

Keramická varná doska

10029239 10029240

KLARSTEIN

Vážený zákazník,

gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.

Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním inštrukcií a pokynov neručíme.

Obsah

Technické údaje	2
Bezpečnostné pokyny	2
Prehľad zariadenia a ovládací panel	4
Inštalácia	5
Schéma pripojenia	7
Uvedenie do prevádzky a prevádzka	8
Tipy na varenie a tabuľka tepelného výkonu	14
Čistenie a starostlivosť	15
Riešenie problémov a odstraňovanie problémov	16
Opatrenia pri likvidácii	16
Vyhlasenie o zhode	16

Technické údaje

Číslo výrobku	10029239	10029240
Napájanie	220-240 V ~ 50-60 Hz	
Výkon	800-2300 W	800-2300 W

Bezpečnostné pokyny

Aby ste zabránili elektrickému šoku:

- Pred opravou alebo údržbou odpojte prístroj od napájacieho zdroja.
- Uistite sa, že sieťový zdroj je uzemnený.
- Prístroj smie byť inštalovaný do siete iba kvalifikovaným odborníkom, Nesprávne pripojenie môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo smrť.

Poznámky k inštalácii

- Pred inštaláciou a používaním tohto zariadenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.
- Na prístroj nikdy neumiestňujte horľavé látky ani materiály.
- Dajte tieto pokyny osobe, ktorá vykoná inštaláciu.
- Nainštalujte zariadenie presne tak, ako je uvedené v návode na obsluhu.
- Nechajte zariadenie inštalovať vhodne kvalifikovaným technikom, napr. B. elektrikár.
- Toto zariadenie musí byť pripojené k okruhu s ističom, ktorý zaručuje úplné odpojenie od siete.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nerešpektovaním pokynov a nesprávnou inštaláciou.

Dôležité poznámky k obsluhu

- Varnú dosku nepoužívajte, ak je poškodená alebo zlomená. Ak by sa varná doska počas používania zlomila, okamžite vypnite napájanie, odpojte napájanie a obráťte sa na kvalifikovaného technika.
- Pred čistením alebo údržbou vypnite varnú dosku.
- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo smrť.

Horúce plochy

- Počas prevádzky sú povrchy veľmi horúce, dávajte pozor, aby ste sa nespálili!
- Počas prevádzky sa uistite, že žiadne časti tela, oblečenia alebo iného predmetu ako kuchynské náradie sa nedotýkajú horúcich platní. Nedotýkajte sa varných platní, kým nevychladnú.
- Na tanier nekladte žiadne kovové predmety, ako napríklad nože, vidličky alebo lyžice, pretože môžu byť veľmi horúce.
- Držte deti mimo dosahu a v dostatočnej vzdialenosti od varnej dosky.
- Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť požiar a popáleniny.

Na ochranu pred zraneniami



Ostrý hrot škrabky ostáva obnažený bezprostredne po vytiahnutí z bezpečnostného krytu. Používajte mimoriadne opatrne a zabezpečte, aby bola mimo dosahu detí.

Všeobecné informácie

- Počas prevádzky nenechávajte zariadenie bez dozoru.
- Prístroj nepoužívajte ako pracovný povrch ani na neho neukladajte veci.
- Vypnite zariadenie ihneď po použití.
- Uistite sa, že sa deti nehrajú s doskou ani sa nepokúšajú na ňu vyšplhať.
- Nad varnú dosku neumiestňujte nič, čo by mohlo vzbudiť záujem detí, aby sa nešplhali na varnú dosku a nedošlo k úrazu.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru za prítomnosti detí.
- Deti a fyzicky a telesne postihnuté osoby by mali zariadenie používať len vtedy, ak boli dôkladne informované o funkciách a bezpečnostných opatreniach.
- Neopravujte zariadenie sami. Opravy smie vykonávať iba špecialista.
- Na čistenie nepoužívajte parný čistiaci prostriedok.
- Na varnú platňu nekladte ťažké predmety.
- Nestavajte sa na varnú dosku.
- Nepoužívajte panvice alebo hrnce s ostrými hranami.
- Nečistite dosku ostrými a drsnými čistiacimi podložkami, aby nedošlo k poškodeniu povrchu.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, autorizovaný odborník alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie, ale iba na domáce a podobné účely.

Prehľad zariadenia a ovládací panel



Model 10029239

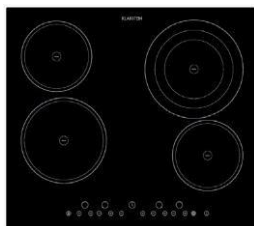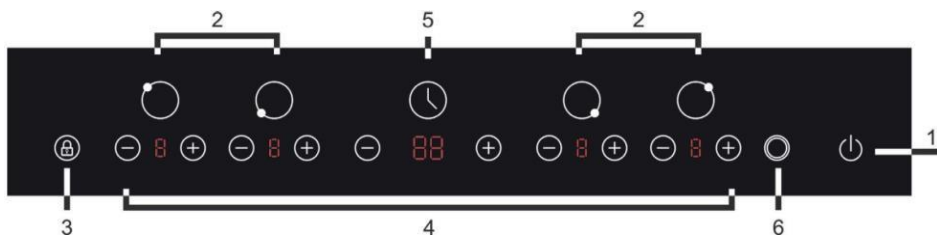

Ovládacie a funkčné tlačidlá:

- 1 zapnutie / vypnutie
- 2 voľby varnej dosky
- 3 zámok
- 4 Nastavenie ohrevu
- 5 časovač
- 6 ovládanie duálneho a oválneho kruhu

Model 10029240

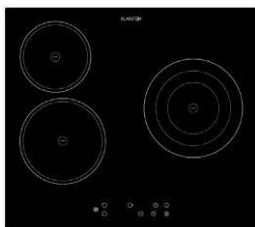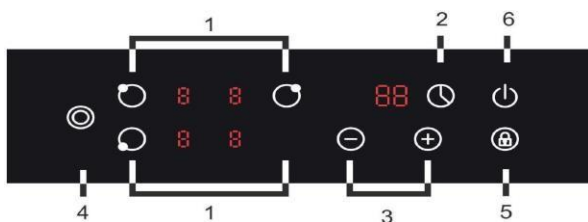


Ovládacie a funkčné tlačidlá:

- 1 voľby varnej dosky
- 2 časovač
- 3 Nastavenie ohrevu / časovač
- 4 ovládanie duálneho a oválneho kruhu
- 5 zámok
- 6 zapnutie / vypnutie



Inštalácia

Vyrežte otvor pre pracovnú dosku podľa rozmerov v tabuľke a grafe. Okolo otvoru musí byť aspoň 50 mm pracovnej dosky z každej strany. Uistite sa, že pracovná doska má hrúbku najmenej 30 mm. Použite tepelne odolnú dosku, aby ste zabránili jej deformácii teplom.

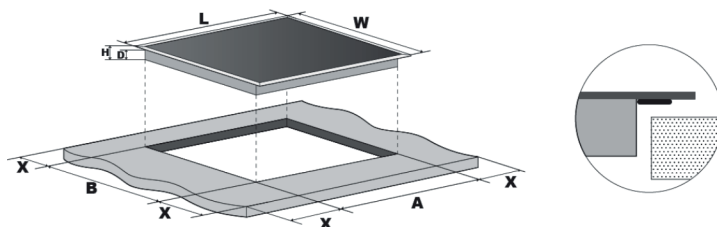

Rozmery a vzdialenosti (obidva modely)

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	52	47	560	490	50

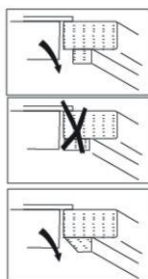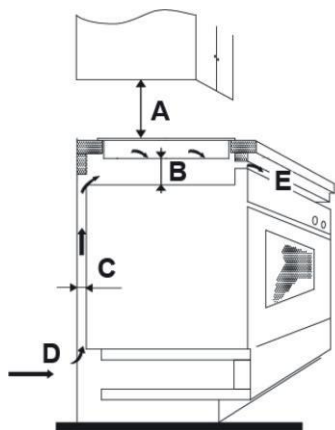


Achten Uistite sa, že varná doska je dobre odvetraná a prívod vzduchu alebo vývod nie sú zablokované. Uistite sa, že je varná doska správne nasadená (pozri obrázok).
DÔLEŽITÉ: Bezpečná vzdialenosť medzi varnou doskou a hornou skrinkou by mala byť aspoň 760 mm.

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 (mind.)	20 (mind.)	Vávod vzduchu	Prívod vzduchu 5 mm


Priveňte upevňovacie svorky

Umiestnite varnú dosku na robustný, rovný povrch (použite obal). Upevnite varnú dosku po jej umiestnení na pracovnú dosku. Upevnite svorky pomocou skrutiek na spodnej strane varnej dosky:

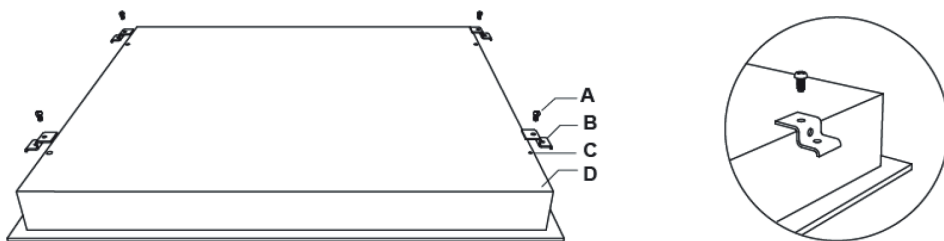

A	B	C	D
skrutka	svorka	dierka na skrutku	Základňa

Nastavte pozíciu svoriek podľa hrúbky pracovného povrchu:

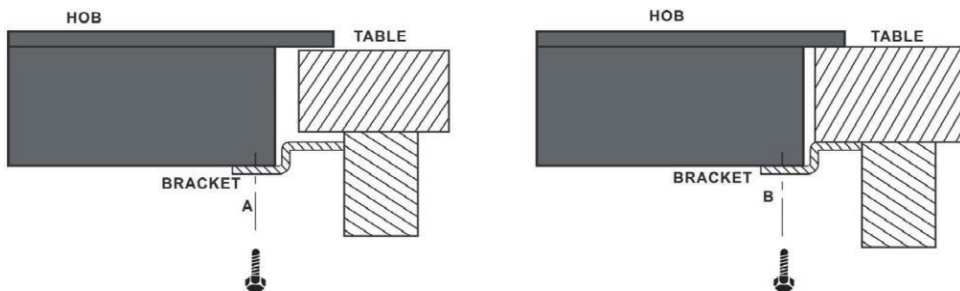

HOB – platňa

Bracket – tehla


Table – stôl

Dôležité poznámky


- Varnú dosku smie inštalovať iba kvalifikovaný odborník.
- Neinštalujte na chladničky alebo umývačky riadu.
- Steny okolo a skrinky nad varnou doskou by nemali byť citlivé na teplo.
- Na čistenie nepoužívajte parný čistiaci prostriedok.

Schéma zapojenia

Pripojte napájací kábel k svorkám

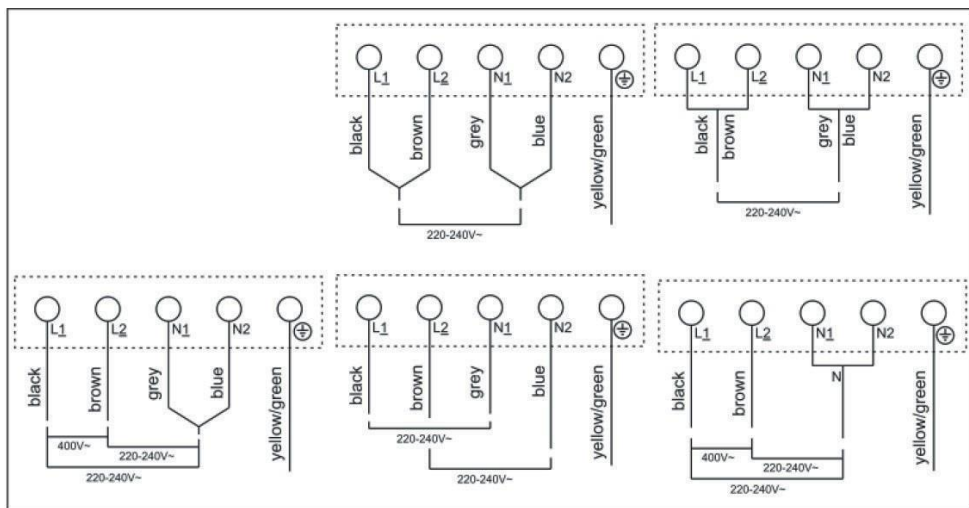




Pripojte napájací kábel k elektrickej sieti


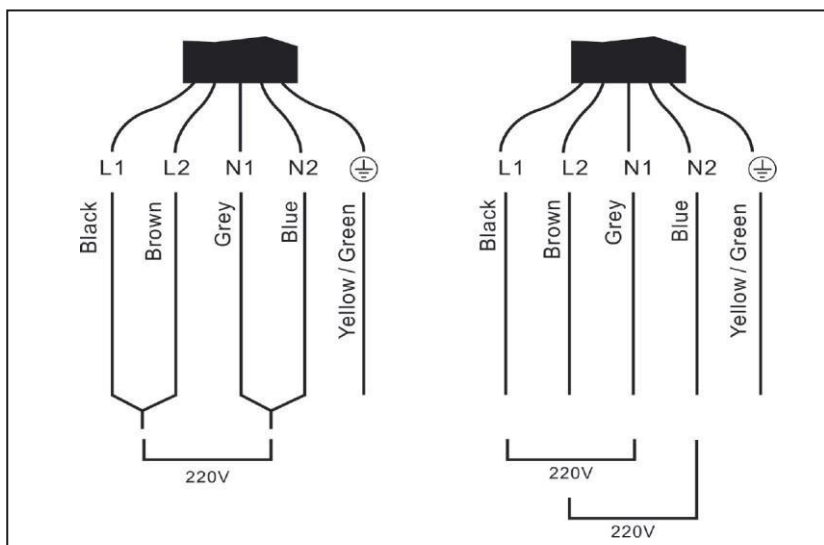


Uvedenie do prevádzky

Správny riad


	<p>Nepoužívajte riad s ostrými hranami alebo zaoblenými dnami.</p>
	<p>Uistite sa, že spodná časť riadu je plochá, sedí na varnej doske a je rovnakej veľkosti ako varná doska. Vždy umiestnite panvicu na stred horúcej platne.</p>
	<p>Panvicu vždy položte na varnú dosku. Neposúvajte riad, aby nedošlo k poškrabaniu dosky.</p>

Prehľad a funkcie

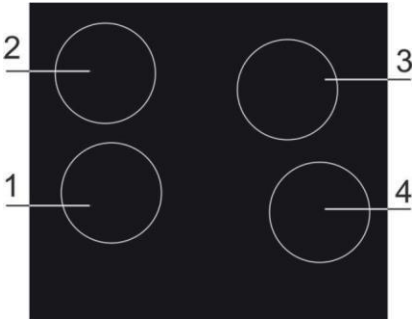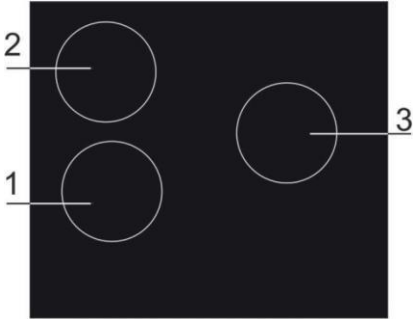Model 10029239	Model 10029240
	
<p>Platňa 1: 1800 W Platňa 2: 1200 W Platňa 3: 2300 W / 1600 W / 800 W Platňa 4: 1200 W</p>	<p>Platňa 1: 1800 W Platňa 2: 1200 W Platňa 3: 2300 W / 1600 W / 800 W</p>

Ako správne používať tlačidlá

- Ovládanie reaguje na dotyk, nemusíte tlačiť.
- Používajte bruško prsta, nie špičku (pozri obrázok).
- Pri každom zistení dotyku budete počuť pípnutie.
- Uistite sa, či sú tlačidlá vždy čisté a suché a či nie sú pokryté žiadnym predmetom (napr. nádoby, utierky). Dokonca aj tenký film s vodou môže spôsobiť, že tlačidlá nefungujú správne..

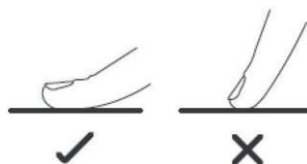

Prevádzka Model 10029239

Zapnite zariadenie

1. Dotknite sa tlačidla On / Off. Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí "-" alebo "-", ktoré indikujú, že zariadenie je v pohotovostnom režime.
2. Na varnú dosku položte vhodnú nádobu alebo hrniec. Uistite sa, že spodná časť panvice a povrch platne sú čisté a suché.
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný výstup zvolenej platne. Predvolená hodnota je "5". Ak nevykonáte nastavenie do 1 minúty, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu a budete musieť začať opäť krokom 1. Výkon môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť.

Ak displej bliká počas nastavovania ohrevu, znamená to:

- že nádoba alebo panvica nie je správne umiestnená na varnej doske alebo,
 - že nádoba nie je vhodná pre tento typ varnej dosky,
 - že nádoba je príliš malá alebo nie je umiestnená v strede varnej dosky.
- Pokiaľ nepoužívate zodpovedajúcu nádobu alebo je umiestnená nesprávne, varná doska sa nezohrieva. Displej zhasne po 2 minútach, pokiaľ nie je na varnú dosku umiestnená vhodná nádoba.

Keď je varenie dokončené

1. Vypnite varnú dosku dotykem tlačidla "-" a nastavte ohrev na "0".
2. Vypnite varnú dosku stlačením tlačidla zap / vyp.
3. Pokiaľ je varná doska ešte horúca, na displeji sa zobrazí "H". Akonáhle doska úplne vychladne, displej zhasne. Ak chcete šetriť energiu, používajte horúce platne na ohrev ďalších panvíc.

Nastavte časovač

Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi:

- Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska automaticky nevyppínala po uplynutí času.
- Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska po uplynutí času vyppla.
- Maximálny čas, ktorý možno nastaviť, je 99 minút.

Nastavte časovač bez automatického vypnutia

1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Môžete použiť túto funkciu, keď nevyberiete žiadnu varnú platňu.
2. Dotknite sa tlačidla časovača, bliká zobrazenie minút a zobrazí sa "30".
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím časovač vypnete.
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať čas. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd.
5. Po uplynutí času znie zvukový signál 30 sekúnd a na displeji sa zobrazí "-".

Nastavte časovač tak, aby bola varná platňa vypnutá

1. Vyberte varnú platňu a nastavte si ohrev pomocou príslušného tlačidla "+/-". Displej medzi tlačidlami bliká a v predvolenom nastavení sa zobrazí "5".
2. Dotknite sa tlačidla časovača, bliká zobrazenie minút a zobrazí sa "30".
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím časovač vypnete.
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať minúty. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd. Červená bodka vedľa indikátora ohrevu ukazuje, ktorý varný panel je vybratý (pozri obrázok).
5. Po uplynutí času sa vybrané varné platne automaticky vypnú.


DÔLEŽITÉ: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte začať znova od kroku 1. Platne, ktoré už boli zapnuté, budú naďalej fungovať.

Ak bol nastavený časovač s viacerými varnými panelmi



Ak bol nastavený časovač s viacerými varnými panelmi

1. Ak ste nastavili časovač s viacerými varnými panelmi, vybrané varné dosky budú označené bodkou vedľa indikátora ohrevu. Zobrazenie minút zobrazuje nastavené minúty, varnej platne, ktorej bodka bliká.

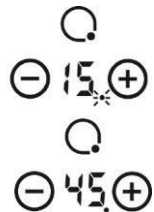

2. Po uplynutí doby odpočítavania sa príslušná platňa vypne.

Potom sa zobrazí nový zostávajúci čas a bodka k príslušnej varnej platni blíká.



POZNÁMKA:

Vyberte príslušnú varnú platňu a dotykom tlačidla časovača vypnite časovač.

Aktivujte blokovanie tlačidiel

Tlačidlá môžete zamknúť tak, aby ich nikto neúmyselne nestláčal alebo nezmenil nastavenia.

Ak je aktívny zámok, všetky tlačidlá sú zamknuté okrem tlačidla zapnutia / vypnutia.

Uzamknutie tlačidiel:

Klepnite na ikonu zámku. Na displeji sa zobrazí "Lo".

Odomknutie tlačidiel:

Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Podržte na chvíľu ikonu zámku. Potom môžete znova použiť všetky tlačidlá.

Ak je aktívny zámok, všetky tlačidlá okrem tlačidla zapnutia / vypnutia sú neaktívne. Ak je to potrebné, kedykoľvek vypnite varnú platňu. Ak znova zapnete zariadenie, najskôr deaktivujte zámok tlačidiel.

Bezpečnostné prvky

- Vstavaný snímač neustále meria teplotu varnej dosky. Akonáhle sa platňa prehrieva, doska sa automaticky vypne.
- Po ukončení varenia povrch varnej dosky vyžaruje zvyškové teplo. Aby sa zabránilo popáleniu, na displeji sa zobrazí "H", čo naznačuje, že povrch je stále horúci.
- Ak zabudnete vypnúť varnú dosku, po určitom čase sa automaticky vypne. Predvolená hodnota je nasledovná:

Úroveň výkonu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prevádzková doba (hodiny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

Prevádzka model 10029239

Zapnite zariadenie

1. Dotknite sa tlačidla On / Off. Po zapnutí zariadenia sa na displeji zobrazí "-" alebo "--", ktoré indikujú, že zariadenie je v pohotovostnom režime.
2. Na požadovanú varnú platňu položte vhodnú nádobu alebo hrniec. Uistite sa, že spodná časť panvice a povrch platne sú čisté a suché.
3. Dotknite sa požadovanej zóny ohrevu, indikátor vedľa začne blikať.
4. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný ohrev zvolenej varnej platne. Predvolená hodnota je "5". Ak nenastavíte nastavenie do 1 minúty, zariadenie sa vráti do pohotovostného režimu a musíte začať znova od kroku 1. Počas varenia môžete použitú energiu ohrevu kedykoľvek zmeniť.

Keď je varenie dokončené

1. Vypnite varnú dosku dotykcom tlačidla "-" a nastavte ohrev na "0".
2. Vypnite varnú dosku stlačením tlačidla zap / vyp.
3. Pokiaľ je varná doska ešte horúca, na displeji sa zobrazí "H". Akonáhle doska úplne vychladne, displej zhasne. Ak chcete šetriť energiu, používajte horúce platne na ohrev ďalších panvíc.

Nastavte časovač

Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi:

- Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varné dosky automaticky nevypínali po uplynutí času.
- Časovač môžete nastaviť tak, aby sa varná doska po uplynutí času vypla.
- Maximálny čas, ktorý možno nastaviť, je 99 minút.

Nastavenie časovača bez vypnutia varnej dosky

1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Môžete použiť túto funkciu, keď nevyberiete žiadnu varnú platňu.
2. Dotknite sa tlačidla časovača.
3. Pomocou tlačidla "+/-" zobrazte čas. Jedným stlačením tlačidiel "+/-" zvýšte alebo znížte čas o jednu minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" na zvýšenie alebo zníženie času o 10 minút. Po 99 sa displej vráti späť na 0.
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať čas. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a bliká na 5 sekúnd.
5. Po uplynutí času znie zvukový signál 30 sekúnd a na displeji sa zobrazí "--".

Nastavte časovač tak, aby bola varná doska vypnutá

1. Vyberte platňu dotykcom príslušnej ikony varnej dosky.
2. Dotknite sa tlačidla časovača, blíkajúce zobrazenie minút a zobrazí sa "30".
3. Pomocou tlačidla "+/-" nastavte požadovaný čas. Stlačte raz tlačidlá "+/-" a zvýšte alebo skráťte čas o 1 minútu. Podržte stlačené tlačidlo "+/-" a zvýšte alebo skráťte čas o 10 minút. Nastavte čas na "0", čím časovač vypnete.
4. Po nastavení času začne časovač odpočítavať minúty. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a blíkajú na 5 sekúnd. Červená bodka sa zobrazí na displeji s hodnotami ohrevu, a značí, ktorý varný panel je vybratý (pozri obrázok).
5. Po uplynutí času sa vybrané varné dosky automaticky vypnú.



DÔLEŽITÉ: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte znova začať krokom 1. Platne, ktoré už boli zapnuté, budú naďalej fungovať.

Ak bol časovač nastavený na niekoľko varných platní

1. Ak nastavíte časovač pre niekoľko varných platní, vybrané varné platne majú bodku vedľa ukazovateľa výkonnosti ohrevu. Displej minút zobrazuje nastavenie minút, bodka príslušnej varnej dosky blíkajú.



2. Po uplynutí odpočítavania pre určenú varnú platňu, je ohrev vypnutý.

Po tom, sa zobrazí nový zostávajúci čas a bodka zodpovedajúcej varnej platne blíkajú.



POZNÁMKA:

Vyberte príslušnú varnú platňu a dotykcom tlačidla časovača vypnite časovač.



Tipy na varenie a tabuľka ohrevu

UPOZORNENIE: Pri ohreve oleja alebo masť pri veľmi vysokej výkonnosti buďte mimoriadne opatrní.

Pri vysokých teplotách sa olej a masť môžu spontánne vznietiť a predstavovať vysoké riziko požiaru!

Tipy pre varenie

- Akonáhle sa jedlo varí, znížte teplotu.
- Používajte pokrievku na skrátenie času varenia a šetrenie energie.
- Na zníženie času varenia nepoužívajte viac tuku a vody, ako je potrebné.
- Začnite s vysokou teplotou a znížte ju hneď, ako je jedlo teplé.

Bublanie, Varenie ryže

- Pri bublaní sa jedlo ohrieva pod bodom varu pri teplote približne 85 ° C, pri ktorej sa začnú vytvárať bubliny. Pripravujte takto polievky a dusené jedlá, pretože chuť je lepšia a jedlo nie je príliš prevarené. Omáčky s vajíčkami alebo múkou by sa tiež mali variť pod bodom varu.
- Niektoré recepty, ktoré absorbujú vodu - napr. varenie ryže - vyžaduje, aby teplota bola vyššia ako najnižšia úroveň, takže jedlo je varené správne a vo vhodnom čase.

Ako správne pripraviť steaky

- Nechajte mäso stáť 20 minút pri izbovej teplote.
- Ohrievajte panvicu s hrubým dnom.
- Obe strany steaku obalte olejom, pridajte olej do panvice a pridajte mäso.
- Počas pečenia otočte steak len raz a smažte, kým nedosiahne požadovanú úroveň, čo môže trvať 2-8 minút na každej strane. Stlačte steak prstom, aby ste zistili, či je už hotový. Čím je pevnejší, tým je prepečenejší.
- Pred jedlom nechajte steak na teplom mieste niekoľko minút.

Tabuľka ohrevu

Nasledujúce nastavenia sú iba odporúčania. Presné nastavenie závisí od viacerých faktorov, vrátane vášho riadu a množstva, ktoré pripravujete. Experimentujte s varnou platňou a vyhľadajte nastavenia, ktoré vám najviac vyhovujú.

Výkon	Vhodné použitie
1-2	<ul style="list-style-type: none">• zahrievanie menšieho množstva potravín• topenie čokolády• dusenie• Pomalé zahrievanie
3-4	<ul style="list-style-type: none">• ohrev• Rýchle dusenie• varenie ryže

Výkon	Vhodné použitie
5-6	<ul style="list-style-type: none"> • Palacinky
7-8	<ul style="list-style-type: none"> • soté • cestoviny
9	<ul style="list-style-type: none"> • smaženie, fritovanie • Polievku privedte k varu • Privedte vodu do varu

Čistenie a starostlivosť

Čo?	Ako?	Dôležité!
Denné nečistoty na sklokeramickej doske (Odtlačky prstov, odtlačky a škrvny spôsobené pretečením, potravín a tekutín, ktoré nie sú sladké)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite varnú dosku. 2. Aplikujte čistič varnej dosky, zatiaľ čo doska je stále teplá, ale nie horúca. 3. Utrite vlhkou handričkou a osušte utierkou. 4. Spínač varnej dosky opäť zapnite. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keď je varná doska vypnutá, indikátor "Horúci povrch" zhasne, hoci varná doska je stále horúca. Dávajte pozor, aby ste sa nespálili! • Nepoužívajte ostré predmety, pretože by mohli poškodiť povrch. Skontrolujte balenie, či je váš čistiaci prostriedok vhodný pre keramické varné platne. • Na doske nenechávajte žiadne zvyšky čistiaceho prostriedku, inak na skle zostanú škrvny.
Príliš teplé, roztopené alebo horúce, zvyšky cukru.	<p>Odstráňte nečistoty nožom, žiletkou alebo škrabkou na keramické varné platne, ale dávajte pozor, na horúce miesta varnej platne.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite varnú dosku. 2. Uchopte škrabku pod uhlom 30 ° a oškrabte nečistoty smerom k studenej časti varnej dosky. 3. Odstráňte špinu handrou alebo kuchynskou utierkou. 4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti "Denné nečistoty". 	<ul style="list-style-type: none"> • Okamžite odstráňte cukrové škrvny, pretože po vychladnutí sa nebudú dať odstrániť. • Upozornenie: Nebezpečenstvo poranenia! Po odstránení bezpečnostného krytu z noža je tento veľmi ostrý. Buďte opatrní, aby ste si neublížili.
Jedlo alebo kvapaliny na funkčných tlačidlách.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypnite varnú dosku. 2. Namočte zvyšky jedla. 3. Otrite vlhkou handrou, mäkkou špongiou alebo kuchynskou utierkou. 4. Postupujte podľa krokov 2 až 4 v časti "Denné nečistoty". 	<ul style="list-style-type: none"> • Je možné, že varná doska pípa, tlačidlá sa vypnú a doska nepracuje, pokiaľ je na nej kvapalina. Dbajte na to, aby boli tlačidlá čisté a suché predtým, než sa doska opäť zapne.

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Varná doska sa nezapne.	Žiadna elektrina.	Uistite sa, že varná doska je pripojená k sieti a zapnutá. Overte, či môže byť vypnutý prúd. Ak problém pretrváva obráťte sa na kvalifikovaného technika.
Funkčné tlačidlá nereagujú.	Tlačidlá sú zablokované.	Deaktivujte blokovanie tlačidiel (pozri "Vypnutie zámku" v časti "Prevádzka").
Tlačidlá sa ťažko ovládajú.	Na tlačidlách je tenký film s vodou, alebo namiesto brúška prstu používate špičku prsta.	Uistite sa, že tlačidlá sú suché a že správne používate svoj prst.
Sklo je poškrabané.	Používate kuchynský riad s ostrými hranami alebo drsnú čistiacu podložku.	Používajte len riad s plochými, čistými dnami a jemné čistiace prostriedky
Niektoré panvice spôsobujú praskanie alebo iné zvuky.	Vzhľadom na konštrukciu takéto zvuky môžu nastať pri určitom riade, pretože dná sú často vyrobené z rôznych materiálov a rozdielne sa správajú pri zahrievaní.	Toto nie je chyba, takéto zvuky sú normálne.

Pokyny k likvidácii



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2002/96 /EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku. Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu Vašej domácnosti.

Výrobca: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.



Tento produkt je v súlade s nasledovnými európskymi smernicami:
 2014/30/EU (EMV)
 2014/35/EU (LVD)
 2011/65/EU (RoHS)