

EW7W447W



SK Práčka so sušičkou

Návod na používanie

OBSAH

| | |
|---|----|
| 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE..... | 3 |
| 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... | 6 |
| 3. INŠTALÁCIA..... | 7 |
| 4. POPIS VÝROBKU..... | 11 |
| 5. OVLÁDACÍ PANEL..... | 12 |
| 6. VOLIČE A TLAČIDLÁ..... | 14 |
| 7. PROGRAMY..... | 17 |
| 8. NASTAVENIA..... | 24 |
| 9. PRED PRVÝM POUŽITÍM..... | 25 |
| 10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE..... | 25 |
| 11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – PRANIE A SUŠENIE..... | 30 |
| 12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – IBA SUŠENIE..... | 31 |
| 13. UVOĽNENÉ VLÁKNA V TKANINÁCH..... | 32 |
| 14. TIPY A RADY..... | 33 |
| 15. OŠETROVANIE A ČISTENIE..... | 35 |
| 16. RIEŠENIE PROBLÉMOV..... | 39 |
| 17. SPOTREBA..... | 43 |
| 18. TECHNICKÉ ÚDAJE..... | 43 |
| 19. PRÍSLUŠENSTVO..... | 44 |

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:

www.electrolux.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:

www.registerelectrolux.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:

www.electrolux.com/shop


STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM


Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

1. ⚠ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov smú mať prístup k spotrebiču iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim zvieratám, aby sa k nim priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený na používanie v domácnosti a podobnom prostredí, ako sú napr.:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach,
 - pre klientov v hoteloch, motelloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach;
 - komunitné oblasti v bytových blokoch alebo v práčovniach.
- Spotrebič sa má inštalovať ako voľne stojaci produkt alebo pod pracovnú plochu linky, ak to umožňujú požadované medzery.
- Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere, posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Siet'ovú zástrčku zapojte do siet'ovej zásuvky až na konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný elektrický kábel po inštalácii prístupný.
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne vypína a zapína.
- V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s otvoreným plameňom.
- Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia, ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 8 bar (0,8 MPa).

- Neprekračujte maximálnu náplň 7 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa nahromadili okolo spotrebiča.
- Predmety znečistené látkami, ako sú rastlinný olej alebo minerálny olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, sa pred sušením v práčke so sušičkou musia vyprať samostatne so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
- Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne znečistené priemyselnými chemikáliami.
- V práčke so sušičkou nesušte odevy, ktoré neboli vyprané.
- Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v tejto práčke so sušičkou.
- Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
- Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť zdrojom vznietenia ako napr. zapalovače alebo zápalky.
- Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred skončením cyklu sušenia, ak bielizeň okamžite nevyberiete a nerozprestriedate, aby sa teplo rozptýlilo.
- Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo

vychladienie bielizne na teplotu, ktorá bielizeň nepoškodí.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky, brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové predmety.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Pri presúvaní udržiavajte spotrebič vždy vo zvislej polohe.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.

- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe. Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete



VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Vždy používajte správne inštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry a predlžovacie káble.
- Spotrebič neodpájajte potiahnutím za sieťové káble. Vždy ťahajte za zástrčku.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Pripojenie do vodovodného potrubia

- Vodné hadice nesmiete poškodiť.
- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami

- (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že počas alebo po prvom použití spotrebiča neuniká viditeľne voda.

2.4 Použitie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nedotýkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže byť horúce.
- Nesušte poškodené odevy (roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré obsahujú vypchávkvy alebo výplň.
- Ak periete bielizeň s odstraňovačom škvrn, pred cyklom sušenia pustíte dodatočný opakovací cyklus.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.
- V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň vhodnú na sušenie v práčke so sušičkou. Dodržiavajte pokyny pre pranie uvedené na štítku bielizne.
- Plastové predmety nie sú tepelne odolné.

- Ak používate guľu na pranie, vyberte ju pred spustením programu sušenia.
- Guľu na pranie nepoužívajte, ak nastavíte nepretržitý program.



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Na otvorené dvierka si nesadajte ani na ne nestúpajte.
- V spotrebiči nesušte mokré odevy, z ktorých kvapká voda.

2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné súčiastky.

2.6 Likvidácia

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

3. INŠTALÁCIA




VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

3.1 Rozbalenie


1. Odstráňte vonkajšiu fóliu. V prípade potreby použite nôž.

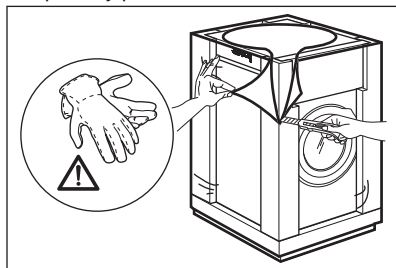


2. Odstráňte kartónový vrch a polystyrénový obal.

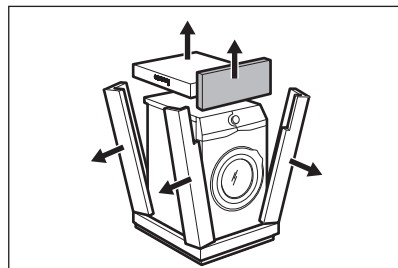


3. Dvierka otvorte. Vyberte všetku bielizeň z bubna.

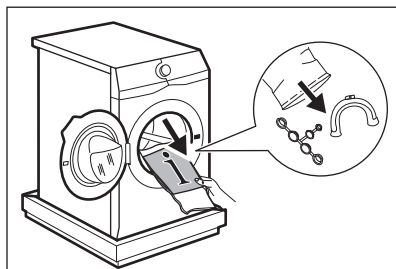

4. Predný polystyrénový obalový prvok položte na podlahu pod spotrebič. Opatrne položte spotrebič na jeho zadnú stranu.

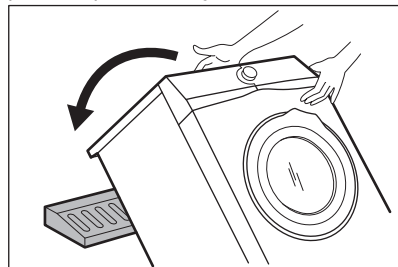


5. Odstráňte dolnú polystyrénovú ochranu. Vráťte spotrebič späť do vzpriamenej polohy.


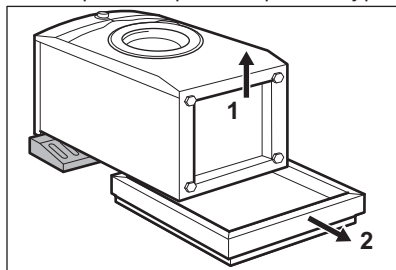


6. Napájací kábel a odtokovú hadicu uvoľnite z držiakov.

Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Bolo to spôsobené testovaním práčky v továrni.

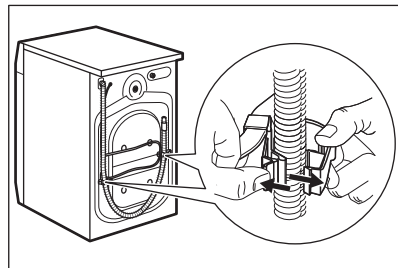

7. Odstráňte tri prepravné skrutky a vyťahnite 8. Do otvorov založte plastové vrchnáčky, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

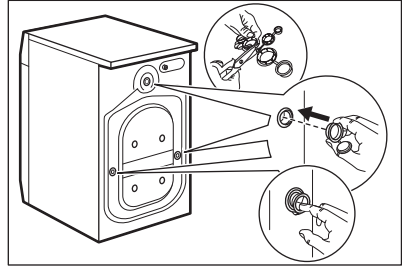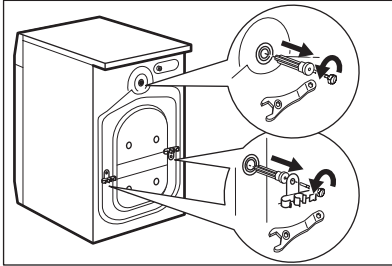

i Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípady, keď budete spotrebič premiestňovať.


3.2 Informácie ohľadom inštalácie

1. Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne upravenie spotrebiča tak, aby bol vo vodorovnej polohe, predchádza vibráciám, hluku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na plochú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.
2. Úroveň nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky

musia stáť pevne na podlahe.

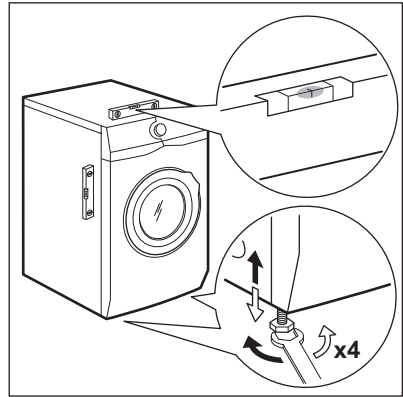

VAROVANIE!

Spotrebič nevyrovňavajte podložením kartónu, drevených blokov alebo podobných materiálov pod nožičky spotrebiča.


2. Prívodná hadica



UPOZORNENIE!

Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.

1. Pripojte prívodnú hadicu na zadnú stranu spotrebiča.

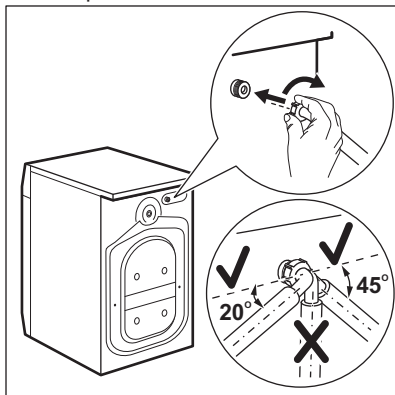

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.

3. V prípade potreby uvoľnite kruhové maticu a nastavte správnu polohu.

4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou s 3/4" závitom.


3. Vypúšťanie vody

Priamo do odtokového potrubia vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.


- i** Odtokovú hadicu môžete predĺžiť na dĺžku max. 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držiaka.

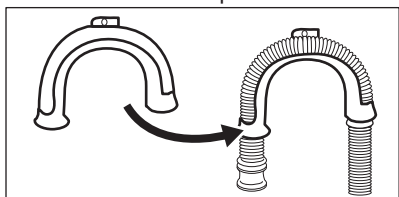


2. **Na hrane umývadla** – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.

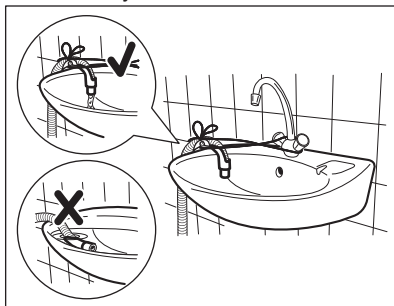


- i** Uistite sa, že plastový držiak je počas vypúšťania spotrebiča nehybný a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do odtokového potrubia.

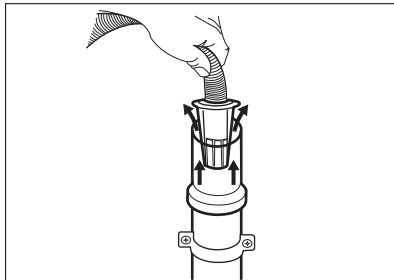


4. **Do odtokového potrubia s vetracím otvorom** – odtokovú hadicu vložte priamo do odtokového potrubia. Pozrite si príslušný obrázok.

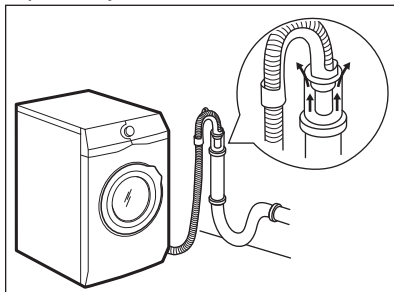


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokového potrubia (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5. Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Pozrite si príslušný obrázok.

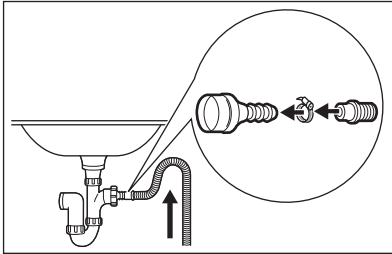


Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa čiastočky nedostali z umývadla do spotrebiča.

6. Hadicu pripojte **priamo do zabudovaného odtokového potrubia v stene miestnosti**, hadicu treba prichytiť svorkou.

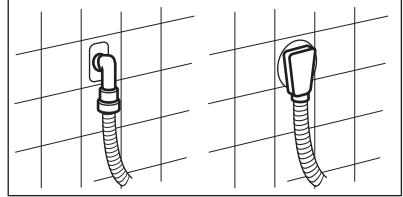

4. POPIS VÝROBKU

4.1 Prehľad spotrebiča

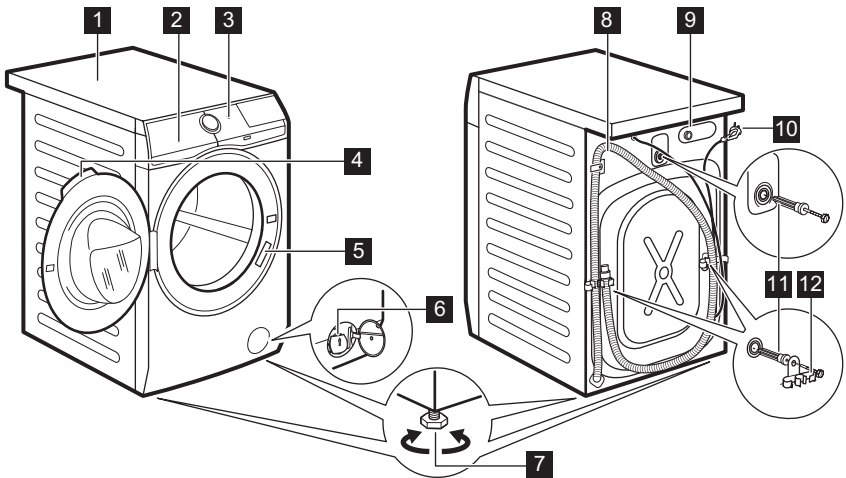

- | | |
|--|---|
| 1 Pracovná plocha | 6 Filter vypúšťacieho čerpadla |
| 2 Dávkovač pracieho prostriedku | 7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča |
| 3 Ovládací panel | 8 Odtoková hadica |
| 4 Rukoväť dveriek | 9 Prípojka prítokovej hadice |
| 5 Typový štítok | 10 Napájací kábel |

5. OVLÁDACÍ PANEL

5.1 Špeciálne funkcie


Vaša nová kombinovaná práčka so sušičkou spĺňa všetky moderné požiadavky efektívneho ošetrovania bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracích prostriedkov a pri správnej starostlivosti o tkaniny.

- Systém **FreshScent** ponúka vďaka novému parnému programu **FreshScent** perfektné riešenie na osvieženie dokonca aj tých najjemnejších odevov bez prania. Použite jemnú arómu vyvinutú výhradne spoločnosťou **ELECTROLUX**, aby ste k úkonu

odstránenia pachov a pokrčenia pridali príjemný pocit práve opraného oblečenia.

- Vďaka voliteľnej **funkcii Jemné+** sa aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a prenikne hlboko do jednotlivých vlákien bielizne, čím zabezpečí perfektnú jemnosť.
- Technológia **SensiCare** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôsobí podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.


5.2 Popis ovládacieho panela

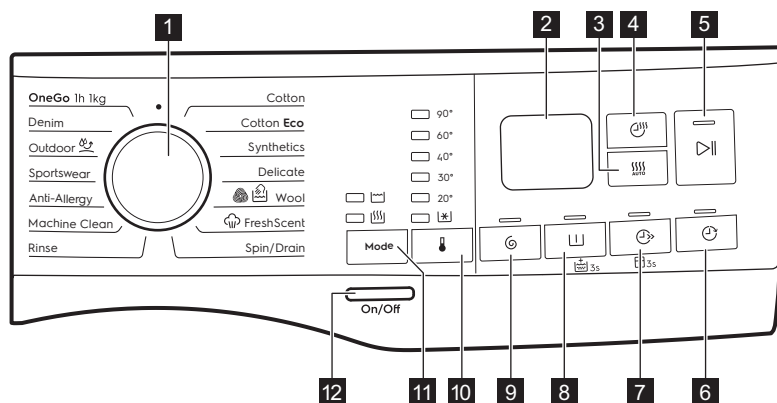


i Trvalé voliteľné funkcie sa nastavujú stlačením a podržaním príslušného tlačidla na minimálne 3 sekundy.









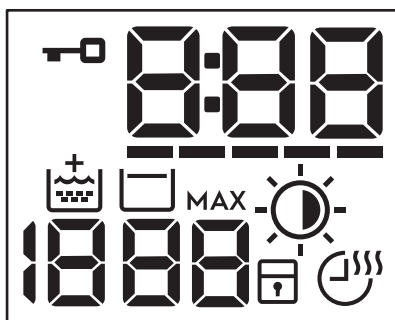



- 1** Volič programov
- 2** Displej
- 3** Automatické sušenie dotykové tlačidlo
- 4** Čas sušenia dotykové tlačidlo
- 5** Štart/Prestávka dotykové tlačidlo

- 6** Posunutý štart dotykové tlačidlo
- 7** Dotykové tlačidlo Time Manager a trvalá voliteľná funkcia detskej poisťky 3s
- 8** Dotykové tlačidlo Predpieranie a trvalá voliteľná funkcia Extra plákanie 3s
- 9** Odstred'ovanie dotykové tlačidlo
- 10** Teplota dotykové tlačidlo
- 11** Dotykové tlačidlo Režim:

- Režim – Pranie 
 - Režim – Sušenie 
- 12** Zap/Vyp tlačidlo 

5.3 Displej



| | |
|---|---|
|  | Ukazovateľ zablokovaných dveriek. |
|  | Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: <ul style="list-style-type: none"> • Trvanie programu (napr. 2:40, fáza prania a/alebo sušenia). • Posunutý štart (napr. 2h). • Koniec cyklu (). • Výstražný kód (napr. E20). • Ukazovateľ chyby (- - -). |
|  | Ukazovateľ funkcie Time Manager. |
|  | Ukazovateľ fázy extra plákania. |
|  | Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania - - - Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá. |
|  | Ukazovateľ funkcie Plákanie stop. |
| MAX | Po zistení naplnenia systému SensiCare bliká, keď naplnenie presiahne maximálne stanovené množstvo zvoleného programu. Pozrite si odsek „Zisťovanie naplnenia systému SensiCare“. |
|  | Ukazovateľ Automatické sušenie: <ul style="list-style-type: none">  Suchá na žehlenie  Suchá na uloženie  Extra suchá |
|  | Ukazovateľ detskej poistky. |



6. VOLIČE A TLAČIDLÁ

6.1 Úvod



Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

6.2 Zap/Vyp





Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny, keď sa spotrebič zapína alebo vypína.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minútach, aby sa znížila spotreba energie, budete musieť znovu zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

6.3 Režim

Vďaka tomuto tlačidlu môže cyklus vykonať:


- **Iba pranie:** Svieta ukazovateľ  (predvolený režim).
- **Pranie a sušenie:** Ukazovatele  a  svietia.
- **Iba sušenie:** Svieta ukazovateľ .

6.4 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.

Klepnite na toto tlačidlo, aby ste zmenili teplotu vody.

Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej teploty.

Ukazovateľ  zodpovedá studenej vode.

6.5 Odstred'ovanie

Keď nastavíte program, spotrebič automaticky nastaví maximálnu povolenú rýchlosť odstred'ovania okrem programu Džínsovina. Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť štandardnú rýchlosť odstred'ovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla nastavíte:

- **Zníženie rýchlosti odstred'ovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstred'ovania dostupné pre nastavený program.

- Dodatočné voliteľné funkcie odstreďovania **Bez odstreďovania** .
Nastavením tejto funkcie zrušíte všetky fázy odstreďovania. Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto funkciu nastavte pre veľmi jemnú bielizeň. Počas plákania sa pri niektorých pracích programoch použije viac vody
- Zapnite funkciu **Plákanie stop** . Záverečné odstreďovanie neprebehne. Voda z posledného plákania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.
Ukazovateľ svieti na displeji. Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu. Ak sa dotknete tlačidla Štart/
Prestávka , spotrebič vykoná fázu odstreďovania a vypustí vodu.

Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

6.6 Predpieranie

Pomocou tejto funkcie pridáte k praciemu programu fázu predpieraní. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

- Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpieraní pri 30 °C pred fázou prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne znečistenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.
- Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.

6.7 Trvalé extra plákanie 3s

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo

Predpieranie na 3 sekundy, až kým sa ukazovateľ nezapne/nevypne na displeji.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu.

Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

6.8 Time Manager

S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť trvanie programu v závislosti od veľkosti náplne a stupňa znečistenia.

Po nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a bliká -----.

Dotykom tlačidla Time Manager skrátiť trvanie programu podľa vašich potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie nového programu a náležite sa zníži počet čiarok.

---- vhodné pre celú náplň bežne znečistených odevov.

--- rýchly cyklus pre celú náplň mierne znečistených odevov.

-- veľmi rýchly cyklus pre menšiu mierne znečistenú náplň (odporúča sa max. polovičná náplň).

- najkratší cyklus na osvieženie malého množstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupná iba pri programoch uvedených v tabuľke.

| ukazovateľ | Bavlna Cotton | Bavlna úsporný Cotton Eco | Syntetika Synthetics |
|------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| ----- 1) | ■ | ■ | ■ |
| ---- | ■ | ■ | ■ |

| ukazovateľ | | | |
|------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| | Bavlna Cotton | Bavlna úsporný Cotton Eco | Syntetika Synthetics |
| --- | ■ | ■ | ■ |
| -- | ■ | ■ | ■ |
| - | ■ | ■ | ■ |

1) Predvolené trvanie pre všetky programy.

Time Manager s parnými programami




Toto tlačidlo vám umožňuje pri nastavovaní parného programu vybrať tri úrovne pary, pričom sa náležite skráti trvanie programu:

- --- : maximálna.
- -- : stredná.
- - : minimálna.

6.9 Detská poistka 3s

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte a podržte tlačidlo Time Manager na 3 sekundy, až kým sa

ukazovateľ  **nezapne/nevypne** na displeji.

Keď je zapnutá, spotrebič obnoví túto voliteľnú funkciu po vypnutí alebo zmene/resetovaní programu. Ak stlačíte ľubovoľné tlačidlo, blikanie ukazovateľa

 indikuje deaktiváciu tlačidiel.

6.10 Čas sušenia

Dotykom tohto tlačidla nastavíte čas, ktorý vyhovuje bielizni, ktorú chcete vysušiť (pozrite si tabuľku „Časové sušenie“). Na displeji sa zobrazí nastavená hodnota.

Pri každom dotyku tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút.






Všetky časy sušenia nie je možné nastaviť pre rôzne typy materiálov.

6.11 Automatické sušenie

Dotykom tohto tlačidla nastavíte jednu z úrovní automatického vysušenia navrhnutých spotrebičom.

Na displeji sa rozsvieti príslušný ukazovateľ vysušenia:

-  **Suchá na žehlenie:** bielizeň určená na žehlenie.
-  **Suchá na uloženie:** bielizeň určená na uloženie.
-  **Extra suchá:** bielizeň určená na úplné vysušenie.




Všetky automatické úrovne nie je možné nastaviť pre každý typ materiálu.

6.12 Posunutý štart

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť spustenie programu na vhodnejší čas.

Opakovane stlačte tlačidlo a nastavte požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v 1-hodinových intervaloch až po 20 hodín.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.


Na displeji sa zobrazí zvolené trvanie posunutia štartu. Po dotknutí sa tlačidla Štart/Prestávka  začne spotrebič odpočítavanie a dvierka sú zablokované.






6.13 Štart/Prestávka ▷||


Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka ▷|| na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.






7. PROGRAMY

7.1 Tabuľka programov

| Program Predvolená teplota Teplotný rozsah | Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania | Maximálna hmotnosť náplne | Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia) |
|--|---|---------------------------|--|
| Pracie programy | | | |
| Cotton Bavlna 40 °C 90 °C – studená voda | 1400 ot./min (1400 – 400 ot./min) | 7 kg | Biela a farebná bavlna. Bežné, silné a mierne znečistenie. |
| Cotton Eco Bavlna úsporný ¹⁾ 40 °C 60 °C – 40 °C | 1400 ot./min (1400 – 400 ot./min) | 7 kg | Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné znečistenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži. |
| Synthetics Syntetika 40 °C 60 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./min) | 3 kg | Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie. |
| Delicate Jemná bielizeň 40 °C 40 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./min) | 3 kg | Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmiešané tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie. Bežné znečistenie. |
|  Vlna 40 °C 40 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./min) | 1.5 kg | Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a iné tkaniny s označením «hand washing» pre ručné pranie.²⁾ |

| Program Predvolená teplota Teplotný rozsah | Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania | Maximálna hmotnosť náplne | Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia) |
|---|---|---|---|
| Parný program  so systémom FreshScent | | | |
| <p>Parný program môžete použiť na zredukovanie záhybov a pachov³⁾ odevov, ktoré stačí osviežiť bez prania. Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po skončení programu rýchlo odstráňte bielizeň z bubna⁴⁾. Parné programy nemajú hygienický účinok. Jeden z týchto programov nenastavujte s nasledovným typom bielizne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke. • Bielizeň, ktorá má plastové, kovové a drevené časti a pod. <p>ELECTROLUX aróma. Ak použijete špeciálnu jemnú arómu, vaša bielizeň bude voňať ako práve vypraná: nalejte jednu dávku do priehradky  a jednoducho spustíte parný program. Znížte dávkovanie arómy pri starostlivosti o menšiu náplň. Pomocou tlačidla Time Manager môžete skrátiť trvanie programu, keď ošetrujete bielizeň určenú na pranie pri nízkej teplote.</p> <p>ZÁKAZ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nesušte v sušičke odevy ošetrené arómou. Účinok arómy by vyprchal. • Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely. • Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín. | | | |
| <p> Dávkovacie fľašky arómy sú dostupné v internetovom obchode ELECTROLUX alebo u autorizovaného predajcu.</p> | | | |
|  FreshScent | 1 kg | <p>Bavlna, syntetika, jemná bielizeň. Krátky a jemný parný program na osvieženie dokonca aj vašich najcitlivejších odevov, vrátane veľmi citlivých odevov s vyšívaním, čipkami a pod. Pri práci s menšími náplňami môžete ďalej skrátiť trvanie programu pomocou voliteľnej funkcie Time Manager.</p> <p> VAROVANIE! Tento program nepoužívajte na vlnu a odevy určené iba na chemické čistenie.</p> | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Spin/Drain</div> Odstreďovanie/ Vypúšťanie | 1400 ot./min (1400 – 400 ot./min) | 7 kg | Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. |














| Program Predvolená te- plota Teplotný rozsah | Referenč- ná rých- losť od- streďova- nia Rozsah rýchlosti odstre- ďovania | Maxi- málna hmot- nosť nápl- ne | Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia) |
|---|--|--|---|
| Rinse Plákánie | 1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min) | 7 kg | Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákánie a odstreďovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstreďovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstreďovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákánie nastavením voliteľnej funkcie Extra plákánie. Pri odstreďovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákánie a krátke odstredenie. |
| Machine Clean Čistenie spotrebiča 60 °C | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min) | - | <p>Cyklus údržby s horúcou vodou na vyčistenie a osvieženie bubna a na odstránenie zvyškov, ktoré môžu spôsobiť zápach. V záujme optimálnej účinnosti spustíte tento cyklus raz za mesiac. Pred spustením tohto cyklu odstráňte z bubna všetky predmety. V priehradke na prací prostriedok dávkovača pre fázu prania dajte klapku do hornej polohy. Do priehradky na prací prostriedok pre fázu prania pridajte odmerku chlóróvého bielidla alebo prostriedku na čistenie práčok. NEPOUŽÍVAJTE oba prostriedky.</p> <p> Po vyčistení bubna spustíte ďalší cyklus plákánie s prázdny bubnom a bez pracieho prostriedku, aby ste odstránili prípadné zvyšky bielidla.</p> <p>Ak nastavíte tento program spolu s Režim – Sušenie, spotrebič vykoná fázu proti uvoľňovaniu vlákien. Pozrite si kapitolu „Uvoľnené vlákna v tkaninách“.</p> |
| Anti-Allergy Antialergický 60 °C | 1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min) | 7 kg | Biela bavlnená bielizeň. Tento program odstraňuje mikroorganizmy, pretože počas fázy prania na niekoľko minút teplota vystúpi nad 60 °C. To pomáha odstrániť mikróby, baktérie, mikroorganizmy a iné častice. Prídavná fáza plákánie zabezpečí správne odstránenie zvyškov pracieho prostriedku, peľu a alergénov. Zvyšuje sa tým účinnosť prania. |









| Program Predvolená te- plota Teplotný rozsah | Referenč- ná rých- losť od- stredova- nia Rozsah rýchlosti odstre- ďovania | Maxi- málna hmot- nosť nápl- ne | Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia) |
|---|--|--|---|
|  Športové odevy 30 °C 40 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min) | 3 kg | Syntetická športová bielizeň. Tento pro- gram je navrhnutý na jemné pranie moder- ných outdoorových športových odevov a je tiež vhodný na úbor na cvičenie, bicyklova- nie, behanie a podobne. |
|  Outdoor 30 °C 40 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min) | 2 kg |  Nepoužívajte avivážne pro- striedky a uistite sa, že v dáv- kovači pracieho prostriedku nie sú žiadne zvyšky aviváže. Odevy určené na nosenie vonku, tech- nické, športové, nepremokavé a prieduš- né odolné bundy s odnímateľnou flaušo- vou alebo vnútornou izolačnou vrstvou.  Vykonaním non-stop programu a programu sušenia funguje fá- za sušenia aj ako obnovovač hydrofóbnych vlastností. Uistite sa, že štítok starostlivosti o odev povoľuje sušenie v bub- novej sušičke. |
|  Džínsovina 30 °C 40 °C – studená voda | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min) | 3 kg | Špeciálny program pre oblečenie z džín- soviny s fázou jemného prania na mini- malizovanie vyblednutia farieb a zna- čiek. V záujme zabezpečenia lepšej staro- stlivosti o bielizeň odporúčame znížiť náplň bielizne. |
| OneGo 1h 1kg 30 °C 40 °C – 30 °C | 1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min) | 1 kg | Zmiešané tkaniny (bavlna a syntetika). Úplný krátky program na vypranie a vysuše- nie dávok bielizne do 1 kg naraz. Trvá iba 1 hodinu. |

| Program Predvolená teplota Teplotný rozsah | Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania | Maximálna hmotnosť náplne | Popis programu (Druh náplne a úroveň znečistenia) |
|--|---|---------------------------|--|
| • | | | Poloha Reset. Na displeji sa zobrazia iba pomlčky. |

- 1) Bavlna – úsporný program.** Tento program pri 60 °C s náplňou 7 kg je referenčným programom pre údaje na štítku s energetickými údajmi v súlade so smernicou 96/60/ES. Tento program nastavte vtedy, ak chcete dosiahnuť dobrú účinnosť prania a znížiť spotrebu energie. Prací program sa predlži.
- 2)** Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
- 3)** Parný program neodstraňuje veľmi intenzívny pach.
- 4)** Po použití pary môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.

Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

| Program |  Odstreďovanie |  Bez odstreďovania |  |  Predpieranie |  |  Time Manager |  Posunutý štart |
|---|---|---|---|--|---|--|---|
|  Bavlna | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Bavlna úsporný | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Syntetika | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|  Jemná bielizeň | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
|  Vlna | ■ | ■ | ■ | | | | ■ |
|  FreshScent | | | | | | ■ | ■ |

| Program |  Odstred'ovanie |  Bez odstred'ovania |  |  Predpieranie |  |  Time Manager |  Posunutý štart |
|--|--|--|---|--|---|--|---|
| Spin/Drain Odstred'ovanie/Vypúšťanie | ■ | ■ ¹⁾ | | | | | ■ |
| Rinse Plákanie | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| Machine Clean Čistenie spotrebiča | ■ | ■ | | | | | ■ |
| Anti-Allergy Antialergický | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
| Sportswear Športové odevy | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ■ |
|  Outdoor | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| Denim Džínsovina | ■ | ■ | ■ | | ■ | | ■ |
| OneGo 1h 1kg | | | | | | | ■ |

1) Ak nastavíte funkciu Bez odstred'ovania, spotrebič len vypustí vodu.

7.2 Woolmark Apparel Care - Modrý






- Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M1664.
- Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča bol testovaný a schválený spoločnosťou The Woolmark Company. Cyklus je vhodný na sušenie vlnených odevov označených

symbolom ručného prania «hand wash» za predpokladu, že odevy boli vyprané cyklom ručného prania, ktorý schválila spoločnosť Woolmarka vysušené podľa pokynov výrobcu.
M1664

V Spojenom kráľovstve, Írsku, Hongkongu a Indii je symbol Woolmark certifikačnou obchodnou značkou.

7.3 Automatické sušenie

| Úroveň sušenia | Druh tkaniny | Náplň |
|---|---|------------|
|  Extra suchá Na froté tkaniny | Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.) | až do 4 kg |
| | Džínsové odevy | až do 3 kg |
|  Suchá na uloženie²⁾ Bielizeň určená na uloženie | Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.) | až do 4 kg |
| | Syntetika a zmesové tkaniny (pulóvre, blúzky, spodná bielizeň, domáce konfekcie a posteľná bielizeň) | až do 3 kg |
| | Jemné tkaniny (akryl, viskóza a jemné zmiešané tkaniny) | až do 2 kg |
| | Vlnené odevy (vlnené pulóvre) | až do 1 kg |
| | Vonkajšie športové odevy (Oblečenie na nosenie vonku, technické a športové tkaniny, nepremokavé a priedušné bundy resp. odolné bundy) | až do 2 kg |
| | Džínsové odevy | až do 3 kg |
| | Športové odevy | až do 3 kg |
|  Suchá na žehlenie Vhodné na žehlenie | Bavlna a ľan (plachty, obrusy, košeľe a pod.) | až do 4 kg |

¹⁾ K dispozícii aj pre program Antialergický a Bavlna úsporný.

²⁾ **Informácie pre skúšobňu** Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na sušenie s maximálnou deklarovanou kapacitou sušenia (zloženie dávky podľa EN 61121) pri nastavenom programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre program Bavlna úsporný. DRUHÁ dávka na sušenie so zostatkovou náplňou musí byť preskúšaná pri nastavenom programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre program Bavlna úsporný.

7.4 Časové sušenie


| Úroveň sušenia | Druh tkaniny | Náplň (kg) | Rýchlosť odstreďovania (ot./min) | Odporúčané trvanie (min) |
|---|---|------------|----------------------------------|--------------------------|
| Extra suchá Na fréť tkaniny | Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.) | 4 | 1400 | 190 - 210 |
| | | 2 | 1400 | 105 - 120 |
| | | 1 | 1400 | 60 - 70 |
| | Džínsové odevy | 3 | 1200 | 155 |
| Suchá na uloženie Bielizeň určená na uloženie | Bavlna a ľan (župany, osušky a pod.) | 4 | 1400 | 180 - 200 |
| | | 2 | 1400 | 95 - 110 |
| | | 1 | 1400 | 50 - 60 |
| | Syntetika a zmesové tkaniny (pulóvre, blúzky, spodná bielizeň, domáce konfekcie a posteľná bielizeň) | 3 | 1200 | 130 - 145 |
| | | 1 | 1200 | 45 - 55 |
| | Jemná bielizeň (akryl, viskóza a jemné zmiešané tkaniny) | 2 | 1200 | 150 |
| | Vlna (vlnené pulóvre) | 1 | 1200 | 170 - 190 |
| | Vonkajšie športové odevy (Oblečenie na nosenie vonku, technické a športové tkaniny, nepremokavé a priedušné bundy resp. odolné bundy) | 2 | 1200 | 160 |
| | Džínsové odevy | 3 | 1200 | 145 |
| Športové odevy | 3 | 1200 | 140 | |
| Suchá na žehlenie Vhodné na žehlenie | Bavlna a ľan (plachty, obrusy, košeľe a pod.) | 4 | 1400 | 115 - 130 |
| | | 2 | 1400 | 65 - 75 |
| | | 1 | 1400 | 40 - 50 |

8. NASTAVENIA

8.1 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:



- zapnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- vypnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- Po dokončení programu (sekvencia zvukov v trvaní asi 2 minút),

- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov v trvaní asi 5 minút). Ak chcete **zapnúť/vypnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla **Mode** a tlačidla  súčasne na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí Zap alebo Vyp.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

9. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
2. Nalejte 2 litre vody do priehradky pracieho prostriedku označenej . Táto činnosť aktivuje odtokový systém.
3. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku do priehradky označenej .

4. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE



VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo Zap/Vyp niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne. Zaznie krátky tón.

10.2 Vloženie bielizne

1. Otvorte dverka spotrebiča.
 2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, poriadne ju vytraste.
 3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
- Do bubna nekladajte príliš veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dverka.

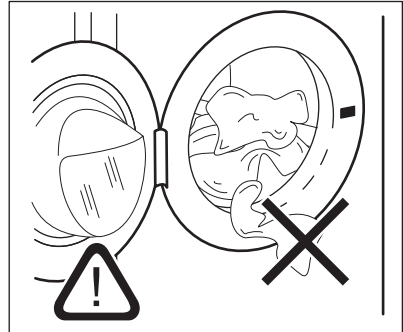


UPOZORNENIE!


Uistite sa, že medzi tesnením a dverkami nezostala zachytená bielizeň, aby ste predišli riziku úniku vody alebo poškodenia bielizne.





Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.

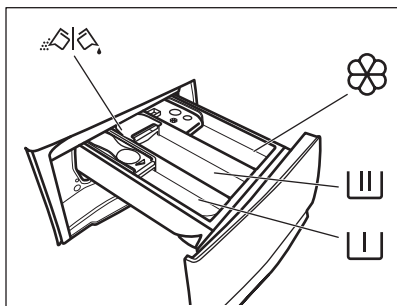10.3 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov





 – Priehradka na fázu predpierania, program namáčania alebo odstraňovač škvŕn.


 – Priehradka na fázu prania.

 – Priehradka na aviváž a iné tekuté prípravky (kondicionér pre tkaniny, škrob).

MAX – Maximálna úroveň pre množstvo tekutých prídavných prostriedkov.


 – Klapka na práškový alebo tekutý prací prostriedok.

 Vždy dodržte pokyny, ktoré nájdete na obaloch pracích prostriedkov, ale odporúčame vám, aby ste nepresiahli uvedenú maximálnu úroveň (**MAX**). Toto množstvo však zaručuje najlepšie výsledky prania.

 Po pracom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

10.4 Skontrolujte polohy klapky pracieho prostriedku


1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne vytiahnite.

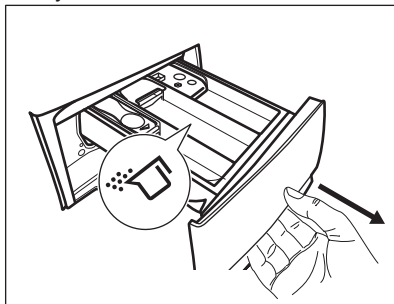

2. Páčku stlačte nadol a vyberte dávkovač.


3. V prípade použitia práškového pracieho prostriedku otočte klapku nahor.

4. V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku otočte klapku nadol.

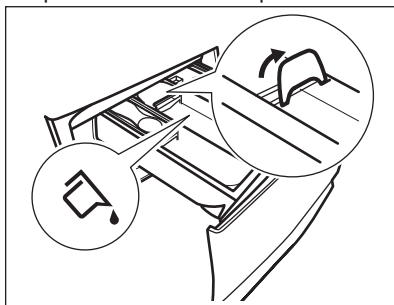

Pri klapke v polohe **NADOL**:

- Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
 - Neprekračujte dávku tekutého pracieho prostriedku vyznačenú na klapke.
 - Nenastavujte fázu predpierania.
 - Nenastavujte funkciu posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo pracieho prostriedku a aviváže.
6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

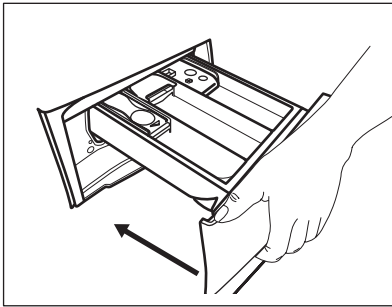

Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri zatvorení zásuvky.

10.5 Nastavenie programu


1. Volič programu nastavte na požadovaný program prania. Ukazovateľ tlačidla Režim – Pranie svieti.

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  bliká.


Na displeji sa zobrazí orientačné trvanie programu a maximálna náplň.

2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voliteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušný ukazovateľ sa zobrazí na displeji a následne sa menia dané informácie.




Ak výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí .

10.6 Spustenie programu

Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Program nie je možné spustiť, keď je vypnutý ukazovateľ tlačidla a neblíká (napr. sú otvorené dvierka).




Príslušný ukazovateľ prestane blikáť a bude svietiť.

Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .







Výpustné čerpadlo môže krátko fungovať predtým, ako spotrebič naplní vodu.

10.7 Spustenie programu s posunutím štartu

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Posunutý štart , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
 2. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka . Dvierka spotrebiča sa zablokujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .
- Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.




Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:


1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Stláčajte tlačidlo Posunutý štart , až kým displej nezobrazí .
3. Opätovným dotykom na tlačidlo Štart/Prestávka  okamžite spustíte program.


Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania


Zmena posunutého štartu:

1. Dotykom tlačidla Štart/Prestávka  prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Posunutý štart , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
3. Opätovným dotykom tlačidla Štart/Prestávka  spustíte nové odpočítavanie.

10.8 Zistenie veľkosti náplne systému SensiCare


-  Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po dotknutí sa tlačidla Štart/Prestávka  začne systém SensiCare zisťovanie náplne bielizne:


1. Spotrebič zistí veľkosť náplne počas prvých 30 sekúnd. Počas tejto fázy prehrávajú pásiky Time Manager  umiestnené pod číslicami času jednoduchú animáciu, bubon sa krátko točí.
2. Nastavené trvanie programu sa upraví, môže sa predĺžiť alebo skrátiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.


Po skončení zisťovania náplne v **prípade preplnenia bubna** bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:

V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd prerušiť spotrebič a odstrániť pár kusov oblečenia, ktoré je navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Štart/Prestávka  a znovu spustíte program. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).



Dôležité upozornenie! Ak množstvo bielizne nezredukujete, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.



-  Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.

-  Zisťovanie náplne SensiCare prebehne pri iba s úplným pracím programom, a ak nebolo trvanie programu skrátené tlačidlom Time Manager.

10.9 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií


Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka . Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa menia informácie uvedené na displeji.
3. Znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka . Prací program bude pokračovať.



-  Ak chcete znova spustiť program, uistite sa, že je volič programov umiestnený v správnej polohe na prerušenom programe a bliká ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka .

10.10 Zrušenie prebiehajúceho programu

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič znovu zapnete.

-  Ak funkcia SensiCare System skončila a už sa spustilo plnenie vody, nový program začne **bez zopakovania funkcie SensiCare System**. Voda a prací prostriedok nie sú vypustené, aby sa predišlo mrhaniu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.


Existuje aj alternatívny spôsob zrušenia:

1. Otočte volič do polohy „Reset“ .
2. Počkejte 1 sekundu. Na displeji sa zobrazí symbol . Teraz môžete nastaviť nový prací program.


10.11 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov

- i** Dvierka sa nedajú otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/ alebo sa bubon ešte otáča.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované.


1. Dotknite sa tlačidla Štart/Prestávka 

Na displeji prestane svietiť príslušný ukazovateľ blokovania dvierok.


2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň.
3. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Štart/Prestávka 

Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

10.12 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí 

Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ  zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič vypnete.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

- i** Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci predchádzajúceho programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.




2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne



pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.

5. Zatvorte vodovodný kohútik.



10.13 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí  a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok .
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  začne blikať.
- Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
- Dvierka zostanú zablokované.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:

1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstreďovanie  a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka  spotrebič vypustí vodu a začne odstreďovať.

Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop  zhasne.

- i** Ak nastavíte funkciu Bez odstreďovania , spotrebič len vypustí vodu.
3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.
 4. Podržte stlačené tlačidlo Zap/Vyp niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.


10.14 Pohotovostná funkcia

V snahe ušetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Nepoužívajte spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič znovu zapnete.

- 5 minút po skončení pracieho programu.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí stav na konci posledného programu.
Otočením ovládača programu nastavíte nový cyklus.

Ak otočíte ovládač do polohy „Reset“ , spotrebič sa o 30 sekúnd automaticky vypne.

-  Ak nastavíte program alebo voľiteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – PRANIE A SUŠENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.




Tento spotrebič je automatická práčka so sušičkou.

11.1 Program NON-STOP – pranie a sušenie



Nie všetky programy sú kompatibilné s funkciou sušenia. Program OneGo 1h 1kg už je úplným programom Wash&Dry.





Bielizeň môžete vyprat' a vysušiť nastavením programu «NON-STOP» Postupujte takto:

1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Do príslušnej priehradky dajte prací prostriedok a požadované prísady.
4. Volič programov nastavte na prací program. Spotrebič sa vráti do režimu lba pranie a svetlí ukazovateľ tlačidla Režim – Pranie . Na displeji sa zobrazí predvolená teplota a rýchlosť odstreďovania. V prípade potreby ich zmeňte podľa aktuálnej bielizne.
5. Nastavte požadované voľiteľné funkcie, ak sú k dispozícii.
6. Jedným dotykem tlačidla Režim zapnete aj funkciu sušenia. Svetlia oba ukazovatele tlačidiel Režim –

Pranie  a Režim – Sušenie .

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .


11.2 Pranie a sušenie pri automatických úrovniach

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Automatické sušenie  kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň vysušenia. Ukazovatele na displeji sa príslušne rozsvietia:
 - a.  **Suchá na žehlenie:** pre bavlnenú bielizeň;
 - b.  **Suchá na uloženie:** pre bavlnenú a syntetickú bielizeň;
 - c.  **Extra suchá:** pre bavlnenú bielizeň.

Časová hodnota na displeji zodpovedá trvaniu cyklu prania a sušenia a je vypočítaná na základe štandardnej veľkosti náplne.



V záujme dobrého vysušenia pri použití menšieho množstva energie a skrátení času vám spotrebič neumožní nastaviť príliš nízku rýchlosť odstreďovania bielizne, ktorá sa má prať a sušiť.




2. Dotykem tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Spustí sa odhad SensiCare.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ

zablokovania dvierok .


Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.


11.3 Pranie a časové sušenie

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Čas sušenia , aby ste nastavili požadovanú časovú hodnotu (pozrite si tabuľku „Časové sušenie“ v kapitole „Programy“). Ukazovateľ úrovně sušenia  zhasne a zobrazí sa ukazovateľ .

Pri každom dotyku tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa zobrazí nová nastavená hodnota času.

2. Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka




 spustíte program. Spustí sa odhad SensiCare.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zablokovania dvierok .

Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

11.4 Po ukončení programu sušenia

- Spotrebič sa automaticky zastaví.

- Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).
- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  zhasne. Ukazovateľ zablokovania dvierok  zhasne a dvierka sa odoblokovujú.
- Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.



Niekoľko minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

1. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.



Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistite bubon, tesnenie a vnútro dvierok.

12. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE – IBA SUŠENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.





Tento spotrebič je automatická práčka so sušičkou.







Keď sušíte veľké množstvo bielizne, v záujme dosiahnutia dobrej účinnosti sušenia sa uistite, že bielizeň nie je stočená a že je rovnomerne rozložená v bubne.



12.1 Príprava na sušenie

1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po jednom.
3. Volič programov nastavte na program vhodný pre bielizeň, ktorú chcete sušiť. Spotrebič sa vráti do režimu Iba pranie a svieti ukazovateľ tlačidla Režim – Pranie.
4. Dvojitým dotykom tlačidla Režim vyradíte pranie a vykoná sa iba sušenie. Ukazovateľ tlačidla Režim – Sušenie  sa rozsvieti a ukazovateľ tlačidla Režim – Pranie  zhasne.






12.2 Sušenie – Automatické úrovne

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Automatické sušenie , kým sa na displeji nezobrazí požadovaná úroveň vysušenia. Ukazovatele na displeji sa príslušne rozsvietia:
 - a.  **Suchá na žehlenie:** pre bavlnenú bielizeň;
 - b.  **Suchá na uloženie:** pre bavlnenú a syntetickú bielizeň;
 - c.  **Extra suchá:** pre bavlnenú bielizeň.




Na displeji sa zobrazí trvanie programu sušenia.


2. Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zablokovania dvierok . Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

12.3 Časové sušenie


1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Čas sušenia , aby ste nastavili požadovanú časovú hodnotu (pozrite si tabuľku „Časové sušenie“ v kapitole „Programy“). Ukazovateľ úrovně sušenia  zhasne a zobrazí sa ukazovateľ . Pri každom dotyku tohto tlačidla sa hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa zobrazí nová nastavená hodnota času.
2. Dotykom Štart/Prestávka  spustíte program. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zablokovania dvierok . Na displeji sa tiež zobrazí zostávajúci čas programu.

12.4 Po ukončení programu sušenia

- Spotrebič sa automaticky zastaví.
- Zaznejú zvukové signály (ak sú zapnuté).
- Na displeji sa zobrazí symbol .
- Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka  zhasne. Ukazovateľ zablokovania dvierok  zhasne a dvierka sa odblokujú.
- Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.

 Niekoľko minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.

1. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
2. Skontrolujte, či je bubon prázdny.

 Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistíte bubon, tesnenie a vnútro dvierok.

13. UVOĽNENÉ VLÁKNA V TKANINÁCH

Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu niektoré typy tkanín (nasiakavé látky, vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.



Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho cyklu prilinúť k tkaninám.


Táto nevýhoda je výraznejšia pri technických tkaninách.

Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknám v bielizni, odporúčame nasledovné:

- Tmavú bielizeň neperte po praní a sušení svetlej bielizne (uteráku na ruky, vlneného oblečenia, teplákových bünd a pod.) a naopak.
- Pri prvom praní takéhoto typu bielizne vysušte bielizeň na čerstvom vzduchu.
- Vyčistite odtokový filter.
- Po fáze sušenia vlhkou handrou vyčistíte prázdny bubon, tesnenie a dvierka.

Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v bubne, nastavte špeciálny program:

- Vyprázdňte bubon.
- Vlškou handrou vyčistíte bubon, tesnenie a dvierka.
- Nastavte súčasne program Čistenie spotrebiča a Režim – Sušenie , aby ste zapli funkciu proti uvoľňovaniu vlákien.
- Dotknutím sa tlačidla Štart/Prestávka  spustíte program.

 Ak spotrebič používate často, pravidelne vykonávajte program čistenia.

14. TIPY A RADY



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

14.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdňte vrecká a odevy narovnajte.
- Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie a odevy s namalovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Ťažko odstrániteľné škvrny ošetríte vopred.
- Odolné škvrny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Dávajte pozor na záclony. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Neperte neobrúbené ani natrhnuté odevy.
- Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice a pod.) použite pracie vrecúško.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
 - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);
 - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
 - c. stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Fáza odstreďovania pokračuje.

14.2 Veľmi odolné škvrny

Na niektoré škvrny nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

14.3 Pracie prostriedky a iné prídavné prostriedky

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky:
 - práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín, okrem jemnej bielizne. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne
 - tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako sa odporúča. Ochráňte tak životné prostredie.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Používajte odporúčané pracie prostriedky určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.

14.4 Ekologické tipy

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou povolenou náplňou bielizne.

- Ak ošetrujete škvŕny alebo používate odstraňovač škvŕn, nastavte program s nízkou teplotou.
- Zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite, aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku. Pozrite si časť „Tvrdosť vody“.

14.5 Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäkčovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäkčovač vody.

Ak chcete zistiť tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Použite správne množstvo zmäkčovača vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktu.

14.6 Rady pri sušení

Pripravte cyklus sušenia

- Otvorte vodovodný ventil.
- Skontrolujte, či je správne pripojená odtoková hadica. Viac informácií nájdete v kapitole o inštalácii.
- Maximálne náplne bielizne pre programy sušenia nájdete v tabuľke programov sušenia.





14.7 Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie

Program sušenia nenastavujte pre túto bielizeň:

- Syntetické záclony.
- Odevy s kovovými prvkami.
- Nylonové pančuchy.
- Paplóny.
- Posteľné prikrývky.
- Deky.
- Vetrovky.
- Spacie vaky.
- Tkaniny so zvyškami laku na vlasy, odlakovačov na nechty a podobných látok.
- Odevy s molitanom alebo podobným materiálom.

14.8 Štítky na bielizni

Pri sušení bielizne sa riadte pokynmi výrobcu na štítkoch:

-  = Odev je možné sušiť v sušičke
-  = Cyklus sušenia pri vysokej teplote
-  = Cyklus sušenia pri zníženej teplote
-  = Odev nie je možné sušiť v sušičke.

14.9 Trvanie cyklu sušenia

Trvanie sušenia sa môže meniť v závislosti od:

- rýchlosti posledného odstreďovania
- stupňa usušenia
- druhu bielizne
- hmotnosti náplne

14.10 Doplnkové sušenie

Ak je bielizeň po ukončení programu sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu krátky cyklus sušenia.



VAROVANIE!
Aby ste predišli pokrčeniu a zrazeniu, bielizeň nesušte príliš dlho.

14.11 Všeobecné tipy

Pozrite si tabuľku «Programy sušenia», v ktorej sú uvedené **priemerné** časy sušenia.

S nadobudnutím skúseností vysušíte bielizeň lepšie. Poznačte si trvanie už vykonaných cyklov.

Aby ste sa vyhli statickej elektrine na konci cyklu sušenia:

1. Použite avivážny prostriedok pri pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky. Po skončení programu sušenia ihneď vyberte bielizeň.

15. OŠETROVANIE A ČISTENIE



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

15.1 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.



UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.

15.2 Odvápňovanie



Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať odstraňovač vodného kameňa pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Obvyklé pracie prostriedky už obsahujú prostriedky na zmäkčovanie vody, ale odporúčame vám občas spustiť cyklus s prázdny bubnom a produktom na odvápnenie spotrebiča.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.


15.3 Program prania na údržbu práčky

Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte prací program na údržbu práčky (minimálne raz mesačne).



Pozrite si kapitolu Čistenie bubna.

15.4 Tesnenie dvierok

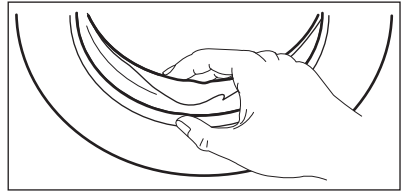

Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho vnútornej strany odstráňte všetky predmety.

15.5 Čistenie bubna

Pravidelne prezeraťte bubon, aby nedošlo k vzniku hrdze.

Bubon vyčistite špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.



Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.


Pre kompletne čistenie:

- Vyberte všetku bielizeň z bubna.
- Spustite program Čistenie spotrebiča. Bližšie informácie nájdete v tabuľke pracích programov.


15.6 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku alebo avivážneho prostriedku a/alebo tvorbe plesní v násypke dávkovača pracieho prostriedku, z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:


1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte smerom dole, ako je naznačené na obrázku a vytiahnite ju von.

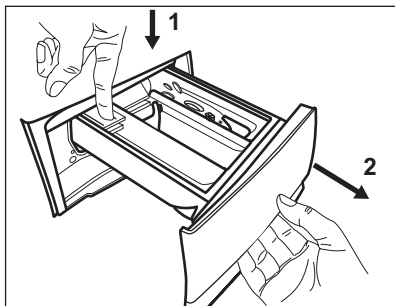

2. Odstráňte vrchnú časť priehradky na aviváže, aby ste si zjednodušili čistenie, a násypku vypláchnite pod tečúcou teplou vodou, aby ste odstránili akékoľvek stopy nahromadeného prostriedku. Po vyčistení vráťte vrchnú časť na miesto.

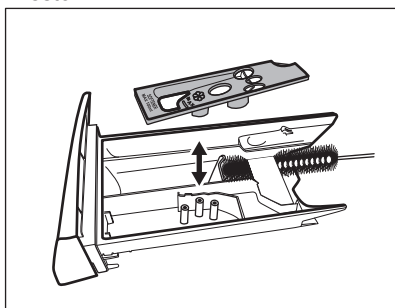


3. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

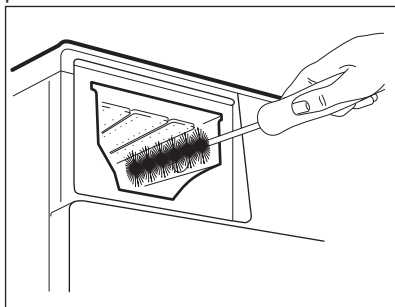

4. Zásuvku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustíte program

plákrania bez bielizne v bubne.

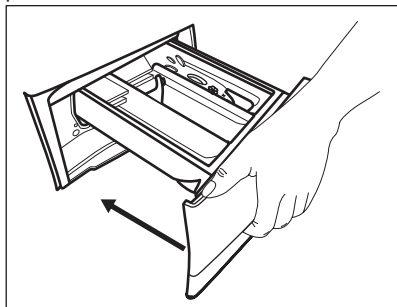

15.7 Čistenie vypúšťacieho čerpadla



VAROVANIE!

Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.



Pravidelne kontrolujte filter vypúšťacieho čerpadla a uistite sa, že je čistý.

Vyčistite vypúšťacie čerpadlo, ak:

- Spotrebič nevypustí vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**.




VAROVANIE!


- Filter nevyťahujte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkejte, kým voda vychladne

Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:


1. Otvorte kryt čerpadla.

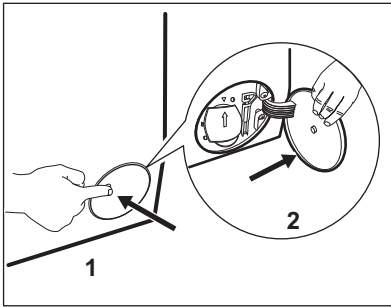

2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

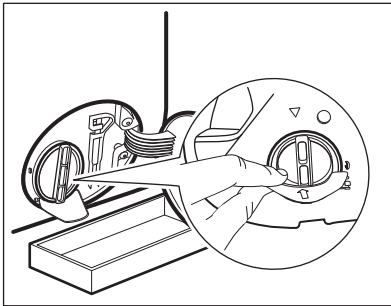


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

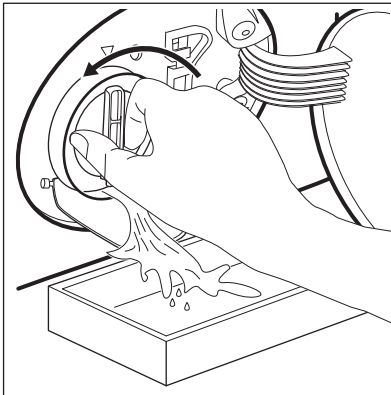


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdňte nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.


7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

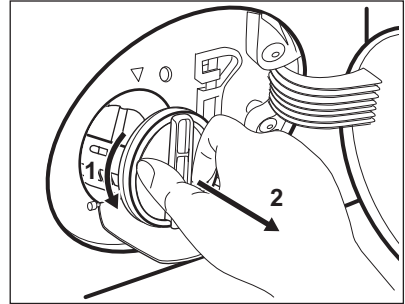


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

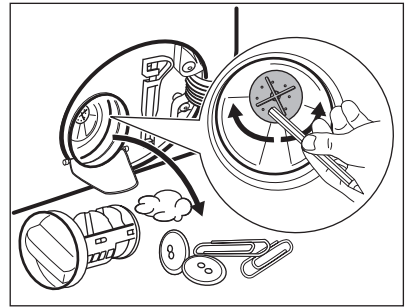


10. Filter vyčistite pod tečúcou vodou.

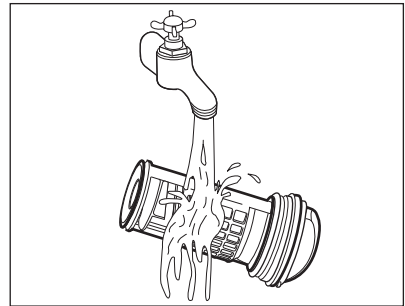





11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

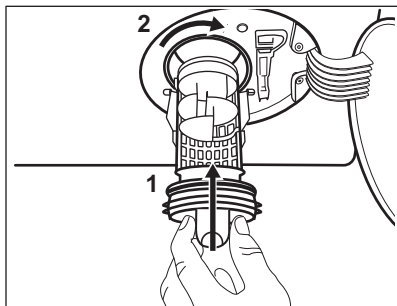

12. Zatvorte kryt čerpadla.

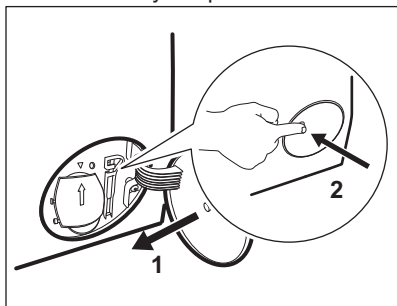

15.8 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventilu

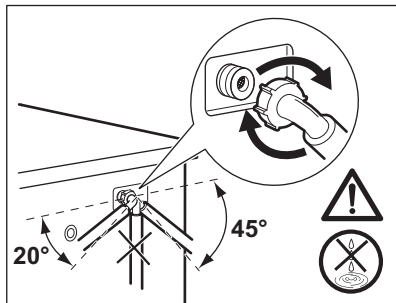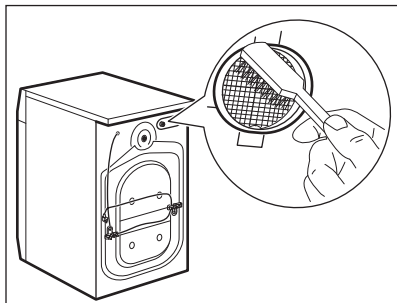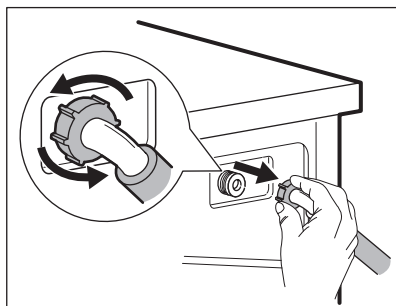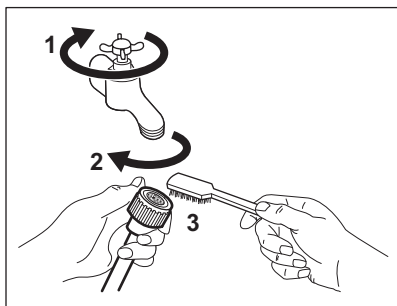

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

15.9 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

15.10 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto teplotu,

odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vyťahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.



VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

16. RIEŠENIE PROBLÉMOV




VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

16.1 Úvod



Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas prevádzky zastaví.


Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade veľkých problémov zaznie zvukový signál, na displeji sa zobrazí výstražný kód a tlačidlo Štart/Prestávka  môže plynule blikať:

- **E H 0** – Elektrické napájanie je nestabilné. Počkajte, kým sa napájanie neustáli.
- **E 9 1** – Elektronické prvky spotrebiča nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť zapnite. Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Ak sa opäť objaví poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- **E 1 0** – Do spotrebiča nepriteká správne voda. Po riadnej kontrole opäť spustite spotrebič stlačením tlačidla Štart/Prestávka , spotrebič sa pokúsi obnoviť cyklus. Ak chyba pretrváva, opäť sa zobrazí výstražný kód.
- **E 2 0** – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- **E 4 0** – Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené. Skontrolujte dvierka!



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne a/alebo dverka držte zatvorené a zároveň stlačte tlačidlo Štart/Prestávka , kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si

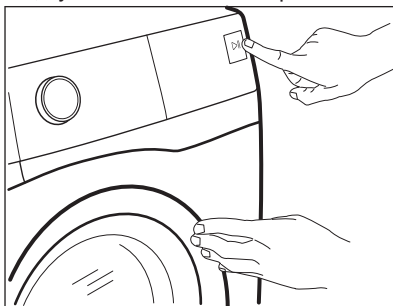


obrázok nižšie).



VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

16.2 Možné poruchy

| Problém | Možné riešenie |
|---|--|
| Program sa nespúšťa. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky. • Uistite sa, že sú dverka spotrebiča zatvorené. • Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani vyhodенá. • Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Štart/Prestávka . • Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania. • Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju. • Skontrolujte polohu ovládača zvoleného programu. |
| Do spotrebiča nepriteká správne voda. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik. • Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné informácie získate od dodávateľa vody. • Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý. • Uistite sa, že nie je upchaný filter prírodnej hadice a filter ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“. |
| Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“. |
| Spotrebič nevypustí vodu. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá. • Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica. • Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte program s vypúšťaním. • Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane voda v bubne, nastavte program vypúšťania. |

| Problém | Možné riešenie |
|--|---|
| Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne. | <ul style="list-style-type: none"> • Nastavte program odstreďovania. • Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustíte fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vyvážením. |
| Na podlahe je voda. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká žiadna voda. • Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškodená. • Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho prostriedku. |
| Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že ste zvolili prací program, ktorý končí s vodou v nádrži. • Uistite sa, že sa skončil prací program. • Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. • Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie. • Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“. |
| Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inšalačné pokyny“. • Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá. |
| Trvanie programu sa predlži alebo skráti počas prebiehajúceho programu. | <ul style="list-style-type: none"> • Funkcia SensiCare System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva bielizne. Pozrite si „Zistenie dávky SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“. |
| Neuspokojivé výsledky prania. | <ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ. • Pred práním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov. • Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu. • Odoberte nejakú bielizeň. |
| Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu. | <ul style="list-style-type: none"> • Znížte množstvo pracieho prostriedku. |
| Po dokončení pracieho cyklu zostávajú v zásuvke dávkovača zvyšky pracieho prostriedku. | <ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, že klapka je v správnej polohe (HORE pre práškový prací prostriedok – DOLE pre tekutý prací prostriedok). • Uistite sa, že ste použili dávkovač pracieho prostriedku podľa pokynov uvedených v tomto návode. |

| Problém | Možné riešenie |
|---|--|
| Spotrebič bielizeň nesusí alebo ju nesusí dostatočne. | <ul style="list-style-type: none"> • Otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. • Vložte menej bielizne. • Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potreby znova nastavte krátky čas sušenia. |
| Na bielizni sa zachytilo veľa chumáčikov farebných vlákien. | <p>Z textílií vypraných v predchádzajúcom cykle sa uvoľnili vlákna inej farby:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fáza sušenia môže odstrániť časť vlákien. • Oblečenie očistite pomocou odstraňovača vlákien. <p>V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne použite na ich odstránenie špeciálny čistiaci program (podrobnosti nájdete v príslušnej kapitole).</p> |

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia. Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

16.3 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablokované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablokované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Ubezpečte sa, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.




UPOZORNENIE!
Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Ubezpečte sa, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon neprestane točiť.



Ubezpečte sa, že hladina vody vnútri bubna nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:

1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp vypnite spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Páčku núdzového odistenia potiahnite dvakrát nadol a otvorte dvierka spotrebiča.

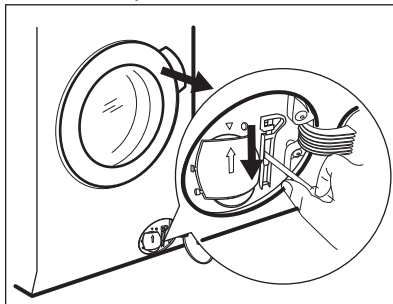

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dverka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.

17. SPOTREBA



Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyvniť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.



V záujme vylepšenia kvality výrobku môže dôjsť k zmenám technických parametrov spotrebiča bez predchádzajúceho upozornenia.



Počas pracieho programu môže technológia ProSense meniť trvanie prania a hodnoty spotreby. Bližšie informácie nájdete v odseku „Zistenie náplne ProSense“ v kapitole „Každodenné používanie“.

| Programy | Náplň (kg) | Spotreba energie (kWh) | Spotreba vody (litre) | Približné trvanie programu (minúty) |
|---|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Bavlna 60 °C | 7 | 1.30 | 80 | 220 |
| Bavlna úsporný Bavlna – úsporný program 60 °C ¹⁾ | 7 | 0.59 | 52 | 262 |
| Bavlna 40 °C | 7 | 1.20 | 80 | 210 |
| Syntetika 40 °C | 3 | 0.80 | 60 | 140 |
| Jemná bielizeň 40 °C | 3 | 0.60 | 60 | 120 |
| Vlna/Ručné pranie 30 °C | 1.5 | 0.30 | 60 | 75 |

¹⁾ «Bavlna – úsporný program» pri teplote 60 °C s náplňou 7 kg je referenčným programom pre údaje na štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou 96/60/ES.

18. TECHNICKÉ ÚDAJE

| | | |
|---|---|-----------------------------------|
| Rozmer | Šírka/výška/hĺbka/celková hĺbka | 597 mm/ 848 mm/ 547 mm/ 576 mm |
| Zapojenie do elektrickej siete | Napätie Celkový výkon Poistka Frekvencia | 230 V 2 200 W 10 A 50 Hz |
| Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti | | IPX4 |

| Prívod vody ¹⁾ | | Studená voda |
|----------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| Tlak pritekajúcej vody | Minimálny Maximálny | 0,5 bar (0,05 MPa) 8 bar (0,8 MPa) |
| Maximálna náplň pri praní | Bavlna | 7 kg |
| Maximálna náplň pri sušení | Bavlna | 4 kg |
| | Syntetika | 3 kg |
| Rýchlosť odstreďovania | Maximálny | 1350 ot./min |

1) Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.

19. PRÍSLUŠENSTVO

19.1 Dostupné na stránke www.electrolux.com/shop alebo od autorizovaného predajcu



Zachovanie bezpečnostných štandardov spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené spoločnosťou ELECTROLUX. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.



19.2 Súprava upevňovacích doštičiek (4055171146)


Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

K dispozícii u autorizovaného predajcu.

Ak spotrebič inštalujete na podstavec, zaistite spotrebič upevňovacími doštičkami.

20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



157016460-B-392019

