



# Instruction book Mode d'emploi

## Renew 800 Steam iron







E8S11-5DBM, E8S11-6DBM, E8S11-7EGM, E8S11-8EGM












AR مكواة بخاري • BG ПАРНА ЮТИЯ • CZ NAPAŘOVACÍ  
ŽEHLIČKU • DE DAMPFBÜGELEISEN •  
DK DAMPSTRYGEJERN • EE AURUTRIIKRAUD •  
ES PLANCHA DE VAPOR • FA انوى بخار •  
FI HÖYRYSILITYSRAUTA • FR FER À REPASSER •  
HR PARNO GLAČALO • HU GŐZÖLŐS VASALÓ •  
IT FERRO DA STIRO • LT GARŲ LYGINTUVAS •  
LV TVAIKA GLUDEKLIS • NO DAMPSTRYKEJERN •  
PL ŻELAZKA • RO FIER DE CĂLCAT CU ABUR •  
RU УТЮГ С ПАРОГЕНЕРАТОРОМ •  
SE ÅNGSTRYKJÄRN • SI PARNI LIKALNIK •  
SK NAPAŘOVACIA ŽEHLIČKA • SR PEGLE NA PARU •  
TR BUHARLI ÜTÜ • UA ПАРОВИ ПРАСКИ











#	=		*
Cotton	=		
Wool	=		
Outdoor	=		Special setting

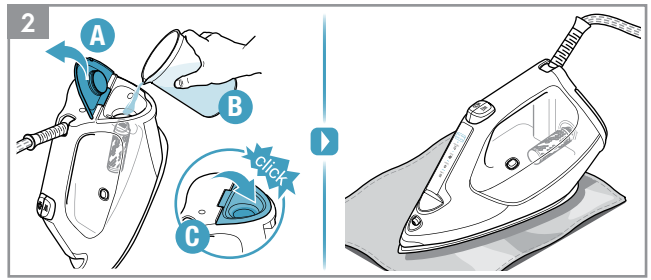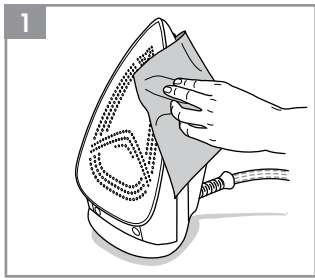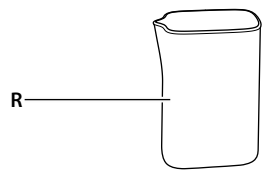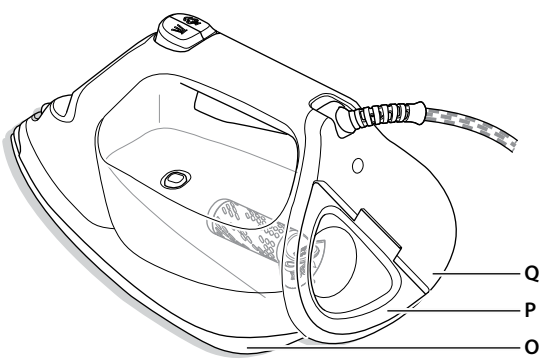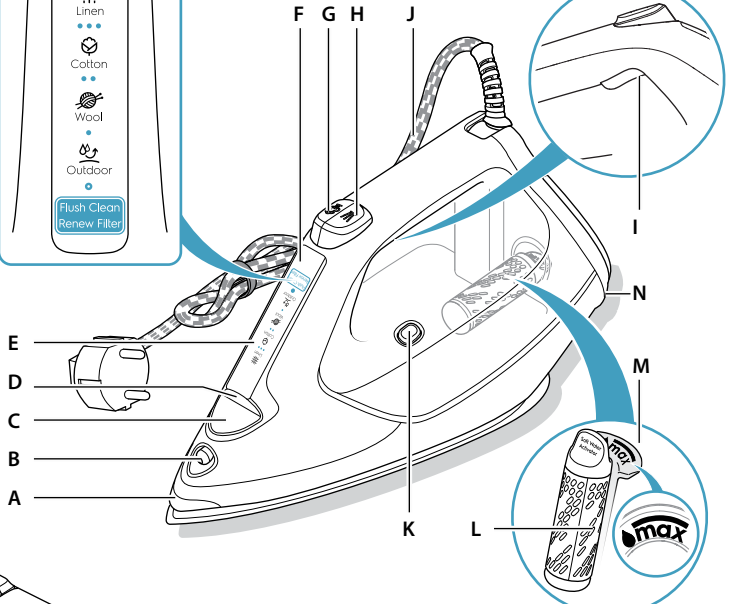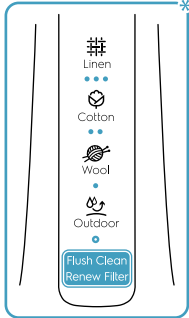

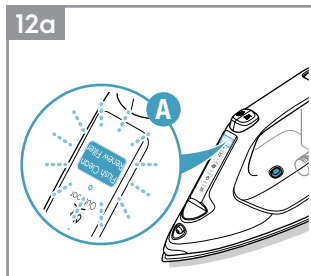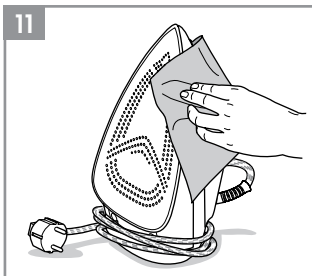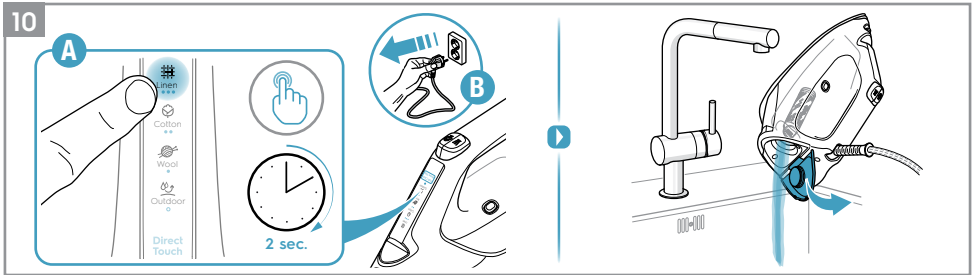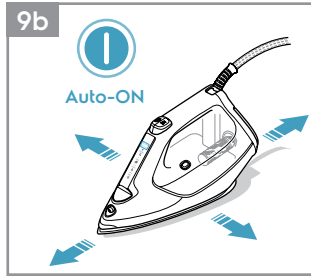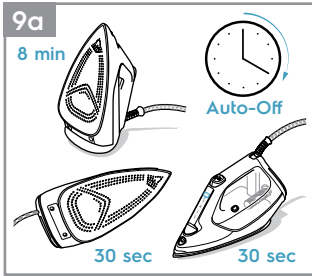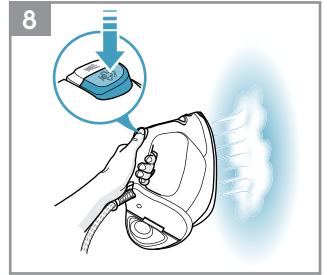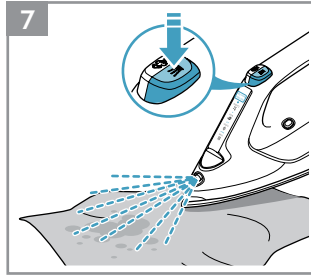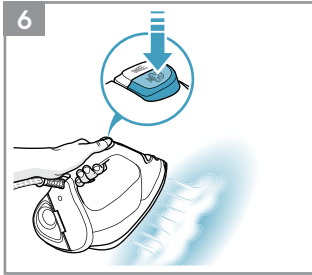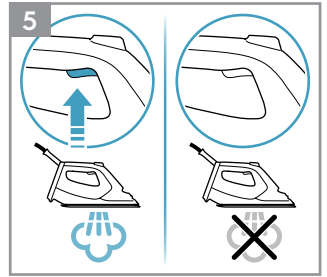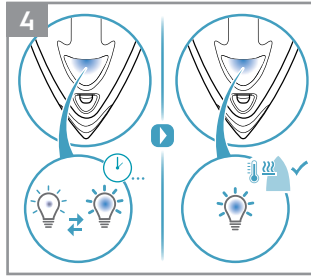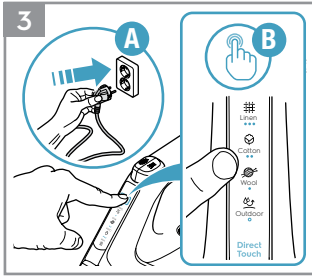

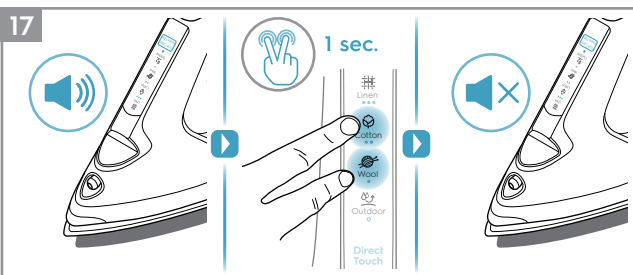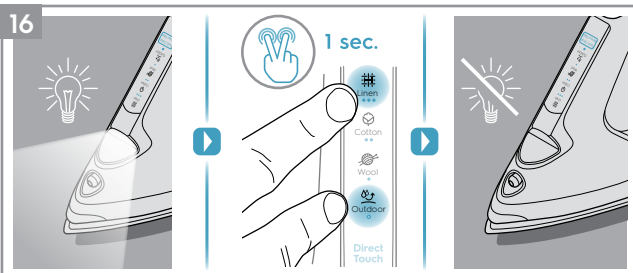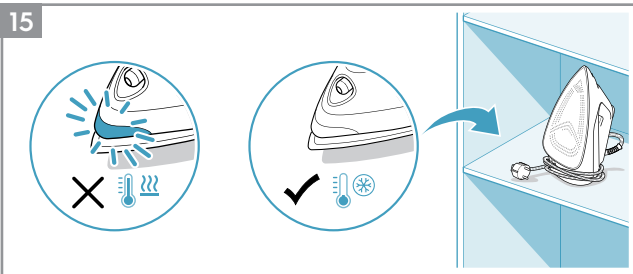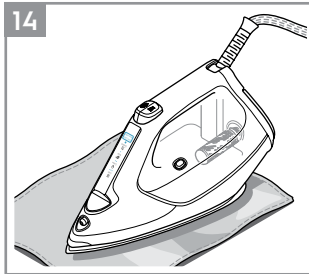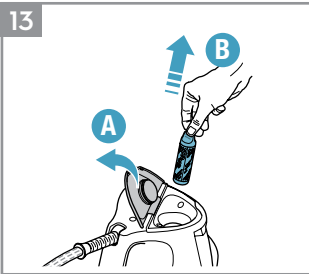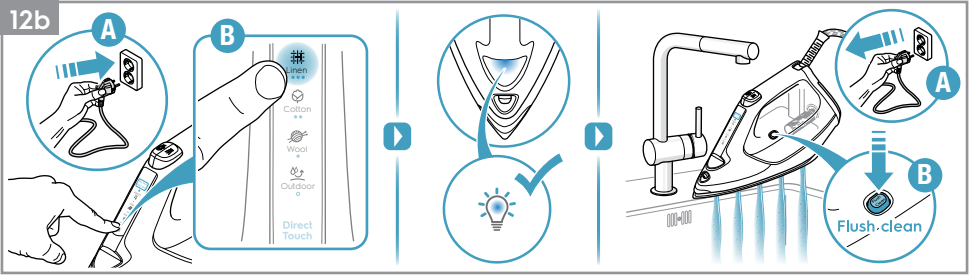

## CONTENTS

ENGLISH	6	فارسی	53	ROMÂNĂ	97
FRANÇAIS	11	SUOMI	57	РУССКИЙ	102
عربي	17	HRVATSKI	62	SVENSKA	108
БЪЛГАРСКИ	21	MAGYAR	67	SLOVENŠČINA	113
ČEŠTINA	26	ITALIANO	72	SLOVENČINA	118
DEUTSCH	31	LIETUVIŠKAI	77	SRPSKI	123
DANSK	37	LATVIEŠU	82	TÜRKÇE	128
EESTI	42	NORSK	87	УКРАЇНСЬКА	133
ESPAÑOL	47	POLSKI	91		

## WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for purchasing an Electrolux appliance. You've chosen a product that brings with it decades of professional experience and innovation. Ingenious and stylish, it has been designed with you in mind. So whenever you use it, you can be safe in the knowledge that you'll get great results every time.

Welcome to Electrolux.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information: [www.electrolux.com](http://www.electrolux.com)



Register your product for better service: [www.electrolux.com/productregistration](http://www.electrolux.com/productregistration)



Buy accessories and consumables for your appliance: [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)

## CUSTOMER CARE AND SERVICE

When contacting Service, ensure that you have the following data available:

- Model Number
- PNC number
- Serial number

The information can be found on the rating plate.

## ENGLISH

Thank you for choosing an Electrolux product. In order to ensure the best results, always use original Electrolux accessories and spare parts. They have been designed especially for your product. This product is designed with the environment in mind. All plastic parts are marked for recycling purposes.



*It may be possible that your steam iron does not produce steam immediately after filling it with water. The reason for this is that air trapped in the inner system can delay this function a few seconds. Please be patient and try it again by pressing the steam on/off button. For your convenience the steam will be produced after you release the steam on/off button for a few seconds and it is not necessary to press the button all the time. Find out your rhythm for the best steaming result.*

## COMPONENTS

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Hot soleplate indicator                                   | <b>J.</b> Power cord                               |
| <b>B.</b> Water spray nozzle  | <b>K.</b> Flush Clean button                       |
| <b>C.</b> Light indicator for heat-up/cool-down                     | <b>L.</b> Soft Water Activator, replaceable        |
| <b>D.</b> Headlight illuminating ironing area                       | <b>M.</b> Water tank with max level indicator      |
| <b>E.</b> Touch screen for temperature-steam programme selection    | <b>N.</b> Cord wrap facility                       |
| <b>F.</b> Reminder for Flush Clean & replacing Soft Water Activator | <b>O.</b> RESILIUM anodized ski-sloped soleplate   |
| <b>G.</b> Steam jet button  | <b>P.</b> Water fill & Water Softener System cover |
| <b>H.</b> Spray button  | <b>Q.</b> Iron heel                                |
| <b>I.</b> Steam on/off button                                       | <b>R.</b> Water filling container                  |

Picture page 2-4

## GETTING STARTED AND OPERATING INSTRUCTIONS

- 1 Before first use.** Remove all adhesive remains and gently rub with a dampened cloth. Rinse water tank to remove foreign particles. Position the steam iron horizontally on the ironing-board or on a heat resistant, secure surface at the same height as an ironing-board. Unwind and straighten the power cord.
- 2 Fill the steam iron with water.** Make sure, the plug is outside the power outlet. Raise the heel of the iron, open the filling aperture cover (P). Use the water filling container provided (R), pour water to maximum level (M). Close the cover (P). This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use Electrolux AquaSense filtered water resp. a mix of 50% distilled, 50% tap water if the tap water is particularly hard.  
**Always refill the water tank** to MAX level using cold water.  
**Caution!** Never operate the appliance without any water in the tank.  
This product is equipped with a detachable Soft Water Activator (L), we recommend to replace when the reminder for Flush Clean & replacing Soft Water Activator (F) is flashing.  
**Before starting ironing,** please test your iron on an old towel to ensure that no residues inside the iron are transferred to your garments. If necessary, wipe the soleplate with a slightly damp cloth.
- 3 Connect the steam iron to the mains supply.** Select the ironing programme from the touch screen (E) on the steam iron. The light indicator (C) on the iron will pulsate when preheating. When turned on for the first time, temporary vapours/odours may occur. The iron is equipped with an **auto-steam function**, which automatically adjusts the steam output to the selected ironing programme supporting best ironing results.
- 4 As soon as the selected temperature has been reached, the lights indicator (C) is on permanently and the headlight (D) turns on.** Now the iron is ready to be used.
- 5 To activate the steam function,** press and hold the steam on/off button (I) for 3-5 seconds.
- 6 For extra steam,** press the steam jet button for one second.  
**Iron with extra steam:** Press the steam buttons the same time for improved crease removal. When releasing the buttons, use up the steam before putting the iron back on its heel.  
**Caution!** Never release steam while the iron is standing on its heel.  
**Dry ironing:** When not pressing steam buttons, the iron will be in dry mode.
- 7 Using the spray mist.** Pre-damp fabrics by pressing the spray button several times to release a fine mist; ensure the tank is at least half full.
- 8 Steam hanging items.** The vertical steam function is ideal for curtains and suits. Hold the iron at a distance of 10-20 cm and press the steam jet button.
- 9 The iron is equipped with 3-way auto-off function.** If the iron is left unattended on soleplate or the side, it au-

tomatically turns off after 30 seconds. If left unattended on the heel it automatically turns off after 8 minutes. To turn it on again, move the iron. A short beep can be heard before the iron is switched off by itself. To reactivate the iron, move it shortly and it is back to working mode.

- 10 To switch-off the steam iron**, press the selected setting for two seconds, a short beep can be heard and all lights will turn off. Disconnect the mains plug. Never pull the supply cord. Instead, grasp the plug and pull. Empty the water tank and let the iron cool completely before storage.
- 11 Always store the iron on its heel** with the cord twisted loosely around the cable wrap facility. To clean exterior surfaces, use damp soft cloth and wipe dry. Do not use any chemical solvents, as they may damage the surface.

### CLEANING (DO NOT USE ANY DETERGENT)

- 12 Flush Clean (K).** When reminder (F) flashes, fill the tank with water to max level (M) and select "Linen" programme. When headlight flashes, unplug the iron. Hold the iron over a sink, press the Flush Clean button (K). Use a full tank of water. Release button to stop Flush Clean function. Repeat the procedure if necessary.  
NOTE: DO NOT USE ANY DESCALING FLUID, VINEGAR OR CITRUS ACID!
- 13 Press the reminder for Flush Clean, Renew Filter (F) for 2 seconds and a short beep will be heard, after performing the 2 steps needed. Then the reminder light will switch off.** Soft Water Activator (L) is recommended right after Flush Clean. Open water filling cover (P) and pull the Soft Water Activator (L) out for disposal. Replace with new Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Both Flush Clean & Water Softener System in combination ensure a clean, soft steam for best ironing results and longer lifetime of your steam iron.
- 14 Cleaning the soleplate (N).** To remove burnt residues, iron over a damp cloth while the iron is still hot. To keep the soleplate smooth, avoid contact with metal objects. Never use scouring pads or harsh cleaners as they may damage the surface.


### HOT SOLEPLATE INDICATOR (A)

- 15** Your appliance is equipped with hot soleplate indicator ThermoSafe™ which detects when the soleplate is hot by changing its colour from black to red. **Note!** During heat-up time, the soleplate might be hot even though the sticker didn't turn red. Once the temperature of the soleplate is < 40°C, the colour changes back to black showing the iron is ready to be stored away.
- 16 Turn off headlight** by pressing both linen and outdoor for 1 sec.
- 17 Turn off sound** by pressing both wool and cotton for 1 sec.

**Enjoy your new Electrolux product!**

## SAFETY ADVICE

**Read the following instruction carefully before using machine for the first time.**

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Keep the iron and its cord out of reach of children less than 8 years of age when it is energized or cooling down.
- The surfaces are liable to get hot during use .
- This product is appropriate for use with tap water. It is recommended to use

Electrolux AquaSense filtered water, taking out impurities like limescale. If the tap water is particularly hard, use a mix of 50% distilled water and 50% tap water.

- The appliance may only be connected to a power supply whose voltage and frequency comply with the specifications on the rating plate!
- The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage on the iron or its cord or if it is leaking.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 16 A can be used.
- If the appliance or the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified person, in order to avoid hazard.
- The iron must be used and rested on a stable surface. When placing the iron on its stand, ensure that the surface on which the stand is placed is stable.
- Never leave the appliance unattended while connected to the supply mains.
- The appliance must be switched off and the mains plug withdrawn each time after use, before cleaning and maintenance.
- The plug must be removed from the socket outlet before the water reservoir is filled with water.
- The mains cable must not come into contact with any hot parts of the appliance.
- Do not immerse the appliance in water or any other liquid.
- Do not exceed the maximum filling volume as indicated on the appliances.
- The filling aperture must not be opened during use.
- Before refilling of the water reservoir, please remove plug from socket.
- Do not pour vinegar, descalers or other scented substances into the tank. Otherwise the warranty may be revoked.
- This appliance is intended for domestic use only. The manufacturer cannot accept any liability for possible damage caused by improper or incorrect use.



## IRONING CHART

FABRIC	TEMPERATURE SETTING	IRONING RECOMMENDATION
Acrylic	Outdoor	Dry iron inside out.
Acetate	Outdoor	Dry iron inside out while still damp or use spray to dampen.
Nylon & Polyester	Outdoor	Iron inside out while still damp or use spray to dampen.
Rayon	Outdoor	Iron inside out.
Viscose	Outdoor	Iron inside out.
Silk	Outdoor	Iron inside out. Use an ironing cloth to prevent shiny iron marks.
Cotton blends	Outdoor	Check the label and follow the manufacturer's instructions. Outdoor setting is recommended for this kind of fiber.
Water-repellent breathable fabrics (excluding PVC-coatings)	Outdoor	Gently wash and air-dry your outdoor garments according to their care label instructions. Carefully and slowly dry iron the outside to reach all parts of your garment in order to reactivate the DWR (Durable Water Repellency) treatment and restore the water repellency of your garment*. You can use this setting after washing and air-drying your outdoor garment or anytime you want to restore the water repellency of certain areas of your garment.  * Better than air drying only for water - repellent outdoor garments
Wool & Wool blends	●Wool	Steam iron inside out or use ironing cloth.
Cotton	●●Cotton	Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use maximum steam.
Corduroy	●●Cotton	Steam iron inside out or use ironing cloth.
Linen	●●Cotton or ●●●Linen	Iron inside out or use ironing cloth to prevent shiny iron marks, especially with dark-colored fabrics. Dry iron while still damp or use spray to dampen. Use maximum steam.
Denim	●●Cotton or ●●●Linen	Use maximum steam. Apply maximum steam by pressing and holding the steam on/off button.
Please follow the instructions of your garment care label. Varied ironing speed and fabric dampness might cause optimal setting to differ from the recommendations in the table!		

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Soleplate is not heating even though iron is turned on.	Connection problem	Check main power supply cable, plug and outlet.
	Temperature control is in "Outdoor" position.	Select higher programme like "●●Cotton".
Iron does not produce steam.	Not enough water in tank.	Fill water tank (see "Getting started", no 2).
	Selected temperature is lower than that specified to use with steam.	Increase temperature to at least "●●Cotton".
Steam jet and vertical steam jet function does not work.	Steam jet function was used very frequently within a short period.	Put iron on horizontal position and wait before using steam jet function.
	Iron is not hot enough.	Adjust the proper temperature to steam ironing (up to "●●Cotton"). Put iron in vertical position and wait until temperature indicator light turns off.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Water leaks from the soleplate during ironing.	The iron is not hot enough.	Select the Cotton setting ("●●Cotton" to maximum) suitable for steam ironing. Put the iron on its heel and wait until the headlight is on before you start ironing.
Flakes and impurities come out of the soleplate during ironing.	You have used hard water, which has caused scale flakes to develop in the water tank. Clean the iron according to Cleaning section.	Press and hold the steam button for about one minute to get steam. Then hold one more minute in order to clean the steam generating system. Before starting ironing, please test your iron on an old towel to ensure that no residues inside the iron are transferred to your garments.
Water leaks from the soleplate while the iron is cooling down or after it has been stored.	The iron has been put in horizontal position while there is still water in the water tank.	Empty the water tank.
Brown streaks come out of the soleplate while ironing and stain the linen.	You may have used chemical descaling agents different from the recommendation.	To prevent this from happening, it is recommended to exchange the Soft Water Activator according to the indications.
	Fabric fibers have accumulated in the holes of the soleplate and are burning.	Clean the soleplate with a damp soft cloth.
	Fabrics might not be properly rinsed or the garments are new and have not been washed before ironing.	Please rinse the fabrics properly before ironing.

## DISPOSAL



This symbol on the product indicates that this product contains a battery which shall not be disposed with normal household waste.



This symbol on the product or on its packaging indicates that the product may not be treated as household waste. To recycle your product, please take it to an official collection point or to an Electrolux service center that can remove and recycle the battery and electric parts in a safe and professional way. Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and rechargeable batteries.

*Electrolux reserves the right to change products, information and specifications without notice.*

## FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi un produit Electrolux. Pour garantir les meilleurs résultats, utilisez toujours des accessoires et pièces de rechange Electrolux d'origine. Ils ont été spécialement conçus pour votre produit. Ce produit est conçu dans le souci du respect de l'environnement. Tous les éléments en plastique sont marqués d'un symbole de recyclage.



*Il est possible que votre centrale vapeur ne produise pas de vapeur juste après avoir été remplie d'eau. Cela est dû au fait que l'air emprisonné dans le système interne puisse retarder cette fonction de quelques secondes. Veuillez patienter un instant puis réessayez en appuyant à nouveau sur la touche Vapeur. Pour plus de facilité, la vapeur sortira encore pendant quelques secondes après que vous ayez relâché la touche, il n'est donc pas nécessaire d'appuyer sur la touche en continu. Trouvez votre rythme pour de meilleurs résultats.*

## COMPOSANTS

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Indicateur de semelle chaude  | <b>J.</b> Cordon d'alimentation                                   |
| <b>B.</b> Diffuseur d'aspersion d'eau   | <b>K.</b> Touche Flush Clean                                      |
| <b>C.</b> Témoin de chauffe/refroidissement                                       | <b>L.</b> Soft Water Activator, remplaçable                       |
| <b>D.</b> Éclairage de la zone de repassage                                       | <b>M.</b> Indicateur du niveau d'eau maximal                      |
| <b>E.</b> Écran tactile de sélection du programme de température/vapeur           | <b>N.</b> Dispositif de rangement du cordon                       |
| <b>F.</b> Rappel de nettoyage Flush Clean et remplacement du Soft Water Activator | <b>O.</b> Semelle anodisée RESILIUM™                              |
| <b>G.</b> Bouton jet de vapeur  | <b>P.</b> Couvercle de remplissage d'eau et Water Softener System |
| <b>H.</b> Bouton Spray  | <b>Q.</b> Socle du fer  |
| <b>I.</b> Touche Vapeur marche/arrêt  | <b>R.</b> Réservoir d'eau   |

Illustration page 2-4

## PREMIÈRE UTILISATION

- 1 Avant la première utilisation.** Retirez tous les résidus d'adhésifs et nettoyez délicatement avec un chiffon humide. Rincez le réservoir d'eau pour éliminer les particules de corps étrangers. Placez le fer à vapeur horizontalement sur la planche à repasser ou sur une surface sûre et résistante à la chaleur, à la même hauteur qu'une planche à repasser. Déroulez et dépliez le cordon d'alimentation.
- 2 Remplissez le fer à vapeur avec de l'eau.** Assurez-vous que la fiche n'est pas dans la prise. Relevez le talon du fer, ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage (P). Utilisez le récipient de remplissage d'eau fourni (R) pour verser l'eau jusqu'au niveau maximum (M). Fermez le couvercle (P). Ce produit peut être utilisé avec de l'eau du robinet. Il est recommandé d'utiliser de l'eau filtrée ou un mélange de 50 % d'eau distillée et 50 % d'eau du robinet si cette dernière est particulièrement calcaire.  
**Remplissez toujours le réservoir d'eau jusqu'au repère MAX** en utilisant de l'eau froide.  
**Attention !** Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans eau dans le réservoir. Ce produit est équipé d'un Soft Water Activator (L) amovible. Il est conseillé de le remplacer lorsque le rappel de nettoyage Flush Clean et de remplacement du Soft Water Activator (F) clignote.  
**Avant de commencer le repassage,** veillez à tester votre fer sur un vieux chiffon pour vous assurer qu'aucun résidu resté dans le fer ne soit transféré sur vos vêtements. Si nécessaire, essayez la semelle du fer avec un chiffon humide.
- 3 Branchez le fer à vapeur à la prise secteur.** Sélectionnez le programme de repassage sur l'écran tactile (E) du fer à vapeur. Le témoin lumineux (C) sur le fer émet des pulsations pendant le préchauffage. Lorsque l'appareil est allumé pour la première fois, des vapeurs ou odeurs peuvent se dégager temporairement. Le fer est équipé d'une **fonction auto-vapeur** qui adapte automatiquement le débit de vapeur au programme de repassage sélectionné afin d'assurer les meilleurs résultats de repassage.
- 4** Dès que la température sélectionnée est atteinte, le témoin reste allumé en continu et l'éclairage s'allume. L'appareil est prêt.
- 5 Pour activer la fonction de vapeur,** appuyez sur la touche Vapeur marche/arrêt (I) et maintenez-le appuyé pendant 3 à 5 secondes.
- 6 Pour obtenir davantage de vapeur,** appuyez sur la touche Jet de vapeur pendant une seconde.  
**Repassage avec davantage de vapeur :** appuyez simultanément sur les touches Vapeur pour améliorer le défroissage. Lorsque vous relâchez les touches, utilisez la vapeur avant de reposer le fer sur son talon.  
**Attention !** Ne libérez jamais la vapeur lorsque le fer repose sur son talon.  
**Repassage à sec :** lorsque vous n'appuyez pas sur les touches Vapeur, le fer fonctionne en mode repassage à sec.
- 7 Utilisation de la brumisation.** Pré-humidifiez les tissus en appuyant sur la touche de pulvérisation à plusieurs reprises pour libérer une fine brumisation ; veillez à ce que le réservoir soit au moins à moitié plein.

- 8 Repassage à la vapeur d'articles suspendus.** La fonction Vapeur verticale est idéale pour les rideaux et les costumes. Tenez le fer à une distance de 10 à 20 cm et appuyez sur la touche Jet de vapeur.
- 9 Le fer est équipé d'une fonction d'arrêt automatique à 3 modes.** Si vous laissez le fer sans surveillance sur la semelle ou sur le côté, il s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes. Si vous le laissez sans surveillance sur le talon, il s'éteint automatiquement au bout de 8 minutes. Pour rallumer le fer, il suffit de le bouger. Avant de s'éteindre de lui-même, le fer émettra un petit « bip ». Pour réactiver le fer, bougez-le brièvement. Il fonctionne alors à nouveau.
- 10 Pour mettre le fer à vapeur hors tension,** appuyez sur le réglage sélectionné pendant deux secondes. Un bip sonore court est émis et tous les voyants s'éteignent. Débranchez la fiche de la prise secteur. Ne tirez jamais sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisissez la fiche et tirez dessus. Videz le réservoir d'eau et laissez le fer refroidir complètement avant de le ranger.
- 11 Lorsque vous rangez le fer,** posez-le toujours sur son talon, avec le câble enroulé autour du dispositif prévu à cet effet, sans trop le serrer. Pour nettoyer les surfaces extérieures, utilisez un chiffon doux humide et séchez en essuyant. N'utilisez pas de solvants chimiques : ils pourraient en effet endommager la surface.

## NETTOYAGE (N'UTILISEZ AUCUN DÉTERGENT)

- 12 Nettoyage Flush Clean (K).** Lorsque le rappel (F) clignote, remplissez le réservoir d'eau jusqu'au repère maximum (M) et sélectionnez le programme « Linen » (Lin). Lorsque l'éclairage clignote, débranchez le fer. Tenez le fer au-dessus d'un évier et appuyez sur la touche Flush Clean (K). Utilisez un réservoir d'eau complet. Relâchez la touche pour arrêter la fonction Flush Clean. Répétez l'opération si nécessaire. REMARQUE<sup>®</sup>: N'UTILISEZ PAS DE LIQUIDE DE DÉTARTRAGE, VINAIGRE OU ACIDE CITRIQUE !
- 13 Appuyez sur le rappel de nettoyage Flush Clean, Renew Filter (remplacer le filtre) (F) pendant 2 secondes lorsque les 2 opérations nécessaires ont été effectuées ; un court bip sonore est émis.** Le voyant de rappel s'éteint alors. Il est recommandé de remplacer le Soft Water Activator (L) juste après le nettoyage Flush Clean. Ouvrez le couvercle de l'orifice de remplissage d'eau (P) et sortez le Soft Water Activator (L) pour le mettre au rebut. Remplacez-le par le nouveau Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Associés, le nettoyage Flush Clean et le Water Softener System assurent une vapeur propre et douce pour de meilleurs résultats de repassage et une plus grande durée de vie de votre fer à vapeur.
- 14 Nettoyage de la semelle (N).** Pour enlever les résidus brûlés, passez le fer sur un chiffon humide tandis qu'il est encore chaud. Pour garder la semelle lisse, évitez tout contact avec des objets métalliques. N'utilisez jamais de tampon à récurer ni de produits nettoyants agressifs : ils pourraient en effet endommager la surface.

## TÉMOIN DE SEMELLE CHAUDE (A)

- 15** Votre appareil est doté d'un indicateur de semelle chaude ThermoSafe™ qui vous signale que la semelle est chaude en passant du noir au rouge. **Attention !** Durant le préchauffage, la semelle peut être chaude même si le voyant n'est pas rouge. Dès que la température de la semelle est inférieure à 40 °C, l'indicateur reprend sa couleur noire, ce qui vous indique que le fer est prêt à être rangé.
- 16 Éteignez l'éclairage** en appuyant sur les touches Lin et Outdoor pendant 1 seconde.
- 17 Désactivez le son** en appuyant sur les touches Laine et Coton pendant 1 seconde.

Régalez-vous avec votre nouveau produit Electrolux!

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances à condition qu'elles aient été placées sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers

encourus.

- Les enfants doivent être surveillés pour éviter qu'ils ne jouent avec cet appareil.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer ni entreprendre une opération de maintenance sur l'appareil sans surveillance.
- Le fer et son cordon doivent être conservés hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement ou de refroidissement.
- Les surfaces peuvent devenir chaudes pendant l'utilisation ▲.
- Ce produit peut être utilisé avec de l'eau du robinet. Il est recommandé d'utiliser de l'eau filtrée, vierge de toute impureté, notamment de calcaire. Si l'eau du robinet est particulièrement dure, utilisez un mélange composé de 50 % d'eau distillée et de 50 % d'eau du robinet.
- L'appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant à la tension et à la fréquence d'alimentation indiquées sur la plaque signalétique.
- Le fer ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si le fer ou le cordon d'alimentation portent des marques visibles de détérioration ou si le fer présente une fuite.
- L'appareil doit impérativement être branché sur une prise reliée à la terre. Si nécessaire, une rallonge compatible 16 A peut être utilisée.
- Si l'appareil ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, l'un de ses réparateurs ou toute autre personne dûment qualifiée, afin d'éviter tout danger.
- Le fer doit être utilisé et posé sur une surface stable. Lorsque le fer est placé sur son support, veillez à ce que la surface sur laquelle est placé le support soit stable.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Lorsqu'il n'est plus utilisé, éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à son entretien.
- Débrancher la fiche de la prise avant de remplir le réservoir d'eau.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais entrer en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Ne pas dépasser le niveau maximum de remplissage indiqué sur l'appareil.
- L'orifice de remplissage du réservoir ne doit pas être ouvert pendant l'utilisation.
- Avant de remplir le réservoir d'eau, débranchez la fiche de la prise électrique.
- Ne versez pas de vinaigre, de détartrants ou de produits parfumés dans le réservoir. Si vous ne respectez pas ces indications, la garantie risque d'être annulée.
- Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil.

**TABLEAU DE REPASSAGE**

TISSU	SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE	RECOMMANDATIONS POUR LE REPASSAGE
Acrylique	Extérieur	Repassage à sec sur l'envers.
Acétate	Extérieur	Repassage à sec sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateuse pour l'humidifier.
Nylon & polyester	Extérieur	Repassage sur l'envers pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateuse pour l'humidifier.
Rayonne	Extérieur	Repassage sur l'envers du tissu.
Viscose	Extérieur	Repassage sur l'envers du tissu.
Soie	Extérieur	Repassage sur l'envers. Utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes.
Mélanges de cotons	Extérieur	Consulter l'étiquette et respecter les instructions du fabricant. Sélectionner la température adaptée à la fibre la plus fragile.
Tissus respirants imperméables (sauf enduits PVC)	Extérieur	Lavez vos vêtements d'extérieur en suivant les instructions d'entretien de leur étiquetage. Faites-les sécher à l'air libre. En procédant lentement et avec précaution, repassez à sec l'extérieur pour atteindre toutes les parties du vêtement et réactiver le traitement hydrofuge durable (Durable Water Repellency ou DWR) et restaurer les propriétés hydrofuges de votre vêtement*. Vous pouvez utiliser ce réglage après avoir lavé et laissé sécher votre vêtement d'extérieur à l'air libre ou à tout moment pour restaurer les propriétés hydrofuges de certaines zones de votre vêtement. * Plus efficace que le séchage à l'air libre pour les vêtements d'extérieur hydrofuges uniquement
Laine et mélanges de laines	● Laine	Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Coton	●● Coton	Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateuse pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Utiliser la vapeur au maximum.
Velours côtelé	●● Coton	Repassage à la vapeur sur l'envers ou utiliser une housse de repassage.
Lin	●● Coton ou ●●● Lin	Repassage sur l'envers ou utiliser une housse de repassage pour éviter les marques brillantes, en particulier avec les couleurs sombres. Repassage à sec pendant que le tissu est encore humide ou utiliser un brumisateuse pour l'humidifier. Utiliser un niveau de vapeur moyen à élevé. Utiliser la vapeur au maximum.
Toile de jean	●● Coton ou ●●● Lin	Utilisez un maximum de vapeur. Utilisez un maximum de vapeur en appuyant de manière prolongée sur la touche Vapeur marche/arrêt.
Des variations de vitesse de repassage et d'humidité du tissu peuvent modifier les paramètres optimaux par rapport à ceux recommandés dans le tableau !		

## GESTION DES PANNES

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
La semelle ne chauffe pas alors que le fer est allumé.	Problème de raccordement	Vérifiez le cordon d'alimentation, la fiche et la prise.
	Le contrôle de température est sur la position « Extérieur ».	Sélectionnez un programme chaud comme « ●●Coton ».
Le fer ne produit pas de vapeur.	Manque d'eau dans le réservoir.	Remplir le réservoir (voir « Première utilisation », n° 2).
	La température choisie est inférieure à celle spécifiée pour une utilisation avec vapeur.	Choisissez une température jusqu'à « ●●Coton »
Les fonctions Jet de vapeur et Vapeur verticale ne fonctionnent pas.	La fonction Jet de vapeur a été utilisée très fréquemment pendant une courte période.	Placez le fer à l'horizontale et attendez avant d'utiliser la fonction Jet de vapeur.
	Le fer n'est pas suffisamment chaud.	Réglez la température convenablement pour un repassage à la vapeur (jusqu'à « ●●Coton »). Placez le fer en position verticale et patientez jusqu'à ce que voyant indicateur de température s'éteigne.
De l'eau s'échappe de la semelle du fer durant le repassage.	Le fer n'est pas assez chaud.	Sélectionnez le réglage Coton (« ●●Coton » à maximum) qui convient pour le repassage à la vapeur. Placez le fer sur son talon et attendez que le témoin soit allumé pour commencer à repasser.
De l'eau s'échappe de la semelle du fer durant le repassage.	Vous avez utilisé une eau calcaire, ce qui a provoqué la formation de traces de calcaire dans le réservoir d'eau. Nettoyez le fer comme indiqué au chapitre Nettoyage.	Maintenez la touche de vapeur pendant environ une minute pour générer de la vapeur. Puis une minute supplémentaire afin de nettoyer le système de génération de vapeur. Repassez un linge usagé pour vous assurer de l'absence de tout résidu dans le fer, qui pourrait être déposé sur le linge propre. Si nécessaire, essuyez la semelle du fer avec un chiffon humide.
De l'eau s'échappe de la semelle du fer lors du refroidissement de celui-ci ou après son rangement.	Le fer a été placé en position horizontale alors qu'il y avait encore de l'eau dans le réservoir.	Videz le réservoir d'eau.
Des traces marron sortent de la semelle pendant le repassage et font des taches sur le linge.	Vous avez peut-être utilisé des produits de détartrage autres que les produits recommandés.	Pour éviter cela, nous vous conseillons d'échanger le Soft Water Activator en suivant les indications.
	Des fibres de tissu se sont accumulées dans les alvéoles de la semelle et brûlent.	Nettoyez la semelle avec un chiffon doux humide.
	Les textiles n'ont peut-être pas été correctement rincés, ou les vêtements sont neufs et n'ont pas été lavés avant le repassage.	Veillez rincer correctement le linge.

## MISE AU REBUT



Ce symbole sur le produit indique qu'il contient une batterie qui ne doit pas être mise au rebut avec les déchets ménagers.



Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Pour recycler votre produit, veuillez l'emmener dans un point de collecte officiel ou le rapporter au service après-vente Electrolux qui pourra retirer et recycler la batterie et les composants électriques de façon sûre et professionnelle. Respectez les réglementations de votre pays concernant la collecte séparée des produits électriques et des batteries rechargeables.

Electrolux se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits, aux informations fournies et aux caractéristiques techniques sans préavis.

6

برای بخار بیشتر، دکمه فوران بخار را یک ثانیه بفشارید.  
**اتوکشی با بخار اضافی:** برای رفع بهتر چین و چروک، دکمه‌های بخار را همزمان فشار دهید. پس از رها کردن دکمه‌ها، صبر کنید تا جریان بخار قطع شود، سپس اتو را به روی پایه بازگردانید.  
**احتیاط!** هرگز دکمه‌های خروج بخار را در هنگامی که اتو بصورت عمودی قرار گرفته است، فشار ندهید.  
**اتوکشی خشک:** چنانچه دکمه‌های بخار را فشار ندهید، اتوکشی بصورت خشک انجام می‌گیرد.

7

**استفاده از نم‌افشان.** با چند بار فشردن دکمه افشانه پارچه را از پیش نمدار کنید. مطمئن شوید که مخزن دست کم تا نیمه پر است.

8

**بخار دادن پارچه‌های آویزان.** عملکرد بخاردهی عمودی برای اتو کشیدن پرده و کت شلوار مناسب است. اتو را در فاصله 10-20 سانتی‌متری نگه‌داشته و دکمه فوران بخار را فشار دهید.

9

**المکواة مزودة بوظيفة إيقاف التشغيل التلقائي بـ 3 طرق.** إذا تركت المکواة بدون انتباه منك على اللوحة المعدنية المخصصة لوضع المکواة، أو على الجانب، فإنها تتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 30 ثانية. وإذا تركت بدون انتباه منك أثناء وضعها على عتقها، فإنها تتوقف عن التشغيل تلقائياً بعد مرور 8 دقائق. ولإعادة تشغيلها مرة أخرى، قم فقط بتحريكها. يمكن سماع صوت رنة قصيرة قبل أن يتوقف تشغيل المکواة ذاتياً. لإعادة تنشيط المکواة مرة أخرى، قم بتحريكها قليلاً، وستعود إلى وضع العمل.

10

**برای خاموش کردن اتوی بخار، تنظیم انتخاب شده را دو ثانیه فشرده نگه دارید.** پس از یک بوق کوتاه، همه چراغ‌ها خاموش می‌شوند. دوشاخه را از پریز جدا کنید. هرگز سیم برق را نکشید. بلکه دوشاخه را نگهداشته و از پریز جدا کنید. پیش از کنار گذاشتن اتو، مخزن آب را خالی کنید و صبر کنید تا کاملاً خنک شود.

11

**در مدتی که از اتو استفاده نمی‌کنید،** حتماً آن را روی پایه نگه دارید. سیم را به آرامی دور قسمت مخصوص ببچید. برای تمیز کردن سطوح خارجی، از پارچه نرم نمداری استفاده کرده و سپس خشک نمایید. از حلال‌های شیمیایی استفاده نکنید چون ممکن است به سطح اتو آسیب برساند.

## التنظيف (از مواد شوینده استفاده نکنید)

12

تمیزکاری با فشار **Flush Clean (K)** وقتی یادآور (F) شروع به چشمک زدن کرد، مخزن را تا سطح بیشینه (M) با آب پر کرده و برنامۀ «لباس» (Linen) را انتخاب کنید. هنگامی که چراغ جلو شروع به چشمک زدن کرد، سیم اتو را از پریز جدا کنید. اتو را روی سینک نگه دارید و دکمه تمیزکاری با فشار **Flush Clean (K)** را بفشارید. از مخزن پر از آب استفاده کنید. برای توقف عملکرد **Flush Clean** دکمه را رها کنید. در صورت لزوم این روال را تکرار کنید.  
 توجه: از مایعات جرم‌زدا، سرکه یا اسید ستریک استفاده نکنید!

13

**یادآور تمیزکاری با فشار Flush Clean (F) و تعویض فیلتر (F) را 2 ثانیه به حالت فشرده نگه دارید.** پس از اجرای این مرحله لازم، صدای بوق کوتاهی شنیده می‌شود. سپس چراغ یادآور خاموش خواهد شد. آب نرم کن **(L) (Soft Water Activator)** بلافاصله پس از تمیزکاری با فشار **Flush Clean** پیشنهاد می‌شود. پوشش مخزن آب (P) را باز کنید و آب نرم‌کن **(L) (Soft Water Activator)** را بیرون آورده و دور بیندازید. آنرا با آب نرم کن **EDC03/900923064 (Water Softener System Electrolux)** جدید جایگزین کنید. وجود عملکردهای تمیزکاری با فشار **Flush Clean** و آب نرم‌کن **(Water Softener System)**، به تولید بخاری پاک و نرم برای دستیابی به بهترین نتیجه اتوکشی می‌انجامد و افزایش عمر اتوی بخار را تضمین می‌کند.

14

**تمیز کردن کفی (N).** برای زدودن بقایای سوختگی، در حالیکه هنوز اتو گرم است، پارچه نمداری را اتو بکشید. برای صاف نگه داشتن کفی، آنرا از تماس با اشیای فلزی دور کنید. هرگز از مواد ساینده یا شوینده‌های قوی استفاده نکنید زیرا ممکن است به سطح اتو آسیب برساند.

## مؤشر سخونة اللوحة السفلية (A)

15

اتوی شما به نشانگر داغی کفی **ThermoSafe™** مجهز است که تغییر رنگ آن از مشکی به قرمز، نشان‌دهنده داغ شدن کف اتو است. ملحوظة! ربما تكون قاعدة المکواة ساخنة أثناء فترة التسخين على الرغم من عدم تحول الملصق إلى اللون الأحمر. پس از رسیدن دمای کف به زیر ۲۴۰ سانتی‌گراد، رنگ آن دوباره مشکی شده و نشان می‌دهد که اتو آماده کنار گذاشتن است.

16

با فشردن همزمان و 1 ثانیه‌های دکمه‌های لباس و فضای باز، چراغ جلو خاموش می‌شود.

17

با فشردن همزمان و 1 ثانیه‌های دکمه‌های پشم و کتان، صدا قطع می‌شود.

استمتع بمنتج Electrolux.



شكرًا لك على اختيار منتج Electrolux. لضمان الحصول على أفضل النتائج، استخدم دائمًا منتجات وقطع غيار Electrolux الأصلية. فقد صُممت خصيصًا لمنتجك. روعي في تصميم هذا المنتج الحفاظ على البيئة. جميع الأجزاء البلاستيكية عليها علامات لأغراض إعادة التدوير.

أجل راحتك، سيتم إنتاج البخار بعد أن تقوم بتحريك زر البخار ليضع ثوان، وليس من الضروري الضغط على الزر طوال الداخلي يمكنه أن يوزع هذه الوظيفة ليضع ثوان. يُرجى التحلي بالصبر والمحاولة مرة أخرى بالضغط على زر البخار. ومن المحتمل أن تنتج محطة البخار الخاصة بك البخار مباشرة بعد ملئها بالماء. والسبب في ذلك أن الهواء المحبوس في النظام الوقت. اكتشف الوتيرة المألوفة لك للحصول على أفضل نتيجة من البخار.



## المكونات

<b>A.</b> مؤشر اللوح القاعدي الساخن	<b>J.</b> كبل الطاقة
<b>B.</b> نازل آب افشان	<b>K.</b> دكمه يداور تميزكاري با فشار (Flush Clean)
<b>C.</b> مؤشر ضوئي للتسخين / للتبريد	<b>L.</b> آب نرم كن (Soft Water Activator)، قابل تعويض
<b>D.</b> مصباح أمامي للضائة منطقة الكي	<b>M.</b> مؤشر مستوى الحد الأقصى للماء
<b>E.</b> شاشة باللمس الختيار درجة الحرارة أو كمية البخار	<b>N.</b> الجزء المخصص للف الكيل
<b>F.</b> يداور تميزكاري با فشار (Flush Clean) و زمان تعويض فعالکننده آب نرم كن	<b>O.</b> لوحة سفلية مطلية بأكسيد الألومنيوم RESILIUM™
<b>G.</b> زر نفاث البخار	<b>P.</b> پوشش مخزن آب و سیستم آب نرم كن (Water Softener System)
<b>H.</b> زر رش المياه	<b>Q.</b> عَقَب المِكْرَة
<b>I.</b> دكمه روشن/خاموش بخار	<b>R.</b> حاوي المياه

## الصورة صفحة 4-2

## بدء الاستخدام

**1** **پیش از اولین نوبت استفاده.** با استفاده از یک پارچه نمدار، بقایای چسبیده روی دستگاه را به آرامی پاک کنید. برای زدودن ذرات خارجی، مخزن آب را آبکشی کنید. اتوی بخار را بطور افقی روی میز اتو و یا روی یک سطح ایمن و مقاوم در برابر حرارت، در همان ارتفاع میز اتو قرار دهید. تاب سیم برق را باز و صاف کنید.

**2** **اتوی بخار را با آب پر کنید.** مطمئن شوید که دوشاخه بیرون از پریز است. پایه اتو را بلند کنید، درپوش سوراخ مخزن آب (P) را باز کنید. با استفاده از طرف مخصوص ریختن آب (R) ارائه شده، مخزن را تا سطح پیشبینه (M) با آب پر کنید. درپوش (P) را ببندید. استفاده از آب شیر برای این محصول مناسب است ولی توصیه می‌شود از آب تصفیه شده‌ای که دستگاه آب تصفیه‌کن الکترولوکس Electrolux AquaSense تهیه می‌کند، استفاده کنید. اگر آب شیر سخت است، از ترکیب 50% آب مقطر و 50% آب شیر استفاده کنید.

**همواره مخزن آب را تا سطح ماکزیم (MAX) با آب سرد پر کنید.**

**احتیاط!** هرگز دستگاه را با مخزن بدون آب، روشن نکنید.

این دستگاه مجهز به آب نرم‌کن جداشونده Soft Water Activator (L) است. در صورت چشمک زدن چراغ

Flush Clean & replacing Soft Water Activator (F) آن را تعویض کنید.

**قبل از شروع اتوکشی، خواهشمند است آنرا روی یک حوله قدیمی آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هیچگونه بقایایی از سطح اتو به لباس شما منتقل نمی‌شود.** در صورت لزوم، کف اتو را با پارچه نسبتاً نمدار تمیز کنید.

**3** **اتوی بخار را به پریز برق وصل کنید.** برنامه اتوکشی را از صفحه لمسی (E) روی اتوی بخار انتخاب کنید. چراغ نشانگر

(C) روی اتو در فرآیند پیش‌گرمایش چشمک خواهد زد. هنگامی که اتو برای اولین بار روشن می‌شود، ممکن است موقتا

بخار/بویی از آن برخیزد. این اتو به عملکرد بخار خودکار مجهز است. یعنی خروجی بخار را بطور خودکار با برنامه

اتوکشی انتخاب شده تطبیق می‌دهد تا بهترین نتیجه از اتوکشی بدست آید.

**4** بمجرد الوصول إلى درجة الحرارة المحددة، يضيء المؤشر الضوئي بشكل دائم، ويضيء المصباح اللمامي. ألن صار الجهاز

جاهزا للاستخدام.

**5** **برای فعال کردن عملکرد بخار، دكمه روشن/خاموش كردن بخار (I) را فشار داده و آنرا برای 3-5 ثانیه نگاهدارید.**

الأقمشة	ضبط درجة الحرارة	توصيات الكي
ملابس الصوفية	الملابس الخارجية	كي جاف على الجانب المقلوب.
الستان	الملابس الخارجية	كي جاف على الجانب المقلوب عندما تكون الأقمشة رطبة أو استخدم الرذاذ لترطيبها.
لنايلون والبوليستر	الملابس الخارجية	كي على الجانب المقلوب عندما تكون الأقمشة رطبة أو استخدم الرذاذ لترطيبها.
لحرير الصناعي	الملابس الخارجية	الكي على الجانب المقلوب من القماش.
الفسكوز	الملابس الخارجية	الكي على الجانب المقلوب من القماش.
الحرير	الملابس الخارجية	كي جاف على الجانب المقلوب. استخدم قطعة قماش الحماية عند الكي لمنع أثار المعان.
القطن المختلط	الملابس الخارجية	تحقق من الملصق واتبع إرشادات الشركة المصنعة. واستخدم خاصية ضبط درجة الحرارة للألياف التي تتطلب أدنى ضبط.
أقمشة مسامية مقاومة للماء (باستثناء طلاءات بلاستيك الكلوريد متعدد الفينيل)	الملابس الخارجية	اغسل الملابس الخارجية برفق وجفها في الهواء متبعا الإرشادات الموجودة بملصق العناية. بعناية وبيبطة، قم بالكي الجاف للوجه الخارجي لتصل إلى جميع أجزاء قطعة الملابس من أجل إعادة تنشيط معالجة DWDR (معاوقة اختراق الماء الدائمة) واستعادة قدرة ملابسك على صد الماء وطرده*. يمكنك استخدام هذا الإعداد بعد غسل ملابسك الخارجية وتجفيفها بالهواء أو في أي وقت ترغب فيه في استعادة قدرة أجزاء معينة من ملابسك على صد المياه وطردها. * أفضل من التجفيف بالهواء - فقط مع الملابس الخارجية المقاومة لاختراق الماء
الصوف والصوف المختلط	● الصوف	كي البخار على الجانب المقلوب أو استخدم قماش الحماية عند الكي.
الملابس القطنية	●● قطن	كي جاف عندما تكون الأقمشة رطبة أو استخدم الرذاذ لترطيبها. استخدم مستوى البخار المتوسط إلى العالي. استخدم مستوى بخار متوسط.
الأقمشة المخملية المضلعة	●● قطن	كي البخار على الجانب المقلوب أو استخدم قماش الحماية عند الكي.
الكتان	●● قطن أو ●●● بياضات	كي على الجانب المقلوب أو استخدم قماش الحماية أثناء الكي لمنع أثار المعان، وخاصة مع الألوان الداكنة. كي جاف عندما تكون الأقمشة رطبة أو استخدم الرذاذ لترطيبها. استخدم مستوى البخار المتوسط إلى العالي. استخدم مستوى بخار متوسط.
الجبينز	●● قطن أو ●●● بياضات	از حداكثر بخار استفاده كنيد. با فشار دادن و نگه داشتن دکمه روشن/خاموش، حداکثر بخار را اعمال کنید.
قد تختلف سرعة الكي ونسبة رطوبة الأقمشة مما يؤدي إلى اختلاف الضبط الأمثل لدرجة الحرارة عن ذلك الموصى به في الجدول!		

## نصائح للسلامة

## احرص على قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى.

- ابن دستگاه در صورتی توسط کودکان 8 سال و بالاتر و افراد دارای ناتوانی های فیزیکی، مشکلات ذهنی یا افراد بدون تجربه و آگاهی کافی قابل استفاده است که هنگام کار کردن با آن، فردی که مسئول ایمنی آنهاست بر آنها نظارت داشته و آنها را راهنمایی کند یا دستور العمل های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه به آنها داده شده و از خطرات موجود آگاه باشند.
- يجب أن تكون الأطفال تحت إشراف للتأكد من أنها ال تلعب مع الجهاز.
- کودکان نیابستی بدون نظارت دیگران، به تمیز کردن یا نگهداری از دستگاه بپردازند.
- احرص على الحفاظ على المكواة والكيل الكهربائي بعيدًا عن متناول الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 8 سنوات من العمر عندما يتم تشغيلها أو تبريدها.
- حيث تكون هذه الأسطح عرضة للسخونة أثناء الاستخدام. ⚠️.
- این محصول برای استفاده با آب شیر مناسب است. توصیه می شود از آب تصفیه شده توسط دستگاه Electrolux AquaSense استفاده کنید، و ناخالصی هایی مانند رسوبات آهک را خارج کنید. اگر آب شیرین از نوع سخت باشد، از یک مخلوط 50% آب مقطر و 50% آب شیر استفاده کنید.
- بتعین توصیل المکواة بمصدر طاقة يتوافق جهده وتردده مع المواصفات الموجودة على لوحة المعاييرة.
- لا يجب استخدام المكواة في حال تم إسقاطها، أو في حال كان هناك علا ضرر واضحة على المكواة أو كبلها أو إذا كان هناك تسرب بها.
- دستگاه فقط باید به پریزی متصل شود که اتصال زمین د ارد. در صورت لزوم می توانید از کابل رابط مناسب 16A استفاده کنید.
- في حالة تلف كبل الإمداد الكهربائي، يجب استبداله من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل الصيانة التابع لها أو غيره من الأشخاص المؤهلين لتفادي التعرض للخطر.
- يجب استخدام المكواة على سطح مستقر. وعند وضع المكواة على الحامل، تأكد من استواء السطح الذي يوجد عليه الحامل.
- يحظر ترك المكواة بدون مراقبة أثناء توصيلها بإمدادات التيار الكهربائي.
- يجب إيقاف تشغيل المكواة وسحب الكبل من مصدر التيار الكهربائي في كل مرة بعد الاستخدام وقبل التنظيف والصيانة.
- يجب إزالة القابيس من مخرج المقبس قبل تعبئة خزان المياه بالماء.
- يجب ألا يتلامس كبل التيار الكهربائي مع أي أجزاء ساخنة من المكواة.
- وتجنب غمر المكواة في الماء أو أي سائل آخر.
- لا تتجاوز الحد الأقصى لسعة ملء خزان المياه كما هو موضح على المكواة.
- يجب عدم فتح فتحة التعبئة أثناء الاستخدام.
- احرصي على سحب الكبل من مأخذ التيار الكهربائي قبل إعادة تعبئة خزان الماء.
- تجنبني سكب الخل أو المواد المزيلة للتلكس أو أي مواد معطرة أخرى داخل خزان الماء. فقد يؤدي ذلك إلى إبطال الضمان.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام المنزلي فقط، ولن تقبل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار المحتملة الناجمة عن الاستخدام غير السليم أو غير الصحيح.

## استكشاف الأعطال وإصلاحها

العطل	السبب المحتمل	الحل
اللوحة الحرارية لا يسخن بالرغم من تشغيل المكواة.	يوجد مشكلة بالتوصيل.	تحقق من كبل إمدادات الطاقة الرئيسي والقياس والمخرج.
المكواة لا تصدر بخارًا.	لا يوجد ماء كافٍ في خزان المياه.	حدد برنامجًا أعلى، مثل «●● قطن».
فوران بخار و عملكرد فوران عمودى بخار كار نمى كند.	عملكرد فوران بخار به طور مداوم در يك دوره كوتاه استفاده مى شود.	قم بملء خزان المياه (راجع «البده»).
فوران بخار و عملكرد فوران عمودى بخار كار نمى كند.	عملكرد فوران بخار به طور مداوم در يك دوره كوتاه استفاده مى شود.	قم بزيادة درجة الحرارة إلى أعلى الألف. ●● قطن.
فوران بخار و عملكرد فوران عمودى بخار كار نمى كند.	المكواة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	اضبط درجة الحرارة إلى خاصية الكي بالبخار (●● قطن بياضات). ضع المكواة في وضع رأسي وانتظر حتى ينطفئ ضوء مؤشر درجة الحرارة.
تسرب الماء من صفيحة المكواة أثناء الكي.	المكواة ليست ساخنة بالقدر الكافي.	تنظيم «كتنان» (Cotton ●●●) تا ماكزيم) را برأى اتوكشى بخار انتخاب كنيد. اتو را روى پاشنه خود قرار دهيد و قبل از شروع به اتوكشى، منتظر روشن شدن چراغ بمانيد.
تخرج الشوائب والأوساخ من صفيحة المكواة أثناء الكي.	چون از آب سخت استفاده كرده ايد، در مخزن آب رسوب تشكيل شده است. اتو را طبق دستور العمل بخش «تميز كردن» تميز كنيد.	اضغطي باستمرار على مفتاح البخار لمدة دقيقة واحدة للحصول على البخار. ثم استمري في الضغط لمدة دقيقة أخرى لتنظيف نظام نفث البخار. قومي بكى منشفة قديمة، لضمان عدم انتقال أي بقايا من داخل المكواة إلى الأقمشة الجاهزة للكي.
يتسرب ماء من صفيحة المكواة أثناء تبريد المكواة أو بعد تخزينها.	وُضعت المكواة بشكل أفقي رغم وجود ماء في خزان الماء.	مخزن آب را خالی كنيد.
العلامات الخطية البنية تخرج من اللوح القاعدي أثناء الكي وتترك آثارها على الكتان.	ربما تكون قد استخدمت عوامل كيميائية لإزالة الترسبات مختلفة عن تلك الواردة في التوصيات.	لمنع حدوث ذلك، يُوصى باستبدال Soft Water Activator (منشط المياه غير العسر) حسب التعليمات الموضحة.
تراكمت ألياف النسيج في ثقب اللوح القاعدي وتم حرقها.	تراكمت ألياف النسيج في ثقب اللوح القاعدي وتم حرقها.	استخدم خاصية التنظيف الذاتي مرة واحدة أو أكثر. نظف اللوح القاعدي بقطعة قماش ناعمة رطبة.
ربما لم يتم شطف الأقمشة بشكل صحيح أو الملابس جديدة ولم يتم غسلها قبل الكي.	ربما لم يتم شطف الأقمشة بشكل صحيح أو الملابس جديدة ولم يتم غسلها قبل الكي.	يرجى شطف الغسيل بشكل صحيح مرة أخرى.

## التخلص من الجهاز

يشير هذا الرمز على المنتج إلى أنه يحتوي على بطارية ولا ينبغي التخلص منها مع النفايات المنزلية العادية.



يشير الرمز الموجود على المنتج أو على غلافه إلى عدم إمكانية التخلص من هذا المنتج كغاية منزلية. لإعادة تدوير المنتج الخاص بك، يرجى نقله إلى نقطة تجميع رسمية أو إلى مركز خدمة الكترولوكس حتى يمكن إزالة البطارية والأجزاء الكهربائية وإعادة تدويرهم بطريقة آمنة ومهنية. احرص على اتباع قواعد بلدك الخاصة بالتجميع المنفصل للمنتجات الكهربائية والبطاريات القابلة للشحن.



تحتفظ شركة Electrolux بالحق في تغيير المنتجات والمعلومات والمواصفات دون إشعار.

## БЪЛГАРСКИ

Благодарим Ви, че избрахте продукт на Electrolux. За да си гарантирате най-добрите резултати, винаги използвайте оригинални аксесоари и резервни части на Electrolux. Те са произведени специално за Вашия продукт. Този продукт е разработен с мисъл за околната среда. Всички пластмасови части са обозначени с цел рециклиране.



*Възможно е парната Ви станция да не произвежда пара, веднага след като я напълните с вода. Причината за това е, че въздухът, намиращ се във вътрешната система, може да забави тази функция с няколко секунди. Моля, проявете търпение и опитайте отново, като натиснете бутона за пара. За Ваше удобство парата ще се произведе няколко секунди, след като пуснете бутона за пара и не е необходимо да натискате бутона постоянно. Открийте своя ритъм за най-добри резултати при използване на пара.*

## КОМПОНЕНТИ

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Индикатор за гореща плоча                                 | <b>I.</b> Бутон за вкл./изкл. на пара                     |
| <b>B.</b> Накрайник за воден спрей                                  | <b>J.</b> Захранващ кабел                                 |
| <b>C.</b> Светлинен индикатор за загряване/охлаждане                | <b>K.</b> Бутон Flush Clean                               |
| <b>D.</b> Предна лампа за осветяване на зоната за гладене           | <b>L.</b> Soft Water Activator, сменяем                   |
| <b>E.</b> Сензорен екран за избор на програма за температура – пара | <b>M.</b> Отметка за максимално ниво на водата            |
| <b>F.</b> Напомняне за Flush Clean и смяна на Soft Water Activator  | <b>N.</b> Приспособление за навиване на кабела            |
| <b>G.</b> Бутон за парен удар                                       | <b>O.</b> Анодизирана гладеща повърхност RESILIUM™        |
| <b>H.</b> Бутон за пръскане   | <b>P.</b> Пълнене с вода и капак на Water Softener System |
|   | <b>Q.</b> Задна част на ютията                            |
|   | <b>R.</b> Контейнер за вода                               |

### Страница с изображения 2-4

## ПЪРВИ СЪПКИ

- 1** **Преди първата употреба.** Махнете всички остатъци от лепенки и внимателно изтъркайте с влажна кърпа. Изплакнете водния резервоар, за да отстраните чужди частици. Разположете парната ютия хоризонтално върху дъската за гладене или върху сигурна и устойчива на топлина повърхност, която да е на същата височина, като тази на дъската за гладене. Развийте и изправете захранващия кабел.
- 2** **Напълнете парната ютия с вода.** Уверете се, че щепселът е извън контакта. Повдигнете петата на ютията, отворете капака на отвора за пълнене (P). Използвайте предоставения контейнер за пълнене с вода (R), налейте вода до максималното ниво (M). Затворете капака (P). Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода. Препоръчително е да използвате филтрирана с Electrolux AquaSense вода, съответно смес от 50% дестилирана, 50% чешмяна вода, ако чешмяната вода е особено твърда.  
**Винаги пълнете водния резервоар до ниво MAX, като използвате студена вода.**  
**Внимание!** Никога не работете с уреда без вода в резервоара. Това изделие е снабдено с отделяем Soft Water Activator (L), препоръчваме да го сменят, когато примигва напомнянето за Flush Clean и смяна на Soft Water Activator (F).  
**Преди да започнете да гладите,** моля, изпробвайте ютията си върху стара кърпа, за да се уверите, че никакви остатъци в ютията няма да се пренесат върху дрехите ви. Ако е необходимо, изберете плочата с леко навлажнена кърпа.
- 3** **Свържете парната ютия към захранването.** Изберете програма за гладене от сензорния екран (E) на ютията. Светлинният индикатор (C) върху ютията ще пулсира при предварително нагряване. При включване за първи път са възможни временни изпарения/миризми. Ютията е снабдена с **функция за автоматична пара**, която автоматично регулира произвежданата пара до избраната програма за гладене, за най-добри резултати.
- 4** След достигане на избраната температурасветлинният индикатор свети непрекъснато и предната лампа се включва. Сега уредът е готов за използване.
- 5** **За да активирате функцията за пара,** натиснете и задръжте бутона за вкл./изкл. на пара (I) за 3–5 секунди.
- 6** **За допълнителна пара,** натиснете бутона за парна струя за една секунда.  
**Гладене с допълнителна пара:** Натиснете бутоните за пара едновременно за по-добро премахване на гънките. Когато освободите бутоните, използвайте парата преди да поставите ютията на пета.  
**Внимание!** Никога не изпускайте парата докато ютията е на пета.  
**Сухо гладене:** Когато не натискате бутоните за пара, ютията ще бъде в сух режим.
- 7** **Използване на спрей мъгла.** Навлажнете предварително тъканта като натиснете спрей бутон няколко пъти, за да изпуснете фина мъгла; уверете се, че резервоарът е пълен поне наполовина. **Гладене с пара на висши артикули.** Функцията за вертикално гладене с пара е идеална за завеси и костюми. Дръжте ютията на разстояние 10-20 см и натиснете бутона за парната струя.

- 8 Ютията е снабдена с 3-посочна функция за автоматично изключване. Ако ютията бъде оставена без наблюдение на плоскостта или на страни, тя ще се изключи автоматично след 30 секунди. Ако бъде оставена без наблюдение на пета, тя се изключва автоматично след 8 минути. За да я включите отново, раздвижете ютията. Преди ютията да се самоизключи, се чува кратък звук. За да активирате наново ютията, раздвижете я малко и тя се връща в работен режим.
- 9 За да изключите парната ютия, натиснете избраната настройка за две секунди, чува се кратък звуков сигнал и всички лампи се изключват. Извадете щепсела от контакта. Никога не дърпайте захранващия кабел. Вместо това, хванете щепсела и издърпайте. Изпразнете водния резервоар и оставете ютията да се охлади напълно преди да я приберете.
- 10 **Винаги прибирайте ютията поставена на пета с хлабаво навит кабел около съответното приспособление.** За почистване на външните повърхности, използвайте влажна мека кърпа. Не използвайте химически разтворители, тъй като може да повредят повърхността.

### ПОЧИСТВАНЕ (НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ДЕТЕРГЕНТ)

- 11 **Flush Clean (К).** Когато примигне напомнянето (F), напълнете резервоара с вода до макс. ниво (M) и изберете програма „Бельо“. Когато примигне предната лампа, изключете ютията от контакта. Задръжте ютията над мивка, натиснете бутон Flush Clean (K). Използвайте гълен резервоар с вода. Освободете бутона, за да спрете функцията Flush Clean. Повторете процедурата, ако е необходимо. **БЕЛЕЖКА: НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТЕЧНОСТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК, ОЦЕТ ИЛИ ЦИТРУСОВА КИСЕЛИНА!**
- 12 **Натиснете напомнянето за Flush Clean, Renew Filter (Смяна на филтър) (F) за 2 секунди и ще се чуе кратък звуков сигнал, след като се изпълнят 2-те необходими стъпки.** Сигналната лампичка ще изгасне. Препоръчва се Flush Clean Soft Water Activator (L) веднага след Flush Clean. Отворете капака за пълнене с вода (P) и издърпайте навън Soft Water Activator (L) за изхвърляне. Заменете с нова Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Flush Clean и Water Softener System в комбинация осигуряват чиста, нежна пара за най-добри резултати от гладенето и по-дълъг живот на Вашата парна ютия.
- 13 **Почистване на плочата (N).** За да отстраните изгорени остатъци, гладете върху влажна кърпа докато ютията е все още гореща. За да запазите плочата гладка, избягвайте контакт с метални предмети. Никога не използвайте гъби за чистене или груби почистващи средства, тъй като те могат да повредят повърхността.

### ИНДИКАТОР ЗА ГОРЕЩА ГЛАДЕЩА ПОВЪРХНОСТ (A)

- 14 Вашият уред е снабден с индикатор за гореща плоча ThermoSafe™, който открива кога плочата е гореща, като променя цвета си от черен на червен. **Бележка!** По време на загреването плочата може да бъде гореща, дори ако стикерът не е червен. След като температурата на плочата е < 40°C, цветът се променя обратно на черен, което показва, че ютията е готова да бъде прибрана.
- 15 **Изключете предната лампа** като натиснете бутоните „бельо“ и „дрехи за навън“ за 1 сек.
- 16 **Изключете звука**, като натиснете бутоните „вълна“ и „памук“ за 1 сек.


Насладете се на своя нов продукт от Electrolux!

## УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

**Преди да използвате уреда за първи път, прочетете внимателно тази инструкция за употреба.**

- Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст, както и лица с намалени физически, сетивни и умствени възможности или лица без опит и познания, само ако те са под наблюдение или бъдат инструктирани относно безопасната употреба на уреда и разбират възможните рискове.
- Децата трябва да се надзирават, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- Почистване и поддръжка не трябва да се извършват от деца без

наблюдение.

- Пазете ютията и кабела ѝ далеч от достъп на деца под 8 годишна възраст, когато е захранена с електричество или се охлажда.
- Повърхностите се награвят по време на използване .
- Този продукт е подходящ за използване с чешмяна вода. Препоръчително е да използвате филтрирана с Electrolux AquaSense вода, премахваща примеси като котлен камък. Ако чешмяната вода е прекалено твърда, използвайте смес от 50% дестилирана вода и 50% чешмяна вода.
- Този уред трябва да се свързва само към източник на електрозахранване, чието напрежение и честота съответстват на спецификациите на табелката с данни!
- Ютията не трябва да се използва, ако е била изпусната, ако има видими признаци за повреда по нея, по шнура ѝ или ако тя тече.
- Уредът трябва да се свързва единствено към заземен контакт. Ако е необходимо, може да се използва удължителен кабел, подходящ за 16 А.
- Ако уредът или захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов сервизен агент или лице с аналогична квалификация, за да се избегне опасност.
- Ютията трябва да се използва и поставя на стабилна повърхност. Когато слагате ютията на поставката ѝ, винаги проверявайте дали повърхността, върху която стои поставката, е стабилна.
- Никога не оставяйте без наблюдение уреда, когато е включен към захранването.
- Уредът трябва да се изключва и щепселът да се изважда всеки път след употреба, преди да се извършва почистване и поддръжка.
- Щепселът трябва да се вади от контакта, преди резервоарът за вода да бъде пълен с вода.
- Захранващият кабел не трябва да се допира до горещите части на уреда.
- Никога не потапяйте уреда във вода или други течности!
- Не надвишавайте максималния обем на запълване, посочен на уреда.
- Отворът за пълнене не трябва да бъде отворен по време на употреба.
- Преди да напълните отново резервоара за вода, моля извадете щепсела от

контакта.

- Не наливайте оцет, препарати против котлен камък или други ароматизирани вещества в резервоара. В противен случай гаранцията може да бъде отхвърлена.
- Този уред е предназначен само за битова употреба. Производителят не поема никаква отговорност за възможни щети, причинени от неподходяща или неправилна употреба на уреда.

**ТАБЛИЦА ЗА ГЛАДЕНЕ**

ТЪКАН	НАСТРОЙКА НА ТЕМПЕРАТУРАТА	ПРЕПОРЪКИ ЗА ГЛАДЕНЕ
Акрилна материя	Горни дрехи	Сухо гладене от опаката страна.
Ацетатна материя	Горни дрехи	Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.
Найлон и полиестер	Горни дрехи	Гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане.
Изкуствена коприна	Горни дрехи	Гладене от опаката страна на тъканта.
Вискоза	Горни дрехи	Гладене от опаката страна на тъканта.
Коприна	Горни дрехи	Гладене от опаката страна. Използвайте кърпа за гладене, за да запазите блясъка на коприната.
Памучни тъкани	Горни дрехи	Проверете етикета и следвайте инструкциите на производителя. Използвайте настройка за тъкан, изискваща най-ниска настройка.
Водонепромокаеми, дишащи тъкани (без PVC-покрития)	Горни дрехи	Внимателно изперете и изсушете на въздух горните си дрехи в съответствие с инструкциите на техните етикети за грижа. Внимателно и бавно гладете със суха ютия от външната страна, за да достигнете до всички части на дрехата си, за да реактивирате третирането DWR (Durable Water Repellency) и да възстановите водонепропускливостта на дрехата си*. Можете да използвате тази настройка след пране и сушене на въздух на горните си дрехи или всеки път, когато искате да възстановите водонепропускливостта на определени части от дрехата си.  * По-добро от съхнене на въздух, само за водонепромокаеми дрехи
Вълна и вълнени тъкани	● Вълна	Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Памук	●● Памук	Сухо гладене от опаката страна при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара. Използвайте максимална пара.
Кадифе	●● Памук	Парно гладене от опаката страна или гладене с кърпа.
Лен	●● Памук или ●●● лен	Гладене от опаката страна или гладене с кърпа с цел запазване на блясъка, особено при тъмните цветове. Сухо гладене при постоянно овлажняване или овлажняване с пръскане. Използвайте от средна до силна пара. Използвайте максимална пара.
Дънков плат	●● Памук или ●●● лен	Използвайте максимална пара. Нагласете на максимална пара, като натиснете и задържите бутон за вкл./изкл. на пара.
Различната скорост на гладене и влажност на тъканите може да доведе до това, оптималната настройка да се различава от препоръчаната в таблицата!		



## ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Гладещата плоча не загарява, въпреки че ютията е включена.	Проблем в свързването	Проверете захранващия кабел, щепсела и контакта.
	Управлението на температурата е в положение „Горни дрехи“.	Изберете по-висока програма, напр. „●● Памук“.
Ютията не прави пара.	В резервоара няма достатъчно вода.	Напълнете резервоара (вж. “Първи стъпки”, №2).
	Избраната температура е по-ниска от тази, която е определена за използването на пара.	Увеличете температурата най-малко до “●● Памук”.
Функциите стимулиране на пара и стимулиране на вертикална пара не работят.	Функцията за стимулиране на парата е била използвана много често в рамките на кратък период.	Поставете ютията в хоризонтално положение и изчакайте, преди да използвате функцията за стимулиране на пара.
	Ютията не е достатъчно гореща.	Задайте подходяща температура за парно гладене (до “●● Памук”). Поставете ютията във вертикално положение и изчакайте, докато индикаторната лампичка за температурата се изключи.
От основната плоча тече вода по време на гладене.	Ютията не е достатъчно гореща.	Изберете настройка Памук („●● Памук“ на максимум), подходяща за парно гладене. Поставете ютията на пета и изчакайте предната лампа да светне, преди да започнете да гладите.
От основната плоча излизат люспи и примеси по време на гладене.	Използвали сте твърда вода, която е причинила развитие на останки от котлен камък във водния резервоар. Почистете ютията в съответствие с раздел „Почистване“.	Натиснете и задръжте бутона за пара за около една минута за получаване на пара. Системата за генериране на пара Изгладете стара хавлиена кърпа, за сте сигурни, че остатъчни частици от вътрешността на ютията няма да попаднат върху прането. Ако е необходимо, избършете плочата с леко навлажнена кърпа.
От основната плоча тече вода докато ютията се охлажда или след като е била прибрана за съхранение.	Ютията е била поставена в хоризонтално положение докато резервоарът за вода все още е бил пълен.	Изпразнете водния резервоар.
По време на гладене от плочата излизат кафяви ивици, които оцветяват бельото.	Възможно е да сте използвали химически препарати за премахване на котлен камък, различни от препоръчаните.	За да се избегне това, се препоръчва Soft Water Activator да се заменя съобразно инструкциите.
	Около дюзите в плочата се натрупват влакна от тъкани и изгарят.	Почиствайте плочата с навлажнена мека кърпа.
	Възможно е тъканите да не са се изплакнали както трябва или дрехите да са нови и да не са били измити преди гладене.	Моля, отново изплакнете прането както трябва.

## ИЗХВЪРЛЯНЕ



Този символ върху продукта показва, че продуктът съдържа батерия, която не трябва да бъде изхвърляна заедно с обикновените битови отпадъци.



Този символ върху продукта или неговата опаковка показва, че продуктът не може да се третира като битов отпадък. За да рециклирате продукта, занесете го в официален пункт за събиране или в сервизен център на Electrolux, който може да отстрани и рециклира батерията и електрическите компоненти по безопасен и професионален начин. Следвайте правилата на Вашата страна относно разделното събиране на електрически продукти и акумулаторни батерии.

*Electrolux си запазва правото да променя продукти, информация и спецификации без предизвестие*

## ČEŠTINA

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky Electrolux. Nejlepší výsledky vždy zajistíte použitím originálního příslušenství a náhradních dílů značky Electrolux. Toto příslušenství bylo navrženo speciálně pro váš výrobek. Tento výrobek je navržen s ohledem na životní prostředí. Všechny plastové součásti jsou označeny pro účely recyklace.



*Je možné, že vaše parní stanice nebude ihned vytvářet páru po naplnění vodou. Je to z důvodu, že se dovnitř systému dostal vzduch, který může tuto funkci opozdit o několik sekund. Buďte prosím trpěliví a zkuste to znovu stisknutím tlačítka páry. Pro vaše pohodlí začne vycházet pára až několik sekund poté, co uvolníte toto tlačítko páry, a tlačítko poté již není neustále nutně tisknout. Odhalte vlastní rytmus, který vám přinese nejlepší výsledky napařování.*

## SOUČÁSTI

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Kontrolka horké žehlicí plochy                               | <b>I.</b> Tlačítko páry Zap/Vyp                       |
| <b>B.</b> Vodní ostříkovač tryska                                      | <b>J.</b> Napájecí kabel                              |
| <b>C.</b> Světelná kontrolka pro zahřívání/ochlazování                 | <b>K.</b> Tlačítko Flush Clean                        |
| <b>D.</b> Přední osvětlení žehlicí plochy                              | <b>L.</b> Aktivátor SoftWater, vyměnitelný            |
| <b>E.</b> Dotyková obrazovka pro volbu teploty - napařovacího programu | <b>M.</b> Ukazatel maximální hladiny vody             |
| <b>F.</b> Připomínka propláchnutí a výměny aktivátoru SoftWater        | <b>N.</b> Odkládací ploška žehličky                   |
| <b>G.</b> Tlačítko napařování  | <b>O.</b> Eloxovaná žehlicí plocha RESILIUM™          |
| <b>H.</b> Tlačítko kapeň   | <b>P.</b> Plnění vodou a kryt systému změkčovače vody |
|  | <b>Q.</b> Držák pro navinutí kabelu                   |
|  | <b>R.</b> Zásobník na vodu                            |

## Strana s obrázky 2-4

### ZAČÍNÁME

- 1 Před prvním použitím** Odstraňte všechny lepidivé zbytky a šetrně vyčistěte navlhčeným hadrem. Vypláchněte nádržku na vodu a odstraňte cizí částice. Umístěte napařovací žehličku svisle na žehlicí prkno nebo na teplotoznamník, bezpečný povrch ve stejné výšce jako žehlicí prkno. Rozviňte a narovnejte napájecí kabel.
- 2 Naplňte napařovací žehličku vodou.** Ujistěte se, že zástrčka není v napájecí zásuvce. Zdvihněte odkládací plochu žehličky a otevřete kryt plnicího otvoru (P). Pomocí dodané nádoby na plnění vodou (R) nalijte maximální hladinu vody (M). Zavřete kryt (P). Tento výrobek je vhodný pro použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se použít vodu filtrovanou pomocí systému Electrolux AquaSense, případně směs 50 % destilované a 50 % kohoutkové vody, pokud je voda z kohoutku obzvláště tvrdá.  
**Nádržku na vodu plňte** vždy studenou vodou až po značku MAX.  
**Pozor!** Nikdy nepoužívejte spotřebič bez vody v nádržce. Tento produkt je vybaven odnímatelným aktivátorem SoftWater (L), který doporučujeme vyměnit, když bliká připomínka propláchnutí a aktivátoru SoftWater (F).  
**Před začátkem žehlení** otestujte vaši žehličku na starém ručniku, abyste se ujistili, že se na vaše oděvy nepřenesou žádné zbytky zevnitř žehličky. V případě potřeby žehlicí desku otevřete lehce navlhčeným hadrem.
- 3 Zapojte napařovací žehličku do sítě.** Na dotykové obrazovce (E) napařovací žehličky zvolte žehlicí program. Kontrolka (C) na žehličce bude během předehřívání pulzovat. Po prvním zapnutí může dojít k dočasnému uvolňování výparů/zápachu. Žehlička je vybavena **automatickou parní funkcí**, která automaticky uzpůsobí výstup páry vůči zvolenému žehlicímu programu, aby podpořila nejlepší výsledky žehlení.
- 4 Jakmile je dosaženo zvolené teploty, kontrolka se trvale rozsvítí a rozsvítí se přední osvětlení. Spotřebič je nyní připraven k použití.**
- 5 Parní páru zapnete stisknutím a podržením tlačítka páry zap/vyp (I) na 3-5 sekund.**
- 6 Pro mimořádnou dávku páry** stiskněte na jednu sekundu tlačítko proudu páry.  
**Žehlení s mimořádným napařováním:** Současně stiskněte tlačítka napařování pro lepší odstranění pomačkáání. Při uvolnění tlačítek použijte veškerou páru, než žehličku vrátíte na její odkládací plochu.  
**Pozor!** Nikdy nevpouštějte páru, zatímco žehlička stojí na své odkládací ploše.  
**Žehlení nasucho:** Když netisknete tlačítka napařování, žehlička bude v režimu nasucho.
- 7 Použití jemné páry.** Předvlhčete tkaniny několikerým stisknutím ostříkovačného tlačítka, která uvolní jemnou páru a ujistěte se, že je nádržka alespoň z poloviny plná.
- 8 Napařování pověšeného prádla.** Funkce svislého napařování je ideální pro záclony a obleky. Podržte žehličku ve vzdálenosti 10-20 cm a stiskněte tlačítko proudu páry.

- 9 **Tato žehlička je vybavena funkcí trojího automatického vypnutí.** Pokud ponecháte žehličku na žehlicí ploše nebo na boku bez dozoru, automaticky se vypne po 30 sekundách. Pokud ji necháte bez dozoru na odkládací ploše, automaticky se vypne po osmi minutách. K jejímu opětovnému zapnutí žehličkou pohněte. Před vypnutím žehličky zazní krátké pípnutí. K opětovnému zapnutí žehličky jí krátce pohněte, aby se vrátila do pracovního režimu.
- 10 **Napařovací žehličku vypnete stisknutím zvoleného nastavení na dvě sekundy, kdy poté zazní krátké pípnutí a všechny kontrolky zhasnou.** Vypojte síťovou zástrčku. Za napájecí kabel nikdy netahejte. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji. Vyprázdněte nádržku na vodu a před uložením nechte žehličku zcela vychladnout.
- 11 **Žehličku vždy odkládejte na její odkládací plochu a napájecí šňůru volně namotejte kolem kabelového úchytu.** K čištění vnějších povrchů použijte vlhký měkký hadr a otřete je dosucha. Nepoužívejte žádná chemická rozpouštědla, jelikož mohou poškodit povrch.

### ČIŠTĚNÍ (NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ ČISTIČÍ PROSTŘEDKY)

- 12 **Flush Clean (K).** Když blíká připomínka (F), naplňte nádržku vodou na maximální úroveň (M) a zvolte program pro len („Linen“). Když přední osvětlení zabliká, vypojte žehličku ze zásuvky. Podržte žehličku nad umyvadlem či dřezem a stiskněte tlačítko Flush Clean (K). Použijte plnou nádržku vody. Uvolněním tlačítka zastavíte funkci Flush Clean. V případě potřeby postup zopakujte. **POZNÁMKA:** K ODBRÁNÍ VODNÍHO KAMENE NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ KAPALINY, OCET ANI KYSELINU CITRÓNOVOU!
- 13 **Na dvě sekundy stiskněte připomínku pro propláchnutí Flush Clean a obnovu filtru (F) a zazní krátké pípnutí, poté co provedete dva potřebné kroky. Kontrolka připomínky poté zhasne.** Aktivátor SoftWater (L) se doporučuje stisknout přímo po propláchnutí Flush Clean. Otevřete kryt na plnění vodou (P) a vytáhněte aktivátor SoftWater (L) ven k likvidaci. Vyměňte za nový systém změkčování vody od společnosti Electrolux EDC03/900923064. Systém propláchnutí Flush Clean a změkčování vody dohromady zajišťuje čistou, měkkou páru pro nejlepší výsledky žehlení a delší životnost vaší napařovací žehličky.
- 14 **Čištění žehlicí plochy (N).** K odstranění připálených zbytků přežehlete vlhký hadr stále horkou žehličkou. Pro udržení hladké žehlicí plochy se vyvarujte kontaktu s kovovými předměty. Nikdy nepoužívejte drátěnky nebo silné čisticí prostředky, jelikož mohou poškodit povrch.

### KONTROLKA HORKÉ ŽEHLICÍ PLOCHY (A)

- 15 **Váš spotřebič je vybaven kontrolkou ThermoSafe™, která změnou barvy z černé na červenou signalizuje, kdy je žehlicí plocha horká. Poznámka!** Během ohřevu může být žehlicí plocha horká, i když nálepka nezčervenala. Jakmile je teplota žehlicí plochy < 40 °C, barva se změní na černou, čímž značí, že žehlička je připravená k uložení.
- 16 **Přední osvětlení vypnete současným stisknutím tlačítka programů pro len a venkovní oblečení na jednu sekundu.**
- 17 **Zvuky vypnete současným stisknutím tlačítka programů pro vlnu a bavlnu na jednu sekundu.**

**Užijte si váš nový výrobek Electrolux!**

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

**Před prvním použitím přístroje si pečlivě přečtěte následující pokyny.**

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Dávejte pozor, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.
- Napájecí kabel a žehličku držte mimo dosah dětí mladších 8 let, když se zahřívá

nebo chladne.

- Povrchy se mohou během používání zahřát ▲.
- Tento výrobek je vhodný pro použití s vodou z kohoutku. Doporučuje se používat vodu filtrovanou pomocí Electrolux AquaSense, ze které jsou odstraněny nečistoty jako vodní kámen. Pokud je voda z kohoutku obzvláště tvrdá, použijte směs 50 % destilované vody a 50 % vody z kohoutku.
- Přístroj smí být připojen pouze k takovému zdroji napájení, jehož napětí a kmitočet odpovídají specifikacím uvedeným na typovém štítku!
- Žehlička se nemá používat, pokud došlo k jejímu pádu, vykazuje-li viditelné známky poškození, má-li poškozený síťový kabel nebo uniká-li z ní voda.
- Spotřebič musí být připojen pouze do uzemněné zásuvky. V případě potřeby lze použít prodlužovací kabel vhodný do 16 A.
- Je-li přístroj nebo jeho napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho autorizovaný servisní zástupce nebo obdobně způsobilá osoba, aby se předešlo ohrožení.
- Žehlička se musí používat a odkládat na stabilním povrchu. Při ukládání žehličky do stojanu se ujistěte, že je stojan umístěn na stabilním povrchu.
- Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, je-li připojen k elektrické síti.
- Po použití a před zahájením čištění nebo provádění údržby musí být přístroj vždy vypnut a zástrčka jeho napájecího kabelu musí být vytažena ze zásuvky.
- Před zahájením doplňování vody do zásobníku je nutno vytáhnout zástrčku napájecího kabelu ze síťové zásuvky.
- Síťový napájecí kabel nesmí přijít do styku s žádnými horkými součástmi přístroje.
- Přístroj neponořujte do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Nepřekračujte maximální objem naplnění, který je na přístroji vyznačen.
- Plnicí otvor na vodu musí být během používání zavřený.
- Před doplněním nádržky na vodu vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nelijte do zásobníku ocet, odstraňovače vodního kamene nebo jiné látky vydávající vůni. V opačném případě může dojít k zániku záruky.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití. Výrobce nemůže převzít jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené nevhodným nebo nesprávným používáním přístroje.

## TABULKA NASTAVENÍ A ZPŮSOBŮ ŽEHLENÍ

TKANINA	NASTAVENÍ TEPLoty	DOPORUČENÝ ZPŮSOB ŽEHLENÍ
Akryl	Venkovní oblečení	Suché žehlení z rubové strany.
Acetát	Venkovní oblečení	Suché žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Nylon a polyester	Venkovní oblečení	Žehlení z rubové strany se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením.
Umělé hedvábí	Venkovní oblečení	Žehlení z rubové strany tkaniny.
Viskóza	Venkovní oblečení	Žehlení z rubové strany tkaniny.
Hedvábí	Venkovní oblečení	Žehlení z rubové strany. Používejte pomocnou žehlicí tkaninu, abyste zabránili vzniku lesklých míst.
Směsné bavlněné tkaniny	Venkovní oblečení	Zkontrolujte údaje na štítku a řiďte se pokyny výrobce. Použijte nastavení, které je vhodné pro vlákno vyžadující nejnížší teplotu.
Voděodolné prodyšné tkaniny (kromě PVC povlaků)	Venkovní oblečení	Šetrně vyperte a na vzduchu usušte vaše outdoorové oblečení v souladu s pokyny o péči na jejich etiketě. Opatrně a pomalu žehlete nasucho vnější stranu, abyste dosáhli všech částí vašeho oděvu a reaktivovali ošetření pro odolné vodoodpudivé vlastnosti (DWR) a obnovili vodoodpudivost vašeho oblečení. Toto nastavení můžete použít po vyprání vašeho venkovního oblečení a jeho usušení na vzduchu, kdykoliv chcete obnovit vodoodpudivost určitých částí vašeho oděvu.  * Lepší než sušení na vzduchu pouze pro vodoodpudivé venkovní oděvy
Vlněné a směsné vlněné tkaniny	● Vlna	Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.
Bavlna	●● Bavlna	Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. Používejte maximální množství páry.
Manšestr	●● Bavlna	Žehlení s napařováním z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny.
Lněné tkaniny	●● Bavlna nebo ●●● Len	Žehlení z rubové strany nebo za použití pomocné žehlicí tkaniny, aby se zabránilo vzniku lesklých míst, zejména u tmavých barev. Suché žehlení se zvlhčováním mírným napařováním nebo kropením. Používejte střední až velké množství páry. Používejte maximální množství páry.
Džínovina	●● Bavlna nebo ●●● Len	Použijte maximální napařování. Použijte maximální napařování stisknutím a podržením tlačítka páry zap/vyp.

Měníci se rychlost žehlení a vlhkost tkaniny by mohla způsobit, že se optimální nastavení bude lišit od nastavení doporučeného v tabulce!

## ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Žehlicí plocha zůstává studená, i když je žehlička zapnuta.	Problém s připojením	Zkontrolujte síťový napájecí kabel, zástrčku a síťovou zásuvku.
	Žehlička není dostatečně horká.	Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s napařováním (do „●● Bavlna“).
Žehlička nevytváří páru.	Nedostatečné množství vody v zásobníku.	Naplňte zásobník vodou (viz „Začínáme“, bod 2).
	Zvolená teplota je nižší než teplota specifikovaná pro žehlení s napařováním.	Teplotu zvyšte alespoň na stupeň ●● Bavlna.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Funkce proudu páry a svislého proudu páry nefunguje.	Funkce proudu páry byla často použita během krátkého časového úseku.	Než použijete funkci proudu páry, položte žehličku do vodorovné polohy a vyčkejte.
	Žehlička není dostatečně horká.	Nastavte vhodnou teplotu pro žehlení s napařováním (do ●●Bavlna). Umístěte žehličku do svislé polohy a počkejte, dokud nezhasne světelný indikátor.
Během žehlení z žehlicí plochy uniká voda.	Žehlička není dostatečně horká.	Zvolte nastavení pro bavlnu („●●●Cotton“ na maximum) vhodné pro žehlení s párou. Položte žehličku svisle na odkládací plochu a před začátkem žehlení vyčkejte, dokud se nerozsvítí přední osvětlení.
Z žehlicí plochy během žehlení vychází vodní kámen a nečistoty.	Použili jste tvrdou vodu, která způsobila usazení vloček vodního kamene v nádržce na vodu. Vyčistěte žehličku podle části Čištění.	Poté jej podržte na jednu další minutu, aby se vyčistil systém tvoření páry. Poté jej podržte na jednu další minutu, aby se vyčistil systém tvoření páry. Vyžehlete starý ručník, abyste se ujistili, že se na prádlo nepřenese žádné zbytky zachycené uvnitř žehličky. V případě potřeby žehlicí desku otřete lehce navlhčeným hadrem.
Během chlazení žehličky nebo po jejím uložení z žehlicí plochy uniká voda.	Žehlička byla položena do vodorovné polohy s vodou v zásobníku.	Vypřázdňte nádržku na vodu.
Ze žehlicí plochy při žehlení vychází hnědé pruhy, které znečistí prádlo.	Mohli jste použít jiné chemické prostředky na odstranění vodního kamene, než ty uvedené v doporučení.	Abyste tomuto zabránili, doporučuje se dle pokynů vyměnit Soft Water Activator.
	V otvorech na žehlicí desce se zachytila vlákna, která hoří.	Žehlicí plochu očistěte vlhkým měkkým hadříkem.
	Tkaniny nebo oděvy nebyly před žehlením řádně vymáčány nebo vyprány.	Prádlo znovu řádně vymáchejte.

## LIKVIDACE



Tento symbol na spotřebiči udává, že spotřebič obsahuje baterii, která nesmí být likvidována společně s běžným domovním odpadem.



Tento symbol na spotřebiči nebo na jeho obalu znamená, že tento spotřebič nepatří do domovního odpadu. Chcete-li spotřebič recyklovat, odevzdejte ho v oficiálním sběrném místě nebo v servisním středisku Electrolux, kde mohou baterii i elektrické součásti vyjmout a recyklovat bezpečně a odborně. Při samostatném sběru elektrických spotřebičů a dobíjecích baterií se řiďte pravidly platnými ve vaší zemi.

Společnost Electrolux si vyhrazuje právo měnit výrobky, informace i technické údaje bez předchozího upozornění.

## DEUTSCH

Danke das Sie sich für ein Produkt von Electrolux entschieden haben. Um beste Ergebnisse zu erzielen, empfehlen wir das passende Original-Zubehör von Electrolux zu verwenden. Dieses wurde speziell für Ihr Produkt entwickelt auch unter dem Aspekt die Umwelt zu schützen, daher sind alle Plastik-Teile recycelfähig.



*Es ist möglich, dass Ihre Dampfstation nicht sofort nach dem Befüllen mit Wasser Dampf produziert. Der Grund dafür ist, dass im inneren System eingeschlossene Luft diese Funktion einige Sekunden verzögern kann. Haben Sie bitte etwas Geduld und drücken Sie die Dampftaste erneut. Zu Ihrer Bequemlichkeit wird der Dampf erzeugt, nachdem Sie die Dampftaste für ein paar Sekunden losgelassen haben und es nicht notwendig ist, die Taste die ganze Zeit zu drücken. Finden Sie Ihren eigenen Rhythmus für beste Dampfergebnisse.*

## TEILE

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Anzeige für heiße Bügelsohle  | <b>J.</b> Netzkabel   |
| <b>B.</b> Wassersprühdüse   | <b>K.</b> Flush Clean-Taste                                   |
| <b>C.</b> Leuchtanzeige zum Aufheizen / Abkühlen                                      | <b>L.</b> Soft Water Activator, austauschbar                  |
| <b>D.</b> Licht, das die Bügelfläche erhellt  | <b>M.</b> Maximale Wasserstandsanzeige                        |
| <b>E.</b> Touchscreen für Dampf-/Temperatur<br>Programmauswahl                        | <b>N.</b> Kabelaufwicklungsvorrichtung                        |
| <b>F.</b> Erinnerung zur Durchspülreinigung und zum Soft<br>Water Activator-Austausch | <b>O.</b> RESILIMUM™ SKI anodisierte Bügelsohle               |
| <b>G.</b> Dampfstoßtaste  | <b>P.</b> Wassertank- und Water Softener System-<br>Abdeckung |
| <b>H.</b> Sprühtaste  | <b>Q.</b> Abstellfläche aus Metall                            |
| <b>I.</b> Dampf Ein/Aus-Taste   | <b>R.</b> Wasserbehälter                                      |

### Abbildung Seite 2-4

## ERSTE SCHRITTE

- 1 **Vor der ersten Inbetriebnahme.** Entfernen Sie alle Klebstoffreste und reiben Sie sie vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch ab. Spülen Sie den Wassertank aus, um Fremdpartikel zu entfernen. Positionieren Sie das Dampfbügeleisen horizontal auf dem Bügelbrett oder auf einer hitzebeständigen, sicheren Oberfläche, die auf gleicher Höhe mit dem Bügelbrett ist. Wickeln Sie das Netzkabel ab und glätten Sie es.
- 2 **Befüllen Sie das Dampfbügeleisen mit Wasser.** Achten Sie darauf, dass das Netzkabel noch nicht im Kabelstau-fach gesteckt ist. Heben Sie die Abstellfläche an und öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (P). Gießen Sie mit dem im Lieferumfang enthaltenen Wasserfüllbehälter (R) Wasser bis zum maximalen Füllstand (M) ein. Schließen Sie den Deckel (P). Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Es wird empfohlen, Electro-lux AquaSense-gefiltertes Wasser bzw. eine Mischung aus 50 % destilliertem Wasser und 50 % Leitungswasser zu verwenden, falls das Leitungswasser besonders hart ist.  
**Füllen Sie den Wassertank stets** bis zur Marke MAX mit kaltem Wasser.  
**Vorsicht!** Betreiben Sie das Gerät nie ohne Wasser im Tank. Dieses Produkt ist mit einem herausnehmbaren Soft Water Activator (L) ausgestattet, dessen Austausch empfohlen wird, wenn die Erinnerungsluchte zur Durchspül-reinigung (Flush Clean) und zum Soft Water Activator-Austausch (F) blinkt.  
**Bevor Sie mit dem Bügeln beginnen,** testen Sie Ihr Bügeleisen bitte mit einem alten Handtuch, um sicherzustel-len, dass keine Rückstände aus dem Inneren des Bügeleisens auf Ihre Wäsche gelangen. Wenn nötig, wischen Sie die Bügelsohle mit einem leicht befeuchteten Tuch ab.
- 3 **Schließen Sie das Dampfbügeleisen an die Stromversorgung an.** Wählen Sie das Bügelprogramm vom Touchscreen (E) des Dampfbügeleisens aus. Die Kontrolllampe (C) auf dem Bügeleisen pulsiert während des Aufheizens. Beim ersten Einschalten kann es zu einer vorübergehenden Dampf-/Geruchsentwicklung kommen. Das Bügeleisen ist mit einer automatischen Dampffunktion ausgestattet, die die **Dampfausgabe automatisch** an das gewählte Bügelprogramm anpasst und somit für optimale Bügelergebnisse sorgt.
- 4 Sobald die gewählte Temperatur erreicht ist, leuchtet die Anzeige (C) dauerhaft und das Licht (D) schaltet sich ein. Das Gerät kann jetzt verwendet werden.
- 5 **Um die Dampffunktion zu aktivieren,** drücken Sie die Dampf Ein/Aus-Taste (I) und halten Sie sie 3 bis 5 Se-kunden lang gedrückt.
- 6 **Für zusätzlichen Dampf** drücken Sie eine Sekunde lang die Dampfstoßtaste.  
**Bügeln mit zusätzlichem Dampf:** Drücken Sie zur besseren Entfernung von Falten gleichzeitig die Dampftas-ten. Wenn Sie die Tasten loslassen, bügeln Sie allen Dampf auf, bevor Sie das Bügeleisen auf seine Abstellfläche zurücksetzen.  
**Vorsicht!** Setzen Sie niemals Dampf frei, während das Bügeleisen auf seiner Abstellfläche steht.  
**Trockenbügeln:** Wenn Sie die Dampftasten nicht drücken, wird das Bügeleisen im Trockenmodus betrieben.

- 7 **Verwendung des Sprühnebels.** Befeuchten Sie Stoffe vorab durch mehrmaliges Drücken der Sprühtaste, um einen feinen Nebel freizusetzen. Stellen Sie sicher, dass der Tank mindestens halb voll ist.
- 8 **Bedampfung hängender Objekte.** Die vertikale Dampffunktion eignet sich hervorragend für Vorhänge und Anzüge. Halten Sie das Bügeleisen 10 bis 20 cm vom jeweiligen Objekt entfernt und drücken Sie die Dampfstoßtaste.
- 9 **Das Bügeleisen ist mit einer dreifachen automatischen Abschaltfunktion ausgestattet.** Wenn das Bügeleisen unbeaufsichtigt auf die Bügelsohle oder zur Seite gestellt wird, schaltet es sich nach 30 Sekunden automatisch aus. Wenn das Bügeleisen unbeaufsichtigt auf die Abstellfläche gestellt wird, schaltet es sich nach 8 Minuten automatisch aus. Bewegen Sie das Bügeleisen, um es erneut einzuschalten. Vor dem automatischen Abschalten ertönt ein kurzer Piepton. Um das Bügeleisen erneut zu aktivieren, bewegen Sie es kurz, um es erneut in den Betriebsmodus zu versetzen.
- 10 **Um das Dampfbügeleisen auszuschalten,** drücken Sie die gewählte Einstellung zwei Sekunden lang. Daraufhin ertönt ein kurzer Piepton und alle Lampen werden ausgeschaltet. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie niemals am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen nur am Netzstecker selbst. Leeren Sie den Wassertank und lassen Sie das Bügeleisen vor der Lagerung vollständig abkühlen
- 11 **Bewahren Sie das Bügeleisen stets auf seiner Abstellfläche auf,** mit dem Netzkabel locker um die Kabelhalterung gewickelt. Verwenden Sie ein feuchtes weiches Tuch zur Reinigung von Außenflächen. Wischen Sie diese anschließend trocken. Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

## REINIGUNG (VERWENDEN SIE KEINE REINIGUNGSMITTEL)

- 12 **Flush Clean (K).** Wenn die Erinnerungsleuchte (F) blinkt, füllen Sie den Wassertank bis zum maximalen Füllstand (M) und wählen Sie das Programm für Leinen aus. Wenn der Scheinwerfer blinkt, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Halten Sie das Bügeleisen über ein Waschbecken und drücken Sie die Flush Clean-Taste (K). Verbrauchen Sie so eine ganze Wassertankfüllung. Lassen Sie die Taste los, um die Flush Clean-Funktion zu stoppen. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. **HINWEIS: VERWENDEN SIE KEIN ENTKALKUNGSMITTEL, KEINEN ESSIG UND KEINE ZITRONENSÄURE!**
- 13 **Drücken Sie nach Abschluss der beiden erforderlichen Schritte 2 Sekunden lang die Erinnerungstaste für Flush Clean zum Austausch des Filters (F), bis ein kurzer Signalton erklingt. Die Erinnerungsleuchte erlischt daraufhin.** Ein Austausch von Soft Water Activator (L) wird direkt im Anschluss an die Flush Clean-Aktion empfohlen. Öffnen Sie die Wassertankabdeckung (P) und ziehen Sie den Soft Water Activator (L) zur Entsorgung heraus. Ersetzen Sie ihn durch das neue Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Zusammen sorgen die Flush Clean-Funktion und das Water Softener System für sauberen, weichen Dampf und gewährleisten somit optimale Bügelergebnisse und eine längere Lebensdauer Ihres Dampfbügeleisens.
- 14 **Reinigung der Bügelsohle (N).** Bügeln Sie zum Entfernen eingebraunten Rückstände mit noch heißem Bügeleisen über ein feuchtes Tuch. Um die Bügelsohle glatt zu halten, vermeiden Sie es, sie mit Metallgegenständen in Kontakt zu bringen. Verwenden Sie niemals Scheuerschwämme oder scharfe Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.

## ANZEIGE FÜR HEISSE BÜGELSOHLE (A)

- 15 Ihr Gerät ist mit einer ThermoSafe™-Anzeige ausgestattet, die erkennt, wenn die Bügelsohle heiß ist, und dies durch ihren Farbwechsel von Schwarz zu Rot anzeigt. **Hinweis!** Während der Aufheizzeit ist die Bügelsohle möglicherweise heiß, obwohl die Anzeige nicht rot ist. Sobald die Temperatur der Bügelsohle unter 40 °C fällt, wechselt die Farbe der Anzeige zurück zu Schwarz, um zu zeigen, dass das Bügeleisen weggeräumt werden kann.
- 16 **Schalten Sie die Leuchtanzeige aus,** indem Sie die Leinen und Outdoor - Einstellungen 1 Sekunde lang drücken.
- 17 **Schalten Sie den Ton aus,** indem Sie die Wolle und Baumwolle - Einstellungen 1 Sekunde lang drücken.

**Viel Freude mit Ihrem neuen Produkt von Electrolux**

## SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die nachfolgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Bügeleisen zum ersten Mal in Betrieb nehmen.

- Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten



physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstanden haben.

- Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu gewährleisten, dass diese mit dem Gerät nicht spielen.
- Reinigung oder Wartung des Geräts darf nicht von Kindern ohne Aufsicht erfolgen.
- Bewahren Sie das Bügeleisen und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, wenn es eingeschaltet ist oder abkühlt.
- Die Oberflächen können während des Betriebs heiß werden .
- Dieses Produkt ist zur Verwendung mit Leitungswasser geeignet. Es wird empfohlen, Electrolux AquaSense-gefiltertes Wasser zu verwenden und Verunreinigungen wie Kalkablagerungen zu entfernen. Wenn das Leitungswasser besonders hart ist, verwenden Sie eine Mischung aus 50% destilliertem Wasser und 50% Leitungswasser.
- Das Gerät darf nur an Stromquellen angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen!
- Das Bügeleisen darf nicht benutzt werden, wenn es heruntergefallen ist, wenn Schäden am Bügeleisen oder der Zuleitung sichtbar sind oder wenn es undicht ist.
- Das Gerät muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Falls erforderlich kann ein Verlängerungskabel, ausgelegt für 16 A, verwendet werden.
- Ein beschädigtes Gerät oder Netzkabel muss vom Hersteller, von seinem Service-Vertreter oder einer entsprechend qualifizierten Person instandgesetzt werden, um Gefahren zu vermeiden
- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen Fläche benutzt und abgestellt werden. Beim Abstellen des Bügeleisens mit seiner Abstellfläche darauf achten, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an die Netzspannung

angeschlossen ist.

- Nach der Benutzung sowie vor dem Reinigen und vor Wartungsarbeiten ist das Gerät auszuschalten und der Netzstecker zu ziehen.
- Der Stecker ist aus der Steckdose zu ziehen, bevor der Wasserbehälter mit Wasser gefüllt wird.
- Das Netzkabel darf nicht mit heißen Teilen des Geräts in Berührung kommen.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeit.
- Die Einfüllöffnung darf während des Betriebs nicht geöffnet werden.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserbehälter auffüllen.
- Füllen Sie keinen Essig, Entkalker oder andere duftende Stoffe in den Wasserbehälter. Andernfalls kann die Garantie verfallen.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden, die durch unsachgemäße oder fehlerhafte Benutzung verursacht wurden.

#### BÜGELTABELLE

GEWEBE	TEMPERATUREINSTELLUNG	BÜGELEMPFEHLUNG
Acryl	Außen	Trocken von links bügeln.
Acetat	Außen	Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand, bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Nylon und Polyester	Außen	Bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten.
Rayon	Außen	Bügeln von links.
Viskose	Außen	Bügeln von links.
Seide	Außen	Von links bügeln. Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden.
Baumwollmischgewebe	Außen	Herstellieranweisungen auf Etikett beachten. Einstellung für das Gewebe verwenden, das die niedrigste Einstellung benötigt.
Wasserdichte, atmungsaktive Stoffe (ohne PVC-Beschichtungen)	Außen	Waschen und trocknen Sie Ihre Kleidungsstücke im Freien gemäß den Anweisungen auf dem Pflegeetikett. Trocknen Sie die Außenseite vorsichtig und langsam, um alle Teile Ihres Kleidungsstücks zu erreichen, um die DWR-Behandlung (Durable Water Repellency) zu reaktivieren und die Wasserabweisung Ihres Kleidungsstücks wiederherzustellen *. Sie können diese Einstellung verwenden, nachdem Sie Ihr Outdoor-Bekleidung gewaschen und an der Luft getrocknet haben oder wenn Sie die Wasserabweisung bestimmter Bereiche Ihres Kleidungsstücks wiederherstellen möchten.  * Besser als Lufttrocknung nur für wasserabweisende Outdoor-Bekleidung
Wolle und Wollmischgewebe	●Wolle	Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.

GEWEBE	TEMPERATUREINSTELLUNG	BÜGELEMPFEHLUNG
Baumwolle	●●Baumwolle	Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Cord	●●Baumwolle	Dampfbügeln von links oder Bügeltuch verwenden.
Leinen	●●Baumwolle oder ●●●Leinen	Von links bügeln oder Bügeltuch zum Verhindern von Glanzstellen verwenden, v.a. bei dunklen Farben. Trocken bügeln von links in feuchtem Zustand bzw. mit Sprühfunktion befeuchten. Mittlere bis hohe Dampfeinstellung verwenden. Maximale Dampfeinstellung verwenden.
Denim	●●Baumwolle oder ●●●Leinen	Maximalen Dampf benutzen. Geben Sie maximalen Dampf durch Drücken und Halten der Dampf Ein/Aus-Taste.
Durch unterschiedliche Bügelgeschwindigkeit und Gewebefeuchtigkeit kann die optimale Einstellung von den Empfehlungen der Tabelle abweichen.		

## FEHLERSUCHE

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Bügelsohle wird trotz eingeschaltetem Bügeleisen nicht heiß.	Verbindungsproblem	Überprüfen Sie das Netzkabel, den Stecker und die Steckdose.
	Temperaturregelung befindet sich in Stellung „Außen“	Wählen Sie ein höheres Programm wie „●● Baumwolle“.
Bügeleisen erzeugt keinen Dampf.	Nicht genügend Wasser im Tank.	Füllen Sie den Wassertank (Siehe „Erste Schritte“, Nr. 2).
	Ausgewählte Temperatur ist niedriger als die für die Dampffunktion erforderliche Einstellung.	Erhöhen Sie die Temperatur auf mind. ●●Baumwolle.
Dampfstoß und vertikale Dampfstoßfunktion funktionieren nicht.	Die Dampfstoßfunktion wurde innerhalb kurzer Zeit sehr häufig verwendet.	Stellen Sie das Bügeleisen auf die horizontale Position und warten Sie, bevor Sie die Dampfstoßfunktion verwenden.
	Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Stellen Sie die richtige Temperatur für Dampfbügeln ein (bis zu ●●Baumwolle). Stellen Sie das Bügeleisen senkrecht und warten Sie, bis die Temperaturanzeige erlischt.
Während des Bügelns kann Wasser aus der Bügelsohle austreten.	Das Bügeleisen ist nicht heiß genug.	Wählen Sie die zum Dampfbügeln geeignete Baumwolleneinstellung (maximale Einstellung für ●●Baumwolle). Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fläche und warten Sie, bis der Scheinwerfer eingeschaltet ist, bevor Sie mit dem Bügeln beginnen.
Beim Bügeln treten aus der Bügelsohle Flocken und Verunreinigungen aus.	Sie haben hartes Wasser verwendet, durch das sich Kalkflocken im Wassertank gebildet haben. Reinigen Sie das Bügeleisen gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung“.	Drücken und halten Sie die Dampfaste für etwa eine Minute, um Dampf zu erzeugen. Halten Sie eine weitere Minute die Taste, um das Dampferzeugungssystem zu reinigen. Verwenden Sie ein altes Tuch um sicherzustellen, dass jegliche Rückstände vom Inneren des Bügeleisens nicht auf die Wäsche übertragen wird. Wenn nötig, wischen Sie die Grundplatte mit einem leicht befeuchteten Tuch ab.
Wasseraustritt aus der Bügelsohle während der Abkühlphase oder nach dem Verstauen.	Das Bügeleisen wurde waagrecht hingestellt, obwohl noch Wasser im Wasserbehälter war.	Leeren Sie den Wassertank.

PROBLEM	MÖGLICHE URSACHE	LÖSUNG
Beim Bügeln tritt aus der Bügelsohle braune Flüssigkeit aus, die Streifen auf der Wäsche verursacht.	Möglicherweise haben Sie andere chemische Entkalkungsmittel verwendet als empfohlen.	Damit dies nicht passiert, wird empfohlen, den Soft Water Activator gemäß den Angaben auszutauschen.
	Gewebefasern haben sich in den Löchern der Bügelsohle angesammelt und verschmoren.	Reinigen Sie die Bügelsohle mit einem weichen feuchten Tuch.
	Die Textilien wurden möglicherweise nicht richtig gespült oder sie sind neu und wurden vor dem Bügeln nicht gewaschen.	Spülen Sie die Textilien noch einmal gründlich.

## ENTSORGUNG



Dieses Symbol auf dem Produkt zeigt an, dass das Gerät eine Batterie enthält, die nicht im normaler Hausmüll entsorgt werden darf.




Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung weist das Gerät als ein Produkt aus, das nicht in den Hausmüll gehört. Bitte entsorgen Sie dieses Gerät an einer entsprechenden Sammelstelle oder bringen es zum Kundendienst von Electrolux, bei dem Batterie als auch elektrische Bauteile sicher und professionell entsorgt werden. Beachten Sie die jeweiligen lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Elektrogeräten und wiederaufladbaren Batterien.

*Electrolux behält sich das Recht vor, Produkte, Informationen und Spezifikationen zu verändern ohne vorherige Ankündigung.*

## DANSK

Tak fordi du valgte et Electrolux produkt. For at sikre de bedste resultater, skal du altid bruge originalt Electrolux tilbehør og reservedele. De er designet specielt til dit produkt. Dette produkt er designet med miljøet i tankerne. Alle plastikdele er mærket til genanvendelse.

 *Det kan være muligt, at din dampstation ikke producerer damp umiddelbart efter påfyldning med vand. Årsagen til dette er, at luft fanget i det indre system kan forsinke denne funktion et par sekunder. Du bedes være tålmodig og forsøge igen ved at trykke på dampknappen. For nemheds skyld bliver dampen produceret, når du har sluppet dampknappen i nogle få sekunder, og det er ikke nødvendigt at trykke på knappen hele tiden. Find din egen rytme for at få det bedste dampresultat.*

## KOMPONENTER

- |  |  |
|--|--|
| <b>A.</b> Indikator for varm strygesål                                     | <b>I.</b> Damp tænd/sluk knap                                |
| <b>B.</b> Spraydyse  | <b>J.</b> Ledning  |
| <b>C.</b> Frontlys som oplyser strygeområdet                               | <b>K.</b> Flush Clean knap                                   |
| <b>D.</b> Lygte oplyst strygebræt  | <b>L.</b> Soft Water Activator, udskiftelig                  |
| <b>E.</b> Berøringskærm til valg af temperatur-damp program                | <b>M.</b> Max. vandpåfyldning                                |
| <b>F.</b> Påmindelse om Flush Clean og udskiftning af Soft Water Activator | <b>N.</b> Ledningsoprul                                      |
| <b>G.</b> Superdampknap  | <b>O.</b> RESILIUM™ anodiseret strygesål                     |
| <b>H.</b> Sprayknap  | <b>P.</b> Dæksel til vandpåfyldning og Water Softener System |
|  | <b>Q.</b> Hæl  |
|  | <b>R.</b> Vandbeholder                                       |

Billede side 2-4

## SÅDAN KOMMER DU I GANG

- 1 Før første ibrugtagning.** Fjern alle klæbende rester, og gnid forsigtigt med en fugtig klud. Skyl vandtank for at fjerne fremmedlegemer. Placer strygejern vandret på strygebrættet eller på et varmeafvisende og sikkert underlag i samme højde som et strygebræt. Ledningen tages ud og rettes ud.
- 2 Fyld dampstrygejern med vand.** Sørg for at stikket er taget ud af stikkontakten. Løft hælen på af strygejern, åbn påfyldningsdækslet (P). Brug den medfølgende beholder (R), påfyld vand til maks. niveau (M). Luk dækslet (P). Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at bruge Electrolux AquaSense-filtreret vand eller en blanding af 50% destilleret, 50% postevand, hvis postevandet er særligt hårdt.  
**Påfyld altid vandtanken til MAX med koldt vand.**  
**Forsigtig!** Du må ikke betjene apparatet uden vand i tanken. Produktet er udstyret med en aftagelig Soft Water Activator (L), vi anbefaler udskiftning, når påmindelsen om Flush Clean & udskiftning af Soft Water Activator (F) blinker.  
**Før du begynder at stryge,** bedes du teste dit strygejern på et gammelt håndklæde for at sikre, at der ikke er rester i strygejern, der bliver overført til dit tøj. Efter behov kan du tørre bunden af med en let fugtet klud.
- 3 Tilslut dampstrygejern til strømforsyningen.** Vælg strygeprogram fra berøringskærmen (E) på strygejern. Lysindikatoren (C) på strygejern blinker ved forvarmning. Der kan forekomme midlertidige dampe/lugte, når apparatet tændes for første gang. Strygejern er udstyret med en **autodampfunktion**, som automatisk regulerer dampen for det valgte strygeprogram og giver det bedste strygeresultat.
- 4 Så snart den ønskede temperatur er nået, tændes kontrollampen permanent og forlygten lyser. Nu er apparatet klar til brug.**
- 5 For at aktivere dampfunktionen,** tryk og hold tænd/sluk knappen (I) nede i 3-5 sekunder.
- 6 For ekstra damp** trykkes på dampskudsknappen (G) et sekund.  
**Strygning med ekstra damp:** Tryk på begge dampknapper samme tid for bedre at fjerne folder. Når knapperne slippes, skal alt dampen bruges, før strygejern sættes ned igen.  
**Forsigtig!** Brug ikke dampfunktion, mens strygejern står op.  
**Tørstrygning:** Trykkes der ikke på dampknapperne, er strygejern i tør-funktion.
- 7 Brug af spray.** Damp tøjet ved at trykke på spray-knappen et par gange for at frigive en fin damp; sørg for tanken er mindst halvfuld.
- 8 Damp på hængende strygetøj.** Den lodrette dampfunktion er ideel til gardiner og jakkesæt. Hold strygejern i en afstand på 10-20 cm, og tryk på dampskudsknappen (G).

- 9 **Strygejernet har en 3-vejs, automatisk slukkefunktion.** Hvis strygejernet ikke bruges og står på strygesålen eller siden, slukker det automatisk efter 30 sekunder. Står det på hælen uden at blive brugt, slukker det automatisk efter 8 minutter. Tænd det igen ved at bevæge strygejernet. Der lyder et kort bip, inden strygejernet slukker sig selv. Aktiver strygejernet igen ved at bevæge det lidt, så er det klar til brug.
- 10 **Sluk for dampstrygejernet ved** at trykke på den valgte indstilling i to sekunder, der høres et kort bip og alle lys slukkes. Tag stikket ud af stikkontakten. Træk aldrig i ledningen. Tag i stedet fat om stikket, og træk det ud. Tøm vandbeholderen, og lad strygejernet køle helt af, før du stiller det på plads.
- 11 **Opbevar altid strygejernet stående på hælen** med ledningen snoet løst omkring ledningsoprulleren. Rengøres udvendigt med en fugtig blød klud. Der må ikke bruges kemiske opløsningsstoffer, idet det kan beskadige overfladen.

## RENGØRING (BRUG IKKE NOGET RENGØRINGSMIDDEL)

- 12 **Flush Clean (K).** Når påmindelsen (F) blinker, fyldes tanken med vand til max. (M), og programmet "Linen" vælges. Når lyset blinker, fjernes stikket fra stikkontakten. Hold strygejernet over vasken, tryk på knappen Flush Clean (K). Brug en fuld vandtank. Slip knappen for at stoppe Flush Clean-funktionen. Gentag om nødvendigt proceduren. NOTE: BRUG IKKE AFKALKNINGSMIDDEL, EDDIKE ELLER CITRONSYRE!
- 13 **Tryk på påmindelse om Flush Clean, filterudskiftning (F) i 2 sekunder, og der høres et kort bip, efter de to trin er udført. Påmindelseslampen slukkes.** Soft Water Activator (L) anbefales umiddelbart efter Flush Clean. Åbn vandpåfyldningsdækslet (P), og træk Soft Water Activator (L) ud og smid væk. Udskift med nyt Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Kombinationen af både Flush Clean & Water Softener System giver ren og blød damp for de bedste strygeresultater og længere levetid på dampstrygejernet.
- 14 **Rengøring af strygesålen (N).** Fjern eventuelt fastbrændte rester ved at stryge på en fugtig klud, mens strygejernet endnu er varmt. Hold strygesålen glat ved at undgå kontakt med metalgenstande. Brug ikke skuresvampe eller kraftige rengøringsmidler, idet de kan beskadige overfladen.

## INDIKATOR FOR VARM STRYGESÅL (A)

- 15 Dit apparat er forsynet med ThermoSafe™ indikator for varm strygesål, der registrerer, når strygesålen er varm ved at skifte farve fra sort til rød. **Bemærk!** Under opvarmningen kan strygesålen blive varm, også selvom indikatoren ikke bliver rød. Når strygesålens temperatur er < 40°C, skifter farven tilbage til sort for at angive, at strygejernet kan stilles væk.
- 16 **Sluk lyset ved** at trykke på "linen" og "outdoor" i 1 sek.
- 17 **Sluk lyden ved** at trykke på både uld og bomuld i 1 sek.

**Nyd dit nye Electrolux produkt!**

## SIKKERHEDSRÅD

Læs følgende vejledning omhyggeligt, før strygejernet anvendes første gang.

- Apparatet kan kun bruges af børn fra 8 år og opefter samt af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne, eller som mangler den nødvendige erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende farer.
- Børn skal holdes under opsyn og må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden overvågning.
- Hold strygejernet og dens ledning uden for rækkevidden af børn på under 8 år, når det er strømforsynet eller køler af.
- Overfladerne er tilbøjelige til at blive meget varme under brug ⚠.

- Dette produkt er velegnet til brug med postevand. Det anbefales at bruge Electrolux AquaSense filtreret vand, da det fjerner urenheder som kalk. Hvis postevandet er meget hårdt, bruges en blanding af 50% destilleret vand og 50% postevand.
- Apparatet må kun tilsluttes en stikkontakt med samme spænding og frekvens som de specifikationer, der er angivet på mærkepladen!
- Undgå at bruge strygejernet, hvis det er blevet tabt, hvis der er synlige tegn på beskadigelse af strygejernet eller dets ledning, eller hvis det er utæt.
- The appliance must only be connected to an earthed socket. If necessary an extension cable suitable for 16 A can be used.
- Hvis apparatet eller den medfølgende ledning beskadiges, skal producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende kvalificeret tekniker udskifte den af hensyn til sikkerheden.
- Anvend og placer kun strygejernet på et stabilt underlag. Når du placerer strygejernet i holderen, skal du sikre dig, at holderen er placeret på et stabilt underlag.
- Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, mens stikket er sat i stikkontakten.
- Apparatet skal slukkes, og stikket skal tages ud af stikkontakten efter hver brug før rengøring og vedligeholdelse.
- Stikket skal fjernes fra stikkontakten, før vandbeholderen fyldes med vand.
- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Nedsænk aldrig apparatet i vand eller andre væsker.
- Overskrid ikke det maksimale vandniveau, som er angivet på apparatet.
- Påfyldningsåbningen må ikke åbnes under brug.
- Tag strømstikket ud af stikkontakten inden genopfyldning af vandtanken.
- Hæld ikke eddike, afkalkningsmidler eller andre parfumerede stoffer i beholderen. Ellers kan garantien miste sin gyldighed.
- Dette apparat er kun beregnet til brug i private husholdninger. Producenten påtager sig intet ansvar for eventuelle tab, der forårsages af forkert eller ukorrekt brug.

## STRYGETABEL

TEKSTIL	TEMPERATURINDSTILLING	STRYGEANBEFALING
Akryl	Outdoor (udendørs)	Tørstrygning på vrangsiden.
Acetat	Outdoor (udendørs)	Tørstrygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.
Nylon og polyester	Outdoor (udendørs)	Strygning på vrangsiden, mens tekstilet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre.
Rayon	Outdoor (udendørs)	Strygning på stoffets vrangside
Viscose	Outdoor (udendørs)	Strygning på stoffets vrangside
Silke	Outdoor (udendørs)	Strygning på vrangsiden. Brug et strygeklæde for at undgå strygemærker.
Bomuldsblandinger	Outdoor (udendørs)	Se vaskemærket, og følg producentens anvisninger. Brug indstillingen til fibre, der kræver den laveste indstilling.
Vandtæt, åndbart stof (undtagen PVC-belægninger)	Outdoor (udendørs)	Vask og lufttør dit udendørs tøj i henhold til vaskeanvisningen. Tørstryg ydersiden varsomt og forsigtigt for at nå alle dele af tøjet og genaktivere DWR-behandlingen (Durable Water Repellency) og genopret vandafvisningen på dit udendørs tøj*. Du kan bruge denne indstilling efter vask og lufttørring af dit udendørs tøj eller når som helst du ønsker at genoprette vandafvisningen af visse områder af dit tøj.  *Bedre end lufttørring, kun til vandafvisende udendørs tøj
Uld og uldblandinger	● Wool (uld)	Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Bomuld	●● Cotton (bomuld)	Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj. Brug maksimal damp.
Fløj	●● Cotton (bomuld)	Dampstrygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde.
Lærred	●● Cotton (bomuld) eller ●●● Linen (linned)	Strygning på vrangsiden, eller brug strygeklæde for at undgå strygemærker, især ved mørke farver. Tørstrygning, mens stoffet stadig er fugtigt, eller brug spray til at fugtiggøre. Brug damp, medium til høj. Brug maksimal damp.
Denim	●● Cotton (bomuld) eller ●●● Linen (linned)	Brug maksimal dampmængde. Brug maksimal dampmængde ved at trykke og holde tænd/sluk knappen nede.
Forskellige strygehastigheder og strygetøjets fugtindhold kan betyde, at den optimale indstilling er forskellig fra den, der anbefales i tabellen!		

## FEJLFINDING

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Strygesålen bliver ikke varm, selvom strygejernnet er tændt.	Tilslutningsproblem	Kontrollér netledning, stik og stikkontakt.
	Temperaturkontrollen er i "Udendørs"-position.	Vælg højere program såsom "●● Cotton (bomuld)".
Strygejernnet producerer ikke damp.	Not enough water in tank.	Fyld vandbeholderen (se "Sådan kommer du i gang", nr. 2).
	Den valgte temperatur er lavere end den, der er angivet til at bruge med damp.	Øge temperaturen til min. ●● Cotton (bomuld).



PROBLEM	MULIG ÅRSAG	LØSNING
Dampskud og lodret dampskudsfunktion virker ikke.	Dampskudsfunktion blev benyttet meget ofte inden for en kort periode.	Sæt strygejernets i vandret position, og vent, før du bruger dampskudsfunktionen.
	Strygejernets er ikke varmt nok.	Juster den rette temperatur til dampstrygning (op til ●● Cotton (bomuld)). Sæt strygejernets i lodret position, og vent, til temperaturindikatoren slukker.
Der siver vand ud af strygesålen under stryging.	Strygejernets er ikke varmt nok.	Vælg bomuldsindstillingen ("●● Cotton" på maksimum) egnet til dampstrygning. Stil strygejernets på højkant, og vent indtil lyset er tændt, før du begynder at stryge.
Flager og urenheder løber ud af strygesålen under stryging.	Du har brugt hårdt vand, hvilket har forårsaget, at der er dannet kalkflager i vandtanken. Rengør strygejernets ifølge rengøringsanvisningerne.	Tryk og hold dampknappen inde i ca. 1 minut for at få damp. Hold derefter 1 minut mere for at rense dampsystemet. Stryg et gammelt håndklæde, så der ikke overføres rester fra strygejernets til vasketøjet. Efter behov kan du tørre bunden af med et let fugtet klud.
Der siver vand ud af strygesålen, mens strygejernets afkøler eller efter, det er sat på plads.	Strygejernets er blevet anbragt vandret, mens der fortsat var vand i vandtanken.	Tøm vandtanken.
Der kommer brune striber ud af sålen under strygingen, som pletter stoffet.	Du har muligvis brugt kemiske afkalkningsmidler anderledes end anbefalet	For at forhindre at det sker, anbefales det at udskifte Soft Water Activator efter anvisningerne.
	Der har samlet sig stoffibre i hullerne i sålen, og de brænder.	Rengør sålen med en fugtig, blød klud.
	Stofferne er muligvis ikke skyllet korrekt, eller tøjet er nyt og er ikke blevet vasket inden stryging.	Skyl vasketøjet korrekt igen.

## BORTSKAFFELSE



Dette symbol på produktet angiver, at produktet indeholder et batteri, som ikke må bortskaffes sammen med normalt husholdningsaffald.



Dette symbol på produktet eller dets emballage betyder, at dette produkt ikke kan behandles som husholdningsaffald. For at genbruge dit produkt skal du bringe det til et officielt indsamlingssted eller til et Electrolux-servicecenter, som kan fjerne og genbruge batteriet og de elektriske dele sikkert og professionelt. Følg reglerne i dit land til særskilt indsamling af elektriske produkter og genopladelige batterier.

*Electrolux forbeholder sig retten til at ændre produkter, information og specifikationer uden varsel.*

## EESTI

Täname, et valisite Electroluxi toote. Parimate tulemuste saamiseks kasutage alati Electroluxi originaalvarvikuid ja -varuosi. Need on loodud spetsiaalselt teie tootele. Antud toote loomisel on arvestatud looduskeskkonnaga. Kõik plastidetailid on ümbertöötlemist lubava märgistusega.



*Võib juhtuda, et aurujaam ei tooda pärast selle veega täitmist kohe auru. Selle põhjuseks on sisesüsteemi jäänud õhk, mis võib funktsiooni mõni sekund viivitada. Oodake rahulikult ja vajutage uuesti aurunuppu. Mugava kasutuse tagamiseks jätkub auru eraldumine ka mõni sekund pärast aurunupu lahtilaskmist, nii et te ei pea pidevalt nuppu vajutama. Sobiva auruhulga tagamiseks leidke endale sobiv rütm.*

## KOOSTISOSAD

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Kuuma talla indikaator  | <b>I.</b> Nupp Aur sees/väljas                      |
| <b>B.</b> Veepihusti otsik  | <b>J.</b> Toitejuhe                                 |
| <b>C.</b> Soojenemise/jahtumise märgutuli   | <b>K.</b> Nupp Flush Clean                          |
| <b>D.</b> Triikimisala valgustav esituli  | <b>L.</b> Üksus Soft Water Activator, asendatav     |
| <b>E.</b> Puutekraan temperatuuri-/auruprogrammi valimiseks                                 | <b>M.</b> Vee maksimumtaseme indikaator             |
| <b>F.</b> Meeldetuletus toiminguks Flush Clean ja üksuse Soft Water Activatori asendamiseks | <b>N.</b> Juhtmehoidik                              |
| <b>G.</b> Auruvoov nupp   | <b>O.</b> Anodeeritud tald RESILIMUM™               |
| <b>H.</b> Piserdusnupp  | <b>P.</b> Veega täimise ja veepihendussüsteemi kate |
|   | <b>Q.</b> Triikraua kand                            |
|   | <b>R.</b> Veepaak                                   |

### Pilt lk 2-4

## ALUSTAMINE

- 1** **Enne esmakordset kasutamist.** Eemaldage kõik liimijäägid ja hõõruge õrnalt niiske lapiga. Võõrosakeste eemaldamiseks loputage paaki veega. Paigutage aurutriikraud horisontaalselt triikimislauale või kindlale kuumakindlale alusele, mis on triikimislauga samal kõrgusel. Harutage toitejuhe lahti ja sirutage välja.
- 2** **Täitke aurutriikraud veega.** Veenduge, et pistik on toitevõrgust väljas. Tõstke triikraua kand, avage täiteava kaas (P). Kasutage kaasasolevat täitenõud (R), valage vett maksimumtasemeni (M). Sulgege kaas (P). Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada Electrolux AquaSense'iga filtreeritud vett 50% destilleeritud vee ja 50% kraanivee seguna eriti kareda kraanivee puhul.  
**Täitke veepaak alati külma veega MAKIMAALSE tasemeni.**  
**Ettevaatust!** Ärge kunagi töötage seadmega, kui paagis pole vett. **Seadmel on eemaldatav üksus Soft Water Activator (L), soovime selle asendada, kui vilgub meeldetuletus toiminguks Flush Clean ja üksuse Soft Water Activator (F) asendamiseks.**  
**Enne triikimise alustamist proovige triikrauda vanal rätikul,** veendumaks, et triikraud ei kandu rõivastele jääke. Vajadusel puhastage talda kergelt niisutatud lapiga.
- 3** **Ühendage aurutriikraua toitepistik pistikupessa.** Valige aurutriikraua puutekraanil (E) triikimisprogramm. Eelkuumenemise ajal pulseerib triikraual valgusindikaator (C). Kui kasutate seadet esimest korda, võib seadmest ajutiselt eralduda auru/õhna. Triikraual on **automaatne aurufunktsioon**, mis reguleerib automaatselt vastavalt valitud triikimisprogrammile auruhulka, et tagada parimad triikimistulemused.
- 4** **Valitud temperatuuri saavutamisel hakkab märgutuli püsivalt põlema ja esituli lülitatakse sisse. Nüüd on seade kasutamiseks valmis.**
- 5** **Aurufunktsiooni käivitamiseks vajutage ja hoidke 3–5 sekundit nuppu Aur sees/väljas (I).**
- 6** **Täiendava auru jaoks vajutage aurujoa nuppu ühe sekundi vältel.**  
**Triikimine täiendava auruga:** vajutage korraga aurunuppe täiuslikumaks mustuse eemaldamiseks. Nuppude vabastamisel kasutage triikraua aur ära, enne kui selle kannale asetate.  
**Ettevaatust!** Ärge laske kunagi auru, kui triikraud seisab kannal.  
**Kuivtriikimine:** kui aurunuppe ei vajutata, siis on triikraud kuivrežiimis.
- 7** **Pihustiudu kasutamine.** Eelniisutage kangaid, vajutades mitmel korral peene udu vabastamiseks pihustinuppu, veendudes, et paak on vähemalt poolenisti täis.
- 8** **Aurutage rippuvad esemeid.** Vertikaalne aurufunktsioon on kardinale ja ülikondade puhul ideaalne. Hoidke triikrauda 10–20 cm kaugusel ja vajutage aurujoa nuppu.
- 9** **Triikraual on 3-viisiline automaatse väljalülitamise funktsioon.** Kui triikraud jäetakse järelevalveta tallale või küljele, siis see lülitub peale 30 sekundit automaatselt välja. Kui jäetakse järelevalveta kannale, siis see lülitub peale 8 minutit automaatselt välja. Uuesti sisselülitamiseks liigutage triikrauda. Enne iseenesest väljalülitumist on kuulda lühikest piisku.. Triikraua uuesti sisselülitamiseks liigutage seda korraks ja see on töörežiimis tagasi.

- 10 **Aurutriikraua välja lülitamiseks** vajutage valitud sätet kahe sekundi vältel, misjärel kõlab lühike piiks ja tuled kustuvad. Eemaldage toitepistik. Ärge kunagi tõmmake toitejuhtmest. Selle asemel haarake pistikust ja tõmmake. Tühjendage veepaak ja laske triikraual enne hoiustamist täielikult jahtuda.
- 11 **Hoidke triikrauda alati kannal** koos lõdvalt ümber juhtmehoidiku keritud juhtmega. Välispindade puhastamiseks kasutage niisket, pehmet lappi ja pühkige kuivaks. Ärge kasutage ühtegi keemilist lahust, sest need võivad pinda kahjustada.

### PUHASTAMINE (ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI PESUAINET)

- 12 **Flush Clean (K).** Kui vilgub meeldetuletus (F), täitke paak maksimaalse tasemeni (M) veega ja valige programm „Linane“. Kui esituli vilgub, eemaldage triikraud vooluvõrgust. Hoidke triikrauda kraanikausi kohal ja vajutage nuppu Flush Clean (K). Kasutage tervet paagitäit vett. Funktsiooni Flush Clean lõpetamiseks vabastage nupp. Vajaduse korral korra te toimingut. NB! ÄRGE KASUTAGE ÜHTEGI KATLAKIVIEEMALDIT, ÄÄDIKAT EGA SIDRUNHAPET!
- 13 **Vajutage 2 sekundit nuppu Flush Clean, filtri uuendamise meeldetuletust (F) ja pärast vajaliku 2 sammu toetamist kostab lühike helisignaali. Seejärel meeldetuletuse tuli kustub.** Kohe pärast funktsiooni Flush Clean on soovitatav kasutada funktsiooni Soft Water Activator (L). Avage veetäite kaas (P) ja tõmmake üksus (L) Soft Water Activator välja selle kõrvaldamiseks. Asendage uue Electroluxi veepehmenussüsteemiga EDC03/900923064. Nii funktsioon Flush Clean kui ka veepehmenussüsteem tagavad koos puhta, pehme auru parimateks triikimis-tulemusteks ja teie aurutriikraua pikemaks tööeaks.
- 14 **Talla (N) puhastamine.** Põlemisjääkide eemaldamiseks triikige veel kuuma rauaga üle niiske lapi. Talla siledana hoidmiseks vältige metallesemetega kokkupuudet. Ärge kunagi kasutage küürimisnuustikuid ega karme puhasteid, sest need võivad pinda kahjustada.

### KUUMA TALLA INDIKAATOR (A)

- 15 Teie seadmel on kuuma talla indikaator ThermoSafe™, mis tuvastab, kas tald on kuum, muutes oma värvuse mustast punaseks. **Märkus.** Kuumenemise ajal võib alusplaat olla tuline ka juba siis, kui kleeps pole veel punaseks läinud. Kui talla temperatuur on < 40°C, muutub värvus tagasi mustaks ja triikraud on hoiule paneamiseks valmis.
- 16 **Lülitage esituli välja,** vajutades nii linase riide kui ka kui vabaõhu nuppu 1 sek. vältel.
- 17 **Lülitage heli välja,** vajutades nii villase kui ka puuvillase riide nuppu 1 sek. vältel.

**Tundke rõõmu oma uuest Electroluxi tootest!**

## OHUTUSOOVITUSED

Enne seadme esmakordset kasutamist lugege allolev kasutusjuhend hoolikalt läbi!

- Seda seadet tohivad kasutada lapsed, kes on vähemalt 8-aastased ja vanemad ning piiratud füüsiliste, sensorsete või vaimsete võimete või väheste kogemuste ja teadmistega isikud, kui nad tegutsevad nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve või juhendamise all, kasutades seadet turvalisel viisil ning mõistes kaasnevaid ohte.
- Laste järele tuleks vaadata, et nad seadmega ei mängiks.
- Ilma järelevalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega hooldustoiminguid läbi viia.
- Hoidke triikraud ja toitejuhe alla 8-aastastele lastele kättesaamatuna, kui seade on vooluvõrgus või maha jahtumas.
- Kasutamise ajal võivad pinnad kuumaks minna ⚠.

- Selle tootega võib kasutada kraanivett. Soovitatav on kasutada Electrolux AquaSense'iga filtreeritud vett, et eemaldada selline saastumus nagu katlakivi. Kui kraanivesi on eriti kare, kasutage segu, mis koosneb 50% ulatuses destilleeritud veest ja 50% ulatuses kraaniveest.
- Seadme võite ühendada ainult sellise elektrivõrguga, mille pinge ja sagedus vastavad nimiaandmete sildil toodud andmetele!
- Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on maha kukkunud, kui sel on nähtavad kahjustused raual või juhtmel või kui see lekib.
- Seadme võib ühendada ainult maandatud seinakontakti. Vajadusel võib kasutada sobivat 16 A pikendusjuhet.
- Vigastatud seadme või toitejuhtme korral laske see ohu vältimiseks välja vahetada tootjal, tootja volitatud teeninduses või sarnase väljaõppega isikul.
- Triikrauda tuleb kasutada ja toetada kindlal pinnal. Kui asetate triikraua kannale, veenduge, et kand oleks pandud kindlale pinnale.
- Elektrivõrku ühendatud triikrauda ei tohi kunagi järelvalveta jätta.
- Enne kõiki puhastus- ja hooldustöid ning iga kord pärast kasutamist tuleb seade välja lülitada ja toitepistik seinakontaktist välja võtta.
- Enne veepaagi veega täitmist tuleb pistik seinakontaktist eemaldada.
- Toitejuhe ei tohi minna vastu seadme kuumi pindu.
- Ärge pange seadet vette ega mis tahes muusse vedelikku!
- Ärge ületage seadmel näidatud veepaagi maksimaalset mahtuvust.
- Kasutamise ajal ei tohi täitmisava lahti teha.
- Enne veepaagi täitmist eemaldage toitepistik pistikupesast.
- Ärge valage paaki äädikat, katlakivieemaldit ega muid lõhnastatud aineid. Vastasel juhul võib garantii kehtetuks muutuda.
- Seade on ette nähtud üksnes koduseks kasutamiseks. Tootja ei vastuta vales või mittesihtpärasesest kasutamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

## TRIIKIMISKAART

MATERJAL	TEMPERATUURI REGULEERIMINE	TRIIKIMISSOOVITUSED
Akrüül	Õueriided	Triikige kuivalt riide pahupoleelt.
Atsetaat	Õueriided	Triikige kuivalt riide pahupoleelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Nailon ja polüester	Õueriided	Triikige riide pahupoleelt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni.
Viskoosiid	Õueriided	Triikige riide pahupoleelt.
Viskoos	Õueriided	Triikige riide pahupoleelt.
Siid	Õueriided	Triikige riide pahupoleelt. Lääkivate triikimisjälgede vältimiseks kasutage triikimisriiet.
Puuvillasegu	Õueriided	Kontrollige sildilt ning järgige tootja juhiseid. Kasutage madalaimat temperatuuriseadet.
Veekindel õhku läbilaskev kangas (välja arvatud PVC-katted)	Õueriided	Peske oma õueriideid õrnalt ja kuivatage neid õhu käes vastavalt hooldussildil toodud juhistele. Kuivtriikige hoolikalt ja aeglaselt oma rõivaeset väljastpoolt, et jõuda kõikidesse kohtadesse ning taasaktiveerida püsiv hüdrofoobsus ja taastada rõivaeseme vetthülgavus*. Seda sätet saate kasutada pärast õuerõivastuse pesemist ja õhu käes kuivatamist või alati, kui soovite taastada rõivaeseme kindlate piirkondade vetthülgavust.  * Parem õhu käes kuivatamisest vaid vetthülgavatele õueriitele.
Vill ja villasegu	● Villane	Triikige auruga riide pahupoleelt või kasutage triikimisriiet.
Puuvill	●● Puuvillane	Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. Kasutage maksimaalset auru.
Pesusamet	●● Puuvillane	Triikige auruga riide pahupoleelt või kasutage triikimisriiet.
Linane	●● Puuvillane või ●●● Linane	Triikige riide pahupoleelt või kasutage läikivate triikimisjälgede vältimiseks triikimisriiet (eriti tumedate värvide puhul). Triikige kuivalt, kui materjal on veel niiske või kasutage niisutamiseks piserdusfunktsiooni. Kasutage auru: keskmine kuni maksimum. Kasutage maksimaalset auru.
Denim	●● Puuvillane või ●●● Linane	Kasutage maksimumkoguses auru. Rakendage maksimumkoguses auru, hoides all auru sees/väljas-nuppu.
Muutuva triikimiskiiruse ja erineva niiskusega kangaste korral võivad optimaalsed seaded tabelis soovitatutest oluliselt erineda.		

## VEAOTSING

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Tald ei kuumene, ehkki triikraud on sisse lülitatud.	Ühendusprobleem	Kontrollige toitekaablit, pistikut ning vooluvõrku.
	Temperatuuriregulaator on asendis Õueriided	Valige tugevam programm, näiteks ●● Puuvillane.
Triikraud ei tekita auru.	Veepaagis pole piisavalt vett.	Täitke veepaak veega (vt „Alustamine“, nr 2).
	Valitud temperatuur on madalam kui see, mis on auruga kasutamiseks määratud.	Tõske temperatuuri vähemalt ●● Puuvillane.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	LAHENDUS
Aurujoa ega vertikaalse aurujoo funktsioon ei tööta.	Aurujoa funktsiooni kasutati lühikese aja jooksul väga sageli.	Enne aurujoo funktsiooni kasutamist seadke triikraud horisontaalsesse asendisse ja oodake.
	Triikraud pole piisavalt kuum.	Reguleerige õige temperatuur auruga triikimiseks (kuni ●● Puuvillane). Asetage triikraud vertikaalasendisse ja oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub.
Triikimise ajal immitseb triikraua tallast vett.	Triikraud ei ole piisavalt kuum.	Valige auruga triikimiseks sobiv puuvillase säte (säte ●● Puuvillane" maksimaalsele väärtusele). Enne triikimist seadke triikraud kannale ja oodake esitule süttimiseni.
Triikraua talla alt tuleb triikimise ajal setteosakesi ja mustust.	Olete kasutanud karedat vett, mis on põhjustanud veepaagis katlakivi tekke. Puhastage triikraud vastavalt jaotisele „Puhastamine“.	Vajutage ja hoidke auru saamiseks aurunuppu (umbes 1 minut). Seejärel hoidke veel üks minut, et puhastad auru genereerimise süsteem. Triikige seejärel näiteks vana käterätikut, et kõik triikrauas leiduvad jäägid sealt väljuks ja edaspidi triigitavale pesule ei satuks. Vajadusel puhastage talda kergelt niisutatud lapiga.
Jahtumise ajal või hoiule panduna immitseb triikraua alt vett.	Triikraud on asetatud horisontaalselt ja veepaagis on vett.	Tühjendage veepaak.
Triikimisel jäävad triigitavatele esemetele pruunid triibud.	Võisite kasutada soovitatavatest erinevaid keemilisi katlakivieemaldusvahendeid.	Selle ärahoidmiseks on soovitatav vahetada Soft Water Activator vastavalt juhistele.
	Talla auruvadessa on kuhjunud tekstiilikiude, mis on hakanud kõrbema.	Puhastage talda pehme lapiga.
	Pesu ei pruugi olla korralikult loputatud või pole uusi esemeid enne triikimist pestud.	Loputage pesu põhjalikult.

## UTILISEERIMINE



See tootel asuv sümbol näitab, et antud toode sisaldab akut, mida ei tohi ära visata koos tavalise olmeprügiga.



See tootel või toote pakendil asuv sümbol näitab, et toodet ei tohi käidelda olmeprügina. Toote taaskäitlemiseks viige see ametlikku kogumispunkti või Electroluxi teeninduskeskusesse, kus aku ja elektriosad ohutult ja professionaalsel moel eemaldatakse ja taaskäideldakse. Pidage kinni oma asukohariigi elektritoodete ja akude eraldi kogumise reeglitest.

*Electrolux jätab enesele õiguse muuta tooteid, teavet ja tehnilisi andmeid ilma sellest ette teatamata.*

## ESPAÑOL

Gracias por escoger un producto Electrolux. Para asegurarte de obtener los mejores resultados, utiliza siempre accesorios y recambios originales Electrolux, que han sido especialmente diseñados para tu producto. Este producto se ha diseñado pensando en el medio ambiente. Todas las piezas de plástico están marcadas para su reciclado.



*Es posible que el centro de planchado a vapor no produzca vapor inmediatamente después de haberlo llenado de agua. Esto se debe a que el aire atrapado en el sistema interno puede retrasar esta función unos segundos. Tenga paciencia e inténtelo de nuevo pulsando el botón de vapor. Para su comodidad, el vapor se producirá después de que suelte el botón de vapor durante unos segundos y no es necesario pulsar el botón todo el tiempo. Con el tiempo descubrirá su propio ritmo para obtener los mejores resultados con el centro de planchado a vapor.*

## COMPONENTES

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Indicador de suela caliente   | <b>I.</b> Botón para activar/desactivar el vapor               |
| <b>B.</b> Boquilla de rociado de agua   | <b>J.</b> Cable de alimentación                                |
| <b>C.</b> Indicador luminoso de calentamiento o enfriamiento  | <b>K.</b> Botón de limpieza Flush Clean                        |
| <b>D.</b> Luz frontal que ilumina el área de planchado  | <b>L.</b> Filtro neutralizador de agua SoftWater, reemplazable |
| <b>E.</b> Pantalla táctil para la selección de programas temperatura-vapor                                    | <b>M.</b> Indicatore del livello massimo dell'acqua            |
| <b>F.</b> Piloto de aviso de limpieza Flush Clean y de sustitución del filtro neutralizador de agua SoftWater | <b>N.</b> Enrollador de cable                                  |
| <b>G.</b> Botón de chorro de vapor  | <b>O.</b> Suela anodizada RESILIUM™                            |
| <b>H.</b> Botón de pulverización  | <b>P.</b> Tapa del relleno y sistema neutralizador de agua     |
|   | <b>Q.</b> Talón de acero                                       |
|   | <b>R.</b> Contenedor de agua                                   |

### Imagen página 2-4

## INTRODUCCIÓN

- 1 Antes del primer uso.** Retire todos los restos de adhesivo y frote el electrodoméstico suavemente con un paño húmedo. Enjuague el depósito de agua para eliminar partículas extrañas. Coloque la plancha de vapor horizontalmente sobre la tabla de planchar o sobre una superficie segura resistente al calor que esté a la misma altura que una tabla de planchar. Desenrolle y estire el cable de alimentación.
- 2 Llene la plancha de vapor de agua.** Asegúrese de que el enchufe esté fuera de la toma de corriente. Levante la parte trasera de la plancha y abra la tapa de la abertura de relleno (P). Utilice el recipiente de llenado de agua suministrado (R), vierta el agua hasta el máximo nivel (M). Cierre la tapa (P). Este producto es adecuado para usarlo con agua corriente. Se recomienda utilizar agua filtrada AquaSense Electrolux una mezcla de 50% agua destilada y 50% agua del grifo si el agua del grifo contiene muchos minerales.  
**Siempre rellene el depósito de agua hasta el nivel MÁX** utilizando agua fría  
**¡Precaución!** No ponga nunca el electrodoméstico en funcionamiento sin agua en el depósito. Este producto está equipado con un filtro neutralizador de agua SoftWater sustituible (L); recomendamos sustituir cuando parpadee el recordatorio para Flush Clean y sustituir el filtro neutralizador SoftWater (F).  
**Antes de comenzar a planchar,** pruebe la plancha en una toalla vieja para evitar que se viertan residuos del interior de la plancha a sus prendas. Si es necesario, limpie la suela de la plancha con un paño ligeramente húmedo.
- 3 Conecte la plancha de vapor a la toma de contacto.** Seleccione el programa de planchado en la pantalla táctil (E) en la plancha de vapor. El indicador luminoso (C) de la plancha parpadeará durante el precalentamiento. Al encenderlo por primera vez, pueden producirse vapores/olores con las primeras ráfagas de vapor. La plancha cuenta con una **función de vapor automática**, que ajusta automáticamente la salida de vapor al programa de planchado seleccionado para ofrecer los mejores resultados.
- 4** En cuanto se alcanza la temperatura seleccionada, la luz indicadora se mantiene encendida y la luz frontal también se enciende. El electrodoméstico ya está listo para ser utilizado.
- 5 Para activar la función de vaporpulse** y mantenga pulsado el botón de activar/desactivar el vapor (I) de 3 a 5 segundos.
- 6 Para aumentar el vapor,** pulse el botón de chorro de vapor durante un segundo.  
**Planchado con vapor adicional.** Pulse los botones de vapor a la vez para eliminar mejor las arrugas. Al soltar los botones, utilice hasta que se termine el vapor antes de volver a colocar la plancha de pie.  
**¡Precaución!**No deje que salga vapor mientras la plancha está colocada de pie.  
**Planchado en seco:** Si no pulsa los botones de vapor, la plancha está en modo de planchado en seco.

- 7 **Utilizando el rociador de vapor de agua.** Humedezca previamente los tejidos pulsando varias veces el botón de rociado para disparar vapor; asegúrese de que el depósito esté lleno al menos hasta la mitad.
- 8 **Aplicar vapor a prendas colgadas.** La función de vapor vertical es ideal para cortinas y trajes. Mantenga la plancha a 10-20 cm de distancia y pulse el botón de chorro de vapor.
- 9 **La plancha cuenta con una función de apagado automático de tres modos.** Si la plancha queda sobre la suela o el lateral sin ser usada, se apaga automáticamente después de 30 segundos. Si queda sobre el talón sin ser usada, se apaga automáticamente después de 8 minutos. Mueva la plancha para volver a encenderla. Se escuchará un breve pitido antes de que la plancha se apague por sí misma. Para reactivar la plancha, muévela brevemente y volverá a funcionar normalmente.
- 10 **Para apagar la plancha de vapor,** pulse el ajuste seleccionado durante dos segundos; se escuchará un breve pitido y se apagarán todas las luces. Desconecte el enchufe. No tire nunca del cable de alimentación. Sujete bien el enchufe y tire de él. Vacíe el depósito de agua y deje que la plancha se enfríe por completo antes de guardarla.
- 11 **Guarde siempre la plancha colocada de pie** con el cable enrollado sin tirar alrededor del soporte del cable. Para limpiar las superficies exteriores, utilice un paño suave y húmedo. No utilice disolventes químicos, porque pueden dañar la superficie.

### LIMPIEZA (NO UTILICE DETERGENTE)

- 12 **aviso de limpieza Flush Clean (K).** Cuando parpadee el piloto de aviso (F), rellene el depósito con agua hasta el máximo nivel (M) y seleccione el programa "Linen" (Ropa blanca). Cuando parpadee la luz, desenchufe la plancha. Sujete la plancha sobre un fregadero, pulse el botón de limpieza Flush Clean (K). Llene por completo el depósito de agua. Suelte el botón para detener la función de limpieza Flush Clean. Repita el proceso si es necesario. **NOTA: ¡NO UTILICE LÍQUIDO DESCALCIFICADOR, VINAGRE NI ÁCIDO CÍTRICO!**
- 13 **Pulse el piloto de aviso de limpieza Flush Clean, Renovar Filtro (F) durante 2 segundos y se escuchará un breve pitido, después de llevar a cabo los dos pasos necesarios. Entonces el indicador de aviso se apaga.** Se recomienda utilizar el filtro neutralizador de agua SoftWater (L) inmediatamente después de Flush Clean. Abra la tapa de llenado de agua (P) y saque y deseche el neutralizador de agua SoftWater (L). Sustitúyalo con el nuevo Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. La combinación de Flush Clean y Water Softener System garantizan la limpieza y suavidad del vapor para disfrutar de los mejores resultados en el planchado y la máxima duración de su plancha a vapor.
- 14 **Limpieza de la suela (N).** Para eliminar residuos quemados, utilice la plancha sobre un paño húmedo con la plancha aún caliente. Para mantener la suela suave, evite el contacto con superficies metálicas. No utilice estropajos ni limpiadores agresivos porque pueden dañar la superficie.

### INDICADOR DE SUELA CALIENTE (A)

- 15 Su plancha viene equipada con un indicador de suela caliente ThermoSafe™ que detecta si la suela está caliente y cambia el color de negro a rojo. **¡Nota!** Durante el tiempo de calentamiento, la suela puede estar caliente a pesar de que la etiqueta no se puso roja. Cuando la temperatura de la suela es de < 40 °C, el color cambia de nuevo a negro para indicar que la plancha está preparada para guardarse.
- 16 **Apague la luz** pulsando a la vez los botones Linen y Outdoor durante 1 segundo.
- 17 **Apague el sonido** pulsando a la vez los botones Wool y Cotton durante 1 segundo.


**¡Disfrute de su nuevo producto Electrolux!**

## RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la máquina por primera vez.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años de edad en adelante y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o sin experiencia y conocimientos siempre que lo hagan con supervisión o hayan recibido instrucción sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los peligros que supone.



- Se deberá controlar que los niños no jueguen con este electrodoméstico.
- Las operaciones de limpieza y mantenimiento por parte del usuario no deberán ser realizadas por niños sin supervisión.
- Mantenga la plancha y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años cuando esté encendida o enfriándose.
- Las superficies pueden calentarse durante el uso .
- Este producto es adecuado para su uso con agua corriente. Se recomienda utilizar agua filtrada Electrolux AquaSense, que elimina impurezas como la cal. Si el agua corriente es particularmente dura, utilice una mezcla de 50 % de agua destilada y 50 % de agua corriente.
- Este electrodoméstico debe conectarse exclusivamente a una fuente de alimentación eléctrica cuya tensión y frecuencia se ajusten a las especificaciones de la placa de características.
- No utilice la plancha si se ha caído, si existen señales visibles de daños en la misma o en el cable, o si observa fugas de agua.
- La plancha solo debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra. De ser necesario, puede utilizarse un alargador adecuado para 16 A.
- Si el electrodoméstico o el cable de alimentación no están en perfectas condiciones, deben ser sustituidos por el fabricante, por su servicio de asistencia técnica o por personal debidamente cualificado, para evitar cualquier peligro.
- La plancha debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable. Al colocar la plancha sobre su soporte, asegúrese de que la superficie en la que se encuentre el soporte sea estable.
- Nunca deje el electrodoméstico sin vigilancia mientras esté conectado a la red eléctrica.
- Debe apagar el electrodoméstico y desconectarlo de la red eléctrica después de cada uso, así como antes de limpiarlo y realizar el mantenimiento.
- El enchufe debe desconectarse de la toma de red antes de cargar el depósito de agua.
- El cable de alimentación eléctrica no debe entrar en contacto con piezas calientes del electrodoméstico.
- No sumerja el electrodoméstico en agua u otro líquido.
- No supere el volumen máximo de llenado indicado en la plancha.

- La abertura de llenado no se debe abrir durante el uso.
- Desenchufe el aparato antes de volver a llenar el depósito de agua.
- No vierta vinagre, productos antical ni ninguna otra sustancia perfumada en el depósito. De no cumplir esta recomendación podría anularse la garantía.
- Este electrodoméstico está previsto exclusivamente para uso doméstico. El fabricante declina toda responsabilidad por los posibles daños que pudiesen producirse como consecuencia de su uso inadecuado o incorrecto.

**TABLA DE TEMPERATURAS DE PLANCHADO**

TELA	AJUSTE DE TEMPERATURA	RECOMENDACIONES DE PLANCHADO
Acrílico	Función Outdoor (aire libre)	Planchar en seco la superficie interior.
Acetato	Función Outdoor (aire libre)	Planchar en seco la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Nailon y poliéster	Función Outdoor (aire libre)	Planchar la superficie interior mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer.
Rayón	Función Outdoor (aire libre)	Planchar la superficie interior.
Viscosa	Función Outdoor (aire libre)	Planchar la superficie interior.
Seda	Función Outdoor (aire libre)	Planchar la superficie interior. Utilice un paño de planchar para evitar que queden marcas.
Mezclas de algodón	Función Outdoor (aire libre)	Consulte la etiqueta y siga las instrucciones del fabricante. Seleccione el ajuste correspondiente a la fibra que requiera la temperatura más baja.
Tejidos impermeables y transpirables. (excepto aquellos con revestimiento de PVC)	Función Outdoor (aire libre)	Lava y seca al aire libre tus prendas técnicas de exterior con suavidad siguiendo las instrucciones de la etiqueta de cuidado textil. Plancha en seco cuidadosa y lentamente la cara exterior llegando a todas las partes de la prenda para reactivar el tratamiento de impermeabilidad duradera (DWR) recuperando sus propiedades impermeables*. Puede utilizar esta función después de lavar y secar al aire sus prendas de aire libre o siempre que quiera restaurar la impermeabilidad de algunas partes de sus prendas.  * Mejores resultados que el secado al natural al aire en ropa técnica impermeable de exterior.
Lana y mezclas de lana	● Wool (Lana)	Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.
Algodón	●● Cotton (Algodón)	Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto. Utilice el ajuste máximo de vapor.
Pana	●● Cotton (Algodón)	Planchar al vapor la superficie interior, o bien utilizar un paño de planchar.
Lino	●● Algodón o ●●● ropa blanca	Planchar sobre la superficie interior o bien utilizar un paño de planchar para evitar marcas, en especial en los colores oscuros. Planchar en seco mientras todavía esté húmeda, o bien utilizar el pulverizador para humedecer. Utilice un ajuste de vapor entre medio y alto. Utilice el ajuste máximo de vapor.
Sarga	●● Algodón o ●●● ropa blanca	Utilice la máxima presión de vapor. Aplique la máxima presión de vapor manteniendo pulsado el botón de activar/desactivar vapor.
La velocidad de planchado y el grado de humedad de la tela pueden conllevar que el ajuste óptimo sea diferente del recomendado en la tabla.		

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
La plancha no se calienta a pesar de que la plancha está encendida.	Problema de conexión	Compruebe el cable y el enchufe de alimentación eléctrica, así como la toma de red.
	El ajuste de temperatura se encuentra en la posición Función "Outdoor" (aire libre)	Seleccione el programa más intenso, como "● Cotton (Algodón)".
La plancha no genera vapor.	No hay suficiente agua en el depósito.	Cargue el depósito de agua (consulte el segundo epígrafe de "Introducción").
	La temperatura seleccionada es inferior a la especificada para utilizar el vapor.	Seleccione una temperatura de hasta ●● Cotton (Algodón).
La función de chorro de vapor y chorro de vapor vertical no funciona.	La función de chorro de vapor se ha utilizado con mucha frecuencia en un período de tiempo breve.	Coloque la plancha en posición horizontal y espere antes de utilizar la función de chorro de vapor.
	La plancha no está lo bastante caliente.	Ajuste la temperatura adecuada para el planchado a vapor (hasta ●● Cotton (Algodón)). Coloque la plancha en posición vertical y espere a que el indicador luminoso de temperatura se apague.
Fugas de agua de la placa durante el planchado.	La plancha no se calienta lo suficiente.	Seleccione el ajuste de algodón ("●● Cotton") al máximo adecuado para planchado con vapor. Coloque la plancha sobre su talón y espere hasta que se encienda la luz frontal antes de empezar a planchar.
Partículas e impurezas salen de la placa durante el planchado.	Ha utilizado agua con muchos minerales (dura), lo que ha provocado la acumulación de cal en el depósito de agua. Limpie la plancha según se detalla en la sección sobre limpieza.	Mantenga pulsada la tecla de vapor durante un minuto para obtener vapor. A continuación mantenga pulsado un minuto más para limpiar el sistema generador de vapor. Plancha una toalla vieja para asegurarse de que no se transfiere a la ropa ningún residuo de la plancha. Si es necesario, limpie la suela con un paño húmedo.
Fugas de agua de la placa mientras la plancha se está enfriando o después de guardarse.	La plancha se ha colocado en posición horizontal cuando aún hay agua en el depósito de agua.	Vacíe el depósito de agua.
Salen manchas marrones de la placa al planchar que manchan la ropa.	Es posible que haya utilizado descalcificadores químicos diferentes de los recomendados.	Para evitar que ocurra esto, se recomienda cambiar el Soft Water Activator, según las instrucciones.
	Se han acumulado fibras de tejido en los orificios de la suela y se están quemando.	Limpie la placa con un paño húmedo suave.
	Es posible que los tejidos no se hayan aclarado correctamente o que las prendas sean nuevas y no se hayan lavado antes de planchar.	Vuelva a aclarar la colada correctamente.

## DESECHO



Este símbolo que aparece en el producto indica que este producto contiene una batería que no debe eliminarse con los residuos domésticos normales.



Este símbolo que aparece en el producto o en el embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. Para reciclar su producto, llévelo a un punto de recogida oficial o a un centro de servicio Electrolux, donde se retirará y reciclará la batería y piezas eléctricas de forma segura y profesional. Siga las normas del país sobre recogida por separado de productos eléctricos y baterías recargables.

Electrolux se reserva el derecho a hacer cambios en los productos, información y especificaciones sin previo aviso

9 **اتو مجهز به عملکرد خاموش شدن خودکار سه جهته است.** اگر اتو بر روی پهلو یا کفان رها شود، بصورت خودکار پس از 30 ثانیه خاموش می‌شود. اگر اتو بر روی پایه آن رها شود، بصورت خودکار پس از 8 ثانیه خاموش می‌شود. برای روشن کردن مجدد باید اتو را تکان دهید. پیش از خاموش شدن خودکار اتو، صدای بوقی خواهید شنید. برای روشن کردن مجدد اتو، اندکی آن را تکان دهید تا به حالت روشن‌تر گردد.

10 **لطفاً مکواه البخار، اضغظ علی الإعداد المختار لمدة ثلاثين،** يمكن سماع صافرة قصيرة وتطفئ جميع المصابيح. افضل مقبس الكهرباء. لا تسحب سلك الإمداد أبداً. ولكن أمسك بالمقبس واسحب. أفرغ خزان الماء ودع المكواه تبرد تماماً قبل تخزينها.

11 **خزن المكواه دائماً على قاعدتها مع ثني السلك دون شده حول مكان لف السلك.** لتطهير الأسطح الخارجية، استخدم قماشة ناعمة رطبة وامسح للتجفيف. لا تستخدم أي مذيبيات كيميائية، لأنها قد تؤدي لتلف السطح.

### تميز کردن (از مواد شوینده استفاده نکنید)

12 **Flush Clean (F)** عند وميض التذكير (F)، املا الخزان بالماء إلى أقصى مستوى (M) واختر برنامج "Linen". عندما يومض المصباح الأمامي، افضل المكواه. أمسك بالمكواه فوق أحد الأحواض واضغظ على زر Flush Clean (K). استخدم خزائناً مليئاً بالماء. حرر الزر لإيقاف خاصية Flush Clean. كرر الإجراء عند الحاجة. ملاحظة: لا تستخدم أي سائل لإزالة الترسبات أو الخل أو الأحماض!

13 **اضغظ على التذكير الخاص بـ Flush Clean و Renew Filter (F) لمدة ثلاثين** وسيتم سماع صوت تنبيه قصير بعد تنفيذ الخطوتين المطلوبتين. بعد ذلك سينطفئ مصباح التذكير. يُنصح بـ Soft Water Activator (L) مباشرة بعد Flush Clean. افتح غطاء تعبئة الماء (P) واسحب Soft Water Activator (L) للخارج للتصريف. استبدله بنظام

Flush Clean Water Softener System Electrolux EDC03/900923064 الجديد. تضمن تركيبة نظام Flush Clean Water Softener System الحصول على بخار نظيف وناعم للاستمتاع بأفضل نتائج كي وفترة حياة أطول لمكواه البخار.

14 **تنظيف اللوحة (N).** لإزالة البقايا المحروقة، قم بالكفي فوق قطعة قماش مبللة بينما المكواه لا تزال ساخنة. للحفاظ على سلامة اللوحة، تجنب ملامسة الأشياء المعدنية. لا تستخدم أبداً قطعاً أو منظفات خشنة لكي لا يؤدي ذلك إلى حدوث ضرر للسطح..

### نشانگر داغ بودن كف اتو (A)

15 تم تزويد الجهاز بمؤشر تفاعلي ساخن ThermoSafe™ بكتشف متى تكون اللوحة ساخنة عن طريق تغيير لونه من الأسود إلى الأحمر. توجه! در طول زمان داغ شدن، صفحه كف ممكن است داغ باشد حتى اگر رنگ نشانگر، هنوز قرمز نشده باشد. وبمجرد أن تكون درجة حرارة اللوحة أقل ٤٠ درجة مئوية، يتغير اللون إلى اللون الأسود ليظهر أن المكواه جاهزة ليتم تخزينها.

16 أطفئ المصباح الأمامي بالاضغظ على كل من زرّي الكتان والخروج لمدة ثانية واحدة.

17 أطفئ الصوت بالاضغظ على كل من الصوف والقطن لمدة ثانية واحدة.

از محصول Electrolux جديد خود لذت ببرید!

سپاس از حسن انتخاب شما برای تهیه محصولات Electrolux. برای اطمینان از بهترین نتیجه، همیشه از تجهیزات و لوازم پدکی اصلی Electrolux استفاده کنید. آنها به طور اختصاصی برای محصول شما طراحی شده اند. این محصول با توجه به حفظ محیط زیست طراحی شده است. تمامی اجزای پلاستیکی برای بازیافت علامتگذاری شده اند.

امکان دارد مخزن بخار بالفالسه پس از پر کردن آن با آب، بخار تولید نکند. دلیل آن اینست که هوای گیر افتاده در سیستم داخلی، تولید بخار را چند ثانیه به تأخیر میاندازد. خواهشمند است صبور باشید و دوباره با فشارند دکمه بخار آنرا امتحان کنید. برای راحتی شما، پس از اینکه دکمه بخار را برای چند ثانیه رها کنید، بخار تولید میشود و نیازی نیست که آنرا بطور مداوم فشار دهید. با کمی کنکاش، آهنگ بهترین حالت بخاردهی را پیدا کنید.



## قسمت های مختلف دستگاه

<b>A.</b> درجه حرارت صفحه فلزی اتو	<b>J.</b> برق سیم
<b>B.</b> فوهمه رش المیه	<b>K.</b> زر Flush Clean
<b>C.</b> نشانگر نور برای گرم / سرد شدن	<b>L.</b> Soft Water Activator، قابل لاسیدال
<b>D.</b> چراغ جلو روشنکننده منطقه اتوکشی	<b>M.</b> مخزن آب قابل جابجایی با یک کارتریج ضد آهک
<b>E.</b> صفحه نمایش لمسی برای انتخاب درجه حرارت-بخار	<b>N.</b> وسیله پیچاندن سیم
<b>F.</b> تذکیر للتنظیف بالتدفق واستبدال Soft Water Activator	<b>O.</b> شده اندی RESILIUM™ نوع از اتو کف
<b>G.</b> دکمه فوران بخار	<b>P.</b> تعبینه الماء وغطاء Water Softener System
<b>H.</b> دکمه اسپری	<b>Q.</b> پاشنه اتو
<b>I.</b> زر تشغيل/إيقاف البخار	<b>R.</b> مخزن آب

تصویر در صفحه 2-4

## شروع به کار

- 1 **قبل الاستخدام الأول.** قم بإزالة كل البقايا اللاصقة وافركها بلطف باستخدام قطعة قماش مبللة. اغسل خزان الماء لإزالة الجسيمات الغريبة. ضع مكواة البخار أفقيًا على طاولة الكي أو على سطح آمن مقاوم للحرارة على نفس ارتفاع طاولة الكي. فك سلك الطاقة وافرده.
- 2 **املا مكواة البخار بالماء.** تأكد من أن المقبس خارج مأخذ الطاقة. ارفع قاعدة المكواة وافتح غطاء فتحة التعبئة (P). استخدم وعاء تعبئة الماء المرفق (R) واسكب الماء إلى الحد الأقصى (M). أغلق الغطاء (P). هذا المنتج مناسب للاستخدام مع ماء الصنبور. يُنصح باستخدام ماء Electrolux AquaSense المصفى الذي يحتوي على مزيج من 50% ماء مقطر و 50% ماء صنوبر إذا كان ماء الصنبور به عسر بشكل واضح. أعد دائمًا ملء خزان الماء إلى المستوى الأقصى (MAX) باستخدام ماء بارد. تنبيه! لا تشغل الجهاز أبدًا دون وجود ماء في الخزان. هذا المنتج مجهز بـ Soft Water Activator قابل للفك (L)، ونصح باستبداله عندما يومض تذکیر للتنظیف بالتدفق واستبدال (F) Soft Water Activator. قبل البدء في الكي، يُرجى اختبار المكواة على منشفة قديمة لضمان عدم انتقال أية بقايا موجودة داخل المكواة إلى ملابسك. عند اللزوم، امسح اللوحة بقطعة قماش رطبة قليلًا.
- 3 **وصل مكواة البخار بالكهرباء.** حدد برنامج الكي من شاشة اللمس (E) الموجودة في مكواة البخار. سوف يخفق مؤشر الضوء (C) على المكواة عند التسخين الأولي. عند تشغيلها لأول مرة، قد تصدر أبخرة/روائح كريهة مؤقتة. المكواة مجهزة بخاصية بخار تلقائي تقوم تلقائيًا بتعديل مخرجات البخار حسب برنامج الكي المختار وتدعم أفضل نتائج الكي.
- 4 **به محض رسيدن به درجه حرارت انتخاب شده، نشانگر نور بطور دائم روشن مانده و چراغ جلو نیز روشن میشود. اکنون دستگاه آماده استفاده است.**
- 5 **لتفعيل خاصية البخار، اضغط مع الاستمرار على زر تشغيل/إيقاف البخار (I) لمدة 3-5 ثوانٍ.**
- 6 **لمزيد من البخار، اضغط على زر إخراج البخار لمدة ثانية واحدة. إكو ببخار اضافي: اضغط على زرار البخار بنفس المدة من أجل تحسين إزالة التجاعيد. عند تحرير الأزرار، استهلك البخار قبل إعادة المكواة إلى قاعدتها. تنبيه! لا تحرر البخار أبدًا أثناء وقوف المكواة على قاعدتها. الكي الجاف: عند عدم الضغط على زرار البخار، ستكون المكواة في الوضع الجاف..**
- 7 **استخدام بخاخ الرذاذ.** قم بتربيط الأقمشة مسبقًا بالضغط على زر البخاخ عدة مرات لإطلاق رذاذ خفيف؛ وتأكد من أن الخزان نصف ممتلئ على الأقل.
- 8 **رش البخار على الأنشياء المعلقة.** خاصية البخار الرأسية مثالية للستائر والبذلات. امسك بالمكواة على مسافة 10-20 سم واضغط زر إخراج البخار.

## نمودار اتوزنی

البسه	تنظیمات درجه حرارت	توصیه اتوزنی
اکریلیک	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه اتو خشک بزنید.
استات	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه و همچنان مرطوب اتو خشک بزنید و همزمان برای مرطوب کردن از اسپری استفاده کنید.
نایلون و پلی استر	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه و همچنان مرطوب اتو بزنید و همزمان برای مرطوب کردن از اسپری استفاده کنید.
رایون	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه پارچه اتو بزنید.
ویسکوز	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه پارچه اتو بزنید.
ابریشم	لباس‌های بیرون	در سمت اشتباه اتو بزنید. برای پیشگیری از علامتهای درخشان از پارچه اتوزنی استفاده کنید.
پارچه های مختلط کتان	لباس‌های بیرون	برچسب را بررسی کنید و دستورات سازنده را رعایت کنید. برای البافی که به پایین ترین تنظیمات نیاز دارد از تنظیمات استفاده کنید.
پارچه قابل تنفس ضد آب (به استثنای پوشش‌های PVC)	لباس‌های بیرون	لباس‌های مخصوص بیرون خود را با توجه به دستورالعمل روی برچسب آن، بطور ملایم شستشو داده و در هوای آزاد خشک کنید. بدقت و به آرامی تمام قسمت‌های بیرونی لباس خود را اتوی خشک کنید تا عملکرد DWR (دفع آب ماندگار) را مجدداً فعال کنید و لباس خود را به حالت دفع آب بازگردانید*. می‌توانید از این تنظیم پس از شستشو و خشک کردن لباس‌های بیرون خود در هوای آزاد و یا هر موقع که بخواهید دفع آب در قسمت خاصی از لباس شما بازگردد، استفاده کنید.  * فقط برای لباس‌های بیرون دفع کننده آب- بهتر از خشک شدن در هوای آزاد است
پشم و مختلط پشم	● پشمی	در سمت اشتباه اتو بخار بزنید یا از پارچه اتوزنی استفاده کنید.
کتان	●● پنبه‌ای	قسمت همچنان مرطوب را اتو خشک بزنید و همزمان برای مرطوب کردن از اسپری استفاده کنید. از بخار متوسط تا زیاد استفاده کنید. از حداکثر بخار استفاده کنید.
مخمل کبریتی	●● پنبه‌ای	در سمت اشتباه اتو بخار بزنید یا از پارچه اتوزنی استفاده کنید.
کتانی	●● پنبه‌ای یا ●●● نخی	در سمت اشتباه اتو کنید یا برای پیشگیری از علامتهای درخشان، مخصوصاً در لباسهای تیره، از پارچه اتوزنی استفاده کنید. قسمت همچنان مرطوب را اتو خشک بزنید و همزمان برای مرطوب کردن از اسپری استفاده کنید. از بخار متوسط تا زیاد استفاده کنید. از حداکثر بخار استفاده کنید.
پارچه جین	●● پنبه‌ای یا ●●● نخی	استخدم القدرة القسوی للبخار. استخدم القدرة القسوی للبخار بالضغط مع الاستمرار علی زر تشغيل/ایقاف البخار.
سرعت اتوزنی متفاوت و رطوبت پارچه ممکن است باعث متفاوت شدن تنظیمات بهینه توصیه شده در جدول باشد.		

## ایمنی دستگاه

- قبل از استفاده از دستگاه برای اولین بار، دستورالعمل های زیر را به دقت بخوانید.
- ممکن استخدا م هذا الجهاز من قبل الأطفال البالغين من العمر 8 سنوات وما فوق والأشخاص ذوي القدرات البدنية والحسية والعقلية المحدودة أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة إذا كان تحت إشراف أو بناء على تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم للمخاطر التي ينطوي عليها.
- كودكان نباید با این دستگاه بازی کنند.
- يجب ألا يتم التنظيف أو الصيانة المنزلية بواسطة الأطفال من دون رقابة.
- اتو و سیم آن را وقتی روشن یا در حال خنک شدن است، از دسترس کودکانی که سن آنها کمتر از 8 سال است دور نگهدارید.
- سطوح در حین استفاده داغ می شوند ▲.
- هذا المنتج مناسب للاستخدام مع ماء الصنبور. من المستحسن استخدام ماء Electrolux AquaSense المصفى، الذي يساعد في إخراج الشوائب، مثل الترسبات الكلسية. إذا كان ماء الصنبور عسر بشكل كبير، فاستخدم مزيجًا من ماء مقطر بنسبة 50% وماء صنبور بنسبة 50%.
- دستگاه را فقط به پریز برقی بزنید که با مشخصات ولتاژ و فرکانس روی پلاک درجه محصول مطابقت داشته باشد!
- اگر اتو زمین خورده باشد و نشانه های قابل رؤیتی از آسیب دیدگی روی اتو یا سیم آن وجود داشته یا نشتی داشته باشد از آن استفاده نکنید.
- يجب توصيل الجهاز بمقبس مؤرض فقط. إذا لزم الأمر يمكن استخدام كابل تمديد مناسب لـ 16A.
- اگر دستگاه یا سیم برق آسیب دیده است، باید برای جلوگیری از بروز خطر، توسط سازنده، نمایندگی خدمات یا افراد واجد شرایط تعویض گردد.
- باید اتو را بر روی یک سطح صاف و محکم قرار دهید. وقتی اتو را روی پایه قرار می دهید، دقت کنید سطحی که پایه روی آن قرار دارد ثابت باشد.
- هرگز دستگاه را در حالی که به پریز برق متصل است رها نکنید.
- همیشه پس از استفاده و قبل از تمیز کردن و سرویس دستگاه، باید آن را خاموش کرده و از برق بکشید.
- قبل از پر کردن آب مخزن، باید دوشاخه را از برق بکشید.
- سیم برق نباید در تماس با قطعات داغ دستگاه قرار گیرد.
- دستگاه را در آب یا مایعات دیگر نیاندازید.
- دستگاه را بیشتر از اندازه حداکثر نشان داده شده روی دستگاه پر نکنید.
- انه پر کردن آب نباید در حین استفاده باز باشد.
- قبل از پر کردن مخزن آب، اول دوشاخه را از پریز بکشید.
- ز ریختن سرکه، مواد رسوب زدا یا سایر مواد معطر در مخزن خودداری کنید. در غیر اینصورت ضمانت نامه فسخ خواهد شد.
- این دستگاه فقط برای استفاده خانگی ساخته شده است. سازنده هیچ تعهدی در قبال آسیب های احتمالی در اثر استفاده نادرست یا نامناسب از دستگاه را نمی پذیرد.

مشکل	دلیل احتمالی	راه حل
حتی وقتی اتو روشن است، کف اتو داغ نمی شود.	اشکال در اتصال برق	سیم برق، دوشاخه و پریز را بررسی کنید.
اتو بخار تولید نمی کند.	کنترل دما در وضعیت "لباس‌های بیرون" است.	برنامه بالاتری مانند «●●پنبه‌ای» را انتخاب کنید.
	آب کافی در مخزن نیست	مخزن آب را پر کنید (به «شروع به کار» شماره ۲ مراجعه کنید).
	دمای انتخابی کمتر از میزان تعیین شده برای استفاده یا بخار است	دما را تا حداقل ●●پنبه‌ای افزایش دهید.
وظیفه زیاد بخار و زیاده بخار رأساً لا تعمل.	تم استخدام وظیفه زیاد البخار بشكل متكرر خلال فترة قصيرة.	ضع المکواة في الموضع الأفقي وانتظر قبل استخدام وظیفه زیاد البخار.
	اتو به اندازه کافی داغ نیست.	دمای مناسب برای اتو بخار را تنظیم کنید (حداکثر ●●پنبه‌ای) اتو را در وضعیت عمودی قرار دهید و صبر کنید تا چراغ نشانگر دما خاموش شود.
در حین اتوکشی، آب از کف اتو چکه می کند.	اتو به اندازه کافی داغ نیست.	حدد إعداد القطن (●●) "القطن" إلى الحد الأقصى المناسب للكي بالبخار. ضع المکواة على عقبها وانتظر حتى يضيء المصباح الأمامي قبل البدء في الكي.
هنگام اتوکشی، ذرات و ناخالصی هایی از کف اتو خارج می شود.	لقد استخدمت ماءً عسراً، مما تسبب في تشكل قشور ترسبية في خزان المياه. نظف المکواة وفقاً لقسم التنظيف.	دکمه بخار را حدود یک دقیقه فشار دهید و نگهداری تا بخار بیرون بیاید. سپس یک دقیقه بیشتر نگهداری تا سیستم تولید بخار تمیز شود. یک حوله کهنه را اتو کنید تا مطمئن شوید مواد باقیمانده موجود در اتو به لباس‌ها منتقل نمی شود.
هنگام خنک شدن اتو یا پس از عدم استفاده از آن، آب از کف اتو چکه می کند.	وقتی هنوز آب در مخزن آب وجود داشته، اتو در وضعیت افقی قرار داده شده است.	أفرغ خزان المياه.
هنگام اتوکشی، رگه های قهوه ای از کف اتو خارج شده و پارچه را لکه می کنند.	ممکن است از مواد شیمیایی رسوب زدای دیگری غیر از مواد توصیه شده استفاده کرده باشید.	برای جلوگیری از رخ دادن این اتفاق، توصیه می‌شود Soft Water Activator را طبق دستور العمل تعویض کنید.
	پرزهای پارچه در حفره های کف اتو جمع شده و می سوزند.	کف اتو را با استفاده از یک پارچه نرم و مرطوب تمیز کنید.
	ممکن است پارچه‌ها قبل از اتوکشی کاملاً آبکشی نشده باشند یا لباس‌ها جدید بوده و شسته نشده باشند.	لطفاً لباس‌ها را تمیز بشوید.

## دور انداختن

این علامت روی محصول نشانگر آن است که به دلیل نوع باتری موجود در آن این محصول را نمی‌توانید مانند مواد ضایع خانگی به دور بیاندازید.



این علامت روی بسته بندی محصول نشانگر آن است که به دلیل نوع باتری موجود در آن این محصول را نمی‌توانید مانند مواد ضایع خانگی به دور بیاندازید. لطفاً محصول خود را برای بازیافت به یک نقطه جمع آوری رسمی یا مرکز خدمات الکترولوکس ببرید که بتوانند در آنجا باتری را درآورده و به امنی و به روشی حرفه‌ای از آن برای بازیافت استفاده کنند. برای جمع آوری های جداگانه و وسایل برقی و باتری های قابل شارژ از مقررات کشور خود پیروی کنید.




خدمات **Electrolux** این حق را برای خود محفوظ می‌دارد تا محصولات، اطلاعات و مشخصات را بدون اعلام قبلی تغییر دهد.



## SUOMI

Kiitämme, että olet valinnut Electroluxin tuotteen. Varmistaaksesi parhaan lopputuloksen käytä aina alkuperäisiä Electrolux -lisätarvikkeita ja -varaosia. Ne on erityisesti suunniteltu tuotettasi varten. Tämä tuote on suunniteltu ympäristö huomioon ottaen. Kaikki muoviset osat on merkitty kierrätystä varten.

 **Höyrysilitysrauta ei välttämättä tuota höyryä heti sen vesisäiliön täyttämisen jälkeen. Tämä johtuu siitä, että höyrysilitysraudan sisälle jäänyt ilma voi viivyttaa tätä toimintoa muutamalla sekunnilla. Odota hetki ja kokeile sitten uudelleen painamalla höyrypainiketta. Höyryä tulee ulos joidenkin sekuntien ajan höyrypainikkeen vapauttamisen jälkeen, jotta painikkeen jatkuva painaminen ei olisi tarpeen. Löydä oma rytmi parhaan silitystuloksen saavuttamiseksi.**

## OSAT

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Kuumen pohjalevyn ilmaisin   | <b>I.</b> Höyry päälle/pois -painike                  |
| <b>B.</b> Sumutinpää   | <b>J.</b> Virtajohto                                  |
| <b>C.</b> Kuumenemisen/jäähtymisen merkkipalo  | <b>K.</b> Flush Clean-painike                         |
| <b>D.</b> Silitysalueen valaiseva etuvalo  | <b>L.</b> Soft Water Activator, vaihdettava           |
| <b>E.</b> Kosketusnäyttö lämpötilan/höyryohjelman valitsemiseen                      | <b>M.</b> Veden enimmäismäärän ilmaisin               |
| <b>F.</b> Muistutus Flush Clean -toiminnosta ja Soft Water Activatorin vaihtamisesta | <b>N.</b> Johdon kerimislovi                          |
| <b>G.</b> Höyrysuihkun painike   | <b>O.</b> Anodisoitu RESILIUUM™-silityspohja          |
| <b>H.</b> Sumutinpainike   | <b>P.</b> Veden täyttö ja Water Softener System-kansi |
|  | <b>Q.</b> Silitysraudan pääty                         |
|  | <b>R.</b> Vesisäiliö                                  |

## Kuva sivu 2-4

## ALUKSI

- 1 Ennen ensimmäistä käyttökertaa.** Poista mahdolliset liimajäämät ja pyyhi kevyesti kostealla kankaalla. Huuhtelee vesisäiliö poistaaksesi vieraiden aineiden jäämät. Aseta höyrysilitysrauta vaakaasuuntaisesti silityslaudalle tai muulle lämmönkestävälle, vakaalle tasolle, joka on samalla korkeudella kuin silityslauta. Suorista virtajohto.
- 2 Täytä höyrysilitysrauta vedellä.** Varmista, että pistoke on irti pistorasiasta. Nosta silitysraudan kantaa, avaa täyttöaukon kansi (P). Käytä mukana toimitettua veden täyttökannua (R), kaada vettä vesisäiliöön maksimitasoon saakka (M). Sulje kansi (P). Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. On suositeltavaa käyttää Electroluxin AquaSense-vedensuodattimella suodatettua vettä. Jos hanavesi on erityisen kovaa, käytä 50 % tislattua veden ja 50 % hanaveden seosta.  
**Täytä vesisäiliö aina maksimitasolle kylmällä vedellä.**  
**Huomio!** Älä koskaan käytä laitetta, jos vesisäiliö on tyhjä. Tämä tuote on varustettu irrotettavalla Soft Water Activatorilla (L). **Sen vaihtamista suositellaan**, kun Flush Cleanin ja Soft Water Activatorin (F) vaihdon muistutus vilkkuu.  
Testaa silitysrautaa vanhaan pyyhkeeseen **ennen silittämisen aloittamista** varmistaaksesi, ettei silitysraudan sisällä ole tekstiiliin siirtyviä vieraiden aineiden jäämiä. Pyyhi pohjalevy tarvittaessa kevyesti kostutetulla kankaalla.
- 3 Kytke virtajohto pistorasiaan.** Valitse silitysohjelma silitysraudan kosketusnäytöstä (E). Silitysraudan merkkipalo (C) syttyy esikuumennuksen aikana. Kun silitysrauta käynnistetään ensimmäistä kertaa, höyryä tai hajua voi syntyä hetkellisesti. Silitysrauta on varustettu **automaattisella höyrytoiminnolla**, joka säätää automaattisesti höyrytuloa valittuun silitysohjelmaan parhaan silitystuloksen saavuttamiseksi.
- 4** Kun valittu lämpötila on saavutettu, merkkipalo palaa jatkuvasti ja etuvalo syttyy. Laitte on nyt valmis käytettäväksi.
- 5 Höyrytoiminto aktivoidaan** painamalla höyrypainiketta (I) 3–5 sekunnin ajan.
- 6 Lisää höyryä** painamalla höyrysuihkupainiketta yhden sekunnin ajan.  
**Silitä ylimääräisellä höyryllä.** Voit poistaa ryppejä nopeammin painamalla höyrypainiketta samanaikaisesti. Kun vapautat painikkeet, käytä höyryä loppuun ennen kuin asetat silitysraudan takaisin kannalleen.  
**Huomio!** Älä koskaan vapauta höyryä, kun silitysrauta on pystyasennossa.  
**Kuiva silitys:** Silitysrauta on kuivassa tilassa, kun höyrypainikkeita ei paineta.
- 7 Ruiskutussumun käyttö.** Kostuta kankaita painamalla ruiskupainiketta useita kertoja hienon sumun vapauttamiseksi; varmista, että vesisäiliö on vähintään puoliksi täynnä.
- 8 Ripustettujen kankaiden höyrytys.** Pystysuora höyrytoiminto sopii hyvin verhoille ja puuville. Pidä silitysrautaa 10–20 cm:n etäisyydellä ja paina höyrysuihkupainiketta.

- 9 Silitysrauta on varustettu kolmenkertaisella automaattisella sammutustoiminnolla.** Jos silitysrauta jää ilman valvontaa pohja alaspäin tai kyljelleen, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti 30 sekunnin kuluttua. Jos silitysrauta jää valvomatta pystyasentoon kannalleen, se kytkeytyy pois päältä automaattisesti 8 minuutin kuluttua. Voit ottaa silitysraudan uudelleen käyttöön siirtämällä sitä. Lyhyt äänimerkki kuuluu ennen kuin rauta kytkeytyy pois päältä itsestään. Kun haluat aktivoida silitysraudan uudelleen, siirrä sitä hieman, jolloin se palaa takaisin toimintatilaan.
- 10 Sammuta höyrysilitysrauta** painamalla valittua asetusta kaksi sekuntia. Lyhyt äänimerkki kuuluu ja kaikki valot sammuvat. Irrota pistoke pistorasiasta. Älä koskaan vedä virtajohdosta. Tartu sen sijaan pistokkeeseen ja vedä sitä. Tyhjennä vesisäiliö ja anna silitysraudan jäähtyä kokonaan ennen varastointia.
- 11 Säilytä silitysrautaa aina pystyasennossa siten,** että johto kiertyy löyhästi johdon kelausosan ympärille. Puhdista pinnat kostealla pehmeällä kankaalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia liuottimia, koska ne voivat vahingoittaa pintaa.

## PUHDISTUS (ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN PESUAINETTA)

- 12 Flush Clean (K).** Kun muistutus (F) vilkkuu, täytä säiliö vedellä maksimitasolle (M) ja valitse "Linen"-ohjelma. Kun etuvalo vilkkuu, irrota silitysraudan pistoke pistorasiasta. Pidä silitysrautaa pesuallan yläpuolella ja paina Flush Clean-painiketta (K). Varmista, että vesisäiliö on täysi. Pysäytä Flush Clean-toiminto vapauttamalla painike. Toista toimenpide tarvittaessa. HUOMIO: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ TYÖKALUJA, ETIKKAA TAI SITRUUNAHAPPOA!
- 13 Kun olet tehnyt kaksi tarvittavaa vaihetta, paina Flush Clean, Renew Filter (F) -muistutusta 2 sekunnin ajan, jolloin kuuluu lyhyt piippaus. Muistutuksen merkkivalo sammuu.** Soft Water Activatorin (L) vaihtamista suositellaan heti Flush Cleanin jälkeen. Avaa veden täyttökansi (P) ja vedä Soft Water Activator (L) hävitettäväksi. Vaihda uuteen Electroluxin Water Softener Systemiin EDC03/900923064. Flush Clean ja Water Softener System takaavat yhdessä puhtaan, pehmeän höyryn parhaan silitystuloksen saamiseksi ja pidentävät höyrysilitysraudan käyttöikää.
- 14 Pohjalevyn (N) puhdistaminen.** Voit poistaa palamisjäänteet siirtämällä kosteaa liinaa, kun silitysrauta on vielä kuuma. Pitääksesi pohjalevyn tasaisena, vältä kontaktia metalliesineisiin. Älä käytä hankaussieniä tai hankausaineita, jotka voivat vahingoittaa pintaa.

## KUUMAN SILITYSPOHJAN MERKKIVALO (A)

- 15** Laitteessa on ThermoSafe™ -silityspohjan merkkivalo, joka varoittaa kuumasta silityspohjasta muuttamalla väriä mustaksi punaiseksi. **Huomaa!** Silityspohja voi olla kuumenemisen aikana kuuma, vaikka tarra ei olisi muuttanut punaiseksi. Kun pohjan lämpötila on alle 40 °C, väri muuttuu takaisin mustaksi, jolloin rauta on valmis säilytetäväksi.
- 16 Sammuta valo painamalla** sekä pellava- että ulkovaatepainiketta 1 sekunnin ajan.
- 17 Kytke äänet pois päältä painamalla** sekä villa- että puuvillapainiketta 1 sekunnin ajan.

**Nauti uudesta Electrolux-tuotteestasi!**

## TURVALLISUUSOHJEITA

Lue seuraavat ohjeet huolella, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilta puuttuu laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heitä on valvottu tai opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat.
- Huolehdi, että lapset eivät käytä laitetta leikkikaluna.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilman valvontaa.
- Pidä silitysrauta ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa, kun se

on toiminnassa tai jäähtyy.

- Pinnat voivat kuumentua käytön aikana ▲.
- Tätä laitetta voidaan käyttää hanavedellä. Suosittelemme käyttämään Electroluxin AquaSense-suodattimella suodatettua vettä, jossa on vähemmän kalkkia ja epäpuhtauksia. Jos hanavesi on erityisen kovaa, käytä 50 % tislattun veden ja 50 % hanaveden seosta.
- Laite voidaan kytkeä vain virtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus vastaavat arvokilven tietoja!
- Silitysrautaa ei saa käyttää, jos se on pudonnut, jos silitysraudassa tai sen virtajohtossa on näkyviä vaurioita tai jos silitysrauta vuotaa.
- Laitteen saa kytkeä vain maadoitettuun pistorasiaan. Tarvittaessa voidaan käyttää 16 A-jatkojohtoa.
- Jos laite tai virtajohto vaurioituu, valmistajan, huoltoedustajan tai muun pätevän henkilön on vaihdettava se vaarojen välttämiseksi.
- Silitysrautaa tulee käyttää vakaalla pinnalla ja se tulee jättää vakaalle pinnalle. Kun silitysrauta pannaan tukeensa, varmista, että tuki on vakaalla pinnalla.
- Älä koskaan jätä laitetta vartioimatta, kun se on kytketty syöttöverkkoon.
- Laite tulee sammuttaa ja virtajohto irrottaa pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta ja huoltoa.
- Pistoke tulee irrottaa pistorasiasta, ennen kuin vesisäiliö täytetään vedellä.
- Virtajohto ei saa koskettaa laitteen kuumia osia.
- Älä upota laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä täytä laitetta siihen merkityn maksimirajan yli.
- Täyttöaukkoa ei saa avata käytön aikana.
- Irrota pistoke pistorasiasta ennen vesisäiliön täyttämistä.
- Älä kaada säiliöön viinietikkaa, kalkinpoistoainetta tai muita hajustettuja aineita. Muuten takuu voidaan mitätöidä.
- Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Valmistaja ei ota vastuuta mahdollisista vaurioista, jotka johtuvat väärästä tai asiattomasta käytöstä.

## SILITYSTAULUKKO

KANGAS	LÄMPÖTILA	SILITYSSUOSITUS
Akryyli	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta ilman höyryä.
Asetaattikuitu	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta kosteana ilman höyryä tai sumuta kosteaksi sumutepullolla.
Nylon ja polyesteri	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi.
Raion	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta.
Viskoosi	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta.
Silkki	Ulkovaatteet	Silitä nurjalta puolelta. Silitä toisen kankaan läpi, jotta kangas ei ala kiiltämään.
Puuvillasekoitteet	Ulkovaatteet	Tarkista pesulapun ohjeet ja noudata valmistajan ohjeita. Käytä alhaisinta vaadittua lämpötilaa.
Vettä hylkivät hengittävät tekstiilit (ei koske PVC-pintoja)	Ulkovaatteet	Pese ulkovaatteet hellävaraisesti ja ripusta ne kuivumaan hoito-ohjeiden mukaisesti. Silitä ulkopuoli varoen ja hitaasti ilman nestettä ja höyryä niin, että DWR (Durable Water Repellency) -käsittely aktivoituisi uudelleen ja tekstiilin vettä hylkivät ominaisuudet palautuisivat*. Tätä asetusta voidaan käyttää, kun ulkovaatteet on pesty ja ilmakuivattu tai aina kun tekstiilin vettä hylkivät ominaisuudet halutaan palauttaa.  * Parempi kuin ilmakuivaus vain vettä hylkivissä ulkovaatteissa
Villa ja villasekoitteet	●Villa	Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Puuvilla	●●Puuvilla	Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. Käytä suurinta höyryasetusta.
Vakosametti	●●Puuvilla	Silitä höyryllä nurjalta puolelta tai silitä kankaan läpi.
Pellava	●●Puuvilla tai ●●●Pellava	Silitä nurjalta puolelta tai kankaan läpi, etenkin tummien värien kohdalla, jotta kangas ei ala kiiltää. Silitä ilman höyryä nurjalta puolelta kosteana tai sumuta kosteaksi sumutepullolla. Käytä keskilämpötilaa tai korkeaa lämpötilaa. Käytä suurinta höyryasetusta.
Denim	●●Puuvilla tai ●●●Pellava	Käytä höyrytyksen maksimitehoa. Käytä höyrytyksen maksimitehoa painamalla ja pitämällä alhaalla höyryn kytkentäpainiketta.
Vaihteleva silitysnopeus ja kankaan kosteus voivat aiheuttaa sen, että optimaalinen asetus ei vastaa taulukon suositusta.		

## VIANETSINTÄ

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	RATKAISU
Pohjalevy ei kuumene, vaikka silytsrauta on päällä.	Kosketusongelma	Tarkista virtajohto, pistoke ja pistorasia.
	Lämpötilansäädin on asetettu "Ulkoavaatteet" lämpötilaan.	Valitse voimakkaampi ohjelma, kuten "●● Puuvilla".
Silytsrauta ei tuota höyryä.	Säiliössä ei ole riittävästi vettä.	Täytä vesisäiliö (katso Aluksi-kohta, nro 2).
	Valittu lämpötila on alhaisempi kuin höyröilyksen edellyttämä lämpötila.	Aseta lämpötilaksi enintään ●●Puuvilla.
Höyröysuihku ja kohtisuoran höyryn toiminto eivät toimi.	Höyröysuihkutoimintoa käytettiin erittäin usein lyhyen ajan sisällä.	Aseta silytsrauta vaaka-asentoon ja odota ennen höyröysuihkutoiminnon käyttämistä.
	Silytsrauta ei ole riittävän kuuma.	Säädä höyröilykselle oikea lämpötila (enintään ●●Puuvilla). Nosta silytsrauta pystysuoraan asentoon ja odota, kunnes lämpötilan merkkivalo sammuu.
Vettä vuotaa silytspohjasta silytyksen aikana.	Silytsrauta ei ole tarpeeksi kuuma.	Valitse höyröilykseen soveltuva Puuvilla-asetus ("●●Cotton" - maksimiin). Aseta silytsrauta telineen varaan ja odota, että etuvalo syttyy ennen silittämisen aloittamista.
Silytspohjasta tulee hiutaleita ja epäpuhtauksia silytyksen aikana.	Olet käyttänyt kovaa vettä, minkä seurauksena vesisäiliöön on muodostunut kalkkihiutaleita. Puhdista silytsrauta kohdan Puhdistus mukaisesti.	Paina ja pidä höyröpainiketta alhaalla noin yhden minuutin ajan höyryn aktivoimiseksi. Pidä sen jälkeen alhaalla toisen minuutin ajan höyröytysjärjestelmän puhdistamiseksi. Silitä vanha pyyheliina varmistaaksesi, etteivät raudan sisällä olevat jäämät siirry pyykkiin. Pyyhi pohjalevy tarvittaessa nihkeällä liinalla.
Vettä vuotaa silytspohjasta silytsraudan jäähtymisen aikana tai kun se on asetettu säilöön.	Silytsrauta on asetettu vaaka-asentoon, kun vesisäiliössä on edelleen vettä.	Tyhjennä vesisäiliö.
Silytspohjasta tulee ruskeita raitoja silytyksen aikana ja kangas tahrantuu.	Olet voinut käyttää suosituksista poikkeavia kemiallisia kalkinpoistoaineita.	Tämän estämiseksi on suositeltavaa vaihtaa Soft Water Activator ohjeiden mukaisesti.
	Pohjalevyn reikiin on keräytynyt kankaan kuituja, jotka palavat.	Puhdista silytspohja kostealla ja pehmeällä liinalla.
	Tekstiilejä ei ole välttämättä huuhdeltu hyvin tai tekstiilit ovat uusia eikä niitä ole pesty ennen silittämistä.	Huuhtelee tekstiilit hyvin uudelleen.

## HÄVITTÄMINEN



Tämä tuotteessa oleva symboli ilmoittaa, että tuotteessa on akku, jota ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.



Laitteessa tai sen pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ei voi käsitellä tavallisena kotitalousjätteenä. Jos haluat kierrättää tuotteen, vie se viralliseen keräyspisteeseen tai Electroluxin valtuutettuun huoltoliikkeeseen, joka voi poistaa ja kierrättää akun ja sähköosat turvallisesti ja ammattimaisesti. Noudata maasi sääntöjä sähkölaitteiden ja ladattavien paristojen erillisestä keräämisestä.

*Electrolux varaa oikeuden muuttaa tuotteita, tietoja ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.*

## HRVATSKI

Zahvaljujemo vam što ste odabrali proizvod tvrtke Electrolux. Kako biste uvijek postigli najbolje rezultate, upotrebljavajte isključivo originalni pribor i rezervne dijelove tvrtke Electrolux. Izrađeni su posebno za vaš proizvod. Ovaj proizvod izrađen je tako da nije štetan za okoliš. Svi plastični dijelovi označeni su za recikliranje.



*Može se dogoditi da vaša parna postaja neće ispuštati paru neposredno nakon punjenja vodom. Razlog tome je zrak u unutarnjem sustavu koji na nekoliko sekundi može odgoditi ovu funkciju. Strpite se i pokušajte ponovno pritisnuti tipku za paru. Radi praktičnosti para će se proizvoditi kada na nekoliko sekundi otpustite tipku za paru i nećete trebati stalno pritisnuti tipku. Pronadite vlastiti ritam za najbolje rezultate glačanja s parom.*

## SASTAVNI DIJELOVI

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Indikator za vruću donju ploču  | <b>J.</b> Kabel za napajanje                                      |
| <b>B.</b> Mlaznica za raspršivanje vode   | <b>K.</b> Tipka Flush Clean                                       |
| <b>C.</b> Svjetlosni indikator za zagrijavanje/hlađenje                               | <b>L.</b> Soft Water Activator, zamjenjiv                         |
| <b>D.</b> Svjetlo za osvjetljavanje područja koje glačate                             | <b>M.</b> Indikator maksimalne razine vode                        |
| <b>E.</b> Dodirni zaslon za odabir programa temperature-pare                          | <b>N.</b> Dio za namatanje kabela                                 |
| <b>F.</b> Podsjetnik za ispiranje i zamjenu aktivatora meke vode Soft Water Activator | <b>O.</b> RESILIUM™ anodizirano stopalo                           |
| <b>G.</b> Gumb mlaza pare   | <b>P.</b> Punjenje vodom i poklopac sustava Water Softener System |
| <b>H.</b> Gumb raspršivača  | <b>Q.</b> Željezno postolje za okomito odlaganje                  |
| <b>I.</b> Tipka za uključivanje/isključivanje izlaza pare                             | <b>R.</b> Spremnik vode   |

Slika, stranica 2-4

## POČETAK RADA

- 1** **Prije prve upotrebe.** Uklonite sve ostatke ljepljive trake i nježno istrljajte navlaženom krpom. Isperite spremnik za vodu da biste uklonili strane čestice. Postavite parno glačalo horizontalno na dasku za glačanje ili na sigurnu podlogu otpornu na toplinu koja je na istoj visini kao i daska za glačanje. Odmotajte i izravnajte kabel za napajanje.
- 2** **Parno glačalo napunite vodom.** Pobrinite se da utikač bude iskopčan iz električne utičnice. Podignite petu glačala i otvorite poklopac otvora za punjenje (P). Upotrijebite isporučeni spremnik za punjenje vodom (R) i ulijte vodu do maksimalne razine (M). Zatvorite poklopac (P). Ovaj proizvod prikladan je za upotrebu s vodom iz slavine. Preporučuje se upotreba Electrolux AquaSense filtrirane vode koja odgov. mješavini 50% destilirane i 50% vode iz slavine, ako je voda iz slavine izrazito tvrda.  
**Uvijek punite spremnik za vodu** do razine MAX hladnom vodom.  
**Oprez!** Nikad ne rukujte uređajem bez vode u spremniku. Ovaj proizvod opremljen je odvojivim aktivatorom meke vode Soft Water Activator (L) i preporučujemo da ga zamijenite kada podsjetnik za ispiranje i zamjenu Soft Water Activatora (F) treperi.  
**Prije početka glačanja** testirajte glačalo na starom ručniku kako biste bili sigurni da u njemu nema ostataka koji bi se prenijeli na vašu odjeću. Po potrebi, obrišite stopalo glačala lagano navlaženom krpom.
- 3** **Parno glačalo priključite na napajanje iz električne mreže.** Na dodirnom zaslonu (E) parnog glačala odaberite program glačanja. Indikatorsko svjetlo (C) na glačalu pulsirat će u slučaju pregrijavanja. Kada se uređaj po prvi put uključi, može doći do privremene pojave para/neugodnih mirisa. Ovo glačalo opremljeno je **funkcijom automatskog izlaza pare** koja automatski prilagođava izlaz pare odabranom programu glačanja za postizanje najboljih rezultata glačanja.
- 4** Čim se dosegne odabrana temperatura, svjetlosni indikator postojano će svijetliti i uključit će se prednje svjetlo. Sada je uređaj spreman za upotrebu.
- 5** **Da biste aktivirali funkciju izlaza pare,** pritisnite i držite tipku za izlaz pare 3 do 5 sekundi.
- 6** **Za dodatnu paru** pritisnite i držite tipku za izlaz mlaza pare jednu sekundu.  
**Glačanje dodatnom parom:** Istodobno pritisnite tipke za izlaz pare radi poboljšanog glačanja nabora. Po otpuštanju tipaka iskoristite paru prije vraćanja glačala na njegovu petu.  
**Oprez!** Nikad ne ispuštajte paru dok glačalo stoji na peti.  
**Suho glačanje:** bez pritiskanja tipki za paru glačanje će se odvijati u suhom načinu rada.
- 7** **Upotreba maglice pare.** Unaprijed navlažite tkanine pritiskom tipke za prskanje nekoliko puta kako biste ispustili finu maglicu; pazite da je spremnik barem dopola pun.

- 8** **Parjenje obješenih stvari.** Funkcija vertikalne pare idealna je za zavjese i odijela. Glačalo držite na udaljenosti od 10 do 20 cm i pritisnite tipku za izlaz mlaza pare.
- 9** **Glačalo je opremljeno 3-smjernom funkcijom automatskog isključivanja.** Ako se glačalo ostavi bez nadzora na podlozi ili bočno, automatski se isključuje nakon 30 sekundi. Ako se glačalo ostavi bez nadzora na peti, automatski se isključuje nakon 8 minuta. Da biste ga ponovno uključili, pomaknite glačalo. Prije automatskog isključivanja glačala čuje se kratki zvučni signal. Da biste ponovno aktivirali glačalo, malo ga pomaknite i vratite ćete ga u način aktivnog rada.
- 10** **Da biste parno glačalo isključili,** držite pritisnute odabrane postavke dvije sekunde. Začut ćete kratki zvučni signal te će se isključiti sva svjetla. Utikač isključite iz strujne utičnice. Nikad ne povlačite za kabel. Umjesto toga, uhvatite utikač i povucite. Prije pohrane ispraznite spremnik za vodu i pričekaite da se glačalo potpuno ohladi.
- 11** **Glačalo uvijek pohranjujte na njegovoj peti** s kabelom labavo namotanim oko koluta za namatanje kabela. Za čišćenje vanjskih površina upotrijebite vlažnu meku krpu, a zatim površine osušite brisanjem. Ne koristite kemijska otapala jer bi ona mogla oštetiti površinu.

### ČIŠĆENJE (NEMOJTE KORISTITI DETERDŽENT)

- 12** **Flush Clean (K).** Ako podsjetnik (F) treperi, napunite spremnik za vodu do maks. razine (M), a zatim odaberite program "Linen" (Platno). Ako prednje svjetlo treperi, isključite glačalo iz strujne utičnice. Glačalo držite iznad sudopera i pritisnite tipku Flush Clean (K). Upotrijebite puni spremnik vode. Otpustite tipku da biste zaustavili funkciju Flush Clean. Ako je potrebno, postupak ponovite.  
NAPOMENA: NEMOJTE KORISTITI TEKUĆINE ZA UKLANJANJE KAMENCA, OCAT NI LIMUNSKU KISELINU!
- 13** **Držite pritisnut podsjetnik za Flush Clean, Renew Filter (F) 2 sekunde i nakon što izvršite 2 potrebna koraka oglasit će se kratki zvučni signal. Isključit će se svjetlo podsjetnika.** Preporučuje se upotreba funkcije Soft Water Activator (L) neposredno nakon izvršavanja funkcije Flush Clean. Otvorite poklopac otvora za punjenje vodom (P) i zatim radi odlaganja izvucite Soft Water Activator (L). Zamijenite novim sustavom Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Flush Clean i Water Softener System u kombinaciji osiguravaju čistu paru od meke vode koja je najbolja za glačanje i za dulje trajanje parnog glačala.
- 14** **Čišćenje stopala (N).** Da biste uklonili izgorjele ostatke, glačajte preko vlažne krpe dok je glačalo još uvijek vruće. Da biste stopalo održavali glatkim, izbjegavajte njegov kontakt s metalnim predmetima. Nikad ne upotrebljavajte jastučice za ribanje ili gruba sredstva za čišćenje jer bi oni mogli oštetiti površinu.

### INDIKATOR VRUĆEG STOPALA (A)

- 15** Vaš je uređaj opremljen indikatorom vrućeg stopala ThermoSafe™ koji otkriva da je stopalo još vruće promjenom boje iz crne u crvenu. **Napomena!** Tijekom zagrijavanja bi se stopalo moglo zagrijati čak i ako naljepnica ne bi postala crvena. Nakon što se temperatura stopala snizi ispod 40 °C, njegova se boja vraća na crnu, pokazujući da je glačalo spremno za pohranu.
- 16** **Isključite prednje svjetlo** pritiskanjem i držanjem tipki programa za platno i sportsku odjeću 1 sekundu.
- 17** **Isključite zvuk** pritiskanjem i držanjem tipki programa za vunu i pamuk 1 sekundu.

**Uživajte u novom proizvodu tvrtke Electrolux!**

## SIGURNOSNI SAVJETI

Prije prvog korištenja uređaja pažljivo pročitajte sljedeće upute.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca od navršениh 8 godina i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe koje ne raspolazu iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose na sigurno korištenje uređaja te razumiju moguće opasnosti.
- Potreban je nadzor nad djecom kako se ne bi igrala aparatom.
- Čišćenje i održavanje uređaja djeca ne smiju obavljati bez nadzora.

- Glačalo i njegov kabel držite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada su uključeni ili se hlade.
- Površine se mogu zagrijati tijekom upotrebe ▲.
- Ovaj proizvod prikladan je za upotrebu s vodom iz slavine. Preporučuje se upotreba vode filtrirane u uređaju Electrolux AquaSense koji uklanja sve nečistoće poput kamenca. Ako je voda iz slavine vrlo tvrda, upotrijebite mješavinu od 50 % destilirane vode i 50 % vode iz slavine.
- Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim vrijednostima!
- Ne koristite glačalo ako je palo, ako ima vidljivih oštećenja na glačalu ili njegovu kabelu te ako glačalo curi.
- Uređaj se smije priključivati samo u uzemljenu utičnicu. Ako je potrebno, može se koristiti produžni kabel prikladan za 16 A.
- Ako se uređaj ili kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlaštenu servisera ili druga kvalificirana osoba kako biste izbjegli opasnost.
- Glačalo morate koristiti i odlagati na stabilnoj površini. Ako glačalo postavljate na stalak, provjerite je li stalak postavljen na stabilnom mjestu.
- Uređaj nikad ne smijete ostaviti bez nadzora ako je uključen u utičnicu.
- Nakon svakog korištenja, prije čišćenja ili održavanja potrebno je uređaj isključiti i izvući utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Prije punjenja spremnika vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
- Kabel za napajanje ne smije doći u dodir s vrućim dijelovima uređaja.
- Ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tekućinu.
- Nemojte puniti više nego što je maksimalno dopušteno oznakom na uređajima.
- Otvor za punjenje ne smije se otvoriti tijekom uporabe.
- Prije punjenja spremnika za vodu izvedite čep iz otvora.
- U spremnik nemojte dolijevati ocat, sredstva za uklanjanje kamenca ni druga sredstva s mirisom. To može poništiti jamstvo.
- Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.



**TABLICA GLAČANJA**

TKANINA	POSTAVLJANJE TEMPERATURE	SAVJETI ZA KORIŠTENJE GLAČANJA
Akril	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte na suho s obratne strane.
Acetat	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Najlon i poliester	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Rejon	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte s obratne strane tkanine.
Viskoza	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte s obratne strane tkanine.
Svila	Za aktivnosti na otvorenom	Glačajte s obratne strane. Koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi.
Miješani pamuk	Za aktivnosti na otvorenom	Provjerite podatke na etiketi i slijedite upute proizvođača. Postavite temperaturu prema vlaknu koje zahtijeva najniže podešavanje.
Vodootporne prozirne tkanine (uključujući premaze od PVC-a)	Za aktivnosti na otvorenom	Nježno perite i na zraku sušite svoju odjeću za aktivnosti na otvorenom prema uputama na etiketi za njegu. Pažljivo i sporo glačajte unutrašnju stranu kako biste dosegli sve dijelove odjeće i tako ponovno aktivirali tretman DWR (dugotrajno obnavljanje vodonepropusnosti) i obnovili vodonepropusnost svoje odjeće*. Tu postavku možete upotrijebiti nakon pranja odjeće za aktivnosti na otvorenom osušene na zraku ili svaki put kada želite obnoviti vodonepropusnost određenih površina odjeće.  * Bolje od isključivog sušenja na zraku za vodootporna odjeću za aktivnosti na otvorenom.
Vuna i miješana vuna	● Vuna	Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Pamuk	●● Pamuk	Glačajte na suho s obratne strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. Koristite maksimalnu paru.
Baršun	●● Pamuk	Glačajte parom s obratne strane ili koristite krpu za glačanje.
Lan	●● Pamuk ili ●●● Lan	Glačajte s obratne strane ili koristite krpu za glačanje kako bi se izbjegli sjajni tragovi, osobito kod tkanine tamnijih boja. Glačajte na suho dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. Koristite maksimalnu paru.
Jeans	●● Pamuk ili ●●● Lan	Koristite maksimum pare. Primijenite maksimalni izlaz pare pritiskom i zadržavanjem tipke za uključivanje/isključivanje izlaza pare.
Različita brzina glačanja i vlažnost tkanine mogu uzrokovati odstupanja od preporučenih vrijednosti iz tablice!		

**OTKLANJANJE POTEŠKOĆA**

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Površina za glačanje se ne zagrijava iako je glačalo uključeno.	Problem u vezi s električnim napajanjem	Provjerite kabel za električno napajanje, utikač i utičnicu.
	Kontrola temperature je u položaju "Za aktivnosti na otvorenom".	Odaberite jači program poput programa "●● Pamuk".
Glačalo ne stvara paru.	Nema dovoljno vode u spremniku.	Napunite spremnik vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).
	Odabrana temperatura niža je od temperature određene za korištenje s parom.	Odaberite temperaturu do ●● Pamuk.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	RJEŠENJE
Funkcija parnog mlaza i vertikalnog parnog mlaza ne rade.	Funkcija parnog mlaza često se upotrebljavala kratko vrijeme.	Glačalo postavite u vodoravni položaj i pričekajte prije upotrebe funkcije parnog mlaza.
	Glačalo nije dovoljno vruće.	Podesite pravilnu temperaturu za glačanje parom (do ●● Pamuk). Stavite glačalo u okomit položaj i pričekajte dok se ne isključi žaruljica pokazivača.
Voda curi iz postolja tijekom glačanja.	Glačalo nije dovoljno vruće.	Odaberite postavku za pamuk ("●● Cotton" na maksimum) prikladnu za parno glačanje. Glačalo postavite okomito i zatim prije početka glačanja pričekajte da prednje svjetlo počne svijetliti.
Mrvice i nečistoće izlaze iz postolja tijekom glačanja.	Upotrebljavali ste tvrdu vodu što je dovelo do stvaranja malih čestica u spremniku vode. Očistite glačalo prema uputama iz odjeljka "Čišćenje".	Pritisnite i držite pritisnutom tipku pare oko jedne minute kako biste dobili paru. Zatim pritisnite još jednu minutu kako biste očistili sustav za stvaranje pare. Izglačajte stari ručnik kako biste bili sigurni da se eventualni ostaci iz glačala neće prenijeti na rublje. Po potrebi, obrišite stopalo glačala lagano navlaženom krpom.
Voda curi iz postolja dok se glačalo hladi i kada je spremjeno.	Glačalo je stavljeno u vodoravni položaj, a u još uvijek je bilo vode u spremniku za vodu.	Ispraznite spremnik za vodu.
Prilikom glačanja iz podloge izlaze smeđe mrlje i prljaju rublje.	Možda ste upotrijebili sredstvo za uklanjanje kamenca koje se razlikuje od preporučenog.	Da biste to spriječili, preporučuje se zamjena aktivatora meke vode Soft Water Activator sukladno indicacijama.
	Vlakna tkanina nakupila su se u otvorima na stopalu glačala i izgaraju.	Stopalo glačala očistite vlažnom mekom krpom.
	Tkanina možda nije ispravno isprana ili je odjeća nova i nije oprana prije glačanja.	Ponovno dobro isperite rublje.

## ODLAGANJE



Ovaj simbol na proizvodu označava da proizvod sadrži bateriju koja se ne smije odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.



Simbol na proizvodu ili na pakiranju pokazuje da se on ne smije tretirati kao kućanski otpad. Kako biste proizvod reciklirali, odnesite ga na sabirno mjesto za reciklažu ili u servisni centar za proizvode marke Electrolux gdje se baterija i električni dijelovi uklanjaju i recikliraju na siguran način u skladu s propisima. Pridržavajte se propisa vezanih uz odvojeno odlaganje električnih proizvoda i punjivih baterija.

*Tvrtka Electrolux zadržava pravo na promjenu proizvoda, informacija i specifikacija bez prethodne obavijesti.*

## MAGYAR

Köszönjük, hogy Electrolux készüléket vásárolt! A legjobb eredmények biztosítása érdekében mindig eredeti Electrolux tartozékokat és alkatrészeket használjon. Ezeket kifejezetten az Ön készülékéhez tervezték. A készüléket a környezetvédelem szem előtt tartásával tervezték. Minden műanyag alkatrész újrahasznosításra vonatkozó jelzéssel rendelkezik.

**!** *Előfordulhat, hogy a gőzállomás nem termel gőzt azonnal a víz betöltése után. Ennek az az oka, hogy a belső rendszerben bennrekedt levegő néhány másodpercig késleltetheti a funkciót. Kérjük, legyen türelmes, és a gőzgomb megnyomásával próbálja meg újra. A kényelme érdekében a gőz a gomb elengedését követően is még áramlik néhány másodpercen át, és nem szükséges folyamatosan nyomni a gombot. A legjobb gőzölési eredmény érdekében tapasztalja ki saját ritmusát.*

## A KÉSZÜLÉK RÉSZEI

- |  |  |
|--|--|
| <b>A.</b> Forró vasalótalp kijelző   | <b>I.</b> Gőzölés be/ki kapcsoló                 |
| <b>B.</b> Vízpermetező fűvóka  | <b>J.</b> Hálózati kábel                         |
| <b>C.</b> A melegítést/hűlést jelző fény   | <b>K.</b> Flush Clean gomb                       |
| <b>D.</b> A vasalás felületét megvilágító fényszóró                                | <b>L.</b> Soft Water Activator, cserélhető       |
| <b>E.</b> Érintőképernyő a hőmérséklet és a gőzölés program kiválasztásához        | <b>M.</b> Maximális vízszint jelzés              |
| <b>F.</b> Emlékeztető az öblítő tisztításához és a Soft Water Activator cseréjéhez | <b>N.</b> Kábeltároló                            |
| <b>G.</b> Gőzpermet gomb   | <b>O.</b> RESILIU™ galvanizált vasalótalp        |
| <b>H.</b> Permetező gomb   | <b>P.</b> Vízöltő és Water Softener System fedél |
|  | <b>Q.</b> A vasaló sarokrésze                    |
|  | <b>R.</b> Vízartó                                |

Kép a 2-4. oldalon

## ÜZEMBE HELYEZÉS

- 1** **Az első használat előtt.** Távolítsa el az öntapadós címkéket, és a helyüket nedves ruhával dörzsölje át. Az idegen részecskék eltávolításához öblítse el a víztartályt. Vízzintes helyzetben tegye a vasalódeszkára vagy a vasalódeszkával megegyező magasságú hóálló, szilárd felületre a gőzvasalót. Tekerje le és egyenesítse ki az áramkábelt.
- 2** **Töltse fel a gőzvasalót vízzel.** Győződjön meg róla, hogy a dugó a hálózati aljzatban kívül legyen. Emelje meg a vasaló sarkát, nyissa fel a töltőnyílás fedelét (P). Használja a biztosított víztartálytöltőt (R), öntsön vizet a maximális szintig (M). Zárja vissza a fedelet (P). A készülék csapvizet is használható. Ajánlatos Electrolux AquaSense szűrt vizet használni, ill. 50% desztillált, 50% csapvizet, ha a csapvíz különösen kemény.  
**A víztartályt mindig a MAX szintig töltse fel hideg vízzel.**  
**Vigyázat!** Soha ne használja a készüléket üres víztartállyal. A termék leválasztható Soft Water Activator (L) elemmel van felszerelve. Javasoljuk, hogy cserélje, amikor az öblítő tisztítását és a Soft Water Activator cseréjét (F) jelző emlékeztető villog.
- 3** **A vasalás megkezdése előtt** próbálja ki a vasalót egy régi törülközőn, hogy biztosan ne kerüljön a ruhájára semmilyen maradék anyag a vasalóból. Szükség esetén kissé megnedvesített ruhával törölje át a vasalótalpat.
- 3** **Csatlakoztassa a gőzvasalót a hálózati aljzatba.** Válassza ki a gőzvasaló érintőképernyőjén (E) a vasalási programot. A vasalón a jelzőfény (C) az előmelegítéskor villogni kezd. A készülék első bekapcsolásakor egy rövid ideig gőz és szag érzékelhető. A vasaló **automatikus gőzölési funkcióval** rendelkezik, amely a kiválasztott vasalási programhoz automatikusan beállítja a gőzkiáramlást a lehető legjobb vasalási eredmények érdekében.
- 4** A beállított hőmérséklet elérésekor a kijelző folyamatosan világít, és bekapcsol a jelzőlámpa. A készülék használatra kész.
- 5** **A gőzfunkció aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva 3-5 másodpercig a gőzölés be/ki kapcsolót (I).**
- 6** **Extra gőzöléshez nyomja meg egy másodpercig a gőzsugár gombot.**  
**Vasalás extra gőzöléssel:** Nyomja meg egyszerre a gőzgombokat a hatékony gyűrődéseltávolításhoz. A gombok kiengedésekor használja fel a gőzt, mielőtt a vasalót a sarkára visszahelyezi.  
**Vigyázat!** Soha ne engedjen ki gőzt akkor, amikor a vasaló a sarkán áll.  
**Száraz vasalás:** Ha nem nyomja le a gőzgombokat, a vasaló száraz üzemmódban üzemel.
- 7** **A permet funkció használata.** A permet gomb többszöri megnyomásával engedjen ki finom permetet és nedvesítse elő a ruhaneműt; előtte ellenőrizze, hogy a víztartály legalább félig fel legyen töltve.
- 8** **Felakasztott ruhák gőzölése.** A függőleges gőzölési funkció függönyök és öltönyök vasalásához ajánlott. Tartsa a vasalót 10-20 cm-es távolságban, majd nyomja meg a gőzsugár gombot.

- 9** A vasaló 3 irányú automatikus kikapcsoló funkcióval van ellátva. Ha a vasalót a talpán vagy az oldalán állva mozdulatlanul hagyja, 30 másodperc után automatikusan kikapcsol. Ha a vasalót a végére állítva mozdulatlanul hagyja, 8 perc után automatikusan kikapcsol. A visszakapcsoláshoz mozdítsa ++
- 10** A gőzvasaló kikapcsolásához nyomja meg a kiválasztott beállítást két másodpercig, egy rövid sípolás hallható majd minden fény kikapcsol. Válassza le a csatlakozódugót. Soha ne húzza meg a tápkábelt! Helyette a csatlakozónál fogva válassza azt le a tápaljzatról. Mielőtt helyére tenné a vasalót, ürítse ki a víztartályát, és hagyja teljesen lehűlni a készüléket.
- 11** Mindig a sarkán tárolja a vasalót úgy, hogy a kábel a kábeltartó köré legyen lazán feltekerve. A külső felületek tisztítására mindig nedves, puha ruhát használjon, majd törölje szárazra. Ne használjon vegyi oldószereket, mert károsíthatják a felületet.

### TISZTÍTÁ (NE HASZNÁLJON TISZTÍTÓSZERT!)

- 12** Flush Clean (K). Amikor az emlékeztető (F) villog, tölts fel a tartályt vízzel a maximális szintig (M) és válassza a „Lenvászon” programot. Amikor a fényezés villog, húzza ki a vasalót. Tartsa a vasalót a mosogató fölé, nyomja le a Flush Clean gombot (K). A vasaló víztartálya legyen tele. A Flush Clean funkció leállításához engedje ki a gombot. Ha szükséges, ismételje meg a műveletet.  
MEGJEGYZÉS: NE HASZNÁLJON VÍZKÖTELENÍTŐ FOLYADÉKOT, ECETET VAGY CITROMSAVAT!
- 13** Nyomja meg a Flush Clean emlékeztetője, a Szűrő megújítása (F) gombot 2 másodpercig, egy rövid sípolás hallható, miután a 2 szükséges lépést elvégezte. Az emlékeztető jelzőfény kikapcsol. A Soft Water Activator (L) közvetlenül a Flush Clean után ajánlott. Nyissa fel a víztartály fedelét (P) és húzza ki a Soft Water Activator (L) az áramtalanításhoz. Cserélje ki új Electrolux Water Softener Systemre EDC03/900923064.A Flush Clean és a Water Softener System együtt tisztá és puha gőzölést biztosítanak, hogy jobb vasalási eredményeket és a gőzvasalója számára hosszabb élettartamot biztosítsanak.
- 14** A vasalótalp (N) tisztítása. A ráégett lerakódások eltávolításához használja a vasalót egy nedves rongyon, amíg a vasaló még forró. A vasalótalp sima felületének megővéséhez kerülje a fém tárgyakkal való érintkezést. Soha ne használjon súrolószivacsot vagy durva tisztítószeret, mert megsérthetik a felületet.

### FORRÓ VASALÓTALP KIJELEZŐ (A)

- 15** Az Ön készüléke ThermoSafe™ forrótalp-kijelzővel rendelkezik, mely a vasalótalp felforrósodásakor feketéről piros színre vált. **Megjegyzés!** A felmelegítés időtartama alatt a talp már forró lehet akkor is, amikor a jelző még nem vált pirossá. Ha a vasalótalp hőmérséklete 40°C alá esik, a szín visszavált feketére, jelezve, hogy a vasalót el lehet tenni.
- 16** Fényezés kikapcsolása – nyomja a meg 1 másodpercig a lenvászon és az outdoor gombot.
- 17** Hang kikapcsolása – nyomja a meg 1 másodpercig egyszerre a gyapjú és a pamut gombot.

Használja örömmel új Electrolux készülékét!

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A készülék első használatát megelőzően olvassa el figyelmesen a következő utasításokat.

- Ezt a készüléket 8 évnél idősebb gyermekek, illetve csökkent fizikai-, érzékszervi- vagy mentális képességű felnőttek, továbbá kellő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek kizárólag felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha elsajátították a biztonságos működtetés módját, és megértették a be nem tartásának veszélyeit.
- Gyermekek a készüléket csak felügyelet mellett működtethetik, és ügyelni kell arra, hogy ne használják játéknak.
- Figyeljen arra, hogy gyermekek ne tisztítsák a készüléket, és semmilyen módon ne próbálják szétszedni vagy összeszerelni.

- Amíg be van kapcsolva, vagy ki nem hűlt teljesen, a vasalót és a vezetékét tartsa távol 8 évnél fiatalabb gyermekektől.
- Használat közben a felületek felforrósodhatnak ▲.
- A készülék csapvízzel is használható. Ajánlatos Electrolux AquaSense szűrt vizet használni a szennyeződések, például vízkő kiszűréséhez. Ha a csapvíz különösen kemény, használja az 50% desztillált víz és 50% csapvíz keverékét.
- A készüléket csak a műszaki adatok címkéjén feltüntetett értékekkel azonos feszültségű és frekvenciájú elektromos hálózathoz szabad csatlakoztatni.
- Ne használja a vasalót, ha leejtették, ha a vasalón vagy a kábelen látható sérülés van, illetve ha szivárog.
- Csak földelt csatlakozóaljzatba csatlakoztatható a hálózati kábel csatlakozódugója. Szükség esetén 16 A-es hosszabbító kábel használható.
- Ha a készülék vagy a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó által megbízott szerviznek vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
- A vasalót stabil felületen kell használni és tartani. A vasaló állványra helyezése előtt mindig győződjön meg arról, hogy az állvány alatti felület stabil.
- A táphálózathoz csatlakoztatott készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül.
- Tisztítás vagy karbantartás előtt, illetve használat után mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápkábelt a hálózati aljzattól.
- A víztartály feltöltése előtt a tápkábel csatlakozóját mindig ki kell húzni a hálózati aljzattól.
- A tápkábel nem érintkezhet a készülék forró részeivel.
- A készüléket ne merítse vízbe vagy egyéb folyadékba.
- Ne lépje túl a készüléken feltüntetett maximális töltési mennyiséget (vízszintet).
- A készülék működése közben a betöltő nyílást tilos kinyitni.
- A víztartály újratöltése előtt távolítsa el a hálózati dugaszt a csatlakozóaljzattól.
- Ne öntsön a tartályba ecetet, vízkőmentesítőt, vagy más illatosított anyagot. Ellenkező esetben a garancia érvényét vesztheti.
- Ez a készülék kizárólag háztartási használatra alkalmas. A gyártó nem vállal semmilyen kötelezettséget a helytelen vagy nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett esetleges károkért.

## VASALÁSI TÁBLÁZAT

TEXTÍLIA	HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA	VASALÁSI JAVASLAT
Akril	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja szárazon az anyag fonákját.
Acetát műszál	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja szárazon az anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.
Nylon és poliészter	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja a nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be.
Műselyem	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja az anyag fonákját.
Viszkóz	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja az anyag fonákját.
Selyem	Outdoor (Kültéri sportruházat)	Vasalja az anyag fonákját. A kifényesedett foltok kialakulását vasalóruha használatával kerülheti el.
Kevertszál pamut	Outdoor (Kültéri sportruházat)	A gyártó által bevarrt címkén szereplő utasítások szerint járjon el. Használja a legalacsonyabb hőfokot igénylő szárhoz javasolt beállítást.
Vízálló-légáteresztő ruházat (kivéve a PVC-bevonatúakat)	Outdoor (Kültéri sportruházat)	A kültéri ruházatát a címkén található utasításoknak megfelelően kíméletesen mossa, és hagyja a levegőn megszáradni. Szárazon vasalás óvatosan és lassan a ruha külső felületén, hogy a ruha minden részét elérje, és újraaktiválja a DWR (Durable Water Repellency – tartós vízlepergető) kezelést, és visszaállítsa a ruhaanyag vízlepergető tulajdonságát.* Ezt a beállítást használhatja a kültéri sportruházat mosása és levegőn történő szárítása után, vagy akkor, ha szeretné visszaállítani a ruha egyes területeinek vízlepergető tulajdonságát.  * Jobb, mint a csak levegőn történő szárítás a vízlepergető kültéri sportruházat esetében
Gyapjú és kevertszál gyapjú	●Wool (Gyapjú)	Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Pamut	●●Cotton (Pamut)	Vasalja szárazon a még nedves anyag fonákoldalát, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. Használja a legmagasabb gőzfokozatot.
Kordbársony	●●Cotton (Pamut)	Vasalja gőzzel az anyag fonákját, vagy használjon vasalóruhát.
Lenvászon	●●pamut vagy ●●●lenvászon	Vasalja a fonákoldalt, vagy használjon vasalóruhát a kifényesedett foltok elkerülése érdekében, különösen sötét színű darabok esetén. Vasalja szárazon a még nedves anyagot, vagy permetezéssel nedvesítse be. Közepes és magas közötti gőzfokozatot használjon. Használja a legmagasabb gőzfokozatot.
Pamutvászon	●●pamut vagy ●●●lenvászon	Használja a legmagasabb gőzfokozatot. Adagoljon maximális mennyiségű gőzt a gőzölés be/ki gomb lenyomásával és lenyomva tartásával.
A változó vasalási sebesség és a textília nedvessége a táblázatban ajánlottaktól eltérő optimális beállítást eredményezhet!		

## HIBAELHÁRÍTÁS

HIBA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A talp nem melegszik, pedig a vasaló be van kapcsolva.	Probléma a hálózati csatlakozással	Ellenőrizze a hálózati tápkábelt, a csatlakozót és a csatlakozóaljzatot.
	A hőmérséklet-választó "Kültéri sportruházat" állásban van.	Válasszon erősebb programot, például a „●● Cotton (Pamut)” programot.
A vasaló nem fejezti gőzt.	Nincs elég víz a tartályban.	Töltse fel a tartályt vízzel (lásd: „Üzembe helyezés”, 2. pont).
	A kiválasztott hőmérséklet alacsonyabb a gőzzel való használathoz javasoltnál.	A kiválasztott hőmérséklet elérheti ezt a fokozatot: ●● Cotton (Pamut).

A gőzsugár és a függőleges gőzsugár funkció nem működik.	A gőzsugár funkciót nagyon gyakran használta rövid időn belül.	A gőzsugár funkció használata előtt állítsa a vasalót a sarkára és várjon egy rövid ideig.
	A vasaló nem elég forró.	A gőzzel történő vasaláshoz a megfelelő hőmérsékletet elérheti ezt a fokozatot: ●●Cotton (Pamut). Állítsa a vasalót függőleges helyzetbe, és várjon, amíg a hőmérsékletjelző fény kialszik.
Vasalás közben víz szivárog a vasalótalpból.	A vasaló nem elég forró.	Válassza ki a Pamut beállítást („●● Pamut” a maximálisra), ami megfelelő a gőzvasaláshoz. Állítsa a vasalót a sarkára, és várjon, amíg a fényszóró bekapcsol a vasalás megkezdése előtt.
Vasalás közben pehelyszerű anyag távozik a vasalótalpból.	A kávéfőzéshez használt víz keménysége miatt vízkő képződött a víztartályban. A Tisztítás szakaszban leírtak szerint tisztítsa meg a vasalót.	Tartsa nyomva a gőz gombot legalább 1 percig a gőz beindításához. Majd tartsa megnyomva további egy percig a gőzfejlesztő rendszer kitisztításához. Egy régi törülközőt vasaljon ki annak biztosítására, hogy ne kerüljenek át a vasaló belsejében található maradványok a ruhákra. Szükség esetén kissé megnedvesített ruhával törölje át a vasalótalpat.
A tárolási pozícióba állított vagy éppen lehűlő vasaló talpából víz szivárog.	A vasalót vízszintes helyzetbe állította, miközben a víztartályban még volt víz.	Üritse ki a víztartályt.
Barna folyadék hagyja el a vasalótalpat vasalás közben, mely foltot hagy a ruhán.	Előfordulhat, hogy az ajánlottól eltérő vegyi vízkömentesítő anyagot használt.	Ennek elkerülése érdekében ajánlatos a Soft Water Activator-t az utasításoknak megfelelően cserélni.
	Anyagszálok gyűltek össze a vasalótalp nyílásaiban és égnek.	Egy puha, nedves kendővel tisztítsa meg a talprészt.
	A szövetet nem öblítette ki megfelelően, vagy a ruhanemű új, és még nem volt kimosva a vasalást megelőzően.	Kérjük, öblítse ki megfelelően a szövetet.

## HULLADÉKKEZELÉS



Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készülékben akkumulátor van, ami nem helyezhető a háztartási hulladék közé.



A terméken, illetve annak csomagolásán látható szimbólum azt jelzi, hogy a készülék a szokásos háztartási hulladékoktól elkülönítve kezelendő. Kérjük, vigye el a terméket egy kijelölt gyűjtőhelyre, vagy az Electrolux egyik szervizközpontjába az akkumulátor és az elektromos alkatrészek biztonságos, szakszerű eltávolítása és megfelelő újrahasznosítása érdekében. Minden esetben tartsa be az elektromos készülékek és az újratölthető akkumulátorok elkülönített hulladékkezelésére vonatkozó nemzeti előírásokat.

Az Electrolux fenntartja a jogot termékei, valamint a közölt információk és műszaki adatok előzetes értesítés nélküli módosítására.

## ITALIANO

Grazie per aver scelto un prodotto Electrolux. Per ottenere i risultati migliori, usate sempre gli accessori e i ricambi originali Electrolux, in quanto sono stati realizzati appositamente per il vostro prodotto. Questo prodotto è stato progettato pensando alla protezione all'ambiente. Tutte le parti in plastica sono contrassegnate ai fini del riciclaggio.



*È possibile che il ferro da stiro a caldaia non produca vapore subito dopo aver riempito o ricaricato il suo serbatoio d'acqua. Il motivo è che l'aria intrappolata nel sistema interno può far ritardare di qualche secondo l'avvio di questa funzione. Attendere qualche istante e riprovare premendo il pulsante del rilascio di vapore. Per una maggiore praticità, il vapore fuoriesce soltanto alcuni secondi dopo aver rilasciato l'apposito pulsante, che non è quindi necessario premere in modo continuo. Si consiglia di trovare il giusto ritmo per ottenere i migliori risultati di stiratura a vapore.*

## COMPONENTI

- A. Spia piastra calda
- B. Nebulizzatore
- C. Spia di riscaldamento/raffreddamento
- D. Luce anteriore per illuminare l'area di stiratura
- E. Touch screen per la selezione del programma preimpostato con l'ideale temperatura ed erogazione di vapore
- F. Promemoria per la funzione di pulizia Flush Clean e sostituzione dell'attivatore dell'addolcificante d'acqua (Soft Water Activator)
- G. Pulsante del getto di vapore
- H. Pulsante di nebulizzazione
- I. Pulsante attivazione e spegnimento (On/Off) vapore
- J. Cavo di alimentazione
- K. Pulsante funzione di pulizia Flush Clean
- L. Attivazione addolcificante d'acqua (Soft Water Activator), sostituibile
- M. Indicatore del livello massimo dell'acqua
- N. Supporto per l'avvolgimento del cavo
- O. Piastra anodizzata RESILIUM™
- P. Coperchio riempimento acqua e sistema per addolcificare l'acqua (Water Softener System)
- Q. Tallone
- R. Contenitore dell'acqua

Immagine sulla pagina 2-4

## OPERAZIONI PRELIMINARI

- 1 **Preparazione al primo utilizzo.** Rimuovere tutti i residui di adesivo e strofinare delicatamente con un panno umido. Sciacquare il serbatoio dell'acqua per rimuovere i corpi estranei. Posizionare il ferro da stiro a vapore orizzontalmente sull'asse da stiro o su una superficie sicura e resistente al calore posta alla stessa altezza di un'asse da stiro. Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione.
- 2 **Riempire d'acqua il ferro a vapore.** Assicurarsi che la spina si trovi al di fuori della presa di corrente. Sollevare il tallone del ferro, quindi aprire il coperchio del foro di riempimento (P). Utilizzando il contenitore fornito per rabboccare l'acqua (R), riempite il serbatoio con l'acqua fino al livello massimo (M). Chiudere il coperchio (P). Questo prodotto si può utilizzare con acqua di rubinetto. Si raccomanda di utilizzare l'acqua filtrata da Electrolux AquaSense con una miscela costituita al 50% di acqua distillata e al 50% di acqua di rubinetto nel caso in cui quest'ultima sia particolarmente dura.  
**Rabboccare sempre il serbatoio dell'acqua** fino al livello MASSIMO con acqua fredda.  
**Attenzione!** Non mettere mai in funzione l'apparecchiatura in assenza di acqua all'interno del serbatoio. Il prodotto viene fornito con l'attivatore dell'addolcificante d'acqua (Soft Water Activator) rimovibile (L); si consiglia di sostituirlo nel caso in cui il promemoria per la funzione di pulizia Flush Clean e sostituzione dell'attivatore dell'addolcificante d'acqua (Soft Water Activator) (F) lampeggia.  
**Prima di iniziare a stirare,** testare il ferro su un vecchio asciugamano per assicurarsi che nessun residuo all'interno del ferro venga trasferito sui capi. Se necessario, pulire la piastra con un panno leggermente umido.
- 3 **Collegare il ferro da stiro a vapore alla presa di corrente.** Selezionare il programma di stiratura desiderato dallo schermo (E) del ferro a vapore. La spia (C) sul ferro lampeggia durante il preriscaldamento. Quando si accende l'apparecchiatura per la prima volta, si possono formare provvisoriamente vapori/odori. Il ferro è dotato di una **funzione vapore automatico**, che regola automaticamente l'erogazione di vapore in base al programma di stiratura impostato per dei risultati ottimali.
- 4 Non appena l'apparecchio raggiunge la temperatura selezionata, la spia luminosa resta accesa fissa e si accende la luce anteriore del ferro. Adesso l'apparecchio è pronto all'uso.
- 5 **Per attivare la funzione vapore,** tenere premuto per 3-5 secondi il pulsante di erogazione di vapore (I).
- 6 **Per vapore extra,** premere il pulsante del getto di vapore per un secondo.  
**Stiratura con vapore extra:** Premere i pulsanti vapore contemporaneamente per una rimozione delle pieghe più accurata. Una volta rilasciati i pulsanti, utilizzare il vapore prima di poggiare nuovamente il ferro sulla base.  
**Attenzione!** Non erogare il vapore quando il ferro poggia sulla base.  
**Stiratura a secco:** Quando non vengono premuti i pulsanti vapore, il ferro si trova in modalità "a secco".



- 7 Utilizzo della nebulizzazione.** Inumidire i tessuti premendo più volte il pulsante vaporizzazione per erogare una nebulizzazione leggera; assicurarsi che il serbatoio sia pieno almeno a metà.
- 8 Utilizzo del vapore per capi appesi.** La funzione di vapore verticale è ideale per tende e completi. Mantenere il ferro ad una distanza di 10-20 cm e premere il pulsante del getto di vapore.
- 9 Il ferro è dotato di una funzione di autospegnimento a 3 modalità.** Se il ferro viene lasciato incustodito sulla piastra o sul lato, si spegne automaticamente dopo 30 secondi. Se invece viene lasciato incustodito sulla base, si spegne automaticamente dopo 8 minuti. Per riaccenderlo, è sufficiente spostarlo. Prima che il ferro si spenga automaticamente, viene emesso un breve segnale acustico. Per riattivare il ferro è sufficiente spostarlo leggermente per poterlo riutilizzare immediatamente.
- 10 Per spegnere il ferro a vapore,** premere l'impostazione desiderata per due secondi; può essere udito un breve segnale acustico e tutte le spie si spengono. Scollegare la spina. Non tirare mai il cavo di alimentazione. Tenere la spina e tirare per scollegarla. Svuotare il serbatoio dell'acqua e lasciare raffreddare il ferro completamente prima di riporlo.
- 11 Riporre sempre il ferro poggiato sulla basecon** il cavo avvolto delicatamente attorno all'apposito avvolgicavo. Per pulire le superfici esterne, utilizzare un panno umido e morbido ed asciugare. Non utilizzare solventi chimici in quanto potrebbero danneggiare la superficie.

### **PULIZIA (NON UTILIZZARE DETERSIVI)**

- 12 Funzione di pulizia Flush Clean (K).** Quando il promemoria (F) lampeggia, riempire il serbatoio con dell'acqua fino al livello massimo (M) e selezionare il programma "Biancheria per la casa". Quando la luce anteriore lampeggia, scollegare il ferro. Mantenere il ferro sopra al lavandino e premere il pulsante di funzione di pulizia Flush Clean (K). Utilizzare un serbatoio d'acqua pieno. Rilasciare il pulsante per arrestare la funzione di pulizia Flush Clean. Se necessario, ripetere la procedura.  
NOTA: NON UTILIZZARE LIQUIDO ANTICALCARE, ACETO O ACIDO CITRICO!

- 13 Premere il promemoria per la funzione di pulizia Flush Clean, Sostituzione Filtro (F) per 2 secondi; viene emesso un breve segnale acustico dopo l'esecuzione dei 2 passaggi richiesti. La spia del promemoria si spegne.** Si consiglia di utilizzare l'attivatore dell'addolcificante d'acqua (Soft Water Activator) (L) subito dopo aver attivato la funzione di pulizia Flush Clean. Aprire il coperchio di riempimento dell'acqua (P) ed estrarre l'attivatore dell'addolcificante d'acqua Soft Water Activator (L) per smaltirlo. Sostituire con un sistema per addolcificare l'acqua (Water Softener System) nuovo Electrolux EDC03/900923064. La combinazione della funzione di pulizia Flush Clean ed il sistema per addolcificare l'acqua (Water Softener System) assicura un vapore pulito e delicato per risultati di stiratura ottimali e una maggiore durata del ferro da stiro a vapore.

- 14 Pulizia della piastra (N).** Per rimuovere qualsiasi traccia di bruciato, stirare sistemando al di sotto del ferro un panno umido quando il ferro è ancora caldo. Per mantenere la piastra liscia, evitare il contatto con oggetti metallici. Non utilizzare spugnette abrasive o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie.

### **SPIA PIASTRA CALDA (A)**

- 15 L'apparecchiatura è dotata dell'indicatore di piastra calda ThermoSafe™** in grado di rilevare se la piastra è calda cambiando il colore da nero a rosso. **Nota!** Durante il tempo di riscaldamento, la piastra potrebbe essere calda, anche se l'adesivo non diventa rosso. Una volta che la temperatura della piastra è inferiore ai 40 °C, il colore passa nuovamente al nero ad indicare che il ferro può essere riposto.
- 16 Spegnere la luce anteriore** premendo i pulsanti biancheria casa e outdoor per 1 sec.
- 17 Disattivare il suono** premendo i pulsanti lana e cotone per 1 sec.

**Vi auguriamo di fare buon uso del vostro nuovo elettrodomestico Electrolux.**

## **NORME DI SICUREZZA**

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

- Questa apparecchiatura può essere usata da bambini a partire dagli 8 anni e da adulti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o con scarsa esperienza o conoscenza sull'uso dell'apparecchiatura, solamente se sorvegliati o se istruiti

relativamente all'uso dell'apparecchiatura e se hanno compreso i rischi coinvolti.

- Sorvegliare i bambini per evitare che giochino con l'apparecchio.
- La pulizia e gli interventi di manutenzione non devono essere eseguiti dai bambini senza supervisione.
- Tenere il ferro e il suo cavo lontani dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni quando collegato alla rete elettrica o se si sta raffreddando.
- Le superfici possono surriscaldarsi durante l'uso ▲.
- Questo prodotto si può utilizzare con acqua di rubinetto. Si raccomanda di utilizzare l'acqua filtrata da Electrolux AquaSense, in grado di eliminare le impurità come il calcare. Se l'acqua del rubinetto è particolarmente dura, utilizzare una miscela composta al 50% di acqua distillata e al 50% di acqua del rubinetto.
- Collegare l'apparecchio solo a una fonte di alimentazione con tensione e frequenza conformi alle specifiche riportate sulla targhetta delle caratteristiche.
- Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, perde o presenta danni visibili al corpo dell'apparecchio o al cavo di alimentazione.
- Collegare l'apparecchiatura esclusivamente a una presa elettrica con messa a terra. Se necessario, utilizzare una prolunga adatta a 16 A.
- In caso di danneggiamento dell'apparecchio o del cavo di alimentazione, ottenerne la sostituzione rivolgendosi al produttore, a un suo agente dell'assistenza o a una persona egualmente qualificata, in modo da evitare rischi.
- Utilizzare e poggiare il ferro da stiro su una superficie stabile. Quando si colloca il ferro sul suo supporto, accertarsi che la superficie sulla quale quest'ultimo poggia sia stabile.
- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
- Dopo ogni uso, spegnere l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di effettuare operazioni di pulizia e manutenzione.
- Prima di procedere al riempimento del serbatoio dell'acqua, rimuovere la spina dalla presa elettrica.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti calde dell'apparecchio.
- Non immergere l'apparecchio in acqua o altri liquidi.
- Non superare il volume massimo di riempimento indicato sull'apparecchio.

- Il foro di riempimento non deve essere aperto durante l'uso.
- Prima di riempire il serbatoio dell'acqua, staccare la spina dalla presa.
- Non versare aceto, disincrostante o altre sostanze profumate nel serbatoio. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere annullata.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico. Il produttore declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati dall'uso improprio o errato.

#### TABELLA DI STIRATURA

TESSUTO	IMPOSTAZIONE DI TEMPERATURA	RACCOMANDAZIONE DI STIRATURA
Acrilico	Outdoor	Stirare a secco al rovescio.
Acetato	Outdoor	Stirare a secco al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.
Nylon e poliestere	Outdoor	Stirare al rovescio il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo.
Rayon	Outdoor	Stirare al rovescio.
Viscosa	Outdoor	Stirare al rovescio.
Seta	Outdoor	Stirare al rovescio. Utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido.
Misto cotone	Outdoor	Attenersi alle indicazioni del produttore riportate sull'etichetta. Utilizzare l'impostazione relativa alla fibra che richiede il valore di temperatura inferiore.
Tessuti impermeabili traspiranti (eccetto rivestimenti in PVC)	Outdoor	Lavare con delicatezza ed asciugare all'aria i vostri indumenti outdoor in base alle istruzioni presenti sull'etichetta. Stirare l'esterno con ferro a secco, lentamente e con attenzione, in modo da raggiungere tutte le parti del capo per riattivare il trattamento DWR (Durable Water Repellency) e ripristinare l'idrorepellenza del capo.* È possibile utilizzare questa impostazione dopo il lavaggio e l'asciugatura all'aria del capo outdoor, oppure ogni volta che si desidera ripristinare l'idrorepellenza di determinate aree del capo.  * Meglio della sola asciugatura all'aria per capi outdoor idrorepellenti
Lana e misto lana	●Lana	Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Cotone	●●Cotone	Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. Utilizzare il vapore a massima potenza.
Velluto a coste	●●Cotone	Stirare a vapore al rovescio o utilizzare un panno da stiro.
Lino	●●Cotone o ●●●Lino	Stirare al rovescio o utilizzare un panno da stiro per evitare l'effetto lucido, specialmente con i colori scuri. Stirare a secco il capo ancora umido o utilizzare il nebulizzatore per inumidirlo. Utilizzare un getto di vapore da medio a forte. Utilizzare il vapore a massima potenza.
Jeans	●●Cotone o ●●●Lino	Utilizzare il livello massimo di vapore. Applicare il livello massimo di vapore tenendo premuto il pulsante di erogazione di vapore.
L'impostazione ottimale può differire da quella indicata nella tabella in base alla velocità di stiratura e al grado di umidità del capo.		

## RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	CAUSA POSSIBILE	SOLUZIONE
La piastra non si riscalda anche se il ferro è acceso.	Problema di collegamento elettrico.	Controllare il cavo di alimentazione, la spina e la presa di corrente.
	Il controllo della temperatura è in posizione "Outdoor".	Selezionare programmi con temperature elevate come "●●Cotone".
Il ferro non produce vapore.	L'acqua nel serbatoio è insufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua (vedere "Operazioni preliminari", punto 2).
	La temperatura selezionata è inferiore a quella specificata per l'uso del vapore.	Selezionare una temperatura fino a "●●Cotone"
Le funzioni getto di vapore e getto di vapore verticale non funzionano.	La funzione getto di vapore è stata usata molto frequentemente in un breve periodo.	Mettere il ferro in posizione orizzontale e attendere prima di usare la funzione getto di vapore.
	Il ferro non è sufficientemente caldo.	Selezionare la temperatura corretta per la stiratura a vapore (fino a "●●Cotone"). Portare il ferro in posizione verticale e attendere che l'indicatore luminoso della temperatura si spenga.
Fuoriuscite d'acqua dalla piastra durante la stiratura.	Il ferro da stiro non è abbastanza caldo.	Selezionare l'impostazione Cotone ("●●Cotone" al massimo) ideale per la stiratura a vapore. Mettere il ferro sulla base d'appoggio e attendere che la luce anteriore si accenda prima di iniziare a stirare.
Scaglie e impurità fuoriescono dalla piastra durante la stiratura.	L'acqua dura utilizzata ha causato la produzione di calcare all'interno del serbatoio dell'acqua. Pulire il ferro facendo riferimento alla sezione Pulizia.	Tenere premuto il tasto vapore per circa un minuto per far fuoriuscire il vapore. Quindi tenere premuto un altro minuto per pulire il sistema di generazione del vapore. Stirare un vecchio asciugamano per garantire che eventuali residui all'interno del ferro non vengano trasferiti nel bucato. Se necessario, pulire la piastra con un panno leggermente umido.
Fuoriuscite d'acqua dalla piastra durante il raffreddamento del ferro da stiro o dopo averlo riposto.	Il ferro da stiro è stato messo in posizione orizzontale e nel serbatoio era ancora presente dell'acqua.	Svuotare il serbatoio dell'acqua.
Fuoriescono tracce marroni dai fori della piastra in fase di stiro. Queste tracce possono macchiare il bucato.	È possibile che siano stati usati agenti decalcificanti chimici diversi da quelli raccomandati.	Per evitare questa evenienza, si raccomanda di sostituire il Soft Water Activator in base alle indicazioni.
	Fibre di tessuto si sono accumulate nei fori della piastra e stanno bruciando.	Asciugare i fori della piastra con un panno morbido umido.
	I tessuti potrebbero non essere adeguatamente risciacquati, oppure sono nuovi o non sono stati lavati prima della stiratura.	Risciacquare adeguatamente il bucato una seconda volta.

## SMALTIMENTO



Il simbolo sul prodotto indica che il prodotto contiene una batteria che non deve essere smaltita con i normali rifiuti domestici.



Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico. Per riciclare il prodotto, riconsegnarlo ad un punto di raccolta ufficiale o ad un Centro di Assistenza Electrolux in grado di rimuovere e riciclare la batteria e le parti elettriche in modo sicuro e professionale. Rispettare le norme vigenti nel proprio Paese per quel che riguarda la raccolta differenziata di prodotti elettrici e batterie ricaricabili.

*Electrolux riserva il diritto di modificare i prodotti, le loro riguardanti informazioni e le loro specifiche senza preavviso.*

## LIETUVIŠKAI

Dėkojame, kad pasirinkote „Electrolux“ gaminį. Norėdami užtikrinti geriausias rezultatus, visuomet naudokite originalius „Electrolux“ priedus ir atsargines dalis. Jie sukurti specialiai Jūsų gaminiui. Šis gaminytis sukurtas lygvojant apie aplinką. Visos plastikinės dalys yra paženklintos perdirimio tikslais.



*Gali būti, kad Jūsų garinis lygintuvas, įpylus vandens, iškart nepradeda skleisti garų. Taip yra dėl to, kad vidinėje sistemoje susidaręs oras gali kelias sekundes užlaikyti šią funkciją. Būkite kantrūs ir, paspaudę garų mygtuką, bandykite jį paleisti dar kartą. Kad būtų patogiau, Jums nereikia visą laiką spausti mygtuko – jį atleidus kelias sekundes garas dar gaminamas. Kad garinimo rezultatai būtų patys geriausi, nustatykite Jums patogų mygtuko paspaudimo ir atleidimo ritmą.*

## SUDEDAMOSIOS DALYS

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Karšto pado indikatorius                                     | <b>J.</b> Maitinimo laidas  |
| <b>B.</b> Vandens purškimo antgalis                                    | <b>K.</b> Funkcijos „Flush Clean“ mygtukas  |
| <b>C.</b> Įkaitimo / atvėsimos šviesos indikatorius                    | <b>L.</b> Įtaisas „Soft Water Activator“, keičiamas   |
| <b>D.</b> Lemputė, apšviečianti lyginimo plotą                         | <b>M.</b> Didžiausio vandens lygio indikatorius   |
| <b>E.</b> jutiklinis ekranas temperatūrai / garų programai parinkti    | <b>N.</b> Įtaisas suvyniotam laidui   |
| <b>F.</b> „Flush Clean“ ir „Soft Water Activator“ pakeitimo priminimas | <b>O.</b> RESILIU™ anoduotas padas  |
| <b>G.</b> Garų srovės mygtukas   | <b>P.</b> Vandens papildymo ir vandens minkštiklio sistemos „Water Softener System“ dangtelis |
| <b>H.</b> Purškimo mygtukas  | <b>Q.</b> Lygintuvo kulnas  |
| <b>I.</b> Garo funkcijos įjungimo / išjungimo mygtukas                 | <b>R.</b> Vandens užpildymo indas   |

## Paveikslėlis 2-4 puslapyje

## NAUDOJIMO PRADŽIA

- 1 Prieš naudodami pirmą kartą:** Pašalinkite visus klijų likučius ir atsargiai nutrinkite drėgna šluoste. Praskalaukite vandens talpyklę, kad pašalintumėte nuosėdas. Padėkite garinį lygintuvą horizontaliai ant lyginimo lentos arba ant karščiui atsparaus, tvirto paviršiaus tame pačiame aukštyje, kaip lyginimo lenta. Išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo laidą.
- 2 Į garinio lygintuvo talpyklę įpilkite vandens.** Patikrinkite, ar tikrai kištukas ištrauktas iš maitinimo lizdo. Pakelkite lygintuvo atramą, atidarykite pildymo angos dangtelį (P). Naudodami komplekte pateiktą vandens talpyklą (R) įpilkite vandens iki maksimalaus lygio (M). Uždarykite dangtelį (P). Šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Jeigu vanduo labai kietas, patartina naudoti „Electrolux“ filtru „AquaSense“ filtruoto vandens tirpalą: 50 % distiliuoto vandens ir 50 % vandens iš čiaupo.  
**Papildydami vandens talpyklę būtinai pripilkite ją sklidiną šalto vandens (iki žymės „MAX“).**  
**Perspėjimas!** Jokiu būdu nenaudokite prietaiso, jeigu talpykloje nėra vandens. Šiame gaminyje įtaisytas išimamas „Soft Water Activator“ (L), kurį patartina pakeisti, kai pradeda mirksėti „Flush Clean“ priminimo ir priminimo pakeisti „Soft Water Activator“ (F) indikatorių lemputės.  
**Prieš pradėdami lyginti** prabraukite lygintuvu per seną rankšluostį, patikrindami, ar lygintuvas ant drabužių nepalieka jokių nuosėdų. Jei reikia, nušluostykite padą sudrėkinta audinio skiaute.
- 3 Įjunkite garinį lygintuvą į elektros maitinimo lizdą.** Lygintuvo jutikliniame ekrane (E) pasirinkite lyginimo programą. Gariniam lygintuvui kaistant, mirksi lygintuvo indikatoriaus lemputė (C). Įjungus pirmą kartą, laikinai gali sklįsti garai / kvapas. Lygintuve yra įtaisyta **garo automatinio leidimo funkcija**, kuri automatiškai reguliuoja išleidžiamo garo kiekį pagal pasirinktą lyginimo programą, kad lyginimo rezultatai būtų nepriekiaštingi.
- 4 Lygintuvui įkaitus iki pasirinktos temperatūros, šviesos indikatorius pradeda degti tolygiai ir lygintuvo priekyje įsižiebia lemputė.** Dabar prietaisas parengtas naudoti.
- 5 Norėdami suaktyvinti garo funkciją,** paspauskite ir 3–5 sekundes palaikykite nuspaudę garo funkcijos įjungimo / išjungimo mygtuką (I).
- 6 Jeigu reikia,** kad įtaisas išleistų papildomai garo, paspauskite ir 1 sekundę palaikykite nuspaudę garo srauto funkcijos mygtuką.  
**Lyginimas naudojant papildomą garo kiekį:** norėdami geriau išlyginti raukšles ar klostes, vienu metu paspauskite garo mygtukus. Atleidę mygtukus, prieš padėdami lygintuvą ant atramos, panaudokite visą garą.  
**Perspėjimas!** Jokiu būdu neišleiskite garo, kai lygintuvas pastatytas ant atramos.  
**Sausasis lyginimas:** Nepaspaudus garo leidimo funkcijos mygtukų, lygintuvas veikia sausuoju režimu.
- 7 Vandens purškimo funkcijos naudojimas:** Iš anksto sudrėkinkite audinį, kelis kartus paspausdami purškimo mygtuką, kad pasklistų smulki dulksna; vandens talpykla turi būti pripildyta bent iki pusės.

- 8 Pakabintų drabužių ar audinių apdorojimas garu:** Vertikaliojo apdorojimo garu funkcija puikia tinka lyginti garu užuolaidas ir kostiumus. Laikydami lygintuvą 10–20 cm atstumu paspauskite garo srauto mygtuką.
- 9 Lygintuve įdiegta trijų krypčių automatinio išjungimo funkcija.** Be priežiūros palikus lygintuvą, pastatytą ant pado ar paguldytą ant šono, prietaisas automatiškai išsijungia po 30 sekundžių. Be priežiūros palikus lygintuvą, pastatytą ant kulno, prietaisas automatiškai išsijungia po 8 minučių. Norint lygintuvą vėl įjungti, jį reikia pajudinti. Prieš išsijungdamas, lygintuvas trumpai supypsi. Norint vėl suaktyvinti lygintuvą, jį reikia trumpai pajudinti ir vėl įsijungs prietaiso darbo režimas.
- 10 Norėdami išjungti lyginimo su garu funkciją** paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę pasirinktą nuostatą: pasigirs trumpas įspėjamasis garso signalas ir visos lemputės užges. Ištraukite kištuką iš elektros lizdo. Jokių būdu netraukite už maitinimo laido. Traukite suėmę už kištuko. Po naudojimo, prieš padėdami lygintuvą, ištušinkite vandens talpyklą ir palaukite, kol lygintuvas visiškai atvės.
- 11 Lygintuvą reikia laikyti pastatytą ant jo atramos;** maitinimo laidą privaloma laisvai suvynioti jam skirtame griovelyje. Išorinį lygintuvo paviršių valykite minkšta drėgna šluoste, o po to sausiai nušluostykite. Nenaudokite jokių cheminių valiklių, nes jie gali pažeisti paviršių.

## VALYMAS (NENAUDOKITE JOKIO PLOVIKLIO)

- 12 „Flush Clean“ (K).** Kai pradeda mirksėti priminimo indikatorius (F), į talpyklą įpilkite vandens iki maksimalios ribos (M) ir pasirinkite programą „Linen“ (patalynė). Kai mirksi priekinė apšvietimo lemputė, atjunkite lygintuvą nuo elektros lizdo. Laikydami lygintuvą virš plautuvės paspauskite mygtuką „Flush Clean“ (K). Naudokite sklidiną vandens talpyklą. Jei funkciją „Flush Clean“ norite išjungti, atleiskite mygtuką. Jei reikia, pakartokite šią procedūrą.  
PASTABA: NENAUDOKITE JOKIŲ NUKALKINIMO SKYSČIŲ, ACTO AR CITRINŲ RŪGŠTIES!
- 13 Paspauskite ir 2 sekundes palaikykite nuspaudę „Flush Clean“ funkcijos „Renew Filter“ (F) priminimo indikatorius atlikus 2 reikiamus veiksmus, pasigirs trumpas įspėjamasis garso signalas. Tada priminimo indikatorius lemputė užges iškart po „Flush Clean“ veiksmo patartina pakeisti įtaisą „Soft Water Activator“ (L). Atidarykite vandens užpildymo dangtelį (P), išimkite ir išmeskite įtaisą „Soft Water Activator“ (L). Pakeiskite nauja įmonės „Electrolux“ vandens minkštiklio sistema „Water Softener System“ EDC03/900923064. Kartu naudojant funkciją „Flush Clean“ ir sistemą „Water Softener System“, garas būna švarus ir minkštas, todėl užtikrinami nepriekaištingi lyginimo rezultatai ir ilgesnis garinio lygintuvo tarnavimo laikas.**
- 14 Pado valymas (N).** Norėdami pašalinti nuodegas, kol lygintuvas dar karštas, palyginkite juo drėgną audinio skiautę. Kad padas būtų glotnus ir nesubraižytas, nelieskite juo metalinių daiktų. Jokių būdu nevalykite pado šveitimo kempinėėmis ar šiurkščiais valikliais, nes jie gali pažeisti pado paviršių.

## KARŠTO PADO INDIKATORIUS (A)

- 15 Lygintuve yra įtaisytas karšto pado indikatorius „ThermoSafe™“, kuris nustato, ar padas yra karštas, ir apie tai „praneša“ pakeisdamas spalvą – juoda spalva paraudonuoja. Pastaba Lygintuvui kaistant, padas gali būti karštas net jeigu indikatorius lipdukas neparaušta. Padui atvėsus iki < 40 °C, indikatorius vėl pajuoduoja, taip „pranešdamas“, kad lygintuvą jau galima padėti į vietą.**
- 16 Išjunkite priekinę apšvietimo lemputę,** paspausdami ir 1 s palaikydami nuspaudę patalynės ir lauko drabužių lyginimo programas.
- 17 Išjunkite garsą,** paspausdami ir 1 s palaikydami nuspaudę vilnos ir medvilnės lyginimo programas.

**Naudokitės savo nauju „Electrolux“ gaminiu!**

## SAUGOS PATARIMAS

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite šias instrukcijas.

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra riboti, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ir žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi arba jei jiems buvo suteikti nurodymai, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Reikia užtikrinti, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

- Vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį gaminį, nebent juos prižiūrėtų suaugusieji.
- Neleiskite jaunesnių nei 8 metų vaikų prie lygintuvo ir jo laido, kai jis kaista arba pastatytas atšauti.
- Naudojimo metu paviršiai gali įkaisti ▲.
- Šiame gaminyje galima naudoti vandenį iš čiaupo. Nešvarumams, tokiems kaip kalkių nuoviros, šalinti patartina naudoti „Electrolux“ filtru „AquaSense“ filtruotą vandenį. Jeigu geriamasis vanduo labai kietas, naudokite 50 % distiliuoto vandens ir 50 % geriamojo vandens tirpalą.
- Prietaisas gali būti prijungtas tik prie maitinimo šaltinio, kurio įtampa ir dažnis atitinka duomenų plokštelėje pateiktas specifikacijas!
- Lygintuvo nereikėtų naudoti, jeigu jis buvo numestas, jei ant lygintuvo ar jo laido matomi pažeidimo požymiai arba yra nesandarūs.
- Prietaisą privaloma jungti tik prie įžeminto elektros lizdo. Jei būtina, galima naudoti ilginamąjį kabelį, tinkamą naudoti esant 16 A stiprumo el. srovei.
- Jei prietaisas ar maitinimo laidas pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros atstovas ar kitas kvalifikuotas asmuo.
- Lygintuvą turi būti naudojamas ir pastatomas ant stabilaus paviršiaus. Kai lygintuvą padedate ant stovo, įsitikinkite, ar paviršius, ant kurio stovas padėtas, yra stabilus.
- Kai prietaisas prijungtas prie maitinimo šaltinio, niekada nepalikite jo be priežiūros.
- Prieš atliekant valymo arba priežiūros darbus, prietaisą reikėtų išjungti, o maitinimo kištuką ištraukti kiekvieną kartą po naudojimo.
- Kištuką reikia ištraukti iš el. lizdo prieš pilant vandenį į vandens talpyklą.
- Laidas negali liestis prie jokių įkaitusių prietaiso dalių.
- Nemerkite prietaiso į vandenį ir kitus skysčius.
- Neviršykite maksimalios pripildymo talpos, kuri nurodyta ant prietaisų.
- Naudojant lygintuvą, pildymo anga privalo būti uždaryta.
- Prieš pildant vandens rezervuarą, kištukas turi būti ištrauktas iš elektros lizdo.

- Nepilkite į talpyklą acto, nukalkinimo priemonių ar kitų aromatizuotų skysčių. Dėl to gali būti panaikinta garantija.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Gamintojas nepriima jokios atsakomybės už galimus pažeidimus, jei prietaisas naudojamas netinkamai.

#### LYGINIMO LENTELĖ

AUDINYS	TEMPERATŪROS NUSTATYMAS	LYGINIMO REKOMENDACIJOS
Akriolo audinys	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite sausiai iš blogosios pusės.
Acetatas	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite sausiai iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų.
Nailonas ir poliesteris	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite iš blogosios pusės, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų.
Dirbtinis šilkas	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite iš blogosios audinio pusės.
Viskozė	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite iš blogosios audinio pusės.
Šilkas	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Lyginkite iš blogosios pusės. Naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių.
Medvilnės mišiniai	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Patikrinkite etiketę ir vadovaukitės gamintojo instrukcijomis. Naudokite nustatymą, skirtą audiniui, kuriam reikalingas žemiausias nustatymas.
Vandens nepraleidžiantys ir orui pralaidūs audiniai (išskyrus audinius su polivinilchloridu)	Outerwear (Viršutiniai drabužiai)	Atsargiai išskalbkite ir natūraliai išdžiovinkite lauko drabužius, atsižvelgdami į jų priežiūros etiketėse pateiktus nurodymus. Kad atgaivintumėte drabužio ilgalaikę hidrofobinę dangą, kruopščiai ir lėtai sausuoju būdu išlyginkite jį iš išorės*. Šiuo režimu galite lyginti išskalbtus ir ore išdžiovintus viršutinius drabužius arba atgaivinti drabužio hidrofobinę dangą.  * Hidrofobinius viršutinius drabužius lyginti geriau nei džiovinti ore
Vilna ir vilnos mišiniai	●Wool (Vilna)	Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Medvilnė	●●Cotton (Medvilnė)	Lyginkite sausiai, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. Naudokite maksimalią garų srovę.
Velvetas	●●Cotton (Medvilnė)	Lyginkite garais iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą.
Linai	●●Cotton (Medvilnė) arba ●●●Linen (Lininis audinys)	Lyginkite iš blogosios pusės arba naudokite lyginimo audeklą, kad išvengtumėte švytinčių žymių, ypač lyginant tamsių spalvų audinius. Lyginkite sausiai, kol audinys dar drėgnas arba apipurškite jį, kad sudrėktų. Naudokite vidutinę arba stiprią garų srovę. Naudokite maksimalią garų srovę.
Audinys džinsams	●●Cotton (Medvilnė) arba ●●●Linen (Lininis audinys)	Naudokite didžiausią garo srautą. Paspaudę ir laikydami nuspaudę garo srauto funkcijos įjungimo / išjungimo mygtuką, paleiskite didžiausią garo srautą.
Įvairūs lyginimo greičiai ir audinio drėgnumas gali reikšti, kad optimalus nustatymas gali skirtis nuo rekomenduojamo lentelėje!		



## TRIKČIŲ ŠALINIMAS

PROBLEMA	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Pado plokštė nekaista, nors lygintuvus įjungtas.	Jungties problema	Patikrinkite pagrindinį maitinimo laidą, kištuką ir maitinimo angą.
	Temperatūros valdymo rankenėlė „Outerwear“ padėtyje.	Pasirinkite aukštesnę programą, pavyzdžiui, „●●Cotton (Medvilnė)“.
Lygintuvus negamina garų.	Bake nepakankamai vandens.	Pripildykite vandens baką (žr. „Naudojimo pradžia“, nr. 2).
	Pasirinkta temperatūra žemesnė, nei nurodyta naudojimui su garais.	Pasirinkite temperatūrą iki „●●Cotton (Medvilnė)“.
Neveikia garo srauto ir vertikalojo garo srauto funkcija.	Garų srauto funkcija buvo labai dažnai naudojama per trumpą laikotarpį.	Padėkite lygintuvą horizontaliai ir palaukite prieš įjungdami garo srauto funkciją.
	Lygintuvus nepakankamai karštas.	Nustatykite tinkamą temperatūrą lyginimui garais (iki „●●Cotton (Medvilnė)“). Padėkite lygintuvą į vertikalią padėtį ir palaukite, kol temperatūros indikatorius lemputė išsijungs.
Lyginant skalbinius, pro pagrindo plokštę teka vanduo.	Lygintuvus nėra pakankamai įkaitęs.	Pasirinkit medvilnės nuostatą („●●Cotton“ iki maksimumo), tinkamą lyginimui naudojant garą. Padėkite lygintuvą horizontaliai ant jo pado ir, prieš pradėdami lyginti, palaukite, kol išsijungs apšvietimo lemputė jo priekyje.
Lyginant skalbinius nuo pagrindo plokštės ant skalbinių lieka kalkių nuosėdų ir nešvarumų.	Naudojote kietą vandenį, todėl vandens talpykloje susidarė kalkių nuovirų. Valykite lygintuvą vadovaudamiesi skyrelyje „Valymas“ pateiktais nurodymais.	Nusauskite ir maždaug vieną minutę palaikykite nuspaudę garų tiekimo mygtuką, kad būtų tiekiami garai. Tada palaikykite dar maždaug minutę, kad garų sistema būtų išvalyta. Palyginkite seną rankšluostį, kad užtikrintumėte, jog jokie likučiai lygintuve nepersikels ant jūsų skalbinių. Jei reikia, nušluostykite padą truputį drėgnu audiniu.
Padėjus atvėsusį lygintuvą į vietą arba kai jis po naudojimo vėsta, pro pagrindo plokštę teka vanduo.	Lygintuvus buvo padėtas horizontaliai, kai jo vandens talpykloje vis dar yra vandens.	Ištuštinkite vandens talpyklą.
Per skylės padė išeina rudi ruoželiai ir tepa lyginamus skalbinius.	Gali būti, kad panaudojote kitokias nei rekomenduojamos chemines nuovirų šalinimo priemones.	Kad taip nenutiktų, patartina pagal rodmenis pakeisti priemonę „Soft Water Activator“.
	Pado skylėse prisikauptė audinio plaušų ir jie dega.	Valykite padą drėgnu, minkštu skudurėliu.
	Galbūt audiniai buvo netinkamai išskalauti, arba gaminiai yra nauji ir prieš lyginimą jie dar nebuvo skalbti.	Dar kartą tinkamai išskalaukite skalbinius.

## ŠALINIMAS



Šis ant gaminio esantis simbolis rodo, kad šiame gaminyje yra akumulatorius, kurio negalima šalinti su įprastomis buitinėmis atliekomis.



Šis ant gaminio arba jo pakuotės esantis simbolis reiškia, kad gaminyje yra akumulatorius, kurio negalima šalinti su įprastomis buitinėmis atliekomis. Norėdami perdirbti savo gaminį, nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą arba į „Electrolux“ aptarnavimo centrą, kur bus galima saugiai ir profesionaliai išimti ir perdirbti akumulatorių ir elektrines dalis. Dėl atskiro elektros gaminių ir įkraunamų akumuliatorių surinkimo laikykitės savo šalyje galiojančių taisyklių.

„Electrolux“ pasilieka teisę be įspėjimo keisti gaminius, informaciją ir techninius duomenis.

## LATVIEŠU

Paldies, ka izvēlējāties Electrolux izstrādājumu. Labākam sniegunam izvēlieties oriģinālos Electrolux piederumus un rezerves daļas. Tie ir paredzēti tieši jūsu izstrādājumam. Šis izstrādājums veidots, domājot par apkārtējo vidi. Visas plastmasas daļas ir paredzētas pārstrādei.



*Iespējams, ka gludeklis ar tvaika ģeneratoru neizlaidīs tvaiku uzreiz pēc ūdens ieliešanas. Tas var būt tāpēc, ka iekšējā sistēmā iekļuvušais gaiss šo funkciju var par dažām sekundēm aizkavēt. Lūdzu, esiet pacietīga(-s) un mēģiniet vēlreiz, nospiežot tvaika pogu. Jūsu ērtībām tvaiks tiks izlaists pēc tam, kad atlaidīsiet tvaika pogu uz dažām sekundēm, un jums nebūs visu laiku jāspiež poga. Atradiet savu tvaika izlaišanas ritmu.*

## DARBA UZSĀKŠANA

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Karstas gludināšanas virsma indikators                       | <b>I.</b> Tvaika ieslēgšanas/izslēgšanas poga                   |
| <b>B.</b> Ūdnes izsmidzināšanas sprausla                               | <b>J.</b> Strāvas vads  |
| <b>C.</b> Gaismas indikators uzkaršanai/atdzišanai                     | <b>K.</b> Flush Clean poga                                      |
| <b>D.</b> Lampa, kas izgaismo gludināmo materiālu                      | <b>L.</b> Soft Water Activator, nomaīņa                         |
| <b>E.</b> Skārienekrāns temperatūras-tvaika programmas izvēlei         | <b>M.</b> Maksimālā ūdens līmeņa indikators                     |
| <b>F.</b> Atgādinājums par Flush clean un Soft Water Activator nomaīņu | <b>N.</b> Vada satīšanas funkcija                               |
| <b>G.</b> Tvaika strūklas poga   | <b>O.</b> RESILIU™ anodēta pārklājuma viengabala gludināmā daļa |
| <b>H.</b> Izsmidzināšanas funkcijas poga                               | <b>P.</b> Ūdens uzpildes un Soft Water Activator pārklājs       |
|  | <b>Q.</b> Gludekļa pamatne                                      |
|  | <b>R.</b> Contenitore dell'acqua                                |

### Attēls 2-4. lappusē

## DARBA SĀKŠANA

- 1 Pirms pirmās lietošanas.** Noņemiet visas lipīgā iepakojuma atliekas un maigi notīriet ar mitru drāniņu. Noskaļojiet ūdens tvertni, lai noņemtu liekās daļiņas. Novietojiet tvaika gludekli horizontāli uz gludināmā dēļa vai uz karstumizturīgas drošas virsmas, kas ir vienā līmenī ar gludināmo daļu. Iztniet un iztaisnojiet strāvas vadu.
- 2 Ielejiet tvaika gludeklī ūdeni.** Pārlicinieties, ka kontaktdakša ir izrautsa no kontaktligzdas. Nolieciet gludekli uz platformas, atveriet iepildīšanas tvertnes vāku (P). Izmantojiet pievienoto ūdens uzpildes trauku (R), ielejiet ūdeni līdz maksimālajam līmenim (M). Aizveriet vāku (P). Šī ierīce ir piemērota lietošanai ar krāna ūdeni. Ieteicams izmantot Electrolux AquaSense filtrēto ūdeni, attiecīgi 50% destilētā un 50% krāna ūdens maisījumā, ja krāna ūdens ir īpaši ciets.  
**Vienmēr piepildiet ūdens tvertni līdz MAX līmenim, ar auksto ūdeni.**  
**Uzmanību!** Nekad nedarbiniet ierīci bez ūdens tvertnē. Šī prece ir aprīkota ar noņemamu Soft Water Activator (L), mēs iesakām nomainīt, ja Flush Clean un nomaīņas Soft Water Activator (F) atgādinājums mirgo.  
**Pirms gludināšanas sākšanas,** lūdzu, pārbaudiet gludekli uz kāda veca dvieļa, lai pārlicinātos, ka uz gludināmā apģērba no gludekļa iekšienes nenokļūst nekādas daļiņas. Ja nepieciešams, noslaukiet visu gludināšanas virsmu ar mazliet samitrinātu drānu.
- 3 Pievienojiet tvaika gludekli maiņstrāvai.** Izvēlieties gludināšanas programmu tvaika gludekļa skārienekrānā (E). Gaismas indikators (C) uz gludekļa uzilgst pulsēs. Ieslēdzot ierīci pirmo reizi, var parādīties garaiņi/aromāts. Gludeklis ir aprīkots ar automātiskā tvaika funkciju, kas automātiski pielāgo tvaiku atlasītajai gludināšanas programmai, lai sasniegtu labākos gludināšanas rezultātus.
- 4** Tiklīdz būs sasniegta vēlamā temperatūra, gaismas indikators pārstās mirgot un degs pastāvīgi, kā arī iedegsies gludināmā materiāla izgaismošanas lampa. Tagad ierīce ir sagatavota lietošanai.
- 5** **Lai aktivizētu tvaika funkciju, lūdzu,** nospiediet un aptuveni 3 līdz 5 sekundes turiet nospiestu tvaika ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (I).
- 6** **Papildu tvaikam uz vienu sekundi, nospiediet tvaika strūklas pogu.**  
**Gludiniet ar papildu tvaiku:** vienlaicīgi nospiediet tvaika pogas, uzlabotai viļņu izgludināšanai. Atlaižot pogas, izmantojiet tvaiku, pirms novietojat gludekli uz platformas.  
**Uzmanību!** Nekad nepalaidiet tvaiku, kamēr gludeklis atrodas uz platformas.  
**Sausā gludināšana:** ja nospiežat tvaika pogas, gludeklis darbosies sausajā režīmā.
- 7** **Izsmidzinātāja izmantošana.** Iepriekš samitriniet audumu, nospiežot izsmidzināšanas pogu vairākas reizes, lai apsmidzinātu to; pārbaudiet, lai tvertne būtu vismaz līdz pusei pilna.
- 8** **Vertikāli lietu gludināšana ar tvaiku.** Vertikālā tvaika funkcija ir ideāli piemērota aizkariem un uzvalkiem. Turiet gludekli 10-20 cm attālumā un nospiediet tvaika strūklas pogu.

- 9 **Gludeklis ir aprīkots ar trīsvirzienu automātiskās izslēgšanās funkciju.** Ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības uz gludināmās virsmas vai jebkur citur, tas automātiski izslēdzas pēc 30 sekundēm. Ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības, novietots uz sāniem, tas automātiski izslēdzas pēc 8 minūtēm. Lai gludekli ieslēgtu, vienkārši pakustiniet to. Pirms automātiskās gludekļa izslēgšanās īsu brīdi atskanēs pikstiena signāls. Lai gludekli ieslēgtu, vienkārši pakustiniet to — gludeklis atkal būs gatavs lietošanai.
- 10 **Lai izslēgtu tvaiku gludekli,** nospiediet atlasīto iestatījumu uz divām sekundēm, īsi nopikst un lampiņas izslēgsies. Atviejojiet kontaktdakšu no strāvas. Nekad nevelciet aiz vada. Tā vietā, satveriet aiz kontaktdakšas un velciet. Iztukšojiet ūdens tvertni un ļaujiet pirms noglabāšanas gludeklim pilnībā atdzist.
- 11 **Vienmēr glabājiet gludekli uz platformasar** brīvi satītu vadu ap tam paredzēto vietu. Lai notīrītu ārpusi, izmantotiet mitru mitru drānu un noslaukiet to. Neizmantojiet ķīmisku šķīdinātājus, jo tie var bojāt virsmu.

## TĪRĪŠANA (NEIZMANTOJIET MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻUS)

- 12 **Flush Clean (K).** Ja mirgo atgādinājums (F), piepildiet tvertni ar ūdeni līdz maks. līmenim (M) un atlasiet programmu "Audums". Kad lampiņa mirgo, atvienojiet gludekli. Turiet gludekli virs izlietnes, nospiediet Flush Clean pogu (K). Izmantojiet pilnu ūdens tvertni. Atlaidiet pogu, lai apturētu Flush Clean funkciju. Atkārtotiet procedūru, ja nepieciešams.  
PIEZĪME: NEIZMANTOJIET ATKAĻĶOŠANAS LĪDZEKĻUS, ETIĶI VAI CITRONSĀBI!
- 13 **Nospiediet atgādinājumu Flush Clean, Atjaunot filtru (F) uz 2 sekundēm, un būs īss pikstiens, ja veicāt 2 nepieciešamās darbības. Atgādinājuma lampiņa izdzisis.** Soft Water Activator (L) ir ieteicams izmantot uzreiz pēc Flush Clean. Atveriet ūdens iepildīšanas vāku (P) un izvelciet ārā Soft Water Activator (L), lai izmantotu. Nomainiet ar jaunu Soft Water Activator Electrolux EDC03/900923064. Gan Flush Clean, gan Water Softener System kopā nodrošina tīrību, maigu tvaiku labākam gludināšanas rezultātam un ilgākam jūsu tvaiku gludekļa kalpošanas laikam.
- 14 **Gludināmās virsmas (N) tīrīšana.** Lai noņemtu piedegušās daļiņas, gludiniet mitru drānu, kamēr gludeklis ir karsts. Lai saglabātu gludināmo virsmu gludu, izvairieties no saskares ar metāla priekšmetiem. Nekad neizmantojiet švammes vai spēcīgus tīrītājus, jo tie var bojāt virsmu.


## KARSTAS GLUDINĀŠANAS VIRSMAS INDIKATORS (A)

- 15 Jūsu ierīce ir aprīkota ar karstās virsmas indikatoru ThermoSafe™, kurš nosaka, kad virsma ir karsta, mainot krāsu no melnas uz sarkanu. **Piezīme!** Uzsilšanas laikā, silšanas virsma var būt karsta, pat ja sensors nekļūva sarkans. Kad virsmas temperatūra ir < 40°C, krāsa atkal kļūst melna, parādot, ka gludekli var noglabāt.
- 16 **Izslēdziet lampiņu,** nospiežot gan auduma, gan ārtelpu uz 1 sek.
- 17 **Izslēdziet skaņu,** nospiežot gan vilnas, gan kokvilnas uz 1 sek.

**Izbaudiet savu jauno Electrolux izstrādājumu!**

## IETEIKUMI DROŠĪBAI

**Uzmanīgi izlasiet lietošanas pamācību pirms uzsākt ierīces lietošanu pirmo reizi!**

- Šo ierīci drīkst izmantot bērni no 8 gadu vecuma un cilvēki ar ierobežotām fiziskām, maņu vai garīgām spējām, vai pieredzes un zināšanu trūkumu atbildīgās personas uzraudzībā vai, ja tie ir apmācīti par ierīces drošu lietošanu un izprot potenciālos riskus.
- Uzraugiet, lai bērni nerotaļātos ar ierīci.
- Bērni nevar veikt tīrīšanas un apkopes darbus bez uzraudzības.
- Kamēr gludeklis ir pieslēgts barošanai vai atdzīst, glabājiet to un tā vadu vietā, kas nav pieejama bērniem zem 8 gadu vecuma.
- Lietošanas laikā virsmas var sakarst .

- Šī ierīce ir piemērota lietošanai ar krāna ūdeni. Ieteicams izmantot Electrolux AquaSense filtrēto ūdeni, kas nesatur piemaisījumus un neveido kaļķakmeni. Ja krāna ūdens ir īpaši ciets, izmantojiet jauktu ūdeni, kas sastāv no 50 % destilēta ūdens un 50 % krāna ūdens.
- Ierīci drīkst pievienot tikai tādām strāvas padeves avotam, kura spriegums un frekvence atbilst norādēm uz tehnisko datu plāksnītes!
- Ja gludeklis ir nokritis, ir redzamas bojājumu pazīmes uz ierīces vai tās vada, vai arī, ja ir noplūde, to nedrīkst lietot.
- Ierīcei jābūt pieslēgtai sazemētai kontaktligzdai. Ja nepieciešams, var izmantot pagarinātāju, kas piemērots 16 A.
- Ja ierīce vai barošanas vads ir bojāti, lai izvairītos no riska, ražotājam, apkalpošanas pārstāvim vai citam kvalificētam personālam tas jānomaina.
- Gludekli drīkst izmantot un novietot uz stabilas virsmas. Novietojot gludekli uz tā statīva, pārliedzieties, ka virsma, uz kuras statīvs ir novietots, ir stabila.
- Nekad neatstājiet ierīci bez uzraudzības, kad tā pievienota barošanas tīklam.
- Pirms ierīci tīrīt vai apkopt, tā jāizslēdz, un kontaktdakša jāatvieno no kontaktligzdas.
- Ūdens tvertnei drīkst piepildīt tikai tad, kad kontaktdakša ir atvienota no kontaktligzdas.
- Neļaujiet tīkla vadam saskarties ar ierīces karstajām daļām.
- Nemērciet ierīci ūdenī vai citos šķidrumsos.
- Nepārsniedziet maksimālo iepildīšanas daudzumu, kas norādīts uz ierīces.
- Lietošanas laikā nedrīkst atvērt uzpildes atveri.
- Pirms ūdens tvertnes uzpildīšanas atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.
- Tvertnē neļaujiet etiķi, atkalķotājus vai citas vielas ar smaržu. Citādi garantija var nedarboties.
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai telpās. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizas ierīces izmantošanas dēļ.

## GLUDINĀŠANAS TABULA

AUDUMS	TEMPERĀTŪRAS IESTATĪŠANA	GLUDINĀŠANA — IETEIKUMI LIETOŠANAI
Akrils	Virsdrēbes	Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Acetāts	Virsdrēbes	Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Neilons un poliesters	Virsdrēbes	Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju.
Mākslīgais zīds	Virsdrēbes	Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Viskoze	Virsdrēbes	Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses.
Zīds	Virsdrēbes	Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses. Lai izvairītos no spīduma, gludinot pārklājiet ar kokvilnas audumu.
Kokvilnas veidi	Virsdrēbes	Pārbaudiet etiķeti un rīkojieties saskaņā ar ražotāja norādījumiem. Izmantojiet iestatījumu smalkām šķiedrām.
Ūdensnecaurlaidīgam elpojošam audumam (neskaitot PVC pārklājumus)	Virsdrēbes	Atsargiai išskalbkite ir natūraliai išdžiovinkite lauko drabužius, atsižvelgdami į jų priežiūros etiketėse pateiktus nurodymus. Rūpīgi un lėnām gludiniet ąrpusi ar sausu gludekli, lai piekļūtu visām apģērba daļām un atkārtoti aktivizētu aizsardzību (DWR, Durable Water Repellency) un ūdens necaurlaidību. Šo režīmu varat izmantot pēc virsdrēbju mazgāšanas un žāvēšanas vai jebkurā laikā, kad vēlaties atjaunot virsdrēbju ūdens necaurlaidību.  * Ūdens necaurlaidīgam apģērbam labāks risinājums nekā vienkārša izžāvēšana
Vilna un tās veidi	● Vilna	Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.
Kokvilna	●● Kokvilna	Sausā gludināšana no izstrādājuma kreisās puses, kad tas ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. Izmantojiet maksimālo tvaika padevi.
Velvets	●● Kokvilna	Tvaika gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai caur kokvilnas drānu.
Linu audums	●● Kokvilna vai ●●● Lins	Gludināšana no izstrādājuma kreisās puses vai izmantojot gludināšanas drānu, lai novērstu spīdumu, īpaši tumšiem audumiem. Sausā gludināšana, kad izstrādājums ir mitrs. Mitrināšanai varat izmantot smidzināšanas funkciju. Izmantojiet vidēju vai stipru tvaika padevi. Izmantojiet maksimālo tvaika padevi.
Džinsa audums	●● Kokvilna vai ●●● Lins	Izmantojiet maksimālo tvaika daudzumu. Izmantojiet maksimālo tvaika daudzumu, nospiežot un turot nospiestu tvaika ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
Dažādie gludināšanas ātrumi un auduma mitrums var nozīmēt to, ka optimālais uzstādījums var atšķirties no tā, kas norādīts tabulā!		

## DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS IEMESLS	RISINĀJUMS
Pamatne neuzkarst, lai gan gludeklis ir ieslēgts.	Savienojuma problēma	Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktakšus un kontaktligzdu.
	Temperatūras kontrole ir režīmā "Virsdrēbes".	Izvēlieties augstāku programmu, piemēram, "●● Kokvilna".
Gludeklis nerada tvaiku.	Tvertne nav pietiekami daudz ūdens.	Piepildiet ūdens tvertni (skat. "Darba uzsākšana", Nr. 2).
	Iestatītā temperatūra ir zemāka, nekā noteikts lietot ar tvaiku.	Atlasiet temperatūru līdz "●● Kokvilna".

PROBLĒMA	IESPĒJAMĀS IEMESLS	RISINĀJUMS
Papildu tvaika funkcija un vertikālā papildu tvaika funkcija nedarbojas.	Papildu tvaika funkcija ir tikusi ļoti bieži izmantota īsā laika periodā.	Novietojiet gludekli horizontāli un nogaidiet, pirms sākat lietot papildu tvaika funkciju.
	Gludeklis nav pietiekami karsts.	Pielāgojiet vēlamo temperatūru, lai gludinātu ar tvaiku (līdz "●● Kokvilna"). Novietojiet gludekli vertikāli un pagaidiet, līdz temperatūras indikators izslēdzas.
Gludināšanas laikā no gludināšanas virsmas noplūst ūdens.	Gludeklis nav pietiekami karsts.	Atlasiet Kokvilnas iestatījumus ("●● Kokvilna" uz maksimumu), kas piemēroti tvaika gludināšanai. Nolieciet gludekli uz platformas un nogaidiet, kamēr iedegas lampiņa, pirms sākat gludināt.
Gludināšanas laikā no gludināšanas virsmas nāk plēksnes un netīrumi.	Jūs izmantojāt cietu ūdeni, kas radījis kaļķakmens nogulsnes ūdens tvertnē. Tīriet gludekli saskaņā ar Tīrīšanas sadaļu.	Piespiediet un turiet nospiestu tvaika taustiņu ilgāk par vienu minūti, lai sāktu izplūst tvaiks. Pēc tam turiet to nospiestu vēl vienu minūti, lai iztīrītu tvaika ģeneratora sistēmu. Izgludiniet vecu dvieli, lai pārļiecinātos, ka jebkuri nosēdumi, kas atrodas gludeklī, netiek pārnesti uz veļu. Ja nepieciešams, noslaukiet visu gludināšanas virsmu ar mazliet samitrinātu drānu.
No gludināšanas virsmas noplūst ūdens, kad gludeklis atdziest vai pēc tam, kad tas ir ticis noglabāts.	Gludeklis ir bijis novietots horizontālā pozīcijā, kamēr ūdens tvertnē bija palicis kaļķakmens plēksnes.	Iztukšojiet ūdens tvertni.
Gludināšanas laikā no gludināšanas virsmas izdalās brūnas svītras, kas notraipa apģērbu.	Iespējams, ka ir tikuši izmantoti ķīmiski līdzekļi kaļķakmens noņemšanai, kas neatbilst ieteikumiem.	Lai no tā izvairītos, ieteicams nomainīt Soft Water Activator, ievērojot norādījumus.
	Gludināšanas virsmas atverēs ir uzkrājušās auduma šķiedras un deg.	Notīriet gludināšanas virsmu ar mitru mikstu drānu.
	Audums var nebūt pienācīgi izskalots, vai apģērbs ir jauns un pirms gludināšanas nav mazgāts.	Lūdzu, vēlreiz rūpīgi izskalojiet apģērbu.

## IERĪCES UTILIZĀCIJA



Šis simbols uz izstrādājuma norāda to, ka tas satur baterijas, kuras nedrīkst izmest kopā ar mājssaimniecības atkritumiem.



Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda to, ka pret šo izstrādājumu nedrīkst attiekties kā pret mājssaimniecības atkritumu. Lai utilizētu šo ierīci, nododiet to oficiālā savākšanas punktā vai Electrolux pakalpojumu centrā, kurā tiks izņemtas un utilizētas baterijas un elektriskās detaļas drošā un profesionālā veidā. Ievērojiet savas valsts noteikumus attiecībā uz atsevišķu elektrisko detaļu un uzlādējamo bateriju nodošanu.

*Electrolux patur tiesības izmainīt izstrādājumus, informāciju vai tehniskos datus bez iepriekšēja brīdinājuma.*

## NORSK

Takk for at du velger et Electrolux-produkt. For å sikre de beste resultatene, må du alltid bruke originale tilbehør og reservedeler fra Electrolux. De er spesielt designet for produktet ditt. Dette produktet er utformet med miljøet i tankene. Alle plastdeler er merket for resirkuleringsformål.



*Det er mulig at dampstasjonen ikke genererer damp umiddelbart etter at du har fylt den med vann. Årsaken til dette er at luft som er fanget i det interne systemet kan forsinke denne funksjonen med noen få sekunder. Vær tålmodig og prøv igjen ved å trykke på dampknappen. For å gjøre det mer komfortabelt for deg, vil dampen bli generert etter at du har sluppet dampknappen i noen sekunder, og det er ikke nødvendig å holde knappen inntrykket hele tiden. Finn din egen rytme for det optimale damperesultatet.*

## KOMPONENTER

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Temperaturindikator for strykesåle  | <b>I.</b> Damputløser                                       |
| <b>B.</b> Vannspraydyse   | <b>J.</b> Strømledning                                      |
| <b>C.</b> Lysindikator for oppvarming/nedkjøling                                      | <b>K.</b> Flush Clean-knapp                                 |
| <b>D.</b> Frontlys som lyser opp strykeområdet  | <b>L.</b> Soft Water Activator, utskiftbar                  |
| <b>E.</b> Berørings skjerm for valg av temperatur-damp-program                        | <b>M.</b> Maksimum vannnivåindikator                        |
| <b>F.</b> Påminnelse for Flush Clean (skylning) og utskifting av Soft Water Activator | <b>N.</b> Ledningsoppbevaring                               |
| <b>G.</b> Knapp for dampskudd   | <b>O.</b> RESILUM™ anodisert strykesåle                     |
| <b>H.</b> Sprayknapp  | <b>P.</b> Deksel for vannpåfylling og Water Softener System |
|   | <b>Q.</b> Hæl   |
|   | <b>R.</b> Vannbeholder                                      |

### Bilde side 2-4

## SLIK KOMMER DU I GANG

- 1 Før første gangs bruk.** Fjern alle klebrige rester og tørk forsiktig med en fuktet klut. Skyll vanntanken for å fjerne fremmedlegemer. Plasser dampstrykejernet horisontalt på strykebrettet eller på en varmebestandig, sikker overflate i samme høyde som et strykebrett. Vikle opp og strekk ut strømledningen.
- 2 Fyll strykejernet med vann.** Forsikre deg om at støpselet ikke er tilkoblet veggkontakten. Løft hælen på strykejernet og åpne påfyllingsdekslet (P). Bruk vannfyllingsbeholderen (R) som følger med og hell vann opp til maksimalt nivå (M). Lukk dekslet (P). Dette produktet egner seg til bruk av vann fra springen. Det anbefales å bruke Electrolux AquaSense-filtrert vann evt. en blanding av 50 % destillert vann og 50 % vann fra springen dersom vannet er spesielt hardt.  
**Fyll alltid opp vanntanken** til MAX-nivå med kaldt vann.  
**Forsiktig!** Bruk aldri apparatet uten vann på tanken. Dette produktet er utstyrt med en avtakbar Soft Water Activator (L). Vi anbefaler at du bytter ut denne når indikatorene for påminnelse for Flush Clean (skylning) og utskifting av Soft Water Activator (F) blinker.  
**Før du begynner å stryke**, bør du teste strykejernet på et gammelt håndkle for å sikre at ingen rester inne i strykejernet overføres til plaggene dine. Strykesålen kan tørkes av med en fuktig klut ved behov.
- 3 Koble strykejernet til veggkontakten.** Velg strykeprogram fra berørings skjermen (E) på dampstrykejernet. Indikatoren (C) på strykejernet pulserer mens strykejernet varmes opp. Når du slår jernet på for første gang, kan det forekomme midlertidig damp/luft. Dette strykejernet er utstyrt med en **autodampfunksjon**. Den justerer automatisk dampen som strømmer ut i forhold til det valgte strykeprogrammet slik at du oppnår best mulig resultat.
- 4 Straks den temperaturen som er valgt er nådd**, lyser lysindikatoren permanent og lampen framme tennes. Nå er enheten klar til bruk.
- 5 For å aktivere dampfunksjonen**, trykker du og holder inne damputløser (I) i 3–5 sekunder.
- 6 For ekstra damp** trykker du dampskuddknappen i ett sekund.  
**Stryke med ekstra damp:** Trykk på damp-knappene samtidig for mer effektiv fjerning av skrukker og krøller. Når du slipper opp knappen, skal du først bruke opp dampen innen du setter dampstrykejernet tilbake på hælen.  
**Forsiktig!** Slipp aldri ut damp mens dampstrykejernet står på hælen.  
**Tørstryking:** Så lenge damp-knappene ikke trykkes inn, vil strykejernet være i tørstrykingmodus.
- 7 Bruke dyse for vannspray.** Fukt tekstiler på forhånd ved å trykke på knapp for vannspray flere ganger for å spre en fin vannstråle. Sørg for at tanken er minst halvfull.
- 8 Damp hengende tekstiler.** Den vertikale dampfunksjonen er ideell for gardiner og dresser. Hold dampstrykejernet i en avstand på 10–20 cm og trykk på dampskuddknappen.

- 9 **Strykejernet er utstyrt med en treveis automatisk avstenging.** Hvis dampstrykejernet blir stående uvirksomt på strykesålen eller på siden, slår det seg automatisk av etter 30 sekunder. Blir det stående uvirksomt på hælen, slås det automatisk av etter 8 minutter. Beveg dampstrykejernet for å slå det på igjen. Det høres et kort signal like før strykejernet slår seg selv av. Beveg litt på dampstrykejernet for å aktivere det til arbeidsmodus igjen.
- 10 **Slå av dampstrykejernet ved å trykke på den valgte innstillingen i to sekunder.** Det høres et kort signal og alle lampene slår seg av. Trekk støpselet ut av veggkontakten. Aldri trekk i strømledningen. Grip i stedet fatt i støpselet og trekk den ut av veggkontakten. Tøm vanntanken helt og la strykejernet avkjøle seg godt innen det settes til oppbevaring.
- 11 **Oppbevar alltid dampstrykejernet på hælen** med ledningen løst viklet rundt hælen. For utvendig rengjøring brukes en fuktig, myk klut. Tørk med en tørr klut. Ikke bruk kjemiske løsningsmidler, da de kan skade overflaten.

### RENGJØRING (BRUK IKKE VASKEMIDLER)

- 12 **Flush Clean (K).** Når påminnelseindikatoren (F) blinker, fyller du tanken med vann opp til maksimalt nivå (M) og velger «Lin»-programmet. Når frontlyset tennes, kobler du dampstrykejernet fra strømmen. Hold dampstrykejernet over en vask og trykk på Flush Clean-knappen (K). Bruk en full vanntank. Slipp knappen for å stoppe Flush Clean-funksjonen. Gjenta prosedyren om nødvendig.  
MERK: BRUK IKKE AVKALKINGSMIDDEL, EDDIK ELLER SITRONSYRE!
- 13 **Trykk på påminnelsen for Flush Clean, Renew (skift) filter (F) i 2 sekunder. Det høres et kort signal når de to trinnene er fullført. Påminnellesindikatoren slukkes.** Soft Water Activator (L) anbefales byttet umiddelbart etter Flush Clean. Åpne vannpåfyllingsdekslet (P) og trekk ut Soft Water Activator (L) for avhending. Bytt det ut med et nytt Soft Water Activator-filter EDC03/900923064. Bruk av både Flush Clean og Water Softener System i kombinasjon sikrer en ren damp for best mulig strykeresultat og lengre levetid for dampstrykejernet ditt.
- 14 **Rengjøre strykesålen (N).** For å fjerne brente rester, kan du stryke en fuktig klut mens strykejernet fortsatt er varmt. For å holde strykesålen glatt, skal du unngå kontakt med metallobjekter. Bruk aldri skureputer eller skurende rengjøringsmidler, da slike kan skade overflaten.

### TEMPERATURINDIKATOR FOR STRYKESÅLE (A)

- 15 Apparatet er utstyrt med ThermoSafe™ strykesåle-indikator, som indikerer når strykesålen er varm ved å endre farge fra svart til rødt. **Merk!** I løpet av oppvarmingstiden kan strykesålen bli varm selv om indikatoren ikke er blitt rødt. Når temperaturen på strykesålen er <40 °C, endres fargen tilbake til svart og viser at strykejernet er klar for lagring.
- 16 **Slå av frontlyset** ved å trykke både Lin og Utendørs samtidig i 1 sek.
- 17 **Slå av lyden** ved å trykke både Ull og Bomull samtidig i 1 sek.

**Nyt ditt nye Electrolux-produkt!**

## SIKKERHETSÅD

Les følgende anvisninger nøye før du bruker maskinen for første gang.

- Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.
- Pass på at barn ikke leker med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
- Hold strykejernet og ledningene bort fra barn som er under 8 år når det er i bruk eller avkjøles.
- Overflatene kan bli veldig varme under bruk ⚠.



- Dette produktet egner seg til bruk av vann fra springen. Det anbefales å bruke Electrolux AquaSense-filtrert vann, idet urenheter, slik som kalk, fjernes. Dersom vannet fra springen er spesielt hardt, så bruk en blanding av 50 % destillert vann og 50 % vann fra springen.
- Apparatet kan bare kobles til en strømkilde med samme spenning og frekvens som er angitt på typeskiltet!
- Strykejernet må ikke brukes hvis det er mistet i gulvet, hvis strykejernet eller ledningen har synlige tegn på skade eller hvis det lekker.
- Apparatet må kun kobles til en jordet veggkontakt. Om nødvendig kan en skjøteledning for 16 A benyttes.
- Hvis apparatet eller strømledningen er skadet, må disse skiftes av produsenten, produsentens servicerepresentant eller tilsvarende kvalifisert person for å unngå fare.
- Strykejernet må brukes og plasseres på et stabilt underlag. Når du plasserer strykejernet på stativet, må du sørge for at stativet står på et stabilt underlag.
- Gå aldri fra apparatet uten tilsyn når det er koblet til strømforsyningen.
- Apparatet må slås av og kontakten trekkes ut hver gang etter bruk samt før apparatet rengjøres og vedlikeholdes.
- Støpselet må trekkes ut av stikkontakten før vannbeholderen fylles med vann.
- Strømledningen må ikke komme borti noen av apparatets varme deler.
- Ikke senk apparatet i vann eller andre væsker.
- Ikke overskrid den maksimale påfyllingsmengden som er angitt på apparatet.
- Fyllingsåpningen må ikke åpnes under bruk.
- Ta støpselet ut av stikkontakten før du etterfyller vannbeholderen.
- Ikke hell eddik, avkalkingsmiddel eller andre stoffer med lukt i beholderen. Ellers kan garantien bli ugyldig.
- Dette apparatet er kun beregnet på husholdningsbruk. Produsenten påtar seg ikke ansvar for eventuell skade som skyldes feilaktig bruk av apparatet.

## STRYKETABELL

STOFF	TEMPERATURINNSTILLING	ANBEFALT BRUK
Akryl	Utendørs	Tørstrykes på vrangen
Acetat	Utendørs	Tørstrykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.
Nylon og polyester	Utendørs	Strykes på vrangen mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte.
Rayon	Utendørs	Strykes på vrangen.
Viskose	Utendørs	Strykes på vrangen.
Silke	Utendørs	Strykes på vrangen. Bruk strykeklede for å unngå blanke merker.
Bomullsblandinger	Utendørs	Kontroller merkelappen og følg produsentens anvisninger. Bruk innstillingen for de fibre som krever lavest innstilling.
Vanntette pustende stofftyper (ekskludert PVC-belegg)	Utendørs	Vask og lufttørk yttertøyet skånsomt i henhold til plaggenes vaskeanvisninger. Tørstryk utsiden varsomt og sakte for å komme til på alle deler av plagget for å reaktivere DWR-behandlingen (Durable Water Repellency – vannavviselighet som varer) og gjenopprette plaggets avstøtelighet overfor vann*. Du kan bruke denne innstillingen etter vask og lufttørring av utendørsplagg eller når som helst når du vil gjenopprette vannavstøteligheten for visse deler av plagget ditt.  * Bedre enn lufttørring bare for vannavvisende klær til bruk utendørs
Ull og ullblandinger	●Ull	Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede
Bomull	●●Bomull	Tørstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy. Bruk maksimal damp.
Kordfløyel	●●Bomull	Dampstrykes på vrangen, eller bruk strykeklede.
Lin	●●Bomull eller ●●●lin	Strykes på vrangen, eller bruk strykeklede for å unngå blanke merker, særlig med mørke farger. Tørstrykes mens stoffet fremdeles er fuktig, eller bruk spray for å fukte. Bruk damp, middels til høy. Bruk maksimal damp.
Denim	●●Bomull eller ●●●lin	Bruk maksimal mengde damp. Påfør en maksimal mengde damp ved å trykke og holde inne Damp på/av-knappen.
Ulik strykehastighet og stoffets fuktighet kan gjøre at den optimale innstillingen kan være forskjellig fra den som er anbefalt i tabellen!		

## FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Såleplaten blir ikke varm selv om strykejernet er slått på.	Tilkoblingsproblem	Kontroller strømledningen, støpset og stikkontakten.
	Temperaturvelgeren står på "Utendørs".	Velg et høyere program som «●●Bomull».
Strykejernet produserer ikke damp.	Ikke nok vann i beholderen.	Fyll vannbeholderen (se "Slik kommer du i gang", nr. 2).
	Den valgte temperaturen er lavere enn anbefalt for stryking med damp.	Velg en temperatur opptil "●●Bomull".

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Dampsfunksjonen og funksjonen med vertikal damp virker ikke.	Dampskuddfunksjonen ble svært hyppig brukt innenfor et kort tidsrom.	Plasser strykejernet i horisontal posisjon og vent før du bruker dampskuddfunksjonen.
	Strykejernet er ikke varmt nok.	Juster riktig temperatur for dampstryking (opptil "●●Bomull"). Sett strykejernet i vertikal stilling og vent til temperaturindikatorlampen slukker.
Vann lekker fra strykesålen under stryking.	Strykejernet er ikke varmt nok.	Velg bomullsinnstillingen ("●●Bomull" på maksimum) egnet for dampstryking. Sett strykejernet på hælen og vent til frontlyset er tent innen du begynner å stryke.
Flak og urenheter kommer ut av strykesålen under stryking.	Du har benyttet hardt vann som har resultert i oppbygging av kalkrester i vanntanken. Rengjør dampstrykejernet som beskrevet i kapitlet Rengjøring.	Trykk og hold inne dampknappen i omtrent ett minutt for å få damp. Deretter hold den nede i ett minutt til, for å rengjøre dampkokesystemet. Stryk et gammelt håndkle for å sikre at eventuelle rester inni strykejernet ikke blir overført til tøyet. Platen kan tørkes av med en fuktig klut ved behov.
Vann lekker fra strykesålen mens strykejernet avkjøles eller etter den har blitt satt vekk.	Strykejernet har blitt satt i horisontal posisjon mens det fremdeles er vann i vanntanken.	Tøm vanntanken.
Brune striper kommer ut av platen mens du stryker flekker på tøyet.	Du har kanskje brukt kjemiske avkalkningsmidler som skiller seg fra anbefalingen.	For å forhindre dette, anbefales det å skifte Soft Water Activator i henhold til indikasjonene.
	Tøyfibre har akkumulert i hullene i platen og brenner.	Rengjør platen med en myk, fuktig klut.
	Tøyet har kanskje ikke blitt skylt godt nok eller plaggene er ne og har ikke blitt vasket før stryking.	Skyll klesvasken på nytt.

## AVHENDING



Dette symbolet på produktet indikerer at dette produktet inneholder et batteri som ikke skal kastes med vanlig husholdningsavfall.



Dette symbolet på produktet eller på emballasjen forteller at dette produktet ikke må behandles som vanlig husholdningsavfall. For å resirkulere produktet, ta det til et offisielt innsamlingssted eller til et Electrolux servicesenter som kan fjerne og resirkulere batteriet og elektriske deler på en trygg og profesjonell måte. Følg landets regler for separat innsamling av elektriske produkter og oppladbare batterier.

*Electrolux forbeholder seg retten til å endre produkter, informasjon og spesifikasjoner uten varsel.*

## POLSKI

Dziękujemy za wybór produktu Electrolux. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy zawsze używać oryginalnych akcesoriów i części zamiennych firmy Electrolux. Zostały one zaprojektowane specjalnie do tego produktu. Ten produkt zaprojektowano z myślą o ekologii. Wszystkie części z tworzyw sztucznych oznaczono jako nadające się do recyklingu.



*Może się zdarzyć, że natychmiast po napełnieniu wodą stacja parowa nie będzie produkować pary. Przyczyną może być powietrze uwiecznione w układzie wewnętrznym, które może opóźnić tę funkcję o kilka sekund. Należy zachować cierpliwość i ponownie nacisnąć przycisk pary. W celu ułatwienia korzystania z urządzenia para wytwarzana jest jeszcze przez kilka sekund po zwolnieniu przycisku – nie ma więc potrzeby jego ciągłego naciskania. Aby uzyskać najlepsze efekty, należy znaleźć własny rytm obsługi urządzenia.*

## CZĘŚCI I OZNACZENIA

- |   |   |
|---|---|
| <b>A.</b> Wskaźnik gorącej stopy żelazka  | <b>I.</b> Przycisk wł./wyl. wytwarzania pary        |
| <b>B.</b> Dysza rozpylająca wodę  | <b>J.</b> Przewód zasilający                        |
| <b>C.</b> Wskaźnik świetlny nagrzewania/chłodzenia  | <b>K.</b> Przycisk Flush Clean                      |
| <b>D.</b> Światło główne oświetlające obszar prasowania   | <b>L.</b> Zmiękcacz Soft Water Activator (wymienny) |
| <b>E.</b> Ekran dotykowy do wyboru programu pary wodnej i temperatury   | <b>M.</b> Wskaźnik maks. poziomu wody               |
| <b>F.</b> Wskaźnik przypomnienia o konieczności użycia funkcji czyszczenia Flush Clean i wymianie zmiękczacza wody Soft Water Activator | <b>N.</b> Zwijacz przewodu                          |
| <b>G.</b> Przycisk uderzenia pary   | <b>O.</b> Anodowana stopa RESILIUM™                 |
| <b>H.</b> Przycisk spryskiwacza   | <b>P.</b> Pokrywa wlewu i systemu zmiękczenia wody  |
|   | <b>Q.</b> Podstawa żelazka                          |
|   | <b>R.</b> Pojemnik na wodę                          |

### Rysunek strona 2-4

## ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

- 1** **Przed pierwszym użyciem** Usunąć pozostałości kleju i delikatnie przetrzeć zwilżoną ściereczką. Przepłukać zbiornik na wodę, aby usunąć zanieczyszczenia. Ustawić żelazko parowe poziomo na desce do prasowania lub na stabilnej powierzchni odpornej na działanie wysokiej temperatury, znajdującej się na tej samej wysokości co deska do prasowania. Rozwinąć i wyprostować przewód zasilający.
- 2** **Napełnić żelazko parowe wodą.** Upewnić się, że wtyczka nie jest podłączona do gniazdka. Unieść podstawę żelazka i otworzyć pokrywę wlewu wody (P). Używając dołączonego w komplecie naczynia (R), napełnić żelazko wodą do maksymalnego poziomu (M). Zamknąć pokrywę (P). Produkt można napełniać wodą z kranu. Zaleca się stosowanie wody filtrowanej Electrolux AquaSense lub, jeśli woda z kranu jest bardzo twarda, mieszanki wody destylowanej i wody z kranu w proporcji 50:50.  
**Zawsze napełniać zbiornik na wodę zimną wodą do poziomu MAX.**  
**Uwaga!** Nie należy nigdy używać urządzenia, gdy jego zbiornik nie jest napełniony wodą. Produkt jest wyposażony w wymienny zmiękcacz wody Soft Water Activator (L). Zaleca się jego wymianę, gdy miga wskaźnik przypomnienia o konieczności użycia funkcji czyszczenia Flush Clean i wymianie zmiękczacza (F).  
**Przed rozpoczęciem prasowania** należy przetestować żelazko na starym ręczniku, aby upewnić się, że zanieczyszczenie z wnętrza żelazka nie zostaną przeniesione na odzież. W razie potrzeby można przetrzeć stopę żelazka lekko wilgotną szmatką.
- 3** **Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka.** Wybrać program prasowania na ekranie dotykowym (E) żelazka parowego. Podczas nagrzewania żelazka będzie migać kontrolka (C). Przy pierwszym włączeniu urządzenia może chwilowo wydobywać się z niego dym i specyficzny zapach. Żelazko jest wyposażone w funkcję automatycznego wytwarzania pary, która automatycznie reguluje ilość wytwarzanej pary zależnie od wybranego programu, aby zapewnić jak najlepszy efekt prasowania.
- 4** Po osiągnięciu wybranej temperatury wskaźnik świetlny zaświeci się na stałe, a światło główne włączy się. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.
- 5** **Abym włączyć funkcję wytwarzania pary,** należy nacisnąć przycisk wł./wyl. wytwarzania pary (I) przez 3-5 sekund.
- 6** **Abym uzyskać więcej pary,** należy nacisnąć przez sekundę przycisk wyrzutu pary.  
**Prasowanie z wyrzutem pary:** Nacisnąć jednocześnie przyciski podawania pary, aby skuteczniej usunąć zagniecenia. Po zwolnieniu przycisków, przed postawieniem żelazka w pionowym położeniu, kontynuować prasowanie aż do całkowitego zużycia pary.  
**Uwaga!** Nigdy nie uwalniać pary, gdy żelazko stoi w pionowym położeniu.  
**Suszenie „na sucho”:** Jeśli nie zostaną naciśnięte przyciski podawania pary, żelazko będzie działać w trybie „suchym”.

- 7 **Korzystanie ze spryskiwacza.** Zwilżyć wstępnie tkaninę, naciskając kilkakrotnie przycisk spryskiwacza, aby rozpylić wodę (zbiornik powinien być napełniony co najmniej do połowy).
- 8 **Pionowy wyrzut pary.** Funkcja pionowego wyrzutu pary jest idealna do prasowania zasłon i garniturów. Trzymając żelazko w odległości 10-20 cm od tkaniny, nacisnąć przycisk wyrzutu pary.
- 9 **Żelazko jest wyposażone w potrójną funkcję samoczynnego wyłączenia.** Żelazko pozostawione w położeniu poziomym (leżące na stopie lub na boku) wyłącza się samoczynnie po 30 sekundach. Żelazko pozostawione w położeniu pionowym (stojące na podstawie) wyłącza się samoczynnie po 8 minutach. Aby ponownie włączyć żelazko, należy je poruszyć. Przed samoczynnym wyłączeniem się żelazka rozlega się krótki sygnał dźwiękowy. Aby ponownie włączyć żelazko, należy je lekko poruszyć. Urządzenie powróci do trybu pracy.
- 10 **Aby wyłączyć żelazko,** należy nacisnąć wybrane ustawienie przez dwie sekundy. Rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i zgasną wszystkie kontrolki. Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Nigdy nie ciągnąć za przewód zasilający. Chwyć za wtyczkę i wyciągnąć ją z gniazdka. Opróżnić zbiornik na wodę i przed schowaniem żelazka odczekać, aż całkowicie ostygnie.
- 11 **Zawsze przechowywać żelazko, stawiając je na podstawie,** z luźno owiniętym wokół niej przewodem. Do czyszczenia zewnętrznych powierzchni używać wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć je do sucha. Nie stosować rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.

## CZYSZCZENIE (NIE STOSOWAĆ ŻADNYCH DETERGENTÓW)

- 12 **Funkcja czyszczenia Flush Clean (K)** Gdy miga wskaźnik (F), należy napełnić zbiornik wody do poziomu maksymalnego (M) i wybrać program „Len”. Gdy zacznie migać przednie oświetlenie, odłączyć żelazko od zasilania. Trzymając żelazko nad zlewem, nacisnąć przycisk Flush Clean (K). Zbiornik wody powinien być pełny. Zwolnić przycisk, aby wyłączyć funkcję Flush Clean. W razie potrzeby powtórz procedurę czyszczenia.  
UWAGA: NIE STOSOWAĆ ŚRODKÓW DO USUWANIA KAMIENIA, OCTU ANI KWASKU CYTRYNOWEGO!
- 13 **Nacisnąć wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu, Resetowanie filtra, (F) przez 2 sekundy. Po wykonaniu dwóch wymaganych czynności rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy. Kontrolka wskaźnika przypomnienia zgaśnie.** Po użyciu funkcji czyszczenia Flush Clean zalecana jest wymiana zmiękczacza wody Soft Water Activator (L). Otworzyć pokrywę wlewu wody (P) i wyciągnąć zmiękczacz wody Soft Water Activator (L). Wymienić zużyty zmiękczacz wody na nowy zmiękczacz Water Softener System firmy Electrolux: EDC03/900923064. Funkcja czyszczenia Flush Clean wraz z systemem Water Softener System zapewniają wytwarzanie czystej, miękkiej pary, gwarantując najlepsze efekty prasowania i dłuższą żywotność żelazka.
- 14 **Czyszczenie stopy żelazka (N)** Aby usunąć pozostałości przypalonych włókien, należy gorącym żelazkiem przeprosować wilgotną szmatkę. Aby stopa żelazka pozostawała gładka, należy unikać dotykania metalowych przedmiotów. Nigdy nie stosować do czyszczenia myjek do szorowania ani ściernych środków czyszczących, ponieważ mogą spowodować uszkodzenie powierzchni.

## WSKAŹNIK GORĄCEJ STOPY ŻELAZKA (A)

- 15 **Urządzenie wyposażone we wskaźnik ThermoSafe™,** który wskazuje, że stopa żelazka jest gorąca, zmieniając kolor z czarnego na czerwony. **Uwaga!** Podczas nagrzewania stopa żelazka może osiągnąć wysoką temperaturę, mimo że naklejka nie zmieni koloru na czerwony. Gdy temperatura stopy spadnie poniżej 40°C, kolor ponownie zmienia się na czarny i wtedy można odłożyć żelazko na miejsce przechowywania.
- 16 **Wyłączyć przednie oświetlenie,** naciskając jednocześnie, przez sekundę, przyciski „bielizna” i „odzież wierzchnia”.
- 17 **Wyłączyć funkcję sygnalizacji dźwiękowej,** naciskając jednocześnie, przez sekundę, przyciski „wełna” i „bawełna”.

Życzymy udanego użytkowania produktu Electrolux!

## BEZPIECZEŃSTWO

Przeczytaj uważnie poniższe zalecenia przed pierwszym użyciem urządzenia.

- **Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu 8. roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych bądź nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z**

urządzenia i będą świadome związanych z tym zagrożeń.

- Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci bez odpowiedniego nadzoru.
- Włączone lub stygnące żelazko wraz z przewodem należy przechowywać z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Powierzchnie mocno nagrzewają się podczas korzystania z urządzenia ▲.
- Produkt można napełniać wodą z kranu. Zaleca się stosowanie wody filtrowanej Electrolux AquaSense, usuwającej zanieczyszczenia, takie jak osad wapienny. Jeśli woda z kranu jest szczególnie twarda, zaleca się stosowanie mieszanki wody destylowanej i wody z kranu w proporcji 50:50.
- Urządzenie można podłączać tylko do źródła zasilania, którego napięcie i częstotliwość odpowiada specyfikacji na naklejce znamionowej!
- Nie należy używać żelazka, które zostało upuszczone, jeśli na nim lub na przewodzie zasilającym są widoczne uszkodzenia, a także jeśli żelazko przecieka.
- Urządzenie można podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem. W razie potrzeby można użyć przedłużacza przystosowanego do przewodzenia prądu o natężeniu 16 A.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien być wymieniony przez producenta, autoryzowany punkt serwisowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach.
- Żelazko musi być używane i stawiane na stabilnej powierzchni. Umieszczając żelazko na podstawie, upewnij się, że podstawa stoi na stabilnej powierzchni.
- Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez dozoru, jeśli jest podłączone do źródła zasilania.
- Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda.
- Przed napełnianiem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.
- Przewód zasilający nie powinien stykać się z żadnym gorącym elementem urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innym płynie.
- Nie przekraczaj maksymalnego poziomu napełnienia oznaczonego na

urządzeniu.

- Podczas używania urządzenia otwór wlewowy nie może być otwarty.
- Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Nie wlewać do zbiornika octu, preparatów odkamieniających ani innych substancji zapachowych. W przeciwnym razie gwarancja może zostać uchylona.
- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z nieprawidłowego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia.

#### PARAMETRY PRASOWANIA

MATERIAŁ	USTAWIENIE TEMPERATURY	ZALECENIA DOTYCZĄCE PRASOWANIA
Akryl	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na sucho, na lewej stronie.
Włókno octanowe	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na sucho, na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.
Nylon i poliester	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na lewej stronie, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem.
Rayon	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na lewej stronie.
Wiskoza	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na lewej stronie.
Jedwab	Odzież turystyczno-sportowa	Prasowanie na lewej stronie. Użyj ściereczki do prasowania, aby zapobiec powstawaniu błyszczących plam.
Mieszanki bawełniane	Odzież turystyczno-sportowa	Sprawdź zalecenia producenta podane na metce. Użyj ustawienia dla włókna wymagającego najniższej temperatury.
Tkaniny wodoodporne i oddychające (z wyłączeniem powłok PCW)	Odzież turystyczno-sportowa	Odzież turystyczną należy delikatnie prać i suszyć luźno rozwieszoną, zgodnie z instrukcją podaną na metce. Prasować ostrożnie i powoli na lewej stronie, aby dotrzeć do wszystkich części odzieży w celu reaktywacji powłoki DWDR (Durable Water Repellency) oraz przywrócenia funkcji odporności na wodę*. Z tych ustawień można korzystać po wypraniu i wysuszeniu na powietrzu odzieży turystyczno-sportowej lub w dowolnym momencie, kiedy konieczne jest przywrócenie konkretnym obszarom odzieży funkcji odporności na wodę.  * Lepsze niż suszenie na powietrzu tylko w przypadku wodoodpornej odzieży turystyczno-sportowej
Wełna i mieszanki wełniane	● Wełna	Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.
Bawełna	●● Bawełna	Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. Z maksymalnym użyciem pary.
Sztruks	●● Bawełna	Prasowanie z parą, na lewej stronie lub z zastosowaniem ściereczki do prasowania.
Len	●● Bawełna lub ●●● Tkanina lniana	Prasowanie na lewej stronie lub z użyciem ściereczki do prasowania (aby uniknąć powstawania błyszczących plam), szczególnie w przypadku ciemnych kolorów. Prasowanie na sucho, gdy jeszcze wilgotne lub ze spryskiwaniem. Używaj pary przy ustawieniu średnim lub wysokim. Z maksymalnym użyciem pary.
Dżins	●● Bawełna lub ●●● Tkanina lniana	Używać maksymalnych ustawień pary. Używać maksymalnej pary poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku wł./wyl. wytwarzania pary.

Różnice w szybkości prasowania i wilgotności materiałów mogą spowodować, że optymalne ustawienie będzie inne od zalecanego w tabeli!

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Stopa nie nagrzewa się, choć żelazko jest włączone.	Problem z połączeniem	Sprawdź przewód zasilający, wtyczkę i gniazdko elektryczne.
	Pokrętko regulacji temperatury jest w położeniu „Odzież turystyczno-sportowa”.	Wybrać wyższy program, np. „●●Bawełna”.
Żelazko nie wytwarza pary.	W zbiorniku jest za mało wody.	Napełnij zbiornik wody (zobacz „Rozpoczęcie użytkowania”, punkt 2).
	Wybrana temperatura jest niższa niż określona dla stosowania pary.	Ustaw temperaturę na „●●Bawełna”.
Funkcja wyrzutu pary i pionowego wyrzutu pary nie działa.	Z funkcji wyrzutu pary korzystano bardzo często w krótkim czasie.	Postawić żelazko w pozycji poziomej i odczekać przed użyciem funkcji wyrzutu pary.
	Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane.	Ustaw odpowiednią temperaturę dla prasowania z parą (do „●●Bawełna”). Ustaw żelazko w pozycji pionowej i poczekaj, aż wskaźnik temperatury zgaśnie.
Podczas prasowania ze stopy żelazka cieknie woda.	Żelazko nie jest rozgrzane do odpowiedniej temperatury.	Wybrać ustawienie „Bawełna” (od „●●Bawełna” do temp. maksymalnej) – odpowiednie do prasowania parowego. Przed rozpoczęciem prasowania odstawić żelazko i zaczekać, aż włączy się przednie oświetlenie.
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydobywają się zanieczyszczenia.	Użyto twardej wody, co spowodowało powstanie osadu kamiennego w zbiorniku na wodę. Wyczyścić żelazko zgodnie ze wskazówkami zawartymi w części „Czyszczenie”.	Aby uzyskać parę należy nacisnąć i przytrzymać przycisk pary przez około jedną minutę. Następnie przez kolejną minutę, aby oczyścić system wytwarzania pary. Należy wyprasować stary ręcznik, aby pozostałości wewnątrz żelazka nie znalazły się na praniu. W razie potrzeby można przetrzeć stopę żelazka lekko wilgotną szmatką.
Podczas stygnięcia lub przechowywania żelazka z jego stopy cieknie woda.	Żelazko zostało ustawione poziomo, gdy w zbiorniku wciąż pozostaje woda.	Opróżnić zbiornik na wodę.
Podczas prasowania ze stopy żelazka wydobywają się brązowe zanieczyszczenia, które pozostawiają plamy na tkaninie.	Możliwe, że do usuwania kamienia użyto innych chemicznych środków niż zalecane.	Aby temu zapobiec, zaleca się wymianę wkładu Soft Water Activator zgodnie ze wskazaniami.
	Włókna tkanin nagromadziły się w otworach stopy żelazka i przypalają się.	Wytrzeć stopę żelazka miękką, wilgotną szmatką.
	Tkaniny mogły nie zostać dokładnie wypłukane lub odzież jest nowa i nie została wyprana przed prasowaniem.	Należy ponownie dokładnie wypłukać pranie.

## UTYLIZACJA



W urządzeniach oznaczonych takim symbolem znajduje się akumulator, którego nie wolno wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.



Urządzeń lub opakowań oznaczonych takim symbolem nie wolno traktować, jak innych odpadów domowych. W celu poddania urządzenia recyklingowi należy zwrócić je do odpowiedniego punktu zbiórki odpadów lub centrum serwisowego firmy Electrolux, które zajmie się demontażem i utylizacją akumulatora i innych elementów elektrycznych w bezpieczny i profesjonalny sposób. Należy postępować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki urządzeń elektrycznych i akumulatorów.

Firma Electrolux zastrzega prawo do zmiany produktów, informacji oraz specyfikacji bez powiadomienia.



## ROMÂNĂ

Vă mulțumim pentru că ați ales un produs Electrolux. Pentru asigurarea celor mai bune rezultate, folosiți întotdeauna accesoriile și piese de schimb originale Electrolux. Acestea au fost proiectate special pentru produsul dumneavoastră. Acest produs este proiectat cu atenție față de mediu. Toate piesele din plastic sunt marcate în scopul reciclării.

**!** *Este posibil ca stația dvs. de călcat cu abur să nu producă abur imediat după ce ați alimentat-o cu apă. Aceasta deoarece aerul pătruns în sistemul de la interior poate întârzia această funcție cu câteva secunde. Vă rugăm să așteți răbdare și să încercați din nou apăsând butonul de abur. Pentru confortul dvs., aburul va fi produs la câteva secunde după ce eliberați butonul, nefiind necesară apăsarea permanentă a butonului. Găsiți ritmul care vi se potrivește pentru cele mai bune rezultate cu abur.*

### COMPONENTE

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Indicator talpă încinsă                                     | <b>I.</b> Buton pornit/oprit pentru abur                 |
| <b>B.</b> Duză pulverizare apă  | <b>J.</b> Cablu de alimentare                            |
| <b>C.</b> Indicator luminos pentru încălzire/ răcire                  | <b>K.</b> Buton Flush Clean                              |
| <b>D.</b> Lumină care luminează zona de călcat                        | <b>L.</b> Soft Water Activator, care poate fi înlocuit   |
| <b>E.</b> Ecran tactil pentru selectarea programului temperatură-abur | <b>M.</b> Indicator nivel maxim al apei                  |
| <b>F.</b> Memo curățare Flush Clean și înlocuire Soft Water Activator | <b>N.</b> Unitate de înfășurare a cablului               |
| <b>G.</b> Buton pentru jet de aburi                                   | <b>O.</b> Talpă RESILIUM™ anodizată                      |
| <b>H.</b> Buton de pulverizare  | <b>P.</b> Rezervor de apă și capac Water Softener System |
|   | <b>Q.</b> Călcâi metallic                                |
|   | <b>R.</b> Recipient pentru apă                           |

Imagine pagina 2-4

### GHID DE ÎNIIȚIERE

- 1** **Înainte de prima utilizare.** Îndepărtați toate resturile de adeziv și frecăți ușor cu o lavetă umezită. Clătiți rezervorul de apă, pentru a îndepărta particulele străine. Poziționați orizontal fierul de călcat cu abur pe masa de călcat sau pe o suprafață sigură și rezistentă la căldură, la aceeași înălțime cu cea a unei mese de călcat. Desfaceți și întindeți cablul de alimentare.
- 2** **Umpleți fierul de călcat cu apă.** Asigurați-vă că ștecherul nu este în priză. Ridicați partea din spate a fierului de călcat și deschideți capacul orificiului de umplere (P). Folosiți recipientul de umplere cu apă furnizat (R) și turnați apă până la nivelul maxim (M). Închideți capacul (P). Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă folosirea apei filtrate Electrolux AquaSense, respectiv un amestec de 50% apă distilată și 50% apă de la robinet, dacă aceasta din urmă este foarte dură.  
**Umpleți întotdeauna rezervorul de apă până la nivelul MAX folosind apă rece.**  
**Atenție!** Nu folosiți niciodată fierul de călcat cu abur fără apă în rezervor. Acest produs este echipat cu Soft Water Activator (L) detașabil, pe care recomandăm să-l înlocuiți atunci când indicatorul de curățare Flush Clean și înlocuire Soft Water Activator (F) se aprinde intermitent.  
**Înainte de a începe să călcați,** testați fierul de călcat pe un prosop vechi pentru a vă asigura că niciun reziduu din fierul de călcat nu este transferat pe haine. Dacă este necesar, ștergeți talpa cu o lavetă umedă.
- 3** **Băgați fierul de călcat cu abur în priză.** Selectați programul de călcat de pe ecranul tactil (E) al fierului de călcat. Indicatorul luminos (C) de pe fier se aprinde intermitent în timpul fazei de preîncălzire. La prima pornire este posibil să fie degajate vapori/mirosuri. Fierul de călcat este prevăzut cu o **funcție de abur automat**, care reglează volumul de abur în funcție de programul de călcare selectat, pentru cele mai bune rezultate.
- 4** Imediat ce temperatura selectată a fost atinsă, indicatorul luminos este aprins permanent și lumina se aprinde. Acum aparatul este pregătit de utilizare.
- 5** **Pentru activarea funcției de abur,** țineți apăsat butonul pentru abur (I), timp de 3-5 secunde.
- 6** **Pentru abur suplimentar** apăsați butonul de jet de abur timp de o secundă.  
**Călcatul cu abur suplimentar.** Pentru îndepărtarea cutelor dificile, apăsați simultan butoanele pentru abur. La eliberarea butoanelor, folosiți aburul până a pune fierul de călcat înapoi pe suport.  
**Atenție!** Nu eliberați niciodată abur când fierul este în poziție verticală, pe suport.  
**Călcatul uscat:** Dacă nu apăsați butoanele pentru abur, fierul va funcționa în modul uscat.
- 7** **Folosirea pulverizatorului.** Umeziți țesăturile prin apăsarea butonului de pulverizare de mai multe ori, pentru a elibera vapori fini de apă; asigurați-vă că rezervorul este plin măcar pe jumătate.
- 8** **Călcatul cu abur pe verticală.** Funcția de călcat cu abur pe verticală este ideală pentru draperii și costume. Țineți fierul la o distanță de 10-20 cm și apăsați butonul de jet de abur.

- 9** Fierul de călcat este prevăzut cu funcție de oprire automată în 3 situații. Dacă fierul de călcat este lăsat pe talpă sau pe partea laterală, se va opri automat după 30 de secunde. Dacă este lăsat pe suport, se va opri automat în 8 minute. Pentru a-l reporni, mișcați fierul de călcat. Se aude un bip scurt înainte ca fierul de călcat să se oprească singur. Pentru a reporni fierul de călcat, mișcați-l puțin și acesta va reveni la modul de funcționare.
- 10** Pentru a opri fierul de călcat cu abur, apăsați setarea selectată timp de două secunde: un semnal sonor scurt va fi emis, iar toate indicatoarele luminoase se vor stinge. Scoateți ștecherul din priză. Nu trageți niciodată de cablul electric. Apucați bine ștecherul, după care trageți. Înainte de depozitare, goliți rezervorul de apă și lăsați fierul de călcat să se răcească complet.
- 11** Depozitați întotdeauna fierul de călcat sprijinit pe suportul metalic, cu cablul strâns pe suportul aferent. Pentru curățarea suprafețelor exterioare, folosiți o lavetă moale umedă, după care stergeși cu o lavetă uscată. Nu folosiți solvenți chimici, deoarece pot deteriora suprafața.

## CURĂȚARE (A NU SE FOLOSI NICIUN DETERGENT)

- 12** **Flush Clean (K).** La aprinderea intermitentă a indicatorului (F), umpleți rezervorul cu apă până la nivelul maxim (M) și selectați programul "Linen" (pânză). La aprinderea intermitentă a luminii de ghidare, scoateți fierul din priză. Țineți fierul deasupra unei chiuvete, și apăsați butonul Flush Clean (K). Consumați complet apa din rezervor. Pentru dezactivarea funcției Flush Clean, eliberați butonul. Repetați procedura dacă este necesar. NOTĂ: A NU SE FOLOSI LICHIDE DETARTRANTE, OȚET SAU ACID CITRIC!
- 13** Țineți apăsat timp de 2 secunde butonul memo pentru Flush Clean și Renew Filter (F), iar un semnal sonor scurt va fi emis după efectuarea celor 2 acțiuni necesare. Apoi indicatorul luminos se va stinge. Înlocuirea Soft Water Activator (L) este recomandată imediat după Flush Clean. Deschideți capacul orificiului de umplere cu apă (P) și extrageți Soft Water Activator (L) pentru a fi aruncat. Înlocuiți cu noul Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Flush Clean și Water Softener System combinate asigură un abur curat și fin, pentru cele mai bune rezultate la călcat și o durată extinsă de utilizare a fierului de călcat.
- 14** **Curățarea tălpii (N).** Pentru îndepărtarea reziduurilor arse, călcați peste o lavetă umedă când fierul este încă încins. Pentru păstrarea fineții tălpii, evitați contactul cu obiecte metalice. A nu se folosi niciodată bureți aspri sau produse de curățare puternice, deoarece pot deteriora suprafața.

## INDICATOR TALPĂ ÎNCINSĂ (A)

- 15** Fierul de călcat este prevăzut cu un indicator de talpă încinsă ThermoSafe™, care detectează când talpa este încinsă, modificându-și culoarea din negru în roșu. **Atenție!** În timpul încălzirii, talpa poate deveni fierbinte chiar dacă autocolantul nu s-a făcut roșu. După ce temperatura tălpii ajunge < 40 °C, culoarea revine la negru, indicând faptul că fierul de călcat poate fi depozitat.
- 16** Stingeți lumina de ghidare apăsând simultan Linen și Exterior timp de 1 sec.
- 17** Dezactivați sunetul apăsând simultan Wool și Cotton timp de 1 sec.

**Bucurați-vă de noul dumneavoastră produs Electrolux!**

## SFATURI DE SIGURANȚĂ

**Citiți cu atenție următoarea instrucțiune înainte de prima utilizare a aparatului.**

- Acest aparat poate fi utilizat de copii începând cu vârsta de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă se află sub supraveghere permanentă sau dacă au fost instruiți cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și sunt conștienți de pericolele aferente.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Operațiunile de curățare și de întreținere nu trebuie executate de către copii fără supraveghere

- Nu lăsați fierul de călcat aflat sub tensiune sau care se răcește și cablul său la îndemâna copiilor cu vârsta mai mică de 8 ani.
- Aceste suprafețe pot deveni fierbinți pe durata utilizării ▲.
- Acest produs poate fi utilizat cu apă de la robinet. Se recomandă folosirea apei filtrate Electrolux AquaSense, care elimină impuritățile precum calcarul. Dacă apa de la robinet este semnificativ de dură, folosiți 50% apă distilată și 50% apă de la robinet.
- Acest aparat poate fi conectat numai la o sursă de curent electric al cărei voltaj și frecvență sunt conforme cu specificațiile trecute pe plăcuța de identificare!
- Fierul de călcat nu poate fi utilizat în urma unei căzături, dacă aparatul sau cablul prezintă semne vizibile de deteriorare sau dacă se observă scurgeri.
- Aparatul trebuie conectat doar la o priză cu împământare. Dacă este necesar, poate fi utilizat un cablu prelungitor potrivit pentru 16 A.
- În cazul în care aparatul sau cablul de alimentare este deteriorat, pentru a evita pericolul, acesta trebuie înlocuit de producător, de un agent de service al acestuia sau de o persoană cu o calificare similară.
- Fierul de călcat trebuie utilizat și așezat pe o suprafață stabilă. Atunci când așezați fierul de călcat pe suport, asigurați-vă că suprafața pe care este așezat suportul este stabilă.
- Nu lăsați niciodată fierul de călcat nesupravegheat atunci când este conectat la rețeaua de curent electric.
- Aparatul trebuie oprit și decuplat de la rețeaua electrică după fiecare utilizare, înainte de a fi curățat sau întreținut.
- Fișa trebuie decuplată de la priză înainte de umplerea rezervorului de apă.
- Cablul de alimentare nu trebuie să intre în contact cu piesele încinse ale aparatului.
- Nu scufundați aparatul în apă sau alte lichide.
- Nu depășiți volumul maxim de umplere indicat pe aparate.
- Fanta de alimentare nu se deschide pe durata utilizării.
- Înainte de a umple rezervorul de apă, scoateți ștecherul din priză.
- Nu turnați oțet, produse pentru îndepărtarea depunerilor de calcar sau alte substanțe parfumate în rezervor. În caz contrar, garanția poate fi revocată.

- Aparatul este conceput exclusiv pentru uz casnic. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau incorectă a aparatului.

#### GRAFIC PENTRU FOLOSIREA FIERULUI DE CĂLCAT

ȚESĂTURĂ	REGLAREA TEMPERATURII	RECOMANDARE DE UTILIZARE
Acrilic	Articole de exterior	Se calcă cu fierul uscat pe dos.
Acetat	Articole de exterior	Se calcă cu fierul uscat pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.
Nailon și poliester	Articole de exterior	Se calcă pe dos în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire.
Mătase artificială	Articole de exterior	Se calcă pe dosul materialului.
Vâscoză	Articole de exterior	Se calcă pe dosul materialului.
Mătase	Articole de exterior	Se calcă pe dos. Folosiți o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase.
Amestecuri de bumbac	Articole de exterior	Verificați eticheta și urmați instrucțiunile producătorului. Utilizați setarea pentru fibre care necesită reglajul cel mai mic.
Țesături impermeabile care permit respirația (mai puțin cele acoperite cu PVC)	Articole de exterior	Spălați delicat și uscați la aer articolele dvs. de exterior conform instrucțiunilor de pe etichetele de îngrijire ale acestora. Călcați fără abur încet și cu atenție exteriorul pentru a ajunge la toate părțile articolului de îmbrăcăminte pentru a reactiva tratamentul DWR (Durable Water Repellency - Respingerea durabilă a apei) și restabiliți proprietatea de respingere a apei din articolul* dvs. Puteți folosi această setare după spălarea și uscarea la aer a articolului dvs. de exterior sau oricând doriți să restabiliți proprietățile de respingere a apei pe anumite zone ale articolului dvs. de îmbrăcăminte.  * Mai bine decât uscarea la aer, exclusiv pentru articolele de exterior care resping apa
Lână & amestecuri de lână	● Lână	Se calcă cu aburi pe dos sau se utilizează o pânză pentru călcat.
Bumbac	●● Bumbac	Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare. Se folosește nivelul maxim de abur.
Catifea cord	●● Bumbac	Se calcă cu aburi pe dos sau de folosește o pânză pentru călcat.
In	●● Bumbac sau ●●● In	Se calcă pe dos sau se folosește o pânză pentru călcat pentru evitarea semnelor lucioase, în special în cazul culorilor închise. Se calcă cu fierul uscat în timp ce este încă umed sau se utilizează duza de pulverizare pentru umezire. Nivelul de abur folosit trebuie să fie între mediu și mare. Se folosește nivelul maxim de abur.
Dril	●● Bumbac sau ●●● In	Folosiți aburul la maxim. Aplicați abur maxim menținând apăsat butonul de activare/dezactivare abur.
Din cauza vitezelor diferite de călcare și a umidității țesăturii, setarea optimă poate diferi de cea recomandată în tabel!		

## REMEDIEREA DEFECȚIUNILOR

PROBLEMA	CAUZE POSIBILE	SOLUȚIE
Talpa nu se încălzește chiar dacă fierul de călcat este pornit.	Problemă de conectare	Verificați cablul de alimentare, fișa și priza.
	Reglajul de temperatură se află pe poziția „Articole de exterior”.	Selectați un program cu temperatură mai mare, cum este „●●Bumbac”.
Fierul de călcat nu scoate aburi.	Nu este apă suficientă în rezervor.	Umpleți rezervorul de apă (consultați “Ghid de inițiere”, nr. 2).
	Temperatura selectată este mai mică decât cea specificată pentru funcția de aburi.	Selectați o temperatură până la „●● Bumbac”.
Funcțiile jet de abur și jet vertical de abur nu funcționează.	Funcția jet de abur a fost folosită foarte frecvent într-o perioadă scurtă.	Puneți fierul în poziție orizontală și așteptați înainte de a folosi funcția jet de abur.
	Fierul de călcat nu este suficient de încins.	Reglați temperatura corectă pentru călcarea cu aburi (până la „●● Bumbac”). Așezați fierul de călcat în poziție verticală și așteptați până când indicatorul luminos de temperatură se stinge.
Apa picură din talpă pe durata călcatului.	Fierul de călcat nu este suficient de fierbinte.	Selectați setarea Cotton (bumbac) (“●● Cotton”) la maximum adecvată pentru călcatul cu abur. Puneți fierul pe suport și așteptați până când se aprinde lumina de ghidare, înainte de a începe să călcați.
Fulgi și impurități ies din talpă pe durata călcatului.	Ați utilizat apă dură care a favorizat dezvoltarea depunerilor de piatră în rezervorul de apă. Curățați fierul conform instrucțiunilor de curățare.	Țineți apăsat butonul pentru abur timp de aproximativ un minut pentru a obține abur. După care mai țineți apăsat un minut pentru a curăța sistemul de producere a aburului. Călcați un prosop vechi pentru a vă asigura că resturile din fierul de călcat nu sunt transferate pe rufe. Dacă este necesar, ștergeți talpa cu o cârpă umedă.
Apa picură din talpă pe durata răcirii fierului sau după ce acesta a fost depozitat.	Fierul de călcat a fost pus în poziție orizontală deși mai avea apă în rezervorul de apă.	Goliți recipientul pentru apă.
Dungi maro ies din talpă pe durata călcatului și pătează rufe.	Ați utilizați agenți chimici de decalciere diferiți de cei recomandați.	Pentru a preveni acest lucru, se recomandă schimbarea Soft Water Activator conform indicațiilor.
	Fibrele textile s-au acumulat în orificiile din talpă și se ard.	Curățați talpa cu o lavetă moale umedă.
	Este posibil ca țesăturile să nu fie clătite bine sau hainele sunt noi și nu au fost spălate înainte de călcare.	Vă rugăm să clătiți din nou rufe.

## ELIMINAREA



Simbolul de pe produs indică faptul că acesta conține o baterie care nu trebuie aruncată cu deșeurile menajere obișnuite.



Acest simbol de pe produs sau de pe ambalaj indică faptul că produsul nu poate fi aruncat împreună cu deșeurile menajere. Pentru reciclarea produsului, acesta trebuie dus la un punct de colectare sau la un centru de service Electrolux, care poate demonta și recicla bateria și componentele electrice într-un mod sigur și profesional. Pentru colectarea separată a produselor electrice și bateriilor reciclabile, urmați reglementările în vigoare la nivel național.

Electrolux își rezervă dreptul de a modifica produsele, informațiile și specificațiile fără notificare.

## РУССКИЙ

Благодарим вас за выбор продукции Electrolux. Для достижения наилучших результатов всегда используйте оригинальные аксессуары и запчасти Electrolux. Они разработаны специально для этого продукта. Этот продукт разработан с учетом экологических требований. На всех пластиковых деталях присутствует маркировка относительно последующей переработки.



*Иногда парогенераторный утюг не производит пар сразу после заполнения водой. Воздух, оставшийся внутри утюга, может задержать активацию этой функции на несколько секунд. Подождите немного и попробуйте снова, нажав на кнопку выдачи пара. Утюг испускает пар в течение нескольких секунд после отпускания кнопки подачи пара, поэтому ее можно не нажимать постоянно. Для наилучших результатов отпаривания подберите собственный ритм нажатия на кнопку.*

### КОМПОНЕНТЫ

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Индикатор горячей подошвы   | <b>J.</b> Шнур питания   |
| <b>B.</b> Насадка распылителя воды  | <b>K.</b> Кнопка функции самоочистки Flush Clean                               |
| <b>C.</b> Световой индикатор нагрева и остывания  | <b>L.</b> Сменный модуль Soft Water Activator                                  |
| <b>D.</b> Подсветка зоны глажения   | <b>M.</b> Индикатор уровня воды  |
| <b>E.</b> Сенсорный дисплей для выбора температуры и программы                          | <b>N.</b> Выступ для намотки шнура   |
| <b>F.</b> Сигнальный индикатор функции Flush Clean и замены модуля Soft Water Activator | <b>O.</b> Анодированная подошва утюга RESILIUM™                                |
| <b>G.</b> Кнопка струи пара   | <b>P.</b> Крышка резервуара для воды и смягчителя воды (Water Softener System) |
| <b>H.</b> Кнопка разбрызгивателя  | <b>Q.</b> Основание утюга  |
| <b>I.</b> Кнопка включения/выключения подачи пара                                       | <b>R.</b> Контейнер для воды   |

Изображение, страница 2-4

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1** **Перед первым использованием** Удалите все наклейки и аккуратно протрите устройство влажной тряпкой. Промойте резервуар для воды и удалите посторонние частицы. Установите паровой утюг горизонтально на гладильной доске или на безопасной жаропрочной поверхности, находящейся на одной высоте с гладильной доской. Размотайте и выпрямите шнур питания.
- 2** **Заполните паровой утюг водой.** Убедитесь, что вилка шнура питания извлечена из розетки. Поднимите нижнюю часть утюга и откройте крышку заливочного отверстия (P). С помощью контейнера для заполнения водой (R), имеющегося в комплекте, налейте воду до максимального уровня (M). Закройте крышку (P). Данное изделие можно использовать с водопроводной водой. Рекомендуется использовать воду из фильтра Electrolux AquaSense и/или смесь из 50% дистиллированной воды и 50% водопроводной воды, если водопроводная вода слишком жесткая.  
**Всегда заполняйте резервуар для воды** холодной водой до уровня MAX.  
**Внимание!** Никогда не пользуйтесь устройством, если в резервуаре нет воды. Устройство оборудовано съемным модулем Soft Water Activator (L). Советуем заменять его, когда замигает сигнальный индикатор функции Flush Clean и замены модуля Soft Water Activator (F).  
**Перед началом** глажки проверьте утюг на старом полотенце, чтобы убедиться, что внутри устройства не осталось осадка, который может загрязнить одежду. При необходимости протрите подошву влажной тряпкой.
- 3** **Подключите паровой утюг к сети электропитания.** Выберите режим глажки с помощью сенсорного дисплея (E), расположенного на паровом утюге. Мигание светового индикатора (C) указывает на предварительный нагрев утюга. При первом включении могут выделяться испарения и неприятные запахи. Это временное явление. Утюг оборудован функцией автоматической подачи пара, которая автоматически регулирует объем пара согласно выбранной программе глажки, чтобы ваша одежда выглядела идеально.
- 4** Когда утюг нагреется до выбранной температуры, индикатор начинает гореть постоянно и включается подсветка. Теперь устройство готово к использованию.
- 5** **Чтобы включить функцию подачи пара,** нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения подачи пара (I) в течение 3–5 секунд.

**6 Чтобы увеличить объем пара,** удерживайте нажатой кнопку подачи паровой струи в течение одной секунды.  
**Глажка с усиленным паром:** Чтобы разглаживать складки еще эффективнее, нажмите на кнопки подачи пара одновременно. Отпустив кнопки, дождитесь завершения подачи пара, прежде чем возвращать утюг в вертикальное положение (ставить на опору).  
**Внимание!** Никогда не используйте функцию подачи пара, если утюг стоит на опоре.  
**Сухая глажка:** Если не нажимать кнопки подачи пара, то утюг работает в сухом режиме.

**7 Использование функции распылителя водяной пыли.** Предварительно смочите ткань, нажав на кнопку разбрызгивания несколько раз, чтобы оросить ее; убедитесь, что резервуар заполнен минимум наполовину.

**8 Вертикальноотпаривание** Функция вертикального отпаривания идеально подходит для обработки штор и костюмов. Поднесите утюг к ткани на расстоянии 10–20 см и нажмите на кнопку подачи пара.

**9 Утюг оснащен функцией автоотключения, которая срабатывает в трех случаях.** Если утюг оставлен без присмотра в положении на подошве или на боку, он автоматически отключится через 30 секунд. Если он оставлен без присмотра в вертикальном положении, он автоматически отключится через 8 минут. При движении утюг включится снова. Перед автоотключением утюга раздастся короткий звуковой сигнал. Чтобы вновь включить утюг, подвигайте его, и он снова перейдет в рабочий режим.

**10 Чтобы отключить паровой утюг,** удерживайте нажатой кнопку с выбранной настройкой в течение двух секунд. Затем раздастся короткий звуковой сигнал и все световые индикаторы погаснут. Отключите устройство от сети электропитания. Ни в коем случае не тяните за сетевой шнур. Вместо этого возьмитесь за вилку и вытащите ее из розетки. Вылейте воду из резервуара и дайте утюгу полностью остыть, прежде чем убирать его на хранение.

**11 Утюг следует хранить только в вертикальном положении,** при этом шнур питания должен быть свободно намотан на соответствующий держатель. Для очистки внешних поверхностей утюга используйте мягкую влажную тряпку. Затем вытрите устройство насухо. Запрещается использовать химические растворители, поскольку они могут повредить поверхность утюга.

## УХОД (НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА.)

**12 Функция самоочистки Flush Clean (K).** Когда сигнальный индикатор (F) мигает, наполните резервуар водой до максимального уровня (M) и выберите программу Linen (Лен). Когда подсветка мигает, отключите утюг от электросети. Держа утюг над раковиной, нажмите кнопку Flush Clean (K). Дождитесь, пока полный резервуар для воды не будет полностью израсходован. Отпустите кнопку, чтобы прекратить работу функции самоочистки Flush Clean. При необходимости повторите процедуру.  
**ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТЬ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НАКИПИ, УКСУС ИЛИ ЛИМОННУЮ КИСЛОТУ!**

**13 Удерживайте нажатым сигнальный индикатор функции самоочистки Flush Clean и замены фильтра Renew Filter (F) в течение 2 секунд.** Раздастся короткий звуковой сигнал, указывающий на выполнение двух необходимых действий. Затем сигнальный индикатор погаснет. После использования функции самоочистки Flush Clean рекомендуется заменить модуль смягчителя для воды Soft Water Activator (L). Откройте крышку резервуара для воды (P) и вытащите модуль Soft Water Activator (L) для дальнейшей утилизации. Установите на место новый модуль смягчителя Water Softener System от Electrolux EDC03/900923064. Сочетание функции самоочистки Flush Clean и модуля Water Softener System обеспечивает получение чистого и мягкого пара, который гарантирует максимальное качество глажки и продлевает срок службы вашего утюга.

**14 Очистка подошвы (N).** Чтобы удалить нагар, нужно прогладить влажную тряпку горячим утюгом. Чтобы подошва оставалась гладкой, берегите ее от контакта с металлическими предметами. Запрещается использовать для очистки подошвы металлические губки и абразивные чистящие средства, поскольку они могут повредить ее.

## ИНДИКАТОР ГОРЯЧЕЙ ПОДОШВЫ (A)

**15 Устройство оснащено индикатором подошвы ThermoSafe™:** при горячей подошве индикатор меняет цвет с черного на красный. **Примечание.** Во время нагрева подошва может быть горячей, даже если наклейка не покраснела. Когда температура подошвы падает до 40 °C или ниже, ее цвет меняется на черный. Это значит, утюг можно убирать на хранение.


**16 Чтобы отключить подсветку,** удерживайте одновременно нажатыми кнопки Linen (Лен) и Outdoor (Верхняя одежда) в течение 1 секунды.

**17 Чтобы отключить подачу звуковых сигналов,** одновременно удерживайте нажатыми кнопки Wool (Шерсть) и Cotton (Хлопок) в течение 1 секунды.

Наслаждайтесь новым продуктом Electrolux!

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым применением устройства внимательно прочтите следующую инструкцию.

- Это устройство может использоваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Не разрешайте детям играть с устройством.
- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Держите включенный в сеть или остывающий утюг и его шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет.
- В ходе работы поверхности могут нагреваться .
- Внутри устройства можно заливать воду из-под крана. Советуем использовать фильтрованную воду Electrolux AquaSense, которая не приводит к образованию налета и накипи. Если вода из-под крана слишком жесткая, смешайте ее с дистиллированной водой в равных пропорциях.
- Устройство можно включать только в розетку сети с напряжением и частотой, соответствующими табличке технических данных модели!
- Утюг не должен использоваться после падения, при видимых следах повреждения утюга или шнура, или если он течет.
- Прибор следует подключать только к заземленным розеткам. При необходимости можно использовать удлинитель, рассчитанный на силу тока 16 А.
- В целях безопасности поврежденные устройство или шнур питания должны быть заменены производителем, агентом по обслуживанию или другим квалифицированным специалистом.



- Утюг должен использоваться и ставиться на устойчивой поверхности. Помещая утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой он стоит, устойчива.
- Не оставляйте без присмотра устройство, включенное в сеть.
- Перед обслуживанием и чисткой убедитесь, что устройство выключено, а вилка вынута из сети.
- Наливайте воду в бачок, только вынув вилку из розетки.
- Шнур питания не должен соприкасаться с горячими частями устройства.
- Не погружайте устройство в воду или иную жидкость.
- Не превышайте максимальный заполняемый объем, указанный на устройствах.
- Во время эксплуатации заправочное отверстие должно быть закрыто.
- Перед заполнением резервуара для воды удалите вилку шнура питания из розетки.
- Не рекомендуется заливать в бак уксус, антинакипин либо иные ароматизированные вещества. В противном случае гарантия может быть аннулирована.
- Данное устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Изготовитель не несет ответственности за возможные повреждения из-за ненадлежащего применения.

**ТАБЛИЦА ГЛАЖЕНИЯ**

ТКАНЬ	НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГЛАЖЕНИЮ
Акрил	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение изнанки без пара.
Ацетат	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки.
Нейлон и полиэстер (полиэфир)	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки.
Искусственный шелк	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение изнанки ткани.
Вискоза	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение изнанки ткани.
Шелк	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Глажение изнанки. Во избежание лоснящихся пятен пользуйтесь тканью для глажения.
Хлопковые ткани	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Проверьте этикетку и следуйте инструкциям изготовителя. Используйте самую низкую температуру для данных волокон.

ТКАНЬ	НАСТРОЙКА ТЕМПЕРАТУРЫ	РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГЛАЖЕНИЮ
Дышащая водонепроницаемая ткань (кроме ткани с покрытием из поливинилхлорида)	Режим Outdoor (Верхняя одежда)	Верхнюю одежду следует бережно стирать и высушивать на воздухе в соответствии с инструкциями по уходу на этикетке. Медленно и аккуратно прогладьте в режиме сухой глажки вывернутую наизнанку одежду, не пропуская ни одного элемента, чтобы вернуть эффективность гидрофобному покрытию DWR и восстановить водонепроницаемость вашей одежды*. Эту настройку можно использовать после стирки и естественной сушки, а также для восстановления водоотталкивающих свойств отдельных частей одежды (в любое время).  * Эффективнее естественной сушки (только для одежды с водоотталкивающим покрытием)
Шерсть и шерстяные ткани	● Режим Wool (Шерсть)	Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Хлопок	●● Режим Cotton (Хлопок)	Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. Пар — сильный или средний. Используйте максимальный пар.
Вельвет	●● Режим Cotton (Хлопок)	Глажение с паром изнанки или через промежуточную ткань.
Лен	●● Cotton (Хлопок) или ●●● Linen (Лён)	Глажение изнанки или через ткань во избежание лоснящихся пятен, особенно на темной ткани. Глажение без пара влажной или увлажненной разбрызгиванием изнанки. Пар — сильный или средний. Используйте максимальный пар.
Джинсовая ткань	●● Cotton (Хлопок) или ●●● Linen (Лён)	Используйте максимальную силу пара. Чтобы добиться максимальной силы паровой струи, удерживайте нажатой кнопку подачи пара.
Изменение скорости глажения и влажности ткани ведет к отклонению оптимальных условий от рекомендованных в таблице!		

## УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Подшова не нагревается даже при включенном утюге.	Проблема подключения	Проверьте шнур питания, вилку и розетку.
	Регулятор температуры в положении Режим Outdoor (Верхняя одежда).	Выберите более высокую программу (например, ●● Режим Cotton (Хлопок)).
Утюг не дает пар.	Недостаточно воды в бачке.	Налейте воду в бачок (см. раздел “Подготовка к работе”, п. 2).
	Выбранная температура ниже заданной для использования с паром.	Выберите температуру до Режим ●● Режим Cotton (Хлопок).
Функция усиленной подачи пара и функция усиленной вертикальной подачи пара не работают.	Функция усиленной подачи пара очень часто использовалась в течение небольшого промежутка времени.	Прежде чем использовать функцию усиленной подачи пара, поставьте утюг горизонтально и подождите немного.
	Утюг недостаточно горяч.	Установите температуру, подходящую для глажения с паром (до Режим ●● Режим Cotton (Хлопок)). Поставьте утюг в вертикальное положение и подождите, пока погаснет индикатор температуры.
Во время глажки из подошвы вытекает вода.	Утюг недостаточно горячий.	Выберите настройку ●● Cotton (Хлопок) и установите максимальную температуру, подходящую для глажки с запариванием. Прежде чем приступить к глажению, поставьте утюг на пятку и дождитесь включения подсветки.

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Во время глажки из подошвы появляются чешуйки и частицы грязи.	Вы использовали жесткую воду, поэтому в резервуаре для воды образовалась накипь. Удалите загрязнение согласно инструкциям, приведенным в разделе «Очистка».	Для получения пара нажмите и удерживайте кнопку пара приблизительно одну минуту. Затем удерживайте кнопку еще одну минуту, чтобы очистить парогенератор. Прогладьте старое полотенце, чтобы убедиться в том, что какие-либо посторонние частицы, находящиеся внутри утюга не попадут на постиранное белье. При необходимости протрите подошву утюга слегка влажной тканью.
При охлаждении утюга или при его хранении имеет место утечка воды из подошвы утюга.	Утюг был поставлен в горизонтальное положение, в то время, как в резервуаре для воды осталась вода.	Опорожните резервуар для воды.
Появились коричневые бороздки, идущие из отверстий подошвы утюга, и остаются следы на белье.	Возможно, вы использовали не рекомендованные химические средства для защиты от накипи.	Чтобы избежать этого, рекомендуется менять Soft Water Activator согласно показаниям.
	Катышки и ниточки собираются в отверстиях подошвы и подгорают.	Очистите подошву мягкой влажной тряпкой.
	Возможно, полоскание было произведено ненадлежащим образом, или одежда новая и не была постирана перед глажкой.	Произведите полоскание надлежащим образом.

## УТИЛИЗАЦИЯ



Данный символ на изделии означает, что оно содержит батарею, которую запрещается выбрасывать вместе с бытовым мусором.



Данный символ на изделии или его упаковке указывает, что изделие нельзя утилизировать как обычные бытовые отходы. Для вторичной переработки изделия просим отнести его в официальный пункт сбора или в сервисный центр Electrolux, где батарея и электрические компоненты будут извлечены и переработаны безопасным и профессиональным образом. Следуйте правилам, установленным в вашей стране для отдельного сбора электроприборов и аккумуляторных батарей.

*Electrolux оставляет за собой право вносить изменения в свои товары, информацию о них и спецификации без уведомления.*

Дата изготовления изделия указана в его серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года изготовления, а вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 84512345 означает, что изделие изготовлено на сорок пятую неделю 2018 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 10545 Stockholm, Швеция

Импортер и уполномоченная изготовителем организация: ООО «Электролюкс Рус», Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в КНР



## SVENSKA

Tack för att du valt en produkt från Electrolux. Använd alltid originaldelar och tillbehör från Electrolux för bästa resultat. De har konstruerats speciellt för din produkt. Den här produkten har tillverkats med miljön i åtanke. Alla plastdelar är märkta i återvinningssyfte.



*Det kan vara möjligt att din ångstation inte producerar någon ånga direkt efter att den fyllts med vatten. Anledningen är att luft fastnat i systemet, vilket kan fördröja denna funktion några sekunder. Ha tålamod och försök igen genom att trycka på ångknappen. Det fortsätter komma ut ånga efter att du släppt knappen under några sekunder så du behöver inte trycka på knappen hela tiden. Hitta din rytm för bästa ångresultat.*

## DELAR

- |   |  |
|---|--|
| <b>A.</b> Indikator för varm stryksula                                | <b>J.</b> Nätsladd   |
| <b>B.</b> Sprejmunstycke för vatten                                   | <b>K.</b> Flush Clean-knapp                                      |
| <b>C.</b> Indikatorlampa för ökning eller sänkning av värme           | <b>L.</b> Soft Water Activator, utbytbar                         |
| <b>D.</b> Huvudlampa som lyser upp strykområdet                       | <b>M.</b> Indikator för maximal vattennivå                       |
| <b>E.</b> Touch-skärm för val av program för temperatur och ånga      | <b>N.</b> Kabelsamlare   |
| <b>F.</b> Påminnelse för Flush Clean och byte av Soft Water Activator | <b>O.</b> RESILIUM™ anodiserad stryksula                         |
| <b>G.</b> Ångpuffknapp  | <b>P.</b> Lock till vattenpåfyllnings- och Water Softener System |
| <b>H.</b> Sprayknapp  | <b>Q.</b> Strykjärnsstöd   |
| <b>I.</b> Ånga på/av  | <b>R.</b> Vattenbehållare  |

### Bild sida 2-4

## KOMMA IGÅNG

- 1** **Innan strykjärnet används första gången.** Ta bort alla rester av klistor och gnid försiktigt med en fuktad trasa. Skölj vattenbehållaren för att ta bort främmande partiklar. Placera ångstrykjärnet vågrätt på strykbrädan eller en värmestabil, stabil yta i samma höjd som en strykbräda. Linda av och sträck sladden.
- 2** **Fyll ångstrykjärnet med vatten.** Kontrollera att stickproppen inte sitter i eluttaget. Lyft strykjärnets stöd, öppna locket på påfyllningsöppningen (P). Använd den medföljande vattenpåfyllningsbehållaren (R), fyll på vatten till max-nivån (M). Stäng locket (P). Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att du använder en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten om kranvattnet är särskilt hårt. **Fyll alltid på vattenbehållaren till MAX-nivån med kallt vatten.** **Var försiktig!** Använd aldrig apparaten utan vatten i behållaren. Denna produkt är utrustad med en avtagbar Soft Water Activator (L). Vi rekommenderar att du byter ut den när påminnelsen om Flush Clean och byt ut Soft Water Activator (F) blinkar. **Innan strykningen påbörjas** är det bra att testa att stryka på en gammal handduk så att inga rester inuti strykjärnet hamnar på dina kläder. Torka av sulans yta med en lätt fuktad trasa vid behov.
- 3** **Sätt i stickkontakten i eluttaget.** Välj strykprogram på ångstrykjärnets touch-skärm (E). Ljusindikatorn (C) på strykjärnet pulserar under uppvärmningen. När den slås på första gången kan tillfälliga ångor/lukter förekomma. Strykjärnet är utrustat med en auto-ångfunktion som automatiskt justerar ångutsläppet efter det valda strykprogrammet för bästa strykresultat.
- 4** Så snart den valda temperaturen har uppnåtts, lyser indikatorlampan med fast sken och huvudlampan är tänd. Nu är den klar för användning.
- 5** **Aktivera ångfunktionen genom** att trycka på och hålla inne ångknappen (I) i 3 – 5 sekunder.
- 6** **För extra ånga,** tryck in knappen för ångpuff i en sekund. **Stryk med extra ånga:** tryck på ångknapparna på samma gång för förbättrad skrynkbehandling. När du släpper knapparna, använd upp all ånga innan du ställer tillbaka strykjärnet på stödet. **Var försiktig!** Släpp aldrig ut ånga när strykjärnet står på stödet. **Torrstrykning:** När du inte trycker på ångknapparna är strykjärnet i torr-läge.
- 7** **Använda sprejdimman.** Fukta tyger genom att trycka på sprejknappen flera gånger för att släppa ut en fin dimma. Säkerställ att behållaren är minst halvfull.
- 8** **Ånga hängande plagg.** Den vertikala ångfunktionen är idealisk för gardiner och kostymer. Håll strykjärnet på ett avstånd av 10 - 20 cm och tryck på knappen för ångpuff.

- 9 **Strykjärnet har en automatisk avstängningsfunktion, som fungerar på 3 olika sätt.** Om strykjärnet lämnas utan uppsikt på stryksulan eller på sidan stängs det automatiskt av efter 30 sekunder. Om det lämnas utan uppsikt på stödet stängs det automatiskt av efter 8 minuter. Flytta strykjärnet för att sätta på det igen. Ett kort pip hörs innan strykjärnet stänger av sig själv. För att återaktivera strykjärnet, rör på det litet, så återgår det till fungerande läge.
- 10 **För att stänga av ångstrykjärnet,** tryck på den valda inställningen i två sekunder. Du hör ett kort pip och alla lampor släcks. Drag ur stickkontakten. Dra aldrig i elsladden. Ta istället tag i stickproppen och dra. Töm vattenbehållaren och låt strykjärnet svalna helt innan det ställs in för förvaring.
- 11 **Förvara alltid strykjärnet på sitt stöd** med sladden virad löst runt kabelfästet. Använd en mjuk, fuktig trasa för att rengöra utsidan och torka den torr. Använd inga kemiska lösningsmedel, eftersom de kan skada ytan.

### RENGÖRA (ANVÄND INGET RENGÖRINGSMEDEL)

- 12 **Flush Clean (K).** När påminnelsen (F) blinkar, fyll behållaren med vatten till max-nivån (M) och välj programmet "Linne". När kontrolllampan blinkar, dra ut Soft Water Activator till strykjärnet. Håll strykjärnet över vasken och tryck på Flush Clean-knappen (K). Använd en full vattenbehållare. Släpp knappen för att stoppa Flush Clean-funktionen. Upprepa proceduren vid behov.  
OBS! ANVÄND INTE AVKALKNINGSMEDEL, VINÅGER ELLER CITRONSYRA!
- 13 **Tryck på påminnelsen om Flush Clean, byt filter (F) i 2 sekunder. Ett kort pip hörs när de två nödvändiga stegen har utförts. Nätdikatorn slocknar.** Soft Water Activator (L) rekommenderas direkt efter Flush Clean. Öppna locket för vattenpåfyllningen (P), dra ut Soft Water Activator (L) och kasta bort den. Sätt i ett nytt Water Softener System från Electrolux EDC03/900923064. En kombination av Flush Clean och Water Softener System säkerställer en ren, mjuk ånga för bästa strykresultat och längre livslängd för ditt ångstrykjärn.
- 14 **Rengöring av stryksulan (N).** För att ta bort inbrända rester, stryk över en fuktig duk medan strykjärnet är varmt. För att hålla stryksulan jämn, undvik kontakt med metallföremål. Använd aldrig skurdular eller starka rengöringsmedel eftersom de kan skada ytan.

### INDIKATOR FÖR VARM STRYKSULA (A)

- 15 **Strykjärnet är utrustat med en ThermoSafe™-indikator för varm stryksula, som visar när stryksulan är varm genom att ändra färg från svart till röd. Obs!** Under uppvärmningstid kan stryksulan vara varm även om klistermärket inte blev rött. När stryksulans temperatur är < 40 °C återgår färgen till svart för att visa att strykjärnet kan ställas undan.
- 16 **Stäng av kontrolllampan** genom att trycka på både linne och utomhus i 1 sekund.
- 17 **Stäng av ljudet** genom att trycka på både ull och bomull i 1 sekund.

**Vi hoppas och tror att du kommer att uppskatta din nya produkt från Electrolux!**

## SÄKERHET

Läs följande instruktioner noga innan du använder strykjärnet för första gången.

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller instrueras beträffande hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn måste passas så att de inte leker med apparaten.
- Rengöring och användarunderhåll ska inte utföras av barn utan tillsyn.
- Håll strykjärnet och dess sladd utom räckhåll för barn som är yngre än åtta år när det sätts igång eller svalnar.

- Ytorna kan bli heta vid användning ▲.
- Produkten är lämplig för användning med kranvatten. Vi rekommenderar att du använder Electrolux AquaSense filtrerat vatten som tar bort orenheter som exempelvis kalkavlagringar. Om kranvattnet är hårt, använd en blandning av 50 % destillerat vatten och 50 % kranvatten.
- Strykjärnet får endast kopplas till ett eluttag med samma spänning och frekvens som anges på produktens märkplåt.
- Du ska inte använda strykjärnet om du har tappat det, om det finns tydliga tecken på skador på strykjärnet eller kabeln eller om det läcker.
- Produkten får endast anslutas till ett jordat uttag. En förlängningsladd avsedd för 10 A kan användas vid behov.
- Om strykjärnet eller strömkabeln har skadats måste den bytas ut av tillverkaren, auktoriserad servicepersonal eller någon annan kvalificerad person för att undvika fara.
- Strykjärnet ska användas och ställas på en stabil yta. Kontrollera att ytan där strykjärnsstället står är stabil innan strykjärnet placeras i stället.
- Lämna aldrig strykjärnet oövervakat när strömsladden är inkopplad.
- Strykjärnet ska stängas av och sladden dras ur varje gång det har använts samt före rengöring och underhåll.
- Dra ur kontakten innan du fyller på vattenbehållaren med vatten.
- Strömkabeln får inte komma i kontakt med strykjärnets varma delar.
- Sänk aldrig ned strykjärnet i vatten eller någon annan vätska.
- Fyll aldrig strykjärnet mer än till den maxvolym som anges på strykjärnet.
- Påfyllningsöppningen får inte vara öppen under användning.
- Dra ut kontakten ur eluttaget innan du fyller på vattenbehållaren.
- Håll inte ättika, avkalkningsmedel eller andra parfymerade ämnen i behållaren. Om du gör det kan garantin återkallas.
- Strykjärnet är endast avsedd för hushållsbruk. Tillverkaren tar inte på sig något ansvar för skada som uppstår vid felaktig användning av strykjärnet.

## STRYKTABELL

TYG	TEMPERATURINSTÄLLNING	STRYKREKOMMENDATIONER
Akryl	Ytterplagg	Torrstryk på avigsidan.
Acetat	Ytterplagg	Torrstryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.
Nylon och polyester	Ytterplagg	Stryk på avigsidan medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta.
Rayon	Ytterplagg	Stryk på avigsidan av tyget.
Viskos	Ytterplagg	Stryk på avigsidan av tyget.
Silke	Ytterplagg	Stryk på avigsidan. Använd strykduk för att undvika märken.
Bomullsblandningar	Ytterplagg	Läs etiketten och följ tillverkarens instruktioner. Använd den inställning som krävs för den fibertyp som är mest ömtålig.
Vattenavvisande tyger (exklusive PVC-beläggningar)	Ytterplagg	Tvätta dina friluftskläder försiktigt och låt dem lufttorka enligt tvättråden. Torrstryk försiktigt och långsamt på plaggets utsida för att nå alla delar och för att återaktivera DWR-behandlingen (Durable Water Repellency) och återskapa den vattenavvisande funktionen i plagget*. Du kan använda denna inställning efter tvätt och lufttorkning av ditt ytterplagg eller närhelst du vill återställa den vattenavvisande funktionen på vissa delar av ditt plagg.  * Bättre än lufttorkning, endast för vattenavvisande utomhuskläder
Ull och ullblandningar	●Ylle	Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Bomull	●●Bomull	Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög. Ställ in ångan på högsta effekt.
Manchester	●●Bomull	Stryk med ånga på avigsidan av tyget eller använd strykduk.
Linne	●●Bomull eller ●●●Linne	Stryk på avigsidan av tyget eller använd strykduk för att undvika märken, särskilt på mörkare färger. Torrstryk medan tyget är fuktigt eller använd spray för att fukta. Ställ in ångan på medel till hög. Ställ in ångan på högsta effekt.
Denim/jeans	●●Bomull eller ●●●Linne	Använd max-ånga. Sätt ångan på högsta läge genom att trycka på och hålla ångboost-knappen nere.
Resultatet beror också på hur fuktigt materialet är, och om man stryker med snabba eller långsamma tag. Det kan medföra att en annan inställning än den som rekommenderas i tabellen är bäst.		

## FELSÖKNING

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Stryksulan blir inte varm trots att strykjärnet är på.	Anslutningsproblem	Kontrollera strömkabeln, stickkontakten och uttaget.
	Temperaturväljaren är i läget "Ytterplagg".	Välj ett program som "●●Bomull" med högre temperatur.
Det kommer ingen ånga från strykjärnet.	Det finns inte tillräckligt med vatten i vattenbehållaren.	Fyll vattenbehållaren (se Komma igång, nr 2).
	Den valda temperaturen är för låg för att använda ånga.	Öka temperaturen till "●●Bomull".

PROBLEM	TROLIG ORSAK	LÖSNING
Ångboost-funktionen för ånga eller vertikalånga fungerar inte.	Ångboost-funktionen har använts mycket under en kort period.	Ställ strykjärnet i horisontellt läge och vänta innan du använder ångboost-funktionen.
	Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.	Justera temperaturen så att den passar för ångstrykning (minst "●●Bomull"). Ställ strykjärnet vertikalt och vänta tills indikatorlampan för temperatur släcks.
Det läcker vatten från sulan under strykning.	Strykjärnet är inte tillräckligt varmt.	Välj inställningen Bomull ("●●Bomull" på max) som passar för ångstrykning. Ställ strykjärnet på stödet och vänta tills kontrollampan lyser innan du börjar stryka.
Det kommer ut flagor och avlagringar ur sulan under strykning.	Du har använt hårt vatten som har orsakat att kalkavlagringar bildats i vattenbehållaren. Rengör strykjärnet enligt instruktioner i Rengöringsavsnittet.	Håll in ångknappen i cirka en minut för att få ånga. Håll sedan inne i ytterligare en minut för att rengöra ånggenereringssystemet. Stryk en gammal handduk för att se till att eventuella rester från strykjärnets insida inte hamnar på ren tvätt. Torka av sulans yta med en lätt fuktad trasa vid behov.
Det läcker vatten från sulan medan strykjärnet svalnar eller efter det har satts undan.	Strykjärnet har satts i horisontellt läge medan det fortfarande finns vatten i vattentanken.	Töm vattenbehållaren.
Det kommer ut bruna ränder ur sulan vid strykning som ger fläckar på tyget.	Du kan ha använt avkalkningsmedel som vi inte har rekommenderat.	För att förhindra att det händer rekommenderas att byta Soft Water Activator enligt indikationerna.
	Tygfibrer har fastnat i sulans hål och bräns.	Torka ur sulan med en mjuk trasa.
	Tyget har kanske inte sköljts ordentligt eller så är plaggen nya och har inte tvättats innan de stryks.	Skölj tvätten ordentligt igen.

## KASSERING



Den här symbolen på produkten indikerar att produkten innehåller ett batteri som inte får kasseras med vanliga hushållsopor.



Den här symbolen på produkten eller på förpackningen indikerar att produkten inte får behandlas som hushållsavfall. För att återvinna produkten ska du ta den till en officiell insamlingsplats eller till ett Electrolux servicecenter som kan ta bort och återvinna batteriet och elektriska delar på ett säkert och professionellt sätt. Följ ditt lands regler för separat insamling av elektriska produkter och uppladdningsbara batterier.

Electrolux förbehåller sig rätten att ändra produkter, information och specifikationer utan föregående meddelande.



## SLOVENŠČINA

Zahvaljujemo se vam za nakup izdelka Electrolux. Da bi zagotovili najboljše rezultate, vedno uporabljajte originalne dodatke in rezervne dele Electrolux. Ti so bili zasnovani posebej za vaš izdelek. Ta izdelek je zasnovan z mislijo na okolje. Vsi plastični deli so označeni za recikliranje.



*Para se morda ne bo začela sproščati takoj po tem, ko parno postajo napolnite z vodo. Do tega pride zaradi zračnih mehurčkov, ujetih v notranjem sistemu, ki lahko za nekaj sekund zamaknejo vklop te funkcije. Potprite in poskusite znova s pritiskom gumba za paro. Za lažje likanje, po tem ko spustite gumb za paro, se para še vedno nekaj sekund sprošča in gumba ni treba pritiskati ves čas. Odkrijte svoj ritem za najboljše likanje s paro.*

### SESTAVNI DELI

- |  |  |
|--|--|
| <b>A.</b> Indikator vroče likalne plošče   | <b>I.</b> Tipka za vklop/izklop pare   |
| <b>B.</b> Šoba za pršenje vode   | <b>J.</b> Napajalni kabel  |
| <b>C.</b> Kontrolna lučka za segrevanje/ohlajanje  | <b>K.</b> Tipka funkcije za izpiranje Flush Clean                                    |
| <b>D.</b> Glavna lučka za osvetlitev področja likanja  | <b>L.</b> Enota Soft Water Activator, zamenljiva                                     |
| <b>E.</b> Zaslon na dotik za izbiro programa temperature pare  | <b>M.</b> Kazalec najvišjega nivoja vode   |
| <b>F.</b> Opomnik za funkcijo čiščenja z izpiranjem Flush Clean in zamenjavo enote za mehčanje vode Soft Water Activator | <b>N.</b> Prostor za shranjevanje napajalnega kabla                                  |
| <b>G.</b> Gumb za izpust pare  | <b>O.</b> Anodizirana likalna plošča RESILIUM™                                       |
| <b>H.</b> Gumb za pršenje  | <b>P.</b> Pokrov sistema za mehčanje vode Water Softener System in za dolivanje vode |
|  | <b>Q.</b> Peta likalnika   |
|  | <b>R.</b> Posoda za vodo   |

Slika, 2-4. stran

### PRIPRAVA ZA UPORABO

**1** **Pred prvo uporabo.** Odstranite vse ostanke lepila in nežno podrgnite z navlaženo krpo. Izpirajte posodo za vodo, da izperete morebitne tujke. Parni likalnik postavite vodoravno na likalno desko ali na toplotno odporno varno površino na isti višini, kot je likalna deska. Odvijte in zravajte napajalni kabel.

**2** **Parni likalnik napolnite z vodo.** Prepričajte se, da vtič ni v vtičnici. Dvignite peto likalnika in odprite pokrov odprtine za dolivanje (P). Uporabite priloženo posodo za dolivanje vode (R) in natočite vodo do najvišje ravni (M). Zaprite pokrov (P). Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo, da uporabite vodo, filtrirano s filtrom Electrolux AquaSense. Če je voda iz pipe zelo trda, uporabite mešanico 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.

**Posodo za vodo vedno napolnite s hladno vodo** do oznake MAX.

**Pozor!** Aparata ne smete uporabljati, če v posodi ni vode. Ta izdelek je opremljen z odstranljivo enoto za mehčanje vode Soft Water Activator (L), ki jo je priporočljivo zamenjati, ko začne lučka opomnika funkcije za izpiranje Flush Clean in zamenjavo enote Soft Water Activator (F) utripati.

**Preden začnete likati,** preizkusite likalnik na stari brisači in se tako prepričajte, da se iz notranjosti likalnika na oblačila ne prenašajo nobeni ostanke. Če je treba, obrišite likalno ploskev z rahlo navlaženo krpo.

**3** **Vtknite vtič parnega likalnika v omrežno napajalno vtičnico.** Z zaslona na dotik (E) na parnem likalniku izberite program za likanje. Med predgrevanjem bo indikatorska lučka (C) na likalniku utripala. Ob prvem vklopu lahko pride do kratkotrajnega sproščanja pare/neprijetnih vonjav. Likalnik je opremljen s **funkcijo samodejne pare**, ki samodejno prilagodi količino pare glede na izbrani program likanja za zagotavljanje najboljših rezultatov likanja.

**4** Ko je dosežena izbrana temperatura, začne kontrolna lučka neprekinjeno svetiti in prižge se glavna lučka. Sedaj je naprava pripravljena za uporabo.

**5** **Za vklop funkcije za paro** pritisnite in zadržite tipko za vklop/izklop pare (I) za 3–5 sekund.

**6** **Za dodatno paro** pritisnite tipko za curek pare za eno sekundo.

**Likanje z dodatno paro:** Za izboljšano glajenje gub sočasno pritisnite tipki za paro. Pri sproščanju tipk porabite vso paro, preden likalnik postavite nazaj na peto.

**Pozor!** Ne sproščajte pare, ko likalnik stoji na peti.

**Suho likanje:** Če ne pritisnete tipk za paro, bo likalnik deloval v načinu za suho likanje.

**7** **Uporaba pršenja.** Tkanine lahko predhodno navlažite tako, da večkrat pritisnete tipko za fino pršenje vode; zagotovite, da je posoda napolnjena vsaj do polovice.

**8** **Uporaba pare na visečih kosih.** Funkcija navpične uporabe pare je idealna za zavese in obleke. Držite likalnik tako, da bo oddaljen 10–20 cm, in pritisnite tip+W26ko za curek pare.

- 9** Likalnik je opremljen s funkcijo samodejnega izklopa na tri načine. Likalnik se bo samodejno izklopil po 30 sekundah, če ga brez nadzora pustite na likalni ploskvi ali obrnjenega na stran. Likalnik se bo samodejno izklopil po 8 minutah, če ga brez nadzora pustite na peti. Likalnik znova vklopite, tako da ga premaknete. Likalnik bo na kratko zapiskal, preden se sam izklopi. Za ponovni vklop likalnik na kratko premaknite, da preklopi v delovni način.
- 10** Da parni likalnik izklopite, pritisnite izbrano nastavitev za dve sekundi, nato boste zaslišali kratek pisk in vse luči bodo ugasnile. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice. Ne smete ga iztakniti tako, da primete napajalni kabel in ga potegnete. Namesto tega svetujemo, da primete vtič in ga potegnete iz vtičnice. Pred shranjevanjem izpraznite posodo za vodo in počakajte, da se likalnik popolnoma ohladi.
- 11** Likalnik vedno shranite tako, da stoji na peti in da je kabel ohlapno ovit okoli nastavka za ovijanje kabla. Za čiščenje zunanjih površin uporabite mehko vlažno krpo in jih nato obrišite do suhega. Ne uporabljajte kemičnih topil, ker lahko poškodujejo površino.

### ČIŠČENJE (NE UPORABLJAJTE DETERGENTOV)

- 12** Funkcija za izpiranje Flush Clean (K). Ko začne lučka opomnika (F) utripati, natočite vodo do najvišje ravni (M) in nato izberite program »Linen« (Hišni tekstil). Ko začne prednja luč utripati, iztaknite vtič likalnika iz vtičnice. Likalnik držite nad pomivalnim koritom in pritisnite tipko za izpiranje Flush Clean (K). Uporabite polno posodo vode. Za ustavitev funkcije izpiranja Flush Clean spustite tipko. Če je treba, ponovite postopek.  
OPOMBA: NE UPORABLJAJTE KISA, CITRONSKE KISLINE ALI DRUGIH TEKOČIN ZA ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA!
- 13** Za 2 sekundi pritisnite opomnik za funkcijo izpiranja Flush Clean in osvežitev filtra Renew Filter (F), ko opravite 2 obvezna koraka, boste zaslišali kratek pisk. Opozorilna lučka ugasne. Po funkciji izpiranja Flush Clean je priporočljivo, da zamenjate enoto za mehčanje vode Soft Water Activator (L). Odprite pokrov za dolivanje vode (P) in izvlecite enoto za mehčanje vode Soft Water Activator (L), da jo zavržete med odpadke. Zamenjajte z novim Electroluxovim sistemom za mehčanje vode Water Softener System EDC03/900923064. Funkcija izpiranja Flush Clean in sistem za mehčanje vode Water Softener System skupaj ustvarita čisto in mehko paro za zagotavljanje najboljših rezultatov likanja in daljše življenjske dobe parnega likalnika.
- 14** Čiščenje likalne ploskve (N). Za odstranjevanje prismojenih ostankov likajte po vlažni krpi, ko je likalnik še vroč. Za ohranjanje gladkosti likalne plošče se izogibajte stiku s kovinskimi predmeti. Za čiščenje ne uporabljajte grobih čistil ali grobih gobic, ker lahko poškodujejo površino.

### INDIKATOR VROČE LIKALNE PLOŠČE (A)

- 15** Aparat je opremljen z indikatorjem za vročo likalno ploskev ThermoSafe™, ki zazna, kdaj je likalna ploskev vroča in spremeni barvo iz črne v rdečo. **Opomba!** Med segrevanjem je lahko likalna ploskev vroča, čeprav se nalepka ni obarvala rdeče. Ko je temperatura likalne ploskve < 40 °C, se barva spremeni nazaj v črno, kar označuje, da je likalnik pripravljen za shranjevanje.
- 16** Izklopite prednjo luč tako, da za 1 sekundo pritisnete tipki za hišni tekstil in oblačila za uporabo na prostem.
- 17** Izklopite zvok tako, da za 1 sekundo pritisnete tipki za volno in bombaž.

**Uživajte z vašim novim Electrolux izdelkom!**

## VARNOSTNI NASVETI

Pred prvo uporabo naprave pozorno preberite navodila za uporabo.

- Ta aparat lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali umskimi zmožnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če zanje zagotovite ustrezen nadzor ali jih podučite o varni uporabi aparata ter seznanite z nevarnostmi.
- Otroke je treba nadzirati, da se ne bodo igrali z napravo.
- Otroci ne smejo izvajati uporabniškega vzdrževanja in čiščenja brez nadzora.

- Likalnik in napajalno vrstico hranite izven dosega otrok, mlajših od 8 let, ko je likalnik priključen na elektriko ali ko se ohlaja.
- Površine se lahko med uporabo segrejejo ▲.
- Ta izdelek je primeren za uporabo z vodo iz pipe. Priporočamo, da uporabite vodo, filtrirano s filtrom Electrolux AquaSense, ki je brez nečistoč, kot je vodni kamen. Če je voda iz pipe zelo trda, uporabite mešanico 50 % destilirane vode in 50 % vode iz pipe.
- Napravo lahko priključite samo na električno napajanje, katerega napetost in frekvenca ustrezata podatkom na ploščici s tehničnimi lastnostmi.
- Likalnika ne uporabljajte, če vam je padel na tla, če so vidne poškodbe na likalniku ali njegovem napajalnem kablu ali če pušča.
- Aparat priključite le v ozemljeno vtičnico. Če je treba, lahko uporabite kabelski podaljšek z nazivno zmogljivostjo vsaj 16 A.
- Če sta naprava ali napajalni kabel poškodovana, ju mora proizvajalec, serviser ali druga usposobljena oseba zamenjati, da se izognete nevarnosti.
- Likalnik uporabljajte in hranite na stabilni površini. Ko ga postavljate na stojalo, se prepričajte, da je površina, na kateri je stojalo, stabilna.
- Ko je naprava priključena v omrežje, je ne pustite brez nadzora.
- Po vsaki uporabi, pred čiščenjem in vzdrževanjem je treba napravo izklopiti, vtičnik pa odklopiti iz omrežja.
- Preden v rezervoar za vodo natočite vodo, likalnik izključite iz električnega omrežja.
- Napajalni kabel ne sme priti v stik z vročimi deli naprave.
- Naprave ne potaplajte v vodo ali kakršno koli drugo tekočino.
- Ne presežite največje dovoljene količine vode, ki je določena za to napravo.
- Odprtina za polnjenje med uporabo ne sme biti odprta.
- Pred ponovnim polnjenjem posode za vodo odstranite vtič iz vtičnice.
- V posodo ne nalivajte kisa, sredstva za odstranjevanje vodnega kamna in drugih odisavljenih snovi. Sicer je garancija lahko razveljavljena.
- Naprava je namenjena samo za domačo uporabo. Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe, ki so posledica neprimerne ali napačne uporabe naprave.

## RAZPREDELNICA NASTAVITEV ZA LIKANJE

TKANINA	NASTAVLJANJE TEMPERATURE	PRIPOROČILA ZA LIKANJE
Akriil	Oblačila za aktivnosti na prostem	Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Acetat	Oblačila za aktivnosti na prostem	Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Najlon in poliester	Oblačila za aktivnosti na prostem	Suho likanje notranje oziroma obratne strani oblačila, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga.
Umetna svila	Oblačila za aktivnosti na prostem	Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Viskoza	Oblačila za aktivnosti na prostem	Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila.
Svila	Oblačila za aktivnosti na prostem	Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila. Za preprečitev pojava svetlečih lis na blagu uporabite likalno krpo.
Bombažne mešanice	Oblačila za aktivnosti na prostem	Poglejte etiketo na oblačilih in upoštevajte navodila proizvajalca. Uporabite nastavitvev, ustrezno vlaknom, ki zahtevajo najnižjo nastavitvev.
Vodoodporne-zrakoprepustne tkanine (razen oblačil z zunanjim slojem iz PVC)	Oblačila za aktivnosti na prostem	Oblačila za uporabo na prostem nežno operite in jih posušite na zraku, kot je navedeno na oznaki za nego. Previdno in počasi na suho zlikajte zunanjo stran oblačila, da dosežete vse njegove dele in ponovno vzpostavite obdelavo z vodotesnim nanosom DWR (Durable Water Repellency), s čimer obnovite vodotesnosti oblačila*. To nastavitvev lahko uporabite za likanje oblačil za aktivnosti na prostem, ki jih operete in posušite na zraku, oziroma za obnovitev vodotesnosti določenih predelov oblačila.  * Bolje od sušenja na zraku samo pri vodotesnih oblačilih za aktivnosti na prostem
Volna in mešanice volne	●Volna	Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.
Bombaž	●●Bombaž	Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitvev izbirnika za paro. Uporabite največjo nastavitvev izbirnika za paro.
Rebrast žamet	●●Bombaž	Parno likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe.
Lan	●bombaž ali ●●●laneno perilo	Likanje notranje oziroma obratne strani oblačila ali uporaba likalne krpe, da se prepreči nastanek svetlečih lis, zlasti pri temnejših barvah blaga. Suho likanje, ko je blago še vlažno, sicer uporabite razpršilnik za vlaženje blaga. Uporabite srednjo do visoko nastavitvev izbirnika za paro. Uporabite največjo nastavitvev izbirnika za paro.
Denim	●bombaž ali ●●●laneno perilo	Likajte z najvišjo stopnjo pare. Uporabite najvišjo stopnjo pare tako, da pritisnete in zadržite gumb za vklop/izklop pare.
Hitrost likanja in vlažnost tkanine lahko povzročita, da optimalne nastavitvev niso enake priporočenim iz razpredelnice!		

## ODPRAVLJANJE TEŽAV

TEŽAVA	MOGOČ VZROK	REŠITEV
Likalna ploskev se ne segreva, čeprav je likalnik vključen.	Težava pri povezavi z električno vtičnico.	Preverite napajalni kabel, vtič in vtičnico.
	Izbirnik temperature je nastavljen na položaj »Oblačila za aktivnosti na prostem«.	Izberite višji program, kot je na primer »●● Bombaž«.
Likalnik ne dovaja pare.	V rezervoarju za vodo ni dovolj vode.	Napolnite rezervoar za vodo (glej razdelek »Priprava za uporabo«, št. 2).
	Izbrana temperatura je nižja od temperature, ki je določena za uporabo z dovajanjem pare.	Izberi temperaturo do »●● Bombaž«.
Funkcija za curek pare in curek pare v navpičnem položaju ne deluje.	Pogosta uporaba funkcije za curek pare v kratkem času.	Likalnik položite v vodoravni položaj in počakajte, preden uporabite funkcijo za curek pare.
	Likalnik se ne segreje dovolj.	Nastavite primerno temperaturo za izpust pare (do »●● Bombaž«). Likalnik položite v vodoraven položaj in počakajte, da ugasne kontrolna lučka temperature.
Voda izteka iz likalne plošče med likanjem.	Likalnik ni dovolj vroč.	Izberite nastavev za bombaž (»●● Cotton« (Bombaž) na najvišji nastavitvi), ki je primerna za parno likanje. Preden začnete likati, postavite likalnik na peto in počakajte, da se prižge prednja lučka.
Med likanjem likalna plošča za sabo pušča drobce in umazanijo	Uporabili ste trdo vodo, ki je povzročila nastanek vodnega kamna v posodi za vodo. Likalnik očistite v skladu z navodili v razdelku Čiščenje.	Pritisnite in približno eno minuto držite gumb za paro, da se začne izločati para. Nato držite še eno minuto, da očistite sistem za ustvarjanje pare. Zlikajte staro brisačo, da zagotovite, da se morebitni ostanki iz likalnika ne prenesejo na perilo. Če je potrebno, obrišite likalno ploskev z rahlo navlaženo krpo.
Voda izteka iz likalne plošče med ohlajanjem likalnika ali po tem, ko ste ga shranili.	Likalnik ste postavili v vodoravni položaj, ko je bila voda še v posodi za vodo.	Izpraznite posodo za vodo.
Med likanjem likalna plošča pušča rjave črte in maže perilo.	Morda ste uporabili kemično sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna, ki ni priporočeno.	Da se to ne bi zgodilo, priporočamo, da zamenjate Soft Water Activator v skladu z navodili.
	Vlakna tkanin so se nabrala v odprtinah likalne plošče in se žgejo.	Likalno ploščo očistite z vlažno mehko krpo.
	Perilo morda ni ustrezno izprano ali pa so oblačila nova in pred likanjem niso bila oprana.	Perilo ponovno ustrezno izperite.

## ODSTRANJEVANJE



Ta simbol na izdelku pomeni, da izdelek vsebuje baterijo, ki je ni dovoljeno odlagati z običajnimi gospodinjstvi odpadki.



Ta simbol na izdelku ali njegovi embalaži pomeni, da z izdelkom ni dovoljeno ravnati kot z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Izdelek za recikliranje nesite na ustrezno zbirno mesto ali v Electroluxov servisni center, kjer lahko na varen in profesionalen način odstranijo in reciklirajo baterijo in električne dele. Upoštevajte pravila v vaši državi za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij za ponovno polnjenje.

*Electrolux si pridržuje pravico, da brez predhodnega obvestila spremeni izdelke, informacije in specifikacije.*

## SLOVENČINA

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok spoločnosti Electrolux. Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, vždy používajte originálne príslušenstvo a náhradné diely od spoločnosti Electrolux. Boli navrhnuté špeciálne pre váš výrobok. Tento výrobok bol vyrobený s ohľadom na životné prostredie. Všetky plastové časti sú označené na recyklačné účely.



*Môže sa stať, že parná stanica nezačne tvoriť paru hneď po doplnení vody. Dôvodom môže byť vzduch vo vnútornom systéme, ktorý môže o niekoľko sekúnd oddialiť spustenie funkcie. Buďte trpezliví a skúste to znovu stlačením tlačidla naparovania. Používanie je pohodlné, pretože para sa bude tvoriť niekoľko sekúnd po pustení tlačidla naparovania, takže nie je potrebné držať ho neustále stlačené. Nájdite si tempo tvorby pary, ktoré vám najviac vyhovuje!*

### KOMPONENTY

- |  |  |
|--|--|
| A. Ukazovateľ horúceho žehliaceho povrchu                                    | J. Napájací kábel                              |
| B. Rozprašovací tryska   | K. Tlačidlo funkcie Flush Clean                |
| C. Svetelný ukazovateľ zahrievania/chladnutia                                | L. Aktivátor zmäkčovania vody, vymeniteľný     |
| D. Predné svetlo osvetľujúce žehlenú oblasť                                  | M. Ukazovateľ maximálnej hladiny vody          |
| E. Dotykový displej na výber programu teploty/pary                           | N. Vybavenie na navívanie kábla                |
| F. Pripomenutie pre funkciu Flush Clean a výmenu aktivátora zmäkčovania vody | O. Eloxovaná žehliaca plocha RESILIUM™         |
| G. Tlačidlo parnej dýzy  | P. Kryt plnenia vody a systému zmäkčovača vody |
| H. Tlačidlo rozprašovača   | Q. Päta žehličky                               |
| I. Vypínač pary  | R. Zásobník na vodu                            |

Obrázok str. 2-4

### ZAČÍNAME

- 1 Pred prvým použitím.** Odstráňte zvyšky nálepiek a štítkov a žehličku zľahka utrite vlhkou handričkou. Vypláchnite nádržku na vodu, aby sa odstránili cudzie častice. Naparovaciu žehličku položte vodorovne na žehliacu dosku alebo na bezpečný teplovzdorný povrch rovnakej výšky ako žehliaca doska. Rozmotajte a narovnajete napájací kábel.
- 2 Naplňte naparovaciu žehličku vodou.** Uistite sa, že zástrčka nie je zapojená do elektrickej zásuvky. Zdvihnite päť žehličky a otvorte kryt plniaceho otvoru (P). Pomocou priloženej plniacej nádoby (R) nalejte vodu po maximálnu úroveň (M). Zatvorte kryt (P). Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa používať filtrovanú vodu Electrolux AquaSense alebo zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu, ak je voda z vodovodu obzvlášť tvrdá.  
**Nádržku na vodu vždy naplňajte po úroveň MAX studenou vodou.**  
**Pozor!** Spotrebič nikdy nepoužívajte bez vody v nádržke. Tento produkt obsahuje vymeniteľný aktivátor zmäkčovania vody (L), ktorý odporúčame vymeniť, keď bliká pripomenutie pre funkciu Flush Clean a výmenu aktivátora zmäkčovania vody (F).  
**Pred začatím žehlenia vysúkajte žehličku na starom uteráku,** aby sa žiadne zvyšky z vnútra žehličky nedostali na odev. V prípade potreby utrite žehliacu plochu mierne navlhčenou handričkou.
- 3 Naparovaciu žehličku zapojte do elektrickej siete.** Na dotykovom displeji (E) naparovacej žehličky vyberte žehliaci program. Kontrolka (C) na žehličke bude počas predhrievania blikat. Pri prvom zapnutí sa môžu dočasne uvoľňovať výpary/pachy. Žehlička má funkciu **automatického naparovania**, ktorá automaticky prispôbuje dávkovanie pary zvolenému žehliacemu programu na podporu dosahovania optimálnych výsledkov žehlenia.
- 4 Keď žehlička dosiahne zvolenú teplotu, svetelný ukazovateľ bude neprerušovane svietiť a zapne sa predné svetlo.** Teraz je žehlička pripravená na použitie.
- 5 Na aktiváciu funkcie naparovania podržte stlačený vypínač naparovania (I) na 3 – 5 sekúnd.**
- 6 Na vyššie množstvo pary stlačte tlačidlo prúdu pary na jednu sekundu.**  
**Žehlenie s extra naparovaním:** Naraz stlačte tlačidlá pary, aby ste dosiahli lepšie odstraňovanie záhybov. Po uvoľnení tlačidiel spotrebujte všetku paru, kým žehličku položíte na päťu.  
**Pozor!** Nikdy neuvolňujte paru, keď je žehlička položená na päťu.  
**Suché žehlenie:** Bez stláčania tlačidiel naparovania bude žehlička v suchom režime.
- 7 Používanie rozprašovača.** Žehlenú bielizeň môžete predvhlčiť niekoľkonásobným stlačením tlačidla rozprašovača, čím sa uvoľní jemná hmla. Uistite sa, že nádržka je naplnená aspoň do polovice.
- 8 Žehlenie visiacich odevov/textílií s naparovaním.** Funkcia zvislého naparovania je ideálna na záclony a obleky. Držte žehličku vo vzdialenosti 10 – 20 cm a stlačte tlačidlo prúdu pary.

- 9 **Žehlička má 3-smerovú funkciu automatického vypnutia.** Ak sa žehlička ponechá položená na žehliacej ploche alebo na boku, automaticky sa vypne po 30 sekundách. Ak sa žehlička ponechá položená na päte, automaticky sa vypne po 8 minútach. Na opätovné zapnutie žehličkou pohnite. Pred samočinným vypnutím žehličky sa ozve krátke pípnutie. Na opätovné aktivovanie žehličky ňou mierne pohnite a vráti sa do pracovného režimu.
- 10 **Ak chcete žehličku vypnúť,** stlačte zvolené nastavenie na dve sekundy. Ozve sa krátke vypnutie a všetky svetlá zhasnú. Odpojte zo zásuvky. Nikdy neťahajte za elektrický kábel. Namiesto toho uchopte zástrčku a potiahnite ju. Vyprázdnite nádržku na vodu a žehličku nechajte úplne vychladnúť, až potom ju odložte.
- 11 **Žehličku vždy skladujte položenú na päte** s káblom voľne omotaným okolo držiaka na kábel. Vonkajšie plochy vyčistíte tak, že ich utriete vlhkou handričkou a utriete dosucha. Nepoužívajte chemické rozpúšťadlá, pretože môžu poškodiť povrch.

## ČISTENIE (NEPOUŽÍVAJTE ŽIADEN ČISTIACI PROSTRIEDOK)

- 12 **Flush Clean (K).** Keď bliká pripomenutie (F), naplňte nádrž vodou po maximálnu úroveň (M) a vyberte program pre ľan. Keď predné svetlo bliká, odpojte žehličku od elektrickej siete. Žehlička podržte nad umývadlom a stlačte tlačidlo funkcie Flush Clean (K). Používajte plnú nádržku na vodu. Uvoľnením tlačidla sa funkcia Flush Clean zastaví. V prípade potreby postup zopakujte.  
POZNÁMKA: NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNU TEKUTINU NA ODSTRAŇOVANIE VODNÉHO KAMEŇA, OCOT, ANI KYSELINU CITRÓNOVÚ!
- 13 **Po vykonaní uvedených 2 krokov stlačte pripomenutie pre funkciu Flush Clean a obnovenie filtra (F) na 2 sekundy a ozve sa krátke pípnutie. Potom kontrolka pripomenutia zhasne.** Výmena aktivátora zmäkčovania vody (L) sa odporúča ihneď po použití funkcie Flush Clean. Otvorte kryt plniaceho otvoru (P) a vyberte aktivátor zmäkčovania vody (L) na likvidáciu. Vymeňte za nový aktivátor zmäkčovania vody Electrolux EDC03/900923064. Kombinácia funkcie Flush Clean a systému zmäkčovania vody zaručuje čistú a jemnú paru a zabezpečuje optimálne výsledky žehlenia a dlhšiu životnosť naparovacej žehličky.
- 14 **Čistenie žehliacej plochy (N).** Ak chcete odstrániť spálené zvyšky, prežehlite vlhkú handručku, kým je žehlička ešte horúca. Ak chcete, aby žehliaca plocha bola neustále hladká, vyhýbajte sa kontaktu s kovovými predmetmi. Nikdy nepoužívajte škrabky ani drsné čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch.

## INDIKÁTOR HORÚCEJ ŽEHLIACEJ PLOCHY (A)

- 15 Spotrebič je vybavený ukazovateľom horúcej žehliacej plochy ThermoSafe™, ktorý zmení farbu z čiernej na červenú, keď je plocha horúca. **Poznámka!** Počas zahrievania môže byť žehliaca plocha už horúca, aj keď nálepka ešte nie je červená. Keď sa teplota žehliacej plochy dostane pod 40 °C, farba sa zmení späť na čiernu, čím signalizuje, že žehličku je možné odložiť.
- 16 **Predné svetlo vypnete** stlačením tlačidiel ľanu a outdoorového oblečenia na 1 sekundu.
- 17 **Zvuk vypnete** stlačením tlačidiel vlny a bavlny na 1 sekundu.

**Prajeme vám veľa radosti s vašim novým výrobkom Electrolux!**

## BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Pred prvým použitím prístroja si dôkladne prečítajte nasledujúce pokyny.

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nikdy nedovoľte, aby sa deti s prístrojom hrali.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Žehličku aj kábel držte mimo dosahu detí mladších než 8 rokov vtedy, ak je

zapnutá, alebo práve chladne.

- Povrchy sú počas používania náchylné k nahriatiu ▲.
- Tento produkt je vhodné používať s vodou z vodovodu. Odporúča sa používať filtrovanú vodu Electrolux AquaSense, ktorá odstraňuje nečistoty ako vodný kameň. Ak je voda z vodovodu obzvlášť tvrdá, použite zmes 50 % destilovanej vody a 50 % vody z vodovodu.
- Prístroj môžete zapojiť len do zdroja elektrickej energie, ktorý zodpovedá technickým parametrom napätia a frekvencie uvedeným na typovom štítku.
- Ak žehlička spadla na zem, ak sú na nej alebo na jej kábli viditeľné známky poškodenia alebo ak žehlička tečie, nesmie sa používať.
- Zariadenie sa smie zapájať len do uzemnenej zásuvky. V prípade potreby je možné použiť 16 A predlžovací kábel.
- Ak sú zariadenie alebo kábel napájania poškodené, musí ich vymeniť výrobca, servisný technik alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Žehlička sa musí používať a skladovať na stabilnom povrchu. Ak chcete žehličku postaviť na stojan, skontrolujte, či je povrch pod stojanom stabilný.
- Keď je zariadenie zapojené do elektrickej siete, nikdy ho nesmiete nechať bez dozoru.
- Po každom použití a pred každým čistením a údržbou sa zariadenie musí vypnúť a odpojiť od zásuvky.
- Pred naplnením nádoby na vodu sa zástrčka žehličky musí vytiahnuť zo zásuvky.
- Kábel napájania nesmie prísť do kontaktu s horúcimi súčastami zariadenia.
- Zariadenie neponárajte do vody ani iných tekutín.
- Nepresahujte maximálny objem plnenia označený na zariadení.
- Počas žehlenia sa plniaci otvor nesmie otvárať.
- Pred dolievaním vody do zásobníka na vodu vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Do nádržky nelejte ocot, odstraňovače vodného kameňa alebo iné vonné látky. V opačnom prípade záruka nemusí platiť.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti. Ak sa zariadenie používa na iné ako stanovené účely alebo sa používa nesprávne, v prípade poškodenia neposkytuje výrobca na zariadenie záruku.



## TABUĽKA ŽEHLIENIA

TKANINA	NASTAVENIE TEPLOTY	ODPORÚČANIA PRI ŽEHLIENÍ
Akryl	Outdoor	Žehlite nasucho z opačnej strany.
Acetát	Outdoor	Žehlite nasucho z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač.
Nylon a polyester	Outdoor	Žehlite z opačnej strany, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač.
Umelé vlákno	Outdoor	Žehlite z opačnej strany tkaniny.
Viskóza	Outdoor	Žehlite z opačnej strany tkaniny.
Hodváb	Outdoor	Žehlite z opačnej strany. Použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch.
Zmesi bavlny	Outdoor	Pozrite si štítko a postupujte podľa pokynov výrobcu. Použite nastavenie pre vlákno, ktoré vyžaduje najnižší stupeň.
Vodovzdorné priedušné tkaniny (okrem povrchových vrstiev s PVC)	Outdoor	Outdoorové odevy jemne operte a vysušte na vzduchu podľa pokynov uvedených na štítku. Opatrne a pomaly žehlite rubovú stranu bez pary, aby ste sa dostali ku každej časti odevu, reaktivovali trvácnu vodovzdornú úpravu (DWR) a obnovili odolnosť odevu voči vode*. Toto nastavenie môžete použiť po vypratí a vysušení outdoorových odevov alebo kedykoľvek, keď chcete obnoviť vodovzdornosť niektorých častí odevu.  * Pri vodeodolných outdoorových odevoch je to lepšie riešenie ako voľné sušenie na vzduchu.
Vlna a zmesi vlny	● Vlna	Žehlite paru z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Bavlna	●● Bavlna	Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania. Použite maximálnu úroveň naparovania.
Menčester	●● Bavlna	Žehlite paru z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie.
Ľan	● Bavlna alebo ●●● Ľan	Žehlite z opačnej strany alebo použite tkaninu na žehlenie, aby nedošlo k vytvoreniu lesklých plôch, najmä pri tmavých farbách. Žehlite nasucho, kým je tkanina navlhčená, alebo na navlhčenie použite rozprašovač. Použite strednú až vysokú úroveň naparovania. Použite maximálnu úroveň naparovania.
Džínsovina	● Bavlna alebo ●●● Ľan	Použite maximálnu paru. Použite maximálnu paru stlačením a podržaním vypínača naparovania.
Optimálne nastavenie sa môže od odporúčaného nastavenia v tabuľke žehlenia líšiť v závislosti od rýchlosti žehlenia a vlhkosti tkanín.		

## ODSTRANOVANIE PORÚCH

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Žehliaca plocha sa nezahrieva, aj keď je žehlička zapnutá.	Problém s pripojením	Skontrolujte kábel napájania, zástrčku a zásuvku.
	Teplota je nastavená na „Outdoor“.	Nastavte intenzívnejší program, napríklad „●● Bavlna“.
Žehlička nevytvára paru.	Nedostatok vody v nádobe.	Naplňte nádobu na vodu (pozrite časť „Začínáme“, č. 2).
	Vybraná teplota je nižšia ako tá, ktorá je potrebná na používanie pary.	Vyberte teplotu až do „●● Bavlna“.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Funkcia prúdu pary a funkcia zvislého naparovania nefunguje.	Funkciu prúdu pary ste použili príliš často v krátkom čase.	Položte žehličku do vodorovnej polohy a pred použitím prúdu pary chvíľu počkajte.
	Žehlička nie je dostatočne horúca.	Nastavte správnu teplotu pre žehlenie parou (až do „●● Bavlna“). Položte žehličku do vertikálnej polohy a počkajte, kým indikátor teploty zhasne.
Pri žehlení zo žehliacej platne vyteká voda.	Žehlička nie je dostatočne teplá.	Vyberte nastavenie bavlny (●● bavlna na maximum) vhodné pre žehlenie s naparovaním. Položte žehličku na päť a pred žehlením počkajte, kým sa nerozsvieti predné svetlo.
Pri žehlení zo žehliacej platne vychádzajú vodný kameň a nečistoty.	Používate tvrdú vodu, ktorá spôsobila tvorbu usadenín vodného kameňa v nádržke na vodu. Vyčistite žehličku podľa pokynov v časti Čistenie.	Stlačte a približne minútu podržte tlačidlo naparovania, aby sa naparovanie spustilo. Potom ho podržte minútu, aby sa vyčistil systém výrobníka pary. Prežehlite starý uterák, aby ste zaistili, sa z vnútra žehličky na bielizeň neprenesú žiadne nečistoty. V prípade potreby utrite žehliacu plochu mierne vlhkou handričkou.
Pri chladnutí alebo po odložení žehličky zo žehliacej platne vyteká voda.	Žehlička bola položená vo vodorovnej polohe, pričom v nádržke na vodu je stále voda.	Vyprázdnenie nádržku na vodu.
Žehliaca plocha pri žehlení zanecháva na bielizni hnedé pásy a škvrny.	Možno ste použili iné ako odporúčané chemické činidlá na odstraňovanie vodného kameňa.	Aby ste tomu predišli, odporúča sa vymeniť aktivátor mäkkej vody Soft Water Activator podľa indikácií.
	V otvoroch žehliacej plochy sa nahromadili vlákna z tkanín a pália sa.	Vyčistite žehliacu plochu navlhčenou mäkkou handričkou.
	Tkaniny zrejme neboli dostatočne vyplákané, alebo sú odevy nové a pred žehlením neboli vyprané.	Bielizeň znovu riadne vypláčajte.

## LIKVIDÁCIA



Symbol na výrobku označuje, že tento výrobok obsahuje batériu, ktorú nie je dovolené likvidovať s bežným domovým odpadom.




Symbol na výrobku alebo na obale znamená, že sa s ním nesmie zaobchádzať ako s komunálnym odpadom. Postarajte sa o recykláciu výrobku a odneste ho do oficiálnej zberne recyklovateľného odpadu alebo do servisného strediska spoločnosti Electrolux, kde vedú, ako bezpečne a odborne odstrániť a recyklovať batériu a elektrické súčiastky. Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré sa vzťahujú na zber elektrických výrobkov a nabíjateľných batérií/akumulátorov.

Spoločnosť Electrolux si vyhradzuje právo zmeniť výrobky, informácie a špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia.

## SRPSKI

Hvala Vam na odabiru Electrolux proizvoda. Kako biste osigurali najbolje rezultate, uvek koristite originalnu dodatnu opremu i rezervne delove kompanije Electrolux. Oni su dizajnirani posebno za Vaš proizvod. Ovaj proizvod je dizajniran s pažnjom na životnu sredinu. Svi plastični delovi obeleženi su u svrhu recikliranja.

 *Postoji mogućnost da vaša parna stanica ne proizvodi paru odmah nakon punjenja vodom. Razlog za to je što vazduh koji je zarobljen u unutrašnjem sistemu može da odloži ovu funkciju na nekoliko sekundi. Budite strpljivi i pokušajte ponovo pritiskom na dugme za paru. Kako bismo pojednostavili proces, para će se stvoriti nakon što na nekoliko sekundi otpustite dugme za paru, pa nije potrebno da neprekidno pritisnete dugme. Pronađite vaš ritam za najbolje rezultate ispuštanja pare.*

## KOMPONENTE

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Indikator topline grejne ploče                             | <b>J.</b> Kabel za napajanje                                      |
| <b>B.</b> Mlaznica za vodu   | <b>K.</b> Dugme za ispiranje                                      |
| <b>C.</b> Svetlosni indikator za zagrevanje / hlađenje               | <b>L.</b> Aktivator za meku vodu, zamenjiv                        |
| <b>D.</b> Prednje svetlo koje osvetljava oblast za peglanje          | <b>M.</b> Indikator maksimalnog nivoa vode                        |
| <b>E.</b> Ekran osetljiv na dodir za izbor temperature-programa pare | <b>N.</b> Deo za namotavanje kabela                               |
| <b>F.</b> Podsetnik za ispiranje i zamenu aktivatora za meku vodu    | <b>O.</b> Eloksirana grejna ploča RESILIUM™                       |
| <b>G.</b> Dugme za mlaz pare   | <b>P.</b> Poklopac za punjenje vode i sistema za omekšavanje vode |
| <b>H.</b> Dugme za raspršivanje                                      | <b>Q.</b> Oslonac pegle   |
| <b>I.</b> Dugme za uključivanje/isključivanje pare                   | <b>R.</b> Posuda za punjenje vode                                 |

Slika, stranica 2-4

## POČETAK RADA

- 1 Pre prve upotrebe.** Uklonite sve lepljive ostatke i lagano protrljajte vlažnom krpom. Isperite rezervoar za vodu da biste uklonili starne čestice. Postavite peglu na paru horizontalno na dasku za peglanje ili na bezbednu površinu otpornu na toplotu koja je na istoj visini kao i daska za peglanje. Otpetljajte i poravnajte strujni kabl.
- 2 Napunite peglu na paru vodom.** Vodite računa da se utikač nalazi van strujnog priključka. Postavite peglu u uspravan položaj i otvorite poklopac otvora za punjenje (P) Koristite obezbeđenu posudu za punjenje vode (R) i sipajte vodu do maksimalnog nivoa (M). Zatvorite poklopac (P). U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje vode filtrirane pomoću sistema Electrolux AquaSense, pri čemu se poštuje mešavina 50% destilovane vode i 50% vode iz slavine, ako je voda iz slavine posebno tvrda.  
**Rezervoar za vodu uvek dopunjavajte do MAKSIMALNOG nivoa koristeći hladnu vodu.**  
**Oprez!** Nemojte nikada rukovati aparatom ako nema vode u rezervoaru. Ovaj proizvod je opremljen uklonjivim aktivatorom za meku vodu (L), a mi preporučujemo zamenu kada treperi podsetnik za ispiranje i zamenu aktivatora za meku vodu (F).  
**Pre nego što počnete da peglate,** testirajte peglu na starom peškiru kako biste bili sigurni da se ostaci iz unutrašnjosti pegle neće preneti na vašu odeću. Ako je potrebno, prebrišite ploču blago nakvašenom tkaninom
- 3 Priključite peglu na paru na mrežno napajanje.** Izaberite program za peglanje preko ekrana osetljivog na dodir (E) na pegli. Prilikom zagrevanja na pegli će pulsirati svetlosni indikator (C). Prilikom prvog uključivanja, može doći do privremenog oslobađanja isparenja/mirisa. Pegla je opremljena **funkcijom automatske pare** kojom se automatski podešava izlaz pare za izabrani program peglanja čime se postižu najbolji rezultati.
- 4** Čim se postigne odabrana temperatura, svetlosni indikator neprekidno svetli, a uključuje se i prednje svetlo. Uređaj je sada spreman za korišćenje.
- 5 Za aktiviranje funkcije pare,** pritisnite i zadržite dugme za uključivanje/isključivanje pare (I) 3-5 sekundi.
- 6 Za dodatnu paru,** pritisnite dugme za mlaz pare tokom jedne sekunde.  
**Pegljajte s dodatnom parom:** Pritisnite dugmad za paru istovremeno da biste bolje ispeglali nabore. Kada puštate dugmad, iskoristite svu paru pre nego što vratite peglu u uspravan položaj.  
**Oprez!** Nemojte nikada puštati paru dok pegla stoji uspravno.  
**Suvo peglanje:** Kada ne pritisnete dugmad za paru, pegla će biti u suvom režimu.
- 7 Korišćenje prskalice.** Ovlažite tkanine unapred pritiskom na dugme prskalice nekoliko puta da biste fino raspršili vodu; vodite računa da rezervoar bude napunjen najmanje do polovine.
- 8 Ispeglajte okačene tkanine pomoću pare.** Funkcija vertikalnog peglanja parom je idealna za zavesu i odela. Držite peglu na rastojanju od 10-20 cm i pritisnite dugme za mlaz pare.

- 9** Pegla poseduje funkciju automatskog isključenja koja radi na 3 načina. Ako se pegla ostavi bez nadzora na grejnoj ploči ili na bočnoj strani, automatski se isključuje nakon 30 sekundi. Ako se ostavi bez nadzora na osloncu, automatski se isključuje nakon 8 minuta. Pomerite peglu ako želite da je ponovo uključite. Kratak zvučni signal može se čuti pre nego se pegla sama isključi. Da ponovo aktivirate peglu, pomerite je malo i ona će se vratiti u radni režim.
- 10** Da biste isključili peglu na paru, pritisnite izabranu postavku tokom dve sekunde pa će se čuti kratak zvučni signal i sva svetla će se pogasiti. Isključite je iz struje. Nemojte nikada povlačiti strujni kabl. Umesto toga, uhvatite utikač i povucite. Ispraznite rezervoar za vodu i ostavite peglu da se potpuno ohladi pre odlaganja.
- 11** Peglu uvek odložite u uspravnom položaju sa kablom blago obavijenim oko dela za umotavanje kabla. Da biste očistili spoljašnje površine, koristite navlaženu mekanu tkaninu i prebrišite ih. Nemojte koristiti hemijske razređivače pošto mogu da oštete površinu.

### ČIŠĆENJE (NE KORISTITE DETERDŽENTE)

- 12** **Flush Clean (K).** Kada podsetnik (K) treperi, napunite rezervoar vodom do maksimalnog nivoa (M) i izaberite program „Linen“. Kada treperi prednje svetlo, isključite peglu iz struje. Držite peglu iznad lavaboja i pritisnite dugme za ispiranje (K). Koristite pun rezervoar vode. Otpustite dugme da biste zaustavili funkciju ispiranja. Ponovite postupak ako je to potrebno.  
NAPOMENA: NE KORISTITE TEČNOST ZA UKLANJANJE KAMENCA, SIRĆE ILI LIMUNSKU KISELINU!
- 13** Pritisnite podsetnik za ispiranje, filter za obnovu (F) tokom 2 sekunde i čuće se kratak zvučni signal kada se obave 2 potrebna koraka. Zatim će se svetlo podsetnika isključiti. Aktivator za meku vodu (L) se preporučuje odmah nakon ispiranja. Otvorite pokloac za punjenje vode (P) i izvcucite aktivator za meku vodu (L) radi odlaganja. Zamenite novim sistemom Water Softener System Electrolux EDC03/900923064. Funkcija ispiranja i sistem za omekšavanje vode u kombinaciji obezbeđuju čistu, meku paru za najbolje rezultate peglanja i duži vek trajanja vaše pegle na paru.
- 14** Čišćenje ploče (N). Da biste uklonili ostatke sagorevanja, peglajte preko vlažne tkanine dok je pegla još vruća. Da bi ploča ostala glatka, izbegavajte kontakt sa metalnim objektima. Nemojte nikada koristiti sundere ili jaka sredstva za čišćenje pošto mogu da oštete površinu.

### INDIKATOR TOPLINE GREJNE PLOČE (A)

- 15** Vaš aparat je opremljen indikatorom za vruću ploču ThermoSafe™ koji detektuje kada je ploča vruća tako što menja boju iz crne u crvenu. **Napomena!** Tokom zagrevanja, ploča pegle može da bude vrela iako stiker nije porcvrveneo. Kada je temperatura ploče < 40 °C, boja se vraća u crnu što ukazuje na to da se pegla može odložiti.
- 16** Prednje svetlo isključite tako što ćete pritisnuti dugmad „linen“ i „outdoor“ tokom 1 sekunde.
- 17** Zvuk isključite tako što ćete pritisnuti dugmad „wool“ i „cotton“ tokom 1 sekunde.

Uživajte u Vašem novom proizvodu kompanije Electrolux!

## BEZBEDNOSNI SAVETI

Pre prve upotrebe uređaja pažljivo pročitajte sledeća uputstva.

- Aparat mogu da koriste deca od 8 godina i više, kao i lica sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im data uputstva o korišćenju aparata na bezbedan način i ako razumeju uključene opasnosti.
- Treba paziti da se deca ne igraju ovim aparatom.
- Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Držite peglu i kabl van domašaja dece mlađe od 8 godina dok se puni ili hladi.
- Površina može da se zagreje tokom korišćenja ⚠.

- U ovom proizvodu može da se koristi voda iz slavine. Preporučuje se korišćenje vode filtrirane pomoću sistema Electrolux AquaSense koji iz vode otklanja nečistoće poput kamenca. Ako je voda sa česme naročito tvrda, koristite mešavinu od 50% destilovane i 50% vode sa česme.
- Ovaj kućni aparat može da se poveže samo na napajanje čiji napon i frekvencija odgovaraju vrednostima na pločici modela!
- Pegla ne sme da se koristi ako padne, ako ima vidljivih znakova oštećenja na pegli ili kablu ili ako propušta vodu.
- Uređaj može biti priključen samo na utičnicu sa uzemljenjem. Ukoliko je potrebno, može se koristiti produžni kabl koji odgovara 16 A.
- Ako je uređaj ili kabl za napajanje oštećen, zamenu uređaja mora da izvrši proizvođač, njegov ovlašćeni servis ili druga kvalifikovana osoba kako bi se izbegle sve opasnosti.
- Pegla mora da se koristi i postavlja na stabilnoj površini. Kada postavljate peglu na postolje, uverite se da je površina na koju je stavljate stabilna.
- Uređaj ne smete ostavljati bez nadzora kada je uključen u struju.
- Nakon svakog korišćenja, pre čišćenja ili bilo kakvog održavanja potrebno je da uređaj isključite i izvučete utikač iz utičnice električnog napajanja.
- Pre punjenja rezervoara vodom utikač mora biti isključen iz utičnice.
- Kabl za napajanje ne sme da ima kontakt sa vrućim delovima uređaja.
- Nemojte potapati aparat u vodu ili neku drugu tečnost!
- Nemojte prekoračiti maksimalni nivo punjenja naznačen na uređajima.
- Otvor za punjenje se ne sme otvarati tokom upotrebe.
- Pre dopunjavanja rezervoara za vodu uklonite utikač iz utičnice.
- Ne sipajte sirće, sredstva za uklanjanje kamenca niti druge parfemisane supstance u rezervoar. U suprotnom, garancija može da bude poništena.
- Ovaj aparat služi isključivo za kućnu upotrebu. Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za moguća oštećenja nastala zbog neodgovarajućeg ili nepravilnog korišćenja uređaja.

## TABELA PEGLANJA

MATERIJAL	PODEŠAVANJE TEMPERATURE	SAVETI ZA KORIŠĆENJE PEGLE
Akril	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte na suvo sa obrnute strane
Acetat	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte na suvo sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Najlon i poliester	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte sa obrnute strane dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje.
Rejon	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte sa obrnute strane tkanine.
Viskoza	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte sa obrnute strane tkanine.
Svila	Outdoor (na otvorenom)	Pegljajte sa obrnute strane. Koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova.
Materijali od pamuka i mešanog prediva	Outdoor (na otvorenom)	Proverite podatke na etiketi i sledite uputstva proizvođača. Koristite podešavanje prema predivu koje zahteva najnižu vrednost.
Vodootporne tkanine koje propuštaju vazduh (isključujući PVC premaze)	Outdoor (na otvorenom)	Pažljivo operite i na vazduhu osušite vašu odeću za spoljašnju upotrebu u skladu sa uputstvom na etiketi. Pažljivo i polako nasuvo ispegaljajte spoljašnju stranu kako biste stigli do svih delova vaše odeće i tako ponovo aktivirali tretman trajne vodootpornosti (DWR - Durable Water Repellency) i vratili vodootpornost vaše odeće*. Ovo podešavanje možete da koristite nakon pranja i sušenja na vazduhu vaše odeće za spoljašnju upotrebu ili bilo kada kada želite da ponovo uspostavite vodootpornost na nekim delovima vaše odeće.  * Bolje od sušenja na vazduhu samo za vodootporne odevne predmete
Vuna i materijali od vune i mešanog prediva	●Vuna	Pegljajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
Pamuk	●●Pamuk	Pegljajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. Koristite maksimalnu paru.
Somot	●●Pamuk	Pegljajte parom sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje.
Lan	●●Pamuk ili ●●●Lan	Pegljajte sa obrnute strane ili koristite krpu za peglanje da biste sprečili nastajanje sjajnih tragova, naročito kod tkanina tamnijih boja. Pegljajte na suvo dok je još vlažno ili koristite raspršivač za vlaženje. Koristite srednju do jaku paru. Koristite maksimalnu paru.
Džins	●●Pamuk ili ●●●Lan	Koristite maksimalnu jačinu pare. Primenite maksimalnu paru tako što ćete pritisnuti i zadržati dugme za uključivanje/isključivanje pare.
Različita brzina peglanja i vlažnost tkanine mogu da prouzrokuju da se optimalni uslovi razlikuju od uslova preporučenih u tabeli!		

## REŠAVANJE PROBLEMA

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	REŠENJE
Grejna ploča se ne zagreva iako je pegla uključena.	Problem u vezi sa električnim napajanjem	Proverite kabl za električno napajanje, utikač i utičnicu.
	Kontrola temperature je u položaju „Outdoor“ (na otvorenom).	Izaberite program sa većom snagom pare kao što je „●● Pamuk“.
Pegla ne stvara paru.	Nema dovoljno vode u rezervoaru.	Napunite rezervoar vodom (pogledajte "Početak rada", br. 2).
	Izabrana temperatura je niža od temperature određene za korišćenje sa parom.	Izaberite temperaturu do „●● Pamuk“

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	REŠENJE
Funkcija mlaza pare i vertikalnog mlaza pare ne radi.	Funkcija mlaza pare je korišćena često tokom kratkog perioda.	Stavite peglu u horizontalan položaj i sačekajte pre nego što ponovo upotrebite funkciju mlaza pare.
	Pegla nije dovoljno vruća.	Podesite pravilnu temperaturu za peglanje parom (do „●●Pamuk“). Stavite peglu u vertikalan položaj i pričekajte dok se ne isključi lampica indikatora temperature.
Iz donje ploče curi voda tokom peglanja.	Pegla nije dovoljno vruća.	Izaberite postavku za pamuk („●●Cotton“ na maksimum) koja odgovara peglanju parom. Stavite peglu tako da stoji na osloncu i pre nego što počnete da peglate, sačekajte da se upali prednje svetlo.
Mrvice i nečistoće izlaze iz donje ploče tokom peglanja.	Koristili ste tvrdu vodu, što je izazvalo stvaranje kamenca u rezervoaru za vodu. Očistite peglu u skladu sa odeljkom „Čišćenje“.	Pritisnite i zadržite dugme za paru oko jednog minuta da biste dobili paru. A zatim zadržite još jedan minut da biste očistili sistem za stvaranje pare. Opeglajte neki stari peškir kako biste bili sigurni da se eventualni ostaci iz pegle neće prenети na rublje. Po potrebi, obrišite donju ploču sa malo navlaženom krpom.
Iz donje ploče curi voda dok se pegla hladi nakon što je odložena.	Pegla je stavljena u horizontalan položaj dok se u rezervoaru za vodu još uvek nalazi voda.	Ispraznite rezervoar za vodu.
Smeđe pruge izlaze iz donje ploča tokom peglanja i na rublju ostaju mrlje.	Možda ste koristili hemijsko sredstvo za uklanjanje kamenca koje nije preporučeno.	Da bi se ovo sprečilo, preporuka je da se zameni Soft Water Activator u skladu sa indicijama.
	Vlakna tkanine su se nakupila u otvorima na donjoj ploči i gore.	Donju ploču čistite vlažnom, mekom krpom.
	Tkanine možda nisu isprane dobro ili su odevni predmeti novi i još uvek nisu oprani pre peglanja.	Potrebno je da ponovo dobro isperete rublje.

## ODLAGANJE



Ovaj simbol na proizvodu ukazuje da ovaj proizvod sadrži baterije koje ne treba odlagati sa uobičajenim otpadom iz domaćinstva.



Ovaj simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži ukazuje na to da se ovaj proizvod ne može odlagati kao otpad iz domaćinstva. Da biste reciklirali ovaj proizvod, odnesite ga na zvanično mesto prikupljanja ili u servisni centar kompanije Electrolux gde se baterije i električni delovi mogu ukloniti i reciklirati na siguran i profesionalan način. Pridržavajte se pravila vaše zemlje za odvojeno prikupljanje električnih proizvoda i punjivih baterija.

*Kompanija Electrolux zadržava pravo promene proizvoda, informacije i specifikacije bez prethodne najave.*

## T YRKÇE

Bir Electrolux  r n n  setiĐiniz iin teŐekk r ederiz. En iyi sonuları elde etmek iin daima orijinal Electrolux aksesuarlarını ve yedek paralarını kullanın.  r n n z iin  zel olarak tasarlanmışlardır. Bu  r n evresel fakt rler g z  n ne alınarak tasarlanmışdır. T m plastik paralar geri d n Ő m amacıyla iŐaretlenmiŐtir.



*Buhar istasyonunuz, su ile doldurulduktan hemen sonra buhar  retemiyor olabilir. Bunun sebebi, i sistemde sıkıŐan havanın bu fonksiyonu birkaç saniyeliĐine geciktirmesidir. L tfen bir s re bekleyin ve buhar d Đmesine basarak yeniden deneyin. Kullanım kolaylıĐı saĐlamak adına, buhar d Đmesini birkaç saniyeliĐine serbest bırakmanız ardından buhar  retilcek olup d Đmeye s rekli basılmasına gerek yoktur. En iyi buharlı  t leme iin ritminizi yakalayın.*

## BİLEŐENLER

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Sıcak Taban Plakası G stergesi   | <b>I.</b> Buhar ama/kapama d Đmesi                   |
| <b>B.</b> Su spreyi memesi   | <b>J.</b> Elektrik kablosu                            |
| <b>C.</b> Isıyı y kseltme/soĐutma iin ıŐık g stergesi                                   | <b>K.</b> Flush Clean d Đmesi                         |
| <b>D.</b>  n ıŐıkla aydınlatılan  t leme alanı   | <b>L.</b> Soft Water Activator, deĐiŐtirilebilir      |
| <b>E.</b> Sıcaklık-buhar programı seĐimi iin dokunmatik ekran                           | <b>M.</b> Maksimum su seviyesi g stergesi             |
| <b>F.</b> Yıkayarak Temizleme ve Soft Water Activator'ın deĐiŐtirilmesi iin hatırlatıcı | <b>N.</b> Kablo sarma parası                         |
| <b>G.</b> Buhar p sk rtme d Đmesi  | <b>O.</b> RESILIMUM™ anotlaŐtırılmış taban plakası    |
| <b>H.</b> P sk rtme d Đmesi  | <b>P.</b> Su doldurma ve Water Softener System kapaĐı |
|  | <b>Q.</b>  t  arkalıĐı                                |
|  | <b>R.</b> Su kabı                                     |

## Resim sayfa 2-4

## BAŐLARKEN

- 1  lk kullanımdan  nce.** YapıŐkan t m kalıntılarını temizleyin ve nemli bir bezle nazike ovalayın. Yabancı paracıkları temizlemek iin su haznesini durulayın. Buharlı  t y  yatay olarak  t  masası  zerine veya  t  masası ile aynı y kselikteki ısıya dayanıklı, saĐlam bir y zey  zerine koyun. G  kablосunu aın ve d zleŐtirin.
- 2 Buharlı  t y  su ile doldurun.** FiŐin g  prizine takılı olmadıĐından emin olun.  t n n topuk kısmını y kseltin, doldurma aralıĐı kapaĐını (P) aın. Verilen su doldurma kabını (R) kullanarak maksimum seviyeye (M) kadar su doldurun. KapaĐı (P) kapatın. Bu  r n musluk suyuyla kullanım iin uygundur.  zellikle musluk suyu sertse %50 damıtılmış, %50 musluk suyundan oluŐan karıŐım Őeklindeki Electrolux AquaSense filtreli suyu kullanmanız  nerilir.  
**Su haznesini her zaman soĐuk su kullanarak MAKS. seviyeye kadar yeniden doldurun.**  
**Dikkat!** Haznede su yokken cihazı asla alıŐtırmayın. Bu  r n, s k lebilir bir Soft Water Activator (L) ile donatılmıştır, Yıkayarak Temizleme ve Soft Water Activator (F) deĐiŐtirilmesi iin hatırlatıcı yapıp s n yorken yenisiyle deĐiŐtirmenizi  neririz.  
** t lemeye baŐlamadan  nce  t  iindeki artıklardan hibirinin kıyafetlerinize bulaŐmadıĐından emin olmak iin l tfen  t n z  eski bir havluda deneyin. Gerekirse, taban plakasını hafif nemli bir bezle silin.**
- 3 Buharlı  t y  ana g  Őebekesine baĐlayın.** Buharlı  t   zerindeki dokunmatik ekrandan (E)  t leme programını seĐin.  n ısıtma sırasında  t deki ıŐıklı g sterge (C) titreyecektir  lk aıldıĐında geici bir s re buhar/koku olabilir. Bu  t , en iyi  t leme sonucunu elde edebilmek iin buhar ıkıŐını seilen  t leme programına g re otomatik olarak ayarlayan bir **otomatik buhar fonksiyonu** ile donatılmıştır.
- 4 Seilen sıcaklıĐa eriŐilir eriŐilmez ıŐık g stergesi daimi olarak yanar ve  n ıŐık aılır. Artık cihaz kullanıma hazırdır.**
- 5 Buhar fonksiyonunu etkinleŐtirmek iin buhar ama/kapama d Đmesini 3-5 saniye boyunca basılı tutun.**
- 6 Ekstra buhar iin buhar jeti d Đmesini bir saniye basılı tutun.**  
**Ekstra buharlı  t leme:** KırıŐıklıkların daha etkili bir Őekilde ortadan kaldırılması iin buhar d Đmelerine aynı anda basın. D Đmeleri serbest bırakırken  t y  tekrar yerine koymadan  nce buharı tamamen kullanın.  
**Dikkat!** Buharı asla  t  topuĐu  zerinde dik dururken serbest bırakmayın.  
**Kuru  t leme:** Buhar d Đmelerine basmadıĐınızda  t , kuru modda alıŐacaktır.
- 7 Sprey buĐusunu kullanma.** HoŐ bir buĐu yaymak iin sprej d Đmesine birkaç kere basarak kumaŐları  nceden nemlendirin, haznenin en az yarısının dolu olduĐundan emin olun.
- 8 Asılı haldeki  Đelerin buharlanması.** Dikey buhar fonksiyonu, perdeler ve takım elbiseler iin idealdir.  t y , 10-20 cm uzakta tutun ve buhar jeti d Đmesine basın.



- 9 **Ütü, 3 yönlü otomatik kapatma fonksiyonuyla donatılmıştır.** Ütü, taban plakası üzerinde veya yana yatırılmış bir şekilde kullanılmadan bırakılırsa, 30 saniye sonra kendiliğinden kapanacaktır. Topuğu üzerinde kullanılmadan bırakılırsa, 8 dakika sonra kendiliğinden kapanacaktır. Tekrar açmak için, ütüyü hareket ettirin. Ütü kendiliğinden kapanmadan önce kısa bir bip sesi duyulabilir. Ütüyü tekrar etkinleştirmek için hafifçe hareket ettirdiğinizde, çalışma moduna geri dönecektir.
- 10 **Buharlı ütüyü kapatmak için seçilen ayarı iki saniye boyunca basılı tutun,** kısa bir bip sesi duyulacak ve tüm ışıklar sönecektir. Fişi prizden çıkartın. Güç kablosunu asla çekmeyin. Bunun yerine fişi kavrayıp çekin. Depolama-ndan önce su haznesini boşaltın ve ütünün tamamen soğumasını bekleyin.
- 11 **Ütüyü her zaman,** kablosu kablo sarma bölümünün etrafına gevşek bir şekilde sarılı haldeyken ve topuğu üzerinde dik olarak depolayın. Dış yüzeyleri temizlemek için nemli bir yumuşak bez kullanın ve kurulaşın. Yüze-ye hasar verebileceklerinden herhangi bir kimyasal çözücü kullanmayın.

### TEMİZLEME (HERHANGİ BİR DETERJAN KULLANMAYIN)

- 12 **Flush Clean (K).** Hatırlatıcı (F) yanıp söndüğü zaman, hazneyi maksimum seviyeye (M) kadar suyla doldurun ve "Keten" programını seçin. Ön ışık yanıp söndüğünde ütüyü prizden çekin. Ütüyü bir lavabonun üstünde tutarak Flush Clean düğmesine (K) basın. Tamamen dolu bir su haznesi kullanın. Flush Clean fonksiyonunu durdurmak için düğmeyi serbest bırakın. Gerekirse prosedürü tekrarlayın.  
NOT: HERHANGİ BİR KİREÇ SÖKÜCÜ SIVI, SİRKE VEYA LIMON TUZU KULLANMAYIN!
- 13 **Flush Clean hatırlatıcısına basın, 2 saniye boyunca Filtreyi (F) yenileyin ve gereken 2 adımı yerine getirdikten sonra kısa bir bip sesi duyulacaktır. Ardından hatırlatıcının ışığı sönecektir.** Flush Clean sonrasında Soft Water Activator (L) önerilir. Su doldurma kapağını (P) açın ve atmak üzere Soft Water Activator'ı (L) çekin. Yeni Water Softener System Electrolux'ü değiştirin EDC03/900923064. Hem Flush Clean hem de Water Softener System, birlikte kullanıldığında en iyi ütüleme sonuçları için temiz ve yumuşak bir buhar sunduğu gibi buharlı ütünüzün de ömrünü uzatır.
- 14 **Taban plakasının (N) temizlenmesi.** Yanık kalıntıları temizlemek için ütü hala sıcakken nemli bir bez üzerinden ütüleyin. Taban plakasını pürüzsüz tutmak için metal nesnelere temasından kaçının. Yüze-ye hasar verebilecekler-inden ovalama tellerini veya sert temizleyicileri kullanmayın.

### SICAK TABAN PLAKASI GÖSTERGESİ (A)

- 15 Cihazınız, rengini siyahtan kırmızıya değiştirerek taban plakasının ne zaman sıcak olduğunu belirten Ther-moSafe™ adlı sıcak taban plakası göstergesiyle donatılmıştır. **Not!** Isınma sırasında çıkartma kırmızıya dönmemiş olsa bile taban plakası sıcak olabilir. Taban plakası sıcaklığı < 40°C olduğunda renk tekrar siyaha dönerek ütünün depolanabileceğini belirtir.
- 16 Hem keten hem de dış mekan düğmelerine 1 san. **boyunca basarak ön ışığı kapatın.**
- 17 Hem yünlü hem pamuklu düğmelerine 1 san. **boyunca basarak sesi kapatın.**

**Yeni Electrolux ürününüzü keyifle kullanın!**

## EMNİYET TAVSİYESİ

**Makineyi ilk kez kullanmadan önce aşağıdaki talimatları dikkatle okuyun.**

- Bu cihaz, güvenli şekilde kullanımı ve oluşabilecek tehlikeler hakkında talimat, gözetim veya bilgi verilmesi halinde 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuumsal veya zihinsel kapasitesi düşük veya bilgi ve deneyimi olmayan kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların, gerekli uyarılar yapılarak cihazla kesinlikle oynamaması sağlanmalıdır.
- Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim altında bulunmadıkları müddetçe, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Elektrik varken veya soğuma sırasında ütüye ve kablosuna 8 yaşından küçük çocukların erişmesine izin vermeyin.
- Kullanım sırasında yüzeyler ısınabilir ▲.
- Bu ürün musluk suyuyla kullanım için uygundur. Kireç tortusu gibi kirleri temizleyen Electrolux AquaSense filtreli suyu kullanmanız önerilir. Musluk suyu çok sertse, %50 damıtılmış su ve %50 musluk suyundan oluşan bir karışım kullanın.
- Cihaz yalnızca, voltaj ve frekansı anma değerleri plakasındaki özelliklere uyan bir güç kaynağına bağlanmalıdır.
- Ütü; düşürülmüşse, üzerinde veya kablosunda gözle görülür hasar izleri varsa ya da sızıntı mevcutsa kullanılmamalıdır.
- Cihaz sadece topraklı bir prize takılmalıdır. Gerekirse 16 A değerine uygun bir uzatma kablosu kullanılabilir.
- Cihaz veya elektrik kablosu hasar görürse, bir tehlike olasılığını ortadan kaldırmak amacıyla söz konusu kablo; üretici, servis temsilcisi veya benzer niteliklere sahip bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Ütü sabit bir zemin üzerinde kullanılmalı ve bırakılmalıdır. Ütüyü standı üzerine bırakırken, standın üzerinde durduğu yüzeyin sabit olduğundan emin olun.
- Cihazı asla prize bağlıyken çalışır halde bırakmayın.
- Üzerinde herhangi bir temizlik veya bakım işi yapılmadan önce cihaz kapatılmalı ve her kullanım sonrasında fişten çekilmelidir.
- Su haznesine su doldurulmadan önce cihazın fişi prizden çekilmelidir.
- Elektrik kablosu, cihazın sıcak parçalarıyla temas etmemelidir.
- Cihazı suya veya diğer sıvılara daldırmayın.
- Cihaz üzerinde gösterilen maksimum doldurma hacmini aşmayın.
- Doldurma penceresi, kullanım sırasında açılmamalıdır.
- Su haznesini yeniden doldurmadan önce lütfen fişi prizden çekin.
- Hazneye sirke, kireç çözücü ya da başka kokulu maddeler eklemeyin. Aksi takdirde, garanti geçersiz kalabilir.
- Bu cihaz, yalnızca ev kullanımı amacıyla tasarlanmış ve üretilmiştir. Cihaz üreticisi, cihazın uygun olmayan veya yanlış biçimde kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir olası zarardan sorumlu değildir.

**ÜTÜLEME TABLOSU**

KUMAŞ	SICAKLIK AYARI	ÜTÜ TAVSİYESİ
Akrilik	Açık Hava	Kuru ütüleme, ters yüzden.
Asetat	Açık Hava	Kuru ütüleme, ters yüzden, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek.
Naylon ve Polyester	Açık Hava	Ters yüzden ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek.
Suni İpek	Açık Hava	Kumaşın ters yüzünden ütüleme.
Sentetik	Açık Hava	Kumaşın ters yüzünden ütüleme.
İpek	Açık Hava	Ters yüzden ütüleme. Parlama izlerini engellemek için bir ütü bezi kullanın.
Pamuk karışımları	Açık Hava	Etiketi kontrol edin ve üreticinin talimatlarına uyun. En düşük ayarı gerektiren elyaf ayarını kullanın.
Su geçirmez, nefes alabilir kumaşlar (PVC kaplamalar hariç)	Açık Hava	Dış giyim kıyafetlerinizi, bakım etiketindeki talimatlara göre narin şekilde yıkayın ve açık havada kurutun. DWR (Dayanıklı Su İtici) işlemi yeniden etkinleştirmek ve kıyafetinizin su iticiliği özelliğini geri kazanmak için kıyafetinizin tüm kısımlarına erişmek amacıyla dikkatlice ve yavaşça dışını kuru ütöleyin*. Bu ayarı, açık hava kıyafetinizi yıkadıktan ve açık havada kuruttuktan sonra ya da kıyafetinizin belirli kısımlarının su iticiliğini geri kazanmak istediğiniz herhangi bir zamanda kullanabilirsiniz.  * Sadece su itici özelliğine sahip açık hava kıyafetleri için açık havada kurutmaktan daha iyidir
Yün ve yün karışımları	●Yünlü	Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Pamuk	●●Pamuklu	Kuru ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. Maksimum düzeyde buhar kullanın.
Kadife	●●Pamuklu	Buharlı ütüleme, ters yüzden veya ütü bezi kullanarak.
Keten	●●Pamuklu veya ●●●Keten	Ters yüzden ütüleme veya özellikle koyu renklilerde parlama izlerini önlemek için ütü bezi kullanarak. Kuru ütüleme, nemliyen veya püskürtme yoluyla nemlendirerek. Orta ila yüksek düzeyde buhar kullanın. Maksimum düzeyde buhar kullanın.
Kot	●●Pamuklu veya ●●●Keten	Maksimum buhar kullanın. Buhar açma/kapatma düğmesini basılı tutarak maksimum buhar uygulayın.
Çeşitli ütüleme hızları ve kumaş nemi, optimum ayarın tabloda önerilenden farklı olmasına neden olabilir!		

## SORUN GIDERME

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Ütü açık olmasına rağmen taban levhası ısınmıyor.	Bağlantı sorunu Sıcaklık ayarı, "Açık Hava" konumundadır.	Elektrik kablosunu, fişi ve prizi kontrol edin. "●●Pamuklu" gibi daha üst bir programı seçin.
Ütü buhar üretmiyor.	Haznedeki yeterli su yoktur. Seçilen sıcaklık, buharla kullanım için belirlenen sıcaklıktan düşüktür.	Su haznesini doldurun (bkz. "Başlarken", no 2). "●●Pamuklu" düzeyine kadar bir sıcaklık seçin.
Buhar jeti ve dikey buhar jeti fonksiyonu çalışmıyor.	Buhar jeti fonksiyonu kısa bir süre içinde çok sık kullanılmış. Ütü yeterince sıcak değildir.	Buhar jeti fonksiyonunu kullanmadan önce ütüyü yatay konuma getirip bekleyin. Buharlı ütüleme için gerekli sıcaklığı ayarlayın ("●●Pamuklu" düzeyine kadar). Ütüyü dikey konuma getirin ve sıcaklık göstergesi ışığı sönene kadar bekleyin.
Ütüleme sırasında taban plakasından su sızıyor.	Ütü yeterince sıcak değil.	Buharlı ütüleme için uygun olan Pamuklu ayarını seçin ("●●Pamuklu" ayarı maksimum). Ütülemeye başlamadan önce ön ışık açılana dek ütüyü dik konuma getirip bekleyin.
Ütüleme esnasında taban plakasından kireç ve tortular dökülüyor.	Sert su kullandınız ve bu, su haznesinde kireç oluşumuna neden oldu. Ütüyü, Temizlik bölümüne uygun olarak temizleyin.	Buhar yaymak için buhar tuşunu yaklaşık bir dakika boyunca basılı tutun. İçin buhar tuşuna yaklaşık bir dakika kadar basın ve buhar oluşturma sistemini temizlemek için yaklaşık bir dakika kadar daha basılı tutun. Ütü içindeki her türlü kalıntının çamaşıra geçmemesini sağlamak için eski bir havluyu ütüleyin. Gerekirse, taban plakasını hafif nemli bir bezle silin.
Ütü soğurken ya da muhafaza edilirken taban plakasından su sızıyor.	Su haznesinde hala su varken ütü dik konumda konmuş.	Su haznesini boşaltın.
Keten çamaşırları ütülerken taban plakasından kahverengi çizgiler çıkıyor ve leke bırakıyor.	Önerilenden farklı bir kimyasal kireç giderici ajan kullanmış olabilirsiniz. Taban plakasının deliklerinde kumaş iplikleri birikmiştir ve yanıyor. Çamaşırlar düzgün bir şekilde durulanmamış olabilir veya giysiler yenidir ve ütülenmeden önce yıkanmamıştır.	Bunu önlemek için, Soft Water Activator özelliğini talimatlara uygun şekilde değiştirmez önerilir. Taban plakasını yumuşak ve nemli bir bezle temizleyin. Lütfen çamaşırları düzgün bir şekilde tekrar durulayın.

## ELDEN ÇIKARMA



Üründeki bu sembol, bu ürünün normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gereken bir batarya içerdiğini belirtir.



Cihazın veya cihazla birlikte verilen belgelerin üzerindeki bu sembol, ürüne evsel atık muamelesi yapılmaması gerektiğini belirtir. Ürününüzü geri dönüştürmek için lütfen resmi bir toplama noktasına veya batarya ve elektrikli parçaları güvenli ve profesyonel bir şekilde sökebilecek ve geri dönüştürebilecek bir Electrolux servis merkezine götürün. Elektrikli ürünlerin ve şarj edilebilir bataryaların ayrı toplanması için ülkenizin kurallarına uyun.

*Electrolux bildirimde bulunmadan ürünleri, bilgileri ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.*

## УКРАЇНСЬКА

Дякуємо вам за вибір продукції Electrolux. Для досягнення найкращих результатів завжди використовуйте оригінальні аксесуари та запчастини Electrolux. Вони розроблені спеціально для цього продукту. Цей продукт розроблений з урахуванням екологічних вимог. На всіх пластикових деталях присутнє маркування щодо подальшої переробки.

**!** *Парова станція може не виробляти пару негайно після наповнення приладу водою. Це пов'язано з тим, що наявне в системі повітря може викликати затримку в декілька секунд у роботі цієї функції. Будь ласка, зачекайте та повторіть спробу, натиснувши кнопку пари. Для зручності пара продовжить виходити ще протягом декілька секунд після відпускання кнопки, тому немає потреби тримати кнопку натиснутою увесь час. Знайдіть свій власний ритм для оптимального результату роботи.*

## КОМПОНЕНТИ

- |  |   |
|--|---|
| <b>A.</b> Індикатор гарячої підшови  | <b>I.</b> Кнопка вмикання/вимикання подачі пари                                   |
| <b>B.</b> Насадка розпилювача води   | <b>J.</b> Шнур живлення   |
| <b>C.</b> Світловий індикатор нагріву / охолодження                                      | <b>K.</b> Кнопка функції самоочищення Flush Clean                                 |
| <b>D.</b> Ліхтар для підсвічування зони прасування                                       | <b>L.</b> Змінний модуль Soft Water Activator                                     |
| <b>E.</b> Сенсорна панель для обрання режиму температури та пари                         | <b>M.</b> Позначка максимального рівня води                                       |
| <b>F.</b> Сигнальний індикатор функції Flush Clean та заміни модуля Soft Water Activator | <b>N.</b> Пристосування для обмотування шнура                                     |
| <b>G.</b> Кнопка парового струменя   | <b>O.</b> Анодована підшова RESILIU™  |
| <b>H.</b> Кнопки розпилювача   | <b>P.</b> Кришка резервуара для води та пом'якшувача води (Water Softener System) |
|  | <b>Q.</b> Опора праски  |
|  | <b>R.</b> Контейнер для води  |

## Зображення, сторінка 2-4

### ПОЧАТОК РОБОТИ

- 1** **Перед першим використанням.** Видаліть усі наклейки та обережно протріть прилад вологою тканиною. Промийте резервуар для води, щоб видалити сторонні частинки. Встановіть парову праску горизонтально на прасувальній дошці або на безпечній жаростійкій поверхні, яка розташована на тій самій висоті, що й прасувальна дошка. Розкрутіть та випряміть шнур живлення.
- 2** **Заповніть парову праску водою.** Переконайтеся, що шнур живлення витягнуто з розетки. Підніміть нижню частину праски та відкрийте кришку отвору для заповнення (P). За допомогою контейнера для заповнення водою, що постачається у комплекті (R), налейте воду до максимального рівня (M). Закрийте кришку (P). Цей вибір можна використовувати з водопровідною водою. Рекомендується використовувати воду з фільтра Electrolux AquaSense та/або сумішшю, що містить 50% дистильованої води та 50% водопровідної води, якщо водопровідна вода дуже жорстка.  
**Завжди заповнюйте резервуар для води холодною водою до рівня MAX.**  
**Увага!** Ніколи не користуйтеся приладом, якщо у резервуарі немає води. Цей вибір оснащений знімним модулем Soft Water Activator (L). Ми рекомендуємо замінювати його, коли блимає сигнальний індикатор функції Flush Clean та заміни модуля Soft Water Activator (F).  
**Перед початком прасування** з метою перевірки випрасуйте старий рушник, щоб переконатися, що всередині приладу не залишилося осаду, який може забруднити одяг. За потреби протріть підшову праски вологою ганчіркою.
- 3** **Підключіть парову праску до електричної мережі.** Оберіть режим прасування на сенсорній панелі (E) парової праски. Блімання світлового індикатора (C) вказує на попереднє нагрівання праски. При першому ввімкненні можуть спостерігатися тимчасові випарування чи запахи. Праска оснащена функцією автоматичного регулювання подачі пари, яка автоматично налаштує вихід пари відповідно до обраного режиму прасування для досягнення найкращих результатів прасування.
- 4** Після досягнення обраної температури світловий індикатор горить без блимання та включається ліхтар. Тепер прилад готовий для використання.
- 5** **Щоб включити функцію подачі пари,** натисніть та утримуйте кнопку вмикання/вимикання подачі пари (I) протягом 3-5 секунд.

- 6 **Щоб збільшити обсяг пари**, утримуйте натиснутою кнопку подачі парового струменя протягом однієї секунди. **Прасування з додатковою парою:** Щоб розгладжувати складки ефективніше, натискайте кнопки подачі пари одночасно. Відпускаючи кнопки, дочекайтеся завершення подачі пари, перш ніж ставити праску вертикально на опору.  
**Увага!** Ніколи не використовуйте функцію подачі пари, якщо праска стоїть на опорі.  
**Сухе прасування:** Якщо не натискаються кнопки подачі пари, праска працює у сухому режимі.
- 7 **Використання розпилювача водяного пилу.** Попередньо змочіть тканину, натиснувши кнопку розпилювача кілька разів для випуску дрібного водяного пилу; переконайтеся, що резервуар заповнений принаймні наполовину.
- 8 **Вертикальне відпарювання.** Функція вертикального відпарювання ідеально підходить для парової обробки штор і костюмів. Утримуйте праску на відстані 10-20 см та натисніть кнопку подачі парового струменя.
- 9 **Ця праска оснащена функцією автоматичного вимкнення, що має 3 режими роботи.** Якщо праску залишено без нагляду в положенні на підшві чи на боці, вона автоматично вимкнеться через 30 секунд. Якщо праску залишено без нагляду в положенні на опорі, вона автоматично вимкнеться через 8 хвилин. Посуньте праску з місця, щоб увімкнути її знову. Перед автоматичним вимкненням праски може пролунати короткий звуковий сигнал. Щоб увімкнути праску знову, трохи пересуньте її. Праска повернеться в робочий режим.
- 10 **Щоб вимкнути парову праску**, тримайте натиснутою кнопку з обраним налаштуванням протягом двох секунд. Потім пролунає короткий звуковий сигнал, і всі світлові індикатори згаснуть. Від'єднайте вилку кабелю живлення. Не тягніть за кабель живлення. Замість цього, слід взятися за вилку і потягнути. Злийте воду з резервуара і дайте прасці повністю охолонути, перш ніж ставити її на зберігання.
- 11 **Завжди зберігайте праску вертикально на її опорі**, ; при цьому кабель має бути вільно намотаний на відповідне пристосування для намотування. Для очищення зовнішніх поверхонь праски використовуйте м'яку вологу ганчірку. Потім витріть поверхні насухо. Не використовуйте хімічні розчинники, оскільки вони можуть пошкодити поверхню.

## ОЧИЩЕННЯ (НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МІЮЧІ ЗАСОБИ)

- 12 **Функція самоочищення Flush Clean (K).** Коли починає блимати сигнальний індикатор (F), наповніть резервуар водою до максимального рівня (M) та оберіть програму Linen («Постільна білизна/Льон»). Коли блимає лампа підсвічування, від'єднайте праску від електромережі. Утримуючи праску над раковиною, натисніть кнопку Flush Clean (K). Резервуар для води має бути повним. Відпустіть кнопку для припинення функції Flush Clean. Повторіть процедуру в разі потреби.  
**ПРИМІТКА: НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ РІДИНУ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ НАКИПУ, ОЦЕТ АБО ЛИМОННУ КИСЛОТУ!**
- 13 **Утримуйте натиснутим сигнальний індикатор функції самоочищення Flush Clean і заміні фільтра Renew Filter (F) протягом 2 секунд.** Пролунає короткий звуковий сигнал, який вказує на завершення виконання двох необхідних дій. Сигнальний індикатор згасне. Після використання функції Flush Clean рекомендується заміна модуля Soft Water Activator (L). Відкрийте кришку резервуара для води (P) та витягніть модуль Soft Water Activator (L) для подальшої утилізації. Установіть новий модуль пом'якшувача Water Softener System фірми Electrolux EDC03/900923064. Поєднання функції самоочищення Flush Clean і системи Water Softener System забезпечує отримання чистої та м'якої пари, що гарантує найвищу якість прасування і подовжує термін служби вашої парової праски.

- 14 **Очищення підшви (N).** Щоб видалити нагар, треба проprasувати вологу ганчірку гарячою праскою. Щоб підшва залишалася гладкою, не допускайте її контакту з металевими предметами. Ніколи не використовуйте для очищення металеві губки та абразивні очищувальні засоби, оскільки вони можуть пошкодити поверхню підшви.

## ІНДИКАТОР ГАРЯЧОЇ ПІДШВИ (A)

- 15 Ваш прилад оснащений індикатором гарячої підшви Thermosafe™, який визначає, коли підшва гаряча, змінюючи колір з чорного на червоний. **Увага!** Протягом часу нагрівання підшва може бути гарячою навіть тоді, коли колір наклейки не змінився на червоний. Коли температура підшви падає до 40°C або нижче, її колір змінюється на чорний. Це означає, що праску можна прибирати на зберігання.
- 16 **Вимкніть лампу підсвічування**, одночасно натискаючи кнопки Linen («Постільна білизна/Льон») і Outdoor («Верхній одяг») протягом 1 секунди.
- 17 **Вимкніть звук**, одночасно натискаючи кнопки Wool («Вовна») і Cotton («Бавовна») протягом 1 секунди.

**Насолоджуйтесь вашим новим продуктом від Electrolux!**

## ПОРАДИ ЩОДО ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### Перед першим використанням приладу уважно прочитайте інструкцію з експлуатації.

- Діти від 8 років, особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями й особи без відповідного досвіду та знань можуть користуватися цим приладом лише під наглядом або після проведення інструктажу стосовно безпечного користування приладом і пов'язаних ризиків.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом.
- Очищення і доступне користувачу технічне обслуговування не повинні виконуватися дітьми без нагляду дорослих.
- Зберігайте праску та її кабель у місці, не досяжному для дітей молодше 8 років, якщо вона ввімкнена або охолоджується.
- Поверхні можуть нагріватись під час користування ▲.
- Цей виріб можна використовувати з водопровідною водою. Рекомендується використовувати воду з фільтра Electrolux AquaSense, який усуває з води вапнякові та інші домішки. Якщо вода з крану дуже жорстка, застосовуйте суміш 50% дистильованої води та 50% звичайної води з крану.
- Прилад можна під'єднувати лише до джерела енергопостачання, напруга та частота якого відповідають специфікаціям, указаним на таблиці з технічними даними!
- Забороняється використовувати праску, якщо вона падала, має ознаки пошкодження на корпусі чи шнурі або протікає.
- Підключайте прилад тільки до заземленої розетки. За потреби можна використовувати кабель-подовжувач, розрахований на струм 16 А.
- У випадку пошкодження приладу або шнура живлення його має замінити виробник, його сервісний центр або інша кваліфікована особа, щоб запобігти нещасному випадку.
- Праску слід використовувати та зберігати на стійкій поверхні. Під час розміщення праски на підставці, переконайтеся, що поверхня, на якій розташована підставка, є стійкою.

- Ніколи не залишайте без нагляду прилад, підключений до джерела живлення.
- Завжди вимикайте прилад і виймайте мережний штепсель після використання, а також перед чищенням і поточним обслуговуванням.
- Завжди виймайте штепсель із розетки перед заповненням резервуара водою.
- Кабель живлення не повинен торкатися будь-яких нагрітих частин приладу.
- Забороняється занурювати прилад у воду або будь-яку іншу рідину.
- Забороняється перевищувати максимальний об'єм наповнення, указаний на приладі.
- Отвір для заповнення повинен бути закритий під час користування.
- Перед заливанням води в резервуар завжди виймайте штепсель із розетки.
- Не застосовуйте оцет та іншу рідину для усунення накипу. При застосуванні останніх гарантію буде скасовано.
- Цей прилад призначений виключно для домашнього використання. Виробник не відповідає за можливу шкоду, спричинену неналежним чи неправильним використанням.



## ТАБЛИЦЯ НАЛАШТУВАНЬ І РЕКОМЕНДАЦІЙ

ТКАНИНА	НАЛАШТУВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ	РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРАСУВАННЯ
Акрил	Верхній одяг	Використовуйте сухе прасування з вивороту.
Ацетат	Верхній одяг	Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.
Нейлон і поліестер	Верхній одяг	Прасуйте з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача.
Штучний шовк	Верхній одяг	Прасуйте з вивороту.
Віскоза	Верхній одяг	Прасуйте з вивороту.
Шовк	Верхній одяг	Прасуйте з вивороту. Прасуйте через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям.
Суміші бавовни	Верхній одяг	Слідуйте інструкціям виробника, зазначеним на етикетці Використовуйте налаштування для тканини, що вимагає найнижчого значення.
Одяг із водонепроникних «дихаючих» тканин (крім тканин з ПВХ-покриттям)	Верхній одяг	Обережно промийте та висушіть вуличний одяг відповідно до інструкцій по догляду за одягом. Скористайтесь функцією сухого прасування, ретельно та повільно проходячи всі частини одягу, щоб реактивувати DWR (стійке водовідштовхування) та відновити водовідштовхувальні властивості вашого одягу*. Ви можете використовувати це налаштування після прання та сушки верхнього одягу або у будь-який час, коли необхідно відновити водовідштовхувальні властивості певних частин одягу.  * Краще, ніж сушка на відкритому повітрі, лише для верхнього одягу з водовідштовхувальними властивостями
Вовна та суміші вовни	● Вовна	Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.
Бавовна	●● Бавовна	Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосуйте пару із середнім і високим положенням регулятора. Використовуйте максимальне положення пари.
Вельвет	●● Бавовна	Використовуйте парове прасування з вивороту або із застосуванням іншої тканини.
Льон	●● Бавовна або ●●● льон	Прасуйте з вивороту або через іншу тканину, щоб запобігти появі блискучих плям, особливо на темних кольорах. Використовуйте сухе прасування з вивороту, зволожуючи тканину за допомогою спеціальної функції або розпилювача. Застосуйте пару із середнім і верхнім положенням регулятора. Використовуйте максимальне положення пари.
Джинсова тканина	●● Бавовна або ●●● льон	Використовуйте максимальну пару. Для застосування максимальної пари натисніть і утримуйте кнопку вмикання/вимикання подачі пари.
У зв'язку з різною швидкістю прасування і ступенем вологості тканини оптимальні установки можуть відрізнятись від рекомендованих у таблиці!		

## УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	ВИРІШЕННЯ
Підшова не нагрівається, незважаючи на те що праска ввімкнута.	Проблема підключення	Перевірте кабель живлення, штепсель і розетку.
	Регулятор температури встановлено на положення «Верхній одяг».	Оберіть більш потужний режим, наприклад, «●●Бавовна».
Праска не виробляє пару.	Недостатньо води в резервуарі.	Наповніть резервуар водою (див. розділ "Початок роботи", пункт 2).
	Вибрана температура є нижчою за вказану для використання з парюю.	Виберіть температуру до «●●Бавовна».
Функція парового струменя та вертикального парового струменя не працює.	Функція парового струменя дуже часто використовувалася за короткий період часу.	Поставте праску у горизонтальне положення та почекайте, перш ніж використовуват Z4би функцію парового струменя.
	Праска недостатньо нагрілася.	Відрегулюйте температуру для прасування із застосуванням пари (до «●●Бавовна»). Поставте праску у вертикальне положення та почекайте, доки індикатор температури не вимкнеться.
Під час прасування з підшви тече вода.	Праска недостатньо гаряча.	Виберіть налаштування Cotton («●●Бавовна») і встановіть максимальну температуру, яка може застосовуватися для прасування з парюю. Поставте праску вертикально і зачекайте, поки згасне індикатор, перш ніж почати прасування.
Під час прасування з підшви виходять пластівці і забруднення.	Використовувалась жорстка вода, що призвело до утворення пластівців накипу в резервуарі для води. Очистіть праску відповідно до інструкцій у розділі «Очищення».	Натисніть і утримуйте кнопку пари протягом приблизно однієї хвилини, щоб отримати пару. Потім утримуйте її ще протягом однієї хвилини, щоб очистити систему парогенерації. Випрасуйте старий рушник, щоб переконаватися, що всередині приладу не залишилося осаду, який міг би забруднити білизну. За потреби протріть підшву праски вологою ганчіркою.
Під час охолодження або після зберігання з праски тече вода.	Праска знаходилась в горизонтальному положенні, коли вода залишилася в резервуарі для води.	Злийте воду з резервуара.
Під час прасування з'являються коричневі смуги, які залишають плями на білизні.	Можливо, ви скористалися іншими хімічними засобами для видалення накипу.	Для запобігання цьому рекомендується замінити Soft Water Activator відповідно до вказівок.
	Волокна тканин накопичилися в отворах підшви праски та горять.	Очистіть підшву праски вологою м'якою тканиною.
	Речі не були належним чином виполоскані або речі нові і не були випрані перед прасуванням.	Ще раз гарно прополощіть білизну.

## УТИЛІЗАЦІЯ



Цей символ на виробі означає, що цей виріб містить акумулятор, який не можна викидати із звичайним побутовим сміттям.



Цей символ на виробі або на його пакуванні вказує, що цей виріб не підлягає утилізації як побутові відходи. Для утилізації виробу віднесіть його в офіційний пункт збору або в сервісний центр Electrolux, який може зняти і утилізувати акумулятори і електричні деталі безпечно і професійно. Дотримуйтесь правил вашої країни щодо роздільного збору електричних виробів та акумуляторних батарей.

*Electrolux залишає за собою право вносити зміни в свої товари, інформацію про них і специфікації без попереднього повідомлення.*

GB

FR

AR

BG

CZ

DE

DK

EE

ES

FA

FI

HR

HU

IT

LT

LV

NO

PL

RO

RU

SE

SI

SK

SR

TR

**UA**



For more information visit  
[electrolux.com](http://electrolux.com)

3485 E 02 01 0519