



ĎAKUJEME, ŽE STE SI ZAKÚPILI VÝROBOK ZNAČKY WHIRLPOOL.

Ak chcete získať rozšírenejšiu používateľskú podporu, zaregistrujte svoj spotrebič na www.whirlpool.eu/register



Stiahnite si **Návod na používanie** z webovej stránky <http://docs.whirlpool.eu>

Dodržujte postup opísaný na poslednej stránke.

Pred používaním tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte **Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti a inštaláciu**.




Pred používaním spotrebiča treba odstrániť prepravné skrutky.

Podrobné pokyny na odstránenie prepravných skrutiek nájdete v **Príručka na ochranu zdravia a bezpečnosti a inštaláciu**.


OPIS SPOTREBIČA

SPOTREBIČ

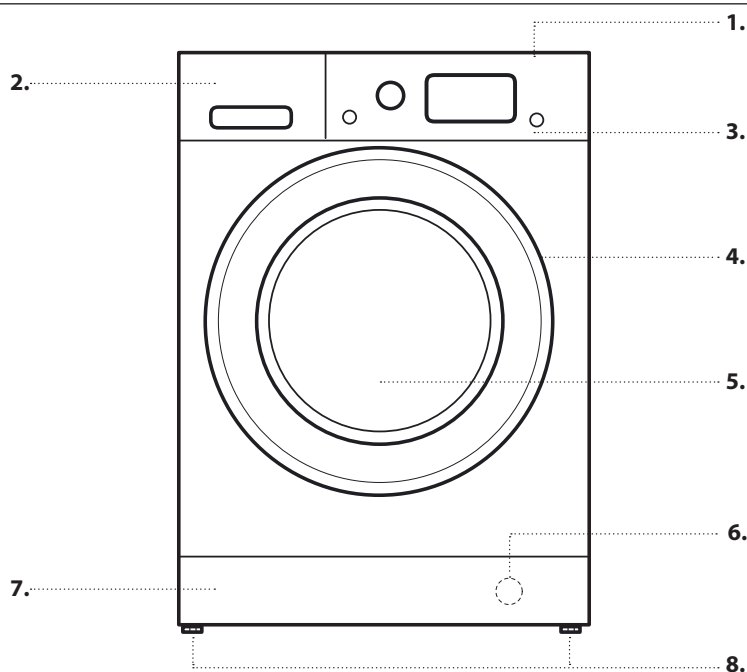


1. Posledná
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací panel
4. Rukoväť
5. Dvierka
6. Vodný filter – za panelom sokla
7. Odstrániteľný panel sokla
8. Nastaviteľné nožičky (2)

OVLÁDACÍ PANEL

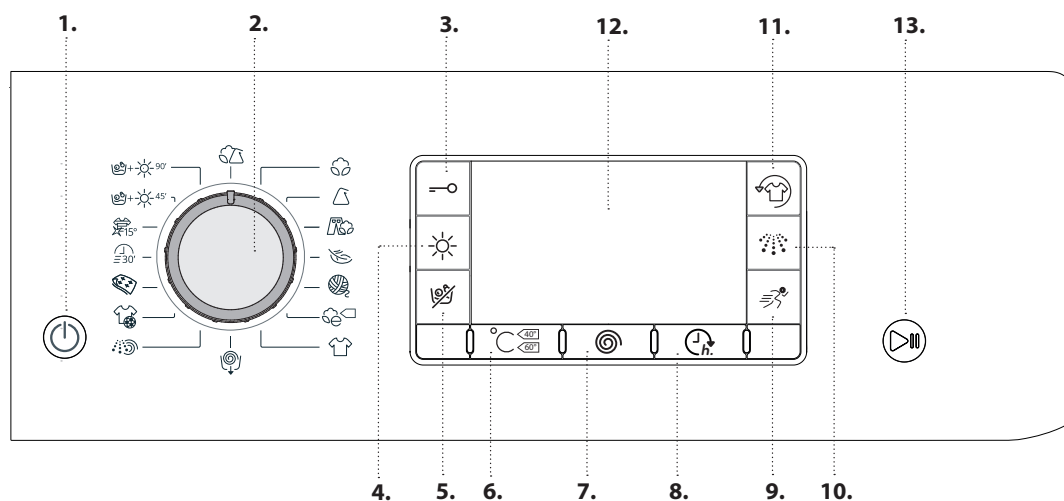

1. Tlačidlo Zap./Vyp.
2. Gombíkom program
3. Tlačidlo Zablokovanie
4. Tlačidlo Režim sušenia
5. Tlačidlo Samost. Sušenie
6. Tlačidlo Teplota
7. Tlačidlo Odstredovanie
8. Tlačidlo Oneskorený štart
9. Tlačidlo Rýchle
10. Tlačidlo Intenz. Plákanie
11. Tlačidlo FreshCare+
12. Displej
13. Tlačidlo Štart/Pauza

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU

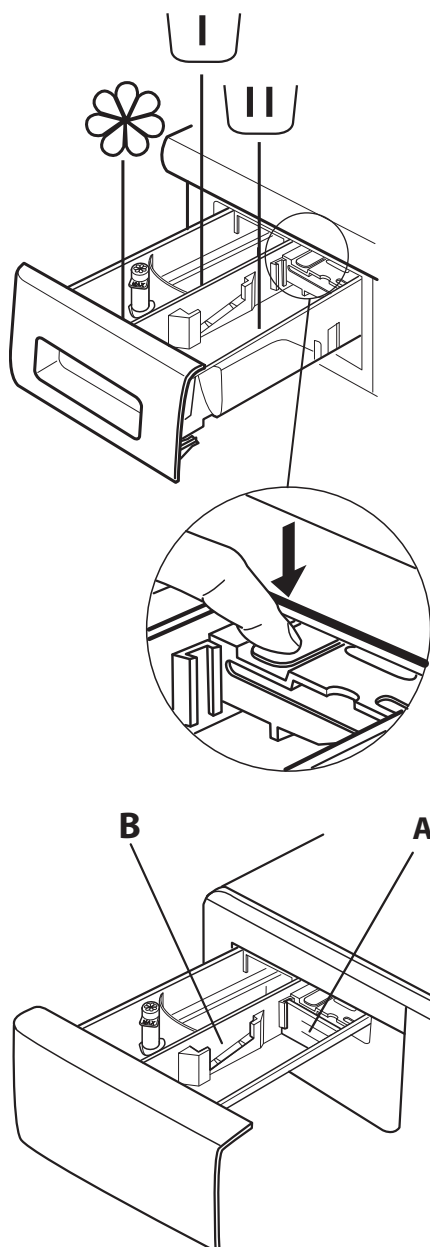

Priehradka na predpieranie

- Prací prostriedok na predpieranie



Priehradka na hlavné umývanie

- Prací prostriedok na hlavné pranie
- Odstraňovač škvŕn
- Zmäkčovač vody



Priehradka na aviváž

- Zmäkčovač
- Tekutý škrob

Nalejte aviváž alebo škrobový roztok do priehradky najviac po značku „max“.

Uvoľnite tlačidlo

(stlačte, aby ste mohli vytiahnuť nádobku na čistenie).

Ak pri praní používate tekutý prací prostriedok, odporúčame naliať ho do priehradky **A**, aby bolo zaistené správne dávkovanie (priehradka je vo vrecúšku s návodmi).

Ak používate prací prášok, priehradku zasunúť do otvoru **B**.

PRVÉ POUŽITIE

Pokyny na výber a spustenie programu nájdete v časti **KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE**.

Pri prvom zapnutí budete vyzvaní zvoliť jazyk a potom bude na displeji automaticky zobrazené menu voľby jazyka.

Pre voľbu požadovaného jazyka stlačte tlačidlá a , a potvrdte voľbu stlačením tlačidla .

Ak si prajete vykonať zmenu jazyka, vypnite zariadenie, stlačte súčasne tlačidlá , , a držte ich stlačené, až kým nebudete počuť akustický signál a neobjaví sa menu pre voľbu jazyka.

Ak chcete zmeniť jas displeja, ktorý je v rámci prednastavenia nastavený na strednú hodnotu, vypnite zariadenie a pri jeho opätovnom zapnutí stlačte súčasne tlačidlá , a a držte ich stlačené, až kým nebude počuť akustický signál.

Stlačením tlačidiel a zvolte požadovaný jas a potvrdte voľbu stlačením tlačidla .


POSTUP PRVÉHO CYKLU

Odstráňte všetky úlomky z výroby:



1. Vyberte program pri teplote 60 °C.
2. Do priehradky na hlavné pranie v zásuvke na prací prostriedky pridajte malé množstvo pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva pracieho prostriedku odporúčaného výrobcom pre mierne znečistenú bielizeň).
3. Spustite program **bez naplnenia práčky so sušičkou** (s prázdny bubnom).




KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Ďalšie informácie o funkciách a podrobnejší návod si môžete vyžiadať alebo stiahnuť z webovej stránky podľa pokynov na poslednej strane.  [www](#)



1. NAPLŇNANIE BIELIZŇOU

- Pripravte si bielizeň podľa odporúčaní v časti „RADY A TIPY“. - Otvorte dvierka a naložte bielizeň do bubna, ale neprekročte maximálnu náplň uvedenú v *Tabuľka programov*. 
- Zatvorte dvierka a potlačte, kým sa neozve zacvaknutie zámky, a skontrolujte, či medzi sklom dvierok a gumovým tesnením nie je pricviknutá bielizeň. 

2. OTVORTE VENTIL PRÍVODU VODY

Skontrolujte, či je práčka správne zapojená do elektrickej siete. Otvorte vodovodný ventil. 

3. ZAPNUTIE PRÁČKY SO SUŠIČKOU

Stlačte tlačidlo ; žiarovka  bliká plomaly.



4. VÝBER PROGRAMU A PRISPÔSOBENIE CYKLU

S týmto spotrebičom sú možné nasledujúce funkcie:

- Iba pranie
- Pranie a sušenie
- Iba sušenie

Iba pranie

Vyberte požadovaný program s voliacim gombíkom PROGRAM. Displej zobrazí názov a trvanie cyklu. Práčka so sušičkou automaticky zobrazí možné nastavenia maximálnej teploty a rýchlosti odstreďovania pre zvolený program. V prípade potreby príslušnými tlačidlami upravte teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania.

- Stlačte tlačidlo , ktorým sa postupne nastavujú nižšia teplota, až kým sa na displeji nezobrazí pranie v studenej vode („-“).
- Stlačte tlačidlo , ktorým sa postupne nastavujú nižšia rýchlosť odstreďovania, až kým sa na displeji nezobrazí vypnutie cyklu odstreďovania („-“). Opätovným stláčaním tlačidla sa nastavuje najvyššie možné nastavenie.


Vyberte požadované možnosti (ak je to potrebné).

- Stláčaním tlačidla zvolíte možnosť; rozsvieti sa príslušné svetielko.
- Opätovným stláčaním tlačidla možnosť zrušíte; svetielko zhasne.


! Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným programom, zaznie výstražný tón oznamujúci chybu a na displeji sa zobrazí hlásenie „Nepoužiteľný“. Možnosť nie je zvolená.

Pranie a sušenie


Ak chcete prať aj sušiť bez prerušenia medzi cyklom prania a cyklom sušenia, dbajte, aby náplň neprekročila maximálne povolené množstvo bielizne na sušenie pre zvolený program (pozrite v stĺpci „Max. náplň pre cyklus sušenia“ v *Tabuľka programov*).


1. Ak chcete vybrať a v prípade potreby prispôbiť požadovaný program, postupujte podľa pokynov v odseku „Iba pranie“.
2. Požadovaný režim sušenia vyberte stláčaním tlačidla . K dispozícii sú dva režimy sušenia: automatický alebo s časovačom.


- *Automatické sušenie s voliteľnými úrovňami:*


V automatickom režime sušenia práčka so sušičkou suší bielizeň, až kým nedosiahne nastavenú úroveň sušenia. Stláčaním tlačidla  jedenkrát sa automaticky navolí najvyššia úroveň sušenia pre zvolený program. Opätovným stláčaním tlačidla znížite úroveň sušenia.

K dispozícii máte nasledujúce úrovne:



Extrasuché do skrine : vhodné pre prádlo, ktoré vyžaduje úplné vysušenie, ako sú froté uteráky a župany.

Do skrine : bielizeň je úplne suchá a pripravená na odloženie do skrine bez žehlenia.

Na zavesenie : bielizeň zostala mierne vlhká, aby sa minimalizovalo pokrčenie. Odev treba zavesiť, aby sa celkom dosušil na vzduchu.

Na žehlenie : odevy sú pomerne vlhké, aby sa uľahčilo žehlenie.



- *Režim sušenia s časovačom:*

Ak chcete nastaviť režim sušenia s časovačom, opakovane stláčajte tlačidlo . Keď prejdete všetky automatické úrovne sušenia, ďalej stláčajte tlačidlo , až kým sa nezobrazí požadovaný čas. Je možné nastaviť hodnoty od 180 po 30 minút.

Ak periete väčšie množstvo bielizne, než je maximálna povolená náplň na sušenie, (pozrite v stĺpci „Max. náplň pre cyklus sušenia“ v *Tabuľka programov*), po skončení cyklu prania a pred začiatkom cyklu sušenia vyberte niekoľko kusov odevov. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:



1. Ak chcete vybrať a v prípade potreby prispôbiť požadovaný program, postupujte podľa pokynov v odseku „Iba pranie“.
2. Nezahrňte do toho cyklus sušenia.
3. Po skončení cyklu prania otvorte dvierka a vyberte niekoľko kusov odevov, aby ste zmenšili náplň. Teraz postupujte podľa pokynov pre program „Iba sušenie“.

POZNÁMKA: pred otvorením dvierok po sušení vždy nechajte nejaký čas na vychladnutie.


Keď používate dva prednastavené cykly  a , nie je potrebné zvoliť a spustiť cyklus sušenia.

Samost. Sušenie


Táto funkcia sa používa na jednoduché sušenie mokrej náplne predtým vypranej v práčke so sušičkou alebo v ruke.


1. Zvoľte program vhodný pre bielizeň, ktorú chcete sušiť (napr. zvoľte program Bavlna na sušenie mokrej bavlnenej bielizne).
2. Pre sušenie bez cyklu prania stlačte tlačidlo .
3. Požadovaný režim sušenia vyberte stláčaním tlačidla . K dispozícii sú dva režimy sušenia: automatické sušenie podľa úrovni alebo sušenie podľa času.


- *Automatické sušenie s voliteľnými úrovňami:*


V automatickom režime sušenia práčka so sušičkou suší bielizeň, až kým nedosiahne nastavenú úroveň sušenia. Stláčaním tlačidla  jedenkrát sa automaticky navolí najvyššia úroveň sušenia pre zvolený program. Opätovným stláčaním tlačidla znížite úroveň sušenia.

K dispozícii máte nasledujúce úrovne:



Extrasuché do skrine : vhodné pre prádlo, ktoré vyžaduje úplné vysušenie, ako sú froté uteráky a župany.

Do skrine : bielizeň je úplne suchá a pripravená na odloženie do skrine bez žehlenia.

Na zavesenie : bielizeň zostala mierne vlhká, aby sa minimalizovalo pokrčenie. Odev treba zavesiť, aby sa celkom dosušil na vzduchu.

Na žehlenie : odevy sú pomerne vlhké, aby sa uľahčilo žehlenie.

- *Režim sušenia s časovačom:*

Ak chcete nastaviť režim sušenia s časovačom, opakovane stláčajte tlačidlo . Keď prejdete všetky automatické úrovne sušenia, ďalej stláčajte tlačidlo , až kým sa nezobrazí požadovaný čas. Je možné nastaviť hodnoty od 180 po 30 minút.

POZNÁMKA: pred otvorením dvierok po sušení vždy nechajte nejaký čas na vychladnutie.



5. POUŽITE SPRÁVNE MNOŽSTVO PRACIEHO PROSTRIEDKU

Vytiahnite nádobku a naplňte pracím prostriedkom príslušnú priehradku, ako je opísané v časti „Dávkovač Pracieho Prostriedku“. Toto je potrebné, iba ak používate program iba na pranie alebo na pranie + sušenie.


6. ODKLAD SPUSTENIA PROGRAMU

Nastavenie programu s neskorším začiatkom nájdete v časti „Možnosti a Funkcie“.


7. SPUSTENIE PROGRAMU

Stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA. Príslušná kontrolka sa rozsvieti, dvierka sa uzamknú a dvierka sa otvorí,  symbol zhasne. Pre zmenu programu prebiehajúceho cyklu stlačte ŠTART/PAUZA, čím práčku so sušičkou zastavíte, (žlté svetielko ŠTART/PAUZA pomaly bliká); potom zvolte požadovaný cyklus a znova stlačte ŠTART/PAUZA. Ak chcete otvoriť dvierka, keď prebieha cyklus, stlačte ŠTART/PAUZA; dvierka možno otvoriť, ak  sa rozsvieti symbol. Na obnovenie programu od miesta zastavenia znova stlačte tlačidlo ŠTART/PAUZA.


8. ZRUŠENIE A SPUSTENIE PROGRAMU (V PRÍPADE POTREBY)



Stlačte a podržte tlačidlo , kým sa práčka so sušičkou nezastaví.

Ak sú hladina vody a teplota dosť nízke, dvierka sa odomknú a možno ich otvoriť.

Ak v bubne zostala voda, dvierka zostanú uzamknuté. Ak chcete dvierka odomknúť, zapnite práčku so sušičkou, zvolte program  a vypnite funkciu odstredovania nastavením rýchlosti odstredovania na "-". Voda odtečie a na konci programu sa dvierka odomknú.

9. VYPNUTIE PRÁČKY SO SUŠIČKOU NA KONCI PROGRAMU

Na konci cyklu sa na displeji zobrazí „Koniec cyklu“. Dvierka možno otvoriť, iba ak sa rozsvieti symbol . Skontrolujte, či svieti symbol odomknutých dvierok, potom dvierka otvorte a vyberte bielizeň.

Stlačením  práčku vypnite. Aby sa ušetrila energia, ak práčku so sušičkou nevypnete manuálne tlačidlom , vypne sa automaticky asi po 30 minútach po skončení programu.

Dvierka nechajte otvorené, aby sa vnútro práčky so sušičkou vysušilo.

RADY A TIPY

PRAVIDLÁ PRE TRIEDENIE BIELIZNE






- Druh tkaniny / visačka pre ošetrovanie bielizne (bavlna, zmesové tkaniny, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie)
- Farby (oddelte farebné a biele kusy, nové farebné kusy perte samostatne)
- Veľkosť (perte spoločne kusy rôznych veľkostí, aby ste zvýšili účinnosť prania a zlepšili rozloženie náplne v bubne)
- Jemná bielizeň (malé kusy ako nylonové pančuchy a odevy so zapínaním ako podprsenky vložte do špeciálneho vrečka na pranie alebo do návliečky na podušku so zipsom).

VYPRÁZDNITE VRECKÁ


- Predmety ako mince alebo zatváracie špendlíky môžu poškodiť bielizeň i bubon práčky.

SYMBOLY S POKYNNAMI PRE PRANIE NA VISAČKÁCH ODEVOV


Hodnota uvedená na symbole vaničky je maximálna možná teplota na pranie odevu.

-  Normálny mechanický cyklus
-  Jemný mechanický cyklus
-  Veľmi jemný mechanický cyklus
-  Ručné pranie
-  Neprať

PRAVIDELNE ČISTITE VODNÝ FILTER

- Je to potrebné, aby nedošlo k upchatiu filtra, čím by sa zabránilo správne odtoku vody. Pozrite v časti „Čistenie a údržba“ / „Čistenie vodného filtra“ v podrobnom návode, ktorý si môžete vyžiadať alebo stiahnuť na webovej stránke.  [www](#)

ŠETRITE ENERGIU A CHRÁŇTE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Dodržiavanie limitov pre náplň, ktoré sú uvedené v tabuľke programov, optimalizuje spotrebu energie, vody a pracieho prostriedku a skracuje čas prania.
- Neprekračujte množstvá pracieho prostriedku odporúčané výrobcami pracích prostriedkov.
- Používaním pracích programov pri teplote 60 °C namiesto 90 °C alebo 40 °C namiesto 60 °C ušetríte energiu. Pre bavlnené odevy odporúčame používať program  60 °C, ktorý je dlhší, ale spotrebuje menej energie.
- Aby ste ušetrili energiu a čas pri praní a sušení, zvolte najvyššiu rýchlosť odstredovania, ktorá je pre daný program dostupná, aby sa znížilo množstvo zvyškovej vody v odevoch na konci cyklu prania.

TABUĽKA PROGRAMOV

Program	Dostupné teploty	Max. rýchlosť odstreďovania (ot/min)	Sušenie	Max. náplň pre cyklus prania (kg)	Max. náplň pre cyklus sušenia (kg)	Trvanie (v minútach)	Pracie prostriedky a prídavky			Odporúčaná prací prostriedok	
							Predpieranie	Hlavné	Zmäčkovadlo	Prášok	Skvapalnený
ZMIEŠ. BIELIŽEŇ	❄️ - 40°C	1000	✓	5,5	5,5						✓
BAVLNA	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
SYNTETIKA (3)	❄️ - 60°C	1200	✓	5	5		-	●	○	✓	✓
DŽÍNSY	❄️ - 40°C	800	✓	5	5		-	●	○		✓
CHŮLOSTIVÉ PRÁDLO	❄️ - 30°C	--	✓	1	1		-	●	○		✓
VLNA	❄️ - 40°C	800	✓	2,5	2,5		-	●	○		✓
EKO BAVLNA (1)	❄️ - 60°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
EKO BAVLNA	❄️ - 40°C	1600	✓	10	7		-	●	○	✓	✓
BIELE PRÁDLO	❄️ - 90°C	1600	✓	10	7		● (90°)	●	○	✓	
ODS TREĐOV. + VYP. VODY *	-	1600	✓	10	7		-	-	-		
PLÁKANIE + ODS TREĐOV.	-	1600	✓	10	7		-	-	○		
ŠPORT	❄️ - 40°C	600	✓	4,5	4,5		-	●	○		✓
PABLÓN	❄️ - 30°C	1000	-	3,5	-		-	●	○		✓
RÝCHLE 30'	❄️ - 30°C	800	-	4	-		-	●	○		✓
COLOURS 15°	15°C	1000	✓	5,5	5,5		-	●	○		✓
PRANIE&SUŠ. 45'	30°C	1600	✓	1	1		-	●	○		✓
PRANIE&SUŠ. 90'	30°C	1200	✓	2	2		-	●	○		✓

Rvanie programu sa zobrazí na displeji.

✓ Možné vybrať/voliteľné - Nemožno vybrať/nepoužiteľné ● Požadované množstvo ○ Voliteľné množstvo

Pri programoch prania pri teplotách nad 50 °C odporúčame používať radšej prášok na pranie než tekutý prací prostriedok a dodržiavať pokyny na obale pracieho prostriedku.

* Ak potrebujete spotrebič iba vyprázdniť, zvolte program a nastavte rýchlosť odstreďovania na "--".

- 1) Skúšobný program podľa normy EN 50229 (Pranie): vyberte program s teplotou 60 °C.
- 2) Dlhý program pre bavlnu: nastavte program s teplotou 40 °C.
- 3) Dlhý program pre syntetické prádlo: nastavte program s teplotou 40 °C.

Skúšobný program podľa normy EN 50229 (Sušenie): zvolte program sušenia a nastavte úroveň sušenia „“ pre obidve náplne. Prvé sušenie musí byť vykonané s menovitou náplňou.

Trvanie cyklu zobrazené na displeji alebo v návode je odhad vypočítaný pre štandardné podmienky. Skutočný čas trvania cyklu sa môže líšiť v súvislosti s niekoľkými rôznymi faktormi, ako sú teplota a tlak privádzanej vod, okolitá teplota, množstvo pracieho prostriedku, veľkosť a typ náplne, vyváženie náplne a ďalšie vybrané voliteľné funkcie.

PROGRAMY

Postupujte podľa pokynov uvedených na symboloch pre pranie na štítkoch odevov.

ZMIEŠ. BIELIZEŇ

na pranie mierne alebo normálne znečistených odolných odevov z bavlny, ľanu, syntetiky a zmesí vlákien.

BAVLNA

na pranie normálne až silno znečistených uterákov, spodnej bielizne, stolnej a posteľnej bielizne a pod. z odolnej bavlny a ľanu.

SYNTETIKA

na pranie normálne znečistených odevov zo syntetických vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza a pod.) alebo zo zmesí bavlny so syntetikou.

DŽÍNSY

Obráťte vnútornou stranou von a použite tekutý prací prostriedok.

CHŮLOSTIVÉ PRÁDLO

pre pranie zvlášť jemných odevov. Odporúča sa pred praním odev obrátiť naruby.

VLNA

S programom „Vlna“ možno prať všetky vlnené odevy, aj tie, ktoré majú označenie „prať iba v ruke“. Najlepšie výsledky dosiahnete so špeciálnymi pracími prostriedkami a ak neprekročíte maximálnu udávanú hmotnosť bielizne.

EKO BAVLNA

pre pranie normálne znečistených bavlnených odevov. Štandardný prací program pri teplote 40 °C a 60 °C pre bavlnenú bielizeň a najvýhodnejší program z hľadiska kombinácie spotreby vody a energie.

BIELE PRÁDLO

Na pranie bežne až silno zašpinených uterákov, spodnej bielizne, obrusov a posteľnej bielizne atď. z odolnej bavlny a ľanu. Iba keď je zvolená teplota 90 °C, cyklus má pred hlavnou fázou prania aj fázu predprania. V tom prípade sa odporúča pridať prací prostriedok na predpranie aj na pranie.

ODS TREĎOV. + VYP. VODY

odstredí náplň a potom vypustí vodu. Pre odolné odevy.

PLÁKANIE A ODS TREĎOV.

vyplácha a potom odstredí. Pre odolné odevy.

ŠPORT

na mierne znečistené tkaniny športového oblečenia (teplákové súpravy, šortky, atď.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v „Tabuľka Programov“. Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok a použiť dávku vhodnú pre polovičnú náplň.

PAPLÓN

určený na pranie prikrývkových polstrovaných kusov, ako sú dvojité alebo samostatné prikrývky, vankúše a bundy. Odporúča sa vložiť takéto polstrované kusy do bubna s okrajmi zloženými dovnútra a neprekročiť $\frac{3}{4}$ objemu bubna. Na optimálne pranie odporúčame použitie tekutého pracieho prostriedku.

RÝCHLE 30'

na rýchle pranie mierne znečistených odevov: tento cyklus trvá iba 30 minút a šetrí energiu a čas. Maximálna náplň 4 kg.

COLOURS 15°

Tento cyklus pomáha chrániť farby praním v studenej vode (15 °C a spotrebuje menej energie na zohrievanie vody, a napriek tomu dosahuje uspokojivé výsledky. Vhodný na mierne znečistené odevy bez škvrn. Tento cyklus ponúka výsledky prania porovnateľné s cyklom 40 °C pre zmiešanú bielizeň iba pri 15 °C.

PRANIE&SUŠ. 45'

na rýchle pranie a sušenie mierne znečistených odevov z bavlny a syntetických vlákien. Pri tomto cykle sa vyperie a vysuší náplň bielizne do 1 kg iba za 45 minút.

PRANIE&SUŠ. 90'

na rýchle pranie a sušenie odevov z bavlny a syntetických vlákien. Pri tomto cykle sa vyperie a vysuší náplň bielizne do 2 kg iba za 90 minút.

MOŽNOSTI A FUNKCIE

MOŽNOSTI, ktoré sa dajú vybrať pomocou príslušného tlačidla

! Ak zvolená možnosť nie je kompatibilná s nastaveným programom, zaznie výstražný tón oznamujúci chybu a na displeji sa zobrazí hlásenie „Nepoužiteľný“. Možnosť nie je zvolená.

FRESHCARE+

Keď je táto funkcia zvolená s pracím cyklom, zvyšuje výkon vytvorením pary, brániacej šíreniu nepríjemných zápachov vo vnútri zariadenia (platí výhradne pre pranie). Po fáze pary zariadenie vykoná jemný cyklus s pomalým otáčaním bubna. Keď je funkcia FRESHCARE+ zvolená so sušiacim cyklom, zabráni vytvoreniu ťažko odstrániteľných záhybov, vďaka pomalému otáčaniu bubna. Cyklus FreshCare+ končí na začiatku prania alebo sušenia a pokračuje po dobu maximálne 6 hodín; môže byť kedykoľvek prerušený stlačením ktoréhokoľvek tlačidla na

ovládacom paneli, alebo otočením otočného ovládača. Pred otvorením dvierok vyčkajte približne 5 minút.

INTENZ. PLÁKANIE

Voliteľná funkcia umožňuje zvoliť požadovaný druh plákania pre maximálnu starostlivosť o citlivé druhy pokožky. Pri prvom stlačení tlačidla bude nastavená úroveň „Extra +1“, ktorá umožní vykonať prídavné plákanie v porovnaní so štandardným plákačím cyklom, aby sa odstránili všetky stopy po pracom prostriedku. Pri druhom stlačení tlačidla bude nastavená úroveň „Extra +2“, ktorá umožňuje vykonať dve prídavné plákania v porovnaní so štandardným plákačím cyklom a odporúča sa pre citlivejšie pokožky. Pri treťom stlačení tlačidla bude nastavená úroveň „Extra +3“ plákanie, ktorá umožní zvoliť 3 prídavné plákania v porovnaní so štandardným plákačím cyklom. Táto voliteľná funkcia, ktorá je aktivovaná pri cykloch s teplotou 40 °C, umožňuje odstrániť hlavné alergény, ako mačacia i psia srst' a peľ. Pri teplote nad 40 °C sa dosahuje

optimálnej úrovne protialergickej ochrany. Opätovným stlačením tohto tlačidla sa môžete vrátiť na úroveň plákania „Bežné plákanie“. Ak nie je možné vykonať požadované nastavenie, alebo zmeniť existujúce nastavenie, na displeji sa zobrazí „NEPOUŽITELNÝ“ alebo „NEMENTELNÝ“.



RÝCHLE



Po zvolení tejto funkcie dôjde k skráteniu doby trvania programu až o 50%, v závislosti od zvoleného cyklu, pri súčasnej úspore vody a energie. Použite tento cyklus pre nie príliš znečistené prádlo.




ONESKORENÝ ŠTART

Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte tlačidlo na nastavenie želaného odloženia. Odložený štart zrušíte opätovným stlačením tlačidla, až kým sa na displeji nezobrazí hodnota "-- h".

ZABLOKOVANIE

na uzamknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 2 sekundy. Keď sa na displeji zobrazí nápis „ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL“, ovládací panel je zablokovaný (s výnimkou tlačidla ). Zabráni sa tým neúmyselnej zmene programu, najmä ak sa do blízkosti spotrebiča môžu dostať deti.

Na odomknutie ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo  asi na 2 sekundy.

NÁVOD NA ÚDRŽBU A ODSTRÁŇOVANIE PORÚCH

Pokyny, ako postupovať pri údržbe a odstraňovaní porúch, nájdete v **Návode na používanie**.



TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA

Technickú dokumentáciu s údajmi o spotrebe energie si môžete stiahnuť na webovej stránke Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>

KONTAKTOVANIE POPREDAJNÝCH SLUŽIEB


Ak kontaktujete popredajný servis, potrebujete im oznámiť kódy uvedené na nálepke na vnútornej strane dvierok. Telefónne číslo je uvedené v záručnom liste.

AKO ZÍSKAŤ NÁVOD NA POUŽÍVANIE

> telefonicky v popredajnom servise
> použitím tohto QR kódu



> stiahnite si ho na webovej stránke Whirlpool <http://docs.whirlpool.eu>
Potrebujete na to správny obchodný kód výrobku uvedený na nálepke.

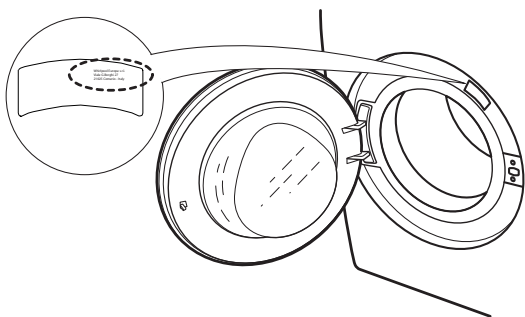

Whirlpool® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Whirlpool, USA.

