

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

# CHLADNIČKA S MRAZNIČKOU

**Pred používaním spotrebiča si dôkladne prečítajte návod na používanie a v prípade potreby ho majte poruke.**

# OBSAH

Tento návod na používanie môže obsahovať obrazový materiál a obsah, ktoré sa líšia od modelu, ktorý ste si zakúpili.

Tento návod podlieha revízií vykonanej výrobcom.

<b>BEZPEČNOSTNÉ POKYNY</b> .....	<b>3</b>
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	3
Zneškodnenie starého spotrebiča .....	12
<b>INŠTALÁCIA</b> .....	<b>13</b>
Časti .....	13
Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy .....	14
Poznámky k inštalácii .....	14
Rozmery a vzdialenosti .....	15
Teplota okolia.....	15
Odmontovanie dverí .....	16
Nastavenie výšky dverí.....	18
Nastavenie nakloneného spotrebiča .....	20
Pripojenie prívodu vody.....	20
<b>PREVÁDZKA</b> .....	<b>22</b>
Časti a funkcie.....	22
Poznámky k prevádzke .....	26
Ovládací panel.....	28
Prídavný priestor (voliteľné).....	30
Stredová lišta dverí.....	30
Funkcia InstaView .....	31
Door in Door (dvierka vo dverách) (voliteľné).....	31
Pohyblivý kôš (voliteľné).....	32
Čerstvá zóna (voliteľné).....	32
Používanie dávkovača vody a ľadu .....	33
Automatický výrobnik ľadu .....	33
Vybratie nádoby na ľad.....	34
<b>INTELENTNÉ FUNKCIE</b> .....	<b>35</b>
Používanie aplikácie LG SmartThinQ.....	35
Používanie funkcie Smart Diagnosis™ .....	38
<b>ÚDRŽBA</b> .....	<b>39</b>
Poznámky k čisteniu.....	39
Výmena filtra Pure N Fresh (voliteľný).....	40
Čistenie poličky.....	41
Ako vyčistiť zásuvku na zeleninu.....	41
Čistenie košov chladničky / mrazničky .....	42
Čistenie dverí vo dverách .....	43
Čistenie priehradky/zásuvky mrazničky.....	44
Čistenie dávkovača vody.....	44
Výmena vodného filtra.....	45
<b>RIEŠENIE PROBLÉMOV</b> .....	<b>46</b>

Cieľom týchto bezpečnostných pravidiel je predchádzať nepredvídaným rizikám a škodám spôsobeným nebezpečným alebo nesprávnym používaním produktu.

Tieto pravidlá sú rozdelené do skupín „VAROVANIA“ a „UPOZORNENIA“, ktoré sú podrobnejšie vysvetlené nižšie.

 Tento symbol označuje situácie a činnosti, ktoré môžu predstavovať riziko. Text označený týmto symbolom si dôkladne prečítajte a postupujte podľa pokynov, aby ste týmto rizikám predišli.

 **VAROVANIE**

označuje situácie, v ktorých môže mať nedodržanie pokynov za následok závažné zranenie alebo smrť.

 **UPOZORNENIE**

označuje situácie, v ktorých môže nedodržanie pokynov spôsobiť menej závažné zranenie alebo poškodenie produktu.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

 **VAROVANIE**

Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko výbuchu, vzniku požiaru, usmrtenia, zásahu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia osôb, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:

### Deti v domácnosti

- Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, či s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo ich osoba zodpovedná za ich bezpečnosť nepoučila o používaní spotrebiča. Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali.

- Ak je spotrebič vybavený zámkom (platí len pre niektoré krajiny), držte kľúč mimo dosahu detí.

### **Použitie v Európe:**

Toto zariadenie smú deti vo veku aspoň 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí používať pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a za predpokladu, že prípadným rizikám porozumeli. Deťom nedovoľte hrať sa so spotrebičom. Deti nesmú bez dozoru spotrebič čistiť ani vykonávať jeho používateľskú údržbu.

### **Inštalácia**

- Tento spotrebič by mali prepravovať aspoň dve osoby, ktoré ho budú bezpečne držať.
- Ubezpečte sa, že zásuvka je riadne uzemnená. Presvedčte sa, že uzemňovací kolík na napájacom kábli nie je poškodený, ani nie je zo zástrčky odstránený. Viac informácií o uzemnení získate v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.
- Spotrebič je vybavený napájacím káblom s ochranným vodičom a uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do zodpovedajúcej elektrickej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.
- Ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená alebo otvory v zásuvke sú uvoľnené, kábel nepoužívajte a kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Spotrebič nezapájajte do adaptéra s viacerými zásuvkami, ktorý nemá napájací kábel (ako súčasť adaptéra). Ak tak neurobíte, môže dôjsť k požiaru.
- Napájací kábel neupravujte ani nepredlžujte.

- Vyvarujte sa používaniu predlžovacích káblov alebo rozbočovacích zásuviek. Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému napájaniu na to určenému, s osobitnou poistkou.
- Nepoužívajte viacnásobnú zásuvku, ktorá nie je správne uzemnená (prenosná). Ak používate správne uzemnenú viacnásobnú zásuvku (prenosná), použite viacnásobnú zásuvku s aktuálnou kapacitou napájania alebo vyššou a používajte ju len na napájanie spotrebiča. Ak tak neučinite, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru v dôsledku tepla z elektrickej zásuvky. Napájanie sa môže vypnúť, keď je vypnutý istič.
- Spotrebič nainštalujte na miesto, kde je ľahko možné odpojiť elektrické napájanie.
- Dbajte na to, aby kábel zo zástrčky zapojenej v zásuvke nesmeroval nahor alebo aby sa spotrebič o zástrčku neopieral.
- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
- Spotrebič neinštalujte na vlhkom a prašnom mieste. Spotrebič neinštalujte ani neskladujte vonku, ani na miestach podliehajúcim vplyvom počasia ako je priame slnečné svetlo, vietor, dážď alebo teploty pod bodom mrazu.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnko ani v blízkosti spotrebičov vyžarujúcich teplo, ako sú sporáky alebo ohrievače.
- Počas inštalácie neodkrývajte zadnú stranu spotrebiča.
- Dbajte na to, aby vám dvierka spotrebiča počas montáže a demontáže nespadli.
- Počas montáže a demontáže dvierok spotrebiča dbajte na to, aby ste neprepichli, nestlačili alebo nepoškodili napájací kábel.
- Zástrčku nezapájajte do zásuvkového adaptéra alebo iného podobného príslušenstva.

## Prevádzka

- Spotrebič nepoužívajte na iné účely ako skladovanie potravín v domácnosti (skladovanie zdravotníckeho alebo experimentálneho materiálu alebo na prepravu).
- V prípade povodne odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Počas silnej búrky alebo ak sa spotrebič dlhšie nepoužíva, elektrickú zástrčku odpojte.
- Elektrickej zástrčky a ovládačov spotrebiča sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Napájací kábel nadmerne neohýbajte, ani naň nekladte ťažké predmety.
- Ak do elektronických častí spotrebiča prenikne voda, odpojte napájací kábel a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Do priestoru tvorby chladného vzduchu, ani na kryt alebo chladiacu mriežku na zadnej strane spotrebiča nekladte ruky ani kovové predmety.
- Na zadný kryt spotrebiča nevyvíjajte nadmernú silu ani ho nevystavujte nárazom.
- Do spotrebiča nekladajte zvieratá, napríklad domácich miláčikov.
- Pri otváraní alebo zatváraní dvierok dajte pozor na deti pohybujúce sa v blízkosti spotrebiča. Môžu do dieťaťa naraziť a spôsobiť mu poranenie. Nedovoľte iným osobám, aby vyliezali a hojdali sa na dvierkach spotrebiča. Spotrebič by sa mohol prevrátiť a spôsobiť vážne poranenie.
- Zabráňte riziku uviaznutia dieťaťa vo vnútri spotrebiča. Dieťa uviaznuté vo vnútri sa môže udusiť.
- Na spotrebič nekladajte ťažké alebo krehké predmety, nádoby naplnené vodou, horľaviny, horľavé predmety (ako sú sviečky, lampy, atď.) alebo ohrievacie zariadenia (ako sú platničky, ohrievače, atď.).

- V prípade úniku plynu (izobutánu, propánu, zemného plynu a pod.) sa spotrebiča ani zástrčky nedotýkajte a miestnosť okamžite vyvetrajte. Tento spotrebič používa ako chladivo ekologicky neškodlivý plyn (izobután, R600a). Hoci spotrebič tento plyn používa len v malom množstve, je horľavý. Únik plynu počas prepravy, inštalácie alebo prevádzky spotrebiča môže v prípade vzniku iskier spôsobiť požiar, výbuch alebo zranenie.
- V blízkosti spotrebiča nepoužívajte ani neskladujte zápalné látky (éter, benzén, alkohol, chemikálie, LPG, zápalné spreje, insekticídy, osviežovače vzduchu, kozmetiku a pod.).
- Ak zaznamenáte nezvyčajný hluk, zápach alebo dym unikajúci zo spotrebiča, okamžite ho odpojte zo zásuvky a obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Výrobník ľadu alebo zásobník dávkovača vody naplňajte výlučne pitnou vodou.

## Údržba

- Pred čistením spotrebiča alebo výmenou žiarovky (ak je namontovaná) odpojte napájací kábel.
- Po úplnom odstránení všetkej vlhkosti a prachu elektrickú zástrčku bezpečne zapojte do zásuvky.
- Pri odpájaní spotrebiča od zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel. Zástrčku vždy pevne uchopíte a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky.
- Aby ste spotrebič vyčistili, nestriekajte do vnútra ani na povrch spotrebiča (na čistenie) vodu ani horľavé látky (zubná pasta, alkohol, riedidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva, atď.).
- Spotrebič nečistite pomocou kief, handričiek alebo špongií s drsným povrchom alebo časťou vyrobenou z kovového materiálu.

- Spotrebič by mali demontovať, opravovať alebo upravovať iba kvalifikovaní servisní pracovníci zo servisného strediska spoločnosti LG Electronics. Ak chcete presunúť spotrebič a nainštalovať ho na inom mieste, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- Na vysušenie vnútra spotrebiča nepoužívajte sušič na vlasy. Na odstránenie pachov vo vnútri spotrebiča nepoužívajte sviečky.
- Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte mechanické prostriedky ani iné spôsoby.

### **Likvidácia**

- Pri likvidácii spotrebiča odstráňte tesnenie dvierok, pričom poličky a koše ponecháte na mieste. Spotrebič uchovajte mimo dosahu detí.
- Zlikvidujte všetok obalový materiál (ako plastové vrecia a polystyrén) mimo dosahu detí. Obalový materiál môže spôsobiť udusenie.

### **Technická bezpečnosť**

- Ventilačné otvory v kryte spotrebiča alebo v priestore, v ktorom je spotrebič vstavaný, udržiavajte bez prekážok.
- Vo vnútri spotrebiča v priestore na uchovávanie potravín nepoužívajte elektrické zariadenia, ktoré neodporúča výrobca.
- Chladiaca látka a izolačný plyn použité v zariadení vyžadujú osobitný postup likvidácie. Pred ich likvidáciou sa poraďte so servisným zástupcom alebo s podobne kvalifikovanou osobou.



- Tento spotrebič obsahuje malé množstvo chladiva s izobutánom (R600a), zemným plynom bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, ktorý je však horľavý. Počas prepravy a inštalácie spotrebiča je potrebné zabezpečiť, aby sa nepoškodil žiaden z komponentov chladiaceho okruhu.
- Chladivo unikajúce z potrubia sa môže vznietiť alebo spôsobiť výbuch.
- Ak zistíte, že chladivo uniká, z blízkosti spotrebiča ihneď odstráňte zdroje otvoreného ohňa alebo iného zápalného zdroja. Miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza, niekoľko minút vetrajte. Aby ste pri zistení netesností chladiaceho okruhu predišli vytvoreniu zápalnej zmesi plynu a vzduchu, veľkosť miestnosti, v ktorej sa spotrebič používa, musí zodpovedať množstvu používaného chladiva. Na každých 8 g chladiva R600a v spotrebiči musí pripadať 1 m<sup>2</sup> rozlohy miestnosti.
- Množstvo chladiva vo vašom spotrebiči je uvedené na identifikačnom štítku vo vnútri spotrebiča.
- Spotrebič javiaci známky poškodenia nikdy nezapínajte. V prípade pochybností sa poraďte s vaším predajcom.
- Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnostiach a podobných priestoroch. Nie je určený na komerčné účely alebo účely dodávania potravín, ani na používanie v mobilných zariadeniach, ako sú obytné prívesy alebo člny.
- V tomto spotrebiči neskladujte žiadne výbušné látky, ako sú aerosólové nádoby s horľavou náplňou.

## UPOZORNENIE

**Aby ste pri používaní tohto výrobku znížili riziko ľahkého zranenia osôb, poruchy alebo poškodenia výrobku alebo majetku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane opatrení, ktoré sa uvádzajú nižšie:**

### **Inštalácia**

- Počas prepravy spotrebič pri ťahaní alebo tlačení nenakláňajte.
- Uistite sa, že si pri hýbaní so spotrebičom neprivriete žiadnu časť tela, ako napr. ruku alebo nohu.

### **Prevádzka**

- Zmrazených potravín alebo kovových častí mrazničky sa nedotýkajte mokrými alebo vlhkými rukami. Môže to spôsobiť omrzliny.
- Neumiestňujte sklenené nádoby, fľaše alebo konzervy (najmä tie, ktoré obsahujú sýtené nápoje) do mraziacej priehradky, políc alebo do nádoby na ľad, ktoré budú vystavené teplotám pod bodom mrazu.
- Tepelne upravené sklo na prednej strane dvierok spotrebiča alebo poličky sa nárazom môžu poškodiť. Ak je sklo rozbité, nedotýkajte sa ho mokrými rukami, môže dôjsť k zraneniu.
- Na hornú časť dvierok vo dverách nekladte ťažké predmety.
- Dvierka vo dverách nepoužívajte ako dosku na krájanie. Dbajte na to, aby ste ich nepoškriabali ostrým predmetom, pretože tým môžete poškodiť spotrebič.
- Nevešajte a liezť na dvierka, úložné priestory, police, chladnička dvere a vnútorné dverové časti.
- V košoch na dverách neskladujte nadmerné množstvo fliaš s vodou alebo nádob s prílohami. Kôš by sa mohol rozbiť alebo by ste si mohli naraziť ruku o okolité predmety a spôsobiť si zranenie.

- Potraviny vo vnútri spotrebiča udržiavajte usporiadané.
- Dávajte pozor, aby zvieratá neohrýzli napájací kábel alebo hadicu na prívod vody.
- Spotrebič neotvárajte ani nezatvárajte použitím nadmernej sily.
- Ak sú závesy dvier spotrebiča poškodené alebo nefungujú správne, prestaňte ich používať a obráťte sa na servisné stredisko spoločnosti LG Electronics.
- Nepoškodte chladiaci okruh.
- Počas používania spotrebiča neumiestňujte do jeho vnútra ďalšie elektronické zariadenia (ako ohrievač alebo mobilný telefón).
- Studené sklenené poličky alebo kryty neumývajte teplou vodou. Prudké teplotné zmeny môžu spôsobiť, že sa rozbijú.
- Zmrazené potraviny ihneď po vybratí z mrazničky nekonzumujte.
- Nevkladajte ruky do mechanických častí automatického výrobníka ľadu, ako je nádoba na ľad alebo dávkovač.
- Na naberanie ľadu nepoužívajte tenké krištáľové poháre alebo porcelán.
- Neodstraňujte kryt automatického výrobníka ľadu. Dotýkanie sa mechanických častí automatického výrobníka ľadu môže spôsobiť zranenie.
- Uistite sa, že si pri otváraní alebo zatváraní dvier spotrebiča neprívriete ruku alebo nohu.
- Neotvárajte dvere spotrebiča, ak používate "door in door", alebo naopak, neotvárajte "door in door" ak sú otvorené dvere spotrebiča. "Door in door" sa môžu v tomto prípade poškodiť o okraj spotrebiča.

## Údržba



- Poličky nekladajte obrátene naopak. Môžu vypadnúť a spôsobiť zranenie.
- Ak chcete zvnútra spotrebiča odstrániť námrazu, obráťte sa na zákaznicke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.
- V prípade dlhodobiejšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu.
- Potrubie na prívod vody (len pre modely ním vybavené) pripájajte výlučne k zdroju pitnej vody. V opačnom prípade by nečistoty vo vode mohli spôsobiť ochorenie.

## Zneškodnenie starého spotrebiča



- Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- Svoj spotrebič môžete zniešť do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke [www.lg.com/global/recycling](http://www.lg.com/global/recycling)

## Časti

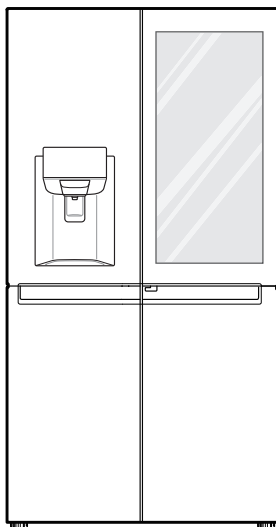


Kľúč1



Kľúč2




Návod na používanie

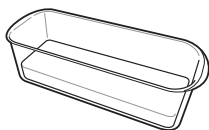

Nádoba na vajčička (voliteľná)



Podložky

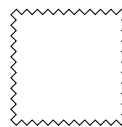

Handrička na čistenie (voliteľné)



Vodný filter

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

## Upozornenia týkajúce sa prenášania a prepravy


- Odstráňte všetky potraviny zvnútra spotrebiča. Spotrebič potom prepravte len po zaistení všetkých krehkých častí, ako sú poličky a rukoväť na dvierkach, páskou. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Vytiahnite zástrčku, vložte a upevnite ju na háku pre napájací kábel na zadnej strane alebo na hornej časti spotrebiča. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu napájacieho kábla alebo k poškrabaniu podlahy.
- Spotrebič by mali opatrne prepravovať aspoň dve osoby. Spadnutie spotrebiča, ktorý je mimoriadne ťažký, môže spôsobiť zranenie osôb alebo jeho poškodenie.
- Pri preprave spotrebiča na väčšiu vzdialenosť ho udržiavajte vo zvislej polohe. Spotrebič sa môže prevrátiť, čo môže spôsobiť poruchy. Spotrebič nikdy neprepravujte naležato, pretože pri prevrátení späť do zvislej polohy môže nastať porucha cirkulácie chladiva.

## Poznámky k inštalácii

- Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.
  - Inštalácia spotrebiča na nerovnej podlahe môže spôsobiť vibrácie, hluk a jeho následný pád, ktorý by mohol spôsobiť zranenia. Tiež môže zapríčiniť nesprávne zatváranie dvierok, vďaka čomu sa pri prevádzke môže dovnútra dostať vlhkosť.
  - Ak predná alebo zadná strana spotrebiča nie sú zarovnané, nastavením predných nožičiek to môžete upraviť. V prípade výrazných nerovností je potrebné podlahu vyložiť tenkými doskami.
- Spotrebič neumiestňujte v blízkosti tepelných zdrojov, na priamom slnku ani ho nevystavujte vlhkosti.
- Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. Do tej istej zásuvky nepripájajte žiadne ďalšie spotrebiče.
- Po zapojení napájacieho kábla do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny. Ak vložíte dnu potraviny skôr, než sa spotrebič ochladí, môžu sa pokaziť.
- Po inštalácii spotrebiča zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky. Pred presunom a vyradením spotrebiča odpojte zástrčku zo zásuvky.

## Rozmery a vzdialenosti

- Príliš malá vzdialenosť od susediacich položiek môže mať za následok zhoršenie schopnosti mrazenia a zvýšenie nákladov na elektrickú energiu. Pri inštalácii spotrebiča nechajte od každej priľahlej steny vzdialenosť viac ako 50 mm.

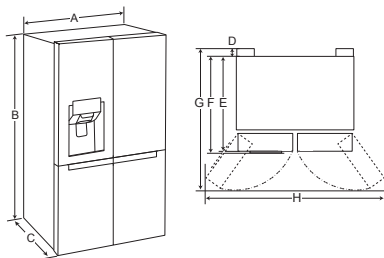

Typ	Rozmer A	Rozmer B
A	912 mm	912 mm
B	1797 mm	1797 mm
C	924 mm	759 mm
D	20 mm	20 mm
E	898 mm	733 mm
F	904 mm	739 mm
G	996 mm	996 mm
H	1637 mm	1637 mm

## POZNÁMKA

- Typ spotrebiča je uvedený na štítku vo vnútri chladničky.

## Teplota okolia

- Spotrebič je navrhnutý tak, aby fungoval v obmedzenom rozsahu okolitých teplôt, v závislosti od klimatických zón. Nepoužívajte spotrebič pri teplote prekročujúcej limit.
- Vnútorné teploty môžu byť ovplyvnené umiestnením spotrebiča, teplotou okolia, frekvenciou otvárania dverí atď.
- Klimatická trieda je uvedená na energetickom štítku.

Klimatická trieda	Rozsah teploty okolia °C
SN (Rozšírené Mierne Pásmo)	+10 - +32
N (Mierne Pásmo)	+16 - +32
ST (Subtropické Pásmo)	+16 - +38
T (Tropické Pásmo)	+16 - +43 / +10 - +43*

\*Austrália, India, Keňa

## POZNÁMKA

- Spotrebiče s hodnotením od SN do T sú určené na použitie pri teplote prostredia medzi 10 °C a 43 °C.

## Odmontovanie dverí


Pri premiestňovaní spotrebiča cez úzke otvory sa odporúča odmontovať jeho dvere.

### VAROVANIE

- Pred inštaláciou alebo opravou spotrebiča odpojte napájací kábel alebo vypnite bytové poisťky alebo istič. Ak nebudete rešpektovať tieto pokyny, môže dôjsť k úmrtiu, požiaru alebo zásahu elektrickým prúdom.


### Ako zosadiť ľavé dvere chladničky

Hadica prívodu vody je pripojená k pravej hornej časti na zadnej strane spotrebiča. Upínacie puzdro potlačte smerom na prípojku hadice a odpojte pripojenú hadicu na prívod vody.

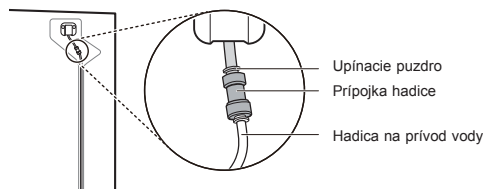


### Ako zosadiť ľavé aj pravé dvere chladničky

- 1 Otáčaním proti smeru hodinových ručičiek odskrutkujte skrutku na kryte závesov dverí v hornej časti spotrebiča.

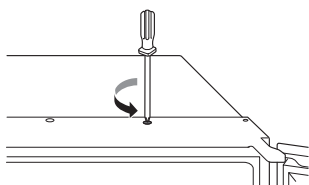

- 2 Háčik (1) spojky elektronických konektorov držte stlačený a ťahaním za oba konce spojku rozpojte.

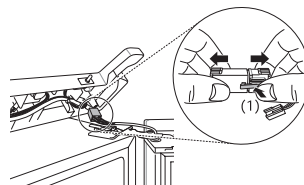

- 3 Otočte páčku závesu dverí proti smeru hodinových ručičiek. Zdvíhom uvoľníte vrchný záves dverí zo západky.




### UPOZORNENIE

- Pri demontáži horného závesu nezabudnite dvere podprieť, pretože inak spadnú dopredu. Demontáž a opätovnú montáž dverí by mali vykonávať najmenej dve osoby.
- Pri dvíhaní dverí zo západky dávajte pozor, aby dvere nespádli dopredu.
- Dvere uložte na povrch, ktorý ich nepoškriabe, a tak, aby vnútorná časť smerovala hore.




- 4** Nadvihnite ľavé dvere chladničky (1). Ľavé dvere treba nadvihnúť tak, aby sa hadica na prívod vody so špirálovou pružinou (2) úplne vytiahla.

#### <Ľavé dvere chladničky>

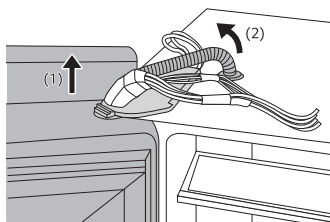


Nadvihnite horný záves upevnený medzi spotrebičom a dvierkami spotrebiča a vyberte ho.

#### <Pravé dvere chladničky>

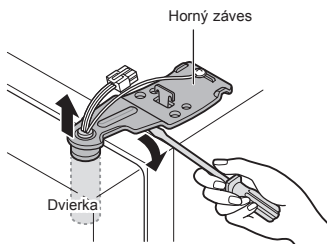

### ! UPOZORNENIE

- Odmontované dvere umiestnite na neabrazívny povrch, vnútornou stranou hore.
- 5** Dvere zdvihnite zo stredového kolíka závesu a zložte ich.

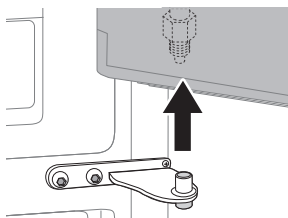


### POZNÁMKA


- Pri presúvaní ľavých dverí chladničky dbajte na to, aby ste nepoškodili hadicu na prívod vody. Po odmontovaní dverí ich treba umiestniť na deku na bezpečnom mieste.
- Odstrihnutím poškodeného konca hadice na prívod vody zabezpečíte, že pri opätovnom nasadení hadice z nej nebude unikať voda.




- Upínacie puzdro potlačte smerom na prípojku hadice a opatrne vložte hadicu na prívod vody, kým nie je viditeľná iba jedna čiara. Potiahnite hadicou, aby ste sa uistili, že je pevne pripevnená.

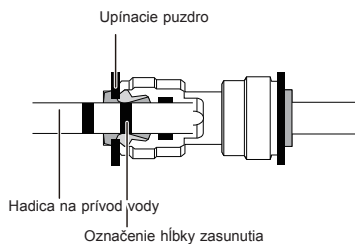

#### <Správne>

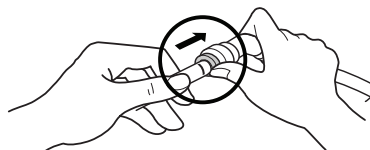

#### <Nesprávne>

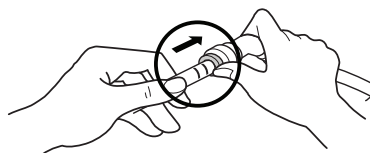


### Ako opätovne nasadiť dvere chladničky

Dvere spotrebiča namontujte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.


## Ako zosadiť dvere mrazničky

- 1 Odskrutkujte obe skrutky závesu dverí.

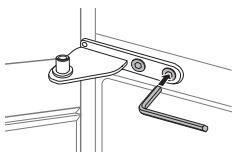


- 2 Závesom otočte tak, aby ste mohli dvere dvihnúť z kolíka.

Dvere zdvihnite zo spodného kolíka závesu dverí a podoprite ich.

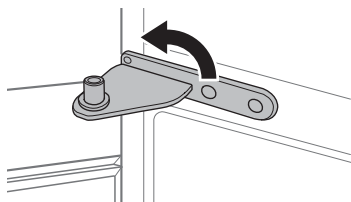

- 3 Dvere zdvihnite zo spodného kolíka závesu dverí a položte ich na bezpečné miesto.

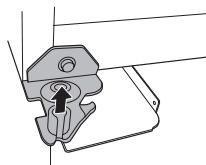

Spodný záves dverí

## Ako opätovne nasadiť dvere mrazničky

Dvere spotrebiča namontujte opačným postupom, ako ste použili pri odmontovaní dverí pri prenášaní cez vchodové dvere.


## Nastavenie výšky dverí

Ak sú dvere príliš nízko, nadvihnite dvere hore a skrutku závesu dverí zaskrutkujte nižšie uvedeným spôsobom pomocou kľúča a úzkych dlhých klieští.

## Nastavenie dverí chladničky


### Ľavé dvere

Otvorte dvere chladničky a použite Kľúč 1 na otočenie skrutky závesu tak, ako to ukazuje obrázok.

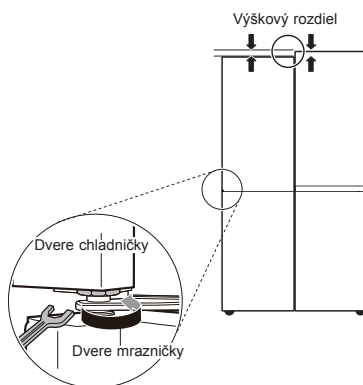

## Pravé dvere

Ak sú dvere príliš nízko, nadvihnite pravé dvere hore a pomocou úzkych dlhých klieští vložte kruhové podložky, kým nebudú obe dvere vyrovnané.

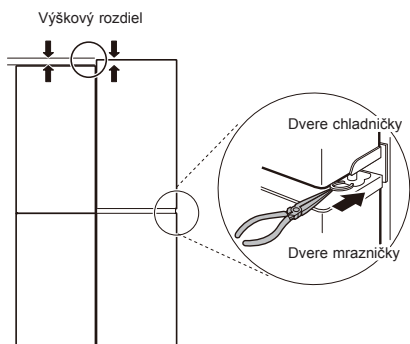


## Nastavenie dverí mrazničky

Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovnajte výškový rozdiel nasledujúcim spôsobom.


### POZNÁMKA

- Keďže kolík v závесе dverí by mohol vypadnúť, nenastavujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 5 cm.

\* Referenčný

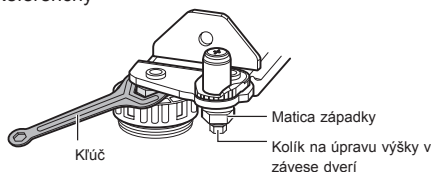

- 1 Použite kľúč 19 mm a otáčaním proti smeru hodinových ručičiek uvoľnite maticu západky.

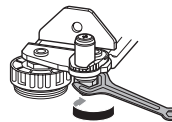


Uvoľnenie matice

- 2 Použite kľúč 8 mm a otáčaním kolíka na úpravu výšky v závесе dverí v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek upravte výškový rozdiel dverí spotrebiča.



Nahor  
Nadol

- 3 Po úprave výškového rozdielu dverí spotrebiča utiahnite maticu západky v smere hodinových ručičiek.

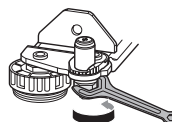

Utiahnutie matice


Ak výšku dverí spotrebiča nie je vyššie uvedeným spôsobom možné nastaviť, vyrovnajte dvere podľa nasledovných pokynov.

## Nastavenie nakloneného spotrebiča

Ak dvere spotrebiča nie sú zarovnané, vyrovnajte výškový rozdiel nasledujúcim spôsobom.

### POZNÁMKA


- Keďže kolík v závese dverí by mohol vypadnúť, nenastavujte výšku dverí spotrebiča o viac ako 5 cm.

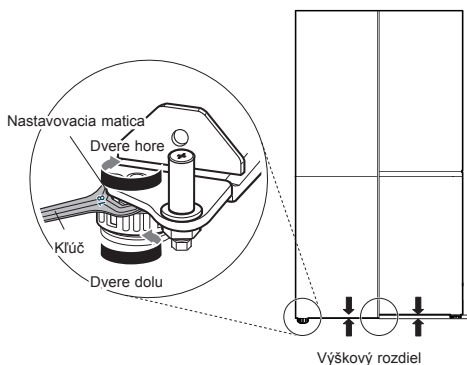

Otvorte dvere a použite priložený kľúč typ 2 na nastavenie úroveň nižšej strany pomocou matice na nastaviteľnej kruhovej nožičke podľa nižšie uvedeného diagramu.

## Pripojenie prívodu vody

### Príslušenstvo

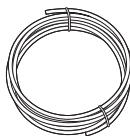

Potrubié na prívod vody



Príchytky



Prípojka potrubia

### Požiadavky na prívod vody

Na prevádzku dávkovača vody sa požaduje prívod studenej vody s tlakom od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>). Ak sa chladnička inštaluje v oblasti s nízkym tlakom vody (do 138 kPa), na kompenzáciu nízkeho tlaku môžete nainštalovať hnacie čerpadlo.

Ak máte k prívodu studenej vody pripojený filtračný systém na báze reverznej osmózy, tlak vody do filtračného systému reverznou osmózou musí byť aspoň od 138 kPa do 827 kPa (1,4-8,4 kgf/cm<sup>2</sup>).

### VAROVANIE


- Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na pripojenom potrubí na prívod vody odpojte spotrebič z napájania. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.
- Potrubie pripájajte len k prívodu studenej vody. Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť nefunkčnosť vodného filtra. Búchanie vody (zvuky v potrubí) vo vodovodnom potrubí môže poškodiť časti spotrebiča a spôsobiť únik vody alebo vytopenie.
- Pripojenie potrubia na prívod vody musí vykonať kvalifikovaný inštalatér v súlade s miestnou legislatívou a nariadeniami, ktoré špecifikujú kvalitu vody.

### POZNÁMKA

- Na túto inštaláciu potrubia na prívod vody sa záruka na spotrebič nevzťahuje.


## Pripojenie k spotrebiču

- 1 Odskrutkujte maticu kovovej závitovej objímky na zadnej strane spotrebiča a nasadte ju na jeden koniec hadice na prívod vody.
- 2 Hadicu na prívod vody pevne zatlačte do ventilu na prívod vody a utiahnite maticu objímky.

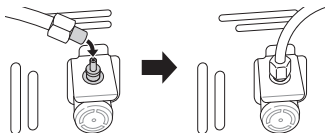


## Pripojenie k vodovodu

- 1 Hadicu zatlačte do otvoru prípojky k vodovodu, ktorá sa dodáva spolu s príslušenstvom. Počas zatláčania prípojky na hadicu je potrebné hadicu držať pevne.

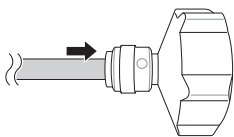


- 2 Pred priskrutkovaním prípojky k vodovodu sa uistite, že je v nej vložená gumená podložka.

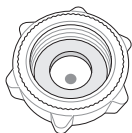

## Kontrola pripojenia prívodu vody

- 1 Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič. Dôkladne skontrolujte všetky spoje, či cez ne v dôsledku nesprávneho pripojenia neuniká voda.
- 2 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony Výmeny filtra. Nový vodný filter sa aktivoval.
- 3 Umiestnite pohár pod dávkovač vody, aby ste sa presvedčili, že voda prúdi cez spotrebič.
- 4 Ešte raz skontrolujte potrubie a spoje, či niekde neuniká voda.
- 5 Vodný filter je potrebné upevniť na vhodnom, ľahko dostupnom mieste, aby ho bolo možné vymeniť.

## Časti a funkcie

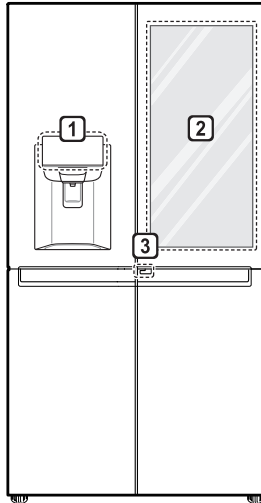

**1 Ovládací panel**

Ukazuje v akom režime je výrobník ľadu a dávkovač a stav vodného filtra.


**2 InstaView Door in Door (Dvierka vo dverách)**

Časť InstaView Door in Door Vám umožní jednoduchý prístup k bežne používaným potravinám.

**3 Páčka dvierok vo dverách**

Táto páčka otvára dvere systému Door in Door.

- Vzhľad alebo súčasti spotrebiča sa líšia v závislosti od modelu.

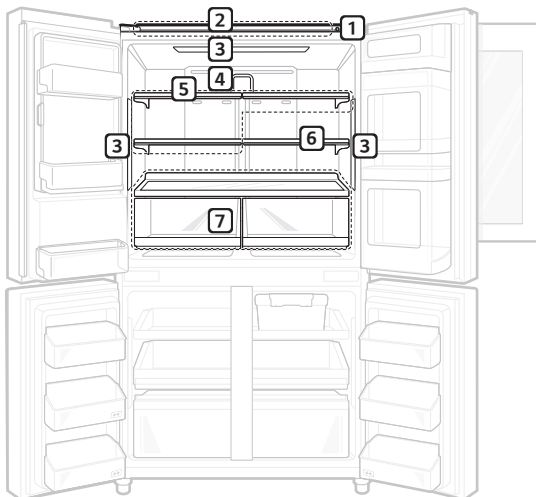

### 1 Jednotka Smart Diagnosis (inteligentnej diagnostiky)

Pri kontaktovaní zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics pri nesprávnej prevádzke spotrebiča alebo jeho poruche použite na uľahčenie správnej diagnostiky túto funkciu.

### 2 Zvukový panel Bluetooth (voliteľné)

Vaše inteligentné zariadenie môžete pripojiť k bluetooth zvukovému panelu. Podrobnejšie informácie nájdete v priloženej príručke.

### 3 Žiarovka LED

Po otvorení dverí spotrebiča sa vo vnútri rozsvieti žiarovka LED.

### 4 Funkcia Pure N Fresh (Čisté a čerstvé)

Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.

### 5 Polička

Ukladajú sa na ňu chladené potraviny a iné predmety.


- Výšku police možno zmeniť vložení poličky do drážok v inej výške.
- Potraviny s vysokým obsahom vody skladujte v prednej časti poličiek.
- Počet poličiek sa v závislosti od modelu líši.

### 6 Skladacia polica

Polica je nastaviteľná tak, aby vyhovovala individuálnym požiadavkám na skladovanie.


### 7 Priehradka na zeleninu

Priestor na skladovanie ovocia a zeleniny a ich udržiavanie v čerstvom stave čo najdlhšie.

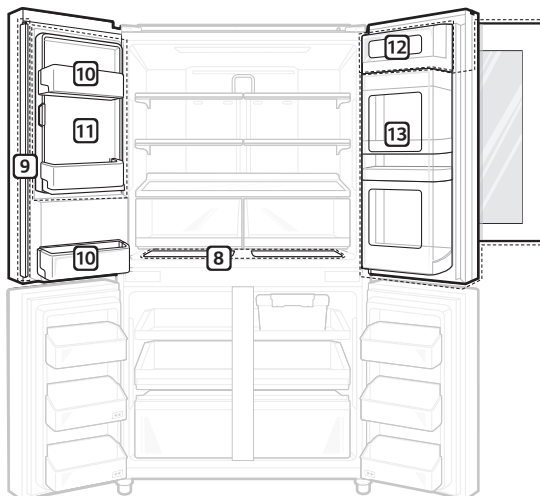

- 8 Prídavný priestor (voliteľné)**  
Tu sa dajú uložiť malé potraviny ako syr a šunka.
- 9 Stredová lišta dverí**  
Bráni úniku chladného vzduchu z chladničky.
- 10 Priehradka na dverách chladničky**  
Priestor na skladovanie malých balení chladených potravín, nápojov a nádoby s omáčkami.
- 11 Automatický výrobnik ľadu**  
V tejto časti sa automaticky vyrába a skladuje ľad.
- 12 Košík na mliečne výrobky**  
Tu sa môžu skladovať mliečne výrobky, ako napríklad maslo a syr.
- 13 Dvierka vo dverách**  
Priestor na skladovanie potravín, ktoré sa často vyberajú, ako sú nápoje a drobné občerstvenie.



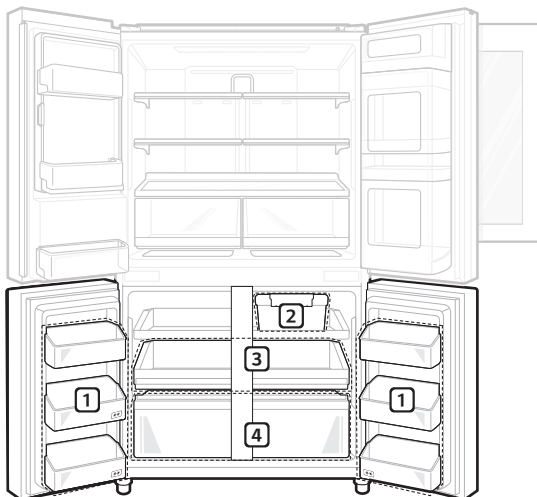

### 1 Mraziaci kôš

Priestor na skladovanie malých balení mrazených potravín.

- V týchto košoch neskladujte zmrzlinu ani potraviny, ktoré sa uchovávajú dlhší čas.

### 2 Čerstvá zóna (voliteľné)

Toto oddelenie je navrhnuté tak, aby ste mohli dlhšiu dobu uchovávať čerstvé potraviny bez toho, aby sa ich vôňa zmiešala s ostatnými skladovanými potravinami.

- Vložte jedlo do čerstvej zóny a tesne uzavrite veko.

### 3 Mraznička

Miesto, kde sa môžu skladovať zmrazené potraviny ako mäso, ryby a zmrzlina.

- Posuvné priehradky umožňujú ľahký prístup a pohodlné používanie.

### 4 Zásuvka mrazničky

Je určená na dlhodobé skladovanie zmrazených potravín.

## POZNÁMKA

- Priehradka alebo zásuvka v dvojhviezdičkovom oddiele (☆☆) sa môže používať na krátkodobé skladovanie ľadu a potravín pri teplote -12 °C až -18 °C.

## Poznámky k prevádzke

- Zásobník dávkovača vody/ľadu nepoužívajte na iné nápoje ako pitná voda.
- Nezabúdajte, že ak sa dvere spotrebiča úplne neuzavrú, ak je v lete vysoká vlhkosť vzduchu alebo ak sa dvere mrazničky otvárajú príliš často, môže sa vo vnútri spotrebiča tvoriť námraza.
- Dbajte na to, aby bol medzi potravinami uloženými na policičke alebo v koši dostatočný priestor, aby bolo možné dvere úplne uzavrieť.
- Otvorením dverí spotrebiča sa dnu dostáva teplý vzduch, ktorý môže spôsobiť stúpanie vnútornej teploty.
- Dvere spotrebiča neotvárajte ani nezatvárajte nadmernou silou.
- Lampa LED je určená na používanie v domácich spotrebičoch a nie je vhodná na osvetlenie domácností.
- Ak bude spotrebič dlhšiu dobu vypnutý, vyberte všetky potraviny a odpojte napájací kábel. Vyčistite interiér a nechajte dvere mierne otvorené, aby ste zabránili rastu plesní v spotrebiči.

## Odporúčania na úsporu energie

- Dbajte na to, aby bol medzi skladovanými potravinami dostatočný priestor. To umožňuje rovnomernú cirkuláciu studeného vzduchu a znižuje náklady na elektrinu.
- Horúce potraviny skladujte až po vychladení, aby ste predišli roseniu a vytváraniu námrazy.
- Pri uchovávaní produktov v mrazničke, nastavte jej teplotu nižšie, než je teplota uvedená na danom produkte.
- Teplotu v spotrebiči nenastavujte nižšie, než je to potrebné. Na tvorbu ľadu v normálnych klimatických podmienkach by mala byť teplota mrazničky nastavená na -18 °C alebo nižšie.
- Potraviny neumiestňujte v blízkosti snímača teploty vo vnútri chladničky. Udržiavajte vzdialenosť aspoň 3 cm od snímača.
- Všimnite si, že teplotný vzostup po odmrazovaní má v špecifikáciách spotrebiča uvedený povolený rozsah. Ak chcete znížiť možný vplyv teplotného vzostupu na skladované potraviny, zabaľte ich do niekoľkých vrstiev.
- Systém automatického rozmrazovania v spotrebiči zaisťuje, že v normálnych prevádzkových podmienkach zostáva priestor bez nánosu ľadu.

## Efektívne skladovanie potravín

- Mrazené alebo chladené potraviny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Pred vložením potravín do spotrebiča si skontrolujte dátum potreby a pokyny na skladovanie uvedené na štítku.
- Ak ide o potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách ľahko kazia, dlho (dlhšie než 4 týždne) ich neskladujte.
- Chladené alebo mrazené potraviny ihneď po zakúpení umiestnite do chladničky alebo mrazničky.
- Úplne rozmrazené potraviny opätovne nezmrázajte. Opätovné zmrazovanie už rozmrazených potravín znehodnotí ich chuť a zníži obsah živín.
- Zeleninu neskladujte zabalenú v novinovom papieri. Tlačiarenská farba a iné cudzorodé látky môžu potraviny znečistiť a kontaminovať.
- Spotrebič neprepĺňajte. Zaplňte najviac 70 % priestoru. Ak je spotrebič prepĺnený, studený vzduch nemôže správne cirkulovať.
- Horúce potraviny nechajte pred uložením vychladnúť. Umiestnením prílišného množstva horúcich potravín do spotrebiča stúpa vnútorná teplota, čo môže negatívne ovplyvniť ostatné potraviny, ktoré sú v ňom uložené.
- Ak nastavíte príliš nízku teplotu, potraviny môžu zmrznúť. Nenastavujte nižšiu teplotu, ako je teplota odporúčaná na správne skladovanie daných potravín.
- Spotrebič udržiavajte vždy čistý.
- Ak sú v spotrebiči chladiace priehradky, neuchovávajte v nich zeleninu a ovocie s vyšším obsahom vlhkosti, pretože môžu kvôli nižšej teplote zamrznúť.
- V prípade výpadku prúdu sa u poskytovateľa elektrickej energie informujte ako dlho bude trvať.
  - Pri vypnutí napájania by ste nemali otvárať dvere.
  - Po opätovnom zapojení do prúdu, skontrolujte v akom stave sú potraviny.

## Max. kapacita mrazenia

- Funkcia rýchleho mrazenia umožňuje mrazničke mraziť na svoju maximálnu mraziacu kapacitu. Zvyčajne to trvá 24 hodín. Funkcia sa však po určitom čase automaticky vypne alebo je možné ju kedykoľvek vypnúť ručne.
- Na dosiahnutie lepšej cirkulácie vzduchu vložte dnu všetky vnútorné časti, ako sú koše, zásuvky a poličky.

## Maximálna kapacita skladovania


- Vložením všetkých zásuviek zlepšíte cirkuláciu vzduchu.
- Ak chcete skladovať veľké množstvo potravín, z mrazničky vyberte všetky zásuvky okrem spodnej a potraviny ukladajte pramo na poličky mrazničky.

## POZNÁMKA

- Pri vyberaní zásuviek zo spotrebiča z nich najprv vyberte potraviny. Zásuvky následne opatrne vyberte uchopením za rukoväť. Dajte pozor, aby ste sa neporanili.
- Tvar každej zásuvky môže byť iný, vkladajte ich na správne miesto.

## Ovládací panel

### Časti a funkcie

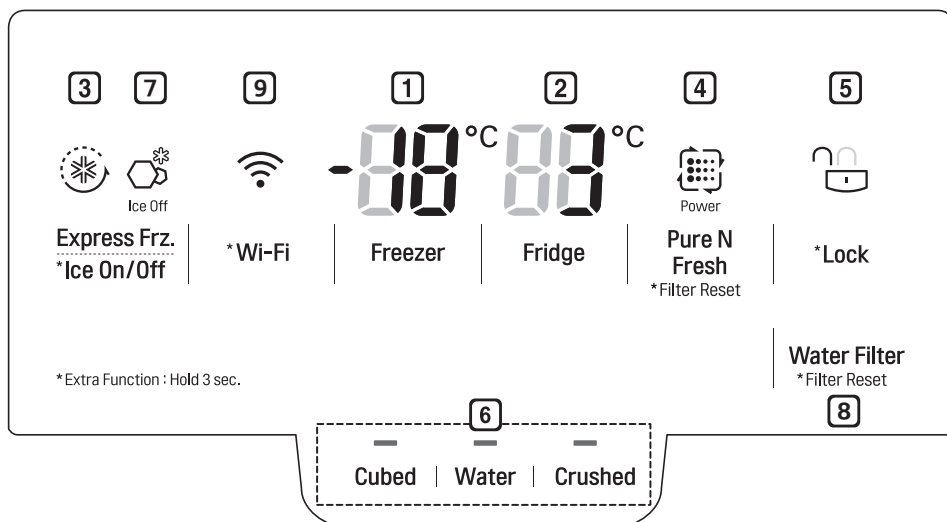

#### 1 Freezer Temperature (Teplota v mrazničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu mrazničky.

#### 2 Fridge Temperature (Teplota v chladničke)

- Týmto nastavíte cieľovú teplotu chladničky.

#### 3 Express freeze (Expresné mrazenie)

- Nastavuje funkcie rýchleho mrazenia.

#### 4 Funkcia Pure N Fresh (Čisté a čerstvé)

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
- Táto funkcia redukuje a odstraňuje zápach vnútri chladničky.

#### 5 \* Lock (Detský zámok)

- Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

#### 6 Water Dispenser (Dávkovač vody)

- Nastavuje funkciu tvorby kociek ľadu, dávkovania vody a tvorby drveného ľadu.

#### 7 Ľad zapnutý/vypnutý

- Toto nastavenie zapne alebo vypne výrobnik ľadu.

#### 8 Náhradný filter

- Automaticky zobrazuje výmenný cyklus vodného filtra.

#### 9 \* Wi-Fi

- Nastaví chladničku na pripojenie sa k Vašej domácej sieti WiFi.

– Skutočný vzhľad ovládacích panelov sa môže v závislosti od modelu líšiť.

## Upozornenia týkajúce sa používania ovládacieho panela

- Ovládací panel sa zapne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - Keď sa spotrebič zapne
  - Keď sa stlačí tlačidlo
  - Keď sa dvere spotrebiča (chladničky, mrazničky, Door in Door) otvoria
- Ovládací panel sa kvôli šetreniu energiou automaticky vypne v ľubovoľnom z nasledujúcich prípadov:
  - Minútu po zapnutí spotrebiča;
  - Ak sa 20 sekúnd po stlačení zvoleného tlačidla nevykoná žiadna ďalšia operácia s tlačidlami;
  - Po uplynutí 20 sekúnd po otvorení a zavretí dverí na spotrebiči (chladničky, mrazničky, Door in Door)
- Ak sa pri čistení ovládacieho panela dotknete prstom alebo pokožkou určitého tlačidla, môžete tým zapnúť jeho funkciu.

## Nastavenie teploty

Týmto nastavíte vnútornú teplotu chladničky alebo mrazničky.

- Stlačením tlačidla **Fridge** alebo **Freezer** upravíte teplotu.
- Počiatočné nastavenia teploty sú:
  - Chladnička: 3 °C
  - Mraznička: -18 °C
- Teplotu možno upraviť.
  - Chladnička: od 0 °C do 6 °C
  - Chladnička: od -24 °C do -16 °C
- Aktuálna vnútorná teplota sa mení podľa stavu potravín. Nastavená teplota chladničky je cieľová, a nie aktuálna teplota vo vnútri chladničky.

## POZNÁMKA

- Predvolené nastavenie teploty sa môže líšiť v závislosti od spotrebiča.
- Po zapojení spotrebiča do zásuvky počkajte pred vložením potravín do spotrebiča 2-3 hodiny.

- Tento spotrebič umožňuje automatické zisťovanie porúch počas prevádzky.
- Po zistení problému prestane spotrebič pracovať a po stlačení akéhokoľvek tlačidla zobrazí chybový kód.
- Keď takáto situácia nastane, spotrebič nevyplínajte a okamžite kontaktujte zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Ak spotrebič vypnete, môžete technikovi zo zákazníckeho informačného centra spoločnosti LG Electronics sťažiť lokalizovanie problému.

## Nastavenie funkcie rýchleho mrazenia

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo pripraviť väčšie množstvo ľadu alebo zmraziť väčšie množstvo mrazených potravín.

- Po stlačení tlačidla rýchleho mrazenia **Express Freezesa** na ovládacom paneli rozsvieti kontrolná ikona **Express Freeze**.
- Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Funkcia rýchleho mrazenia sa po uplynutí určitej doby automaticky vypne.

## Zapnutie a vypnutie funkcie Zámka


Táto funkcia uzamyká tlačidlá na ovládacom paneli.

- Stlačte tlačidlo **Lock** a držte ho 3 sekundy. Keď je nastavená funkcia Lock (Zámka), sú zablokované všetky tlačidlá.
- Stlačením a podržaním tlačidla zámky **Lock** na 3 sekundy sa rozsvieti ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie. Opakovaným stláčaním tlačidla sa funkcia zapína a vypína.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, iné tlačidlá ako zámka po stlačení nebudú fungovať.
- Keď je funkcia zámky zapnutá, po stlačení iného tlačidla ako zámka ikona zapnutia/vypnutia **Lock/Unlock** tejto funkcie na ovládacom paneli 3-krát zabliká.
- Ak chcete toto nastavenie zmeniť, stlačením a podržaním tlačidla uzamknutia **Lock** na 3 sekundy túto funkciu vypnete.

## Prídavný priestor (voliteľné)

Uskladňujte tu malé potraviny ako syr, šunku atď.

Otvárajte a zatvárajte zatlačením alebo potiahnutím za úchytky.

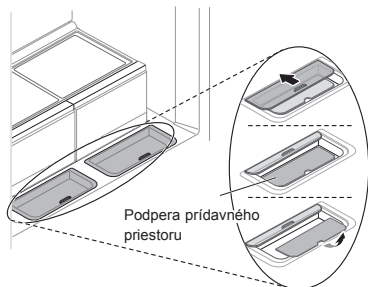

### ! UPOZORNENIE


- Pri skladovaní a manipulácii s väčšími vajcami buďte opatrní. Môžu sa rozbiť, ak zásuvku zasuniete, kým kryt nie je úplne zatvorený.
- Dodržiavajte vyššie uvedené schémy, keď pri čistení vyberáte alebo vkladáte podperu prídavného priestoru.
- Všetky potraviny, ktoré sú vlhké a ľahko zmrznú ako sú tofu, sezamové listy atď. skladujte v prednej časti políciek.

## Stredová lišta dverí

Stredová lišta dverí zabraňuje úniku studeného vzduchu zo spotrebiča.

### ! UPOZORNENIE


- Ak sú dvere otvorené dlhšie ako jednu minútu, každých 30 sekúnd zaznie zvukový signál. Pred tým, než zavriete ľavé dvere sa uistite, že stredová lišta je zložená k dverám.

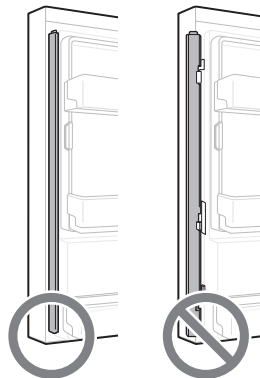

- Aby ste zabránili poškrabaniu dverí alebo odlomeniu stredového lištového ohrievača, uistite sa, že je stredová lišta zložená k dverám.

## Funkcia InstaView

Vďaka funkcii InstaView v časti Door-in-Door aj bez otvorenia dverí uvidíte, či sa Vám nemíňajú často používané potraviny ako nápoje alebo niečo malé na zjedenie.




- 1 LED osvetlenie v časti Door-in-Door zapnete alebo vypnete dvojitým poklepaním na sklo.
  - 2 Po desiatich sekundách sa LED osvetlenie automaticky vypne.
- Funkcia InstaView Door-in-Door nefunguje, ak sú otvorené pravé dvere chladničky a ľavé dvere mrazničky, a ešte dve sekundy po ich zatvorení, a tiež keď sa používa podávač ľadu.
  - Poklepte na strednú časť skla. Ak budete klopať v rohoch skla, funkcia InstaView Door-in-Door sa nemusí aktivovať správne.
  - Poklepte dostatočne silno, aby bolo klopanie počuteľné.
  - Silný hluk v blízkosti chladničky môže spôsobiť aktiváciu funkcie InstaView Door-in-Door.

## Door in Door (dvierka vo dverách) (voliteľné)

Potiahnite páčku v spodnej časti dvierok smerom hore, kým sa dvierka vo dverách neotvorí.

Vo vnútri dvierok vo dverách a v košoch okolo sa nachádza dostatok úložného priestoru, čo umožňuje skladovať potraviny usporiadaným spôsobom.

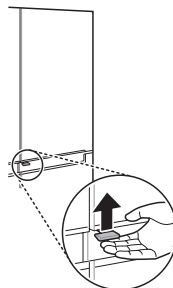


## Pohyblivý koš (voliteľné)


Pohyblivým košom môžete podľa potreby ľahko pohybovať hore a dole.

- Pred posúvaním pohyblivého koša z neho odstráňte všetky potraviny.
- Prispôbením pohyblivého koša môžete ľahšie skladovať vysoké potraviny.

- 1 Ak chcete pohyblivý koš posunúť vyššie, chyťte koš v strede a tlačte ho hore, až kým nezapadne na miesto.

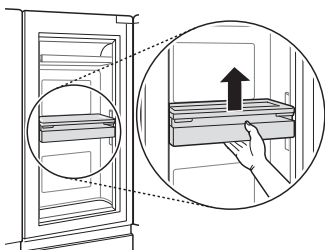

- 2 Ak chcete pohyblivý koš posunúť nižšie, nadvihnite koš aby ste uvoľnili páčky a tlačte ho dole, až kým nezapadne na miesto.

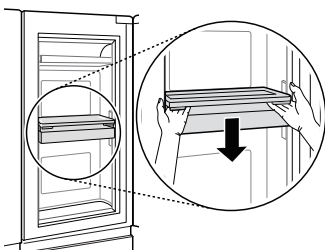


### **!** UPOZORNENIE

- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu posuvného koša alebo jeho obsahu, koš pred posúvaním vyprázdňte.

## Čerstvá zóna (voliteľné)

Toto oddelenie je navrhnuté tak, aby ste mohli dlhšiu dobu uchovávať čerstvé potraviny bez toho, aby sa ich vôňa zmiešala s ostatnými skladovanými potravinami.

- Vložte jedlo do čerstvej zóny a tesne uzavrite veko.

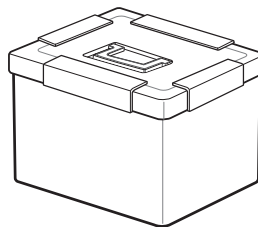




## Používanie dávkovača vody a ľadu

Stlačením tlačidla požadovanej funkcie môžete dávkovať kocky ľadu, vodu alebo drvený ľad.

- Keď na ovládacom paneli stlačíte tlačidlo Kocky, Voda alebo Drť, rozsvieti sa kontrolka na ovládacom paneli a nastaví sa požadovaný režim. V okamihu, keď stlačíte dávkovaciu páku, sa dávkuje poľa zvolenej funkcie (kocky ľadu, voda a drvený ľad).
- Opakovaným stláčaním tlačidla na ovládacom paneli sa funkcia zapína a vypína.

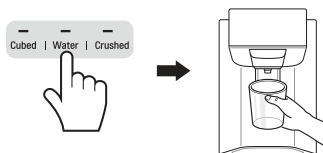

### ⚠ UPOZORNENIE

- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Predídete tak, aby sa s jeho ovládačmi hrali alebo ich poškodili.
- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebič dlhší čas nepoužívate.

### POZNÁMKA

- Ak počas dávkovania vody otvoríte dvere mrazničky, prívod vody sa zastaví a kontrolný panel sa prepne na počiatočnú obrazovku.
- Ak počas dávkovania vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu otvoríte dvere chladničky, dávkovanie sa preruší. Po zatvorení dvierok bude dávkovanie zvolenej položky predtým nastaveného režimu aj naďalej pokračovať.
- Ak je priemer okraja pohára malý, voda môže z pohára vystreknúť alebo sa dávkovať úplne mimo neho.
- Na dávkovanie vody, kociek ľadu alebo drveného ľadu použite pohár s priemerom nad 68 mm.
- Ak sa vytvárajú menšie kocky ľadu alebo sú kocky spolu spojené, je prívod vody pre tvorbu ľadu pravdepodobne nízky v dôsledku nedostatočného množstva vody v zásobníku dávkovača. Ak sa ľad pravidelne nepoužíva, môže to tiež spôsobiť zlepenie kociek.

## Automatický výrobnik ľadu

Výrobnik ľadu môže automaticky vo vhodných podmienkach vyrobiť 70 - 182 kociek naraz, v priebehu 24 hodín. Toto množstvo sa podľa okolitých podmienok môže líšiť (teplota okolitého prostredia, frekvencia otvárania dverí, množstvo uskladnených potravín, atď.).


- Keď sa nádoba na ľad naplní, výroba ľadu sa zastaví.
- Zvuky pri dopade ľadu do nádoby na ľad sú normálne.
- Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatočnej inštalácie spotrebiča.
- Prvý ľad vyhodte bez spotrebovania.
- Počas prevádzky automatického výrobníka ľadu sa výrobníka rukami priamo nedotýkajte.
- Keď sa kocky ľadu skladujú v nádobe na ľad dlhší čas, môžu sa spolu zlepiť a nemusí byť ľahké ich použitím vyčistiť.

## Zapnutie a vypnutie automatického výrobníka ľadu


Na zapnutie a vypnutie automatického výrobníka ľadu, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **Ice On/Off** na ovládacom paneli.

## Vybratie nádoby na ľad

- 1** Jemne potiahnite rúčkou aby sa otvoril priečinok s ľadom.

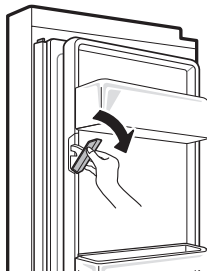

- 2** Ak chcete odstrániť vnútornú nádobu na ľad, chyťte prednú rukoväť, mierne ju zdvihnite a súčasne držte hornú aj spodnú časť (1) a pomaly vyťahujte zásobník podľa obrázka (2).

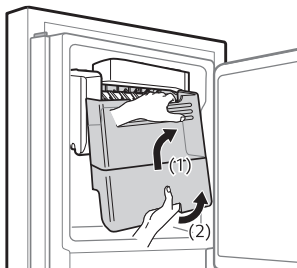

## VAROVANIE

- Mechanických častí automatického výrobníka ľadu sa nedotýkajte sa rukami ani nástrojmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča alebo poraneniu.
- Je nevyhnutná zvýšená opatrnosť, pretože keď sa dverka mrazničky otvoria počas intervalu, keď je spínač automatického prístroja na výrobu ľadu nastavený do polohy zapnutia, automatický prístroj na výrobu ľadu pracuje nepretržite ďalej.
- Automatický prístroj na výrobu ľadu nerozoberajte, neopravujte, ani ho nepravujte. Tieto činnosti smie vykonávať len servisný technik.


## UPOZORNENIE

- Niekoľko prvých dávok ľadu (približne 20 kociek a 7 pohárov vody) vyhodte. Tento postup je tiež nevyhnutný, ak spotrebič dlhší čas nepoužívate.
- Prvý ľad alebo voda z dávkovača môže obsahovať častice z vodovodu alebo zásobníka na vodu alebo mať špecifický zápach.
- Dbajte na to, aby sa deti nenachádzali v blízkosti dávkovača. Mohli by sa hrať s ovládačmi alebo ich poškodiť.
- Ak sa používa len drvený ľad, môže sa výstup ľadu upchať námrazou. Nahromadenú námrazu odstráňte po vybratí nádoby na ľad a vyčistite výstup ľadu gumenou stierkou. Pravidelným dávkovaním kociek ľadu tiež môžete predchádzať vytváraniu námrazy.
- Ak sa dávkuje sfarbený ľad, skontrolujte zásobník na vodu a prívod vody na možný zdroj znečistenia. Ak problém pretrváva, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics. Kým sa tento problém nevyrieši, ľad ani vodu nepoužívajte.
- Ľad dávajte do pohára pred jeho naplnením vodou alebo inými nápojmi. Pri dávkovaní ľadu do pohára s nápojom môže z neho nápoj vyšlechnúť.
- Výstupu ľadu ani automatického výrobníka sa rukami ani nástrojmi nedotýkajte. Mohli by ste poškodiť spotrebič alebo spôsobiť poranenie.
- Pri opätovnom vkladaní nádoby na ľad sa presvedčte, že je umiestnená správne. Ak je nádoba naklonená alebo nezarovnaná môže sa v dôsledku narušenia senzoru prestať vyrábať ľad.
- Nikdy nepoužívajte výnimočne úzke alebo hlboké poháre. Ľad môže upchať výstup, čím sa ovplyvní prevádzka spotrebiča.
- Pohár udržiavajte vo vhodnej vzdialenosti od výstupu ľadu. Pridržanie pohára príliš blízko pri výstupe môže zabrániť dávkovaniu ľadu.
- Ak idete na dovolenku alebo v prípade dlhodobšieho výpadku prúdu vyberte ľad z nádoby na skladovanie ľadu. Voda z topiaceho sa ľadu by mohla kvapkať z dávkovača na podlahu.

## Používanie aplikácie LG SmartThinQ

### Pred použitím LG SmartThinQ skontrolujte tieto veci


- Pre spotrebiče s logom  alebo 
- 1 Skontrolujte vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom (sieť Wi-Fi).
    - Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, sila signálu je slabá. V tomto prípade môže registrácia trvať dlho alebo inštalácia zlyhá.
  - 2 Vypnite **Mobilné dáta** na svojom smartfóne.
    - Pre iPhone dáta vypnete cez **Nastavenia** → **Mobilné** → **Mobilné dáta**.



- 3 Pripojte váš smartfón k bezdrôtovému smerovaču.



### POZNÁMKA

- Pre overenie pripojenia k sieti Wi-Fi skontrolujte, či na ovládacom paneli svieti ikonka **Wi-Fi** .
- Prístroj podporuje iba 2,4 GHz siete Wi-Fi. Ak chcete skontrolovať sieťovú frekvenciu, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb alebo na príručku k bezdrôtovému smerovaču.
- LG SmartThinQ nenesie zodpovednosť za akékoľvek problémy s pripojením k sieti alebo za akékoľvek závady, poruchy alebo chyby spôsobené pripojením k sieti.

- Ak má zariadenie problémy s pripojením k sieti WiFi, možno je príliš ďaleko od routera. Ak chcete zosilniť signál siete WiFi, kúpte si predlžovač dosahu WiFi signálu.
- Spojenie so sieťou WiFi sa nemusí nadviazať alebo môže byť prerušované kvôli sieťovému okoliu v domácnosti.
- Pripojenie k sieti môže byť chybné kvôli poskytovateľovi internetových služieb.
- Spomaľovať službu bezdrôtovej siete môže aj prostredie bezdrôtových sietí v okolí.
- Spotrebič nemožno registrovať kvôli problémom s bezdrôtovým prenosom signálu. Odpojte spotrebič, aspoň minútu počkajte a skúste znova.
- Ak je aktivovaný firewall na bezdrôtovom smerovači, vypnite ho alebo do neho pridajte výnimku.
- Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a čísiel. (Nepoužívajte špeciálne znaky)
- Používateľské rozhranie smartfónu (UI) sa môže líšiť v závislosti od mobilného operačného systému (OS) a výrobcu.
- Ak je bezpečnostný protokol smerovača nastavený na **WEP**, nastavenie siete sa vám nemusí podať. Zmeňte bezpečnostný protokol na iný (odporúčame **WPA2**) a znovu zaregistrujte produkt.

### Inštalácia aplikácie LG SmartThinQ

V obchode Google Play alebo Apple App v smartfóne si vyhľadajte aplikáciu LG SmartThinQ. Aplikáciu si prevzmite a nainštalujte podľa pokynov.

### POZNÁMKA

- Ak pre prístup k aplikácii LG SmartThinQ zvolíte jednoduché prihlasovacie meno, musíte prejsť procesom registrácie spotrebiča pri každej zmene smartfónu alebo po každom inštalovaní aplikácie.

## Funkcia Wi-fi

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

So zariadením komunikujte pomocou smartfónu, použitím príslušných funkcií.

### Aktualizácia firmvéru.

Dodržiavajte aktualizáciu zariadenia.

### Smart Diagnosis™

Ak použijete funkciu inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis, získate užitočné informácie, ako je napríklad správne používanie spotrebiča na základe jeho najčastejšieho využívania.

### Nastavenia

Umožňuje Vám nastaviť rozličné možnosti priamo na chladničke a v aplikácii.

### POZNÁMKA

- Ak po zaregistrovaní zariadenia zmeníte bezdrôtový smerovač, poskytovateľa internetových služieb alebo heslo, vymažte ho zo služby LG SmartThinQ **Nastavenia** → **Upraviť produkt** a znova sa zaregistrujte.
- Aplikácia môže byť kvôli vylepšeniu spotrebiča menená aj bez oznámenia používateľovi.
- Vlastnosti spotrebiča sa môžu u rôznych modelov líšiť.

### Pripojenie k sieti Wi-Fi

Použitie tlačidla **Wi-Fi** spolu s aplikáciou LG SmartThinQ umožní chladničke pripojiť sa k Vašej domácej sieti WiFi. Ikonka **Wi-Fi** zobrazuje stav sieťového pripojenia chladničky. Keď je chladnička pripojená k sieti WiFi, ikonka svieti.

### Počítačová registrácia spotrebiča

Spustite aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

### Opätovná registrácia spotrebiča alebo registrácia iného používateľa

Zatlačte a po dobu 3 sekúnd podržte tlačítko **Wi-Fi** pre jeho dočasné vypnutie. Spustíte aplikáciu LG SmartThinQ a podľa jej pokynov zaregistrujte spotrebič.

### POZNÁMKA

- Ak chcete vypnúť funkciu Wi-Fi, stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi** na 3 sekundy. Ikonka Wi-Fi sa vypne.

### Špecifikácia bezdrôtového modulu LAN

<b>Model</b>	LCW-004
<b>Rozsah frekvencie</b>	2412 až 2472 MHz
<b>Výstupný výkon (maximálny)</b>	IEEE 802.11b:17.82 dBm IEEE 802.11g:17.72 dBm IEEE 802.11n:16.61 dBm

Funkcia wireless S/W verzia: V 1.0

Poznámka pre používateľa: toto zariadenie by sa malo montovať a využívať v minimálnej vzdialenosti 20 cm medzi zariadením a telom.

### Vyhlasenie o typovom schválení pre oblasť EÚ



Týmto LG Electronics prehlasuje, že rádiové zariadenie typu Chladnička je v súlade so smericou 2014/53 / EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode pre EU je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#>

LG Electronics European Shared Service Centre B.V.

Krijgsman 1

1186 DM Amstelveen

The Netherlands

## Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

## Funkcia Smart Diagnosis™ pomocou smartfónu

- Pre spotrebiče s logom  alebo 

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča.

Funkciu Smart Diagnosis™ nie je možné zapnúť pokým spotrebič nie je zapojený do napájania. Pokiaľ sa spotrebič nedá zapnúť, musí sa to vykonať podľa pokynov uvedených v časti s riešeniami problémov bez použitia funkcie Smart Diagnosis™.

## Používanie funkcie Smart Diagnosis™

### Inteligentná diagnostika Smart Diagnosis™ prostredníctvom zákazníckeho informačného centra

Túto funkciu môžete použiť v prípade, ak potrebujete presnú diagnostiku informačného centra spoločnosti LG Electronics v prípade poruchy alebo zlyhania spotrebiča. Túto funkciu použijete len vtedy, keď chcete kontaktovať zástupcu servisu, nie počas normálnej prevádzky.

#### 1 Na zapnutie funkcie uzamknutia stlačte tlačidlo **Lock**.


- Ak už je funkcia uzamknutia aktivovaná, stlačením tlačidla **Lock** ju deaktivujete a potom ju stlačením tlačidla **Lock** znovu aktivujete.
- Upozorňujeme, že funkcia inteligentnej diagnostiky sa spustí až po piatich minútach od aktivovania funkcie uzamknutia.

\* Lock



#### 2 Otvorte dverka chladničky a podržte telefón pri otvorení reproduktora v pravom hornom rohu.

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.

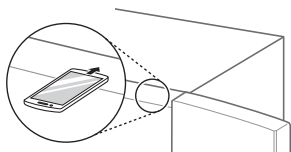

#### 3 Stlačte a aspoň na tri sekundy podržte tlačidlo **Freezer**, zatiaľ čo svoj telefón neustále držíte pri reproduktore.

- 4 Po ukončení dátového prenosu vám zástupca servisu objasní výsledky inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

### POZNÁMKA

- Telefón priložte tak, aby mikrofón a otvor reproduktora boli čo najbližšie pri sebe.
- Po približne 3 sekundách zaznie signál spustenia prenosu funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.
- Pridržiavajte telefón pri otvorení reproduktora v pravom hornom rohu a počkajte kým sa prenos dát nedokončí.
- Počas dátového prenosu nevzdávajte telefón od otvoru reproduktora.
- Signál dátového prenosu môže byť nepríjemný. Aby sa však zabezpečila presnosť funkcie inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™, telefón až do ukončenia zvukovej signalizácie od otvoru reproduktora nevzdávajte.
- Po dokončení dátového prenosu sa zobrazí hlásenie o jeho skončení a ovládací panel sa automaticky vypne. Po pár sekundách sa znova zapne. Potom vám zákaznícke informačné centrum vysvetlí výsledky diagnostiky.
- Funkcia inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ závisí od kvality telefonického spojenia.
- Ak použijete pevnú linku domáceho telefónu, kvalita komunikácie bude vyššia, vďaka čomu budete môcť preniesť lepší signál.
- Ak údaje inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™ nebude možné sprostredkovať v dostatočnom rozsahu, napríklad kvôli nízkej kvalite hovoru, nezískate najlepšiu úroveň služieb inteligentnej diagnostiky Smart Diagnosis™.

## Poznámky k čisteniu

- Pri vyberaní poličky alebo zásuvky zvnútra spotrebiča, vyberte z nej všetky skladované potraviny, aby ste predišli zraneniu osôb alebo poškodeniu spotrebiča.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu v dôsledku hmotnosti skladovaných potravín.
- Ak vonkajšie vetracie otvory čistíte pomocou vysávača, je potrebné odpojiť napájací kábel zo zásuvky, aby sa predišlo výboju statickej elektriny, ktorý môže poškodiť elektroniku alebo spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
- Vyberte poličky a zásuvky a umyte ich vodou. Pred opätovným vložením ich dostatočne osušte.
- Tesnenie dverí pravidelne utierajte mäkkou navlhčenou handričkou.
- Znečistenie a škrvny priehradiek na dverách vyčistíte, keďže môžu mať za následok zníženie skladovacej schopnosti koša alebo ho dokonca poškodiť.
- Po vyčistení skontrolujte, či napájací kábel nie je poškodený, zahriaty alebo nesprávne zapojený.
- Vetracie otvory na vonkajšej strane spotrebiča udržiavajte čisté.
  - Zanesený vetrací otvor môže spôsobiť požiar alebo poškodenie spotrebiča.
- Ošetrovaním vonkajších lakovaných kovových povrchov voskom predídete hrdzaveniu. Plastové časti nevoskujte. Vonkajšie lakované kovové povrchy ošetríte voskom na spotrebiče (alebo voskom na automobily) aspoň raz ročne. Vosk nanášajte čistou mäkkou handričkou.
- Pri čistení vnútra alebo vonkajšku spotrebiča, nepoužívajte hrubé kefy, zubné pasty alebo horľavé materiály. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce horľavé látky.
  - Mohlo by dôjsť k zmene farby alebo poškodeniu spotrebiča.
  - Horľavé látky: alkohol (etanol, metanol, izopropylalkohol, isobutylalkohol atď.), riedidlá, bielicidlo, benzén, horľavé kvapaliny, abrazíva atď.
- Na čistenie vonkajšieho plášt'a spotrebiča použite čistú špongiu alebo mäkkú handričku a jemný čistiaci prostriedok rozpustený v teplej vode. Nepoužívajte abrazívne alebo drsné čistiace prostriedky. Mäkkou handričkou dôkladne vyutierajte dosucha.
- Poličky ani nádoby nikdy neumývajte v umývačke riadu.
  - Tieto časti by sa mohli vplyvom tepla zdeformovať.
- Ak je spotrebič vybavený lampou LED, neodstraňujte kryt lampy ani lampu LED a nepokúšajte sa ju opraviť alebo vymeniť. Obráťte na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.

## Výmena filtra Pure N Fresh (voliteľný)

Na udržiavanie optimálneho výkonu filtra Čisté a čerstvé, ho po zobrazení príslušnej výzvy čo najskôr vymeňte.


- 1 Keď sa na ovládacom paneli rozsvieti ikona **Replace**, filter Čisté a čerstvé vymeňte.




- 2 Podržte a otočením proti smeru hodinových ručičiek vyberte kryt filtra Čisté a čerstvé.



- 3 Vyberte filter Čisté a čerstvé z krytu a vymeňte ho za nový.

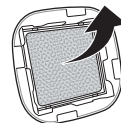

- 4 Po výmene filtra nasadte kryt otočením v smere hodinových ručičiek.



- 5 Na obnovenie výmenného cyklu na výmenu filtra stlačte a na viac ako 3 sekundy podržte tlačidlo **Pure N Fresh** na ovládacom paneli. Ikona **Replace** na ovládacom paneli sa vypne.

- 6 Po výmene filtra bude opäť v prevádzke.

### POZNÁMKA


- Do upevnenia filtra nekladajte prsty ani cudzie predmety. Mohlo by dôjsť k poraneniu alebo poruche.
- Po uplynutí výmenného cyklu filtra sa môže účinnosť odstraňovania baktérií a zápachu znížiť.
- Upozorňujeme, že po umytí filtra vodou sa jeho účinnosť tiež môže znížiť.
- Pri vkladaní filtra do krytu dbajte na jeho správnu orientáciu.
- Pri nastavovaní spotrebiča do režimu zapnutia funkcie alebo vysokého výkonu sa presvedčte, či lampy LED vedľa filtra svietia.
- Filtr je možné zakúpiť v zákazníckom informačnom centre spoločnosti LG Electronics.



## Čistenie poličky


### Vybratie poličky z chladničky

- 1 Nakloňte prednú časť poličky a potom ju zdvihnite rovno nahor.
- 2 Vyťahnite poličku von.

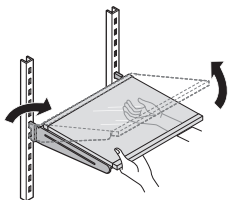

### Opätovné vloženie poličky do chladničky


- 1 Nadvihnite pred poličky hore a navedte háčiky poličky do otvorov v železnej výške.
- 2 Potom pred poličky sklopte tak, aby háčiky zapadli do otvorov.

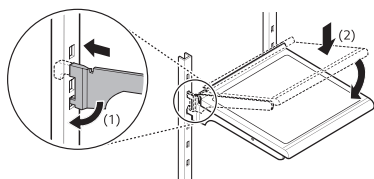


## Ako vyčistiť zásuvku na zeleninu

### Ako vybrať zásuvku na zeleninu (Typ 1)


- 1 Otvorte dverka chladničky a vyberte všetky poličky z chladničky.

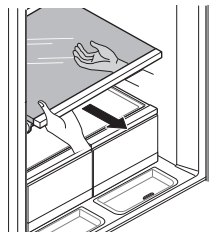

- 2 Zdvihnite zeleninovú zásuvku oboma rukami a vytvorte priestor v zadnej časti tým, že ju potiahnete smerom k sebe.

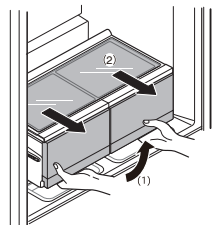

- 3 Uchopte zadnú stranu jednou rukou, aby ste nadvihli zásuvku a vyberte ju naklonenú pod uhlom.

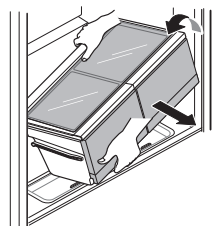


### Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu


Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

## Ako vybrať zásuvku na zeleninu (Typ 2)


- 1 Otvorte dvere a vyberte obsah dvierok vo dverách a košov. Vyberte dvierka vo dverách zo spotrebiča.

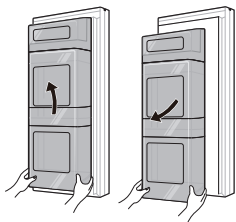


- 2 Vyberte obsah zo zásuvky. Uchopte rukoväť zásuvky na zeleninu a jemne ju vytiahnite až kým sa nezastaví.

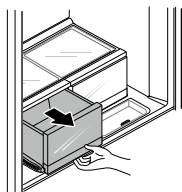

- 3 Zásuvku nadvihnite a vytiahnite von.

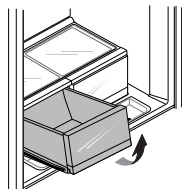

- 4 Kryt jemne nakloňte a počas vyberania ho pridržte rukami.

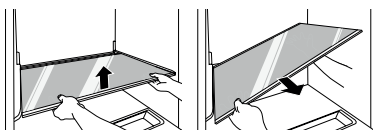


## Opätovné vloženie zásuvky na zeleninu

Vložte zásuvku dnom na pôvodné miesto a jemne ju zatlačte dozadu a smerom nadol.

## Čistenie košov chladničky / mrazničky

### Ako vyberať koše z dverí chladničky/mrazničky

Ak chcete koš vybrať, držte ho oboma rukami a mierne zdvihnite prednú časť, aby ste ju vytiahli.

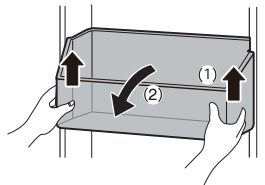


### Opätovné nasadenie košov na dvere chladničky/mrazničky

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

## Čistenie dvierok vo dverách

### Odstránenie priehradky Door-in-Door


- 1 Zdvihnite puzdro z dvierok vo dverách a vytiahnite ho oboma rukami.

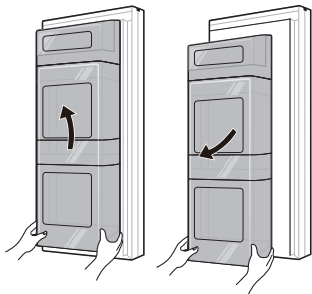


- 2 Zdvihnite a vyberte spod košíka na mliečne výrobky z puzdra.



- 3 Posuňte pohyblivý košík do hornej polohy.

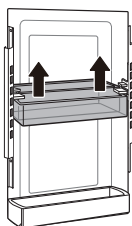

- 4 Po odstránení skrutiek z každej bočnej koľajnice zdvihnite a vyberte pohyblivý kôš z puzdra.

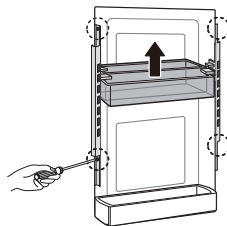


### Opätovné nasadenie puzdra dvierok vo dverách

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

### Vyberanie skladovacích košov z dvierok vo dverách


Držte oba konce koša a zdvihnite prednú časť koša.

- Kôš na miesto vrátite rovnakým spôsobom ako ste ho vybrali.



### Nasadenie skladovacích košov do dvierok vo dverách


Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.




## Čistenie priehradky/zásuvky mrazničky

### Ako vybrať priehradku/zásuvku mrazničky

- 1 Úplne tvorte obe dvere mrazničky. Vytiahnite priehradky a zásuvky mrazničky nadoraz a vyberte všetok ich obsah.

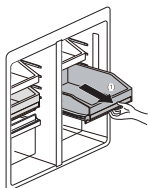

- 2 S úplne vytiahnutými priehradkami a zásuvkami zdvihnite prednú časť a vytiahnite priehradky a zásuvky, aby ste ich odstránili.

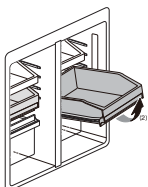

### **!** UPOZORNENIE

- Priehradky a zásuvky sú ťažké. Pri vyberaní alebo vkladaní priehradiek alebo zásuviek vždy používajte obe ruky, aby ste sa vyhli poškodeniu spotrebiča alebo zraneniu.
- Dvere mrazničky musia byť vždy pred vyberaním alebo vkladáním priehradiek alebo zásuviek plne otvorené.

### Opätovné nasadenie priehradky/zásuvky mrazničky

Namontujte ju opačným postupom ako pri vyberaní.

## Čistenie dávkovača vody


### Čistenie odkvapkávača dávkovača

V dôsledku vypadnutia ľadu alebo rozliatia vody sa na odkvapkávači dávkovača môže ľahko hromadiť voda. Utrite celú časť vlhkou handričkou.



### Čistenie výstupu vody a ľadu

Výstup vody a ľadu pravidelne utierajte čistou handričkou, pretože sa môže rýchlo znečistiť. Upozorňujeme, že na výstupe sa môžu zachytiť vlákna z handričky.

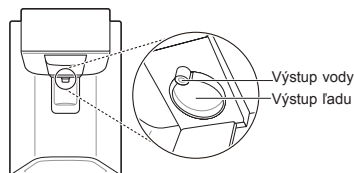


## Výmena vodného filtra


Jednorazový vodný filter vymieňajte po rozsvietení ikony **Replacement Filter** alebo aspoň každých 6 mesiacov.

Aby ste mali dostatok času na zakúpenie nového filtra, kontrolka sa zapne tesne predtým, ako sa kapacita aktuálneho filtra naplní. Včasná výmena filtra zabezpečuje čerstvosť a čistotu vody zo spotrebiča.

- 1 Odpojte spotrebič.
- 2 Vypnite prívod vody do spotrebiča.
- 3 Vyberte jednorazový vodný filter.

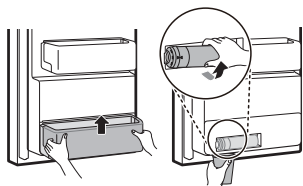

- 4 Vymeňte starý filter za nový. Vložte nový filter do hlavy filtra a otáčajte ním v smere hodinových ručičiek tak, aby šípka na novom filtri lícovala so šípkou na hlavke filtra. Vložte filter nazad do priečinku.

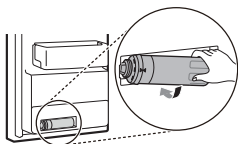

- 5 Otvorte prívod vody a zapnite spotrebič.
- 6 Stlačte a na 3 sekundy podržte tlačidlo **Water Filter**. Tým obnovíte pôvodné nastavenia ikony Výmenny filtra. Nový vodný filter sa aktivoval.

Prejavy problému	Pričina	Riešenie
Spotrebič nechladí alebo nemrazí.	Nenastalo prerušenie dodávky elektrického prúdu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či sú iné spotrebiče zapnuté.</li> </ul>
	Je zástrčka odpojená z elektrickej zásuvky?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zástrčku správne zapojte do zásuvky.</li> </ul>
Chladenie alebo mrazenie je nedostatočné.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na najvyššiu hodnotu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.</li> </ul>
	Je spotrebič umiestnený na priamom slnku alebo v blízkosti predmetov vyžarujúcich teplo, ako je sporák alebo mikrovlnná rúra?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte miesto inštalácie a spotrebič premiestnite mimo dosahu predmetov vyžarujúcich teplo.</li> </ul>
	Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce potraviny nechajte pred vložením do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	Nevložili ste dnu príliš veľa potravín?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>
	Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poriadne zavrite dvere spotrebiča a dbajte na to, aby skladované potraviny neblokovali dvere.</li> </ul>
	Je okolo spotrebiča dostatočný priestor?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul>
Spotrebič zapácha.	Je teplota v chladničke alebo mrazničke nastavená na hodnotu „Vysoká“?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte teplotu v chladničke alebo mrazničke na hodnotu „Stredná“.</li> </ul>
	Nevložili ste do spotrebiča potraviny s intenzívnou arómou?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potraviny s intenzívnou arómou skladujte v uzavretej nádobe.</li> </ul>
	Mohla sa zelenina a ovocie v zásuvke pokaziť?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nahnitú zeleninu vyhodte a zásuvku umyte. Zeleninu v zásuvke na zeleninu neskladujte príliš dlho.</li> </ul>
Lampa vo vnútri spotrebiča nesvieti.	Vypína sa lampa vo vnútri spotrebiča?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zákazníci nemôžu vymeniť vnútorné svetlo spotrebiča, lebo sa nedá vymeniť. Ak svetlo vo vnútri spotrebiča nesvieti, obráťte sa na zákaznícke informačné centrum spoločnosti LG Electronics.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Dvere spotrebiča nie sú tesne uzavreté.	Nie je spotrebič naklonený dopredu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upravte predné nožičky tak, aby bola predná strana mierne nadvihnutá.</li> </ul>
	Sú poličky správne namontované?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je to potrebné, poličky premontujte.</li> </ul>
	Nezavreli ste dvere s použitím nadmernej sily?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak dvere spotrebiča zatvárate príliš silno alebo príliš rýchlo, krátko pred zatvorením môžu ostať otvorené. Dbajte na to, aby ste na dvere príliš silno nepribuchli. Zatvárajte ich bez použitia sily.</li> </ul>
Dvere spotrebiča sa ťažko otvárajú.	Neotvorili ste dvere spotrebiča hneď po tom, ako ste ich zatvorili?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak sa pokúšate otvoriť dvere spotrebiča menej ako 1 minútu po tom, čo ste ich zatvorili, môžete mať kvôli podtlaku vo vnútri problém ich znovu otvoriť. Znovu sa pokúste otvoriť dvere spotrebiča o niekoľko minút, keď sa vnútorný tlak stabilizuje.</li> </ul>
Stredová lišta sa neodklápa a nepriklápa správne.	Sú predné nožičky nastavené správne, je chladnička na rovnom povrchu, sú dvere zarovnané?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keď sú koše na dverách plné, dvere môžu pod touto váhou sadnúť do nerovnomernej výšky, čo môže spôsobovať nesprávne fungovanie stredovej lišty alebo funkcie automatického otvárania dverí. Dotiahnite predné nastaviteľné nožičky, uistite sa, že sa plne dotýkajú podlahy. Postupujte podľa pokynov v časti o vyrovnávaní dverí a posúvajte ľavé dvere nahor, až kým stredová lišta nefunguje správne. Upravte výšku pravých dvier tak, aby boli zarovno s ľavými dverami.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
<b>Vo vnútri spotrebiča alebo na spodnej časti krytu zásuvky na zeleninu sa zráža vlhkosť.</b>	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce potraviny nechajte pred vloženíím do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	<b>Nenechali ste dvere spotrebiča otvorené?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoci sa nazrážaná vlhkosť po zatvorení dverí spotrebiča rýchlo odparí, môžete ju utrieť suchou handrou.</li> </ul>
	<b>Otvárate a zatvárate dvere príliš často?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vlhkosť sa zráža kvôli teplotnému rozdielu oproti vonkajšiemu prostrediu. Vlhkosť poutierajte suchou handričkou.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dovnútra teplé alebo vlhké potraviny bez toho, aby ste ich uzavreli v nádobe?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Potraviny skladujte v prikrytých alebo uzatvorených nádobách.</li> </ul>
<b>V mrazničke sa vytvorila námraza.</b>	<b>Dajú sa dvere spotrebiča poriadne zatvoriť?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či nejaká potravina vo vnútri spotrebiča neblokuje dvere a dbajte na to, aby boli dvere poriadne zavreté.</li> </ul>
	<b>Nevložili ste dnu horúce potraviny bez toho, aby ste ich najprv nechali vychladnúť?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Horúce potraviny nechajte pred vloženíím do chladničky alebo mrazničky vychladnúť.</li> </ul>
	<b>Nie je vstupný alebo výstupný vetrací otvor blokovaný?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dbajte na to, aby vstupný alebo výstupný vetrací otvor nebol blokovaný a vzduch mohol vo vnútri cirkulovať.</li> </ul>
	<b>Nie je mraznička preplnená?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medzi potravinami udržiavajte dostatočné medzery.</li> </ul>



Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Vo vnútri alebo na vonkajšom plášti spotrebiča sa vytvorila námraza alebo sa nazrážala vlhkosť.	Otvárate a zatvárate dvere príliš často alebo sú dvere spotrebiča nesprávne zatvorené?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa vonkajší vzduch dostane dovnútra spotrebiča, môže dôjsť k vytvoreniu námrazy alebo nazrážaniu vlhkosti.</li> </ul>
	Nie je spotrebič umiestnený vo vlhkom prostredí?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa spotrebič nachádza vo vlhkom prostredí, na povrchu spotrebiča sa môže zrážať vlhkosť. Tento jav môže spôsobiť aj vlhké počasie. Všetku vlhkosť poutierajte suchou handričkou.</li> </ul>
Spotrebič je príliš hlučný alebo vydáva nezvyčajné zvuky.	Nie je spotrebič umiestnený na nepevnej podlahe alebo je nesprávne vyrovnaný?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič nainštalujte na pevnú a rovnú podlahu.</li> </ul>
	Nedotýka sa zadná strana spotrebiča steny?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upravte umiestnenie spotrebiča tak, aby bolo okolo neho dostatok voľného miesta.</li> </ul>
	Nie sú za spotrebičom zapadnuté nejaké predmety?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapadnuté predmety odstráňte.</li> </ul>
	Nenachádza sa na spotrebiči nejaký predmet?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predmet odstráňte.</li> </ul>
Predná alebo bočná strana spotrebiča je zohriata.	Aby sa znížilo zrážanie vlhkosti okolo dverí, spotrebič má v tejto časti nainštalované antikondenzačné potrubie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby sa predišlo zrážaniu vlhkosti, spotrebič má na prednej alebo bočnej strane nainštalované potrubie na odvádzanie tepla. Obzvlášť horúca na dotyk sa môže zdať ihneď po nainštalovaní spotrebiča alebo v lete. Tento jav netreba považovať za problém, je úplne normálny.</li> </ul>
Vo vnútri spotrebiča alebo vonku je voda.	Neuniká voda z okolia spotrebiča?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či neuniká z umývadla alebo iného miesta.</li> </ul>
	Nachádza sa na dne spotrebiča voda?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je to voda z rozmrazených potravín, alebo z prasknutej alebo porušenej nádoby.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Automatický výrobnik ľadu nevyrába ľad alebo ho vyrába len v malom množstve.	Nenainštalovali ste spotrebič len nedávno?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normálne sa ľad sa začne vytvárať po 48 hodinách od počiatkovej inštalácie spotrebiča.</li> </ul>
	Pripojili ste prívod vody k spotrebiču a otvorili ste ventil na prívod vody?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte prívod vody k spotrebiču a úplne otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	Nie je hadica na prívod vody ohnutá?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je hadica na prívod vody ohnutá, prúdenie vody môže byť obmedzené.</li> </ul>
	Nevybrali ste nedávno väčšie množstvo ľadu z dávkovača?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Výroba ďalšieho ľadu v automatickom výrobníku trvá približne 24 hodín. Počkajte, prosím.</li> </ul>
	Zapli ste vypínač výrobníka ľadu alebo ste stlačili tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do zapnutej polohy?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte vypínač I na automatickom výrobníku ľadu alebo prepnite tlačidlo automatickej výroby ľadu na ovládacom paneli do <b>ON</b> polohy. (Viac informácií o používaní získate na webovej stránke spoločnosti LG Electronics alebo prostredníctvom svojho inteligentného zariadenia).</li> </ul>
	Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je teplota v mrazničke nastavená na príliš vysokú hodnotu, ľad sa bude tvoriť pomaly alebo vôbec. Na zabezpečenie normálnej prevádzky výrobníka ľadu nastavte teplotu v mrazničke na -18 °C.</li> </ul>
	Neotvárali ste dvere spotrebiča príliš často?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak otvárate dvere spotrebiča príliš často, studený vzduch uniká von, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča neotvárajte príliš často.</li> </ul>
	Sú dvere spotrebiča úplne zavreté?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak dvere spotrebiča nie sú úplne zavreté, teplota v mrazničke sa zvýši, čím sa spomaľuje tvorba ľadu. Dvere spotrebiča úplne zatvorte.</li> </ul>
Ľad sa nedávkuje.	Nachádza sa ľad v nádobe na ľad?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolujte, či sa v nádobe na ľad nachádza ľad.</li> </ul>
	Je v nádobe na ľad nahromadený ľad?	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyberte nádobu na ľad a zatrasťe ňou. Keď nádobou na ľad zatrasíte, vyhodíte zostávajúci nahromadený ľad.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Ľad sa nedávkuje.	Nepočuť zvuk vypadáajúceho ľadu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete nadávkovať ľad, na ovládacom paneli vyberte režimy na striedavé dávkovanie kociek ľadu a drveného ľadu.</li> </ul>
	Je dráha výstupu upchatá? (Môžete vybrať nádobu na ľad a skontrolovať výstup.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nesprávne dávkovanie ľadu môže byť spôsobené upchatým výstupom. Pravidelne kontrolujte ľad a čistite dráhu výstupu.</li> </ul>
Z dávkovača netečie voda.	Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	Nie je zásobník dávkovača vody prázdny? (len pre modely bez prívodu vody)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Naplňte zásobník vodou.</li> </ul>
	Nie je ventil na prívod vody zatvorený? (len pre modely s prívodom vody)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otvorte ventil na prívod vody.</li> </ul>
	Používate nefiltrovanú vodu?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nefiltrovaná voda obsahuje veľké množstvo rôznych ťažkých kovov a cudzích látok, vďaka čomu sa v počiatočnej fáze môže filter upchať bez ohľadu na jeho životnosť.</li> </ul>
Voda má zvláštnu chuť.	Chuť vody odlišne ako voda filtrovaná predtým používaným filtrom?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?</li> </ul>
	Neuplynul od inštalácie alebo výmeny filtra dlhší čas?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa používa starý filter, jeho čistiaca účinnosť sa znižuje. Odporúčame vymieňať filter v súlade s jeho výmenným cyklom.</li> </ul>
	Vypláchlí ste filter dôkladne v počiatočnej fáze po inštalácii?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Po inštalácii alebo výmene filtra prvýkrát je zvnútra filtra potrebné odstrániť vzduch a zvyšky aktívneho uhlia. Spotřebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov prefiltrovanej vody z dávkovača pomocou stlačenia páčky dávkovača. Aktívne uhlie je pre ľudí neškodné.</li> </ul>
	Používate filtrovanú alebo studenú vodu dlhšie obdobie?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chuť odstátej vody sa môže v dôsledku množenia baktérií zmeniť. Spotřebič začnite používať po vypustení približne 5 litrov (približne 3 minúty) z dávkovača vody.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Zvuky cvaknutia	Na začiatku a na konci automatického odmrazovacieho cyklu vydáva funkcia odmrazovania zvuk cvaknutia. Termostat (alebo ovládanie spotrebiča v prípade niektorých modelov) pri spúšťaní a vypínaní cyklu tiež vydáva zvuk cvaknutia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Hrkotavé zvuky	Hrkotavé zvuky môže spôsobovať tok chladiva, prívod vody na zadnej strane spotrebiča (len modely s pripojením na vodu) alebo predmety uložené navrchu spotrebiča alebo okolo neho.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	Spotrebič nestojí pevne na podlahe.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podlaha je nestabilná alebo nerovná. Je potrebné nastaviť výšku nožičiek. Pozrite sa sekciu Poznámky k inštalácii.</li> </ul>
	Spotrebič s lineárnym kompresorom sa počas prevádzky pohol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne. Ak spotrebič po 3 minútach neprestane vydávať hrkotavé zvuky, spotrebič vypnite a znovu zapnite.</li> </ul>
Svišťavé zvuky	Motor ventilátora výparníka cirkuluje vzduch cez priehradky chladničky alebo mrazničky.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
	Ventilátor tlačí vzduch do chladiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Klokotavé zvuky	Chladivo preteká chladiacim systémom.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Praskavé zvuky	Sťahovanie a roztáhovanie vnútorných stien v dôsledku zmien teploty.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spotrebič pracuje normálne</li> </ul>
Vibrovanie	Ak sa bočná alebo zadná strana chladničky dotýka skriniek alebo steny, bežné vibrácie môžu vydávať počuteľný zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak chcete hluk stlmiť, dbajte na to, aby sa bočné steny a zadná stena spotrebiča nedotýkali steny alebo skriniek.</li> </ul>

Prejavy problému	Príčina	Riešenie
Váš domáci spotrebič a smartfón nie sú pripojené k sieti Wi-Fi.	Heslo pre Wi-Fi pripojenie, na ktoré sa pokúšate pripojiť, je nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nájdite Wi-Fi sieť, na ktorú je pripojený váš smartfón a odstráňte ju, potom svoj spotrebič zaregistrujte na LG SmartThinQ.</li> </ul>
	Mobilné dáta vášho smartfónu sú zapnuté.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vypnite <b>Mobilné dáta</b> na vašom smartfóne a zaregistrujte spotrebič pomocou Wi-Fi siete.</li> </ul>
	Názov bezdrôtovej siete (SSID) je nastavený nesprávne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Názov bezdrôtovej siete (SSID) by mal byť kombináciou anglických písmen a číslíc. (Nepoužívajte špeciálne znaky)</li> </ul>
	Frekvencia smerovača nie je 2,4 GHz.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sú podporované smerovače len s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte bezdrôtový smerovač na 2,4 GHz a pripojte k nemu spotrebič. Ak chcete skontrolovať frekvenciu smerovača, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb alebo výrobcu smerovača.</li> </ul>
	Vzdialenosť medzi spotrebičom a smerovačom je príliš veľká.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ak je vzdialenosť medzi spotrebičom a bezdrôtovým smerovačom príliš veľká, signál môže byť slabý a pripojenie nemusí byť správne nakonfigurované. Presuňte smerovač tak, aby sa nachádzal bližšie pri spotrebiči.</li> </ul>

## Poznámky