



DW60M6050**
DW60M6051**
DW60M6040**

Myčka nádobí uživatelský manuál

imagine the possibilities



Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu
Samsung.

SAMSUNG

Bezpečnostní pokyny

Gratulujeme vám k nové myčce Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a péči o spotřebič. Věnujte prosím čas přečtení této příručky, abyste plně využili mnoha výhod a funkcí vaší myčky.

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH

Přečtěte si pozorně tuto příručku, abyste se ujistili, že víte, jak bezpečně a efektivně ovládat rozsáhlé vlastnosti a funkce vašeho nového spotřebiče, a uschovejte ji na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro budoucí potřebu. Tento spotřebič používejte pouze k určenému účelu, jak je popsáno v této uživatelské příručce. Varování a důležité bezpečnostní pokyny v této příručce nepokrývají všechny možné podmínky a situace, které mohou nastat. Při instalaci, údržbě a ovládání myčky je vaší povinností používat zdravý rozum, opatrnost a péči.

Protože následující provozní pokyny se týkají různých modelů, mohou se vlastnosti vaší myčky nádobí mírně lišit od charakteristik popsanych v této příručce a ne všechny výstražné značky musí být použitelné pro tyto modely. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nejbližší servisní středisko nebo na online nápovědu a informace na www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A OPATŘENÍ

Důležité bezpečnostní symboly

	Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou mít za následek vážné zranění osob nebo poškození majetku.
	Nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku.
	Chcete-li snížit riziko požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání myčky, dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:
	NEPOKOUŠEJTE se.
	NEROZEBÍREJTE.
	NEDOTÝKEJTE SE.
	Postupujte výslovně podle pokynů.
	Odpojte zástrčku ze zásuvky.
	Ujistěte se, že je zařízení uzemněno, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Požádejte o pomoc servisní středisko.
	Poznámka

Tyto výstražné symboly jsou zde, aby zabránily zranění vás a ostatních. Prosím výslovně je následujte.

Tyto pokyny uschovejte na bezpečném místě a ujistěte se, že noví uživatelé jsou s obsahem seznámeni. Předajte je každému budoucímu majiteli.



Chcete-li snížit riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, postupujte podle základních opatření, včetně následujících:

1. Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, ledaže jim byl dán dohled nebo poučení o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
2. **Pro použití v Evropě:** Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut dohled nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli souvisejícím nebezpečím. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
3. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se zařízením nebudou hrát.
4. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k nebezpečí.
5. Používejte nové sady hadic dodané se spotřebičem, staré sady hadic by neměly být znovu použity.
6. U spotřebičů s větracími otvory v základně nesmí koberec zakrývat otvory.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let by měly být drženy mimo dosah, pokud nejsou pod neustálým dohledem.

Bezpečnostní pokyny

8. **POZOR:** Aby se předešlo nebezpečí v důsledku neúmyslného resetování tepelného vypínače, nesmí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, například časovačem, ani připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán dodavatelem energie.
9. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a v podobných aplikacích, například:
 - kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kanceláře a další pracovní prostředí;
 - farmy;
 - klienti v hotelech, motelech a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - prostředí typu ubytování se snídaní.
10. Dveře by neměly být ponechány v otevřené poloze, protože by to mohlo představovat nebezpečí zakopnutí.
11. **VAROVÁNÍ:** Nože a jiné nádobí s ostrými hroty musí být vloženy do koše s hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

POKYNY K POUŽITÍ VAŠI MYČKY

 Tato myčka není určena pro komerční použití. Je určena pro použití v domácnostech a v podobných pracovních a obytných prostředích, jako jsou:

- Obchody
- Kanceláře a předváděcí místnosti

a pro použití obyvateli v zařízeních, jako jsou:

- Hostely a penziony.

 Můžte být používán pouze jako domácí spotřebič, jak je specifikováno v této uživatelské příručce, k mytí domácího nádobí a příborů.

Jakékoli jiné použití není výrobcem podporováno a mohlo by být nebezpečné.

 Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným použitím nebo provozem.

 V myčce nepoužívejte rozpouštědla. Hrozí nebezpečí výbuchu.

WARNING

Nevdechujte ani nepijte mycí prostředky určené do myček nádobí. Mycí prostředky pro myčky nádobí obsahují dráždivé nebo leptavé látky nebo složky mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání.

WARNING

V případě spolknutí nebo vdechnutí mycího prostředku okamžitě vyhledejte lékaře.

CAUTION

Nenechávejte dvířka myčky zbytečně otevřená, protože byste o ně mohli zakopnout.

CAUTION

Nesedějte a neopírejte se o otevřená dvířka. To by mohlo způsobit, že by se myčka nádobí naklonila a poškodila a mohli byste se zranit.

star icon

Používejte pouze mycí a oplachovací prostředky určené pro domácí myčky nádobí. Nepoužívejte prací prostředek.

CAUTION

Nepoužívejte silně kyselé mycí prostředky.

no symbol icon

Nenaplnějte zásobník leštidla práškem nebo tekutým mycím prostředkem. To způsobí vážné poškození zásobníků.

CAUTION

Zásobník soli naplněný omylém práškem nebo tekutým mycím prostředkem poškodí změkčovač vody. Před plněním soli do zásobníku se ujistěte, že jste vzali správný balíček soli do myčky nádobí.

star icon

Pro změkčování používejte pouze speciální hrubozrnnou sůl do myčky nádobí, protože jiné soli mohou obsahovat nerozpustné přísady, které mohou narušit fungování změkčovačla.

CAUTION

Ve spotřebiči s košem na příbory (v závislosti na modelu) se příbory čistí a suší lépe, pokud jsou v koši umístěny s rukojetí dolů. Chcete-li se však vyhnout riziku poranění, umístěte nože a vidličky atd. s rukojetí nahoru.

no symbol icon

Plastové předměty, které nevydrží mytí v horké vodě, jako jsou jednorázové plastové nádoby nebo plastové příbory a nádobí, by se v myčce neměly mýt.

Vysoké teploty v myčce na nádobí mohou způsobit jejich roztavení nebo ztrátu tvaru.

star icon

U modelů s funkcí odloženého startu se ujistěte, že je dávkovač suchý před přidáním detergentu. V případě potřeby otřete dosucha. Mycí prostředek se ucpává, pokud se nalije do vlhkého dávkovače a nemusí být řádně rozptýlen.

Bezpečnostní pokyny

 Nože a jiné nádoby s ostrými hroty musí být vloženy do koše s hroty dolů nebo umístěny ve vodorovné poloze.

NÁVOD K OCHRANĚ DĚTÍ

 Toto zařízení není hračka! Abyste předešli riziku poranění, udržujte děti v dostatečné vzdálenosti a nedovolte jim hrát si v myčce nádobí nebo kolem ní nebo používat ovládací prvky. Nerozumí potenciálním nebezpečím, které hra představuje. Měly by být pod dohledem, kdykoli pracujete v kuchyni. Hrozí také nebezpečí, že se děti hrající v myčce zavřou.

 Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl dán dozor nebo instrukce týkající se bezpečného používání spotřebiče a porozuměli rizikům s tím spojeným. Děti si se zařízením nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

 Starší děti mohou myčku používat, pouze pokud jim byla jasně vysvětlena její funkce a jsou schopny bezpečně používat a rozpoznávat nebezpečí zneužití.

 UDRŽUJTE DĚTI MIMO DOSAHU MYČÍCH PROSTŘEDKŮ! Mycí prostředky pro myčky nádobí obsahují dráždivé nebo leptavé látky, které mohou při požití způsobit pálení v nose, ústech a krku nebo bránit dýchání. Při otevřených dvířkách udržujte děti mimo myčku. Uvnitř myčky mohou stále zůstat zbytky mycího prostředku. V případě spolknutí nebo vdechnutí mycího prostředku vašim dítětem okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.

WARNING

NÁVOD K INSTALACI VAŠÍ MYČKY

 Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není externě viditelně poškozena. Za žádných okolností nepoužíváte poškozený spotřebič. Poškozený spotřebič může být nebezpečný.

 Myčka musí být zapojena do elektrické sítě pouze pomocí vhodné spínané zásuvky. Po instalaci myčky nádobí musí být elektrická zásuvka snadno přístupná, aby mohla být kdykoli odpojena od napájení elektřinou. (Viz část „Díly a funkce“ na straně 11.)

 Za myčkou nesmí být žádné elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečí přehřátí a nebezpečí požáru, pokud by myčka měla být tlačena proti zástrčce.

 Myčka nesmí být umístěna pod varnou desku. Vysoké sálavé teploty, které jsou někdy vytvořené varnou deskou, mohou poškodit myčku nádobí. Ze stejného důvodu by neměla být instalovaná vedle otevřeného ohně nebo jiných spotřebičů, které vydávají teplo, jako jsou radiátory atd.

 Nepřipojujte myčku k síťovému napájení, dokud není úplně nainstalována a nebyla provedena úprava pružin dvířek.

 Před připojením spotřebiče zkontrolujte, zda připojovací údaje na typovém štítku (napětí a připojené zátěže) odpovídají napájení ze sítě. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.



Elektrická bezpečnost tohoto spotřebiče může být zaručena pouze tehdy, je-li mezi ním a účinným zemnicím systémem úplná kontinuita. Nejdůležitější je, aby byl tento základní bezpečnostní požadavek přítomen a pravidelně testován a v případě pochybností by měl být elektrický systém v domě zkontrolován kvalifikovaným elektrikářem. Výrobce nemůže nést odpovědnost za následky nedostatečného uzemnění (např. úraz elektrickým proudem).



Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti pomocí zásuvky s více zásuvkami nebo prodlužovacím kabelem. Tyto nezaručí požadovanou bezpečnost spotřebiče (např. nebezpečí přehřátí).



Tento spotřebič smí být instalován v mobilních instalacích, jako jsou lodě, pouze pokud posouzení rizika instalace provedl vhodně kvalifikovaný technik.



Plastové pouzdro vodovodní přípojky obsahuje elektrickou součást. Pouzdro nesmí být ponořené do vody.



V hadici Aqua-Stop jsou elektrické dráty. Nikdy nepřerušujte přívodní hadici, i když je příliš dlouhá.



Instalaci, údržbu a opravy smí provádět pouze kvalifikovaná a kompetentní osoba v přísném souladu s platnými národními a místními bezpečnostními předpisy. Opravy a jiné práce nekvalifikovanými osobami mohou být nebezpečné. Výrobce nemůže nést odpovědnost za neoprávněně provedenou práci.



Integrovaný vodotěsný systém nabízí ochranu před poškozením vodou, pokud jsou splněny následující podmínky:

- Myčka je správně nainstalována a připojena.
- Myčka je řádně udržována a díly jsou vyměňovány tam, kde je vidět, že je to nutné.
- Uzavírací kohout byl vypnut, pokud se spotřebič delší dobu nepoužívá (např. během dovolené).
- Vodotěsný systém bude fungovat, i když je spotřebič vypnutý. Spotřebič však musí zůstat připojen k napájení elektrinou.



Poškozený spotřebič může být nebezpečný. Pokud se myčka poškodí, vypněte ji ze sítě a zavolejte svého prodejce nebo servisní středisko.



Neoprávněné opravy mohou mít za následek nepředvídaná nebezpečí pro uživatele, za které výrobce nemůže převzít odpovědnost. Opravy by měl provádět pouze autorizovaný servisní technik.



Vadné komponenty smějí být vyměňovány pouze za originální náhradní díly. Bezpečnost spotřebiče může být zaručena pouze tehdy, jsou-li tyto součásti namontovány.



Pro údržbářské práce vždy odpojte myčku od elektrické sítě (vypněte síťovou zásuvku a vytáhněte zástrčku).



Pokud je připojovací kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem, který je k dispozici u výrobce. To musí být z bezpečnostních důvodů provedeno pouze servisním oddělením nebo autorizovaným servisním technikem.

Bezpečnostní pokyny



V zemích, kde jsou oblasti, které mohou být napadeny šváby nebo jinými škůdci, věnujte zvláštní pozornost udržování spotřebiče a jeho okolí v čistém stavu. Škody, které mohou být způsobeny šváby nebo jinými škůdci, nebudou pokryty zárukou.



V případě poruchy nebo pro účely čištění je spotřebič zcela izolován od napájení elektrickou energií, když:

- je vypnutý na síťové zásuvce a zástrčka je vytažena, nebo
- je vypnutý od sítě nebo
- je odpojena síťová pojistka nebo
- je vyjmutá pojistka (v zemích, kde to platí).



Na spotřebiči neprovádějte žádné změny, pokud to není povoleno výrobcem.



Nikdy neotvírejte kryt / pouzdro spotřebiče.

Manipulace s elektrickými přípojkami nebo součástmi a mechanickými částmi je vysoce nebezpečná a může způsobit provozní poruchy nebo úraz elektrickým proudem.



Dokud je spotřebič v záruce, opravy by měl provádět pouze servisní technik pověřený výrobcem. V opačném případě bude záruka zrušena.



Při instalaci produktu se ujistěte, že v horní, levé, pravé a zadní části produktu je místo pro zajištění řádného větrání.

Pokud mezi výrobkem a dřezem není dostatečný prostor, může dojít k poškození dřezu nebo k růstu plísní.



Ujistěte se, že nastavení tvrdosti vaší myčky nádobí je správné podle vaší oblasti.

(Viz část „Režim změkčování vody (nastavení úrovně tvrdosti vody)” na straně 19).

Pro informace o závazcích společnosti Samsung v oblasti životního prostředí a regulačních závazcích konkrétních produktů, např. REACH, navštivte:

samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

POKYN O OZNAČENÍ WEEE



Správná likvidace tohoto produktu (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v zemích se systémy odděleného sběru)

Toto označení na výrobku, příslušenství nebo literatuře naznačuje, že produkt a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, sluchátka s mikrofonom, kabel USB) by se na konci své životnosti neměly likvidovat s jiným domácím směsným odpadem. Chcete-li zabránit možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto položky od ostatních druhů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálních zdrojů.

Uživatelé v domácnostech by se měli obrátit na prodejce, u kterého zakoupili tento produkt, nebo na místní úřad, kde jsou podrobnosti o tom, kde a jak mohou tyto položky vzít k recyklaci bezpečné pro životní prostředí.

Obchodní uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento produkt a jeho elektronické příslušenství by neměly být likvidovány s jinými komerčními odpady.

Obsah

DÍLY A FUNKCE

11

- 11 Funkce myčky
- 14 Ovládací panel
- 17 Displeje

POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU A ZMĚKČOVAČE VODY

19

- 19 Režim změkčovače vody (Nastavení tvrdosti vody)
- 20 Naplnění soli do změkčovače
- 21 Použití mycího prostředku
- 22 Použití leštidla
- 23 Jak používat multifunkční tablety

PLNĚNÍ KOŠŮ MYČKY

24

- 24 Naložení horního koše
- 26 Naložení spodního koše
- 26 Skládací hroty spodního koše
- 27 Zásobník na příbory (stříbro)
- 29 Pro mytí v myčce na nádobí, příbory / nádobí

MYCÍ PROGRAMY

30

- 30 Zapnutí spotřebiče
- 30 Změna programu
- 31 Na konci mycího cyklu
- 31 Tabulka mycích cyklů

ČIŠTĚNÍ A PÉČE

33

- 33 Čištění filtrů
- 34 Čištění ostřikovacích ramen
- 34 Čištění dvířek
- 34 Péče o myčku
- 34 Ochrana před mrazem
- 35 Jak udržovat myčku nádobí

NASTAVENÍ VAŠÍ MYČKY

36

- 36 Přívod vody a odtok
- 38 Připojení vypouštěcích hadic
- 38 Umístění spotřebiče
- 38 Spuštění myčky

INSTALACE VAŠÍ MYČKY

39

- 39 Vestavná pod, Částečně vestavná, Plně vestavná myčka nádobí

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

45

- 45 Než zavoláte servis
- 48 Chybové kódy

DODATEK



49

- 49 Specifikace
- 50 Rozměr produktu

Díly a funkce

FUNKCE MYČKY NA NÁDOBÍ

Pohled zepředu a zezadu (DW60M6050**)

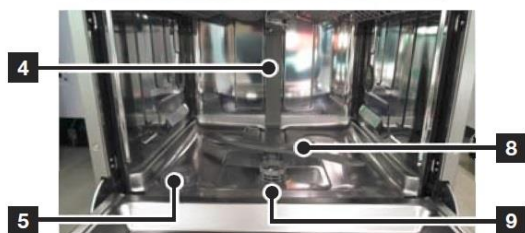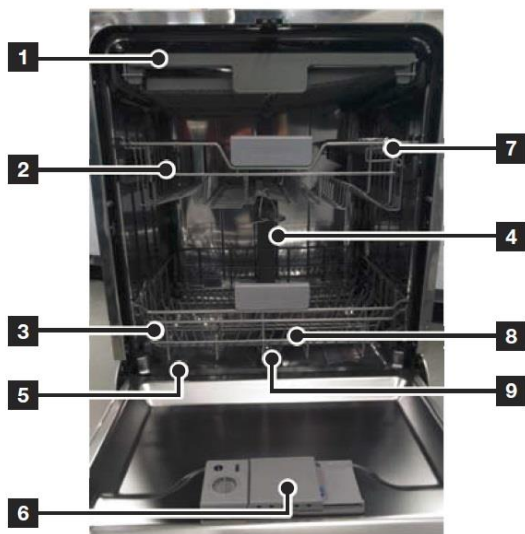




1	3. koš
2	Horní koš
3	Spodní koš
4	Rozvaděč vody
5	Zásobník na sůl
6	Dávkovač
7	Police na skleničky
8	Ostříkovací ramena
9	Sestava filtru
10	Přívodní hadice
11	Vypouštěcí hadice



Díly příslušenství - Uživatelská příručka, nálevka na sůl, košík na příbory.

Díly a funkce


Pohled zepředu a zezadu (DW60M6051**)

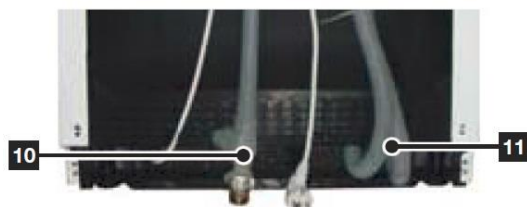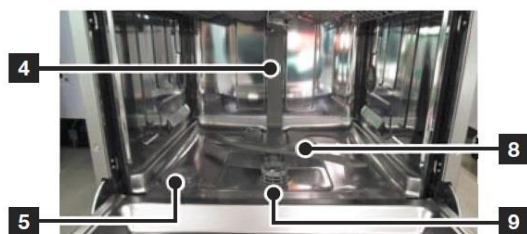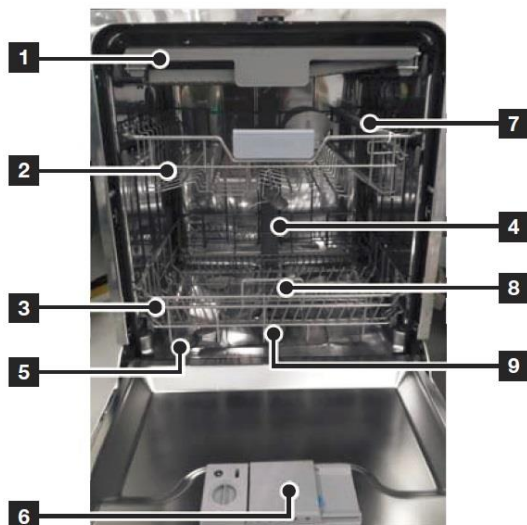

1	3. koš
2	Horní koš
3	Spodní koš
4	Rozvaděč vody
5	Zásobník na sůl
6	Dávkovač
7	Police na skleničky
8	Ostříkovací ramena
9	Sestava filtru
10	Přívodní hadice
11	Vypouštěcí hadice

 Díly příslušenství - Uživatelská příručka, Nálévka na sůl, košík na příbory.

Pohled zepředu a zezadu (DW60M6040**)

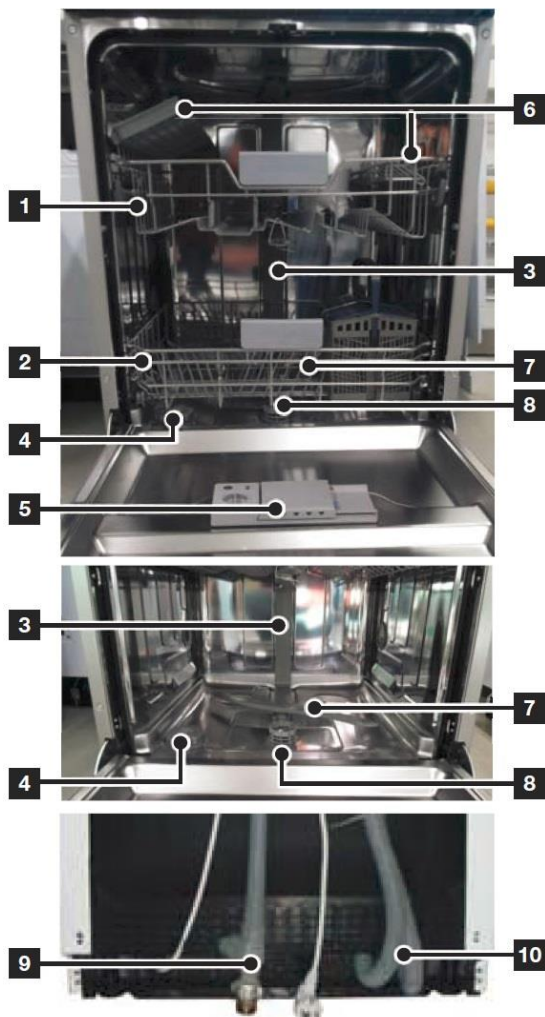

1	Horní koš
2	Spodní koš
3	Rozvaděč vody
4	Zásobník na sůl
5	Dávkovač
6	Police na skleničky
7	Ostříkovací ramena
8	Sestava filtru
9	Prívodní hadice
10	Vypouštěcí hadice



Díly příslušenství - Uživatelská příručka, Nálévka na sůl, košík na příbory.

Díly a funkce

OVLÁDACÍ PANEL


DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*



1	Napájení	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku: obrazovka se rozsvítí.
2	Program	Pro výběr mycího programu stiskněte toto tlačítko.
3	Poloviční náplň	Pro malé množství vložených položek použijte pouze horní nebo dolní koš, abyste šetřili energii. Stisknutím tlačítka Poloviční náplň vyberte horní nebo dolní koš.
4	Ovládání zámku	Tato možnost umožní uje uzamknout tlačítka na ovládacím panelu, aby děti nemohly omylem spustit myčku stisknutím tlačítek na panelu. Chcete-li tlačítka na ovládacím panelu zamknout a odemknout, přidržte tlačítko Ovládací tlačítko pro uzamčení na tři (3) sekundy.
5	Displej	Indikátor chodu, doba zpoždění, chybové kódy atd.
6	Start	Chcete-li zahájit cyklus, stiskněte tlačítko Start před zavřením dvířek. *Reset: Chcete-li zrušit aktuálně probíhající cyklus a vyprázdnit myčku, stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu tří (3) sekund. Jakmile je myčka resetována, vyberte cyklus a možnost, a poté stiskněte Start pro restartování myčky.
7	Odložený start	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte zpožděné hodiny pro spuštění mytí. Začátek mytí můžete odložit až o 24 hodin. Jedním stisknutím tohoto tlačítka odložíte začátek mytí o jednu hodinu.
8	Hygiena	Stiskněte tlačítko Hygiena pro dosažení nejlepší možné hygieny ve vaší myčce nádobí. Na konci oplachování se myčka zahřeje na 67 °C a udržuje tuto teplotu několik minut. Tato funkce je k dispozici u všech programů kromě programu Quick Wash (Rychlé mytí) a Pre Wash Předmytí.
9	Multi tab	Chcete-li vybrat možnost Multi tap, která vyžaduje přidání soli a leštidla, použijte jednu tabletu obsahující vše v jednom. Tuto možnost lze vybrat pouze v programech Intensive, Auto nebo ECO.

- Když jsou dveře otevřené, bude fungovat pouze tlačítko **Napájení**.
- Před zahájením cyklu můžete vybrat možnosti (**Multi tap**, **Zpožděný start** a/nebo **Poloviční náplň**).

⚠ DŮLEŽITÉ: Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky, přečtěte si před prvním použitím všechny provozní pokyny.

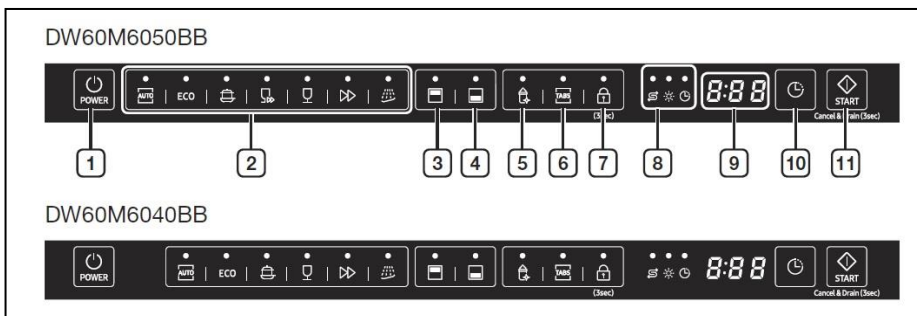


1 Napájení	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete myčku: obrazovka se rozsvítí.
2 Cyklus	Pro výběr mycího programu stiskněte toto tlačítko.
3 Horní	Pokud zvolíte Horní, aktivuje se pouze tryska horního stojanu. Dolní tryska nebude fungovat. Tuto funkci použijte k mytí malého množství nádobí nebo sklenic umístěných v horním stojanu. Pokud zvolíte Horní, vložte nádobí, skleničky atd. pouze do horního stojanu. Myčka nebude umývat předměty umístěné ve spodním stojanu. Volba Horní zkracuje dobu cyklu i spotřebovanou elektřinu.
4 Spodní	Pokud zvolíte Spodní, aktivuje se pouze tryska spodního stojanu. Horní tryska nebude fungovat. Tuto funkci použijte k mytí malého množství nádobí nebo sklenic umístěných v dolním stojanu. Pokud zvolíte Spodní, vložte nádobí, skleničky atd. pouze do spodního stojanu. Myčka nebude umývat předměty umístěné v horním stojanu. Volba Spodní zkracuje dobu cyklu i spotřebovanou elektřinu.
5 Hygiena	Stiskněte tlačítko Hygiena pro dosažení nejlepší možné hygieny ve vaší myčce nádobí. Na konci opláchnutí se myčka zahřeje na 67 °C a udržuje tuto teplo několik minut. Tato funkce je k dispozici u všech programů kromě programu Rychlé mytí a Předmytí.
6 Multi tap	Chcete-li vybrat možnost Multi tap , která vyžaduje přidání soli a leštidla, použijte jednu tabletu obsahující vše v jednom. Tuto možnost lze vybrat ve všech programech kromě Auto, Rychlé mytí a Předmytí.

Díly a funkce


7 Ovládání zámku	Tato možnost umožní uze uzamknout tlačítka na ovládacím panelu, aby děti nemohly omylem spustit myčku stisknutím tlačítek na panelu. Chcete-li tlačítka na ovládacím panelu zamknout a odemknout, přidržte Ovládací tlačítko pro uzamčení na tři (3) sekundy.
8 Indikátor	Pokud svítí indikátor Leštidlo nebo Sůl, znamená to, že je třeba doplnit Leštidlo nebo Sůl.  Indikátor odloženého startu - Pokud svítí indikátor „Odložený start“, znamená to, že vyberete volbu “Odložený start”.  Indikátor doplnění leštidla - Pokud se rozsvítí indikátor „Doplnění leštidla“, znamená to, že myčka má nedostatek leštícího prostředku a vyžaduje opětovné naplnění.  Indikátor doplnění soli - Pokud se rozsvítí indikátor „Doplnění soli“, znamená to, že myčka má nedostatek soli a vyžaduje opětovné naplnění.
9 Displej	Zobrazí zbývajcí čas, kód chyby nebo čas zpoždění.
10 Odložený start	Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte zpožděné hodiny pro spuštění mytí. Začátek mytí můžete odložit až o 24 hodin. Jedním stisknutím tohoto tlačítka odložíte začátek mytí o jednu hodinu.
11 Start	Chcete-li zahájit cyklus, stiskněte tlačítko Start před zavřením dvírek. *Reset : Chcete-li zrušit aktuálně probíhající cyklus a vyprázdnit myčku, stiskněte a podržte tlačítko Start po dobu tří (3) sekund. Jakmile je myčka resetována, vyberte cyklus a možnost, a poté stiskněte tlačítko Start pro restartování myčky.

-  Před zahájením cyklu si můžete vybrat možnosti (**Multi tab, Poloviční náplň, Zpoždění, Hygiena**).
-  Chcete-li zabránit ztrátě citlivosti touchpadu, postupujte podle následujících pokynů:
 - Dotkněte se středu každé klávesnice jedním prstem. Netlačte.
 - Povrch dotykového ovládání pravidelně čistěte měkkým navlhčeným hadříkem.
 - Dávejte pozor, abyste se nedotkli více než jedné dotykové klávesnice současně, s výjimkou pokynů.

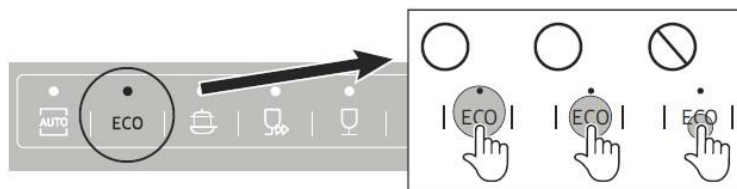

DISPLEJE

DW60M6050F*/DW60M6051F*/DW60M6040F*
 DW60M6050U*/DW60M6051U*/DW60M6040U*
 DW60M6050S*/DW60M6051S*/DW60M6040S*

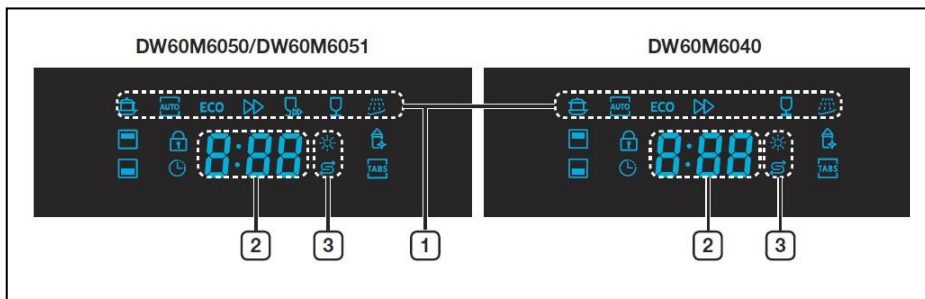

1	Ikony programů	Stisknutím tlačítka Program vyberte každý program.
	Intenzivní	Mezi silně zašpiněné předměty patří hrnce a pánve.
	Automatické mytí	Lehce až silně zašpiněné denně používané předměty, automatická detekce množství špíny.
	ECO	Běžně zašpiněné denně používané předměty, mytí se sníženou spotřebou energie a vody.
	Expresní	Normálně denně používané položky s krátkou dobou cyklu.
	Rychlé mytí	Lehce zašpiněné s velmi krátkou dobou cyklu. W60M6050/DW60M6051)
	Jemné	Lehce zašpiněné křehké předměty.
	Předmytí	Před spuštěním jiného programu opláchněte studenou vodou pro odstranění nečistot.
2	Displej	Zobrazí zbývajcí čas, kód chyby nebo čas zpoždění.
3	Indikátory doplnění	Pokud svítí indikátor Leštidlo nebo Sůl, znamená to, že je třeba doplnit leštidlo nebo sůl.
	Indikátor doplnění leštidla	Pokud svítí indikátor Leštidlo, znamená to, že je třeba doplnit leštidlo. Chcete-li naplnit nádrž leštidlem, viz část „Kdy znovu naplnit dávkovač leštícího prostředku“ na straně 22.
	Indikátor doplnění soli	Pokud se rozsvítí indikátor „Doplnění soli“, znamená to, že myčka má nedostatek soli a vyžaduje opětovné naplnění. Chcete-li naplnit nádrž soli, viz část „Doplňování soli do změkčovače“ na straně 20.

Díly a funkce

DW60M6050BB/DW60M6040BB

DW60M6050



DW60M6040



1	Ikony programů	Stisknutím tlačítka Program vyberte každý program.
	Automatické mytí	Lehce až silně zašpiněné denně používané předměty, automatická detekce množství špíny.
	ECO	Běžně zašpiněné denně používané předměty, se sníženou spotřebou energie a vody.
	Intenzivní	Mezi silně zašpiněné předměty patří hrnce a pánve.
	Rychlé mytí	Lehce zašpiněné s velmi krátkou dobou cyklu. (DW60M6050/DW60M6051)
	Jemné	Lehce zašpiněné křehké předměty.
	Expresní	Normálně používané položky s krátkou dobou cyklu.
	Předmytí	Před spuštěním jiného programu opláchněte studenou vodou pro odstranění nečistot.
2	Indikátory doplnění	Pokud svítí indikátor Leštadlo nebo Sůl, znamená to, že je třeba doplnit leštadlo nebo sůl.
	Indikátor doplnění soli	Pokud se rozsvítí indikátor „Doplně ní Soli“, znamená to, že myčka má nedostatek soli a vyžaduje opětovné naplnění. Chcete-li naplnit rezervoár soli, viz část „Naplnění soli do změkčovače“ na straně 20 .
	Indikátor doplnění leštidla	Pokud svítí indikátor Leštadlo nebo Sůl, znamená to, že je třeba doplnit leštadlo nebo sůl. Chcete-li naplnit nádrž leštídem, viz část „Naplnění nádrží leštícím prostředkem“ na straně 22 .
	Indikátor odloženého startu	Pokud svítí indikátor „Odložený start“, znamená to, že vyberete volbu "Odložený start".
3	Displej	Zobrazí zbývajcí čas, kód chyby nebo čas zpoždění.

Použití mycího prostředku a změkčovače vody

REŽIM ZMĚKČOVAČE VODY (NASTAVENÍ ÚROVNĚ TVRDOSTI VODY)

Myčka je navržena tak, aby umožňovala úpravu množství spotřebované soli podle tvrdosti používané vody. To má za cíl optimalizovat úroveň spotřeby soli. Chcete-li nastavit spotřebu soli, postupujte takto:

1. Zapněte spotřebič;
2. Stisknutím tlačítka **Předmytí nebo Program** po dobu delší než 5 sekund spustíte sadu nastavení změkčovače vody do 60 sekund po zapnutí spotřebiče;
 - Stisknutím tlačítka **Předmytí nebo Program** vyberte správnou sadu podle svého místního prostředí, sady se změní v následujícím pořadí: H1 → H2 → H3 → H4 → H5 → H6; doporučuje se, aby úpravy byly provedeny v souladu s následující tabulkou.
* Výrobní nastavení: H3 (EN 50242)
3. Počkejte 5 sekund, abyste ukončili nastavení modelu.

TVRDOST VODY				Poloha voliče	Spotřeba soli (gram / cyklus)
° dH	° fH	° Clark	mmol/l		
0-5	0-9	0-6	0-0,94	H1	0
6-11	10-20	7-14	1,0-2,0	H2	9
12-17	21-30	15-21	2,1-3,0	H3	12
18-22	31-40	22-28	3,1-4,0	H4	20
23-34	41-60	29-42	4,1-6,0	H5	30
35-55	61-98	43-69	6,1-9,8	H6	60

- 1 dH (německý stupeň) = 0,178 mmol/l
- 1 dH (anglický stupeň) = 0,143 mmol/l
- 1 dH (francouzský stupeň) = 0,1 mmol/l

- Informace o tvrdosti vaší vody vám poskytne místní vodárenská společnost.

ZMĚKČOVAČ VODY

- Tvrdost vody se liší od místa k místu. Pokud se v myčce nádobí použije tvrdá voda, na nádobí a náčiní může usadit povlak.
Spotřebič je vybaven speciálním změkčovačem, který používá sůl speciálně navrženou tak, z vody odstraní ovlivňující vápno a minerály.

[Povlak na náčiní]



Použití mycího prostředku a změkčovače vody

NAPLNĚNÍ VODY DO ZMĚKČOVAČE


Vždy používejte sůl určenou pro použití v myčce na nádobí.

Nádržka na sůl se nachází pod spodním stojanem a měla by být naplněna následovně:

VÝSTRAHA


- Používejte pouze sůl speciálně navrženou pro použití v myčkách na nádobí. Všechny ostatní typy solí, které nejsou speciálně navrženy pro použití v myčce nádobí, zejména stolní sůl, poškodí změkčovač vody. V případě škod způsobených použitím nevhodných solí výrobce neposkytuje žádnou záruku ani neodpovídá za způsobené škody.
- Nádrž naplňte solí pouze těsně před zahájením jednoho z kompletních mycích programů. Tím se zabrání tomu, aby zrnka soli nebo slané vody, které mohly uniknout, zůstaly na dně spotřebiče po jakoukoli dobu, což může způsobit korozi.
- Po prvním cyklu mytí kontrolka ovládacího panelu zhasne.

1. Vyjměte spodní koš, odšroubujte a sejměte víčko nádržky na sůl.

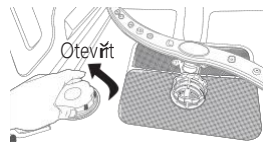


2. Pokud plníte nádobu poprvé, naplňte 2/3 jejího objemu vodou (asi 1 litr).

3. Vložte konec trychtýře (je součástí dodávky) do otvoru a nasypťe přibližně 1,5 kg soli. Je normální, že malé množství vody vychází nádržkou na sůl ven.

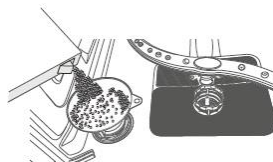

4. Uzávěr opatrně našroubujte zpět.

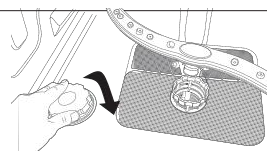

5. Kontrolní světlík soli obvykle zhasne poté, co je zásobník soli naplněn solí.



- Jakmile se na ovládacím panelu rozsvítí kontrolka soli, musí být zásobník soli znovu naplněn. Ačkoli je zásobník soli dostatečně naplněn, kontrolka nemusí zhasnout, dokud není sůl zcela rozpuštěna. Pokud na ovládacím panelu není žádná varovná kontrolka soli, můžete sami posoudit, kdy se má sůl doplnit do změkčovače podle cyklů, které myčka provedla.
- Pokud se do myčky rozlije velké množství soli, spusťte program předmytí, abyste zamezili nežádoucím účinkům.

POUŽITÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

Všechny cykly myčky vyžadují mycí prostředek v přihrádce na mycí prostředek.

Chcete-li zajistit nejlepší výkon, přidejte do zvoleného cyklu správné množství mycího prostředku.

⚠ POZOR: Používejte pouze mycí prostředek do myčky nádobí. Běžný mycí prostředek na nádobí vytváří příliš mnoho pěny, což může snížit výkon myčky nebo způsobit její nesprávnou funkci.


⚠ UPOZORNĚNÍ: Nepolykejte mycí prostředek do myčky nádobí. Vyvarujte se vdechování výparů. Mycí prostředek do myčky nádobí obsahuje dráždivé a žíravé chemikálie, které mohou vyvolat dýchací potíže. Pokud jste spolykali mycí prostředek na nádobí nebo vdechli výpary, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

⚠ VAROVÁNÍ: Mycí prostředek do myčky nádobí uchovávejte mimo dosah dětí.

Plnění dávkovače mycím prostředkem


1. Otevřete dávkovač mycího prostředku zatlačením na západku uvolňovače mycího prostředku.

 Západka je vždy otevřena na konci mycího cyklu.

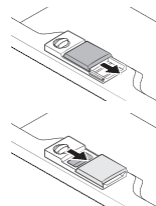


2. Do prostoru pro hlavní mycí prostředek přidejte doporučené množství mycího prostředku.
3. Uzavřete západku jejím posunutím doleva, a poté ji zatlačte dolů.

 Neexistuje žádné samostatné tlačítko, které by bylo specifické pro použití mycího prostředku v tabletách.

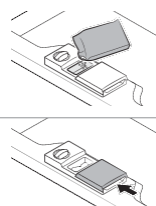

4. Pro lepší výsledek mytí, zvláště pokud máte velmi špinavé předměty, přidejte na dvířka malé množství (asi 8 g) mycího prostředku. To bude fungovat ve fázi předmytí.

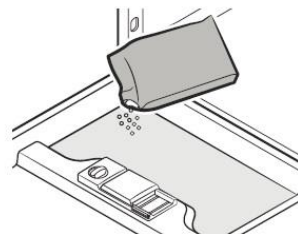

Použití mycího prostředku a změkčovače vody

POUŽITÍ LEŠTIDLA

Naplnění nádržky na leštící prostředek

Když se na ovládacím panelu rozsvítí indikátor pro doplnění leštidla, doplňte leštidlo. Vaše myčka byla navržena tak, aby používala pouze tekuté leštící prostředky.


Používání práškového leštícího prostředku ucpává otvor zásobníku a způsobuje závadu myčky.

Leštící prostředek zlepšuje sušící výkon myčky.

⚠ POZOR: Nepřidávejte do nádržky na leštící prostředek běžný mycí prostředek.

1. Sejměte kryt nádržky na leštící prostředek otáčením proti směru hodinových ručiček.


🔧 Přidání leštidla k mycímu prostředku v tabletách zlepší sušení.

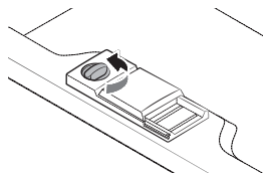

2. Naplňte nádrž na leštidlo leštidlem.

🔧 Při plnění nádržky na leštící prostředek používejte zobrazovací port.

⚠ POZOR: Nenaplňujte nádržku nad indikátor plného naplnění. Nadměrné množství leštícího prostředku může během mycího cyklu protékat.

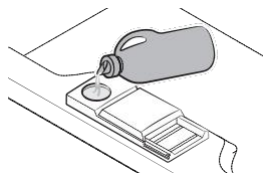


3. Otočte voličem ukazatele leštidla na číslo mezi 1 a 6.

Čím je číslo, tím více leštidla myčka používá.

Pokud nemůžete snadno otočit voličem leštidla, zkuste pomocí mince.

4. Uzavřete kryt nádržky na leštící prostředek otáčením ve směru hodinových ručiček.

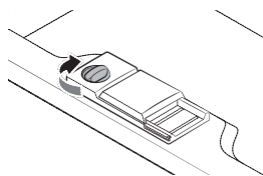

JAK POUŽÍVAT MULTIFUNKČNÍ TABLETY

Vaše myčka je vybavena funkcí Multi tap, která nevyžaduje sůl a lešticí prostředek, ale tabletu 3 In1. Tuto možnost lze vybrat pouze v programech Intensive nebo ECO.

 Nastavení Multi tap se používá pouze pro tablety Multi Tabs. Pokud používáte tablety Multi tabs bez této možnosti, nebude spotřebič provádět nejlepší výkon.

1. Vložte tablety Multi tabs do určeného prostoru a spusťte možnost Multi tap.

2. Zavřete víko a zatlačte, dokud nezaklapne na místo.

 Při použití kompaktních kombinovaných mycích prostředků Multi tabs zajistěte, aby bylo víko správně zavřeno.

 **VÝSTRAHA:** Uchovávejte všechny mycí prostředky na bezpečném místě mimo dosah dětí. Mycí prostředek vždy přidejte do dávkovače těsně před spuštěním myčky nádobí.



Plnění košů myčky

Chcete-li dosáhnout nejlepšího výkonu myčky, postupujte podle těchto pokynů k plnění. Funkce a vzhled stojanů a košů na nádobí se mohou lišit od vašeho modelu.

Výstraha před nebo po vložení do košů myčky:

Seškrábněte zbytky jídla. Není nutné oplachovat nádobí tekoucí vodou.

Umístěte předměty do myčky v následujícím pořadí:

1. Položky, jako jsou šálky, sklenice, hrnce / pánve atd., postavte vzhůru nohama
2. Zakřivené předměty nebo ty, které mají prohlubeň, by měly být nakloněné, aby mohla voda vytéct.
3. Předměty jsou naskládány bezpečně a nemohou se převrátit.
4. Nic nebrání tomu, aby se stříkací ramena během mytí otáčela.


Velmi malé předměty by neměly být umývány v myčce, protože by mohly snadno vypadnout z košů.

Vyjmutí nádobí


Abyste zabránili kapání vody z horního koše do spodního koše, doporučujeme vám vyprázdnit nejprve spodní koš, a poté horní koš.

NALOŽENÍ HORNÍHO KOŠE

Horní koš je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, jako jsou sklenice, šálky a talířky na kávu a čaj, stejně jako talíře, malé misky a mělké pánve (pokud nejsou příliš špinavé). Talíře a nádobí umístěte tak, aby nedošlo k jejich pohybu při stříkání vody. Vždy umístěte sklenice, šálky a misky vzhůru nohama.

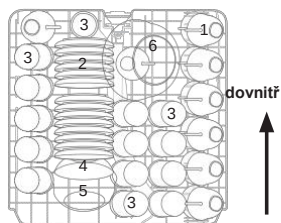

DW60M6050
DW60M6051
(pro 14 sad)

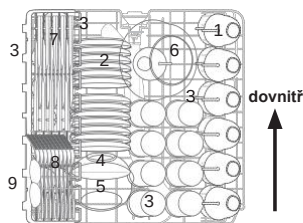

DW60M6040
(pro 13 sad)



Šálky

Talířky



Sklenice



Malé servírovací
misky



Střední servírovací
misky



Velké servírovací
misky



Nože



Vidličky




Polévkové lžice

Nastavení horního koše

Výška horního koše může být nastavena tak, aby se vytvořil větší prostor pro velké nádoby pro horní i dolní koš.

1. Chcete-li sklopit horní stojan, stiskněte páčky „A“ umístěné na levé a pravé straně horního koše a současně horní koš zatlačte mírně dolů.
2. Chcete-li zvednout horní stojan, stačí vytáhnout horní koš nahoru bez použití pák.

⚠ POZOR: Doporučujeme nastavit výšku horního koše před vkládáním nádobí do koše. Pokud nastavujete koš až po vložení nádobí, můžete nádobí poškodit.

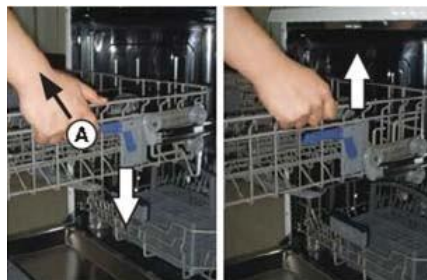

Plnění košů myčky


NALOŽENÍ SPODNÍHO KOŠE

Do spodního stojanu doporučujeme umístit velké předměty, které jsou nejtěžší na vyčištění: hrnce, pánve, poklice, servírovací nádoby a misky, jak je znázorněno na obrázku vpravo.


Je výhodné umístit servírovací misky a poklice na stranu stojanů, aby se zabránilo blokování otáčení horního oštríkovacího ramene. Hrnce, misky atd. musí být vždy umístěny dnem dolů.

Hluboké hrnce by měly být položeny šikmo, aby voda mohla stékat.

Spodní stojan je vybaven řadami hrotů, takže lze naložit větší talíře nebo více nádob a pánví.

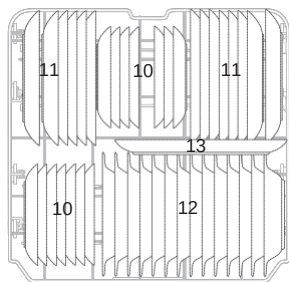

DW60M6050
DW60M6051
(pro 14 sad)

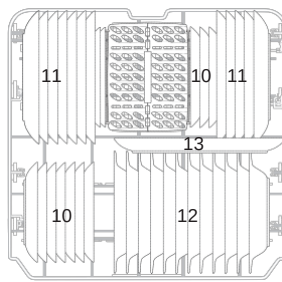

DW60M6040
(pro 13 sad)



Dezertní talířek



Velké talíře



Misky na
polévku



Oválný talíř

DOVNITŘ





 Dlouhé předměty, servírovací přístroje, salátové servírovací náčiní a velké nože by měly být umístěny na polici tak, aby nebránily rotaci stříkáčích ramen.

SKLÁDACÍ HROTY SPODNÍHO KOŠE

Pro lepší stohování hrnců a pánví mohou být hroty sklopeny dolů a / nebo vyjmuty, jak ukazuje obrázek níže.



DW60M6050
DW60M6051

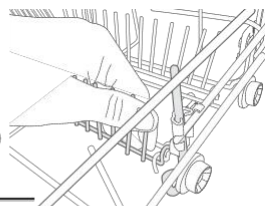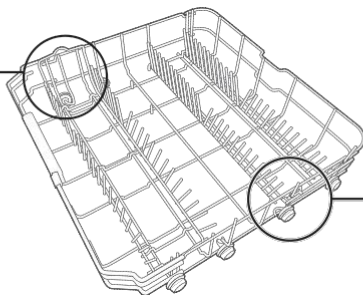


DW60M6050
DW60M6051
DW60M6040

ZÁSOBNÍK NA PŘÍBORY (nerez)

Přístroje by měly být umístěny do zásobníku na příbory s držadly dole: Lžíce by měly být naloženy jednotlivě do příslušných slotů, zejména dlouhé náčiní by mělo být umístěno ve vodorovné poloze v přední části horního koše.

DW60M6050**/DW60M6051**

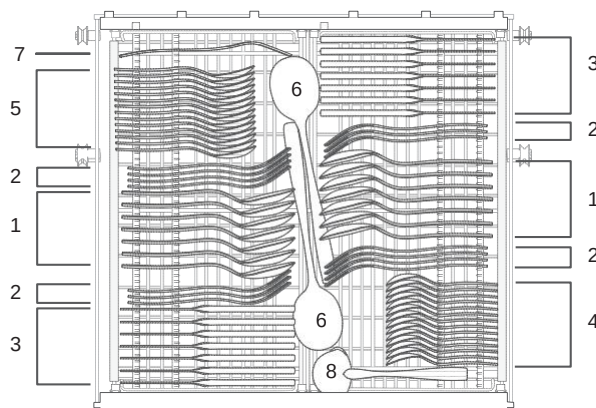

1 Polévkové lžíce		5 Dezertní lžíce	
2 Vidličky		6 Lžíce pro servírování	
3 Nože		7 Vidličky pro servírování	
4 Malé lžíce		8 Naběračky na omáčky	





VAROVÁNÍ

- Nenechávejte žádné předměty vyčnívat dnem.
- Vždy vkládejte ostré nádobí ostrým břitem dolů!

Plnění košů myčky

DW60M6040**

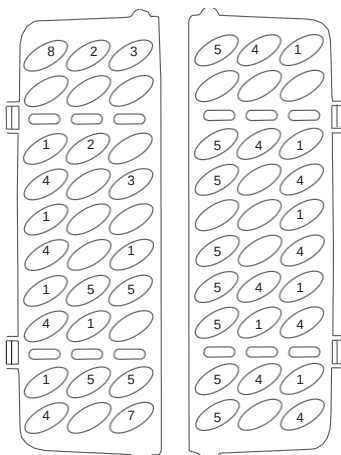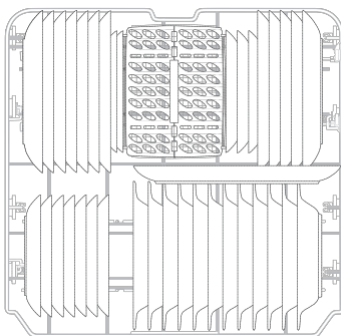

1 Polévkové lžíce		5 Dezertní lžíce	
2 Vidličky		6 Lžíce pro servírování	
3 Nože		7 Vidličky pro servírování	
4 Malé lžíce		8 Naběračky na omáčku	



VAROVÁNÍ

- Nenechávejte žádné předměty vyčínat dnem.
- Vždy vkládejte ostré nádobí ostrým břitem dolů!

PRO MYTÍ V MYČCE NA NÁDOBÍ, PŘÍBORY / NÁDOBÍ

Nevhodné	Omezené
Plastové předměty, které nejsou odolné vůči teplotě. Starší přístroje s lepenými díly, které nejsou teplotně odolné. Bodově svařené přístroje nebo nádobí. Cínové nebo měděné předměty, olovnaté křišťálové sklo. Ocelové předměty podléhající rezivění. Dřevěné talíře.	Některé typy sklenic mohou po velkém počtu mycích cyklů zmatnit. Stříbrné a hliníkové části mají během mytí sklon k zešednutí. Prosklené průhledné vzory mohou po častém používání v myčce zmatnit.

 Nepokoušejte se umýt předměty znečištěné cigaretovým popelem, svíčkovým voskem, lakem nebo barvou. Pokud si koupíte nové talíře, ujistěte se, že jsou vhodné do myček nádobí.

 Prosím nepřetěžujte myčku. K dispozici je pouze prostor pro 12 standardních sad. Nepoužívejte nádobí, které není vhodné pro myčky nádobí. To je důležité pro dobré výsledky a pro přiměřenou spotřebu energie.

Při vkládání nádobí a příborů

Nádobí a příbory nesmí bránit rotaci stříkáčích ramen.

Vložte duté předměty, jako jsou šálky, sklenice, pánve atd., otvorem dolů, aby se voda neshromažďovala v dutinách nebo na dně.

 Nádobí a příbory nesmí ležet uvnitř jiných nebo se navzájem zakrývat

- Aby se zabránilo poškození skleněných předmětů, nesmí se navzájem dotýkat.
- Do spodního stojanu vložte velké předměty, které je nejtěžší vyčistit.
- Horní stojan je navržen tak, aby pojal jemnější a lehčí nádobí, například sklenice a šálky na kávu a čaj.

VÝSTRAHA

Nože s dlouhou čepelí uložené ve svislé poloze představují potenciální nebezpečí!

Dlouhé a / nebo ostré předměty příborů, jako jsou zakřivené nože, musí být umístěny vodorovně v horním koši.

Poškození skleněného a jiného nádobí.

Možné příčiny	Navrhované řešení
• Druh skla nebo výrobní proces. • Chemické složení mycího prostředku. • Teplota vody a doba trvání programu myčky.	• Používejte skleněné nádobí nebo porcelánové nádobí, které je označeno jako odolné pro mytí v myčce nádobí a je doporučeno výrobcem. • Používejte jemný mycí prostředek, který je popsán jako vhodný pro nádobí. Pokud je to nutné, hledejte další informace u výrobců mycích prostředků. • Vyberte program s nízkou teplotou. • Abyste předešli poškození, vyjměte sklo a příbory z myčky co nejdříve po ukončení programu.

Mycí programy

ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Zahájení cyklu mytí

1. Vytáhněte spodní a horní koš, vložte nádobí a zatlačte je zpět.
Doporučíme naložit spodní, a poté horní koš (viz část „Plnění košů myčky“).
2. Nalijte mycí prostředek (viz oddíl „Použití mycího prostředku a změkčovače vody“).
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Napájení je 220-240 V ~, 50 Hz, což je specifikace zásuvky. Ujistěte se, že je přívod vody zapnutý na správný tlak.
4. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Napájení** pro zapnutí spotřebiče.

 Když jsou dvířka dokonale zavřena, uslyšíte cvaknutí. Po ukončení mytí můžete vypnout spotřebič stisknutím tlačítka **Dokonalé**.

ZMĚNA PROGRAMU

Předpoklad:

1. Probíhající cyklus lze změnit pouze tehdy, pokud běží jen krátkou dobu. Jinak už mohl být mycí prostředek uvolněn a spotřebič už mohl vypustit mycí vodu. V takovém případě musí být dávkovač mycího prostředku znovu naplněn (viz část „Plnění dávkovače mycího prostředku“).
2. Stisknutím tlačítka **Napájení** nebo **Reset** na 3 sekundy program zrušíte, a poté jej znovu zapnete, potom můžete změnit program na požadované nastavení cyklu.

 Pokud během mycího cyklu otevřete dveře, spotřebič se zastaví. Kontrolka programu přestane blikat a bzučák pípne každou minutu, pokud nezavřete dveře. Poté, co zavřete dveře, spotřebič začne automaticky fungovat po 3 sekundách.
Pokud má váš model funkční paměť, spotřebič bude pokračovat v dokončení vybraného programu po ukončení výpadku proudu.

Přidání nádobí

Zapomenuté nádobí lze přidat kdykoli před otevřením zásobníku na mycí prostředky.

1. Trochu otevřete dvířka, abyste zastavili mytí.
2. Poté, co ošťikovací ramena přestanou fungovat, můžete dvířka úplně otevřít.
3. Přidejte zapomenuté nádobí.
4. Zavřete dvířka, myčka bude fungovat po deseti sekundách.

 **UPOZORNĚNÍ:** Při mytí je nebezpečné otevírat dvířka, protože může dojít k opaření horkou vodou. Pokud se dvířka otevrou, zatímco je myčka v provozu, je aktivován bezpečnostní mechanismus, který zastaví mycí cyklus.

NA KONCI MYCÍHO CYKLU

Jakmile pracovní cyklus skončí, bzučák myčky krátce pípne, a poté se myčka zastaví. Na displeji se zobrazí „0“, pouze v tomto případě je program ukončen.

1. Vypněte myčku stisknutím tlačítka **Napájení**.
2. Vypněte přívod vody!

 **Opatrně otevřete dvířka! Při otvírání dvířek může uniknout horká pára!**

- Horké nádobí je náchylnější k rozbití. Před vyjmutím ze spotřebiče by mělo nádobí chladnout asi 15 minut.
- Otevřete dvířka myčky, nechte ji otevřenou několik minut, a pak teprve vyjměte nádobí. Nádobí bude chladnější a lépe usušené.
- Vyjměte nádobí.



Je normální, že je myčka uvnitř vlhká.

Nejprve vyložte spodní koš, a poté horní koš. Tím se zabrání kapání vody z horního koše na nádobí umístěné v dolním koši.

TABULKA MYCÍCH CYKLŮ

DW60M6050**/DW60M6051**/DW60M6040**

Program	Popis cyklu	Mycí prostředek (Předmytí / Hlavní mytí) (g)	Doba chodu (min)	Energie (kWh)	Voda (l)
Intensive (Intenzivní)	Pre Wash (50 °C) (Předmytí)	5/30	175	1,6	17,5
	Wash (60 °C) (Mytí)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (70 °C) (Oplachování)				
	(Sušení)				
Intensive + Hygiene (Intenzivní + Hygiena)	Pre Wash (50 °C) (Předmytí)	5/30	200	1,65	17,5
	Wash (60 °C) (Mytí)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (70 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
ECO * (Ekologický)	Pre Wash (Předmytí)	5/30	225	0,93	10,5
	Wash (50 °C) (Mytí)				
	Rinse (55 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
ECO + Hygiene (Ekologický + Hygiena)	Pre Wash (Předmytí)	5/30	235	1,1	10,5
	Wash (50 °C) (Mytí)				
	Rinse (60 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
Jemné	Pre Wash (Předmytí)	5/30	130	0,9	13
	Wash (40 °C) (Mytí)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (60 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
Delicate + Hygiene (Jemné + Hygiena)	Pre Wash (Předmytí)	5/30	140	1,0	13
	Wash (40 °C) (Mytí)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (65 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				

Mycí programy

Program	Popis cyklu	Mycí prostředek (Předmytí / Hlavní mytí) (g)	Doba chodu (min)	Energie (kWh)	Voda (l)
Expresní	Pre Wash (50 °C) (Předmytí)	5/30	60	1,1 5	1 0
	Wash (60 °C) (Mytí)				
	Rinse (60 °C) (Sušení)				
	Drying (Sušení)				
Express + Hygiene (Expresní + Hygiena)	Pre Wash (50 °C) Předmytí	5/30	80	1, 25	1 0
	Wash (60 °C) (Mytí)				
	Rinse (65 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
Quick Wash (DW60M6050**/ DW60M6051**) (Rychlé mytí)	Wash (45 °C) (Mytí)	25	30	0, 75	1 1
	Rinse (50 °C) (Oplachování)				
	Rinse (55 °C) (Oplachování)				
Auto (Automatické)	Pre Wash (45 °C) (Předmytí)	5/30	150	0,9-1,3	11-15
	Auto (45-55 °C) (Automatické)				
	Rinse (Oplachování)				
	Rinse (65 °C) (Oplachování)				
	Drying (Sušení)				
Pre Wash (Předmytí)	Pre Wash (Předmytí)	/	15	0,	4



* EN 50242: Tento program je testovacím cyklem. Informace pro zkoušku srovnatelnosti v souladu s EN 50242:

- Kapacita: pro 12 sad
- Poloha horního koše: do spodní pozice
- Nastavení leštidla: 4



Doba mytí se liší v závislosti na tlaku a teplotě přiváděné vody.



Rychlé mytí: Nedoporučuje se nepřetržité používání cyklu rychlého mytí po delší dobu. To může snížit výkon změkčovače vody.


Čištění a péče

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Filtrační systém


Pro vaše pohodlí jsme umístili vypouštěcí čerpadlo a filtrační systém na dosah uvnitř vany. Filtrační systém má tři součásti: hlavní filtr, hrubý filtr a jemný filtr.

- 1. Hlavní filtr:** Částice jídla a nečistoty zachycené tímto filtrem jsou rozdrceny speciálním paprskem na dolním ramenu ostříkovače a spláchnuty do odpadu.
- 2. Hrubý filtr:** Větší předměty, jako jsou kousky kosti nebo skla, které by mohly ucpat odtok, jsou zachyceny v hrubém filtru. Chcete-li odebrat předměty zachycené v tomto filtru, jemně stiskněte jazýčky na tomto filtru a zvedněte jej.
- 3. Jemný filtr:** Tento filtr zachycuje zbytky potravin a nečistoty v oblasti odtoku a zabráňuje jejich ukládání na nádobí během cyklu.

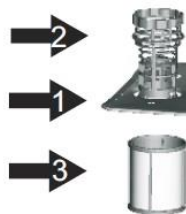

POZOR: Neukládejte filtr vzhůru nohama.

Sestava filtru Pro nejlepší výkon a výsledky je nutné vyčistit sestavu filtru. Filtr efektivně odstraňuje částice potravin z promývací vody a umožňuje tak recirkulaci během mycího cyklu. Z tohoto důvodu je vhodné odstranit větší částice potravin zachycené ve filtru po každém mycím cyklu vypláchnutím půlkruhového filtru a misky pod tekoucí vodou. Chcete-li odebrat sestavu filtru, otočte ji proti směru hodinových ručiček a zvedněte sestavu filtru nahoru. Celá sestava filtru by měla být čistiště na pravidelně. K čištění hrubého filtru a jemného filtru použijte čisticí kartáč. Poté znovu vložte celou sestavu filtru do myčky nádobí, umístěním na své místo, zatlačením dolů a otočením ve směru hodinových ručiček.

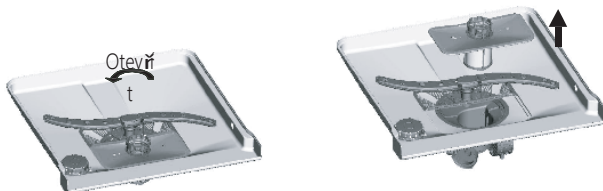

Myčka se nikdy nesmí používat bez filtrů. Nesprávné umístění filtru může snížit úroveň výkonu spotřebiče a poškodit nádobí a náčiní.

UPOZORNĚNÍ: Nikdy nepoužívejte myčku bez osazení filtrů. Při čištění filtrů je nepoškozujte. V opačném případě by filtry nemusely fungovat tak, jak bylo zamýšleno, a mohlo by se to projevit ve špatných výsledcích mytí nebo v poškození vnitřních částí myčky.

Čištění a péče

ČIŠTĚNÍ OSTŘIKOVACÍCH RAMEN

Je nutné pravidelně čistit ostřikovací ramena, protože chemikálie tvrdé vody mohou ucpat trysky a ložiska ostřikovacích ramen. Chcete-li odstranit střední ostřikovací rameno, přidržte matici a otáčením ramene ve směru hodinových ručiček ji vyjměte. Chcete-li odstranit spodní ostřikovací rameno, zatáhněte ostřikovací rameno nahoru. Ramena umyjte mýdlem a teplou vodou a k čištění trysky použijte měkký kartáč. Po důkladném opláchnutí je namontujte zpět.



ČIŠTĚNÍ DVÍŘEK

K očištění okraje kolem dvířek byste měli používat pouze měkký teplý a vlhký hadr.

Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani drátěnky na vnější plochy, protože by poškrábaly povrch. Některé papírové ručníky mohou také poškrábat nebo zanechat stopy na povrchu.

⚠ UPOZORNĚNÍ: Nikdy nečistěte panel dveří rozprašovačem, protože by mohl poškodit zámek dveří a elektrické komponenty. Nedoporučuje se používat brusný prostředek nebo nějaký papírový ručník z důvodu nebezpečí poškrábání nebo zanechání skvrn na povrchu z nerezové oceli.

PÉČE O MYČKU

K čištění ovládacího panelu použijte lehce navlhčený hadřík, a poté jej důkladně osušte. K čištění exteriéru použijte kvalitní lesklý vosk pro spotřebiče.

Nikdy nepoužívejte na žádné části myčky ostré předměty, drátěnky ani drsné čisticí prostředky.

OCHRANA PŘED MRAZEM

Pokud je vaše myčka v zimě ponechána na nevyhříváném místě:

1. Odpojte elektrické napájení myčky.
2. Vypněte přívod vody a odpojte přívodní potrubí od vodního ventilu.
3. Vypusťte vodu z přívodního potrubí a vodního ventilu. (K zachycení vody použijte pánev)
4. Připojte přívodní potrubí vody k vodnímu ventilu.
5. Vyjměte filtr ze dna vany a použijte houbu na odsátí vody.

JAK UDRŽOVAT MYČKU NA NÁDOBÍ

- **Po každém mytí**

Po každém mytí vypněte přívod vody do spotřebiče a nechte dvířka mírně pootevřená, aby uvnitř nezůstala vlhkost a nevznikl zápach.

- **Vyjměte zástrčku**

Před čištěním nebo prováděním údržby vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.

- **Žádná rozpouštědla nebo abrazivní čištění**

K čištění vnějších a pryžových částí myčky nepoužívejte rozpouštědla ani abrazivní čisticí prostředky. Používejte pouze hadřík a teplou mýdlovou vodu. Chcete-li odstranit skvrny z povrchu interiéru, použijte hadřík navlhčený vodou s trochou bílého octa nebo čisticí prostředek speciálně určený pro myčky nádobí.

- **Když jedete na dovolenou**

Když jedete na dovolenou, doporučujeme vám spustit mycí cyklus s prázdnou myčkou, a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky, vypněte přívod vody a nechte dvířka spotřebiče mírně pootevřená. To pomůže těsnění vydržet déle a zabrání se tvorbě pachů uvnitř spotřebiče.

- **Přesun spotřebiče**

Pokud musí být spotřebič přemístěn, zkuste jej držet ve svislé poloze. Pokud je to nezbytně nutné, může být přemístěn na zádech.

- **Těsnění**

Jedním z faktorů, které způsobují tvorbu pachů v myčce, je jídlo, které už stává uvnitř. Pravidelné čištění vlhkým hadříkem zabrání tvorbě zápachu.

Nastavení vaší myčky



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před instalací myčky odpojte elektrické napájení.

Pokud tak neučiníte, může to mít za následek smrt nebo úraz elektrickým proudem.



VÝSTRAHA: Instalace potrubí a elektrických zařízení by měla být provedena odborníky.

O připojení elektřiny



POZOR, pro osobní bezpečnost:

NEPOUŽÍVEJTE PRODLOUŽOVACÍ KABEL NEBO ADAPTÉR S TÍMTO ZAŘÍZENÍM.
ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODŘEZÁVEJTE NEBO NEODSTRAŇUJTE ZEMNÍČÍ HROT Z
NAPÁJECÍHO KABELU

Elektrické požadavky

- Pojistka 220-240 V ~, 50 Hz nebo jistič.
- Samostatný elektrický okruh pro napájení vaší myčky.

Pokyny pro uzemnění



Před použitím zajistěte správné uzemnění



Tento spotřebič musí být uzemněn. V případě poruchy nebo nefunkčnosti sníží uzemnění riziko úrazu elektrickým proudem tím, že poskytne cestu nejmenšího odporu elektrickému proudu. Tento spotřebič je vybaven kabelem s uzemňovacím vodičem zařízení a uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být zapojena do vhodné zásuvky, která je nainstalována a uzemněna v souladu se všemi místními pravidly a vyhláškami.



UPOZORNĚNÍ: Nesprávné připojení uzemňovacího vodiče zařízení může mít za následek nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního zástupce, zda je spotřebič řádně uzemněn. Neupravujte dodanou zástrčku spotřebiče.

PŘÍVOD VODY A ODTOK

Připojení studené vody

Připojte hadici přívodu studené vody k závit 3/4 (palce) konektoru a ujistěte se, že je pevně upevněna na svém místě. Pokud je vodovodní potrubí nové nebo nebylo použito po delší dobu, nechte vodu odtéct, abyste se ujistili, že je voda čistá. Toto preventivní opatření je nezbytné, aby se zabránilo riziku zablokování přívodu vody a poškození spotřebiče.



Za předpokladu, že přívodní hadice na vodu má systém aqua-safe. Ujistěte se, že je vodovodní hadice přívodu vody s funkcí aqua-safe připojena ke kohoutku.



Připojení studené vody

Přívod vody do spotřebiče lze připojit také k potrubí teplé vody v domě (centralizovaný systém, topný systém), pokud nepřesáhne teplotu 60 °C. V tomto případě se doba mytí zkrátí asi o 15 minut a účinnost mytí se mírně sníží. Připojení k potrubí horké vody musí být provedeno podle stejných postupů jako při připojení k potrubí studené vody.



Přesun spotřebiče

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zadní část by měla spočívat oproti zdi a boky podél sousedních skříněk nebo zdi.

Myčka je vybavena přívodem vody a vypouštěcími hadicemi, které lze pro usnadnění umístit doprava nebo doleva pro správnou instalaci.

Jak vypustit přebytečnou vodu z hadic

Pokud je dřez výš od podlahy než 1000 mm, nelze přebytečnou vodu v hadicích vypustit přímo do dřezu. Přebytečnou vodu z hadic bude nutné vypustit do mísy nebo vhodné nádoby, která je držena mimo spotřebič a níže než umyvadlo.

Odtok vody

Připojte vypouštěcí hadici. Vypouštěcí hadice musí být správně namontována, aby nedošlo k úniku vody. Ujistěte se, že přívodní hadice není zauzlená nebo stlačená.

Prodlužovací hadice

Pokud potřebujete prodloužit vypouštěcí hadici, použijte vypouštěcí hadici podobné velikosti a kvality.

Nesmí být delší než 4 metry; jinak by mohl být snížen účinek myčky nádobí.

Připojení na sifon

Připojení na odpad musí být ve výšce mezi 40 cm (minimum) a 100 cm (maximum) ode dna myčky. Hadice pro vypouštění vody by měla být upevněna hadicovou sponou.

Aqua-safe


Systém Aqua-safe je systém bezpečnostních ventilů, který zabráňuje úniku vody. Pokud přívodní hadicí vody začne voda unikat, bezpečnostní ventil uzavře tekoucí vodu. Pokud je přívodní hadice vody nebo pojistný ventil poškozen, vyjměte ji a vyměňte.

Neprodlužujte ani nezkracujte přívodní hadici.

Nastavení vaší myčky

PŘIPOJENÍ VYPOUŠTĚČÍCH HADIC

Vypouštěcí hadici vložte do vypouštěcího potrubí o minimálním průměru 4 cm nebo ji nechte vytéct do dřezu, abyste se vyhnuli jejímu ohýbání nebo tvarování. Horní část hadice musí být ve výšce mezi 40 a 100 cm. Volný konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby se zabránilo zpětnému toku.

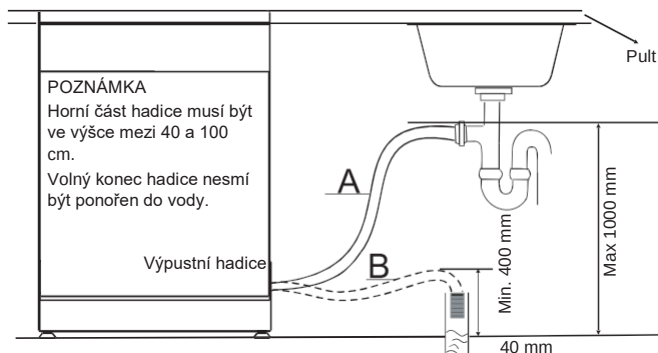

PŘESUN SPOTŘEBIČE

Umístěte spotřebič na požadované místo. Zada spotřebiče by měla spočívat oproti zdi a boky podél sousedních skříněk nebo stěn. Myčka je vybavena přívodem vody a vypouštěcími hadicemi, které mohou být umístěny buď na pravé, nebo na levé straně pro usnadnění správné instalace.

Vyrovnaní zařízení

Jakmile je spotřebič umístěn v konečné poloze pro vyrovnaní, může být výška myčky změněna nastavením úrovně šroubovacích nožiček. V žádném případě by neměl být spotřebič nakloněn o více než 2°.



SPUŠTĚNÍ MYČKY NÁDOBÍ

Před spuštěním myčky nádobí je třeba zkontrolovat následující

1. Myčka je ve vodorovné poloze a je stabilní
2. Vstupní ventil je otevřen
3. Na spojích vedení nedochází k žádnému úniku
4. Spoje jsou pevně utaženy
5. Napájení je zapnuto
6. Přívodní a vypouštěcí hadice nejsou zauzlené
7. Veškeré obalové materiály a potisky byly vyjmuty z myčky

⚠ VÝSTRAHA: Po instalaci odložte tento návod na bezpečné místo. Obsah této příručky může být pro uživatele užitečný.

Instalace vaší myčky

VESTAVNÁ POD, ČÁSTEČNĚ VESTAVNÁ, PLNĚ VESTAVNÁ

Ujistěte se, že vy nebo váš instalační technik tyto pokyny pečlivě dodržuje, aby nová myčka nádob fungovala řádně, a aby při mytí nádobí nedošlo ke zranění.

Nová instalace

Pokud je myčka poprvé instalována, musí být většina instalačních prací provedena před přesunutím myčky na místo.

Výměna

Pokud myčka nahrazuje starou myčku, musíte zkontrolovat kompatibilitu stávající myčky s novou myčkou. Podle potřeby vyměňte stávající připojení.


KROK 1. VÝBĚR NEJLEPŠÍHO MÍSTA PRO MYČKU

 Montážní poloha myčky by měla být v blízkosti stávajících přírodních a vypouštěcích hadic a napájecího kabelu.


 Pro usnadnění připojení vypouštěcích hadic myčky by měla být zvolena jedna strana myčky.

1. Vyberte místo poblíž myčky, abyste usnadnili instalaci přírodních a vypouštěcích hadic.

2. Méně než 5 mm mezi horní částí myčky a skříňkou a vnějšími dvířky vyrovnanými ke skříňce.

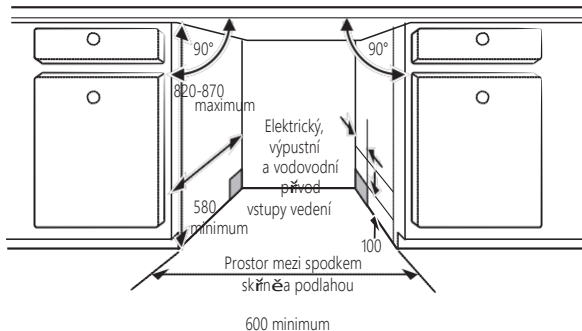

3. Pokud je myčka umístěna v rohové skříňce, při otevření dvířek by tam měl být nějaký prostor.

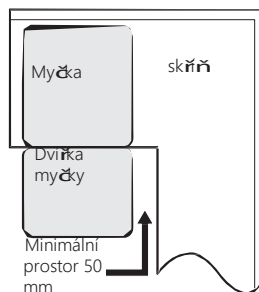

 V závislosti na tom, kde se nachází vaše elektrická zásuvka, bude pravděpodobně nutné vyříznout otvor na přilehlé straně skříňky.

Instalace vaší myčky

KROK 2. KONTROLA PŘÍVODU VODY A ELEKTRICKÉ POŽADAVKY




- Tlak přívodního potrubí vody musí být mezi 0,04-1,0 MPa.
- Přívod pouze studené vody. Ujistěte se, že teplota vody nepřesahuje 60 °C.
- Nepoužívejte horkou vodu. Jinak může spotřebič selhat.




- Použijte jmenovité napájení 220-240 V ~, 50 Hz.
- Nainstalujte spotřebič, dokud je napájecí kabel odpojen.
- Použijte elektrickou zásuvku s maximálním přípustným proudem 16 A. (Maximální proud pro tuto myčku nádobí je 11 A.)
- Při napájení myčky se ujistěte, že váš zdroj napájení má:
 - Pojistku nebo jistič 220-240 V ~, 50 Hz.
 - Samostatný elektrický okruh pouze pro napájení vaší myčky.
- Po instalaci zkontrolujte, zda není napájecí kabel ohnutý nebo poškozený.
- Před připojením přívodního potrubí k přívodu vody se ujistěte, že je ventil přívodu vody vypnutý.
- Utěsněte připojení přívodu vody pomocí teflonové pásky nebo těsnící hmotou, abyste zastavili jakýkoli únik vody.

KROK 3. PŘÍPRAVA VLASTNÍHO PANELU (PRO PLNĚ VESTAVNOU A ČÁSTEČNĚ VESTAVNOU MYČKU)

Vlastní panel by měl být zpracován v souladu s ilustrovanými rozměry.

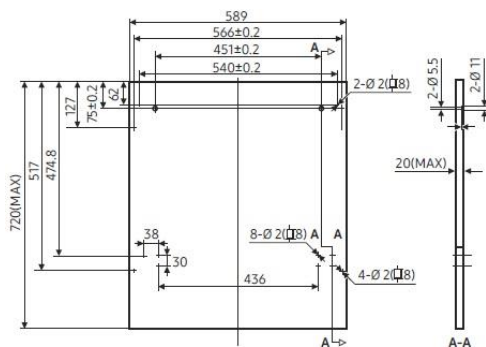

Plně vestavná

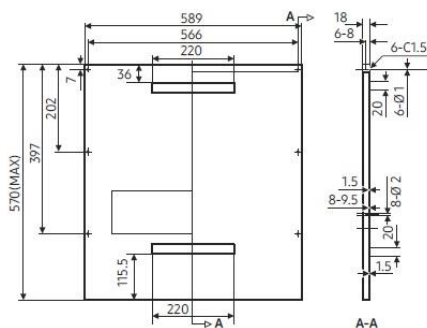


Částečně vestavná


Plně vestavná

1. Nainstalujte háček na vlastní dřevěný panel a vložte háček do štěrbinu vnějších dvířek myčky.
2. Po umístění panelu upevněte panel na vnější dvířka pomocí šroubů.

⚠ POZOR: Použijte vlastní panel o hmotnosti 3 ~ 7 kg.

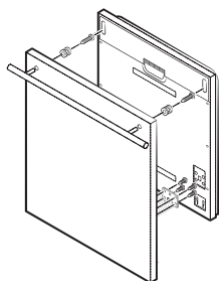

Odstraňte čtyři krátké šrouby.

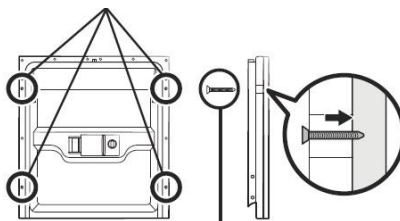


Zašroubujte čtyři dlouhé šrouby.


Částečně vestavná

1. Samolepící páska část A a samolepící páska část B se oddělí, část A se nalepí na dřevěný panel a plastová část B na vnější dvířka myčky.
2. Po umístění panelu upevněte panel na vnější dvířka pomocí šroubů.

⚠ POZOR: Použijte vlastní panel o hmotnosti 3 ~ 6 kg.

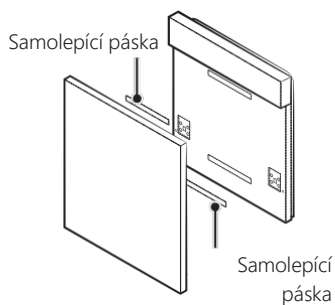


Odstraňte čtyři krátké šrouby.

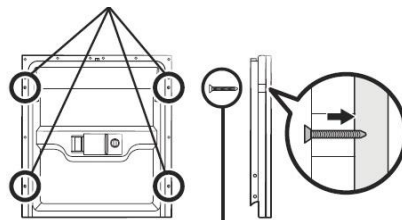

Zašroubujte čtyři dlouhé šrouby.


Instalace vaší myčky

KROK 4. NASTAVENÍ NAPĚTÍ PRUŽIN DVÍŘEK (PRO PLNĚ VESTAVNOU A ČÁSTEČNĚ VESTAVNOU MYČKU)

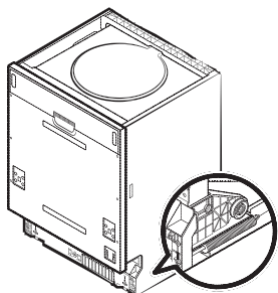

1. Pružiny dvířek jsou v továrně nastaveny na správné napětí vnějších dvířek. Je-li nainstalován vlastní panel, budete muset napětí pružiny dvířek upravit. Otáčením seřizovacího šroubu poháníte seřizovač pro napnutí nebo uvolnění ocelového kabelu.
2. Napnutí pružiny dvířek je správné, když dvířka zůstanou ve vodorovné poloze, plně otevřená a přitom se zvednou pouze mírným zdvihem prstu.

KROK 5. INSTALACE MYČKY NÁDOBÍ

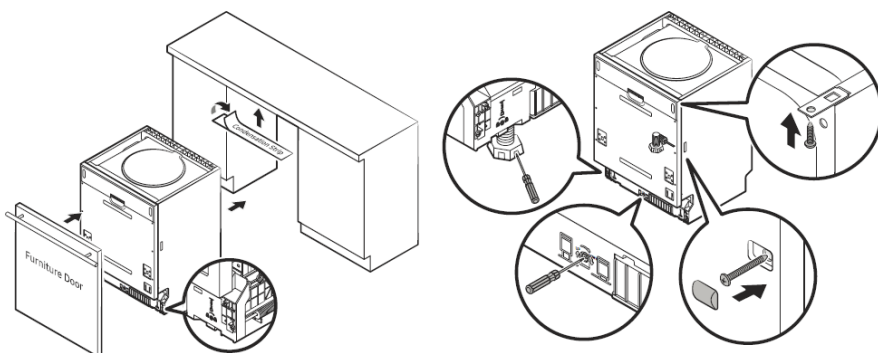


1. Nainstalujte nábytková dvířka k vnějším dvířkům myčky pomocí dodaných držáků. Viz šablona pro umístění držáků (Pro plně vestavnou a částečně vestavnou myčku nádobí).
2. Upravte napnutí pružin dvířek pomocí imbusového klíče otáčením ve směru hodinových ručiček, pro utažení levé a pravé pružiny dvířek. Pokud tak neučiníte, může dojít k poškození myčky nádobí (Pro plně vestavnou a částečně vestavnou myčku nádobí).
3. Připojte přívodní hadici k přívodu studené vody.
4. Připojte vypouštěcí hadici. Viz schéma.
5. Připojte napájecí kabel.
6. Připevněte kondenzační proužek pod pracovní plochu skříňky. Zkontrolujte, zda je kondenzační proužek souběžně s okrajem pracovní plochy.
7. Umístěte myčku na požadované místo.
8. Vyrovnejte myčku nádobí. Zadní nohu lze nastavit z přední strany myčky otáčením imbusového šroubu uprostřed dna myčky. Pro nastavení předních nožiček použijte plochý šroubovák a otáčejte předními nožičkami, dokud není myčka ve vodorovné poloze.
9. Myčka musí být zajištěna na místě. Existují dva způsoby, jak toho dosáhnout:
 - A. Normální pracovní plocha: Vložte instalační úchyt do štěrbin na boční straně a zajistěte jej na pracovní plochu pomocí šroubů do dřeva.
 - B. Mramorová nebo žulová pracovní deska: Upevněte šroubem bok myčky.

Instalace vaší myčky

KROK 6. VYROVNÁNÍ MYČKY

Zkontrolujte
vodorovnou
polohu
zepředu
dozadu

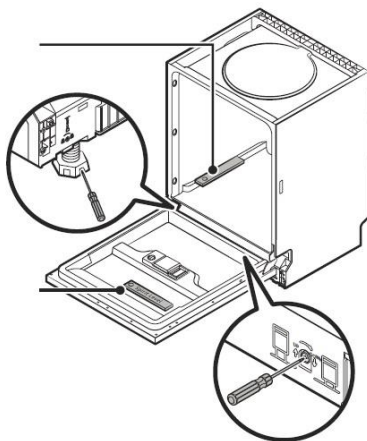


Zkontrolujte
vodorovno
u
polohu
ze strany na
stranu

Myčka musí být ve vodorovné poloze, aby byla zajištěna správná funkce košů a výkon mytí.

1. Umístěte vodováhu na dvířka a kolejničku uvnitř vany podle obrázku, abyste zkontrolovali, zda je myčka ve vodorovné poloze.
2. Vyrovnajte myčku nádobí individuálním nastavením tří vyrovnávacích nožiček.
3. Při vyrovnávání myčky dávejte pozor, aby se myčka nepřevrhla.

 Pokud výška nožičky není dostatečně vysoká, použijte další nožičky.

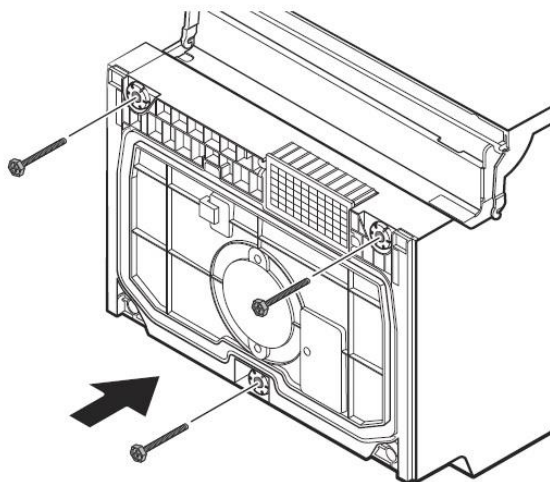

Řešení problémů

Výrobce může na základě politiky neustálého vývoje a aktualizace produktu provádět úpravy bez předchozího upozornění.

NEŽ ZAVOLÁTE SERVIS

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
Myčka neběží	• Vypálená pojistka nebo vyhozený jistič.	Vyměňte pojistku nebo resetujte jistič. Odstraňte všechna další zařízení, která sdílejí stejný obvod jako myčka.
	• Napájení není zapnuto.	• Ujistěte se, že je myčka zapnutá a dvířka jsou bezpečně zavřeny. Ujistěte se, že napájecí kabel je správně zapojen do zásuvky.
	• Tlak vody je nízký.	• Zkontrolujte, zda je správně připojen přívod vody a voda je zapnutá.
Vypouštěcí čerpadlo se nezastaví	• Přetečení.	• Systém je navržen pro detekci přetečení. Pokud tomu chcete, vypněte oběhové čerpadlo a vypněte vypouštěcí čerpadlo.
Hluk	• Některé zvuky jsou normální.	• Zvuk zbytků potravin a otevíření zásobníku mycího prostředku.
	• Nádobí není v koších bezpečně uloženo nebo do koše spadl nějaký malý předmět.	• Ujistěte se, že je vše v myčce zajištěno.
	• Hukot motoru.	• Myčka nebyla pravidelně používána. Pokud ji často nepoužíváte, nezapomeňte ji nastavit tak, aby se každý týden naplnila a odčerpala, což pomůže udržet vlhkost těsnění.
Pěnění ve vaně	• Nesprávný mycí prostředek.	• Používejte pouze speciální mycí prostředek určený pro myčku nádobí, aby se zabránilo pěnění. Pokud k tomu dojde, otevřete myčku a nechte pěnu odpařit. Do vany přidejte přibližně 4 litry studené vody. Poté myčku zajistěte, zapněte mycí cyklus „namočení“ a vypusťte z ní vodu. V případě potřeby opakujte.
	• Rozlitý oplachovací prostředek.	• Rozlitý oplachovací prostředek vždy ihned vytřete.
Flekatý interiér vany	• Byl použit mycí prostředek s barvivem.	• Ujistěte se, že mycí prostředek neobsahuje barvivo.
Nádobí není vysušeno	• Zásobník s leštidlem je prázdný.	• Ujistěte se, že zásobník s leštidlem je naplněn.
Nádobí a příbory nejsou čisté	• Nesprávný program.	• Vyberte intenzivnější mycí program.
	• Nesprávně naložený koš.	• Ujistěte se, že činnost dávkovače mycího prostředku a ostříkovačů ramen není blokována velkým nádobím.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
Skvrny a povlak na sklenicích a přiborech	1. Extrémně tvrdá voda. 2. Nízká vstupní teplota. 3. Přetížení myčky. 4. Nesprávné naložení. 5. Starý nebo vlhký práškový mycí prostředek. 6. Zásobník s leštidlem je prázdný. 7. Nesprávné dávkování mycího prostředku.	Odstranění skvrn ze skla: 1. Vyměňte všechno kovové nádobí z myčky. 2. Nepřidávejte mycí prostředek. 3. Vyberte nejdelší cyklus. 4. Spusťte myčku a nechte ji běžet asi 18 až 22 minut, pak spusťte hlavní mytí. 5. Otevřete dveře a nalijte 2 šálky bílého octu do spodní části myčky. 6. Zavřete dvířka a nechte myčku nádobí dokončit cyklus. Pokud ocet nebude fungovat, opakujte výše uvedený postup, s výjimkou použití 1/4 šálku (60 ml) krystalů kyseliny citronové místo octa.
Kal na skle	• Kombinace měkké vody a přílišného množství mycího prostředku.	• Pokud máte měkkou vodu, používejte méně mycího prostředku a vyberte nejkratší cyklus pro mytí skla a jeho čištění.
Žlutý nebo hnědý film na vnitřním povrchu	• Skvrny od čaje nebo kávy.	• Použijte roztok 1/2 šálku bělidla a 3 šálky teplé vody pro ruční odstranění skvrn. VAROVÁNÍ: Po ukončení cyklu počkejte 20 minut, než vychladnou vytápěcí prvky, a pak je možné vyčistit interiér; Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek riziko popálení.
	• Usazeniny železa ve vodě mohou způsobit pokrytí filmem.	• Musíte zavolat společnosti pro  změkčování vody pro speciální filtr.
Bílý film na vnitřním povrchu	• Minerály tvrdé vody.	• K čištění interiéru použijte vlhkou houbu s mycím prostředkem do myčky nádobí a noste gumové rukavice. Nikdy nepoužívejte žádný jiný mycí prostředek než mycí prostředek určený do myčky nádobí, protože hrozí pění nebo tvorba
Víko čistícího prostředku nezaklapne	• Otočný ovladač není v poloze OFF.	• Otočte kolečkem do polohy OFF a posuňte dveřní západku doleva.
Mycí prostředek zůstal v zásobníku mycího prostředku	• Nádobí blokuje zásobníky mycího prostředku.	• Pečlivě přeložte nádobí.
Pára	• Normální jev.	• Během sušení a vypouštění vody prochází větracím otvorem dveřní západky pára.
Černé nebo šedé značky na nádobí	• Hliníkové nádobí se otře o nádobí.	• K odstranění těchto značek použijte jemný abrazivní čistící prostředek.
Voda stojící na dně vany	• To je normální.	• Malé množství čisté vody kolem vývodu na dně vany se udržuje z důvodu namazaného těsnění.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	CO DĚLAT
Únik myčky	Přeplnění dávkovače nebo rozlitý leštící prostředek.	Dávejte pozor, abyste nepřeplnili dávkovač leštidla. Rozlitý leštící prostředek může způsobit jeho nadměrné používání a vést k přetékání. Rozlité místo otřete vlhkým hadříkem.
	Myčka není ve vodorovné poloze.	Ujistěte se, že je myčka ve vodorovné poloze.
Tlačítka nefungují při zapnutí	Dvířka jsou otevřená.	Při otevření dveří nefungují tlačítka kromě tlačítka Power (Napájení). Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko.
	Je vybrána funkce ovládání zámku.	Pokud je vybrána funkce Control lock (Ovládání zámku), tlačítka nereagují. Pro odemknutí této funkce podržte obě tlačítka Multi tap and Delay start (Odložený start) po dobu tří (3) sekund. Po opětovném připojení napájecího kabelu je rovněž uvolněna funkce Control Lock.



Výsledek mytí může být ovlivněn problémem s napájením. Před kontaktováním servisu zkuste jiný program.

CHYBOVÉ KÓDY

Pokud dojde k chybě, může se zobrazit kód chyby, který vás informuje:

Kódy	Významy	Možné příčiny
4C	Kontrola přívodu vody	Vodovodní baterie není otevřena nebo přívod vody je omezený nebo je tlak vody příliš nízký
LC	Únik	Únik z některých prvků myčky nádobí.
HC	Nedosažení požadované teploty	Porucha topného článku
PC	Dělicí ventil selhal	Dělicí ventil selhal
AC	Porucha komunikace mezi hlavní PCB a vedlejší PCB	Otevřený obvod nebo přerušení kabeláže pro komunikaci
bc2	Dlouhé stisknutí tlačítka	Tlačítko stisknuté po dobu 30 sekund



VAROVÁNÍ: Pokud dojde k přetečení, vypněte hlavní přívod vody před zavoláním servisu. Pokud je na dně voda z důvodu přílišného naplnění nebo nedostatečného vypuštění, před opětovným spuštěním myčky by měla být voda odstraněna.


Dodatek

SPECIFIKACE

Model		DW60M6050FS/ DW60M6050FW DW60M6040FS/ DW60M6040FW	DW60M6050US DW60M6050UW DW60M6051US DW60M6051UW DW60M6040US DW60M6040UW	DW60M6050SS	DW60M6050BB DW60M6040BB
Typ		Volně stojící	Vestavná pod	Částečně vestavná	Plně vestavná
Napájení		220-240 V~, 50 Hz			
Tlak vody		0.04-1.0 Mpa			
Jmenovitá spotřeba energie		1760-2100 W			
Připojení horké vody		Max 60 °C			
Typ sušení		Kondenzovaný suchý systém			
Typ mytí		Rotující tryska			
Rozměry (Šířka x Hloubka x Výška)		598 x 600 x 845 mm	598 x 570 x 815 mm	598 x 550 x 815 mm	
Kapacita mytí	DW60M6050	14 sad			
	DW60M6051	14 sad			
	DW60M6040	13 sad			
Hmotnost	Volně	stojící			
	rozbalena 50 kg	Vestavná pod			
	Částečně vestavná	Nerozbalená 43 kg			
	Plně vestavná				

Dodatek


ROZMĚR PRODUKTU

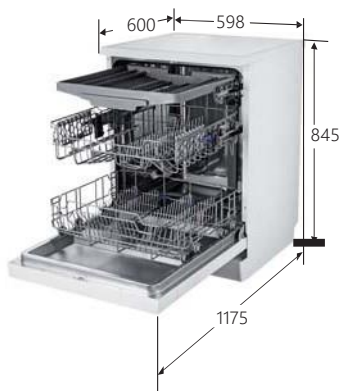

DW60M6050FS/DW60M6050FW
DW60M6040FS/DW60M6040FW



DW60M6050US/DW60M6050UW
DW60M6051US/DW60M6051UW
DW60M6040US/DW60M6040UW
DW60M6050SS

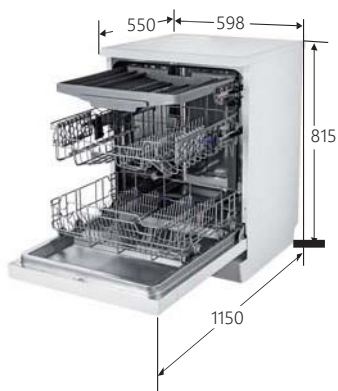

DW60M6050BB/DW60M6040BB

Pro standardní test

DW60M6050**/DW60M6051**




Informace pro zkoušku srovnatelnosti v souladu s EN 50242:


Níže uvedené diagramy ukazují správný způsob, jak nakládat koše na základě evropských norem (EN50242).

- Kapacita mytí: 14 sad
- Zkušební standard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horního koše: do spodní pozice
- Cyklus mytí: Eco
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení leštidla: 5
- Nastavení tvrdosti vody: H3
- Dávkování standardního mycího prostředku: před / mytí 5 g + hlavní / mytí 30 g
- Uspořádání položek viz níže uvedené obrázky


<Horní koš>

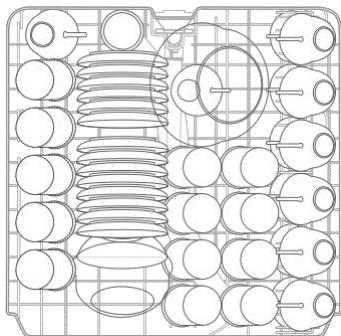

<Spodní koš>

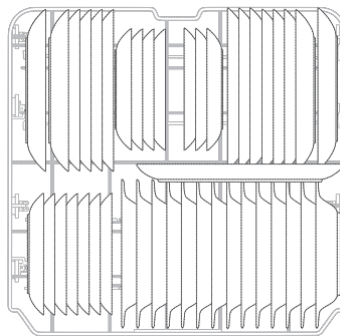

<Koš na nerez nádobí>

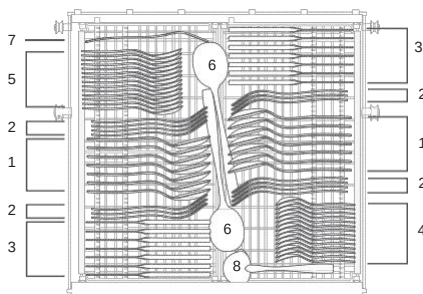

1	Polévkové lžíce	
2	Vidličky	
3	Nože	
4	Malé lžíce	
5	Dezertní lžíce	
6	Lžíce pro servírování	
7	Vidličky pro servírování	
8	Naběračky na omáčky	

Pro standardní test

DW60M6040**




Informace pro zkoušku srovnatelnosti v souladu s EN 50242:


Níže uvedené diagramy ukazují správný způsob, jak nakládat koše na základě evropských norem (EN50242).

- Kapacita mytí: 13 sad
- Zkušební standard: EN50242/ IEC60436
- Poloha horního koše: do spodní pozice
- Cyklus mytí: Eco
- Další možnosti: Žádné
- Nastavení leštidla: 5
- Nastavení tvrdosti vody: H3
- Dávkování standardního mycího prostředku: před / mytí 5 g + hlavní / mytí 27,5 g
- Uspořádání položek viz níže uvedené obrázky


<Horní koš>

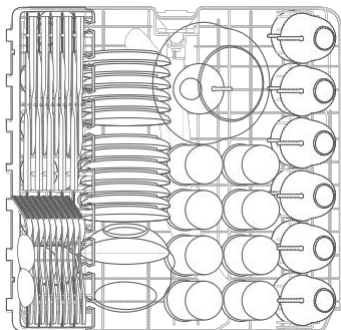

<Spodní koš>

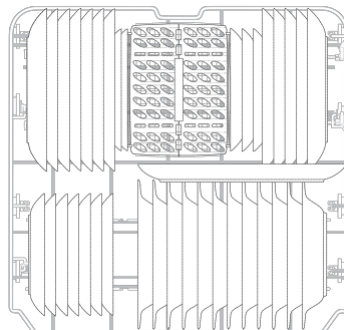

<Koš na nerez nádoby>

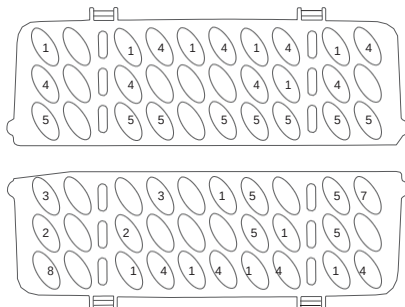

1 Polévkové lžíce



2 Vidličky



3 Nože



4 Malé lžíce



5 Dezertní lžíce



6 Lžíce pro servírování



7 Vidličky pro servírování



8 Naběračky na omáčku



Produktový list

SMĚRNICE (EU) Č. 1059/2010

Dodavatel	SAMSUNG	
Název modelu	DW60M6040**	DW60M6050** DW60M6051**
Jmenovitá kapacita (počet sad)	13	14
Třída energetické účinnosti	A++	
Roční spotřeba energie, (AE c) (kWh / rok) 1) 1)	262	266
Spotřeba energie ve standardním cyklu, (E t) (kWh)	0,92	0,93
Spotřeba energie v režimu vypnuto, P o (W)	0,45	
Spotřeba energie v režimu zapnuto, P o (W)	0,49	
Roční spotřeba vody, (AW c) (L/rok) 2)	2940	
Třída účinnosti sušení, A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)	A	
Standardní program 3)	Eco	
Čas programu pro standardní cyklus, (min)	225	
Doba trvání režimu zapnuto, (T I) (min)	30	
Emise akustického hluku ve vzduchu (dBA re 1pW)	44	

Model	DW60M6050FS DW60M6050FW DW60M6040FS DW60M6040FW	DW60M6050US DW60M6050UW DW60M6051US DW60M6051UW DW60M6040US DW60M6040UW	DW60M6050SS	DW60M6050BB DW60M6040BB
Plně vestavná				Ano
Vestavná pod	Ano	Ano		
Volně stojící	Ano			
Částečně vestavná			Ano	



- 1) na základě 280 standardních mycích cyklů s použitím studené vody a spotřeby v režimech s nízkou spotřebou. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
- 2) na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba energie bude záviset na způsobu používání spotřebiče.
- 3) „Standardní program“ je standardní mycí cyklus, k němuž se vztahují informace na etiketě a v produktovém listu, že tento program je vhodný k mytí normálně znečištěného nádobí, a že je nejúčinnějším programem z hlediska kombinované energie a spotřeby vody.
- 4) Doba mytí se liší v závislosti na tlaku a teplotě přiváděné vody.

Terminologie pro myčku nádobí

1. Cirkulační motor	Motor, který nasává vodu na podlaze myčky a vhání vodu pomocí vysokého tlaku vnitřními vodními kanály do horní, střední a dolní trysky.
2. Vypouštěcí čerpadlo	Čerpadlo, které vypouští znečištěnou vodu z myčky během provozu myčky.
3. Topné těleso	Topné těleso se nachází na průchodech vody uvnitř myčky. Zahřívá tekoucí vodu, aby se zvýšila účinnost mytí.
4. Průtokoměr	Změříte množství dodávané vody odečtením pulzů umístěného na dalším vstupním ventilu.
5. Distributor	Nachází se na výstupním konci odpadu uvnitř myčky. Zapíná nebo vypíná průtok vody, která vede do spodní části myčky. (Tento model neobsahuje tuto část)
6. Dávkovač	Místo, kde jsou uloženy mycí a leštící prostředky, aby je mohla myčka používat. Dávkovač automaticky dodává mycí a leštící prostředky do vnitřku myčky, když jsou potřeba.
7. Tubus Assy	Vnitřní pouzdro z nerezové oceli, které tvoří základní konstrukci myčky nádobí.
8. Vana Assy	Místo uvnitř myčky, kde se shromažďuje voda. Vstříkovaná voda se zde shromažďuje po oběhu. Vana Assy je připojena k oběhovému motoru a vypouštěcímu čerpadlu.
9. Přední Tubus Assy	Vnitřní pouzdro z nerezové oceli, které tvoří vnitřní část předních dvířek. Vnitřní pouzdro z nerezové oceli, které tvoří základní konstrukci myčky nádobí.
10. Základna Assy	Plastová část, která tvoří základní spodní rám.
11. Koš Assy	Horní a dolní police, kam lze vkládat nádobí.
12. Střední / Dolní trysky	Myjí nádobí otáčením a vstřikováním dodávané vody, průchodem vody při vysokém tlaku.
13. Brzda pouzdra	Průchod, který upravuje tlak vzduchu spojením tlaku vnitřního vzduchu, který expanduje při vysoké teplotě během mycích a oplachovacích cyklů a tlaku vnějšího vzduchu.
14. Spínač zámku dveří	Zjistí, zda jsou dvířka myčky otevřená nebo zavřená, pokud jsou dvířka otevřena, zatímco myčka běží, cyklus je dočasně zastaven.

Poznámka

SAMSUNG

OTÁZKY NEBO PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	VOLEJTE	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA
CZ	800 SAMSUNG (800 726 786)	www.samsung.com/cz
SK	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	www.samsung.com/sk