

ibiza  
SOUND

SOUNDBOX S LED OSVETLENÍM  
BLUETOOTH, USB, SD, FM TUNER A DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE





SPLBOX450


NÁVOD

## SOUNDBOX S LED OSVETLENÍM, BLUETOOTH, USB, SD, FM TUNER A DIALKOVÉ OVLÁDANIE

### NÁVOD NA POUŽITIE

#### Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

-  Blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaných nebezpečných napätí v kryte výrobku, ktoré môžu mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovali riziko úrazu elektrickým prúdom pre osoby.
-  Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých pokynov na obsluhu a údržbu (servis) v literatúre priloženej k prístroju.




- Prečítajte si pozorne príručku a uschovajte ju pre prípadné ďalšie použitie.
- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a varovania. Sú súčasťou manuálu a musia byť s týmto manuálom uschované. Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedodržania tohto návodu na obsluhu, všetky nároky na záruku zaniknú. Za akékoľvek následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V takom prípade zanikajú všetky nároky na záruku.
- Z bezpečnostných a licenčných dôvodov nie sú povolené neoprávnené zmeny a/alebo úpravy prístroja (CE).
- Spotrebič je schválený na prevádzku iba v suchých uzavretých miestnostiach. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti bazénov.
- Spotrebič by nemal byť pri prevádzke vystavený extrémnym teplotám (< +5°C / > +35°C).
- Spotrebič nesmie byť vystavený silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu.
- Spotrebič nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napríklad kvapkajúcej alebo striekajúcej vode).
- Na spotrebič alebo vedľa neho neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy. Môžu spadnúť a spôsobiť vniknutie vody do spotrebiča. Nikdy nevyliievajte kvapaliny nad prístrojom. Na prístroj nekladte žiadne malé predmety, ako sú mince alebo kancelárske sponky, pretože by mohli spadnúť do jeho vnútra. Hrozí vám vysoké riziko vzniku požiaru alebo životu nebezpečného úrazu elektrickým prúdom! Ak sa napriek tomu do prístroja dostanú nejaké kvapaliny alebo predmety, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a kontaktujte odborníka.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Spotrebič nikdy nepokladajte na nestabilný alebo pohyblivý povrch. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo k pádu prístroja.
- Pri použití stojana sa uistite, či je v stabilnej polohe. Inštalácia na nerovný, šikmý povrch alebo náhle zastavenie regálu počas prepravy môže spôsobiť prevrátenie alebo vypadnutie spotrebiča z regálu alebo zranenie osôb.
- Živé komponenty môžu byť odkryté otvorením krytov alebo odstránením komponentov (pokiaľ to nie je možné vykonať bez použitia nástrojov). Kontaktné body môžu byť tiež živé. Ak je potrebné prístroj otvoriť kvôli kalibrácii, údržbe, opravám alebo výmene komponentov alebo zostáv, musia byť najskôr odpojené všetky jeho póly od všetkých zdrojov napätia. Ak musí byť spotrebič počas údržby alebo opráv udržiavaný v otvorenom stave a pod napätím, smie túto prácu vykonávať iba odborník, ktorý je oboznámený s príslušnými rizikami a príslušnými predpismi.
- Spotrebič nikdy nepripojujte bezprostredne po prenose z chladnej do teplej miestnosti. Vytvorená kondenzovaná voda by mohla spotrebič zničiť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pred pripojením nechajte zariadenie dosiahnuť izbovú teplotu. Počkajte, kým sa kondenzovaná voda neodparí. Môže to trvať niekoľko hodín.
- Na prístroj alebo do jeho blízkosti nekladte otvorený oheň, napríklad horiace sviečky.
- Neumiestňujte prístroj na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo posteľe. Nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča. Nezakrývajte cirkuláciu vzduchu predmetmi, ako sú časopisy, obrusy alebo záclony. Zabráni sa tak odvodu tepla zo spotrebiča a môže to viesť k prehriatiu.
- Spotrebič používajte iba v miernom podnebí, nie v tropickom prostredí.

#### OBSAH BALENIA

- 1 Soundbox
- 1 návod na použitie
- 1 vstupný audio kábel
- 1 diaľkové ovládanie
- 1 FM anténa


## PREDNÝ PANEL

- STANDBY/PLAY/PAUSE:** Stlačením zapnete jednotku. Dlhým stlačením ho vypnete. V režime USB/SD/BT: prehrávanie-pozastavenie prehrávania
- SOURCE:** Výber zdroja zvuku
- VOL -:** Zníženie hlasitosti
- VOL +:** Zvýšenie hlasitosti
- PREV/TUNING:** V režime BT/USB/SD: stlačením preskočíte na predchádzajúcu skladbu. V režime FM: Jedným stlačením sa vrátite na predchádzajúcu stanicu. Stlačením a podržaním spustíte poloautomatické ladenie staníc.
- NEXT:** V režime BT/USB/TF: stlačením preskočíte na nasledujúcu skladbu. V režime FM: Jedným stlačením prepnete na nasledujúcu stanicu. Stlačením a podržaním spustíte poloautomatické ladenie staníc.

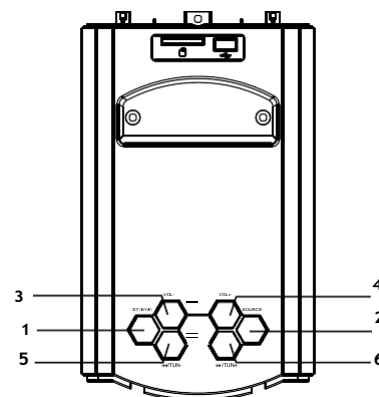


## DIALKOVÉ OVLÁDANIE

- Stlačte tlačidlo **ST-BY**. Na displeji sa zobrazí „AU18“ a jednotka je v režime AUX.
- SOURCE:** Stlačením vyberte vstupný zdroj medzi AUX, DVD, USB/SD, FM, BL. Na LED displeji „AU18“ znamená AUX, „Du18“ znamená režim DVD, „87,5“ znamená režim FM, „Bl18“ znamená režim Bluetooth.
- TONE:** Stlačením vyberte TREBLE alebo BASS a nastavte pomocou tlačidiel VOL+ a VOL-.
- TUNE-:** V FM znižuje frekvenciu o 0.1MHz
- VOL+:** Zvýšenie hlasitosti
- Predchádzajúci ⏮
- VOL-:** Zníženie hlasitosti
- 0-9:** V USB/SD režime stlačte číslo požadovanej skladby
- MUTE:** vypne zvuk
- LED efekt:** Stlačením prepínate vstavané LED svetelné efekty (LED1-LED6-LEDF)
- MEMORY:** V FM režime stlačte MEMORY a začne blikať číslo na LED displeji. Zariadenie je v režime ukladania kanálov. Číslo pamäte meníte pomocou tlačidla ⏮ alebo ⏭. Stlačením Play/pause uložíte kanál, ktorý predstavuje zobrazené číslo. Stlačením MEMORY na 3 - 5 sekúnd spustíte automatické vyhľadávanie kanálov a funkciu ukladania. Upozorňujeme, že predtým uložený kanál pod týmto číslom bude vymazaný.
- TUNING +**
- PLAY/PAUSE**
- NEXT**

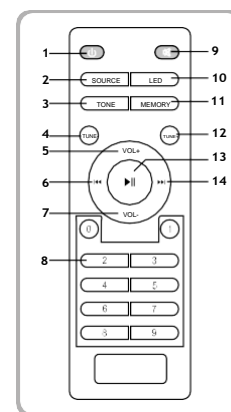

## ZADNÝ PANEL

- Anténa**
- AUX/DVD vstup:** Sem pripojte zdroj zvuku ako je napríklad počítač, CD prehrávač, MP3, atď.
- AC IN:** Pripojenie napájacieho kábla

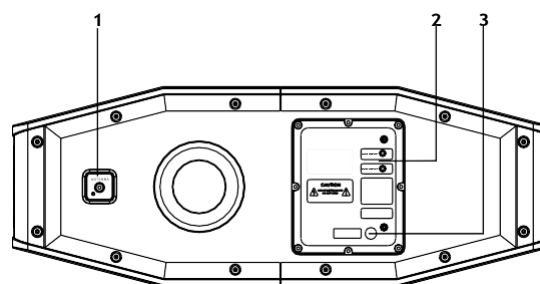

## PRIPOJENIE SYSTÉMU

- Pripojenie zdroja zvuku:** Pripojte 3,5mm stereofónny kábel k vstupu subwoofera. Pripojte 3,5mm stereofónny vstupný konektor k výstupu zdrojov zvuku, ako sú MP3, MP4, Walkman, počítač atď.
- Zapnite systém.** Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

**Poznámka:** Nenechávajte v blízkosti reproduktora predmety, ktoré vytvárajú silné magnetické pole.

### BLUETOOTH PRIPOJENIE:

Stlačením tlačidla SOURCE vyberte režim Bluetooth. Symbol v pravom dolnom rohu LED displeja začne blikať a jednotka hľadá Bluetooth zariadenie. Povoľte funkciu Bluetooth na vašom zariadení ako je mobilný telefón. Názov Bluetooth reproduktora je „BT SPEAKER“. Spárujte a spojte sa s ním. Po úspešnom spárovaní pomaly bliká symbol v pravom dolnom rohu. Keď začnete prehrávať hudbu cez zariadenie, symbol bliká každú sekundu. Pomocou predného panela je možné ovládať funkcie PLAY / PAUSE a NEXT / PREVIOUS.

Pre odpojenie Bluetooth zariadenia stlačte a podržte stlačené tlačidlo Play/pause po dobu 3 sekúnd.

### ŠPECIFIKÁCIA:

Napájanie .....	220-240V~ 50/60Hz
Výkon zosilňovača .....	100W RMS
Subwoofer .....	16.5cm/6.5"
Satelitné repro .....	2 x 7.5cm/3"
Frekvenčný rozsah .....	Sub: 20-170Hz; Satelity: 120Hz - 20kHz
Bluetooth frekvenčné pásmo .....	2402-2480MHz
Max. RF prenosový výkon .....	0.68dBm
FM frekvenčné pásmo .....	87.5-108MHz
Oddelenie kanálov .....	>40dB
Odstup Signál/šum .....	>70dB
Skreslenie .....	<0.5%
Rozmery .....	221 x 332 x 594mm
Hmotnosť .....	6.35kg



Elektrické zariadenie nesmú byť vyhodené do domového odpadu. Odovzdajte ich v najbližšom recyklačnom centre.