


Whirlpool

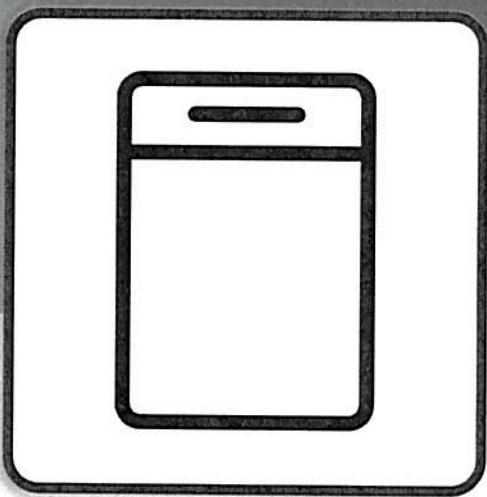

NÁVOD K POUŽITÍ
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
NÁVOD NA POUŽÍVANIE

CS	NÁVOD K POUŽITÍ.....	3
HU	HASZNÁLATIUTASÍTÁS.....	16
RO	INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE.....	29
SK	NÁVOD NA POUŽÍVANIE.....	42



ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPLI VÝROBOK WHIRLPOOL.

Ak chcete získať komplexnejšiu pomoc a podporu, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register




Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte Bezpečnostné pokyny.

Ovládací panel tejto umývačky riadu sa aktivuje stlačením tlačidla ZAP./VYP.


Ak sa nespustí žiadny cyklus, z dôvodu úspory energie sa ovládací panel vypne automaticky po 10 sekundách.

OPIS VÝROBKU

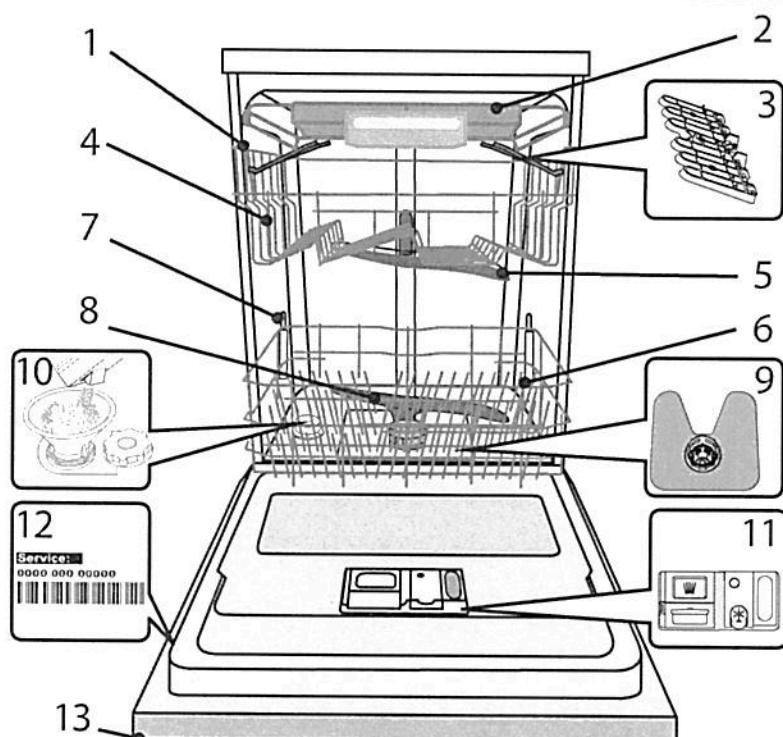


1. Vrchný kôš
2. Kôš na príbor
3. Sklápacie klapky
4. Nastavovanie výšky vrchného koša
5. Horné ostrekovacie rameno
6. Spodný kôš
7. Držiak Power Clean
8. Spodné ostrekovacie rameno
9. Zostava filtra
10. Zásobník soli
11. Dávkovač umývacieho prostriedku a leštidla
12. Výrobny štítok
13. Ovládací panel

OVLÁDACÍ PANEL

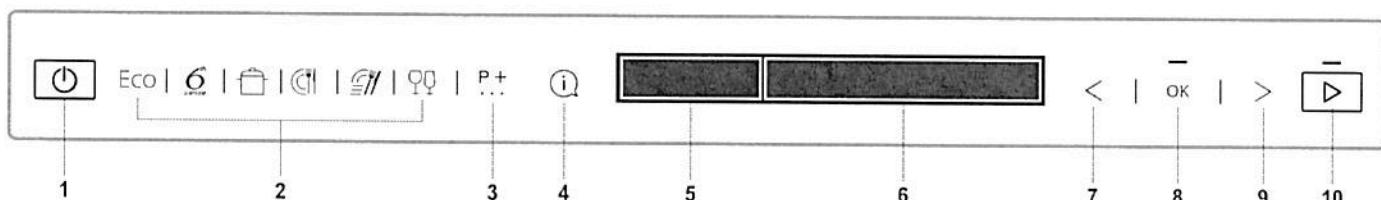

1. Tlačidlo vypínača
2. 6 tlačidiel CYKLOV pre priamy prístup k oblúbeným cyklom
3. Tlačidlo CYKLUS EXTRA. Prístup k ostatným cyklom
4. Tlačidlo INFO. Poskytuje informácie o vybranom cykle
5. displej – oblasť ukazovateľov
6. displej – informačná oblasť
7. Tlačidlo PREDCHÁDZAJÚCE pre možnosti/nastavenia
8. Tlačidlo OK . Na volbu/zmenu možností a nastavení
9. Tlačidlo ĎALŠÍ pre možnosti/nastavenia
10. Tlačidlo START

DISPLEJ – UKAZOVATEĽE

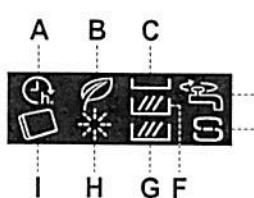

- A. OPÓZN. ŠTARTU
- B. ECO
- C. MULTIZONE – Košík na príbor
- D. ZATVORENÝ VENTIL VODY
- E. NASYPTE SOĽ
- F. MULTIZONE – vrchný kôš
- G. MULTIZONE – spodný kôš
- H. NALEJTE LESK
- I. TABLETKA

POČIATOČNÝ

Po prvom pripojení spotrebiča k zdroju napäťia vás displej bude usmerňovať pri nastavení spotrebiča na prvé použitie.

1. Výber jazyka

NAST. SLOVENSKÝ JAZYK?	
<input type="checkbox"/> = ZMENA	OK = ÁNO
SLOVENSKÝ UVBRANÉ	

Ak chcete zvoliť uprednostnený jazyk, stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“. Potvrdte tlačidlom „OK“.

Po potvrdení jazyka bude spotrebič prechádzať cez menu nastavení pre prvé použitie.

2. Nastavenie tvrdosti vody

TVRDOSŤ VODY	
1=MIN, 5=MAX	

Tvrdosť vody je predvolene nastavená na úroveň 3. Ak chcete zmeniť úroveň tvrdosti vody, opakovane stláčajte tlačidlo „<“ alebo „>“.

TVRDOSŤ VODY = 3	
<input type="checkbox"/> = ZMENA	OK = ÁNO

Svoj výber potvrdte stlačením tlačidla „OK“. Úroveň je potrebne nastaviť podľa nasledujúcej tabuľky.

Aby mohol zmäkčovač dokonale pracovať, je dôležité, aby bola tvrdosť vody nastavená podľa skutočnej tvrdosti vody vo vašej domácnosti.

Túto informáciu môžete získať od miestneho dodávateľa vody.

Tabuľka tvrdosti vody				
Úroveň	°dH Nemecké stupne	°fH Francúzske stupne	°Clark Anglické stupne	
1	Mäkká	0 - 6	0 - 10	0 - 7
2	Stredná	7 - 11	11 - 20	8 - 14
3	Priemerná	12 - 16	21 - 29	15 - 20
4	Tvrďa	17 - 34	30 - 60	21 - 42
5	Veľmi tvrďa	35 - 50	61 - 90	43 - 62

3. Plnenie zmäkčovača vody

DOPLENIE VODY	
Keď je nastavená tvrdosť vody, zmäkčovač vody je potrebné naplniť vodou a špeciálnou regeneračnou soľou.	

Vyberte spodný koš a odskrutkujte uzáver zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek). Najskôr je potrebné zásobník naplniť vodou (~ 1,5 litra).

Po jeho naplnení prejdite k ďalšiemu kroku stlačením tlačidla „OK“. Po jeho naplnení prejdite k ďalšiemu kroku stlačením tlačidla „OK“.

NALEJTE 1,5L OK = HOTOVÉ	
-------------------------------------	--

Vyberte spodný koš a odskrutkujte uzáver zásobníka (proti smeru hodinových ručičiek).

VODY DO OK = HOTOVÉ	
--------------------------------	--

Najskôr je potrebné zásobník naplniť vodou (~ 1,5 litra).

NÁDRŽE SOLI OK = HOTOVÉ	
------------------------------------	--

Najskôr je potrebné zásobník naplniť vodou (~ 1,5 litra).

DOPLENIE SOLI	
----------------------	--

Nasadte násypku (pozri obrázok) a naplňte zásobník soli až po okraj (približne 1 kg); je bežné, že trochu vody pritom vytiecie.

NASYP 1KG SOLI DO OK = HOTOVÉ	
--	--

Nasadte násypku (pozri obrázok) a naplňte zásobník soli až po okraj (približne 1 kg); je bežné, že trochu vody pritom vytiecie.

Vyberte násypku a zvyšky soli na otvore utrite.



Dbajte, aby bol uzáver pevne zatiahnutý, aby sa počas umývacieho programu nedostal do zásobníka umývací prostriedok (mohlo by to nenapraviteľne poškodiť zmäkčovač vody).

Po jeho naplnení prejdite k ďalšiemu kroku stlačením tlačidla „OK“. Používajte iba soľ určenú špeciálne do umývačiek.

Aby sa zabránilo korózii, vždy keď potrebujete pridať soľ, musíte dokončiť postup pred začiatkom umývacieho cyklu.

Zvyšky slaného roztoku alebo zrnká soli môžu spôsobiť koróziu, nenapraviteľné poškodenie antikorových časťí.

Na uvedené prípady sa nevzťahuje záruka.

Ak zásobník soli nenaplníte, zmäkčovač vody a ohrevacie teleso sa môžu poškodiť v dôsledku hromadenia vodného kameňa.

Použitie soli sa odporuča s akýmkolvek typom umývacieho prostriedku do umývačky riadu.

4. Nastavenie úrovne jasu

JASNOSŤ DISPLEJA	
1=MIN, 5=MAX	

Úroveň jasu je predvolene nastavená na úroveň 5. Ak chcete zmeniť úroveň jasu, opakovane stláčajte tlačidlo „<“ alebo „>“.

JASNOSŤ = 5	
<input type="checkbox"/> = ZMENA	OK = ÁNO

Svoj výber potvrdte stlačením tlačidla „OK“.

5. Obsluha v závislosti od druhu umývacieho prostriedku

DRUH DETERGENTU	
ČI UŽÍVATE	

<input type="checkbox"/> = NIE	OK = ÁNO
--------------------------------	----------

TABLETICK	
-----------	--

<input type="checkbox"/> = NIE	OK = ÁNO
--------------------------------	----------

"ALL IN ONE" ?	
----------------	--

<input type="checkbox"/> = NIE	OK = ÁNO
--------------------------------	----------

V tomto kroku je mimoriadne dôležité vybrať si, aký druh umývacieho prostriedku sa použije (tableta/kapsula alebo gél/prášok). Ak na umývanie uprednostňujete používanie multifunkčného umývacieho prostriedku „Všetko v jednom“ v podobe tablety alebo kapsuly, stlačte tlačidlo „OK“ a prejdite na krok 7.

Postup otvorenia kohútika na nasledujúcej strane.

Symbol na displeji sa rozsvieti. Ak radšej používate gélový alebo práškový umývací prostriedok, stlačte „<“ alebo „>“, potom prejdite na krok 6. **Postup používania leštidiel.**



6. Postup používania leštidiel*

*Ak bol v predchádzajúcom kroku zvolený multifunkčný umývací prostriedok, spotrebič preskočí tento krok.

DOPLENIE LESKU	
-----------------------	--

NALEJ LESK	
OK = HOTOVÉ	

DO DAUKOVÁRA	
OK = HOTOVÉ	

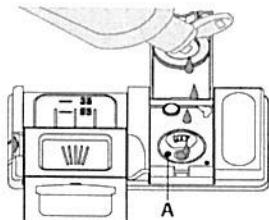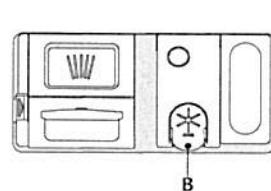

- Otvorte dávkovač **B** stlačením a zdvihnutím držiaka na veko.
- Opatrne nalejte leštidlo až po značku maximum (110 ml) v plniacom priestore **A** – dbajte, aby ste ho nerozliali. Ak sa to stane, leštidlo ihned utrite suchou handričkou.
- Zatlačte veko, až počujete cvaknutie.
- Potvrdeťte operáciu tlačidlom „OK“.

NIKDY nelejte leštidlo priamo do vaničky umývačky.

Nastavenie dávkovania leštiaceho prostriedku (nie je potrebné pri používaní tablet/kapsúl)

Množstvo leštiaceho prostriedku možno prispôsobiť používanému umývaciemu prostriedku. Čím je nastavenie nižšie, tým menej leštiaceho prostriedku sa bude dávkovať. Nastavenie od výroby je na úrovni (5).

Ak ho chcete zmeniť, postupujte podľa pokynov v časti „NASTAVENIA/MENU“.

7. Postup otvorenia kohútika

ODSKR. VENT. VODY
ODSKRUTKUJ OK = HOTOVÉ
VENTIL VODY OK = HOTOVÉ



Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohútik. Ak je uzavretý, otvorte ho a potvrdeťte stlačením tlačidla „OK“.

PRIDANIE UMÝVACIEHO PROSTRIEDKU

Ak používate čistiaci prostriedok, ktorý nie je určený na umývačky, môžete tým spôsobiť poruchu alebo poškodenie spotrebiča.

Ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky pri umývaní a sušení, je potrebné používať kombináciu umývacieho prostriedku, tekutého leštiaceho prostriedku a rafinovanej soli.

Odporúčame používať umývacie prostriedky, ktoré neobsahujú fosfáty alebo chlór, pretože tieto produkty poškodzujú životné prostredie.

Dobrý výsledok umývania závisí aj od množstva použitého umývacieho prostriedku.

Prekročenie uvedeného množstva nevedie k účinnejšiemu umytiu a zvyšuje znečistenie životného prostredia.

Množstvo možno nastaviť podľa úrovne znečistenia. V prípade normálne znečisteného riadu použite približne 35 g (práškový prostriedok) alebo 35 ml (tekutý prostriedok) a ďalšiu čajovú lyžičku prostriedku na umývanie pridať priamo do vaničky. Ak používate tablety, jedna tableta stačí.

Ak je riad iba mierne znečistený, alebo bol pred vložením do umývačky opláchnutý vodou, primerane znižte množstvo umývacieho prostriedku (minimum 25 g/ml) napr. vyniechajte nasypanie prášku/naliatie gélu priamo do vaničky.

8. Postup prvého cyklu

PRVÝ CYKLUS UMÝV.
NAŠTARTUJ PROSÍM OK = HOTOVÉ
INTENZÍVNÝ CYKLUS OK = HOTOVÉ
BEZ RIADU OK = HOTOVÉ
PRE ZAKONČENIE OK = HOTOVÉ
INŠTALÁCIU OK=HOTOVÉ


Pred bežným použitím spotrebiča vám odporúčame spustiť cyklus Intensive, ktorý zabezpečí kalibráciu spotrebiča.

Pridajte umývací prostriedok do komory dávkovača **D** (pozrite nižšie) a potom stlačte tlačidlo „OK“.

Intenzívny cyklus sa zvolí automaticky. Stlačte tlačidlo „START“ ▶ a do 4 sekúnd zatvorte dvierka spotrebiča.

Prvý cyklus môže byť až o 20 minút dlhší vzhľadom na proces automatickej kalibrácie.

Po skončení tohto procesu je spotrebič pripravený na bežné používanie.

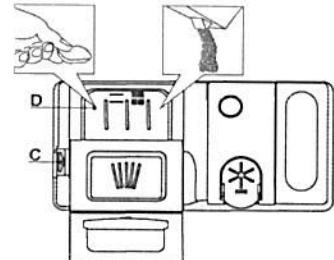

Dávkovač umývacieho prostriedku otvoríte stlačením tlačidla **C**. Umývací prostriedok dávajte iba do suchého dávkovača **D**. Umývací prostriedok na predumývanie dajte priamo do vaničky.

- Pri odmeriavaní umývacieho prostriedku sa riadte vyššie uvedenými informáciami, aby ste pridali vhodné množstvo. V dávkovači **D** sú ukazovatele, ktoré vám pomôžu pri dávkovaní umývacieho prostriedku.
- Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku z okrajov dávkovača až potom veko zatvorte, až sa ozve cvaknutie.
- Zatvorte veko dávkovača umývacieho prostriedku jeho nadvihnutím, až uzavŕacie zariadenie zapadne na miesto. Dávkovač umývacieho prostriedku sa automaticky otvorí v správnom čase podľa programu.

Ak používate multifunkčné umývacie prostriedky, odporúčame, aby ste v každom prípade pridali soľ, najmä ak je voda tvrdá alebo veľmi tvrdá (riadte sa pokynmi na obale).

RADY A TIPY

TIPY

Pred naložením riadu do košov odstráňte všetky zvyšky jedla z nádob a vyprázdnite poháre. Riad nemusíte vopred oplachovať pod tečúcou vodou.

Uložte nádoby tak, aby sedeli pevne na mieste a neprevrátili sa; a uložte ich tak, aby boli otvormi nadol, a vypuklé časti, aby boli naklonené a voda sa tak mohla voľne dostať ku všetkým povrchom. Pozor: veká, rúčky, podnosy a panvice na vysmážanie nesmú brániť otáčaniu ostrekovacích ramien.

Drobné veci ukladajte do košika na príbor.

Veľmi špinavý riad a hrnce treba ukladať do spodného koša, lebo v tejto časti sú prúdy vody silnejšie a zvyšujú umývací výkon.

Po naplnení spotrebiča sa presvedčte, či sa ostrekovacie ramená môžu voľne otáčať.

NEVHODNÉ PREDMETY

- Drevené nádoby a príbor.
- Krehké zdobené poháre, umelecký ručne maľovaný a starožitný porcelán. Ich zdobenie nie je odolné.
- Časti z plastu, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám.
- Medené a cínové nádoby.
- Riad zašpinený od popola, vosku, mazadiel alebo atramentu. Farby ozdôb na skle a hliníkové/strieborné kusy sa môžu počas umývania meniť a vyblednúť. Niektoré typy skla (napr. krištáľové predmety) môžu po niekoľkých umytiach zmatniet.

POŠKODENIE SKLA A PORCELÁNU

- Používajte iba sklo a porcelán, pri ktorých výrobca zaručuje, že ich možno bezpečne umývať v umývačke.
- Používajte jemný umývací prostriedok vhodný na porcelán.
- Vytiahnite poháre a príbor z umývačky hneď po skončení umývacieho cyklu.

TIPY NA ÚSPORU ENERGIE

- Keď používate umývačku riadu do domácnosti v súlade s pokynmi výrobcu, pri umývaní kuchynského riadu v umývačke sa spravidla spotrebuje MENEJ ENERGIE a vody ako pri ručnom umývaní riadu.
- Na dosiahnutie maximálnej efektivity umývačky riadu sa odporúča spustiť cyklus umývania až potom, čo bude kompletnie naplnený. Ak naložíte umývačku riadu až do kapacity uvedenej výrobcom, prispejete tým k úspore energie a vody. Informácie o správnom naplnení riadu nájdete v kapitole s názvom NAKLADANIE KOŠOV. V prípade čiastočného naplnenia sa odporúča používať špecializované možnosti umývania (Polovičná náplň/Zónové umývanie/Multizónové umývanie), ak sú k dispozícii, a naplniť iba konkrétné koše. Pri nesprávnom alebo nadmernom naplnení sa môže zvýšiť spotreba umývačky (či už ide o spotrebu vody, energie, času alebo väčšiu mieru hluku), čo povedie k zníženiu výkonu pri umývaní a sušení.
- Manuálne predbežné oplachovanie kuchynského riadu má za následok zvýšenú spotrebu vody a energie, a preto sa neodporúča.

HYGIENA

Aby ste sa vyhli zápachu a usadeninám, ktoré sa môžu nahromadiť v umývačke, aspoň raz do mesiaca spusťte program s vysokou teplotou. Do práznej umývačky dajte čajovú lyžičku umývacieho prostriedku a pustite ju naprázdno, aby sa vyčistila.

UKLADANIE RIADU DO KOŠOV

KOŠÍK NA PRÍBOR



Tretí košík je určený na ukladanie príboru.

Príbor uložte, ako je uvedené na obrázku.


Vďaka oddelenému uloženiu sa príbor po umyti ľahšie vyberá a dosiahne sa lepší výsledok umývania a sušenia.

Nože a iné náčinie s ostrými okrajmi treba uložiť čepelami nadol.

Rozloženie koša umožňuje uložiť malé kusy riadu, ako sú kávové šálky, do stredu.

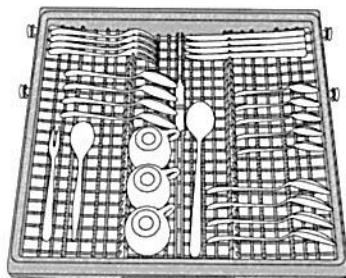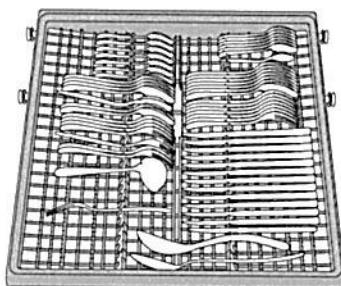


Košík na príbor je vybavený dvoma zasúvacími bočnými priečinkami, aby sa čo najviac využila výška spodného priestoru a dali sa uložiť vysoké veci do horného koša.

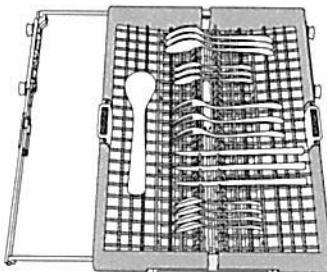

VRCHNÝ KÔŠ

Ukladajte doň krehké a ľahké nádoby: poháre, šálky, tanieriky, nízke šalátové misky.

Vrchný kôš má oporu proti prevráteniu, ktorú možno použiť vo vertikálnej polohe pri ukladaní podšálkov a dezertných tanierikov alebo v spodnej polohe na ukladanie misiek a nádob na jedlo.

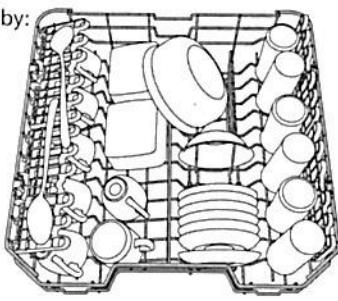

(priklad naplnenia vrchného koša)


SKLÁPACIE KĽAPKY S NASTAVITEĽNOU POLOHOU

Postranní sklopné opérky lze sklopit nebo vyklopit za účelem lepšího usporiadání nádobí v koši.

Do sklopnych operek je možno bezpečne umístit sklenice na víno, a to tak, že stopku každé z nich opřeme do příslušného vybráni.

Podle modelu:


- vyklopení operek: je třeba je posunout nahoru a otočit jimi nebo je uvolnit z příchytek a zatáhnout směrem dolů;
- sklopení operek: je třeba jimi otočit a posunout je dolů, nebo je vytáhnout směrem nahoru a připnout do příchytek.

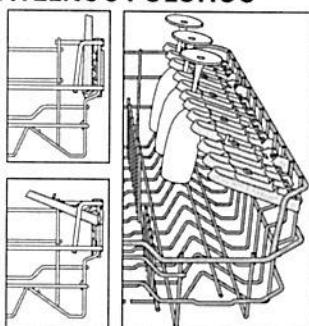

SPODNÝ KÔŠ

Na hrnce, pokrievky, taniere, šálátové misy, príbor a pod. Veľké taniere a pokrievky by mali byť uložené po bokoch, aby na ne ostrekovacie ramená nenaškávali.



Spodný kôš má opory proti prevráteniu, ktoré možno použiť v zvislej polohe pri ukladaní tanierov alebo v horizontálnej polohe (nižšie) pre ľahké uloženie panvíc a šalátových mís.

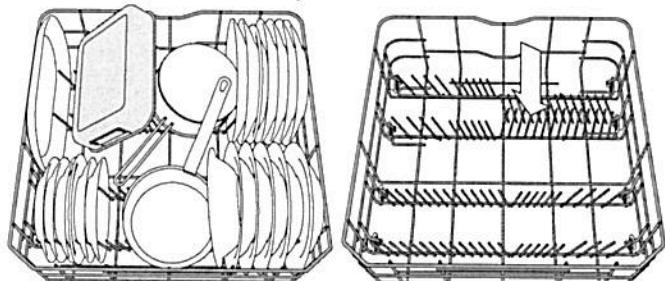

(priklad naplnenia spodného koša)


GLASS CARE

Špeciálne príslušenstvo, ktoré vám umožňuje uložiť rôzne typy pohárov na stopkách do spodného koša. Zlepšuje výsledky umývania a sušenia vďaka optimálnemu a stabilnému uloženiu pohárov.

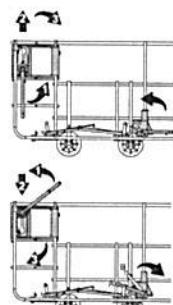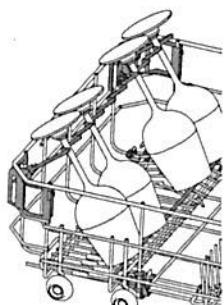

NASTAVENIE VÝŠKY VRCHNÉHO KOŠA

Výška vrchného koša je nastaviteľná: vysoká poloha umožňuje uložiť do spodného koša objemný riad a nízka poloha umožňuje čo najlepšie využiť opory proti prevráteniu vytvorením väčšieho miesta smerom nahor a vynímať sa tomu, aby riad narážal o veci v spodnom koši. Vrchný kôš je vybavený **nastavovačom výšky vrchného koša** (pozri obrázok), bez stláčania páčok ho jednoducho nadvihnite uchopením bočnic koša, len čo je kôš v stabilnej hornej polohe.

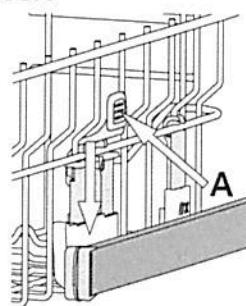


Na vrátenie do spodnej polohy stlačte páčky A na bokoch koša a posuňte kôš nadol.

V žiadnom prípade neodporúčame nastavovať výšku koša, keď je plný.

NIKDY nezdvívajte ani nespúšťajte kôš iba na jednej strane.

FUNKCIA POWER CLEAN V SPODНОM KOŠI


Funkcia Power Clean® využíva špeciálne vodné dýzy v zadnej časti priestoru na intenzívne umývanie veľmi špinavých nádob. Spodný kôš má oddelovaciu zónu, špeciálnu vytáhovaciu oporu v zadnej časti koša, ktorá môže slúžiť na podopretie panvíc alebo plechov na pečenie, aby boli v zvislej polohe zabránili tak menej miesta.

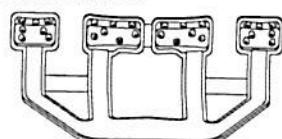

Po umiestnení hrncov/kastrólov oproti komponentu Power Clean® aktivujte na ovládacom paneli **POWER CLEAN**.

Ako používať Power Clean®:

1. Upravte priestor Power Clean® (G) sklopením zadných držiakov tanierov, aby sa tam zmestili hrnce.
2. Vložte vertikálne naklonené hrnce a kastróly do oblasti Power Clean®. Hrnce musia byť naklonené smerom k vodným dýzam.

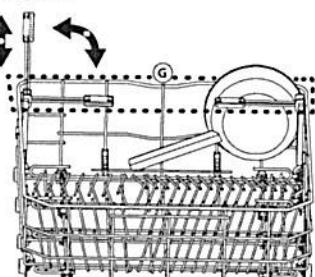


VOĽBA CYKLU A VOLITEĽNÉ FUNKCIE

Zoznam dostupných cyklov a možností nájdete v **Tabuľke cyklov** na ďalšej stránke. Eko cyklus je zvolený štandardne. Ak chcete mať štandardne zvolený naposledy použitý cyklus, môžete ho zmeniť v ponuke „Nastavenia“.

Cyklus môžete zvolať stlačením jedného zo 6 tlačidiel cyklov pre priamy prístup alebo opakovaným stláčaním tlačidla „Extra cykly“  . Ked' dosiahnete posledný, po ďalšom stlačení sa dostanete na prvy.

Stlačením tlačidla cyklu vyberete cyklus podľa úrovne znečistenia riadu a Tabuľky cyklov. Na displeji sa zobrazia informácie:

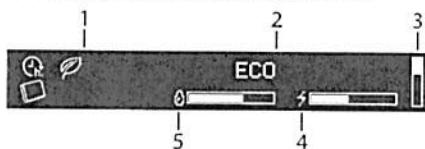

1. Ukazovatele
2. Názov zvoleného cyklu
3. Vertikálna lišta zobrazujúca iba polohu extra cyklu
4. Spotreba energie zvoleného cyklu
5. Spotreba vody zvoleného cyklu

50° **3:10 h** Tri sekundy po zvolení cyklu sa zobrazí jeho čas a teplota (ak je k dispozícii).

Na zobrazenie stručného opisu cyklu a jeho spotreby vody/energie stlačte tlačidlo „INFO“ .

 **NORM. ZAŠP. RIAD PR.**  **VODA**  **ENERGIA**

Počas fázy výberu bliká LED kontrolka „START“ .

Pre väčšinu cyklov sú k dispozícii ďalšie voliteľné možnosti (pozri časť „Voliteľné možnosti a nastavenia“). Na displeji vpravo sa zobrazí názov zvolenej voliteľnej možnosti.

50° **3:10 h** **POWER CLEAN**  Ak zvolíte viac voliteľných možností, pre každú sa zobrazí jedno poličko. Názov každej voliteľnej možnosti sa zobrazí na 3 sekundy s plným poličkom.

Po ukončení výberu cyklu a voliteľnej možnosti stlačte tlačidlo „START“  a do 4 sekúnd zatvorte dvierka, aby sa spustil zvolený cyklus.

ÚPRAVA PREBIEHAJÚCEHO PROGRAMU

Ak ste zvolili nesprávny program, je možné ho zmeniť, za podmienky, že sa iba začal: otvorte dvierka, stlačte a podržte tlačidlo ZAP/VYP  a spotrebič sa vypne.

Znova spotrebič zapnite pomocou tlačidla ZAP/VYP  a zvolte nový umývací cyklus a požadovanú možnosť; spustite cyklus stlačením tlačidla „START“  a do 4 sekúnd zatvorením dvierok.

POZASTAVENIE CYKLU (PRIDANIE RIADU)

Otvorte dvierka a vložte riad do umývačky (pozor na HORÚCU paru!). Stlačte tlačidlo „START“  a do 4 sekúnd zatvorte dvierka, aby sa cyklus obnovil od bodu, v ktorom bol prerušený.

NÁHODNÉ PRERUŠENIA

Ak sa dvierka otvoria počas umývacieho cyklu alebo pri výpadku elektriny, cyklus sa zastavi. Po stlačení tlačidla „START“  a zatvorení dvierok do 4 sekúnd bude cyklus pokračovať od bodu, v ktorom bol prerušený.

Po skončení cyklu zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí:



Na displeji sa môžu zobraziť doplnkové informácie:

- **NASYPTE SOL** – doplňte zásobník soli.
- **NALEJTE LESK** – doplňte leštiaci prostriedok.
- **ODKAMEŇ.** A **UVÝČISTI UMÝVAČKU ODPORÚČAME WPRO** – po každých 50 cykloch sa odporúča použiť čistič WPRO (podľa pokynov na prípravku).

Otvorte dvierka spotrebiča (dávajte pozor na horúcu paru!) a vyprázdnite koše, počínajúc spodným košom. V prípade potreby doplniť zásobník soli alebo dávkovač leštiaceho prostriedku vám odporúčame tieto cinnosti vykonať tesne pred spustením nasledujúceho cyklu.

Po 10 minútach sa spotrebič vypne.

SYSTÉM NA ZMÄKČOVANIE VODY

Zmäkčovač vody automaticky znížuje tvrdosť vody, čím zároveň zabráňuje tvorbe vodného kameňa v ohrievači a prispieva k vyššej efektivite umývania.

Tento systém sa automaticky regeneruje pomocou soli, a preto je nutné pravidelne dopĺňať zásobník soli, keď bude prázdny.

Intervaly vykonávania regenerácie závisia od nastavenia tvrdosti vody – regenerácia sa vykonáva raz za **6 Eco cyklov**, ak je tvrdosť vody nastavená na **3**.

Proces regenerácie sa začne počas záverečného oplachovania a skončí sa počas fázy sušenia ešte predtým, než sa skončí celý cyklus.

- Pri regenerácii sa spotrebuje: približne 3,5 litra vody;
- Pridá k cyklu dodatočných 5 minút;
- Spotrebuje sa pri nej 0,005 kWh energie.

TABUĽKA CYKLOV

CYKLUS	Dostupné možnosti*	Fáza sušenia	NaturalDry	Trvanie umývacieho cyklu (h:min)**	Spotreba vody (l/cyklus)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
ECO ECO 50°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, POWER CLEAN,	✓	✓	3:10	9.5	0.75
6 th sense 6TH SENSE 50-60°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	1:25 - 3:00	7.0 - 14.0	0.90 - 1.40
INTENZÍVNY 65°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE, POWER CLEAN, TURBO	✓	✓	2:50	16.0	1.60
ZMIEŠANÝ PROGRAM 60°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE	✓	✓	2:30	16.0	1.30
RÝCHLE UMÝVANIE A SUŠ. 50°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE	✓	✓	1:25	11.5	1.10
SKLO 45°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE	✓	✓	1:40	11.5	1.20
CYKLUS EXTRA – dostupné po stlačení tlačidla P.+						
RÝCHLY 30' 50°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE	-	-	0:30	9.0	0.50
TICHÝ 50°	TABLETKA, OPÓZN. ŠARTU	✓	✓	3:30	15.0	1.15
DEZINFEKCIA 65°	OPÓZN. ŠARTU	✓	-	1:40	10.0	1.30
ÚVODNÉ UMÝVANIE studená voda	OPÓZN. ŠARTU, MULTIZONE,	-	-	0:12	4.5	0.01
AUTOČISTENIE 65°	OPÓZN. ŠARTU	-	-	0:50	8.0	0.85

- ECO** – Program Eco je vhodný na umývanie bežne zašpineného kuchynského riadu, preto ide o najefektívnejší program na tento účel z hľadiska spotreby energie a vody, ktorý sa používa na stanovenie súladu s legislatívou Ecodesign v rámci EÚ.
- 6TH SENSE** – Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla. Sníma úroveň znečistenia riadu a podľa toho nastavuje program.
- INTENZÍVNY** – Tento program sa odporúča pri silne znečistenom riade, vhodný je najmä na umývanie panvíc a kastrólov (nepoužívajte ho na krehký riad).
- ZMIEŠANÝ PROGRAM** – Rôzne špinavý riad. Na normálne znečistený riad so zaschnutými zvyškami jedla.
- RÝCHLE UMÝVANIE A SUŠ.** – Bežne zašpinený riad. Každodenňý cyklus, ktorý zabezpečuje optimálny výsledok umývania a sušenia v kratšom čase.
- SKLO** – Program na krehké kusy riadu, ktoré sú citlivejšie na vysoké teploty, napríklad poháre a šálky.

P.+ CYKLUS EXTRA

- RÝCHLY 30'** – Program, ktorý sa používa pri polovičnom naplnení mierne zašpineným riadom bez zaschnutých zvyškov jedla. Nemá fázu sušenia.
- TICHÝ** – Vhodný na nočnú prevádzku spotrebiča. Zabezpečuje optimálne umývanie a sušenie s najnižšou hlučnosťou.
- DEZINFEKCIA** – Normálne až silne zašpinený riad – zahŕňa dodatočné antibakteriálne opláchnutie. Možno ho použiť na údržbu umývačky.
- ÚVODNÉ UMÝVANIE** – Na odmočenie riadu, ktorý sa bude umývať neskôr. Pri tomto programe sa nepoužíva umývací prostriedok.
- AUTOČISTENIE** – Program určený na údržbu umývačky sa musí spúštať iba v PRÁZDNEJ umývačke s použitím špeciálnych prostriedkov určených na údržbu umývačky.

Poznámky:

Upozorňujeme, že cyklus Rýchly 30' je určený na mierne zašpinený riad.

Údaje z programu ECO sú namerané v laboratórnych podmienkach podľa európskej normy EN 60436:2020.

Poznámka pre Skúšobné laboratóriá: O informáciu o podmienkach vykonania komparatívnej skúsky EN môžete požiadať na adrese: dw_test_support@whirlpool.com

Priprava riadu pred umývaním nie je potrebná pri nijakom program.

*) Nie všetky možnosti možno použiť súčasne s inými.

**) Hodnoty uvedené pri iných programoch ako Eco sú iba orientačné. Skutočný čas sa môže lísiť v závislosti od mnohých faktorov, ako sú teplota a tlak prívadzanej vody, teplota vmiestnosti, množstvo umývacieho prostriedku, množstvo a typ vloženého riadu, jeho rozloženie, ďalšie zvolené možnosti akalibrácia senzoru. Kalibrácia senzoru môže predĺžiť trvanie programu až o 20 minút.

MOŽNOSTI A NASTAVENIA

S každým cyklom je možné používať doplnkové možnosti. Úplný zoznam dostupných možností použiteľných so špecifickými cyklami nájdete v **Tabuľke cyklov** na predchádzajúcej strane. Všetky aktívne možnosti sú zobrazené na displeji.

Na nastavenie možnosti stlačte tlačidlo „OK“. Na pár sekúnd sa zobrazí správa **UÝBER OPCIE**. Potom sa pomocou tlačidiel „<“ alebo „>“ pohybujte v zozname možnosti. Stlačte „OK“ na výber možnosti, v ponuke nastavení svieti LED kontrolka nad tlačidlom „OK“.

Ak možnosť nie je dostupná, stále ju bude vidieť na jej mieste, ale s „“

TABLETKA (Všetko v jednom)

Toto nastavenie umožňuje optimalizovať výkonnosť cyklu podľa použitého typu umývacieho prostriedku. Aktivujte, ak používate kombinovaný prostriedok na umývanie vo forme tablety (leštido, sol a umývací prostriedok v jednej dávke).

TABLETKA	VYP.
TABLETKA	ZAP.
TABLETKA	ZAP.

Možnosť Tableta nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „TABLET“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

ODKLAD ŠTARTU

Start cyklu možno odložiť o zvolený čas.

Odklad nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „OPÓZN. ŠTARTU“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Pri každom stlačení tlačidla „<“ alebo „>“ sa odloženie začiatku predĺži o:

- 0:30, ak je výber nižší ako 4 hodiny,
- 1:00, ak je výber nižší ako 12 hodín,
- 2 hodiny, ak je výber vyšší ako 12 hodín.

OPÓZN. ŠTARTU	VYP.
<ŠTART ZA H>	VYP.
<ŠTART ZA H>	4:00
<ŠTART ZA H>	4:00

Ak chcete zrušiť odklad, stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, kym sa nezobrazí „OFF“ (VYP.).

Štandardne je nastavené VYP.

Ak zvolite odklad, svieti .

Po stlačení tlačidla „OK“ sa odklad potvrdí a spotrebič sa vráti na obrazovku výberu cyklu, pričom vidieť čas odkladu.

Stlačte tlačidlo  ŠTART a do 4 sekúnd zatvorte dverka, čím sa začne odpočítavať odklad.

MULTIZONE

Ak riadu na umývanie nie je veľa, možno ho naložiť iba do jedného koša. Pri tejto možnosti si môžete vybrať, v ktorom koši chcete umývať. Multizone nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „MULTIZONE“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

MULTIZONE	OK
<VŠETKY KOŠE>	
<DOLNÝ KOŠ>	
<HORNÝ KOŠ>	
<LEN PRÍBOROVY>	
<LEN PRÍBOROVY>	

Štandardne možnosť MULTIZONE nie je aktívna a svietia ikonky všetkých košov.

Ikonka multizone sa rozsvieti.

Ikonka multizone sa rozsvieti.

Ikonka multizone sa rozsvieti.

Ak vyberiete horný koš, naneste čistiaci prostriedok priamo do vaničky, nie do zásobníka.

POWER CLEAN

Vďaka prídavným vodným dýzam táto funkcia umožňuje intenzívnejšie a účinnejšie umývanie v spodnom koši v špecifickej oblasti.

POWER CLEAN	VYP.	Štandardne je nastavené VYP.
POWER CLEAN		Power Clean nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „POWER CLEAN“, potom stlačte tlačidlo „OK“.
POWER CLEAN		Turbo nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „TURBO“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

TURBO

Túto možnosť možno použiť na skrátenie trvania hlavných cyklov pri zachovaní výsledku umývania a sušenia.

TURBO	VYP.	Turbo nastavite tak, že v ponuke nastavení stlačte tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „<“, „>“, kym sa nezobrazí „TURBO“, potom stlačte tlačidlo „OK“.
TURBO		Ak chcete zrušiť odklad, stlačte tlačidlo „<“ alebo „>“, kym sa nezobrazí „OFF“ (VYP.).
TURBO		Štandardne je nastavené VYP.

S každým stlačením tlačidla „>“ alebo „<“ bude možnosť zapnutá alebo vypnutá. Potvrďte tlačidlom „OK“.

OSVETLENIE PODLAHY

Svetlo kontrolky LED premietané na dlážku signalizuje, že umývačka pracuje. Svetielko zostane počas cyklu rozsvietené a na konci cyklu sa vypne.

Táto funkcia je aktivovaná štandardne, ale je možné ju deaktivovať v ponuke NASTAVENIA.

OSVETLENIE VANÍČKY

Ked' je táto funkcia aktívna, LED svetielka vo vaničke sa automaticky zapnú/vypnú, len čo používateľ otvorí/zatvorí dvierka.

Ak dvierka zostanú otvorené dlhšie ako 10 minút, LED svetielka vo vaničke sa vypnú (ak ich chcete znova zapnúť, dvierka treba zatvoriť a znova otvoriť). Táto funkcia je aktívna štandardne, ale je možné ju deaktivovať v ponuke NASTAVENIA.

PONUKA NASTAVENIA

Na zmenu nastavení spotrebiča musíte otvoriť ponuku Nastavenia.

Stlačte tlačidlo „OK“ a posúvajte sa pomocou „< , >“, kym sa nezobrazí NASTAVENIA, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Z ponuky nastavení vyjdete stlačením tlačidla hociktorého cyklu alebo stlačením tlačidla „< , >“, kym sa nezobrazí VÝSTUP, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Jazyk

1. JAZYK	OK
1. ENGLISH	<>
1. SLOVENSKÝ	

Jazyk zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „JAZYK“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Prvý cyklus

2. PRVÝ CYKLUS UMÔU.	OK
2. <ECO>	<>
2. <O. vyb. >	

Môžete si vybrať, ktorý cyklus sa zvolí štandardne po zapnutí spotrebiča: ECO alebo O. vyb. (POSLEDNÝ POUŽITÝ). Prvý cyklus zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „PRVÝ CYKLUS UMÔV“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Zvuky

3. ZVUKY	OK
3. <HLASITV>	<>
3. <VYPNUTV>	

Zvuky zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „ZVUKY“, potom stlačte tlačidlo „OK“. Vyberte spomedzi 2 úrovni: HLASITV; TICH. Môže byť aj VYPNUTV

Tvrdosť vody

4. TVRDOSŤ VODY	3
4. TVRDOSŤ VODY	4

Úroveň tvrdosti vody zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „TVRDOSŤ VODY“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Informácie o nastavení správnej úrovne podľa tvrdosti vody nájdete v tabuľke na strane 43.

Jas obrazovky

5. JASNOSŤ DISPL.	5
5. JASNOSŤ DISPL.	3

Vyberte spomedzi piatich úrovni: 1, 2, 3, 4 a 5.

Osvetlenie podlahy

6. SVETELNÝ LÚČ	ZAP.
6. SVETELNÝ LÚČ	UYP.

Osvetlenie podlahy zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „SVETELNÝ LÚČ“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Osvetlenie vaničky

7. VNÓTOR. SVETLO	ZAP.
7. VNÓTOR. SVETLO	UYP.

Osvetlenie vaničky zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „VNÓTOR. SVETLO“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

NaturalDry

NaturalDry je konvekčný systém sušenia, ktorý automaticky otvorí dvierka počas/po fáze sušenia, aby každý deň zaručil výnimočný výsledok sušenia. Dvierka sa otvárajú pri teplote, ktorá neohrozí váš kuchynský nábytok, preto sa neotvoria, ak je zvolená možnosť TURBO.

Ako doplnková ochrana pred parou bola k umývačke priložená špeciálne navrhnutá ochranná fólia. Spôsob nainštalovania ochrannej fólie nájdete v NÁVODE NA INŠTALÁCIU.

Funkciu NaturalDry môže používateľ vypnúť nasledovným spôsobom:

8. NATURALDRY	ZAP.	NATURALDRY nastavíte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „NATURALDRY“, potom stlačte tlačidlo „OK“.
8. NATURALDRY	UYP.	

Úroveň leštidla

9. ÚROVEŇ LESKU	5
9. ÚROVEŇ LESKU	4

Úroveň leštidla zmeníte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „ÚROVEŇ LESKU“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Vyberte spomedzi piatich úrovni: 1, 2, 3, 4 a 5.

Ak je úroveň leštidla nastavená na 1, nepridáva sa nijaké množstvo leštidla. Kontrolka MÁLO LEŠTIDLA sa nerozsvieti, ani keď sa leštidlo minie.

Nastavenie z výroby je na úrovni (5).

Ak vidíte na riade modrásté pásiky, nastavte nízku hodnotu (2 – 3).

Ak sú na riade kvapky vody alebo stopy po vodnom kameni, nastavte vysokú hodnotu (4 – 5).

Demo režim

10. DEMO	ZAP.
10. DEMO	UYP.

Ak si chcete pozrieť demo režim, v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „DEMO“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Obnovenie predvolených nastavení

11. NASTAV. FARBY.	OK
11. UYP.	<>
11. UYP.	

Nastavenia z výroby obnovíte tak, že v ponuke nastavení stlačite tlačidlo „OK“ a posúvate sa pomocou tlačidiel „< , >“, kym sa nezobrazí „NASTAV. FARBY.“, potom stlačte tlačidlo „OK“.

Skončiť

12. VÝSTUP	< >
------------	-----

Z ponuky nastavení vyjdete stlačením tlačidla hociktorého cyklu alebo stlačením tlačidla „< , >“, kym sa nezobrazí VÝSTUP, potom stlačte tlačidlo „OK“.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

POZOR: Pri čistení umývačky a údržbe ju vždy odpojte od elektriny vytiahnutím zástrčky. Nepoužívajte na čistenie horľavé kvapaliny.

ČISTENIE UMÝVAČKY

Flaky vo vnútri spotrebiča možno odstrániť handričkou navlhčenou vodou a trochou octu. Vonkajšie povrhy spotrebiča a ovládaci panel možno čistiť vlhkou jemnou handričkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne čistiace prostriedky.




ZAMEDZENIE NEPRÍJEMNÝCH PACHOV

Dverka spotrebiča nechávajte vždy pootvorené, aby v spotrebici nezostala uzavretá vlhkost. Pravidelne čistite tesnenia dvierok a dávkovače umývacieho prostriedku vlhkou špongiou. V tesnení tak nezostanú zachytené zvyšky jedla, ktoré sú hlavnou príčinou vzniku neprijemného pachu.

KONTROLA PRÍVODNEJ HADICE

Pravidelne kontrolujte prívodnú hadicu, či sa neláme alebo nepraská. Ak je poškodená, vymenite ju za novú, ktorú získate v popredajnom servise alebo u špecializovaného predajcu. Podľa typu hadice:

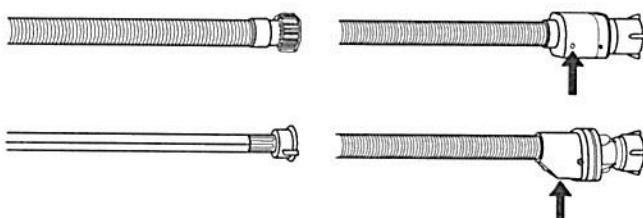

Ak má prívodná hadica priesvitný obal, pravidelne kontrolujte, či na niektorých miestach jeho farba netmavne. Ak áno, na hadici môže byť priesak a treba ju vymeniť.

Pri hadiciach so zastavaním prietoku: skontrolujte malý priezor bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Ak je červený, bola aktivovaná funkcia zastavenia vody a hadicu treba vymeniť za novú.

Aby ste mohli hadicu odkŕtiť, pri odkrúcaní stlačte uvolňovacie tlačidlo.

ČISTENIE PRÍVODNEJ HADICE

Ak sú hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, nechajte cez ne pretieť vodu, aby ste sa ubezpečili, že sú pripustné a nenachádzajú sa v nich nečistoty, až potom ich pripojte. Ak tento krok vynecháte, prívod vody sa môže upchať a poškodiť umývačku.

ČISTENIE ZOSTAVY FILTRA

Zostavu filtra pravidelne čistite, aby sa filtre neupchali a odpadová voda mohla správne odtekať.

Ak používate umývačku riadu s upchatými filtrami alebo s cudzími telesami vo filtračnom systéme či v ostrekovacích ramenách, môže to spôsobiť poruchu s následným zhoršením výkonu, nárastom hluku alebo zvýšením spotreby.

Zostava filtra pozostáva z troch filtrov, ktoré odstraňujú zvyšky jedla z umývačky a potom vodu recirkulujú.


Umývačku nesmiete používať bez filtrov, alebo ak je filter uvoľnený.

Aspoň raz mesačne alebo zakaždým po 30 cykloch skontrolujte zostavu filtra a v prípade potreby ju pomocou nekovovej kefky dôkladne vyčistite pod tečúcou vodou podľa nižšie uvedených pokynov:

1. Otočte valcovým filtrom A proti smeru hodinových ručičiek a vytiahnite ho (obr. 1).
2. Vytiahnite vrchný filter B jemným zatlačením na bočné klapky (obr. 2).
3. Vyberte plechový filter z nehrdzavejúcej ocele C (obr. 3).
4. V prípade, že nájdete cudzie telesá (napr. úlomky skla, porcelánu, kostí, ovocné semená a pod.), **opatrne ich vyberte**.

5. Skontrolujte sifón a odstráňte zvyšky jedla. **NIKDY NEVYBERAJTE** ochranu čerpadla (čierny dielec) (obr. 4).

Po vyčistení filtrov zostavu filtrov vložte na miesto a zafixujte v správnej polohe; je to dôležité pre správnu činnosť umývačky.

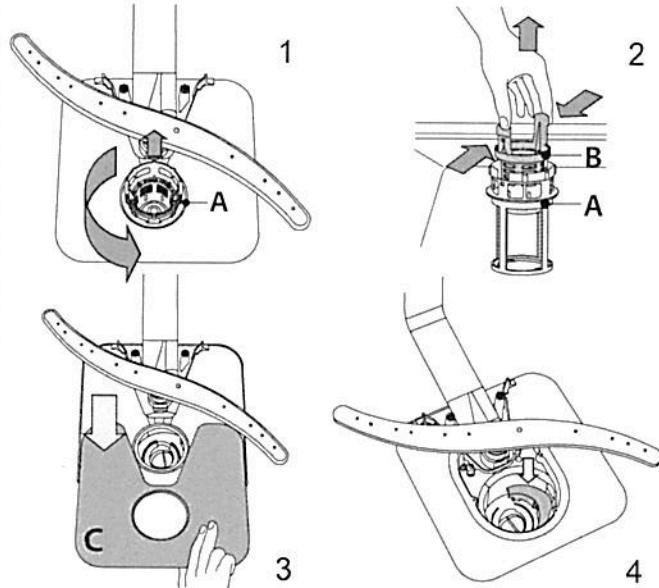


ČISTENIE OSTREKOVACÍCH RAMIEN

Občas sa zvyšky jedla môžu zasušiť aj na ostrekovacích ramenach a zablokovať dierky, cez ktoré strieka voda. Preto sa odporúča občas ramená kontrolovať a čistiť ich malou nekovovou kefkou.

Ak chcete horné ostrekovacie rameno vybrať, otáčajte plastovým uzamykacím krúžkom proti smeru hodinových ručičiek. Vrchné rameno treba vymeniť tak, aby strana s väčším počtom dierok smerovala nahor.

Spodné ostrekovacie rameno možno vybrať potiahnutím nahor.

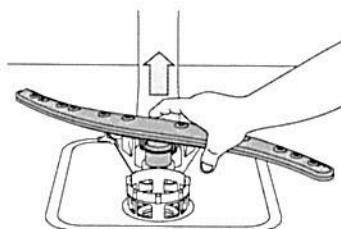

INŠTALÁCIA

POZOR: Ak je potrebné spotrebčiť presúvať, musí byť vo vertikálnej polohe; ak je to absolútne nevyhnutné, možno ho nakloniť dozadu.

PRIPOJENIE PRÍVODU VODY

Úpravu prívodu vody pri inštalácii by mal vykonávať iba kvalifikovaný technik.

Prívodná a odtoková hadica môžu byť umiestnené vpravo alebo vľavo, aby bola inštalácia čo najlepšia.

Dbajte, aby umývačka hadice neohla ani nepritlačila.

PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE

- Nechajte vodu tieť, až kým nie je celkom čistá.
- Prívodnú hadicu naskrutkujte a pevne zatiahnite a otvorte vodovodný ventil.

Ak prívodná hadica nie je dosť dlhá, obráťte sa na špecializovaný obchod alebo na autorizovaného technika.

Tlak vody nesmie presahovať hraničné hodnoty uvedené v tabuľke technických údajov, inak možno umývačka nebude fungovať správne.

Presvedčte sa, či hadica nie je ohnutá alebo stlačená.

SPECIFIKÁCIE PRE PRIPOJENIE PRÍVODNEJ HADICE:

PRÍVOD VODY	studená alebo teplá (max. 60 °C)
PRÍVODNÉ POTRUBIE	3/4"
TLAK VODY	0,05 ÷ 1 MPa (0,5 ÷ 10 bar) 7,25 – 145 psi

PRIPOJENIE ODTOKOVEJ HADICE

Pripojte odtokovú hadicu k odtokovému potrubiu s minimálnym priemerom 2 cm A.

Pripojenie odtokovej hadice musí byť vo výške od 40 po 80 cm od podlahy alebo povrchu, na ktorom umývačka stojí.


Pred pripojením odtokovej hadice k odtoku z drezu odstráňte plastovú zátku B.

OCHRANA PROTI VYTOPENIU

Ochrana proti vytopeniu. Aby nedošlo k vytopeniu, umývačka je vybavená špeciálnym systémom, ktorý zablokuje prívod vody v prípade anomálií alebo únikov vody zo spotrebča.

Niekteré modely sú vybavené aj doplnkovým bezpečnostným zariadením **Nová ochrana pred pretečením**, ktoré zaručuje ochranu proti vytopeniu aj v prípade prasknutia prívodnej hadice.

Za žiadnych okolností by ste nemali prívodnú hadicu rezať, pretože obsahuje elektrické časti pod prúdom.

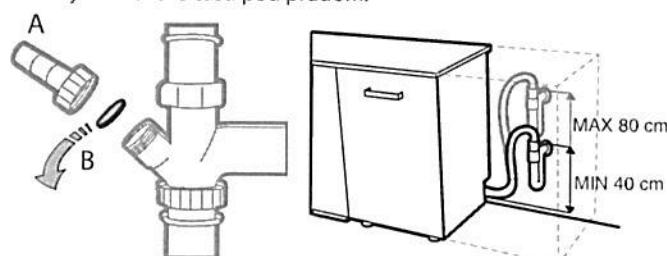

ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE

VÝSTRAHA: Za žiadnych okolnosti by ste nemali prívodnú hadicu rezať, pretože obsahuje elektrické časti pod prúdom.

Prv než zastrčite zástrčku do elektrickej zásuvky, presvedčte sa, že:

- Zásuvka je **uzemnená** a vyhovuje platným predpisom.
- Zásuvka vydrží maximálnu zátáž spotrebča, ako je uvedené na údajovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej strane dvierok (pozri OPIS VÝROBKU).
- Napájacie napätie je v rámci hodnôt uvedených na údajovom štítku na vnútornej strane dvierok.
- Zásuvka je kompatibilná so zástrčkou spotrebča.

Ak to tak nie je, požiadajte autorizovaného technika o výmenu zástrčky (pozri POPREDAJNÝ SERVIS). Nepoužívajte predĺžovacie káble ani rozvodky. Po nainštalovaní spotrebča by mali byť napájací kábel i elektrická zásuvka ľahko prístupné.

Kábel by nemal byť ohnutý ani stlačený.

Ak je prívodný kábel poškodený, dajte ho vymeniť u výrobcu alebo v jeho autorizovanom servise, aby ste sa vyhli prípadnému nebezpečenstvu.

Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za nehody, ktoré vznikli nedodržaním týchto predpisov.

UMIESTNENIE A VYROVNANIE

1. Umývačku postavte na rovnú pevnú podlahu. Ak podlaha nie je rovná, predné nožičky spotrebča možno nastaviť, až kým nedosiahnete vodorovnú polohu. Ak je spotrebčiť správne vyvážený, bude stabilnejší a je menej pravdepodobné, že sa posunie alebo bude pri prevádzke spôsobovať vibrácie či hluk.
2. Pred zabudovaním umývačky podlepte drevenú policu priesvitou lepiacou páskou, aby ste ju chránili pred prípadnou kondenzáciou, ktorá sa môže vytvoriť.
3. Umývačku umiestnite tak, aby sa bočné steny alebo zadný panel dotýkali susedných skriniek alebo steny. Tento spotrebči môže byť zabudovaný aj pod pracovný pult.
4. Ak chcete nastaviť výšku zadnej nožičky, otáčajte červenú šesthrannú objímkou vpredu v spodnej strednej časti umývačky pomocou šesthranného klúča s otvorom 8 mm. Otáčajte klúčom v smere hodinových ručičiek, ak chcete výšku zväčšiť, a proti smeru hodinových ručičiek, ak ju chcete zmenšiť.

ROZMERY A KAPACITA:

ŠÍRKA	598 mm
VÝŠKA	820 mm
HĽBKA	555 mm
KAPACITA	14 štandardných súprav

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak vaša umývačka riadu nefunguje správne, zistite, či problém nemožno vyriešiť po konzultácii s nasledujúcim zoznamom. V prípade ďalších chýb a problémov sa obráťte na autorizovaný popredajný servis, pričom kontaktné údaje nájdete v záručnej knižke. Výrobca zaručuje dostupnosť náhradných dielov ešte minimálne 10 rokov od dátumu výroby tohto spotrebiča.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIA
Zobrazenie na displeji: SKONTROLUJTE SOL' alebo NASYPTE SOL'	Zásobník soli je prázdný.	Naplňte zásobník soľou (pozrite stranu 56). Nastavte tvrdosť vody (pozrite stranu 56).
Zobrazenie na displeji: SKONTROLUJ LESK alebo NALEJTE LESK	Dávkovač leštidla je prázdný.	Naplňte dávkovač leštidlom (pozrite stranu 56).
...nefunguje/nespúšta sa.	Spotrebič musí byť zapnutý.	Skontrolujte poistky v domácnosti, či nebola prerušená dodávka elektriny.
	Dvierka spotrebiča sa nezatvárajú.	Skontrolujte, či sú zatvorené dvierka spotrebiča.
	Funkcia Odklad štartu je zapnutá.	Skontrolujte, či bola zvolená voliteľná funkcia „Odklad štartu“. V takom prípade sa spotrebič zapne až po uplynutí nastaveného času. V prípade potreby resetujte aktuálny cyklus vypnutím umývačky, potom ju znova zapnite, zvoľte nový cyklus, stlačte ŠTART a do 4 sekúnd zatvorte dvierka.
Zobrazenie na displeji: F6 	Priliš nízky tlak vody.	Pri napúštaní vody musí byť ventil prívodu vody úplne otvorený (minimálny prietok: 0,5 litra za minútu).
	Zalomená prívodná hadica alebo upchaté prívodné filtre.	Prívodná hadica nesmie byť zalomená a prívodný filter na prípojke vodovodného ventilu nesmie byť špinavý alebo zanesený.
Zobrazenie na displeji: F3	Špinavé filtre.	Vyčistite filtre.
	Zalomená odtoková hadica.	Odtoková hadica nesmie byť zalomená.
	Zatvorená prípojka odtokovej hadice.	Uzatvárací disk na sifónovej spojke treba vybrať.
Zobrazenie na displeji: F2	Zanesené filtre alebo ostrekovacie ramená.	Vyčistite filtre a ostrekovacie ramená.
	Priliš málo vody vo vodnom systéme spotrebiča.	Nádoby (napr. misky, šálky) treba uložiť tak, aby boli v koši hore dnom.
	Nie je správne namontovaná odtoková hadica.	Vypúšťacia hadica musí byť správne namontovaná (pri spotrebičoch zabudovaných vo vyvýšenej polohe nechajte min. 200 – 400 mm od spodného okraja spotrebiča) – pozrite pokyny v časti o inštalácii.
	Veľké množstvo peny v priestore umývačky.	Zopakujte cyklus bez umývacieho prostriedku alebo počkajte, kým pena nezmizne.
	Priliš nízky tlak vody.	Pri napúštaní vody musí byť ventil prívodu vody úplne otvorený (minimálny prietok: 0,5 litra za minútu).
	Zalomená prívodná hadica alebo upchaté prívodné filtre.	Prívodná hadica nesmie byť zalomená a prívodný filter na prípojke vodovodného ventilu nesmie byť špinavý alebo zanesený.
Zobrazenie na displeji: STLAČ ŠTART A ZAVRI DVIERKA	Dvierka neboli uzavreté do 4 sekúnd od stlačenia tlačidla.	Znova stlačte tlačidlo a do 4 sekúnd uzavrite dvierka spotrebiča.
Zobrazenie na displeji: OTVOR A ZAVRI DVIERKA	Medzi cyklami nedošlo k otvoreniu dvierok.	Vyložte spotrebič (ak ešte neboli vyložené), otvorte a zatvorte dvierka.
Zobrazenie na displeji: Fx	Na umývačke je technická chyba.	Zavolajte na zákaznícke služby (nahláste zobrazenú poruchu). Zatvorte ventil prívodu vody.

PROBLÉMY	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIA
Dvierka sa nezamykajú.	Koše nie sú zasunuté po koniec.	Overte, či sú koše zasunuté po koniec.
	Dvierka nie sú zamknuté.	Energicky dvierka zatlačte tak, aby ste počuli „cvaknutie“.
Umývačka vydáva nadmerný hluk.	Nádoby o seba hrkocú.	Uložte nádoby správne (pozri <i>Ukladanie do košov</i>).
	Tvorí sa nadmerné množstvo peny.	Umývací prostriedok neboli dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (pozri <i>Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku</i>). Resetujte aktuálny cyklus vypnutím umývačky, potom ju znova zapnite, zvolte nový cyklus, stlačte START a do 4 sekúnd zatvorte dvierka. Nepridávajte čistiaci prostriedok.
Riad nie je vysušený.	Zvolený program nemá fázu sušenia.	Overte si v tabuľke programov, či má zvolený program fázu sušenia.
	Leštidlo sa minulo alebo rozdelenie nie je adekvátné.	Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie (pozri <i>Plnenie dávkovača leštidla</i>).
	Nádoby majú úpravu proti pripáleniu alebo sú z plastu.	Priomnosť kvapiek vody je normálna (pozri <i>Tipy</i>).
Riad nie je čistý.	Riad neboli správne uložený.	Uložte nádoby správne (pozri <i>Ukladanie do košov</i>).
	Ostrekovacie ramená sa nemôžu volne točiť, bránia im v tom kusy riadu.	Uložte nádoby správne (pozri <i>Ukladanie do košov</i>).
	Umývací cyklus je príliš jemný a/alebo účinnosť umývacieho prostriedku je nízka.	Vyberte príslušný umývací cyklus (pozri <i>Tabuľka programov</i>).
	Tvorí sa nadmerné množstvo peny (pozri <i>POPREDAJNÝ SERVIS</i>).	Umývací prostriedok neboli dávkovaný správne alebo nie je vhodný do umývačiek riadu (pozri <i>Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku</i>). Resetujte aktuálny cyklus vypnutím umývačky, potom ju znova zapnite, zvolte nový cyklus, stlačte START a do 4 sekúnd zatvorte dvierka. Nepridávajte čistiaci prostriedok.
	Veko priehradky na leštidlo nebolo správne uzavreté.	Presvedčte sa, či je veko dávkovača leštidla uzavreté.
	Filter je špinavý alebo upchatý.	Vyčistite zostavu filtrov (pozri <i>Starostlivosť a údržba</i>).
	Chýba soľ.	Naplňte zásobník soli (pozri <i>Plnenie zásobníka soli</i>).
Na nádobách a pohároch sú stopy vodného kameňa alebo biely povlak.	Množstvo soli je príliš nízke.	Naplňte zásobník soli (pozri <i>Plnenie zásobníka soli</i>).
	Nastavenie tvrdosti vody nie je primerané.	Zvýšte hodnoty (pozri <i>Tabuľka tvrdosti vody</i>).
	Uzáver zásobníka soli nie je dobre zavretý.	Skontrolujte, či je poriadne zatvorený uzáver zásobníka soli.
	Leštidlo sa minulo alebo je dávkovanie nedostatočné.	Pridajte leštidlo alebo nastavte vyššie dávkovanie.
Na nádobách a pohároch sú modré pásiky alebo majú modrásté sfarbenie.	Dávka leštidla je privelká.	Znižte dávky.



Zásady a štandardnú dokumentáciu, vrátane ďalších informácií o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na nás popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke).
Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.



Informácie o modeli získate cez QR kód na energetickom štítku. Na štítku tiež nájdete identifikačné číslo modelu, ktoré môžete použiť na vyhľadávanie v registri na portáli <https://eprel.ec.europa.eu> (k dispozícii len na niektorých modeloch).