

Návod k obsluze bezdrátového vysavačeROIDMI

Před použitím si přečtěte příručku. Udržujte ji dobře pro budoucí použití.
Obrázky jsou pouze pro referenční účely, skutečný produkt se může lišit.



Naskenujte QR kód pro
manuály ve více jazycích

ROIDMI

OBSAH

Obsah

Bezpečnostní instrukce

Varování. 2

Pozor. 3

Přehled produktů

Vysavač. 4

Díly a příslušenství. 5

Shromáždění

Instalace vysavače. 5

Instalace příslušenství. 5

Instalace bateriového bloku. 6

Oprava vysavače. 6

Použití produktu

Zapnutí/vypnutí stroje a spínač sání. 7

Použití adaptéru. 7

OLED displej. 8

Použití příslušenství. 8

APLIKACE. 8

Čištění a údržba

Demontáž a montáž součástí prachovky. 9

Čištění dílů. 9

Výměna válečkových kartáčů. 10

Odstraňování problémů. 11

Technická data

Vysavač. 11

Napájecí adaptér. 11

Likvidace. 12

Záruka a omezení odpovědnosti. 12




1. Nejnovější návod k obsluze

Naskenujte QR kód pro návody ve více jazycích

[ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.] tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení [Bluetooth Module] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: http://doc.roidmi.com/web/#/27?page_id=0



2. Vysvětlení symbolů

-  Symbol blesku uvnitř trojúhelníku se používá v případě, že existuje potenciální riziko zranění, jako je úraz elektrickým proudem.
-  Vykríčník v trojúhelníku označuje důležité pokyny v tomto návodu k obsluze, které je třeba pečlivě dodržovat.
-  Symbol šipky označuje konkrétní tipy a rady k obsluze.

3. Bezpečnostní instrukce

Před použitím si přečtěte návod.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Při používání elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat základní opatření, včetně následujících: PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY POUŽÍVÁNÍ (TOHOTO PŘÍSTROJE). Nedodržení varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

VAROVÁNÍ - Abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění

VAROVÁNÍ:

1. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
2. Před nabíjením si přečtěte pokyny.
3. Pouze pro vnitřní použití, nevystavujte dešti.
4. Nabíječka baterií je určena pro nabíjení dobíjecí baterie dodávané výrobcem.
5. K dobíjení baterie od výrobce nepoužívejte žádnou jinou nabíječku a nepokoušejte se touto nabíječkou dobíjet jiné typy baterií. Také se nepokoušejte touto nabíječkou nabíjet nenabíjecí baterie.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda napětí uvedené na štítku odpovídá napětí zdroje.
7. Během nabíjení musí být spotřebič umístěn na dobře větraném místě.
8. Před čištěním nebo údržbou nabíječky vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
9. Varování: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odnímatelnou napájecí jednotku dodávanou s tímto spotřebičem.
10. Před sešrotováním je nutné ze spotřebiče vyjmout baterii.
11. Při vyjímání baterie musí být spotřebič odpojen od napájení.
12. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze v případě, že jim byl poskytnut dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a pochopit související nebezpečí.
13. Čištění a uživatelskou údržbu by neměl provádět děti bez dozoru.
14. Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
15. Nepoužívejte venku nebo na mokřem povrchu.
16. Nedovolte, aby byl používán jako hračka. Při používání dětmi, domácími zvířaty nebo rostlinami nebo v jejich blízkosti je nutná zvýšená pozornost.
17. Používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Používejte pouze příslušenství doporučená výrobcem.
18. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud spotřebič nefunguje, jak má, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo spadl do vody, vraťte jej do servisního střediska.
19. Netahejte ani nepřesávejte za šňůru, nepoužívejte šňůru rukojetí, nezavírejte na šňůru dveře a netahejte šňůru kolem ostrých hran nebo rohů. Nepřejíždějte spotřebičem přes kabel. Udržujte kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
20. Neodpojujte tahem za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel.
21. Nemanipulujte s nabíječkou, včetně zástrčky nabíječky a koncovek nabíječky, mokřými rukama.
22. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Nepoužívejte se zablokovaným otvorem; chraňte před prachem, žmolky, vlasy a vším, co by mohlo způsobit proudění vzduchu.
23. Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny části těla v dostatečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí.
24. Při úklidu na schodech dbejte zvýšené opatrnosti.
25. Nepoužívejte k vysávání hořlavých nebo hořlavých kapalin, jako je benzín, ani je nepoužívejte v oblastech, kde se mohou vyskytovat.
26. Nesbírejte nic, co hoří nebo kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
27. Nepoužívejte bez nasazené prachovky a filtru.
28. Zabraňte neúmyslnému spuštění. Před připojením k baterii, zvednutím nebo přenášením spotřebiče se ujistěte, že je vypínač v poloze vypnuto. Přenášení spotřebiče s prstem na spínači nebo zapínání spotřebiče, který má spínač zapnutý, může způsobit nehodu.
29. Před prováděním jakýchkoli úprav, výměnou příslušenství nebo před uskladněním zařízení odpojte baterii od zařízení. Taková preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění spotřebiče.
30. Nabíjejte pouze nabíječkou specifikovanou výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, může při použití s jinou baterií způsobit nebezpečí požáru.
31. Používejte zařízení pouze se speciálně určenými bateriemi. Použití jiných baterií může způsobit zranění a požár.
32. Pokud baterii nepoužíváte, uchovávejte ji mimo dosah jiných kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné malé kovové předměty, které mohou způsobit spojení mezi kontakty. Zkratování svorek baterie může způsobit popáleniny nebo požár.

33. Za nevhodných podmínek může z baterie unikat kapalina; vyhnout se kontaktu. Pokud náhodou dojde ke kontaktu, opláchněte vodou. Pokud se kapalina dostane do očí, vyhledejte navíc lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z baterie může způsobit podráždění nebo popáleniny.
34. Nepoužívejte baterii nebo zařízení, které je poškozené nebo upravené. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné chování vedoucí k požáru, výbuchu nebo riziku zranění.
35. Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Vystavení ohni nebo teplotě nad 266 °F (130 °C) může způsobit výbuch.
36. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii ani zařízení mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. Nesprávné nabíjení nebo při teplotách mimo specifikovaný rozsah může poškodit baterii a zvýšit riziko požáru.
37. Světe servis kvalifikovanému opraváři, který bude používat pouze identické náhradní díly. Tím zajistíte zachování bezpečnosti produktu.
38. Neupravujte ani se nepokoušejte opravovat zařízení nebo baterii jinak, než je uvedeno v návodu k použití a údržbě.
39. Před připojením nebo odpojením elektrického kartáče vždy tento spotřebič vypněte.
40. Nerozebírejte napájecí adaptér sami, abyste předešli požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
41. Před čištěním nebo údržbou adaptéru vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
42. Nepokoušejte se tento adaptér používat k nabíjení nenabíjecích baterií.
43. Když je vysavač nainstalován a namontován na nabíjecí základnu s magnetickou stěnou, zabraňte dětem a domácím zvířatům, aby do vysavače narážely, aby nedošlo ke zranění.
44. Před likvidací vysavače se ujistěte, že jste z přístroje vyjmuli baterii.
45. Před vyjmutím baterie se ujistěte, že je vysavač vypnutý.
46. Když je stroj delší dobu skladován a nepoužívá se, je třeba jej jednou za měsíc dobít a vybit.
47. Spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny. Děti by měly být pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály. .
48. Před čištěním nebo údržbou spotřebiče je nutné vytáhnout zástrčku ze zásuvky.

USCHOVEJTE TYTO POKYNY


Pouze pro použití v domácnosti.

POZOR:

1. Ujistěte se, že je zástrčka dobře zasunuta, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, zkratu a požáru.
2. Okamžitě vypněte napájení a odpojte napájecí kabel v případě deformace produktu, přehřátí, neobvyklého zápachu a zvuku během nabíjení nebo provozu. Umístěte výrobek na otevřená a nehořlavá místa. Servis nechte provést u výrobce nebo kvalifikovaného opraváře. Tím bude zajištěno zachování bezpečnosti.
3. Nelijte vodu na výrobek nebo zástrčku ani je neponořujte do vody.
4. Pokud kartáčový válec selže, ihned vysavač vypněte. Zkontrolujte, zda není kartáčový válec obalený vlasy nebo jinými příliš dlouhými vlákny a vyčistěte jej.
5. Během používání držte vysavač mimo dosah někoho, kdo má kardiostimulátor.
6. Uchovávejte vysavač mimo dosah dětí nebo domácích zvířat, aby nedošlo ke zranění, když je připojen k nástěnné nabíjecí stanici pro skladování.
7. Při nabíjení pomocí nástěnného nabíjecího doku se ujistěte, že hlavní jednotka dokonale sedí na nástěnném nabíjecím doku, aby nedošlo k pádu a zranění.
8. Při nabíjení hlavní jednotky se ujistěte, že svítí indikátor baterie.
9. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od nástěnného nabíjecího doku. Pád produktu během nabíjení může způsobit nebezpečí, jako je úraz elektrickým proudem v důsledku úniku.
10. Neupusťte výrobek. Nevystavujte výrobek žádnému mechanickému namáhání. Zabráňte kolizi produktu s jinými předměty.
11. Včas vyčistěte prachovou nádobku, aby byla zaručena dobrá ventilace vzduchu, aby se zabránilo špatnému sání nebo zahřívání motoru způsobenému zablokováním vzduchu.
12. Chraňte vysavač před extrémními teplotami. Doporučené provozní a skladovací teploty jsou 32°F (0°C) až 95°F (35°C). Uchovávejte jej na chladném a suchém místě.
13. K vysávání vody nepoužívejte vysavač, aby se voda nedostala do hlavní jednotky a nezpůsobila poruchu. Když se do prachovky dostane voda, okamžitě vypněte vysavač a vyprázdněte prachovku. Před opětovnou instalací se ujistěte, že je nádobka na prach zcela suchá.
14. Po umytí kartáčového válce se před opětovnou instalací ujistěte, že je zcela suchý.
15. Nástavec po použití včas očistěte, abyste zabránili hnilobě zbytků jídla, vaty.
16. K čištění prachového filtru používejte pouze čisticí kartáček dodaný výrobcem. Nepoužívejte jiné ocelové nebo tvrdé kartáče.
17. Udržujte čisticí kartáček mimo dosah dětí, aby nedošlo ke zranění. S ostrou čepelí se čisticí kartáček používá k odříznutí zamotaných látek, které se obtížně čistí.

Přehled produktu

Vysavač

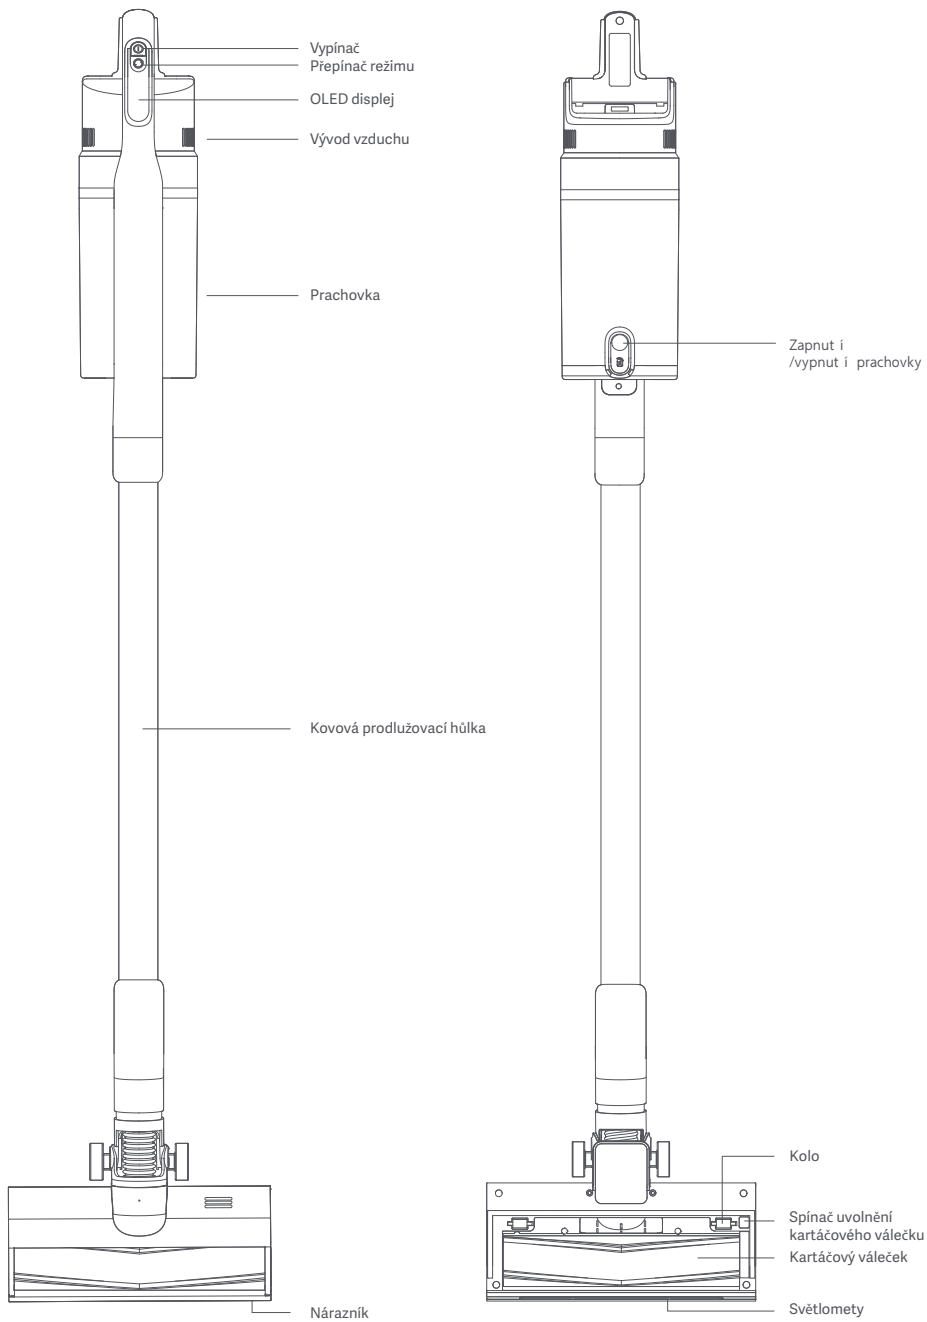

Díly a příslušenství


Štěrbínový nástroj



Široká tryska



Kartáč na matrace

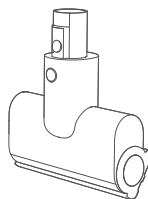

Nabíjení pro montáž na stěnu dok



Napájecí adaptér (délka kabelu: 1,5 m)



Čistící kartáč



Prachový filtr



dlouhý čistící kartáč



Balíček baterií




Shromáždění

Instalace vysavače

Krok 1: Zasuňte konec elektrického podlahového kartáče svisle ve směru šipky ikony a připojte odpovídající konec rozhraní, dokud neuslyšíte „cvaknutí“;

Krok 2: Vložte kovovou spojovací tyč do odpovídajícího konce rozhraní hlavní jednotky svisle ve směru šipky, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

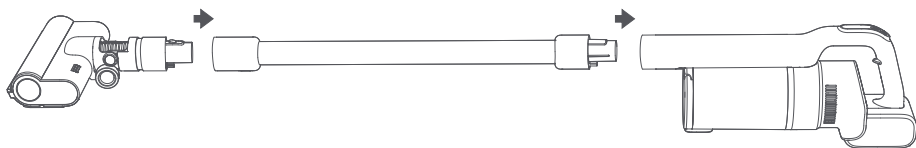


 **POZOR:**

1. Při instalaci elektrického podlahového kartáče buďte opatrní, abyste si při otáčení kovové tyče nepřiskřípli ruce;
2. Před instalací elektrického podlahového kartáče se prosím ujistěte, že jsou kovové kontakty čisté a suché, aby nedošlo ke zbytečnému poškození v důsledku zkratů během používání způsobených virtuálními spoji nebo vodou.

Instalace příslušenství

Pro pohodlné používání je tento výrobek speciálně vybaven příslušenstvím pro hlavní jednotku vysavače. Když je hlavní jednotka vysavače používána samostatně, lze ji přímo připojit k příslušenství pro použití podle potřeby.

Připojení štěrbinového nástroje: zasuňte štěrbinový nástroj do odpovídajícího rozhraní hlavní jednotky ve směru šipky ikony, dokud neuslyšíte „cvaknutí“;

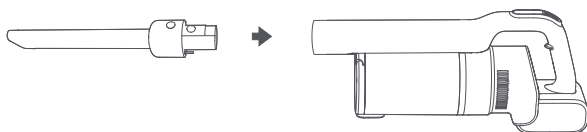


Náznak:


Příslušenství, které lze přímo připojit k hlavní jednotce, zahrnuje kartáč na matraci. Způsob jejich připevnění je stejný jako způsob připevnění štěrbinového nástroje.

Instalace nabíjecího doku pro montáž na stěnu


Tento způsob instalace není použitelný pro oprýskané stěny, špinavé stěny a stěny nízké kvality. Před instalací se ujistěte, že je stěna čistá a bez prachu. Při instalaci nástěnného nabíjecího doku nejprve změřte výšku 100 cm od země, odstraňte z nástěnného nabíjecího doku papír pro uvolnění lepidla a přilepte nabíjecí zdírku nástěnného nabíjecího doku směrem dolů v měřeném bodě.

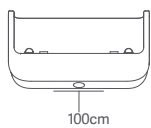

Krok 1: Změřte výšku

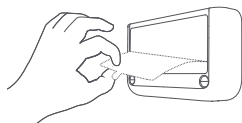

Krok 2: Odstraňte uvolňovací papír




Krok 3: Nalepte na zeď

⚠ Oznámení

Doporučuje se používat na skleněné stěny a keramické stěny; před instalací udržujte stěny čisté a bez prachu a nečistot.

Instalace bateriového bloku

Při instalaci akumulátoru vyrovnajte zárez akumulátoru se záchytnou destičkou pod rukojetí hlavní jednotky a zatlačte zárez na akumulátoru podél záchytné desky ve směru šípky níže, dokud neuslyšíte „zvuk kliknutí“;

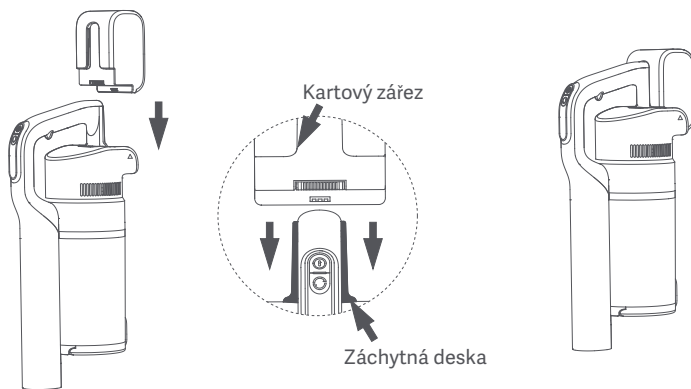


⚠ POZOR


Při likvidaci baterie je nutné baterii vyjmout ze spotřebiče; při vyjímání baterie musí být spotřebič nejprve vypnutý.

Oprava vysavače

Krok 1: Umístěte elektrický kartáč na zem vodorovně;

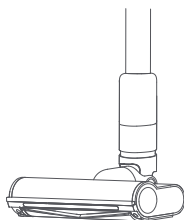

Krok 2: Přesuněte se k hlavní jednotce a dokovací stanici pro nabíjení ve zdi správně jej namontujte;




⚠ Varování

1. Když je hlavní jednotka připojena k nástěnné nabíjecí stanici, nedovolte dětem nebo domácím zvířatům přiblížit se k vysavači nebo do něj narážet, aby nedošlo ke zranění;
2. Ujistěte se, že je hlavní jednotka správně namontována na nástěnnou nabíjecí stanici, aby se zabránilo převrácení/spadnutí hlavní jednotky a zranění osob;
3. Když se hlavní jednotka nabíjí, ujistěte se, že indikátor baterie svítí, aby bylo zajištěno, že probíhá nabíjení;

Použití produktu

Zapnutí/vypnutí stroje a spínač sání

Stisknutím hlavního vypínače vysavač zapnete. Vysavač standardně přejde do režimu ECO. Během provozu stiskněte přepínač režimů pro přepínání mezi režimy ECO, STANDARD a BOOST.

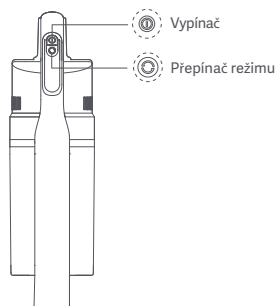


Použití adaptéru

Metoda: nabíjení stroje

Krok 1: Upevněte nabíjecí kabel


Před nabíjením se prosím ujistěte, že je adaptér připojen ke jmenovitému zdroji střídavého proudu a stejnosměrný kov je nabitý. Zasuňte zástrčku do nabíjecího portu ve spodní části nástěnného nabíjecího doku;



AC napájecí rozhraní


Krok 2: Nabíjení

Hostitel by měl být správně namontován na zeď, aby se mohl nabíjet. Všimněte si, že se obrazovka nabíjení zvyšuje v pořadí podle situace napájení, což znamená, že se vysavač nabíjí. Když se na displeji zobrazí 100, znamená to, že je plně nabitá

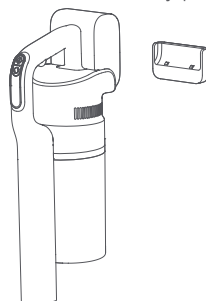

Metoda 2: Nabíjení baterie

Před nabíjením zasuňte zástrčku stejnosměrného nabíjení do nabíjecího portu baterie a poté připojte adaptér ke jmenovitému zdroji střídavého proudu. Modrá kontrolka nad nabíjecím otvorem bliká, což znamená, že se nabíjí. Bílá kontrolka svítí vždy, aby signalizovala, že baterie je již plná. Lze ji nainstalovat do celého stroje pro nabíjení nebo lze baterii nabíjet samostatně

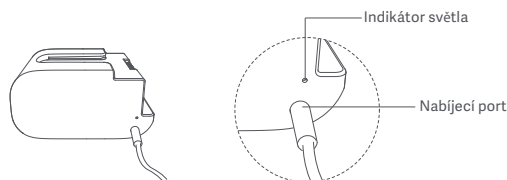

⚠ Varování

1. Adaptér je určen pouze pro vnitřní použití, nevystavujte jej prosím dešti;
2. Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit pouze výrobce, jeho servisní zástupce nebo kvalifikovaný personál, aby se předešlo nebezpečí;
3. Pokud je pouzdro adaptéru poškozeno, adaptér nepoužívejte, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem;
4. Tento adaptér je použitelný pouze pro vysavač určený výrobcem;
5. Před nabíjením zkontrolujte, zda uvedené napětí odpovídá napětí napájecího zdroje;
6. Uchovávejte mimo dosah všech zdrojů tepla;
7. Neponořujte do vody;
8. Pokud adaptér upadne, narazí na něj těžký předmět nebo je poškozen, adaptér dále nepoužívejte, nechejte jej opravit u našeho servisního zástupce;
9. Nerozebírejte adaptér sami, aby nedošlo k požáru nebo úrazu elektrickým proudem;
10. Před čištěním nebo údržbou adaptéru vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
11. Nepoužívejte tento adaptér k nabíjení nenabíjecích baterií;
12. Když je nástěnný nabíjecí dok připojen ke zdroji napájení, uchovávejte jej mimo dosah dětí;
13. Doporučuje se nenabíjet baterii nezávisle na nástěnném nabíjecím doku, aby nedošlo k jejímu pádu.


OLED obrazovka uživatelského rozhraní



Režim BOOST



Režim STANDARD



ECO režim



Světelné sání



Obecný typ



Upozornění na chybu



Resetovat



Bez filtračního prvku



Aktualizace




Kalorie


CS

Použití příslušenství

1. Použití štěrbinového nástavce: vhodné pro čistění malých spár jako např. dveře a okna, slepé rohy schodů atd.;

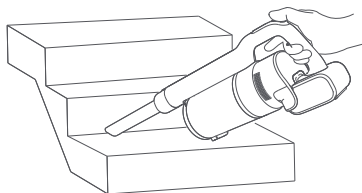

2. Kartáč na matrace: na povrchy postelí, závěsů a jiných textilií povrchů a odstraňování roztočů.

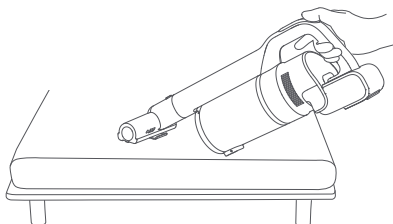

** Obrázek je pouze orientační a skutečný produkt se může bez upozornění aktualizovat



POZOR

1. Při čištění dveří a oken buďte opatrní při přemísťování vysavače, aby nedošlo k poškození skla a křehkých předmětů;
2. Nedovolte dětem přiblížit se nebo si hrát, když používáte kartáč na odstraňování roztočů;
3. K čištění malých proužků látky nepoužívejte kartáč na odstraňování roztočů, aby nedošlo k ucpaní;
4. Po použití příslušenství včas očistěte, aby se předešlo hnilobě vysátých zbytků jídla a vaty po dlouhém skladování.

Aplikace

Pro nejlepší zážitek si stáhněte a nainstalujte aplikaci „ROIDMI“ z App Store, Google Play nebo naskenováním QR kódu níže.

Aplikace „ROIDMI“ vám umožňuje používat další funkce, jako například:

- Zkontrolujte úroveň nabití baterie atd.
- Připomenutí plné nádoby na prach
- Upgrade firmwaru vysavače

Párování:

→ Před spárováním se ujistěte, že Bluetoothpřipojení na vašem telefonu je aktivováno.

1. Otevřete v telefonu aplikaci „ROIDMI“. Klepněte na „Přidat zařízení“ a ze seznamu „Zařízení v blízkosti“ vyberte zařízení, které chcete spárovat.
2. Po spárování můžete zařízení najít v „Moje“ -> „Moje zařízení“.



Čištění a údržba

Před prováděním jakékoli údržby vždy vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.




Nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, líh nebo jiné chemické roztoky, protože mohou poškodit krytu nebo způsobit poruchu zařízení.

Demontáž a montáž součástí prachovky


Krok 1: Demontáž prachové nádoby

Stiskněte te tlačítko pro uvolnění nádobky, abyste oddělili prachovku od spodní části hlavní jednotky;

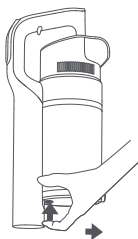

Krok 2: Vymutí nádoby na prach

Stiskněte a podrěte horní kryt prachovky, abyste uvolnili prachovku, oddělte prachovku od pouzdra filtru a vyčistěte prach, v pěípadě potěbě vyjměte filtr pro čištění prachu;

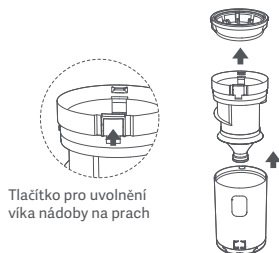


Krok 3: Sestavení pouzdra filtru, filtru a prachovky

Vyrovnejte pouzdro filtru s prachovkou v poloze, jak je znázorněno na obrázku, a otáčějte, dokud neuslyšíte „cvaknutí“, jak je znázorněno na obrázku, aby bylo zajistěno, śe śehlička je v dosahu snímání;



Krok 4: Instalace prachovky


Zaklapněte nádobku na prach, abyste zabránili jejímě upuštění, zaklapněte nádobku na prach proti směru hodinověch ručiček, jak je znázorněno na obrázku, dokud neuslyšíte „cvaknutí“.

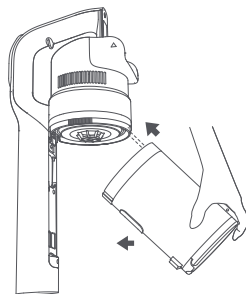

Čištění dílů


Krok 1: Vyčistěte pouzdro filtru

Vyměte pouzdro filtru z prachovky, abyste vyčistili prach a vlasy pěípojeně ke kovově síti a vzduchověmu potrubí;

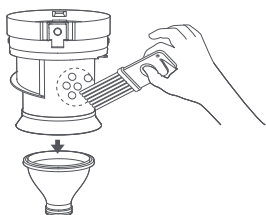


Krok 2: Vyčistěte prachovku a kovovou sítku

Nádobu na prach a kovovou sítku opláchněte čistou vodou a pěed použitím je nechte uschnout na vzduchu, aby se zabránilo rězi a korozi;




Krok 3: Vyčistíte prachový filtr.

Vyjmete filtr a pomocí čistícího kartáčku očistíte prach. Lze jej omýt vodou. V případě potřeby lze filtr vyměnit. Pro zajištění lepšího čistícího účinku se doporučuje vyměnit filtrační vložku každé 3 měsíce;



Krok 4: Čištění zadního filtru

Vyjmete zadní filtr a pomocí čistícího kartáčku vyčistíte zachycený prach pohybem nahoru a dolů. Neumývejte vodou. V případě potřeby můžete zadní filtr vyměnit. Pro lepší čistící účinek se doporučuje čistit každých 6 měsíců a jednou ročně.




POZOR

1. Při čištění prachu a nečistot z pouzdra filtru nepoužívejte sílu, abyste nepoškodili kovovou síťku;
2. Po umytí nechte filtr a pouzdro filtru přirozeně vyschnout na vzduchu, aby se zabránilo korozi a rezivění;
3. Při výměně filtru použijte originální prachový filtr dodaný výrobcem, aby nedošlo k poškození vysavače, pokud není kompatibilní;
4. K čištění prachového filtru používejte pouze čistící kartáč dodaný výrobcem, nepoužívejte ocelové kartáče nebo tvrdé kartáče;
5. Při čištění zadního filtru čistěte ve směru proužku filtru, nečistěte v jiných směrech, abyste nepoškodili zadní filtr;
6. Nemyjte zadní filtr.

Výměna válečkových kartáčů

Krok 1: Demontáž válečkového kartáče

Umístěte elektrický kartáč zadní stranou nahoru, otočte uvolňovacím tlačítkem válcového kartáče a sejměte upevňovací blok válcového kartáče; vyjměte válečkový kartáč a očistěte povrchové nástavce;

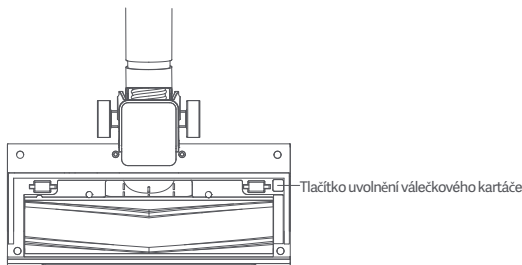

Krok 2: Čištění válečkovým kartáčem

Pomocí čistícího kartáče seberte a odstříhnete vlasy a vlákna připojená k válcovému kartáči, abyste je oddělili od válcového kartáče.



POZOR

1. Chcete-li vyměnit válečkový kartáč, vypněte napájení a odpojte adaptér;
2. Čistící kartáč má ostrou čepel, která se používá k řezání závitů a zacuchání vláken, která se obtížně čistí. Nedovolte dětem, aby se dotýkali čistícího kartáčku;
3. Neztráťte upevňovací blok válcového kartáče a nepoužívejte elektrický podlahový kartáč bez nainstalovaného upevňovacího bloku válcového kartáče.

Odstraňování problémů

Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem a neúmyslného provozu, vypněte napájení a odpojte spotřebič před servisem.

Popis problému	Možná příčina	Možné řešení
Kartáčový válec se neotáčí	Kartáčový válec obalený vlasy, vlákny a jiné dlouhé nečistoty	Odstraňte nečistoty nahromaděné na kartáčovém válci
Motor nefunguje	Slabá baterie	Nabijte vysavač
	Prachovka plná prachu	Vyprázdněte nádobu na prach
	Vysavač se přehřívá v důsledku vysunutí runtime	Po vychladnutí restartujte
Špatné sání	Filter plný prachu	Vyčistěte nebo vyměňte filter
	Vstup vzduchu kartáčového válce nebo samotného kartáčového válce blokováno	Vyčistěte elektrický kartáč
	Cyklon blokováno papírem nebo vlákny vlny	Cyklón pravidelně kontrolujte a čistěte
Kontrolka nabíječky nesvítí nebo nesvítí během nabíjení bliká	Vzduchový kanál mezi nádobou na prach a hlavní jednotkou blokováno	Pravidelně kontrolujte a čistěte vzduchový kanál mezi nimi prachovka a hlavní jednotka
	Napájecí adaptér není správně zapojen	Zapojte správné napájecí adaptér
Kolo na kartáčovém válci se neotáčí	Kolo omotané vlasy, vlákny a dalšími nečistoty	Vyčistěte nebo vyměňte kolo

CS

Technická data

Vysavač

Model produktu	XCQ36RM	Doba běhu	approx. 90 mins (ECO mode)
Jmenovitý výkon	585W	Doba běhu	approx. 40 mins (STANDARD mode)
Jmenovité provozní napětí	25.2V ⁼⁼	Doba běhu	approx. 12 mins (BOOST mode)
Jmenovité nabíjecí napětí	30 V ⁼⁼	Kapacita nádoby na prach	approx. 0.65 L
Kapacita lithiové baterie	4000mAh/100,8Wh	Hluk	<83 dB(A)
Model elektrického kartáče	XCQDS07RM	Rozměry	1235 × 256 × 190mm
Jmenovitý výkon	35 W (elektrický kartáč)	Hmotnost (netto)	approx. 3.15 kg
Model kartáče na matraci	XCQCMS07RM	Model baterie	INR21700-7SIP 71NR22/71
Jmenovitý výkon	20 W (kartáč na matrace)	Doba nabíjení	approx. 5 hours


XCQ36RMBluetooth modul:KE8504P; Frekvenční rozsah: 2400-2483,5MHz; Maximální vysílací výkon: 20dBm (EIRP).

Napájecí adaptér

Jmenovité vstupní napětí	100-240V-50/60Hz
Jmenovitý vstupní proud	1.0A
Jmenovité výstupní napětí	30 V ⁼⁼
Jmenovitý výstupní proud	0.8A
Model produktu	Evropská unie: KA2401A-3000800EU;Spojené království: KA2401A-3000800BS;Japonsko: KA2401A-3000800JP Tchaj-wan: KA2401A-3000800TW;Austrálie: KA2401A-3000800AU;Spojené státy americké: KA24B-3000800US; Korea:KA2401A-3000800KR;

Od uživatelů není potřeba žádná akce k posunu produktu mezi 50 a 60 Hz, produkt se může sám přizpůsobit pro 50 i 60 Hz.

Likvidace

Správná likvidace tohoto produktu	
	Toto označení znamená, že tento produkt by neměl být likvidován spolu s jiným domovním odpadem v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů. Chcete-li vrátit použité zařízení, použijte systémy vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Mohou vzít tento produkt k ekologické recyklaci.

Záruka a omezení odpovědnosti

Na tento produkt je poskytována záruka po dobu 24 měsíců (definovaná místními zákony) od data zakoupení proti jakékoli závadě způsobené výrobním nebo vadou materiálu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným používáním nebo běžným opotřebením výrobku.

Konkrétněji se záruka nevztahuje na:

- Poškození nebo problémy způsobené nesprávným použitím, nehodu, změnou nebo elektrickým připojením nesprávné intenzity nebo napětí.
- Upravené produkty, ty, jejichž záruční pečeť nebo sériové číslo byly poškozeny, pozměněny, odstraněny nebo zoxidovány.
- Porucha baterie v důsledku přebíjení nebo nedodržení bezpečnostních pokynů vysvětlých v návodu k použití.
- Kosmetické poškození, včetně škrábanců, promáčknutí nebo jakéhokoli jiného prvku.
- Škody způsobené jakýmkoli zásahem provedeným neoprávněnou osobou.
- Vady způsobené běžným opotřebením nebo běžným stárnutím výrobku.
- Aktualizace softwaru kvůli změně nastavení sítě.
- Selhání produktu v důsledku použití softwaru třetích stran k úpravě, změně nebo přizpůsobení stávajícího softwaru.
- Poruchy výrobku způsobené používáním bez příslušenství schváleného výrobcem.
- Oxidované produkty.

Podmínky realizace:

Chcete-li získat záruční servis, žádáme vás, abyste vrátili svůj produkt na přepážku zákaznických služeb ve vaší prodejně s dokladem o nákupu (účtenka, faktura, ...), produkt a jeho dodané příslušenství, v původním obalu.

Jako informaci je důležité mít po ruce datum nákupu, model a sériové nebo IMEI číslo (tato informace se obvykle objevuje na produktu, obalu nebo dokladu o koupi).

Pokud se tak nestane, musíte vrátit výrobek s příslušenstvím nezbytným pro jeho správnou funkci (napájecí zdroj, adaptér atd.).

V případě, že se na váš nárok vztahuje záruka, poprodejní servis může v rámci omezení místních zákonů:

- Opravte nebo vyměňte vadné díly.
- Vyměňte vrácený produkt za produkt, který má minimálně stejnou funkčnost a je ekvivalentní z hlediska výkonu.
- Vratte produkt za kupní cenu produktu uvedenou na dokladu o koupi.

V případě použití jednoho z těchto 3 řešení nedochází k prodloužení ani obnovení záruční doby.



Vyrobeno v Číně

Výrobce: ROIDMI INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.

Adresa: 4F, C8 BUILDING, NO. 1699 HUIZHAN ROAD, LIFE SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, HUIZHAN DISTRICT, WUXI, JIANGSU, PRC

Výkonné standardy:

PPP 11005F:2018, EN 50564:2011, EN 60335-1:2012/A2:2019, EN 60335-2-2:2010/A1:2013, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 301 489-1 V2.2.3:2019, EN 301 489-17 V3.2.4:2020, EN 300 328-17 V2.2.2:2019, EN 300 328 V2.2.2:2019, EN 50663:2017, 2011/65/EU

Ilustrace se mohou lišit od skutečného produktu. Neustále se snažíme zlepšovat naše produkty; proto jsou zde uvedené specifikace podléhají změnám bez upozornění.

Servisní email: wxrm@roidmi.com

Firemní web: www.roidmi.com/en

Informace o prodeji produktů naleznete na webových stránkách: www.roidmi.com/en

XCQ36RM_UM_CS_No.01.2022



www.roidmi.com/en