


Návod na použitie Inteligentná činka

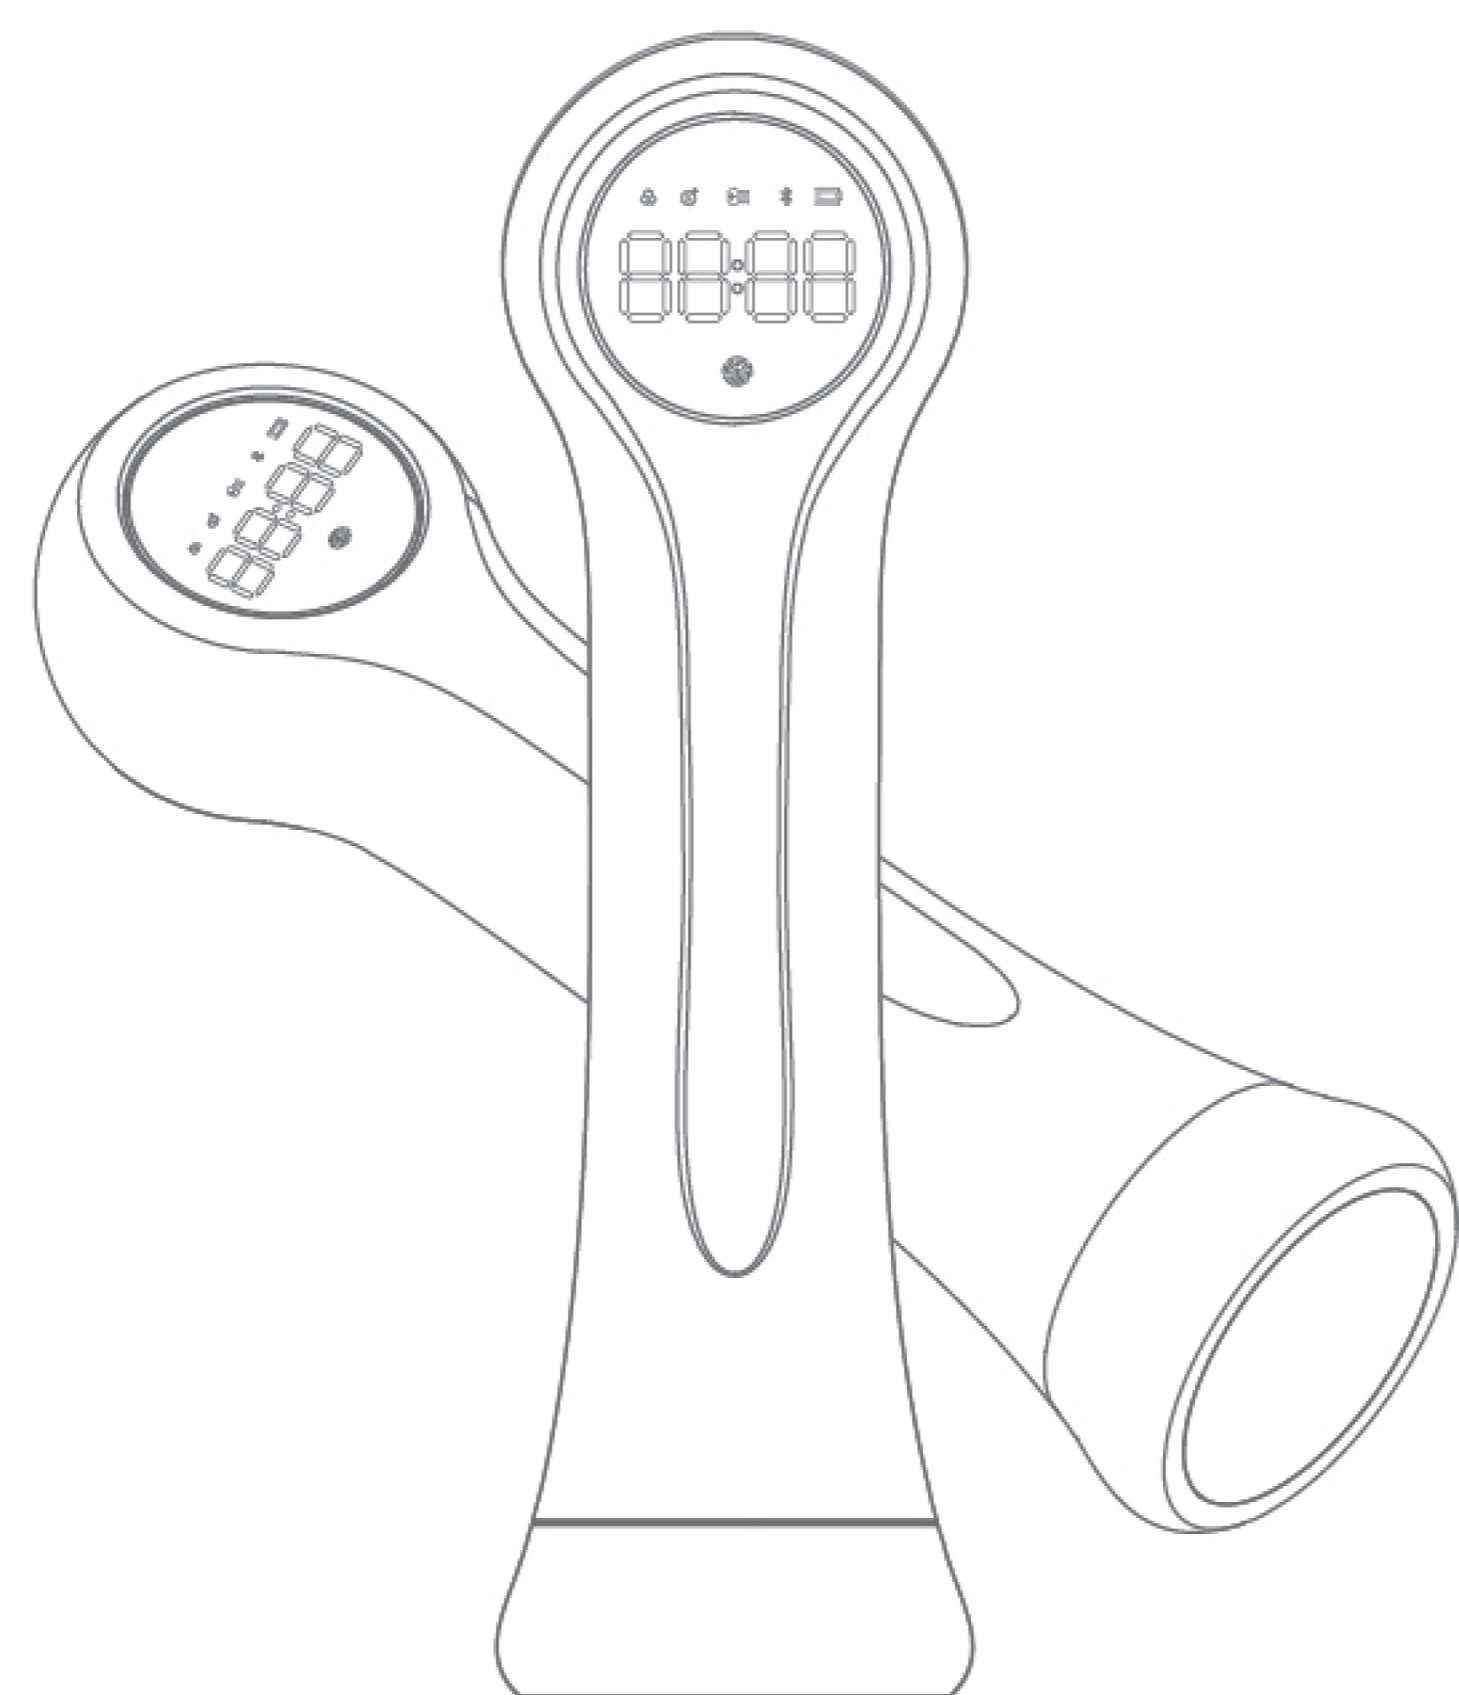


Dôležité upozornenie

Ďakujeme, že ste si zakúpili a chystáte sa použiť našu inteligentnú činku. Pred použitím si, prosím, prečítajte bezpečnostné opatrenia, aby ste predišli zbytočným rizikám. Prajeme vám príjemný používateľský zážitok.

1. Celková hmotnosť jednej činky je 2 kg a nastaviteľné hmotnosti 1 kg, 1,5 kg a 2 kg. Kovový blok je v spodnom kryte. Kryt sa musí odskrutkovať. Keď je potrebné odskrutkovať kryt pre zmenu hmotnosti, spodný kryt musí byť počas odskrutkovania nahor a odskrutkovanie musí prebiehať opatrne, aby sa zabránilo zraneniu ľudí, zvierat a zničeniu predmetov.
2. Činka by mala byť umiestnená mimo dosahu detí, keď sa nepoužíva. Deti musia byť pod dohľadom pri používaní činky, aby sa zabránilo poraneniu.
3. Táto činka je výrobok na vnútorné použitie, bez vodotesnej funkcie. Prosím, nestriekajte na, ani nekladajte elektronickú časť do vody.
4. Keď má byť elektronický modul činky odstránený z dôvodu nabíjania, musí byť vytlačený zo zadného otvoru.
5. Pri používaní výrobku upravte hmotnosť podľa vlastných potrieb, aby ste predišli zraneniu spôsobenému nadmernou hmotnosťou.
6. Pri používaní výrobku prosím držte činku pevne, aby sa zabránilo jej vyšmyknutiu z ruky.
7. Nepoužívajte činku nevhodnou časťou tela alebo necvičte nesprávnym spôsobom, aby ste predišli zraneniu.


Inštalácia a demontáž činky

Nastavenie hmotnosti, inštalácia a demontáž kovových závaží:

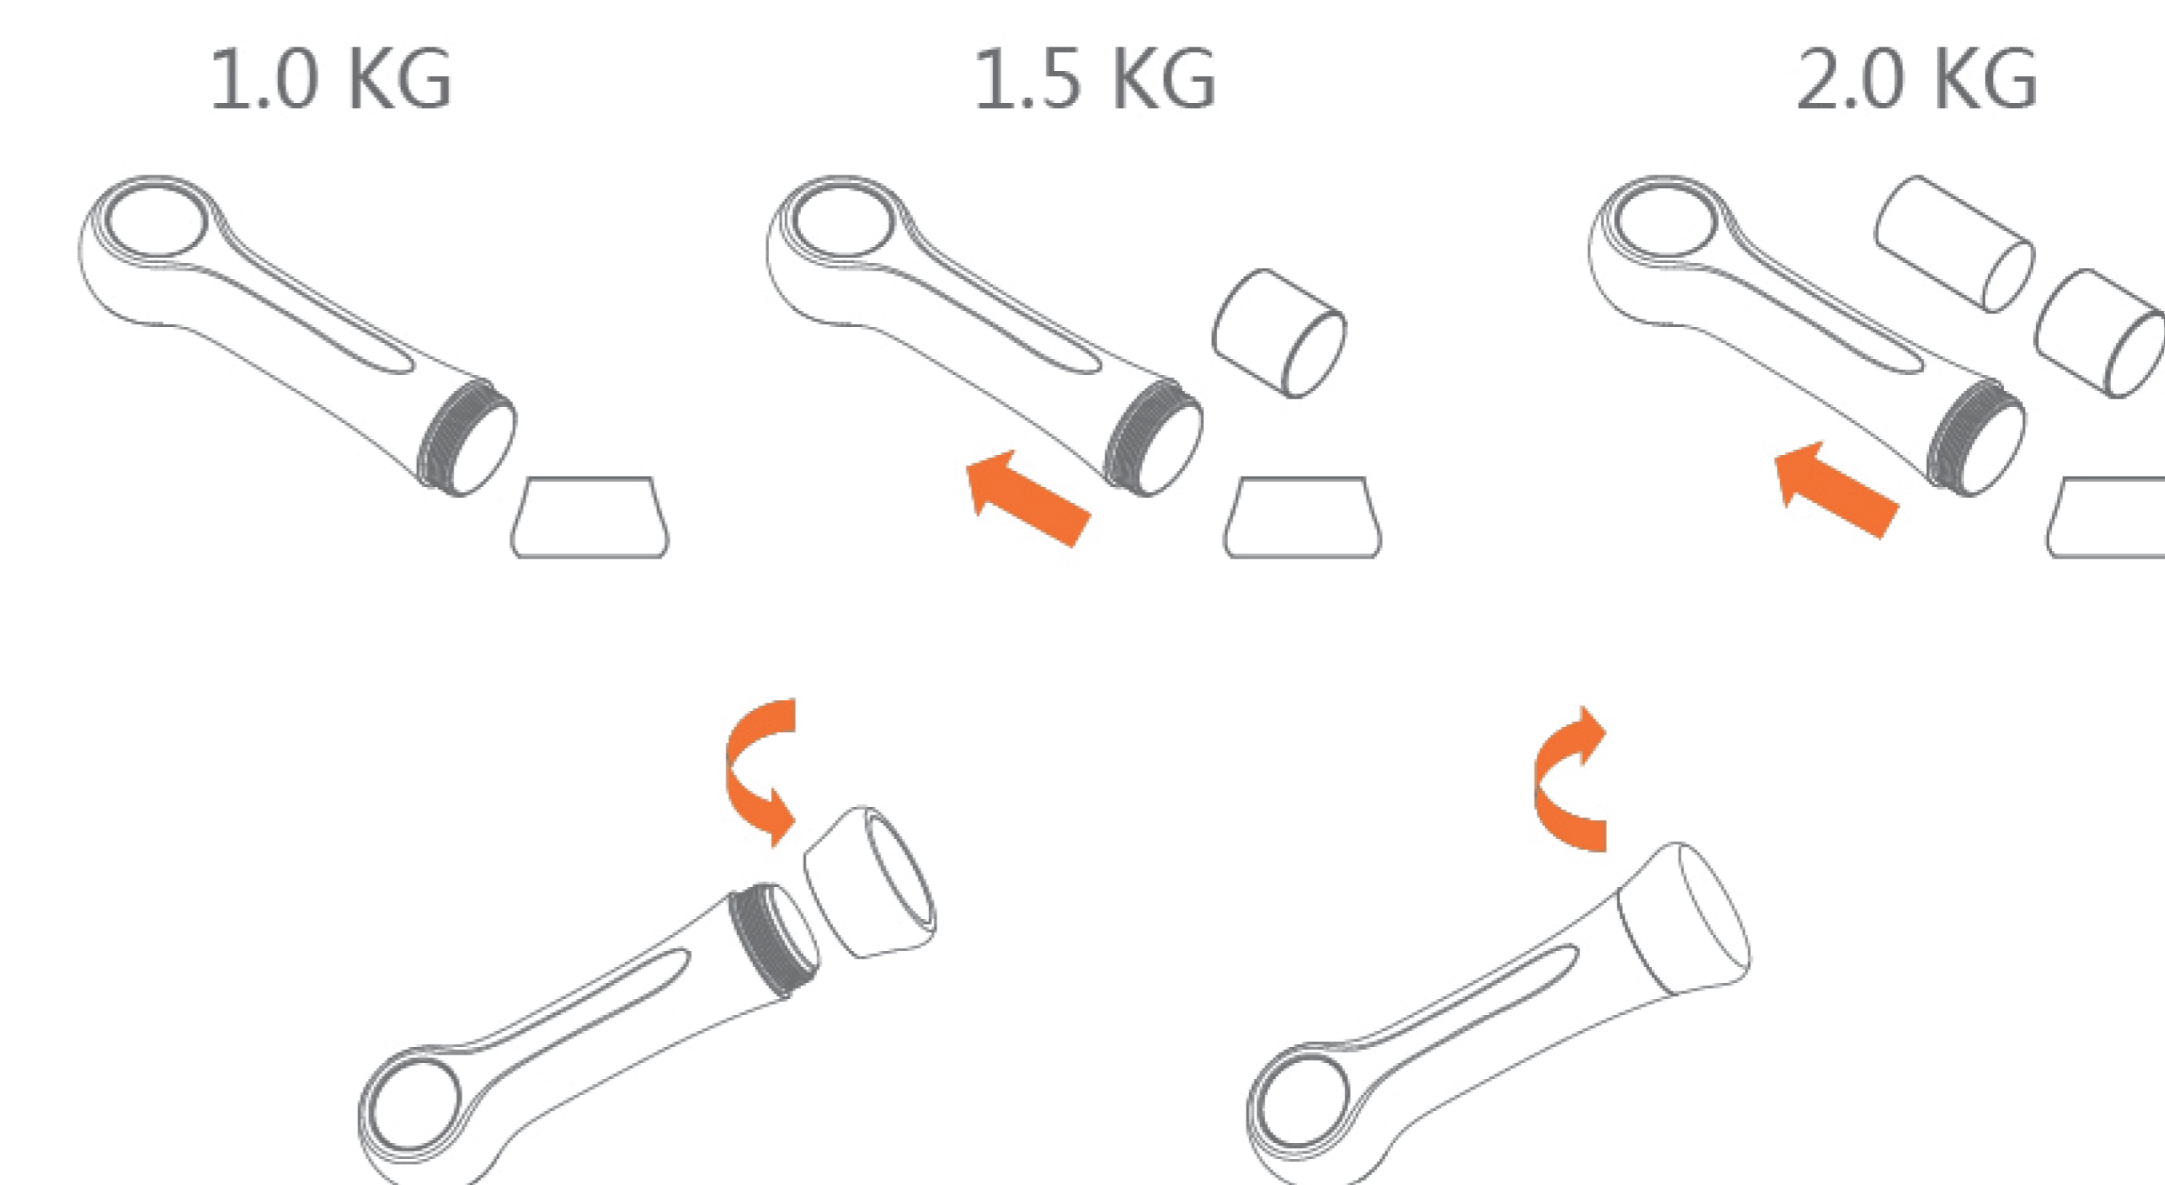

- ★ **Upravte hmotnosť činky:** Odskrutkujte spodný kryt činky. V spodnom kryte je kovový blok. Pri odskrutkovaní má byť základňa otočená nahor, aby sa zabránilo nehodám.
- ★ **Hmotnosť činky:** Hmotnosť samotnej činky je 1 kg, vybavená je 2 ks 500 g kovových protizávaží a celková hmotnosť činky je 2 kg. Hmotnosť sa môže nastaviť od 1 kg do 1,5 kg a 2 kg. Ak sa vyžaduje hmotnosť 1 kg, odstráňte prosím dva pohyblivé kovové bloky. Ak sa vyžaduje 1,5 kg, inštaluje sa len jeden kovový blok. Ak sa vyžadujú 2 kg, inštalujú sa oba kovové bloky.
- ★ Po inštalácii kovového bloku, zaskrutkujte spodný kryt.

Inštal. a demontáž el. počítacieho modulu

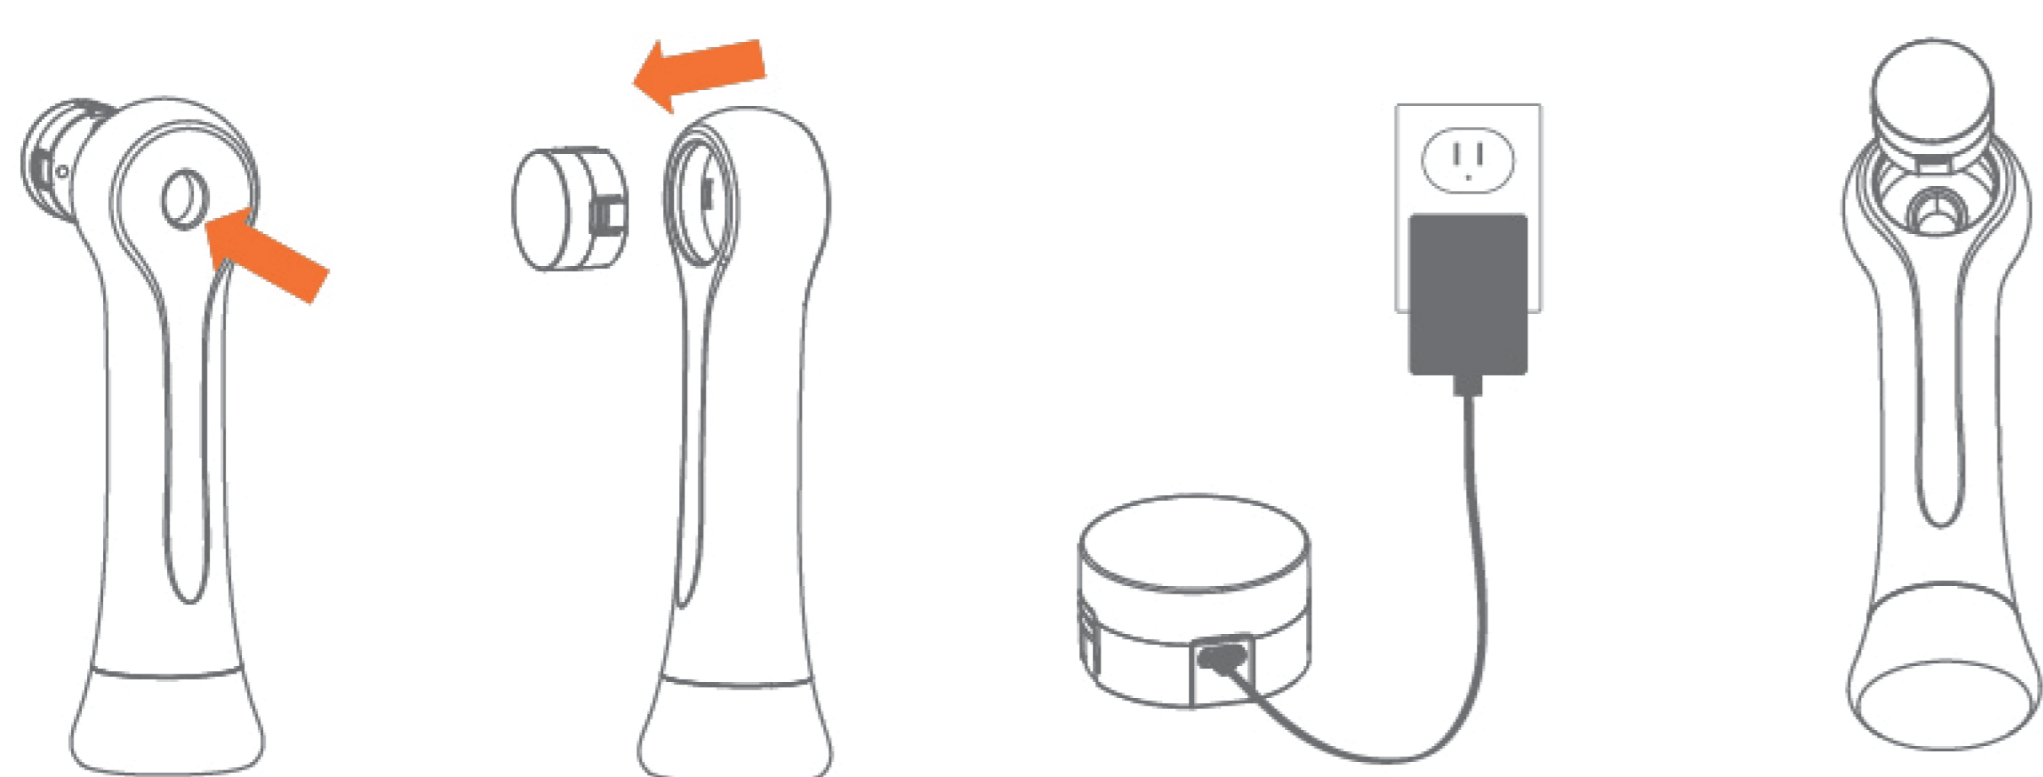

- ★ Elektronický počítací modul je poháňaný vstavanou lítiovou batériou. Pred nabíjaním je potrebné vytlačiť ho z otvoru, v zadnej časti činky.
- ★ Elektronický modul používa MicroUSB kábel na nabíjanie.
- ★ Po dokončení nabíjania venujte, prosím, pozornosť smeru inštalácie modulu, pričom nabíjací konektor smeruje nadol.

Popis funkcií




Zobrazenie stavu a spôsob prevádzky el. počítacieho modulu

Zobrazený stav	Postup
	Dotykové tlačidlo: dotyková oblasť je na odtlačku prsta. Stlačením a podržaním 5 sekúnd, spustíte elektronický počítací modul.
	Zapnutie displeja: po zapnutí bude nastavený Čína – pekinský čas. Ak je modul pripojený k mobilnej aplikácii, čas sa dá synchronizovať. Ak neexistuje žiadne spojenie, automaticky modul zaznamená časový stav, kedy bol vypnutý.
	Stlačením a podržaním na 3 sekundy, prepnete modul do voľného režimu „o“. Symbol v ľavom hornom rohu zobrazuje „o“.
	Vo voľnom režime: znova stlačte a podržte na 3 sekundy, aby ste spustili obrazovku voľného pohybu. Ak chcete prejsť na domovskú obrazovku, kliknite na oblasť odtlačku prsta.
	Po ukončení pohybu opätovným kliknutím, zobrazíte symbol „L“ a prepnete sa do režimu odpočítavania.
	Režim odpočítavania: Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy, spustíte odpočítavanie.
	Po ukončení odpočítavania, opätovným kliknutím zobrazíte symbol „+“. Dlhé stlačenie na 3 sekundy, uvoľní zámok a vstupujete do režimu odpočítavania. Ak sa chcete vrátiť na domovskú obrazovku, kliknite na oblasť odtlačku prsta.


Pripojenie aplikácie

1. Zapnite Bluetooth a GPS v telefóne a v obchode s aplikáciami vyhľadajte, resp. medzi stiahnutými aplikáciami „Antik SmartHome“.


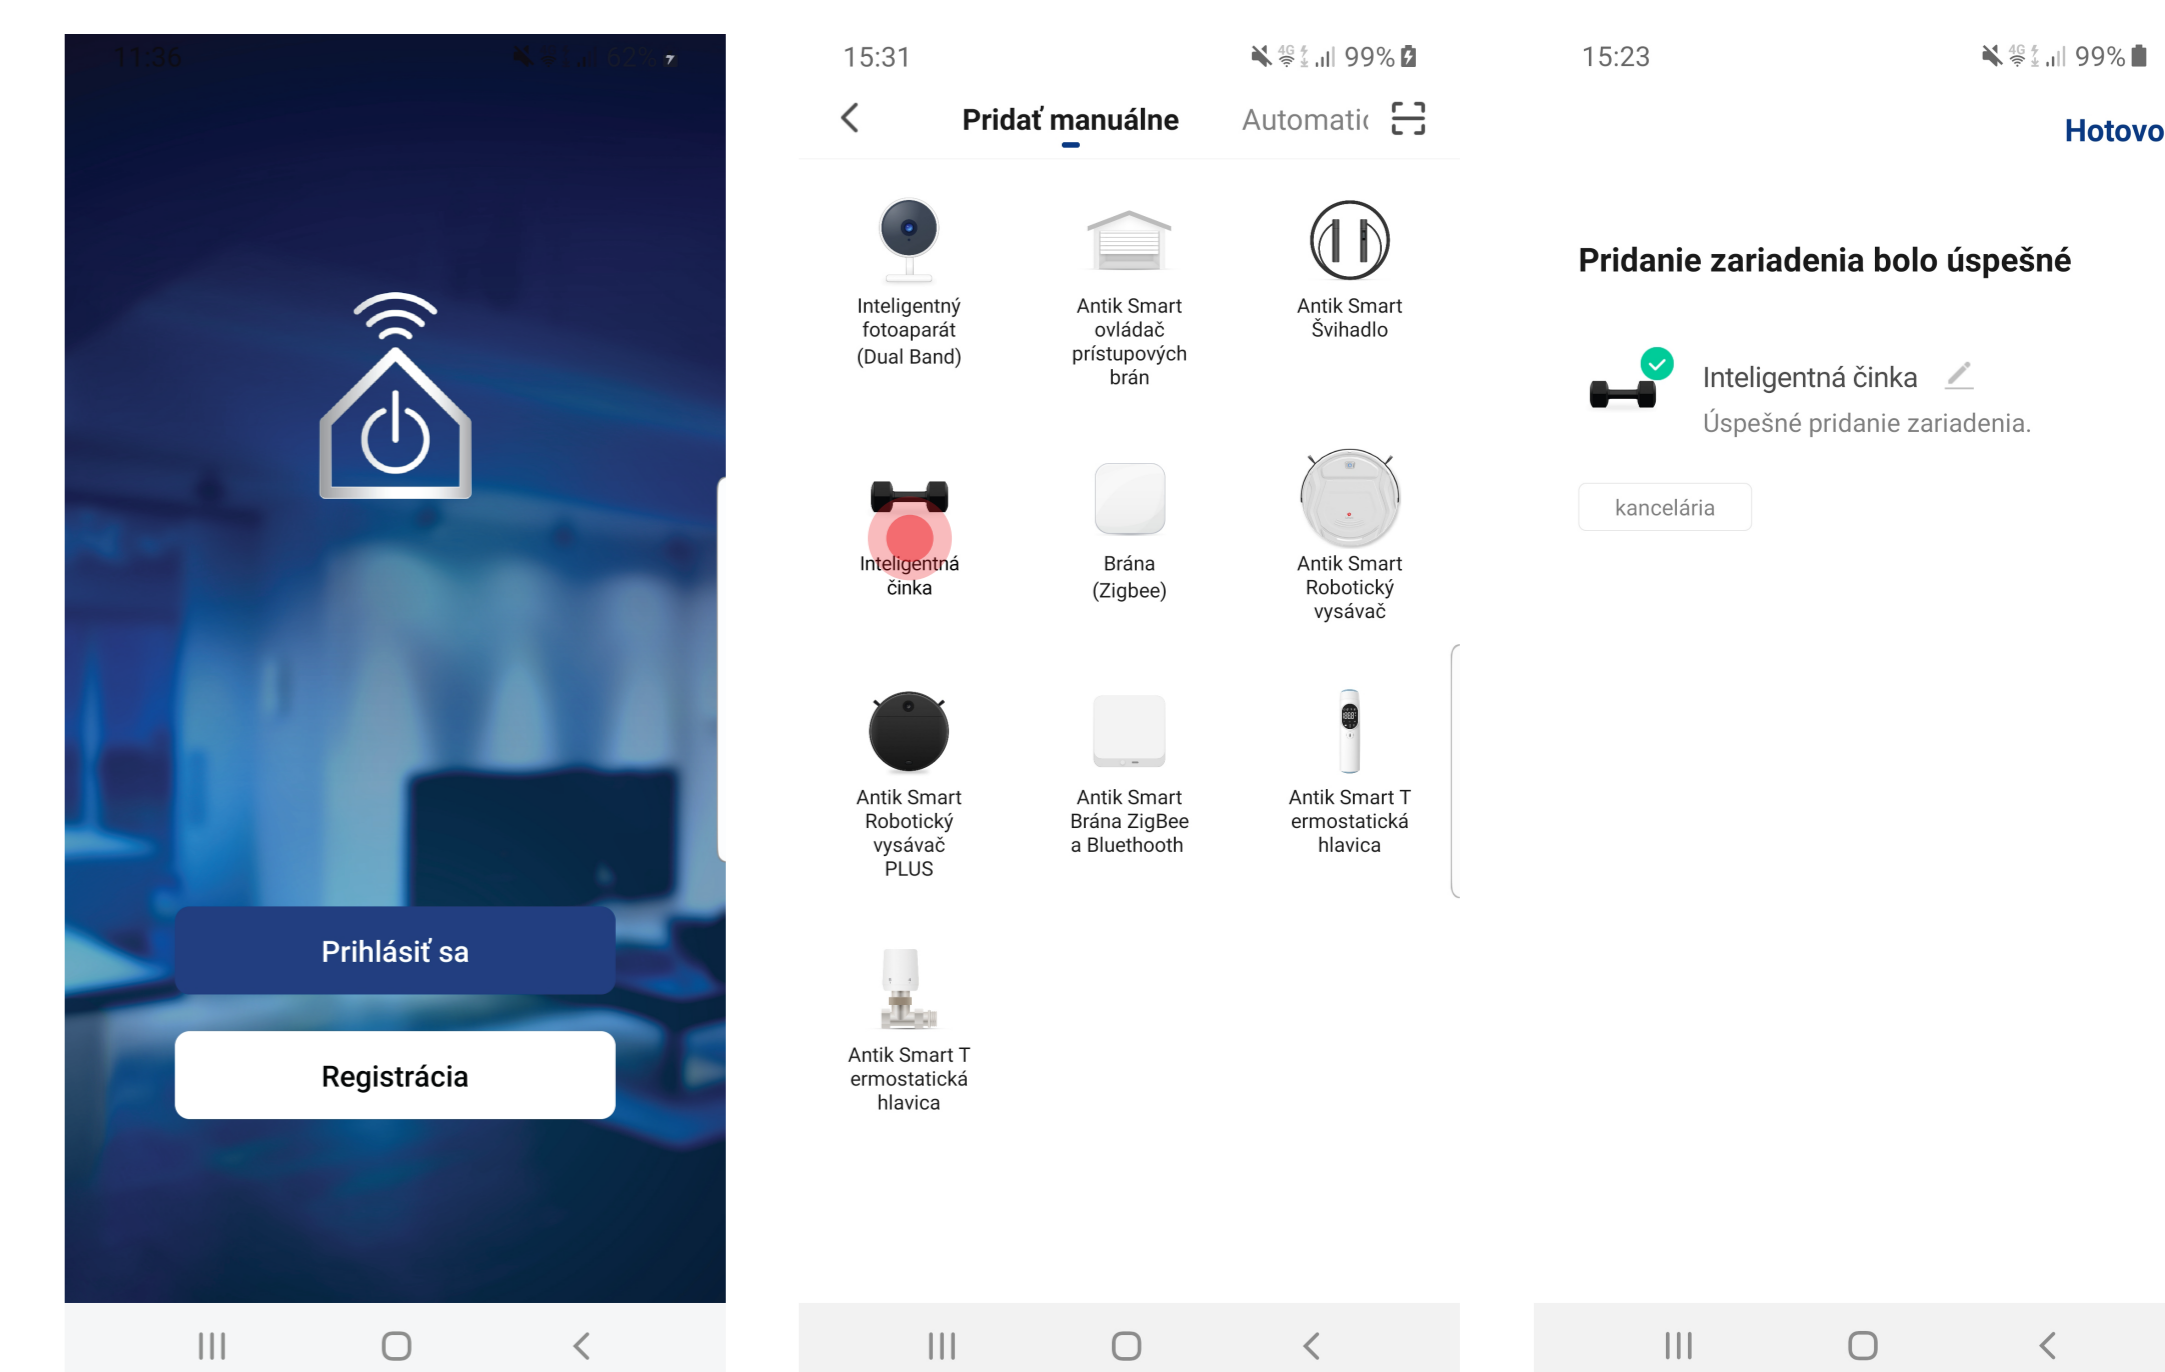


2. Zapnite elektronický modul, podržaním „odtlačku prsta“ po dobu 5 sekúnd.
3. Kliknite na zariadenie (činku), ktoré chcete pridať.
4. Ikona Bluetooth na elektronickom module blinká, aplikácia identifikuje a automaticky pridá činku.
5. Párovanie zariadenia je dokončené a môžete ho začať používať.

6. Pre použitie zadajte vaše osobné fyzické parametre: pohlavie, výšku a hmotnosť v nastaveniach aplikácie. Aplikácia vám potom môže poskytnúť osobný index cvičenia. Počet denných tréningových cieľov je možné nastaviť v nastaveniach.

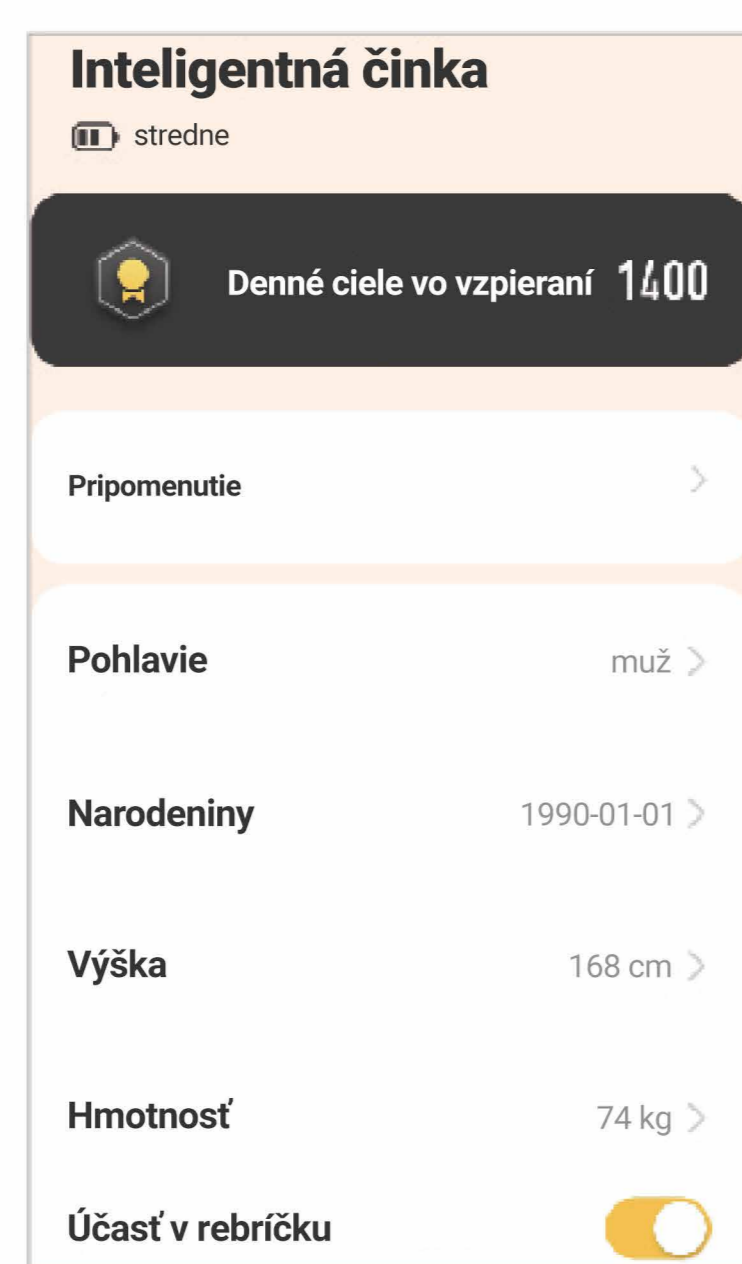

7. Úspešne pridané, kliknutím na ikonu činky začnite s jej používaním. Môžete si nastaviť ciele podľa vlastných potrieb a zvoliť športové režimy.

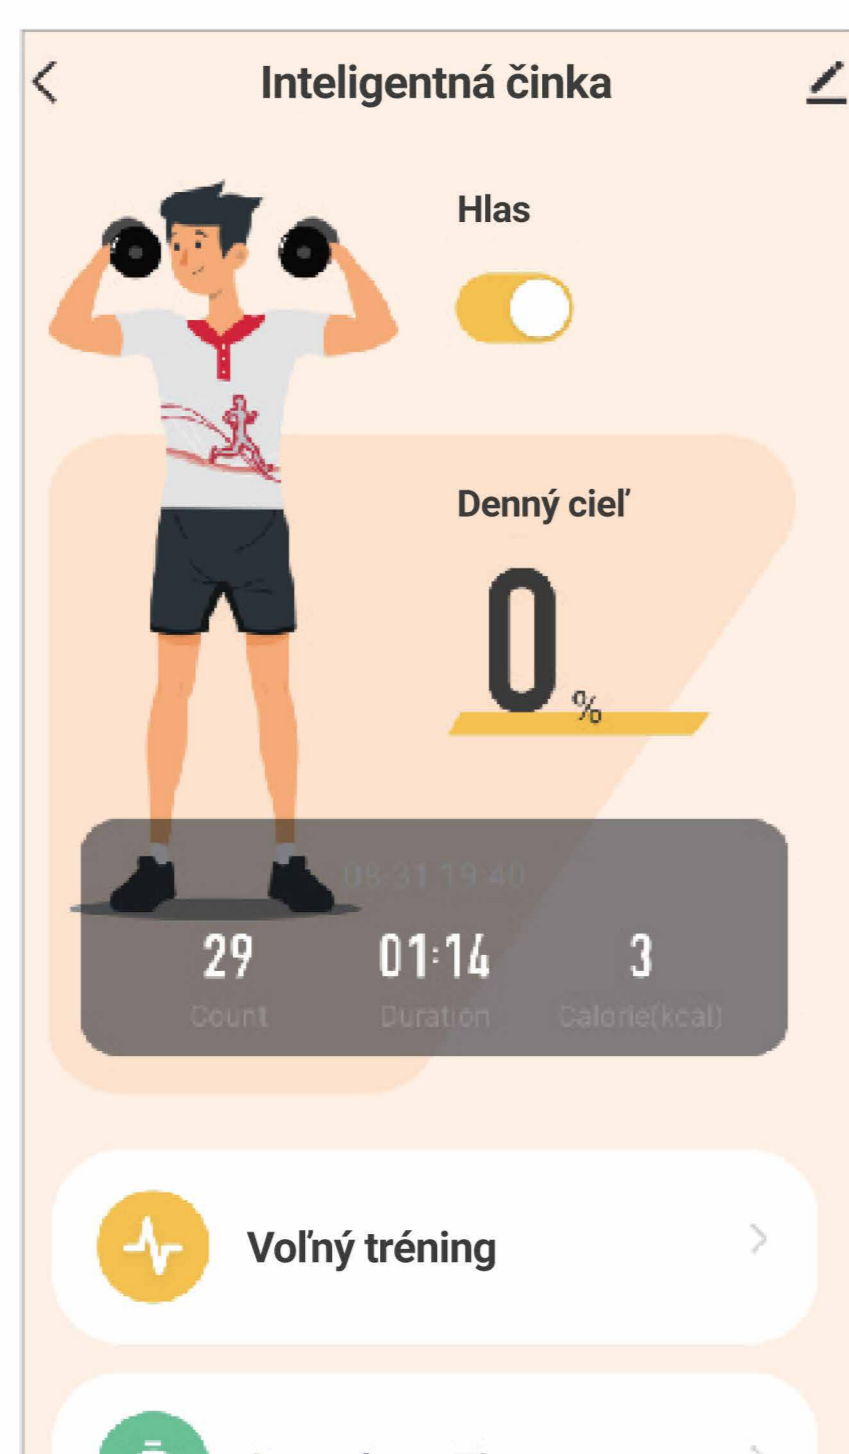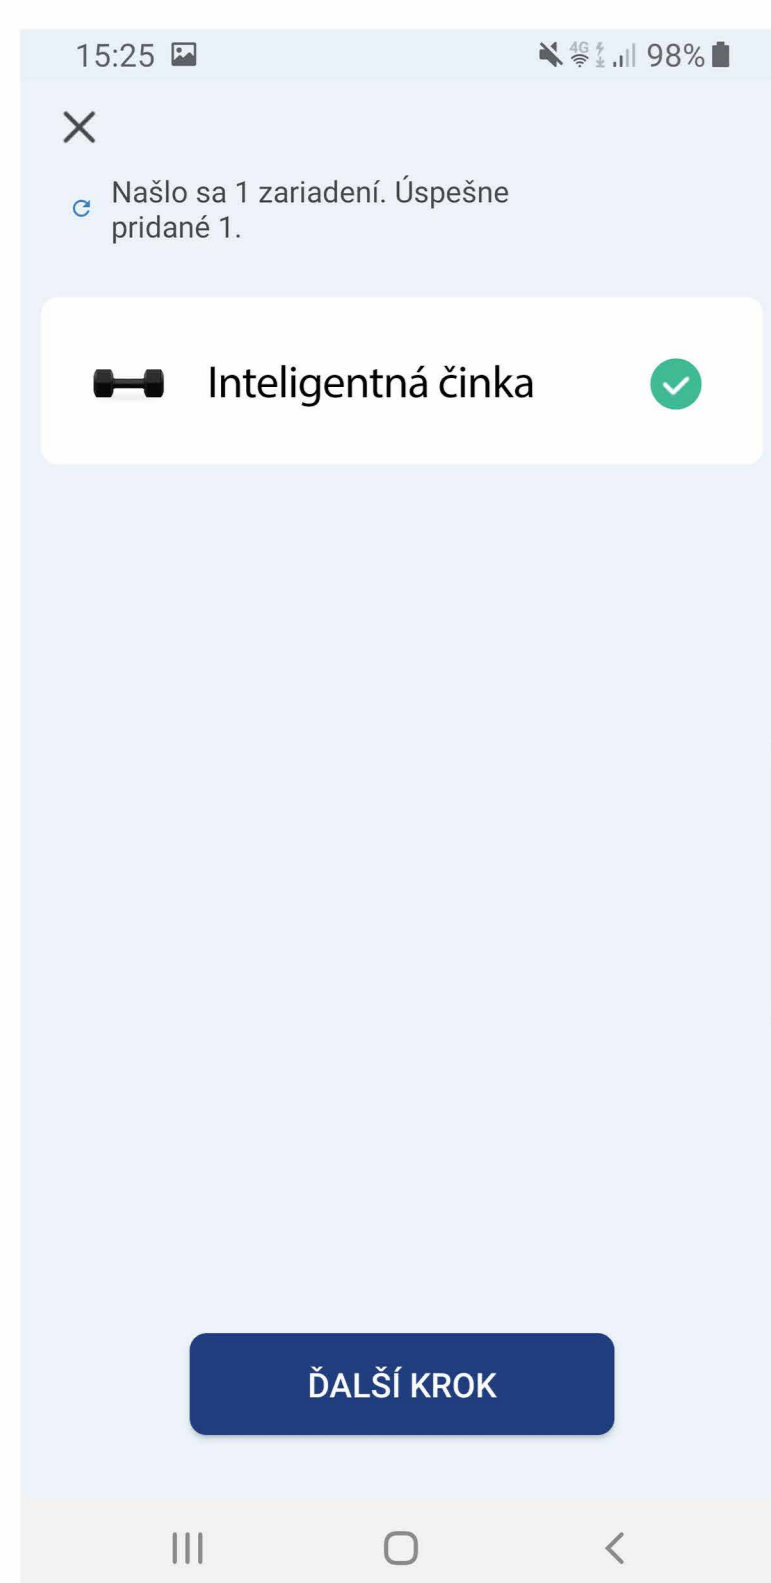

7


8. Po pripojení inteligentnej činky k mobilnej aplikácii, funkcia hlasového vysielania poskytne povzbudenie v rôznych jazykoch, pričom počítanie sa počas cvičenia zvyšuje, aby bolo cvičenie zábavnejšie. Podľa vašich preferencií je možné túto funkciu zapnúť alebo vypnúť nasledujúcimi spôsobmi.




Záznam histórie: neexistuje žiadny záznam pre prvé použitie, údaje sa objavia až po prvom použití.

Na hlavnej stránke sú tri voliteľné režimy. Vyberte si požadovaný režim.


Odpočítavanie: po nastavení času kliknite na tlačidlo potvrdenia

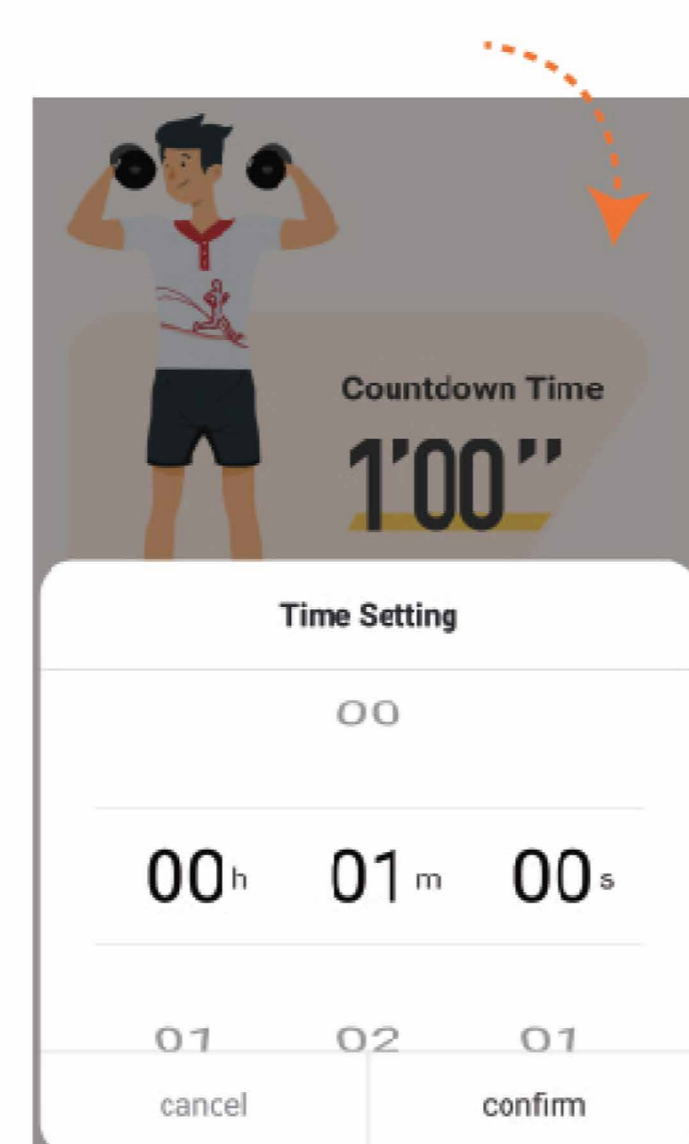

Nastavenie čísla: predvolená hodnota je 100. Môžete ho upraviť na ľubovoľné číslo. Kliknutím na ľubovoľnú oblasť v aplikácii, potvrdíte toto číslo.

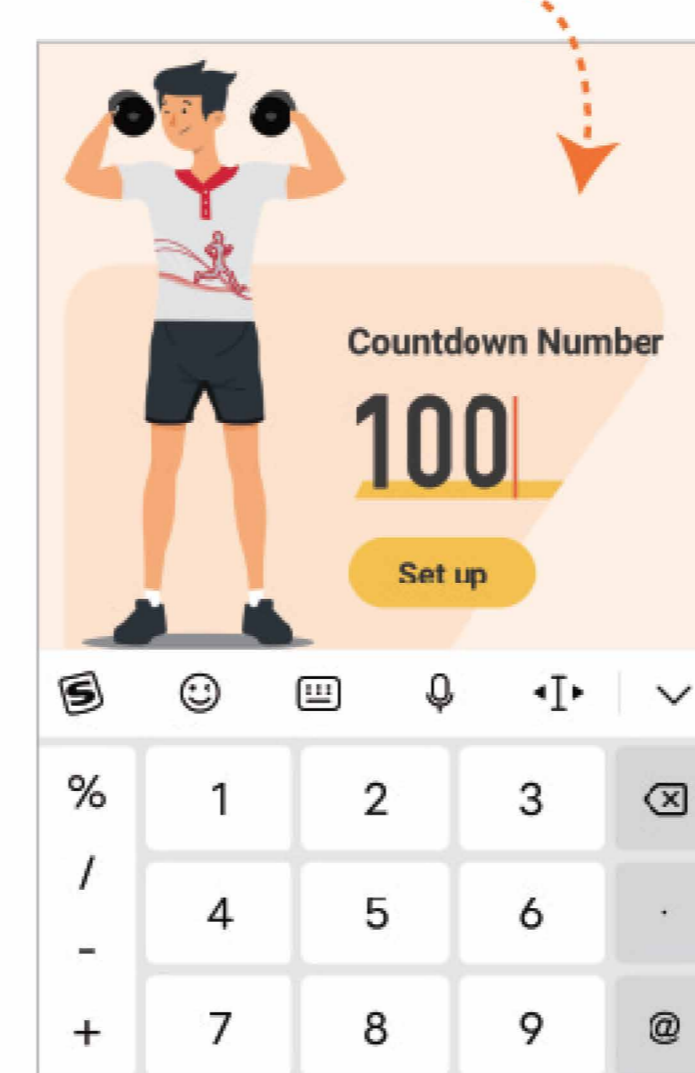

8

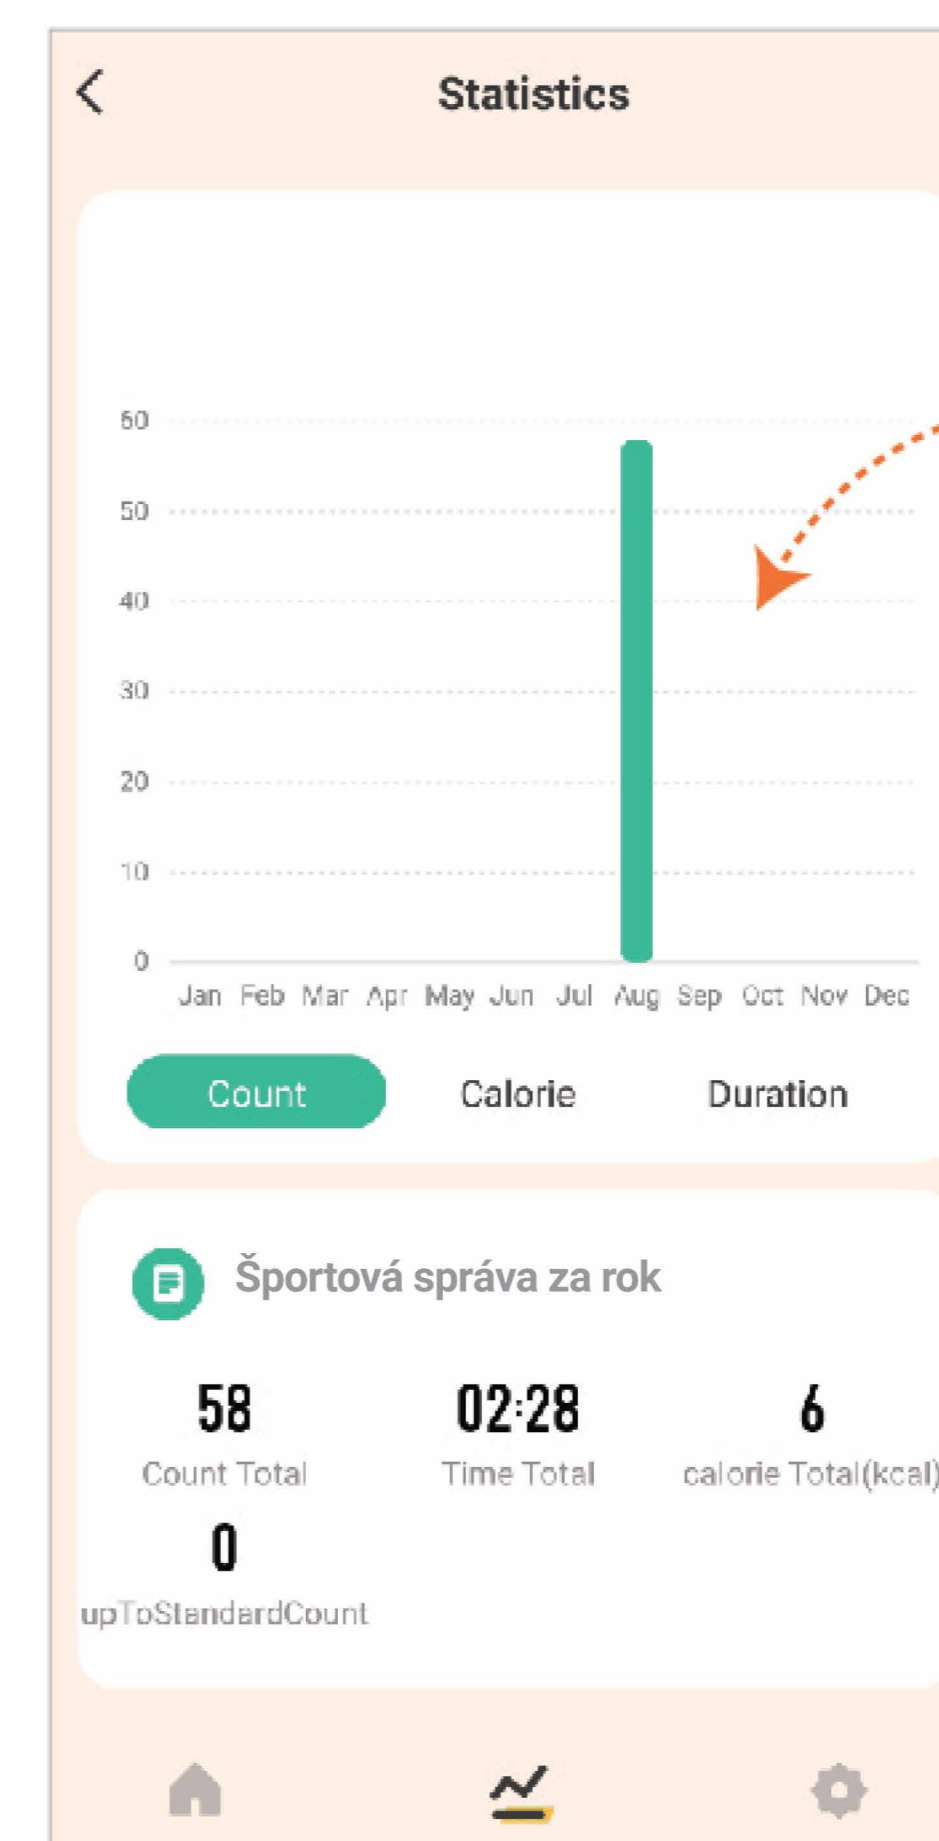

Záznam histórie: údaje sa automaticky uložia do aplikácie, pre vašu potrebu.

Poznámka

1. **Funkcia spárovania s aplikáciou:** vzhľadom na bezpečnosť osobných športových údajov, môže mať každá činka iba jeden účet v mobilnej aplikácii. Keď je vytvorený účet A v elektronickom module, účet B

nemôže byť v elektronickom module, bez zrušenia predošlého spárovania. Ak používateľ zabudne číslo svojho účtu a nemôže sa prihlásiť, môže stlačením tlačidla reset na zadnej strane elektronického modulu obnoviť výrobné nastavenia. Dlhým stlačením na 10 sekúnd obnovíte údaje a modul sa vypne. Následne musí používateľ dlhým stlačením na 5 sekúnd modul opäť zapnúť. V tomto momente je zrušené spárovanie s predchádzajúcim účtom.

2. **Metóda zrušenia účtu:** na obrazovke zariadenia s Antik SmartHome aplikáciou, vyberte spárované zariadenie, ktoré je potrebné odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.

3. **Funkcia Reset:** na zadnej strane elektronického modulu sa nachádza tlačidlo Reset, na obnovenie továrenských nastavení.

9

Špecifikácia nabíjania

Nabíjacia koncovka	Vstupné napätie	Vstupný prúd	Stav kontroly nabíjania	Kapacita batérie	Čas nabíjania
MicroUSB 2.0	4,75 – 5,25 V	0,5 ~ 0,8 A	Biela LED: 15 % alebo viac Červená LED: 15 % alebo menej	140 mAh	1 – 2 h

Riešenie problémov

Položka	Popis problému	Riešenie
1.	Povolíť metódu spracovania, zavádzania alebo zlyhania	Keď sa displej po vypnutí nedá zapnúť, obrazovka s číslami sa nezobrazí. Na aktiváciu zariadenia použite nabíjací kábel. Po zobrazení obrazovky sa dá normálne používať.
2.	Modul je zapnutý, obrazovka sa rozsvieti, ale ovládanie dotykovej obrazovky je bez odpovede.	Vyberte modul z rukoväte činky, stlačte tlačidlo na zadnej strane modulu na 10 sekúnd a uvoľnite ho. Súčasne môžete vidieť, že elektronický modul je vypnutý a systém sa resetuje. V tejto chvíli sa dotknite ikony v rohu, čím ju reštartujete.
3.	Činka bola pridaná do aplikácie, ale ikona sa zobrazuje ako „offline“ a nemožno ju spojiť s činkou.	Ak sa zobrazí ikona offline, znamená to, že činka nebola úspešne pripojená. Ak sa zobrazuje ako offline: 1. Skontrolujte, či je činka zapnutá. 2. Skontrolujte, či je na telefóne zapnutá funkcia Bluetooth. 3. Potiahnite nadol a obnovte stránku a po 2 s skontrolujte, či je pripojenie úspešné.

10

Špecifikácia produktu

Názov produktu	Inteligentná činka
Bluetooth verzia	Bluetooth 4.2
Bluetooth vzdialenosť	10 metrov
Veľkosť rukoväti	245,42 × Ø 70,7 mm
Materiál	ABS + PC, kov a EVA
Hmotnosť produktu	Okolo 2 kg
Displej	Nixie trubicový displej
Špecifikácia batérie	Lítiová batéria 3,7 V/140 mAh
Pohotovostný čas	Okolo 10 hodín
Pohotovostná údržba	Odporúčame nabíjať každé 3 mesiace
Životnosť batérie	3 roky

11

Pracovné prostredie a skladovanie

Prostredie používania

Prevádzková teplota okolia: 20 °C – 45 °C

Vlhkosť pracovného prostredia: 20 % – 80 % RH

Prostredie skladovania

Skladovacia teplota okolia: -20 °C – 55 °C

Vlhkosť skladovacích priestorov: 20 % – 90 % RH

Popredajné služby

S dokladom o kúpe je záručná doba dva roky, na problém s kvalitou. Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Poškodenie spôsobené neautorizovanou demontážou, opravou, poškodením vodou/kvapalinou, nesprávnym použitím, úpravou, nehodou a nedbanlivosťou.
- Poškodenie spôsobené zanedbaním alebo pádom zariadenia, zo strany používateľa.
- Príčina poškodenia nesprávnou obsluhou a nevykonaním odporúčanej údržby.
- Opravy, na ktoré sa nevzťahuje záruka, budú účtované podľa stavu poškodenia.
- Výrobca má výhradné právo na konečné rozhodnutie o rozsahu záruky.

Záručný list

Meno: Dátum:

Produktové č.: Predajca:

Tel. č.:

Adresa:

Pečiatka predajcu

Vyrobené v Číne

