



MIC440VNTX

MIKROVLNNÉ RÚRY
NÁVOD NA OBSLUHU

SK

Mikrovlnná rúra

NÁVOD NA OBSLUHU

MODEL: MIC440VNTX

Pred použitím mikrovlnnej rúry si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho.

Ak budete postupovať podľa týchto pokynov, rúra vám bude slúžiť mnoho rokov.

TENTO NÁVOD DOBRE USCHOVAJTE

OPATRENIA PRE ZABRÁNENIE PRÍPADNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

(a) Nepokúšajte sa spúšťať túto rúru s otvorenými dvierkami, pretože by to mohlo mať za následok nebezpečné vystavenie sa mikrovlnnej energii. Je dôležité nerozbíjať ani inak narúšať bezpečnostné zámky.

(b) Nevkladajte žiadne predmety medzi prednú stenu rúry a dvere, a nedovoľte, aby sa na povrchu tesnenia hromadila nečistota alebo zvyšky čistiaceho prostriedku.

(c) VAROVANIE: Ak dôjde k poškodeniu tesnenia dvierok, rúra nesmie byť používaná, pokiaľ nebude opravená kompetentnou osobou.

DODATOK

Ak spotrebič nebude udržiavaný v dobrom a čistom stave, jeho povrch môže byť poškodený a môže to skrátiť životnosť prístroja a viesť k potenciálnym nebezpečným situáciám.

Technické údaje

Model:	MIC440VNTX
Menovité napätie:	230 V ~ 50 Hz
Menovitý príkon (mikrovlnné varenie):	1650 W
Menovitý výkon (mikrovlnné varenie):	900 W
Menovitý príkon (gril):	1750 W
Menovitý príkon (konvekcia):	1750 W
Kapacita rúry:	44 l
Priemer otočného taniera:	Ø 360 mm
Vonkajšie rozmery:	595 x 568 x 454 mm
Čistá hmotnosť:	približne 39 kg

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY VAROVANIE

Na zníženie rizika požiaru, úrazu elektrickým prúdom, zranenia osôb alebo vystaveniu nadmernej mikrovlnnej energie pri používaní vášho spotrebiča dodržiavajte základné opatrenia, vrátane:

1. Upozornenie: tekutiny a iné potraviny nesmú byť ohrievané v utesnených nádobách, pretože majú tendenciu explodovať.
2. Upozornenie: pre inú ako kompetentnú osobu je nebezpečné odstraňovať kryt, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu mikrovlnnej energii.
3. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o správnom a bezpečnom použití spotrebiča a porozumeli prípadným rizikám. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti do 8 rokov a bez dozoru.
4. Držte spotrebič a jeho napájací kábel mimo dosah detí mladších ako 8 rokov.
5. Používajte len riad vhodný pre použitie v mikrovlnnej rúre.
6. Rúra by mala byť pravidelne čistená a akékoľvek zvyšky jedla musia byť odstránené.
7. Prečítajte si a dodržiavajte: „OPATRENIE PRE ZABRÁNENIE MOŽNÉMU VYSTAVENIU SA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII“.
8. Ak ohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, rúru neustále kontrolujte s ohľadom na možnosť vznietenia sa.

9. Ak sa objaví dym, spotrebič vypnite alebo odpojte od zdroja a dvere nechajte zatvorené, aby sa uhasili prípadné plamene.
10. Jedlo nevarte veľmi dlho.
11. Vnútrotnú časť rúry nepoužívajte na skladovanie. V rúre neskladujte žiadne potraviny, ako napr. chlieb, sušienky atď.
12. Odstráňte drôty a kovové držadlá z papiera alebo plastových nádob/vreciek.
13. Túto rúru inštalujte alebo umiestňujte len v súlade s poskytnutými inštalačnými pokynmi.
14. Vajcia v škrupine a celé na tvrdo varené vajcia by nemali byť v mikrovlnnej rúre ohrievané, pretože môžu explodovať, aj po ukončení ohrievania v mikrovlnnej rúre.
15. Tento prístroj je určený na použitie v domácnosti a v zariadeniach ako:
- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ostatných pracovných prostrediach;
 - použitie klientmi v hoteloch, motelloch a ostatných zariadeniach rezidentského typu;
 - na farmách;
 - v ubytovacích zariadeniach s výdajom raňajok.
16. Ak dôjde k poškodeniu prírodného kábla, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo akémukoľvek nebezpečenstvu.
17. Spotrebič neskladujte a nepoužívajte vonku.
18. Rúru nepoužívajte v blízkosti vody, vo vlhkom suteréne alebo blízko bazéna.
19. Teplota prístupného povrchu môže byť pri prevádzke spotrebiča vysoká. Kábel ved'te mimo zahrievaný povrch a nezakrývajte žiadne ventilačné otvory na rúre.

20. Nenechajte kábel visieť cez hranu stola alebo pultu.
21. Ak nebudete udržiavať rúru v čistom stave, môže to viesť k zhoršeniu stavu povrchu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na životnosť spotrebiča a prípadne spôsobovať nebezpečné situácie.
22. Obsah dojčenských fliaš a pohárov s jedlom pre deti je nutné premiešať alebo pretrepať a pred konzumáciou je nutné skontrolovať teplotu, aby nedošlo k popáleniu.
23. Ohrievanie nápojov v mikrovlnnej rúre môže mať za následok oneskorené eruptívne ohrievanie, preto pri manipulácii s nádobou buďte opatrní.
24. Spotrebič nie je určený pre použitie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
25. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
26. Spotrebič nesmie byť ovládaný externým časovačom alebo samostatným diaľkovým systémom.
27. Prístupné časti sa môžu počas použitia zahrievať. Udržiavajte deti mimo dosahu spotrebiča.
28. Nepoužívajte parné vysokotlakové čističe.
29. Počas použitia sa spotrebič zahrieva. Nedotýkajte sa ohrevného telesa v rúre.
30. Používajte len teplomer určený pre túto mikrovlnnú rúru. (pre rúry vybavené možnosťou použitia teplomera.)

31. VAROVANIE: spotrebič a jeho prístupné časti sa počas použitia zahrievajú. Mali by ste sa vyhnúť kontaktu s horúcimi časťami. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali zdržiavať ďalej od spotrebiča, ak nie sú pod dozorom zodpovednej osoby.
32. Mikrovlnná rúra musí byť používaná s otvorenými dekoratívnymi dvierkami. (platí pre rúry s dekoratívnymi dvierkami.)
33. Povrch skrinky pre zabudovanie spotrebiča môže byť horúci.

POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE!

Na zníženie rizika zranenia osôb

Inštalácia uzemnenia

NEBEZPEČENSTVO

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotknutie sa niektorých vnútorných častí môže spôsobiť zranenie alebo smrť. Nikdy nevykonávajte demontáž spotrebiča.

VAROVANIE

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nesprávne použitie uzemnenia môže mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nezapínajte spotrebič do zásuvky, pokiaľ nebude správne nainštalovaný a uzemnený.

Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že zaisťuje vodič pre odvod elektrického prúdu. Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom, ktorý má uzemňovací vodič s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť zapojená do vývodu, ktorý je správne nainštalovaný a uzemnený.

Konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny pre uzemnenie úplne nechápete alebo ak existujú pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený. Ak je nutné použiť predlžovací kábel, používajte len predlžovací kábel s 3 vodičmi.

1. Spotrebič je vybavený krátkym prírodným káblom, aby sa znížilo riziko vznikajúce z možného zamotania sa do dlhšieho prírodného kábla alebo zakopnutie. 2. Ak sa používa dlhý prírodný kábel alebo predlžovací kábel:

- 1) Vyznačený elektrický výkon napájacieho kábla alebo predlžovacieho kábla by mal byť minimálne rovnako veľký, ako je elektrický výkon spotrebiča.
- 2) Predlžovací kábel musí byť uzemneného typu s 3 vodičmi.
- 3) Dlhý kábel musí byť uložený tak, aby nevisel cez plochu pultu alebo stola, kde by ho mohli potiahnuť deti alebo kde by sa oň mohlo nechtiac zakopnúť.

ČISTENIE

Uistite sa, že ste rúru odpojili od prívodu energie.

1. Po použití vnútro rúry vyčistíte navlhčenou utierkou.
2. Príslušenstvo vyčistíte obvyklým spôsobom v mydlovej vode.
3. Ak je znečistený, rám dvierok, tesnenie a susedné časti musí byť vyčistené vlhkou utierkou.
4. Nepoužívajte drsné čističe ani kovové škrabky na čistenie skla dvierok spotrebiča, aby ste ich nepoškriabali, čo by mohlo viesť k oslabeniu skla.
5. Tip pre čistenie --- Pre jednoduchšie čistenie stien rúry od pokrmov: Dajte do misky polovicu citróna, pridajte 300 ml vody a zahrejte na 100% mikrovlnného výkonu na 10 minút. Vnútro rúry utrite čistou a mäkkou utierkou.

RIADY

UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia osôb

Je nebezpečné, aby ktokoľvek iný ako je kompetentná osoba vykonávala akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá vyžaduje zloženie krytu, ktorý poskytuje ochranu proti vystaveniu sa mikrovlnnej energii.

Pozrite si pokyny o „Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre alebo ktoré nesmú byť používané v mikrovlnnej rúre.“

Môžu existovať niektoré nekovové kuchynské potreby, ktoré nie sú bezpečné pre používanie v mikrovlnnej rúre. Ak máte akékoľvek pochybnosti, príslušné potreby môžete otestovať na základe nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu vhodnú pre použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovaným riadom.
2. Varte na maximálnom výkone 1 minútu.
3. Opatrne siahnite na testovaný riad. Ak je teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte čas varenia 1 minútu.

Materiály, ktoré môžete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Nádoba na pečenie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť minimálne 3/16 palca (5 mm) nad otočným kruhom. Nesprávne používanie môže spôsobiť prasknutie otočného kruhu.
Stolový riad	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Sklenené poháre	Vždy zložte viečko. Používajte len na ohrievanie jedla. Väčšina pohárov nie je tepelne odolná a môže prasknúť.
Sklenený riad	Len tepelne odolné sklenené nádoby do rúry. Uistite sa, či nemajú žiadne kovové prvky. Nepoužívajte prasknutý alebo obitý riad.
Vrecká na varenie v rúre	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Nezatvárajte kovovou sponkou. Prerežte otvory, aby mohla odchádzať para.
Papierové taniere a šálky	Používajte len pre krátkodobé varenie/ohrievanie. Nenechávajte pri varení bez dohľadu.
Papierové utierky	Používajte na zakrytie jedla pri ohrievaní a na absorbovanie tuku. Používajte pod dohľadom a len na krátkodobé varenie.
Pergamenový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania alebo ako obal pri varení v pare.
Plast	Len riad bezpečný pre používanie v mikrovlnnej rúre. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Plast by mal byť označený ako „Bezpečný pre použitie v mikrovlnnej rúre“. Niektoré plastové nádoby mäknú, keď sa jedlo ohrieva. „Varné vrecká“ a pevne uzatvorené plastové vrecká by mali byť rozrezané, prepichnuté alebo otvorené podľa pokynov na obale.
Plastová fólia	Len riad bezpečný na používanie v mikrovlnnej rúre. Používajte na zakrývanie jedla pri varení pre uchovanie vlhkosti. Nedovoľte, aby sa plastová fólia dotýkala jedla.
Teplomery	Len teplomery bezpečné pre použitie v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a cukrovinky).
Voskový papier	Používajte na prikrytie za účelom zabránenia vystrekovania a udržanie vlhkosti.

Materiály, ktoré nesmiete používať v mikrovlnnej rúre

Riad	Poznámky
Hliníkový podnos	Môže spôsobiť iskenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Potravinový kartón s kovovým držadlom	Môže spôsobiť iskenie. Jedlo premiestnite do nádoby bezpečnej na použitie v mikrovlnnej rúre.
Kovové potreby alebo potreby s kovovými časťami	Kov odťahuje jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovové časti môžu spôsobiť iskenie.
Kovové svorky	Môžu spôsobiť iskenie a otvorený oheň v rúre.
Papierové vrecká	Môžu spôsobiť požiar v mikrovlnnej rúre.
Plastová pena	Plastová pena sa môže rozpustiť alebo kontaminovať tekutinu vo vnútri, ak bude vystavená vysokej teplote.
Drevo	Drevo sa používaním v mikrovlnnej rúre vysuší a môže sa štiepiť alebo praskať.


NASTAVENIE RÚRY

Názvy častí rúry a príslušenstvo


Vyberte rúru a všetky materiály zo škatule a vnútra rúry.

Vaša rúra je dodávaná s nasledujúcim príslušenstvom:

Smaltovaný tanier	1
Jednotka otočného kruhu	1
Návod na obsluhu	1

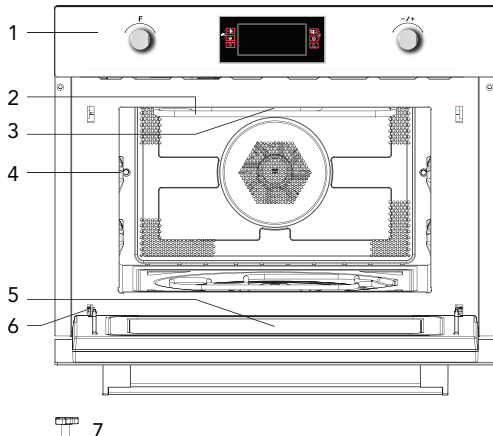


7

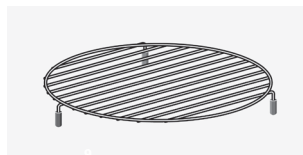

8



9

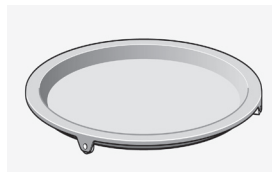

10

1. Ovládací panel
2. Teleso grilu
3. Svetlo rúry
4. Páčka
5. Sklenené dvierka
6. Záves
7. Hnací hriadeľ

8. Krátky grilovací rošt
9. Dlhý grilovací rošt
10. Grilovacia panvica

Inštalácia otočného taniera

Stred (spodná strana)

Smaltovaný —
tanier



Hnací hriadeľ



- Nikdy neumiestňujte smaltovaný tanier naopak. Tanier by nemal byť nikdy zablokovaný.
- Je potrebné počas varenia vždy použiť ako smaltovaný tanier, tak otočný podstavec.
- Všetky jedlá a nádoby s jedlom musia byť pri varení umiestnené vždy na smaltovanom tanieri.
- Pokiaľ smaltovaný tanier alebo otočný podstavec praskne alebo sa rozbije, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

Dôležité informácie o inštalácii

- Tento spotrebič NIE JE určený pre komerčné využitie.
- Dbajte na dodávané inštalčné pokyny a dbajte na to, že spotrebič môže inštalovať len kvalifikovaný technik.
- Spotrebič je vybavený zástrčkou a môže byť pripojený len k správne inštalovanej a uzemnenej sieťovej zásuvke.
- V prípade potreby novej zásuvky môže inštaláciu a pripojenie kábla vykonávať len kvalifikovaný technik. Ak po inštalácii nie je zástrčka prístupná, musíte inštalovať odpájacie zariadenie s odstupom kontaktov pri vypnutí najmenej 3 mm.
- Nepoužívajte adaptéry, mnohonásobné zásuvky ani predlžovacie káble. Preťaženie môže spôsobiť požiar.


Prístupný povrch môže byť v priebehu prevádzky horúci.



Umiestnenie

- Nebezpečenstvo! Nedemontujte spotrebič. Dotyk vnútorných komponentov môže spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom alebo smrť.
- Postavte mikrovlnnú rúru na pevný, rovný povrch.
- Uistite sa, či je okolo mikrovlnnej rúry dostatočný priestor pre vetranie. Zo zadnej a bočnej strany nechajte najmenej 10 cm voľného miesta.
- Nezakrývajte vetracie otvory.
- Nastaviteľné nožičky nedemontujte.
- Nedávajte mikrovlnnú rúru do blízkosti zdroja tepla.
- Vysielacie a prijímacie prístroje ako sú televízor a rádio môžu mať vplyv na prevádzku mikrovlnnej rúry.


Inšalačné rozmery

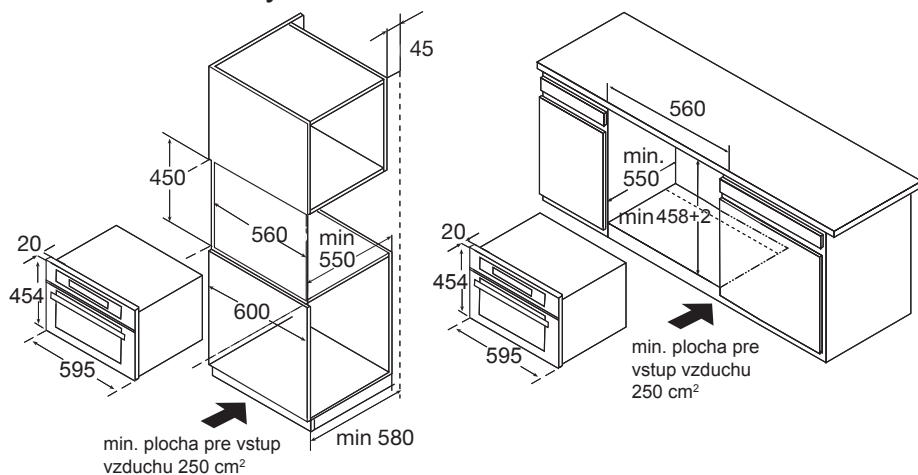

Poznámka: Nad rúrou by mal byť voľný priestor.


Zabudovanie

- Neprenášajte spotrebič za rukoväť dveriek. Rukoväť dveriek nedokáže udržať váhu spotrebiča a môže sa zlomiť.
- Opatrne zatlačte mikrovlnnú rúru do skrinky, pričom sa uistite, či je v strede.
 - Otvorte dverka a pripevnite mikrovlnnú rúru pomocou dodaných skrutiek.

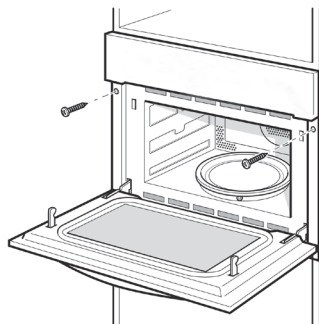


VLOŽENIE OTOČNÉHO TANIERA

1. Skontrolujte pozíciu hnacieho hriadeľa.

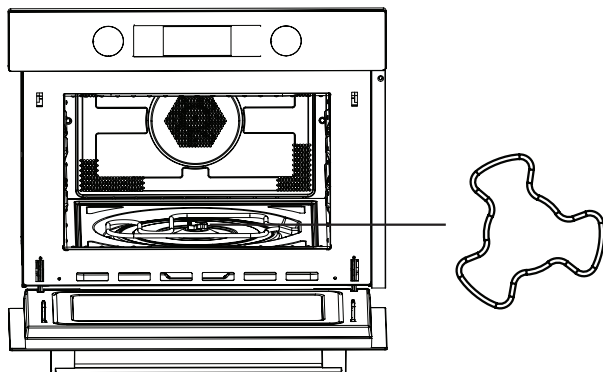


2. Nastavte uhol otočného taniera, hnací diel by mal smerovať na hnací hriadeľ.

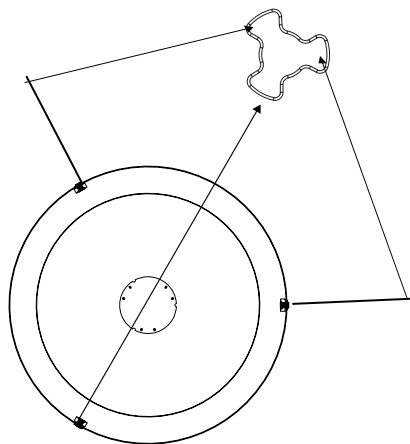

3. Položte otočný tanier na hriadeľ a dolad'te pozíciu.

PREVÁDZKA

Ovládací panel a funkcie

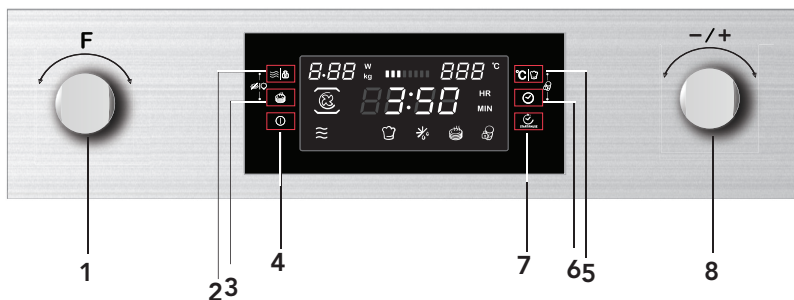

- 1) Volič funkcie
- 2) Tlačidlo výkonu/hmotnosti
- 3) Tlačidlo rýchleho predhrevu
- 4) Tlačidlo zapnutia/vypnutia
- 5) Tlačidlo teploty/automatického menu
- 6) Tlačidlo hodín
- 7) Tlačidlo spustenia/pozastavenia
- 8) Volič nastavení

PREVÁDZKOVÉ POKYNY

Táto mikrovlnná rúra využíva moderné elektronické ovládanie pre nastavenie parametrov prípravy podľa vašich požiadaviek.

1. Nastavenie hodín

Keď je mikrovlnná rúra pripojená k zdroju energie, na displeji bliká „00:00“ a zaznie jeden signál.

- 1) Otočením ovládača  nastavte presný čas (medzi 00:00 a 23:59.)
- 2) Po nastavení presného času stlačte, stlačte . Hodiny sú nastavené.
Poznámka:
 - 1) Ak chcete zmeniť čas, musíte stlačiť a podržať tlačidlo  na 3 sekundy. Zobrazí sa aktuálny čas a bude blikat' na displeji. Otočením ovládača  nastavte nový čas a stlačením tlačidla  potvrdíte nastavenie.
 - 2) Ak nechcete na displeji zobrazit' hodiny, stlačte opäť tlačidlo . Čas zmizne. Opätovným stlačením  čas zobrazíte.

2. Mikrovlnné varenie

- 1) Stlačením tlačidla  aktivujte funkciu mikrovln. „01:00“ bliká na displeji a zobrazí sa ikona mikrovln. Ak neuskutočnite žiadnu činnosť do 10 sekúnd, automaticky sa potvrdí aktuálny výkon.
- 2) Otočením ovládača  nastavte čas prípravy.
Maximálny čas prípravy závisí od zvoleného výkonu. Ak je výkon 900 W, MAX. čas je 30 minút a pri ďalších výkonoch je 90 minút.
- 3) Stlačením tlačidla  nastavte výkon mikrovln.
- 4) Otočením ovládača  nastavte výkon mikrovln (medzi 100 W až 900 W).
- 5) Stlačením tlačidla  spustíte varenie.

POZNÁMKA: Kroky zobrazenia nastavenia času sú nasledujúce:

0---1 min :	1 sekunda
1---5 min :	10 sekúnd
5---15 min :	30 sekúnd
15---60 min :	1 minúta
60 min :	5 minút

Tabuľka mikrovlnného výkonu

Mikrovlnný výkon	100%	80%	50%	30%	10%
Zobrazenie	900W	700W	450W	300W	100W

Tabuľka nižšie zobrazuje voľbu výkonu, ktorý môžete zvoliť a pre ktoré potraviny sú úrovne výkonu vhodné.

Úroveň výkonu	Pokrm
900 W	- Varenie vody, ohrev - Pečenie kurčatá, rýb, zeleniny
700 W	- Ohrev - Varenie húb, mäkkýšov - Varenie pokrmov obsahujúcich vajce a syr
450 W	- Varenie ryže, polievok
300 W	- Rozmrazovanie - Rozpúšťanie masla a čokolády
100 W	- Rozmrazovanie jemných/citlivých pokrmov - Rozmrazovanie pokrmov nepravidelných tvarov - Ohriatie zmrzliny - Kysnutie cesta

Funkcie

Funkcia		Režim		
	Mikrovlny		Mikrovlny	Mikrovlny Použite funkciu mikrovln na varenie a ohrev zeleniny, zemiakov, ryže, rýb a mäsa.
	Ohrev		Horúci vzduch	Horúci vzduch S horúcim vzduchom môžete pripravovať pokrm rovnakým spôsobom ako v klasickej rúre. Mikrovlny sa neaktivujú. Pred vložением pokrmov rúru predhrejte.
			Gril s ventilátorom	Gril s ventilátorom Použite túto funkciu pre rovnomerné pečenie jedál zároveň na zapečenie.
			Gril	Gril Gril je vhodný pre prípravu tenkých kusov mäsa a rýb.

Funkcia		Režim		
	Ohrev		Horúci vzduch + spodný ohrev	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze, atď.
			Obojstranné grilovanie	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze, a pod.
	Kombinácia		Horúci vzduch	Mikrovlny + Horúci vzduch Použite túto funkciu na rýchle pečenie jedál.
			Gril s ventilátorom	Mikrovlny + Gril s ventilátorom
			Gril	Mikrovlny + Gril Použite túto funkciu pre rýchlu prípravu jedál a súčasne pre pridanie hnedej kôrky. Mikrovlny a gril sa aktivujú súčasne. Mikrovlny varia a gril opeká.
			Horúci vzduch + spodný ohrev	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze a atď.
			Obojstranné grilovanie	Použite túto funkciu na pečenie veľkých kusov mäsa, pizze, a pod.
	Automatické programy		P01 - P13	Programy automatickej prípravy
	Rozmrazovanie		d01 + d02	Rozmrazovanie

3. Grilovanie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim grilu. Počiatočný výkon grilu je tretia úroveň.
Po zvolení funkcie grilu sa rozsvieti indikátor „“.
- 4) Stlačením „|“ zvolíte výkon grilu.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte úroveň 3 (MAX.), úroveň 2 alebo 1 (MIN.).
Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 6) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy grilu. MAX. čas je 90 minút.
- 7) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

4. Konvekčné varenie

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujete funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte konvekčný režim. Rozsvieti sa „“.
Počiatočná teplota je 180 stupňov.
- 4) Stlačením „|“ aktivujete režim teploty.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu. Rozsah teploty je od 50 do 230 stupňov.
Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 6) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy. MAX. čas je 5 hodín.
- 7) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

5. Grilovanie s ventilátorom

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim grilu s ventilátorom. Počiatočná teplota je 180 stupňov.
Po zvolení funkcie grilu s ventilátorom sa rozsvieti indikátor „“.
- 4) Stlačením „|“ aktivujte voľbu teploty.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu medzi 100 až 230 stupňami.
Možné nastavenie je: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 6) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy grilu. MAX. čas je 5 hodín.
- 7) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

6. Konvekčné varenie + spodný ohrev

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim spodný ohrev + konvekcia. Počiatočná teplota je 180 stupňov.
Po zvolení funkcie konvekcie + spodného ohrevu sa rozsvieti indikátor „“.
- 4) Stlačením „|“ aktivujte voľbu teploty.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu medzi 100 až 230 stupňami.
Možné nastavenie je: 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230.
Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 6) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy. MAX. čas je 5 hodín.
- 7) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

7. Obojstranné grilovanie

1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.

2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.

3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim grilovania.

Po zvolení funkcie grilu sa rozsvieti indikátor „“.

4) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.

5) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy grilu. MAX. čas je 90 minút.

6) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

8. Varenie s mikrovlnami + grilom

1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.

2) Otočením ovládača „“ zvolíte kombinovaný režim prípravy. Rozsvieti sa „“.

3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim. Počiatočný výkon je 3.

Po zvolení funkcie grilu sa rozsvieti indikátor „“.

4) Stlačením „“|“ aktivujte voľbu teploty.

5) Otočením ovládača „“ zvolíte výkon.

6) Stlačením „“|“ zvolíte výkon. Počiatočný výkon je 300 W.

7) Otočením ovládača „“ zvolíte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.

8) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.

9) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy. MAX. čas je 90 minút.

10) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

9. Varenie s mikrovlnami + konvekciou

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy. Rozsvieti sa .
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim konvekcie. Počiatočná teplota je 180°. Rozsvieti sa indikátor „“.
- 4) Stlačením „|“ aktivujte voľbu teploty.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu medzi 50 až 230 stupňami.
- 6) Stlačením „|“ zvolíte výkon. Počiatočný výkon je 300 W.
- 7) Otočením ovládača „“ zvolíte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 8) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 9) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy. MAX. čas je 90 minút.
- 10) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

10. Varenie s mikrovlnami + grilom s ventilátorom

- 1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.
- 2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy. Rozsvieti sa .
- 3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy. Počiatočná teplota je 180°. Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „“.
- 4) Stlačením „|“ aktivujte voľbu teploty.
- 5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu medzi 100 až 230 stupňami.
- 6) Stlačením „|“ zvolíte výkon. Počiatočný výkon je 300 W.
- 7) Otočením ovládača „“ zvolíte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.
- 8) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.
- 9) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prevádzky grilu. MAX. čas je 90 minút.
- 10) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

11. Varenie s mikrovlnami + spodným ohrevom + konvekciou

1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.

2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy. Rozsvieti sa .

3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim konvekcie. Počiatočná teplota je 180°.

Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „“.

4) Stlačením „|“ aktivujte voľbu teploty.

5) Otočením ovládača „“ zvolíte teplotu medzi 100 až 230 stupňami.

6) Stlačením „|“ zvolíte výkon. Počiatočný výkon je 300 W.

7) Otočením ovládača „“ zvolíte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.

8) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.

9) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prípravy. MAX. čas je 90 minút.

10) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

12. Mikrovlny + obojstranné grilovanie

1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.

2) Otočením ovládača „“ zvolíte kombinovaný režim prípravy. Rozsvieti sa .

3) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.

Keď je zvolená funkcia grilovania, rozsvieti sa indikátor „“.

4) Stlačením „|“ zvolíte výkon. Počiatočný výkon je 300 W.

5) Otočením ovládača „“ zvolíte 700 W, 450 W, 300 W a 100 W.

6) Stlačením „“ zvolíte režim nastavenia času. Počiatočný čas je 10 minút.

7) Otočením ovládača „“ zvolíte čas prevádzky grilu. MAX. čas je 90 minút.

8) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

13. Automatické programy

K dispozícii máte 15 automatických programov prípravy. Stačí len zvoliť program a nastaviť hmotnosť. Výkon, čas prípravy a teplota sú už nastavené.

1) Stlačením tlačidla „“ aktivujte funkciu mikrovln.

2) Otočením ovládača „“ zvolíte režim prípravy.

Po zvolení menu automatických programov sa rozsvieti „“ alebo „“. Čas, hmotnosť, prvé číslo automatického programu je zobrazené na displeji.

3) Otočením ovládača „“ zvolíte automatické menu. Zobrazí sa „d01“, „d02“ alebo „P01“, „P02“ „P13“.

Po zvolení funkcie sa rozsvieti indikátor „“.

4) Stlačte tlačidlo „“.

5) Otočením ovládača „“ zvolíte hmotnosť potravín.

6) Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu.

Program	Kategória	Položka
d01 (rozmrazovanie)**	Mäso, hydina, ryby	Ak budete počuť akustický signál, rúra sa vypla. Otočte pokrm a stlačením tlačidla štart/pauza pokračujte v programe rozmrazovania.
d02 (rozmrazovanie)**	Chlieb, koláč a ovocie	
P01**	Zelenina	Čerstvá zelenina
P02**	Prílohy	Zemiaky- olúpané/varené
P03*	Prílohy	Zemiaky - pečené Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P04	Hydina/Ryby	Kúsky kurčťa/Rýb Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P05*	Múčnik	Koláč
P06*	Múčnik	Jablkový koláč
P07*	Múčnik	Slaný koláč
P08**	Ohrev	Nápoj/polievka
P09**	Ohrev	Jedlo na tanieri
P10**	Ohrev	Omáčka/dusenie/hotové jedlo
P11*	Rýchle	Mrazená pizza
P12*	Rýchle	Hranolčky z rúry Ak budete počuť akustický signál, otočte pokrm. Mikrovlnná rúra automaticky spustí nasledujúcu fázu.
P13*	Rýchle	Mrazené - lasagne

- Programy s * sú s predhrevom. Počas predhrevu sa čas prípravy pozastaví a symbol predhrevu svieti. Po predhriatí budete počuť signál a symbol predhrevu bude blikať.
- Programy s ** používajú len funkciu mikrovln.

14. Funkcia predhrevu

Funkciu predhrevu môžete aktivovať po voľbe funkcií:

Konvekcia, gril s ventilátorom, spodný ohrev-konvekcia, MW-konvekcia, MW-gril s ventilátorom a mikrovlny so spodným ohrevom a konvekciou.

1) Stlačte tlačidlo „“. Na displeji sa zobrazí ikona predhrevu.

2) Stlačením tlačidla „“ spustíte predhrev.

Predhrev môžete zastaviť otvorením dvierok rúry alebo stlačením tlačidla „“.

3) Po dosiahnutí nastavenej teploty budete počuť tri akustické signály a ikona predhrevu bude blikať.

4) Otvorte dvierka rúry, vložte pokrm a dvierka zatvorte.

Stlačením tlačidla „“ spustíte prípravu, ikona predhrevu zhasne.

Ak nestlačíte „“, rúra sa prepne späť do stavu zobrazenia času.

Poznámka: Funkcia predhrevu funguje len ak máte zvolený jeden z vyššie uvedených režimov. Počas predhrevu je funkcia mikrovln vypnutá.

15. Detská zámka

Uzamknutie: Vo fáze čakania stlačte súčasne „“ a „|“, budete počuť dlhý akustický signál potvrdzujúci aktiváciu detskej zámky a rozsvieti sa indikátor „“.

Odomknutie: v zamknutom stave stlačte a podržte súčasne „“ a „|“ a na 3 sekundy, zaznie dlhý akustický signál potvrdzujúci deaktiváciu zámky a indikátor „“ zhasne.

16. Ovládanie osvetlenia a otočného taniera

Počas funkcie mikrovln, grilovania a kombinovaného varenia môžete prepínať funkcie osvetlenia rúry a otočného taniera súčasným stlačením „|“ a „“.

Režim prípravy	Počiatočný režim	Režim prepnutia
Mikrovlny	Otočný tanier sa otáča, osvetlenie svieti	Tanier sa neotáča, osvetlenie nesvieti
Gril	Otočný tanier sa otáča, osvetlenie svieti	Tanier sa neotáča, osvetlenie nesvieti
Kombinovaný	Otočný tanier sa otáča, osvetlenie svieti	Tanier sa neotáča, osvetlenie nesvieti

17. Špecifikácie displeja

- (1) Nastavenie, ak nevykonáte inú činnosť, sa potvrdí automaticky po 10 sekundách. Okrem prvého nastavenia času.
- (2) Počas nastavenia programu, po nastavení 3 sekúnd, sa potvrdí po 3 sekundách.
- (3) Po otvorení dvierok sa rozsvieti osvetlenie rúry.
- (4) Ak je rúra v stave nastavenia alebo pozastavenia, vrátane menu automatických programov a programu rozmrazovania, ak neuskutočnite žiadnu činnosť do 5 minút, prepne sa do stavu vypnutia.
- (5) Tlačidlo „“ musíte stlačiť pre pokračovanie v príprave, ak ste otvorili dvierka v priebehu prípravy pokrmu.

Odstránenie možných problémov

Normálne situácie	
Rušenie príjmu televízora mikrovlnnou rúrou.	Príjem rádia a televízie môže byť pri fungovaní mikrovlnnej rúry rušený. Tento jav sa podobá rušeniu malými elektrickými spotrebičmi ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. Ide o normálny stav.
Stlmenie svetla rúry.	Pri nízkom výkone mikrovlnného varenia sa môže svetlo stlmiť. Je to normálny stav.
Para nahromadená na dvierkach, horúci vzduch vychádzajúci z vetracích otvorov.	Počas varenia môže z jedla vychádzať para. Väčšina tejto pary vyjde von z vetracích otvorov. Ale nejaké množstvo sa môže nahromadiť na studených miestach ako sú dvierka rúry. Je to normálny stav.
Rúra bola náhodne spustená, keď vo vnútri nebolo žiadne jedlo.	Rúru nepoškodí, pokiaľ na veľmi krátky čas funguje prázdna. Ale mali by ste sa tejto situácii vyhnúť.

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Rúru nie je možné zapnúť.	(1) Napájací kábel nie je pevne zapojený.	Kábel odpojte. Potom opäť zapojte po 10 sekundách
	(2) Vypálená poistka alebo aktivovaný istič.	Vymeňte poistku alebo opäť nastavte istič (opravujú odborníci z našej spoločnosti)
	(3) Problém s výstupom.	Vyskúšajte výstup s iným elektrickým spotrebičom.
Rúra neheje	(4) Dvere nie sú dobre zatvorené.	Dvere dobre zatvorte.

ASISTENČNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM

Ak nemôžete zistiť príčinu prevádzkovej anomálie: spotrebič vypnite (nevyvíjajte hrubú silu) a kontaktujte Asistenčnú službu.

VÝROBNÉ ČÍSLO VÝROBKU. Kde ho môžeme nájsť?

Je dôležité, aby ste oznámili Asistenčnej službe kód vášho výrobku a jeho výrobné číslo (kód so 16 znakmi, ktorý začína číslom 3); toto číslo je možné nájsť na záručnom liste alebo na štítku s údajmi umiestnenom na spotrebiči.

Tým sa vyvarujete zbytočným návštevám technikov a tým (a čo je najdôležitejšie) ušetríte príslušné náklady za konzultácie technikov.



Podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), aby mal byť OEEZ separovane zbierať a spracovávať. Ak budete niekedy v budúcnosti tento výrobok musieť zlikvidovať, NEVYHADZUJTE ho do komunálneho odpadu. Ak je to možné, odneste tento výrobok na zberné miesta OEEZ.