


Gigaset

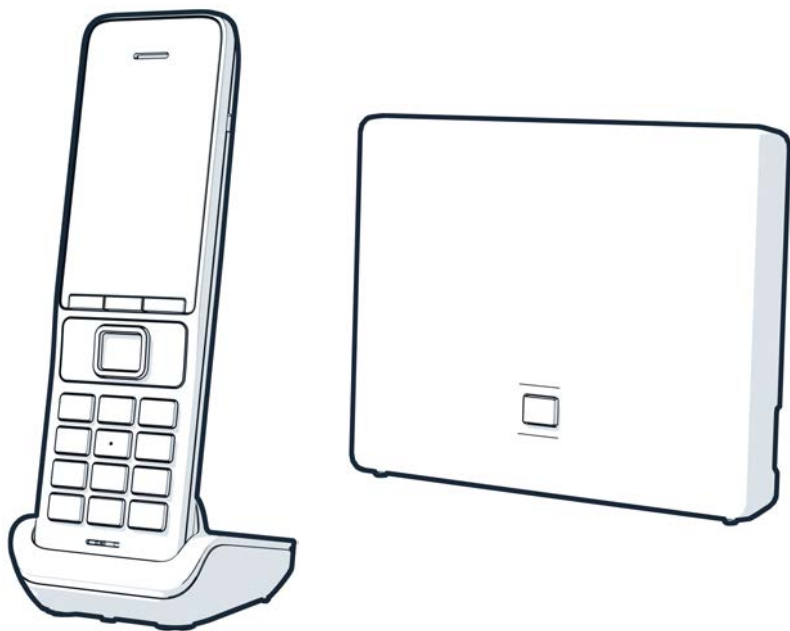

Aktuální verzi návodu k obsluze
najdete zde
www.gigaset.com/manuals



Gigaset GO: Pro pevnou síť budoucnosti

Díky telefonu Gigaset GO je vaše telefonování doma flexibilní. K dispozici máte tři možnosti připojení a také funkci GO. Určitou variantu lze kdykoli změnit na jinou.

Telefonování přes analogovou pevnou síť

Zapojte telefon do přípojky pevné sítě (PSTN). To provedete zasunutím telefonního kabelu do přípojky pevné sítě. Potom můžete telefonovat mimo jiné

- telefonovat za použití analogové linky,
- používat integrovaný hlasový záznamník,
- používat další funkce vašeho telefonu Gigaset (telefonní seznam, seznam volání apod.).

Telefonování přes Internet

Ignorujte telefonní kabel a připojte telefon síťovým kabelem k přípojce LAN na routeru. U svého poskytovatele služeb nahlaste, že budete pro svůj telefon používat internetovou telefonii (IP). Tato přípojka vám mimo jiné umožňuje

- vést dva hovory souběžně,
- přiřadit sluchátkům jiná čísla,
- telefonovat přes různé poskytovatele telefonie,
- zřídit tři hlasové záznamníky s různými ohlašovacími zprávami a upozorněními,
- používat další funkce vašeho telefonu Gigaset (telefonní seznam, seznam volání apod.).

Telefonování přes analogovou pevnou síť a internet

Pokud máte zároveň analogovou přípojku pevné sítě i internetovou přípojku, můžete používat funkce obou přípojek. Např. vést zároveň hovor přes pevnou síť a dva telefonáty přes internet.

Funkce telefonů Gigaset GO

Telefony Gigaset GO nabízí kromě funkcí dosavadních analogových či IP telefonů spolu s kompatibilními sluchátky další nové možnosti:

- telefonování zdarma po celém světě mezi telefony Gigaset GO prostřednictvím sítě Gigaset.net,
- zobrazování informací o online službách, např. informace o počasí,
- používání cloudových služeb a aplikací pro chytré telefony. Např. si můžete na chytrém telefonu nechat oznamovat příchozí hovory či hlasové zprávy z telefonu GO, který máte doma, nebo můžete přenést kontakty z chytrého telefonu do telefonu GO.

➔ Další informace k zařízení Gigaset GO najdete na stránkách www.gigaset.com/go



Obsah

Přehled	5
Sluchátko	5
Kolébka	6
Obrázek v návodu k obsluze	7
Bezpečnostní pokyny	9
Uvedení do provozu	10
Sluchátko	10
Kolébka	13
Zřizování IP účtů	15
Smart Call Block (SCB)	18
Ovládání telefonu	20
Seznámení s telefonem	20
Telefonování	24
Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)	30
Seznamy volání	35
Seznamy zpráv	36
Telefonní seznamy	38
Místní telefonní seznam sluchátka	38
Telefonní seznam Gigaset.net	42
Hlasový záznamník	44
Místní hlasový záznamník (pokud je použit)	44
Memobox	50
Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu	51
Další funkce	52
Kalendář	52
Časovač	54
Budík	54
Chůvička Babyphone	55
ECO DECT	57
Zabezpečení proti nevyžádaným voláním	58
Zprávy SMS (textové zprávy)	62
E-mailové notifikace	66
Informační centrum	68
Rozšíření telefonu	71
Několik sluchátek	71
Opakovač	73
Provoz s telefonní ústřednou	74

Nastavení telefonu	76
Sluchátko	76
Systém	84
Telefonování po internetu (VoIP)	88
Webový konfigurátor	91
Příloha	107
Otázky a odpovědi	107
Zákaznický servis a podpora	111
Doporučení výrobce	114
Technické údaje	116
Symboly na displeji	119
Přehled nabídek	121
Rejstřík	124
Software s licencí Open Source	131
Software s licencí Open Source	132



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Přehled

Sluchátko

- 1 **Displej**
- 2 **Stavový řádek** (→ str. 119)
Symboly zobrazují aktuální nastavení a provozní stav telefonu
- 3 **Dialogová tlačítka** (→ str. 21)
Různé funkce, závisí na situaci při obsluze
Změna přiřazení funkcí tlačítkům (→ str. 81)
- 4 **Tlačítko zavěšení / Zapnutí/vypnutí**
Ukončení hovoru; přerušení funkce; o úroveň zpět
zpět do klidového stavu; ▶ **krátký stisk**
Zapnutí/vypnutí sluchátka ▶ **dlouhý stisk**
- 5 **Ovládací tlačítko / Tlačítko nabídky** (→ str. 20)
Otevření nabídky; procházení nabídky a zadávacích polí, spouštění funkcí
- 6 **Tlačítko s křížkem / Blokovací tlačítko**
Zapnutí/vypnutí blokování tlačítek; zadání přerušení vytáčení
Přepínání mezi psaním velkých a malých písmen a číslic ▶ **krátký stisk**
- 7 **Tlačítko R**
Zpětný dotaz (flash) ▶ **dlouhý stisk**
- 8 **Mikrofon**
- 9 **Tlačítko s hvězdičkou**
Zapnutí/vypnutí vyzvánění ▶ **dlouhý stisk**
Otevření tabulky speciálních znaků ▶ **krátký stisk**
- 10 **Zdířka pro sluchátka** (konektor jack 3,5 mm)
- 11 **Tlačítko 1**
Volba hlasový záznamník / síťový hlasový záznam ▶ **dlouhý stisk**
- 12 **Tlačítko přijetí hovoru / Tlačítko hlasitého odposlechu**
Přijetí hovoru; vytočení zobrazeného čísla; přepínání mezi režimem sluchátka a režimem hlasitého odposlechu; odeslání SMS; otevření seznamu opakování vytáčení
Zahájení vytáčení telefonního čísla ▶ **dlouhý stisk**


13 Tlačítko zpráv (→ str. 36)

Přístup k seznamům volajících a zpráv;
bliká: nová zpráva nebo nový hovor



Pokud je uveden výčet více funkcí, závisí funkce tlačítek na okamžité situaci při obsluze.

V průběhu vylepšování výrobku jsou možné technické a vzhledové změny.

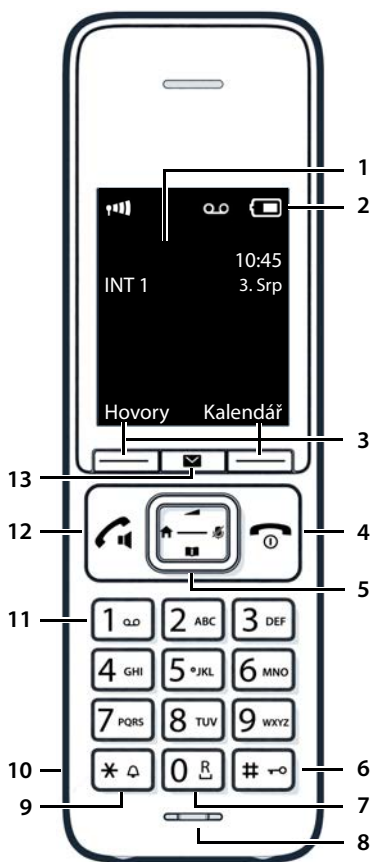

Kolébka

A Tlačítko přihlášení/pagingu

Vyhledání sluchátek (paging): ▶ **krátký stisk**

Zobrazení IP adresy na sluchátku


Přihlášení sluchátka ▶ **podržení**

Pokud svítí: připojení po LAN je aktivní (telefon je připojený k routeru)





Pokud bliká: Kolébka v režimu přihlášení

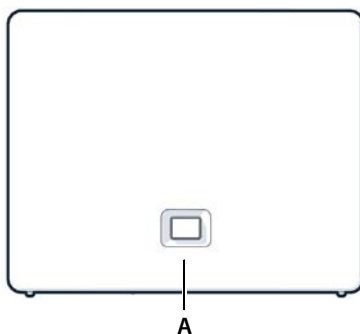














Váš přístroj se od vyobrazení může lišit tvarem i barvou.



Obrázek v návodu k obsluze

	Varování, jejichž přehlížení může vést ke zraněním osob či poškození zařízení.
	Důležité informace k funkcím a správnému zacházení, nebo k funkcím, ze kterých mohou plynout náklady.
	Předpoklad pro provedení následující akce.
	Další užitečné informace.








Tlačítka

 nebo 	Tlačítko přijetí hovoru	 nebo 	Tlačítko hlasitého telefonování
	Tlačítko zavěšení	 až 	Tlačítka s číslicemi/písmeny
 / 	Ovládací tlačítko – kraj / střed		Tlačítko zpráv
	Tlačítko R		Tlačítko s hvězdičkou
	Tlačítko s křížkem		
OK, Zpět, Vybrat, Změnit, Uložit, ...		Dialogová tlačítka	

Postupy

Příklad: Automatický příjem volání – zapínání a vypínání

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.přijem vol.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Znázornění	Význam
▶	Každá šipka zahájí nějakou akci.
▶ 	V klidovém stavu stiskněte střední část ovládacího tlačítka. Otevře se hlavní nabídka.
▶   ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  přejděte na symbol  . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Nastavení .
▶  Telefonie ▶ OK	Pomocí ovládacího tlačítka  zvolte záznam Telefonie . Pomocí volby OK proveďte potvrzení. Otevře se dílčí nabídka Telefonie .
▶ Aut.přijem vol.	Funkce zapnutí / vypnutí automatického přijímání hovorů se zobrazí jako první položka nabídky.
▶ Změnit	Pomocí volby Změnit proveďte aktivaci nebo deaktivaci. Funkce aktivována <input checked="" type="checkbox"/> / deaktivována <input type="checkbox"/> .

Bezpečnostní pokyny

	Než začnete zařízení používat, přečtěte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
	Přístroj nefunguje při výpadku elektrického proudu. Nelze uskutečňovat ani žádná tísňová volání. Jsou-li tlačítka nebo displej blokovány, nelze volit ani čísla tísňového volání.
	Vkládejte pouze dobíjecí baterie , které odpovídají příslušné specifikaci (viz seznam schválených akumulátorů → www.gigaset.com/service), v opačném případě nelze vyloučit závažné poškození zdraví. Viditelně poškozené baterie se musí vyměnit.
	Sluchátko lze provozovat pouze s uzavřeným víčkem akumulátoru.
	Nepoužívejte přístroje v prostředí, kde hrozí nebezpečí výbuchu, například v lakovnách.
	Tyto přístroje nejsou chráněny proti stříkající vodě. Nenechávejte je proto ve vlhkých místnostech, jako jsou např. koupelny nebo sprchy.
	Používejte pouze napájecí adaptér dodávaný spolu se zařízeními. Při nabíjení musí být zásuvka lehce přístupná. K připojení pevné linky a sítě LAN použijte pouze dodaný kabel a k tomu určené konektory.
	Vadné přístroje vyřadte z provozu nebo je nechejte opravit servisním oddělením, protože jinak by mohly rušit jiné bezdrátové služby.
	Přístroj nepoužívejte, je-li displej naprasklý nebo rozlomený. Rozlomené sklo nebo plast může způsobit úrazy na ruku a na obličej. Nechte si přístroj opravovat v servisu.
	Nepřikládejte si sluchátko zadní stranou k uchu, pokud zvoní nebo pokud je zapnuta funkce hlasitého telefonování. Mohli byste si přivodit těžké trvalé poškození sluchu. Sluchátko může působit nepříjemný bzučivý nebo pískavý zvuk v analogových naslouchadlech, nebo může mít vliv na jejich modulaci. V případě potíží kontaktujte odborného technika zabývajícího se naslouchadly.
	Malé články a baterie, které se dají spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí. Spolknutí baterie může mít za následek popáleniny, perforaci měkkých tkání i smrt. K závažným popáleninám může dojít během 2 hodin po spolknutí. Při spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte pomoc lékaře.
	Provoz tohoto zařízení může mít vliv na fungování lékařských přístrojů. Dodržujte technické podmínky zdravotnických zařízení, např. lékařské ordinace. Pokud používáte lékařské přístroje (např. kardiostimulátor), informujte se u jejich výrobce, do jaké míry jsou tyto přístroje odolné vůči externímu vysokofrekvenčnímu rušení (informace o výrobku Gigaset viz „Technické údaje“).

Uvedení do provozu

Obsah balení

- **kolébka**, napájecí adaptér kolébky, telefonní kabel, síťový kabel LAN
- **Sluchátko**, kryt přihrádky na akumulátory, dva akumulátory, nabíječka včetně napájecího adaptéru, spona na opasek,
- návod k použití.

Varianta s více sluchátky, na jedno sluchátko:

- sluchátko, nabíječka se síťovým adaptérem, spona na opasek, dva akumulátory a kryt přihrádky na akumulátory



Základna a nabíječka je určena k provozu ve vnitřních, suchých prostorech s rozsahem teplot od +5 °C do +45 °C.

Kolébku umístěte na centrální místo bytu nebo domu na rovný, neklouzavý podklad. Nožky přístroje obvykle nezanechávají na podložce žádné stopy. Vzhledem k množství typů laků a politur používaných na nábytek však nelze vyloučit, že při umístění přístroje zůstanou na povrchu stopy.

Telefon nevystavujte vlivu zdrojů tepla, přímého slunečního záření ani jiných elektrických přístrojů.

Telefon chráňte před vlhkem, prachem, agresivními kapalinami a parami.

Toto zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výšce max. 2 metry.


Sluchátko

Připojení nabíječky (pokud je součástí dodávky)

- ▶ Zapojte plochý kolík napájecího adaptéru **1**.
- ▶ Napájecí adaptér zasuňte do zásuvky **2**.

Odpojení konektoru od nabíječky:

- ▶ Odpojte napájecí adaptér z elektrické sítě.
- ▶ Stiskněte uvolňovací tlačítko **3**.
- ▶ Odpojení plochého kolíku **4**.

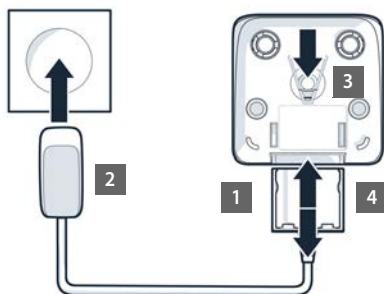

Uvedení sluchátka do provozu

Displej je chráněn fólií. ► Tuto ochrannou fólii sejměte!

Vložení akumulátorů



Používejte pouze **dobíjecí akumulátory**, v opačném případě může dojít k závažnému poškození zdraví a vzniku hmotných škod. Mohlo by dojít např. k poškození pláště akumulátorů, nebo by akumulátory mohly explodovat. Mohlo by také dojít k poškození zařízení, případně by zařízení nemuselo fungovat správně.



► Vložte akumulátory (směr vkládání +/- viz obrázek).



► Kryt nasadte shora.

► Poté víčko zasuňte, až zaklapne.




Opětovné otevření krytu akumulátorů:

► Nehtem sáhněte do drážky nahoře u víčka a víčko posuňte směrem dolů.

Upevnění spony na opasek


Na sluchátku najdete postranní otvory k připevnění opaskové spony.

- Upevnění opaskové spony: ► Opaskovou sponu přitlačte na zadní stranu sluchátka tak, aby postranní výstupky zapadly do otvorů ve sluchátku.
- Odepnutí opaskové spony: ► Palcem silně zatlačte do středu opaskové spony. ► Nehtem palce druhé ruky vsuňte nahoře z boku mezi sponu a sluchátko. ► Sponu odejměte směrem nahoru.

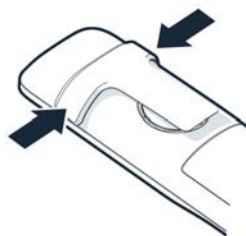

Nabíjení akumulátorů

- ▶ Akumulátory před prvním použitím plně nabijte v nabíječce.

Akumulátory jsou zcela nabité, jakmile na displeji zhasne symbol blesku .







Akumulátory se při dobíjení mohou zahřívat. Není to nebezpečné.

Kapacita akumulátorů se z technických důvodů po určité době snižuje.

Sluchátka v balení jsou již přihlášena k základně. V případě, že některé sluchátko ještě není přihlášeno (zobrazení **Přihlaste přenosnou část.**), přihlaste sluchátko manuálně (→ str. 71).

Změna jazyka na displeji

Změna jazyka v případě nastavení nežádoucího jazyka.

- ▶ Stiskněte střed ovládacího tlačítka .
- ▶ Stiskněte tlačítka **6** a **5** **pomalou** postupně za sebou . . . na displeji se zobrazí nastavování jazyka, nastavený jazyk (např. **English**) je označený  = vybráno).
- ▶ Výběr jiného jazyka: ▶ Mačkejte ovládací tlačítko , dokud nebude na displeji označen požadovaný jazyk, např. **Français** ▶ Stisknutím pravého tlačítka přímo pod displejem zvolený jazyk aktivujete.
- ▶ Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 


Příklad




Připojení náhlavní soupravy

- ▶ Náhlavní soupravu připojíte k levé straně sluchátka pomocí 3,5 mm konektoru typu jack **1**.

Hlasitost náhlavní soupravy se shoduje s nastavením hlasitosti sluchátka.

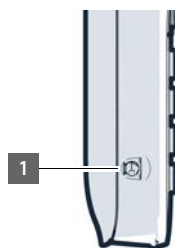

Kolébka

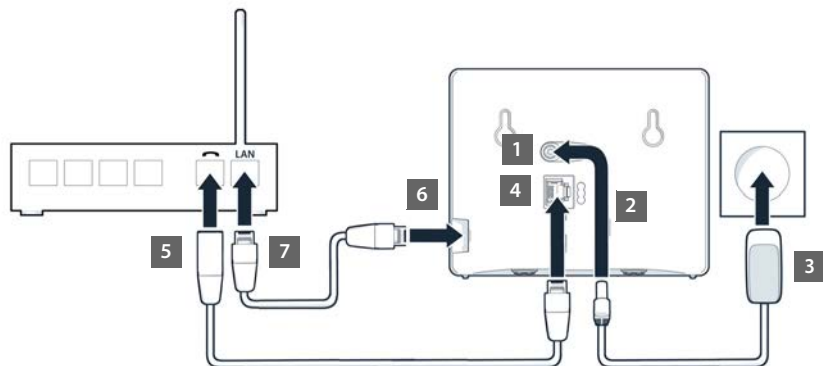

Připojení do elektrické sítě

- ▶ Napájecí kabel ze síťového zdroje zapojte do horní zdičky [1] na zadní straně kolébky.
- ▶ Kabel uložte do drážky, která je k tomu určena [2].
- ▶ Napájecí adaptér připojte do zásuvky [3].



Používejte pouze **dodaný** síťový kabel.

Síťový kabel musí být při provozu **stále zapojený** do elektrické zásuvky, jinak telefon nebude fungovat.

Připojení telefonního kabelu a připojení k internetu



Pro připojení k internetu: router nebo přípojka v domácí síti a IP účet u poskytovatele připojení k internetu.

Pro internetové volání: širokopásmová internetová přípojka (např. DSL) s datové neomezeným paušálem.

- ▶ **Pro připojení k pevné síti:** Připojte telefonní kabel do připojovací zdičky [4] a zapojte jej do přípojky routeru pro pevnou linku [5].
- ▶ **Pro internetové volání a připojení k internetu:** Připojte konektor dodaného ethernetového kabelu do připojovací zdičky sítě LAN na boku kolébky [6]. Druhý konektor ethernetového kabelu připojte do přípojky sítě LAN na routeru [7].
- ▶ Oba kabely uložte do drážek, které jsou k tomu určeny.



Používejte pouze **dodaný** telefonní kabel. Obsazení konektorů telefonních kabelů se může lišit.

Ihned po propojení telefonu a routeru kabelem a po zapnutí routeru se rozsvítí tlačítko na přední straně kolébky (tlačítko přihlášení/pagingu).

Nyní můžete telefonovat přes pevnou linku i přes internet a jste dostupní. Telefon je připojen k internetu.

Hlasový záznamník kolébky je v režimu záznamu a je aktivována standardní ohlašovací zpráva.



Chcete-li využívat všechny funkce Gigaset GO, budete si popř. muset nainstalovat do smartphonu aplikace a provést nastavení ve webovém konfigurátoru telefonu, např. přihlásit telefon ke službě Gigaset elements.

Další informace o nastavení → Webový konfigurátor (→ str. 91)

Další informace o službě Gigaset GO naleznete na adrese → www.gigaset.com/go

Informace o ochraně osobních údajů

Když je přístroj připojen k routeru, automaticky naváže kontakt se serverem podpory společnosti Gigaset. Jedenkrát za den odesílá specifické informace:

- sériové číslo / předmětové číslo
- MAC adresa
- soukromou adresu IP zařízení Gigaset v síti LAN / jeho čísla portů
- název zařízení
- verze softwaru

Na serveru podpory se provádí propojení s již dostupnými specifickými informacemi o přístroji:

- telefonní číslo Gigaset.net
- systémová hesla / hesla pro konkrétní zařízení

Další informace o uložených údajích v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na internetu na adrese:

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Zřizování IP účtů



Je zřízen IP účet u telefonního operátora (poskytovatele) internetového volání. Jsou k dispozici přístupové údaje (jméno uživatele, přihlašovací jméno, heslo atd.) od poskytovatele.



Pro přihlášení telefonu u operátora použijte:

- průvodce službou VoIP na sluchátku
- nebo webový konfigurační nástroj na počítači nebo tabletu (→ str. 95)

Přihlášení pomocí průvodce službou VoIP sluchátka

Je-li akumulátor sluchátka dostatečně nabitý, bliká na sluchátku tlačítko zpráv.




- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ **Ano** ... spustí se průvodce ▶ pomocí  procházejte zobrazený text ▶ **OK**




Pokud se průvodce nespustí správně nebo pokud jej zavřete, můžete jej spustit znovu prostřednictvím nabídky sluchátka:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Asistent VoIP**

Pokud se na displeji **Nový firmware k dispozici** zobrazí hlášení, je pro telefon k dispozici aktualizace firmwaru.

Aktualizace firmwaru: ▶ **Ano** ... Nový firmware se načte (doba trvání asi 6 min.) Poté tlačítko zpráv  znovu zabliká.

Displej zobrazí první z možných IP účtů (**IP 1** až **IP 6**). Již nakonfigurované účty jsou označeny symbolem .

- ▶  zvolte požadovaný účet ▶ **OK**





Pokud nelze navázat spojení po internetu, zobrazí se příslušné hlášení závady. Informace o tom viz „Otázky a odpovědi“ → Příloha).

- ▶ Zrušení průvodce službou VoIP: ▶ **OK** ... Průvodce službou VoIP se ukončí ▶ popř. odstraňte závalu ▶ průvodce později spustíte znovu z nabídky a nakonfigurujete jeho pomocí IP účet.

Průvodce naváže spojení s internetovým konfiguračním serverem Gigaset. Na tomto serveru jsou k dispozici ke stažení různé profily s obecnými konfiguračními údaji různých operátorů.


Volba operátora

Načte se seznam zemí.

- ▶  zvolte zemi, v níž telefon chcete používat ▶ **OK** ... zobrazí se seznam s operátory v této zemi ▶  zvolte operátora ▶ **OK** ... stáhnou se všeobecné konfigurační údaje vašeho operátora a uloží se v telefonu



Pokud váš operátor není uveden na seznamu:

Zrušte průvodce: ▶ Podržte stisknuté tlačítko zavěšení  ... sluchátko se vrátí do klidového stavu ▶ vytvořte IP účet pomocí webového konfiguratoru

Zadání uživatelských údajů IP účtu **Jmeno pro (v závislosti na poskytovateli)**

- ▶ Zadejte přihlašovací údaje ▶ jede každý zadaný údaj potvrďte pomocí **OK**



Při zadávání přístupových údajů dbejte na správný zápis malých/velkých písmen!

Hlášení při úspěšném přenosu: **Vas ucet je registrovan u poskytovatele.**

Příchozí a odchozí připojení

Dostupná připojení telefonu (pevná linka, Gigaset.net a až šest připojení IP) se koncovým zařízením přiřadí jako příchozí a popř. rovněž jako odchozí připojení. Koncová zařízení jsou přihlášená sluchátka a tři záznamníky kolébky.

- **Příchozí připojení:** Telefonní čísla, na která vám lze zavolat. Příchozí hovory jsou směřovány pouze na ta koncová zařízení, kterým je přiděleno příslušné připojení jako příchozí.
- **Odchozí připojení:** Linka, kterou použijete pro odchozí hovor. Příslušné telefonní číslo se zobrazuje volanému. Každému koncovému zařízení lze jako odchozí připojení trvale přidělit konkrétní telefonní číslo, případně příslušné připojení.

Každé připojení (telefonní číslo) telefonu může být jak odchozím, tak příchozím připojením a lze je přiřadit více koncovým zařízením. Jako příchozí připojení je ale lze přidělit pouze jednomu záznamníku.


Standardní přiřazení

- Sluchátkům a záznamníku 1 se při expedování přiřazují všechna nakonfigurovaná připojení jako příchozí.
- Sluchátkům je jako odchozí připojení přiřazeno připojení prostřednictvím pevné linky. Pokud **nemáte** přípojku pro pevnou linku, není dosud odchozí připojení přiřazeno.


Změna odchozích připojení

- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Odeslání připojení ▶ OK


Výběr sluchátka:

- ▶  Zvolte sluchátko, jehož standardní přiřazení chcete změnit ▶ OK ... zobrazí se aktuální připojení nastavené u sluchátka pro odchozí hovory: **Pev. linka** (pokud máte přípojku k pevné síti)

Změna přiřazení:

- ▶  zvolte požadované připojení nebo **Vyber u každ.v.** ▶ **Uložit**
Vyber u každ.v.: Při každém hovoru lze zvolit linku, po které se má hovor navázat.


Postupně lze pro všechna přihlášená sluchátka změnit standardní přiřazení.

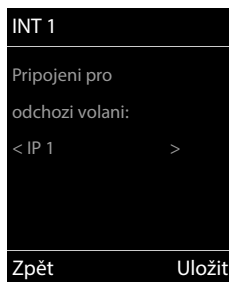



Změna příchozího připojení


- ▶  ▶  ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶ Přijímání připojení ▶ OK

Zvolte sluchátko nebo záznamník:

- ▶  Zvolte sluchátko nebo záznamník, jehož standardní přiřazení chcete změnit ▶ OK ... displej zobrazuje záznam pro každé dostupné připojení telefonu (IP 1 – IP 6, Gigaset.net, Pevná linka)

Změna přiřazení:

- ▶  zvolte požadované připojení ▶  **Ano** nebo zvolte **Ne** (**Ano** = hovory na toto připojení budou přeměrovány na sluchátko/záznamník) ▶ **Uložit**

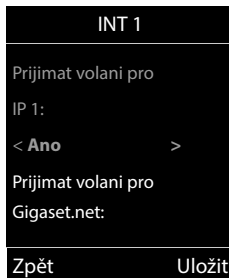

Jednomu záznamníku lze přiřadit právě jedno příchozí připojení.

Určité připojení lze jako příchozí spojení přiřadit pouze **jednomu** záznamníku. Pokud hlasovému záznamníku přiřadíte příchozí připojení, které již bylo přiřazeno jinému hlasovému záznamníku, bude původní přiřazení smazáno.

Telefon je nyní připraven k použití!

Smart Call Block (SCB)

Smart Call Block je služba společnosti Gigaset Communications GmbH. Tato služba poskytuje rozmanité možnosti blokování nevyžádaných hovorů.



Služba SCB je zpoplatněna a lze ji objednat v internetovém obchodě Gigaset. Pokud máte poukázku na její bezplatné využívání, uplatněte ji na stránkách www.gigaset.com/SCB.

Služba Smart Call Block používá skóre tellows pro vyhodnocení serióznosti telefonních čísel příchozích hovorů na stupnici 1 až 9.

Informace o tellows: → www.tellows.com

Uplatnění poukázky v internetovém obchodě Gigaset

V balení je přiložen příbalový leták s informacemi o službě Smart Call Block. Zde naleznete svůj osobní slevový kód. Ten opravňuje k tříměsíčnímu bezplatnému používání služby Smart Call Block.

Zadání slevového kódu a aktivace služby

- ▶ Přejděte ve webovém prohlížeči na adresu www.gigaset.com/SCB ... Dostanete se na stránky společnosti Gigaset, na nichž lze slevový kód uplatnit.
- ▶ Zadejte slevový kód a klikněte na **Poslat** ...
Budete automaticky přeměrováni na internetový obchod Gigaset

XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

Poslat

Produkt je již uveden jako položka. Nebude účtována kupní cena a nebudete muset zadávat platební informace (kreditní kartu apod.).

- ▶ Klepněte na **k pokladně**



Pokud nemáte poukázku: ▶ Získání licence v internetovém obchodě Gigaset

Vytvoření/přihlášení uživatelského účtu Gigaset

Dokončete objednávku přihlášením k účtu Gigaset.

Již jste registrovaným zákazníkem firmy Gigaset:

- ▶ Zadejte e-mailovou adresu a příslušné heslo ▶ **Registrovat**

Nejste dosud registrováni:

- ▶ Klikněte na **Pokračujte a zaregistrujte se** ▶ Zdejte přihlašovací údaje pro svůj účet Gigaset ... Obdržíte e-mail, jímž musíte potvrdit zřízení účtu.
- ▶ Klikněte na odkaz v e-mailu.

Nákup je nyní dokončen. Služba Gigaset Smart Call Block je přiřazena vašemu účtu a aktivována.

Instalace aplikace Gigaset elements



Ujistěte se, že je váš smartphone prostřednictvím Wi-Fi přihlášen ke stejné domácí síti jako telefon a že připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi funguje. Popř. deaktivujte na smartphonu mobilní data.

Abyste mohli telefon propojit se službou Gigaset Cloud, nainstalujte si do smartphonu aplikaci Gigaset elements:

- ▶ Stáhněte a nainstalujte do smartphonu bezplatnou aplikaci Gigaset elements z obchodů Google Play nebo App Store.




- ▶ Spusťte tuto aplikaci a přihlaste se stejnou identifikací uživatele, kterou jste použili při uplatnění poukázky

Propojení telefonu se službou Gigaset Cloud



Jako senzor lze přihlásit pouze GO-Box. Pokud jste již některý GO-Box přihlásili, odhlaste jej.

- ▶ Na stránce aplikace elements **Vyberte senzor** klepněte na **GO-Box** . . . průvodce instalací vás provede všemi potřebnými kroky
- ▶ Postupujte podle pokynů na obrazovce.

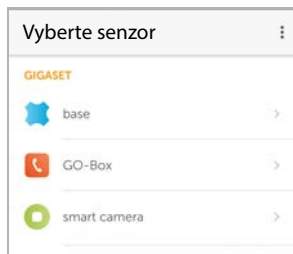

Nyní jste ukončili průvodce instalací a telefon je propojen se službou Gigaset Cloud. Nyní lze využívat službu Smart Call Block.




O uplynutí časového limitu slevového kódu budete informováni e-mailem a hlášením na displeji sluchátka. Nyní budete pro tuto službu potřebovat zpoplatněné předplatné. To získáte v internetovém obchodě Gigaset.

Ovládání telefonu

Seznámení s telefonem

Zapnutí/vypnutí sluchátka

Zapnutí: ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  na vypnutém sluchátku


Vypnutí: ▶ v klidovém stavu **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení 

Vypnuté sluchátko se po vložení do základny nebo nabíječky automaticky zapne.

Zapínání a vypínání blokování tlačítek

Blokování tlačítek zajišťuje telefon proti nechtěnému použití.

Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek: ▶ **podržte** 

Blokování tlačítek aktivováno: Na displeji se zobrazí symbol 





Je-li na sluchátku signalizováno volání, blokování tlačítek se automaticky zruší. Volání můžete přijmout. Po ukončení hovoru se blokování opět zapne.

Při zapnutém blokování tlačítek nelze volit ani čísla tísňového volání.

Ovládací tlačítko



Ovládací tlačítko slouží k navigaci v nabídkách a polích pro zadávání textu, podle situace příp. k vyvolání určitých funkcí.

Dále v manuálu je černě označena ta strana ovládacího tlačítka (nahoru, dolů, doprava, doleva), kterou je třeba v dané situaci stisknout, např.  znamená „stisknout ovládací tlačítko doprava“ nebo  znamená „stisknout ovládací tlačítko uprostřed“.

V klidovém stavu

Otevření telefonního seznamu

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online

Otevření hlavní nabídky

Otevření seznamu sluchátek

 **krátce** stisknout

 **podržet**

 nebo 



V dílčích nabídkách a polích pro výběr a zadávání textu

Potvrzení funkce



Během hovoru

Otevření telefonního seznamu

Otevření Seznamu dostupných telefonních seznamů online


Ztlumení zvuku mikrofonu

Zahájení interního zpětného dotazu

Změna hlasitosti hovoru ve sluchátku nebo při hlasitém telefonování

**Dialogová tlačítka**

Dialogová tlačítka nabízejí vždy dle příslušné situace různé funkce.

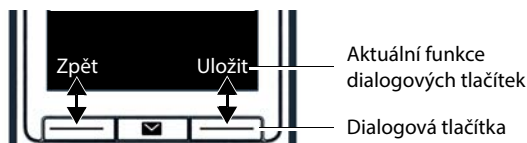

Symboly dialogových tlačítek → str. 119



Dialogovým tlačítkům je v klidovém stavu předem přiřazena určitá funkce. Toto přiřazení můžete změnit.

Procházení nabídky

Funkce telefonu jsou dostupné prostřednictvím víceúrovňové nabídky.

Výběr/potvrzení funkcí

Potvrzení výběru pomocí

OK nebo stisknete střed ovládacího tlačítka

Jednu úroveň nabídky zpět

Zpět

Přejděte do klidového stavu pomocí

Podržet



Zapnutí/vypnutí funkce pomocí

Změnit aktivováno / deaktivováno

Aktivace/deaktivace volby pomocí


Vybrat zvoleno / nezvoleno

Hlavní nabídka

V klidovém stavu: ▶ Stiskněte **střed** ovládacího tlačítka  ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte dílčí nabídku ▶ **OK**


Funkce hlavní nabídky se na displeji zobrazují ve formě symbolů. Symbol vybrané funkce je barevně označen a příslušný název se zobrazí v záhlaví.

Příklad

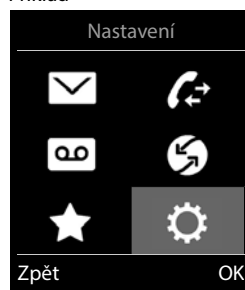

Dílčí nabídky


Funkce dílčí nabídky se zobrazí v podobě seznamu.

Přístup k funkci: ▶ pomocí ovládacího tlačítka  zvolte funkci ▶ **OK**


Zpět na předchozí úroveň nabídky:

▶ stiskněte dialogové tlačítko **Zpět**

nebo

▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení 

Příklad

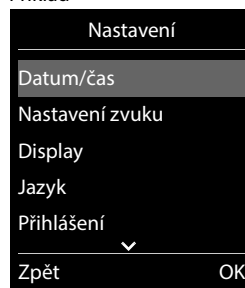

Návrat do klidového stavu



▶ **podržte** tlačítko zavěšení 



Pokud nestisknete žádné tlačítko, přepne se displej po cca. 2 minutách **automaticky** do klidového stavu.

Zadejte text

Pozice pro zadávání




- ▶ Pomocí  vyberte pole pro zadávání textu. Pole je aktivováno, pokud se v něm zobrazí blikající kurzor.
- ▶ Pomocí  přemístíte kurzor.


Oprava chybných zadání



Vymazání znaků před kurzorem: ▶  **krátce** stisknout


Vymazání slov před kurzorem: ▶  **podržet**

Zadávání písmen/znaků

Každému z tlačítek  až  a tlačítku  je přiřazeno několik písmen a číslic. Jakmile stisknete tlačítko, zobrazí se možné znaky ve spodní části displeje. Vybraný znak je zvýrazněn.



- Zvolení písmene/číslice: ▶ Tlačítko několikrát **krátce** stiskněte
- Změna psaní malých a velkých znaků: ▶ stiskněte tlačítko s křížkem 

Při editování záznamu v telefonním seznamu se první písmeno a každé písmeno následující po mezeře píše automaticky velké.
- Zadávání zvláštních znaků: ▶ Stiskněte tlačítko s hvězdičkou  ▶ pomocí  přejděte k požadovanému znaku ▶ **Vložit**




 Dostupnost speciálních znaků závisí na nastaveném jazyce.

Telefonování




Volání


- ▶ Pomocí  zadejte číslo ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Spojení bude vytočeno za použití odesílacího spojení (linku) nastaveného pro dané sluchátko. Použijte jinou linku:

- ▶ **Podržte** tlačítko přijetí hovoru  ▶ pomocí  zvolte linku ▶ **Volba** ▶ pomocí  zadejte číslo ... číslo se vytočí přibližně 3 sekundy po zadání poslední číslice

Sluchátku je místo odchozí připojení přiřazeno **Vyber u každ.v.:**

- ▶  zadejte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ▶  zvolte připojení ▶ **Volba**

Přerušeni vytáčení: ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 



Informace k přenosu telefonního čísla: → str. 30

Pokud je podsvícení displeje vypnuté, zapne se po prvním stisknutí libovolného tlačítka. **Číselná tlačítka** jsou přitom převzata k přípravě volby na displej, **ostatní tlačítka** další funkci nemají.

Telefonní čísla končící příponou „#9“ se automaticky vytáčí prostřednictvím připojení Gigaset.net (→ str. 88). Tyto hovory jsou bezplatné.

Volba z telefonního seznamu

- ▶ Pomocí  otevřete telefonní seznam ▶ pomocí  zvolte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Pokud zde ještě nejsou žádná čísla:

- ▶ Pomocí  zvolte číslo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... číslo bude vytočeno






Pro rychlý přístup (zkrácená volba): Přiřadte čísla z telefonního seznamu tlačítkům s čísly nebo dialogovým tlačítkům.



Vytáčení z telefonního seznamu Gigaset.net → str. 42

Výběr čísla ze seznamu opakování volby



V seznamu opakování volby se nachází 20 čísel, která byla posledně na tomto sluchátku volena.

- ▶ Krátce stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Když se zobrazí jméno:

- ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ▶ příp. procházejte čísla pomocí  ▶ u požadovaného čísla stiskněte tlačítko přijetí hovoru 




Správa záznamů v seznamu opakování volby

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... otevře se seznam opakování volby ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ... dostupné volby:


Uložení záznamu do telefonního seznamu:

- ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK


Převzetí čísla na displej:

- ▶  **Zobrazit číslo** ▶ OK ▶ popř. číslo změňte nebo doplňte  ▶  uložte číslo do telefonu jako nový záznam

Smazání zvoleného záznamu:

- ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech záznamů:

- ▶  **Smazat seznam** ▶ OK

Volba ze seznamu volání

Seznamy volání í (→ str. 35) obsahují poslední přijaté hovory, odchozí a zmeškané hovory.

- ▶  ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶  vyberte seznam ▶ OK ▶  vyberte záznam ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Seznamy volání lze vyvolat přímo pomocí dialogového tlačítka **Hovory**, pokud je příslušné dialogové tlačítko obsazené.

Seznam **Zmeškaná volání** lze otevřít také pomocí tlačítka zpráv .

Přímé volání

Stisknutím **libovolného** tlačítka se vytočí určené číslo. Díky tomu mohou na určené číslo volat například děti, které ještě nedokážou zadat číslo.

Zapnutí režimu přímého volání:


- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Přímé** ▶ OK ▶ zapněte volbu **Aktivace** ▶ **Volat na** ▶ zadejte číslo ▶ **Uložit** ... na klidovém displeji se zobrazí aktivované přímé volání

Provedení přímého volání: ▶ Stiskněte libovolné tlačítko ... vytočí se uložené číslo

Přerušení volby: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení

Ukončení režimu přímého volání: ▶ **Podržte** tlačítko

Příklad

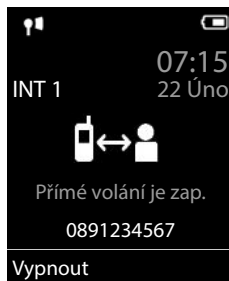

Volání na adresu IP (podle poskytovatele služeb)

- ▶ Tlačítkem s hvězdičkou vzájemně oddělte jednotlivé bloky čísel adresy IP (např. 149*246*122*28).
- ▶ Pokud chcete k zadané IP adrese připojit také číslo portu SIP volaného účastníka, stiskněte tlačítko s křížkem (např. 149*246*122*28#5060).

Pokud operátor nepodporuje vytáčení IP adres, každá část adresy bude interpretována jako běžné telefonní číslo.

Přerušení vytáčení

- ▶ **Podržte** stisknuté tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno **P**

Příchozí volání

Příchozí hovor se signalizuje vyzváněním, zobrazením na displeji a blikáním tlačítka přijetí hovoru / hlasitého odposlechu .

Přijetí volání:

- Stiskněte tlačítko přijetí hovoru
- Pokud je zapnutá volba **Aut.příjem vol.:** ▶ Vezměte sluchátko z nabíječky
- U systému se záznamníkem: Přepojení na hlasový záznamník: ▶ **Možnosti** ▶ **Presmer. na zazn.**
- Přijetí hovoru s náhlavní soupravou

Vypnutí vyzvánění: ▶ **VyzvVyp.** ... volání lze ještě přijmout, dokud se zobrazuje na displeji

Přerušení hovoru a přidání telefonního čísla do seznamu blokových čísel (pokud je tento seznam aktivován):

- ▶ **Blokovat** ▶ **Ano**

Odmítnutí hovoru: ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení .



Při aktivaci seznamu blokovanych čísel (režim ochrany **Tiché volání**) se hovor z některého z čísel uložených v seznamu blokovanych čísel zobrazí na displeji se symbolem

Informace o volajícím



Zobrazuje se telefonní číslo volajícího (→ str. 30).

Telefonní číslo volajícího se zobrazí na displeji.

Bez záznamu v síťovém telefonním seznamu a bez služby Smart Call Block

Pokud je číslo volajícího uloženo v lokálním telefonním seznamu, zobrazí se přiřazené jméno.

Záznam v síťovém telefonním seznamu

Pokud je přenesené telefonní číslo v síťovém telefonním seznamu, nahradí se číslo jménem z databáze operátora a zobrazí se na displeji.

Se službou Smart Call Block

Proveří se serióznost telefonního čísla a číslo se zobrazí s informacemi. Jako zdroj se uvádí služba **tellows**.



U společnosti Gigaset je vyžádána a zřízena služba Smart Call Block.

Informace o telefonním čísle:

Barva	Skóre tellows	Hodnocení
Zelená:	1–4	Důvěryhodný hovor
Žádná/bílá barva:	5–6	Neutrální hovor (bez informace)
Žlutá:	7	Nevyžádaný hovor (např. Opinion research)
Červená:	8–9	Nebezpečný hovor (např. Aggressive ads)

V závislosti na provedeném nastavení nejsou hovory se skóre tellows 7–9 signalizovány vůbec nebo pouze vizuálně.

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Během externího hovoru signalizuje zaznění tónu čekajícího hovoru. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ► **Možnosti** ► **Odmítnout 2. volání** ► **OK**
- Přijetí volání: ► **Přijmout** ► mluvit s novým volajícím. Doposud vedený hovor bude přidružen.
- Ukončit hovor, přidružený znovu přijmout: ► Stiskněte tlačítko zavěšení .

Interní volání



K základně je přihlášeno více sluchátek (→ str. 71).

- ▶ **Krátce** stiskněte ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno pomocí < ▶ pomocí zvolte sluchátko nebo **Volat všem** (hromadné volání) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Rychlá volba pro hromadné volání:

- ▶ **Krátce** stiskněte ▶ *

nebo ▶ **dlouze** stiskněte



Interní hovory mezi sluchátky přihlášenými ke stejné základně jsou bezplatné.

V následujících případech zazní obsazovací tón:

- již probíhá interní spojení
- volané sluchátko není dostupné (je vypnuté, nachází se mimo dosah)
- interní hovor není přijat do 3 minut

Interní zpětný dotaz / Interní přesměrování

Telefonujete s **externím** účastníkem a chtěli byste hovor předat na **interního** účastníka, nebo s ním zpětně hovořit.

- ▶ ... otevře se seznam sluchátek ▶ pomocí vyberte sluchátko nebo možnost **Volat všem** ▶ **OK** ... bude vytočen jeden či více interních účastníků ... dostupné volby:
Přidržení zpětného hovoru:

- ▶ Mluvení s interním účastníkem

Návrat k externímu hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶ **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK**

Předání externího hovoru, když se přihlásil interní účastník:

- ▶ oznamte externí hovor ▶ stiskněte tlačítko zavěšení

Předání externího hovoru, před jeho přijetím interním účastníkem:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení ... externí hovor bude okamžitě přesměrován. Jestliže se interní účastník nehlásí nebo má obsazeno, externí hovor se automaticky vrátí zpět k Vám.

Ukončení interního volání, pokud se interní účastník **nehlásí** nebo je linka obsazená:

- ▶ **Ukončit** ... vrátíte se zpět k externímu hovoru

Přijetí/odmítnutí čekajícího hovoru

Externí hovor během interního hovoru je signalizován upozorněním v podobě tónu. Je-li přenášeno číslo, vidíte na displeji číslo nebo jméno volajícího.

- Odmítnutí volání: ► **Odmítn.**
Tón upozorňující na druhý hovor se vypne. Hovor bude dále signalizován na ostatních přihlášených sluchátkách.
- Přijetí volání: ► **Přijmout** . . . Mluvíte s novým volajícím, dosud vedený hovor bude přidřen.

Interní čekající hovor během externího hovoru

Pokud se s vámi během externího nebo interního hovoru pokusí navázat spojení interní účastník, bude hovor signalizován na displeji (**Čekající volání**).

- Ukončení zobrazení: ► Stiskněte libovolné jiné tlačítko
- Přijetí interního volání: ► Ukončete aktivní hovor
Interní hovor bude signalizován běžným způsobem. Můžete jej přijmout.

Během hovoru

Hlasité telefonování

Zapnutí/vypnutí hlasitého telefonování během hovoru při vytváření spojení a při poslouchání hlasového záznamníku (u systému s lokálním záznamníkem):



- Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 

Vložení sluchátka během hovoru do nabíječky:

- Přidržte tlačítko hlasitého telefonování  ► umístěte sluchátko do nabíječky ►  přidržte další 2 sekundy

Hlasitost hovoru

Platí pro aktuálně použitý režim (hlasitý odposlech, sluchátko nebo náhlavní soupravu, pokud má sluchátko přípojku pro náhlavní soupravu):

-  ► pomocí  nastavte hlasitost ► **Uložit**



Nastavení se automaticky uloží po asi 3 sekundách, i když nestisknete tlačítko **Uložit**.

Ztlumení zvuku mikrofonu

Při vypnutém mikrofonu se účastníci již neslyší.

Zapnutí/vypnutí mikrofonu během rozhovoru: ► stiskněte 

Funkce specifické pro poskytovatele služeb (síťové služby)

Dostupnost síťových služeb závisí na síti (analogová pevná síť nebo internetové volání) a provozovateli sítě (poskytovateli služeb nebo telefonní ústředny) a případně je třeba je u něj vyžádat.


Popis služeb obdržíte na internetových stránkách nebo na pobočkách vašeho provozovatele sítě.

Při problémech se obraťte na svého provozovatele sítě.



Využívání síťových služeb může přinést **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Rozlišují se dvě skupiny síťových služeb:

- Síťové služby, které se aktivují v klidovém stavu pro následující volání nebo pro všechna následující volání (např. „Zavolat anonymně“). Aktivují/deaktivují se prostřednictvím nabídky  **Výběr služeb**.
- Síťové služby, které se aktivují během externího hovoru (např. „zpětný dotaz“, „vytvoření konferencí“). Tyto služby jsou nabízeny během externího hovoru jako volby dostupné prostřednictvím dialogového tlačítka (např. **Ext. vol.**, **Konference**).



Pro zapnutí/vypnutí, popř. aktivování/deaktivování charakteristik výkonu se do telefonní sítě odešle kód.

- ▶ Po potvrzovacím tónu z telefonní sítě stiskněte tlačítko .

Nelze přeprogramovat síťové služby.

Přenos telefonního čísla

Během volání se odesílá číslo volajícího (CLI = Calling Line Identification), které tak lze zobrazit na displeji u volaného (CLIP = CLI Presentation). Pokud je číslo potlačeno, u volaného se nezobrazí. Volání je anonymní (CLIR = CLI Restriction).

Zobrazení telefonního čísla při příchozích voláních

Při přenosu telefonního čísla

Telefonní číslo volajícího se ukáže na displeji. Pokud je číslo volajícího uloženo v telefonním seznamu, zobrazí se odpovídající jméno.

Nepřenášení telefonního čísla


Místo jména a čísla se zobrazí toto:

- **Externí:** Žádný přenos čísla.
- **Anonymní:** Volající potlačil přenos telefonního čísla.
- **Nedostupné:** Volající si nevyžádal službu přenosu telefonního čísla.

Čekající hovor při externím hovoru

Během **externího** hovoru signalizuje tón čekajícího volání dalšího externího volajícího. Pokud je číslo přenášeno, zobrazí se číslo nebo jméno volajícího.

Odmítnutí čekajícího hovoru:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Odmítnout 2. volani** ▶ **OK** ... čekající volající uslyší obsazovací tón

Přijetí čekajícího hovoru:

- ▶ **Přijmout**

Jakmile přijmete čekající hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími, nebo s nimi hovořit současně (**Konference** → str. 33).



Zapnutí/vypnutí upozornění na čekající hovor

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Čekající volání** ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Aktivace: ▶ **Odeslat**

Upozornění na čekající hovor bude zapnuto nebo vypnuto pro všechna přihlášená sluchátka.

Přesměrování hovorů

Při přesměrování hovorů jsou volání přepojena na jinou linku.









Rozlišuje se mezi

- přesměrováním hovorů na externí telefonní číslo a
- interním přesměrováním hovorů

Přesměrování hovorů na externí linku



Pro každé spojení (číslo v pevné síti nebo spojení VoIP), které je sluchátku přiřazeno jako přijímací spojení (→ str. 89), lze zřídit přesměrování hovorů.

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ **OK** ▶  **Přesměrovat volání** ▶ **OK** ▶  zvolte přijímací spojení ▶ **OK** ... potom
 - Zapnutí/vypnutí: ▶ **Stav:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 - Zadejte číslo pro přesměrování hovorů:
 - ▶  **Na telefonní číslo** ▶ pomocí  zadejte číslo
 - ▶ Pro přesměrování čísla Gigaset.net zadejte jiné číslo Gigaset.net.

Stanovení času pro přeměrování:


- ▶  **Kdy** ▶ pomocí  zvolte čas pro přeměrování hovorů

Všechna volání: Volání budou přeměrována ihned

Bez odpovědi: Volání budou přeměrována, pokud nebudou ani po opakovaném vyzvánění přijata.

Je-li obsazeno: Volání budou přeměrována, pokud bude linka obsazena.

Aktivace: ▶ **Odeslat**

V případě přeměrování spojení z pevné sítě: Vytvoří se spojení s telefonní sítí . . . následuje potvrzení z telefonní sítě ▶ stiskněte tlačítko zavěšení 






Při přeměrování hovorů mohou vznikat **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Interní přeměrování hovorů

Přeměrování **externích** volání směřovaných na některé z přijímacích spojení sluchátka (→ str. 89) na jiné sluchátko.

- ▶  ▶   **Výběr služeb** ▶ OK ▶  **Přeměrovat volání** ▶ OK ▶  **Interní** ▶ OK . . .
potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr sluchátka: ▶  **Na přenosnou část** ▶ pomocí  vyberte interního účastníka

Chybí přen. část Pokud přeměrování nebylo dosud nakonfigurováno nebo nastavené sluchátko již není přihlášeno, zobrazí se toto hlášení.

Prodleva přijetí hovoru:

- ▶  **Prodleva vyzvanení** ▶ pomocí  zvolte **Zadna / 10 s / 20 s / 30 s**

Zadna: Volání bude přímo přeměrováno.

Aktivace: ▶ **Uložit**

Interní přeměrování hovorů je pouze jednostupňové. Pokud jsou hovory sluchátka přeměrovány na jiné sluchátko (např. INT 1), pro něž je nastavena funkce přeměrování hovorů (např. na INT 2), druhé přeměrování nebude aktivováno. Hovory budou signalizovány na sluchátku INT 1.




Přeměrované hovory sluchátka se ukládají do seznamu volání.

Hovory se třemi účastníky


Zpětné dotazy

Během externího hovoru zavolat jinému externímu účastníkovi. První hovor je přidřen.


- ▶ **Ext. vol.** ▶ pomocí  zadejte číslo druhého účastníka ... dosavadní hovor bude přidřen, bude navolen druhý účastník


Navolený účastník se nehlásí: ▶ **Ukončit**

Ukončení zpětného dotazu

- ▶ **Možnosti** ▶  **Ukončit aktivní vol.** ▶ **OK** ... aktivuje se spojení s prvním účastníkem

nebo

- ▶ stisknete tlačítko zavěšení  ... aktivuje se opakované volání od prvního účastníka

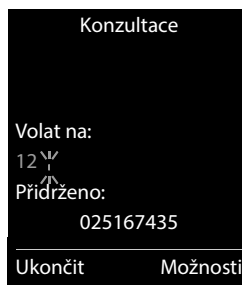

Konference

Rozhovor s oběma volajícími současně.

- ▶ Během externího hovoru volejte druhého účastníka (zpětný dotaz) nebo přijměte čekajícího účastníka ... potom

Zahájení konference:


- ▶ **Konfer.** ... všichni účastníci se slyší a mohou se spolu bavit

Návrat k přepojování:

- ▶ **Uk. konf.**

Ukončení hovoru s oběma účastníky:

- ▶ Stisknete tlačítko zavěšení 

Každý z účastníků může účast na konferenci ukončit zavěšením sluchátka nebo stisknutím tlačítka zavěšení .

Předání hovoru – ECT (Explicit Call Transfer)



Síťový operátor tuto službu podporuje.

Zapnutí/vypnutí ECT

▶ ▶ ▶ ▶ **Výběr služeb** ▶ OK ▶ ▶ **Presmer. (ECT)** ▶ **Změnit** = zap.)

Předání hovoru

Vedete **externí** hovor prostřednictvím spojení VoIP a chtěli byste jej předat jinému externímu účastníkovi. Externí hovor se při předání hovoru podrží.











- ▶ Stiskněte tlačítko pro zavěšení (během hovoru nebo před ohlášením druhého účastníka).

Seznamy volání






Telefon ukládá různé druhy volání (zmeškaná, přijatá a odchozí volání) do seznamů.

Záznam v seznamu

V záznamech v seznamu se zobrazí následující informace:

- Druh seznamu (v záhlavním řádku)
- Symbol druhu záznamu:
 -  **Zmeškaná volání**
 -  **Nové zmeškané hovory**
 -  **Přijatá volání**
 -  **Odchozí volání** (seznam opakování vytáčení)
 -  Volání na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
 -  Nová zpráva na záznamníku
 -  Hovor blokováno, číslo v seznamu blokových čísel
- Číslo volajícího. Je-li číslo uloženo do telefonního seznamu, zobrazí se místo něho jméno a typ čísla ( **Telefon (domů)**,  **Telefon (kancelář)**,  **Telefon (mobilní)**). U zmeškaných hovorů navíc v hranatých závorkách počet volání tohoto čísla.
- Datum a čas volání (pokud jsou nastaveny)

Příklad

Všechna volání	
  Frank	
Dnes, 15:40	[3]
 089563795	
13.05.22, 18:32	
  Susan Black	
12.05.22, 13:12	
Zobrazit	Možnosti

Otevření seznamu volání

Prostřednictvím dialogového tlačítka:

▶ **Hovory** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**







Prostřednictvím nabídky:

▶  ▶ pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶
pomocí  vyberte seznam ▶ **OK**















Prostřednictvím tlačítka zpráv (zmeškaná volání):

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. volání:** ▶ **OK**

Zpětné volání volajícího ze seznamu volání


▶  ▶ pomocí  zvolte  **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ **OK** ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

Další volby

- ▶  ▶  ▶  **Seznamy volání** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte seznam ▶ OK... dostupné volby:
 - Zobrazení záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Zobrazit**
 - Uložení čísla do telefonního seznamu:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ OK
 - Číslo v seznamu blokových čísel:
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kop. do černé listiny** ▶ OK
 - Vyžádání informací o telefonním čísle prostřednictvím SMS (může být zpoplatněno):
 - ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **SMS dotaz** ▶ OK
 - Smazání záznamu: ▶ pomocí  vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK
 - Smazání seznamu: ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat seznam** ▶ OK ▶ **Ano**





Seznamy zpráv


Informace o zmeškaných hovorech, zprávách na záznamníku / síťovém záznamníku, došlých SMS a zmeškaných termínech se ukládají do seznamů zpráv a lze je zobrazit na displeji sluchátka.

Ihned po doručení **nové zprávy** zazní upozorňovací tón. Navíc bliká tlačítko zpráv  (pokud je aktivováno).


Symbole pro druh zprávy a počet nových zpráv se zobrazují na displeji v klidovém stavu.

Jsou k dispozici oznámení pro tyto druhy zpráv:



-  na záznamníku / memoboxu
-  v seznamu zmeškaných volání
-  v seznamu doručených zpráv SMS
-  v seznamu zmeškaných termínů

 Symbol pro memobox se zobrazí vždy, když je jeho telefonní číslo v telefonu uloženo. Ostatní seznamy se zobrazí jen tehdy, pokud obsahují zprávy.

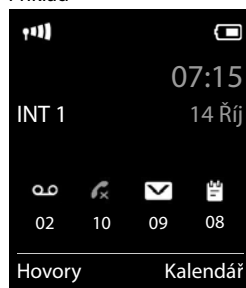Příklad



Zobrazení zpráv:

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ... Zobrazí se seznamy zpráv, které obsahují zprávy, **Schranka**: se zobrazí vždy
V závorce je uveden počet zpráv.
- ▶ Pomocí  zvolte seznam ▶ **OK** ... vypíší se volání či zprávy
Memobox: Vytočí se číslo memoboxu.

Příklad

Zprávy a volání	
Zmešk. budíky:	(1)
Zmešk. volání:	(3)
Schranka:	(0)
Zaznamník:	(5)
<hr/>	
Zpět	OK





















Seznam zpráv obsahuje jeden záznam pro každý záznamník, ke kterému je telefon přiřazen, např. pro místní telefonní záznamník základně/jeden (pokud je použit) nebo pro jeden síťový telefonní záznamník.

Zapnutí/vypnutí blikání tlačítka zpráv

Na doručení nových zpráv upozorňuje blikání tlačítka zpráv na sluchátku. Tento způsob signalizace lze zapnout nebo vypnout pro každý druh zpráv.


V klidovém stavu:

- ▶  ▶ Stiskněte tlačítka      ... na displeji se zobrazí číslice 9 ▶ pomocí  zvolte druh zpráv:
 - ▶ zprávy v memoboxu ▶  
 - ▶ zmeškané hovory ▶  
 - ▶ nová zpráva SMS ▶  
 - ▶ zprávy na hlasovém záznamníku (pouze u systému s lokálním záznamníkem) ▶  
- Zobrazí se číslice 9 následovaná zadaným číslem (např. 975), v zadávacím poli bliká aktuální nastavení pro zvolený druh zpráv (např. 0) ▶ pomocí  nastavte chování nových zpráv:
- Tlačítko zpráv bliká ▶ 
 - Tlačítko zpráv neblíká ▶ 

- ▶ Zvolené nastavení potvrďte tlačítkem **OK**

nebo

- ▶ vraťte se na displej v klidovém stavu bez provedení změn: ▶ **Zpět**

Systém	
975 SET:	
  	
Zpět	OK

Telefonní seznamy

Místní telefonní seznam sluchátka

Místní telefonní seznam platí pro každé sluchátko zvlášť. Záznamy však lze poslat na jiná sluchátka.




Otevření telefonního seznamu

- ▶ V klidovém stavu **krátce** stiskněte tlačítko 

Záznamy telefonního seznamu

Počet záznamů:	až 200
Informace:	Jméno a příjmení, až tři čísla, den se signalizací, VIP vyzvánění s VIP symbolem
Délka záznamů:	Čísla: max. 32 číslic Jméno a příjmení: každé max. 16 znaků

Vytvoření záznamu



- ▶  ▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky

Jména:




- ▶ pomocí  zadejte křestní jména a/nebo příjmení

Čísla:


- ▶  **Typ tel. 1** ▶ pomocí  zvolte typ čísla (**Doma**, **Kanc.** nebo **Mobil**) ▶  ▶ pomocí  zadejte číslo

Zadání dalších čísel: ▶ pomocí  lze přepínat mezi jednotlivými zadávacími políčky **Typ tel. 1/Typ tel. 2/Typ tel. 3** ▶ pomocí  zadejte číslo

Narozeniny:

- ▶ pomocí  zapněte/vypněte **Narozeniny** ▶ pomocí  zadejte datum a čas ▶ pomocí  vyberte druh signalizace (**Pouze vizuálně** nebo vyzvánění)

Mel.volajícího (VIP):

- ▶ pomocí  vyberte vyzvánění, které má signalizovat volání daného volajícího ... pokud byla přiřazena **Mel.volajícího (VIP)** bude příslušný záznam z telefonního seznamu doplněn o symbol **VIP**.

→ Uložení záznamu: ▶ **Uložit**

Příklad

Nový záznam

Křestní jméno:
Robert

Příjmení:
Y
Y
Y

Typ tel. 1:
Abc

< C Uložit



Záznam je platný pouze tehdy, obsahuje-li alespoň jedno číslo.



Pro účely voleb **Mel.volajícího (VIP)**: musí být přeneseno číslo volajícího.

Vyhledat/zvolit záznam z telefonního seznamu

▶ ▶ pomocí nalistujte hledané jméno

nebo

▶ ▶ pomocí zadejte počáteční písmena (max. 8 písmen) . . . zobrazení přeskočí na první jméno s těmito počátečními písmeny ▶ pomocí popř. dále listujte k požadovanému záznamu

Rychlé listování telefonním seznamem: ▶ ▶ **podržte**

Zobrazení/změna záznamu

▶ ▶ pomocí zvolte záznam ▶ **Zobrazit** ▶ pomocí zvolte pole, které se má změnit ▶ **Upravit**

nebo

▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Upravit záznam** ▶ **OK**

Smazání záznamů

Smazání **jednoho** záznamu:

▶ ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat záznam** ▶ **OK**

Smazání **všech** záznamů:

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Smazat vše** ▶ **OK** ▶ **Ano**

Stanovení pořadí záznamů v telefonním seznamu

Záznamy telefonního seznamu lze řadit podle jména nebo příjmení.

▶ ▶ **Možnosti** ▶ **Seřadit podle příjm. / Seřadit podle jména**

Pokud záznam neobsahuje žádné jméno, zadá se do pole pro příjmení standardní telefonní číslo. Tyto záznamy jsou umístěny na začátek seznamu, nezávisle na druhu řazení.

Pořadí řazení je následující:

Mezera | Číslice (0–9) | Písmena (abecedně) | Ostatní znaky.

Zobrazení počtu volných záznamů v telefonním seznamu



►  ► Možnosti ►  Volná paměť ► OK

Uložení čísla do telefonního seznamu

Uložení čísel do telefonního seznamu:

- ze seznamu, např. ze seznamu hovorů nebo seznamu opakování volby
- z textu zprávy SMS
- při vytáčení čísla



Číslo se zobrazí nebo je označeno.

► Stiskněte dialogové tlačítko  nebo Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► OK ... dostupné volby:

Vytvoření nového záznamu:

► <Nový záznam> ► OK ► pomocí  zvolte typ čísla ► OK ► dokončete záznam ► Uložit

Připojení čísla ke stávajícímu záznamu:

► Pomocí  zvolte záznam ► OK ► pomocí  vyberte typ čísla ► OK ... číslo bude zaneseno nebo se zobrazí potvrzení k přepsání stávajícího čísla ► případný dotaz zodpovězte Ano/Ne ► Uložit

Přenesení záznamu/telefonního seznamu



Sluchátka příjemce a odesílatele jsou přihlášena ke stejné základně.

Druhé sluchátko a základna mohou odesílat a přijímat záznamy telefonního seznamu.



Externí hovor přeruší přenos.

Zvuky se nepřenašejí. Z výročí se přeneše pouze datum.

Obě sluchátka podporují vizitky vCard

- Neexistuje záznam s tímto jménem: Bude vytvořen nový záznam.
- Záznam s tímto jménem již existuje: Záznam se rozšíří o nová čísla. Obsahuje-li záznam více čísel, než jich dovoluje příjemce, vytvoří se další záznam se stejným jménem.






Přijímající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Pro každé číslo se vytvoří a odešle vlastní záznam.

Odesílající sluchátko nepodporuje vizitky vCard

Na přijímajícím sluchátku se vytvoří nový záznam, přenesené číslo se zkopíruje do pole **Telefon (domů)**. Pokud již záznam s tímto číslem existuje, na přenášený záznam nebude brán zřetel.

Přenos jednotlivých záznamů





- ▶  ▶ pomocí  zvolte požadovaný záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat záznam** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátka ▶ OK ... záznam bude přenesen

Přenesení dalšího záznamu po úspěšném přenosu: ▶ stiskněte tlačítko **Ano** nebo **Ne**



Pomocí funkce **vCard přes SMS** odešlete položku z telefonního seznamu ve formátu vCard prostřednictvím zprávy SMS.

Přenos celého telefonního seznamu

- ▶  ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat vše** ▶ OK ▶  **na interní** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte přijímající sluchátka ▶ OK ... záznamy budou přeneseny postupně

Převzetí záznamů z telefonního seznamu chytrého telefonu (Gigaset GO)



Telefon je připojen k internetu.

Na chytrém telefonu je nainstalovaný program **Gigaset ContactsPush**.

Další informace získáte na stránkách → www.gigaset.com/contactspush

Telefonní seznam Gigaset.net

Telefonní seznam Gigaset.net obsahuje veškeré účastníky přihlášené k systému Gigaset.net.

Otevření telefonního seznamu Gigaset.net

- ▶ dlouhé podržení . . . otevře se přehled online telefonních seznamů ▶ Gigaset.net ▶ OK . . . otevře se telefonní seznam Gigaset.net

nebo

- ▶ zvolte telefonní číslo ze seznamu Gigaset.net (1188#9) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru . . . otevře se telefonní seznam Gigaset.net

- Při prvním otevření telefonního seznamu Gigaset.net: ▶ Přihlášení do služby Gigaset.net (→ str. 89)

Vyhledávání účastníků v telefonním seznamu Gigaset.net

- ▶ přidrže stisknuté tlačítko ▶ Gigaset.net ▶ OK ▶ zadejte jméno nebo část jména (max. 25 znaků) ▶ Možnosti ▶ Hledat ▶ OK

Úspěšné vyhledání: Zobrazí se seznam všech jmen, která začínají zadanou sekvencí písmen. Vpravo nahoře je uvedeno pořadové číslo označeného záznamu a počet výsledků (např. 1/5).

- ▶ Pomocí lze listovat seznamem výsledků

Nebyl nalezen vhodný záznam

Spuštění nového vyhledávání: ▶ **Nové**

Změna kritéria vyhledávání: ▶ **Změnit** . . . použijte se předchozí zadané jméno ▶ změna nebo rozšíření jména ▶ spuštění nového vyhledávání

Příliš mnoho vhodných záznamů, žádný seznam výsledků

Spuštění podrobného vyhledávání: ▶ **Upresnit** . . . použijte se předchozí zadané jméno ▶ pomocí rozšíření jména ▶ spuštění nového vyhledávání

Seznam výsledků je příliš dlouhý

Spuštění podrobného vyhledávání: ▶ **Možnosti** ▶ **Upresnit hledání** ▶ OK . . . použijte se předchozí zadané jméno ▶ pomocí rozšíření jména ▶ spuštění nového vyhledávání



Požadovaný účastník nebyl nalezen

Spuštění nového vyhledávání: ▶ **Možnosti** ▶ **Nové hledání** ▶ OK ▶ zadejte nové jméno ▶ znovu spusťte vyhledávání




Příklad

Gigaset.net	1/5
Malý, František	
Novák, Bedřich	
Nováková, Anna	
Písečná, Marie Eliš...	
Písečný, Otto	
Zobrazit	Možnosti



Zobrazení záznamu

- ▶  zvolte účastníka ze seznamu výsledků ▶ **Zobrazit** ... zobrazí se číslo ze seznamu Gigaset.net a jméno účastníka, jméno popř. i na více řádcích
- ▶  Pomocí tohoto tlačítka lze zobrazit jméno a číslo předcházejícího či následujícího účastníka v seznamu výsledků.



Uložení čísla do místního telefonního seznamu

- ▶  zvolte záznam ▶ **Možnosti** ▶  **Kopírovat do tel. s.** ▶ **OK** ▶  **<Nový záznam>** nebo zvolte existující záznam ▶ **OK** ▶ popř. záznam změňte ▶ **Uložit** ... záznam se uloží, číslo a jméno (popř. zkrácené, max. 16 znaků) se převezmou do místního telefonního seznamu.




Volání účastníka ze seznamu Gigaset.net

- ▶ Z telefonní seznam Gigaset.net: ▶  zvolte účastníka ze seznamu výsledků ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

- ▶ přímo zadejte telefonní číslo (v klidovém stavu): ▶  zadejte číslo ze seznamu Gigaset.net (včetně #9) ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 

nebo

- ▶ Z místního telefonního seznamu: ▶  krátce stiskněte tlačítko ▶  zvolte telefonní číslo ze seznamu Gigaset.net ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru 



Každé číslo s příponou „#9“ se vytáčí prostřednictvím serveru Gigaset.net.

Hovory na čísla z telefonního seznamu Gigaset.net jsou vždy **bezplatné**.

Změna/smazání vlastního záznamu

- ▶  dlouze stiskněte ▶  **Gigaset.net** ▶ **OK** ▶ **Možnosti** ▶  **Vlastní informace** ▶ **OK** ... zobrazí se číslo z telefonního seznamu Gigaset.net a aktuálně přiřazené jméno.

Zadání/změna jména:

- ▶ **Změnit** ▶  popř. jméno vymaže ▶ pomocí  jméno změňte nebo zadejte nové jméno (25 znaků). ▶ **Uložit**



Věnujte pozornost informací o ochraně osobních údajů → str. 89.

Při smazání jména se záznam z telefonního seznamu vymaže a nebude již pro ostatní účastníky ze seznamu Gigaset.net „viditelný“. Číslo Gigaset.net je však nadále dostupné.

Zobrazení čísla během hovoru: ▶ **Možnosti** ▶  **Info. o službě** ▶ **OK**

Hlasový záznamník

Místní hlasový záznamník (pokud je použit)



Po uvedení telefonu do provozu se aktivuje hlasový záznamník (AB1). K dispozici jsou dva další, pokud kromě připojení k pevné síti nakonfigurujete také spojení VoIP a hlasovým záznamníkům přiřadíte minimálně jedno přijímací spojení.

Každý hlasový záznamník přijímá pouze hovory, které jsou směrovány na jeho přijímací spojení, a lze jej obsluhovat pouze prostřednictvím sluchátek, kterým je přiděleno alespoň jedno z jeho přijímacích spojení.

Přijímací spojení se nastavují pomocí webového konfiguratoru.

Zapnutí/vypnutí hlasového záznamníku

Hlasový záznamník má následující režimy:

Přijmout a zazn.	Volající uslyší ohlašovací zprávu a může namluvit zprávu.
Pouze přijmout	Volající uslyší ohlašovací zprávu, ale nemůže zanechat zprávu.
Prepinani	Režim je časově řízený a mění se mezi volbami Přijmout a zazn. a Pouze přijmout.

▶ ▶ ▶ Záznamník ▶ OK ▶ Aktivace ▶ OK ▶ pomocí zvolte Záznamník (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ Změnit ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí tlačítek zvolte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Nastavení režimu: ▶ **Režim** ▶ pomocí zvolte režim


Časové řízení režimu **Prepinani**:

▶ Pomocí tlačítka se přepínáte mezi volbami **Zaznam od** a **Zaznam do** ▶ pomocí zadejte hodinu/minuty pro začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu. (**Musí** být nastaven čas.)

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Obsluha pomocí sluchátka

Poslech zpráv

- Podržte tlačítko 






Tlačítku 1 je přiřazen hlasový záznamník.

nebo





















- Stiskněte tlačítko zpráv  ►  Zaznamník: ► OK

nebo

-  ►  Zaznamník ► OK ► Přehrát zprávy ► OK ► pomocí  zvolte Zaznamník (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ► OK


Hlasový záznamník okamžitě začne přehrávat zprávy. Nejprve se přehrávají nové zprávy.


Činnosti během přehrávání

- Zastavení přehrávání: ►  /  nebo pomocí dialogového tlačítka: ► Možnosti
- Pokračování v přehrávání: ►  Znovu stisknout /  nebo pomocí dialogového tlačítka: ►  Dalsi
- Přejít na začátek aktuální zprávy: ► Stiskněte tlačítko 
- Opětovné přehrávání posledních 5 sekund zprávy: ► Stiskněte tlačítko 
- Přejít na další zprávu: ►  nebo stiskněte tlačítko 
- Při ohlášení času přejít k předchozí zprávě:
 -  nebo stiskněte tlačítko 
- Při ohlášení času přejít k následující zprávě:
 - Stiskněte tlačítko 
- Označení zprávy jako „nové“: ► Stiskněte tlačítko  nebo prostřednictvím dialogového tlačítka ► Možnosti ►  Oznacit jako nove ► OK
Již vyslechnutá „stará“ zpráva se opět zobrazí jako „nová“. Tlačítko  na sluchátku zablíká.
- Uložení čísla zprávy do telefonního seznamu: ► Možnosti ►  Kopírovat do tel. s. ► pomocí  záznam dokončete
- Převzetí čísla ze zprávy do seznamu blokových čísel: ► Možnosti ►  Kop. do černé listiny
- Zobrazení podrobných informací o hovoru: ► Možnosti ► Details
- Mazání jednotlivých zpráv: ► Smazat nebo stiskněte tlačítko 
- Smazání všech starých zpráv: ► Možnosti ►  Smazat starý sezn. ► OK ► Ano

Převzetí hovoru z hlasového záznamníku

Převzít hovor osobně, když jej zaznamenává hlasový záznamník, nebo když jej obsluhuje dálkové ovládání:

- ▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru  nebo dialogové tlačítko **Přijmout** ... nahrávání se přeruší ... mluvit s volajícím


Pokud se před převzetím hovoru nahrály alespoň 3 sekundy, zpráva se uloží. Tlačítko zpráv  na sluchátku bliká.

Přesměrování externího hovoru na hlasový záznamník




Na sluchátku se signalizuje externí volání.

Hlasový záznamník je zapnutý, není obsazený a má ještě místo v paměti.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko  ... okamžitě se spustí hlasový záznamník v režimu záznamu a přijme hovor. Nastavený čas pro příjem volání (→ str. 49) je ignorován

Zapínání a vypínání nahrávání (pokud je tato volba dostupná)

Nahrání **externího** hovoru pomocí záznamníku. Informujte svého partnera o nahrávání hovoru.



- ▶ **Možnosti** ▶  **Zaznam** ▶ **OK** ... nahrávání je na displeji signalizováno textem a hovor se uloží do seznamu hlasového záznamníku jako nová zpráva

Ukončit nahrávání: ▶ **Ukončit**



Zapnutí a vypnutí příposlechu

Naslouchat při nahrávání zprávy přes reproduktor na sluchátku:

Trvalé zapnutí a vypnutí příposlechu:

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ **OK** ▶  **Prověření volání** ▶ **Změnit** ( = zapnuto) ... příposlech se zapne nebo vypne pro všechna přihlášená sluchátka

Vypnutí příposlechu aktuálního nahrávání:

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** nebo  tlačítko zavěšení ▶ **Přijměte hovor** pomocí tlačítka 


Obsluha hlasového záznamníku na cestách (dálkové ovládání)

Přístup k hlasovému záznamníku nebo jeho zapnutí z jiného telefonu (např. hotelového či mobilního telefonu).



Systémový kód PIN musí být jiný než 0000 a druhý telefon musí podporovat tónovou volbu (MFV).

Zapnutí hlasového záznamníku

- ▶ Vytočte telefonní přípojku a nechejte spojení vyzvánět, dokud se neozve ohlašovací zpráva „Prosím, zadejte kód PIN“ (cca. 50 sekund) ▶ pomocí  zadejte během 10 sekund systémový kód PIN telefonu . . . zapne se hlasový záznamník, ohlásí se množství zbylé paměti pro nahrávání, přehrají se zprávy




Chybný kód PIN nebo zadání trvá příliš dlouho (déle než 10 sekund): Linka bude přerušena. Záznamník zůstane vypnutý.

Záznamník nelze vypnout na dálku.

Poslech hlasového záznamníku




Hlasový záznamník je zapnutý.


- ▶ Vytočte telefonní přípojku ▶ během ohlašovací zprávy stisknete tlačítko  . . . přehrávání ohlašovací zprávy se přeruší ▶ zadejte systémový kód PIN

Uslyšíte informaci o nových zprávách. Spustí se přehrávání zpráv.


Hlasový záznamník se ovládá těmito tlačítky:


Při ohlášení času: Přejít na předchozí zprávu. 


Při přehrávání zpráv: Přejít na začátek aktuální zprávy.


Zastavení přehrávání. Přehrávání se znovu spustí opětovným stisknutím tohoto tlačítka. 

Po přestávce v trvání cca 60 sekund se linka přeruší.

Přejít k další zprávě. 


Opakované přehrávání posledních 5 sekund aktuální zprávy. 

Při přehrávání zpráv: Smazání aktuální zprávy. 

Označení již přehrané zprávy jako „nové“. 

Spustí se přehrávání další zprávy. Po přehrávání poslední zprávy bude ohlášeno, kolik paměti je ještě k dispozici pro nahrávání.

Ukončení ovládání na dálku

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo položte sluchátko









V následujících případech přeruší hlasový záznamník spojení:

- Zadaný systémový kód PIN není správný.
- Hlasový záznamník neobsahuje žádné zprávy.
- Po ohlášení zbývající paměti pro nahrávání.

Nastavení

Nahrání vlastní ohlašovací zprávy/oznámení


Telefon se dodává s jednou standardní ohlašovací zprávou pro nahrávací i upozorňovací režim. Pokud neuložíte vlastní ohlašovací zprávu, budou se používat tyto standardní zprávy.

- ▶  ▶   **Záznamník** ▶ OK ▶  **Ohlášení** ▶ OK ▶ pomocí  se přepnete mezi **Nahrát ohlášení** a **Nahrát připomínku** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ▶ OK ▶ namluvte ohlašovací zprávu (alespoň 3 sekundy) ... dostupné volby:

Ukončení a uložení nahrávky:

- ▶ **Ukončit** ... ohlašovací zpráva se pro kontrolu přehraje

Nové nahrávání: ▶ **Nové**

Zrušit nahrávání: ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**

Znovu začít nahrávat:

- ▶ **OK**









Nahrávání se automaticky ukončí po nahrání 170 sekund nebo v případě, že se odmíčíte na více než 2 sekundy.

Pokud nahrávání přerušíte, bude se dále používat standardní ohlašovací zpráva.


Je-li paměť hlasového záznamníku plná, nahrávání se přeruší, případně se vůbec nespustí.

- ▶ **Vymazat staré zprávy** ... hlasový záznamník se přepne zpět do režimu **Prijmout a zazn.** ▶ nahrávání příj. zopakujte

Poslech ohlašovacích zpráv/vzkazů

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  se přepínáte mezi **Poslech. ohlase**ni a **Poslech. připominku** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ... přehraje se ohlašovací zpráva ... dostupné volby:

Přerušení přehrávání:

- ▶ Stiskněte tlačítko zavěšení  nebo **Zpět**


Přerušit přehrávání a nahrát novou ohlašovací zprávu:

- ▶ **Nové**

Dojde-li k zaplnění paměti hlasového záznamníku, systém přepne do režimu **Pouze přijmout**.





- ▶ Vymazat staré zprávy ... hlasový záznamník se přepne zpět do režimu **Přijmout a zazn.** ▶ nahrávání příp. zopakujte

Mazání ohlašovacích zpráv a oznámení

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Ohlášení ▶ OK ▶ pomocí  se přepínáte mezi **Smazat ohlášení** a **Smazat připominku** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte **Záznamník** (pokud je k dispozici více hlasových záznamníků) ▶ OK ▶ **Ano**

Po smazání se opět používá odpovídající standardní oznámení.



Nastavení parametrů záznamu

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Záznamy ▶ OK ... potom

Maximální délka záznamu:

- ▶ **Delka nahr.:** pomocí  zvolte časový úsek

Kvalita záznamu:

- ▶  **Kvalita** ▶ pomocí  zvolte mezi **Standardní** a **Velmi vysoká** (vyšší kvalita zkracuje maximální dobu záznamu)

Kdy se má přijmout hovor:

- ▶  **Prodleva vyzv.** ▶ pomocí  zvolte časový bod

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Při příjmu volání nastaveném na hodnotu **Automaticky** platí:

- Nejsou k dispozici nové zprávy: volání bude po 18 sekundách přijato.
- Jsou k dispozici nové zprávy: volání bude po 10 sekundách přijato.

V případě dálkového dotazu (→ str. 47) je potom nejpozději po 15 sekundách jasné, že nejsou k dispozici žádné nové zprávy. Při okamžitém zavěšení nevzniknou žádné náklady na hovor.

Memobox

Každý síťový záznamník přijímá vždy pouze ty hovory, které přicházejí po příslušné lince. Aby se zaznamenaly všechny hovory, musí být síťový záznamník zřízen pro každé připojení sluchátka.



Síťový záznamník si lze **vyžádat** u provozovatele sítě.



Memobox se automaticky zavolá přes odpovídající spojení. V telefonu definovaná automatická místní předvolba se přitom **nenastaví**.

Přehrávání zpráv ze síťového záznamníku lze ovládat pomocí klávesnice telefonu (číselné kódy). U funkcí VoIP musíte ve webovém konfigurátoru stanovit, jak budou číselné kódy převedeny na signály DTMF a odeslány. Informace o tom, který typ přenosu DTMF je podporován, získáte od svého poskytovatele služeb VoIP.

Zapnutí síťového záznamníku / zadání čísla

Každé sluchátko může spravovat memoboxy, které jsou přiřazeny k některému z jeho přijímacích spojení.

▶ ▶ **Záznamník** ▶ OK ▶ **Síťový memobox** ▶ OK ▶ popř. pomocí zvolte spojení ▶ OK ... potom

Pro spojení přes pevnou síť

▶ Pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu ▶ **Uložit**



Chcete-li zapnout nebo vypnout memobox pro spojení prostřednictvím pevné sítě, použijte telefonní číslo a kód funkce vašeho provozovatele sítě. Popř. vyžádejte informace od provozovatele sítě.

Pro spojení VoIP

Vypnutí/zapnutí memoboxu:

- Zadání čísla: ▶ **Stav:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- ▶ **Síťový memobox** ▶ pomocí zadejte nebo změňte číslo memoboxu
- U některých poskytovatelů služeb VoIP se volané číslo načítá již při stahování obecných dat poskytovatele služeb VoIP na základnu.
- Oložení nastavení: ▶ **Uložit**

Poslech zpráv

- ▶ Tlačítko  dlouze stisknout




Tlačítko 1 je přiřazen memobox.

nebo

- ▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Schranka: IP1**) ▶ OK

nebo


- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶ Přehrát zprávy ▶ OK ▶ pomocí  vyberte memobox (**Sit. zazn.: Pevna I. / Schranka: IP1**) ▶ OK

Hlasitý poslech ohlašovací zprávy: ▶ Stiskněte tlačítko hlasitého telefonování 


Uložení hlasového záznamníku pod rychlou volbu







Memobox či místní hlasový záznamník telefonu lze přímo volat pomocí tlačítka .




K systému bez lokálního záznamníku je tlačítkem [1] automaticky napojen síťový záznamník. .

Přiřazení pod tlačítko 1 / Změna přiřazení




Nastavení rychlé volby se provádí pro každé zařízení zvlášť. Na každém přihlášeném sluchátku lze tlačítko  přiřadit jiný hlasový záznamník. Nabízejí se hlasové záznamníky přijímacích spojení sluchátka, např. **Sit. zazn.: Pevna I., Schranka: IP1**.

- ▶  ▶   Záznamník ▶ OK ▶  Nastavit tlač. 1 ▶ OK ▶ pomocí  vyberte hlasový záznamník ▶ **Vybrat**  = zvoleno)

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Síťový memobox

Když pro síťový memobox není dosud uloženo žádné číslo:

- ▶ Pomocí  přejděte na řádek **Síťový memobox** ▶ pomocí  zadejte číslo memoboxu ▶ **Uložit** ▶ **dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení  (klidový stav)

Další funkce

Kalendář

Můžete si nechat připomenout až **30 termínů**.


V kalendáři je aktuální den bíle orámovaný, u dní obsahujících termíny jsou číslice zobrazeny barevně. Při výběru některého dne se daný den barevně zvýrazní.



Červen 2022						
Po	Ut	St	Ct	Pa	So	Ne
					01	02 03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	
Zpět						OK



Uložit termín do kalendáře

 Datum a čas jsou nastavené.

▶  ▶  **Další funkce** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte požadovaný den ▶ OK ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadání data: ▶  **Datum:** zvolený den je již přednastavený ▶ pomocí  zadejte nové datum

Zadejte čas: ▶  **Čas** ▶ pomocí  zadejte hodinu a minutu termínu

Zadání názvu: ▶  **Text** ▶ pomocí  zadejte označení termínu (např. Večeře, Schůzka)

Zadání signalizace: ▶  **Signál** ▶ pomocí  zvolte melodii připomínky nebo deaktivujte akustickou signalizaci

Uložení termínu: ▶ **Uložit**



Když už byl zadán termín:

▶  <Nový záznam> ▶ OK ▶ potom zadejte data termínu.

Signalizace termínů/výročí

Výročí jsou převzata z telefonního seznamu a zobrazují se jako termíny. Termíny/výročí jsou signalizovány v klidovém stavu po dobu 60 vteřin vybranou melodií a hlasitostí vyzvánění.

Potvrzení a ukončení připomínky: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Reagování pomocí zprávy SMS: ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **SMS ...** otevře se nabídka zpráv SMS




Během telefonování bude připomínka signalizována **jedenkrát** do sluchátka prostřednictvím upozorňovacího tónu.




Zobrazení nepřijatých (nepotvrzených) termínů/výročí

Následující termíny a výročí budou uloženy do seznamu **Zmeškané budíky**:

- Termín či výročí nebyly potvrzeny.
- Termín/výročí bylo signalizováno během hovoru.
- Sluchátko bylo v čase termínu/výročí vypnuté.

Ukládá se posledních 10 záznamů. Na displeji se zobrazí symbol  a počet nových záznamů. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Otevření seznamu

▶ Stiskněte tlačítko zpráv  ▶  **Zmešk. budíky**: ▶ OK ▶ pomocí  příp. procházejte seznam

nebo







▶  ▶   **Další funkce** ▶ OK ▶  **Zmeškané budíky** ▶ OK

Každý záznam se zobrazuje s číslem či názvem, datem a dobou. Na začátku seznamu je uveden nejnovější záznam.

Smazat termín/výročí: ▶ **Smazat**

Psaní SMS zpráv: ▶ **SMS** (pouze pokud jste seznam otevřeli prostřednictvím nabídky) ... otevře se nabídka zpráv SMS

Zobrazení/změna/smazání uložených termínů

▶  ▶   **Další funkce** ▶ OK ▶  **Kalendář** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte den ▶ OK ... zobrazí se seznam termínů ▶ pomocí  zvolte termín ... dostupné volby:

Zobrazení podrobností k termínu:

▶ **Zobrazit** ... zobrazí se nastavení termínu

Změna termínu:


▶ **Zobrazit** ▶ **Upravit**

nebo ▶ **Možnosti** ▶  **Upravit záznam** ▶ OK


Aktivace/deaktivace termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Aktivovat/Deaktivovat** ▶ OK

Smazání termínu:

▶ **Možnosti** ▶  **Smazat záznam** ▶ OK

Smazání všech termínů v daný den:

▶ **Možnosti** ▶  **Smaz. vseh. term.** ▶ OK ▶ Ano

Časovač

Nastavení časovače (odpočtu)

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Časovač ▶ OK ▶ ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace: pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení doby trvání:
 - ▶ Trvání ▶ pomocí zadejte počet hodin a minut pro časovač
 - Min.: 00:01 (jedna minuta); Max.: 23:59 (23 hodin, 59 minut)
- Uložení časovače: ▶ **Uložit**

Časovač zahájí odpočet. Na displeji se v klidovém stavu zobrazuje symbol a zbývající počet hodin a minut do okamžiku, kdy zbývá méně než jedna minuta. Od té chvíle se odpočítávají zbývající sekundy. Na konci odpočtu se spustí alarm.

Vypnutí/opakování alarmu

- Vypnutí alarmu: ▶ **Vypnout**
- Opakování alarmu: ▶ **Restart** ... Zobrazí se opět displej časovače ▶ popř. nastavte jinou dobu trvání ▶ **Uložit** ... Odpočet se spustí znovu

Budík



Datum a čas jsou nastavené.

Zapnutí, vypnutí a nastavení budíku

- ▶ ▶ ▶ Další funkce ▶ OK ▶ Budík ▶ OK ... potom
- Zapnutí/vypnutí: ▶ Aktivace: pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Nastavení času buzení:
 - ▶ Čas ▶ pomocí zadejte minutu a hodinu
- Zadání dní:
 - ▶ Opakovat ▶ pomocí zvolte mezi **Pondělí, Pátek** a **Denně**
- Nastavení hlasitosti:
 - ▶ Hlasitost ▶ pomocí nastavte hlasitost v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost)
- Nastavení buzení:
 - ▶ Melodie ▶ pomocí zvolte melodii pro buzení
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Je-li budík zapnutý, na klidovém displeji se zobrazí symbol a čas buzení.

Buzení

Buzení je signalizováno vybranou melodií a rovněž vizuálně na displeji. Buzení zní 60 sekund. Pokud nestisknete žádné tlačítko, bude se za 5 minut opakovat. Po druhém opakování se buzení na 24 hodin vypne.



V průběhu volání je buzení signalizováno pouze krátkým tónem.

Vypnutí buzení / opakování buzení po pauze (režim Podřimování)

Vypnutí buzení: ► **Vypnout**

Opakování buzení (režim Podřimování): ► **Připomenutí** nebo stiskněte libovolné tlačítko . . . buzení se vypne a za 5 minut se zopakuje.

Chůvička Babyphone

Při zapnuté chůvičce Babyphone se vytočí uložené (interní či externí) cílové telefonní číslo v případě, že je v okolí sluchátka překročena definovaná úroveň hluku. Alarm na externím čísle se přeruší po přibližně 90 sekundách.

Pomocí funkce **Rozhovor** můžete na alarm reagovat. Tato funkce zapne nebo vypne reproduktor sluchátka u chůvičky Baby.

V režimu chůvičky Babyphone jsou signalizována příchozí volání jen na displeji (**bez vyzvánění**). Osvícení displeje se zredukuje na 50%. Připomínky volání jsou vypnuty. Všechna tlačítka s výjimkou dialogových tlačítek a (prostředku) ovládacího tlačítka jsou zablokována.

Když přijmete příchozí hovor, režim chůvičky Babyphone se po dobu tohoto telefonátu přeruší, funkce **zůstává** zapnutá. Režim chůvičky Babyphone nelze pomocí vypnutí a opětovného zapnutí sluchátka deaktivovat.



Sluchátko by mělo být od dítěte vzdáleno nejlépe 1 až 2 metry. Mikrofon musí směřovat k dítěti.

Zapnutá funkce snižuje provozní dobu sluchátka. Proto může být vhodné sluchátko umístit do nabíječky.

Chůvička Babyphone se aktivuje teprve 20 vteřin po zapnutí.

Vždy se používá mikrofon hlasitého odposlechu, i když je připojena náhlavní souprava.

Na cílovém čísle nesmí být vypnutý záznamník.

Po zapnutí:

- Ověřte citlivost.
- V případě směřování na externí číslo otestujte navázání spojení.

Aktivace a nastavení chůvičky Babyphone

- ▶ ▶ **Další funkce** ▶ OK ▶ **Sledování zvuku** ▶ OK ... potom
Zapnutí/vypnutí:
 - ▶ **Aktivace:** pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
 Zadejte cíl:
 - ▶ **Alarm pro** ▶ pomocí vyberte **Externí** nebo **Interní**
 - Externí:** ▶ **Číslo** ▶ pomocí zadejte číslo nebo vyberte číslo z telefonního seznamu: ▶
 - Interní:** ▶ **Přenosná část** ▶ **Změnit** ▶ pomocí vyberte sluchátko ▶ OK

Aktivace/deaktivace funkce souběžného mluvení:

- ▶ **Rozhovor** ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**


Nastavení citlivosti mikrofonu:

- ▶ **Citlivost** ▶ pomocí vyberte **Vysoká** nebo **Nízká**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Při aktivované chůvičce Babyphone se na klidovém displeji zobrazuje cílové telefonní číslo.

Sledování zvuku je aktivní

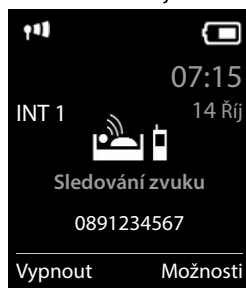

Deaktivace chůvičky Babyphone / Přerušení alarmu

Deaktivace chůvičky Babyphone:

- ▶ V klidovém stavu stiskněte dialogové tlačítko **Vypnout**

Přerušení alarmu:

- ▶ Během alarmu stiskněte tlačítko zavěšení

Externí vypnutí chůvičky Babyphone



Alarm je směrová na externí cílové číslo.

Telefon příjemce podporuje tónovou volbu.

- ▶ Přijetí alarmového volání ▶ Stiskněte tlačítka

Alarm je deaktivován a sluchátko se nachází v klidovém stavu. Nastavení sluchátka v režimu chůvičky Babyphone (např. nepoužívat vyzvánění) zůstanou nezměněná, dokud nestisknete dialogové tlačítko **Vypnout**.



Chůvičku nelze opět aktivovat externě.

Zapnutí opětovné aktivace: ➔ str. 56

ECO DECT

Při továrním nastavení je zařízení nastaveno na maximální dosah. To zaručuje optimální spojení mezi sluchátkem a základnou. V klidovém stavu sluchátko nic nevysílá, nic nevyzažuje. Pouze základna zajišťuje slabými rádiovými signály kontakt se sluchátkem. Během hovoru se výkon vysílání automaticky přizpůsobí vzdálenosti mezi základnou a sluchátkem. Čím je menší vzdálenost od základny, tím je záření menší.

Pro další zmírnění záření:

Snížení záření až o 80 %

▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶
Změnit ( = vypnuto)



Toto nastavení zmenší dosah.

Nelze použít opakovač ke zvětšení dosahu.

Vypnutí záření v klidovém stavu

▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶  Žádný signál ▶
Změnit ( = zapnuto)



Aby bylo možné využít přednosti **Žádný signál**, musí podporovat všechna přihlášená sluchátka tuto možnost regulace výkonu.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál** a je-li na základnu přihlášeno sluchátko, které tuto možnost regulace výkonu nepodporuje, **Žádný signál** se automaticky deaktivuje. Jakmile je toto sluchátko opět odhlášeno, režim **Žádný signál** se automaticky opět aktivuje.

Rádiové spojení se automaticky naváže jen u příchozích nebo odchozích volání. Navázání spojení se tím zpozdí o asi 2 sekundy.

Aby mohlo sluchátko při příchozím volání rychle navázat rádiové spojení se základnou, musí častěji „vidět“ základnu, tzn. skenovat okolní prostředí. To zvyšuje spotřebu proudu a snižuje tím pohotovostní dobu a dobu hovoru sluchátka.

Je-li aktivováno nastavení **Žádný signál**, žádná informace o dosahu se na sluchátku nezobrazuje ani není akusticky (alarmem) oznamována. Dosah vyzkoušíte tím, že se pokusíte navázat spojení.

▶ Tlačítko přijetí hovoru  **podržte stisknuté** ... zazní oznamovací tón.

Zabezpečení proti nevyžádaným voláním

Časové řízení externích volání



Datum a čas jsou nastavené.

Zadání doby, kdy sluchátko nemá externí hovory signalizovat vyzváněním, např. v noci.


- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Nastavení času** ▶ **Změnit ... potom**

Zapnutí/vypnutí: ▶ pomocí vyberte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Zadejte čas: ▶ pomocí přepněte mezi **Zakázat vyzv. od** a **Zakázat vyzv. do** ▶ pomocí zadejte začátek a konec časového úseku, ve čtyřmístném formátu

Uložení: ▶ **Uložit**

Příklad

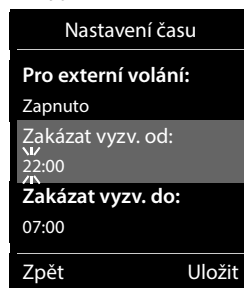

Časové řízení platí pouze pro sluchátko, na kterém bylo nastavení provedeno.

V případě hovorů od volajících, které jste v telefonním seznamu zařadili do skupiny VIP, bude telefon zvonit vždy.

Klid od anonymních volajících

V případě volání bez přenosu telefonního čísla sluchátko nezvoní.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Vyzvánění (přen.č.)** ▶ OK ▶ **Vyp.vyzv.an.vol.** ▶ **Upravit** (= zapnuto) ... hovor je signalizován pouze na displeji

Spojení hovorů pouze známých volajících



Systémový PIN **není** 0000 (tovární nastavení).

Změna systémového kódu PIN: ➔ str. 87

Bude spojeny pouze hovory od volajících, kteří jsou v telefonním seznamu.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Pouze přátelé** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Je-li tato funkce aktivována, na displeji se zobrazí symbol .



Jakmile některý z vašich kontaktů změní telefonní číslo, musí se jeho číslo změnit i v telefonním seznamu. Jinak se vám již tento kontakt nedovolá.

Seznam blokových volání

Při aktivovaném seznamu blokových volání nejsou volání z čísel, která jsou obsažena v seznamu blokových volání, signalizována, nebo pouze na displeji. Nastavení platí pro všechna přihlášená sluchátka.

Seznam blokových čísel je aktivován, pokud je jako režim ochrany zvolena možnost **Tiché volání** nebo **Blokovat hovor**.

Zobrazení/zpracování seznamu blokových volání

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Černá listina** ▶ **Upravit** ▶ **Bloková čísla** ▶ **OK** ... zobrazí se seznam blokových čísel ... dostupné volby:

Vytvoření záznamu: ▶ **Nové** ▶ pomocí zadejte číslo ▶ **Uložit**

Smazání záznamu: ▶ Pomocí zvolte záznam ▶ **Smazat** ... záznam bude smazán

Zobrazení podrobností o záznamu:

- ▶ Pomocí zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Details** ▶ **OK** ... Zobrazí se informace o záznamu: např. telefonní číslo, informace CNIP, jméno, stav

Vyhledání čísla: ▶ **Možnosti** ▶ Vyhledání čísla ▶ **OK** ▶ pomocí zadejte telefonní číslo ▶ **Hledat**

Blokace nechtěného vymazání některého čísla:

- ▶ Pomocí zvolte položku ▶ **Možnosti** ▶ **Blokovat číslo** ▶ **OK** ... telefonní číslo bude v seznamu opatřeno symbolem

Převzetí čísla ze seznamu hovorů do seznamu blokových čísel

- ▶ ▶ **Seznamy volání** ▶ **OK** ▶ **Přijatá volání/Zmeškaná volání** ▶ **OK** ▶ pomocí vyberte záznam ▶ **Možnosti** ▶ **Kop. do černé listiny** ▶ **OK**

Nastavení ochranného režimu

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ **OK** ▶ **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Černá listina** ▶ **Upravit** ▶ **Režim ochrany** ▶ **OK** ▶ pomocí zvolte požadovanou ochranu

Bez ochrany Budou signalizována všechna volání, včetně těch od volajících, jejichž čísla jsou na seznamu blokových volání.

Tiché volání Telefon nebude vyzvánět, příchozí volání se zobrazí pouze na displeji.

Blokovat hovor Telefon nezvoní a volání se nezobrazí. Volající slyší obsazovací tón.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Dynamický seznam blokových čísel

Telefonní číslo sloužící k nevyžádaným hovorům často nebývá aktivní po delší dobu. Pro stejné reklamní hovory se využívají neustále nová čísla. Počet záznamů v seznamu blokových čísel je však limitován místem v paměti.

Seznam blokových čísel je veden jako dynamický seznam. Po zaplnění seznamu se při ukládání nového telefonního čísla nejstarší číslo ze seznamu vymaže.

Aktivace/deaktivace dynamizace:

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Černá listina** ▶ OK ▶ **Dynam. seznam** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto)



Čísla, která jsou chráněna proti smazání, se neodstraní.

Smart Call Block (SCB)

Je zřízena služba Smart Call Block a telefon je připojen ke službě Gigaset Cloud. Uvedení služby Smart Call Block do provozu: → www.gigaset.com/SCB

Aktivace služby Smart Call Block

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ **Smart Call Block** ▶ **Upravit**



Pokud nemáte platnou licenci na službu nebo služba nebyla správně zřízena, obdržíte hlášení o závadě.

Služba Smart Call Block je aktivována, pokud je jako režim ochrany aktivováno **Tiché volání** nebo **Blokovat hovor**

(☑ = Smart Call Block je aktivován).

Telefonie	
Druh volby	<input type="checkbox"/>
Opakování volby	<input type="checkbox"/>
Přístupový kód	<input type="checkbox"/>
Černá listina	<input type="checkbox"/>
Smart Call Block	<input checked="" type="checkbox"/>
Zpět	Upravit

Výběr režimu ochrany

Režim ochrany určuje, co se stane s nevyžádaným hovorem.

- ▶ Zvolte **Režim ochrany** ▶ **Uložit**

- Tiché volání** Telefon nebude vyzvánět, příchozí hovor se zobrazí pouze na displeji.
Blokovat hovor Telefon nezvoní a hovor není signalizován. Volající slyší obsazovací tón.
Bez ochrany Smart Call Block se deaktivuje. Všechny hovory budou signalizovány.

Výběr úrovně ochrany

Úroveň ochrany určuje skóre tellows, podle kterého se vyhodnocují příchozí hovory. Telefonnímu číslu se přiděluje skóre tellows od 1 do 9, které udává, nakolik je hovor důvěryhodný.



Informace o tellows: → www.tellows.com

- ▶ Zvolte **Protection Level** ▶ **Uložit**

- Strong** Hovory se skóre tellows 7, 8 a 9 budou blokovány.
Weak Hovory se skóre tellows 8 a 9 budou blokovány.

Vyhodnocení telefonního čísla

Vyhodnoťte po hovoru serióznost volajícího.

- ▶ Stiskněte dialogové tlačítko **Blokovat hovor** ▶ **Ano**
- ▶  Zadejte číslici pro skóre tellows pro vyhodnocení. ▶ **OK**
 - 1 **serious** Skóre tellows 1
 - 2 **neutral** Skóre tellows 5
 - 3 **unwanted** Skóre tellows 7
 - 4 **dangerous** Skóre tellows 9
- ▶  zadání číslice pro podrobné vyhodnocení ▶ **OK**

	serious	neutral	unwanted	dangerous
1	Serious number	Serious number	Lottery	Aggressive ads
2	Opinion research	Opinion research	Collection agency	Cost trap
3	Collection agency	Lottery	Opinion research	Ping call
4	Advertising call	Advertising call	Advertising call	Phone harassment
5	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown

Zprávy SMS (textové zprávy)

Zprávy SMS lze posílat, jakmile je telefon připojený k pevné síti.



Přenos telefonního čísla je aktivován (→ str. 30).

Provozovatel sítě podporuje služby SMS.

V telefonu musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS (→ str. 64).



Zprávy SMS lze posílat a přijímat také prostřednictvím VoIP. Linky pro odesílání zpráv SMS musí být explicitně určeny. Zprávy SMS nelze přijímat prostřednictvím sítě Gigaset.net.

Psaní a odesílání zpráv SMS



Jedna zpráva SMS může mít až 612 znaků. Při délce více než 160 znaků se zpráva SMS odesílá jako **zřetěžená** zpráva SMS (až čtyři jednotlivé zprávy SMS).

▶ ▶ ▶ Zpravy ▶ OK ▶ SMS ▶ OK

... potom

Psaní SMS zpráv: ▶ Nová zpráva SMS ▶ OK ▶ pomocí zadejte text zprávy SMS

Odeslání zprávy SMS:

▶ Stiskněte tlačítko přijetí hovoru

Zadání čísla: Z telefonního seznamu: ▶ ▶ pomocí vytočte číslo ▶ OK
nebo ▶ pomocí zadejte číslo přímo

Odeslání: ▶ **Odeslat**



Číslo musí být zadání (i v místní síti) s předvolbou.

Při externím volání nebo při přerušení psaní po dobu delší než 2 minuty se text automaticky uloží do seznamu konceptů.

Pokud provozovatel sítě tyto funkce podporuje:

- SMS zprávu můžete odeslat také jako FAX.
- SMS zprávu můžete odeslat také na e-mailovou adresu. V tom případě zadejte na začátku zprávy SMS e-mailovou adresu.



Odesílání zprávy o SMS může způsobit **další náklady**. Informujte se u svého provozovatele sítě.

Uložení zprávy SMS do mezipaměti (seznam konceptů)

Můžete zprávu SMS uložit do mezipaměti a později ji upravit a odeslat.



- ▶  ▶  Zpravy ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Nová zpráva SMS ▶ OK ▶  napište zprávu SMS ▶ Možnosti ▶  Uložit ▶ OK

Příjem zpráv SMS

Doručené zprávy SMS jsou ukládány do seznamu doručených SMS zpráv, zřetězené zprávy SMS jsou zobrazovány obecně jako **jedna** SMS zpráva.


Seznam doručených zpráv SMS


Seznam doručených zpráv obsahuje všechny doručené zprávy SMS a zprávy SMS, které kvůli chybě nemohly být odeslány.

Nové zprávy SMS jsou signalizovány u všech sluchátek Gigaset symbolem  na displeji, blikáním tlačítka zpráv  a upozorňovacím tónem.

Otevřete seznam doručených zpráv

Pomocí tlačítka zpráv:

- ▶  ... Otevře se seznam zpráv (počet dostupných SMS, **tučně** = nové záznamy, **obyčejně** = přečtené záznamy)

Otevření seznamu: ▶ pomocí  zvolte SMS: ▶ OK

Prostřednictvím nabídky zpráv SMS:


- ▶  ▶  Zpravy ▶ OK ▶  SMS ▶  Příchozí ▶ OK

Čtení a správa zpráv SMS

- ▶  ▶  Zpravy ▶ OK ▶  SMS ▶  Příchozí ▶ OK ▶  vyberte zprávu SMS ▶  Číst

Uložení čísla z textu SMS zprávy do telefonního seznamu

Je-li v textu SMS zprávy rozpoznáno telefonní číslo, automaticky se označí.

Uložení čísla do telefonního seznamu: ▶ 

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS

Můžete si nechat zasílat oznámení o **zmeškaných hovorech** a/nebo **nových zprávách** na **hlasovém záznamníku** prostřednictvím zprávy SMS.

- ▶ ▶ ▶ Zpravy ▶ OK ▶ SMS ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Oznámení ▶ Změnit = zapnuto)

... potom

- Zadání čísla: ▶ **Pro** : pomocí zadejte číslo, na které se má zpráva SMS odeslat
- Zmeškané hovory: ▶ **Zmeškaná volání** ▶ pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**
- Hlasový záznamník: ▶ **Zpravy na zaznam.** ▶ pomocí zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto** (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
- Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Pro oznámení zmeškaných volání ne zadávejte číslo vaší vlastní pevné linky. Mohla by se spustit nekonečná smyčka poplatků.

Oznámení prostřednictvím zprávy SMS mohou vést ke vzniku dodatečných finančních nákladů.

Centra zpráv SMS

V zařízení musí být uloženo nejméně jedno telefonní číslo centra zpráv SMS, aby bylo možné zprávu SMS odeslat. Telefonní číslo centra zpráv SMS vám sdělí váš provozovatel sítě.

Zprávy SMS se odesílají prostřednictvím centra zpráv SMS, které je nastaveno jako odesílací centrum. K odeslání aktuální zprávy však můžete jako centrum pro odeslání aktivovat libovolné jiné centrum zpráv SMS.

Zadání/změna centra zpráv SMS / Nastavení centra pro odesílání

- ▶ ▶ ▶ Zpravy ▶ OK ▶ SMS ▶ OK ▶ Nastavení ▶ OK ▶ SMS centra ▶ OK ▶ vyberte centrum zpráv SMS (= aktuální centrum pro odesílání) ▶ Upravit

... potom

Aktivace centra pro odesílání:

- ▶ **Aktivní odesílání:** pomocí zvolte **Ano** nebo **Ne** (**Ano** = prostřednictvím centra zpráv SMS se odesílají zprávy SMS)
- U center zpráv SMS 2 až 4 platí nastavení pouze pro další zprávu SMS.

Zadejte číslo služby SMS:

- ▶ **Služba SMSC** číslo SMS centra ▶ pomocí zadejte číslo

Zadejte číslo e-mailové služby:

- ▶ **E-mail Cílo služby** ▶ pomocí zadejte číslo


Zvolte spojení pro odesílání:

- ▶  **Odeslat přes** ▶ pomocí  zvolte spojení v pevné síti nebo spojení VoIP, prostřednictvím kterého se mají odesílat zprávy SMS.

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**

Zapnutí a vypnutí potlačení prvního zazvonění

Každá zpráva SMS adresovaná na spojení v pevné síti je signalizována jedním zazvoněním. Pokud takové „volání“ přijmete, zpráva SMS bude ztracena. Abyste tomu zamezili, nastavte potlačení prvního zazvonění pro všechny externí hovory. V klidovém stavu:

- ▶  ▶ * # → 0 5 # → 1 9 ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

První vyzvánění **nepotlačovat**:


- ▶ 0 ▶ OK

Potlačit první vyzvánění (tovární nastavení):

- ▶ 1 ▶ OK

Vypnutí/zapnutí funkce zpráv SMS

Nastavení, která jste provedli pro odesílání a přijímání zpráv SMS (čísla center zpráv SMS), i záznamy v seznamech doručených zpráv a konceptů, zůstanou uloženy i po vypnutí funkce.

- ▶  ▶ * # → 0 5 # → 2 6 ... v poli pro zadávání bliká aktuální nastavení (např. 1) ... potom

Vypnutí funkce SMS zpráv:

- ▶ 0 ▶ OK

Zapnutí funkce zpráv SMS (tovární nastavení):

- ▶ 1 ▶ OK

Hlášení o stavu zpráv SMS

Pokud je tato funkce zapnuta, obdržíte z centra zpráv SMS pro každou odeslanou zprávu SMS jednu zprávu SMS s informacemi o stavu.

- ▶  ▶  Zprávy ▶ OK ▶  SMS ▶ OK ▶  Nastavení ▶ OK ▶  Stav ▶
Změnit (☑ = zapnuto)



Při dotazu na zprávu o stavu se mohou vyskytnout další náklady.

Zprávy SMS – odstraňování chyb

- EO Je zapnuto trvalé potlačení telefonního čísla (CLIR) nebo není povolen přenos telefonního čísla.
- FE Při přenosu zprávy SMS došlo k chybě.
- FD Chyba při navazování spojení s SMS centrem.

E-mailové notifikace



Telefon pravidelně navazuje spojení se servery doručené pošty a kontroluje, zda byly doručeny nové zprávy.




Je zřízen e-mailový účet u internetového poskytovatele.

Poštovní server používá protokol POP3.

V telefonu je uložen název serveru příchozí pošty a vaše osobní přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo) (→ webový konfigurator).

Přijetí nové e-mailové zprávy je signalizováno na sluchátku: Zazní upozorňovací tón, začne blikat tlačítko zpráv  a na displeji se v klidovém stavu zobrazí symbol .






Hlášení při stisku tlačítka zpráv  při chybě při ověření: **Chyba certifikátu - Overté certifikáty ve webovém konfiguratoru.**

- ▶ Potvrďte hlášení stiskem tlačítka **OK**... na stránce **Zabezpečení** ve webovém konfiguratoru naleznete informace o možných příčinách a opatřeních.

Otevření seznamu doručené pošty

▶  ▶   Zprávy ▶ **OK** ▶  E-mail ▶ **OK**

nebo: Byly doručeny nové e-maily (tlačítko zpráv  bliká)

- ▶ stiskněte  ▶  E-mail ▶ **OK**... zobrazí se seznam e-mailů uložených na serveru příchozí pošty
- Nové, nepřečtené zprávy jsou zařazeny před již přečtené zprávy.
- **Tučné písmo:** Jde o novou zprávu. Jako „nové“ jsou označeny všechny e-mailové zprávy, které nebyly doručeny při posledním zobrazení seznamu doručené pošty, nezávisle na tom, zda byly přečteny.




E-maily, které operátor označil jako spam, se ukládají do zvláštní složky a v seznamu doručené pošty se nezobrazují.

Čtení e-mailu


▶  ▶   Zprávy ▶ **OK** ▶  E-mail ▶ **OK** ▶  Výběr e-mailu ▶ **Císt**

Zobrazí se předmět e-mailu (maximálně 120 znaků) a úvodní část textu (max. 560 znaků).

Listování textem zprávy: 







Návrat na seznam doručené pošty: ▶ **Zpět**

Zobrazení adresy odesílatele:

- ▶ **Možnosti** ▶  **Od** ▶ **OK**... Zobrazí se e-mailová adresa odesílatele, popř. přes několik řádek (max. 60 znaků).

Návrat na seznam doručené pošty: ▶ **Zpět**

Vymazání e-mailu

- ▶  ▶   Zpravy ▶ OK ▶  E-mail ▶ OK ▶  Zvolte e-mail v seznamu doručené pošty ▶ **Smazat** ... e-mail se na serveru příchozí pošty smaže
- ▶ Otevřete zprávu ▶ **Možnosti** ▶  **Smazat** ▶ OK ▶ **Ano** ... e-mail se na serveru příchozí pošty vymaže

Informační centrum

Informační centrum poskytuje informace z internetu (např. zprávy nebo předpověď počasí) pro zobrazení na telefonu Gigaset. Předvolba je již pro telefon nastavena.

Informace o ochraně osobních údajů

Obsah dat je stejný jako u služby VoIP.

Při prvním využití služby se vytvoří standardní profil s konfiguračními údaji pro zařízení. Poté je možné konfigurační údaje změnit a uložit pro každé zařízení zvlášť, např. město pro předpověď počasí. Tyto konfigurační údaje lze kdykoli smazat.

Více informací o údajích ukládaných v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na stránkách :

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Informace o informačních službách gigaset.net: → www.gigaset.com/nextg/apps

Zřízení informačních služeb u služby gigaset.net

Konfigurace vlastních informačních služeb

Změna výchozího nastavení pro informační centrum (standardní profil) na stránkách Gigaset.net www.gigaset.net:

- Ve webovém konfigurátoru: ▶ otevřete stránku **Nastavení** ▶ **Informační služby** ▶ klikněte na odkaz www.gigaset.net/myaccount . . . Budete automaticky přihlášení s identifikací uživatele a s heslem, které jsou telefonu přiděleny z výroby.

nebo

- ve webovém prohlížeči na počítači: ▶ Zadejte adresu www.gigaset.net ▶ na stránkách Gigaset.net zadejte identifikaci uživatele a heslo. Oboje naleznete na stránce webového konfigurátoru **Nastavení** ▶ **Informační služby**.

Zobrazí se webové stránky Gigaset.net. Lze změnit standardní nastavení pro všechna přihlášená sluchátka nebo nakonfigurovat informační služby pro každé sluchátko jednotlivě.

Aktivace/deaktivace informační služby

Zobrazí se karta pro každou dostupnou informační službu.

Poskytování informačních služeb v informačním centru sluchátka:

- ▶ Aktivujte volbu vpravo nahoře na kartě . . . informační služba bude nabízena na sluchátku v informačním centru



Poskytování informačních služeb jako šetříče displeje na sluchátku:

- ▶ Aktivujte volbu vpravo nahoře na kartě . . . informační služba bude nabízena na sluchátku při nastavení šetříče displeje








Konfigurace informační služby

- ▶ Klikněte na kartu informační služby (např. počasí) ... zobrazí se další webová stránka pro konfiguraci požadovaných informací

Na webových stránkách jednotlivých informačních služeb je popsáno, která nastavení lze provést.

Využívání informačních služeb na sluchátku

Spuštění informačního centra, výběr informačních služeb

- ▶  ▶   Další funkce ▶  Informační centrum ▶ OK ... zobrazí se seznam dostupných informačních služeb ▶  zvolte informační službu ▶ OK

V závislosti na zvolené informační službě nyní můžete zvolit, které informace se mají zobrazovat. Některé informační služby (personalizované služby) jsou přístupné až po přihlášení uživatelským jménem a heslem.



- ▶  Zadejte Overené jméno ▶ Uložit ▶  zadejte Heslo ▶ Uložit ... pokud bylo přihlášení úspěšné, zobrazí se požadovaná informační služba



Při zadávání přihlašovacích údajů dbejte na správný zápis malých/velkých písmen.

Zobrazení informační služby pomocí zkrácené volby

Každé informační službě nabízené na serveru Gigaset.net je přiřazena zkrácená volba. Zkrácená volba se zobrazuje ve službě gigaset.net na kartě příslušné informační služby, např. 2#92 pro předpověď počasí.

Zobrazení služby: ▶  Zadejte zkrácenou volbu služby ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  ... stránka informačního centra s touto službou/aplikací se načte a zobrazí



Zobrazení informační služby číselným tlačítkem: ▶ Uložte zkrácenou volbu informační služby do místního telefonního seznamu ▶ přiřazení záznamu z telefonního seznamu některému číselnému tlačítku sluchátka ▶ **dlouze** stiskněte číselné tlačítko

Zobrazení informací z Internetu formou spoříče obrazovky




Na sluchátku je zapnutý šetřič displeje **Informační služby**.

Prostřednictvím webového konfigurátoru je aktivováno zobrazení informačních služeb.

Informační služby se na displeji zobrazí přibližně 10 sekund po přechodu sluchátka do klidového stavu. V pravé části šetřiče displeje se v závislosti na vybraném informačním kanálu zobrazí dialogové tlačítko.







Zobrazení dalších informací: ▶ stiskněte pravé dialogové tlačítko.

Návrat do klidového stavu: ▶ **Dlouze** stiskněte tlačítko zavěšení .

Výběr informací, které se mají zobrazovat jako šetřič displeje

Jako spořič displeje **Informační služby** je přednastavena předpověď počasí.

Změna výchozího nastavení:

- na počítači prostřednictvím účtu na serveru Gigaset.net (→ str. 68)
 - na sluchátku prostřednictvím informačního centra
- ▶  ▶   **Další funkce** ▶  **Informační centrum** ▶  **Spořič displeje** ▶ **OK** ▶  vyberte informační službu ▶ **OK** ▶ příp. proveďte další nastavení pro zvolenou informační službu ▶ **Uložit**

Rozšíření telefonu

Několik sluchátek

K jedné základně může být přihlášeno celkem až šest sluchátek.

Každému přihlášenému zařízení je přiděleno interní číslo (1–6) a interní název (INT 1–INT 6). Přiřazení lze měnit.

Pokud jsou na základně již zadána všechna interní čísla: ► odhlásit již nepotřebné sluchátko

Přihlášení sluchátka

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám.



Přihlášení musíte provést **jak** na základně, **tak** i na sluchátku.

Obojí musí proběhnout **během 60 s.**

Na základně

- **Dlouze** stisknete (cca. 3 sek.) tlačítko přihlášení/pagingu na základně ... Tlačítko pagingu bliká, pokud je kolébka v režimu přihlášení.

Na sluchátku

- ► ► **Nastavení** ► **OK** ► ► **Přihlášení** ► **OK** ► **Přihlásit přen.část** ► **OK** ... vyhledává se základna, ke které je možné se přihlásit ► ► zadejte systémový kód PIN (tovární nastavení: 0000) ► **OK**



Je-li již sluchátko přihlášeno ke čtyřem kolébkám, zvolte tu kolébkou, která má být nahrazena novou kolébkou.

Po úspěšném přihlášení se sluchátko přepne do klidového stavu. Na displeji se zobrazí interní číslo sluchátka, např. INT 1. Pokud se přihlášení nezdaří, zopakujte celý proces.



Ke kolébce je přihlášený maximální možný počet sluchátek (všechna interní čísla jsou obsazena): Sluchátko s nejvyšším interním číslem bude nahrazeno novým sluchátkem. Pokud se to nezdaří, protože se např. se sluchátkem právě telefonuje, zobrazí se hlášení **Žádné interní číslo není volné.** ► Odhlaste již nepoužívané sluchátko a zopakujte přihlašování.

Po přihlášení jsou sluchátku jako přijímací spojení přiřazena všechna spojení základnové stanice. Jako spojení pro odesílání je určeno spojení prostřednictvím pevné sítě. Změna přiřazení → str. 89.




Některé kolébky Gigaset nebo kolébky/routery cizích výrobců případně nemusí být se sluchátkem plně kompatibilní a všechny funkce se pak nezobrazují správně. V tom případě použijte položku nabídky **Základní registrace**. Tím je zaručeno správné zobrazení na sluchátku, může to však způsobit omezení některých funkcí.

Přihlášení sluchátka k více základnám

Sluchátko může být přihlášeno až ke čtyřem základnám. Aktivní základnou je poslední základna, na které bylo sluchátko přihlášeno. Ostatní základny zůstávají uloženy v seznamu základen, které jsou k dispozici.


- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶ **Vybrat základnu** ▶ OK ... dostupné volby:

Změna aktivní základny:







- ▶ pomocí  vyberte základnu nebo **Nejlepší základna** ▶ **Vybrat** (☉ = vybráno)

Nejlepší základna: Jakmile sluchátko ztratí spojení s aktuální základnou, vybere základnu s nejlepším příjmem.

Změna názvu základny:

- ▶ pomocí  zvolte základnu ▶ **Vybrat** (☉ = zvoleno) ▶ **Jméno** ▶ změňte název ▶ **Uložit**

Odhlášení sluchátka

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Přihlášení** ▶ OK ▶  **Odhlásit přen.část** ▶ OK ... je vybráno použité sluchátko ▶ pomocí  popř. vyberte jiné sluchátko ▶ OK ▶ popř. zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ potvrďte odhlášení volbou **Ano**

Je-li toto sluchátko přihlášeno ještě k jiným základnám, přejde na základnu s nejlepším příjmem (**Nejlepší základna**).


Vyhledání sluchátka (paging), zjištění adresy IP telefonu


- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně.

Všechna sluchátka najednou začnou zvonit (paging), a to i když mají vypnuté vyzvánění. **Výjimka:** Sluchátka, na kterých je aktivována chůvička Babyphone.

Na displeji sluchátek se zobrazí aktuální (místní) **adresa IP** základny.





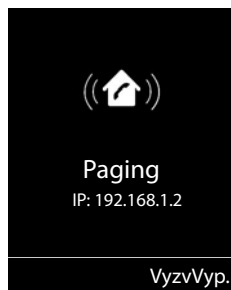


Ukončení hledání

- ▶ **Krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně
- nebo ▶ stiskněte tlačítko přijetí hovoru  na sluchátku
- nebo ▶ stiskněte dialogové tlačítko **VyzvVyp.** na sluchátku
- nebo ▶ nedělejte nic. Volání pagingu se přibližně po 30 sekundách automaticky ukončí.



Změna názvu sluchátka a interního čísla

Při přihlášení několika sluchátek se jim automaticky přidělují názvy **INT 1**, **INT 2** atd. Každé sluchátko obdrží automaticky nejnižší volné interní číslo. Interní číslo se zobrazí na displeji jako název sluchátka, např. **INT 2**. Názvy a čísla sluchátek můžete měnit. Název může být nejvíce 10místný.

- ▶  ... otevře se seznam sluchátek, vlastní sluchátko je označeno symbolem < ▶ pomocí  vyberte sluchátko ... dostupné volby:
 - Změna názvu: ▶ Možnosti ▶  Přejmenovat ▶ OK ▶ pomocí  smažte aktuální název ▶ pomocí  zadejte nový název ▶ OK
 - Změna čísla: ▶ Možnosti ▶  Upr. č. přen. části ▶ OK ▶ pomocí  vyberte číslo ▶ Uložit

Opakovač

Opakovač zvětšuje dosah pro komunikaci sluchátka Gigaset se základnou.

Přůběh přihlašování opakovače se odvíjí od použité verze opakovače.

- Opakovač bez šifrování, např. opakovač Gigaset před verzí 2.0
- Opakovač se šifrováním, např. opakovač Gigaset verze 2.0 nebo vyšší

Další informace k opakovači Gigaset najdete v návodu k obsluze opakovače a na internetových stránkách → www.gigaset.com.

Opakovač bez šifrování

Zapnutí maximálního dosahu / Vypnutí do režimu bez vyzařování

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  ECO DECT ▶ OK ▶ Maximální dosah ▶ Změnit (= zapnuto) ▶  Žádný signál ▶ Změnit (= vypnuto)

Vypnutí šifrování

- ▶  ▶   Nastavení ▶ OK ▶  Systém ▶ OK ▶  Šifrování ▶ Změnit (= vypnuto)

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu ... opakovač se automaticky přihlásí

Lze přihlásit více opakovačů Gigaset.

Opakovač se šifrováním



Šifrování je zapnuté (tovární nastavení).

Přihlášení opakovače

- ▶ Zapojte opakovač do elektrické sítě ▶ **dlouze** (min. 3 sek.) stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na základně telefonu . . . opakovač se automaticky přihlásí







Přihlásit lze maximálně 2 opakovače.

Funkce ECO DECT **Maximální dosah** se zapne a **Žádný signál** vypne. Nastavení nelze měnit, dokud je opakovač přihlášen.

Jakmile je opakovač přihlášen, zobrazí se na seznamu opakovačů zde:

 **Nastavení** ▶ **Systém** ▶ **Zesilovač**

Odhlášení opakovače








- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Systém** ▶ **OK** ▶  **Zesilovač** ▶ **OK** ▶ **pomocí** 
vyberte opakovač ▶ **Odhlásit** ▶ **Ano**

Provoz s telefonní ústřednou

V návodu k obsluze telefonní ústředny naleznete informace o tom, která nastavení jsou na vaší ústředně nutná.

Telefonní ústředny, které nepodporují přenos telefonního čísla, neumožňují odesílání ani přijímání zpráv SMS.

Nastavení délky signálu flash

- ▶  ▶ **pomocí**  zvolte  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Opakování volby** ▶ **OK** . . . vypíše se možné délky signálu flash ▶ **pomocí**  vyberte délku signálu flash ▶ **Vybrat**  = zvoleno)

Uložení provolby (předvolba do veřejné telefonní sítě)

Určete provolbu (např. „0“) pro volbu prostřednictvím pevné sítě a VoIP.

- ▶ ▶ pomocí zvolte **Nastavení** ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Přístupový kód** ▶ OK ... potom
 - Pevná síť: ▶ **Přístup k externí lince pomocí:** pomocí zadejte nebo změňte max. 3místnou provolbu
 - VoIP: ▶ **Přístup k externí lince IP pomocí:** ▶ pomocí zadejte nebo změňte max. 4místnou provolbu.
 - Pravidlo: ▶ **Pro** ▶ pomocí vyberte, kdy se má vytáčet provolba
 - Seznamy volání:** Provolba bude vložena pouze před čísla ze seznamů (seznam přijatých volání, seznam zmeškaných volání, seznam zpráv SMS, seznam hlasového záznamníku).
 - Všechna volání:** Provolba bude vložena před všechna vytáčená čísla.
 - Vypnuto:** Provolba se deaktivuje a nebude vkládána před žádná čísla.
- Uložení: ▶ **Uložit**



Provolba se nikdy nepoužije při volbě čísel tísňového volání a čísel center zpráv SMS. Při volání center zpráv SMS není číslo provolby nikdy přednastaveno.

Nastavení délky prodlev

- ▶ ▶ * 0 5 ... potom
 - Prodleva po obsazení linky:
 - 1 sek ▶ 1 6 ▶ 1 ▶ OK
 - 3 sek ▶ 1 6 ▶ 2 ▶ OK
 - 7 sek ▶ 1 6 ▶ 3 ▶ OK
 - Prodleva po stisknutí tlačítka R:
 - 800 ms ▶ 1 2 ▶ 1 ▶ OK
 - 1 600 ms ▶ 1 2 ▶ 2 ▶ OK
 - 3 200 ms ▶ 1 2 ▶ 3 ▶ OK
 - Prodleva ve vytáčení (prodleva po provolbě):
 - 1 sek ▶ 1 1 ▶ 1 ▶ OK
 - 2 sek ▶ 1 1 ▶ 2 ▶ OK
 - 3 sek ▶ 1 1 ▶ 3 ▶ OK
 - 6 sek ▶ 1 1 ▶ 4 ▶ OK

Při vytáčení vložte pauzu volby

- ▶ **Podržte** tlačítko s křížkem ... na displeji se zobrazí písmeno P.





Nastavení telefonu

Sluchátko

Změna jazyka

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Jazyk** ▶ OK ▶ pomocí  zvolte jazyk ▶
Vybrat ( = zvoleno)

Pokud je nastaven nesrozumitelný jazyk:


- ▶  ▶ **Pomalů** postupně stiskněte tlačítka   ▶ pomocí  zvolte správnou řeč ▶
stiskněte pravé dialogové tlačítko

Displej

Spořič displeje

Digitální nebo analogové hodiny a informační služby mohou být v pohotovostním režimu zobrazeny jako spořič obrazovky

- ▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Spořič displeje** ▶ **Upravit**
( = zapnuto) ... potom

Zapnutí/vypnutí: ▶ **Aktivace:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výběr spořiče displeje:

- ▶  **Výběr** ▶ pomocí  vyberte spořič displeje (**Digitální hodiny / Ručičkové hodiny / Informační služby**)

Náhled spořiče displeje:

- ▶ **Zobrazit**

Uložení výběru: ▶ **Uložit**

Spořič se aktivuje asi 10 sekund poté, co se displej přepne do klidového stavu.

Ukončení spořiče displeje

- ▶ **krátce** stiskněte tlačítko zavěšení  ... displej přejde do klidového stavu

Zobrazení infoslужeb jako spořič obrazovky



Informační služby se aktivují prostřednictvím webového konfiguratoru.

Telefon je připojený k internetu.

Příklad: Aktivace služeb počasí jako spořiče displeje

Aktivace infoslужeb jako spořiče displeje:

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Spořič displeje** ▶ **Upravit** ▶ pomocí vyberte **Aktivace: Zapnuto** ▶ **Výběr** ▶ pomocí **Informační služby** vyberte jako spořič displeje ▶ **Uložit**

Výběr místa

- ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **přidejte počasí** ▶ OK ▶ **místo** ▶ OK ▶ s uvedením názvů místa ▶ OK ... zobrazí se seznam s názvy míst ▶ vyberte místo ▶ OK ▶ **Uložit**

Můžete zanést více míst/měst. Poté, co jste přidali požadovaná místa: ▶ pomocí <- prověďte návrat

Aktivace spořiče displeje:

- ▶ ▶ ▶ **Další funkce** ▶ **Informační centrum** ▶ **Spořič displeje** ▶ OK ▶ **počasí** ▶ OK ▶ pomocí provedte výběr místa ▶ **Uložit**



Typ informačních služeb se nastavuje na serveru Gigaset.net. Změna nastavení → str. 68.

Pokud nejsou aktuálně k dispozici žádné informace, zobrazí se do doby, kdy budou informace opět dostupné, digitální hodiny (**Digitální hodiny**).

Zapnutí/vypnutí aplikace Infoticker

Textové informace z internetu nastavené pro spořič displeje **Informační služby** mohou být zobrazeny jako běžící text v klidovém stavu.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Textové inform.** ▶ **Upravit** (☑ = zapnuto)

Jakmile se telefon přepne do klidového stavu, spustí se textový řádek. Aplikace Infoticker se nebude zobrazovat, pokud se v klidovém stavu objeví hlášení.








Velké písmo

Lze nastavit zvětšení písma a symbolů v seznamech volání a v adresáři tak, aby se zlepšila čitelnost textů. Na displeji se pak bude zobrazovat pouze jeden záznam a jména mohou být zkrácena. Při vytáčení se telefonní číslo zobrazuje velkými číslicemi.

- ▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Displej** ▶ OK ▶ **Velké písmo** ▶ **Změnit** (☑ = zap)

Barevné schéma

Displej může informace zobrazovat v různých barevných kombinacích.

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Barev. schémata** ▶ OK ▶ pomocí  vyberte požadované barevné schéma ▶ **Vybrat** ( = zvoleno)


Podsvícení displeje

Podsvícení displeje se zapne vždy, když je sluchátko vyjmuté ze základny / z nabíječky nebo dojde ke stisknutí některého tlačítka. Při tom zmáčknutá číselná tlačítka jsou převzata na displej k volbě čísla.



Zapnutí/vypnutí podsvícení displeje pro klidový stav:

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Displej** ▶ OK ▶  **Podsvícení** ▶ OK ... potom



Podsvícení při zapojení do nabíječky:

- ▶ **V nabíječce:** pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Podsvícení mimo nabíječku:

- ▶  **Mimo nabíječku** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Osvětlení v průběhu hovoru:

- ▶  **Ve stavu hovoru** ▶ pomocí  zvolte **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení výběru:

- ▶ **Uložit**




Při zapnutém podsvícení displeje se může podstatně zkracovat pohotovostní doba sluchátka.

Změna hlasitosti sluchátka a hlasitého telefonování

Hlasitost sluchátka a reproduktoru lze nezávisle nastavit v 5 úrovních.

Během hovoru

- ▶  **Hlasitost přen. č.** ▶ pomocí  zvolte hlasitost ▶ **Uložit** ... nastavení se uloží



Bez uložení se nastavení uloží po cca. 3 sekundách automaticky.

V klidovém stavu

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Hlasitost přen. č.** ▶ OK ... potom

Pro sluchátko:

- ▶ **Sluchátko:** pomocí  nastavte hlasitost

Pro reproduktor:

- ▶  **Reproduktor** ▶ pomocí  nastavte hlasitost

Uložení nastavení:

- ▶ **Uložit**

Profil sluchátka a hlasitého telefonování

Zvolením profilu pro sluchátko a hlasité telefonování můžete telefon optimálně přizpůsobit okolnímu prostředí. Vyzkoušejte si sami, který profil je vám a druhému účastníkovi hovoru nejpříjemnější.

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Zvukové profily ▶ Profily sluchátek / Profily handsfree ▶ OK ▶ pomocí zvolte profil ▶ Vybrat = zvoleno)

Profily sluchátek: Vysoká hlasitost nebo Nízká hlasitost (tovární nastavení)

Profily handsfree: Profil 1 (tovární nastavení) nebo Profil 2

Vyzvánění

Hlasitost vyzvánění

Hlasitost nastavte v 5 stupních nebo Crescendo (narůstající hlasitost).

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Hlasitost ▶ OK ▶ pomocí zvolte Pro interní volání a budíky nebo Externí volání ▶ pomocí nastavte hlasitost ▶ Uložit

Melodie vyzvánění

Lze nastavit různá vyzvánění pro interní a externí volání na každé dostupné přijímací spojení telefonu (Pevná linka, IP1, Gigaset.net) nebo lze prot Všechna volání nastavit stejné vyzvánění.

- ▶ ▶ ▶ Nastavení ▶ OK ▶ Nastavení zvuku ▶ OK ▶ Vyzvánění (přen.č.) ▶ OK ▶ Melodie ▶ OK ▶ pomocí vyberte spojení ▶ pomocí vyberte vyzvánění/melodii ▶ Uložit

Zapnutí/vypnutí vyzvánění

Trvalé vypnutí vyzvánění

- ▶ Podržte tlačítko ... na stavovém řádku se zobrazí

Trvalé zapnutí vyzvánění



- ▶ Podržte tlačítko


Vypnutí vyzvánění pro aktuální volání

- ▶ VyzvVyp. nebo stiskněte tlačítko zavěšení

Zapínání a vypínání upozorňovacího tónu (pípnutí)

Namísto vyzvánění zapnout upozorňovací tón (pípnutí):


- ▶ Podržte hvězdičku  **dlouze** ▶ **Pípnutí** během 3 sekund stiskněte . . . na stavovém řádku se zobrazí: 

Opětovné vypnutí upozorňovacího tónu: ▶ **Podržte hvězdičku** 



Zapnutí/vypnutí upozorňovacích tónů

Sluchátko akusticky informuje o různých činnostech a stavech. Tyto upozorňovací tóny lze zapínat nebo vypínat nezávisle na sobě.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Nastavení zvuku** ▶ **OK** ▶  **Upozorňující tóny** ▶ **OK** . . . potom

Tón při stisku tlačítka: ▶ **Tóny tlačítek:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**



Potvrzovací tón / tón chyby po zadání, upozorňovací tón při příchodu nové zprávy:

- ▶  **Potvrz.tón** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Výstražný tón při zbývající délce hovoru pod 10 minut (každých 60 sekund):

- ▶  **Baterie** ▶ pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Varovný tón, když se sluchátko dostane z dosahu základny:

- ▶  **Mimo rozsah:** pomocí  vyberte možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**

Uložení nastavení: ▶ **Uložit**



Při zapnutí chůvičky Babyphone se nevydává výstražné upozornění na stav akumulátoru.

Automatické přijetí hovoru

Při automatickém přijetí hovoru sluchátko přijme příchozí hovor, jakmile jej vyjmete z nabíječky.

- ▶  ▶  **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶ **Aut.příjem vol.** ▶ **Změnit**
(= zapnuto)

Nezávisle na nastavení **Aut.příjem vol.** se spojení ukončí, jakmile umístíte sluchátko do nabíječky.

Rychlý přístup k číslům a funkcím

Přiřazení číselných tlačítek číslům (zkrácená volba)

Číselná tlačítka: Každému tlačítku [2] až [9] lze přiřadit jedno číslo z telefonního seznamu.





Číselné tlačítko zatím není obsazeno číslem.

► **Podržte** požadované číselné tlačítko.

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko a stiskněte dialogové tlačítko ► **Rychlá v.**

Otevře se telefonní seznam.

► Pomocí  zvolte záznam ► **OK** ► popř. pomocí  vyberte číslo ► **OK** ... záznam je uložený pod číselným tlačítkem.



Pokud bude záznam v telefonním seznamu později smazán, neovlivní to obsazení číselného tlačítka.

Vytočení čísla

► **Dlouze** stiskněte číselné tlačítko ... číslo se ihned vytočí

nebo

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ... na levém dialogovém tlačítku se zobrazí číslo/jméno (příp. zkrácené) ► Stiskněte dialogové tlačítko ... vytočí se číslo

Změna přiřazení číselného tlačítka

► **Krátce** stiskněte číselné tlačítko ► **Změnit** ... otevře se telefonní seznam ... dostupné volby:


Změna obsazení tlačítka:

► Pomocí  vyberte záznam ► **OK** ► příp. vyberte číslo ► **OK**

Smazání přiřazení: ► **Smazat**

Přiřazení dialogového tlačítka / Změna přiřazení

Levému a pravému dialogovému tlačítku je v klidovém stavu přiřazena některá **funkce**. Toto přiřazení můžete změnit.

► V klidovém stavu **podržte** stisknuté levé nebo pravé dialogové tlačítko ... otevře se seznam možných přiřazení tlačítek ► pomocí  zvolte funkci ► **OK** ... přiřazení dialogových tlačítek se změní





Možné funkce: **Budík, Opakování volby, Adresář mikrotelef.** ... Další funkce naleznete u položky **Další funkce...**

Spuštění funkce

V klidovém stavu telefonu: ► **Krátce** stiskněte dialogové tlačítko ... přiřazená funkce bude provedena

Kontrola šifrování DECT

Když je tato funkce aktivovaná, kontroluje sluchátko, zda je DECT spojení s kolébkou zabezpečené, tzn. šifrované. Pokud ne, zobrazí se hlášení na displeji.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Systém** ▶ OK ▶  ▶ **Kontrola zabezp.** ▶ **Změnit** (☑ = aktivováno)



Pokud používáte opakovač bez šifrování, musí se kontrola zabezpečení deaktivovat.

Pokud se s aktivovanou kontrolou zabezpečení šifrování dodatečně deaktivuje na kolébce, např. protože se má připojit opakovač, zobrazí se na sluchátku hlášení **Inf. o zabezpečení Stiskněte tlač. Info..**

- ▶ **Info** ... problematika je vysvětlena ▶ **VypZabez** ... kontrola zabezpečení se deaktivuje

Během hovoru


Pokud se šifrování na kolébce vypne během hovoru, je to signalizováno zvukovým signálem a hlášením na displeji.

Pokračování v hovoru: ▶ **Ano**

Ukončení hovoru: ▶ **Ne**





Pokud nenásleduje žádná reakce, hovor se po určité době automaticky ukončí.

Kontrola stavu zabezpečení během hovoru:

- ▶ **Velmi dlouho** podržte stisknuté tlačítko s křížkem  ... stav zabezpečení se zobrazí na displeji

Obnovení továrního nastavení sluchátka

Zrušení jednotlivých nastavení a změn.

- ▶  ▶  ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶  ▶ **Systém** ▶ OK ▶  ▶ **Obn.nast.přen.č.** ▶ OK ▶ **Ano**
... nastavení sluchátka budou resetována



Resetování **neovlivní** následující nastavení:

- přihlášení sluchátka k základně
- Datum a čas
- Záznamy v telefonním seznamu a na seznamech volání
- seznamy zpráv SMS







Aktualizace sluchátka

Sluchátko podporuje aktualizaci firmwaru prostřednictvím bezdrátového spojení DECT s kolébkou/routerem (SUOTA = Software Update Over The Air).







Telefon kontroluje, zda je pro sluchátko k dispozici nový firmware. Pokud ano, zobrazí se hlášení.

▶ Spusťte aktualizaci firmwaru příkazem **Ano**.

Zapnutí/vypnutí automatické kontroly dostupnosti nového firmwaru:

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace mikrotlf** ▶ OK ▶  **Aut. kontrola** ▶ OK ▶ **Změnit** = zapnuto







Ruční zahájení aktualizace firmwaru

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace mikrotlf** ▶ OK ▶  **Aktualizace** ▶ OK ▶ OK ... pokud je nový firmware dostupný, aktualizace se spustí



Proces aktualizace může trvat až 30 minut. Během této doby lze sluchátko používat pouze omezeně.

Kontrola verze firmwaru

▶  ▶   **Nastavení** ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Aktualizace mikrotlf** ▶ OK ▶  **Aktuální verze** ▶ OK ... zobrazí se verze firmwaru sluchátka

System

Následující nastavení lze určovat prostřednictvím nabídky přihlášeného sluchátka nebo prostřednictvím webového konfigurátoru telefonu/routeru.

Ruční nastavení data a času

Datum a čas je třeba nastavit, aby se například u příchozích hovorů zobrazoval správný čas nebo aby bylo možné používat budík a kalendář.



V telefonu je uložena adresa časového serveru na internetu. Pokud je telefon připojen k Internetu a je aktivována synchronizace s časovým serverem, stanice přebírá datum a čas z tohoto serveru. Ručně provedená nastavení jsou v tom případě přepsána.

Pokud není na telefonu nastaveno datum a čas, zobrazí se dialogové tlačítko **Nast.čas.**

► Stiskněte dialogové tlačítko **Nast.čas**

nebo

► ► **Nastavení** ► **OK** ► **Datum/čas** ► **OK** ... potom

Nastavení data: ► **Datum:** pomocí zadejte den, měsíc a rok jako osmimístné číslo

Nastavení času: ► **Čas** ► pomocí zadejte hodiny a minuty jako čtyřmístné číslo

Uložení nastavení: ► **Uložit**

Vlastní předvolba

Aby bylo možné přenášet telefonní čísla (např. ve formě vizitek vCard), musí být v telefonu uloženo číslo vaší předvolby (směrové číslo země a místní předvolba).

Některá z těchto čísel jsou již přednastavena.

► ► pomocí zvolte **Nastavení** ► **OK** ► **Telefonie** ► **OK** ► **Místní předvolby** ► **OK** ►

(před)nastavenou předvolbu otestujte

Změna čísla:

► pomocí vyberte/změňte pole pro zadávání textu ► pomocí změňte pozici zadávání textu ► popř. smažte číslice ► pomocí zadejte číslice ► **Uložit**

Příklad

Místní předvolby	
Mezin. předvolba:	00 - 49
Místní předvolba:	0 - [0-9]]
< C Uložit	

Zapnutí/vypnutí melodie při čekání

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Nastavení zvuku** ▶ OK ▶ **Melodie při ček.** ▶ **Změnit** (= zapnuto)

Nastavení adresy IP základny v místní síti (LAN)



Základna je připojena k routeru nebo počítači.

Aby mohl být telefon identifikován sítí LAN, musí mít adresu IP. Adresa IP může být telefonu přidělena automaticky (routerem) nebo ji lze přidělit ručně.

- V případě **dynamického** přidělování přiděluje telefonu adresu IP automaticky server DHCP routeru. Adresa IP se může v závislosti na nastavení routeru měnit.
- Při ručním/**statickém** přidělení získá telefon pevnou adresu IP. Ta může být vyžadována například z důvodu uspořádání konkrétní sítě (např. v případě přímého propojení telefonu s počítačem).



Aby bylo možné provádět dynamické přidělování adresy IP, musí být aktivován server DHCP routeru. Přečtěte si, prosím, návod k použití routeru.

- ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **Systém** ▶ OK ▶ **Místní síť** ▶ OK ▶ pomocí zadejte systémový kód PIN (pokud má jinou hodnotu než 0000) ▶ OK ... potom

- Typ adresy: ▶ **Typ IP adresy:** pomocí vyberte **Staticka** nebo **Dynamicka**
 Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Dynamicka**:
 V následujících polích se zobrazí aktuální nastavení, která telefon získal z routeru. Tato nastavení nelze změnit.
 Pokud je položka **Typ IP adresy** nastavena na možnost **Staticka**: ▶ Nastavte následující pole.
- Adresa IP: ▶ **IP adresa** ▶ pomocí zadejte adresu IP (přepíšete aktuální nastavení)
- Maska podsítě: ▶ **Maska podsítě** ▶ pomocí zadejte adresu podsítě (přepíšete aktuální nastavení)
- Standardní brána: ▶ **Vychozí brana** ▶ pomocí zadejte adresu IP standardní brány
 Prostřednictvím standardní brány je místní síť propojená s internetem. Zpravidla ji představuje váš router.
- Server DNS: ▶ **DNS server** ▶ pomocí zadejte adresu IP upřednostňovaného serveru DNS
 Server DNS (Domain Name System) změní při navazování spojení symbolický název serveru (název DNS) za veřejnou adresu IP serveru. Zde můžete zadat adresu IP svého routeru. Router předává dotazy na adresu telefonu příslušnému serveru DNS.
- Uložení: ▶ **Uložit**



Nastavení místní sítě lze provést také prostřednictvím webového konfiguratoru. Zobrazení aktuální adresy IP: ▶ Stiskněte na základně tlačítko pagingu

Aktualizace firmwaru telefonu

Standardně se aktualizace firmwaru stahuje přímo z internetu. Příslušná internetová stránka je v telefonu již přednastavena.



Telefon je připojen k internetu (tj. připojen k routeru).

Telefon je v klidovém stavu. To znamená, že: Neprobíhá telefonování, není navázáno spojení mezi přihlášenými sluchátky, žádné sluchátko nemá otevřenou nabídku základny.

Ruční spuštění aktualizace firmwaru

▶ ▶ ▶ **Nastavení** ▶ OK ▶ **System** ▶ **Aktualiz. firmwaru** ▶ OK ▶ pomocí zadejte systémový kód PIN ▶ OK ... telefon naváže internetové spojení s konfiguračním serverem ▶ **Ano**



Aktualizace firmwaru může podle kvality připojení DSL trvat až 6 minut.

Během aktualizace z internetu se prověří, zda je k dispozici novější verze firmwaru. Jestliže tomu tak není, aktualizací proces se ukončí a je vydáno příslušné hlášení.

Automatická aktualizace firmwaru

Telefon denně kontroluje, zda na internetovém konfiguračním serveru není k dispozici novější verze firmwaru. Pokud ano, v klidovém stavu základnové stanice se zobrazí hlášení **Nový firmware k dispozici**.

▶ Dotaz potvrďte volbou **Ano** ... firmware na nahraje do telefonu



Pokud nemá telefon v okamžiku, kdy má vyhledávat novou verzi firmwaru, přístup k internetu (např. je vypnutý router), provede hledání, jakmile bude k internetu znovu připojen.

Automatickou kontrolu verzí lze deaktivovat prostřednictvím webového konfiguratoru.

Zjištění adresy MAC základny

V závislosti na uspořádání vaší sítě může být nutné, abyste zadali adresu MAC základny např. do přístupového seznamu vašeho routeru.








Dotaz na adresu MAC prostřednictvím sluchátka: ▶ ▶ * # 0 5 # 2 0 ... zobrazí se adresa MAC

Návrat do klidového stavu: ▶ **Zpět**

Změna systémového kódu PIN

Zálohování systémového nastavení telefonu pomocí systémového kódu PIN. Systémový kód PIN musíte mj. zadat při přihlášení a odhlášení sluchátka, při změně nastavení místní sítě, při aktualizaci firmwaru a při obnovení továrního nastavení.

Změnit 4místný systémový kód PIN telefonu (tovární nastavení: **0000**):

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **PIN systému** ▶ OK ▶ popř. pomocí  zadejte aktuální systémový kód PIN (pokud není 0000) ▶ OK ▶ pomocí  zadejte nový systémový kód PIN ▶ **Uložit**

Obnovení systémového kódu PIN






Nastavení původního kódu PIN **0000** základny:

- ▶ Vytáhněte ze základny síťový kabel ▶ podržte stisknuté tlačítko přihlášení/pagingu na základně ▶ současně znovu zapojte síťový kabel do základny ▶ Tlačítko podržte alespoň 5 sekund ... základna se resetuje a systémový kód PIN bude **0000**









Všechna sluchátka jsou odhlášena a musí být znovu přihlášena. Všechna nastavení budou obnovena na tovární nastavení.

Restartování základny

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Restart základny** ▶ OK ... základna se resetuje, spojení se sluchátkem se nakrátko přeruší

Obnovení továrního nastavení telefonu

- ▶  ▶  ▶  **Nastavení** ▶ OK ▶  **Systém** ▶ OK ▶  **Obn. nast. zákl.** ▶ OK ▶ pomocí  zadejte systémový kód PIN ▶ OK ▶ Ano ... základna se restartuje. Nové spuštění trvá přibližně 10 sekund.



Při obnovení původního nastavení

- zůstává zachováno datum a čas,
- zůstávají přihlášena sluchátka,
- nemění se systémový kód PIN,
- zapne se volba **Maximální dosah** a vypne se volba **Žádný signál**.

Telefonování po internetu (VoIP)

Zřízení účtu IP

Abyste mohli telefonovat po internetu, potřebujete účet IP u některého operátora. Můžete zřídit až šest účtů IP.

Pro zřízení účtu IP obdržíte přístupové údaje od svého operátora.

Zadání přístupových údajů na telefonu:

- při první instalaci telefonu pomocí průvodce VoIP (→ kapitola **Uvedení do provozu**)

nebo

- na počítači/tabletu pomocí webového konfiguratoru:
 - ▶ **Asistent rychlého startu** (→ kapitola **Webový konfigurator**)

Zřízení dalších účtů IP

- na počítači/tabletu pomocí webového konfiguratoru:

Stránka ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie** ▶ **Spojení** (→ kapitola **Webový konfigurator**)

nebo

- pomocí průvodce službou VoIP na sluchátku:

▶  ▶   **Nastavení** ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Asistent VoIP**

Postup jako u průvodce instalací (→ kapitola **Uvedení do provozu**).

Gigaset.net

Gigaset.net je služba VoIP společnosti Gigaset Communications GmbH. Všichni uživatelé přístroje Gigaset podporujícího VoIP si mohou **přímo a bezplatně** telefonovat s ostatními uživateli služby Gigaset.net přes internet – bez nutnosti zřízení účtu u telefonní společnosti (operátora) a provádění dalších nastavení. Spojení do/z jiných sítí nejsou možná.



Gigaset.net je dobrovolná služba společnosti Gigaset Communications GmbH poskytovaná bez záruky a odpovědnosti za dostupnost sítě a výkon.




Pokud připojení Gigaset.net nevyužijete po dobu šesti měsíců, automaticky se deaktivuje.

Opětovná aktivace připojení:

- ▶ Spustíte vyhledávání v telefonním seznamu Gigaset.net
- ▶ nebo uskutečnete hovor prostřednictvím sítě Gigaset.net (vytočte číslo s příponou „#9“)
- ▶ nebo připojení aktivujete ve webovém konfiguratoru.

Přihlášení do služby Gigaset.net

Každému přístroji Gigaset IP již při dodání přiřazeno telefonní číslo služby Gigaset.net. Při prvním otevření telefonního seznamu Gigaset.net budete vyzváni k zadání názvu své přípojky.

- ▶  dlouhé podržení . . . otevře se přehled online telefonních seznamů ▶  Gigaset.net ▶ OK . . . otevře se telefonní seznam Gigaset.net ▶  pro Gigaset.net proveďte zadání (max. 25 znaků) ▶ Uložit . . . název se přiřadí telefonnímu číslu a uloží se do telefonního seznamu Gigaset.net

Vlastní informace

Vase předzývka
pro Gigaset.net:

Gi

abc

< C
Uložit



Jméno do seznamu Gigaset.net lze zadat/změnit rovněž pomocí webového konfiguratoru:


- ▶ **Nastavení** ▶ **Telefonie** ▶ **Spojení**

Informace o ochraně osobních údajů

Předzývka se ukládá na centrální server společnosti Gigaset. Zobrazuje se v telefonním seznamu Gigaset.net a ostatní uživatelé využívající služby Gigaset.net vám budou moci pod tímto jménem volat.

Zadáním svých údajů vyjadřujete souhlas s jejich uložením.

Pokud si to nepřejete, můžete postup v této fázi ukončit:

- Zrušení bez opuštění telefonního seznamu Gigaset.net: ▶ Nezadávejte jméno ▶ **Uložit** . . . Můžete telefonní seznam využívat k vyhledávání a kontaktování ostatních uživatelů v seznamu Gigaset.net, nebude však zadána žádná předzývka.
- Opuštění telefonního seznamu Gigaset.net bez vyhledávání: ▶ **Dlouze** stisknete tlačítko zavěšení 

Více informací o údajích ukládaných v souvislosti se službou Gigaset.net naleznete na stránkách

→ www.gigaset.net/privacy-policy

Přidělení odchozích a příchozích připojení

Pokud je pro telefon nakonfigurováno více připojení (pevná síť, Gigaset.net a IP), musí se stanovit

- které připojení se použije pro odchozí hovor (odchozí připojení)
- na které interní účastníky bude přeměrován příchozí hovor přes určité připojení (příchozí připojení)

Interní účastníci jsou přihlášená sluchátka a záznamníky kolébky.

Každé připojení (číslo) telefonu může být jak odchozím, tak příchozím připojením. Každé připojení lze přiřadit více interním účastníkům jako odchozí a/nebo příchozí připojení. Jako příchozí připojení je ale lze přidělit pouze jednomu záznamníku.

Standardní přiřazení

- Sluchátkům a záznamníku 1 se při expedování přiřazují všechna nakonfigurovaná připojení jako příchozí.
- Sluchátkům je jako odchozí připojení přiřazeno spojení prostřednictvím pevné linky. Pokud **nemáte** přípojku pro pevnou linku, není dosud odchozí připojení přiřazeno.

Změna standardního přiznání

- Při první instalaci telefonu pomocí průvodce instalací (→ kapitola **Uvedení do provozu**) nebo
- na počítači pomocí webového konfiguratoru: Stránka ► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Přidělení čísla** (→ kapitola **Webový konfigurator**)

nebo

- z nabídky sluchátka:
 -  ►  **Nastavení** ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  **Odeslání připojení/ Přijem připojení** ► OK

Postup jako u průvodce instalací (→ kapitola **Uvedení do provozu**).

Nastavení pro telefonování po internetu ve webovém konfiguratoru



Přihlášení k webovému konfiguratoru (→ kapitola **Webový konfigurator**)

- Při hovorech na pevné lince vytáčejte místní předvolbu i při místních hovorech (v závislosti na operátorovi):
 - **Nastavení** ► **Sprava** ► **Místní nastavení** ► aktivujte možnost **Pro místní hovory přes VoIP použijte místní předvolbu**
- Pokud selže pokus o navázání spojení prostřednictvím IP, navažte spojení automaticky prostřednictvím pevné linky:
 - **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Přidělení čísla** ► v sekci **Alternativní připojení** aktivujte možnost **Automaticke alternativní spojení prostřednictvím pevne site**, pokud je k dispozici pevná linka
- Stanovení pravidla pro vytáčení:
 - **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pravidla volby**

Pokud je pro vytáčené číslo stanoveno pravidlo pro vytáčení, použijte namísto odchozího připojení to připojení, které je stanoveno v pravidle pro vytáčení. Pokud je telefonní číslo pravidlem pro vytáčení blokováno, zobrazí se **Akci nelze provést**.
- Další nastavení: Signalizace DTMF, přesměrování hovorů, přiřazení funkce tlačítka R, komunikační porty
 - **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pokročilá nastavení VoIP**

Webový konfigurátor

Webovým konfigurátorem lze provést nastavení telefonu na PC nebo tabletu.

- Nastavení, které jsou možná rovněž prostřednictvím sluchátka telefonu, např. datum a čas nebo aktualizace firmwaru.
- Další nastavení, která nejsou na sluchátku možná, zejména vytvoření speciálních podmínek pro připojení telefonu k firemní síti nebo nastavení zvukové kvality spojení prostřednictvím IP.
- Ukládání údajů do kolébky, které jsou nutné pro přístup k určitým internetovým službám, např. k veřejným telefonním seznamům, k serveru příchozí pošty e-mailového účtu a synchronizaci data a času s časovým serverem.
- Pokud chcete na smartphonu dostávat notifikace hovorů, propojte telefon se službou Gigaset Cloud.
- Zálohování dat uložených v telefonu (v kolébce i ve sluchátkách) do počítače a v případě závady jejich opětovné načtení do telefonu.

Podrobný popis webových stránek a potřebných údajů naleznete v online nápovědě webového konfigurátoru (→ str. 92).

Spuštění webového konfigurátoru

Navázání spojení s webovým konfigurátorem



Telefon je připojen k místní síti.

Toto připojení se ve většině případů naváže automaticky po připojení zařízení k síti. Pokud tomu tak není, vytvořte připojení k místní síti pomocí sluchátka (→ str. 85).



V závislosti na operátorovi nelze popř. některá nastavení ve webovém konfigurátoru změnit.

Přístup několika uživatelů k webovému konfigurátoru současně není možný.

Během práce s webovým konfigurátorem lze současně s telefonem i volat.

Navazování spojení prostřednictvím adresy IP telefonu

- ▶ Zjištění aktuální IP adresy telefonu: ▶ **krátce** stiskněte tlačítko přihlášení/pagingu na kolébce ... na sluchátku se zobrazí IP adresa



IP adresa se může v závislosti na nastavení serveru DHCP v síti čas od času změnit.

- ▶ Spusťte webový prohlížeč na počítači/tabletu ▶ Zadejte IP adresu telefonu do adresního řádku prohlížeče (příklad: 192.168.2.2) ... Naváže se spojení s webovým konfigurátorem telefonu

Navazování spojení prostřednictvím doménového názvu telefonu



Počítač/tablet a telefon jsou připojeny k internetu.

- ▶ Spustíte webový prohlížeč na počítači/tabletu ▶ do adresního řádku webového prohlížeče zadejte www.gigaset-config.com

Pokud je prostřednictvím připojení k internetu dostupných více zařízení: ▶ Zvolte zařízení



Spojení počítače s webovým konfiguratorem je místní (připojení prostřednictvím sítě LAN). Pouze jeho navázání probíhá přes Internet.

Přihlášení k webovému konfiguratoru a odhlášení z něj

Přihlášení, nastavení jazyka uživatelského rozhraní

Po úspěšném navázání spojení se v internetovém prohlížeči zobrazí webová stránka **Vítejte**.

- ▶ Zvolte požadovaný jazyk ▶ zadejte kód PIN (výchozí nastavení: 0000) ▶ **OK**



V zájmu vaší vlastní bezpečnosti doporučujeme, abyste si nastavený kód PIN změnil (→ str. 103).

Odhlášení

- ▶ Klepněte na **Odhlásit** vpravo nahoře na panelu nabídek.



Webový konfigurační panel vždy ukončíte příkazem **Odhlásit**. Pokud se webový prohlížeč zavře bez předchozího odhlášení, může se přístup k webovému konfiguratoru na několik minut zablokovat.

Nápověda

- ▶ Klikněte na otazník **?** vpravo nahoře na některé webové stránce . . . v samostatném okně se zobrazí online nápověda

Vyhledávání v nápovědě: ▶ Klikněte do okna nápovědy ▶ stiskněte klávesy **Ctrl** a **F**. Otevře se dialogové okno vyhledávání.



Stránky s nápovědou se načítají přímo z konfiguračního serveru.

Aby se stránky s nápovědou zobrazily správně, může být nutné změnit některá nastavení webového prohlížeče. U aplikací Internet Explorer a Firefox jde o tato nastavení:

- ▶ Povolení blokování aktivního obsahu nápovědy (klepněte pravým tlačítkem myši na informační panel v záhlaví okna prohlížeče).
- ▶ Povolení použití vlastního typu písma stránek nebo nastavení výchozího písma na hodnotu „Arial“ (obecné nastavení).

Provedení prvotní konfigurace

Pro prvotní konfiguraci, při které dosud není vytvořeno spojení VoIP (účet IP), je k dispozici průvodce. Průvodce vás provede konfigurací účtu IP.

Telefon nabízí řadu profilů operátorů, které usnadňují konfiguraci účtu IP. Každý profil obsahuje hlavní konfigurační nastavení příslušného poskytovatele.

▶ **Domovská stránka** ▶ **Asistent rychlého startu** ▶ **Dalsi**

▶ **Země** zvolte ze seznamu ▶ **Dalsi**

Pokud je telefon připojen k telefonní ústředně, která poskytuje účty IP, lze zde zvolit telefonní ústřednu.

▶ **Poskyvatel** zvolte ze seznamu ▶ **Dalsi**

Pokud operátor není uveden na seznamu: ▶ Zvolte možnost **Jiny poskyvatel . . .** v tom případě musíte údaje o operátorovi zadat sami

→ Informace o tom jsou v nápovědě na straně **Nastaveni** ▶ **Telefonie** ▶ **Spojení**

▶ **Zadejte přístupové údaje operátora** ▶ **Dalsi . . .** telefon se přihlásí do sítě operátora

▶ Pokud operátor poskytuje síťový záznamník (schránku): ▶ **zadejte telefonní číslo . . .** schránka se aktivuje po uzavření průvodce

▶ Pokud se mají všechny odchozí hovory přihlášených sluchátek standardně vést prostřednictvím tohoto spojení VoIP: ▶ Označte **Ano**

Výchozí nastavení: **Ne . . .** Odchozí hovory budou spojeny po pevné síti

Podrobná přiřazení pro více sluchátek, více spojení VoIP a příchozí hovory → **Přidělení čísla** (→ str. 96)

▶ **Dokoncit . . .** spojení se zadává do seznamu spojení telefonu (→ str. 95)



Změna nastavení pro toto spojení a/nebo zřízení dalších spojení VoIP:

▶ **Nastaveni** ▶ **Telefonie** ▶ **Spojení** (→ str. 95).

Sít

Konfigurace protokolu IP

Připojte telefon k lokální síti (LAN) / routeru.

► Nastavení ► Sít ► Konfigurace protokolu IP

Ve většině případů není třeba při připojení telefonu k routeru či k místní síti provádět zvláštní nastavení. Při továrním nastavení telefonu se přiřazování adresy IP provádí dynamicky (DHCP). Aby router dokázal telefon identifikovat, musí být i v jeho nastavení aktivováno dynamické přidělování adres IP, tzn. musí být zapnutý server DHCP routeru.

Pokud server DHCP routeru nelze aktivovat nebo si toto řešení nepřejete, je třeba telefonu přidělit pevnou/statickou adresu IP. Statická adresa IP má smysl například v případě, že je na routeru pro telefon nastaveno přesměrování portů nebo zóna DMZ.

Ve webovém konfigurační lze provést nastavení, která mohou být potřebná, pokud se telefon připojuje k velké (firemní či podnikové) síti nebo si přejete jeho správu provádět dále.

- Pokud v síti LAN není povolen přímý přístup, stanovte v síti LAN statickou adresu proxy serveru HTTP, přes který lze telefon připojit k internetu.
- Dále lze nastavit možnosti **Identifikátor site VLAN / Priorita site VLAN** pro přístup k tagované síti VLAN.
- Jinou možností je připojení počítače nacházejícího se mimo síť LAN k webovému konfigurační.



Rozšíření oprávnění přístupu k jiným sítím zvyšuje riziko nepovoleného přístupu. Proto se doporučuje vypnout vzdálený přístup, který se právě nepoužívá.

Přístup k webovému konfigurační z jiných sítí je možný pouze v případě, že router přeposílá data požadovaných služeb do telefonu přes port 80 (standardní port). Přečtěte si o tom v návodu k použití routeru.

Zabezpečení

Telefon podporuje navázání zabezpečeného datového spojení po internetu prostřednictvím protokolu TLS (Transport Layer Security). Při spojení TLS se klient (telefon) serveru prokazuje na základě certifikátů. Tyto certifikáty je nutné uložit do kolébky.

► Nastavení ► Sít ► Zabezpečení

Na této stránce naleznete seznamy **Certifikáty serveru / Certifikáty CA** s certifikáty uloženými v kolébce.

V seznamu **Neplatné certifikáty** jsou uvedeny certifikáty, které při navazování spojení neprošly kontrolou certifikátu, a certifikáty ze seznamů **Certifikáty serveru / Certifikáty CA**, které již nejsou platné (např. z důvodu vypršení platnosti).

Certifikáty lze z kolébky odstranit a nahrát místo nich nové, rovněž lze přijmout či odmítnout neplatné certifikáty.

Pokud není možné vytvořit spojení s internetovým datovým serverem, protože telefon nepřijme certifikát získaný ze serveru (například při stahování e-mailových zpráv ze serveru POP3), budete vyzváni k přechodu na webovou stránku **Zabezpečení**.

Certifikát použitý při navazování spojení bude zařazen do seznamu **Neplatné certifikáty**. Tlačítkem **[Podrobnosti]** lze zobrazit, kdo (certifikační autorita) certifikát vystavil a pro koho, a rovněž jeho dobu platnosti.

Pokud certifikát přijmete, zařadí se podle typu buď na seznam **Certifikáty serveru / Certifikáty CA** (i v případě, že jeho platnost již vypršela). Při příštím přihlášení k serveru tímto certifikátem bude spojení bez problémů akceptováno.

Pokud certifikát zamítnete, bude s dodatkem (**zamítnuto**) přesunut do seznamu **Certifikáty serveru**. Při příštím přihlášení k serveru tímto certifikátem bude spojení ihned zamítnuto.

Telefonie

Spojení s kolébkou

Správa spojení s kolébkou:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Spojení**

Na této stránce se zobrazuje seznam všech dostupných spojení a jejich stav (např. **Pripojeno**, **Zaregistrovano**, **Není konfigurováno**):

Pevná síť

Spojení po pevné síti není třeba konfigurovat. Jakmile je telefon připojen k pevné síti, můžete v pevné síti uskutečňovat i přijímat hovory.

Změny tlačítkem **[Upravit]**:

- **Název spojení po pevné síti.** Zadaný název se bude zobrazovat například na displeji přihlášeného sluchátka při přichozím hovoru směřovaném na vaši pevnou linku a v seznamu hovorů.
- **Nastavení Druh volby a Delka signálu flash** Doba signálu flash je z výroby nastavena pro provoz telefonu na hlavní přípojce. Pokud telefon připojujete k telefonní ústředně (viz návod k obsluze telefonní ústředny), toto nastavení je nutné změnit.

Gigaset.net

Spojení Gigaset.net je v telefonu předem nakonfigurováno. Telefonu je již z výroby přiřazeno číslo Gigaset.net. Spojení Gigaset.net lze aktivovat i deaktivovat. Pokud je toto spojení deaktivováno, telefon se nebude přihlašovat ke službě Gigaset.net. Nebude tedy možné vás kontaktovat prostřednictvím sítě Gigaset.net.

Změny tlačítkem **[Upravit]**:

- **Název spojení Gigaset.net**
- **Deaktivace STUN.** Služba Gigaset.net standardně využívá server STUN. STUN nahrazuje v odeslaných datových paketech privátní adresu IP telefonu veřejnou adresou IP. Používáte-li telefon za routerem se symetrickým překladačem NAT, server STUN nelze použít. Je tedy třeba jej deaktivovat. Jinak svého partnera při telefonování v síti Gigaset.net neuslyšíte.

IP1 - IP6

Telefonu lze přidělit až šest spojení VoIP (telefonních čísel VoIP). Pro každé telefonní číslo VoIP je zapotřebí účet IP u některého operátora. Přístupové údaje uložte v telefonu.

Zřízení/změna spojení VoIP tlačítkem **[Upravit]**

Odchozí a příchozí spojení

Přiřazení čísel se provádí na webové stránce:

► Nastavení ► Telefonie ► Přidělení čísla

Přiřazení odchozích a příchozích spojení přihlášeným sluchátkům a záznamníkům kolébky:

- Každému sluchátku se při přihlášení automaticky přidělí spojení po pevné síti.
- Každému sluchátku lze buď přiřadit stálé telefonní číslo, nebo volbu spojení. Při možnosti volby spojení budete při každém hovoru dotázáni, které spojení chcete použít.
- Každému přihlášenému sluchátku je jako odchozí spojení napevno přiděleno číslo Gigaset.net. Telefonní čísla končící na #9 se vytáčí automaticky prostřednictvím sítě Gigaset.net.
- Každé spojení je při zápisu nového záznamu přiděleno integrovanému záznamníku 1 jako spojení.
- Záznamník 2 a 3 se aktivují jen tehdy, pokud každému z nich přiřadíte alespoň jedno spojení. Pokud není některý záznamník aktivován, nezobrazuje se v seznamu záznamníků a nelze jej zapnout.
- Každé spojení lze přiřadit jen jednomu záznamníku.



Přiřazení spojení pro určitá telefonní čísla lze obejít pravidlem vytáčení pro tato telefonní čísla.

Aktivace spojení po pevné síti jako náhradního odchozího spojení

Na telefonu lze aktivovat spojení po pevné síti jako náhradní způsob spojení. Pokud se nepodaří navázat spojení prostřednictvím služby VoIP (spojení IP nebo Gigaset.net), automaticky – bez potvrzení – se zahájí pokus o uskutečnění hovoru v pevné síti.

► v sekci **Alternativní připojení** aktivujte možnost **Automaticke alternativni spojeni prostřednictvím pevné sítě**

Náhradní způsob spojení se použije v těchto případech:

- IP linky jsou obsazeny (současně lze telefonovat max. po dvou IP linkách)
- Server SIP pro spojení VoIP není dostupný
- Spojení VoIP zatím není konfigurováno nebo není nakonfigurováno správně (např. nesprávné heslo).
- Telefon není připojen k Internetu, protože je například router vypnutý nebo odpojený od internetu

Zprávy SMS, které se mají odesílat prostřednictvím spojení VoIP, **nebudou** odeslány prostřednictvím náhradního spojení.



Tuto možnost **deaktivujte**, pokud není k dispozici připojení k pevné lince (výchozí nastavení).

Jinak by automaticky došlo k přepnutí na pevnou linku v případě, že přechodně nelze navázat spojení prostřednictvím IP, např. protože telefon se spouští rychleji než router. Telefon by tak nebyl funkční.

Kvalita zvuku při použití spojení VoIP

Funkce pro zlepšení kvality zvuku přenášeného prostřednictvím spojení VoIP (IP nebo Gigaset.net) jsou dostupné na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Zvuk**

Kvalita přenosu hlasu při připojení VoIP se určuje podle **hlasového kodeku** použitého k přenosu dat a dostupné **šířky přenosového pásma** u vaší DSL přípojky.

Pomocí hlasového kodeku se hlasová data digitalizují (kódují/dekódují) a komprimují. „Lepší“ kodek (kodek zajišťující lepší kvalitu přenosu hlasu) musí být schopen přenést více dat, takže pro bezvadný přenos hlasových dat je zapotřebí připojení DSL s větší šíří pásma. Kvalitu hlasu můžete ovlivnit tím, že (s ohledem na šířku pásma přípojky DSL) vyberete takové hlasové kodeky, které má využívat váš telefon, a stanovíte pořadí, ve kterém budou kodeky navrhovány při navazování spojení VoIP. V telefonu jsou uložena standardní nastavení používaných kodeků – jedno je optimalizováno pro úzké a druhé pro široké pásmo. Systém podporuje následující hlasové kodeky:

G.722

Velmi dobrá kvalita hlasu. **Širokopásmový** hlasový kodek **G.722** pracuje při stejné přenosové rychlosti jako kodek G.711 (64 kbit/s na hlasové spojení), ale s vyšší vzorkovací frekvencí. Díky tomu lze lépe reprodukovat vyšší frekvence. Hlas je proto jasnější a kvalitnější než při použití jiných kodeků (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 μ law

Velmi dobrá hlasová kvalita (srovnatelná se spojením ISDN). Potřebná šířka pásma činí 64 kbit/s na jedno hlasové spojení.

G.726

Dobrá hlasová kvalita (horší než při použití kodeku G.711, ale lepší než při použití kodeku G.729). Telefon podporuje kodek G.726 s přenosovou rychlostí 32 kbit/s na jedno hlasové spojení.

G.729

Střední kvalita hlasu. Potřebná šířka pásma je menší nebo rovna 8 kbit/s na jedno hlasové spojení.

K dalšímu ušetření pásma a přenosové kapacity můžete na připojeních VoIP, která používají kodek **G.729**, potlačit přenos hlasových paketů v přestávkách při hovoru („Potlačení ticha“).
Váš partner tak namísto ruchu pozadí ve vašem okolí uslyší syntetický šum ze sluchátka.
Povolit standard Annex B pro kodek G.729.

Síťový záznamník

Pokud operátor (pro pevnou linku a/nebo internetové volání) poskytuje síťový záznamník, zobrazuje se tento záznamník na následující webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Sítové memoboxy**

Zde lze zadávat telefonní čísla síťových záznamníků a zapínat/vypínat síťový záznamník nakonfigurovaných spojení VoIP.

Uživatelsky definovaná pravidla vytáčení

Vlastní pravidla vytáčení lze nastavit na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pravidla volby**

Pravidla vytáčení, která lze nastavit:

- Stanovení spojení pro telefonní čísla (**Pevná síť**, **Gigaset.net** nebo **IP1–IP6**), s jejichž využitím se tato telefonní čísla budou vždy vytáčet a hovory vyúčtovat.

Pokud zadáte pouze některá čísla (např. místní předvolbu, předvolbu země nebo předvolbu mobilní sítě), budou se všechna telefonní čísla, která těmito čísly začínají, vytáčet prostřednictvím vybraného spojení.

- Blokování telefonních čísel, tzn. telefon potom nenaváže spojení s těmito telefonními čísly (např. čísla 0190 nebo 0900).

Pravidla vytáčení platí pro všechna přihlášená sluchátka. Při vytáčení čísel, pro která byla stanovena pravidla vytáčení, se neuplatňuje nastavení odchozích spojení.

Pravidla vytáčení lze v případě potřeby aktivovat i deaktivovat.



Pravidla vytáčení s výjimkou blokování spojení se nepoužijí, pokud jste pro dialogové tlačítko sluchátka stanovili možnost volby spojení a před vytvočením explicitně ze seznamu dostupných spojení vyberete požadovanou položku.

Tísňová telefonní čísla

V některých státech jsou pravidla vytáčení tísňových linek (např. pro **místní** tísňovou policejní linku) nastavena již předem. Jako **Pripojení** je nastavena pevná síť.

Tato pravidla vytáčení lze změnit, pouze pokud telefon není připojen k pevné síti. Pokud chcete zvolit spojení VoIP, ujistěte se, že operátor podporuje VoIP čísla tísňového volání. Pokud je spojení VoIP odstraněno z konfigurace, nelze uskutečnit nouzové volání.

Předvolba – pravidla vytáčení při připojení k telefonní ústředně

Pokud je telefon připojen k telefonní ústředně, je popř. nezbytné, abyste při externích hovorech zadali před telefonní číslo předvolbu (AKZ = provolba, např. „0“).

Uložte předvolbu pro pevnou linku a spojení VoIP a u každého spojení zvlášť stanovte, v kterých případech se má tato předvolba automaticky vložit před volané telefonní číslo.

Tato nastavení se provádí v sekci **Přístupový kód** webové stránky:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pravidla volby**

Místní předvolba – pravidlo pro místní hovory prostřednictvím spojení VoIP

Při volání prostřednictvím spojení VoIP do pevné sítě je často třeba i u místních hovorů zadat místní předvolbu (v závislosti na operátorovi). Pokud místní předvolbu nechcete zadávat vždy znovu, můžete celou předvolbu (s mezinárodní předvolbou) místa, kde používáte telefon, uložit do konfigurace a aktivovat možnost **Pro místní hovory skrze VoIP předem vyberte místní předvolbu**.

Tato nastavení se provádí v sekci **Místní předvolby** webové stránky:

► **Nastavení** ► **Správa** ► **Místní nastavení**

Speciální nastavení internetového volání

Aktivace přesměrování hovorů pro spojení VoIP

Nastavení přesměrování hovorů je k dispozici na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Presmerovani hovoru**

Hovory lze přesměrovat na spojení VoIP nebo na číslo Gigaset.net.

Hovory směřované na spojení VoIP je možné přepojit na jakékoli externí číslo (VoIP, pevná síť, číslo mobilního telefonu). Přesměrování probíhá prostřednictvím služby VoIP.

Hovory na číslo Gigaset.net lze přesměrovat v rámci sítě Gigaset.net, tedy na jiné číslo Gigaset.net.

Nastavení signalizace DTMF pro VoIP

Nastavení signalizace DTMF se provádí v sekci **Prenos DTMF prostřednictvím připojení VoIP** na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pokročilá nastavení VoIP**

Signalizace DTMF je vyžadována například při dotazování a ovládání některých síťových záznamníků pomocí číselných kódů nebo při ovládání záznamníku na dálku.

Abyste bylo možné odesílat signály DTMF prostřednictvím služby VoIP, je třeba stanovit, jakým způsobem se mají kódy tlačítek v signálech DTMF převádět a odesílat: jako slyšitelná informace v hlasovém kanálu nebo jako tzv. hlášení „SIP Info“ Informujte se u svého poskytovatele služeb, který druh přenosu DTMF podporuje.

Telefon lze nastavit tak, aby se při každém hovoru pokusil použít typ signalizace DTMF vhodný pro aktuálně zvolený kodek (**Automaticky**).

Nebo lze typ signalizace DTMF stanovit také explicitně:

- **Zvuk** nebo **RFC 2833**, pokud se mají signály DTMF přenášet akusticky (v hlasových paketech).
- **Inf. o prot. SIP**, pokud se mají signály DTMF přenášet ve formě kódu.



Na širokopásmových spojeních (při použití kodeku G.722) nelze signály DTMF předávat ve zvukovém kanálu (**Zvuk**).


Konfigurace přesměrování (zprostředkování) hovorů pro spojení VoIP

Nastavení přesměrování hovorů lze provést v sekci **Predani hovoru** na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pokročilá nastavení VoIP**

Externí hovor směřovaný na spojení VoIP lze tlačítkem R předat externímu účastníkovi (v závislosti na operátorovi).

Doplnění nebo změna nastavení přesměrování hovorů:

- Aktivace přesměrování hovorů zavěšením. Oba externí účastníci budou spojeni stiskem tlačítka pro zavěšení .
- Aktivace přímého přesměrování hovoru. Hovor lze přesměrovat dříve, než se ohlásí druhý účastník.
- Deaktivujte přesměrování hovorů tlačítkem R, pokud je tlačítku R přiřazena jiná služba (→ „Určení funkce tlačítka R pro spojení VoIP (Hook Flash)“).

Určení funkce tlačítka R pro spojení VoIP (Hook Flash)

Funkci tlačítka R lze nastavit na stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pokročilá nastavení VoIP**

Váš operátor popř. může podporovat speciální služby. Pokud chcete některou z těchto služeb využít, musí telefon vyslat serveru SIP určitý signál (datový paket). Tento „signál“ lze přiřadit tlačítku R sluchátka. **Předpoklad:** Tlačítku R není přiřazena funkce přeměrování hovorů (tovární nastavení).

Pokud během hovoru VoIP stisknete toto tlačítko, bude vyslán signál. V telefonu musí být prostřednictvím informačních hlášení SIP aktivována signalizace DTMF (viz výše).

Určení místních komunikačních portů pro spojení VoIP

Nastavení komunikačních portů lze provést na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Telefonie** ► **Pokročilá nastavení VoIP**

Při internetovém volání se používají následující komunikační porty:

- **Port SIP:** komunikační port, pomocí kterého telefon přijímá signalizační údaje (SIP). V továrním nastavení je číslo standardního portu pro signalizaci SIP 5060.
- **Port RTP:** Každé spojení VoIP vyžaduje dva po sobě následující porty RTP (po sobě následující čísla portů). Pomocí jednoho portu jsou přijímány hlasová data, pomocí druhého servisní data. V továrním nastavení je pro přenos řeči nastaveno číselné rozmezí portů 5004–5020.

Měnit tato nastavení je nutné pouze v případě, že porty s těmito čísly již využívá jiný účastník v síti LAN. Portům SIP a RTP lze v takovém případě přiřadit jiné číslo, případně rozmezí čísel.

Pokud se má k routeru s funkcí NAT připojit více telefonů s podporou spojení VoIP, je vhodné nastavit náhodné přidělování portů. Telefony potom musí používat různé porty, aby mohl NAT routeru přichodící hovory a hlasová data předávat pouze na jeden telefon (na ten, na který jsou data adresována). Prostřednictvím webového konfiguračního lze pro porty SIP a RTP nastavit rozmezí čísel, z něhož se budou porty vybírat.

Zprávy

E-mailové notifikace

Uložte adresu serveru příchozí pošty a osobní přístupové údaje ke schránce doručené pošty. Stanovte časový interval, ve kterém má telefon kontrolovat, zda nemáte nové e-maily na serveru příchozí pošty. Stanovte, zda se autentizace na serveru příchozí pošty má provádět pomocí zabezpečeného spojení.

► **Nastavení** ► **Zprávy** ► **E-mail**

Upozornění na zprávy

LED kontrolka tlačítka zpráv na sluchátku připojeném ke kolébce informuje o doručení nové zprávy, například nového e-mailu. Pro každé sluchátko můžete stanovit, jaký typ nově doručené zprávy se má zobrazit.

► **Nastavení** ► **Zprávy** ► **Upozornění na zprávy**

Notifikace hovorů na mobilních zařízeních

Pokud chcete dostávat notifikace o příchozích hovorech/zprávách na telefonu na mobilním zařízení (např. na smartphonu), musí být telefon přihlášen ke službě Gigaset elements.



Máte mobilní zařízení se systémem iOS nebo Android.

Na mobilním zařízení je nainstalovaná aplikace **Gigaset elements**.

Přihlášení je třeba provést na telefonu i na mobilní zařízení:

Na mobilním zařízení

- ▶ Spusťte aplikaci ▶ přihlaste se ke službě **Gigaset elements**
- ▶ Na stránce aplikace **Vyberte senzor** klepněte na **GO-Box** ... průvodce instalací vás provede všemi potřebnými kroky ▶ řiďte se pokyny na obrazovce ... telefon se připojí ke službě Gigaset Cloud

Na webovém konfigurační telefonu:

- ▶ **Nastavení** ▶ **Zprávy** ▶ **Upozornění na hovory** ... vypíše se seznam dostupných spojení telefonu
- ▶ Zvolte spojení, pro která chcete na svém mobilní zařízení dostávat notifikace ▶ **Nastavit**



Pokud jsou spojením přiřazeny záznamníky (→ str. 96), budete na smartphonu dostávat notifikace rovněž pro nové příchozí zprávy na těchto záznamnicích.

Další informace o službě Gigaset GO naleznete na adrese → www.gigaset.com/go

Informační služby

Na serveru Gigaset.net si lze nastavit osobní služby pro informační centrum a pro šetřič displeje **Informační služby**. Aktivujte informační služby pro sluchátka.

- ▶ **Nastavení** ▶ **Informační služby**

Na této stránce naleznete přístup k serveru Gigaset.net a rovněž své osobní přístupové údaje.

Telefonní seznamy

Přenos telefonního seznamu

Načítání telefonních seznamů sluchátek z počítače nebo do počítače a jejich mazání.

► Nastavení ► Přenos telefonního seznamu

- Uložení telefonních seznamů do počítače. Záznamy budou uloženy v počítači ve formátu vCard v souboru vcf. Tyto soubory lze načíst do všech přihlášených sluchátek. Záznamy v telefonním seznamu lze importovat také do adresáře v počítači.
- Import kontaktů z adresáře v počítači do telefonních seznamů sluchátek. Export kontaktů v souborech vcf (vCard) a přenos do telefonních seznamů sluchátek.
- Smazání telefonního seznamu ve sluchátku. Pokud jste například v počítači upravili soubor s telefonním seznamem (soubor vcf) a nyní jej chcete v modifikované podobě používat na sluchátku, můžete před přenosem nového seznamu stávající telefonní seznam ve sluchátku vymazat.

Tip: Zálohujte aktuální telefonní seznam ještě před vymazáním do počítače. Pokud nebude možné modifikovaný telefonní seznam nebo jeho část kvůli chybám formátování načíst do sluchátka, budete moci použít zálohovanou verzi.



Chcete-li telefonní seznam s více záznamy uložený v počítači (ve formátu vcf) načíst do adresáře aplikace Microsoft Outlook™, mějte na zřeteli následující upozornění:

Aplikace Microsoft Outlook™ převezme do svého adresáře vždy jen první záznam (telefonního seznamu) ze souboru vcf.

Pravidla přenosu

Záznamy z telefonního seznamu načtené ze souboru vcf do sluchátka se přidají do telefonního seznamu. Pokud již k určitému jménu existuje záznam, bude doplněn nebo se vloží další záznam s tímto jménem. Žádné telefonní číslo se nepřepíše ani nevymaže.



V závislosti na typu zařízení mohou být pro každý soubor vCard v telefonním seznamu vytvořeny až 3 záznamy se stejným jménem – jeden záznam pro každé vložené číslo.

Obsah souboru telefonního seznamu (soubor vcf)

Následující údaje (pokud jsou k dispozici) se zapíšou pro položku v telefonním seznamu do souboru vcf nebo se importují ze souboru vcf do telefonního seznamu sluchátka:

- příjmení
- křestní jméno
- číslo
- číslo (do práce)
- číslo (mobilní telefon)
- e-mailová adresa
- datum výročí (RRRR-MM-DD) a čas připomínky (HH:MM) oddělené znakem „T“ (příklad: 2008-12-24T11:00).

Další informace, které může soubor vCard obsahovat, se do telefonního seznamu sluchátka neimportují.

Příklad záznamu ve formátu vCard:

```

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:Vzorová;Anna
TEL;HOME:1234567890
TEL;WORK:0299123456
TEL;CELL:0175987654321
EMAIL:anna@vzorova.cz
BDAY:2008-12-24T11:00
END:VCARD

```

Sprava**Datum a čas**

Správa synchronizace kolébky s časovým serverem. Telefon je z výroby nastaven tak, aby z časového serveru na internetu stahoval údaje o datu a čase. Změny nastavení pro časový server na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Sprava** ► **Datum a čas**

Změna nastavení kolébky, přihlášení sluchátek

- Přepnutí kolébky do režimu přihlašování, kdy k ní lze přihlásit další sluchátka. Toto nastavení odpovídá podržení tlačítka přihlášení/pagingu na přední straně kolébky.
- Vypnutí či zapnutí režimu Eco+.
- Změna systémového kódu PIN telefonu.
- Zapnutí či vypnutí LED tlačítka přihlášení/pagingu na přední straně kolébky.
- Zapnutí či vypnutí zobrazení stavových hlášení spojení VoIP na sluchátku.

Nastavení kolébky lze provést na webové stránce:

► **Nastavení** ► **Sprava** ► **Různé**

Restartování přístroje nebo obnovení továrního nastavení

Pokud telefon nebude pracovat podle očekávání, restartujte jej. Tím lze problémy často odstranit.

Kromě toho můžete vrátit všechna nastavení telefonu do továrního nastavení, například při předání přístroje třetí osobě. Uživatelem provedená nastavení a veškeré seznamy a záznamy v telefonním seznamu se přitom smažou!

► **Nastavení** ► **Sprava** ► **Restartovat a znovu spustit**

Zálohování a obnovení systémových nastavení

Po dokončení konfigurace kolébky a po každé změně konfigurace lze aktuální nastavení kolébky uložit do souboru v počítači (soubor s příponou cfg). Tento soubor lze v případě potřeby opět nahrát do telefonu.

► Nastavení ► Sprava ► Uložit a obnovit

Soubor cfg obsahuje mimo jiné:

- nastavení místní sítě (konfigurace IP),
- údaje o zřízených spojeních (včetně spojení VoIP),
- přiřazení příchozích a odchozích spojení,
- vlastní místní předvolby a provolby;
- číslo síťového záznamníku,
- nastavení internetových služeb,
- nastavení funkce ECO DECT.

Aktualizace firmwaru - základna

Na internetovém konfiguračním serveru jsou pravidelně zveřejňovány aktualizace firmwaru kolébky a profilů operátorů poskytujících spojení VoIP (obecné údaje o poskytovatelích). Tyto aktualizace lze v případě potřeby načíst do kolébky. Adresa URL serveru je uložena v kolébce.

► Nastavení ► Sprava ► Aktualizace firmwaru - základna

Spuštění aktualizace firmwaru

Pokud je k dispozici **nová** verze firmwaru, stáhne se do kolébky, která se poté restartuje. Aktualizace firmwaru trvá přibližně 6 minut. Přesná doba závisí mimo jiné na šířce pásma připojky DSL.

Aktivace/deaktivace automatické kontroly verze

Je-li zapnuta funkce kontroly verze, telefon denně kontroluje, zda jsou na konfiguračním serveru Gigaset dostupné nové verze firmwaru.

Pokud telefon nemá v okamžiku, kdy má provést kontrolu, přístup k internetu (např. je vypnutý router), bude kontrola provedena, jakmile bude telefon k internetu znovu připojen.

Je-li k dispozici nová verze, na displeji přihlášených sluchátek se zobrazí příslušné hlášení. Aktualizaci firmwaru lze spustit i ze sluchátka.

Přechod na starší verzi firmwaru

- Opětovné stažení té verze firmwaru do telefonu, která byla v kolébce načtena před poslední aktualizací

nebo

- stažení verze firmwaru do telefonu, která byla v kolébce nainstalována při dodání.

Zvolený firmware se opět nahraje do telefonu, při tom se přepíše aktuální firmware.

Stav telefonu

► Stav ► Zařízení

Zobrazí se informace o telefonu:

- adresa IP a MAC kolébky
- verze aktuálně nainstalovaného firmwaru, formát: aa.bbb (aabbxxyyzz)

aa	produktová verze telefonu
bbb	verze firmwaru
xx	dílčí verze
yyzz	má význam pouze pro servis

Příklad: 42.020 (420200000000 / V42.00) znamená, že je v kolébce aktuálně nainstalován firmware verze 20.

- seznam přihlášených sluchátek

► Stav ► Spojení

Tato stránka zobrazuje aktuální dostupná spojení a jejich stav.

Přehled nabídky

Asistent rychlého startu			→ str. 93
Nastavení	Síť	Konfigurace protokolu IP	→ str. 94
		Zabezpečení	→ str. 94
	Telefonie	Spojení	→ str. 95
		Zvuk	→ str. 97
		Přidělení čísla	→ str. 96
		Presmerování hovoru	→ str. 99
		Pravidla volby	→ str. 98
		Sítové memoboxy	→ str. 97
		Pokročilá nastavení VoIP	→ str. 99
	Zprávy	E-mail	→ str. 101
		Upozornění na zprávy	→ str. 100
		Upozornění na hovory	→ str. 101
	Informační služby		→ str. 101
	Telefonní seznamy	Přenos telefonního seznamu	→ str. 102
	Správa	Datum a čas	→ str. 103
Místní nastavení		→ str. 98	
Různé		→ str. 103	
Restartovat a znovu spustit		→ str. 103	
Uložit a obnovit		→ str. 104	
Aktualizace firmwaru - základna		→ str. 104	
Stav	Zarizení		→ str. 105
	Spojení		→ str. 105

Příloha

Otázky a odpovědi

Návrhy řešení na internetu na stránkách → www.gigaset.com/service

Postup odstraňování chyb

Po prvním uvedení do provozu není telefon připraven k použití.

- Jednorázová fáze inicializace může trvat až 10 minut.

Na displeji se nezobrazují žádné údaje.

- Sluchátko není zapnuté. ► Podržte .
- Akumulátor je vybitý. ► Nabijte nebo vyměňte akumulátory.

Na displeji bliká hlášení „Žádná základna“.

- Sluchátko se nachází mimo dosah základny. ► Zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.
- Základna není zapnutá. ► Zkontrolujte napájecí adaptér základny.
- Dosah základny se zmenšil, protože je vypnutá volba **Maximální dosah**.
 - **Maximální dosah** zapněte nebo zmenšete vzdálenost sluchátka od základny.

Na displeji bliká hlášení „Přihlaste přenosnou část.“

- Sluchátko není přihlášeno, popř. bylo odpojeno po připojení dalšího sluchátka (více než 6 přihlášení DECT). ► Přihlaste znovu sluchátko.

Sluchátko nezvoní.

- Vyzvánění je vypnuté. ► Zapněte vyzvánění.
- Nastaveno přesměrování hovorů. ► Vypněte přesměrování hovorů.
- Telefon nezvoní, pokud volající potlačil přenos telefonního čísla.
 - Zapnutí vyzvánění pro anonymní hovory.
- Telefon nezvoní v určitém časovém intervalu, popř. při určitých číslech.
 - Zkontrolujte časové řízení externích volání.

Žádný vyzváněcí/oznamovací tón z pevné sítě.

- Špatný telefonní kabel. ► Použijte dodaný telefonní kabel, případně při nákupu ve specializovaném obchodu dbejte na správné obsazení kontaktů konektoru.

Spojení se vždy přibližně po cca 30 sekundách přeruší.

- Opakovač (před verzí 2.0) byl aktivován nebo deaktivován. ► Vypněte a opět zapněte sluchátko.

Po dotazu na systémový kód PIN se ozve chybový tón.

- Systémový kód PIN je chybný. ► Opakujte postup, popř. nastavte systémový kód PIN znovu na hodnotu 0000.

Zapomněli jste systémový kód PIN.

- Nastavte systémový kód PIN opět na hodnotu 0000.

Účastník neslyší můj hlas.

- Na sluchátku je ztlumený zvuk. ► Opětovné zapnutí mikrofonu.

Některá ze síťových služeb nefunguje tak, jak je uvedeno.

- Příslušné funkce nejsou povoleny. ► Informujte se u provozovatele sítě.

Nezobrazuje se telefonní číslo volajícího.

- **Přenos telefonního čísla (CLI)** nebyl volajícím schválen. ► **Volající** by si měl nechat u poskytovatele připojení k síti aktivovat funkci přenosu telefonního čísla (CLI).
- **Zobrazení telefonního čísla (CLIP)** není provozovatelem sítě podporováno, nebo není pro vás aktivováno. ► Nechejte si provozovatelem sítě zobrazení telefonního čísla (CLIP) aktivovat.
- Telefon je prostřednictvím telefonní ústředny nebo routeru připojen k integrované telefonní ústředně (bráně), která nepředává všechny informace.
 - Resetování zařízení: Vytáhněte krátce síťovou zástrčku. Zástrčku opět zastrčte a vyčkejte, dokud se přístroj opět nespustí.
 - Zkontrolujte nastavení v telefonní ústředně a popř. aktivujte zobrazení telefonního čísla. K tomuto účelu vyhledejte v návodu k obsluze zařízení podle pojmů jako CLIP, zprostředkování telefonního čísla, přenos telefonního čísla, zobrazení hovoru... nebo se obraťte na výrobce zařízení.

Při zadávání slyším chybový tón (sestupnou řadu tónů).

- Akce se nezdařila nebo bylo zadání chybné. ► Opakujte postup. Řiďte se pokyny na displeji, případně nahlédněte do návodu k použití.

U zprávy v seznamu volání není uveden čas.

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ► Nastavte datum a čas.

Nelze použít internetovou telefonii.

- Nemáte zřízený účet IP: ► Nahlaste u svého poskytovatele služeb, že chcete na telefonu používat internetovou telefonii.
- Na displeji se zobrazí **Přihlazení u poskytovatele selhalo**: Váš telefon se u poskytovatele služeb nepodařilo přihlásit pro internetovou telefonii. ► Opakujte postup. Stav přihlášení popř. ověřte ve webovém konfiguratoru.
- Na displeji se zobrazí **VoIP spojení není dostupné**: Nebyl nakonfigurován účet IP nebo byla deaktivována spojení IP.

Není k dispozici připojení k Internetu:

- Na displeji se zobrazí **Není připojen k síti LAN**: ► Zkontrolujte kabelové propojení routeru se základnou.
- Na displeji se zobrazí **Adresa IP není k dispozici**: ► zkontrolujte konfiguraci IP.
Pro telefon je přednastaveno dynamické přidělování adresy IP. Aby router dokázal telefon identifikovat, musí být i v jeho nastavení aktivováno dynamické přidělování adres IP, tzn. musí být zapnutý server DHCP routeru.
Pokud server DHCP routeru aktivovat nelze: ► přiřaďte telefonu pevnou adresu IP.
- Na displeji se zobrazí **Zkontrolujte nastavení IP**: Telefon nemá připojení na internet.
 - Zkontrolujte kabelové propojení základny a routeru a také napojení routeru na internet.
 - Zkontrolujte spojení telefonu se sítí LAN a zkontrolujte, zda je telefon dostupný pod svojí adresou IP. Dotažte se na adresu IP prostřednictvím sluchátka.
- Na displeji se zobrazí **Připojení k Internetu není k dispozici**:
Nefunguje připojení k internetu: ► Pokuste se o to znovu později.
Případně: ► Zkontrolujte spojení mezi routerem a modemem, případně přípojkou DSL a zkontrolujte nastavení routeru.

Neprovádí se aktualizace firmwaru nebo stažení profilu spojení VoIP.

- Na displeji se zobrazí **Momentálně nemožno**: Spojení VoIP může být obsazeno nebo již probíhá stahování/aktualizace. ► Opakujte akci později.
- Na displeji se zobrazí **Server není dostupný**:
 - Server pro stahování není dostupný. ► Opakujte akci později.
 - Router není dostupný nebo nemá přístup k internetu. ► Zkontrolujte spojení telefonu s routerem, případně router restartujte.
 - Došlo ke změně přednastavené adresy serveru. ► Změňte ve webovém konfiguratoru nebo resetujte základnu.
- Na displeji se zobrazí **Chyba přenosu XXX**: Během přenášení souboru došlo k chybě. Se zprávou XXX se zobrazí také chybový kód HTTP. ► Opakujte postup. Pokud k chybě dojde znovu, obraťte se na servis.

Nemůžete navázat spojení s webovým prohlížečem počítače.

- Chybná adresa IP: ▶ Dotažte se na adresu IP prostřednictvím sluchátka ▶ znovu navažte spojení.
- Překontrolujte spojení počítače se základnou. ▶ Otevřete na počítači příkazový řádek ▶ odešlete na základnu příkaz ping (**ping** <lokální adresa-IP základny>).
- Pokusili jste se o dosažení telefonu přes Secure http (https://...). ▶ Zkuste to znovu za použití http://...

Funkce GO**Na chytrém telefonu se nezobrazuje celé telefonní číslo s předvolbou.**

- Není správně nastavená předvolba země a místní předvolba. ▶ Provedení nastavení:
Na sluchátku: **Nastavení – Telefonie – Místní předvolby**
Ve webovém konfigurátoru: **Nastavení – Sprava – Místní nastavení**

Na chytrém telefonu se nezobrazují žádné události (např. zmeškaná volání).

- Dosud nebylo vybráno spojení, pro které se přenášejí události na chytrý telefon.
 - ▶ Po přihlášení telefonu k aplikaci Gigaset elements zvolte na stránce webového konfigurátoru **Nastavení – Zprávy – Upozornění na hovory** příslušná spojení

Na chytrém telefonu se v seznamu událostí nezobrazuje jméno účastníka hovoru.

- Příslušný kontakt není v tomto chytrém telefonu uložený. ▶ Kontakt zadejte a uložte.
- Číslo účastníka je v kontaktech uloženo jinak, např. bez předvolby
 - ▶ Nastavení předvolby země a místní předvolby:
Na sluchátku: **Nastavení – Telefonie – Místní předvolby**
Ve webovém konfigurátoru: **Nastavení – Sprava – Místní nastavení**

Volání zpět na číslo zmeškaného hovoru z chytrého telefonu.

- ▶ Klepněte na položku události **Zmeškaný hovor** ▶ klepněte na symbol **Zavolejte zpět**.

Hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)**U zprávy v seznamu volání není uveden čas.**

- Nejsou nastaveny údaje o datu a čase. ▶ Nastavte datum/čas.

Hlasový záznamník při dálkovém ovládní hlásí „PIN je neplatný“.

- Zadaný systémový kód PIN není správný. ▶ Zadejte systémový kód PIN znovu.
- Systémový kód PIN je stále nastaven na 0000. ▶ Nastavte systémový kód PIN jiný než 0000.

Hlasový záznamník nenahrává žádné zprávy nebo je přepnutý na ohlašovací zprávu.

- Paměť je plná. ▶ Smažte všechny zprávy ▶ Vyslechněte a smažte nové zprávy.

Provoz za routery se systémem Network Address Translation (NAT)

Zpravidla není pro provoz telefonu Gigaset na routeru se systémem NAT potřebná žádná zvláštní konfigurace telefonu nebo routeru. Konfigurační nastavení popsaná v této části musíte provést, pouze pokud dojde k jednomu z následujících problémů.

- Příchozí hovory VoIP nejsou dostupné. Hovory na vaše číslo VoIP nebudou přepojeny.
- Odchozí hovory přes VoIP nebudou spojeny.
- Spojení s volajícím sice bude navázáno, ale neuslyšíte jej a druhá strana neuslyší vás.

Změna čísel portů pro SIP a RTP na telefonu VoIP



Čísla portů SIP a RTP nesmí používat žádná jiná aplikace ani žádný jiný hostitel v síti LAN a měla by se velmi lišit od obvykle používaných (a v telefonu přednastavených) čísel portů SIP a RTP.

- ▶ Přes webový prohlížeč počítače se spojte s webovým konfiguratorem telefonu ▶ přihlaste se ▶ otevřete webovou stránku **Nastavení – Telefonie – Pokročilá nastavení VoIP** ▶ změňte čísla portů SIP a RTP ▶ nastavení uložte

Příklad: Zvolte čísla portu podobná standardnímu nastavení:

Port SIP	49060	místo	5060
Port RTP	49004 až 49010	místo	5004 až 5010

- ▶ Otestování nového nastavení: ▶ Otevřete webovou stránku **Nastavení – Telefonie – Spojení** ... zobrazí se **Stav spojení VoIP**
- ▶ Zkontrolujte, zda původní problém přetrvává. Pokud problém zatím přetrvává, proveďte další krok.

Nastavte na routeru přesměrování portů

Údaje pro uvolnění portu na routeru (příklad):

	Protokol	Veřejný port	Místní port	Místní host (IP)
Pro SIP	UDP	49060	49060	192.168.2.10
Pro RTP	UDP	49004 – 49010	49004 – 49010	192.168.2.10

Protokol	Musíte použít protokol UDP .
Veřejný port	Číslo portu/rozsah čísel portu na rozhraní WAN.
Místní port	Čísla portů SIP a RTP nastavená na telefonu.
Místní host (IP)	Místní adresa IP vašeho telefonu v síti LAN.

Aby router mohl provést Port-Forwarding, musejí nastavení DHCP routeru zajistit, aby byla telefonu přiřazována stále stejná místní adresa IP.

Zákaznický servis a podpora

Krok za krokem k vašim řešením se zákaznickým servisem Gigaset
www.gigaset.com/service.



Navštivte naše stránky zákaznického servisu

Zde kromě jiného naleznete:

- Otázky & odpovědi
- Možnost stáhnout si zdarma software a provozní návody
- Zkoušky slyšitelnosti



Kontaktujte naše pracovníky servisu

Nemůžete najít žádné řešení v sekci „Otázky & odpovědi“?
 Jsme vám rádi k dispozici ...

... online:

přes náš kontaktní formulář na stránce zákaznického servisu

... na telefonu:

pouze v případě oprav či reklamací:

Servisní hotline-linka Česká republika 233 032 727

(Cena dle běžných sazeb hovorů v ČR)

Mějte připraven doklad o koupi.

Prosím berte na vědomí, že pokud Gigaset produkt nebyl prodán autorizovaným dealerem v daném regionu, produkt nemusí být plně kompatibilní s lokální telefonní sítí. Na balení vedle označení CE je uvedeno, pro kterou/ které země je zařízení určeno. Pokud je zařízení používáno v rozporu s pokyny, instrukcemi v manuálu a se zařízením jako takovým, toto může mít vliv na reklamační nebo záruční podmínky (oprava nebo výměna produktu).

Aby mohla být uznána záruka, kupující je žádán doložit nákupní doklad, na kterém je uvedeno datum nákupu (datum od kterého je počítána záruční doba) a typ zboží které bylo zakoupeno.

Ohledně otázek o DSL a VoIP přístupu, prosím kontaktujte příslušného poskytovatele služeb.

Záruční list

Typ přístroje:

Výrobní číslo přístroje: (viz typový štítek přístroje)
..... (vyplní prodejce)

Datum prodeje:
..... (vyplní prodejce)

Razítko a podpis prodejce: (vyplní prodejce)

Oprava č. 1
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 2
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Oprava č. 3
Datum příjmu do opravy
Datum provedení opravy
Razítko a podpis opravny:

Záruční podmínky - viz zadní strana.

Záruční podmínky

- 1) Záruční doba na výrobek činí 24 měsíců a počíná plynout dnem převzetí výrobku kupujícím. Životnost akumulátoru je 6 měsíců od data převzetí výrobku kupujícím. Ztráta kapacity akumulátoru, která se projeví do šesti měsíců od převzetí výrobku, jde k tíži prodávajícího. Po této době se toto posuzuje jako snížení funkčnosti akumulátoru způsobené obvyklým opotřebením.
- 2) Odpovědnost za vady nelze uplatnit: Pokud výrobek nebyl provozován v souladu s návodem k použití, pokud se jedná o chybnou instalaci výrobku, pokud došlo k neoprávněnému nebo neodbornému zásahu do výrobku, vniknutí cizích látek do výrobku, působení vyšší moci (např. živelné pohromy), pokud byl výrobek skladován mimo rozmezí teplot - přístroj: -25°C až +55°C, akumulátor: 0°C až +49°C - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud byl výrobek skladován nebo provozován ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí - nestanoví-li výrobce v návodu k použití jinak, pokud dojde k mechanickému poškození, pokud byl výrobek připojen na jiné než předepsané napájecí napětí, pokud bylo k výrobku připojeno jiné než výrobcem schválené příslušenství. Odblokování bezpečnostního kódu výrobku není servisním úkonem a nevztahuje se na něj záruka. Ztráta nebo zapomenutí bezpečnostního kódu výrobku nejsou vadami, a proto za ně prodávající v rámci poskytované záruky neodpovídá.
- 3) Prodávající rovněž neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny výrobku.
- 4) Prodávající neručí za zachování individuálních nastavení či údajů uložených kupujícím v reklamovaném výrobku. Prodávající si vyhrazuje právo vrátit reklamovaný výrobek ve stavu, který odpovídá stavu při jeho převzetí kupujícím, tj. bez jakýchkoliv dat a s továrními nastavením.
- 5) Řádně vyplněný záruční list musí obsahovat tyto náležitosti: typ výrobku, výrobní číslo, razítko prodejce, datum prodeje a podpis oprávněného pracovníka.
- 6) Reklamací je možné uplatnit u prodejce, dovozce nebo v prodejním a servisním centru společnosti Micos spol. s r.o. na adrese: Modřice - Masarykova 118, 664 42 (příjem poštou i osobní příjem) nebo na adrese Olomouc - Ztracená 6 (osobní příjem), Prostějov - Žižkovo nám. 11 (osobní příjem).
- 7) Hotline a informace o průběhu reklamace: tel. 233 032 727

Vyloučení záruky

Displej Vašeho sluchátka se skládá z jednotlivých pixelů. Každý pixel sestává ze tří subpixelů (červený, zelený, modrý).

Může se stát, že některý ze subpixelů nebude pracovat, nebo bude vykazovat barevnou odchylku.

Z následující tabulky zjistíte počet pixelových chyb, které se smí vyskytnout, aniž by vznikl nárok na uplatnění záruky.

Popis	max. počet povolených pixelových chyb
Barevně svítící subpixel	1
Tmavé subpixely	1
Celkový počet barevných a tmavých subpixelů	1



Stopy po použití na displeji a na plášti jsou ze záruky vyloučeny.

Doporučení výrobce

Prohlášení o shodě

Tento přístroj je určen pro analogové telefonní přípojky v České republice.

Telefonování Voice-over-IP je možné přes LAN rozhraní (IEEE 802.3).

V závislosti na vašem rozhraní telekomunikační sítě může být nezbytný další router/switch.

Pro další informace prosím kontaktujte vašeho poskytovatele internetu.

Specifické zvláštnosti země jsou zohledněny.

Společnost Gigaset Communications GmbH tímto prohlašuje, že následující typ rádiového zařízení vyhovuje směrnici 2014/53/EU:

S30852-S3011-xxxx, S30852-S3051-xxxx, S30852-S3061-xxxx

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/docs

nebo prostřednictvím hotline-linky společnosti (tel.: 23303 2727).

Toto prohlášení by mohlo být rovněž součástí souborů „Mezinárodní prohlášení o shodě“ nebo „Evropská prohlášení o shodě“.

Přečtete všechny tyto soubory.

Ochrana osobních údajů

Ve společnosti Gigaset přistupujeme k ochraně údajů o našich zákaznících velmi zodpovědně. Právě z tohoto důvodu ujišťujeme, že všechny naše výrobky byly vyvinuty na základě principu „ochrana soukromí zabudovaná do návrhu“ („Privacy by Design“). Všechny údaje, které shromažďujeme, se využívají pro dosažení maximální kvality našich výrobků. Při tom zajišťujeme, že vaše osobní údaje jsou chráněny a používají se výhradně za účelem poskytování služeb nebo výrobků. Víme, kde se vaše osobní údaje v podniku používají, a ujišťujeme, že se tak děje bezpečně, zabezpečeně a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

Úplný text Prohlášení o shodě s předpisy EU je dostupný na následující internetové adrese:

www.gigaset.com/privacy-policy

Ochrana životního prostředí

System zajištění ochrany životního prostředí



Společnost Gigaset Communications GmbH je certifikována v souladu s mezinárodními normami ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životní prostředí): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od září 2007.

ISO 9001 (kvalita): certifikát vydaný zkušebníou TÜV SÜD Management Service GmbH, platný od 17.2.1994.

Likvidace

Nevyhazujte akumulátory s běžným domovním odpadem. Respektujte místní předpisy o likvidaci odpadů, které si můžete vyžádat u svého obecního úřadu nebo specializovaného prodejce, u kterého jste si produkt koupili.

Všecké elektrické a elektronické výrobky musí být likvidovány odděleně od komunálního odpadu prostřednictvím určených sběrných míst stanovených vládou nebo místními úřady.



Tento symbol škrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že se na produkt vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Správná likvidace a samostatný sběr starých přístrojů pomůže prevenci před negativními důsledky na životní prostředí a lidské zdraví. Je předpokladem opakovaného použití a recyklace použitého elektrického a elektronického zařízení.

Podrobnější informace o likvidaci starých přístrojů si prosím vyžádejte od místního úřadu, podniku zabývajícího se likvidací odpadů nebo v obchodě, kde jste produkt zakoupili.

Údržba a péče

Zařízení otírejte **vlhkou** nebo antistatickou utěrkou. Nepoužívejte rozpouštědla ani utěrky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívejte suchou utěrku: hrozí nebezpečí vzniku elektrostatického výboje.

Ve vzácných případech se stává, že kontakt přístroje s chemickými látkami způsobí změny jeho povrchu.

Vzhledem k velkému množství chemikálií, které jsou na trhu k dostání, nebylo možné otestovat všechny látky.

Vady vysoce lesklého povrchu lze opatrně odstranit pomocí leštidel určených na displeje mobilních telefonů.

Kontakt s kapalinou

Pokud se přístroj dostane do kontaktu s kapalinou:

- 1 **Odpojte od přístroje veškeré kabely.**
 - 2 **Vyjměte akumulátory a přihrádku na akumulátory ponechejte otevřenou.**
 - 3 Kapalinu nechejte vytéci z přístroje.
 - 4 Všechny díly otřete do sucha.
 - 5 Poté přístroj nechejte **alespoň 72 hodin** s otevřenou přihrádkou na akumulátory a klávesnicí směrem dolů (je-li jí přístroj vybaven) na suchém a teplém místě (**ne:** v mikrovlnné troubě, troubě na pečení apod.).
 - 6 **Po úplném vyschnutí můžete přístroj znovu zapnout.**
- Po úplném vysušení je přístroj v mnoha případech i nadále funkční a lze ho zapnout.

Technické údaje

Akumulátory

Technologie:	2 x AAA NiMH
Napětí:	1,2 V
Kapacita:	750 mAh

Provozní doba / doba nabíjení sluchátka

Doba provozu zařízení Gigaset závisí na kapacitě akumulátorů, jejich stáří a způsobu používání zařízení. (Všechny časové údaje představují maximální údaje.)

Pohotovostní doba (hodiny)	320 / 190 *
Doba hovoru (hodin)	17
Provozní doba při 1,5 hodiny hovoru denně (hodin)	160 / 115 *
Doba nabíjení (hodin) v nabíječce	8

* **Žádný signál** vypnuto / **Žádný signál** zapnuto, bez osvětlení displeje v klidovém stavu

Příkon sluchátka do nabíječky

Při nabíjení:	cca. 1,50 W
K udržení nabitého stavu:	cca. 0,50 W

Příkon kolébky


V pohotovostním režimu	cca 1,30 W
Během hovoru	cca 1,40 W

Všeobecné technické údaje

Standard DECT	podporován
Standard GAP	podporován
Počet kanálů	60 duplexních kanálů
Rozsah vysílacích kmitočtů	1880 – 1900 MHz
Duplexní provoz	časový multiplex, délka rámců 10 ms
Opakovací frekvence vysílaného impulzu	100 Hz
Délka vysílaného impulzu	370 μs
Kanálový rastr	1728 kHz
Přenosová rychlost	1152 kbit/s
Modulace	GFSK
Kódování řeči	32 kbit/s
Vysílací výkon	10 mW střední výkon na jeden kanál, 250 mW pulsní výkon
Dosah	až do 50 m v budovách, až do 300 m venku

Napájení základny elektrickým proudem	230 V ~/50 Hz
Podmínky prostředí za provozu	+5 °C až +45 °C; 20 % až 75 % relativní vlhkost vzduchu
Typ volby	MFV (tónová volba)

Osazení konektoru telefonní zástrčky

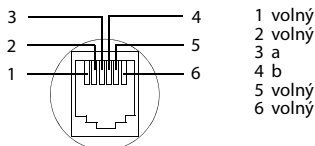

Napájecí adaptér pro sluchátko

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C705
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz
Výstupní napětí	4 V
Výstupní proud	0,15 A
Výstupní výkon	0,6 W
Průměrná efektivita za provozu	> 46 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Napájecí adaptér kolébky

Výrobce	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzhen) Co. Ltd. Obchodní rejstřík: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
Identifikace modelu	C557/C764
Vstupní napětí	230 V
Vstupní frekvence střídavého proudu	50 Hz

Výstupní napětí	6,5 V
Výstupní proud	0,6 A
Výstupní výkon	3,9 W
Průměrná efektivita za provozu	> 76,1 %
Efektivita při nízkém zatížení (10 %)	nerelevantní – pouze při výstupním výkonu > 10 W
Příkon při nulovém zatížení	< 0,10 W

Tabulky sady znaků

Znaková sada použitá ve sluchátku závisí na nastaveném jazyku.

Standardní písmo

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0			

- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Střední Evropa

Stiskněte několikrát příslušné tlačítko.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x
1	1											
2	a	b	c	2	ą	ă	ã	á	â	ć	ç	č
3	d	e	f	3	đ	d'	e	ë	é	ë		
4	g	h	i	4	í	î						
5	j	k	l	5	ł	í	l'					
6	m	n	o	6	ń	ñ	ó	ö	ó	ô		
7	p	q	r	s	7	ř	í	ß	ś	š	ş	
8	t	u	v	8	t'	t	ú	ü	ú	û		
9	w	x	y	z	9	ý	ź	ż	ż	ż		
0	← ¹⁾	.	,	?	!	← ²⁾	0					









- 1) Mezera
- 2) Řádkování

Symboly na displeji




Podle nastavení a provozního stavu telefonu se na displeji zobrazují následující symboly.



Symboly stavového řádku

Symbol	Význam
	Intenzita signálu (režim Žádný signál je vypnutý)
	1 % – 100 % bílá, když je zapnutá volba Maximální dosah ; zelená, když je volba Maximální dosah vypnutá
	červená: žádné spojení se základnou
	Žádný signál zapnuto: bílá, když je volba Maximální dosah zapnutá; zelená, je-li volba Maximální dosah vypnutá
	Záznamník zapnutý bliká : Záznamník nahrává zprávu nebo jej používá jiný interní uživatel (pouze u systému s lokálním záznamníkem)
	Vyzvánění je vypnuto

Symbol	Význam
	Vyzvánění „Beep“ zapnuto
	Blokování tlačítek aktivováno
	Stav nabití akumulátorů:
	bílá: nabitý přes 11 % – 100 %
	červená: stav nabití méně než 11 %
	bliká červeně: akumulátor je téměř vybitý (už jen cca 5 minut hovoru)
	Akumulátor se nabíjí (aktuální stav nabití):
	0 % – 100 %


Symboly dialogových tlačítek

Symbol	Význam
	Opakování volby
	Smazat text
	Otevření telefonního seznamu





Symbol	Význam
	Uložení čísla do telefonního seznamu
	Přepojení externího hovoru na hlasový záznamník (pouze u systému s lokálním záznamníkem)





Symbyly na displeji při signalizaci ...

Symbol	Význam
	externí volání
	interní volání
	Hovor z blokovaného čísla (režim ochrany Tiché volání)
	Vytvoření spojení (odchozí hovor)
	Spojení navázáno
	Není možné vytvořit spojení/ spojení přerušeno

Symbol	Význam
	Připomínka termínu
	Připomínka výročí
	Buzení
	Časovač s odpočtem
	Nahrávání hlasovým záznamníkem (pouze u systému s lokálním záznamníkem)

Další symbyly na displeji

Symbol	Význam
	Budík je zapnutý, zobrazení času buzení
	Vypnutí časovače, zobrazení s odpočtem
	Akce se provádí (zelená)
	Akce se nezdařila (červená)

Symbol	Význam
	Informace
	(Bezpečnostní) dotaz
	Čekejte, prosím...
	Funkce Pouze přátelé aktivovaná

Přehled nabídek



Ne všechny funkce popsané v tomto návodu k obsluze jsou dostupné ve všech zemích a u všech provozovatelů sítě.

Otevření hlavní nabídky: ► na sluchátku v klidovém stavu stiskněte tlačítko



Seznamy volání

Všechna volání	→ str. 35
Odchozí volání	→ str. 35
Přijatá volání	→ str. 35
Zmeškaná volání	→ str. 35



Záznamník

Přeřát zprávy	Sit.zaz.: Záznamník	→ str. 51 → str. 45
Aktivace		→ str. 44
Ohlášení	Nahrát ohlášení Poslech. ohlášení Smazat ohlášení Nahrát připomínku Poslech. připomínku Smazat připomínku	→ str. 48 → str. 49 → str. 49 → str. 48 → str. 49 → str. 49
Záznamy		→ str. 49
Prověření volání		→ str. 46
Sítový memobox		→ str. 50
Nastavit tlač. 1		→ str. 51



Výběr služeb

Čekající volání	→ str. 31
Presmer. (ECT)	→ str. 34



Další funkce

Informační centrum	Specifický uživatelský výběr informačních služeb	→ str. 68
Kalendář	→ str. 52
Časovač	→ str. 54
Budík	→ str. 54
Sledování zvuku	→ str. 55
Přímé	→ str. 26
Zmeškané budíky	→ str. 53



Nastavení

Datum/čas	→ str. 84	
Nastavení zvuku	Hlasitost přen. č.	→ str. 78	
	Zvukové profily	→ str. 79	
		→ str. 79	
	Upozornující tóny	→ str. 80	
	Vyzvánění (přen.č.)	→ str. 79	
		→ str. 79	
	Profily sluchátek	→ str. 79	
	Profily handsfree	→ str. 79	
	Hlasitost	→ str. 79	
	Melodie	→ str. 79	
	Nastavení času	→ str. 58	
	Vyp.vyzv.an.vol.	→ str. 58	
	Melodie při ček.	→ str. 85	
Display	Spořič displeje	→ str. 76	
	Textové inform.	→ str. 77	
	Velké písmo	→ str. 77	
	Barev. schémata	→ str. 78	
	Podsvícení	→ str. 78	
Jazyk	→ str. 76	
Přihlášení	Přihlásit přen.část	→ str. 71	
	Základní registrace	→ str. 71	
	Odhlásit přen.část	→ str. 72	
	Vybrat základnu	→ str. 72	
Telefonie	Aut.přijem vol.	→ str. 80	
	Místní předvolby	→ str. 84	
	Asistent VoIP	→ str. 15	
	Odeslání připojení	→ str. 16	
	Přijem připojení	→ str. 16	
	Opakování volby	→ str. 74	
	Přístupový kód	→ str. 75	
	Černá listina	→ str. 59	
		Blokovaná čísla	→ str. 59
		Režim ochrany	→ str. 59
	Smart Call Block	Režim ochrany	→ str. 60

Systém	Obn.nast.přen.č.	→ str. 82
	Kontrola zabezp.	→ str. 82
	Aktualizace mikrotlf		
		Aktuální verze	→ str. 83
		Aktualizace	→ str. 83
	Obn. nast. zákl.	→ str. 87
	Restart základny	→ str. 87
	Síťování	→ str. 73
	Zesilovac	pouze když je přihlášený alespoň jeden opakovač	→ str. 73
	Místní síť	→ str. 85
Aktualiz. firmwaru	→ str. 86	
PIN systému	→ str. 87	
ECO DECT	Maximální dosah	→ str. 57
	Žádný signál	→ str. 57

Rejstřík

A	
Adresa IP	
automatické přidělení	85
přiřazení	85
zobrazení	72
Adresa MAC	
zjištění	86
Adresa odesílatele (e-mail)	66
Aktivace Annex B pro kodek G.729	97
Aktualizace firmwaru	83
Akumulátor	
nabíjení	12
stav nabití	119
vlození	11
Anonymní volání	30
Aplikace elements	19
Automatická kontrola verze	104
Automatické přijetí hovoru	80
B	
Barevné schéma	78
Bez záření	57
Bezpečnost na internetu	94
Bezpečnostní pokyny	9
Blokování tlačítek, automaticky	78
Blokování volání	59
Blokování zobrazení telefonního čísla	30
Budík	54
Buzení	55
zapnutí/vypnutí	54
C	
Centrum zpráv SMS	
nastavení	64
změna čísla	64
CLI, Calling Line Identification	30
CLIP, CLI Presentation	30
CLIR, CLI Restriction	30
Č	
Časovač	54
Časové řízení externích volání	58
Časový server	103
Čekající hovor, externí	31
přijetí/odmítnutí	27, 29
Čekající hovor, interní	
přijmout	29
Číslo	
uložení do telefonního seznamu	38, 40
zadání čísla síťového záznamníku	50
D	
Dálkové ovládání hlasového záznamníku	47
Délka signálu flash	74
Délka záznamu	49
Dialogová tlačítka	5, 21
přiřazení	81
symboly	119
Displej	
barevné schéma	78
podsvícení	78
rozlomený	9
sporič displeje	76
změna jazyka na displeji	76
Doba nabíjení sluchátka	116
Doporučení výrobce	114
Dynamický seznam blokovanych čísel	60
E	
ECO DECT	57
ECT	34
Elektrická přípojka	13
elements	101
E-mail	
nastavení	100
notifikace	66
vymazání	67
zobrazení adresy odesílatele	66
Externí hovor	
přesměrování na hlasový záznamník	46
F	
Filtr volání	58
Firmware	
aktualizace	104
automatická aktualizace	86, 104
reset (downgrade)	104
spuštění aktualizace	86
Formát vCard	103
G	
G.711 a law	97
G.711 μ law	97
G.722	97
G.722, širokopásmový hlasový kodek	97
G.726	97
G.729	97
Garance - Záruční podmínky	112
Gigaset Cloud	19
Gigaset elements	14, 101
přihlášení ke službě	101
Gigaset GO	2
nastavení ve webovém konfigurátoru	101
vlastnosti	2

Gigaset.net	88, 95
přesměrování hovorů	31, 99
přihlášení	42, 89
telefonní seznam	42
volání účastníka	43
vyhledávání účastníků	42
zadání jména	43
změna/smazání vlastního jména	43
gigaset-config	92
GNU General Public License (GPL)	
anglicky	131, 132
GNU Lesser General Public License	
(LGPL), anglicky	131, 132
GPL	132

H

High Definition Sound Performance (HDSP)	97
Hlasitě telefonování	29
Hlasitost	
hlasitost hlasitého telefonování na	
sluchátku	78
hlasitost sluchátka při hlasitém odposlechu ..	29
reproduktor	78
sluchátko	78
Hlasitost hlasitého telefonování	29
Hlasitost sluchátka	29
Hlasový záznamník	44
dálkové ovládání	47
nahrání ohlašovací zprávy/oznámení	48
poslech zpráv	45, 51
přetočení vpřed	45
přetočení zpět	45
režim ohlašovací zprávy	44
smazání zpráv	45
uložení pod rychlou volbu	51
zapnutí/vypnutí	44
Hledání	
sluchátko	72
Hledání v telefonním seznamu	39
Hovor	
externí	24
interní	28
interní předání (spojení)	28
nahrávání	46
převzetí z hlasového záznamníku	46
připojení účastníka	29
zadání IP adresy	26

Ch

Chůvička Babyphone	55
aktivace	56
deaktivace	56
Chyba certifikátu	66

I

Import položek adresáře z počítače do telefonního	
seznamu	102
Informace o ochraně osobních údajů	14
Informace o stavu	105
Informační centrum	68
spuštění	69
Informační služba	
aktivace/deaktivace	68
výběr	69
zobrazení pomocí zkrácené volby	69
Internet	
bezpečnost	94
Internetová přípojka	13
Interní	
připojení	29
telefonování	28
zpětné dotazy	28
IP adresa	
vytáčení	26

J

Jazyk, displej	12, 76
----------------------	--------

K

Kalendář	52
Kapacita paměti v telefonním seznamu	40
Kapalina	115
Klid od volání	
anonymní	58
časové řízení	58
seznam blokovanych volání	59
Klidový stav	
návrat do	22
Kolébka	
přehled	6
připojení do elektrické sítě	13
připojení k internetu	13
Komunikační porty, místní	90, 100
Konference	33
dva externí hovory	33
ukončení	33
Konfigurace adresy IP	85
Konfigurace informačních služeb	68
Kontakt s kapalinou	115
Kontrola verze, automatická	104
Kvalita záznamu (hlasový záznamník)	49
Kvalita zvuku při použití spojení VoIP	97

L

Lékařské přístroje	9
LGPL	132
Licence	
GPL	131, 132
LGPL	131, 132
Likvidace	115

M	
Maximální dosah	57
Melodie	
vyzvánění pro interní/externí volání	79
Melodie při čekání	85
Memobox	50
uložení pod rychlou volbu	51
zapnutí/vypnutí	50
Mezin. předvolba	84
Mikrofon	
zapnutí/vypnutí	29
Místní předvolba	84
pro hovory prostřednictvím VoIP	98
N	
Nabídka	
přehled webového konfigurátoru	106
Nabíječka (sluchátko)	
připojení	10
Nahrání	
nahrávání hovoru	46
Napájecí adaptér	117
kolébka	117
sluchátko	117
Nápověda	107
Naslouchadla	9
Nastavení	
zálohování a obnovení	104
Nastavení času	84
Nastavení data	84
Nastavení kolébky	
změna ve webovém konfigurátoru	103
Nastavení systému	84
Nejlepší základna	72
Notifikace	
doručení e-mailu	66
hovorů a zpráv	101
Notifikace hovorů	
na mobilním zařízení	101
O	
Obnovení továrního nastavení sluchátka	82
Obsah balení	10
Ochrana osobních údajů	114
Ochrana životního prostředí	115
Odchozí připojení	16, 89
standardní přiřazení	89
Odchozí spojení	
přiřazení	96
Odeslání	
celý telefonní seznam do sluchátka	41
zpráva SMS	62
Odhlášení (sluchátko)	72
Odhlášení (webový konfigurátor)	92
Odpočet (časovač)	54
Odstraňování chyb	
obecné	107
zprávy SMS	65
Ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	49
Ohlašovací zpráva (záznamník)	
smazání	49
Online telefonní seznam	
Gigaset.net	42
Opakovač	73
Operátor pro IP telefonování	15
Operátoři VoIP	95
Oprava chybných zadání	23
Osazení konektoru	117
Otázky a odpovědi	107
Otevření seznamu doručené pošty	66
Ovládací tlačítka	5, 20
Oznámení prostřednictvím zprávy SMS	64
P	
Paging	72
Pausa ve volbě	75
Péče o přístroj	115
Pípnutí (upozorňovací tón)	80
Podsvícení displeje	77
Podsvícení, klávesnice	78
Poskytovatel služeb viz síťový operátor	
Poslech	
ohlašovací zpráva (hlasový záznamník)	49
Poslech zpráv	45
Potlačení prvního vyzvánění	65
Potlačení přenosu při přestávkách v hovoru	97
Potlačení ticha	97
Poukázka (SCB)	18
Pravidla vytáčení	
pro tísňová telefonní čísla	98
Prodleva	
po obsazení linky	75
po provolbě	75
po stisknutí tlačítka R	75
Profily hlasitého telefonování	79
Profily sluchátka	79
Prohlášení o shodě	114
Propojení počítače s webovým konfigurátorem	91
Provolba (telefonní ústředna)	75
Provozní doba sluchátka	116
Průvodce instalací	15
Průvodce konfigurací	93
Průvodce pro rychlou prvotní konfiguraci	93
Předpověď počasí, zobrazení v klidovém stavu	70
Předvolba (telefonní ústředna)	98
Předvolba do veřejné telefonní sítě	
(telefonní ústředna)	75
Přehled	
kolébka	6
sluchátko	5
Přenos telefonního čísla	
žádný	30
Přerušení alarmu (chůvička Babyphone)	56

Smart Call Block	18	Telefonní seznam	38
aktivace	60	Gigaset.net	42
režim ochrany	60	kapacita paměti	40
uplatnění poukázky	18	odeslání do sluchátka	41
úroveň ochrany	60	odeslání záznamu/seznamu do sluchátka	41
vyhodnocení telefonního čísla	61	otevřít	38
Smart Call Block (SCB)	18	pořadí záznamů	39
slevový kód	18	prohledání	39
Software s licencí Open Source	131, 132	přenos do počítače nebo z počítače	102
Soubor telefonního seznamu	102	uložení čísla	40
obsah (formát vCard)	102	volba čísla	24
Soubor vcf	102	vybrat záznam	39
Spojení	95	vytvoření záznamu	38
Gigaset.net	95	záznam	38
IP	95	Telefonní ústředna	75
pevná síť	95	délky prodlév.	75
správa	95	nastavení délky signálu flash	74
stav	105	připojení základny	74
Spojení IP	95	uložení provolby	75
Spojení po pevné síti	95	Telefonní zástrčka, osazení konektoru	117
Spojení s webovým konfiguratorem	91	Telefonování	24
Spojení se základnou	72	externí	28
Spona na opasek	11	interní	28
Spořič displeje	76	přijetí volání	26
Stav nabítky akumulátorů	119	Termín	52
Stavový řádek	5	nastavení	52
symboly	119	signalizace	52
SUOTA	83	zmeškaný	53
Symbole	83	zobrazit zmeškaný	53
budík	54	Tísňová telefonní čísla, pravidla vytáčení	98
časovač	54	Tísňové volání	9
na dialogových tlačítkách	119	nelze	9
nové zprávy SMS	63	Tlačítka	5, 21
signalizace	120	dialogová tlačítka	5, 21
stavový řádek	119	hlasité telefonování	29
zobrazení nových zpráv	36	nabídka	20
Symbole na displeji	119	ovládací tlačítka	5, 20
Systémový kód PIN	87	tlačítka pro přijetí hovoru	5
reset	87	tlačítka R	5
změna	87	tlačítka s hvězdičkou	5
		tlačítka s křížkem	5
		tlačítka zapnutí/vypnutí	5
		tlačítka zavěšení	5, 24
		tlačítka zpráv	5
Š		Tlačítka 1	5
šestřič displeje	68	Tlačítka hlasitého telefonování	29
aktivace/deaktivace	68	Tlačítka nabídky	20
Šifrování	73	Tlačítka pro přijetí hovoru	5
zapnutí/vypnutí	73	Tlačítka R	5, 75
Šifrování DECT	73	funkce pro VoIP	100
Šifrování, spojení DECT	82	Tlačítka s hvězdičkou	5
Širokopásmový hlasový kodek	97	Tlačítka s křížkem	5
		Tlačítka zapnutí/vypnutí	5
		Tlačítka zavěšení	5
		Tlačítka zpráv	5
		otevření seznamu	63
T		TLS (Transport Layer Security)	94
tabulky sady znaků	118	Tovární nastavení	103
Technické údaje	116		
Telefon	84		
nastavení	84		
ovládání	20		
Telefonní číslo	61		
vyhodnocení	61		

U	
Účet VoIP	88
zřízení	88
zřízení pomocí webového konfiguratoru	95
zřízení prostřednictvím průvodce konfigurací ve webovém konfiguratoru	93
Upozorňovací tón (pípnutí)	80
Upozorňovací tóny	80
Upřednostňovaný server DNS	85
Určení masky podsítě	85
Úroveň ochrany	60
Uvedení do provozu	10
Uvedení do provozu, sluchátko	11
Uživatelský účet	18
Uživatelský účet Gigaset	18
V	
Velké písmo	77
Výročí viz termín	
VoIP účet	
operátor	15
uživatelské údaje	16
zřízení	15
Volající	
zablkování	26, 61
Volání	
externí	24
Gigaset.net	43
interní	28
přijetí	26
Volání, anonymní	30
Volání, klid od	58
Volba	
z telefonního seznamu	24
ze seznamu opakování volby	25
ze seznamu volání	25
Vyhledávání účastníků v seznamu Gigaset.net ..	42
Vyloučení záruky	114
Vypnutí rádiového modulu	57
Vytáčení	
IP adresa	26
pomocí zkrácené volby	81
Vyzváněcí tón	
hlasitost	79
Vyzváněcí tón VIP	38
Vyzvánění	79
časové řízení	58
melodie pro interní/externí hovory	79
potlačení	65
potlačení prvního	65
změna	79
W	
Webové stránky Gigaset.net	68
Webový konfigurator	14
nabídka	106
odhlášení	92
propojení s počítačem	91
průvodce	93
průvodce konfigurací	93
přihlášení	92
signalizace DTMF pro VoIP	99
zřízení spojení VoIP	95
Z	
Zabezpečení systémových nastavení	87
Zadávání přehlásek	23
Zadávání speciálních znaků	23
Zadávání zvláštních znaků	23
Zadejte číslíci	23
Zadejte text	23
Zákaznický servis a podpora	111
Základna	
aktualizace firmwaru	86
nastavení	84
obnovení továrního nastavení	87
připojení k telefonní ústředně	74
restartování	87
systémový kód PIN	87
změna	72
změna názvu	72
Zapnutí a vypnutí blokování tlačítek	20
Zapnutí/vypnutí alarmu (časovače)	54
Zapnutí/vypnutí LED zprávy	37
Zapnutí/vypnutí vyzváněcího tónu	79
Zaření	
redukování	57
Záznamník	
příchozí připojení	17
Zdířka pro připojení náhlavní soupravy	12
Zesilovač příjmu viz opakovač	
Zkrácená volba	24, 81
Změna	
hlasitost hlasitého telefonování	78
hlasitost sluchátka	78
jazyk na displeji	76
systémový kód PIN	87
Změna kódu PIN	87
Změna systémového kódu PIN	87
Změnit název sluchátka	73
Zmeškaná výročí/termíny	53

Zobrazení		Zpráva SMS	
anonym	30	centrum odesílání	64
externí	30	čtení	63
hlášení memoboxu	36	odstraňování chyb	65
kapacita paměti v telefonním seznamu	40	příjem	63
neznámé	30	psaní/odeslání	62
zapnutí/vypnutí nových zpráv	37	seznam doručených zpráv	63
zmeškaný termín/výročí	53	seznam konceptů	63
Zobrazení hlášení memoboxu	36	smazání	63
Zobrazení nových zpráv	36	uložení do mezipaměti	63
Zobrazení telefonního čísla	30	zpráva o stavu	65
Zobrazení zpráv	100	Zprávy	
Zpětný dotaz		mazání	45
externí	33	označit zprávu jako „novou“	45
interní	28	uložení čísla do telefonního seznamu	45
ukončení	33	Zprávy SMS	
Zpráva		zřetězení	62
vymazání (e-mail)	67	Zřetězení viz zprávy SMS	
		Ztlumení zvuku sluchátka	29

Všechna práva vyhrazena. Práva změny vyhrazena.

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Licenční texty

Copyright (c) 2001, Dr Brian Gladman <>, Worcester, UK.

All rights reserved.

LICENSE TERMS

The free distribution and use of this software in both source and binary form is allowed (with or without changes) provided that:

1. distributions of this source code include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
2. distributions in binary form include the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other associated materials;
3. the copyright holder's name is not used to endorse products built using this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its properties, including, but not limited to, correctness and fitness for purpose.

Issue Date: 29/07/2002

Software s licencí Open Source

Všeobecné informace

Přístroj Gigaset obsahuje mimo jiné software Open Source, který podléhá různým licenčním podmínkám. Používání softwaru s licencí Open Source, které přesahuje rámec používání přístroje v té podobě, ve které je distribuován společností Gigaset Communications GmbH, upravují licenční podmínky pro software s licencí Open Source. Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže.

Texty licencí obsahují často vyloučení odpovědnosti, které se vztahuje na poskytovatele licencí Open Source k příslušnému softwaru. Vyloučení odpovědnosti platí například pro LGPL ve verzi 2.1:

„This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.“

Odpovědnost společnosti Gigaset Communications GmbH tím není dotčena.

Licenční a právní upozornění

Přístroj Gigaset obsahuje software s licencí Open Source, který podléhá licenčním podmínkám GNU General Public License (GPL), popř. GNU Library / Lesser General Public License (LGPL). Příslušné licenční podmínky jsou ve svém originálním znění uvedeny níže. Příslušný zdrojový kód lze stáhnout z adresy www.gigaset.com/opensource na internetu. V průběhu tří let po koupi výrobku si lze za cenu režijních nákladů vyžádat příslušný zdrojový kód také od společnosti Gigaset Communications GmbH. K tomu využijte možnosti kontaktu uvedené na stránce www.gigaset.com/service.

Licenční texty

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. [This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.) These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided

that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990

Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2022

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com