

## Bezpečnosť

Skontrolujte, či sa napätie domácej siete zhoduje s napätím uvedeným na identifikačnej nálepke na zadnej strane televízora. Ak sa ako odpájacie zariadenie používa sieťová zástrčka, sieťová zásuvka alebo spojka, musia byť neustále pripravené na použitie.

Na niektorých modeloch je svetelný indikátor umiestnený na boku televízneho prijímača. Keď svetelná indikácia v prednej časti nie je prítomná, neznamená to, že televízny prijímač je úplne odpojený od napájania. Ak chcete televízny prijímač úplne odpojiť, musíte vytiahnuť hlavné napájanie.

Súčiastky televízora sú citlivé na vysoké teploty. **Maximálna teplota okolia** nesmie presiahnuť **35°C**. Nezakrývajte ventilátory na zadnej strane a bokoch televízora. Nechajte okolo nich dostatok miesta, aby bola zaistená dostatočná ventilácia. Zariadenie umiestnite mimo zdrojov tepla (krby atď.) alebo spotrebičov vytvárajúcich silné magnetické alebo elektrické pole.

**Vlhkosť** v miestnosti, kde je umiestnený televízor, nesmie presiahnuť **75 %**. Pri presune zariadenia z chladného miesta na teplé môže na obrazovke (a niektorých súčiastkach vnútri televízora) skondenzovať voda. Skondenzovanú vodu nechajte odpariť a až potom zapnite televízor.

Tlačidlá  alebo **POWER**/ na televízore alebo tlačidlo  na diaľkovom ovládači môžete použiť na zapínanie alebo prepínanie do pohotovostného režimu. Ak **nebudete sledovať televízor dlhší čas**, úplne ho vypnite tak, že vytiahnete zástrčku zo sieťovej zásuvky.

Počas **búrok** odporúčame odpojiť televízor od sieťovej zásuvky a antény, aby ho nezasiahla elektrická alebo elektromagnetická vlna a nepoškodila ho. Preto musia byť **elektrická zásuvka a zásuvka antény** prístupné, aby sa od nich dal televízor v prípade potreby **odpojiť**.

**Odpojte** okamžite televízny prístroj, keď začítate, že z televízora vychádza **zápach horenia** alebo **dym**. Za žiadnych okolností nesmiete demontovať televízor sami, inak hrozí riziko **úrazu elektrickým prúdom**.

## UPOZORNENIA

Tento prístroj je určený len na používanie v domácnosti a nemá byť využívaný nijako inak, napríklad nie mimo domácnosti alebo v obchodnej sfére.

Ak sa externý flexibilný kábel alebo kábel tohto výrobku poškodia, musia byť nahradené výrobcom alebo jeho servisným zástupcom, prípadne podobne kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo rizikám.

Nechajte okolo televízora viac ako 10 cm voľného miesta, aby sa zaistilo primerané vetranie. Vetraniu

nesmiete brániť prekrytím vetracích otvorov predmetmi, ako napríklad novinami, obrusmi, záclonami a pod.

Prístroj nesmie byť poliaty ani postriekaný tekutinou a nesmú byť na neho umiestňované predmety naplnené tekutinou (napr. vázy).

Batérie (akumulátor alebo nainštalované batérie) nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad slnečnému žiareniu, ohňu a podobne.

Nevystavujte tento aparát dažďu ani vlhku, znížite tak nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Televízor môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Mnohým zraneniam, najmä zraneniam detí, sa dá vyhnúť dodržiavaním jednoduchých preventívnych opatrení:

- **VŽDY** používajte skrinky, stojany či spôsoby montáže odporúčané výrobcom televízora.
- **VŽDY** používajte nábytok, ktorý bezpečne udrží televízor.
- **VŽDY** zabezpečte, aby televízor nepresahoval okraj nábytku, na ktorom je položený.
- **VŽDY** poučte deti o nebezpečenstvách lezenia na nábytok, keď sa chcú dostať k televízoru či jeho ovládaníu.
- **VŽDY** vedte káble a šnúry pripojené k televízoru tak, aby nebolo možné o ne zakopnúť, ťahať ich alebo ich chytať.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na nestabilné miesto.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na vysoký nábytok (napríklad skrinky alebo knižnice) bez toho, aby ste nábytok aj televízor ukotvili do vhodnej podložky.
- **NIKDY** neumiestňujte televízor na textilie alebo iné materiály, ktoré sa môžu nachádzať medzi televízorom a nábytkom.
- **NIKDY** neumiestňujte na hornú časť televízora alebo na nábytok, na ktorom je televízor umiestnený, predmety, ktoré by mohli lákať deti, ako napríklad hračky a diaľkové ovládače.

Ak si ponechávate a premiestňujete starý televízor, mali by ste pri ňom uplatniť rovnaké opatrenia.

Zariadenie s týmto symbolom je triedy II alebo s dvojitou elektrickou izoláciou. Bolo navrhnuté tak, aby nevyžadovalo bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu. Zariadenie bez tohto symbolu je elektrické zariadenie triedy I. Musí byť pripojené k elektrickej zásuvke s ochranným uzemnením.



V rámci prevencie pred rozšírením požiaru majte po celý čas sviečky alebo iný otvorený oheň ďalej od výrobku.



Tento symbol označuje, že vo vnútri je vysoké napätie. Je nebezpečné dotýkať sa akejkoľvek vnútornej časti tohto produktu.



Tento symbol označuje, že poistka môže byť v neutrálnej polohe, a že sieť musí byť odpojená, aby sa odpojili fázové vodiče.

V rámci prevencie pred úrazom musí byť tento prístroj bezpečne pripevnený na stôl alebo stenu v súlade s pokynmi na inštaláciu.

V rámci zníženia vystavenia účinkom rádiových frekvencií zariadenia musí byť zariadenie používané používané vo vzdialenosti minimálne 100 cm.

Ak je k produktu pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, zabezpečte, aby anténu alebo káblový systém uzemnila skúsená osoba, a zaistila sa tak určitá ochrana proti prepätiu a tvorbe statického náboja.

### Obrazovka TV

Obrazovka TV použitá v tomto výrobku je vyrobená zo skla. Preto sa môže rozbiť, ak výrobok spadne alebo narazí na iný objekt.

Obrazovka TV je produktom využívajúcim špičkovú technológiu a poskytne vám obraz s jemnými detailmi. Príležitostne sa na obrazovke môže objaviť niekoľko neaktívnych pixelov vo forme pevných modrých, zelených alebo červených bodov. To však nemá žiadny vplyv na výkon vášho výrobku.

### Údržba

Obrazovku čistíte čistiacim prostriedkom na sklo a ostatné časti televízora mäkkou tkaninou a jemným čistiacim prostriedkom.

**Dôležité:** Používanie silných čistiacich prostriedkov, prostriedkov s obsahom alkoholu a abrazívnych prostriedkov môže spôsobiť poškodenie obrazovky.

Pravidelne utierajte prach z ventilátorov na zadnej strane a bokoch televízora. Používanie rozpúšťadiel, abrazívnych prostriedkov alebo prostriedkov s obsahom alkoholu môže spôsobiť poškodenie televízora. Ak do zariadenia vnikne nejaký predmet či tekutina, ihneď ho odpojte od siete a nechajte skontrolovať autorizovaným technikom. Zariadenie nikdy sami neotvárajte, inak môže dôjsť k ohrozeniu vašej osoby či k poškodeniu zariadenia.

### Smernice ESD

Toto zariadenie spĺňa kritériá výkonu podľa predpisov ESD. V prípade, že sa prístroj v režime pripojenia k sieti Ethernet alebo v režime prehrávania z USB z dôvodu elektrostatického výboja neobnoví, je potrebný zásah používateľa.

### Oznámenie k funkcii Bluetooth

Technológia Bluetooth® (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

ID vyhlásenia pre rozhranie Bluetooth: D056959

### Pripravenie televízora na stenu

**Upozornenie: Táto operácia vyžaduje najmenej dvoch ľudí, v závislosti od veľkosti vášho televízora.**

Kvôli zaisteniu bezpečnej inštalácie rešpektujte nasledovné upozornenia:

- Skontrolujte, či stena udrží hmotnosť televízora a nástennej konzoly.
- Postupujte podľa montážnych pokynov pre nástennú konzolu. V niektorých modeloch nezabudnite pred montážou na stenu priskrutkovať pribalené šesťuholníkové návarky na skrutky VESA (a skrutky) k maticiam pre montážnu konzolu na zadnej strane zariadenia.
- Televízor sa smie pripevniť len na vertikálnu stenu.
- Použite výhradne skrutky vhodné pre materiál, z ktorého je stena.
- Skontrolujte, či sú káble televízora umiestnené tak, aby ste o ne nezakopávali.

Súčasne je nutné rešpektovať všetky ostatné bezpečnostné pokyny k tomuto televízoru.

### Používateľská príručka pre viaceré výrobky

Funkcie opísané v tejto príručke sú všeobecné pre väčšiu modelov. Niektoré funkcie nemusia byť na vašom televízore k dispozícii. Televízor môže byť vybavený funkciami, ktoré nie sú v tejto príručke opísané. Obrázky v tejto príručke sa môžu líšiť od skutočného výrobku. Pozrite skutočný výrobok.

### Aktualizácia zariadenia

Zariadenia sa zvyčajne aktualizujú raz za štvrt roka, ale nie vždy je to tak. Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré boli uvedené na trh pred viac než tromi rokmi, budú aktualizované, iba ak bola nájdená a opravená kritická chyba.

**Informácie pre používateľov o likvidácii starého zariadenia a batérií****[Európska únia]**

Produkty

Tieto symboly znamenajú, že elektrické a elektronické zariadenie a batéria s týmto symbolom nesmú byť po skončení ich životnosti likvidované ako bežný domový odpad. Namiesto toho musia byť výrobky odovzdané na príslušné zberné miesta za účelom správnej recyklácie elektrických a elektronických zariadení a tiež batérií v súlade s platnými zákonmi danej krajiny a Smernicou 2012/19/EÚ, 2006/66/ES a 2008/12/ES týkajúcimi sa obnovovania a recyklácie.



Batéria

Poznámka:

Značka Pb vyznačená pod symbolom batérie znamená, že táto batéria obsahuje olovo.

Správnou likvidáciou týchto výrobkov pomôžete chrániť prírodné zdroje a zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by inak mohlo dôjsť v dôsledku nesprávneho nakladania s odpadom tvoreným z týchto zariadení.

Podrobnejšie informácie o zberných miestach a recyklácii týchto výrobkov získate od svojho miestneho mestského úradu, inštitúcie poverenej likvidáciou komunálneho odpadu alebo obchodu, v ktorom ste výrobok zakúpili.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade so štátnou legislatívou.

**[Firemní používatelia]**

Ak potrebujete zlikvidovať tento výrobok, obráťte sa na svojho dodávateľa a pozrite podmienky a ustanovenia kúpnej zmluvy.

**[Iné krajiny mimo Európskej únie]**

Tieto symboly platia iba v Európskej únii. Ak potrebujete zlikvidovať tieto položky, urobte tak v súlade s platnými zákonmi danej krajiny alebo ostatnými pravidlami vo vašej krajine, ktoré sa týkajú nakladania so starými elektrickými zariadeniami a batériami.

**Vyhlasenie o zhode**

Spoločnosť TCL týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.tcl.com](http://www.tcl.com). Vyberte názov modelu a prejdite na položku PRENSITE.

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný. Vzhľad výrobku a technické parametre môžu byť bez oznámenia zmenené.

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| Dôležité informácie .....   | 1  | Deaktivovanie funkcie HbbTV .....                          | 13 |
| <b>Kapitola 1 - Pripojenia</b>  |    | Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide).....   | 13 |
| Pripojenie napájania a antény .....   | 5  | Funkcia Bluetooth.....                                     | 13 |
| Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI ..... | 5  | Funkcia Quick start (Rýchle spustenie) .....               | 14 |
| Pripojenie k internetu .....  | 6  | Prebudenie cez sieť .....                                  | 14 |
| <b>Kapitola 2 - Začíname</b>  |    | Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia... ..         | 14 |
| Exkluzívny Diaľkový ovládač .....   | 7  | Používanie hlasového ovládania televízora hands-free ..... | 14 |
| Inštalácia batérií .....  | 8  | Blue Light Filter (Filter Modrého Svetla) .....            | 15 |
| Zapnutie a vypnutie televízora .....  | 9  | <b>Kapitola 5 - Ostatné informácie</b>                     |    |
| Počiatočné nastavenie .....   | 9  | Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola .....                 | 16 |
| <b>Kapitola 3 - Základné činnosti TV</b>  |    | Riešenie problémov .....                                   | 16 |
| Voľba kanálov .....   | 10 |  |    |
| Sledovanie pripojených zariadení .....  | 10 |  |    |
| Nastavenie hlasitosti .....   | 10 |  |    |
| Zobrazenie hlavnej stránky Smart TV (Inteligentná TV) .....   | 10 |  |    |
| Používanie ponuky Settings (Nastavenia) .....   | 10 |  |    |
| <b>Kapitola 4 - Používanie ďalších funkcií televízora</b>   |    |  |    |
| Nastavenie kanálov .....  | 11 |  |    |
| Bežné rozhranie .....   | 11 |  |    |
| Používanie modulu bežného rozhrania .....   | 11 |  |    |
| Prístup k službám bežného rozhrania .....   | 11 |  |    |
| Používanie titulkov .....   | 11 |  |    |
| Zapnutie/ vypnutie titulkov .....   | 11 |  |    |
| Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch .....                                       | 12 |  |    |
| Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch .....  | 12 |  |    |
| Používanie teletextu.....   | 12 |  |    |
| Výber jazyka dekódovacej stránky .....  | 12 |  |    |
| Jazyk digitálneho teletextu .....   | 12 |  |    |
| Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC) .....  | 12 |  |    |
| Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie CEC ... ..  | 12 |  |    |
| Používanie funkcie Automatické zapnutie.....  | 12 |  |    |
| Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim .....   | 12 |  |    |
| HbbTV .....   | 12 |  |    |
| Prístup k službe HbbTV .....  | 13 |  |    |


# Kapitola 1 - Pripojenia

## Pripojenie napájania a antény


Po pripojení napájacieho kábla zapnete televízor stlačením tlačidla  $\psi$  alebo **POWER**/ $\psi$ .

*Poznámky:*

- Umiestnenie zásuvky sa líši podľa modelu televízora.
- Pred pripájaním zariadení odpojte napájací kábel.

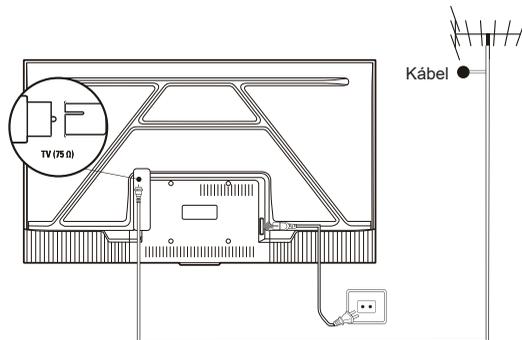


## Pripojenie prehrávača diskov Blu-ray, hernej konzoly HD, HD kamkordéra, slúchadiel, modulu CI

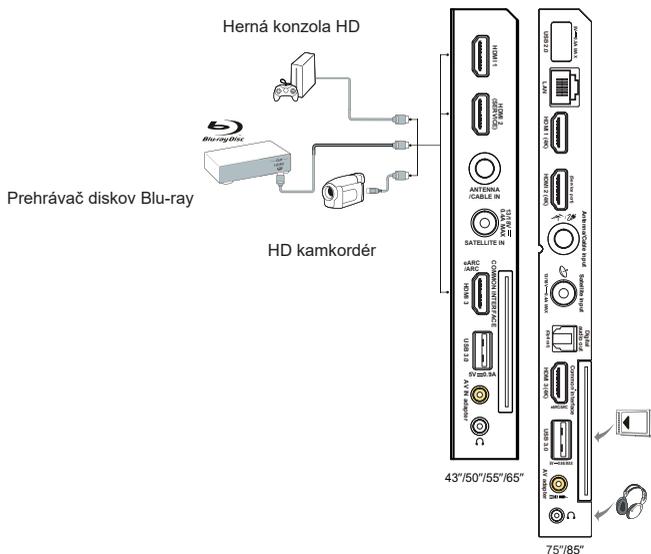


## Pripojenie k internetu

*Poznámka: Nasledujúce pokyny sú zvyčajné spôsoby pripojenia TV ku káblovej alebo bezdrôtovej sieti. Spôsob pripojenia môže byť v závislosti od skutočnej konfigurácie odlišný. Ak máte nejaké otázky k svojej domácej sieti, obráťte sa na svojho poskytovateľa internetových služieb.*

### Káblové pripojenie

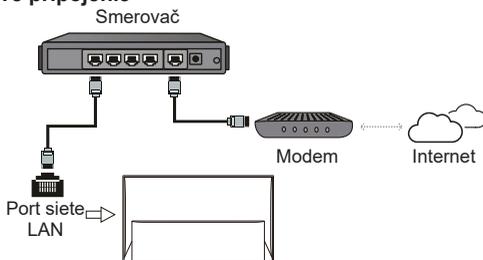

### Bezdrôtové pripojenie

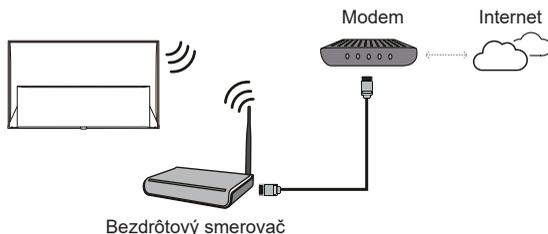

### Nastavenia siete:


1. Stlačením  na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku palubnej dosky.
2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.
3. Stlačením tlačidla  /  vyberte položku **Network and Internet** (Sieť a internet), stlačením tlačidla **OK** otvorte podponuku a podľa sprievodcu na obrazovke nastavte svoju sieť.

### Poznámky:

- Na TV nemusia byť všetky konektory, ktoré vidíte na nasledujúcej schéme. Počet portov USB a HDMI sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Umiestnenie tlačidiel a konektorov sa môže líšiť v závislosti od modelu TV.
- Konektory USB slúžia na dátový vstup z jednotiek USB a pripojenie ďalších relevantných zariadení USB, ak sa používajú.
- Všetky zariadenia USB musia byť pripojené k televízoru priamo, bez predlžovacích káblov. V prípade, že je predlžovací kábel potrebný, odporúča sa dĺžka maximálne 50 cm. Dlhšie predlžovacie káble musia mať feritové izolácie.
- Funkcia eARC/ARC (Audio Return Channel) je podporovaná len na porte HDMI, ktorý identifikuje eARC/ARC. Ak chcete použiť funkciu eARC/ARC, zapnite najprv funkciu CEC, ako je opísané v časti **CEC**.
- Odporúča sa použiť čo vysokokvalitné a dobre tienené káble HDMI, aby nedochádzalo k prípadnému rušeniu.
- Použite slúchadlá s konektorom 3,5 mm TRS. Nadmerný akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

## Exkluzívny Diaľkový ovládač

Väčšina funkcií televízora je dostupná prostredníctvom ponúk zobrazovaných na obrazovke. Diaľkový ovládač dodávaný s televízorom sa dá používať na pohyb v ponukách a na konfigurovanie všetkých všeobecných nastavení.

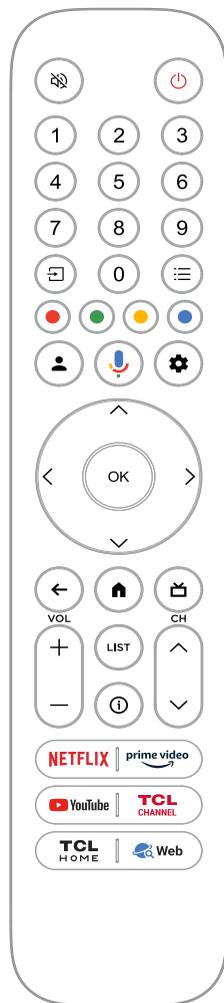


-  Vypnutie a zapnutie zvuku.
-  Pohotovostný režim/ ukončenie pohotovostného režimu.
- Numeric buttons** Na zadanie čísla kanála, na zadanie číslice.
-  Voľba vstupného zdroja.
-  Zobrazenie panelu Rýchle nastavenia.
- Numeric buttons** Výber operácií alebo stránok Teletextu. Je možné použiť na funkciu HbbTV.
-  Pre prístup k používateľskému centru.
-  Stlačením tlačidla **Google Asistent** (Asistent Google) na diaľkovom ovládači môžete hovoriť s *asistentom Google*. (K dispozícii len vtedy, keď je sieťové pripojenie normálne.)
-  Na zobrazenie ponuky.
-  Viacsmerové tlačidlo.
- OK** Potvrdenie zadania alebo výberu. (Dostupné na zobrazenie zoznamu kanálov v TV režime.)
-  návrat do predchádzajúcej ponuky alebo ukončenie aplikácie.
-  Na zobrazenie hlavnej stránky Inteligentná TV.
-  Na zapnutie alebo vypnutie elektronického programového sprievodcu (dostupné len pre digitálne kanály). Alebo prístup k DTV EPG. (Dostupné iba v režime Google TV.)
- VOL+ / -** Ovládanie hlasitosti.
- LIST** Zobrazenie zoznamu kanálov.
-  Prístup k freeview Play.
-  Na zobrazenie informácií o programe, ak sú dostupné.
- CH^ / v** Zmena kanálov.
- NETFLIX** Prístup k službe Netflix, ak je k dispozícii.
- prime video** Prístup k službe Prime video ak je k dispozícii.
- Youtube** Prístup k službe YouTube, ak je k dispozícii.
- TCL CHANNEL** Prístup ku TCL Channel.
- TCL HOME** Prístup ku kanálu TCL Home.
- Web** Prístup k TCL BrowseHere.

### Poznámky:

- Tento diaľkový ovládač je dostupný len pre vybrané modely. Typ diaľkového ovládača sa môže bez oznámenia meniť.
- Tlačidlá aplikácií sa môžu líšiť v závislosti od modelu. Tlačidlo App sa používa na prístup k príslušnej aplikácii.
- Podľa návodu na obrazovke spárujte diaľkové ovládanie s TV, keď prvýkrát stlačíte tlačidlo **Google Asistent** (Asistent Google).
- Google TV je názov softvéru tohto zariadenia a ochranná značka spoločnosti Google LLC.
- **Google Asistent** (Asistent Google) nie je k dispozícii v niektorých jazykoch a v niektorých krajinách.

## Inštalácia batérií

1. Zatlačením otvorte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.
2. Vložte dve batérie typu AAA podľa polaritu vyznačenej na priehradke na batérie.
3. Znova nasadte zadný kryt, ako je znázornené na obrázku.

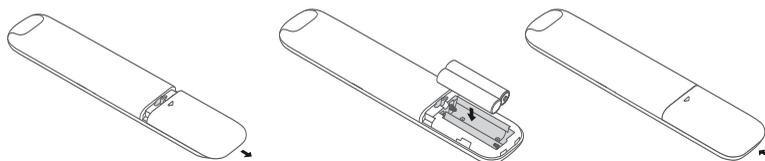

**POZOR:** V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo požiaru a výbuchu.

**Dôležité:**

Batérie nesmú byť vystavené účinkom nadmerného tepla, napríklad snečnému žiareniu, ohňu a podobne. Ak dlhšiu dobu nepoužívate diaľkové ovládanie, vyťahnite z neho batérie. Batérie ponechané v zariadení môžu spôsobiť poškodenie v dôsledku korozívneho úniku. V takom prípade záruka neplatí.


V rámci ochrany životného prostredia používajte na likvidáciu batérií miestne strediská recyklácie. Použitú batériu likvidujte podľa pokynov.

**VÝSTRAHA:** V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu. Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za rovnocenný typ batérie, ktorý odporúča výrobca zariadenia.

Ak sa batérie v diaľkovom ovládači vybijú, môžete použiť tlačidlo na televízore.

Televízor môžete prebudiť z pohotovostného režimu stlačením tlačidla  na televízore.

Keď je televízor zapnutý, stlačením tlačidla  na televízore zobrazíte multifunkčnú ponuku. Ďalšie informácie o používaní multifunkčnej ponuky nájdete na obrázku dole.



- Stlačením tlačidla  presuniete zvýraznenie na voľbu ďalšej funkcie.
- Stlačením a podržaním tlačidla  po dobu viac než 2 sekundy potvrdíte svoju voľbu.

*Poznámka: Informácie o umiestnení tlačidla  na televízore nájdete V Stručnej úvodnej príručke.*

## Zapnutie a vypnutie televízora

1. Keď je napájací kábel pripojený, zapína sa TV priamo, prípadne je v pohotovostnom režime. Ak je televízor v pohotovostnom režime, zapnete ho stlačením tlačidla  alebo tlačidla **POWER**/ na prístroji alebo tlačidlom  na diaľkovom ovládaní.
2. Ak chcete uviesť TV do pohotovostného režimu, stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Televízor zostane zapojený do siete, no bude mať nízku spotrebu energie.
3. Ak chcete televízor vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku od sieťovej zásuvky.

*Poznámka: Aby sa šetrila energia a ochrana životného prostredia, niektoré modely sú navrhnuté s reléovými spínačmi. Keď je televízor zapnutý alebo vypnutý, je normálne počuť zvuk relé.*

## Počiatkové nastavenie

Pri prvom zapnutí prístroja sa objaví obrazovka **Welcome** (Vitajte), ktorá vás prevedie procesom prvotného nastavenia. Postupujte podľa pokynov na obrazovke a urobte prvotné nastavenie, ako je napríklad voľba jazyka, pripojenie k sieti, vyhľadanie kanálov a podobne. Počas jednotlivých krokov buď zvolte možnosť, prípadne preskočte krok. Ak preskočíte krok, môžete nastavenie urobiť neskôr cez ponuku nastavenia.

*Poznámka: Ak sa pri vyhľadávaní kanálov nájdu len analógové kanály, môže to byť spôsobené slabým vysielaním a nespadá to teda pod záruku od výrobcu. Výrobcovia nemôžu zodpovedať za stratu signálu alebo slabé vysielenie v niektorých oblastiach.*

## Voľba kanálov

### Použitie navigačných smerových tlačidiel:

Stlačte  $\wedge / \vee$  na diaľkovom ovládači, aby ste sa posúvali cez kanály.

### Použitie tlačidla OK:

stlačením tlačidla **OK** zobrazíte zoznam kanálov a stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  a **OK** vyberiete kanály.

### Použitie tlačidiel CH $\wedge / \vee$ :

stláčaním tlačidiel **CH**  $\wedge / \vee$  na diaľkovom ovládači prechádzate kanálmi.

### Použitie tlačidla LIST (ZOZNAM):

stlačením tlačidla **LIST** (ZOZNAM) na diaľkovom ovládači zobrazíte zoznam kanálov a stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  a **OK** vyberiete kanály.

## Sledovanie pripojených zariadení

Stlačením  $\square$  na diaľkovom ovládači zobrazíte zoznam zdrojov. Stlačením tlačidla  $\langle / \rangle$  vyberiete TV alebo iné zdroje vstupu a potvrdíte stlačením tlačidla **OK**.

## Nastavenie hlasitosti

### Ovládanie hlasitosti:

stláčaním tlačidiel **VOL+** / — na diaľkovom ovládači zvyšujete alebo znižujete hlasitosť.

**Stlmenie zvuku:** stlačením  $\otimes$  tlačidla dočasne stlmiť zvuk. Opätovným stlačením tohto tlačidla, prípadne tlačidlom **VOL+** zvuk obnovíte.

## Zobrazenie hlavnej stránky Smart TV (Inteligentná TV)

Umožňuje využívať funkciu internetových aplikácií špeciálne prispôbených internetových webových stránok pre váš televízor. Ovládanie môžete vykonať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

### UPOZORNENIE:

- Pred použitím funkcie Inteligentná TV nakonfigurujte sieťové nastavenia.
- V závislosti od sieťových podmienok môžu nastať pomalé reakcie a/ alebo prerušenia.
- Ak nastanú problémy počas používania aplikácie, kontaktujte poskytovateľa obsahu.
- Podľa podmienok u poskytovateľa obsahu sa môže stať, že aktualizácie aplikácie alebo samotná aplikácia prestanú existovať.
- V závislosti od predpisov platných vo vašej krajine je možné, že niektoré aplikácie budú mať obmedzenú funkčnosť alebo nebudú podporované.
- Zmeny v obsahu aplikácie môže poskytovateľ služby vykonať bez predchádzajúceho upozornenia.

1. Stlačením  $\uparrow$  na diaľkovom ovládači zobrazíte hlavnú stránku inteligentnej TV.

2. Stlačte  $\wedge / \vee / \langle / \rangle$  a **OK**, aby ste vstúpili do požadovaných aplikácií, funkcií alebo nastavení.
3. Stlačením  $\leftarrow$  tlačidla prejdete naspäť na hlavnú stránku.

*Poznámka: Pretože pripojenie na internet chvíľu trvá, odporúča sa, aby ste po aktivovaní TV z pohotovostného režimu počkali niekoľko minút pred použitím funkcie inteligentnej TV.*

## Používanie ponuky Settings (Nastavenia)

Umožňuje upraviť nastavenia TV, ako je napríklad obraz a zvuk.

1. Stlačením  $\otimes$  na diaľkovom ovládači zobrazíte ponuku nastavení.
2. Vyberte položku **Settings** (Nastavenia) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte do ponuky nastavení.
3. V podponukách vyberte tlačidlami  $\wedge / \vee$  možnosti ponuky a stlačením tlačidla **OK** /  $\rangle$  otvorte zoznam možnosti, prípadne otvorte príslušnú podponuku, alebo stlačte **OK** pre zapnutie alebo vypnutie, alebo stlačte  $\langle / \rangle$  pre úpravu nastavenia.
4. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Nastavenie kanálov

V tejto časti je opísané, ako vyhľadať a uložiť kanály automaticky. Môže sa to urobiť v ktoromkoľvek z nasledujúcich prípadov:

- pri prvotnom nastavení ste preskočili krok inštalácie kanálov;
- v režime TV sa objaví výzva, že nie sú žiadne kanály;
- chcete aktualizovať svoje kanály.

1. V režime TV stlačte tlačidlo **⚙** na diaľkovom ovládaní a vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channel > Channel scan** (Nastavenia > Kanály > Inputs > Vstupy > Kanál > Vyhľadávanie kanálov). Stlačte **OK / >** pre vstup.
2. TV nainštaluje a usporiada programy pod krajiny alebo oblasti. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte položku **Country/ Region** (Krajina/ Oblasť) a stlačte **OK / >** pre vstup. Zadať heslo, ktoré ste nastavili v ponuke **Settings> System>Lock** (Nastavenia> Systém>Zamknúť). Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte krajinu alebo oblasť a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
3. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte možnosť **Automatic search** (Automatické hľadanie) stlačte **OK** pre vstup.
4. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte položku **Tuner mode** (Režim tunera) a stlačením tlačidla **◁ / >** vyberte možnosť **Cable** (Kábel), **Antenna** (Anténa) alebo **Satellite** (Satelitné). (Poznámka: Možnosť **Satellite** (Satelitné) je k dispozícii len na vybraných modeloch.)
5. Stlačením tlačidla **^ / v** vyberte ďalšie možnosti, ktoré konfigurovať.
6. Po dokončení konfigurácie vyberte stlačením tlačidla **v** položku **Search** (Hľadať) a stlačením tlačidla **OK** začnete vyhľadávať kanály.
7. Vyhľadávanie kanálov môže trvať niekoľko minút. Po automatickom vyhľadaní sú kanály usporiadané v predvolenom poradí. Ak chcete upraviť zoznam kanálov, stlačte **⚙** na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položku **Settings> Channels and inputs > Channel > Edit Channels** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Upraviť kanály) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

*Poznámka: Možnosť **Channel organizer** (organizovania kanálov) nie je k dispozícii, keď je **Tuner mode** (Režim tunera) nastavený na **Antenna** (Anténa) a **Country/ Region** (Krajina/ Oblasť) je nastavené na **Spojené kráľovstvo**.*

## Bežné rozhranie

Zakódované digitálne TV kanály možno dekodovať pomocou modulu bežného rozhrania a karty dodávanej prevádzkovateľom služby digitálnej TV. Modul bežného rozhrania môže používať viaceré digitálne služby v závislosti od prevádzkovateľa a služieb, ktoré máte vybrané (napríklad platená TV). Ďalšie informácie o službách a podmienkach vám poskytnie prevádzkovateľ služby digitálnej TV.

### Používanie modulu bežného rozhrania

**UPOZORNENIE:** Pred vkladáním modulu bežného rozhrania vypnite televízny prijímač. Dbajte na to, aby ste dodržali nasledujúce pokyny. Nesprávnym vložением modulu bežného rozhrania môže dôjsť k poškodeniu modulu a televízora.

1. Dodržte smer vylačený na module bežného rozhrania a opatrne vložte modul do zásuvky pre bežné rozhranie nachádzajúcej sa v televíznom prijímači.
2. Zatlačte modul čo najviac.
3. Zapnite TV a počkajte, kým sa funkcia bežného rozhrania aktivuje. To môže trvať niekoľko minút.  
*Poznámka: Nevyťahujte modul bežného rozhrania zo zásuvky. Odoberatím modulu sa deaktivujú digitálne služby.*

### Pristup k službám bežného rozhrania

Po vložení a aktivovaní modulu bežného rozhrania stlačte **⚙** na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channel > Common interface** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Bežné rozhranie) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Táto možnosť ponuky je k dispozícii iba vtedy, ak je modul bežného rozhrania správne vložený a aktivovaný. Aplikácie na obrazovke a obsah sú poskytované prevádzkovateľom služby digitálnej TV.

## Používanie titulkov

Titulky možno aktivovať pre každý TV kanál. Titulky sa vysielajú cez Teletext alebo digitálne vysielanie DVB-T/ DVB-C/ DVB-S/ DVB-T2/ DVB-S2. V prípade digitálneho vysielania máte navyše možnosť aj voľby jazyka titulkov.

### Zapnutie/ vypnutie titulkov

1. Stlačte **⚙** na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položku **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky) stlačením tlačidla **OK / >** potvrdíte.
2. Vyberte možnosť **Subtitle** (Titulky), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.

3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Aktivovanie jazykov titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte  $\star$  na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Digital subtitle language 1st** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > 1. Jazyk digitálnych titulkov) stlačením tlačidla **OK / >** potvrdte.
2. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte preferovaný jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte možnosť **Digital subtitle language 2nd** (2.jazyk digitálnych titulkov) a otvorte stlačením tlačidla **OK / >**.
4. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte sekundárny jazyk titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
5. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Výber typu titulkov na digitálnych TV kanáloch

1. Stlačte  $\star$  na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Subtitle > Subtitle type** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Titulky > Typ titulkov) a potvrdte stlačením tlačidla **OK / >**.
2. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte typ titulkov a potvrdte stlačením tlačidla **OK**. Môžete vybrať položku **Hearing impaired** (Sluchovo postihnutí), ak chcete zobrazit' titulky pre sluchovo postihnutých vo vybranom jazyku.
3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Používanie teletextu

### Výber jazyka dekódovacej stránky

1. Stlačte  $\star$  na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Decoding page language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext) a potvrdte stlačením tlačidla **OK / >**.
2. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte správny typ jazyka, v ktorom sa má teletext zobrazovať, a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Jazyk digitálneho teletextu

V závislosti od vysielateľa môže byť na digitálnych TV kanáloch k dispozícii služba s viacerými úvodnými stránkami teletextu v rôznych jazykoch. Táto funkcia umožňuje vybrať nejaký dostupný jazyk ako hlavný jazyk, pokiaľ ide o rôzne úvodné stránky teletextu.

1. Stlačte  $\star$  na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > Teletext > Digital teletext language** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > Teletext > Jazyk digitálneho teletextu) a potvrdte stlačením tlačidla **OK / >**.
2. Stlačením tlačidla  $\wedge / \vee$  vyberte jazyk a potvrdte stlačením tlačidla **OK**.
3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC)

Táto funkcia slúži na vyhľadanie zariadení CEC pripojených k zásuvkám HDMI na televíznom prijímači a umožňuje jednotytkové prehrávanie a pohotovostný režim zariadení CEC.

### Aktivovanie alebo deaktivovanie funkcie CEC

1. Stlačte  $\star$  na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Inputs > External devices control (CEC)** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Vstupy > Ovládanie spotrebnej elektroniky (CEC)) a stlačením tlačidla **OK / >** potvrdte.
2. Vyberte možnosť **HDMI Control** (Ovládanie HDMI), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.
3. Stlačením  $\leftarrow$  sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### Používanie funkcie Automatické zapnutie

Umožňuje automaticky zapínať TV, keď diaľkovým ovládaním zariadenia zapnete zariadenie CEC (napríklad DVD). Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

### Používanie funkcie Automatický pohotovostný režim

Umožňuje všetkým zariadeniam CEC automaticky prejsť do pohotovostného režimu, keď diaľkovým ovládaním vypnete TV. Túto funkciu zapnete stlačením tlačidla **OK**.

*Poznámka: Funkcie CEC závisia od pripojených zariadení, a je možné, že niektoré zariadenia nebudú po pripojení k tomuto televízoru fungovať správne. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke alebo u výrobcu problémových zariadení.*

## HbbTV

HbbTV (Hybridné širokopásmové televízne vysielanie) je služba, ktorú ponúkajú niektoré

televízne stanice, a je k dispozícii len na niektorých digitálnych televíznych kanáloch. Funkcia HbbTV poskytuje interaktívnu televíziu cez širokopásmový internet. Tieto pridané interaktívne funkcie obohacujú bežné digitálne programy, a obsahujú služby ako sú digitálny teletext, elektronický sprievodca programom, hry, hlasovanie, informácie vzťahujúce sa na aktuálny program, interaktívne reklamy, informačné magazíny, Catch-Up TV atď.

Ak chcete použiť funkciu HbbTV, musí byť TV pripojený k internetu a funkcia HbbTV zapnutá.

#### Poznámky:

- Služby HbbTV závisia od vysielateľa a krajiny a nemusia byť dostupné vo vašej oblasti.
- Pomocou funkcie HbbTV nie je možné sťahovať súbory do TV.
- Podmienky poskytovateľa aplikácie alebo vysielania môžu spôsobiť, že aplikácia HbbTV nemusí byť momentálne k dispozícii.
- Ak chcete mať prístup k aplikáciám HbbTV, je potrebné pripojiť TV k internetu prostredníctvom širokopásmovej linky. Aplikácie HbbTV nemusia fungovať správne, ak sú nejaké problémy týkajúce sa siete.

### Pristup k službe HbbTV

1. Stlačte **⚙** na diaľkovom ovládači, vyberte **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) a stlačte **OK / >** vyberte možnosť **HbbTV** a stlačením **OK** ju zapnete.
2. Ak naladíte digitálny televízny kanál, ktorý ponúka službu HbbTV, zobrazí sa značka na obrazovke (bežne červené tlačidlo, ale môžu sa používať aj tlačidlá iných farieb). Stlačením zobrazeneho farebného tlačidla sa otvoria interaktívne stránky.
3. Tlačidlami **^ / v / < / >** a farebnými tlačidlami listujte v stránkach HbbTV a stlačením tlačidla **OK** potvrdte.

### Deaktivovanie funkcie HbbTV

Ak chcete zabrániť rušeniu spôsobenému testami vysielania HbbTV, môžete vypnúť funkciu HbbTV:

1. Stlačte **⚙** na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > HbbTV settings** (Nastavenia > Systém > Nastavenia HbbTV) stlačením tlačidla **OK / >** potvrdte.
2. Vyberte **HbbTV** možnosť a stlačte tlačidlo **OK** pre vypnutie.

### **Používanie funkcie EPG (Electronic Programme Guide)**

EPG je sprievodca na obrazovke, ktorý zobrazuje naplánované programy digitálnej TV. V programoch sa môžete pohybovať, vyberať ich a zobrazovať.

1. Stlačte **⚙** na diaľkovom ovládači tlačidlo , vyberte položky **Settings > Channels and inputs > Channel > EPG** (Nastavenia > Kanály a vstupy > Kanál > EPG) a stlačte **OK** pre vstup, alebo stlačte **⏏** na diaľkovom ovládači (ak je k dispozícii), zobrazí sa ponuka **Programme Guide** (Sprievodca na obrazovke), ktorá vám umožní získať informácie o aktuálnom alebo nasledujúcom programe prehrávanom na každom kanáli. Medzi jednotlivými programami sa pohybuje tlačidlami **^ / v / < / >** na diaľkovom ovládači.
2. Pomocou príslušných tlačidiel zobrazených na ľavej časti obrazovky zobrazíte EPG.
  - **Filter:** Programový filter pre digitálne televízne programy.
    - Medzi jednotlivými typmi sa pohybuje tlačidlami **^ / v** na diaľkovom ovládači.
    - Vyberte jeden alebo viac typov, ktoré chcete zvýrazniť zo zoznamu typov, stlačte tlačidlo **OK**, aby ste vybrali alebo zrušili výber. Po vybratí sa naľavo od typu objaví začiarokavacia značka.
  - **Zoznam plánu:** Stlačte tlačidlo **OK** pre vstup, a potom vyberte **Schedule reminder** (Zoznam plánu) aby ste nastavili kanál, dátum, čas na pripomenutie a zopakujte.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

### **Funkcia Bluetooth**

(\* na niektorých modeloch nie je k dispozícii)

Bluetooth® je norma bezdrôtovej technológie na výmenu údajov medzi zariadeniami Bluetooth na krátku vzdialenosť. Cez televízor môžete pripojiť zvukové zariadenie, myš alebo klávesnicu s funkciou Bluetooth.

1. Stlačte **⚙** na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > Remotes and accessories** (Nastavenia > Diaľkové ovládanie a príslušenstvo) stlačením tlačidla **OK / >** potvrdte.
2. Vyberte **Pair accessory** (Párovať príslušenstvo) a stlačením tlačidla **OK / potvrdte**. TV automaticky vyhľadá zariadenia Bluetooth v okolí. Vyberte dostupné zariadenie, stlačte tlačidlo **OK** a pripojte ho podľa pokynov na obrazovke.

**Poznámka:** *Technológia Bluetooth (ak je vo vašom televízore k dispozícii) využíva frekvenčné pásmo 2,4 GHz. Ak sú príliš blízko prístupové body Wi-Fi, smerovače alebo mikrovlnné rúry, môže dochádzať k rušeniu prenosu zvukových údajov cez Bluetooth. Ak sa vyskytne rušenie príjmu zvuku, je potrebné reštartovať zariadenie Bluetooth, aby sa našla frekvencia s menším rušením. Ak sa problémy*

vyskytujú naďalej, je potrebné presunúť sa bližšie k televízoru alebo zväčšiť vzdialenosť medzi televízorom a zdrojmi rušenia.

Slovná značka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a každé použitie takýchto značiek spoločnosťou TTE spadá pod licenciu. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

## Funkcia Quick start (Rýchle spustenie)

Umožňuje to rýchlejšie zapnutie televízora, ak je v pohotovostnom režime, ako v prípade vypnutia tejto funkcie. Zvýši sa tým však aj spotreba energie v pohotovostnom režime.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > Power and energy > Quick start** (Nastavenia > Systém > Výkon a energia > Rýchle spustenie) stlačením tlačidla **OK / >** potvrdíte.
2. Vyberte možnosť **Quick start** (Rýchle spustenie) a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím a vypnutím.
3. Stlačením **←** sa vrátite do predchádzajúcej ponuky.

## Prebudenie cez sieť

Táto funkcia vám umožňuje zapnúť TV z pohotovostného režimu cez sieť. Ak chcete použiť túto funkciu, je potrebné zaistiť nasledujúce:

1. TV je pripojený k funkčnej domácej bezdrôtovej sieti.
2. Požadovaný ovládač, napríklad smartfón je pripojený k rovnakej bezdrôtovej sieti ako váš TV.
3. Do ovládača bola nainštalovaná aplikácia, napríklad YouTube, ktorá podporuje funkciu prebudenia cez sieť.
4. V režime Google TV stlačte  na diaľkovom ovládaní, vyberte **Settings > Network and Internet > Network Standby** (Nastavenia > Sieť a internet > Sieťový pohotovostný režim) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.

Keď je televízor v pohotovostnom režime v sieti, môžete ho zobudiť na diaľku pomocou aplikácie.

*Poznámky:*

- Táto funkcia je deaktivovaná, ak stlačíte a podržíte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a potvrdíte vypnutie televízora.
- Pred použitím funkcie sieťového prebudenia sa uistite, že je povolená funkcia **Quick start** (Rýchle spustenie) .

- Táto funkcia nemusí byť k dispozícii pri niektorých modeloch.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

## Vynulovanie na predvolené výrobné nastavenia

Umožňuje vynulovať televízor na výrobcom predvolené nastavenia.

1. Stlačte  na diaľkovom ovládaní tlačidlo , vyberte položky **Settings > System > About > Reset > Factory reset** (Nastavenia > Systém > O > Obnovenie > Obnovenie výrobných nastavení), stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
2. Vyberte možnosť **Factory reset** (Obnovenie výrobných nastavení) a stlačením tlačidla **OK** vstúpte. Potom vyberte **Delete everything** (Vymazať všetko) a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
3. Zadajte heslo, ktoré máte nastavené alebo PIN podľa výzvy na obrazovke.
4. Vyberte **OK** a stlačením tlačidla **OK** potvrdíte.
5. Objaví sa obrazovka **Welcome** (Vitajte). Postupujte podľa pokynov v časti **Initial setup** (Úvodné nastavenie).

## Používanie hlasového ovládania televízora hands-free

Pred použitím hlasového ovládania televízora hands-free najprv pripojte televízor k sieti a zistite, aby mal prístup k webovej stránke Google. Potom postupujte podľa ďalej uvedených pokynov.

1. Pred použitím tejto funkcie zapnite spínač zabudovaného mikrofónu (Informácie o umiestnení spínača zabudovaného mikrofónu na vašom televízore nájdete v Stručnej úvodnej príručke).
2. V režime Google TV stlačte  diaľkové ovládanie.
3. Vyberte možnosť „**Yes, I'm in** (Áno, súhlasím)“.
4. Aktivujte vyslovením výrazu „OK Google“ alebo „Hey Google“.

*Poznámky:*

- *Toto hlasové ovládanie televízora hands-free je k dispozícii len k vybraným modelom Podrobnosti vám oznámi miestny predajca.*
- *Pre lepšie fungovanie je pri používaní potrebné tiché prostredie. Odporúčaná vzdialenosť pri používaní hlasového ovládania televízora hands-free je do 2 metrov od neho.*
- *Ak to nechcete používať, vypnite spínač zabudovaného mikrofónu.*
- *Dostupnosť hlasového ovládania televízora hands-free závisí od oblasti/ krajiny/ jazyka.*

- Zapnite službu **Quick start** (Rýchle spustenie) a **Screenless** (Bez obrazovky) v **Settings > System > Power** (Nastavenia > Systém > Výkon a energia) aby ste si vychutnali hlasové ovládanie v televíznom pohotovostnom režime.
- Spotreba energie v pohotovostnom režime sa zvýši, pretože zabudovaný mikrofón neustále načúva, ak je aktivovaná funkcia Asistent Google alebo hlasové ovládanie so zabudovaným mikrofónom.
- Táto funkcia je dostupná iba v režime Google TV.

## Blue Light Filter (Filter Modrého Svetla)

Znižuje množstvo modrého svetla emitovaného obrazovkou. Táto funkcia môže znížiť vizuálnu únavu spojenú so sledovaním obrazovky.

1. Stlačením  na diaľkovom ovládači zobrazíte prístrojový panel, vyberte **Picture> Advanced Settings > Colour** (Obraz> Rozšírené nastavenia> Farba) a stlačením tlačidla **OK / >** potvrdte..
2. Vyberte možnosť **Blue Light Filter** (Filter Modrého Svetla), a stlačením tlačidla **OK** prepínajte medzi zapnutím alebo vypnutím.

### Poznámky:

- Po pozieraní televízie po dobu pol hodiny sa vzdialite od televízora a oddýchnite si oči.
- Pri oddychu sa pozerajte ďaleko, aby ste si vyrovnali ciliárne svaly oka, a aby ste sa vyhli napätiu očí.
- Vytvorte si dobrý zvyk robiť očné cvičenia na ochranu zraku a zabránenie krátkozrakosti.

## Kapitola 5 - Ostatné informácie

### Heslo vo funkcii Rodičovská kontrola

- Nastavte heslo v ponuke **Settings > System > Lock** (Nastavenia > Systém > Zamknúť).
- Hlavné heslo je 0423. Ak zabudnete svoj kód, zadajte hlavné heslo, čím nahradíte všetky existujúce kódy.

### Riešenie problémov

Pred vyžiadanim servisu skontrolujte nasledujúci zoznam.

#### Žiadny obraz alebo zvuk.

- Uistite sa, či je napájací kábel správne zapojený do elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je správne nastavený typ zdroja.
- Skontrolujte, či je anténa správne pripojená.
- Skontrolujte, či nie je hlasitosť nastavená na minimum, prípadne či nie je zvuk stlmený.
- Skontrolujte, či nie sú zapojené slúchadlá.
- Televízor možno prijíma iný signál než z televíznych vysielačích staníc.

#### Obraz nie je jasný.

- Skontrolujte, či je antény kábel správne pripojený.
- Zvážte, či je váš TV signál správne prijímaný.
- Zlá kvalita obrazu sa môže vyskytnúť, ak sú súčasne pripojené VHS kamera, kamkordér alebo iné periférne zariadenia. Vypnite jedno z ostatných periférnych zariadení.
- „Duchovia“ alebo dvojité obraz môžu byť spôsobené prekážkami pre anténu, napríklad vysokými budovami alebo kopcami. Pomocou presne smerovanej antény môžete kvalitu obrazu vylepšiť.
- Vodorovné bodkované čiary zobrazené v obrazoch môžu byť spôsobené elektrickým rušením, napríklad sušičom na vlasy, blízkymi neónovými svietidlami a podobne. odstráňte to ich vypnutím.

#### Obraz je príliš tmavý, príliš svetlý alebo sfarbený.

- Skontrolujte nastavenie farieb.
- Skontrolujte nastavenie jasu.
- Skontrolujte funkciu ostrosti.

#### Diaľkové ovládanie nefunguje.

- Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládaní.
- Uistite sa, že na okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora nesvieti ostré fluorescenčné svetlo.
- Skúste očistiť okienko snímača diaľkového signálu na prednej strane televízora mäkkou utierkou.

Ak hore uvedené odporúčania nevyriešia váš technický problém, pozrite informácie o servise na záručnom liste.

### Prevádzkové podmienky

Teplota 5 °C až 35 °C  
Vlhkosť 20 % až 75 % (nekondenzačná)

### Uskladnenie

Teplota -15 °C až 45 °C  
Vlhkosť 10 % až 90 % (nekondenzačná)

### Informácie o rádiu

- Frekv. rozsah vysielača/prijímača Bluetooth®: 2402 – 2480 MHz
  - Výkon vysielača/prijímača Bluetooth®: 6 dBm (+/-4 dB)
  - Frekv. rozsah vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 2412 – 2472 MHz
  - Výkon vysielača/prijímača Wi-Fi pri 2,4 GHz: 14 dBm (+/-2 dB)
  - Frekv. rozsah vysielača/prijímača Wi-Fi pri 5 GHz:
    - Pásmo 1: 5150 – 5250 MHz
    - Pásmo 2: 5250 – 5350 MHz
    - Pásmo 3: 5470 – 5725 MHz
    - Pásmo 4: 5725 – 5850 MHz
  - Výkon vysielača/prijímača Wi-Fi pri 5 GHz: 14 dBm (+/-2 dB)
  - Frekvenčný rozsah tunera DVB-T/T2/C: 50,5 – 858 MHz
  - Frekvenčný rozsah tunera DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz
- \* 5150–5350 MHz obmedzená len na interier.

|   |    |    |    |    |    |    |         |
|---|----|----|----|----|----|----|---------|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE      |
|   | EL | ES | FR | HR | IT | CY | LV      |
|   | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL      |
|   | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK (NI) |

### Oznámenie OSS

Tento výrobok využíva GPL (verzia 2 a 3), LGPL (verzia 2.1) a MPL (verzia 1.1).

Ak chcete poslať otázky a žiadosti s otázkami týkajúcimi sa otvoreného zdrojového kódu, obráťte sa najbližšie zastúpenie spoločnosti TCL.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Independent JPEG Group.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie libpng Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie Freetype Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy, ktoré sú šírené v rámci licencie zlib Project.

Tento výrobok využíva niektoré softvérové programy (libxml2, curl, expat, c-areas), ktoré sú šírené v rámci licencie MIT.

Tento výrobok využíva aplikáciu CyberLink for C, ktorá je šírená v rámci projektu Open Source Project.

Tento výrobok využíva opensl a xerces, ktoré sú šírené v rámci projektu Apache License Project.

Softvér GPL: Linux Kernel, glib, libiconv, gcc libgcc, gcc libstdc++, u-Boot loader, ffmpeg, util-linux-ng, e2fsprogs, wget, iptables

Softvér LGPL: DFB (DirectFB), gstreamer, gst-plugins-base, gst-plugins-good, gst-plugins-bad, gst-plugins-ugly, gst-ffmpeg, glibc, wpa\_supplicant

Softvér BSD: wepb, mng, uriparser

Softvér GNU: dosfstools

### **[Právne vyhlásenie] spoločnosti TCL – výrobcu tohto TV prístroja**

Kvôli rozmanitosti možností výrobkov s podporou služieb inteligentného TV, ako aj kvôli obmedzeniam v dostupnom obsahu, nemusia byť určité funkcie, aplikácie a služby k dispozícii na všetkých zariadeniach alebo na všetkých územiach. Niektoré funkcie inteligentného TV tiež môžu vyžadovať ďalšie periférne zariadenia alebo členské poplatky, ktoré sa zakupujú osobitne. Ďalšie informácie o konkrétnom zariadení a dostupnosti obsahu nájdete na našej webovej stránke. Služby a dostupnosť obsahu prostredníctvom inteligentného TV sa môžu občas zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Všetok obsah a služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia, prináležia tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi na ochranu duševného vlastníctva. Tento obsah a služby sa poskytujú výhradne na osobné nekomerčné používanie. Nesmiete používať žiadny obsah alebo služby spôsobom, ktorý nie je vlastníkom práv alebo poskytovateľom služieb povolený. Bez obmedzenia na predchádzajúce vyhlásenie, a ak to nie je výslovne povolené príslušným vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služieb, nesmiete upravovať, kopírovať, znova uverejňovať, odovzdávať, pridávať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať odvodeniny, zneužívať ani nijakým spôsobom rozširovať žiadny obsah alebo služby zobrazované prostredníctvom tohto zariadenia.

**VÝSLOVNE BERIETE NA VEDOMIE A SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE ZARIADENIE POUŽÍVATE NA SVOJE VÝHRADNÉ RIZIKO, A ŽE ÚPLNÉ RIZIKO USPOKOJIVEJ KVALITY, VÝKONU A PRESNOSTI NESIETE VY. ZARIADENIE A VŠETOK OBSAH TRETÍCH STRÁN A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „TAK AKO SÚ“ BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOL'VEK DRUHU, VÝSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ. SPOLOČNOSŤ TCL VÝSLOVNE NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY A PODMIENKY TYKAJÚCE SA ZARIADENIA A AKÉHOKOL'VEK OBSAHU**

**A SLUŽIEB, ČI UŽ VÝSLOVNE ALEBO PREDPOKLADANÉ, OKREM INÉHO ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, PRESNOSTI, POKOJNÉHO VYUŽÍVANIA A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ TCL NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, ČASOVÚ NEOBMEDZENOSŤ, LEGÁLNOŠŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH PROSTREDNÍCTVOM TOHTO ZARIADENIA A NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE OBSAH ALEBO SLUŽBA SPLŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, A ANI ZA TO, ŽE BUDE PREVÁDZKA ZARIADENIA ALEBO SLUŽIEB NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZCHYBNÁ. ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ VRÁTANE NEDBANLIVOSTI NENESIE SPOLOČNOSŤ TCL ZMLUVNÚ ANI TRESTNOPRÁVNÚ ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, NÁKLADY NA PRÁVNE ZASTUPOVANIE ANI AKÉKOL'VEK INÉ ŠKODY VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM ZARIADENIA, OBSAHU ALEBO SLUŽIEB, KTORÉ SÚ K DISPOZÍCII VÁM ALEBO TRETEJ STRANE, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE STE BOLI S TAKÝMITO ŠKODAMI OBOZNÁMENÍ.**

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek bez oznámenia zmenené, pozastavené, odstránené, ukončené alebo prerušené, prípadne k nim môže byť prístup zrušený. Spoločnosť TCL neposkytuje žiadne záruky na to, že bude obsah alebo služby k dispozícii po určitú dobu. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami. To znamená, že spoločnosť TCL neriadi sieť a zariadenia určené na prenos. Bez obmedzenia na všeobecnosť tohto vyhlásenia spoločnosť TCL výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za zmenu, prerušenie, vypnutie, odstránenie alebo pozastavenie obsahu alebo služby, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom tohto zariadenia. Spoločnosť TCL môže kedykoľvek a bez oznámenia zaviesť obmedzenia využitia alebo prístupu k určitým službám alebo obsahu. Spoločnosť TCL nezodpovedá za zákaznické služby súvisiace s obsahom a službami. Všetky otázky alebo žiadosti o servis súvisiaci s obsahom alebo službami je potrebné smerovať priamo na príslušného poskytovateľa obsahu alebo služieb.