

# PHILIPS

Kids  
Headphones

Řada 4000

TAK4607



## Uživatelská příručka

Zaregistrujte svůj produkt a získejte podporu na  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

# Obsah

---

1	Důležité bezpečnostní pokyny	2
	Bezpečnost sluchu	2
	Všeobecné informace	2

---

2	Vaše Bluetooth sluchátka	3
	Obsah balení	3
	Jiná zařízení	3
	Přehled vašich skutečně bezdrátových Bluetooth sluchátek	4

---

3	Začínáme	5
	Nabíjení baterie	5
	Párování sluchátek s vaším mobilním telefonem	5

---

4	Používání vašich sluchátek	6
	Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení	6
	Správa hovorů a hudby	6
	Omezení přehrávání a omezení hlasitosti mohou být nastavena v aplikaci Philips Headphones	7

---

5	Technické údaje	9
---	-----------------	---

---

6	Oznámení	10
	Prohlášení o shodě	10
	Likvidace vašeho starého produktu a baterie	10
	Vyjmutí integrované baterie	10
	Shoda s EMF	10
	Informace o životním prostředí	11
	Oznámení o shodě	11

---

7	Ochranné známky	12
---	-----------------	----

---

8	Často kladené otázky	13
---	----------------------	----

# 1 Důležité bezpečnostní pokyny

## Bezpečnost sluchu



### Nebezpečí

- Pro zabránění poškození sluchu omezte dobu, po kterou používáte sluchátka s vysokou hlasitostí a hlasitost nastavte na bezpečnou úroveň. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je bezpečná doba poslechu.

Při používání sluchátek dbejte na dodržování následujících zásad.

- Sluchátka používejte po rozumně dlouhou dobu při rozumné hlasitosti.
- Budte opatrní, abyste hlasitost neustále neupravovali na vyšší hlasitost, jak se bude přizpůsobovat váš sluch.
- Nezvyšujte hlasitost natolik, abyste neslyšeli okolní zvuky.
- Měli byste být opatrní nebo dočasně přerušit používání sluchátek v potenciálně nebezpečných situacích.
- Nadměrný akustický tlak ze sluchátek do uší a sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.
- Používání sluchátek během jízdy a mít přitom obě uši zakryté není doporučeno a v některých oblastech může být při jízdě nezákonné.
- Z důvodu vaší bezpečnosti se vyhněte odvedení pozornosti hudbou nebo telefonními hovory během jízdy nebo v jiných, potenciálně nebezpečných prostředích.

## Všeobecné informace

Zabránění poškození nebo poruše:

### Upozornění

- Sluchátka nevystavujte nadměrnému teplu.
- Dávejte pozor, aby vám sluchátka nespadla na zem.
- Sluchátka nesmějí být vystavena kapající nebo stříkající vodě. (Viz stupeň krytí IP u konkrétního produktu)
- Nedovolte, aby byla vaše sluchátka ponořena do vody.
- Sluchátka nenabíjejte, pokud jsou konektor nebo zásuvka mokré.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky, které obsahují alkohol, čpavek, benzen nebo brusné materiály.
- Pokud je nutné výrobek vyčistit, tak na něj použijte měkký hadřík, je-li to nutné navlhčeny minimálním množstvím vody nebo ředěným jemným mýdlem.
- Integrovaná baterie nesmí být vystavena příliš velkému horku, jako je sluneční svit, oheň a podobně.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Pro dosažení konkrétního stupně krytí IP musí být kryt nabíjecího otvoru zavřeny.
- Likvidace baterie vhozením do ohně nebo horké trouby, nebo mechanickým rozdrčením či rozřezáním baterie může vést k výbuchu.
- Ponechání baterie v okolním prostředí s extrémně vysokou teplotou může vést k výbuchu nebo vytečení hořlavé tekutiny nebo plynu.
- Vystavení baterie extrémně nízkému tlaku vzduchu může vést k výbuchu nebo vytečení hořlavé tekutiny nebo plynu.

Teplota a vlhkost při skladování

- Uskladněte na místě, kde je teplota mezi  $-20\text{ °C}$  ( $-4\text{ °F}$ ) a  $50\text{ °C}$  ( $122\text{ °F}$ ) a relativní vlhkost až 90 %.
- Používejte na místě, kde je teplota mezi  $0\text{ °C}$  ( $32\text{ °F}$ ) a  $45\text{ °C}$  ( $113\text{ °F}$ ) a relativní vlhkost až 90 %.
- Výdrž baterie může být kratší za podmínek vysoké nebo nízké teploty.
- Při výměně baterií za nesprávný typ hrozí vážné nebezpečí poškození sluchátek a baterie (například v případě některých typů lithiových baterií).

## 2 Vaše Bluetooth sluchátka


Blahopřejeme vám k nákupu a vítáme vás u značky Philips! Abyste mohli využívat všechny výhody podpory, kterou Philips nabízí, registrujte svůj produkt na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

S těmito sluchátky Philips:

- si můžete užívat pohodlného volání bez kabelů prostřednictvím Hands-Free
- si můžete užívat hudby a ovládat její přehrávání bez kabelů
- přepínat mezi hovory a hudbou

---


### Obsah balení

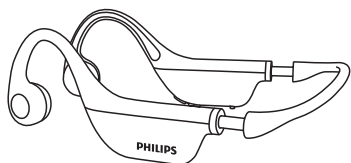

Bezdrátová dětská sluchátka Philips TAK4607




Špunt do ucha x 1 pár

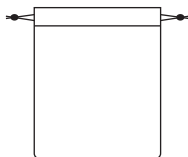

Jemné pouzdro



Nabíjecí kabel USB-C (pouze pro nabíjení)



Stručný návod k rychlému použití



Globální záruka





Bezpečnostní příručka


---

### Jiná zařízení

Mobilní telefon nebo zařízení (např. notebook, tablet, Bluetooth adaptéry, přehrávače MP3 atd.), které podporují Bluetooth a jsou kompatibilní se sluchátky (viz „Technické údaje“ na straně 9).

## Přehled vašich skutečně bezdrátových Bluetooth sluchátek

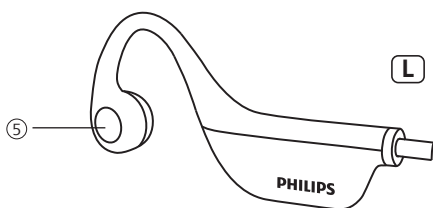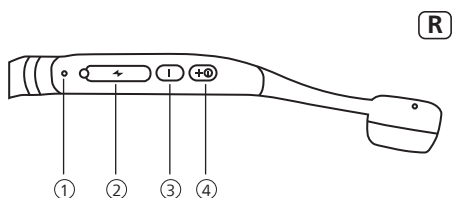

- ① LED kontrolka
- ② Nabíjecí otvor USB-C
- ③ Hlasitost -
- ④  Tlačítko napájení/hlasitost +
- ⑤ Vícefunkční tlačítko (MFB)

# 3 Začínáme

## Nabíjení baterie

### Poznámka

- Předtím, než začnete používat vaše sluchátka, je vložte do nabíjecího pouzdra a baterii nabíjejte 2 hodiny kvůli optimální kapacitě baterie a její životnosti.
- Aby nedošlo k poškození, používejte pouze originální nabíjecí kabel USB.
- Před nabíjením ukončete telefonní hovor. Připojením sluchátek k nabíjení dojde k jejich vypnutí.

Dodaný nabíjecí kabel USB-C připojte k:


- K nabíjecímu otvoru USB-C na sluchátkách a;
  - K nabíječce/USB portu počítače.
- ↳ LED začne svítit modře během nabíjení a vypne se, až budou sluchátka zcela nabitá.

### Rada

- Nabíjení obvykle trvá 2 hodiny.

## Párování sluchátek s vaším mobilním telefonem

Před prvním použitím vašich sluchátek s vaším mobilním telefonem je nejdříve spárujte s mobilním telefonem. Úspěšné párování zřídí jedinečné šifrované spojení mezi sluchátky a mobilním telefonem. Sluchátka mají v paměti uložená až 4 zařízení. Pokud se pokusíte spárovat více než 4 zařízení, tak nejdříve spárované zařízení bude nahrazeno tím nejnovějším.

- 1 Ujistěte se, že sluchátka jsou úplně nabitá a vypnutá.
- 2 Stiskněte a na 4 sekundy přidržte , dokud modrá LED nezačne rychle blikat.  
↳ Sluchátka zůstanou v párovacím režimu 5 minut.
- 3 Ujistěte se, že je mobilní telefon zapnutý a jeho funkce Bluetooth je zapnutá.
- 4 Párování sluchátek s mobilním telefonem. Na podrobné informace se podívejte do uživatelské příručky vašeho mobilního telefonu.

Následující příklad ukazuje, jak spárovat sluchátka s vaším mobilním telefonem.

- 1 Zapněte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení a vyberte **Philips TAK4607**.
- 2 Pokud budete vyžádáni, zadejte heslo ke sluchátkům, které je „0000“ (4 nuly). U zařízení, která jsou vybavena funkcí Bluetooth 3.0 nebo novější, není třeba zadávat žádné heslo.



Philips TAK4607

## 4 Používání vašich sluchátek

### Připojení sluchátek k vašemu Bluetooth zařízení

- 1 Zapněte váš mobilní telefon/Bluetooth zařízení.
- 2 Pro zapnutí sluchátek stiskněte a přidržte tlačítko zap./vyp.
  - ↳ Modrá LED bude svítit 1 sekundu
  - ↳ Sluchátka se automaticky znovu připojí k poslednímu připojenému mobilnímu telefonu/Bluetooth zařízení. Pokud posledně připojené zařízení není k dispozici, tak se sluchátka přepnou do režimu párování



#### Rada

- Pokud zapnete mobilní telefon/Bluetooth zařízení nebo zapnete funkci Bluetooth po zapnutí sluchátek, tak budete muset ručně připojit sluchátka a mobilní telefon/Bluetooth zařízení.



#### Poznámka

- Pokud se sluchátka nepřipojí k žádnému Bluetooth zařízení do 5 minut, tak se automaticky vypnou, aby šetřily životnost baterie.

## Správa hovorů a hudby

### Zapnutí / vypnutí

Úkol	Tlačítko	Operace
Zapnutí sluchátek	Tlačítko napájení	Stiskněte a přidržte po dobu 2 sekund
Vypnutí sluchátek	Tlačítko napájení	Stiskněte a přidržte po dobu 4 sekund ↳ Modrá LED bude svítit 1 sekundu

### Ovládání hudby

Úkol	Tlačítko	Operace
Spustit nebo pozastavit přehrávání hudby	MFB	Jedno stisknutí
Nastavit hlasitost	+/-	Jedno stisknutí
Následující skladba	+	Dlouhé stisknutí
Předcházející skladba	-	Dlouhé stisknutí

### Ovládání hovorů

Úkol	Tlačítko	Operace
Přijmout/ukončit hovor	MFB	Jedno stisknutí
Odmítnout hovor	MFB	Dlouhé stisknutí
Přepnout volajícího během hovoru	MFB	Dvokrát stisknout

## Kontrolka dalšího stavu sluchátek

Stav sluchátek	Kontrolka
Sluchátka jsou připojena k Bluetooth zařízení, když jsou sluchátka v pohotovostním režimu nebo když posloucháte hudbu	Modrá LED blikne jednou za 4 sekundy
Sluchátka jsou připravena k párování	Modrá LED rychle bliká
Sluchátka jsou zapnutá, ale nejsou připojená k Bluetooth zařízení	Modrá LED blikne dvakrát za 3 sekundy. Pokud nedojde k připojení, tak se sluchátka sama vypnou do 5 minut
Nízká úroveň nabití baterie	Modrá LED blikne 3krát každou minutu, dokud nedojde energie
Baterie je úplně nabitá	Modrá LED nesvíťí

## Omezení přehrávání a omezení hlasitosti mohou být nastavena v aplikaci Philips Headphones

Pro stažení aplikace naskenujte QR kód/stiskněte tlačítko „stáhnout“ nebo vyhledejte „Philips Headphones“ v obchodě Apple App Store nebo v obchodě Google Play.



## Časový limit přehrávání:

- Časový limit přehrávání může být nastaven v aplikaci Philips Headphones.
  - ↳ Zajistěte, aby vaše zařízení bylo připojené ke sluchátkům a časový limit přehrávání nastavte v aplikaci Philips Headphones.
- Hlasové upozornění, které řekne 'Playtime limit enabled' („časový limit přehrávání byl aktivován“), uslyšíte 10 minut předtím, než hlasitost dosáhne předem nastaveného omezení hlasitosti.
  - ↳ a) Až bude dosaženo časového limitu přehrávání, tak uslyšíte hlasové upozornění 'Playtime limit enabled' a přehrávání hudby ve sluchátkách se pozastaví. Hlasové upozornění „časový limit přehrávání byl aktivován“ bude přehráváno každých 10 sekund, dokud se baterie nevybíje. U zařízení, spárovaného se sluchátky, bude současně pozastaveno přehrávání;
  - b) Pokud chcete pokračovat v přehrávání z připojeného zařízení, tak prosím vypněte sluchátka, aby se odpojila od zařízení.
- Ten samý den, sluchátka znovu zapněte:
  - ↳ 1. Pokud nebylo dosaženo časového limitu přehrávání v předcházející relaci, tak se časový limit přehrávání bude počítat od předcházející relace a bude vypadat tak, jak to bylo popsáno v a).
  - 2. Pokud bylo dosaženo časového limitu přehrávání v předcházející relaci, tak to bude vypadat tak, jak to bylo popsáno v a).
  - 3. Pokud chcete přenastavit časový limit přehrávání, tak prosím vyberte „nikdy“ v části časový limit přehrávání v aplikaci Philips Headphones.
- Časový limit přehrávání bude přenastaven následujícího dne a bude počítán od „0“ minut.



## Omezení hlasitosti:

- Časový limit přehrávání může být nastaven v aplikaci Philips Headphones:






↳ a) Zajistěte, aby vaše zařízení bylo připojené ke sluchátkům a omezení hlasitosti nastavte v aplikaci Philips Headphones.

- Hlasové upozornění 'Volume limit enabled' („omezení hlasitosti bylo aktivováno“) bude aktivováno, až bude hlasitost sluchátek větší než předem nastavená hlasitost v aplikaci Philips Headphones.

1. Pokud bude hlasitost sluchátek větší než předem nastavené omezení hlasitosti v aplikaci, tak bude hlasitost sluchátek snížena každou 1 minutu spolu s hlasovým upozorněním 'Volume limit enabled', dokud nebude dosaženo předem nastavené hlasitosti.

2. Pokud bude hlasitost sluchátek stejná, nebo menší než předem nastavená hlasitost v aplikaci, tak hlasitost zůstane nezměněna.

- Až budou sluchátka vypnuta a znovu zapnuta, tak se znovu spustí omezení hlasitosti.
- Následujícího dne bude časovač přenastaven. Pro opětovnou aktivaci, prosím, znovu nastavte omezení hlasitosti.

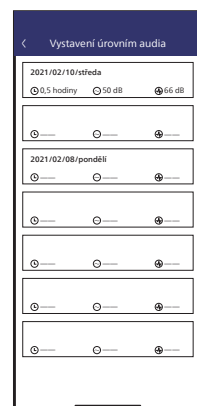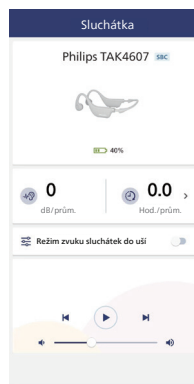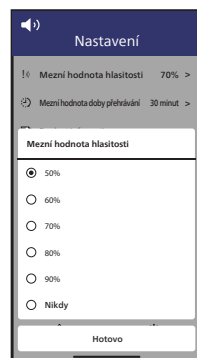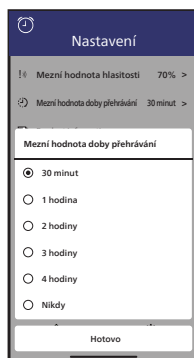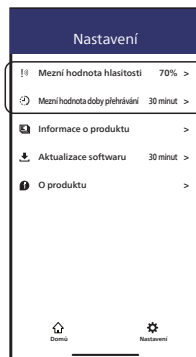

### Poznámka

1. Aplikaci Philips Headphones mějte na hlavním zařízení, prosím, abyste zajistili, že se nastavení nezmění.
2. Pokud neuslyšíte žádný zvuk, až budete používat sluchátka, tak prosím zkontrolujte, zda není aktivován časový limit přehrávání.
3. Časový limit přehrávání může být přenastaven současným stisknutím tlačítek „volume +“ (hlasitost +) a „volume -“ (hlasitost -) po dobu 5 sekund. To sluchátka přenastaví do výchozího továrního nastavení.

# 5 Technické údaje

- Doba přehrávání hudby: 5 hodin
- Doba hovoru: 4 hodiny
- Doba pohotovostního režimu: 80 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Nabíjecí lithium-polymerová baterie (200 mAh)
- Verze Bluetooth: 5.2
- Kompatibilní profily Bluetooth:
  - HFP (profil Hands-Free)
  - A2DP (profil pokročilého šíření zvuku)
  - AVRCP (profil dálkového ovládní zvuku/obrazu)
- Podporované zvukové kodeky: SBC
- Frekvenční rozsah: 2,402-2,480 GHz
- Výkon vysílače: <10 dB
- Provozní dosah: Až 10 metrů (33 stop)
- 1 mikrofon s rušením okolního zvuku
- Automatické vypnutí
- Otvor USB-C k nabíjení
- Upozornění na slabou baterii: k dispozici
- IPX5

## Poznámka

- Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# 6 Oznámení

## Prohlášení o shodě

Společnost MMD Hong Kong Holding Limited tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic RED Directive 2014/53/EU a UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Prohlášení o shodě najdete na [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Likvidace vašeho starého produktu a baterie



Váš produkt byl navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a součástí, které mohou být recyklovány a znovu použity.



Tento symbol na produktu znamená, že se na výrobek vztahuje European Directive 2012/19/EU.




Tento symbol znamená, že produkt obsahuje zabudovanou nabíjecí baterii, na kterou se vztahuje European Directive 2013/56/EU, což znamená, že nesmí být vyhazována do běžného domácího odpadu. Důrazně vám doporučujeme, abyste váš produkt odnesli do oficiálního sběrného bodu nebo servisního centra Philips a nechali si odborně vyjmout nabíjecí baterii. Informujte se o místním samostatném sběrném systému elektrických a elektronických produktů a nabíjecích baterií. Dodržujte místní předpisy a produkt ani nabíjecí baterie nikdy nevyhazujte do běžného domácího odpadu. Správná likvidace starých produktů a nabíjecích baterií pomáhá zabraňovat negativním dopadům na životní prostředí a na zdraví lidí.

## Vyjmutí integrované baterie

Pokud ve vaší zemi není žádný sběrný/recyklační systém elektrických produktů, můžete chránit životní prostředí tak, že vyjmete a recyklujete baterii předtím, než sluchátka vyhodíte.

- Před vyjmutím baterie se ujistěte, že sluchátka jsou odpojená.

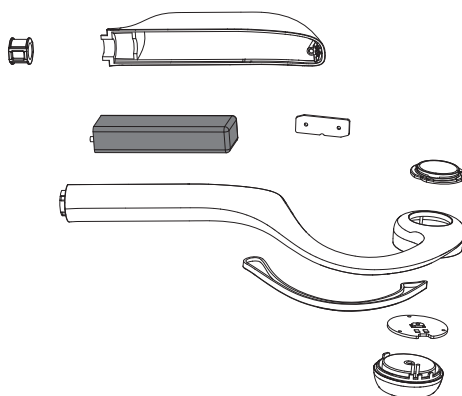

## Shoda s EMF

Tento produkt splňuje všechny platné normy a předpisy ohledně vystavení elektromagnetickým polím.

---

## Informace o životním prostředí

Veškerý obalový materiál, který nebyl nezbytný, byl vynechán. Obalový materiál jsme se pokusili učinit snadno oddělitelným do tří typů materiálu: kartón, (krabice), polystyrénová pěna (výplň) a polyetylén (sáčky, ochranný, pěnový obal). Váš systém se skládá z materiálů, které mohou být recyklovány a znovu použity, pokud budou rozmontovány specializovanou společností. Prosím, dodržujte místní předpisy, ohledně likvidace obalových materiálů, použitých baterií a starého zařízení.

---

## Oznámení o shodě

Zařízení splňuje předpisy FCC, část 15. Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách:

- 1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a**
- 2. Toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, které zachytí, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz.**

### Předpisy FCC

Toto zařízení bylo testováno a bylo zjištěno, že splňuje mezní hodnoty třídy B digitálního zařízení, podle části 15 předpisů FCC. Tyto mezní hodnoty jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu proti škodlivému rušení v rezidenčních objektech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat energii na rádiových frekvencích, a nebude-li nainstalováno a používáno v souladu s návodem, může způsobovat škodlivé rušení rádiové komunikace. Nicméně není zaručeno, že se rušení neobjeví v konkrétním objektu. Pokud toto zařízení bude způsobovat škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, což lze zjistit vypnutím a opětovným zapnutím zařízení, doporučujeme, aby se uživatel pokusil toto rušení odstranit provedením jednoho

nebo více následujících opatření:

- Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu
- Zvětšete vzdálenost mezi zařízením a přijímačem
- Zařízení připojte do elektrické zásuvky jiného elektrického obvodu než toho, do kterého je zapojen přijímač.
- V případě potřeby se obraťte na prodejce nebo zkušeného televizního/rádiového technika

### Prohlášení FCC o vystavení se vyzařování

Toto zařízení splňuje mezní hodnoty FCC pro vystavení vyzařování, které jsou stanoveny pro neřízené životní prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo být používán ve spojení s jakoukoli další anténou nebo vysílačem.

**Upozornění:** Uživatele upozorňujeme, že změny nebo úpravy, výslovně neschválené stranou, která je zodpovědná za shodu s předpisy, by mohly zneplatnit zákonné právo uživatele používat toto zařízení.

### Kanada:

Toto zařízení obsahuje licenční výjimku vysílače(ů)/přijímače(ů), které splňují licenční výjimku Kanady o inovacích, vědě a ekonomickém rozvoji RSS(s). Provoz zařízení závisí na následujících dvou podmínkách: (1) toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) toto zařízení musí přijímat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.  
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

### Prohlášení IC o vystavení se vyzařování

Toto zařízení splňuje mezní hodnoty Kanady pro vystavení se vyzařování, které jsou stanoveny pro neřízené životní prostředí. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo být používán ve spojení s jakoukoli další anténou nebo vysílačem.

# 7 Ochranné známky

---

## Bluetooth

Patentová slovní známka a loga Bluetooth® jsou zaregistrované obchodní známky, které vlastní společnost Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití takových známek společností MMD Hong Kong Holding Limited je povoleno licencí.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ty, které patří příslušným majitelům.

---

## Siri

Siri je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

## 8 Často kladené otázky

**Moje Bluetooth sluchátka se nezapínají.**  
Úroveň nabití baterie je nízká. Nabijte sluchátka.

**Nemohu spárovat Bluetooth sluchátka s mým Bluetooth zařízením.**

Funkce Bluetooth je vypnutá. Zapněte funkci Bluetooth na vašem Bluetooth zařízení a zapněte Bluetooth zařízení předtím, než zapnete sluchátka.

**Bluetooth zařízení nemůže sluchátka nalézt.**

- Sluchátka jsou možná připojena ke dříve spárovanému zařízení. Vypněte připojené zařízení nebo jej přesuňte mimo dosah.
- Párování bylo možná přenastaveno nebo sluchátka byla dříve spárována s jiným zařízením. Znovu spárujte sluchátka s Bluetooth zařízením, jak je popsáno v uživatelské příručce. (Viz „párování sluchátek s vaším mobilním telefonem“ na straně 5).

**Bluetooth sluchátka jsou připojena k Bluetooth stereo aktivnímu mobilnímu telefonu, ale hudba hraje pouze z reproduktoru mobilního telefonu.**

Podívejte se do uživatelské příručky vašeho mobilního telefonu. Vyberte poslech hudby prostřednictvím sluchátek.

**Kvalita zvuku je nízká je slyšet praskavý zvuk.**

- Bluetooth zařízení je mimo dosah. Změňte vzdálenost mezi vašimi sluchátky a Bluetooth zařízením nebo odstraňte překážky, které jsou mezi nimi.
- Nabijte sluchátka.

**Kvalita zvuku je slabá při streamování (přenos audiovizuálního materiálu) z mobilního telefonu, přenos je velmi pomalý nebo nefunguje vůbec.**

Ujistěte se, že váš mobilní telefon nepodporuje pouze (mono) HFP, ale podporuje také A2DP a je kompatibilní s BT 4.0x (nebo vyšším) (viz „Technické údaje“ na straně 9).

**Slyším hudbu, ale nemohu ji ovládat na mém Bluetooth zařízení (např. přehrávání/pozastavení/přeskočení vpřed/vzad).**

Ujistěte se, že zdroj Bluetooth audia podporuje AVRCP (viz „Technické údaje“ na straně 9).

**Úroveň hlasitosti sluchátek je příliš nízká.**

Některá Bluetooth zařízení nedokáží propojit úroveň hlasitosti se sluchátkami prostřednictvím synchronizace hlasitosti. V takovém případě budete muset nastavit samostatně hlasitost na vašem Bluetooth zařízení, abyste dosáhli vhodné úrovně hlasitosti.

**Nemohu připojit sluchátka k dalšímu zařízení, co mám dělat?**

- Ujistěte se, že je vypnutá funkce Bluetooth na dříve spárovaném zařízení.
- Opakujte proceduru párování na vašem druhém zařízení (viz „párování sluchátek s vaším mobilním telefonem“ na straně 5).

Ohledně další podpory navštivte [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



2022 © MMD Hong Kong Holding Limited. Všechna práva vyhrazena.  
Parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Philips a Philips Shield Emblem jsou zaregistrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N.V. a jejich používání je povoleno licencí. Tento produkt byl vyroben a prodán na zodpovědnost společnosti MMD Hong Kong Holding Limited nebo jedné z jejich přidružených organizací a společnost MMD Hong Kong Holding Limited je poskytovatelem záruky, která se týká tohoto produktu. Všechny ostatní společnosti a názvy produktů mohou být ochrannými známkami jejich příslušných společností, se kterými jsou obchodně propojeny.

UM\_TAK4607\_00\_CS\_V2.0

Model: TAK4607LX

