

SIEMENS

Umývačka riadu

SN13ES79CS

sk Návod na používanie



Register your product on My Siemens and discover
exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

1 Bezpečnosť	4	7 Doplňkové funkcie	19
1.1 Všeobecné upozornenia	4	8.1 Horný kôš na riad.....	19
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	8.2 Etažér.....	20
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov.....	4	8.3 Dolný kôš na riad	20
1.4 Bezpečná inštalácia	4	8.4 Sklápacie držiaky	21
1.5 Bezpečné používanie	6	8.5 Zásuvka na príbor	21
1.6 Poškodený spotrebič.....	8	8.6 glassZone.....	22
1.7 Nebezpečenstvá pre deti	8		
2 Zabránenie vecným škodám	10	9 Pred prvým použitím.....	23
2.1 Bezpečná inštalácia	10	9.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky.....	23
2.2 Bezpečné používanie	10		
3 Ochrana životného prostredia a šetrenie	11	10 Zmäkčovacie zariadenie	23
3.1 Likvidácia obalu.....	11	10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody	23
3.2 Šetrenie energie	11	10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	24
3.3 autoOpen Dry	11	10.3 Špeciálna soľ.....	24
4 Umiestnenie a pripojenie	11	10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody.....	25
4.1 Obsah dodávky	11	10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia....	25
4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča.....	11		
4.3 Prípojka pre odtok.....	12		
4.4 Prívod pitnej vody.....	12		
4.5 Elektrické pripojenie.....	12		
5 Oboznámenie sa	13	11 Leštiace zariadenie	26
5.1 Spotrebič	13	11.1 Leštiaci prostriedok	26
5.2 Ovládacie prvky.....	15	11.2 Nastavenie množstva prida- ného leštiaceho prostriedku..	26
6 Programy	17	11.3 Vypnutie leštiaceho za- riadenia.....	27
6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy	18		
6.2 Favourite ☆	18	12 Umývací prostriedok	27
		12.1 Vhodné umývacie pros- triedky	27
		12.2 Nevhodné umývacie pros- triedky	28

12.3 Pokyny pre umývanie	29
12.4 Pridanie umývacieho prostriedku.....	29
13 Riad	30
13.1 Poškodenie skla a riadu.....	30
13.2 Vkladanie riadu.....	31
13.3 Vyberanie riadu	32
14 Základná obsluha.....	32
14.1 Zapnutie spotrebiča	32
14.2 Nastavenie programu.....	32
14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie	32
14.4 Nastavenie časovej predvoľby	32
14.5 Spustenie programu.....	32
14.6 Prerušenie programu	33
14.7 Zrušenie programu.....	33
14.8 Vypnutie spotrebiča.....	33
15 Základné nastavenia	34
15.1 Prehľad základných nastavení	34
16 Home Connect	36
16.1 Home Connect Rýchly štart ..	37
16.2 Remote Start ⌂	38
16.3 Ochrana osobných údajov	38
17 Čistenie a údržba	39
17.1 Čistenie umývacej vane	39
17.2 Čistiace prostriedky.....	39
17.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča	39
17.4 Čistenie spotrebiča ✎	39
17.5 Sústava sitiek	41
17.6 Čistenie ostrekovacích ramien.....	42
18 Odstránenie porúch	43
18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody	48
19 Preprava, skladovanie a likvidácia.....	48
19.1 Demontáž spotrebiča	48
19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu	49
19.3 Preprava spotrebiča	49
19.4 Likvidácia starého spotrebiča.....	49
20 Zákaznícky servis.....	50
20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	50
20.2 Záruka AQUA STOP	50
21 Technické údaje	51
21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru	51
22 Vyhlásenie o zhode	52

1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialosti od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečná inštalácia

VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Vždy používajte sieťové prívodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Rozdeľovanie prívodnej hadice alebo ponáranie ventila Aquastop do vody je nebezpečné.

- ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prívodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
- ▶ Prívodnú hadicu nikdy nerozdelenťte. V prívodovej hadici sa nachádzajú elektrické prívodové vedenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietať. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.

- Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

⚠ VAROVANIE – Riziko prevrátenia!

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1.5 Bezpečné používanie

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujmám na zdraví.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.

- Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.

- ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Otvorené dvierka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Dvierka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v dôsledku zakopnutia.
- ▶ Neseďte ani nestojte na otvorených dvierkach spotrebiča. Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
- ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri otváraní dvierok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dvierka spotrebiča veľmi opatrne.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.

- Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

1.6 Poškodený spotrebič

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
- Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorite prívod vody.
- Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 50

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

1.7 Nebezpečenstvá pre deti

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
 - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
 - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
- Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.

- Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

⚠ VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

⚠ VAROVANIE – Riziko chémických popálenín!

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchovávajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbin misky na tablety a môžu sa poraniť.

- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavalí pri otvorenom spotrebiči.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Bezpečná inštalácia

POZOR!

Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.

- ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domáčich spotrebičov.
- ▶ Ked' informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domáčich spotrebičov, aby ste bezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
- ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
- ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domáčich spotrebičov.
- ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
- ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.

Kontakt medzi spotrebičom a vodo-vodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.

- ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne

5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.

Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.

- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerežte hadice na vodu.
 - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
 - ▶ Nikdy znova nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
- ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodo-vodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ked' tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojkou pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

2.2 Bezpečné používanie

POZOR!

Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.

- ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dvierka spotrebiča.
- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
- ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.

Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.

- ▶ Nepoužívajte parný čistič.
- ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrhom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
- ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelené podľa druhu.

3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- ✓ Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.
→ "Programy", Strana 17

3.3 autoOpen Dry

Dvierka spotrebiča sa počas fázy sušenia otvoria automaticky. Tým sa dosiahne zvlášť ekonomické sušenie. Pre najlepší výsledok sušenia počkajte do konca programu a riad vyberte až potom. Program je ukončený, keď nesvetia žiadne indikátory ovládaciých prvkov.

Ked' je automatické otváranie dvierok deaktivované, zvyši sa spotreba energie a fáza sušenia sa často skráti. Túto funkciu je možné nastaviť prostredníctvom aplikácie Home Connect.

4 Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.

Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na nás zákaznícky servis.

Poznámka: Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvarky. Vodné škvarky zmiznú po prvom umývaní.

Súčasti dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Lievik na plnenie soli
- Sieťový kábel
- Krátky návod

4.2 Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými

a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny. → *Strana 4*
2. Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu.
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebné montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. Nainštalujte prípojku pre odtok. → *Strana 12*
7. Nainštalujte prívod pitnej vody. → *Strana 12*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

4.3 Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekáť.

Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

4.4 Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

Inštalácia prívodu pitnej vody

Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
- 1. Potrebné kroky nájdete v priloženom návode na montáž.
- 2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov. Rešpektujte technické údaje.
- 3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

4.5 Elektrické pripojenie

Elektrické pripojenie spotrebiča


Poznámky

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny → *Strana 4*.
- Pamäťajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
- 1. Zapojte konektor napájacieho kábla do spotrebiča.
- 2. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča. Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
- 3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.

5 Oboznámenie sa

5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

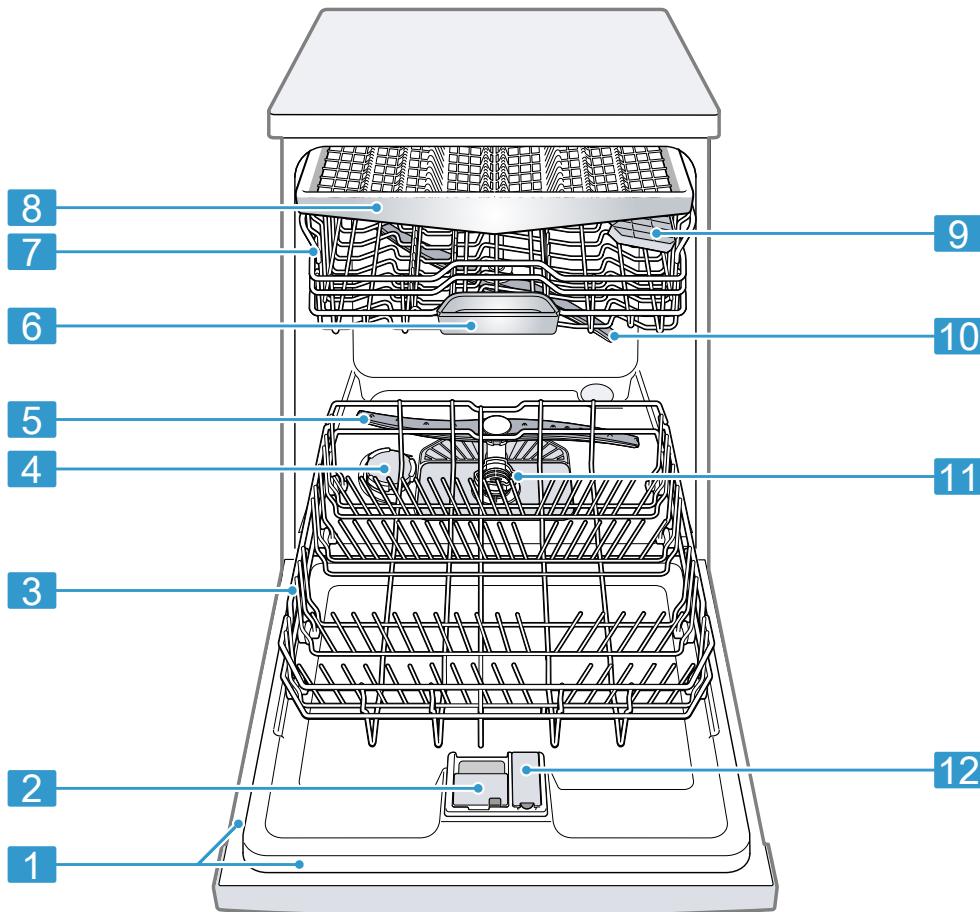

1 Typový štítok

Typový štítok s číslom E a číslom FD
→ Strana 50.

Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so zákazníckym servisom → Strana 50.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Oboznámenie sa


2	Zásobník na umývací prostriedok	Naplňte zásobník umývacím prostriedkom. → "Umývací prostriedok", Strana 27
3	Dolný kôš na riad	Dolný kôš na riad → Strana 20
4	Zásobník na špeciálnu soľ	Zásobník na špeciálnu soľ naplňte špeciálnou soľou. → "Zmäkčovacie zariadenie", Strana 23
5	Dolné ostrekovacie rameno	Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42
6	Miska na zachytávanie tabletov	Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabletov, kde sa môžu optimálne rozpustiť.
7	Horný kôš na riad	Horný kôš na riad → Strana 19
8	Zásuvka na príbor	Zásuvka na príbor → Strana 21
9	Etažér ¹	Etažér → Strana 20
10	Horné ostrekovacie rameno	Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad. Ak riad nie je optimálne umyty, vyčistite ostrekovacie ramená. → "Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42
11	Sústava sitiek	Sústava sitiek → Strana 41
12	Zásobník na leštidlo	Naplňte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie. → "Leštiace zariadenie", Strana 26

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

5.2 Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

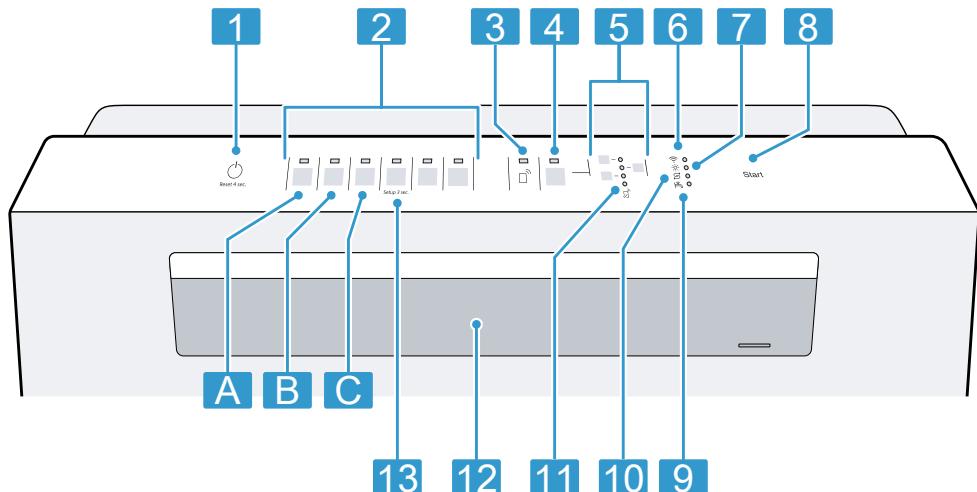

1	Tlačidlo ZAP/VYP a tlačidlo Reset Reset 4 sec.	Zapnutie spotrebiča → Strana 32 Vypnutie spotrebiča → Strana 33 Zrušenie programu → Strana 33
2	Programové tlačidlo	Programy → Strana 17
3	Remote Start	→ "Remote Start ", Strana 38
4	Tlačidlo Doplnkové funkcie a programy	Doplnkové funkcie → "Doplnkové funkcie", Strana 19 Programy → "Programy", Strana 17
5	Doplnkové funkcie a programy	Doplnkové funkcie → "Doplnkové funkcie", Strana 19 Programy → "Programy", Strana 17
6	Indikátor WLAN	Home Connect → Strana 36
7	Indikátor doplňania leštiaceho prostriedku	Leštiace zariadenie → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 26
8	Tlačidlo Štart Start	Spustenie programu → Strana 32
9	Indikátor prívodu vody	Indikátor prívodu vody

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

sk Oboznámenie sa

10	Indikátor doplnenia špeciálnej soli	Zmäkčovacie zariadenie → "Pridanie špeciálnej soli", Strana 24
11	Zobrazenie aplikácie Home Connect Funkcie	Ked' zvolíte funkciu prostredníctvom aplikácie Home Connect, na spotrebiči svieti indikátor.
12	Dverová úchytka ¹	Otvorte dvierka spotrebiča.
13	Tlačidlo Setup 3 sec.	Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

6 Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča.

V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže lísiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej prípadnej funkcie → Strana 19. Keď

je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebici nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.

Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 7 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

Program	Použitie	Priebeh programu
 Intenzívny 70°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ Hrnce, panvice, necitlivý riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ silne priľnavé, pripálené a zasc hnuté zvyšky jedla s obsahom škrobu a bielkovín	Intenzívny: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 70 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 69 °C■ Sušenie
Auto Auto 45-65°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.
Eco Eco 50°	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 48 °C■ Sušenie
 Silence 50	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Predumytie■ Umývanie 50 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 63 °C■ Sušenie

Program	Použitie	Priebeh programu
	Riad: <ul style="list-style-type: none">■ zmiešaný riad a príbor■ Stupeň znečistenia:<ul style="list-style-type: none">■ ľahko zaschnuté, v domácnosti bežné zvyšky jedla	Časovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none">■ Umývanie 65 °C■ Medziplachovanie■ Leštenie 69 °C■ Sušenie
	Používajte len v prípade prázdnego spotrebiča.	Starostlivosť o spotrebič 70 °C
	- → "Favourite ☆", Strana 18	-

Poznámka: Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

6.1 Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Na prianie e-mailom:
dishwasher@test-appliances.com
Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

6.2 Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect.

Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu. Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Tipy

- Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidlo ☆.
- Ak chcete program vynulovať na program nastavený vo výrobe, použite Home Connect aplikáciu alebo svoj spotrebič uveďte do výrobného nastavenia.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

7 Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča. Podľa programu môžete zvoliť konkrétnie doplnkové funkcie.

Symbol	Doplnková funkcia	Použitie
	Intenzívna zóna	<ul style="list-style-type: none"> Pripojte pri zmiešanom naložení s výrazne a mierne znečisteným riadom, napr. do spodného koša vložte silnejšie znečistené hrnce a panvice a do vrchného koša vložte bežne znečistený riad. Ostrekovací tlak v spodnom koši sa zvýší a maximálna teplota programu sa udržiava dlhšie. Tým sa zvýši čas chodu a spotreba energie.
	VarioSpeedPlus	<ul style="list-style-type: none"> Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skracuje o 15 % až 75 %¹. Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a kedykoľvek počas programu. Spotreba vody a energie sa zvyšuje.


¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

8 Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

8.1 Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

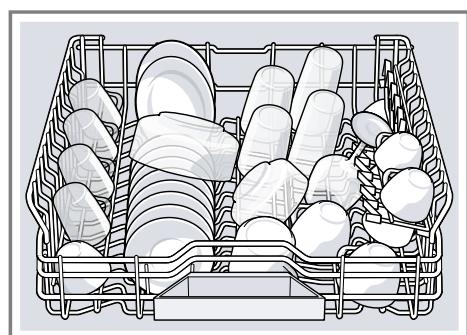


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.


Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák

Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku za-súvania horného koša na riad.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.
3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

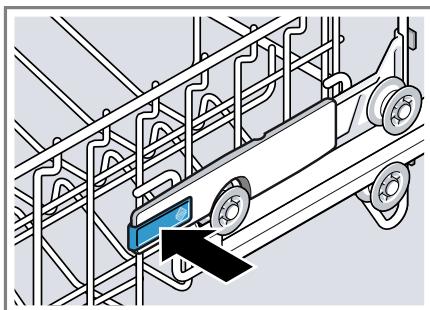

4. Rovnomerne zosuňte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

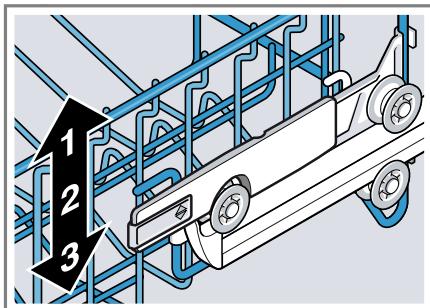


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.

5. Pustite páku.
- ✓ Kôš na riad zaklapne.
6. Zasuňte kôš na riad.

8.2 Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a po-hárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírova-cie príbory.

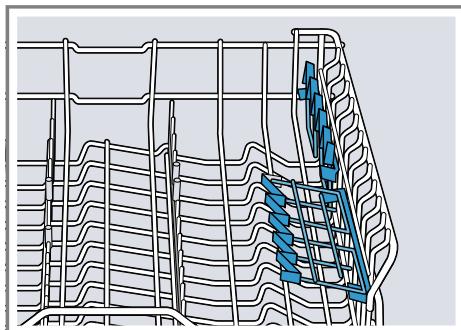


Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

8.3 Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a taniere do dolného koša na riad.

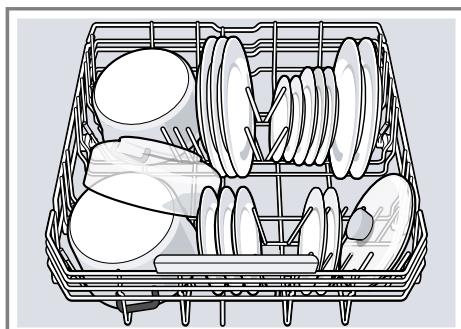


Veľké taniere s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

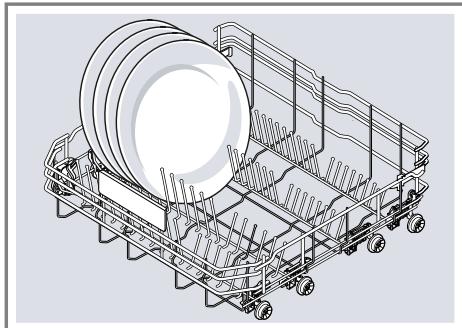

8.4 Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

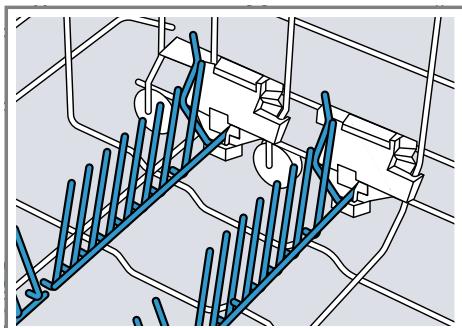


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.¹

Preklopenie sklápacích držiakov¹

Ak sklápacie držiaky nepotrebujete, preklopte ich.


- Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

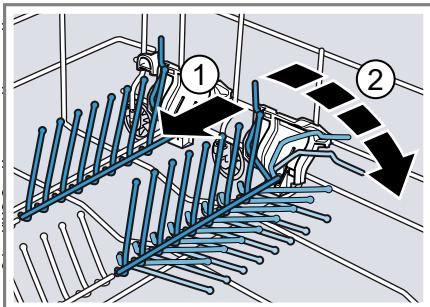

- Ak chcete sklápacie držiaky znova použiť, vyklopte ich.
- Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

8.5 Zásuvka na príbor

Vložte príbor do zásuvky na príbor.

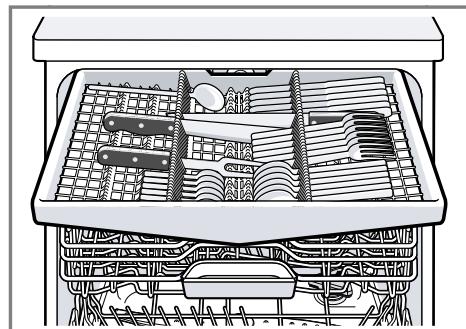


Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

8.6 glassZone


Vo vrchnom koši na riad využite zónu glassZone, čím jemne dôkladne vyčistíte všetky druhy pohárov.

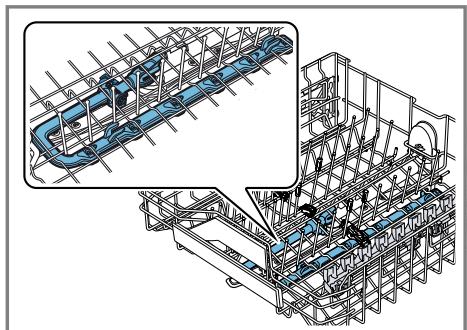

Nastavenie zóny glassZone

Poznámka: Ak svoj spotrebič používate pri zapnutej zóne glassZone, zvyšujete jeho spotrebú.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.
2. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON alebo OFF.

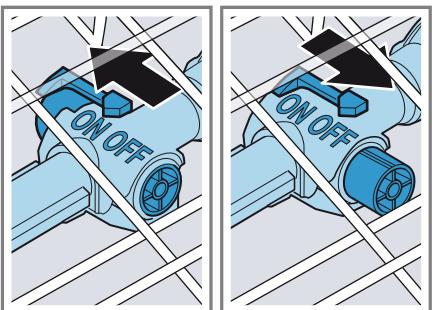

3. Zasuňte horný kôš.


Čistenie zóny glassZone

Vodný kameň a nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať trysky.


Poznámka: Spotrebič používajte vždy s nainštalovanou zónou glassZone.

1. Vytiahnite horný kôš na riad.

2. Záves na zóne glassZone potiahnite nahor ① a vytiahnite smerom dopredu ②.

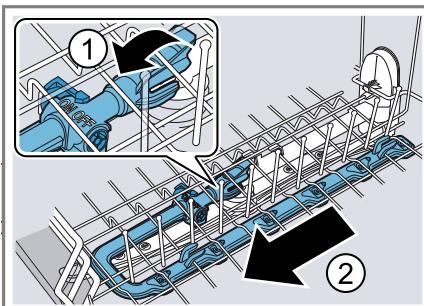

3. Posuvný vypínač nastavte do polohy ON.
4. Vyčistite pod tečúcou vodou.
5. Zónu glassZone zaveste do horného koša na riad a nechajte zaaretovať ①.

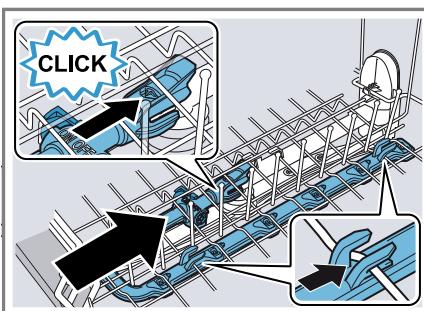

Dajte pozor, aby boli závesy v správnej polohe.

- ✓ Zóna glassZone počuteľne zaklapne ②.
- 6. Zasuňte horný kôš.

9 Pred prvým použitím

9.1 Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pochopne prechádzať nastaveniami.

Požiadavka: Spotrebič je nainštalovaný a pripojený. → Strana 11

1. Pridajte špeciálnu soľ. → Strana 24
2. Doplňte leštidlo. → Strana 26
3. Spotrebič zapnite. → Strana 32
4. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody. → Strana 24
5. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku. → Strana 26

6. Pridajte umývací prostriedok → Strana 27.
 7. Spustite program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.
- Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvurny od vody a iné zvyšky.

Tip: Tieto nastavenia a ďalšie základné nastavenia → Strana 34 môžete kedykoľvek znova zmeniť.

10 Zmäkčovacie zariadenie

Tvrďa, vápnitá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča. Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.


10.1 Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt tvrdosti vody.

O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	LED A	LED B	LED C
0 - 6	mäkký	0 - 1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	stredné	1,2 - 2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	tvrdý	3,0 - 3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	tvrdý	3,8 - 6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

sk Zmäkčovacie zariadenie

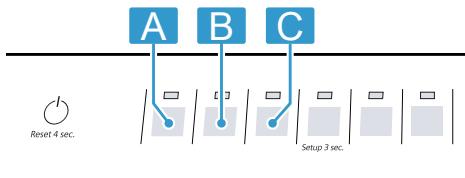


Poznámka: Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.
→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 24
Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.
→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 25

10.2 Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 23
2. Stlačte
3. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
✓ bliká.

4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa ne-nastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.

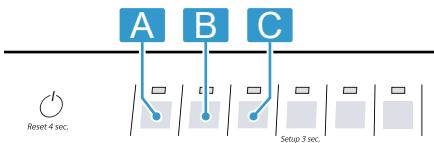

Podľa tohto svietia 0, 1, 2 alebo 3 kontrolky LED.

→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 23

Od výroby je nastavený stupeň 1 (LED A → Strana 15).

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

10.3 Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.

Pridanie špeciálnej soli


Ked' indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyšší je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

POZOR!

Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.

- Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody napĺňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu. Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
- Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.
- Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ. Naplňte zásobník špeciálnou solou.

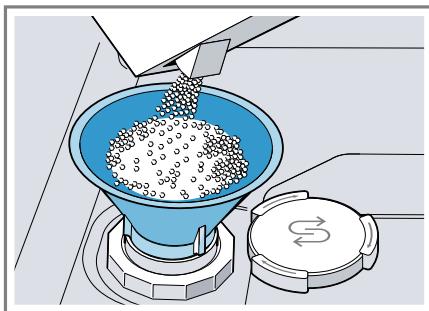

Naplňte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie.

- Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

10.4 Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdość vody je maximálne 21°dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahradzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahradzajúce soli po-

užívať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21°dH , bez pridania špeciálnej soli.

- Štupeň tvrdosti vody je $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

- Stlačte .
- Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
-  bliká.
- Stláčajte Start dovtedy, kým nebude svietiť žiadna kontrolka LED (stupeň 0).
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 23
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

10.5 Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvyší sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach	6
Dodatočný čas chodu v minútach	7
Zvýšená spotreba vody v lit- roch	5
Zvýšená spotreba prúdu v kWh	0,05

Uvedené hodnoty spotreby sú namerané laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na základe programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 7 - 16 °dH.

11 Leštiace zariadenie

11.1 Leštiaci prostriedok


Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok.

Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Ked' indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

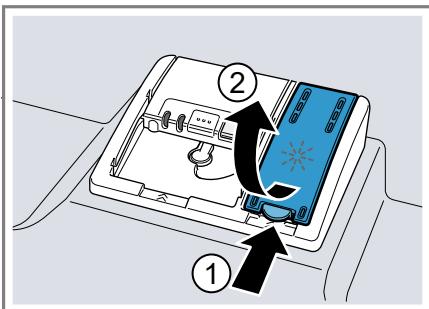

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

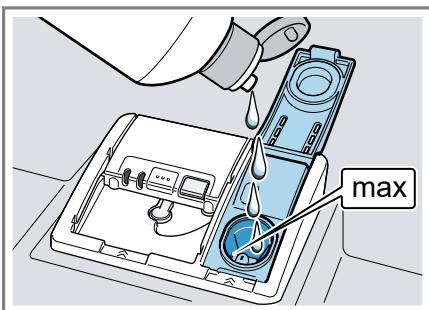


3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.
 - Pretečený leštiaci prostriedok môže vysolovať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
 4. Zavorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
- ✓ Veko počuteľne zaklapne.

11.2 Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvry od vody, zmenťte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte ⊖.

2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
- ✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým bude blikať *.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nenaставíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

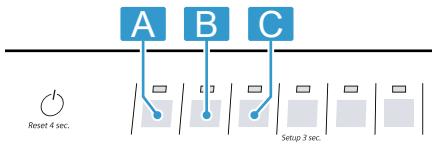

Zodpovedajúco tomu svetia LED 0, 1, 2 alebo 3.

Z výroby je nastavený stupeň 2 (LED A a LED B → Strana 15).

- Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
 - Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

11.3 Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrúšuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

Tip: Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte .

2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓  bliká.
 3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým bude blikať *.
 4. Stláčajte Start dovtedy, kým nebudete svietiť žiadna kontrolka LED → Strana 15 (stupeň 0).
 5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

12 Umývací prostriedok

12.1 Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním špeciálnej soli → Strana 24 a leštiaceho prostriedku → Strana 26.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzymami. Enzymy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

Poznámka: Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

Tip: Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v zákazníckom servise → Strana 50.

Tablety

Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených programoch sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť.

Práškové umývacie prostriedky

Pri skrátených programoch sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Tekuté umývacie prostriedky

Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených programoch bez predumývania.

Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:

- Zvoľte len jeden program bez predumývania.
- Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.

Dávkovanie možno prispôsobiť miere znečistenia.

Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj špeciálnu soľ → Strana 24 a leštiaci prostriedok → Strana 26, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predidete poškodeniam spotrebiča.

Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku uľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

12.2 Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohrozit zdravie.

Prostriedky na ručné umývanie

Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča.

Umývacie prostriedky s obsahom chlóru

Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.

12.3 Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.


- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývanie prostriedky s látkami nahradzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie $21\text{ }^{\circ}\text{dH}$, bez pridania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody $14\text{ }^{\circ}\text{dH}$ používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepneniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývanie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svetia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená.

Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.

12.4 Pridanie umývacieho prostriedku


1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

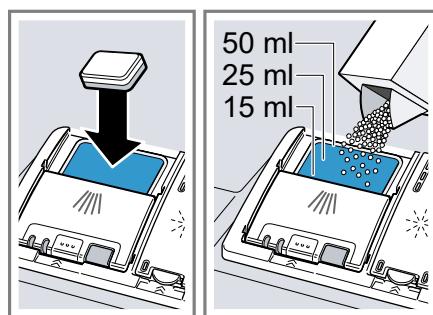

Ak používate tablety, stačí jedna tabletka. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok.

Pri bežnom znečistení postačí $20\text{--}25\text{ ml}$ umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

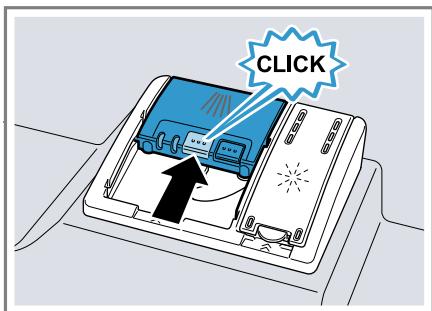

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabletov a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

Tip: Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

13 Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

Poznámka: Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

13.1 Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.

Príčina	Odporučanie
Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu: <ul style="list-style-type: none">■ Casti príboru a riadu z dreva■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný■ Riad z medi a zinku■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou■ Veľmi malé diely riadu	Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.

Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.

Používajte len umývací prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývací prostriedok šetriaci riad.

Príčina	Odporúčanie
Silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.	Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priesotoru na umývanie žiadne hliníkové predmety
Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.	Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.


13.2 Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).
→ "Technické údaje", Strana 51

■ Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla odtekáť.

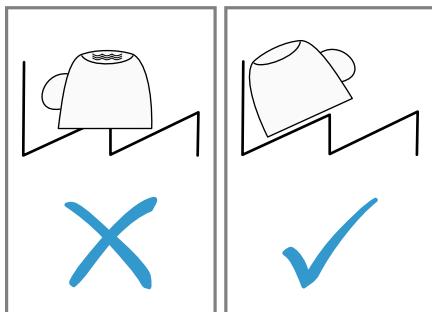

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.
Ak chcete šetriť zdroje, nepredu-mývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
 - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.
 - Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídeť tým poškodeniu spotrebiča.
 - Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
 - Nádoby vkladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
 - Neblokujte ostrekovacie rame-ná, aby sa mohli otáčať.
 - Do misky na zachytávanie tabletov nevkladajte žiadne malé pred-mety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací pros-triedok nebolo zablokované.

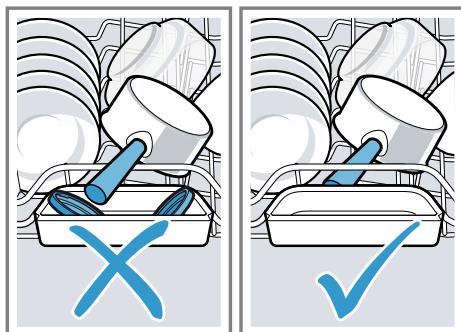

13.3 Vyberanie riadu

⚠ VAROVANIE

Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popáleniny na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiti a spôsobiť zranenia.

- ▶ Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
- 1. Kvapkaniu vody na riad zabráňte vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.
- 2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.
→ "Čistenie a údržba", Strana 39

14 Základná obsluha

14.1 Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte ⌂.
- Prednastavený je program Eco 50°. Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre

tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.

Ked' spotrebič 10 minút neobsahuje, automaticky sa vypne.

14.2 Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prisôpsojte proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stláčajte tlačidlo programu dovtedy, kým nenastavíte vhodný program.
- ✓ Program je nastavený a LED bliká.

14.3 Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

Poznámka: Pripájateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

- ▶ Stláčajte tlačidlo pre doplnkové funkcie dovtedy, kým nenastavíte vhodnú doplnkovú funkciu.
→ "Doplnkové funkcie", Strana 19
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a LED bliká.

14.4 Nastavenie časovej predvolby

Spustenie programu môžete oddiaľiť pomocou aplikácie Home Connect.

- ▶ Otvorte aplikáciu Home Connect a vyberte spotrebič.

Spustenie programu môžete oddiaľiť pomocou ovládania.

14.5 Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Počas priebehu programu svieti LED na dverovej úchytke.

- ✓ Program je ukončený, keď nesvetia žiadne indikátory ovládacích prvkov.
- ✓ Program sa skončí, LED na dverovej úchytke zhasne.

Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabletov na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpuštenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeniť len po prerušení programu.
→ "Zrušenie programu",
Strana 33
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

14.6 Prerušenie programu

Poznámka: Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút potvorte a následne zatvorte. Zabráňte tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte ⊖.
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte ⊖.

14.7 Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spusťtený program, musíte ho zrušiť.

- Stlačte Reset 4 sec. na cca 4 sekundy.
- ✓ Všetky ukazovatele svietia.
- ✓ Hned' ako ukazovatele zhasnú, zvyšková voda sa odčerpá.

- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

14.8 Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre bezpečné používanie → *Strana 10*.
2. Stlačte ⊖.

Tip: Ak počas procesu umývania stlačíte ⊖, prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

15.1 Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Základné nastavenie	Výber	Opis
Tvrdosť vody	Stupnica so 4 stupňami	Nastavte tvrdosť vody.
Pridanie leštiaceho prostriedku	Stupnica so 4 stupňami	Nastavte alebo vypnite množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
Extra sušenie	Zap. Vyp. ¹	Nastavte alebo vypnite mimoriadne sušenie pre každú prevádzku. Aby sa dosiahlo lepší výsledok sušenia, zvýši sa teplota pri leštení. Čas chodu sa môže mierne zvýšiť. Poznámka: Pozor na chúlostivý riad. → "Nastavenie extra sušenia", Strana 35
Hlasitosť zvukového signálu	Stupnica so 4 stupňami	Regulácia hlasitosti signálu. → "Nastavenie hlasitosti zvukového signálu", Strana 35
Wi-Fi	Zap. Vyp. ¹	Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie. → "Nastavenie Wi-Fi", Strana 36 Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 36

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)


Základné nastavenie	Výber	Opis
Remote Start	Stupnica s 3 stupňami	Aktivujte alebo deaktivujte funkciu. → "Aktivujte Remote Start", Strana 36 Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect. → "Home Connect", Strana 36
Nastavenie od výrobcu	Obnovenie počiatočného stavu	Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu. Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. → "Obnovenie výrobného nastavenia", Strana 36

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Nastavenie extra sušenia

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým nezačne blikať  a .
4. Stláčajte Start dovtedy, kým LED nebudú zobrazovať vyhovujúcu hodnotu.

A



Ked' LED A nesvieti, extra sušenie je vypnuté.

Ked' LED A svieti, extra sušenie je zapnuté.

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Nastavenie hlasitosti zvukového signálu

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
- ✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým nezačne blikať  a .
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nenaštavíte vhodnú hlasitosť signalizácie.

A B C




Zodpovedajúco tomu svetia LED 0, 1, 2 alebo 3. Zaznie nastavený zvukový signál.

Z výroby je nastavený stupeň 2 (LED A a LED B).

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Nastavenie Wi-Fi

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým nezačne blikat  a .
4. Stláčajte Start dovtedy, kým LED nebudú zobrazovať vyhovujúcu hodnotu.

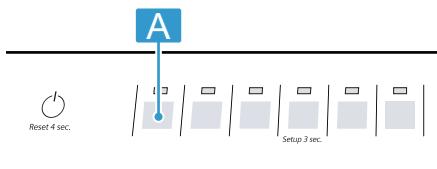

Ked' LED A nesvieti, bezdrôтовé pripojenie do siete je vypnuté.


Ked' LED A svieti, bezdrôтовé pripojenie do siete je zapnuté.

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Aktivujte Remote Start

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým bude blikat .

4. Stláčajte Start dovtedy, kým LED nebudú zobrazovať vyhovujúcu hodnotu.

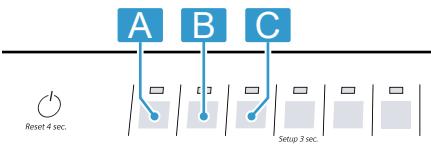

Ked' svieti LED A, funkcia je trvalo deaktivovaná.

Ked' svietia LED A a LED B, môžete funkciu navoliť prostredníctvom tlačidla .

Ked' svieti LED A, LED B a LED C, je funkcia trvalo aktivovaná.

Z výroby je nastavený stupeň 2 (LED A a LED B).

5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Obnovenie výrobného nastavenia

1. Stlačte .
2. Na otvorenie nastavení spotrebiča stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec..
✓  bliká.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým nezačne blikat ,  a .
4. Stlačte Start aby ste na spotrebiči obnovili výrobné nastavenia.
✓ Spotrebič sa nastaví do východiskového stavu.

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od do-

stupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com. Ak chcete používať Home Connect, nájskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi¹) a k aplikácii Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámka: Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

16.1 Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

Nastavenie aplikácie Home Connect

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



²

2. Spusťte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

Nastavenie Home Connect

Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je na mobilnom zariadení nastavená.
- Spotrebič má na mieste inštalačie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
- Dvierka spotrebiča sú zatvorené.

¹ Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

² Apple App Store a logo Apple App Store sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

1. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

16.2 Remote Start ☰

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vaším mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

Tip: Ak v Základných nastaveniach trvalo aktivujete túto funkciu, svoj spotrebič môžete kedykoľvek spustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

Aktivujte Remote Start ☰

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili stupeň 2, aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
- Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
- V Základných nastaveniach → Strana 35 tejto funkcie je nastavený stupeň 2.
- Je zvolený program.
- ▶ Stlačte ☰.
Ked' otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo ☰ svieti.

Tip: Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte ☰.

16.3 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistenie umývacej vane

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

- ▶ Nikdy nepoužívajte čistiacie prostriedky s obsahom chlóru.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
 2. Napľňte zásobník umývacím prostriedkom.
 3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.
 4. Spustite program bez riadu.
→ Strana 32

17.4 Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste zabránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Cistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

17.2 Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiacie prostriedky.
→ "Bezpečné používanie", Strana 10

17.3 Tipy pre ošetrenie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrenie spotrebiča, pomocou ktorých na trvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

Opatrenie	Výhoda
Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom.	Časti spotrebiča ostatú čisté a hygienické.
Pri dlhšom ne-používaní nechajte dverka spotrebiča pootvorené.	Zabránite tvorbe neprijemného zápachu.

Tip: Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.siemens-home.bsh-group.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Cistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
1	Mastnota a vodný kameň	Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa.	Vnútorný priestor spotrebiča, napr. za vesená flasa v košíku

Fáza	Odstraňovanie	Umývací prostriedok	Umiestnenie
2	Zvyšky potravín a usadeniny	Umývací prostriedok	na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore. Zásobník na umývací prostriedok

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok odelené v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Ked' sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomienutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

Vykonajte Čistenie spotrebiča


Poznámky

- Spustite program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť a čistenie umývačky riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.
- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
- Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
- Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.

- Zapnite funkciu → "glassZone", Strana 22.
- 1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
- 2. Vyčistite sitká.
- 3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.
Použite len prostriedky špeciálne určené na starostlivosť umývačky riadu.
- 4. Zásobník na umývací prostriedok naplňte doplniačom čistiacim prostriedkom.
Nedávajte žiadnenie ďalší čistiaci prostriedok do vnútra spotrebiča.
- 5. Tlačidlo pre doplnkové funkcie stláčajte dovtedy, kým sa nerozsvieti ☒.
- 6. Stlačte Start.
 ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
 ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

17.5 Sústava sitiek

Sústava sitiek filzuje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

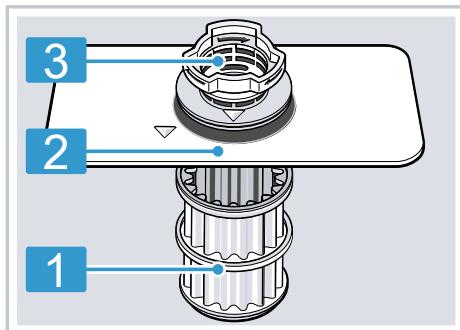

1 Mikrositko


2 Jemné sitko

3 Hrubé sitko


Čistenie sitiek

Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.


1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.
2. Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek **①** a vyberte sústavu sitiek **②**.
 - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

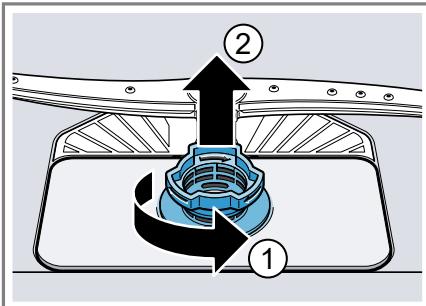

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

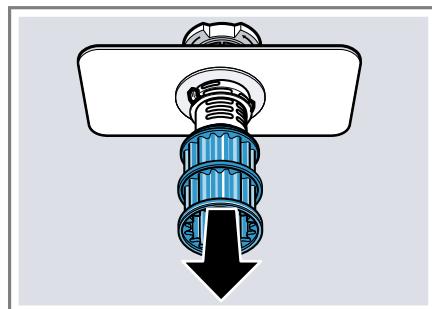

4. Stlačte západky naraz **①** a vyberte hrubé sitko smerom nahor **②**.

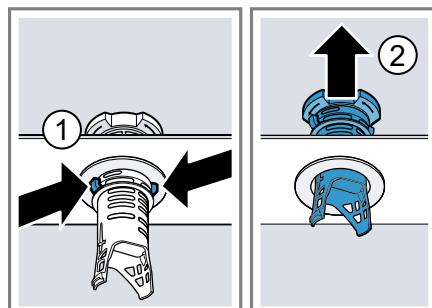


5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.

6. Zostavte sústavu sitiek.
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.


7. Nasadťte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových rucičiek.
 - Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

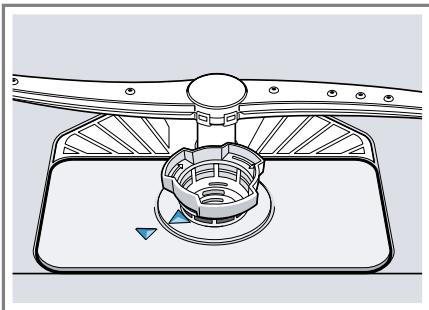


17.6 Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistite ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.

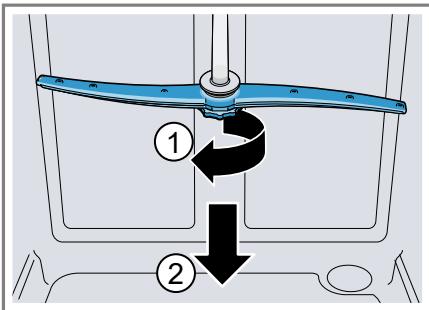

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

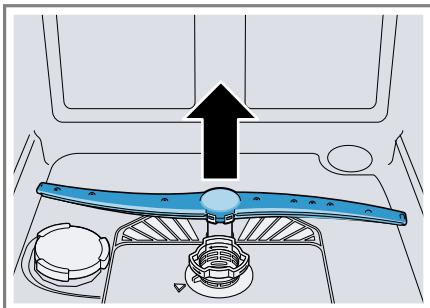

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dízy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadťte dolné ostrekovacie rameno.
 - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadťte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

18 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

Tip: Ďalšie informácie a vysvetlenia k odstráneniu poruchy nájdete online na skenovaní QR kódu v obsahu a na našej webovej stránke siemens-home.bsh-group.com.


⚠ VAROVANIE

Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom ser-
- vise.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Svieti indikátor prívodu vody	Prívodná hadica je zalomená. ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.
	Vodovodný kohútik je zatvorený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatený. ▶ Otvorte vodovodný kohútik.
	Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sitko z prívodnej hadice

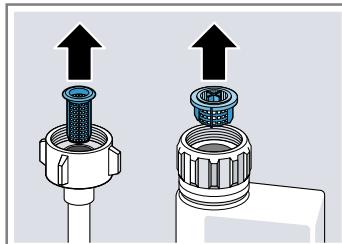

6. Vyčistite sitko.
7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Sveti indikátor prívodu vody	<ol style="list-style-type: none">8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.10. Vytvorte elektrické napájanie.11. Zapnite spotrebič.
	<p>Hadica odpadovej vody je upchatá alebo založená.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola založená.2. Odstráňte zvyšky.
	<p>Sifónová prípojka je ešte zatvorená.</p> <ul style="list-style-type: none">► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.
	<p>Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.</p> <ul style="list-style-type: none">► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody → Strana 48 správnym spôsobom.
Bliká indikátor „Skontrolujte prívod vody“	<p>Vyskytla sa technická porucha.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Stlačte ⏪.2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.3. Počkajte aspoň 2 minúty.4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku.5. Zapnite spotrebič.6. Keď sa problém vyskytne znova:<ul style="list-style-type: none">– Stlačte ⏪.– Zavorte vodovodný kohútik.– Vytiahnite sieťovú zástrčku.– Kontaktujte zákaznícky servis → Strana 50 a uveďte chybový kód.
Indikátory blikajú	<p>Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.</p> <ul style="list-style-type: none">► Zavorte dvierka spotrebiča.<ul style="list-style-type: none">– Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú.	<p>Elektronika zistila chybu.</p> <p>1. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy.</p> <p>Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.</p> <p>2. Keď sa problém vyskytne znova:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Vypnite spotrebič. – Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. – Počkajte aspoň 2 minúty. – Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo bytiahnite sieťovú zástrčku. – Zapnite spotrebič. <p>3. Keď sa problém vyskytne znova:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Kontaktujte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 50
Zvyšky jedla na riade.	<p>Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.</p> <p>1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</p> <p>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</p>
	<p>Otáčanie spodného ostrekovacieho ramena je zablokovane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. <p>Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ► Vyčistite ostrekovacie ramená → Strana 42.



Sitká sú znečistené.

- Vyčistite sitká.
→ "Čistenie sitiek", Strana 41

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zvyšky jedla na riade.	 <p>Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nasadte sitká správnym spôsobom. → "Sústava sitiek", Strana 412. Zaklapnite sitká.
	<p>Je zvolený príliš slabý umývací program.</p> <ul style="list-style-type: none">► Zvoľte silnejší umývací program. → "Programy", Strana 17
	<p>Riad je predumytný príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <ul style="list-style-type: none">► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
	<p>Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymýjú v rohovej oblasti.</p> <ul style="list-style-type: none">► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.
	<p>Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.</p> <ul style="list-style-type: none">► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku. → "Horný kôš na riad", Strana 19
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.
	<ul style="list-style-type: none">► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. → "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 26
	<p>Leštiaci prostriedok nie je pridaný.</p> <ul style="list-style-type: none">► Doplňte leštiaci prostriedok. → "Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 26
	<p>V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet. → "Vkladanie riadu", Strana 31

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbere sa nachádzajú odstrániťné šmuhy.	<p>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</p> <p>2. Do misky na zachytávanie tabletov neumiestňujte riad ani osviežovače.</p>
Stopy hrdze na príbere.	<p>Riad je predumýty príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.
	<p>Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.
	<p>Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s kordujúcimi dielmi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neumývajte korodujúce časti.
	<p>Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.</p> <p>1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane.</p> <p>2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</p>
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabletov sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	<p>Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
	<p>Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.
Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.	<p>Špeciálna soľ chýba.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Doplňte špeciálnu soľ → Strana 24.
	<p>Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.

18.1 Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody. Ked' umývacia voda nedoteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


VAROVANIE

Riziko poranenia!

Ostre a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


- ▶ Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypáčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

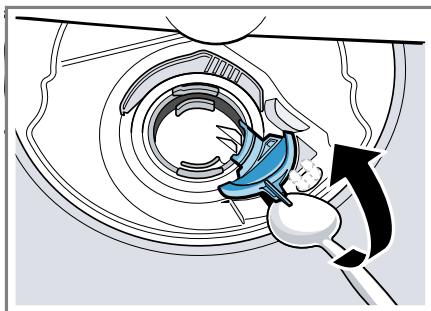

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- ✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kolesa.

8. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

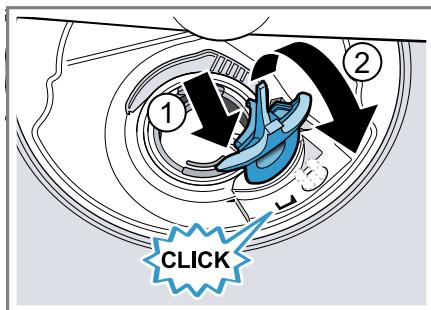

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 9. Zabudujte sústavu sitiek.
- 10. Nasadte dolný a horný kôš na riad.

19 Preprava, skladovanie a likvidácia

19.1 Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zavorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

19.2 Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Ked' sa spotrebič nachádza v priesotre s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdnite spotrebič úplne.

- ▶ Vyprázdnite spotrebič.
→ "Preprava spotrebiča",
Strana 49

19.3 Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdnite spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

Poznámka: Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. Zapnite spotrebič. → Strana 32
4. Zvolte program s najvyššou teplotou.
→ "Programy", Strana 17
5. Spusťte program. → Strana 32
6. Ak chcete spotrebič vyprázdníť, prerušte program po cca 4 minútach.
→ "Zrušenie programu", Strana 33
7. Vypnite spotrebič. → Strana 33
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prívodnú hadicu a nechajte vodu vytiečť.

19.4 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

⚠ VAROVANIE

Riziko poškodenia zdravia!

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ V prípade spotrebičov, ktoré už doslužili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia, potom odpojte sieťové prívodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kabla.
 2. Odrežte napájací kábel.
 3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

20 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne nás zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

Poznámka: Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajinie vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vašho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

20.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornnej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

20.2 Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody privátnym užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.
- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborne nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybne prívodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzavorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

21 Technické údaje

Hmotnosť	Max.: 60 kg
Napätie	220 – 240 V, 50 Hz alebo 60 Hz
Menovitý príkon	2 000 – 2 400 W
Zaistenie	10 – 16 A
Tlak vody	<ul style="list-style-type: none"> ■ min. 50 kPa (0,5 bar) ■ max. 1 000 kPa (10 bar)
Prívodové množstvo	min. 10 l/min
Teplota vody	Studená voda. Teplá voda max.: 60 °C
Kapacita	13 jedálenských súprav

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

21.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne po-

kyny -> Licensné informácie“.² Licensné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosťi vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

¹ Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

² V závislosti od vybavenia spotrebiča

22 Vyhlásenie o zhode



Týmto BSH Hausgeräte GmbH vylasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnej RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW
Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

EU	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG



9001838401

(030131)

650 E5

sk