

VIRTUOSA

Keramická varná doska

10029239 10029240 10035551 10035552



COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING
COOKINGCO
OOKINGCOO
KINGCOOKIN
INGCOOKING

KLARSTEIN

www.klarstein.com

Vážený zákazník,

Blahoželáme k zakúpeniu tohto produktu. Prečítajte si pozorne nasledujúce pokyny a postupujte podľa nich, aby ste predišli možným škodám. Nezodpovedáme za škody spôsobené nedodržaním pokynov alebo nesprávnym použitím. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



OBSAH

Bezpečnostné pokyny 2
Popis produktu a ovládací panel 4
Montáž 5
Schéma zapojenia 7
Uvedenie do prevádzky 8
Prevádzka model A 10
Prevádzka model B 13
Pokyny na varenie 16
Čistenie a starostlivosť 18
Riešenie problémov 19
Informačný list produktu 20
Pokyny k likvidácii 22
Výrobca 22

TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	10029239, 10029240, 10035551, 10035552
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz
Napájanie	800-2300 W

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Osobitné poznámky

- Nepoužívajte zariadenie, kým si neprečítate celý návod na obsluhu. Tento produkt nie je vhodný pre komerčné použitie.
- Spotrebič sa počas používania zahrieva. Dbajte na to aby ste sa počas prevádzky nedotýkali horúcich plôch zariadenia. Dotknutie sa takéhoto povrchu môže spôsobiť popálenie.
- Udržujte malé deti mimo zariadenia.
- Dbajte na to, aby malé domáce predmety, vrátane spojovacích káblov, neprišli do styku s povrchom zariadenia, pretože tieto materiály obvykle nie sú odolné voči teplu.
- Nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.
Oleje a tuky sa môžu v dôsledku prehriatia vznietiť alebo vykipieť.
- Nezapínajte spotrebič, kým na varnú dosku nepoložíte hrniec.
- Na zariadenie nekladte hrnce alebo panvice s hmotnosťou viac ako 25 kg.
- Ak je zariadenie poškodené, nepoužívajte ho.
Technické problémy musia byť odstránené výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou.
- Ak dôjde k technickej chybe, okamžite odpojte sieťovú šnúru od elektrickej zásuvky a kontaktujte zákaznícky servis. Nepokúšajte sa opravovať výrobok svojpomocne.
- Riadte sa pokynmi uvedenými v návode na obsluhu. Zaisťte, aby všetky osoby, ktoré používajú zariadenie, boli oboznámené s návodom na obsluhu.
- Prístroj nikdy nečistite parným čističom.
- Okolité nábytok, skrinky a všetky materiály použité pri inštalácii musia byť odolné voči teplotám najmenej 95°C nad izbovou teplotou.
- Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nesprávnou montážou v dôsledku nedodržania tepelnej odolnosti materiálov obklopujúcich zariadenie alebo umiestnením skriniek, krytov a podobne vo vzdialenosti menšej ako 4 mm od zariadenia.
- Toto zariadenie je v súlade s európskymi bezpečnostnými predpismi. Upozorňujeme, že povrchy tohto zariadenia sa počas používania stále zahrievajú a že teplo zostane po určitú dobu aj po prevádzke.

Deti a používanie zariadenia

- Odporúča sa, aby sa bábätká a malé deti nikdy nedotýkali zariadenia.
- Zaisťte, aby boli malé deti, ktoré sú v kuchyni počas používania spotrebiča, pod dozorom.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a / alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo pokiaľ neboli poučené o bezpečnom používaní tohto zariadenia osobou zodpovedajúcou za ich bezpečnosť.
- Dohliadajte na deti, aby sa so zariadením nehrali.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť rozpálený tuk vodou! Namiesto toho vypnite spotrebič azakryte plamene, napríklad vekom na hrnce alebo prikrývkou.
- Na varný povrch neumiestňujte žiadne predmety.
- Dajte pozor, aby sa žiadne elektrické komponenty alebo káble nedostali do kontaktu s horúcimi povrchmi zariadenia.
- Toto zariadenie nepoužívajte na ohrievanie miestnosti alebo na sušenie predmetov.
- zariadenie neumiestňujte vedľa záclon alebo textilného nábytku.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, zákazníckym servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby ste sa vyhli nebezpečenstvu.
- Prístroj sa nesmie používať spolu s časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Po montáži skontrolujte, či je napájací kábel prístupný.
- Ak je povrch zariadenia poškodený, okamžite ho vypnite, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom.
- Dohliadajte na produkt kým je v prevádzke. Pri varení je potrebné mať zariadenie pod dohľadom.
- Tento spotrebič by mal byť pripojený k elektrickému obvodu, ktorý má oddeľovací spínač, ktorý je ľahko prístupný pre používateľa a ktorý umožňuje úplné odpojenie spotrebiča od elektrickej siete. Odpojenie je možné dosiahnuť inštaláciou spínača do pevnej elektroinštalácie v súlade s elektroinštaláciou a predpismi.
- Pred pripojením svorky musia byť všetky napájacie obvody odpojené.
- Používajte iba varnú zónu odporúčanú výrobcom. Použitie ochranného krytu, ktorý nie je odporúčaný výrobcom, môže viesť k poškodeniu.
- Spotrebič a ľahko dostupné časti spotrebiča sú počas používania veľmi horúce.
- Počas používania spotrebiča sa nedotýkajte výhrevných telies.
- Pri montáži postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Montáž“.

POPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL

Model A


- 1 Výber varnej zóny
- 2 Funkcia časovača
- 3 Ovládacie prvky na reguláciu výkonu alebo časovača
- 4 Ovládanie dvojitém/oválnym krúžkom
- 5 Ovládanie zamknutia tlačidiel
- 6 Zapínanie/Vypínanie

Model B

- 1 Zapínanie/Vypínanie
- 2 Výber varnej zóny
- 3 Ovládanie zamknutia tlačidiel
- 4 Ovládacie prvky na reguláciu výkonu
- 5 Ovládanie pomocou časovača
- 6 Dvojité/oválne ovládanie

MONTÁŽ

Vyrežte pracovnú plochu podľa veľkosti zobrazenej na výkrese. Pre účely inštalácie a používania spotrebiča sa okolo otvoru musí zachovať minimálne 50mm priestor. Hrúbka pracovnej plochy musí byť minimálne 30 mm. Vyberte materiál pracovnej plochy odolný voči teplu, aby ste zabránili väčšej deformácii spôsobenej tepelným žiarením z platničky. Ako je ukázané nižšie:

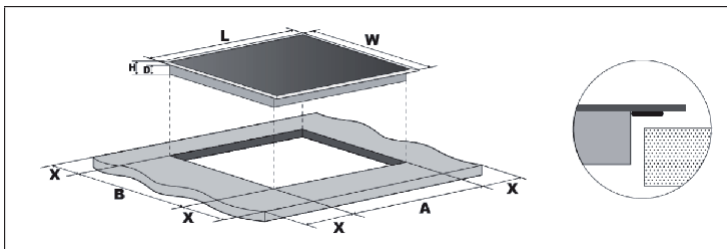

Rozmery a priestory (oba varianty)


L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)
590	520	52	47	560	490	50



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	50 (min.)	20 (min.)	Prívod vzduchu	Výstup vzduchu 5 mm


Umiestnenie upevňovacích svoriek

Zariadenie by malo byť umiestnené na stabilnom, hladkom povrchu (použite obal). Na ovládacie prvky vyčnievajúce z varnej dosky netlačte silou. Upevnite varnú dosku na pracovnú dosku a priskrutkujte štyri konzoly na spodnej strane varnej dosky (pozri obrázok).

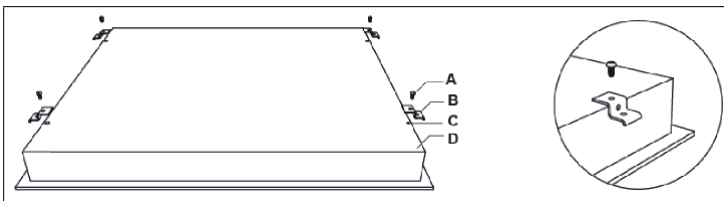

A	B	C	D
Skrutka	Konzola	Otvor na skrutku	Zákla dňa

Nastavte pozíciu konzoly tak, aby vyhovovala rôznym hrúbkam pracovnej dosky.

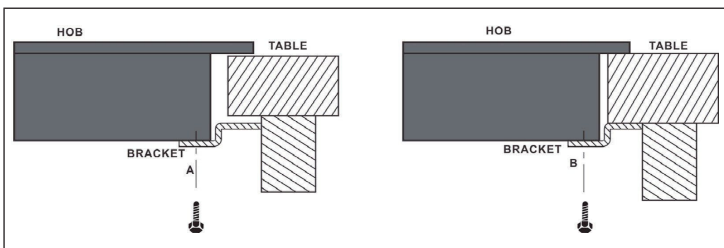


Dôležité poznámky


- Varnú dosku môže inštalovať iba kvalifikovaný odborník.
- Dosku nemontujte nad chladničky alebo umývačky riadu.
- Steny okolo a skrinky, ktoré sú nad varnou doskou, by mali byť odolné voči teplu.
- Na čistenie varnej dosky nepoužívajte parový čistič.

SCHÉMA ZAPOJENIA

Pripojenie napájacieho kábla ku svorkovnici

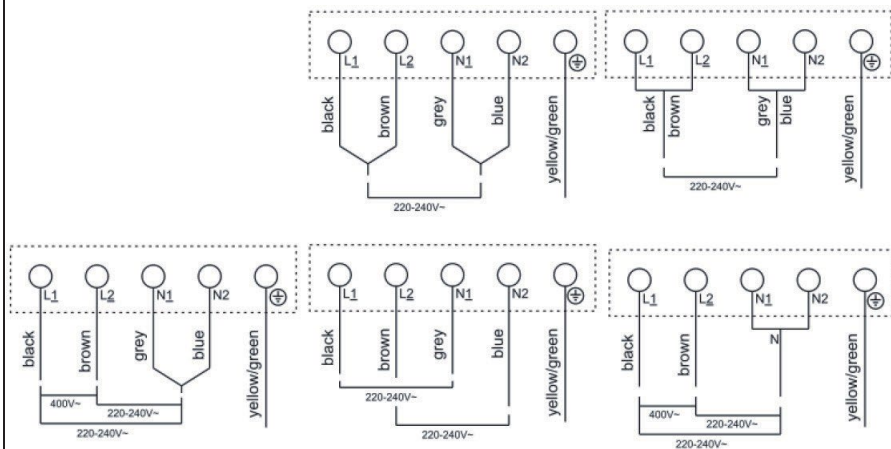

Pripojenie napájacieho kábla k hlavnému zdroju napájania

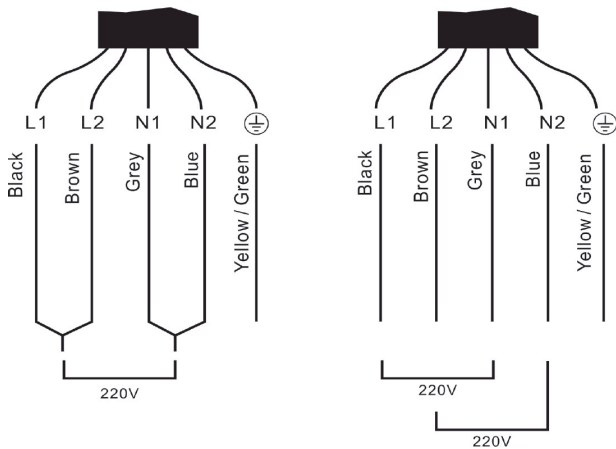


UVEDENIE DO PREVÁDZKY


Výber správneho riadu



Nepoužívajte riad s zubatými hranami alebo zakriveným podstavcom.


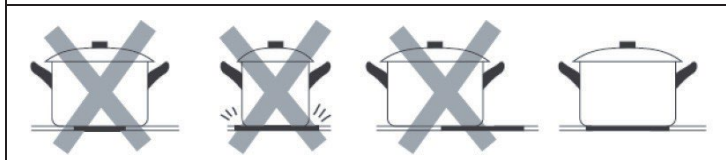


Uistite sa, že dno vašej panvice je hladké, sedí rovno na skle a je rovnakej veľkosti ako varná zóna. Panvicu umiestnite na varnú zónu.

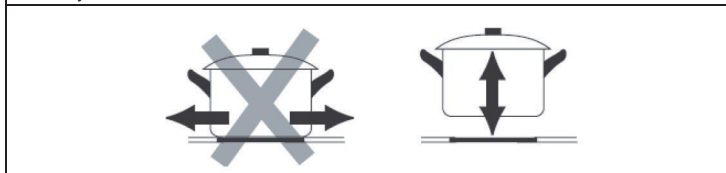


Panvice a hrnce vždy zdvíhajte - neposúvajte ich, pretože by mohli poškrábať sklo.

Prehľad a úrovne výkonu

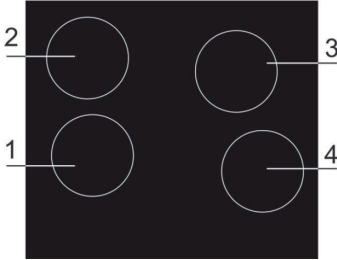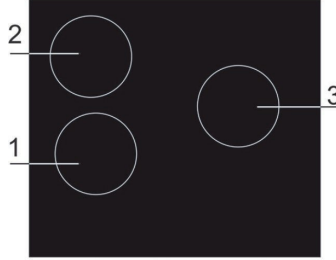Model A	Model B
	
Zóna 1: 1800 W Zóna 2: 1200 W Zóna 3: 2300 W / 1600 W / 800 W Zóna 4: 1200 W	Zóna 1: 1800 W Zóna 2: 1200 W Zóna 3: 2300 W / 1600 W / 800 W

Používanie dotykového ovládania

- Ovládacie prvky reagujú na dotyk, takže nemusíte na ne tlačiť.
- Použite bruško prsta, nie jeho špičku.
- Po každom zaznamenaní dotyku budete počuť pípnutie.
- Uistite sa, že ovládacie prvky sú vždy čisté, suché a že nie je žiadny predmet (napríklad náradie alebo tkanina), ktorý ich zakryje. Dokonca aj tenký film s vodou môže spôsobiť sťažené ovládanie ovládacích prvkov.

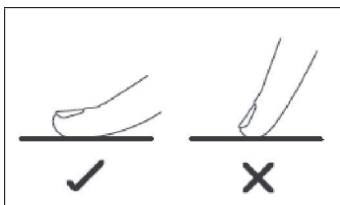

PREVÁDZKA MODEL A

Začiatok varenia

1. Dotknite sa ovládača ON / OFF. Po zapnutí raz pípne bzučiak, na všetkých displejoch sa zobrazí „-“ alebo „--“, čo znamená, že indukčná varná doska prešla do pohotovostného režimu.
2. Na varnú zónu, položte vhodnú nádobu. Uistite sa, že dno panvice a povrch varnej zóny sú čisté a suché.
3. Vyberte varnú zónu dotykcom ovládača „+/-“ a indikátora medzi tlačidlami bude blikať, pričom predvolené nastavenie výkonu je úroveň „5“. Ak do 1 minúty nezvolíte varnú zónu, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Budete musieť začať znova v kroku 1. Nastavenie teploty môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť.

Ak sa na displeji zobrazí  počas programovania:

- neumiestnili ste panvicu na správnu varnú zónu, alebo
- panvica, ktorú používate, nie je vhodná na indukčné varenie alebo,
- panvica je príliš malá alebo nie je správne umiestnená na varnej zóne.

Ak sa na varnej zóne nenachádza vhodná panvica, nezohrieva sa. Displej sa po 2 minúte automaticky vypne, ak na varnej zóne nie je umiestnená žiadna vhodná panvica.

Po dokončení varenia

1. Vypnite varnú zónu dotykcom a posunutím nadol - na [0]. Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“.
2. Celú varnú dosku vypnete dotykcom ovládacieho prvku ON / OFF.
3. Dávajte si pozor na horúce povrchy! [H] zobrazuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Ak zmizne, povrch sa ochladil na bezpečnú teplotu. Môže sa tiež použiť ako funkcia úspory energie, ak chcete ohriať ďalšie panvice, použite platňu, ktorá je stále horúca.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA

Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi:

- Môžete ho použiť ako minútovník. V tomto prípade časovač po uplynutí nastaveného času nezapne žiadnu varnú zónu.
- Môžete ho nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času jedna varná zóna vypla.
- Časovač môžete nastaviť až na 99 minút.

Použitie časovača ako nástroja na zisťovanie minút

1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Poznámka: "Minútovník" môžete použiť aj keď nevyberáte žiadne varné zóny.
2. Dotykové ovládanie časovača - indikátor začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí [30].
3. Nastavte čas dotykom ovládača „+/-“ na časovači. Náповeda: Jedným dotykom ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 1 minútu. Podržaním ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 10 minút. Stiahnutím „-“ na „00“ sa časovač zruší.
4. Keď je nastavený čas, časovač začne okamžite odpočítavať. Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd blikať.
5. Bzučiak bude pípať 30 sekúnd a indikátor časovača zobrazí „-“, čo znamená že čas nastavenia je dokončený.

Nastavenie časovača na vypnutie jednej alebo viacerých varných zón

1. Vyberte varnú zónu dotykom ovládača „+/-“ a indikátora medzi tlačidlami bude blikať, pričom predvolené nastavenie výkonu je úroveň „5“
2. Dotykové ovládanie časovača - indikátor začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí [30].
3. Nastavte čas dotykom ovládača „+/-“ na časovači. Náповeda: Jedným dotykom ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 1 minútu. Podržaním ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 10 minút. Stiahnutím „-“ na „00“ sa časovač zruší.
4. Keď je nastavený čas, časovač začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude blikať 5 sekúnd. Červená bodka vedľa indikátora úrovne napájania sa rozsvieti, čo znamená, že zóna je zvolená.




5. Po uplynutí časového intervalu varovania sa príslušná varná zóna automaticky vypne.

Poznámka: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte začať od kroku 1. Iná varná zóna zostane v prevádzke, ak bola predtým zapnutá.

Ak je časovač nastavený na viac ako jednu zónu:

1. Keď nastavíte čas pre niekoľko varných zón súčasne, budú svietiť desiatinné bodky príslušných varných zón. Na displeji minút sa zobrazí min. časovač. Bodka príslušnej zóny bliká.

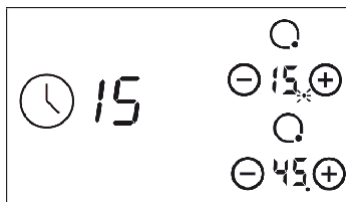

2. Po uplynutí odpočítavacieho časovača sa príslušná zóna vypne. Potom sa zobrazí nový časovač a bodka príslušnej zóny bude blikáť.



Poznámka: Vyberte zónu ohrevu a potom sa dotknite ovládača časovača, aby ste časovač zrušili.

Zamknutie ovládacích prvkov

Ovládacie prvky môžete zablokovať, aby sa zabránilo neúmyselnému použitiu (napríklad deti náhodne zapínajú varné zóny). Ak sú ovládacie prvky uzamknuté, všetky ovládacie prvky okrem ovládacieho prvku ON / OFF sú vypnuté.

- Zamknutie ovládacích prvkov: Stlačte ovládací prvok zámku. Indikátor časovača zobrazí "Lo".
- Odomknutie ovládacích prvkov: Uistite sa, že je keramická varná doska zapnutá. Podržte dlhšie ovládací prvok zámku. Teraz môžete začať používať keramickú varnú dosku.
- Keď je varná doska v režime uzamknutia, všetky ovládacie prvky sú deaktivované okrem vypínača (ON / OFF), v núdzovej situácii môžete vždy varnú dosku vypnúť pomocou regulátora ON / OFF, ale ak chcete pokračovať v ďalšej prevádzke najskôr odomknite varnú dosku.

Bezpečnostná funkcia

- Vybavený snímač teploty môže monitorovať teplotu vo vnútri varnej dosky. Keď sa zistí nadmerná teplota, varná doska sa automaticky zastaví.
- Keď je varná doska nejaký čas v prevádzke, použitá varná zóna bude vyžarovať zvyškové teplo aj po vypnutí. Zobrazuje sa znak „ “, ktoré vás varuje, aby ste sa k varnej zóne nepribližovali.
- Ďalšou bezpečnostnou funkciou varnej dosky je automatické vypnutie. To nastane vždy, keď zabudnete vypnúť varnú zónu. Predvolené časy vypnutia sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Úroveň výkonu:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Predvolené prevádzkové časy (hodiny)	8	8	8	4	4	4	2	2	2

PREVÁDZKA MODEL B

Začiatok varenia

1. Dotknite sa ovládača ON / OFF. Po zapnutí raz pípne bzučiak, na všetkých displejoch sa zobrazí „ – “ alebo „ – – “, čo znamená, že indukčná varná doska prešla do pohotovostného režimu.
2. Na varnú zónu, položte vhodnú nádobu. Uistite sa, že dno panvice a povrch varnej zóny sú čisté a suché.
3. Dotknite sa ovládača výberu vykurovacej zóny a indikátor vedľa tlačidla bude blikať.
4. Zvoľte stupeň ohrevu dotyk ovládača „ – “ alebo „ + “. Ak do 1 minúty nezvolíte varnú zónu, indukčná varná doska sa automaticky vypne. Budete musieť začať znova v kroku 1. Nastavenie teploty môžete kedykoľvek počas varenia zmeniť.

Po dokončení varenia

1. Vypnite varnú zónu dotyk a posunutím nadol - na [0]. Uistite sa, že sa na displeji zobrazuje „0“.
2. Celú varnú dosku vypnete dotyk ovládacieho prvku ON / OFF.
3. Dávajte si pozor na horúce povrchy! [H] zobrazuje, ktorá varná zóna je horúca na dotyk. Ak zmizne, povrch sa ochladil na bezpečnú teplotu. Môže sa tiež použiť ako funkcia úspory energie, ak chcete ohriať ďalšie panvice, použite platňu, ktorá je stále horúca.

POUŽÍVANIE ČASOVAČA

Časovač môžete použiť dvomi spôsobmi:

- Môžete ho použiť ako minútovník. V tomto prípade časovač po uplynutí nastaveného času nezapne žiadnu varnú zónu.
- Môžete ho nastaviť tak, aby sa po uplynutí nastaveného času jedna varná zóna vypla.
- Časovač môžete nastaviť až na 99 minút.

Použitie časovača ako nástroja na zisťovanie minút

1. Uistite sa, že varná doska je zapnutá. Poznámka: "Minútovník" môžete použiť aj keď nevyberáte žiadne varné zóny.
2. Dotknite sa tlačidla časovača.
3. Nastavte čas dotykom ovládača „+/-“ na časovači. Nápoveda: Jedným dotykom ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 1 minútu. Podržaním ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 10 minút. Stiahnutím „-“ na „00“ sa časovač zruší.
4. Keď je nastavený čas, časovač začne okamžite odpočítavať. Displej zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bude 5 sekúnd blikať.
5. Bzučiak bude pípať 30 sekúnd a indikátor časovača zobrazí „-“, čo znamená že čas nastavenia je dokončený.

Nastavenie časovača na vypnutie jednej varnej zóny

1. Dotknutím sa ovládacieho prvku výberu vykurovacej zóny.
2. Dotykové ovládanie časovača - indikátor začne blikať a na displeji časovača sa zobrazí [30].
3. Nastavte čas dotykem ovládača „+/-“ na časovači. Nápoveda: Jedným dotykem ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 1 minútu. Podržaním ovládača „+/-“ časovača znížite alebo zvýšite o 10 minút. Stiahnutím „-“ na „00“ sa časovač zruší.
4. Keď je nastavený čas, časovač začne okamžite odpočítavať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas a indikátor časovača bliká na 5 sekúnd. Červená bodka vedľa indikátora úrovne výkonu sa rozsvieti, čo znamená, že je zvolená zóna (pozri obrázok).




5. Po uplynutí časového intervalu varovania sa príslušná varná zóna automaticky vypne.

Poznámka: Ak chcete zmeniť čas po nastavení časovača, musíte začať od kroku 1. Iná varná zóna zostane v prevádzke, ak bola predtým zapnutá.

Ak je časovač nastavený na viac ako jednu zónu:

1. Keď nastavíte čas pre niekoľko varných zón-, sú červené bodky príslušných varných zón zapnuté. Na displeji minút sa zobrazí min. časovač. Bodka príslušnej zóny bliká.

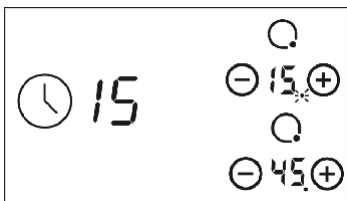

2. Po uplynutí odpočítavacieho časovača sa príslušná zóna vypne. Potom sa zobrazí nový časovač a bodka príslušnej zóny bude blikáť.



Poznámka: Vyberte zónu ohrevu a potom sa dotknite ovládača časovača, aby ste časovač zrušili.

POKYNY NA VARENIE

Poznámka: Pri vyprášaní buďte opatrní, pretože olej a tuk sa veľmi rýchlo zahrievajú, najmä ak používate Power-boost. Pri extrémne vysokej teplote sa olej a tuk samovoľne vznietia a to predstavuje vážne riziko požiaru.

Tipy na varenie

- Keď sa jedlo dostane do varu, znížte nastavenie teploty.
- Používanie veka znižuje čas varenia a šetrí energiu tým, že udržuje teplo.
- Minimalizujte množstvo tekutiny alebo tuku, aby sa skrátili doby varenia.
- Začnite variť na vysokom nastavení a znížte nastavenie, keď sa jedlo ohreje.

Dusenie, varenie ryže

- Varenie prebieha pod bodom varu, pri teplote okolo 85 °C, keď bublinky len občas stúpajú k povrchu varnej tekutiny. Je kľúčom k lahodným polievkam a jemným duseným pokrmom, pretože chute sa pri takomto type varenia rozvíjajú.
Mali by ste variť pokrmy na báze vajec a omáčky na báze múky pod bodom varu.
- Niektoré varenie napríklad varenie ryže pomocou absorpčnej metódy, môže vyžadovať vyššie nastavenie, ako je najnižšie nastavenie, aby sa zabezpečilo správne varenie potravín v odporúčanom čase.

Prepečený steak

- Pred varením nechajte mäso pri izbovej teplote asi 20 minút.
- Zahrejte panvicu s hrubým dnom.
- Natrite obidve strany steaku olejom. Do horúcej panvice vlejte malé množstvo oleja a potom mäso položte na horúcu panvicu.
- Počas varenia otočte steak iba raz. Presný čas varenia bude závisieť od hrúbky steaku a od toho, ako uvarených ho chcete. Časy sa môžu líšiť od 2 - 8 minút na stranu. Stlačte steak, aby ste zistili, ako je uvarený - čím je pevnejší, tým viac bude prepečený.
- Nechajte steak niekoľko minút odpočívať na teplej doske.

Nastavenia teploty

Nižšie uvedené nastavenia sú iba orientačné. Presné nastavenie bude závisieť od niekoľkých faktorov, vrátane vášho riadu a množstva, ktoré varíte. Experimentujte s varnou doskou, aby ste našli nastavenia, ktoré vám najlepšie vyhovujú.

Úroveň výkonu:	vhodnosť
1-2	<ul style="list-style-type: none"> · jemné ohrievanie malých množstiev jedla · tavenie čokolády, masla a potravín, ktoré horia rýchlo · jemný var · pomalé ohrievanie
3-4	<ul style="list-style-type: none"> · Ohrievanie · rýchle ohrievanie · varenie ryže
5-6	<ul style="list-style-type: none"> · palačinky
7-8	<ul style="list-style-type: none"> · Dusenie · varenie cestovín
9	<ul style="list-style-type: none"> · Restovanie a opekanie · privádzanie polievky do varu · Vriaca voda

ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

- Čistenie sa smie vykonávať iba vtedy, keď je spotrebič úplne vychladnutý.
- Pred začatím čistenia by mal byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Zvyšky z čistiacich prostriedkov, ktoré zostanú na povrchu varnej dosky ju poškodia. Všetky zvyšky by ste mali odstrániť teplou vodou zmiešanou s trochou čistiaceho prostriedku.
- Abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré predmety poškodia povrch varnej dosky; mali by ste ho očistiť teplou vodou zmiešanou s trochou čistiaceho prostriedku.
- Možno bude pre vás ľahšie vyčistiť niektoré usadeniny, kým je povrch varnej dosky stále teplý. Mali by ste však dávať pozor, aby ste sa nespálili, ak čistíte povrch varnej dosky, keď je ešte teplá.

Odporúčanie k čisteniu

Typ usadeniny	Odstrániť okamžite?	Odstrániť po vychladnutí spotrebiča ?	Čo by som mal použiť na odstránenie usadeniny?
Cukor alebo jedlo/tekutina obsahujúca cukor	Áno	Nie	Keramická škrabka na varnú dosku
Fólia alebo plast	Áno	Nie	Keramická škrabka na varnú dosku
Tuk	Nie	Áno	Keramický čistič varných dosiek
Sfarbenie kovom	Nie	Áno	Keramický čistič varných dosiek
Striekajúca voda alebo vodné krúžky	Nie	Áno	Keramický čistič varných dosiek

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie sa nedá zapnúť.	Zariadenie nie je pripojené k elektrickej sieti.	Uistite sa, že varná doska je pripojená k zdroju napájania a že je zapnutá. Skontrolujte, či vo vašej domácnosti alebo oblasti nie je výpadok prúdu. Ak ste všetko skontrolovali a problém pretrváva, zavolajte kvalifikovaného technika.
Dotykové ovládače nereagujú.	Ovládacie prvky sú zablokované.	Odomknite ovládacie prvky. Pozrite si časť „Používanie keramickej varnej dosky“, kde nájdete pokyny.
Dotykové ovládanie sa ťažko ovláda.	Na ovládacích prvkoch môže byť mierny film vody, alebo sa môžete dotýkať len hrotom vášho prstu, keď sa dotýkate ovládacích prvkov.	Uistite sa, že oblasť ovládania dotyku je suchá a pri dotyku ovládacích prvkov používajte bruško prsta.
Sklo je poškrábané.	Riad s ostrými hranami. Používajú sa nevhodné abrazívne čistiace prostriedky.	Používajte riad s plochými a hladkými spodkami. Pozrite si časť „Výber vhodného riadu“. Pozrite si časť „Starostlivosť a čistenie“.
Niektoré panvice vydávajú praskanie alebo podobné zvuky.	To môže byť spôsobené konštrukciou vášho riadu (vrstiev rôznych kovov, ktoré vibrujú inak).	To je normálne pre riad a neznamená to poruchu.

INFORMAČNÝ LIST PRODUKTU

	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikátor modelu:	10029239, 10035551, 10035551		
Typ sporáku	Zabudovaný sporák		
Počet varných zón		4	
Technológia ohrevu (indukčné varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, plné platne)	Sálavé varné zóny		
Pre kruhové varné zóny alebo plochu: priemer úžitkovej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	∅	20 / 16,5 / 23 / 16,5	cm
Pre nekrhové varné zóny alebo plochu: priemer užitočnej povrchovej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	L W	N/A N/A	cm
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg	EC Elektrická varná doska	190 / 185 / 187,1 / 185	Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg	EC Elektrická varná doska	186,8	Wh/kg

	Symbol	Hodnota	Jednotka
Identifikátor modelu:	10029240		
Typ sporáku	Zabudovaný sporák		
Počet varných zón		3	
Technológia ohrevu (indukčné varné zóny a varné plochy, sálavé varné zóny, plné platne)	Sálavé varné zóny		
Pre kruhové varné zóny alebo plochu: priemer úžitkovej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	∅	20 / 16,5 / 23	cm
Pre nekrhové varné zóny alebo plochu: priemer užitočnej povrchovej plochy na elektricky vyhrievanú varnú zónu, zaokrúhlené na najbližších 5 mm	L W	190 / 185 / 187,1	cm
Spotreba energie na varnú zónu alebo plochu vypočítaná na kg	EC Elektrická varná doska	190 / 185 / 187,1	Wh/kg
Spotreba energie varnej dosky vypočítaná na kg	EC Elektrická varná doska	187,4	Wh/kg

POKYNY K LIKVIDÁCIÍ



Ak vo vašej krajine existujú právne predpisy o zneškodňovaní elektrických a elektronických zariadení, tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že tento výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s domácim komunálnym odpadom. Namiesto toho ho treba odovzdať na zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Tým, že ho zlikvidujete v súlade s pravidlami, chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi dôsledkami. predpismi chránite životné prostredie a zdravie svojich blízkych pred negatívnymi následkami. Informácie o recyklácii a likvidácii tohto produktu získate od miestnych úradov alebo u služby likvidácie domáceho odpadu.

VÝROBCA

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, WALLSTRASSE 16, 10179 Berlín, Nemecko



KLARSTEIN