

POUŽÍVATEL'SKÁ PRÍRUČKA
MIKROVLNKA
MM-EG23P(BK)



TOSHIBA

OBSAH

BEZPEČNOSŤ VÝROBKU

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY..... PL-2

PREDSTAVENIE VÝROBKU

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA MIKROVLNNÁ ENERGIA

SK-5 POKYNY NA UZEMNENIE..... SK-6 MATERIÁLY, KTORÉ JE

MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRESK-8

MATERIÁLY, KTORÉ NIE JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ

RÚRE PL-9

INŠTRUKCIE NA POUŽÍVANIE

NASTAVENIE RÚRYSK-10

NÁVOD NA OBSLUHU SK-13

ÚDRŽBA

RIEŠENIE PROBLÉMOV SK-20



PRED POUŽITÍM VAŠEJ MIKROVLNNEJ RÚRY SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY A USCHOVAJTE SI ICH PRE BUDÚCE POUŽITIE. AK BUDETE DODRŽIAVAŤ TIETO POKYNY, VAŠA MIKROVLNNÁ RÚRA VÁM BUDE DOBRÉ SLUŽBY VEĽA ROKOV.

DÔLEŽITÉ TIPY



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSŤ

POZOR

Aby ste znížili riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom, poranenia osôb alebo vystavenia nadmernej energii mikrovlnnej rúry pri používaní vášho spotrebiča, dodržujte základné opatrenia vrátane nasledujúcich:

1. Prečítajte si a dodržujte najmä časť: "BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE MOŽNÉHO VYSTAVENIA NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII".
2. Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí za predpokladu, že budú pod dohľadom alebo budú poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú súvisiace nebezpečenstvá. Deti by sa so zariadením nemali hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom. Deti mladšie ako 8 rokov by sa mali držať mimo dosahu, pokiaľ nie sú pod neustálym dohľadom.
3. Zariadenie a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
4. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
s Y-pripojením)
5. UPOZORNENIE! Pred výmenou lampy sa uistite, že je zariadenie vypnuté, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
6. UPOZORNENIE! Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu chrániaceho pred vystavením mikrovlnnej energii.
7. UPOZORNENIE! Kvapaliny a iné potraviny sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože môžu explodovať.
8. Pri ohrievaní jedla v plastových alebo papierových nádobách dávajte pozor na rúru kvôli možnosti vznietenia.

DÔLEŽITÉ TIPY



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSŤ

9. Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
10. Ak vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste udusili prípadné plamene.
11. Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému erupčnému varu, preto buďte opatrní pri manipulácii s nádobou.
12. Aby ste sa vyhli popáleninám, obsah dojčenských fliaš a téglikov s detskou výživou by ste mali pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu.
13. Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by sa nemali ohrievať v mikrovlnnej rúre, pretože môžu explodovať aj po dokončení ohrevu.
14. Rúru pravidelne čistite a odstraňujte prípadné zvyšky jedla.
15. Neudržiavanie rúry v čistote môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a viesť k nebezpečnej situácii.
16. Spotrebič nesmie byť inštalovaný za ozdobnými dvierkami, aby nedošlo k prehriatiu. (Toto neplatí pre spotrebiče s ozdobnými dvierkami.)
17. Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru (platí pre rúru vybavené možnosťou použitia teplotnej sondy.)
18. Mikrovlnná rúra by nemala byť umiestnená v skrinke, pokiaľ nebola v skrinke testovaná.
19. Mikrovlnná rúra musí byť prevádzkovaná s otvorenými ozdobnými dvierkami. (platí pre rúry s ozdobnými dvierkami.)
20. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a na podobné účely, ako napríklad:

DÔLEŽITÉ TIPY



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA BEZPEČNOSŤ

- kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných obytných prostrediach;
 - usadlosti;
 - prostredie nocľahu s raňajkami.
21. Mikrovlnná rúra je určená na ohrev jedál a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zahrievanie vyhrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkých handričiek atď. môže viesť k riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.
 22. Pri varení v mikrovlnnej rúre nie sú povolené kovové nádoby na potraviny a nápoje.
 23. Zariadenie by sa nemalo čistiť parným čističom.
 24. Zariadenie je určené na voľne stojace použitie.
 25. Zadná strana zariadení by mala byť opretá o stenu.
 26. Tento spotrebič nie je určený na ovládanie externým časovačom alebo samostatným systémom diaľkového ovládania.
 27. Počas prevádzky môže byť teplota prístupných povrchov vysoká.
 28. UPOZORNENIE! Kvôli teplu, ktoré vzniká, keď je spotrebič v kombinovanom režime, by deti mali rúru používať iba pod dohľadom dospelých osoby.

**POZORNE ČÍTAJTE A UCHOVÁVAJTE
PRE BUDÚCE POUŽITIE**

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE VYSTAVENÉMU NADMERNEJ MIKROVLNNEJ ENERGII

- a) Nepokúšajte sa prevádzkovať rúru s otvorenými dvierkami, pretože to môže mať za následok škodlivé vystavenie mikrovlnnej energii. Je dôležité, aby ste neporušili alebo nezasahovali do bezpečnostných zámkov.
- b) Medzi predný povrch rúry a dvierka neumiestňujte žiadne predmety a nedovoľte, aby sa na tesniacich plochách hromadili nečistoty alebo zvyšky čistiacich prostriedkov.
- c) **VAROVANIE!** Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, rúra sa nesmie používať, kým ju neopraví kompetentná osoba.

DOPLNOK

Ak zariadenie nie je udržiavané v dobrom stave čistoty, jeho povrch sa môže zhoršiť, čo bude mať vplyv na jeho životnosť a môže viesť k nebezpečnej situácii.

ŠPECIFIKÁCIA

Model:	MM-EG23P(BK)
Menovité napätie:	230V ~ 50Hz
Menovitý príkon (mikrovlnná rúra):	1250W
Menovitý výstupný výkon (mikrovlnná rúra):	800W
Menovitý príkon (gril):	1000 W
Kapacita rúry:	23L
Priemer otočného taniera:	Ø 270 mm
Vonkajšie rozmery:	485 x 410 x 293 mm
Cista hmotnosť:	Cca 13,2 kg

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB, KTORÉ SA UZEMŇUJÚ, NAINŠTALUJTE

NEBEZPEČENSTVO

Riziko úrazu elektrickým prúdom

Dotyk niektorých vnútorných komponentov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť. Toto zariadenie nerozoberajte.

POZOR

Riziko úrazu elektrickým prúdom

Nesprávne použitie uzemnenia môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom. Nezapájajte do zásuvky, kým nie je spotrebič správne nainštalovaný a uzemnený.

Toto zariadenie musí byť uzemnené. V prípade elektrického skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že poskytuje vodivý vodič pre elektrický prúd. Tento spotrebič je vybavený uzemňovacím káblom s uzemňovacou zástrčkou. Zástrčka musí byť pripojená k správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom, ak pokyny na uzemnenie nie sú úplne pochopené alebo ak máte pochybnosti o tom, či je zariadenie správne uzemnené.

Ak musíte použiť predlžovací kábel, použite iba 3-žilový predlžovací kábel.

1. Na zníženie rizika zamotania alebo zakopnutia o dlhší kábel sa používa krátky napájací kábel.
2. Ak používate dlhý kábel alebo predlžovací kábel:
 - a) Označený elektrický výkon súpravy káblov alebo predlžovacieho kábla by mal byť aspoň taký veľký ako elektrický výkon zariadenia.
 - b) Predlžovací kábel musí byť 3-žilový uzemnený kábel.
 - c) Dlhá šnúra by mala byť usporiadaná tak, aby nevisela cez dosku alebo stôl, aby ju deti náhodne nepotiahli alebo aby o ňu nezakopli.

NA ZNÍŽENIE RIZIKA ZRANENIA OSÔB, KTORÉ SA UZEMŇUJÚ, NAINŠTALUJTE

ČISTENIE

Nezabudnite odpojiť zariadenie od napájania.

1. Po použití vyčistíte vnútorný priestor rúry mierne navlhčenou handričkou.
2. Príslušenstvo umyte bežným spôsobom mydlovou vodou.
3. V prípade znečistenia rám dverí a tesnenie, ako aj prilahlé časti dôkladne očistite vlhkou handričkou.
4. Na čistenie skla dverok rúry nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškrabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
5. Tip na čistenie --- Na uľahčenie čistenia stien rúry, ktorých sa môžu dotknúť varené potraviny: Vložte polovicu citróna do misky, pridajte 300 ml (1/2 litra) vody a zohrejte na 100 % mikrovlnný výkon.
6. 10 minút. Rúru utrite mäkkou, suchou handričkou.

POZNÁMKA K VARENIAM

Riziko zranenia osôb

Pre kohokoľvek iného ako kompetentnú osobu je nebezpečné vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu chrániaceho pred vystavením mikrovlnnej energii.

Pokyny nájdete v časti „Materiály, ktoré možno použiť v mikrovlnnej rúre alebo sa im v mikrovlnnej rúre vyhnúť“. Existuje niekoľko nekovových nádob, ktoré nie je bezpečné používať v mikrovlnnej rúre. Ak máte pochybnosti, môžete takýto riad otestovať podľa nižšie uvedeného postupu.

Test riadu:

1. Naplňte nádobu určenú na použitie v mikrovlnnej rúre 1 šálkou studenej vody (250 ml) spolu s testovacou nádobou.
2. Varte pri maximálnom výkone 1 minútu.
3. Starostlivo skontrolujte položku. Ak je prázdny riad teplý, nepoužívajte ho na varenie v mikrovlnnej rúre.
4. Neprekračujte čas varenia 1 minútu.

MATERIÁLY, KTORÉ JE MOŽNÉ POUŽÍVAŤ V MIKROVLNNEJ RÚRE

RIAD	KOMENTÁRE	
Jedlo do hnednutie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Dno nádoby na pečenie musí byť aspoň 3/16 palca (5 mm) nad otočným tanierom. Nesprávne používanie môže spôsobiť zlomenie otočného taniera.	✓
Stolový riad	Vhodné iba do mikrovlnnej rúry. Dodržujte odporúčania výrobcu. Nepoužívajte prasknutý alebo rozbitý riad.	✓
Sklenené nádoby	Vždy odstráňte kryt. Používajte iba na ohrievanie jedla, kým sa nezohreje. Väčšina sklenených nádob nie je odolná voči teplu a môže sa rozbiť.	✓
Sklo	Iba tepelne odolné sklo. Uistite sa, že nie je žiadny kovový lem. Nepoužívajte prasknutý alebo rozbitý riad.	✓
Vrecúška na varenie	Postupujte podľa pokynov výrobcu. Kovový v rúre nezatvárajte. Urobte štrbiny, aby para mohla uniknúť.	✓
Papierové dosky a poháre	Používajte len na krátkodobé varenie/ohrievanie. Počas varenia nenechávajte rúru bez dozoru.	✓
Papierové uteráky	Používa sa na prikrytie jedla na ohrievanie a absorpciu tuku. Používajte len pod dohľadom na krátkodobé varenie.	✓
Papier pergamen	Používajte ako prikrývku, aby ste zabránili postriekaniu alebo napareniu.	✓
plast	Vhodné len do mikrovlnky. Postupujte podľa pokynov výrobcu. Mal by byť označený ako „Vhodné do mikrovlnnej rúry“. Niektoré plastové nádoby zmäknú, keď sa jedlo vo vnútri zohreje. Varné vrecká a zapečatené plastové vrecká by sa mali rozrezať, prepichnúť alebo odvzdušniť podľa pokynov na obale.	✓
Plastové balenie	Vhodné len do mikrovlnky. Používa sa na zakrytie jedla počas varenia, aby sa zachovala vlhkosť. Nedovoľte, aby sa plastový obal dotýkal jedla.	✓
Teplomery	Možno použiť iba v mikrovlnnej rúre (teplomery na mäso a sladkosti).	✓
Voskový papier	Používajte ako kryt, aby ste zabránili postriekaniu a zadržali vlhkosť.	✓

MATERIÁLY, KTORÉ SA VYHNÚ V MIKROVLNNEJ RÚRE


RIAD	KOMENTÁRE	
Hliníkový zásobník	Môže spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.	✗
Potravinový kartón s kovom rukoväť	Môže spôsobiť iskrenie. Preneste jedlo do nádoby vhodnej do mikrovlnnej rúry.	✗
Kovový riad alebo hotové kov	Kov chráni jedlo pred mikrovlnnou energiou. Kovová rukoväť môže spôsobiť iskrenie.	✗
Kov skrútený čelenky	Môžu spôsobiť iskry a požiar v rúre.	✗
Papierové tašky	Môžu spôsobiť požiar v rúre.	✗
Plastová pena umelé	Plastová pena sa môže pri vystavení vysokým teplotám roztaviť alebo kontaminovať kvapalinu vo vnútri.	✗
Drevo	Drevo pri použití v mikrovlnnej rúre vysychá a môže prasknúť.	✗

NASTAVENIE RÚRY

NÁZVY ČASTÍ RÚRY A PRÍSLUŠENSTVA


Vyberte rúru a všetky materiály z kartónu a vnútra rúry. Vaša rúra sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom: Sklenený plech

1
Kruhová zostava otočného stola
Používateľská príručka 1

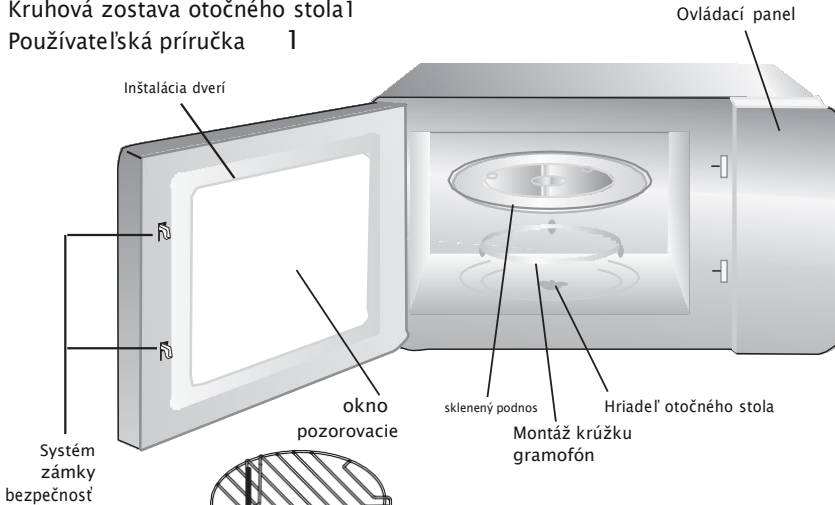

Grilovací rošt (nie je možné použiť vo funkcii mikrovlnnej rúry a musí byť umiestnený na sklenenom podnose)

Inštalácia otočného stola

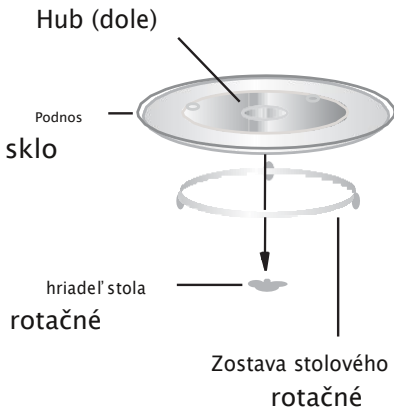

- Nikdy neumiestňujte sklenený podnos hore dnom. Sklenený podnos by nikdy nemal byť obmedzený.
- Pri varení vždy používajte sklenený tanier aj zostavu otočný krúžok.
- Všetky potraviny a nádoby na potraviny sú vždy umiestnené na sklenenom varnom tanieri.
- Ak sa rozbije sklenený tanier alebo sa zlomí krúžok otočného taniera, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.

NASTAVENIE RÚRY


MONTÁŽ NA DOSKE

Odstráňte všetky obalové materiály a príslušenstvo. Skontrolujte rúru, či nie je poškodená, ako sú priehlbiny alebo prasknuté dvierka. Neinštalujte, ak je rúra poškodená.

Kryt: Odstráňte ochrannú fóliu z povrchu krytu mikrovlnnej rúry. Neodstraňujte svetlohnedý kryt sludy, ktorý je pripevnený k dutine rúry, aby ste ochránili magnetrón.

INŠTALÁCIA

1. Zvoľte rovný povrch, ktorý poskytuje dostatok priestoru pre nasávanie a/alebo vetracie otvory.

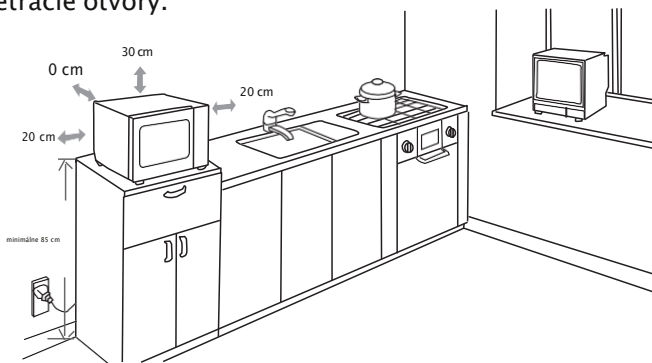

- Minimálna montážna výška je 85 cm.
- Zadná strana zariadení by mala byť opretá o stenu.
Nad rúrou ponechajte minimálnu vzdialenosť 30 cm, medzi rúrou a priľahlými stenami je potrebná minimálna vzdialenosť 20 cm.
- Neodstraňujte nožičky zo základne rúry
- Blokovanie vstupných a/alebo výstupných otvorov môže rúru poškodiť.
- Rúru umiestnite čo najďalej od rádii a televízorov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiového alebo televízneho príjmu.

NASTAVENIE RÚRY

2. Zapojte rúru do bežnej domácej zásuvky. Uistite sa, že napätie a frekvencia sú rovnaké ako napätie a frekvencia na typovom štítku.



POZOR

Rúru neinštalujte nad varnú dosku alebo iné zariadenie produkujúce teplo. Ak je rúra inštalovaná v blízkosti alebo nad zdrojom tepla, môže sa poškodiť a záruka stratí platnosť.



Dostupný priestor môže
byť počas prevádzky horúci.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

1. Úroveň výkonu

K dispozícii je 11 úrovní výkonu.

úroveň	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Moc	100%	90 %	80 %	70 %	60 %	50 %	40 %	<small>tridsať percent</small>	20 %	10%	0%
displej	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Nastavenie hodín

Stlačte raz "KITCHEN CLOCK/OFF SWITCH", zobrazí sa "00:00".

b) Stlačte číselné tlačidlá a zadajte aktuálny čas. Napríklad, teraz je 12:10, postupne stlačte „1,2,1,0“.

c) Stlačením tlačidla „CLOCK/KITCHEN SWITCH“ dokončíte nastavenie hodín. „:“ bude blikať a hodiny sa rozsvietia.

d) Ak zadané čísla nie sú v rozsahu 1:00--12:59, nastavenie bude neplatné, kým nezadáte správne čísla.

POZOR

- Ak počas nastavovania hodín stlačíte tlačidlo „STOP/CANCEL“ alebo ak počas 1 minúty nevykonáte žiadnu činnosť, rúra sa automaticky vráti na predchádzajúce nastavenie.
- Ak je potrebné vynulovať hodiny, zopakujte kroky a až c.

3. Časovač

a) Stlačte raz "CLOCK/TIME MINDER", zobrazí sa "00:00".

b. Stlačte číselné tlačidlá a zadajte čas časovača (maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd)

c) Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ potvrdíte nastavenie.

d) Keď nastane čas časovača, bzučiak zazvoní 5–krát.

e) Ak sú nastavené hodiny (12–hodinový systém), na obrazovke sa zobrazí aktuálny čas.

POZOR

- Čas v rúre je odlišný od 12–hodinového systému, časovač rúry je časovač.
- Počas chodu kuchynského časovača nie je možné nastaviť žiadny program.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

4. Mikrovlnné varenie

- Stlačte raz "TIME COOK", na obrazovke sa zobrazí "00:00".
- Stlačením číselných tlačidiel zadajte čas varenia; maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd.
- Raz stlačte "POWER", na obrazovke sa zobrazí "PL10". Predvolený výkon je 100% výkon. Teraz môžete stlačením číselných tlačidiel upraviť úroveň výkonu.
- Stlačte "START/+30 SEC". začať variť.

Príklad: varenie jedla pri 50% mikrovlnnom výkone počas 15 minút.

- Stlačte raz "ČAS VARENIA". Zobrazí sa 00:00.
- Postupne stlačte „1“, „5“, „0“, „0“.
- Stlačte raz "POWER" a potom stlačte "5" pre výber 50% mikrovlnného výkonu.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ spustíte varenie.

POZOR

- Ak počas nastavovania stlačíte tlačidlo „STOP/CANCEL“ alebo ak počas 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, rúra sa automaticky vráti na predchádzajúce nastavenie.
- Ak zvolíte "PL0", rúra bude fungovať s ventilátorom bez napájania. Túto úroveň môžete použiť na odstránenie zápachu z rúry.
- Počas mikrovlnného varenia môžete stlačením tlačidla „POWER“ zmeniť požadovaný výkon. Po stlačení tlačidla „POWER“ bude aktuálny výkon blikať 3 sekundy, teraz môžete stlačením číselného tlačidla zmeniť výkon. Rúra bude počas prestávky pracovať pri zvolenom výkone.

5. Grilovanie Varenie

Stlačte raz tlačidlo "GRILL/COMBI" pre výber funkcie grilu, na obrazovke sa zobrazí "G-1".

- Nastavte čas varenia, maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd. Príklad:
Nastavte 12 minút 50 sekúnd, postupne stlačte „1“, „2“, „5“, „0“.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ spustíte varenie. Čas varenia sa odpočítava.

POUŽIVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

POZOR

Ak uplynie polovica času varenia, rúra sa zastaví a dvakrát pípne, čo je normálne. Ak chcete pokračovať vo varení, stačí stlačiť „START/+30 SEC.“ Pre lepšiu výsledok grilovania však jedlo otočte, zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo „ŠTART/+ 30 SEC.“ na pokračovanie vo varení. Ak počas 1 minúty nevykonáte žiadnu operáciu, rúra bude pokračovať v prevádzke a raz pípne.

6. Kombinované varenie (mikrovlnná rúra + gril)

- Dvakrát alebo trikrát stlačte tlačidlo „GRILL/COMBI“, aby ste zvolili „Kombinácia 1“ (55 % mikrovlnná rúra + 45 % gril) alebo „Kombinácia 2“ (36 % mikrovlnná rúra + 64 % gril), na obrazovke sa zobrazí „C -1“ alebo „C-2“.
- Nastavte čas varenia, maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd. Príklad: Nastavte 12 minút 50 sekúnd, postupne stlačte „1“, „2“, „5“, „0“.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ spustíte varenie. Čas varenia sa odpočítava.

Funkcia	displej	Mikrovlnný výkon	Sila grilovania
Kombiné.1	C-1	55 %	45 %
Kombi.2	C-2	36 %	64 %

7. Rýchle varenie

- V pohotovostnom stave je možné spustiť okamžité varenie pri 100% výkone tak, že zvolíte čas varenia od 1 do 6 minút stlačením numerických tlačidiel 1 až 6. Stlačte „START/+30SEK“. predĺžiť čas varenia; maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd.
- V stave čakania je možné spustiť okamžité varenie pri 100 % výkone s 30 sekundovým časom varenia stlačením „START/+30 SEC.“. Každé stlačenie toho istého tlačidla predĺži čas varenia o 30 sekúnd. maximálny čas varenia je 99 minút a 99 sekúnd.
- Po stlačení tlačidla „ČAS VARENIA“ a zvolení doby varenia stlačte tlačidlo „ŠTART/30 SEK“. začnite variť s plným mikrovlnným výkonom.

POZOR

Počas mikrovlnného varenia a časovaného rozmrazovania je možné pridať čas stlačením tlačidla „START/+30SEC“.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

8. Funkcia rozmrazovania určitej hmotnosti

- Stlačte raz "WT/TIME DEFROST", na obrazovke sa zobrazí "dEF1".
- Pomocou číselných tlačidiel zadajte hmotnosť na rozmrazovanie. Zadajte hmotnosť v rozsahu 100 ~ 2000 g.
- Ak zadaná hmotnosť nie je v rozsahu 100~2000, zadanie bude neplatné.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC.“ spustíte rozmrazovanie a zobrazí sa zostávajúci čas varenia.

9. Čas rozmrazovania špecifickej hmotnosti

- Dvakrát stlačte "WT/TIME DEFROST", na obrazovke sa zobrazí "dEF2".
- Pomocou číselných tlačidiel zadajte čas rozmrazovania. Efektívny časový rozsah je 00:01~99:99.
- Predvolený mikrovlnný výkon je výkonový stupeň 3. Ak chcete zmeniť výkonový stupeň, stlačte raz „POWER“, na obrazovke sa zobrazí „PL 3“, potom stlačte numerickú klávesnicu požadovaného výkonu.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ spustíte rozmrazovanie. sa zobrazí
- zostávajúci čas varenia.

10. VYPUKOVANÁ KUKURICA

- Opakovane stláčajte tlačidlo "POPCORN", kým sa na displeji nezobrazí požadované číslo, postupne "50", "100") gramov.
Napríklad raz stlačte „POPCORN“, zobrazí sa „50“.
- Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päť krát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

11. ZEMIAKY

Opakovane stláčajte tlačidlo "POTATOES", kým sa na displeji nezobrazí požadované číslo, postupne "1", "2") gramov.

"1" SADA: 1 zemiak (približne 230 gramov) "2"

PORCIE: 2 zemiaky (približne 460 gramov) "3"

PORCIE: 3 zemiaky (približne 690 gramov)

Například raz stlačte „ZEMIAKY“, zobrazí sa „1“.

- Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päť krát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

12. MRAŽENÁ ZELENINA

Opakovane stláčajte „FROZEN VEGETABLES“, kým sa na displeji nezobrazí požadované číslo, postupne „150“, „350“) gramov.

Napríklad raz stlačte „FROZEN VEGETABLES“, zobrazí sa „150“.

b) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

13. PIŤ

a) Opakovane stláčajte tlačidlo "NÁPOJ", kým sa na displeji nezobrazí požadovaný počet šálok, postupne "1", "2"). Jedna šálka má približne 120 ml. Napríklad raz stlačte „NÁPOJ“, zobrazí sa „1“.

b) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

14. Funkcia MÄSO

A. Kuracie menu

a) Stlačte raz "MEAT" pre výber kuracieho menu, zobrazí sa "CHIC".

b) Stlačte „START/+30 SEC“ na potvrdenie ponuky. označuje "400".

c) Stlačením tlačidla „MEAT“ vyberte hmotnosť kurčaťa. Môžete si vybrať 600", "800", "1000" alebo "1200" gramov.

d) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

B. Menu HOVÁDZIE

Stlačte dvakrát "MEAT" pre výber kuracieho menu, zobrazí sa "CHIC".

b) Stlačte „START/+30 SEC“ na potvrdenie ponuky. označuje "300".

c) Stlačením tlačidla „MEAT“ vyberte hovädzie mäso. Môžete si vybrať 600", "800", "1000" alebo "1100" gramov.

d) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

C. Bravčové menu

a) Stlačte trikrát "MEAT" pre výber bravčového menu, zobrazí sa "AFTER".

b) Stlačte „START/+30 SEC“ na potvrdenie ponuky. označuje "150".

c) Stlačením tlačidla „MEAT“ vyberte hmotnosť bravčového mäsa. Môžete si vybrať 600", "800", "1000" alebo "750" gramov.

d) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

15. JEDÁLNY TANIER

Opakovane stláčajte tlačidlo „INNER PLATE“, kým sa na displeji nezobrazí požadované číslo, postupne „250“, 350“, 500 gramov.

Napríklad raz stlačte „INNER PLATE“, zobrazí sa „250“.

b) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

16. MRAZENÁ PIZZA

Opakovane stláčajte tlačidlo „FROZEN PIZZA“, kým sa na displeji nezobrazí požadované číslo, postupne „100“, 200“, 400 gramov.

Napríklad jedenkrát stlačte „FROZEN PIZZA“, zobrazí sa „100“.

b) Stlačte „START/+30 SEC.“ na varenie, raz zaznie bzučiak. Po dokončení varenia päťkrát zaznie bzučiak a potom sa vráti do pohotovostného režimu.

17. Viacstupňové varenie

Na varenie je možné nastaviť až 2 stupne. Pri viacstupňovom varení, ak je jedným krokom rozmrazovanie, rozmrazovanie by sa malo automaticky umiestniť na prvý stupeň.

POZOR Automatické varenie nefunguje počas viacstupňového varenia.

Príklad: ak chcete variť pri 80% mikrovlnnom výkone 5 minút + 60% mikrovlnnom výkone 10 minút. Kroky varenia sú nasledovné:

- Stlačte raz "ČAS VARENIA", potom stlačte "5", "0", "0" pre nastavenie času varenia;
- Stlačte raz "POWER" a potom stlačte "8" pre výber 80% mikrovlnného výkonu.
- Stlačte raz "ČAS VARENIA", potom stlačte "0", "0", "0" pre nastavenie času varenia;
- Stlačte raz "POWER" a potom stlačte "6", aby ste zvolili 60% mikrovlnný výkon.
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ spustíte varenie.

18. FUNKCIA DETSKEJ POISTKY

Zámok: V stave čakania stlačte „STOP/CANCEL“ na 3 sekundy, budete počuť dlhé pípnutie, ktoré signalizuje vstup do stavu detskej zámky; medzitým sa zobrazí obrazovka " [] ".

Uzamknutie: V uzamknutom stave stlačte tlačidlo „STOP/CANCEL“ na 3 sekundy, budete počuť dlhé pípnutie, ktoré indikuje, že zámok je uvoľnený.

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

19. FUNKCIA PAMÄTE

- Stlačte "0/MEMORY" pre výber pamäťovej rutiny 1–3. Na obrazovke sa zobrazí 1,2,3.
- Ak bol postup nastavený, stlačte tlačidlo „START/+30 SEC“. použi to. Ak nie, pokračujte v nastavovaní. Je možné nastaviť iba jeden alebo dva kroky.
- Po dokončení nastavení stlačte „START/+30 SEC“. raz, aby ste uložili postup a vrátili sa do pohotovostného režimu. Ak stlačíte "START/+30 SEC." začne znova variť.

Príklad: nastavte nasledujúci postup ako druhú pamäť, ktorá je 2. pamäťou na varenie jedla pri 80% mikrovlnnom výkone počas 3 minút a 20 sekúnd.

Kroky sú nasledovné:

- V nečinnom stave stlačte dvakrát "0/MEMORY" a prestaňte stláčať, kým sa na obrazovke nezobrazí "2".
- Stlačte raz "ČAS VARENIA", potom stlačte "3", "2", "0".
- Stlačte raz "POWER", zobrazte "PL10", potom stlačte "8" a "PL8".
- Stlačením tlačidla „START/+30 SEC“ uložte nastavenie. Bzučiak zaznie raz a potom sa vráti do pohotovostného režimu. Ak stlačíte "START/+30 SEC.", rutina sa uloží ako pamäť 2 a bude sa vykonávať.
- Ak sa napájanie nepreruší, postup sa bude neustále ukladať. Ak áno, postup sa musí resetovať.
- Ak chcete spustiť uložený procedúru v stave nečinnosti, stlačte dvakrát "0/MEMORY", na obrazovke sa zobrazí "2" a potom stlačte "START/+30 SEC."

20. FUNKCIA DOTAZU

- V režime varenia stlačte „KITCHEN CLOCK/TIME MINDER“, na obrazovke sa na tri sekundy zobrazia hodiny.
- V režime mikrovlnného varenia stlačte „POWER“, aby ste sa spýtali na úroveň mikrovlnného výkonu a zobrazí sa aktuálny mikrovlnný výkon. Po troch sekundách sa rúra vráti do predchádzajúceho stavu. Vo viackrokovom stave môže byť spôsob dotazovania vykonaný rovnakým spôsobom ako vyššie.

21. FUNKCIA PRIPOMÍNANIA KONCA VARENIA

Po dokončení varenia bzučiak 5–krát pípne, aby ste vedeli, že varenie je dokončené.

22. ĎALŠIE FUNKCIE

- Ak nastavené digitálne elektrónkové hodiny v pohotovostnom stave ukazujú aktuálny čas, ikona „:“ bude blikať, v opačnom prípade ukazuje „0:00“.
- V stave funkcie nastavenia sa na obrazovke zobrazí príslušné nastavenie.
- Dodatočný čas varenia sa zobrazí na obrazovke v prevádzkovom alebo pozastavenom stave.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Normálne	
Mikrovlnná rúra rušenie televízneho príjmu	Príjem rádia počas prevádzky mikrovlnnej rúry a televízia môže byť rušená. Je to podobné ako pri rušení malých elektrických spotrebičov, ako je mixér, vysávač a elektrický ventilátor. To je normálne.
Stlmté svetlo rúry	Počas mikrovlnného varenia pri nízkom výkone môže byť svetlo v rúre slabé. To je normálne.
Na dverách sa tvorí para, z prieduchov horúci vzduch	Počas varenia môže z jedla vychádzať para. Väčšina vyjde von cez vetracie otvory, ale niektoré sa môžu nahromadiť na chladnom mieste, ako sú dvierka rúry. To je normálne.
Rúra sa náhodne spustila bez jedla.	Je zakázané prevádzkovať zariadenie bez jedla vo vnútri. Je to veľmi nebezpečné.

Problém	Možná príčina	Prostriedky
nemôžem začať rúra	(1) Napájací kábel nie je pevne pripojený.	Odpojte. Potom sa znova pripojte po 10 sekundách.
	(2) Vypálená poistka alebo istič automatické.	Vymeňte poistku resp. rešetovať istič (opravený odborným personálom našej spoločnosti).
	(3) Problém so zásuvkou.	Skontrolujte zásuvku s inými elektrickými zariadeniami.
Rúra č. zahrieva sa	(4) Dvierka nie sú správne zatvorené.	Správne zatvorte dvierka.



Podľa smernice o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) by sa mal OEEZ zbierať a spracovávať oddelene. Ak budete musieť tento výrobok v budúcnosti vyhodiť, NEVYHADZUJTE ho spolu s domovým odpadom. Odošlite tento výrobok na zberné miesta WEEE, ak sú k dispozícii.

