

Návod na použitie Umývačka riadu



Pred umiestnením, inštaláciou a uvedením do činnosti si **bezpodmienečne** prečítajte tento návod na použitie a montážny plán.
Ochránite tak seba a zabráňte škodám.

Obsah

| | |
|---|----|
| Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia | 6 |
| Pokyny k návodu na použitie | 16 |
| Informácie ku grafickej úprave | 16 |
| Rozsah dodávky | 17 |
| Popis prístroja | 18 |
| Prehľad prístroja | 18 |
| Ovládací panel | 19 |
| Popis funkcie displeja | 20 |
| Váš príspevok k ochrane životného prostredia | 21 |
| Prvé uvedenie do prevádzky | 22 |
| Otvorenie dverok | 22 |
| Zatvorenie dverok | 23 |
| Základné nastavenia | 24 |
| Nastavenie jazyka | 24 |
| Nastavenie tvrdosti vody | 24 |
| Regeneračná soľ | 26 |
| Plnenie soli | 27 |
| Doplnenie soli | 28 |
| Leštido | 29 |
| Plnenie leštidla | 30 |
| Doplnenie leštidla | 30 |
| Nastavenia | 31 |
| Otvorenie nastavení | 31 |
| Zmena nastavení | 31 |
| Ukončenie nastavenia | 31 |
| Jazyk  | 32 |
| Tvrdošť vody | 32 |
| Leštido | 33 |
| Spotreba (EcoFeedback) | 33 |
| Jas displeja | 34 |
| Bzučiak | 34 |
| Indikácia naplnenia | 34 |
| AutoOpen | 35 |
| Hygienický cyklus | 35 |
| 2. medzioplach | 35 |
| Extra čisté | 36 |
| Extra sušenie | 36 |
| Verzia software | 36 |

Obsah

| | |
|--|-----------|
| Predajca | 36 |
| Nastav. z výroby | 36 |
| Ekologické umývanie riadu..... | 37 |
| Úsporné umývanie | 37 |
| Ukazovateľ spotreby EcoFeedback..... | 38 |
| Ukladanie riadu a príborov | 39 |
| Všeobecné pokyny | 39 |
| Horný kôš | 41 |
| Prestavenie horného koša | 43 |
| Spodný kôš | 44 |
| Príborová zásuvka | 45 |
| Uloženie príborovej zásuvky | 45 |
| Príklady usporiadania | 46 |
| Umývačka riadu s príborovou zásuvkou | 46 |
| Čistiaci prostriedok | 48 |
| Druhy čistiacich prostriedkov | 48 |
| Dávkovanie čistiaceho prostriedku | 49 |
| Plnenie čistiacim prostriedkom | 50 |
| Prevádzka..... | 51 |
| Zapnutie umývačky riadu | 51 |
| Voľba programu | 51 |
| Zobrazenie doby trvania programu | 52 |
| Spustenie programu | 52 |
| Koniec programu | 53 |
| Riadenie energie | 53 |
| Vypnutie umývačky riadu | 54 |
| Vybratie riadu | 54 |
| Prerušenie programu | 55 |
| Storno programu alebo zmena | 55 |
| Vol'by | 56 |
| ⌚ Časovač | 56 |
| Návod pre voľbu programu | 58 |
| Prehľad programov | 60 |
| 📁 Ďalšie programy | 62 |

| | |
|---|----|
| Programové voľby | 63 |
| Zvolenie programových volieb | 63 |
|  Express..... | 63 |
|  IntenseZone | 63 |
| Čistenie a ošetrovanie | 64 |
| Čistenie umývacieho priestoru | 64 |
| Čistenie dverového tesnenia a dvierok..... | 65 |
| Čistenie ovládacieho panela | 65 |
| Čistenie svetelného vodiča..... | 66 |
| Čistenie čelnej steny prístroja..... | 66 |
| Čistenie ostrekovacích ramien | 67 |
| Kontrola sitiek v umývacom priestore. | 70 |
| Čistenie sitiek | 70 |
| Čistenie sitka v prívode vody | 72 |
| Čistenie vypúšťacieho čerpadla. | 73 |
| Čo robiť, keď' .. | 75 |
| Technické poruchy | 75 |
| Chybové hlásenia | 76 |
| Otvárač dverí | 77 |
| Porucha na prívode vody | 78 |
| Porucha na odtoku vody | 79 |
| Všeobecné problémy s umývačkou riadu | 80 |
| Zvuky | 81 |
| Neuspokojivý výsledok umývania | 82 |
| Servisná služba | 85 |
| Kontakt pri poruchách | 85 |
| Databáza EPREL | 85 |
| Záruka | 86 |
| Pre skúšobné ústavy | 86 |
| Príslušenstvo na dokúpenie | 87 |
| Inštalácia | 89 |
| Miele systém ochrany proti poškodeniu vodou..... | 89 |
| Prívod vody | 89 |
| Predpis pre Nemecko | 90 |
| Odtok vody | 91 |
| Elektrické pripojenie | 93 |
| Technické údaje | 94 |

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Táto umývačka riadu zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Nesprávne používanie môže napriek tomu viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Skôr než túto umývačku riadu umiestnite a uvediete do činnosti, pozorne si prečítajte montážny návod a návod na použitie. Oba dokumenty obsahujú dôležité pokyny pre montáž, bezpečnosť, používanie a údržbu. Tým ochránite seba a zabránite poškodeniu umývačky riadu.

Na základe normy IEC 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie umývačky ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Montážny návod a návod na použitie uschovajte a prenechajte ho prípadnému novému majiteľovi.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Používanie na stanovený účel

- ▶ Táto umývačka riadu je určená na použitie v domácnosti a v podobných priestoroch.
- ▶ Táto umývačka riadu nie je určená pre používanie vo vonkajších priestoroch.
- ▶ Táto umývačka riadu je určená na použitie do výšky 4 000 metrov nad morom.
- ▶ Používajte umývačku riadu výhradne na umývanie riadu v domácnosti. Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.
- ▶ Osoby, ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné umývačku riadu sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom. Tieto osoby môžu umývačku riadu používať bez dozoru len vtedy, keď im bola obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne obsluhovať. Musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Deti v domácnosti

- ▶ Deti mladšie ako osem rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti umývačky riadu, iba ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti staršie ako osem rokov môžu umývačku riadu používať bez dozoru len vtedy, keď im bola obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne obsluhovať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.
- ▶ Deti nesmú bez dozoru čistiť umývačku riadu, ani vykonávať jej údržbu.
- ▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti umývačky. Nikdy nenechajte deti hrať sa s umývačkou riadu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo, že sa deti v umývačke riadu zatvoria.
- ▶ Pri aktivovanom automatickom otváraní dvierok (v závislosti od modelu) sa nesmú malé deti zdržiavať v priestore otvárania dvierok umývačky riadu. V nepravdepodobnom prípade chybnej funkcie hrozí nebezpečenstvo poranenia.
- ▶ Nebezpečenstvo zadusením. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento navliecť na hlavu a udusiť sa. Odložte obalový materiál z dosahu detí.
- ▶ Zabráňte tomu, aby sa deti dostali do kontaktu s čistiacimi prostriedkami! Čistiace prostriedky spôsobujú ťažké poleptanie kože a ťažké poškodenie očí. Čistiace prostriedky môžu poleptať ústa a pažerák, alebo spôsobiť udusenie. Nedovolte preto deťom priblížiť sa k otvorenej umývačke riadu. V umývačke by mohli byť zvyšky čistiaceho prostriedku. Ak sa procesné chemikálie dostanú Vášmu dieťaťu do úst, navštívte okamžite lekára.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Technická bezpečnosť

- ▶ Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácam alebo opravami vystavený nebezpečenstvu. Inštalácie, údržbárske práce a opravy elektrických prístrojov smú vykonávať len kvalifikovaní odborní pracovníci.
- ▶ Poškodenia na umývačke riadu môžu ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte umývačku riadu na viditeľné poškodenia, hlavne po transporte. Poškodenú umývačku riadu nikdy neuvádzajte do prevádzky.
- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto umývačky riadu je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Základné bezpečnostné zariadenie musí byť k dispozícii. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom (napr. elektrošok).
- ▶ Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnatelné.
Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.
- ▶ Umývačka riadu smie byť pripojená k elektrickej sieti len 3 pólovou sieťovou zástrčkou s ochranným kontaktom (nie pevne). Po umiestnení prístroja musí zástrčka zostať voľne prístupná, aby bolo možné umývačku riadu kedykoľvek odpojiť od elektrickej siete.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Umývačka riadu nesmie zakrývať zástrčku niektorého elektrického prístroja, pretože hĺbka výklenku pre zabudovanie môže byť príliš malá a tlakom umývačky na zástrčku môže dôjsť k prehriatiu (nebezpečenstvo požiaru).
- ▶ Umývačku riadu nesmiete vstavať pod varnú dosku. Čiastočne veryké vyžarujúce teploty by mohli umývačku riadu poškodiť. Z rovnakého dôvodu nie je dovolené ani umiestnenie vedľa „nie kuchynských“ teplo vyžarujúcich prístrojov (napr. otvorených ohnísk slúžiacich na vykurovanie).
- ▶ Pripojovacie údaje (istenie, frekvencia, napätie) uvedené na typovom štítku umývačky riadu sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa umývačka ne-poškodila. Pred pripojením porovnajte tieto pripojovacie údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- ▶ Umývačka riadu smie byť pripojená k elektrickej sieti až po skončení všetkých inštalačných a montážnych prác vrátane nastavenia pružín dvierok.
- ▶ Umývačka riadu sa smie prevádzkovať len s bezchybnou fungujúcou mechanikou dvierok, pretože inak by mohlo vzniknúť pri automatickom otváraní dvierok (podľa modelu) nebezpečenstvo.
Bezchybne fungujúcu mechaniku dvierok spoznáte podľa:
 - Pružiny dverí musia byť na oboch stranách rovnomerne nastavené. Správne sú nastavené vtedy, keď napoly otvorené dvierka (uhol otvorenia cca 45°) pustíte a dvierka ostanú v tejto polohe stáť. Dvierka sa naviac nesmú nekontrolované otvoriť.
 - Lišta zámku dvierok sa po fáze sušenia pri otvorení dvierok automaticky zasunie.
- ▶ Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Umývačku riadu nepripájajte k elektrickej sieti pomocou viacnásobných zásuviek alebo predlžovacích káblov.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Umývačka riadu sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
- ▶ Neumiestňujte Vašu umývačku riadu do miestností ohrozených mrazom. Zamrznuté hadice sa môžu roztrhnúť alebo prasknúť. Pri teplotách pod bodom mrazu sa môže znížiť spoľahlivosť elektroniky.
- ▶ Umývačku riadu prevádzkujte len ak je pripojená k úplne odvzdušnenému vodovodnému potrubiu, aby ste zabránili poškodeniu umývačky riadu.
- ▶ Plastové opláštenie prívodu vody obsahuje elektrický ventil. Kryt neponárajte do kvapalín.
- ▶ V prívodnej hadici sa nachádza elektrické vedenie. Hadica sa preto nesmie skracovať.
- ▶ Zabudovaný systém Waterproof chráni za nasledovných predpokladov spoľahlivo pred poškodením vodou:
 - odborná inštalácia,
 - oprava umývačky riadu alebo výmena dielov pri drobných poškodeniach,
 - uzavorenie vodovodného kohútika pri dlhšej neprítomnosti (napr. dovolenka).

Systém Waterproof funguje aj vtedy, keď je umývačka riadu vypnutá. Umývačka riadu nesmie byť ale odpojená od elektrickej siete.

- ▶ Pripojovací tlak vody musí byť medzi 50 a 1.000 kPa.
- ▶ Poškodená umývačka riadu môže ohroziť Vašu bezpečnosť. Poškodenú umývačku riadu prestaňte ihneď používať a informujte svojho dodávateľa alebo servisnú službu o potrebe opravy.
- ▶ Nárok na záruku zaniká, ak opravy umývačky riadu nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Odporúčame pokazené časti nahradíť originálnymi náhradnými dielmi. Pri správnom zabudovaní originálnych náhradných dielov zaručuje Miele úplné splnenie bezpečnostných požiadaviek a nároky na záruku zostanú zachované.
- ▶ Pri prácach spojených s inštaláciou a údržbou, ako aj pri opravách musí byť umývačka riadu odpojená od elektrickej siete (umývačku vypnite a potom vytiahnite sieťovú zástrčku).
- ▶ Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len autorizovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.

Správne umiestnenie

- ▶ Umiestnenie a pripojenie umývačky riadu vykonajte podľa montážneho plánu.
 - ▶  Pred montážou a pri montáži umývačky riadu budete opatrni. Na niektorých kovových častiach hrozí nebezpečenstvo poranenia/porezania. Používajte ochranné rukavice.
 - ▶ Pre zabezpečenie bezchybnej prevádzky umývačky riadu je nutné, aby bola umiestnená vodorovne.
 - ▶ Aby bola zabezpečená stabilita, môžu byť zabudované a integrované umývačky riadu umiestnené len pod súvislú pracovnú dosku, ktorá je zoskrutkovaná so susednými skriňami.
 - ▶ Výlevka v susednej skrinke umývačky riadu musí byť starostlivo utesnená. Je potrebná pravidelná kontrola tesnosti, aby sa zabránilo poškodeniu umývačky riadu.
 - ▶ Zabudovanie umývačky riadu do vysokej skrine je prípustné len s doplnkovými bezpečnostnými opatreniami. Pre bezpečné zabudovanie do vysokej skrine použite „montážnu sadu pre zabudovanie do vysokej skrine“ a dodržte priložený montážny plán. Inak hrozí nebezpečenstvo, že sa skriňa prevráti.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Pružiny dverí musia byť na oboch stranách rovnomerne nastavené. Správne sú nastavené vtedy, keď napoly otvorené dvierka (uhol otvorenia cca 45°) pustíte a dvierka ostanú v tejto polohe stáť. Dvierka sa naviac nesmú nekontrolované otvoriť.

Prístroj sa smie prevádzkovať len so správne nastavenými pružinami dvierok.

Ak sa dvierka nedajú riadne nastaviť, obráťte sa na servisnú službu Miele.

Maximálna hmotnosť čelnej steny, ktorá sa dá vykompenzovať z výroby zabudovanými pružinami dvierok, je 10 – 12 kg (podľa modelu).

Prevádzkové zásady

► Do umývacieho priestoru nepridávajte žiadne rozpúšťadlá. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!

► Čistiace prostriedky môžu spôsobiť rozleptanie kože, očí, nosa, úst a hrtanu. Zabráňte kontaktu s čistiacim prostriedkom. Čistiace prostriedky vo forme prášku nevdychujte. Čistiace prostriedky nepožívajte. V prípade požitia alebo vdýchnutia umývacieho prostriedku vyhľadajte ihned lekára.

► Nenechávajte zbytočne otvorené dvierka umývačky riadu. Na otvorených dvierkach sa môžete poraniť alebo potknúť.

► Nestúpajte a ani si nesadajte na otvorené dvierka. Umývačka riadu by sa mohla prevrátiť. Môžete sa poraniť o otvorené dvierka alebo o ne zakopnúť.

► Na konci programu môže byť riad veľmi horúci. Nechajte preto po vypnutí riad v umývačke vychladnúť tak dlho, pokým ho budete môcť chytiť.

► Používajte len bežné čistiace prostriedky a leštidlá určené do umývačiek riadu pre domácnosť. Nepoužívajte prostriedky pre ručné umývanie.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nepoužívajte umývacie prostriedky pre profesionálne alebo priemyselné účely. Mohlo by dôjsť k poškodeniu materiálu a hrozí nebezpečenstvo silných chemických reakcií.
- ▶ Čistiaci prostriedok nedávajte (ani tekutý) do zásobníka na leštido. Čistiaci prostriedok zničí zásobník na leštido.
- ▶ Čistiaci prostriedok nedávajte (ani tekutý) do AutoDos (podľa modelu). Uvoľnený čistiaci prostriedok zničí AutoDos.
- ▶ Čistiaci prostriedok nedávajte (ani tekutý) do zásobníka na sol'. Čistiaci prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody.
- ▶ Používajte len špeciálne, ak je to možné hrubozrnné regeneračné soli alebo iné čisté soli. Iné druhy solí môžu obsahovať vo vode nerozpustné zložky, ktoré spôsobia poruchu funkcie zmäkčovacieho zariadenia.
- ▶ Pri umývačkách riadu s príborovým košom (podľa modelu) ukladajte príbory do koša z bezpečnostných dôvodov čepeľami a hrotmi vidličiek smerom dole. Smerom nahor stojace čepele nožov a hroty vidličiek predstavujú nebezpečenstvo zranenia sa. Príbor bude ale ľahšie čistý a lepšie schnúť, ak ho postavíte do príborového koša rukoväťami dole.
- ▶ Neumývajte plastové diely citlité na horúcu vodu, napríklad nádoby alebo príbory. Tieto časti sa môžu pôsobením teploty zdeformovať.
- ▶ Ak použijete voľbu „Timer“ (podľa modelu), musí byť priečadka na čistiaci prostriedok suchá. Priečadku na čistiaci prostriedok prípadne utrite do sucha. Čistiaci prostriedok vytvorí vo vlhkej priečadke hrudky a prípadne sa celkom nevypláchne.
- ▶ O kapacite umývačky riadu si prečítajte kapitolu „Technické údaje“.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Príslušenstvo a náhradné diely

- ▶ Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade montáže a zabudovania iných častí zaniká tiež záruka a/alebo ručenie.
- ▶ Miele Vám poskytuje až 15 ročnú, najmenej ale 10 ročnú záruku na dodanie náhradných dielov pre zachovanie funkčnosti po ukončení sériovej výroby Vašej umývačky riadu.

Preprava

- ▶ Poškodenia na umývačke riadu môžu ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte umývačku riadu na viditeľné poškodenia počas transportu. Poškodenú umývačku riadu nikdy neuvádzajte do prevádzky.
- ▶ Umývačku riadu prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby nenatiekla zvyšná voda do elektricej riadiacej jednotky a nespôsobila poruchy.
- ▶ Pre prepravu umývačky riadu vyprázdnite a upevnite všetky voľné časti, napr. koše, hadice a káble a prívodné sieťové káble.

Pokyny k návodu na použitie

Informácie ku grafickej úprave

Varovné upozornenia

⚠ Takto vyznačené upozornenia obsahujú informácie dôležité pre bezpečnosť. Varujú pred možnými úrazmi osôb a vecnými škodami. Varovné upozornenia si pozorne prečítajte a rešpektujte požiadavky na konanie a pravidlá správania, ktoré sú v nich uvedené.

Upozornenia

Upozornenia obsahujú informácie, ktoré musíte obzvlášť rešpektovať. Sú označené širokým rámikom.

Doplňujúce informácie a poznámky

Doplňujúce informácie a poznámky sú vyznačené tenkým rámčekom.

Požadované činnosti

Obsluha umývačky riadu je popísaná vyznačenými špeciálnymi činnosťami. Tak je priebeh činnosti vysvetlený krok za krokom.

Ku každej požadovanej činnosť je uvedený čierny štvorček.

Príklad:

■ Zvolte požadované nastavenie a potvrďte ho tlačidlom OK.

Displej

Informácie, ktoré sú zobrazované na displeji umývačky riadu sú označené zvláštnym typom písma, ktoré pripomína písmo na displeji.

Príklad:


Ak sa na displeji zobrazí hlásenie Za- tvorte dvierka....

Dodávka obsahuje nasledovné položky:

- umývačka riadu
- návod na použitie umývačky riadu
- montážny plán pre inštaláciu umývačky riadu
- rôzne montážne príslušenstvo pre inštaláciu umývačky riadu (viď montážny plán)
- násypka pre plnenie regeneračnou soľou
- prípadne ďalšie tlačoviny a prídavky

Popis prístroja

Prehľad prístroja

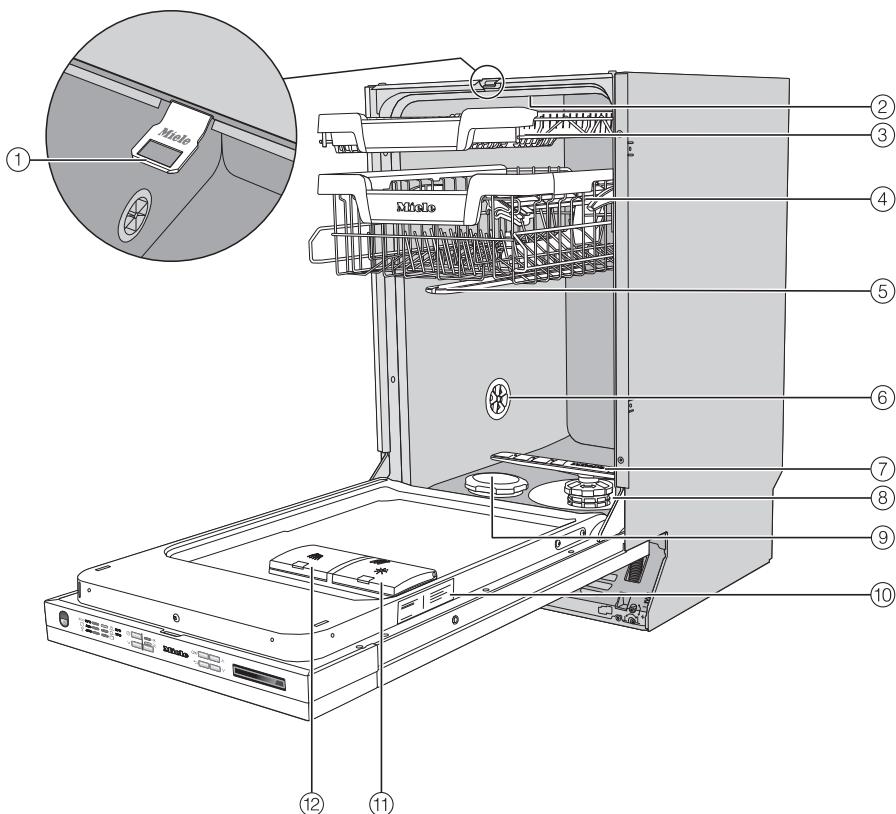

① lišta zámku dvierok

② horné ostrekovacie rameno (podľa modelu)

③ príborová zásuvka (podľa modelu)

④ horný kôš (podľa modelu)

⑤ stredné ostrekovacie rameno

⑥ vetrací ventil

⑦ spodné ostrekovacie rameno

⑧ kombinácia sít


⑨ zásobík na sol'

⑩ typový štítok

⑪ zásobník na leštidlo

⑫ priečadka na čistiaci prostriedok

Ovládací panel

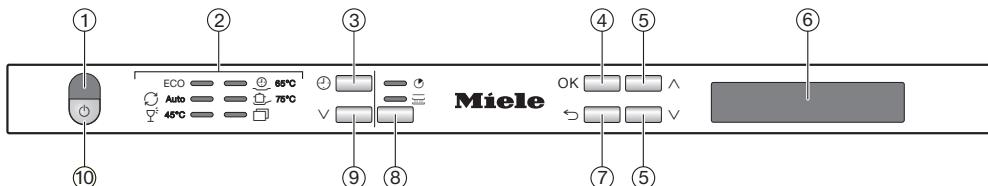

① vizuálna kontrola funkčnosti

Na zobrazenie prebiehajúceho umývacieho programu pri zatvorených dvierkach.

② volba programu

ECO = ECO

⌚ Auto = Auto 45–65 °C

⌚ 45 °C = Jemný 45 °C

⌚ 65 °C = QuickPowerWash 65 °C

⌚ 75 °C = Intenzívny 75 °C

▣ = ďalšie programy/nastavenia

③ tlačidlo ⌂ Timer

Pre voľbu neskoršieho spustenia programu.

④ tlačidlo OK

Pre zvolenie zobrazených položiek menu a hodnôt.

Pre potvrdenie hlásení.

⑤ tlačidlá ▼▲

Pre výber programu.

Pre zmenu zobrazených hodnôt.

Pre listovanie na iných stránkach menu.

⑥ displej

Ďalšie informácie viď kapitola „Popis prístroja“, odstavec „Popis funkcie displeja“.

⑦ tlačidlo ↵ späť

Pre prechod na predchádzajúcu úroveň menu alebo zamietnutie predtým nastavených hodnôt.

⑧ tlačidlo Programové voľby

⌚ Express: Na skrátenie doby programu.

▣ IntenseZone Pre posilnenie čistiaceho výkonu v spodnom koši.

⑨ tlačidlo voľby programov ▼

K voľbe programu.

⑩ tlačidlo ⌁ zap./vyp.

Pre zapnutie a vypnutie umývačky riadu.

Popis prístroja

Popis funkcie displeja

Prostredníctvom displeja môžete vybrať, príp. nastavovať nasledujúce:

- program
- časovač
- položku Nastavenia 

Na displeji sa môže zobraziť nasledovné:

- úsek programu
- predpokladaný zostatkový čas priebehu programu
- spotreba energie a vody (EcoFeed-back)
- prípadné chybové hlásenia a upozornenia

Aby sa ušetrila energia, umývačka riadu sa po niekoľkých minútach vypne, ak počas tejto doby nestlačíte žiadne tlačidlo.

Pre opäťovné zapnutie umývačky riadu stlačte tlačidlo .

Tlačidlom **OK** potvrdte hlásenia alebo nastavenia a prejdite do nasledujúceho menu alebo do inej úrovne v menu.

Pod  *dalšími programami/nastaveniami* sa vpravo na displeji zobrazuje pretáčacia lišta . Tu sa ponúka výber ďalších možností. Tieto možnosti výberu je možné zobraziť senzorovými tlačidlami  .

V menu „nastavenia“ môžete prispôsobiť riadiacu jednotku umývačky riadu meniacim sa požiadavkám (viď kapitola „Nastavenia“).

Vybraná položka je označená háčikom .

Ak chcete opäť opustiť submenu, stlačte senzorové tlačidlo  späť.

Ked' niekoľko sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, vráti sa displej opäť o jednu úroveň späť. Vaše nastavenie musíte potom poprípade opakovať.

Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalu

Obal slúži na manipuláciu a chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihľadnutím na aspekty ochrany životného prostredia a možnosti ich likvidácie, sú všeobecne recyklovateľné.

Vrátenie obalového materiálu do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Využívajte zberné miesta cenných materiálov a možnosti vrátenia. Prepravné obaly zoberie späť Váš špecializovaný predajca Miele.

Likvidácia starého prístroja

Elektrické a elektronické prístroje obsahujú mnohonásobne hodnotné materiály. Obsahujú aj určité látky zmesi a stavebné prvky, ktoré boli potrebné pre ich funkciu a bezpečnosť. V komunálnom odpade ako aj nesprávnou manipuláciou môžu ohroziť ľudské zdravie a škodiť životnému prostrediu. Váš starý prístroj preto nedávajte v žiadnom prípade do komunálneho odpadu.



Na bezplatné odovzdanie a likvidáciu elektrických a elektronických prístrojov využite oficiálne zberné miesto vo vašom bydlisku, u predajcu alebo v Miele. Za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom prístroji ste zo zákona zodpovedný sami. Zo zákona máte povinnosť vybrať a pritom nezničiť staré batérie a staré akumulátory, ktoré nie sú pevne uzatvorené v prístroji ako aj lampy, ktoré je možné vybrať bez zničenia. Zaneste ich do vhodnej zberne, kde ich môžete bezplatne odovzdať. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš starý prístroj uložený mimo dosah detí až do doby odvezenia.


Prvé uvedenie do prevádzky

Pri každej umývačke riadu sa vo výrobnom závode vykonáva skúška funkčnosti. Zvyšky vody sú následkom tejto skúšky, nikdy nie známkou predchádzajúceho používania.

Otvorenie dvierok

V niektorých programoch sa dvierka automaticky pootvoria, aby sa zlepšilo sušenie.

Túto funkciu môžete aj vypnúť (viď kapitola „Menu nastavenia“, odstavec „AutoOpen“).

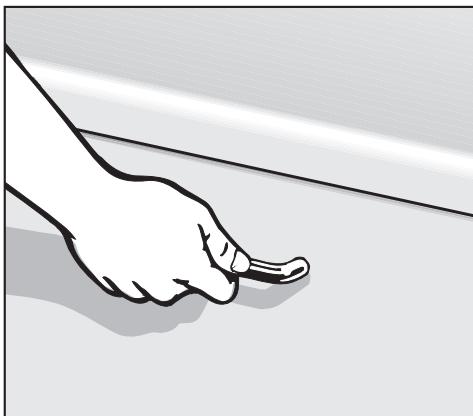

- Na otvorenie dvierok potiahnite za rukoväť.
- Dvierka vytiahnite úplne zo západky.

Na konci programu so zapnutou funkciou „AutoOpen“ zájde lišta zámku dvierok.

Lištu zámku dvierok pri zachádzaní nedržte, aby nevznikla technická porucha.

Ak dvierka otvoríte počas prevádzky, automaticky sa prerusí funkcia umývania.

Nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou.

Počas prevádzky môže byť voda v umývačke riadu horúca.

Dvierka preto počas prevádzky otvárajte veľmi opatne.

Nebezpečenstvo úrazu automaticky sa otvárajúcimi dvierkami.

Na konci programu sa dvierka môžu automaticky otvoriť.

Priestor otvárania dverí udržujte volný.

Zatvorenie dverok

- Zasuňte koše na riad.
- Zatlačte dvierka až do zaklapnutia.

 Nebezpečenstvo pomliaždenia zatvárajúcimi sa dverkami.

Pri zatváraní dverok si môžete privrznúť prsty.

Nesiahajte do oblasti zatvárania dverok.

Prvé uvedenie do prevádzky

Základné nastavenia

Zapnutie umývačky riadu

- Otvorte dvierka.
- Zapnite umývačku riadu tlačidlom ⓧ.

Pri zapnutí umývačky riadu sa na displeji umývačky zobrazí uvítanie.

K funkcií displeja vid' kapitolu „Popis prístroja“, odstavec „Popis funkcie displeja“.

Nastavenie jazyka

Displej prejde automaticky k nastaveniu jazyka.

- Tlačidlami $\vee \wedge$ zvolte požadovaný jazyk ako aj krajinu a potvrďte OK.

Ďalšie informácie k nastaveniu jazyka vid' kapitola „Nastavenia“, odstavec „Jazyk“.

Nastavený jazyk je vyznačený háčikom ✓.

Nastavenie tvrdosti vody

Displej prejde k nastaveniu tvrdosti vody.

- Umývačku riadu naprogramujte presne na tvrdosť vody vo Vašom dome.
- Na presnú tvrdosť vody vo Vašom dome sa prípadne opýtajte v príslušnej vodárni.
- Pri kolísajúcej tvrdosti vody (napr. 10 - 15 °dH) naprogramujte vždy najvyššiu hodnotu (v tomto príklade 15 °dH).

Ak budete poznáť tvrdosť vody, uľahčíte prácu technikovi v prípade neskoršieho servisného zásahu.

Napište si preto tvrdosť vody:

_____°dH

Z výroby je naprogramovaná tvrdosť vody 14 °dH.

- Nastavte tvrdosť vody vo Vašom dome a potvrďte pomocou OK.

Ďalšie informácie k nastaveniu tvrdosti vody vid' kapitola „Nastavenia“, odstavec „Tvrdosť vody“.

Potom sa zobrazia upozornenia.

Po potvrdení týchto upozornení pomocou **OK** sa prípadne zobrazia dve hlásenia Doplňte soľ a Doplňte leštidlo.

- V prípade potreby doplňte soľ a leštidlo (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Regeneračná sol“ a odstavec „Leštidlo“).
- Potvrdte hlásenia pomocou **OK**.

Na displeji sa krátko zobrazí zvolený program a svieti príslušná kontrolka. Potom sa prípadne na niekoľko sekúnd zobrazí prognóza spotreby energie a vody zvoleného programu. Nakoniec displej prejde k zobrazeniu predpokladanej doby trvania zvoleného programu.

Prvé uvedenie do prevádzky

Regeneračná sol'

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania potrebuje umývačka riadu mäkkú (nevápenatú) vodu. Ak je voda tvrdá, usadzuje sa na riade a na stenách umývacieho priestoru biely povlak. Voda s tvrdosťou od 5 °dH sa preto musí zmäkčovať. Toto automaticky prebehne v zabudovanom zariadení na zmäkčovanie vody. Zariadenie na zmäkčovanie vody je vhodné pre vodu s tvrdosťou až do 70 °dH.

Aby zostala zachovaná funkcia zariadenia na zmäkčovanie vody, musí sa zariadenie pravidelne regenerovať. Táto regenerácia prebieha v každom jedenástom priebehu programu. Na začiatku príslušného nasledujúceho programu je potrebné na túto operáciu 4,4 l vody naviac, spotreba energie sa zvýší o 0,015 kWh a program sa predĺži o cca 3 minúty. Tieto údaje platia len pre program ECO pri tvrdosti vody 14 °dH. Pri iných programoch a pri iných tvrdosťach vody sa frekvencia regenerácie líši.

Zariadenie na zmäkčovanie vody potrebuje na regeneráciu regeneračnú sol'. Pri používaní kombinovaných čistiacich prostriedkov môžete podľa tvrdosti vody (< 21 °dH) upustiť od používania soli (viď kapitola „Čistiaci prostriedok“, odstavec „Druhy čistiacich prostriedkov“).

Ak je tvrdosť Vašej vody trvalo **nižšia ako 5 °dH**, nemusíte prístroj plniť soľou. Indikátor nedostatku soli sa po príslušnom nastavení tvrdosti vody automaticky vypne (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Tvrdosť vody“).

 Poškodenie čistiacim prostriedkom v zariadení na zmäkčovanie vody.

Čistiaci prostriedok zničí zariadenie na zmäkčovanie vody.

Čistiaci prostriedok nedávajte (ani tečutý) do zásobníka na sol'.

 Poškodenia nevhodnými druhmi soli.

Niektoré druhy solí môžu obsahovať vo vode nerozpustné zložky, ktoré spôsobia poruchu funkcie zmäkčovacieho zariadenia.

Používajte len špeciálne, ak je to možné hrubozrnné regeneračné soli alebo iné čisté soli.

Ak trvalo používate viacfunkčné čistiacie prostriedky a rušia Vás indikátory doplnenia, môžete spoločne vypnúť oba indikátory doplnenia (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Indikátory doplnenia“).

Ak už viacfunkčný čistiaci prostriedok nebude používať, napríklad prístroj soľou a leštidlom. Zapnite prípadne opäť indikátory doplnenia.

Plnenie soli

Pred prvým naplnením soli musíte zásobník naplniť asi 1 l vody, aby sa soľ mohla rozpustiť.

Po uvedení do prevádzky sa v zásobníku vždy nachádza dostatok vody.


- Vyberte spodný kôš z umývacieho priestoru a otvorte uzáver zásobníka.

 Nebezpečenstvo korózie vyvolané solným roztokom.

Pri každom otvorení veka zásobníka na soľ vytečie z neho voda alebo solný roztok. Pretečený solný roztok môže spôsobiť koróziu v umývacom priestore a na umývanom riade.

Zásobník na soľ preto otvárajte len za účelom naplnenia soľou.

- Zásobník na soľ naplňte najskôr asi 1 l vody.

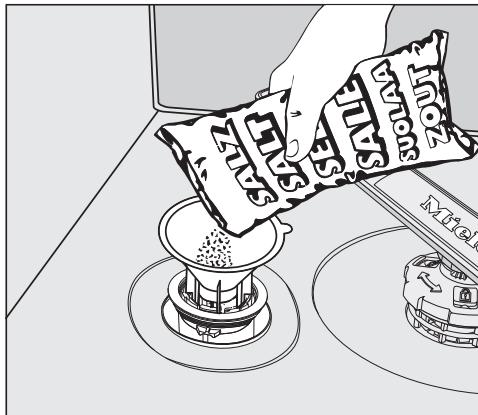

- Nasadte plniaci lievik a plňte zásobník takým množstvom soli pokým, nebude plný. Do zásobníka na soľ sa podľa druhu soli vojde až 1 kg.
- Očistite oblasť plnenia od zvyškov soľi. Potom na zásobník na soľ pevne naskrutkujte uzáver.
- Po každom naplenení soľou a každom otvorení veka zásobníka spusťte ihneď program  65 °C QuickPower-Wash s programovou voľbou  Express bez riadu na umývanie, aby sa zriedil prípadne pretečený solný roztok a potom sa odčerpal.

Prvé uvedenie do prevádzky

Doplnenie soli

- Akonáhle sa po skončení programu zobrazí hlásenie Doplňte soľ, doplňte soľ.
- Potvrdťte pomocou *OK*.

Indikátor doplnenia soli zhasne.

Nebezpečenstvo korózie vyvolané solným roztokom.

Pretečený solný roztok môže spôsobiť koróziu v umývacom priestore a na umývanom riade.

Po každom otvorení veka zásobníka na soľ spusťte ihned program

65 °C QuickPowerWash s programovou voľbou Express bez riadu na umývanie. Tak je možné prípadne pretečený solný roztok zriediť a nakońiec odčerpať.

Ak sa ešte nevytvorila dostatočne vysoká koncentrácia soli, môže sa po plnení soli nadálej zobrazovať indikátor doplnenia soli. V tomto prípade potvrdťte ešte raz *OK*.

Indikátor doplnenia soli sa vypne, keď umývačku riadu naprogramujete na tvrdosť vody nižšiu ako 5 °dH.

Leštidlo

Leštidlo je potrebné na to, aby pri sušení z umývaného riadu stiekla voda v podobe filmu a riad sa po umytí rýchlejšie usuší.

Leštidlo sa dáva do zásobníka a automaticky sa dávkuje v nastavenom množstve.

 Poškodenia prostriedkom na ručné umývanie alebo čistiacim prostriedkom.

Prostriedky na ručné umývanie a čistiacie prostriedky zničia zásobník na leštidlo.

Plňte len leštidlá pre umývačky riadu pre domácnosť.

Ak chcete na umývanie používať výhradne viacfunkčné čistiace prostriedky, nemusíte umývačku riadu plniť leštidlom.

Najlepšie výsledky umývania a sušenia však dosiahnete použitím normálnych čistiacich prostriedkov v spojení s nezávislým dávkovaním soli a leštidla.

Ak trvalo používate viacfunkčné čistiacie prostriedky a rušia Vás indikátory doplnenia soli a leštidla, môžete spoločne vypnúť oba indikátory doplnenia (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Indikátory doplnenia“).


Ak už viacfunkčný čistiaci prostriedok nebudete používať, naplňte prístroj soľou a leštidlom. Zapnite prípadne opäť indikátory doplnenia.

 Poškodenia kyselinami.

Umývačka riadu sa môže poškodiť kyselinami s vyššou koncentráciou. V žiadnom prípade nepoužívajte kyselinu citrónovú vo vyššej koncentrácií.


Prvé uvedenie do prevádzky

Plnenie leštidla

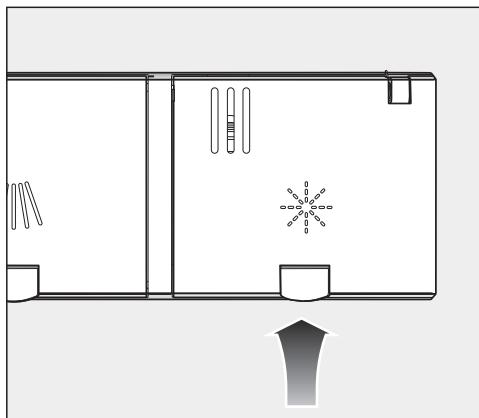

- Nadvihnite žlté tlačidlo na veku zásobníka na leštidlo ☀.

Veko vyskočí.

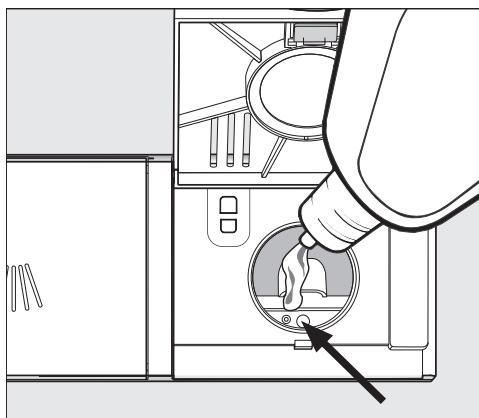

- Naplňte umývačku riadu len takým množstvom leštidla, aby sa tmavo zafarbil ukazovateľ hladiny naplnenia (šípka) pri dvierkach otvorených do vodorovnej polohy.

Do zásobníka na leštidlo sa vojde cca 110 ml.

- Zatvorte veko až do zretelného zaklapnutia, pretože inak môže počas umývania preniknúť voda do zásobníka leštidla.
- Dobre utrite prípadne vyliate leštidlo, aby ste zabránili silnému peneniu v nasledujúcom programe.

Na dosiahnutie optimálneho výsledku umývania môžete upraviť dávkované množstvo leštidla (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Leštidlo“).

Doplnenie leštidla

Ak sa zobrazuje hlásenie ☀ Doplňte leštidlo, je k dispozícii už len rezerva leštidla na 2 - 3 umývania.

- Včas dolpňte leštidlo.
- Potvrďte pomocou OK.

Indikátor doplnenia leštidla zhasne.

Nastaveniami môžete prispôsobiť riadiacu jednotku umývačky riadu meniacim sa požiadavkám.

Nastavenia môžete kedykoľvek meniť.

Otvorenie nastavení

- Zapnite umývačku riadu tlačidlom  ak je ešte vypnutá.
- Stlačte tlačidlo programu  voľba  „dalšie programy/nastavenia“.

Na displeji sa zobrazí prvý z ďalších programov.

- Zvolte tlačidlami   položku menu Nastavenia  a potvrďte pomocou *OK*.

Na displeji sa zobrazí prvá položka menu nastavenia.

K funkcií displeja viď kapitolu „Popis prístroja“, odstavec „Popis funkcie displeja“.

Zmena nastavení

- Zvolte tlačidlami   položku menu, ktorú chcete zmeniť a potvrďte pomocou *OK*.

Vybrané nastavenie submenu je vyznačené háčikom .

- Zvolte tlačidlami   požadované nastavenie a potvrďte pomocou *OK*.
- Ak chcete opäť opustiť submenu, stlačte senzorové tlačidlo  (späť).

Displej prejde o jednu úroveň menu vyššie.

Ukončenie nastavenia

- Stlačte tlačidlo .

Displej prejde späť do menu .

Nastavenia

Jazyk

Na displeji sa môžu zobraziť rôzne jazyky.

Pomocou submenu Jazyk  môžete zmeniť zobrazovaný jazyk ako aj krajinu.

Vlajka za slovom Jazyk  Vám slúži ako návod, ak bol nastavený jazyk, ktorému nerozumiete.

V tomto prípade vyberajte príslušnú položku menu, za ktorou sa zobrazuje vlajka, tak dlho, pokým sa nebude zobrazovať submenu Jazyk .

Tvrdošť vody

Vaša umývačka riadu je vybavená zariadením na zmäkčovanie vody.

- Umývačku riadu naprogramujte presne na tvrdošť vody vo Vašom dome.
- Na presnú tvrdošť vody vo Vašom dome sa prípadne opýtajte v príslušnej vodárni.
- Pri kolísajúcej tvrdosti vody (napr. 10 - 15 °dH) naprogramujte vždy najvyššiu hodnotu (v tomto príklade 15 °dH).

Ak máte stupeň tvrdosti vo Vašom dome k dispozícii v inej jednotke ako °dH, môžete hodnoty takto prepočítať
 $1 \text{ } ^\circ\text{dH} = 0,18 \text{ mmol/l} = 1,78 \text{ } ^\circ\text{fH}$

Nastavenie tvrdosti vody

- Nastavte tvrdošť vody vo Vašom dome a potvrdte pomocou OK.

Leštidlo

Na dosiahnutie optimálneho výsledku umývania môžete upraviť dávkované množstvo leštidla.

Dávkované množstvo je nastaviteľné od 0 do 6 ml.

Z výroby sú nastavené 3 ml .

Dávkované množstvo leštidla môže byť kvôli automatickému prispôsobeniu programu vyššie než nastavená hodnota.

Ak na riade ostávajú fláky:

- Nastavte väčšie množstvo leštidla.

Ak na riade ostávajú otlačky alebo šmyhy:

- Nastavte menšie množstvo leštidla.

Spotreba (EcoFeedback)

Môžete nastaviť, či sa bude zobrazovať spotreba energie a vody aktuálne zvoleného programu. Pritom sa pred priebehom programu zobrazuje predpokladaná spotreba a po skončení programu skutočná spotreba.

V tomto menu si môžete nechať zobraziť tiež celkovú spotrebu energie a vody všetkých už prebehnutých umývacích cyklov Vašej umývačky riadu (viď kapi-tola „Ekologické umývanie riadu“, od-stavec „Ukazovateľ spotreby EcoFeed-back“).

Zobrazenie Spotreba

- Zvoľte v menu položku Indikátor spotreby a potvrďte pomocou OK.
- Zvoľte požadované nastavenie a potvrďte pomocou OK.

Zobrazenie Celková spotreba

- Zvoľte v menu položku Celková spotreba a potvrďte pomocou OK.
- Tlačidlami $\vee \wedge$ si môžete nechať zobraziť hodnoty pre Energia a Voda.

Hodnoty celkovej spotreby môžete vrátiť na 0.

- Zvoľte v menu položku Resetovať a potvrďte pomocou OK.
- Zvoľte v menu položku Áno a potvrďte pomocou OK.
- Potvrďte hlásenie pomocou OK.

Hodnoty sa vrátia na 0.

Nastavenia

Jas displeja

Jas zobrazenia na displeji môžete nastaviť v 7 stupňoch.

Bzučiak

Pri aktivovaných tónoch signálu sa koniec umývacieho programu a prípadné vzniknuté chyby signalizujú radom tónov.

Tóny signálu na konci programu a výstražný tón pri vzniku chyby zaznejú 4-krát v intervaloch s krátkou prestávkou.

Tóny signálu môžete vypnúť, tak že na konci programu nezaznejú.

Výstražný tón v prípade chyby nie je možné vypnúť.

Indikácia naplnenia

Ak trvalo používate viacfunkčné čistiace prostriedky alebo automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku pomocou PowerDisku Miele (ak je k dispozícii) a rušia Vás indikátory doplnenia soli a leštidla, môžete oba indikátory doplnenia spoločne vypnúť.

Ak už viacfunkčný čistiaci prostriedok nebude používať, naplňte prístroj soľou a leštidlom. Zapnite prípadne opäť indikátory doplnenia.

AutoOpen

V niektorých programoch sa dvierka automaticky pootvoria, aby sa zlepšilo sušenie.

Túto funkciu môžete vypnúť.



Poškodenia vodnou parou.
Vodná para môže poškodiť citlivé hrany pracovnej dosky, keď po skončení programu otvoríte dvierka a ventilátor už ďalej nebeží.

Ak máte vypnuté automatické otváranie dvierok a napriek tomu by ste chceli dvierka po skončení programu otvoriť, tak ich úplne otvorte.

Hygienický cyklus

Pri prevažnom používaní umývacích programov s nízkymi teplotami čistenia (<50 °C) hrozí nebezpečenstvo tvorby choroboplodných zárodkov a zápachu v umývacom priestore (vid' kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Keď je táto funkcia zapnutá, po niekoľkých použitiach programov s nízkou teplotou sa zobrazí hlásenie, ktoré doporučuje použitie programu s vysokou teplotou.

2. medzioplach

Túto funkciu môžete zvoliť, aby ste druhým medzioplachom zvýšili čistiaci výkon programov.

Pri aktivácii tejto funkcie sa môže zvýšiť spotreba vody.

Ak sa táto funkcia zapne, platí rovnako pre všetky programy, pokým nebude opäť vypnutá (okrem programu ECO).

Nastavenia

Extra čisté

Túto funkciu môžete zvoliť, aby ste zvýšili čistiaci výkon programov.

Pri aktivácii tejto funkcie sa predlží doba priebehu programov a zvýši sa teplota čistenia. Spotreba vody a energie sa môžu zvýšiť.

Ak sa táto funkcia zapne, platí rovnako pre všetky programy, pokým nebude opäť vypnutá.

Extra sušenie

Túto funkciu môžete zvoliť, aby ste zvýšili výkon sušenia programov.

Pri aktivácii tejto funkcie sa predlží doba priebehu programov a zvýši sa teplota leštenia. Spotreba energie môže narásť.

Ak sa táto funkcia zapne, platí rovnako pre všetky programy, pokým nebude opäť vypnutá.

Verzia software

Pre prípad servisu si môžete nechať zoobraziť stav softwaru elektroniky Vašej umývačky riadu.

Predajca

Len pre špecializovaných predajcov.

Umývačka riadu je vybavená predvádzacím módom pre špecializované obchody.

Nastav. z výroby

Všetky nastavenia umývačky riadu môžete resetovať na nastavenia z výroby.

- Zvoľte Resetovať a potvrďte pomocou OK.

Úsporné umývanie

Táto umývačka riadu umýva obzvlášť úsporne z pohľadu vody a energie. Úspornosť môžete podporiť rešpektovaním nasledujúcich rád:

- Strojové umývanie je spravidla z pohľadu spotreby vody a energie úspornejšie ako ručné umývanie.
- Predumytie pod tečúcou vodu nie je nutné a zbytočne zvyšuje spotrebú vody a energie.
- Uplne využívajte kapacitu košov na riad, ale umývačku riadu nepreplňujte. Potom budete umývať najekonomickejšie a ušetríte energiu a vodu.
- Zvoľte program, ktorý zodpovedá charakteru riadu a stupňu jeho znečistenia (viď kapitola „Prehľad programov“).
- Zvoľte program *ECO* pre energeticky úsporné umývanie. Tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného stolového riadu a je to najúspornejší program z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody.
- Dbajte na pokyny výrobcu čistiacich prostriedkov týkajúce sa dávkovania.
- Ak sú koše na riad pri použití práškového alebo tekutého čistiaceho prostriedku naplnené len do polovice, znižte množstvo čistiaceho prostriedku o $\frac{1}{3}$.

- Umývačku riadu môžete napojiť na teplú vodu. Napojenie na teplú vodu je obzvlášť vhodné pri energeticky výhodnej príprave teplej vody, napr. pri solárnej energii s cirkulačným potrubím.

Pri elektricky vyhrievaných zariadeniach odporúčame pripojenie na studenú vodu.

Ekologicke umývanie riadu

Ukazovateľ spotreby EcoFeed-back

Funkciou „spotreba“ získate informácie o tom, akú spotrebu energie a vody má Vaša umývačka riadu (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Spotreba“).

Na displeji sa môžu zobrazovať nasledovné informácie:

- prognóza spotreby pred spustením programu
- skutočná spotreba na konci prebehnutého programu
- celková spotreba umývačky riadu

1. Prognóza spotreby

Po zvolení programu sa najskôr zobrazí názov programu a potom na niekoľko sekúnd predpokladaná spotreba energie -< a spotreba vody >.

Prognóza spotreby vody sa znázorňuje stípcovým diagramom. Čím viac stípcov (III) sa zobrazí, o to viacej energie alebo vody sa spotrebuje.

Hodnoty sa menia podľa programu, programových volieb, okolitych podmienok a množstva riadu.

Displej prejde automaticky z prognózy spotreby na zobrazenie zostávajúcej doby.

Spotreba prognózy je z výroby zapnutá. Zobrazenie však môžete aj vypnúť (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Spotreba“).

2. Zobrazenie spotreby

Na konci programu si môžete nechať zobraziť skutočnú spotrebu energia a vody ubehnutého programu.

- Potvrďte hlásenie Spotreba (OK) pomocou OK.

Vypnutím umývačky riadu po skončení programu sa vymažú hodnoty skutočnej spotreby ubehnutého programu.

3. Celková spotreba

Môžete si nechať zobraziť celkovú spotrebu energie a vody všetkých už použitých programov Vašej umývačky riadu (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Spotreba“).

Všeobecné pokyny

Odstráňte z riadu veľké zvyšky jedál.

Oplachovanie pod tečúcou vodou nie je potrebné.

 Poškodenie popolom, pieskom, voskom mazacím olejom alebo farbou.

Tieto látky umývačku riadu znečistujú a nedajú sa už odstrániť.

Takto znečistený riad neumývajte v umývačke riadu.

Každý kus riadu môžete umiestniť do koša na ľubovoľné miesto. Dodržujte pritom nasledujúce pokyny:

- Riad a časti príboru sa nesmú vkladať do seba a navzájom sa prekrývať.
- Usporiadajte riad tak, aby voda mohla opláchnuť všetky jeho plochy. Len potom môže byť riad čistý.
- Dbajte na to, aby boli jednotlivé časti riadu pevne usadené.
- Postavte všetky duté nádoby ako šálky, poháre, hrnce atď. do koša otvorenom smerom dole.
- Nestavajte vysoké, štíhle duté nádoby ako napr. poháre na sekt do rohu koša, ale do strednej časti. Tu na duté nádoby lepšie dosiahne prúd vody.
- Postavte hlboké predmety na umývanie čo najviac šikmo, aby z nich mohla vytokať voda.
- Dbajte na to, aby ostrekovacie ramená neboli blokované vysokým riadom alebo riadom presahujúcim kôš. Urobte ručnú kontrolu otáčania ramien.

- Dbajte na to, aby malé kusy riadu neprepadli otvormi vo koši. Ukladajte preto malé časti napr. viečka do príborovej zásuvky.

Jedlá ako napr. zemiaky, paradajky alebo kečup môžu obsahovať prírodné farbivá. Tieto farbivá môžu spôsobiť zafarbenie umelohmotného riadu a umelohmotných častí umývačky riadu, ak sa dostanú vo väčšom množstve spolu s riadom do umývačky. Zafarbenie nemá vplyv na stabilitu umelohmotných častí.

Aj oplachovaním strieborného príboru sa môžu umelohmotné časti zafarbiť.

Ukladanie riadu a príborov

Nevhodný riad na umývanie v umývačke:

- Príbory a riad z dreva alebo s drevenými časťami sa rozmočí a nebude pekný. Okrem iného použité lepidlá nie sú vhodné do umývačky riadu. Následkom toho sa môžu drevené rukoväte uvoľniť.
- Umelecké ako aj antické predmety, cenné vázy alebo poháre s dekoráciou: tieto predmety nie sú vhodné pre umývanie v umývačke riadu.
- Umelohmotné časti z materiálov, ktoré nie sú odolné voči vysokým teplotám: tieto predmety sa môžu zdeformovať.
- Predmety z mede, mosadze, zinku a hliníka: môžu spôsobiť zafarbenie alebo môžu zmatniesť.
- Dekor na glazúre: môže po niekoľkých umývaniach vyblednúť.
- Krehké poháre a predmety z kryštálu: po dlhšom používaní sa môžu zakaliť.

Striebro

Striebro sa môže pri styku s potravinami obsahujúcimi síru zafarbiť. K tomu patrí napr. vaječný žltok, cibuľa, majonéza, horčica, strukoviny, ryby, lak na nákladanie rýb a marináda.

Striebro, ktoré bolo leštené **leštenkou** na **striebro** môže byť po skončení umývania ešte vlhké alebo môžu byť na ňom škvurny, pretože voda nestiekla do konale.

Tip: Striebro usušte utierkou.



Poškodenie leptavým alkalickým čistiacim prostriedkom.

Materiál na hliníkových častiach (napr. tukových filtroch z odsávačov par) sa môže poškodiť. V extrémnych prípadoch hrozí nebezpečenstvo explozívnej chemickej reakcie (reakcia výbušného plynu).

Časti z hliníka (napr. tukové filtre) sa nesmú v umývačke riadu umývať silnými alkalickými umývacími prostriedkami, určenými pre živnostenské a priemyselné použitie.

Tip: V umývačkách používajte len riad a príbory s označením „vhodné pre umývanie v umývačke riadu“.

Šetrná starostlivosť o sklo

- Poháre sa môžu po mnohých umývaniach zakaliť. Na krehké poháre používajte preto programy s nízkymi teplotami (viď kapitola „Prehľad programov“). Nebezpečenstvo zakalenia je potom menšie.
- Používajte poháre vhodné do umývačky riadu s označením „vhodné pre umývanie v umývačke riadu“ alebo „odolné pri umývaní v umývačke riadu“ (napr. Riedel sklo).
- Používajte čistiacے prostriedky so špeciálnymi látkami chrániacimi sklo.

Horný koš

Pri ukladaní riadu a príborov rešpektujte aj kapitolu „Usporiadanie riadu a príborov“, odstavec „Príklady usporiadania“.

Ukladanie do horného koša

 Poškodenie vytiekajúcou vodou.

Pri umývaní bez horného koša môže z umývačky riadu vytiekať voda.


Umývajte len s nasadeným horným košom (okrem programu Bez hor. koša, ak je k dispozícii).

- Do horného koša ukladajte drobné, ľahké a krehké predmety ako podšálky, šálky, poháre, dezertové misky. Do horného koša môžete uložiť aj plytký hrniec.
- Jednotlivé dlhé predmety ako nabeľky a varechy ukladajte naprieč vpredú do horného koša.

Osadenie nadstavca na šálky FlexCare

Šálky, malé misky a iný plochý riad poukladajte do nadstavca na šálky FlexCare. Aby poháre bezpečne stáli, môžete ich oprieť o nadstavec na šálky.

Vďaka silikónovým prvkom na nadstavci na šálky budú poháre s obzvlášť dlhou stopkou bezpečne stáť.

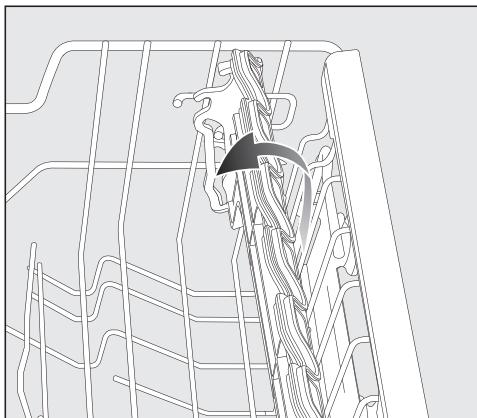


- Sklopte nadstavec na šálky dole.
- Vyklopte nadstavec na šálky dohora, aby ste mohli uložiť vysoké predmety.

Ukladanie riadu a príborov

Prestavenie nadstavca na šálky

FlexCare

Výšku a hĺbku nadstavca na šálky môžete nastaviť v 2 stupňoch. Vďaka tomu môžete vyššie kusy riadu postaviť pod nadstavcom na šálky a väčšie nádoby postaviť na ne.

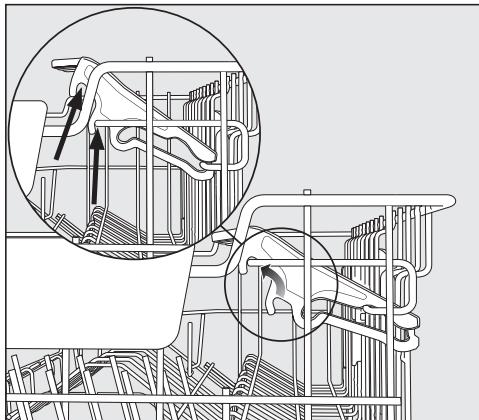

- Vytiahnite nadstavec na šálky dohora a nechajte ho opäť zaklapnúť v požadovanej pozícii (vid' šípky).


Ukladanie riadu a príborov

Prestavenie horného koša

Aby ste v hornom alebo spodnom koši získali viac miesta pre vysoký riad, môžete horný kôš výškovo prestaviť do 3 polôh líšiacich sa vždy o 2 cm.

Aby voda lepšie odtekala z prehĺbenia, môžete horný kôš nastaviť aj šikmo. Dbajte ale na to, aby sa dal kôš hladko zasunúť do umývacieho priestoru.

- Vytiahnite horný kôš.

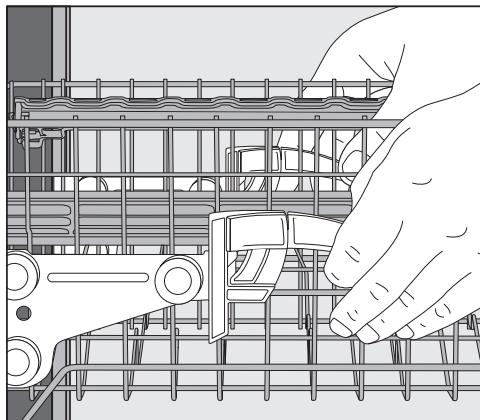

Na prestavenie horného koša nahor:

- Vyťahujte kôš nahor kým nezaklapne.

Na prestavenie horného koša nadol:

- Vytiahnite na bokoch koša nahor páčky.
- Nastavte požadovanú polohu a nechajte páčky opäť pevne zaklapnúť.

Prestavte horný kôš tak, aby prostredné ostrekovacie rameno nebolo blokované vysokým riadom v spodnom koši.

Ukladanie riadu a príborov

Spodný koš

Pri ukladaní riadu a príborov viď kapi-
tolu „Usporiadanie riadu a príborov“,
odstavec „Príklady usporiadania“.

Ukladanie do spodného koša


- Veľké a ľahké riady ako taniere, tácky, hrnce, misky atď. ukladajte do spod-
ného koša.

Do spodného koša môžete ukladať aj
poháre, šálky, malé taniere a podšál-
ky.

Otočenie hrebeňových držiakov

Predné hrebeňové držiaky slúžia na
umývanie tanierov, hlbkých tanierov,
táciek, misiek a podšálok.

Hrebeňové držiaky môžete sklopiť, aby
ste získali viac miesta pre veľký riad,
napr. hrnce, panvice a misy.

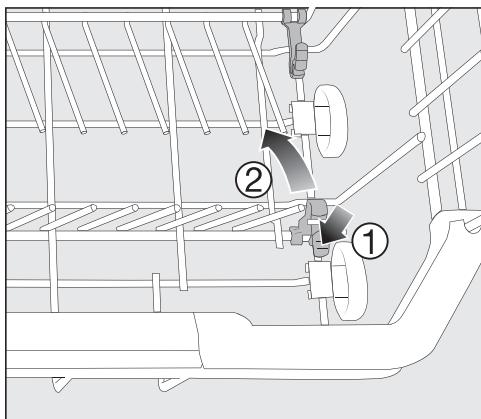


- Zatlačte žltú páčku dolu ① a sklopte
hrebeňové držiaky ②.

Osadenie držiakov na poháre FlexCa- re

Vďaka silikónovým prvkom poskytujú
držiaky pohárov FlexCare pevné a
stabilné uchytenie citlivých pohárov so
stopkou.

- Poháre so stopkou, napr. poháre na
víno, sekt alebo pivo oprite alebo za-
veste do výrezu držiaka na poháre.
- Na uloženie vysokého riadu vyklopte
držiak pohárov nahor.

Výšku držiaka na poháre môžete na-
staviť do dvoch polôh.

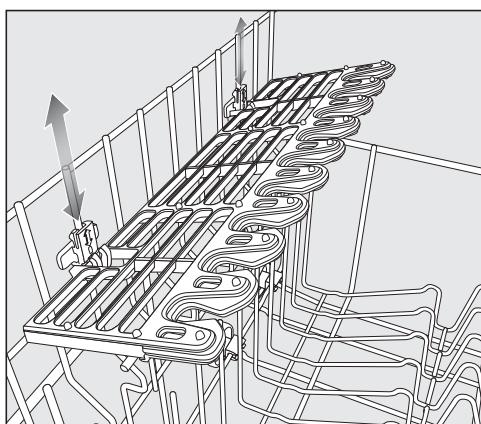

- Posúvajte držiak na poháre do poža-
dovanej výšky, pokým západky hore
alebo dole nezaklapnú.

Ukladanie riadu a príborov

Príborová zásuvka


Pri ukladaní riadu a príborov vid' kapi-tolu „Usporiadanie riadu a príborov“, odstavec „Príklady usporiadania“.

- Príbor usporiadajte do príborovej zásuvky.

Uloženie príborovej zásuvky

Ak uložíte nože, vidličky a lyžice od-deleňie, bude sa dať neskôr príbor lep-sie vybrať.

Aby mohla voda z lyžíc úplne odtiečť, musia čepele ležať na ozubených čas-tiach.

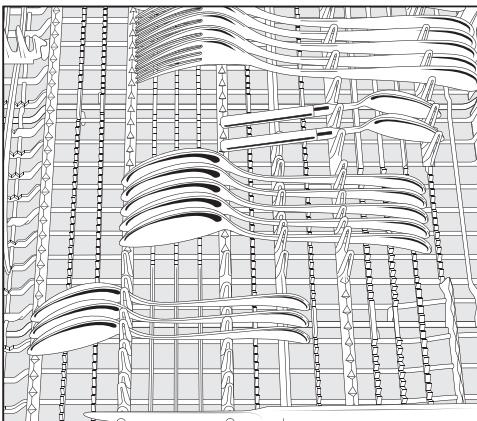

- Ak sa lyžice nevmestia rukoväťami medzi úchyty, položte ich rukoväťami na ozubené časti.



Vysoké predmety (napr. tortové lyži-ce) ukladajte tak, aby nebolo blokované horné ostrekovacie rame-no.

Ukladanie riadu a príborov



Príklady usporiadania

Umývačka riadu s príborovou zásuvkou

Horný kôš

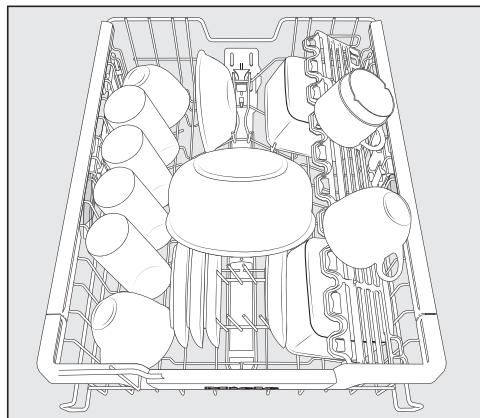
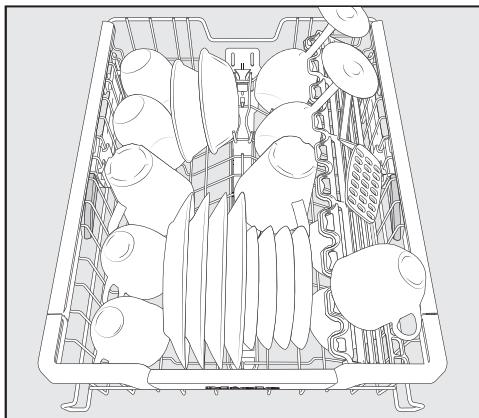


Spodný kôš

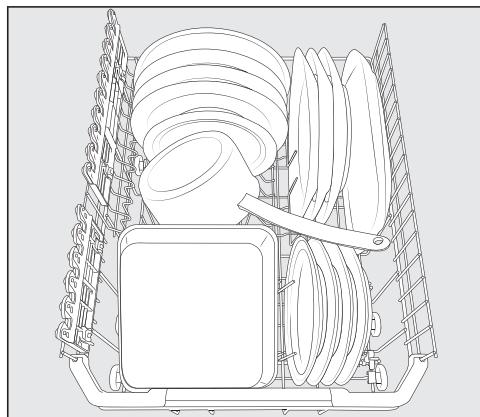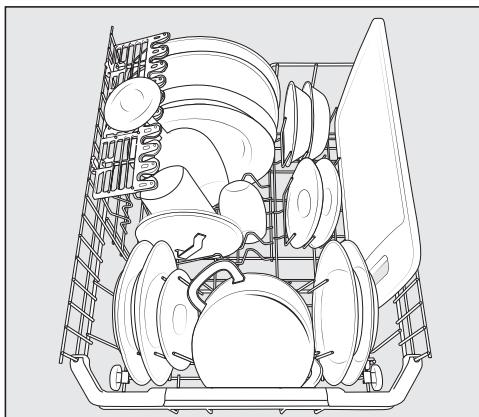


Ukladanie riadu a príborov

Príborová zásuvka

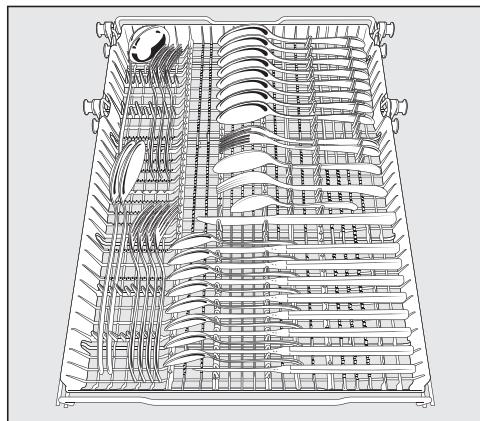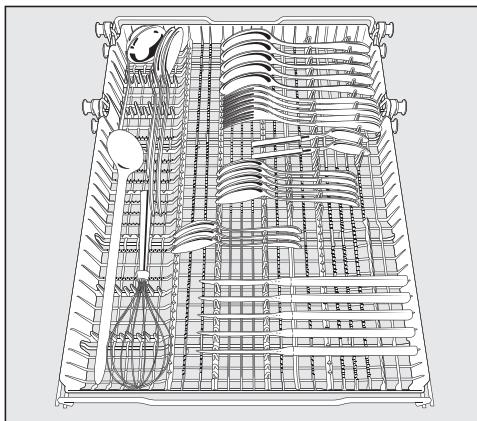

silne znečistený riad

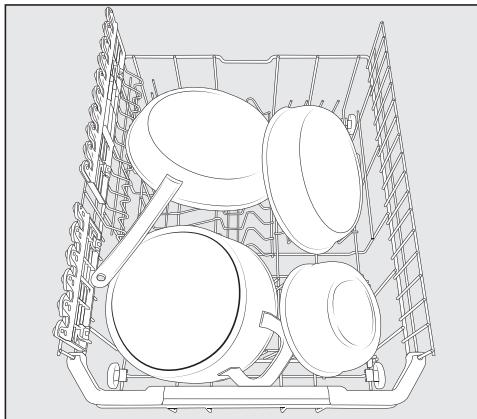

Čistiaci prostriedok

Druhy čistiacich prostriedkov

 Poškodenia nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Čistiace prostriedky, ktoré nie sú vhodné pre umývačku riadu pre domácnosť môžu spôsobiť škody na umývačke riadu alebo na umývaných predmetoch.

Používajte len čistiacie prostriedky pre umývačky riadu pre domácnosť.

Moderné čistiacie prostriedky obsahujú veľa účinných látok. Najdôležitejšie účinné látky sú:

- Komplexotvorné látky viažu substancie spôsobujúce tvrdosť vody a bránia tak usadzovaniu vodného kameňa.
- Zásady sú nutné na odmočenie zasúšených zvyškov jedál.
- Enzýmy odbúravajú škroby a rozpúšťajú bielkoviny.
- Bieliace prostriedky na báze kyslíka odstraňujú farebné fláky (napr. od čaju, kávy, paradajkovej omáčky).

Ponúkajú sa hlavne jemné alkalické prostriedky s enzymami a bielidlom na báze kyslíka.

Čistiace prostriedky existujú v rôznych podobách:

- Práškové a gélové čistiacie prostriedky sa dajú rôzne dávkovať podľa množstva naplnenia a stupňa znečistenia umývaného riadu.
- Tablety obsahujú dostatočné množstvo čistiaceho prostriedku pre väčšinu použitia.

Popri normálnych čistiacich prostriedkoch existujú viacfunkčné výrobky.

Tieto výrobky majú funkciu leštenia a zmäkčovania vody (náhrada soli).

Tieto kombinované čistiacie prostriedky používajte len v rozsahu tvrdosti vody, ktorú výrobca uvádzá na obale.

Čistiaci a sušiaci výkon týchto kombinovaných čistiacich prostriedkov sa veľmi líši.

Najlepšie výsledky umývania a sušenia však dosiahnete použitím normálnych čistiacich prostriedkov v spojení s nezávislým dávkovaním soli a leštidla.

 Nebezpečenstvo poleptania čistiacim prostriedkom.

Čistiace prostriedky môžu spôsobiť rozleptanie kože, očí, nosa, úst a hrtanu.

Zabráňte kontaktu s čistiacim prostriedkom.

Nevdychujte práškové čistiace prostriedky. Čistiace prostriedky nepožívajte. V prípade požitia alebo vdýchnutia umývacieho prostriedku vyhľadajte ihned lekára.

Zabráňte tomu, aby sa deti dostali do kontaktu s čistiacimi prostriedkami! V umývačke by mohli byť zvyšky čistiaceho prostriedku. Nedovoľte preto deťom priblížiť sa k otvorenej umývačke riadu. Čistiace prostriedky dávajte do umývačky až pred spustením programu a zabezpečte dverka detskou poistkou (podľa modelu).

Dávkovanie čistiaceho prostriedku

Do priečadky na čistiaci prostriedok sa vojde maximálne 50 ml čistiaceho prostriedku.

V priečadke na čistiaci prostriedok sú ako pomoc pre dávkovanie vyznačené rysky 20, 30 a max. Pri dvierkach otvorených do vodorovnej polohy indikujú približnú veľkosť náplne v ml a maximálnu hladinu naplnenia.


- Rešpektujte pri dávkovaní čistiacich prostriedkov upozornenia na obale čistiaceho prostriedku.
- Ak nie je inak uvedené, dávkujte jednu čistiacu tabletu alebo podľa stupňa znečistenia riadu 20 až 30 ml čistiaceho prostriedku do priečadky na čistiaci prostriedok.

Ak použijete menšie množstvo čistiaceho prostriedku ako je odporučené, nemusí sa riad správne umyť.

V programe *QuickPowerWash* sa niektoré tablety nemusia úplne rozpustiť.

Čistiaci prostriedok


Plnenie čistiacim prostriedkom

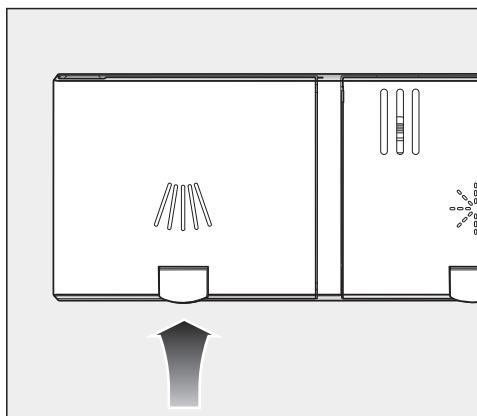

- Nadvihnite žlté tlačidlo na veko priehradky na čistiaci prostriedok //\.

Veko vyskočí.

Po prebehnutí programu je veko rovako otvorené.

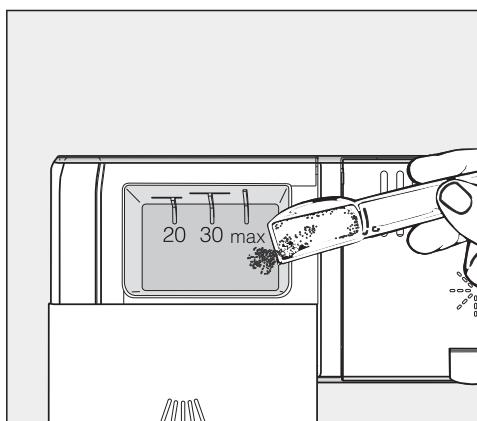

- Naplňte priehradku na čistiaci prostriedok čistiacim prostriedkom.
- Posúvajte veko priehradky na čistiaci prostriedok pokým nezaklapne.

Veko priehradky na čistiaci prostriedok sa nesmie spríečiť z dôvodu čistiaceho prostriedku. To môže spôsobiť, že sa veko neotvorí počas priebehu programu.

Nepreplňujte priehradku na čistiaci prostriedok.

- Uzavorte aj obal čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok by mohol zhrudkovatiesť.



- Pri programoch s predumytím (vid' kapitola „Prehľad programov“) môžete dať naviac malé množstvo čistiaceho prostriedku na vnútorný plech dvierok.

Zapnutie umývačky riadu

- Ak je vodovodný kohútik zatvorený, otvorte ho.
- Otvorte dvierka.
- Skontrolujte, či sa dá voľne otáčať ostrekovacími ramenami.
- Stlačte tlačidlo .

Na displeji sa krátko zobrazí zvolený program a svieti príslušná kontrolka. Potom sa prípadne na niekoľko sekúnd zobrazí prognóza spotreby energie a vody zvoleného programu. Potom displej prejde na zobrazenie predpokladanej doby trvania zvoleného programu.

Vol'ba programu

Program zvoľte podľa druhu riadu a stupňa znečistenia.

V kapitole „**Prehľad programov**“ sú popísané programy a ich oblasť použitia.

- Tlačidlom voľby programov  zvoľte želaný program.

Svieti kontrolka zvoleného programu.

Pod  sa nachádzajú ďalšie programy.

- Zvoľte aj pomocou tlačidla programu  voľba .

Na displeji sa zobrazí prvý z ďalších programov.

- Tlačidlami   na displeji zvoľte požadovaný program.

Teraz môžete zvoľiť programovú voľbu (viď kapitola „**Menu programov**“).

Ked' je zvolená programová voľba, svietia prípadne príslušné kontrolky.

Prevádzka

Zobrazenie doby trvania programu

Pred spustením programu sa na displeji zobrazí predpokladaná doba trvania zvoleného programu. Počas priebehu programu sa zobrazuje pri otvorených dvierkach čas zostávajúci do konca programu.

Aktuálny úsek programu je vyznačený symbolom:

-  predumytie / namáčanie
-  čistenie
-  medzioplach
-  leštenie
-  sušenie
-  koniec

Údaj o dobe trvania programu sa môže u rovnakého programu meniť. Okrem iného to závisí od teploty pritekajúcej vody, regeneračného cyklu zmäkčovacieho zariadenia, druhu čistiaceho prostriedku, množstva riadu a jeho znečistenia.

Ak volíte program po prvý krát, zobrazí sa časová hodnota, ktorá zodpovedá priemernej dĺžke programu pre pripojenie na studenú vodu.

Časové hodnoty v prehľade programov zodpovedajú dobe trvania programu pri štandardnom naplnení a štandardných teplotách.

Riadiaca jednotka upravuje pri každom priebehu programu dobu jeho trvania podľa teploty pritekajúcej vody a množstva riadu.

Spustenie programu

- Program spustíte tým, že zatvoríte dvierka.
Prípadne potvrďte predtým na displeji zobrazené hlásenia pomocou *OK*.
Vizuálna funkčná kontrola svieti ako potvrdenie pre spustený priebeh programu.

V priebehu programu si môžete pri otvorených dvierkach tlačidlom *OK* nechať zobraziť názov prebiehajúceho programu.

-  Nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou.
Počas prevádzky môže byť voda v umývačke riadu horúca.
Dvierka preto počas prevádzky otvárajte veľmi opatrnne.

Koniec programu

Na konci programu pomaly bliká pri zatvorených dvierkach vizuálna kontrola funkčnosti a taktiež zaznejú tóny signálu.

Vizuálna kontrola funkčnosti zhasne 10 minút po skončení programu pri zatvorených dvierkach.

Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazuje hlásenie  Hotovo.

Ak je zapnutá funkcia „AutoOpen“ dvierka sa pri niektorých programoch automaticky mierne otvoria (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „AutoOpen“). Týmto sa sušenie zlepší.

Ak je zapnutá programovacia funkcia Spotreba môžete si nechať zobraziť skutočnú spotrebu energie a vody prebehnutého programu (viď kapitola „Ekologické umývanie riadu“, odstavec „Ukazovateľ spotreby EcoFeedback“).

Ventilátor sušenia beží po ukončení programu ešte niekoľko minút.

 Poškodenia vodnou parou.

Vodná para môže poškodiť citlivé hrany pracovnej dosky, keď po skončení programu otvoríte dvierka a ventilátor už ďalej nebeží.

Ak máte vypnuté automatické otváranie dvierok (viď kapitola „Menu nastavenia“, odstavec „AutoOpen“) a napriek tomu by ste chceli dvierka po skončení programu otvoriť, tak ich úplne otvorte.

Riadenie energie

Aby sa ušetrila energia, umývačka riadu sa 10 minút po poslednom stlačení tlačidla alebo po skončení programu samočinne vypne.

Umývačku riadu môžete opäť zapnúť tlačidlom .

Ked' prebieha program alebo beží časovač FlexiTimer, alebo keď sa vyskytuje chyba, umývačka riadu sa sama nevypne.

Prevádzka

Vypnutie umývačky riadu

- Otvorte dvierka.
- Umývačku riadu môžete kedykoľvek vypnúť tlačidlom ⏻.
- Potvrďte požiadavku Vypruť prístroj pomocou *OK*.

Ked' umývačku riadu vypnete v priebehu programu, program bude stornovaný.

Týmto spôsobom môžete tiež stornovať bežiaci časovač.

- Ked' máte stlačené tlačidlo ⏻, ale nechcete ešte program stornovať, zvoľte na displeji pomocou tlačidla ▼ možnosť Nevypínať prístroj a potvrďte pomocou *OK*.

 Škody vzniknuté vytekajúcou vodou.

Vytekajúca voda môže spôsobiť škody.

Počas dlhšej doby bez dozoru, napr. počas dovolenky zatvorte pre istotu vodovodný kohútik.

Vybranie riadu

Horúci riad je citlivý na otrasy! Nechajte preto po vypnutí riad v umývačke vychladnúť tak dlho, pokým ho budete môcť chytiť.

Ked' po skončení programu úplne otvorte dvierka, riad rýchlejšie vychladne.

- Najprv vyberte riad zo spodného koša, potom z horného koša a na koniec z príborovej zásuvky. Takto zabránite kvapkaniu vody z horného koša alebo príborovej zásuvky na riad v spodnom koši.

Prerušenie programu

Program sa preruší akonáhle otvortíte dvierka.

Ked' dvierka opäť zatvoríte, bude po niekoľkých sekundách program pokračovať od miesta prerušenia ďalej.

 Nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou.

Počas prevádzky môže byť voda v umývačke riadu horúca.

Dvierka preto počas prevádzky otvárajte veľmi opatrne.

Storno programu alebo zmena

Pri stornovaní programu môže dôjsť k vynechaniu dôležitých úsekov programu.

Prerušte program len v prvých minútach jeho priebehu.

Ked' je program už spustený, môžete ho zmeniť nasledujúcim spôsobom:

- Otvorte dvierka.
- Vypnite umývačku riadu tlačidlom ⌂.
- Potvrďte požiadavku Vypnúť prístroj pomocou OK.

Ked' chcete zvoliť iný program:

- Zapnite umývačku riadu opäť tlačidlom ⌂.
- Pri manuálnom dávkovaní čistiaceho prostriedku skontrolujte, či je ešte zatvorená priečadka na čistiaci prostriedok.
Ak je už veko priečadky na čistiaci prostriedok otvorené, naplňte priečadku opäť čistiacim prostriedkom a zatvorte veko.
- Zvoľte požadovaný program a spusťte ho tak, že zatvoríte dvierka.

Vizuálna funkčná kontrola svieti ako potvrdenie pre spustený priebeh programu.

Vol'by

⌚ Časovač

Môžete nastaviť čas spustenia jedného programu. Na tento účel môžete spusťenie programu posunúť od 30 minút do 24 hodín.

Pri posunutí štartu od 30 minút až 3 sa čas nastaví v 30 minútových krokoch a za tým v hodinových krokoch.

Pri manuálnom dávkovaní čistiaceho prostriedku môže čistiaci prostriedok vo vlhkej priečadke zhrudkovatieť a potom sa nevypláchne úplne.

Pri používaní časovača dbajte na to, aby bola priečadka na čistiaci prostriedok pri plnení suchá. Priečadku na čistiaci prostriedok prípadne vopred utrite.

Nepoužívajte tekuté čistiaci prostriedky. Čistiaci prostriedok môže vytieciť.

 Ohrozenie zdravia čistiacim prostriedkom.

Aby sa deti nedostali do kontaktu s čistiacim prostriedkom:

Čistiaci prostriedok napľňte **až tesne pred** spustením programu, skôr ako aktivujete časovač.

Aktivácia časovača

- Otvorte dvierka.
- Zapnite umývačku riadu tlačidlom ⌂.
- Zvoľte požadovaný program.
- Stlačte tlačidlo ⌂ *Timer*.

V na displeji sa zobrazí naposledy nastavený čas „Štart o“-

- Tlačidlami √ ∧ nastavte požadovaný čas, po ktorom sa má program automaticky spustiť.

Ak podržíte stlačené tlačidlá √ alebo ∧ bude sa automatický počítač ďalej.

- Potvrďte pomocou *OK*.
- Zavorte dvierka.

Po aktivácii časovača sa po niekoľkých minútach vypnú všetky zobrazenia z dôvodu šetrenia energiou.

Na opäťovné zapnutie na niekoľko minút stlačte tlačidlo ⏻.

- Ak chcete skontrolovať zostávajúci čas časovača, otvorte dvierka.

Čas do spustenia programu sa odpočítava: smerom hore od 10 hodín v hodinových krokoch, pod 10 hodín v minútových krokoch.

Po uplynutí nastaveného času sa zvolený program automaticky spustí. Na displeji sa zobrazí zostávajúci zvyšný čas a kontrolka ⏻ Timer zhasne.

Zmena alebo zrušenie časovača

Nastavený čas časovača môžete meniť alebo zrušiť.

- Otvorte dvierka.
- Stlačte tlačidlo ⏻ Timer.
- Tlačidlami V ∧ zvoľte funkcie Zmeniť alebo Vymazať a potvrďte pomocou OK.

Po potvrdení funkcie Zmeniť môžete zmeniť nastavený čas časovača pomocou OK.


Po potvrdení funkcie Vymazať s OK sa na displeji zobrazuje doba trvania zvoleného programu.

Sveti kontrolka zvoleného programu.

Teraz môžete program spustiť, alebo vypnúť umývačku riadu.

Ked' umývačku riadu vypnete v priebehu odpočítavania času časovača, časovač bude tiež stornovaný.

Návod pre voľbu programu

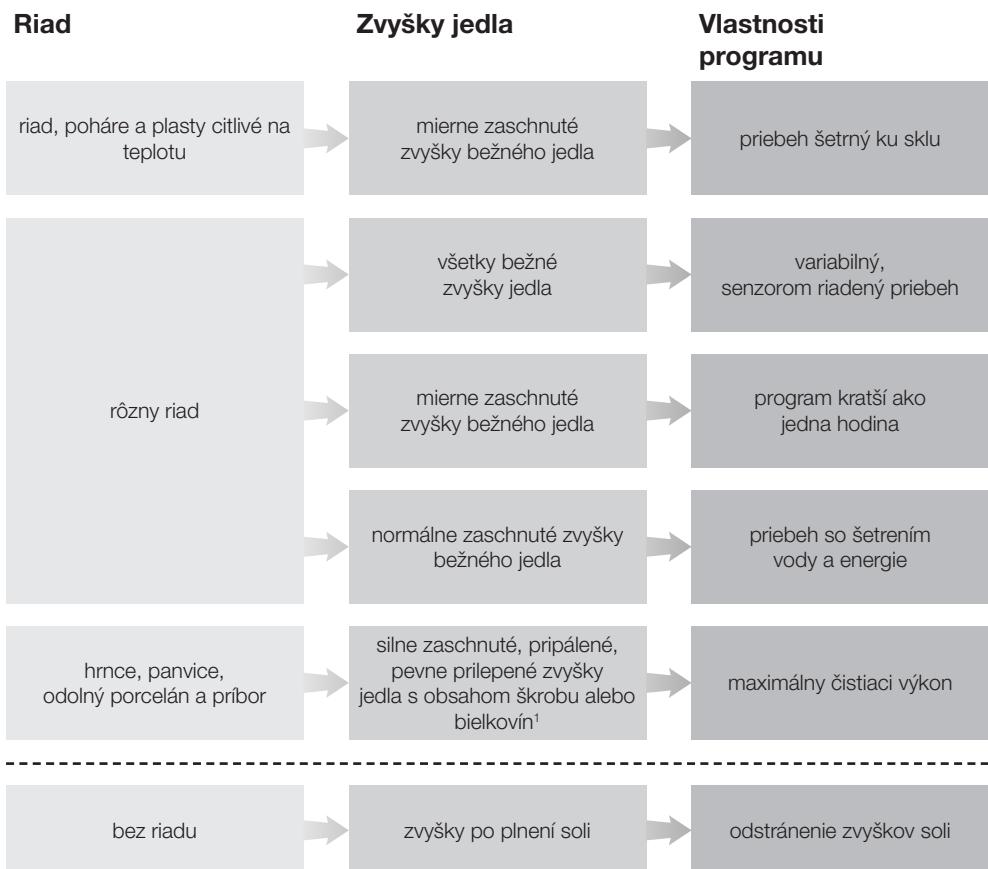

¹ Zvyšky jedla s obsahom škrobu môžu vzniknúť napr. zemiakmi, cestovianmi alebo ryžou.

Zvyšky jedla s obsahom bielkovín môžu vzniknúť pečeným mäsom alebo rybou.


Návod pre voľbu programu

Program²


prognóza spotreby³




Jemný 45°C ☀




Auto 45–65°C ⚡




QuickPowerWash 65°C ☀



ECO



Intenzívny 75°C ☀



QuickPowerWash 65°C ☀
+ Express ⚡

Doba trvania programu 13 minút,
bez ohrevu, výlučne na vypláchnutie soli.

² Programy je možné kombinovať s programovými voľbami „Expres“ nebo „IntenseZone“ (ak je k dispozícii) (viz kapitola „Programové volby“).

Navýše môžete zvoliť funkcie „extra čisté“, „extra suché“ a „2. medzioplach“ (ak je k dispozícii) (viď kapitola „Nastavenia“).

³ Predpokladané hodnoty sa môžu zmeniť z dôvodu zvolených nastavení, programových volieb alebo podmienok používania.

Prehľad programov

| program | priebeh programu | | | | |
|-----------------------|---|----------|---------------|----------|-------------------|
| | predumytie | čistenie | medzioplach | leštenie | sušenie/Auto-Open |
| ECO ¹ | - | 44 °C | ✓ | 46 °C | ✓ / ✓ |
| Auto 45–65 °C | variabilný priebeh programu, senzorom riadené prispôsobenie sa na množstvo riadu a zvyškov jedál | | | | |
| | podľa potreby | 45–65 | podľa potreby | 55–70 | ✓ / ✓ |
| Intenzívny 75 °C | ✓ | 75 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ |
| QuickPowerWash 65 °C | - | 65 | ✓ | 60 | ✓ / ✓ |
| Jemný 45 °C | ✓ | 45 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ |
| PowerWash 60 °C | ✓ | 60 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ |
| Extra tichý 55 °C | - | 55 | ✓ | 55–70 | ✓ / ✓ |
| Ošetrovanie prístroja | - | 75 | ✓✓ | 70 | ✓ / ✓ |

¹ Tento program je vhodný na umývanie normálne znečisteného stolového riadu a je to najúsporenejší program z hľadiska jeho kombinovanej spotreby energie a vody.

Prehľad programov

| spotreba ² | | | | |
|------------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| elektrická energia | | Voda | čas | |
| studená voda 15 °C kWh | teplá voda 60 °C kWh | litre | studená voda 15 °C h:min | teplá voda 60 °C h:min |
| 0,55 | 0,31 | 7,9 | 3:30 | 3:20 |
| 0,60–1,10 ^{3,4} | 0,40–0,65 ^{3,4} | 6,0–14,0 ^{3,4} | 1:58–3:40 | 1:55–3:30 |
| 1,10 | 0,75 | 12,0 | 3:02 | 2:56 |
| 0,85 | 0,55 | 10,0 | 0:58 | 0:58 |
| 0,80 | 0,40 | 12,0 | 2:29 | 2:19 |
| 0,90 | 0,50 | 12,0 | 2:27 | 2:19 |
| 0,85 | 0,55 | 8,5 | 3:59 | 3:55 |
| 1,45 | 0,95 | 16,0 | 2:57 | 2:46 |

² Menované hodnoty pre program ECO boli stanovené za štandardných skúšobných podmienok. Uvedené hodnoty pre ostatné programy boli zisťované porovnateľnými skúšobnými podmienkami.

V praxi sa môžu vyskytnúť odlišné hodnoty spotreby z dôvodu zvolených nastavení, programových volieb alebo podmienok použitia.

³ Minimálna hodnota: čiastočná náplň s malým znečistením

⁴ Maximálna hodnota: čiastočná náplň s veľkým znečistením

Prehľad programov

Ďalšie programy

PowerWash 60 °C

Program pre čistenie zmiešaného riadu so všetkými zvyškami jedál bežných v domácnosti.

Extra tichý 55 °C

Veľmi tichý program s predĺženou dobu priebehu. Program je vhodný pre zmiešaný riad s mierne prisušenými zvyškami jedla bežného v domácnosti.

Ošetrovanie prístroja

Umývací priestor umývačky riadu je do značnej miery samočistiaci. Ak sa napriek tomu usadili zvyšky alebo povlaky, použite na vyčistenie program Čistenie prístroja. Umývačku riadu pritom nesmiete plniť. Program je prispôsobený pre čistenie umývacieho priestoru ošetrovacími prostriedkami (vid' kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“, odstavec „Ošetrovanie prístroja“). Dodržte pritom tiež upozornenia na obale výrobku. Pri použíti ošetrovacích prostriedkovsa nesmie dávkovať čistiaci prostriedok. Preto je pre tento program deaktivované automatické dávkovanie čistiaceho prostriedku (ak je k dispozícii).

Zvolenie programových volieb

Programy môžete prispôsobiť pomocou programových volieb.

Za tým účelom môžete programové voľby pred spustením programu zvoliť alebo ich zvolenie zrušiť.

- Otvorte dverka.
- Zapnite umývačku riadu tlačidlom Ⓛ. Sveti kontrolka zvoleného programu.
- Ak si želáte, zvoľte iný program.
- Tlačte tlačidlo *Programové voľby*, po ktorom sa nerozsvieti požadované programová voľba.

Ak nie je možné kombinovať zvolený program s voľbou, zobrazí sa na displeji príslušné hlásenie.

- Potvrďte v tomto prípade hlásenie pomocou *OK*.
- Program spustíte tým, že zatvoríte dverka.

Zvolená programová voľba ostane aktívna pre príslušný program, pokiaľ nastavenie opäť nezmeníte (okrem programu *ECO*).

Express

Voľba  Express spôsobí skrátenie doby priebehu programu.

Na docielenie optimálneho výsledku umývania sa zvýši teplota a tým spotreba energie.

Skrátenie doby priebehu programu je rozličné, v závislosti od zvoleného programu.

Zvolenie voľby  Express má prípadne prednosť pred inými zvolenými voľbami.

V spojení s programom QuickPower-Wash vyvolá voľba  Express umývací cyklus výlučne na odstránenie soľného roztoku, ktorý pretiekol pri plnení zásobníka na sol'.

IntenseZone

Voľba  IntenseZone spôsobí zvýšenie čistiaceho výkonu v spodnom koši.

Predĺženou dobu umývania v spodnom koši a zvýšením teploty sa zvýši spotreba energie.

Čistenie a ošetrovanie

Kontrolujte pravidelne (asi raz za 4 - 6 mesiacov) celkový stav Vašej umývačky riadu. Zabráňte tak poruchám skôr ako k nim dôjde.

 Poškodenie čistiacimi prostriedkami.

Všetky povrchy sú citlivé na poškrabanie. Všetky povrchy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť, ak prijdu do styku s nevhodnými čistiacimi prostriedkami.

Používajte len čistiace prostriedky vhodné pre príslušný povrch.

Čistenie umývacieho priestoru

Umývací priestor je maximálne samočistiaci, ak vždy použijete správne množstvo čistiaceho prostriedku.

Pri prevažnom používaní umývacích programov s nízkymi teplotami čistenia (< 50 °C) hrozí nebezpečenstvo tvorby choroboplodných zárodkov a zápachu v umývacom priestore. Aby ste vyčistili umývací priestor a zabránili tvorbe zápachu, mali by ste nechať raz za mesiac prebehnúť program *intenzívny* 75 °C.

Ak aj napriek tomu vzniknú napr. vápenaté alebo tukové usadeniny, použite na vycistenie program Čistenie prístroja (viď kapitola „Prehľad programov“, odstavec „□ ďalšie programy“) s čistiacim prostriedkom na prístroje (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“, odstavec „Ošetrovanie prístroja“). Rešpektujte pritom upozornenia na obale čistiaceho prostriedku.

Čistiace a ošetrovacie produkty od Miele obdržíte prostredníctvom servisnej služby Miele alebo internetovým obchodom Miele.

- Pravidlene čistite sitká v umývacom priestore.

Hygienický cyklus

Pri prevažnom používaní umývacích programov s nízkymi teplotami čistenia hrozí nebezpečenstvo tvory choroboplodných zárodkov a zápachu v umývacom priestore. Po niekoľkých použitiach programov s nízkou teplotou by ste mali pravidelne nechať prebehnúť program s vysokou teplotou. Tým sa zabráni tvorbe povlakov a zápachu.

Informačné hygienické hlásenie môžete zapnúť alebo vypnúť (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Hygienický cyklus“).

Ak vypnete hlásenie, nechajte raz za mesiac prebehnúť program *intenzívny* 75 °C, aby ste vycistili umývací priestor a zabránili tvorbe zápachu.

Čistenie dverového tesnenia a dvierok

Prúd vody nedosiahne na tesnenie dvierok a boky dvierok umývačky a tieto časti sa nevyčistia. Preto sa tam môže vytvárať plešeň.

- Tesnenie dvierok pravidelne utierajte vlhkou utierkou od zvyškov jedál.
- Utierajte rozliate zvyšky jedla a nápojov z boku dvierok umývačky riadu.

Čistenie ovládacieho panela

- Ovládací panel čistite **len** vlhkou utierkou.

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie svetelného vodiča

Svetelný vodič pre optickú kontrolu funkčnosti sa nachádza na krycej fólii pod pracovnou doskou.

- Svetelný vodič čistite v prípade potreby len vlhkou utierkou.

Čistenie čelnej steny prístroja



Poškodenia znečistením.

Ak nečistoty dlhšiu dobu pôsobia, nedajú sa už odstrániť a povrhy sa môžu zafarbiť alebo zmeniť.

Odstraňujte nečistoty najlepšie ihned.

- Čelnú stenu prístroja čistite čistou novou utierkou, prostriedkom na umývanie riadu a teplou vodou. Na koniec ju vysušte jemnou utierkou. Na čistenie môžete použiť aj čistú, vlhkú utierku z mikrovlnára bez použitia čistiaceho prostriedku.

Aby sa zabránilo poškodeniu povrchov, nepoužívajte pri čistení:

- čistiace prostriedky obsahujúce sódu, čpavok, kyseliny a chlór,
- čistiace prostriedky na odstránenie vodného kameňa,
- čistiace prostriedky na drhnutie napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky,
- čistiace prostriedky obsahujúce rozpuštadlá,
- čistiace prostriedky na nerez,
- čistiace prostriedky na umývačku riadu,
- čistiaci prostriedok pre rúry na pečenie,
- čistiaci prostriedok na sklo,
- tvrdé drhnúce kefy alebo hubky (napr. hubky na hrnce, použité hubky obsahujúce zvyšky drhnúcich prostriedkov),
- odstraňovač nečistôt,
- ostré kovové škrabky,
- ocelová vlna
- naparovacie čistiace zariadenia.

Čistenie ostrekovacích ramien

V tryskách a ložiskách ostrekovacích ramien sa môžu usadzovať zvyšky jedál. Mali by ste ostrekovacie ramená pravidelne kontrolovať (asi každé 2-4 mesiace).

Neumývajte bez ostrekovacích ramien.

⚠ Poškodenie nečistotami v obe-hovom systéme.

Bez sitiek sa nečistoty dostanú do obehového systému a môžu ho upchať.


Neumývajte bez spodného ostrekovacieho ramena a bez sitiek. Dbajte na to, aby sa pri čistení sitiek a ostrekovacích ramien nedostali hrubé nečistoty do obehového systému.

- Vypnite umývačku riadu.

Vybratie príborovej zásuvky (ak je k dispozícii)

Aby ste mohli vybrať horné ostrekovacie rameno, vyberte najprv príborovú zásuvku (ak je k dispozícii).


- Vytiahnite príborovú zásuvku.

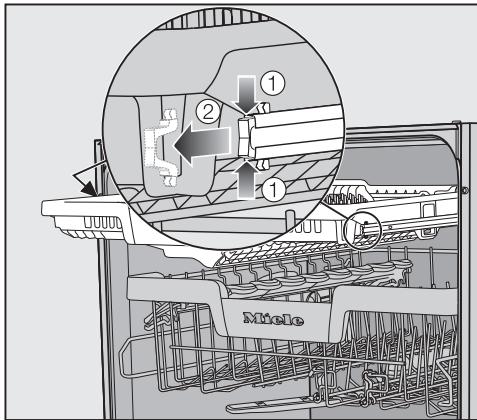

- Stlačte zaistenie svorky líšť na oboch stranach príborovej zásuvky ① a svorky vyberte ②.
- Príborovú zásuvku úplne vytiahnite.


Čistenie a ošetrovanie

Zloženie horného ostrekovacieho ramena

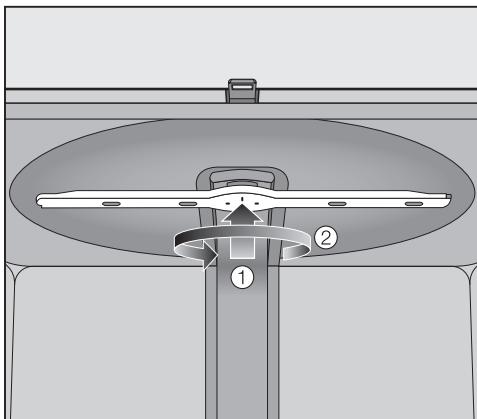

- Zatlačte horné ostrekovacie rameno dohora ①, aby zaskočilo vnútorné ozubenie a odskrutkujte ho proti smeru hodinových ručičiek.


Zloženie stredného ostrekovacieho ramena

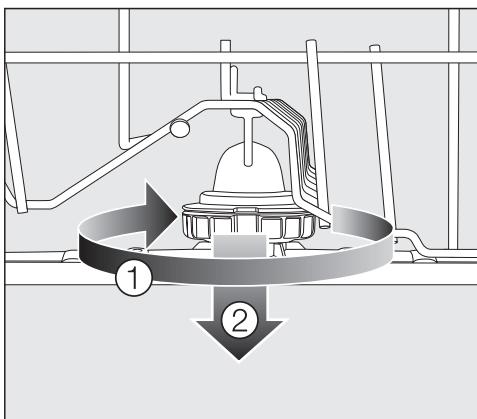

- Otáčajte skrutkovací spoj stredného ostrekovacieho ramena v smere hodinových ručičiek ① a zložte ostrekovacie rameno ②.


Zloženie spodného ostrekovacieho ramena

- Vytiahnite spodný kôš.

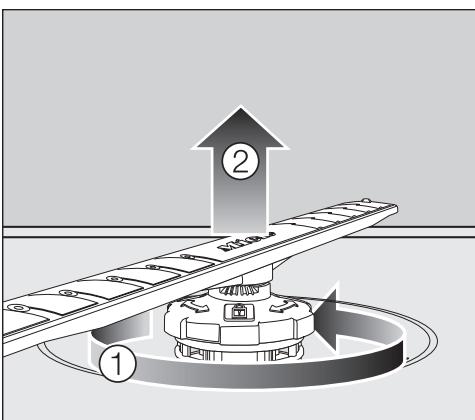

- Otáčajte skrutkovací spoj spodného ostrekovacieho ramena proti smeru hodinových ručičiek ① a vytiahnite ostrekovacie rameno smerom hore. ②.

Čistenie ostrekovacích ramien

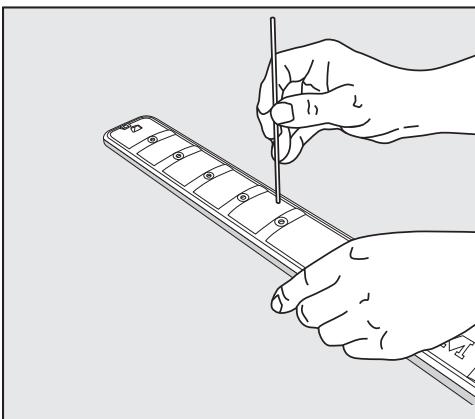


- Zatlačte zvyšky jedál v tryskách špicatým predmetom do ostrekovacieho ramena.
- Ostrekovacie rameno potom dobre vypláchnite pod tečúcou vodou.

Nasadenie horného ostrekovacieho ramena

- Nasadte opäť horné ostrekovacie rameno a rukou ho dotiahnite.


Nasadenie stredného ostrekovacieho ramena

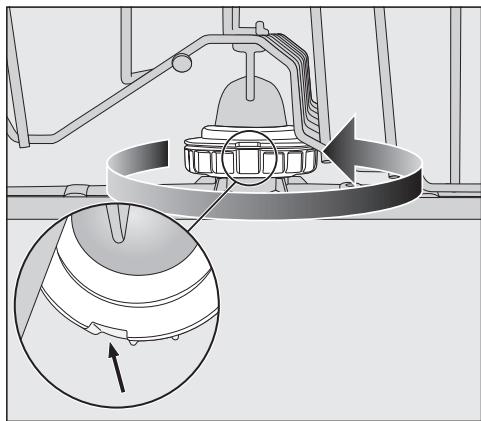

- Opäť nasadte stredné ostrekovacie rameno a otočte skrutkovým spojom proti smeru hodinových ručičiek po kym nezaklapne. Dabajte na to, aby boli výrezy v uzávere jeden nad druhým.

Nasadenie spodného ostrekovacieho ramena

- Nasadte opäť spodné ostrekovacie rameno a dbajte na to, aby kombinácia sitiek správne dosadla na dno umývacacieho priestoru.

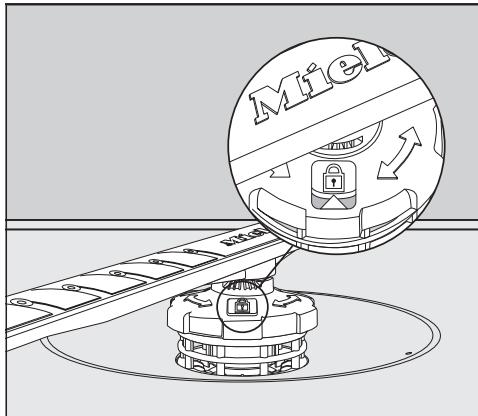

- Otáčajte skrutkovací spoj spodného ostrekovacieho ramena v smere hodinových ručičiek, pokým šípka v okienku nebude smerovať k symbolu zámku .
- Skontrolujte, či sa dá volne otáčať ostrekovacími ramenami.

 Poškodenie nečistotami v obe-hovom systéme.

Spodným ostrekovacím ramenom sa upevní kombinácia sitiek. Bez sitiek sa nečistoty dostanú do obehového systému a môžu ho upchať.

Neumývajte bez spodného ostrekovacieho ramena a bez sitiek.

Nasadenie príborovej zásuvky (ak je k dispozícii)

- Zasuňte opäť príborovú zásuvku spredu na lišty.
- Nasadte poistné svorky do líšt na oboch stranách príborovej zásuvky.

Čistenie a ošetrovanie

Kontrola sitiek v umývacom priestore.

Kombinácia sitiek na dne umývacieho priestoru zachytáva hrubé nečistoty z umývacej vody. Tieto časti sa nemôžu dostať do obeholového systému, ktorý by ich ostrekovacími ramenami dopravil opäť do umývacieho priestoru.

 Poškodenie nečistotami v obeholovom systéme.

Bez sitiek sa nečistoty dostanú do obeholového systému a môžu ho upchať.

Neumývajte bez spodného ostrekovacieho ramena a bez sitiek. Dbajte na to, aby sa pri čistení sitiek a ostrekovacích ramien nedostali hrubé nečistoty do obeholového systému.


Sitká sa nečistotami môžu po čase upchať. Tento čas závisí na okolnostach Vašej domácnosti.

Na displeji sa vždy po 50 vykonaných programoch zobrazí hlásenie Skontrolujte sítá.



- Skontrolujte kombináciu sitiek.
- V prípade potreby kombináciu sitiek vyčistite.
- Potvrďte hlásenie pomocou *OK*.

Čistenie sitiek

- Vypnite umývačku riadu.
- Zložte spodné ostrekovacie rameno (vid' kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie ostrekovacích ramien“).
- Skôr ako vyberiete kombináciu sitiek, odstráňte hrubé nečistoty, aby sa nedostali do obeholového systému.

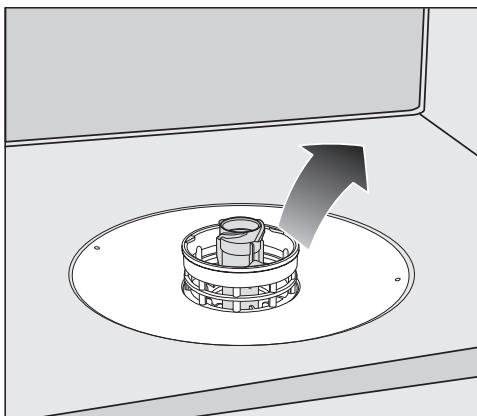

- Vyberte kombináciu sitiek.

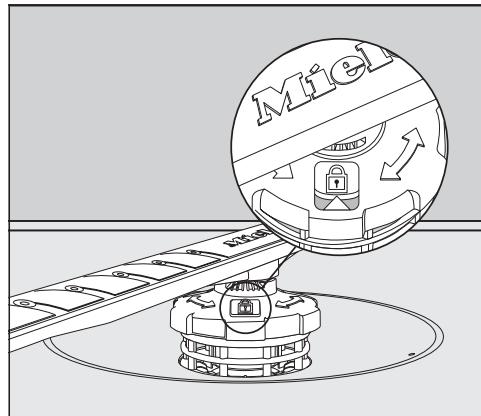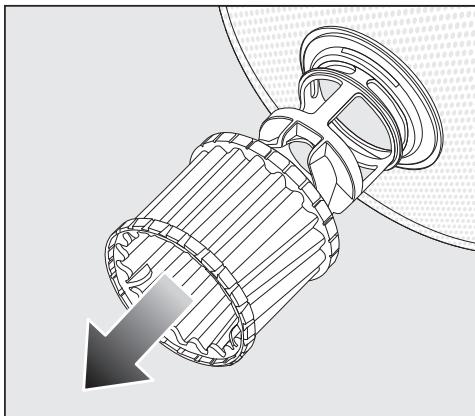

- Na čistenie vnútornej strany sitiek stiahnite mikrofilter za plastový krúžok smerom dole z kombinácie sitiek.
- Vyčistite všetky časti pod tečúcou vodou.
Použite na čistenie prípadne aj kefu na riad.
- Nasadte opäť mikrofilter na kombináciu sitiek.
- Vložte kombináciu sitiek späť tak, aby dobre dosadla na dno umývacieho priestoru.
- Nasadte spodné ostrekovacie rameno skrutkovacím spojom opäť na kombináciu sitiek.

- Otáčajte skrutkovací spoj spodného ostrekovacieho ramena v smere hodinových ručičiek, pokým šípka v okienku nebude smerovať k symbolu zámku .

 Poškodenie nečistotami v obe-hovom systéme.
Spodným ostrekovacím ramenom sa upevní kombinácia sitiek. Bez sitiek sa nečistoty dostanú do obehového systému a môžu ho upchať.
Neumývajte bez spodného ostrekovacieho ramena a bez sitiek.

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie sitka v prívode vody


Na ochranu ventilu prívodu vody je do vstupu prívodnej hadice zabudované sitko. Ak je sitko znečistené, priteká do umývacieho priestoru príliš málo vody.

 Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napäťom.

Plastové opláštenie prívodu vody obsahuje elektrický ventil.

Kryt neponárajte do kvapalín.

- Odpojte umývačku riadu od elektrickej siete.
Vypnite pritom umývačku a potom vytiahnite zástrčku.
- Zavrite vodovodný kohútik.
- Odskrutujte ventil v prívode vody.

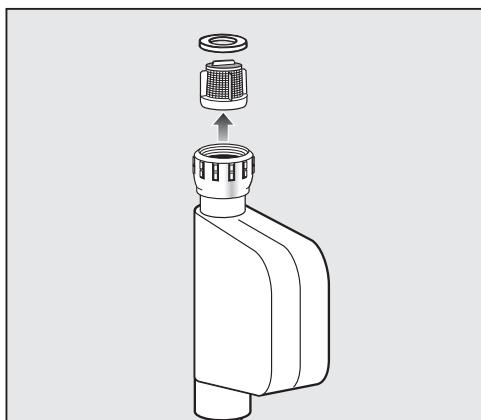

- Vytiahnite z objímky tesnenie.
- Kombinačkami alebo špicatými kliešťami chyťte krčok plastového sitka a sitko vytiahnite.
- Sitko vyčistite pod tečúcou vodou.
- Spätná montáž sa vykonáva v opačnom poradí.


Pevne naskrutkujte objímku na vodovodný kohútik. Pomaly otvorte vodovodný kohútik. Ak uniká voda, skrutkový spoj dotiahnite.

Sitko **musíte** po vyčistení opäť zabudovať.

Čistenie vypúšťacieho čerpadla.


Ak po skončení programu zostane voda v umývacom priestore, nedošlo k jej odčerpaniu. Vypúšťacie čerpadlo môže byť zablokované cudzími predmetmi. Cudzie predmety môžete ľahko odstrániť.

- Odpojte umývačku riadu od elektrickej siete.
Vypnite pritom umývačku a potom vytiahnite zástrčku.
- Vyberte kombináciu sitiek z umývacieho priestoru (viď kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie sitiek“, zrušíť čiarku).
- Vodu z umývacieho priestoru vyberte pomocou malej nádoby.

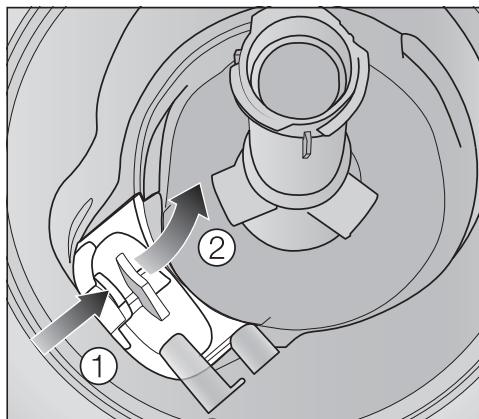

- Zatlačte dovnútra zámok krytu vypúšťacieho čerpadla. ①.
- Sklápať kryt dovnútra, pokým sa nebude dať vybrať. ②.
- Opláchnite ho pod tečúcou vodou a odstráňte z neho všetky cudzie telesá.

Čistenie a ošetrovanie

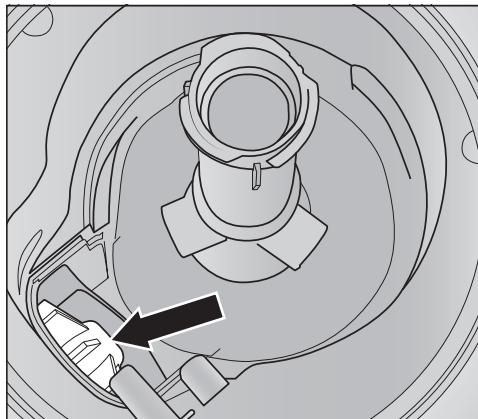

Pod krytom sa nachádza vypúšťacie čerpadlo (šípka).

 Poškodenie nesprávnym čistením.
Súčasti sú citlivé a pri čistení sa môžu poškodiť.
Opatrne vyčistite vypúšťacie čerpadlo.

 Nebezpečenstvo úrazu sklenenými črepinami.

Sklenené črepinysú vo vypúšťacom čerpadle zle vidieť.

Opatrne vyčistite vypúšťacie čerpadlo.

■ Odstráňte opatrne všetky cudzie telesá z vypúšťacieho čerpadla. Pre kontrolu otáčajte rukou obehové koleso vypúšťacieho čerpadla. Obehové koleso je možné točiť len trhavo.

■ Nasadte opäť kryt zvisle zhora.

Bezpodmienečne zaklapnite zámok.

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým dochádza pri dennej prevádzke môžete sami odstrániť. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy.

Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.

Uvedené sú len tie poruchy, ktoré môžete prípadne opraviť sami. Všetky ďalšie chyby sú zhrnuté v  Chyba FXX

Technické poruchy

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|---|
| Umývačka riadu sa nespúšta. | Nie sú správne zatvorené dvierka. ■ Zatlačte dvierka až do zaklapnutia. |
| | Sieťová zástrčka nie je zasunutá. ■ Zasuňte sieťovú zástrčku. |
| | Istič domovej inštalácie sa vypol. ■ Aktivujte istič (minimálne istenie viď typový štítok). ■ Ak sa istič opäť vypne, zavolajte servisnú službu Miele. |
| | Umývačka riadu nie je zapnuta. ■ Zapnite umývačku riadu tlačidlom  . |
| Tlačidlo  nereaguje alebo reaguje až po viacerých stlačeniach. | Manažment energie: Krátko pred stlačením tlačidla  sa dvierka otvorili alebo zatvorili. Tým sa už umývačka riadu zapla. Elektronika potrebuje niekoľko sekúnd, aby bola pripravená na prevádzku. ■ Potom čo dvierka otvoríte alebo zatvoríte počkajte niekoľko sekúnd. ■ Stlačte potom tlačidlo  . |
| Umývačka riadu prestala umývať | Istič domovej inštalácie sa vypol. ■ Aktivujte istič (minimálne istenie viď typový štítok). ■ Ak sa istič opäť vypne, zavolajte servisnú službu Miele. |

Čo robiť, keď ...

Chybové hlásenia

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|--|
| Vizuálna kontrola funkčnosti rýchlo bliká. Zaznie varovný tón. Na displeji sa zobrazuje jedna z nasledujúcich chýb: | Skôr ako poruchu odstráňte: <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu. |
|  Chyba FXX | Eventuálne sa vyskytla technická závada. <ul style="list-style-type: none">■ Opäť zapnite umývačku riadu.■ Zvolte požadovaný program.■ Zatvorte dvierka. Ak sa opäť hlásenie chyby zobrazuje, príčinou je technická porucha. <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu.■ Zavrite vodovodný kohútik.■ Zavolajte servisnú službu Miele. |
|  Waterproof | Waterproof-System zareagoval. <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu.■ Zavrite vodovodný kohútik.■ Zavolajte servisnú službu Miele. |
|  Chyba F78 | Chyba obehového čerpadla. <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu.■ Opäť zapnite umývačku riadu.■ Zvolte požadovaný program.■ Zatvorte dvierka. Ak sa opäť chyba zobrazuje, príčinou je technická porucha. <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu.■ Zavrite vodovodný kohútik.■ Zavolajte servisnú službu Miele. |

Otvárač dverí

| Problém | Príčina a odstránenie |
|---|--|
| Vizuálna kontrola funkčnosti rýchlo bliká. Zaznie varovný tón. Na displeji sa zobrazuje nasledujúca chyba: | Skôr ako poruchu odstráňte: ■ Vypnite umývačku riadu. |
|  Chyba F33 | Dvere sa automaticky neotvoria. Eventuálne sa vyskytla technická závada. ■ Otvorte dvierka ručne (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Otvorenie dvierok“) a opäť zapnite umývačku riadu. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znova, zavolajte servisnú službu Miele. |
| | Po otvorení dvierok sa nezasunie lišta zámku dvierok. Eventuálne sa vyskytla technická závada. ■ Opäť zapnite umývačku riadu. ■ Ak sa chybové hlásenie objaví znova, zavolajte servisnú službu Miele. |

Čo robiť, keď ...

Porucha na prívode vody

| Problém | Príčina a odstránenie |
|---|---|
| Vizuálna kontrola funkčnosti rýchlo bliká. Zaznie varovný tón. Na displeji sa zobrazuje jedna z nasledujúcich hlásení: | |
| → Otvoriť prívod vody | Vodovodný kohútik je zatvorený. ■ Úpne otvorte vodovodný kohútik. |
| → Prívod vody | Skôr ako poruchu odstráňte: ■ Vypnite umývačku riadu. Porucha na prívode vody. ■ Otvorte úpne vodovodný kohútik a spustite znova program. ■ Vyčistite sitko na prívode vody (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie sitka na prívode vody“). ■ Pripojovací tlak vody je nižší ako 50 kPa. Opýtajte sa inštalatéra na možnosť nápravy. ■ Prípojka pre vypúšťanie vody je v mieste inštalácie umiestnená príliš nízko a musíte odvetrať odtok vody (viď kapitola „Inštalácia“, odstavec „Odtok vody“). |

Porucha na odtoku vody

| Problém | Príčina a odstránenie |
|---|---|
| <p>Vizuálna kontrola funkčnosti rýchlo bliká. Zaznie varovný tón. Na displeji sa zobrazí nasledujúce hlásenie:  Odtok vody</p> | <p>Skôr ako poruchu odstráňte:</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vypnite umývačku riadu. <p>Porucha na odtoku vody. V umývacom priesotre môže byť voda.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vyčistite kombináciu sitiek (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie sitiek“).■ Vyčistite vypúšťacie čerpadlo (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie vypúšťacieho čerpadla“).■ Odstráňte prípadné zalomenie alebo dvihajúcu sa slučku z odtokovej hadice. |

Čo robiť, keď ...

Všeobecné problémy s umývačkou riadu

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|--|
| Kontrolky a displej sú tmavé. | Z dôvodu šetrenia energiou sa umývačka riadu automaticky vypne. ■ Zapnite umývačku riadu opäť tlačidlom ⏪. |
| V priečinku na čistiaci prostriedok sú nalepené po umývaní zvyšky čistiaceho prostriedku. | Priečinka na čistiaci prostriedok bola pri plnení ešte vlhká. ■ Napĺňajte čistiaci prostriedok len do suchej priečinky. |
| Nedá sa zatvoriť veko priečinky na čistenie. | Prichytené zvyšky čistiaceho prostriedku blokujú uzáver. ■ Odstráňte zvyšky čistiaceho prostriedku. |
| Po skončení programu je na vnútorných dvierkach a prípadne na vnútorných stenách vrsťava vlhkost. | Normálna funkcia sušiaceho systému. Vlhkosť sa po nejakej dobe odparí. |
| Po skončení programu je voda v umývacom priestore. | Skôr ako poruchu odstráňte: ■ Vyplňte umývačku riadu. Kombinácia sitiek v umývacom priestore je upchaná. ■ Vyčistite kombináciu sitiek (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie sitiek“). Vypúšťacie čerpadlo je zablokované. ■ Vyčistite vypúšťacie čerpadlo (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie vypúšťacieho čerpadla“). Je zalomená vypúšťacia hadica. ■ Odstráňte zalomenie z vypúšťacej hadice. |
| Tvorba zápachu v umývacom priestore | Pri prevažnom používaní umývacích programov s nízkymi teplotami čistenia (< 50 °C) hrozí nebezpečenstvo tvorby choroboplodných zárodkov a zápachu v umývacom priestore. ■ Pravidelne nechajte prebehnuť program s vysokou teplotou. Tým sa zabráni tvorbe povlakov a zápachu. |

Zvuky

| Problém | Príčina a odstránenie |
|---|--|
| Zvuk nárazov v umývacom priestore. | Ostrekovacie rameno naráža na riad. ■ Opatrne otvorte dverka a naravnajte riad, ktorý obmedzuje ostrekovacie ramená. |
| Klepanie v umývacom priestore | Riad sa pohybuje v umývacom priestore. ■ Opatrne otvorte dverka a pevne zoradte riad. Vo vypúšťacom čerpadle sa nachádza cudzie teleso (napr. črepina). ■ Odstráňte cudzie telesá z vypúšťacieho čerpadla (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie vypúšťacieho čerpadla“). |
| Zvuk nárazu vo vodovodnom potrubí | Zvuk je prípadne vyvolaný spôsobom uloženia vodovodného potrubia v mieste inštalácie príp. jeho príliš malým prierezom. ■ Nemá to vplyv na funkciu umývačky riadu. Opýtajte sa prípadne inštalatéra. |

Čo robiť, keď ...

Neuspokojivý výsledok umývania

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|--|
| Riad nie je čistý. | <p>Riad neboli správne uložený.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dbajte na pokyny v kapitole „Ukladanie riadu a priborov“. <p>Program bol príliš slabý.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Zvolte silnejší program (viď kapitola „Prehľad programov“).■ Aktivujte funkciu „extra čisté“ (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Extra suché“). <p>Pri manuálnom dávkovaní čistiaceho prostriedku ho bolo nadávkované príliš málo.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Používajte viac čistiaceho prostriedku alebo ho prípadne zmeňte. <p>Ostrekovacie ramená sú blokované riadom.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Prevedte kontrolu otáčania a prípadne usporiadajte riad. <p>Kombinácia sitiek v umývacom priestore nie je čistá lebo nie je správne usadená. V dôsledku toho môžu byť upchané trysky ostrekovačích ramien.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vyčistite kombináciu sitiek alebo ju správne nasadte.■ Vyčistite prípadne trysky ostrekovačích ramien (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie ostrekovačích ramien“). |
| Na pohároch a príbore ostávajú šmuhy. Poháre majú namodralý lesk. Povlaky sa dajú utrieť. | <p>Je príliš vysko nastavené množstvo leštidla.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Znižte dávkovacie množstvo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Leštidlo“) |

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|---|
| Riad nie je suchý alebo sú škvry na pohároch a príbore. | Je príliš malé množstvo leštidla alebo je prázdný zásobník na leštidlo. <ul style="list-style-type: none"> ■ Doplňte leštidlo, zvýšte dávkované množstvo, alebo pri ďalšom doplňovaní zmeňte typ leštidla (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Leštidlo“). |
| | Riad bol príliš skoro vybraný. <ul style="list-style-type: none"> ■ Vyberajte riad neskôr (viď kapitola „Prevádzka“ odstavec „Vybranie riadu“). |
| | Doba trvania fázy sušenia zvoleného programu nestačí na daný riad (obzvlášť pri plastových častiach). <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte funkciu „extra suché“ (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Extra suché“). |
| | Používate čistiaci prostriedky, ktorých sušiaci výkon je príliš slabý. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte čistiaci prostriedok alebo napľňte príslušný zásobník leštidlom (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Leštidlo“). |
| Poháre sa farbia do hnedomodra. Povlaky sa nedajú utrieť. | Usadili sa látky nachádzajúce sa v umývacom prostriedku. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte ihneď čistiaci prostriedok. |
| Poháre strácajú lesk a zafarujú sa. Povlaky sa nedajú utrieť. | Poháre nie sú vhodné do umývárky riadu. Zmenil sa povrch. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nie je možné odstrániť. Kúpte si poháre vhodné pre umývačku riadu. |
| Čaj alebo rúž sa neodstránili úplne. | Zvolený program mal príliš nízku teplotu umývania. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvolte program s vyššou teplotou umývania. |
| | Čistiaci prostriedok má príliš malý bieliaci účinok. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte čistiaci prostriedok. |
| Plastový riad je zafarbený. | Príčinou môžu byť prírodné farbivá, napr. z mrkví alebo paradajok. Množstvo čistiaceho prostriedku alebo jeho bieliaci účinok boli pre prírodné farbivá príliš malé. <ul style="list-style-type: none"> ■ Použite viac čistiaceho prostriedku (viď kapitola „Čistiaci prostriedok“). Už zafarbenému riadu sa nevráti pôvodná farba. |

Čo robiť, keď ...

| Problém | Príčina a odstránenie |
|--|--|
| Na riade sa nachádza biely povlak. Poháre a príbor majú mliečnu farbu. Povlaky sa dajú utriť. | Množstvo leštidla je malé. <ul style="list-style-type: none">■ Zvýšte dávkovacie množstvo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Leštidlo“) Zásobník na soľ nie je naplnený soľou. <ul style="list-style-type: none">■ Naplňte zásobník regeneračnou soľou (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Regeneračná soľ“). |
| | Nie je pevne uzavorený uzáver nádoby na soľ. <ul style="list-style-type: none">■ Nasadte uzáver rovno a pevne ho zaskrutkutje. |
| | Boli použité nevhodné viacfunkčné čistiace produkty. <ul style="list-style-type: none">■ Zmeňte čistiaci prostriedok. Používajte prípadne tablety alebo práškový čistiaci prostriedok, ktorý nie je viacfunkčný a naplňte umývačku naviac regeneračnou soľou a leštidlom. |
| | Zariadenie na zmäkčovanie vody je naprogramované na príliš nízku tvrdosť vody. <ul style="list-style-type: none">■ Naprogramujte zariadenie na zmäkčovanie vody na vyššiu tvrdosť vody (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Tvrdosť vody“). |
| Na častiach príboru sú stopy hrdze. | Dané časti príboru nie sú dostatočne odolné voči hrdzi. <ul style="list-style-type: none">■ Nie je možné odstrániť. Kúpte si príbor vhodný pre umývanie v umývačke riadu. |
| | Po naplnení zásobníka regeneračnou soľou neboli spustený žiadny program. Zvyšky soli sa dostávajú do normálneho umývacieho cyklu. <ul style="list-style-type: none">■ Po každom naplnení zásobníka na soľ spusťte ihned program  65 °C QuickPowerWash s programovou voľbou  Express bez riadu na umývanie. |
| | Nie je pevne uzavorený uzáver nádoby na soľ. <ul style="list-style-type: none">■ Nasadte uzáver rovno a pevne ho zaskrutkutje. |

Pod www.miele.com/service získate informácie ako môžete sami odstrániť poruchy a o Miele náhradných dieloch.

Kontakt pri poruchách


Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Servisnú službu Miele si môžete vyžiadať online na www.miele.sk.

Kontaktné údaje servisnej služby Miele nájdete na konci tohto dokumentu.

Servisná služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.


Typový štítok nájdete na pravej strane dverí.

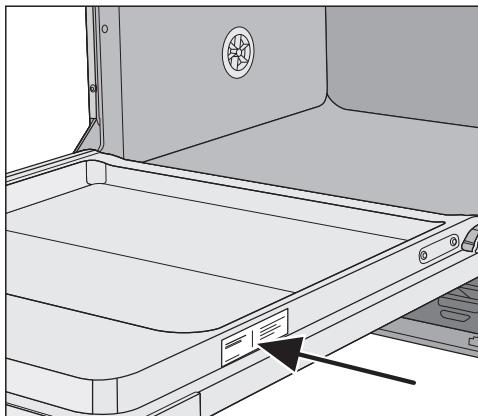

Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 bude možné nájsť informácie k označovaniu spotreby energie a požiadavkách na Eko design v európskej databáze produktov (EPREL). Cez nasledovný link <https://eprel.ec.europa.eu/> sa dostanete do databázy produktov. Tu budete vyzvaný zadať označenie modelu.

Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

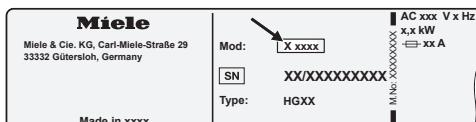

Servisná služba

Záruka

Záručná doba je 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Pre skúšobné ústavy

V brožúre „**Porovnávacie skúšky**“ sú uvedené všetky potrebné informácie pre porovnávacie skúšky a meranie hluku.

Brožúru si môžete stiahnuť z interneto-vej stránky Miele. Brožúru nájdete na stránke príslušného modelu pod „Downloads“.

Pre túto umývačku riadu je možné obdržať umývacie prostriedky, čistiace a ošetrovacie prostriedky ako aj príslušenstvo na dokúpenie.

Všetky produkty sú prispôsobené prístrojom Miele.

Tieto a mnoho ďalších zaujímavých produktov dostanete v internetovom obchode Miele, u servisnej služby Miele, alebo u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Umývacie prostriedky

S vašou umývačkou riadu Miele ste sa rozhodli pre najlepšiu kvalitu a výkon. Pre neustále dosahovanie optimálnych výsledkov je dôležité aj používanie správnych umývacích prostriedkov. Pretože nie každý bežný prostriedok čistí v každej umývačke riadu rovnako dobre. Preto existujú pre každé použitie v prístrojoch Miele špeciálne umývacie prostriedky.

Čistiace tablety

- vynikajúce výsledky aj pri silnom znečistení
- s viacerými funkciemi ako napr. leštido, soľ a ochrana skla
- bez obsahu fosfátov - dobré pre životné prostredie
- žiadne odstraňovanie obalu vďaka fólii rozpustnej vo vode

Čistiaci prášok

- s aktívnym kyslíkom pre dôkladnú čistotu
- s enzymami – účinné už pri nízkych umývacích teplotách

- s formulou na ochranu skla proti korózii skla

Leštido

- žiarivý lesk pre Vaše poháre
- podporuje sušenie Vášho riadu
- s formulou na ochranu skla proti korózii skla
- presné a jednoduché dávkovanie vďaka špeciálnemu uzáveru

Regeneračná soľ

- chráni prístroj a riad pred usadzovaním vodného kameňa
- extra hrubozrnná

Príslušenstvo na dokúpenie

Ošetrovanie prístroja

Existujú čistiace a ošetrovacie prostriedky pre optimálne ošetrovanie Vašej Miele umývačky riadu.

Čistiaci prostriedok na prístroj

- pre použitie s programom Čistenie prístroja bez dávkovania čistiaceho prostriedku
- účinné základné čistenie umývačky riadu
- odstraňuje tuky, baktérie a tým vznikajúce zápachy
- zaručuje perfektné výsledky umývania

Prostriedok na odvápnenie

- odstraňuje silné usadeniny vodného kameňa
- mierny a šetrný vďaka prírodnej kyseline citrónovej

Ošetrovací prostriedok

- odstraňuje zápachy, vodný kameň a mierne usadeniny
- zabezpečuje pružnosť a tesnosť tescenia

Osviežovač

- neutralizuje neprijemné zápachy
- svieža a príjemná vôňa limetky a zeleného čaju
- upevňuje sa jednoducho a pohodlne na kôš na riad
- veľmi výdatná, na 60 umývacích cyklov

Miele systém ochrany proti poškodeniu vodou

Pri Miele ochrannom systéme zaručuje Miele pri odborne vykonanej inštalácii rozsiahlu ochranu pred škodami spôsobenými vodou počas celej doby životnosti umývačky riadu.

Prívod vody

 Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia umývacou vodou.

Voda v umývačke riadu nie je pitná!
Nepite vodu z umývačky riadu.

 Ohrozenie zdravia a škody z dôvodu znečistenej pritekajúcej vody.
Kvalita pritekajúcej vody musí zodpovedať špecifikácii pitnej vody v krajinе, v ktorej sa umývačka riadu prevádzkuje.

Umývačku riadu pripojte na pitnú vodu.

Umývačka riadu smie byť pripojená na studenú alebo teplú vodu do maximálne 60 °C.

Pri energeticky priaznivom ohreve vody, napr. solárnu energiou s cirkulačným potrubím odporúčame pripojenie na teplú vodu. Tým sa šetrí čas a náklady na elektrickú energiu. Pritom sa bude umývať vo všetkých programoch teplou vodou.

Pre použitie Solárny úsporný (ak je k dispozícii) je potrebné pripojenie najmenej 45 °C a najviac 60 °C (teplota pritekajúcej vody).

Čím vyššia je teplota pritekajúcej vody, tým lepší je výsledok čistenia a sušenia.

Prívodná hadica je asi 1,5 m dlhá. Na predĺženie je možné dodať 1,5 m dlhú ohybnú kovovú hadicu (skúšobný tlak 14 000 kPa/ 140 bar), obdržíte ju u specializovaného predajcu alebo u servisnej služby Miele.

Pre pripojenie je potrebný uzavárací ventil s prípojkovým závitom $\frac{3}{4}$ ". Ak nie je k dispozícii uzavárací ventil, potom musí umývačku riadu k potrubiu s pitnou vodou pripojiť len kvalifikovaný inštalačér.

Pripojovací tlak vody musí byť medzi 50 a 1.000 kPa. Pri vyššom tlaku vody je nutné zabudovať redukčný ventil.

Inštalácia

⚠ Škody vzniknuté vytiekajúcou vodou.

Skrutkovací spoj je pod tlakom vody v potrubí a vytiekajúca voda môže spôsobiť škody.

Skontrolujte preto pomalým otvorením vodovodného kohútika, či je pripojenie tesné. Opravte poprípade usadenie tesnenia a závitu.


⚠ Škody z dôvodu pretlaku.

Krátkodobým zvýšením tlaku vody sa môžu poškodiť súčasti umývačky riadu.


Umývačku riadu prevádzkujte len ak je pripojená k úplne odvzdušnenému vodovodnému potrubiu, aby ste zabránili poškodeniu prístroja.

Predpis pre Nemecko

Pre ochranu pitnej vody musí byť nainštalovaný priložený spätný ventil medzi vodovodný kohútik a prívodnú hadicu vody.

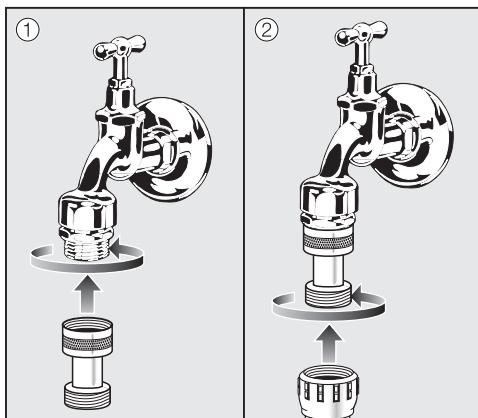

- Naskrutkujte spätný ventil na vodovodný kohútik.
- Naskrutkujte prívodnú hadicu vody na závit spätného ventilu.

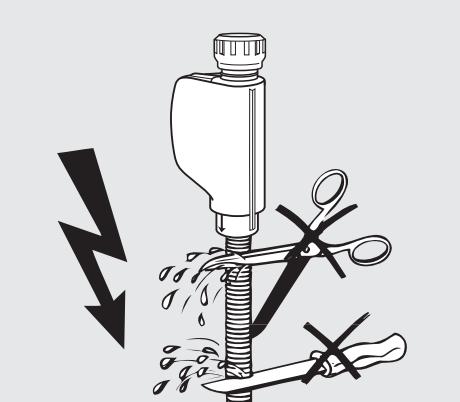

⚠ Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napätiom.

V prívodnej hadici sa nachádzajú časti pod napätiom.

Prívodná hadica sa nesmie skracovať alebo poškodiť (viď vyobrazenie).

Odtok vody

Do odtoku umývačky riadu je zabudovaný spätný ventil takže cez odtokovú hadicu do prístroja nemôže natiť spinavá voda.

Umývačka riadu je vybavená pružnou odtokovou hadicou, dlhou. 1,5 m (svetlosť 22 mm).

Odtokovú hadicu je možné predĺžiť pomocou spojky a ďalšej hadice. Vypúšťacie potrubie môže byť dlhé max. 4 m a nesmie byť prekročená výtlachná výška 1 m.

Pre pripojenie hadice na odpad v mieste inštalácie použijete hadicovú svorku, ktorá je súčasťou dodávky (viď montážny plán)

Hadicu je možné viesť vpravo alebo vľavo.

V mieste inštalácie umiestnené pripojacie hrdlo pre vypúšťaciu hadicu môže byť skonštruované pre rôzne priemery hadíc. Ak je pripojovacie hrdlo zastrčené príliš ďaleko do vypúšťacej hadice, musí sa toto skrátiť. Inak sa vypúšťacia hadica môže upchať.

Vypúšťacie hadice sa nesmú skracovať.

Vypúšťaciu hadicu nainštalujte bez zalomenia, beztlakovo a bez ťahu.

 Škody vzniknuté vytiekajúcim vodou.

Vytiekajúca voda môže spôsobiť škody.


Po uvedení do prevádzky sa uistite, že je odtok vody utesnený.

Inštalácia

Odvetranie odtoku vody

Ak je prípojka odtoku vody v mieste inštalácie uložená nižšie ako vodiaca drážka pre kolieska spodného koša v dvierkach, musí byť odtokový systém odvetrávaný. Inak môže z umývacieho priestoru počas programu vytokať voda dôsledkom sacieho efektu.

- Úplne otvorte dvierka umývačky riadu.

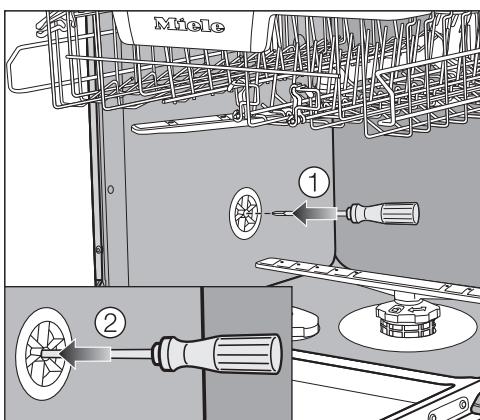

- Vytiahnite spodný kôš.
- Zasuňte skrutkovač do prostredného otvoru vetracieho ventilu v ľavej stene umývacieho priestoru ①.
- Zatlačte skrutkovač do prostredného otvoru vetracieho ventilu v ľavej stene umývacieho priestoru. ②.

Vetrací otvor odtoku vody je teraz otvorený.

Elektrické pripojenie

Umývačka riadu je sériovo vybavená „zástrčkou“ na pripojenie do zásuvky s ochranným kontaktom.

Umývačku umiestnite tak, aby bola zásuvka voľne prístupná. Ak nie je zástrčka voľne dostupná, zabezpečte, aby v mieste inštalácie bolo k dispozícii zariadenie odpájajúce všetky póly.

 Nebezpečenstvo požiaru prehriatím.

Prevádzka umývačky riadu na viacnásobných zásuvkách a predĺžovacích káblach môže spôsobiť preťaženie kálov.

Z bezpečnostných dôvodov nepoužívajte viacnásobné zásuvky a predĺžovacie káble.

Elektrická inštalácia musí byť v súlade s VDE 0100.

Z bezpečnostných dôvodov odporúčame v domovej inštalácii príslušnej pre elektrické pripojenie umývačky riadu použitie prúdového chrániča (RCD) typu .

Poškodený prívodný sieťový kábel môže byť nahradený len špeciálnym káblom rovnakého typu (dostať u servisnej služby Miele). Z bezpečnostných dôvodov môže výmenu vykonať len kvalifikovaný autorizovaný odborník, alebo servisná služba Miele.

O menovitom príkone a príslušnom istení informuje návod na použitie alebo typový štítok. Porovnajte tieto údaje s parametrami elektrickej prípojky v mieste inštalácie.

V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.

Dočasná alebo trvalá prevádzka sebestačného alebo nie sieťovo synchronizovaného zariadenia na dodávku energie (ako napr. ostrovné siete, back-up systémy) je možná. Predpokladom pre prevádzku je, aby malo zariadenie na dodávku energie údaje v súlade s nariadením EN 50160 prípadne porovnatelné. Ochranné opatrenia určené pre inštaláciu tohto Miele produktu v domácnosti musia byť zabezpečené aj pre ostrovnú prevádzku alebo nie sieťovú synchronizovanú prevádzku čo sa týka jej funkcie ako aj spôsobu práce, alebo musia byť nahradené rovnocennými opatreniami pri inštalácii. Tak ako je to napríklad popísané v aktuálnom zverejnení VDE-AR-E 2510-2.

Technické údaje

Technické údaje

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| výška | 80,5 cm (nastaviteľná +6,5 cm) |
| výška výklenku na zabudovanie | od 80,5 cm (+6,5 cm) |
| šírka | 44,8 cm |
| šírka výklenku na zabudovanie | 45 cm |
| hlbka | 55 cm |
| hmotnosť | max. 44 kg |
| napätie | viď typový štítok |
| menovitý príkon | viď typový štítok |
| istenie | viď typový štítok |
| udelené skúšobné značky | viď typový štítok |
| prietokový tlak vody | 50–1.000 kPa (0,5–10 bar) |
| Prípojka teplej vody | max. do 60 °C |
| výtlachná výška | max. 1 m |
| výtlachná dĺžka | max. 4 m |
| prívodný sieťový kábel | cca 1,7 m |
| kapacita | 9 jedálenských súprav |

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 103 111
Servis-tel.: +421 2 58 103 131
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

Miele

G 5790

sk-SK

M.-Nr. 12 217 530 / 00