

**PHILIPS**

Ohrievač

Séria 5000

CX5120



**Návod na používanie**

# Obsah

<b>1</b>	<b>Dôležité informácie</b> .....	<b>1</b>
	Bezpečnosť .....	1
	Elektromagnetické polia (EMF) .....	3
	Recyklácia .....	3
	Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ .....	3
<b>2</b>	<b>Váš ohrievač</b> .....	<b>4</b>
	Prehľad produktu .....	4
	Prehľad ovládacích prvkov .....	5
<b>3</b>	<b>Používanie ohrievača</b> .....	<b>6</b>
	Pripojenie Wi-Fi .....	6
	Zapnutie a vypnutie .....	7
	Prepnutie režimu .....	7
	Nastavenie teploty .....	8
	Používanie funkcie stopiek .....	9
	Kmitanie .....	9
	Aktivácia obrazovky .....	10
	Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov .....	10
<b>4</b>	<b>Čistenie a údržba</b> .....	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Odkladanie</b> .....	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Riešenie problémov</b> .....	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Záruka a podpora</b> .....	<b>14</b>

# 1 Dôležité informácie

## Bezpečnosť

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie.

## Nebezpečenstvo

- Zabráňte vniknutiu kvapaliny alebo horľavého čistiaceho prostriedku do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom a/alebo nebezpečenstvu požiaru.
- Zariadenie neprikrývajte, aby ste predišli jeho prehriatiu a požiaru.



## Varovanie

- Niektoré diely tohto produktu sa môžu silno rozohriať a spôsobiť popáleniny. Neustály dozor je nutné zabezpečiť v prípade prítomnosti detí a zraniteľných osôb.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám.
- Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov môžu zariadenie len zapínať a vypínať, a to za predpokladu, že bolo umiestnené alebo nainštalované do určenej normálnej prevádzkovej polohy a že sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a rozumejú príslušným rizikám.
- Deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov nesmú zapájať, nastavovať a čistiť zariadenie ani vykonávať používateľskú údržbu.
- Zariadenie uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie sú pod neustálym dozorom.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Deti bez dozoru nesmú čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.

- Toto zariadenie nepoužívajte v malých miestnostiach za prítomnosti osôb, ktoré nedokážu samostatne opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený dozor.
- Keď zariadenie beží v režime zohrievania, teplota jeho povrchu bude pomaly stúpať. Nedotýkajte sa výstupu vzduchu, aby ste sa nepopálili.
- Na zamedzenie rizika požiaru uchovávajte textilie, záclony, posteľnú bielizeň a iné zápalné materiály vo vzdialenosti minimálne 1 m od výstupu vzduchu. Neblokujte vstup a výstup vzduchu, napr. umiestnením predmetov na výstup vzduchu alebo pred vstup vzduchu.
- Nevkladajte prsty, podlhovasté veci, ani iné predmety do zariadenia, aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, telesnému zraneniu alebo požiaru.
- Zariadenie má vykurovacie teleso. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti plynových spotrebičov, kozubov.
- V blízkosti zariadenia nestriekajte žiadne horľavé látky, ako napríklad insekticídy či voňavky.
- Zariadenie nepoužívajte v prípade viditeľných známkov poškodenia zariadenia, zástrčky, elektrického kábla.
- Zariadenie nepoužívajte, ak spadlo.
- Poškodený napájací kábel smie vymeniť výlučne personál spoločnosti Philips, servisné stredisko autorizované spoločnosťou Philips alebo osoba s podobnou kvalifikáciou, aby nedošlo k nebezpečnej situácii.

## Upozornenie

- Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelného odpojenia, toto zariadenie sa nemôže napájať prostredníctvom externého spínacieho zariadenia, ako napríklad časovač, ani ho nesmiete pripojiť k rozvodu, ktorý sa pravidelne zapína a vypína v rámci verejných služieb.
- Zariadenie nemie byť umiestnené priamo pod zásuvkou.
- Zariadenie zapájajte len do nástennej zásuvky. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Zariadenie vždy umiestnite a používajte na suchom, stabilnom a vodorovnom povrchu.

- Zariadenie nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, akým je kúpeľňa, toaleta, kuchyňa, bazén a akékoľvek iné vonkajšie prostredie.
- Na zariadenie si nesadajte a nestavajte sa naň. Predídte silným nárazom zariadenia. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
- Zariadenie vždy odpojte zo zásuvky, keď ho chcete presunúť, vyčistiť alebo vykonať údržbu.
- Zariadenie je určené len na použitie v domácnosti za bežných podmienok.
- Štandardné rozhranie Wi-Fi založené na štandarde 802.11b/g/n vo frekvenčnom pásme 2,4 GHz s maximálnym výstupným výkonom 38,28 mW EIRP.

---

## Elektromagnetické polia (EMF)

Tento spotrebič vyhovuje príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

---

## Recyklácia

Tento symbol znamená, že tento výrobok sa nesmie likvidovať s bežným komunálnym odpadom (smernica 2012/19/EÚ).



Postupujte podľa predpisov platných vo vašej krajine pre separovaný zber elektrických a elektronických výrobkov. Správna likvidácia pomáha zabrániť negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.

---

## Zjednodušené vyhlásenie o zhode platné pre EÚ

Spoločnosť DAP B.V. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu CX5120 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Plné znenie vyhlásenia o zhode platného pre EÚ je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.philips.com](http://www.philips.com).


## 2 Váš ohrievač

Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás medzi zákazníkmi spoločnosti Philips.


Ak chcete naplno využívať podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, zaregistrujte svoj produkt na stránke **Home.id/vitajte**.

---



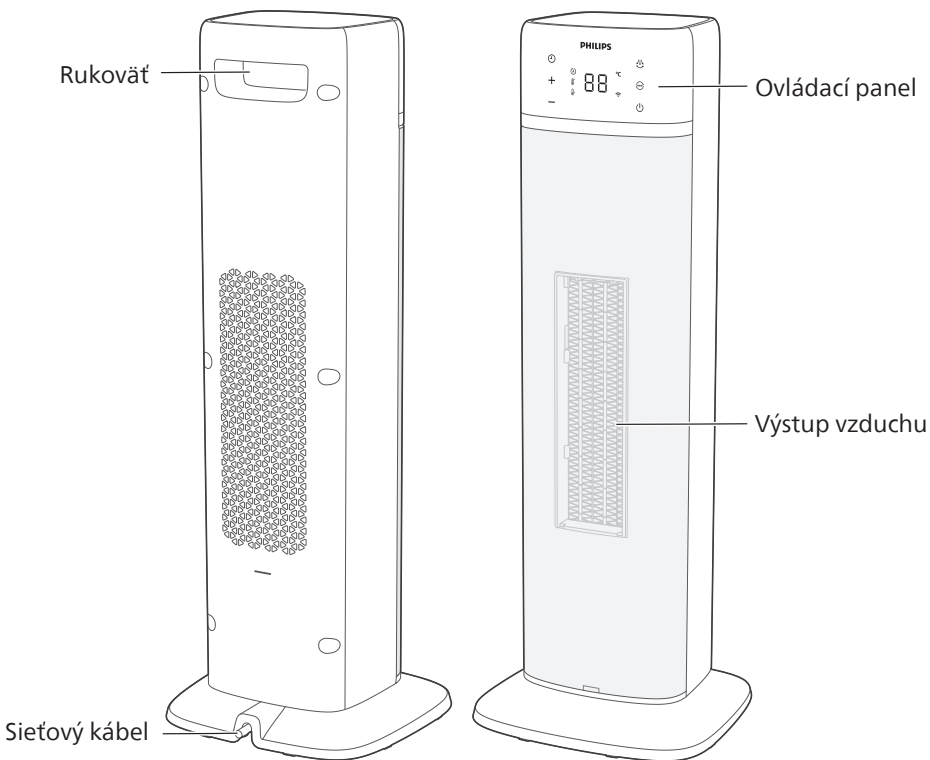

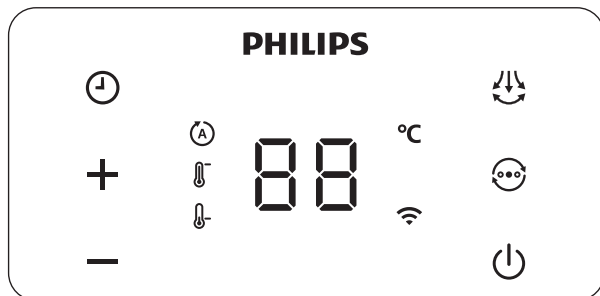

### Prehľad produktu







## Prehľad ovládacích prvkov



### Ovládacie tlačidlá

	Tlačidlo stopiek		Tlačidlo zvýšenia teploty
	Tlačidlo zníženia teploty		Tlačidlo kmitania
	Tlačidlo prepínania režimov		Tlačidlo vypínača



### Panel displeja

	Automatický režim		Vysoký režim
	Nízky režim		Indikátor Wi-Fi

# 3 Používanie ohrievača

## Pripojenie Wi-Fi

### Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi

- 1 Prevezmite si a nainštalujte aplikáciu „Air+“ od spoločnosti Philips z obchodu **App Store** alebo **Google Play**.
- 2 Konektor ohrievača pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím na  ho zapnite.  
↳ Indikátor Wi-Fi  pri prvom spustení bliká.
- 3 Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet úspešne pripojený k sieti Wi-Fi.
- 4 Spustite aplikáciu „Air+“ a kliknite na položku „**Pripojiť nové zariadenie**“ alebo stlačte tlačidlo „+“ hore na obrazovke. Podľa pokynov na obrazovke pripojte ohrievač k sieti.






#### Poznámka:

- Tieto pokyny platia len pre prípad, keď ohrievač nastavujete prvýkrát. Ak sa zmenila sieť alebo je potrebné zopakovať nastavenie, pozrite si kapitolu „Resetovanie pripojenia Wi-Fi“ na strane 6.
- Ak chcete k svojmu smartfónu alebo tabletu pripojiť viac ako jeden ohrievač, budete ich musieť pripojiť postupne.
- Dbajte na to, aby vzdialenosť medzi vaším smartfónom alebo tabletom a ohrievačom bola kratšia ako 10 m a bez akýchkoľvek prekážok.


### Resetovanie pripojenia Wi-Fi



#### Poznámka:

- Ak sa vaša prednastavená sieť zmenila, vynulujte pripojenie Wi-Fi.
- 1 Konektor ohrievača pripojte do elektrickej zásuvky a ťuknutím na  ho zapnite.
  - 2 Dotknite sa tlačidla  a podržte ho 3 sekundy, kým nebudete počuť pípnutie.  
↳ Ohrievač prejde do režimu párovania.  
↳ Indikátor Wi-Fi  bliká.
  - 3 Postupujte podľa krokov 3 – 4 v časti „Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi“.

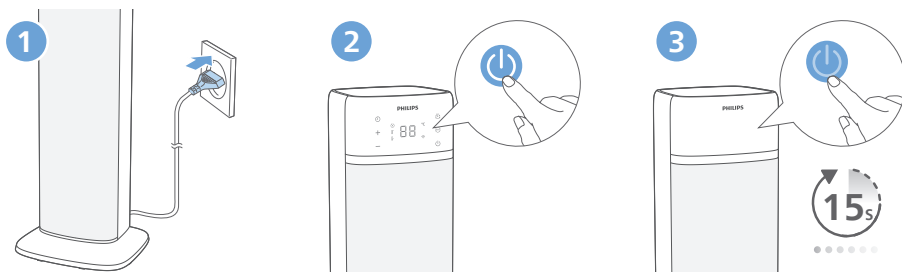

## Zapnutie a vypnutie








- 1 Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
- 2 Stlačením tlačidla  na zariadení ohrievač zapnete. Zariadenie pípa.
- 3 Opätovným stlačením tlačidla  ohrievač vypnete.  
↳ Zariadenie pred vypnutím spustí 15-sekundový odpočet.

### Upozornenie:

- Keď bude ohrievač fungovať nepretržite 16 hodín bez akejkoľvek prevádzky, musí sa kvôli vlastnej ochrane sám vypnúť.

## Prepnutie režimu


- Stlačením tlačidla  prepnete režim: Automatický režim () , Vysoký režim () , Nízky režim () a režim Ventilácie.

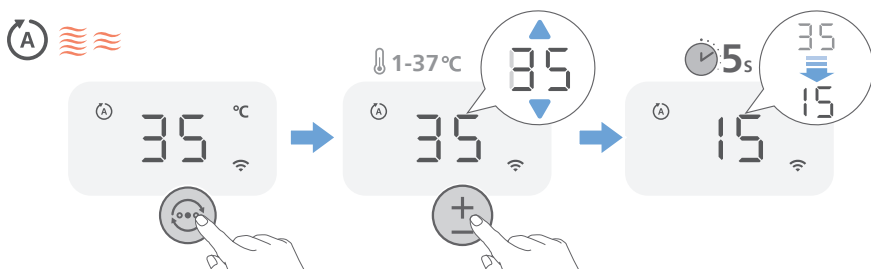

**Automatický režim:** V tomto režime bude vaše zariadenie pracovať za vás. Na základe údajov snímača, ktorý meria a sleduje teplotu vo vašej miestnosti si zariadenie automaticky vyberie rýchlosť vykurovania, aby bola miestnosť príjemne nahriata.



**Vysoký režim:** Vysoká rýchlosť, rýchle výsledky. Keď je vaše zariadenie vo Vysokom režime, pracuje na najvyššej rýchlosti pre výkonné a rýchle ohrievanie vzduchu vašej miestnosti.

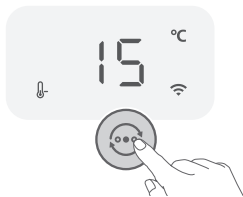


**Nízky režim:** V Nízkom režime vám zariadenie poskytne mierny pohodlný teplý vánok.



**Režim Ventilácie:** V režime Ventilácie môže zariadenie počas horúcich dní slúžiť ako ventilátor. Vyhrievanie sa vypne a ventilátor poskytne prívod vzduchu, ktorý je ideálny na to, aby boli teplé miestnosti ešte pohodlnejšie.

## Nastavenie teploty

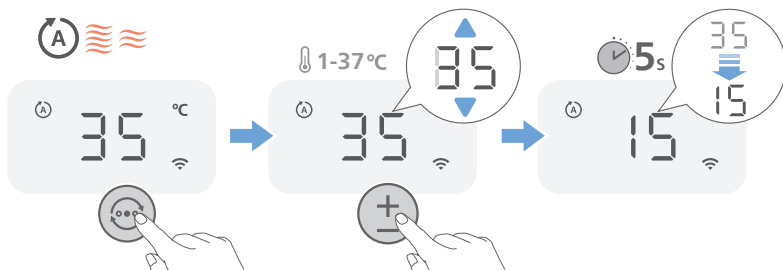

V automatickom režime môžete nastaviť teplotu stlačením tlačidla **+** alebo **-**. Teplotný rozsah je od 1 °C do 37 °C.

## Používanie funkcie stopiek

Stlačením tlačidla ⏸ nastavíte prevádzkové hodiny spotrebiča. Stopky možno nastaviť od **0** do **12** hodín. 0 hodina znamená, že stopky nie sú nastavené.


**Poznámka:**

- Stlačením a podržaním tlačidla ⏸ na 3 sekundy zrušíte nastavené stopky.

Po uplynutí nastaveného času:


### V pohotovostnom režime

- Ohrievač sa automaticky zapne.

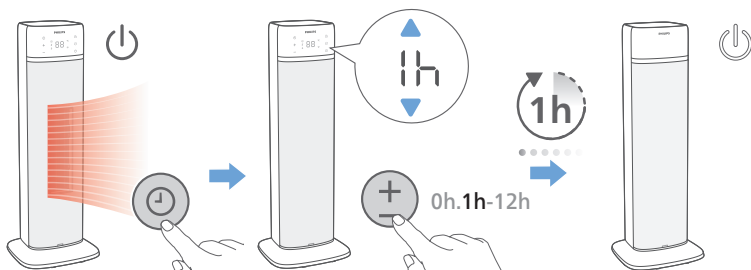


### V zapnutom režime

- Ohrievač sa automaticky vypne.

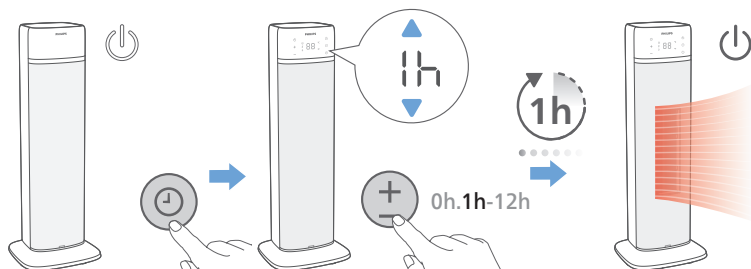

## Kmitanie


Stlačením tlačidla 🎵 aktivujete v ohrievači funkciu kmitania.

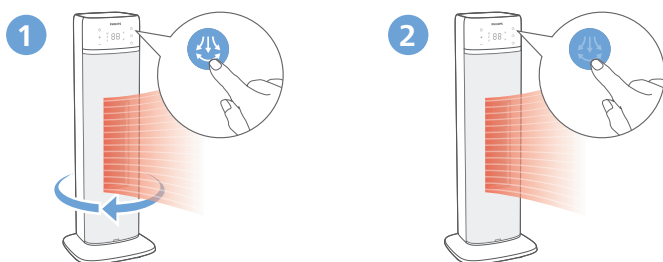

---

## Aktivácia obrazovky


Keď je obrazovka vypnutá, stlačením tlačidla  alebo akéhokoľvek iného tlačidla ju prebudíte.

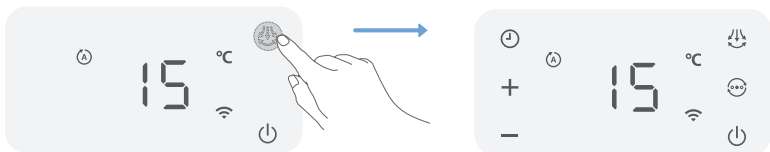

---

## Používanie funkcie zapínania/vypínania svetelných indikátorov

Na zapnutie alebo vypnutie svetelných indikátorov panela obrazovky stlačte tlačidlo  a podržte ho 5 sekúnd stlačené.

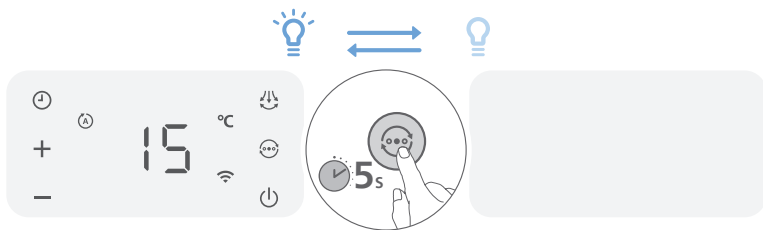

## 4 Čistenie a údržba

### Poznámka:

- Pred začatím čistenia vždy odpojte zariadenie zo zásuvky.
- Nikdy neponárajte zariadenie do vody ani inej tekutiny.
- Na čistenie akejkoľvek časti zariadenia nepoužívajte abrazívne, agresívne ani horľavé čistiace prostriedky, ako je bielidlo či alkohol.

Pravidelne čistite vonkajšiu časť ohrievača, aby ste zabránili usadeniu prachu.

- Na čistenie vonkajšej časti zariadenia aj výstupu vzduchu používajte mäkkú a suchú handričku.

## 5 Odkladanie

- 1 Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej zásuvky.
- 2 Vyčistite zariadenie.
- 3 Zariadenie skladujte na chladnom a suchom mieste.
- 4 Po čistení si vždy dôkladne umyte ruky.

## 6 Riešenie problémov

Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.

Problém	Možné riešenie
Môj ohrievač po pripojení do siete nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zástrčka nemusí byť v elektrickej zásuvke správne pripojená. Skontrolujte, či je zástrčka správne pripojená v fungujúcej elektrickej zásuvke.</li><li>• Zariadenie je vybavené ochranou proti prevráteniu. Uistite sa, že je vo vzpriamenej polohe a na rovnom povrchu.</li><li>• Ak zariadenie nevytvára teplý vzduch, skontrolujte, či nie je v režime Ventilácie.</li><li>• Skontrolujte nastavenia teploty v Automatickom režime. Keď je nastavená cieľová teplota nižšia ako teplota okolia, funkcia ohrievania sa nespustí.</li></ul>
Počas používania sa môj ohrievač vypína.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Výkon presahuje zaťaženie domáceho obvodu. Odpojte okolité vysokovýkonné spotrebiče v tej istej elektrickej zásuvke a skúste to znova.</li><li>• Ak sa váš ohrievač znova v fungujúcej elektrickej zásuvke nezapne, kontaktujte tím starostlivosti o zákazníkov vašej krajiny.</li></ul>

Problém	Možné riešenie
Môj ohrievač prestal odrazu fungovať.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je funkcia stopiek zariadenia zapnutá.</li> <li>• Keď sa dosiahne cieľová teplota v Automatickom režime, ohrievač sa zastaví a spustí sa, až keď bude okolitá teplota nižšia ako cieľová teplota. V Nízkom alebo Vysokom režime sa ohrievač zastaví, ak snímač zaznamená, že teplota dosiahla 37 °C a spustí sa, až keď teplota klesne.</li> <li>• Keď teplota prekročí prahovú hodnotu tepelného odpojenia, zariadenie zdroj napájania automaticky vypne. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie vychladnúť a skontrolujte, či je vstup/výstup vzduchu bez prekážok.</li> <li>• Ohrievač je vybavený funkciou automatického vypnutia. Bez ďalšej prevádzky sa zariadenie po 16 hodinách prevádzky vypne.</li> </ul>
Môj ohrievač je príliš hlučný.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zariadenie presuňte a uistite sa, že je na stabilnom, bezpečnom povrchu a nie sú pod ním žiadne cudzie predmety.</li> <li>• Ak zariadenie vydáva nezvyčajné zvuky, obráťte sa na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.</li> </ul>
Môj ohrievač zvlášťne zapácha.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri prvých použitíach môže zo zariadenia vychádzať zápach plasty. Je to normálne na novom zariadení. Ak však zariadenie produkuje zápach po spálení, okamžite ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Následne sa obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.</li> </ul>
Ohrievaču dlho trvá, kým sa zohreje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte v automatickom režime vyššiu cieľovú teplotu, alebo prepnite do vysokého režimu. Zariadenie bude pracovať výkonnejšie a rýchlejšie sa zohreje.</li> <li>• Uistite sa, že vstup/výstup vzduchu je čistý a bez prekážok.</li> </ul>
Obrazovka okolitej teploty niekedy ukazuje mierne rozdiely oproti iným teplomerom alebo pocitovou teplotou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Okolitú teplotu môžu ovplyvniť rôzne faktory, vrátane veľkosti miestnosti, podmienok vetrania a vzdialenosti medzi teplomerom a ohrievačom.</li> <li>• Každý typ teplomeru má vlastnú presnosť merania, čo vedie k odchýlkam nameraných teplotných hodnôt.</li> <li>• Niekedy môže zostatkové teplo v ohrievači spôsobiť oneskorenie, ktoré spôsobí mierne odchýlky v porovnaní s inými teplomerami alebo pocitovou teplotou.</li> </ul>

Problém	Možné riešenie
<p>Čo znamenajú kódy na mojom zariadení?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „Eb“. Nefunguje ovládací panel. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.</li> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E5“. Nefunguje snímač teploty. Obráťte na Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine.</li> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E6“. Zariadenie sa prehrieva. Zariadenie vypnite a odpojte ho od siete. Pred opätovným použitím nechajte zariadenie niekoľko minút vychladnúť.</li> <li>• Na obrazovke sa zobrazuje chybový kód „E9“. Signalizuje, že zariadenie je naklonené. Zariadenie vypnite, uistite sa, že je vo vzpriamenej polohe, a potom ho znova zapnite.</li> </ul>
<p>Nastavenie pripojenia Wi-Fi neprebehlo úspešne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak je vaše zariadenie pripojené k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, rovnaký smerovač prepnite na iné pásmo (2,4 GHz) a pokúste sa ohrievač znova spárovať. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované.</li> <li>• Siete s webovým overením nie sú podporované.</li> <li>• Skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v dosahu smerovača Wi-Fi. Pokúste sa ohrievač umiestniť bližšie k smerovaču Wi-Fi.</li> <li>• Skontrolujte, či používate správny názov siete. V názve siete sa rozlišujú malé a veľké písmená.</li> <li>• Skontrolujte, či používate správne heslo siete Wi-Fi. V hesle sa rozlišujú malé a veľké písmená.</li> <li>• Zopakujte nastavenie podľa pokynov v časti „Pripojenie Wi-Fi“.</li> <li>• Môže dôjsť k prerušeniu pripojenia Wi-Fi pôsobením elektromagnetického alebo iného druhu rušenia. Čistič udržiajte mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré by mohli spôsobovať rušenie.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je mobilné zariadenie v režime v lietadle. Pri pripájaní k sieti Wi-Fi sa uistite, že je režim v lietadle vypnutý.</li> <li>• Rozsiahle a aktuálne tipy na riešenie problémov nájdete v pomocníkovi aplikácie.</li> </ul>

## 7 Záruka a podpora

Versuni ponúka dvojročnú záruku po zakúpení tohto produktu. Táto záruka neplatí na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou. Naša záruka nemá podľa zákona vplyv na vaše práva spotrebiteľa. Ďalšie informácie alebo uplatnenie záruky nájdete na našej webovej stránke [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

### Objednanie dielov alebo príslušenstva

Ak potrebujete vymeniť nejaký diel alebo si chcete zakúpiť ďalší diel, navštívte predajcu značky Philips alebo stránku [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

Ak máte pri nákupe dielov problémy, kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníka spoločnosti Philips vo vašej krajine.



Požiadavky na informácie pre elektrické lokálne ohrievače priestoru

Identifikačný(-é) kód(-y) modelu: CX5120					
Položka	Symbol	Value	Jednotka	Položka	Jednotka
<b>Tepelný výkon</b>	–	–	–	<b>Spôsob prívodu tepla, iba pre elektrické akumulčné lokálne ohrievače priestoru (vyberte jeden)</b>	
Menovitý tepelný výkon	$P_{nom}$	2,0	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so zabudovaným termostatom	Nie je dostupné
Minimálny tepelný výkon (orientačne)	$P_{min}$	1,1	kW	manuálne ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie je dostupné
Maximálny priebežný tepelný výkon	$P_{max,c}$	2,0	kW	elektronické ovládanie množstva tepla so spätnou väzbou izbovej a/alebo vonkajšej teploty	Nie je dostupné
<b>Vlastná spotreba elektrickej energie</b>	–	–	kW	tepelný výkon s pomocou ventilátora	Nie je dostupné
Pri menovitom tepelnom výkone	$el_{max}$	Nie je k dispozícii	kW	<b>Druh ovládania tepelného výkonu/izbovej teploty (vyberte jeden)</b>	
Pri minimálnom tepelnom výkone	$el_{min}$	Nie je k dispozícii	kW	jednoúrovňový tepelný výkon bez ovládania izbovej teploty	[nie]
V pohotovostnom režime	$el_{sb}$	0,001	kW	dve alebo viac manuálnych úrovní bez ovládania izbovej teploty	[nie]
				s ovládaním izbovej teploty mechanickým termostatom	[nie]
				s elektronickým ovládaním izbovej teploty	[áno]
				elektronické ovládanie izbovej teploty a denný časovač	[nie]
				elektronické ovládanie izbovej teploty a týždenný časovač	[nie]
				<b>Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacnásobného výberu)</b>	
				ovládanie izbovej teploty s detekciou prítomnosti	[nie]
				ovládanie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna	[nie]
				s možnosťou diaľkového ovládania	[áno]
				s prispôsobivým ovládaním spustenia	[nie]
				s obmedzením času prevádzky	[áno]
				so snímačom čiernej žiarovky	[áno]
Kontaktné údaje	DAP B.V. Tussendiepen 4 a, 9206AD Drachten, Holandsko				



PHILIPS a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe licencie.

Tento produkt bol vyrobený a predáva sa spoločnosťou Versuni Holding B.V. a Versuni Holding B.V. je ručiteľom vo vzťahu k tomuto produktu.  
2023 © Versuni Holding B.V.

CX5120\_Používateľská príručka\_v1.0 (05/09/2023)

