

# SIEMENS

# SIEMENS

## Zabudovaná rúra na pečenie

CM724G1.1

sk

Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.  
[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

The future moving in.

Siemens Home Appliances

# Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



## Obsah

### NÁVOD NA POUŽÍVANIE

<b>1</b>	<b>Bezpečnosť.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>7</b>
<b>4</b>	<b>Oboznámenie sa .....</b>	<b>8</b>
<b>5</b>	<b>Druhy prevádzky .....</b>	<b>9</b>
<b>6</b>	<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>11</b>
<b>7</b>	<b>Pred prvým použitím.....</b>	<b>12</b>
<b>8</b>	<b>Základná obsluha.....</b>	<b>12</b>
<b>9</b>	<b>Časové funkcie.....</b>	<b>14</b>
<b>10</b>	<b>Mikrovlnný ohrev .....</b>	<b>15</b>
<b>11</b>	<b>Pokrmy.....</b>	<b>17</b>
<b>12</b>	<b>Oblúbené položky.....</b>	<b>18</b>
<b>13</b>	<b>Detská poistka.....</b>	<b>18</b>
<b>14</b>	<b>Základné nastavenia .....</b>	<b>18</b>
<b>15</b>	<b>Home Connect .....</b>	<b>20</b>
<b>16</b>	<b>Čistenie a údržba .....</b>	<b>22</b>
<b>17</b>	<b>Podpora pri čistení humidClean .....</b>	<b>23</b>
<b>18</b>	<b>Funkcia sušenia .....</b>	<b>24</b>
<b>19</b>	<b>Dvierka spotrebiča .....</b>	<b>24</b>
<b>20</b>	<b>Rámy .....</b>	<b>25</b>
<b>21</b>	<b>Odstránenie porúch .....</b>	<b>26</b>
<b>22</b>	<b>Likvidácia .....</b>	<b>28</b>
<b>23</b>	<b>Zákaznícky servis.....</b>	<b>28</b>
<b>24</b>	<b>Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru.....</b>	<b>28</b>
<b>25</b>	<b>Vyhľásenie o zhode .....</b>	<b>29</b>
<b>26</b>	<b>Takto sa to podarí .....</b>	<b>29</b>
<b>27</b>	<b>NÁVOD NA MONTÁŽ.....</b>	<b>37</b>
<b>27.1</b>	<b>Všeobecné pokyny na montáž .....</b>	<b>37</b>



## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v domácnosti a pri podobnom využití, napríklad: v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriach a iných priemyselných priestoroch; na polnohospodárskych statkoch; zákazníkmi v hoteloch a iných ubytovacích zariadeniach; v penziónoch.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

Tento spotrebič zodpovedá norme EN 55011, príp. CISPR 11. Ide o výrobok triedy 2, skupiny B. Skupina 2 znamená, že na účely ohrevu potravín sa vytvára mikrovlnné žiarenie. Skupina B uvádza, že spotrebič je určený na nekomerčné používanie v domácnosti.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod

dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi od spotrebiča a prívodného kábla.

#### **1.4 Bezpečné používanie**

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 11

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieťiť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priesiore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieťiť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyrhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu.

Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieťiu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zaťažte riadom alebo formou na pečenie.

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyrhrievacích prvkov.
  - ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosťi.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.
- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieťiť. Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Nezohrievajte liehoviny ( $\geq 15\%$  obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
  - ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

#### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Spotrebič a časti, ktorých sa možno dotknúť, môžu mať ostré hrany.

- ▶ Pri manipulácii a čistení buďte opatrní.
- ▶ Pokiaľ je to možné, nosť ochranné rukavice.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov.

Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.

- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyskolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 28

## ⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

## 1.5 Mikrovlnný ohrev

POZORNE SI PREČÍTAJTE DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Používanie spotrebiča v rozpore s účelom použitia je nebezpečné a môže spôsobiť škody. Napríklad nahrievacie papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím sa môžu vznieť ešte aj po niekoľkých hodinách.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

Potraviny a ich obaly a nádoby sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neohrievajte potraviny v obaloch udržiavajúcich teplo.
  - ▶ Nikdy neohrievajte bez dozoru potraviny v nádobách z plastu, papiera alebo iných horľavých materiálov.
  - ▶ Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu alebo čas. Postupujte podľa pokynov v tomto návode na používanie.
  - ▶ Nikdy nesušte potraviny pomocou mikrovlnného ohrevu.
  - ▶ Nikdy nerozmrázujte ani neohrievajte potraviny s nízkym obsahom vody, napr. chlieb, s príliš vysokým výkonom alebo časom mikrovlnného ohrevu.
- Stolový olej sa môže vznieť.
- ▶ Nikdy nezohrievajte pomocou mikrovlnného ohrevu výlučne stolový olej.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách môžu zľahka explodovať.

- ▶ Nikdy nezohrievajte tekutiny alebo iné potraviny v pevne uzavretých nádobách.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Potraviny s pevnou šupkou/škrupinou alebo kožou môžu počas, ale ešte aj po zohrievaní, prasknúť a explodovať.

- ▶ Nikdy nevarite vajcia so škrupinou ani nezohrievajte vajcia na tvrdo so škrupinou.
- ▶ Nikdy nevarite mäkkýše a kôrovce.

- ▶ Pred prípravou volského oka alebo vajca v skle prepichnite žltok.
- ▶ Pri potravinách s pevnou šupkou alebo kožou, napr. jablká, paradajky, zemiaky alebo párky, môže šupka prasknúť. Pred zohrievaním prepichnite šupku alebo kožu.
- Teplo v detskej potrave sa nerozvádza rovnomerne.
- ▶ Nikdy neohrievajte detskú potravu v uzavretých nádobách.
- ▶ Vždy odstráňte vrchnák alebo cumlík.
- ▶ Po ohriatí riadne zatrepte alebo premiešajte.
- ▶ Skontrolujte teplotu jedla, kým ho podáte dieťaťu.

Ohrievané jedlá vydávajú teplo. Riad sa môže veľmi zohriať.

- ▶ Vždy, keď vyberáte príslušenstvo alebo riad z vnútorného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- ▶ Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- ▶ Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.

Priestupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti.

Funkcia sušenia na najvyšších stupňoch pri samotnom mikrovlnnom ohrevu automaticky zapne vyhrievacie teleso a ohrieva vnútorný priestor.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch vnútorného priestoru alebo ohrevných telies.


Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. Je nebezpečné používať spotrebič v rozpore s účelom použitia. Napríklad môže dôjsť k spáleniu prehriatych papúč, vankúšov s jadrami alebo obilím, špongií, vlhkých utierok na čistenie a pod.

- ▶ V spotrebiči nikdy nesušte jedlo ani obliečenie.
- ▶ V spotrebiči nikdy neohrievajte papuče, vankúšiky s jadrami alebo obilím, špongie, vlhké utierky na čistenie a podobné predmety.
- ▶ Spotrebič používajte len na prípravu jedál a nápojov.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri ohrievaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- ▶ Pri ohrievaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabráňte tak prehriatu tekutiny.

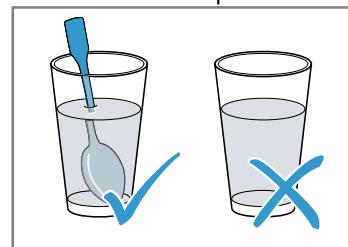

### **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Nevhodný riad môže prasknúť. Porcelánový a keramický riad môže mať malé dierky na rúčkach a pokrievkach. Za týmito dierkami je dutina. Vlhkosť, ktorá vnikne do dutiny, môže spôsobiť prasknutie riadu.

- ▶ Používajte iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.

Riad a nádoby z kovu alebo riad s prímesou kovu môže pri mikrovlnnom ohrevu spôsobiť iskrenie. Spotrebič sa poškodí.

- ▶ Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu nikdy nepoužívajte kovové nádoby.
- ▶ Používajte len riad vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre alebo mikrovlnný ohrev v kombinácii s niektorým druhom ohrevu.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Spotrebič pracuje s vysokým napäťom.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Nesprávne čistenie môže zničiť povrch spotrebiča, znížiť jeho životnosť a viesť k nebezpečným situáciám, ako je únik energie mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič pravidelne čistite a zvyšky potravín okamžite odstráňte.
- ▶ Vnútorný priestor, tesnenie dvierok, dverka a doraz dvierok udržiavajte čisté.  
→ "Čistenie a údržba", Strana 22

Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru alebo tesnenie dvierok. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte, keď sú poškodené dvierka vnútorného priestoru, tesnenie dverí alebo plastový rámcik dverí.
- ▶ Opravu zverte iba zákazníckemu servisu.

## 2 Zabránenie vecným škodám

### 2.1 Všeobecne

#### **POZOR!**

Alkoholové výpary sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznetenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrievajte liehoviny ( $\geq 15\%$  obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako  $120\text{ }^{\circ}\text{C}$  spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$  spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodí.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako  $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť. Úplne otvorte dvierka vnútorného priestoru alebo použite funkciu sušenia.
- ▶ V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.
- ▶ Vo varnom priestore neskladujte potraviny.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivieraťe.
- ▶ Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť.
- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
- ▶ Ak je možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Pri spotrebičoch bez krytu uniká energia mikrovlnného ohrevu.

- ▶ Nikdy neodstraňujte kryt.
- ▶ Na vykonanie údržby a opravy kontaktujte zákaznícky servis.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.

- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

Alobal na skle dvierok môže spôsobiť trvalé sfarbenia.

- ▶ Alobal vo vnútornom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok.

### 2.2 Mikrovlnný ohrev

Pri používaní mikrovlnného ohrevu dodržiavajte tieto pokyny.

#### **POZOR!**

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- ▶ Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialenosť od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

Príslušenstvo vložené priamo na seba vytvára iskry.

- ▶ Nekombinujte rošt s univerzálnym pekáčom.
- ▶ Príslušenstvo zasúvajte vždy do vlastnej výšky.


Na prevádzku len s mikrovlnným ohrevom je univerzálny pekáč alebo plech na pečenie nevhodný. Môže dôjsť k iskreniu a vnútorný priestor sa poškodí.

- ▶ Dodaný rošt použite ako odkladaciu plochu.
- ▶ Hliníkové misky v spotrebiči môžu spôsobiť iskry. Iskrením sa spotrebič poškodí.

▶ Nepoužívajte hliníkové misky v spotrebiči.

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- Nikdy nezapínať mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

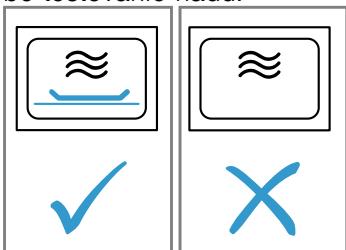

Pri príprave pukancov mikrovlnným ohrevom s príliš vysokým výkonom môže sklo dvierok v dôsledku nadmerného zaťaženia prasknúť.

- Nikdy nenastavujte príliš vysoký výkon mikrovlnného ohrevu.
- Používajte maximálne 600 W.
- Vrecko s pukancami položte vždy na sklenený tanier.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

### 3.2 Úspora energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádzajú v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

→ "Takto sa to podari", Strana 29

- Keď spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierne lakované alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí opäťovne zohrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebujuete, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmrzati.

- Ušetríte tak energiu na rozmrzovanie potravín.

Vypnite displej v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 18

- Keď je zobrazenie na displeji vypnuté, šetrí sa energia.

Ohrievajte dva poháre alebo šálky s tekutinou súčasne.

- Ohrievanie viacerých jedál súčasne spotrebuje menej energie ako ohrievanie viacerých jedál za sebou.

#### **Poznámka:**

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti max. 2 W
- v pohotovostnom režime bez zapojenia v sieti s vypnutým displejom max. 0,5 W

## 4 Oboznámenie sa

### 4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

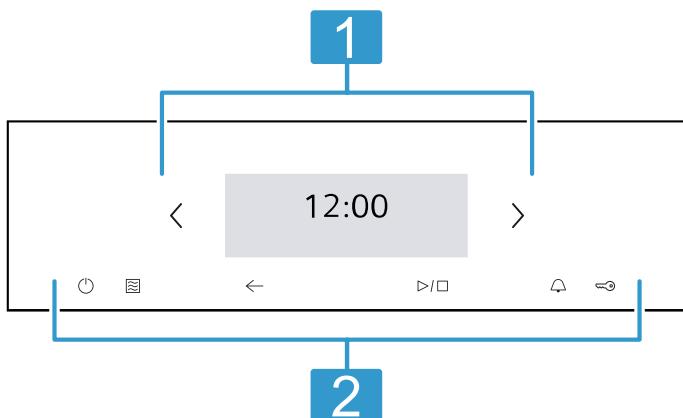

#### 1 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.

Tlačidlami < a > prechádzajte na displeji.

→ "Displej", Strana 8

#### 2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo nastaviť rôzne funkcie.

→ "Tlačidlá", Strana 8

### 4.2 Displej

Displej je rozdelený na rôzne oblasti.

#### Riadok zobrazenia stavu

Riadok zobrazenia stavu sa nachádza hore na displeji. V závislosti od kroku nastavenia môžete vykonávať akcie.

Okrem textových informácií môžete na základe symbolov vidieť aj aktuálny stav rôznych funkcií.

Symbol	Význam
Čas napr. „12min10s“	Zobrazenie prebiehajúcich časových funkcií. → "Časové funkcie", Strana 14
🔔	Časovač je aktivovaný. → "Nastavenie časovača", Strana 14
🕒	Detská poistka je aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 18

Symbol	Význam
📶	Intenzita signálu WLAN pre Home Connect. Čím viac riadkov symbolu je vyplňených, tým kvalitnejší je signál. Ak je symbol preškrtnutý ✘, nie je k dispozícii žiadny signál WLAN. Ak je vedľa symbolu „x“ ✘, neexistuje spojenie so serverom Home Connect. → "Home Connect ", Strana 20
▷	Diaľkový štart pomocou Home Connect je aktivovaný. → "Home Connect ", Strana 20
⚡	Diaľková diagnostika za účelom údržby pomocou Home Connect je aktivovaná. → "Home Connect ", Strana 20
💡	Osvetlenie rúry je zapnuté alebo vypnuté. → "Osvetlenie", Strana 9

#### Oblasť nastavenia

Oblasť nastavenia je zobrazená dlaždicami. Jednotlivé dlaždice zobrazujú aktuálne možnosti výberu a nastavenia, ktoré už boli vykonané. Na zvolenie funkcie stlačte príslušnú dlaždicu.

Informácie sa tak tiež zobrazujú dlaždicami.

Na listovanie doľava alebo doprava cez viaceré dlaždice použite navigačné tlačidlá < a >.

#### Možné symboly v dlaždiciach

Symbol	Význam
^	Listovanie v dlaždici pri veľkom množstve obsahu.
▼	Zniženie alebo zvýšenie hodnoty nastavenia.
—	Známenie alebo zvýšenie hodnoty nastavenia.
+	Vynulovanie hodnoty nastavenia.
⟳	Zatvorenie dlaždice.

**Poznámka:** Modrá bodka alebo modrá hviezdička v dlaždici označuje, že cez aplikáciu Home Connect sa do vášho spotrebiča stiahla nová funkcia, nová obľúbená položka alebo aktualizácia.

### 4.3 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo zvoliť rôzne funkcie.

Tlačidlo	Funkcia
⊕	Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. → "Základná obsluha", Strana 12
≣	Priamy výber druhu prevádzky Mikrovlnný ohrev. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 15
▷/□	Spustenie alebo prerušenie prevádzky. → "Základná obsluha", Strana 12
◀	Návrat o jedno nastavenie naspäť.

Tlačidlo	Funkcia
钤	Výber časovača. → "Nastavenie časovača", Strana 14
⌚	Stlačené na cca 4 sekundy: aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. → "Detská poistka", Strana 18

## 4.4 Vnútorný priestor

Rôzne funkcie vo vnútornom priestore podporujú prevádzku vášho spotrebiča.

### Rámy


Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.

→ "Príslušenstvo", Strana 11

Spotrebič má 3 úrovne vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy môžete vyviesť, napr. pri čistení.

→ "Rámy", Strana 25

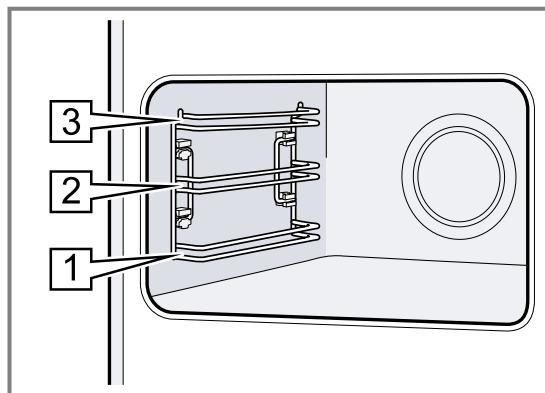

### Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako cca 18 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

### Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

### POZOR!

Zakrytie vetracieho otvoru môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

► Nezakrývajte vetrací otvor.

Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobiera.

### Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

Ak zatvoríte dvierka spotrebiča pri použití funkcie mikrovlnného ohrevu, musíte pokračovať v prevádzke.

## 5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.

**Tip:** V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie. Informácie nájdete v aplikácii.

Druh pre-vádzky	Použitie
Druhy ohrevu	Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 10 → "Základná obsluha", Strana 12
Pokrmy	Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "Pokrmy", Strana 17
Mikrovlnný ohrev	Mikrovlnný ohrev na rýchlejšie varenie, zohrievanie alebo rozmrzovanie. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 15

Druh pre-vádzky	Použitie
Čistenie	Zvoľte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Podpora pri čistení 'humidClean'", Strana 23 → "Funkcia sušenia", Strana 24
Oblúbené	Použite vlastné uložené nastavenia. → "Oblúbené položky", Strana 18
Základné nastavenia	Otvorenie základných nastavení → "Základné nastavenia", Strana 18

### Home Connect

Pomocou Home Connect môžete pripojiť rúru k mobilnému zariadeniu, ovládať ju na diaľku a využívať funkcie spotrebiča v plnom rozsahu.

V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie spotrebiča. Informácie nájdete v aplikácii.  
→ "Home Connect ", Strana 20

## 5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia. Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Ked' si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Symbol	Druh ohrevu	Rozsah teplôt	Použitie a spôsob činnosti Možné doplnkové funkcie
	2D horúci vzduch	30 °C – 230 °C	Pečenie na jednej úrovni. Ventilátor na zadnej stene rovnomerne rozháňa teplo vo varnom priestore.
	Horný/dolný ohrev	30 °C – 230 °C	Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola.
	Mierny horúci vzduch	125 - 230 °C	Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Počas pečenia majte dvierka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti.
	Mierny horný/dolný ohrev	150 - 230 °C	Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora aj zdola. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime.
	Gril s cirkuláciou vzduchu	30 °C – 230 °C	Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrevné teleso grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla.
	Veľkoplošný gril	Pevne prednastavený stupeň grilovania	Grilovanie plochých porcií, napr. klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Maloplošný gril	Pevne prednastavený stupeň grilovania	Grilovanie malých množstiev, napr. klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod ohrevným telesom grilu.
	Dolný ohrev	30 °C – 230 °C	Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola.
	Predhrievanie riadu	30 °C – 90 °C	Predhrievanie riadu.

## 5.2 Teplota

Počas rozohrievania môžete na displeji pri väčšine druhov ohrevu vedľa seba vidieť aktuálnu teplotu vo vnútornom priestore a nastavenú teplotu, napr. 120 °C / 210 °C.

Pri predhrievaní je optimálny čas na vloženie vášho jedla vtedy, keď je línia rozohrievania celkom vyplnená a zaznie zvukový signál.

**Poznámka:** V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa zobrazená teplota môže od skutočnej teploty vo vnútornom priestore mierne lísiť.

### Ukazovateľ zvyškového tepla

Ked' je spotrebič vypnutý, na displeji sa symbolom zobrazuje zvyškové teplo vo vnútornom priestore. Čím viac teplota klesá, tým menšia časť symbolu je viditeľná. Pri cca 60 °C symbol celkom zhasne.

## 5.3 Výkony mikrovlnného ohrevu

Tu nájdete prehľad výkonov mikrovlnného ohrevu a ich použitie.

Stupeň výkonu mikrovlnného ohrevu nie vždy zodpovedajú presnému počtu wattov, ktoré spotrebič používa.

Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Maximálny čas trvania v hodinách	Použitie
90 W	1:30	Rozmrazovanie chúlostivých potravín.
180 W	1:30	Rozmrazovanie a ďalšia príprava jedál.
360 W	1:30	Príprava mäsa a rýb. Zohrievanie chúlostivých potravín.
600 W	1:30	Zohrievanie a príprava jedál.
900 W "Boost"	0:30	Zohrievanie tekutín.

**Poznámka:** Maximálny výkon mikrovlnného ohrevu "Boost" nie je určený na zohrievanie jedál. Na ochranu spotrebiča sa výkon mikrovlnného ohrevu v prvých minútach postupne zníži na 600 W. Po ochladení spotrebiča je k dispozícii znova plný výkon.


## 6 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.


**Poznámka:** Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

### Príslušenstvo

Rošt

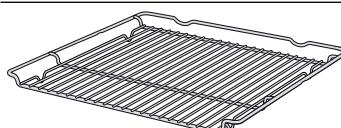

Univerzálny pekáč

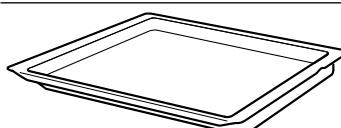

### Použitie

- Formy na koláče
- Nákypové formy
- Riad
- Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie
- Zmrazené jedlá
- Šťavnaté koláče
- Pečivo
- Chlieb
- Veľké kusy mäsa
- Zmrazené jedlá
- Zachytenie kvapkovajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošte.

### 6.1 Pokyny týkajúce sa príslušenstva

Niektoré druhy príslušenstva sú vhodné len pre niektoré druhy prevádzky.

#### Príslušenstvo pre mikrovlnný ohrev

Pre samotný mikrovlnný ohrev je vhodný len dodaný rošt.

Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu spôsobiť iskrenie a sú nevhodné.

Rešpektujte pokyny týkajúce sa mikrovlnného ohrevu.  
→ "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev",  
Strana 15

### 6.2 Zaistovacia funkcia

Zaistovacia funkcia zabráňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.

Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.


### 6.3 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez **a** vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasunutia.


Rošt

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením ~ nadol.

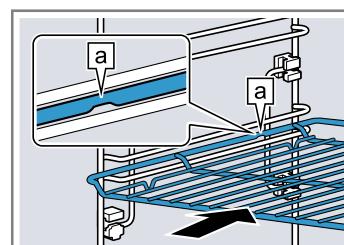

Plech  
napr. uni-  
verzálny  
pekáč  
alebo  
plech na  
pečenie

Vložte plech úkosom **b** smerom k dvierkam spotrebiča.

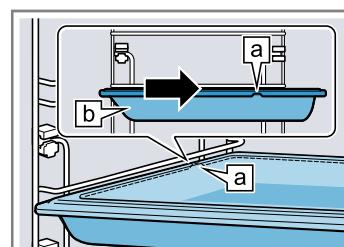

3. Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.

**Poznámka:** Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebujete, z vnútorného priestoru vyberte.

## 6.4 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom ser-

vise, v špecializovaných predajniach alebo na internete.

Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na interne-

te alebo v našich prospektoch:

siemens-home.bsh-group.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uveďte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

# 7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.  
Vyčistite spotrebič a príslušenstvo.

## 7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení je potrebné vykonať nastave-

nia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko minút, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

**Poznámka:** Nastavenia môžete vykonať aj prostredníc-

tvom aplikácie Home Connect. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Objaví sa prvé nastavenie.
2. V prípade potreby nastavenie zmeňte.  
Možné nastavenia:
  - Jazyk
  - Home Connect
  - Čas
  - Dátum
3. Pomocou → prejdite na ďalšie nastavenie.
4. Prechádzajte nastaveniami a v prípade potreby ich zmeňte.
- ✓ Po poslednom nastavení sa na displeji objaví upo-
- zornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukon-
- čené.
5. Na kontrolu spotrebiča pred prým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča.

## 7.2 Čistenie spotrebiča pred prým použitím

Prv než začnete prý raz pripravovať jedlo v spotrebiči,  
vyčistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, napr. polystyrénové guľôčky, a odstráňte lepiacu pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením .
4. Vykonajte nasledovné nastavenia:

Druh ohrevu	2D horúci vzduch 
Teplota	maximálna
Čas trvania	1 hodina

→ "Základná obsluha", Strana 12

5. Spusťte prevádzku.
  - Počas predohrevu spotrebiča vetrajte kuchynu.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Vypnite spotrebič stlačením .
7. Keď je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vyčistite umývacím roztokom a handričkou.
8. Príslušenstvo dôkladne vyčistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

# 8 Základná obsluha

## 8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí menu.

## 8.2 Vypnutie spotrebiča

Keď spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Keď spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením .
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a ukazovateľ zvyškového tepla.

## 8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

### POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- Prevádzku spusťte stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia.

## 8.4 Prerušenie prevádzky

Prevádzku môžete prerušiť a opäť v nej pokračovať.

1. Ak chcete prerušiť prevádzku, stlačte .
2. Ak chcete pokračovať v prevádzke, znova stlačte .

## 8.5 Nastavenie druhu prevádzky

- Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí menu.
1. Ak chcete listovať v rôznych možnostiach výberu, stlačte < alebo >.
  2. Na zvolenie funkcie stlačte príslušnú dlaždicu.
  - ✓ V závislosti od funkcie sa na výber zobrazia možné hodnoty nastavenia alebo ďalšie dlaždice.
  3. V prípade potreby stlačte ďalšiu dlaždicu.
  4. Ak chcete zmeniť hodnoty nastavenia:
    - Stlačte — alebo +.
    - Alebo vyberte hodnotu priamo cez nastavovaciu lištu.
  5. Prevádzku spustite pomocou ▷/□.
  6. Po ukončení prevádzky:
    - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
    - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite pomocou ○.

**Poznámka:** Vaše nastavenia môžete uložiť o Home Connect a znova ich použiť.  
→ "Oblúbené položky", Strana 18

## 8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

1. Stlačte "Druhy ohrevu".
  2. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
  3. Nastavte teplotu pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.
- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia:
- → "Časové funkcie", Strana 14
  - → "Mikrovlnný ohrev", Strana 15
4. Prevádzku spustite stlačením ▷/□.

- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží.

5. Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ○.

**Poznámka:** Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.  
→ "Druhy ohrevu", Strana 10

### Zmena druhu ohrevu

Keď zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Stlačte ▷/□.
2. Stlačte ←.
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
4. Opäťovne nastavte prevádzku a spustite pomocou ▷/□.

### Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte teplotu.
2. Zmeňte teplotu pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.

3. Stlačte "Prevziať".

## 8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o práve vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzvu alebo varovanie.

1. Stlačte ⓘ.
- ✓ Ak sú informácie k dispozícii, na niekoľko sekúnd sa zobrazia.
2. Pri veľkom množstve obsahu listujte v dlaždici pomocou ^ alebo ∨.
3. V prípade potreby zatvorite upozornenie pomocou X.

## 8.8 Ovládanie v režime sabat

Ak chcete spotrebič prevádzkovať v režime sabat, použite časové funkcie a zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

**Poznámka:** Ak počas prevádzky otvoríte dverka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dverka spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej. Aby ste spotrebič prevádzkovali v režime sabat, otvorte dverka spotrebiča až po ukončení prevádzky.

1. Základné nastavenie „Osvetlenie“ zmeňte na „Vždy vypnuté“.  
→ "Základné nastavenia", Strana 18  
Osvetlenie vnútorného priestoru tak zostane počas prevádzky a po otvorení dverok spotrebiča vždy vypnute.
2. Nastavte požadovaný druh prevádzky.  
→ "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 13  
→ "Nastavenie druhu ohrevu a teploty", Strana 13
3. V závislosti od druhu ohrevu nastavte požadovaný čas trvania.  
→ "Nastavenie času trvania", Strana 14  
→ "Časové funkcie", Strana 14
4. Pomocou "Koniec" nastavte denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť.  
→ "Nastavenie času ukončenia", Strana 14  
→ "Časové funkcie", Strana 14
5. Vložte jedlo do vnútorného priestoru skôr, ako sa spotrebič spustí ohrev.
6. Spusťte prevádzku.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
7. Po ukončení prevádzky vyberte jedlo z vnútorného priestoru. Spotrebič sa po cca 15 – 20 minútach automaticky úplne vypne.

**Poznámka:** V prípade potreby znova zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

## 9 Časové funkcie

K prevádzke môžete nastaviť čas trvania a denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

Časová funkcia	Použitie
Čas trvania 	Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hrať.
Čas ukončenia 	K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase.
Časovač 	Časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Nemá vplyv na spotrebič.

### 9.1 Nastavenie času trvania

Čas trvania prevádzky môžete nastaviť až na 24 hodín.

**Požiadavka:** Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte "Čas trvania".
2. Ked' chcete nastaviť čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "min".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Nastavte čas trvania pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.  
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
4. Stlačte "Prevziať".
5. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

### Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte Čas trvania.
2. Zmeňte čas trvania pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.
3. Stlačte "Prevziať".

### Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte Čas trvania.
2. Čas trvania vynulujte pomocou .
- Poznámka:** Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič resetuje čas trvania na prednastavenú hodnotu.
3. Stlačte "Prevziať".

### 9.2 Nastavenie času ukončenia

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania prevádzky, môžete posunúť až o 24 hodín.

#### Poznámky

- Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, čas neposúvajte, ked' sa už spustila prevádzka.
- Potraviny nesmú zostať vo vnútornom priestore príliš dlho, aby sa nepokazili.

#### Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Stlačte "Koniec".
- 2. Čas posuňte pomocou — alebo +.  
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
- 3. Stlačte "Prevziať".
- 4. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 5. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

### Nastavenie času ukončenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, nastavený čas zmeňte skôr, než sa spustí prevádzka a začne plynúť čas trvania.

1. Stlačte "Koniec".
2. Čas zmeňte pomocou — alebo +.
3. Stlačte "Prevziať".

### Zrušenie času ukončenia

Nastavený čas môžete kedykoľvek vymazať.

1. Stlačte "Stop".
2. Stlačte "Koniec".
3. Čas vynulujte pomocou .

**Poznámka:** Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič nastaví čas ukončenia trvania na najbližší možný čas.

4. Stlačte "Spustenie".

### 9.3 Nastavenie časovača

Časovač funguje nezávisle od prevádzky. Časovač môžete nastaviť na zapnutom alebo vypnutom spotrebiči v rozsahu do 24 hodín. Časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Ked' chcete nastaviť časovač, na displeji stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "min".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.

3. Nastavte časovač pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.  
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ⌂.
  4. Spustite časovač stlačením "Spustenie".
- ✓ Čas na časovači plynne.
  - ✓ Časovač zostane na displeji viditeľný, aj keď je spotrebič vypnutý.
  - ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Časovač sa zobrazí v riadku zobrazenia stavu.
  - ✓ Po uplynutí času časovača zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení časovača.

## 10 Mikrovlnný ohrev

Pomocou mikrovlnného ohrevu môžete jedlá mimoriadne rýchlo uvařiť, zohrievať, pečť a rozmrázovať.

### 10.1 Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev

Aby ste jedlo rovnomerne zohriali a nepoškodili spotrebič, používajte iba vhodný riad a príslušenstvo. Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu. Pokiaľ nie je uvedené inak, vložte riad a príslušenstvo na úroveň 1.

#### Riad vhodný na mikrovlnný ohrev

Riad z tepelne odolného materiálu vhodného na mikrovlnný ohrev:

- Sklo
  - Sklokeramika
  - Porcelán
  - Plast odolný voči teplu
  - Plne glazovaná keramika bez prasklín
  - Servírovací riad
- Riad so zlatou alebo striebornou dekoráciou používajte iba vtedy, ak výrobca zaručuje, že je vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Dodaný rošt
- Plechy, napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie, môžu v samostatnej mikrovlnnej prevádzke vytvárať iskry a sú nevhodné.

Tieto materiály prepúšťajú mikrovlny a nepoškodzujú sa.

#### Riad nevhodný na mikrovlnný ohrev

**Poznámka:** Venujte pozornosť informáciám o tom, ako zabrániť vecným škodám.

→ "Mikrovlnný ohrev", Strana 6

- Riad a formy na pečenie z kovu

Kov neprepúšťa mikrovlny. Jedlá sa nezohrajú alebo sa zohrajú nedostatočne. Kov môže v samostatnej mikrovlnnej prevádzke vytvárať iskry.

#### Zmena časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte tlačidlo ⌂.
2. Stlačte "Pauza".
3. Zmeňte čas časovača.
4. Stlačte "Spustenie".

#### Zrušenie časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte tlačidlo ⌂.
2. Čas časovača vynulujte pomocou ⌂.
3. Stlačte "Spustenie".

#### Riad pri mikrovlnnom ohreve v kombinácii s druhom prevádzky

Keď zapnete mikrovlnný ohrev v kombinácii s iným druhom prevádzky, okrem riadu a príslušenstva vhodného na mikrovlnný ohrev môžete použiť aj kov:

- Riad a formy na pečenie z kovu  
Kov musí byť vzdialenosť najmenej 2 cm od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok. Formy na pečenie a riad z kovu vždy položte na dodaný rošt.
- Dodané príslušenstvo:  
Rošt  
Univerzálny pekáč  
Plech na pečenie


#### Testovanie vhodnosti riadu na mikrovlnný ohrev

Ak si nie ste istí, či je váš riad vhodný na mikrovlnný ohrev, vykonajte test riadu.

##### POZOR!

Prevádzka spotrebiča bez jedál vo vnútornom priestore spôsobuje preťaženie.

- Nikdy nezapínajte mikrovlnný ohrev bez vloženého jedla vo vnútornom priestore. Výnimkou je krátkodobé testovanie riadu.

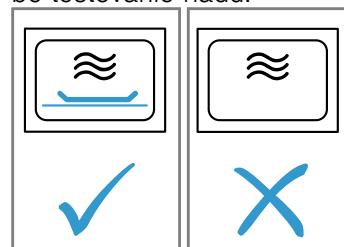

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Pristupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- 1. Položte prázdny riad do vnútorného priestoru.
- 2. Nastavte spotrebič na maximálny výkon na 1/2 – 1 minútu.
- 3. Spustite prevádzku.
- 4. Riad viackrát skontrolujte:
  - Ak je riad studený alebo vlažný, je vhodný na mikrovlnný ohrev.
  - Ak je riad horúci alebo vznikajú iskry, ukončite testovanie. Riad nie je vhodný na mikrovlnný ohrev.

## 10.2 Možnosti nastavenia s mikrovlnným ohrevom

Mikrovlnný ohrev môžete použiť samostatne alebo v kombinácii s iným druhom prevádzky.

### Samostatná mikrovlnná prevádzka

Elektromagnetické vlny mikrovlnného ohrevu vytvárajú energiu, ktorá sa napr. v potravinách premieňa na teplo.

### Pridaný mikrovlnný ohrev

Vďaka mikrovlnnému ohrevu v kombinácii s druhom prevádzky sa skracuje čas prípravy jedál.

Mikrovlnný ohrev je možné kombinovať s nasledujúcimi funkiami:

- Druhy ohrevu → Strana 13

- 2D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Veľkoplošný gril
- Maloplošný gril
- → "Pokrmy", Strana 17

Možné výkony mikrovlnného ohrevu v kombinácii s druhom prevádzky sú:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

## 10.3 Nastavenie mikrovlnného ohrevu

### Poznámka:

Dabajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:

- → "Bezpečnosť", Strana 2
- → "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
- → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 10
- → "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 15
- 1. Stlačte "Mikrovlnný ohrev".
  - Alebo vyberte mikrovlnný ohrev priamo tlačidlom .
- 2. Stlačte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- 3. Stlačte "Čas trvania".  
Pri prevádzke s mikrovlnným ohrevom je potrebné vždy nastaviť čas trvania.
- 4. Keď chcete zmeniť prednastavený čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ minút "min" alebo indikátor sekund "s".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
- 5. Nastavte čas trvania pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.  
V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
- 6. Stlačte "Prevziat".
- 7. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Mikrovlnný ohrev sa spustí a čas trvania začne plynúť. Pri maximálnom výkone mikrovlnného ohrevu "Boost" sa na displeji zobrazí zníženie výkonu.  
→ "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 10
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 8. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

- Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

- 9. Ak sa vo vnútornom priestore vytvorila kondenzácia, vnútorný priestor vysušte.  
→ "Funkcia sušenia", Strana 24

**Poznámka:** Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča, musíte pokračovať v prevádzke. Ak ste príslušné základné nastavenie zmenili, dbajte na to, aby mikrovlnný ohrev nebežal ďalej bez pokrmu.  
→ "Základné nastavenia", Strana 18

### Zmena výkonu mikrovlnného ohrevu

Výkon mikrovlnného ohrevu môžete kedykoľvek zmeniť.

- 1. Stlačte výkon mikrovlnného ohrevu.
- 2. Zmeňte výkon mikrovlnného ohrevu.
- 3. Stlačte "Prevziat".

### Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

- 1. Stlačte Čas trvania.
- 2. Zmeňte čas trvania pomocou — alebo + alebo priamo cez nastavovaciu lištu.
- 3. Stlačte "Prevziat".

## 10.4 Nastavenie pridaného mikrovlnného ohrevu

### Poznámka:

Dabajte na správne používanie mikrovlnného ohrevu:

- → "Bezpečnosť", Strana 2
- → "Zabránenie vecným škodám", Strana 6
- → "Výkony mikrovlnného ohrevu", Strana 10
- → "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 15

**Požiadavka:** Venujte pozornosť informáciám o príslušnom druhu ohrevu.

→ "Možnosti nastavenia s mikrovlnným ohrevom", Strana 16

- 1. Stlačte požadovaný druh prevádzky.
- 2. Vykonalje nastavenia druhu prevádzky, napr. druh ohrevu a teplota.
- 3. Stlačte "Pridaný mikrovlnný ohrev" .
- 4. Stlačte požadovaný výkon mikrovlnného ohrevu.
- 5. Stlačte "Čas trvania" a nastavte čas trvania.
- 6. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 7. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

### Zmena pridaného mikrovlnného ohrevu

Pridaný mikrovlnný ohrev môžete kedykoľvek zmeniť alebo deaktivovať.

- 1. Stlačte výkon mikrovlnného ohrevu.
- 2. Zmeňte alebo deaktivujte výkon mikrovlnného ohrevu.
- 3. Stlačte "Prevziat".

# 11 Pokrmy

Spotrebič vás svojím druhom prevádzky "Pokrmy" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

## 11.1 Riad pre pokrmy

Výsledok pečenia závisí od vlastností a veľkosti riadu. Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najvhodnejší riad je riad zo skla alebo keramiky. Mäso by malo pokrývať dno riadu približne do 2/3.

Riad z týchto materiálov nie je vhodný:

- svetlý, lesklý hliník,
- neglazovaná hlina,
- plast alebo plastové rúčky.

**Poznámka:** Pri niektorých pokrmoch spotrebič zapne mikrovlnný ohrev. Na displeji sa zobrazí upozornenie, aby ste používali iba riad vhodný na mikrovlnný ohrev.  
→ "Riad a príslušenstvo na mikrovlnný ohrev", Strana 15

## 11.2 Možnosti nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu jedál používa spotrebič rôzne nastavenia v závislosti od jedla.

Na displeji vidíte použité nastavenia. Niektoré nastavenia môžete upraviť. Postupujte podľa informácií na displeji.

**Poznámka:** Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

### Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' nastavíte jedlo, na displeji sa zobrazia dôležité informácie týkajúce sa daného jedla, napr.:

- vhodná úroveň vkladania,
  - vhodné príslušenstvo alebo riad,
  - pridanie tekutiny,
  - čas, kedy treba jedlo otočiť alebo premiešať.
- Po dosiahnutí tohto času zaznie zvukový signál.

Na vyvolanie informácií stlačte . Niektoré upozornenia sa objavia automaticky.

### Programy

Pri programoch je prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia, musíte nastaviť ešte aj hmotnosť, hrúbku alebo stupeň ohrevu.

Nastavenie je možné iba v určenom rozsahu.

Pokiaľ nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla.

## 11.3 Prehľad pokrmov

Tu sa dozviete, ktoré pokrmy máte k dispozícii. Výber pokrmov závisí od vybavenia vášho spotrebiča.

**Poznámka:** V základných nastaveniach môžete špecializovať zobrazené jedlá podľa regiónu.

→ "Základné nastavenia", Strana 18

Pokrmy

- Pavlova torta

- Muffiny
- Scones (anglické koláčiky)
- Zapečená žemľa alebo bageta
- Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady
- Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm
- Lasagne, čerstvé
- Fruit crumble
- Kurča, neplnené
- Časti kurčaťa
- Kačka, neplnená
- Mladá morka, neplnená
- Morčacie prisia
- Turkey, crown – britský spôsob
- Bravčové pečené s kôrkou, napr. pliecko
- Bravčová panenka
- Pork Loin joint – britský spôsob
- Pork Roast joint – britský spôsob
- Pork Belly – britský spôsob
- Roastbeef, stredne prepečený
- Beef Slow roast joint – britský spôsob
- Beef Top side, top rump – britský spôsob
- Jahňacie stehno s koštou, prepečené
- Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené
- Lamb Shoulder, boned and rolled – britský spôsob
- Fašírka z čerstvého mletého mäsa
- Ryba, v celku, pečená
- Pizza mrazená, s tenkým korpusom, 1 kus
- Lasagne, mrazené
- Zelenina, čerstvá
- Zelenina, mrazená
- Zemiaky pečené v rúre, celé
- Varené zemiaky
- Dlhorunná ryža
- Rybie filé, rozmrazovanie

## 11.4 Nastavenie pokrmu

1. Stlačte "Pokrmy".
2. Stlačte požadovanú kategóriu.
3. Stlačte požadované jedlo.
4. Stlačte požadovaný pokrm.

**Tip:** Pri niektorých jedlách si môžete vybrať preferovaný spôsob prípravy.

→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 17

- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pokrmu.
- 5. V prípade potreby nastavenia upravte.

V závislosti od pokrmu môžete upraviť len niektoré nastavenia.

→ "Možnosti nastavenia pokrmov", Strana 17

- 6. Na získanie informácií, napr. o príslušenstve a úrovni vkladania, stlačte .
- 7. Prevádzku spustite stlačením .
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
- 8. Po uplynutí času trvania:
  - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
  - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

## 11.5 Funkcia automatického vypnutia

S funkciou automatického vypnutia  môžete pečť mäso a koláče bez obáv.

Po ukončení prevádzky spotrebič automaticky prestane hriť.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, vyberte pokrm z vnútorného priestoru až po ukončení prevádzky.

# 12 Oblúbené položky

Vaše nastavenia môžete uložiť ako oblúbené a znova ich použiť.

**Poznámka:** V závislosti od typu spotrebiča / verzie softvéru spotrebiča musíte túto funkciu najskôr stiahnuť do spotrebiča. Informácie získate v aplikácii Home Connect.

## 12.1 Uloženie oblúbených položiek

Ako oblúbené položky môžete uložiť až 10 rôznych druhov prevádzky.

- ▶ Ked' chcete uložiť nejaký druh prevádzky ako oblúbený, musíte použiť aplikáciu Home Connect. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

## 12.2 Výber oblúbených položiek

Ked' ste uložili oblúbené položky, môžete ich vybrať, aby ste nastavili prevádzku.

1. Stlačte "Oblúbené".

# 13 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

## 13.1 Aktivovanie detskej poistiky

Detskú poistku môžete aktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

- ▶ Na aktivovanie detskej poistiky podržte  stlačené cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou .



## 13.2 Deaktivácia detskej poistiky

Detskú poistku môžete kedykoľvek deaktivovať.

- ▶ Na deaktivovanie detskej poistiky podržte  stlačené cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

# 14 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

## 14.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Viac informácií o jednotlivých základných nastaveniach nájdete na displeji prostredníctvom .

### Základné na- stavenia      Výber

Jazyk	Pozri výber na spotrebiči
-------	---------------------------

### Základné na- stavenia      Výber

Home Connect	Pripojte rúru k mobilnému zariadeniu a ovládajte ju na diaľku. Home Connect → Strana 20
--------------	---

Čas	Čas v 24 h formáte
Dátum	Dátum vo formáte DD.MM.RRRR

### Displej      Výber

Jas	■ Stupeň 1, 2, 3, 4 a 5 <sup>1</sup>
-----	--------------------------------------

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

Displej	Výber
Ukazovateľ pohotovostného režimu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zap., časovo obmedzené</li> <li>■ Zap. (toto nastavenie zvyšuje spotrebú energie)</li> <li>■ Vyp.<sup>1</sup></li> </ul>
Hodiny	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitálne + dátum<sup>1</sup></li> <li>■ Digitálne</li> <li>■ Analógové</li> </ul>
Nastavenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horizontálne a vertikálne zarovnanie displeja</li> </ul>
<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)	
Tón	Výber
Tón senzorového tlačidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zap.<sup>1</sup></li> <li>■ Vyp.</li> </ul>
Zvukový signál	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Veľmi krátke trvanie</li> <li>■ Krátke trvanie</li> <li>■ Stredné trvanie<sup>1</sup></li> <li>■ Dlhé trvanie</li> </ul>
<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)	
Nastavenia spotrebiča	Výber
Čas dobehu ventilátora	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimálny</li> <li>■ Odporúčaný<sup>1</sup></li> <li>■ Dlhý</li> <li>■ Veľmi dlhý</li> </ul>
Osvetlenie	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zapnuté pri pečení a po otvorení dvierok<sup>1</sup></li> <li>■ Iba po otvorení dvierok</li> <li>■ Vždy vypnuté</li> </ul>
Prednastavený výkon mikrovlnného ohrevu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W<sup>1</sup></li> <li>■ Boost</li> </ul>
Pokračovanie v mikrovlnnom ohreve	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zap.</li> <li>■ Vyp.<sup>1</sup></li> </ul>
<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)	

Osobné nastavenia	Výber
Logo značky	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ukazovatele<sup>1</sup></li> <li>■ Nezobrazíť</li> </ul>
Prevádzka po zapnutí	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hlavné menu<sup>1</sup></li> <li>■ Druhy ohrevu</li> <li>■ Mikrovlnný ohrev</li> <li>■ Pokrmy</li> <li>■ Oblúbené</li> </ul>
Uplynutý čas prípravy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ukazovatele<sup>1</sup></li> <li>■ Nezobrazíť</li> </ul>
Plech na pečenie na mikrovlnný ohrev	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zap.<sup>1</sup></li> <li>■ Vyp.</li> </ul>
Pokrmy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Všetky<sup>1</sup></li> <li>■ Nie bravčové mäso</li> <li>■ Iba kóšer</li> </ul>
Regionálne jedlá	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Všetky<sup>1</sup></li> <li>■ Európske jedlá</li> <li>■ Jedlá na britský spôsob</li> </ul>
Detská poistka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Len blokovanie tlačidiel<sup>1</sup></li> <li>■ Deaktivované</li> </ul>
<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)	
Výrobné nastavenia	Výber
Výrobné nastavenia	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Obnoviť</li> </ul>
Informácia o spotrebiči	Informácia o spotrebiči o spotrebiči

## 14.2 Zmena základných nastavení

1. Stlačte "Základné nastavenia".
2. Stlačte požadovanú oblasť základného nastavenia.
3. Stlačte požadované základné nastavenie.
4. Stlačte požadovanú voľbu základného nastavenia.
- ✓ Pri väčšine základných nastavení sa zmena prevezme priamo.
5. Keď chcete zmeniť ďalšie základné nastavenia, vráťte sa späť pomocou ← a vyberte iné základné nastavenie.
6. Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou ← prejdite naspäť do hlavného menu alebo stlačením ⌂ vypnite spotrebič.
- ✓ Zmeny sú uložené.

**Poznámka:** Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené v základných nastaveniach.

## 15 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav. Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajinе. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlávacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

### Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

### Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.  
→ "Bezpečnosť", Strana 2
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

### 15.1 Vytvorenie Home Connect

#### Požiadavky

- Spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verzou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

1. Stiahnite si aplikáciu Home Connect.



2. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

### 15.2 Nastavenia Home Connect

V základných nastaveniach spotrebiča môžete pre Home Connect upraviť nastavenia a nastavenia siete. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

Základné nastavenie	Možné nastavenia	Vysvetlenie
Asistent Home Connect	Spustenie funkcie Asistent Odpojiť	Prostredníctvom funkcie Asistent Home Connect môžete pripojiť váš spotrebič k aplikácii Home Connect. <b>Poznámka:</b> Ak používate funkciu Asistent Home Connect prvýkrát, k dispozícii je iba nastavenie "Spustenie funkcie Asistent".
Wi-Fi	Zap. Vyp.	Pomocou Wi-Fi môžete vypnúť spojenie spotrebiča so sieťou. Ked' ste už boli úspešne pripojený, môžete Wi-Fi deaktivovať a svoje podrobnejšie údaje nestratíte. Ked' Wi-Fi znova aktivujete, spotrebič sa automaticky pripojí. <b>Poznámka:</b> V pohotovostnom režime je energetická spotreba spotrebiča pripojeného do siete maximálne 2 W.
Stav diaľkového ovládania	Monitoring Manuálny štart na diaľku Permanentný štart na diaľku	Monitoring umožňuje zobraziť v aplikácii iba prevádzkový stav spotrebiča. Pri manuálnom štarte na diaľku musíte štart na diaľku najprv vždy aktivovať a až potom budete môcť spotrebič spustiť pomocou aplikácie. Ked' v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, štart na diaľku sa deaktivuje. Pri trvalom štarte na diaľku môžete spotrebič kedykoľvek spustiť a obsluhovať na diaľku. Ak často obsluhujete spotrebič na diaľku, má zmysel nastaviť štart na diaľku na trvalý.

## 15.3 Obsluha spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect

Pomocou aplikácie Home Connect môžete spotrebič nastaviť a spustiť na diaľku.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

### Požiadavky

- Spotrebič je zapnutý.
- Spotrebič je spojený s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect.
- Aby bolo možné spotrebič nastaviť pomocou aplikácie, je potrebné zvoliť manuálny alebo trvalý štart na diaľku v základnom nastavení Stav diaľkového ovládania.

1. Ak chcete aktivovať štart na diaľku, stlačte □.
2. V aplikácii Home Connect vykonajte nastavenie a odošlite ho do spotrebiča.

### Poznámky

- Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, manuálny štart na diaľku sa deaktivuje.
- Ak na spotrebiči spustite prevádzku rúry na pečenie, štart na diaľku sa automaticky aktivuje. Môžete zmeniť nastavenia cez aplikáciu Home Connect alebo môžete spustiť nový program.

## 15.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostred-

níctvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

### Poznámky

- Počas sťahovania môžete spotrebič nadalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporúča vykonať inštaláciu čo najskôr.
- Inštalácia trvá niekoľko minút. Počas inštalácie sa spotrebič nedá používať.

## 15.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojiť s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

**Tip:** Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcií servisu a podpory lokálnej stránky: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 15.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

**Poznámka:** Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

## 16 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### 16.1 Čistiace prostriedky

Nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky, aby ste ne-poškodili rôzne povrchy spotrebiča.

#### **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

#### **Pozor!**

Nevhodné čistiace prostriedky poškodzujú povrhy spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

#### **Vhodné čistiace prostriedky**

Na rôzne povrhy spotrebiča používajte iba vhodné čistiace prostriedky.

#### **Predná strana spotrebiča**

Povrch	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Nehrdzavejúca oceľ	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele na teplé povrhy</li> </ul>	Z povrchov z nehrdzavejúcej ocele ihned odstráňte vodný kameň, mastné škvry, škrab a bielkoviny, aby ste zabránili korózii. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve.
Plast alebo lakovane plochy napr. ovládací panel	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo ani škrabku na sklo. Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte.

#### **Dvierka spotrebiča**

Oblasť	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Sklá dverok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Čistič na rúry</li> </ul>	Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku. <b>Tip:</b> Na dôkladné čistenie demontujte sklá dverok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 24
Vnútorný rám dverok z nehrdzavejúcej ocele	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu ocel'</li> </ul>	Sfarbenie je možné odstrániť čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu ocel'. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele.
Rukoväť dverok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte.
Tesnenie dverok	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	Nevyberajte a nedrhnite.

## Vnútorný priestor

Oblast'	Vhodné čistiace prostriedky	Pokyny
Smaltované povrchy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Octová voda</li> <li>■ Čistič na rúry</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p>Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené.</p> <p><b>Poznámky</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli, čím vznikajú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča.</li> <li>■ Okraje tenkých plechov na pečenie nemôžu byť celkom potiahnuté smaltem a môžu byť drsné. Antikorózna ochrana nie je narušená.</li> <li>■ Zvyšky jedla zanechávajú na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť kyselinou citrónovou.</li> </ul>
Rámy	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p><b>Poznámka:</b> Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 25</p>
Príslušenstvo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Horúci umývací roztok</li> <li>■ Čistič na rúry</li> </ul>	<p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p>Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.</p>

## 16.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistite iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

**Požiadavka:** Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 22

1. Spotrebič vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
  - Na niektoré povrchy môžete použiť alternatívne čistiace prostriedky.  
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 22
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

## 17 Podpora pri čistení "humidClean"

Podpora pri čistení "humidClean"  je rýchlosťou alternatívou na priebežné čistenie vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

### 17.1 Nastavenie podpory pri čistení

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

**Poznámka:** Osvetlenie rúry počas podpory pri čistení nesveti.

**Požiadavka:** Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.

#### 2. POZOR!

Destilovaná voda vo vnútornom priestore spôsobuje koróziu.

- ▶ Nepoužívajte destilovanú vodu.

Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru.

3. Stlačte "Čistenie".
4. Stlačte "humidClean".  
Čas trvania nie je možné zmeniť.
5. Stlačte ▷/□.
6. Potvrďte upozornenie.
7. Podpora pri čistení sa spustí a čas trvania začne plynúť.
8. Po ukončení podpory pri čistení zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
9. Vypnite spotrebič stlačením ☺.

→ "Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení", Strana 24.

## 17.2 Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení

### POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.
- 1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
- 2. Zvyškovú vodu utrite z vnútorného priestoru savou utierkou.

- 3. Hladké smaltované povrhy vo vnútornom priestore vyčistite handričkou alebo mäkkou kefkou. Čažko odstrániťné zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.
- 4. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe a utrite čistou vodou.
- 5. Vnútorný priestor utrite mäkkou utierkou do sucha.
- 6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené cca 1 hodinu alebo použite funkciu "Sušenie".  
→ "Nastavenie sušenia", Strana 24

## 18 Funkcia sušenia

Aby ste zabránili zvyškovej vlhkosti, po samostatnej mikrovlnnej prevádzke vysušte vnútorný priestor.

### POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

### 18.1 Sušenie varného priestoru

Vnútorný priestor môžete vysušiť ručne alebo môžete použiť funkciu "Funkcia sušenia".

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.
  - Ak chcete vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 hodinu.

- Ak chcete použiť funkciu "Funkcia sušenia", nastavte "Funkcia sušenia".  
→ "Nastavenie sušenia", Strana 24

### Nastavenie sušenia

**Požiadavka:** → "Sušenie varného priestoru", Strana 24

1. Stlačte "Čistenie".
2. Stlačte "Funkcia sušenia".  
Čas trvania nie je možné zmeniť.
3. Stlačte ▷/□.
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na sušenie.
4. Potvrdte upozornenie.
- ✓ Sušenie sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení sušenia zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Vypnite spotrebič stlačením ⓧ.
6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dvierka spotrebiča otvorené 1 až 2 minúty.

## 19 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.


### 19.1 Vyvesenie vonkajšieho skla dverok

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Závesy dverok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.


- Nesiahajte do priestoru závesov.
- Súčasti dverok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.
- 1. Otvorte dvierka spotrebiča.
- 2. Do dverok spotrebiča privrite niekoľkokrát zloženú kuchynskú utierku **a**.

3. Uvoľnite **b** ľavú a pravú skrutku **1** na dverkach spotrebiča a odstráňte ich.

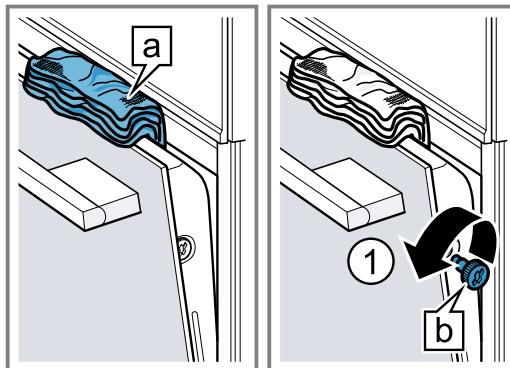

4. Zatvorte dvierka spotrebiča.

5. Predné sklo **a** vytiahnite oboma rukami smerom nahor ① pomocou rukoväti.

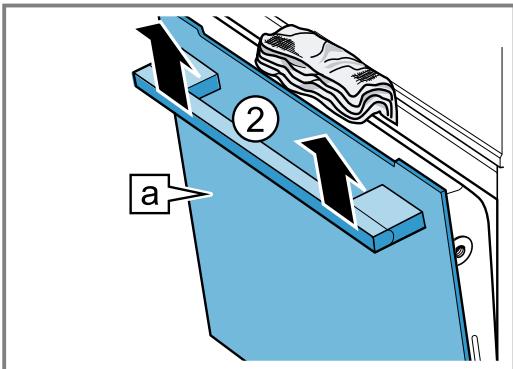


6. Predné sklo položte na rovný povrch rukoväťou nadol.

**7. VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Po odskrutkovaní skrutiek už nie je zaručená bezpečnosť spotrebiča. Môže unikať energia mikrovlnného ohrevu.

- Skrutky nikdy neuvoľňujte.

Nikdy neodskrutkujte skrutky na ráme.

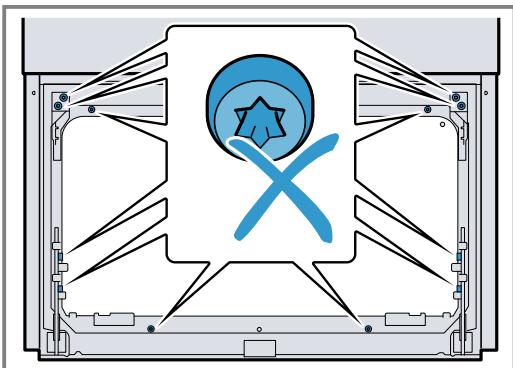

8. Vyčistite dvierka spotrebiča.

→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 22

9. Sklá dvierok osušte a opäť namontujte.

→ "Zavesenie vonkajšieho skla dvierok", Strana 25


**10. VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Po odstránení a opäťovnom vložení stredného skla už nie je zaručená bezpečnosť spotrebiča.

- Nikdy neohýbajte ohýbacie úchytky.
- Nikdy nevyberajte stredné sklo.


## 19.2 Zavesenie vonkajšieho skla dvierok

1. Predné sklo zaveste **a** do ľavého a pravého držiaka ①.

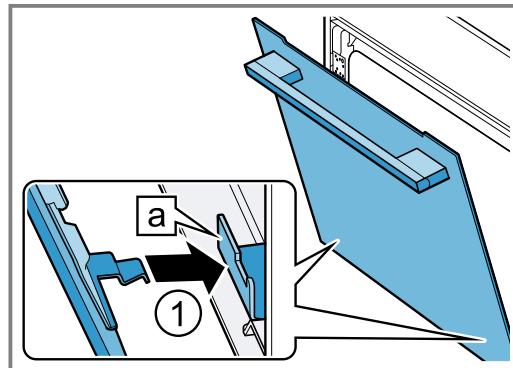

2. Predné sklo hore pritlačte.

3. Predné sklo dole pritlačte **a**, kým počuteľne zapadne.

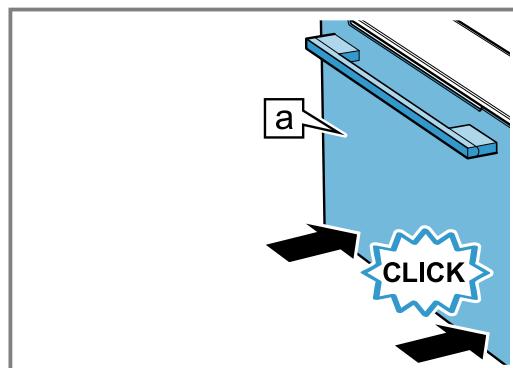

4. Zaskrutkujte dve skrutky vľavo a vpravo na dvierkach spotrebiča.

5. Dvierka spotrebiča pootvorte a vyberte kuchynskú utierku.

6. Zatvorte dvierka spotrebiča.

**Poznámka:** Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

# 20 Rámy

Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vyvesiť.

## 20.1 Vyvesenie rámov


**VAROVANIE – Riziko popálenia!**

Rámy sa veľmi zohrejú.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

1. Rám spredu nadvihnite ① a vyveste ②.

2. Celý rám otočte smerom von ③ a vzadu vyveste ④.

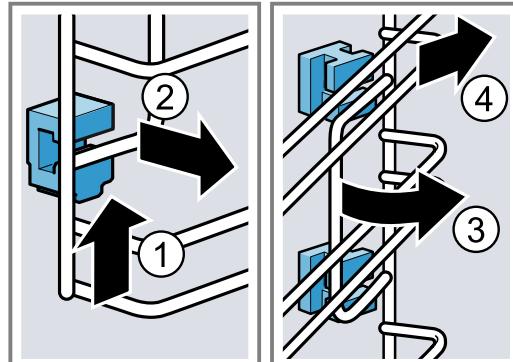


3. Rám vyčistite.

## 20.2 Vloženie držiakov

Ked' rámy vyvesíte, držiaky môžu vypadnúť.


### Poznámka:

Držiaky vpred a vzadu sú rôzne.

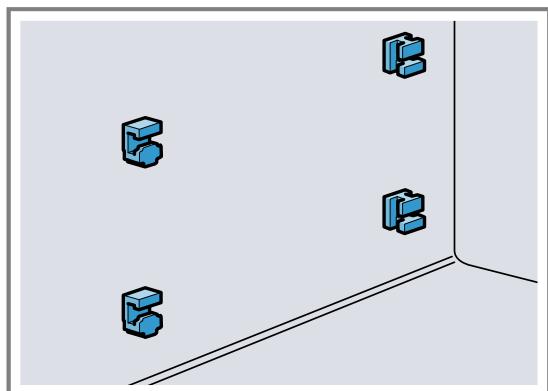


1. Predné držiaky prevlečte do okrúhleho otvoru hákom hore a umiestnite ich mierne šikmo ①.

2. Predné držiaky dolu zaveste a umiestnite ich rovno ②.

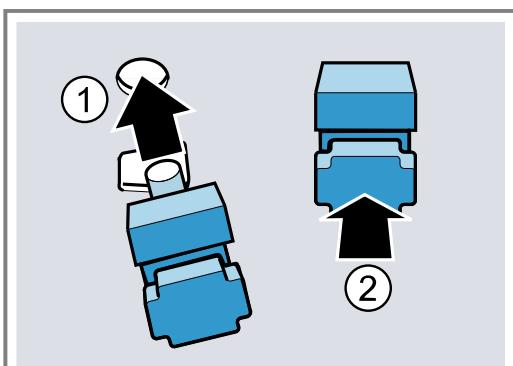

3. Zadné držiaky zaveste hákom do horného otvoru ① a zatlačte do spodného otvoru ②.

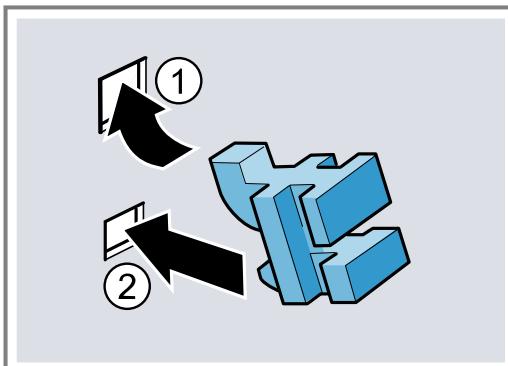


## 20.3 Zavesenie rámov

1. Rám vzadu hore a dole nasadte šikmo a prevlečte do držiakov ①.

2. Rám potiahnite dopredu ②.

3. Rám vpredu zaveste ③ a zatlačte nadol ④.

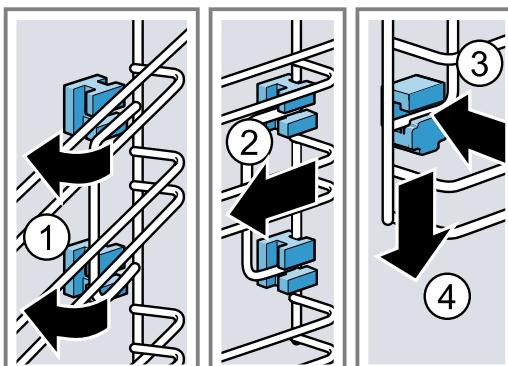

# 21 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Ked' má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.  
→ "Zákaznícky servis", Strana 28

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## 21.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nefunguje.	Zareagovala poistka v poistkovej skrinke. <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrinji.</li></ul>
Elektrické napájanie bolo prerušené.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú.</li></ul>

<b>Porucha</b>	<b>Príčina a riešenie problémov</b>
Spotrebič nefunguje.	<p>Chyba elektroniky</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič minimálne na 30 sekúnd odpojte od elektrickej siete tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke.</li> <li>2. Základné nastavenia resetujte na výrobné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 18</li> </ol>
Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“.	<p>Elektrické napájanie bolo prerusené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.</li> </ul>
Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 13</li> </ul> <p>Porucha funkcie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 28</li> </ul>
Spotrebič nehreje.	<p>Demo režim je zapnutý.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skriní a opäťovne ju zapniete.</li> <li>2. V priebehu cca 5 minút vypnite demo režim v základných nastaveniach. → "Zmena základných nastavení", Strana 19</li> </ol> <p>Elektrické napájanie bolo prerusené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča.</li> <li>✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie.</li> </ul>
Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý.	<p>Základné nastavenie bolo zmenené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zmeňte základné nastavenie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 18</li> </ul>
Home Connect nefunguje správne.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Chodte na <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>
Pri samotnom mikrovlnnom ohrevu sa vnútorný priestor veľmi zohrieva.	<p>Funkcia sušenia je zapnutá.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► - Dodržiavajte informácie týkajúce sa prevádzky s mikrovlnným ohrevom. → "Mikrovlnný ohrev", Strana 15</li> </ul>
Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje.	<p>Základné nastavenie bolo zmenené.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zmeňte základné nastavenie osvetlenia. → "Základné nastavenia", Strana 18</li> </ul> <p>LED žiarovka je chybná.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 28</li> </ul>
Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý.	<p>Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aby ste pokračovali v prevádzke, spotrebič stlačením ☼ vypnite a znova zapnite. Opäťovne nastavte a spusťte prevádzku.</li> <li>2. Keď spotrebič nepotrebuje, vypnite ho pomocou ☼.</li> </ol> <p><b>Tip:</b> Aby sa spotrebič nevypol neželane, nastavte čas trvania. → "Časové funkcie", Strana 14</p>
Na displeji sa zobrazí kód poruchy pozostávajúci z písmen a čísl, napr. E0111.	<p>Elektronika zistila chybu.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spotrebič vypnite a znova zapnite.</li> <li>✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne.</li> <li>2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uveďte presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 28</li> </ol>
Výsledok pečenia nie je uspokojivý.	<p>Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva a potravín.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty.</li> </ul> <p><b>Tip:</b> Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke <a href="http://siemens-home.bsh-group.com">siemens-home.bsh-group.com</a> .</p>

## 22 Likvidácia

### 22.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.  
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

## 23 Zákaznícky servis

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.


Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

### 23.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča. Výrobný štítok s číslami nájdete, ked' otvoríte dvierka spotrebiča.

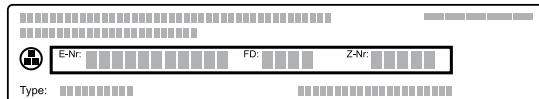

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje ponázcať.

Informácie o spotrebiči môžete zobraziť aj v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 18

## 24 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.<sup>1</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.)

Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## 25 Vyhľásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



<b>D</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

## 26 Takto sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

**Tip:** Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com).

### 26.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Keď chcete napríek tomu predhrievať, príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

### 26.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Keď pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ho do úrovne 1.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.
- Odporúčané nastavenia na pečenie v kombinácii s mikrovlnným ohrevom sa týkajú kovových foriem.

Pásмо 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW

### POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

### Výšky zasunutia

Na pečenie na jednej úrovni použite výšku zasunutia 1.

### 26.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Mäso, grilované mäso alebo celú rybu otočte asi po ½ až ⅔ uvedeného času.

### Pečenie na rošte

Na rošte sa mäso upečie obzvlášť chrumkavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hyдинu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kusky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Položte potraviny priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

- Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až  $\frac{1}{2}$  l vody.  
Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

### Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

#### Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

### Pečenie v nezakrytom riade

- Použite vysokú formu na pečenie.
- Keď nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

### Pečenie v zakrytom riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.
- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Máso môže zväčšiť svoj objem.

### VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

### Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

#### POZOR!

Potraviny s obsahom kyselín môžu poškodiť rošt.

- Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kúsky naložené v kyslej marináde, neukladajte priamo na rošt.

#### Upozornenia pre osoby alergické na nikel

V zriedkavých prípadoch sa do jedla môžu dostať malé stopy niklu.

Grilovanie s cirkuláciou vzduchu sa veľmi dobre hodí na prípravu celej hydiny a rýb, ako aj mäsa, napr. zapečeného bravčového stehna.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkovú tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

### Poznámky

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

### 26.4 Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

Ak jedlo pripravujete pomocou mikrovlnného ohrevu, môžete výrazne skrátiť čas prípravy.

#### Všeobecné informácie

- Čas prípravy pri použití mikrovlnného ohrevu závisí od celkovej hmotnosti.  
Ak chcete pripravovať iné množstvo, ako je uvedené, pomôže vám základné pravidlo: **Dvojité množstvo vyžaduje takmer dvojnásobný čas prípravy.**
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriať na veľmi vysokú teplotu.
- V hlavnej časti návodu na používanie nájdete informácie o tom, ako nastaviť mikrovlnný ohrev a pridaný mikrovlnný ohrev.
  - "Mikrovlnný ohrev", Strana 15
  - "Pridaný mikrovlnný ohrev", Strana 16

#### Tip

Ďalšie druhy prípravy s mikrovlnným ohrevom nájdete tu:

- → "Rozmrazovanie", Strana 34
- → "Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom", Strana 34

### Varenie alebo dusenie s mikrovlnným ohrevom

- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev. Na zakrytie môžete použiť aj tanier alebo špeciálnu fóliu na mikrovlnný ohrev.
- Pre obilné výrobky, napr. ryža, použite vysoký riad s pokrývkou. Obilie pri varení veľmi pení. Pridajte tekutinu podľa údajov v odporúčaných nastaveniach.
- Potraviny je potrebné umyť, ale nie osušiť. Pridajte do jedla 1 – 3 polievkové lyžice vody alebo citrónovej šťavy.
- Jedlá rozložte do nádoby na plocho. Ploché jedlá sa pripravia rýchlejšie ako vysoké.
- Soľ a koreniny používajte s mierou. Po príprave s mikrovlnným ohrevom sa do veľkej miery zachová vlastná chuť potravín.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po príprave nechajte jedlo 2 – 3 minúty odpočívať.

### 26.5 Pokyny na prípravu hotových jedál

- Výsledok pečenia vo veľkej miere závisí od potraviny. Zhnednutie a nerovnomernosť môžu byť prítomné už pri pôvodnej surovine.
- Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.
- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrievate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.
- Kusové jedlá, ako žemle a výrobky zo zemiakov, rovnomerne a rovno rozdeľte na príslušenstvo. Medzi jednotlivými kusmi nechajte trochu miesta.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.
- Ak je na obale uvedená iná hodnota ako je možné zvoliť na spotrebici, nastavte na spotrebici najbližší nižší výkon vo wattoch. Aby ste dosiahli rovnaký výsledok, predlžte čas trvania.

## 26.6 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

### Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10hia	Teplota v °C / stupeň grilova-	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	170 – 180	-	80 – 90
Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta	Tortová forma Ø 26 cm	1	<input type="checkbox"/>	<b>1.</b> 170 – 180 <b>2.</b> 100	<b>1.</b> 180 <b>2.</b> –	<b>1.</b> 30 – 40 <b>2.</b> 20
Piškotová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 – 170 <sup>1</sup>	-	30 – 50
Piškotová torta, 6 vajec	Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 – 160	-	50 – 60
Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	1	<input type="checkbox"/>	160 – 180	-	60 – 80
Kysnutý koláč so šťavnatým obložením	Univerzálny pekáč	1	<input type="checkbox"/>	180 – 190	-	30 – 45
Piškotová roláda	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	180 – 190 <sup>1</sup>	-	10 – 20
Muffiny	Plech na mafiny	1	<input type="checkbox"/>	170 – 190	-	15 – 30
Drobné kysnuté pečivo	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	160 – 170	-	30 – 40
Suché pečivo	Plech na pečenie	2	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 160	-	15 – 30
Chlieb, 750 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.</b> 210 – 220 <b>2.</b> 180 – 190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10 – 15 <b>2.</b> 25 – 35
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>1.</b> 210 – 220 <b>2.</b> 180 – 190 <sup>1</sup>	-	<b>1.</b> 10 – 15 <b>2.</b> 40 – 50
Chlieb, 1 500 g	Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma	1	<input type="checkbox"/>	200 – 210	-	35 – 45
Chlebová placka	Univerzálny pekáč	1	<input type="checkbox"/>	220 – 230	-	25 – 35
Žemle, čerstvé	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	180 – 190	-	25 – 35
Pizza, čerstvá	Plech na pečenie	1	<input type="checkbox"/>	200 – 220	-	25 – 35
Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme	Plech na pizzu	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210 – 230	-	20 – 30
Koláč quiche	Tmavá forma na koláč quiche	1	<input type="checkbox"/>	200 – 210	-	35 – 45
Alsaský koláč	Univerzálny pekáč	1	<input type="checkbox"/>	220 – 230 <sup>1</sup>	-	15 – 25
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	1	<input type="checkbox"/>	200 – 220	-	35 – 55
Nákyp, pikantný, varené prísady	Forma na nákyp	1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 – 160	360	20 – 30
Lasagne, zmrazené, 350 – 450 g, výška 3 cm	Nezakrytá nádoba	1	<input type="checkbox"/>	200 – 210	180	20 – 25
Lasagne, zmrazené, 600 – 1 000 g, výška 4 – 5 cm	Nezakrytá nádoba	1	<input type="checkbox"/>	200 – 210	180	35 – 45

<sup>1</sup> Predhrejte spotrebič.

<sup>2</sup> Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10hia	Teplota v °C / stupeň grilova-	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	1		170 – 180	-	50 – 65
Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm	Forma na nákyp	1		150 – 170	360	25 – 30
Kurča, 1,3 kg, neplnené	Nezakrytá nádoba	1		200 – 220	-	60 – 70
Kurča, rozpolené	Nezakrytá nádoba	1		180 – 200	360	25 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Rošt	2		220 – 230	-	30 – 35
Malé porcie kurčaťa, po 250 g	Nezakrytá nádoba	1		190 – 210	360	20 – 30
Hus, neplnená, 3 kg	Nezakrytá nádoba	1		160 – 170	-	120 – 150
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	1		180 – 200	-	120 – 130
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	1		180 – 200	180	55 – 65
Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	1		180 – 190	-	120 – 140
Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg	Nezakrytá nádoba	1		210 – 220	-	40 – 50
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	1		200 – 220	-	130 – 140
Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	Zakrytá nádoba	1		200 – 220	-	140 – 160
Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	1		220 – 230	-	60 – 70
Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg	Nezakrytá nádoba	1		170 – 190	-	50 – 70
Sekaná, 1 kg + 50 ml vody	Nezakrytá nádoba	1		170 – 190	360	30 – 40
Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh	Nezakrytá nádoba	1		170 – 190	-	20 – 30
Čerstvá zelenina, 250 g	Zakrytá nádoba	1		-	600	8 – 12 <sup>2</sup>
Miešaná zelenina, 250 g + 25 ml vody	Zakrytá nádoba	1		-	600	10 – 14 <sup>2</sup>
Pečené zemiaky, polovicie, 1 kg	Univerzálny pekáč	2		200 – 220	360	15 – 20
Varené zemiaky, rozštvrtene, 500 g	Zakrytá nádoba	1		-	600	12 – 15 <sup>2</sup>
Dlhozrnná ryža, 250 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	1		-	1. 600 2. 180	1. 7 – 9 2. 13 – 16

<sup>1</sup> Predhrajte spotrebici.<sup>2</sup> Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10ia	Teplota v °C / stupeň grilova- → Strana 10ia	Výkon mikro- vlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Proso, celé, 250 g + 600 ml vody	Zakrytá nádoba	1	☒	-	1. 600 2. 180	1. 8 – 10 2. 10 – 15
Polenta alebo kukuričná krupica, 125 g + 500 ml vody	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	6 – 8 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Predhrejte spotrebič.<sup>2</sup> Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.

## Dezert

### Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C.  
Trvanlivé mlieko stačí zohriť na 40 °C.
3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

### Príprava pudingu z puddingového prášku

1. Použite vysokú nádobu vhodnú do mikrovlnnej rúry.
2. V nádobe zmiešajte puddingový prášok s celým množstvom mlieka a cukru.
3. Vložte nádobu na rošt do vnútorného priestoru.
4. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
5. Keď začne mlieko stúpať, silno premiešajte.
6. Postup opakujte, kým nedosiahnete požadovanú konzistenciu.

### Odporúčané nastavenia pre dezerty a kompot

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikro- vlnného ohrevu vo wattoch	Čas príp- ravy v min.
Puding z puddingového prášku	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	5 – 8 <sup>1</sup>
Jogurt	Porciové formy	Dno vnútorné- ho pries- toru	☒	40 – 45	-	8 – 9 h
Pukance na prípravu v mikrovlnnej rúre, 1 vrecko – 100 g <sup>2</sup>	Nezakrytá nádoba	1	☒	-	600	4 – 6

<sup>1</sup> Jedlo priebežne 1 až 2-krát premiešajte.<sup>2</sup> Zatvorené vrecko položte na riad.

### Príprava pukancov s mikrovlnným ohrevom

#### ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Obal môže prasknúť, ak sú potraviny vzduchotesne uzavreté.

- Vždy dodržiavajte údaje na obale.
- Pri vyberaní jedál z vnútorného priestoru vždy použite chňapku.
- 1. Použite plochú nákypovú formu vhodnú na mikrovlnný ohrev.  
Nepoužívajte porcelánové alebo výrazne zakrivené taniere.
- 2. Vrecko s pukancami položte na riad podľa pokynov na obale.
- 3. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
- 4. V závislosti od produktu a množstva bude možno potrebné upraviť čas.
- 5. Aby sa pukance nepripálili, vrecko s pukancami po 1½ minúte vyberte a zatraste ním.
- 6. Vrecko s pukancami vložte naspať do rúry a nechajte ďalej pukáť.
- 7. Ak počujete pukanie už iba každé 2 – 3 sekundy, vypnite spotrebič a vyberte vrecko s pukancami z rúry.
- 8. Po príprave poumyvajte vnútorný priestor.

## 26.7 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev.

### Rozmrazovanie

Rozmrazujte mrazené potraviny vo vašom spotrebiči.

#### Pokyny na prípravu pri rozmrazovaní

- S druhom ohrevu "Mikrovlnný ohrev" môžete rozmrazovať mrazené ovocie, zeleninu, hydinu, mäso, ryby alebo pečivo.
- Pred rozmrazovaním vyberte mrazené potraviny z obalu.

#### Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattach	Čas prípravy v min.
Chlieb, 500 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15
Žemle	Rošt	1	◎	140 – 160	90	2 – 4
Koláč, šľavnatý, 500 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10 – 15
Koláč, suchý, 750 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	90	10 – 15
Kurča, v celku, 1,3 kg	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10 – 20 <sup>1</sup>
Mäso, v celku, napr. pečené mäso, surové mäso, 1 kg	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20 – 30 <sup>1</sup>
Mleté mäso, miešané, 500 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15 <sup>1</sup>
Ryby, vcelku, 300 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10 – 15 <sup>1</sup>
Bobuľové ovocie, 300 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	180	5 – 10
Zmäkčenie masla, 125 g	Nezakrytá nádoba	1	∞	-	90	7 – 9

<sup>1</sup> Jedlo po uplynutí 1/2 celkového času obráťte.

### Zohrievanie s mikrovlnným ohrevom

S mikrovlnným ohrevom môžete rozmrazovať jedlá alebo použiť rozmrazovanie a zohrievanie v jednom kroku.

#### Pokyny na prípravu pri zohrievaní s mikrovlnným ohrevom


- Používajte zakrytý riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Jedlo 2 – 3-krát priebežne premiešajte alebo otočte.
- Po zohrievaní nechajte jedlo 1-2 minúty odpočívať.
- Jedlá odovzdávajú teplo riadu. Riad sa môže zohriat na veľmi vysokú teplotu.

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný na mikrovlnný ohrev.
- Odporúčané nastavenia platia pre jedlá s teplotou ako v mrazničke (-18 °C).
- Najlepšie je rozmrazovať vo viacerých krokoch. Kroky sú uvedené v odporúčaných nastaveniach pod sebou.
- Jedlo 1 – 2-krát priebežne premiešajte alebo otočte. Veľké kusy otočte viackrát. Jedlo priebežne rozdeľujte. Z vnútorného priestoru vyberte už rozmrazené kusky jedla.
- Rozmrazené jedlo nechajte odpočívať v spotrebiči ešte 10 až 30 minút po jeho vypnutí, aby sa vyrovnila teplota.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri ohrevaní tekutín môže dôjsť k ich prehriatiu. To znamená, že teplota varu sa dosiahne bez toho, aby sa tvorili typické parné bublinky. Postupujte opatrne už aj pri miernom chvení nádoby. Horúca tekutina môže náhle vykypieť a vystreknuť.

- Pri ohrevaní vždy vložte do nádoby lyžicu. Zabránite tak prehriatu tekutiny.

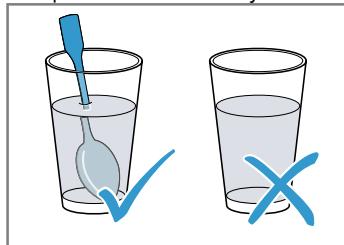

## **POZOR!**

Ak sa kov dotkne steny vnútorného priestoru, vzniknú iskry, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo zničiť vnútorné sklo dvierok.

- Kov, napr. lyžička v pohári, musí byť vzdialý od stien vnútorného priestoru a vnútornej strany dvierok aspoň 2 cm.

## **Odporučané nastavenia na zohrevanie a regeneračné zohrevanie**

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zohrevanie nápojov, 200 ml	Nezakrytá nádoba	1	☒	-	max.	1 – 3 <sup>1</sup>
Zohrevanie detskej stravy, napr. fľašky s mliekom, 150 ml	Nezakrytá nádoba	1	☒	-	360	1 – 3 <sup>1</sup>
Zelenina, chladená, 250 g	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	3 – 8
Zelenina, mrazená, voľná 250 g	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	8 – 12
Jedlo na tanieri, chladené, 1 porcia	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	4 – 8
Polievka, eintopf, chladená, 400 ml	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	5 – 7
Prílohy, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža, chladené	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	5 – 10
Jedlo na tanieri, mrazené, 1 porcia	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	11 – 15
Polievka, eintopf, mrazená, 200 ml	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	4 – 6 <sup>1</sup>
Prílohy, 500 g, napr. rezance, knedličky, zemiaky, ryža, mrazené	Zakrytá nádoba	1	☒	-	600	7 – 10 <sup>1</sup>
Nákypy, 400 g, napr. lasagne, gratinované zemiaky, mrazené	Nezakrytá nádoba	1	☒	180 – 200	180	20 – 25

<sup>1</sup> Jedlo dobre premiešajte.

## **26.8 Testované jedlá**

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1 alebo IEC 60350-1 a podľa normy EN 60705, IEC 60705.

### **Pečenie**

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.

## sk Takto sa to podarí

- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporúčaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplotu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Piškótový koláč
  - Ako alternatívnu k rostu môžete použiť aj plech Air Fry z našej ponuky.

### Odporúčané nastavenia na pečenie

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Striekané pečivo	Plech na pečenie	1	□	150 – 160 <sup>1</sup>	-	20 – 30
Striekané pečivo	Plech na pečenie	1	◎	140 – 150 <sup>1</sup>	-	25 – 35
Cukrovinky	Plech na pečenie	1	□	160 <sup>1</sup>	-	25 – 35
Cukrovinky	Plech na pečenie	1	◎	150 <sup>1</sup>	-	25 – 35
Piškótový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	1	□	160 – 170 <sup>2</sup>	-	25 – 35
Piškótový koláč	Tortová forma Ø 26 cm	1	◎	160 – 170 <sup>2</sup>	-	25 – 35

<sup>1</sup> Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

<sup>2</sup> Predhrejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

### Grilovanie

#### Odporúčané nastavenia na grilovanie

Pokrm	Príslušenstvo/riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C / stupeň grilova-nia	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas trvania v min.
Opečené toasty	Rošt	3	□	max. <sup>1</sup>	-	3 – 5

<sup>1</sup> Spotrebič nepredhrievajte.

### Príprava pomocou mikrovlnného ohrevu

#### Odporúčané nastavenia na rozmrazovanie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Mäso	Nezakrytá nádoba	1	◎	-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10 – 15

#### Odporúčané nastavenia na varenie pomocou mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Vaječné mlieko	Nezakrytá nádoba	1	◎	-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20 – 25
Piškota	Nezakrytá nádoba	1	◎	-	600	7 – 9
Sekaná	Nezakrytá nádoba	1	◎	-	600	22 – 27

## Odporučané nastavenia na varenie pomocou kombinovaného mikrovlnného ohrevu

Pokrm	Príslušenstvo / riad	Výška	Druh ohrevu → Strana 10	Teplota v °C	Výkon mikrovlnného ohrevu vo wattoch	Čas prípravy v min.
Zapekané zemiaky	Nezakrytá nádoba	1	☒	150 – 170	360	25 – 30
Koláč	Nezakrytá nádoba	1	☒	190 – 210	180	12 – 18
Kurča, rozpolené	Nezakrytá nádoba	1	☒	180 – 200	360	25 – 35

## 27 Návod na montáž




### ⚠ 27.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Skrinka kuchynskej linky nesmie mať za spotrebičom zadnú stenu. Medzi stenou a dnom skrinky, príp. zadnou stenou skrinky nachádzajúcej sa hore musí byť minimálne vzdialenosť 35 mm.
- Vetracie štrbinu a nasávacie otvory nesmú byť zakryté.
- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnému návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič nepripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.
- Spotrebič neinstalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.

- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča.

Neupevnený nábytok pripevnite na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

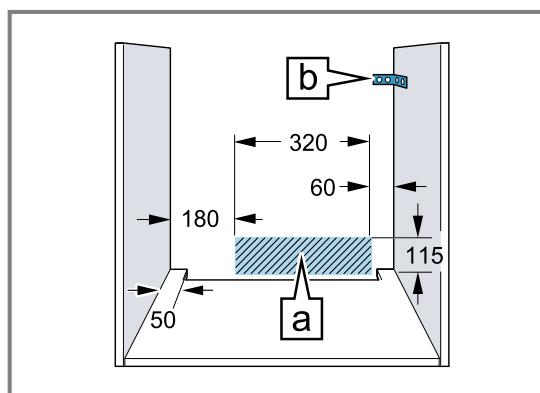

- Aby ste predišli rezným poraneniam, nosťte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez 1,5 mm<sup>2</sup> a spĺňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- ▶ Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- ▶ Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.


### POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- ▶ Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


## 27.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

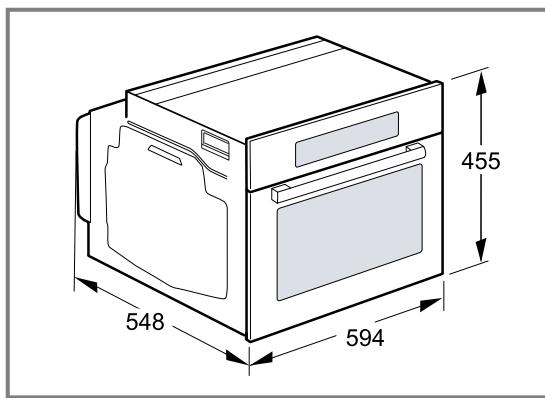

## 27.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

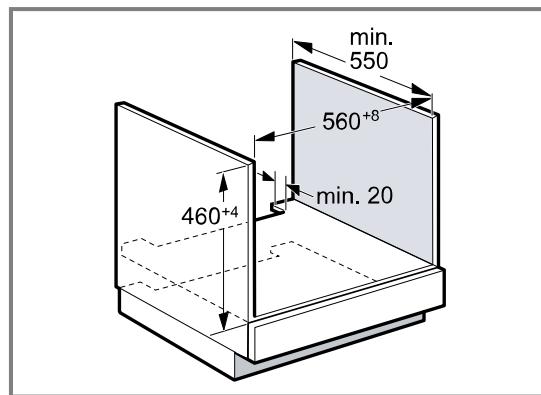

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnom a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripojená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.
- V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

## 27.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

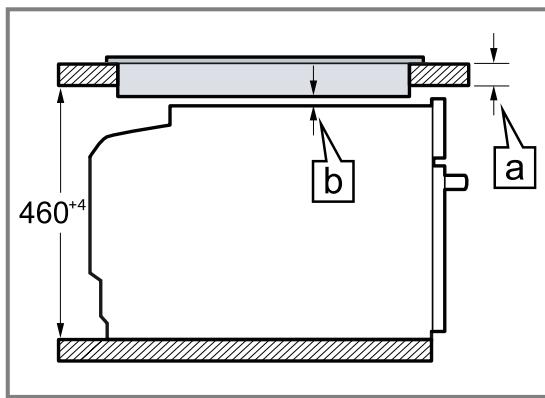


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvodenie najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.

Druh varného panela	a zabudovateľný v mm	a v rovine v mm	b v mm
Indukčný varný panel	42	43	5
Celoplošný indukčný varný panel	52	53	5
Plynový varný panel	32	43	5 <sup>1</sup>
Elektrický varný panel	32	35	2


<sup>1</sup> V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

## 27.5 Zabudovanie do vysokej skrinky

Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

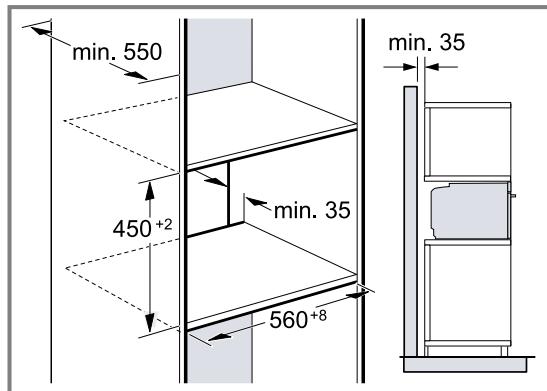


- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania spotrebiča je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej  $200 \text{ cm}^2$ . Soklovú lištu priežrite alebo upevnite vetraciu mriežku. Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

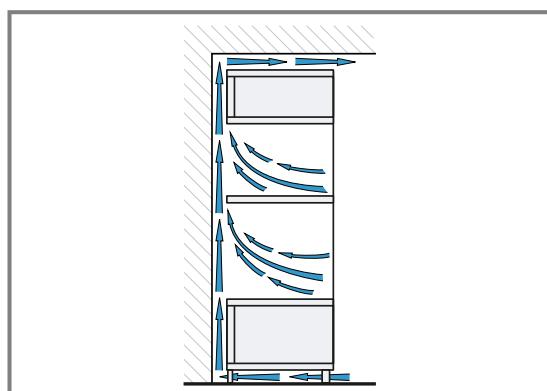

- Ked' má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

## 27.6 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

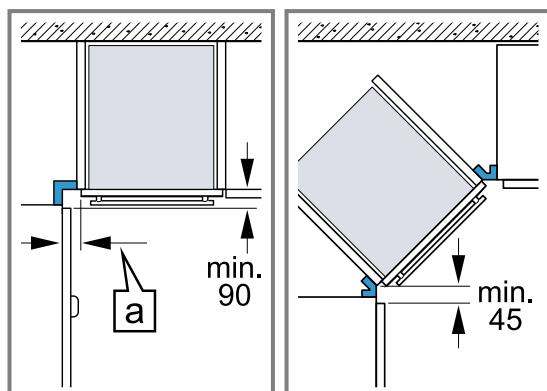

- Aby sa dvierka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer **a** závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

## 27.7 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istnie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych práciach musí byť spotrebič odpojený od napäťia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kabla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.
- Ak displej spotrebiča zostane tmavý, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

### Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

**Poznámka:** Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.

### Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


**Poznámka:** Len odborník s koncesiou smie inštalovať spotrebič. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.  
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sieťového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
  - zelená-žltá = ochranný vodič  $\oplus$
  - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
  - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

## 27.8 Montáž spotrebiča

1. Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

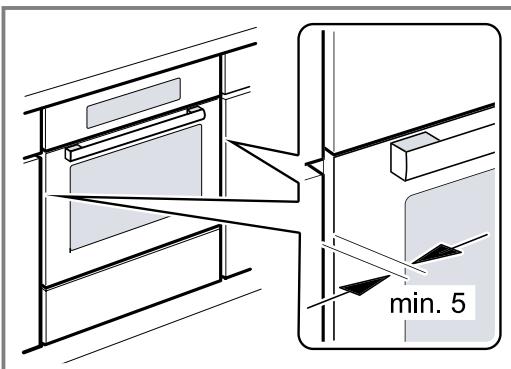


2. Spotrebič priskrutkuje.

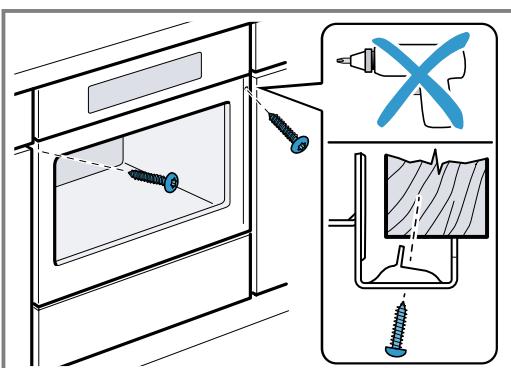


**Poznámka:** Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.  
Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

## 27.9 V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:


1. Pripevnite vhodnú vložku, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.

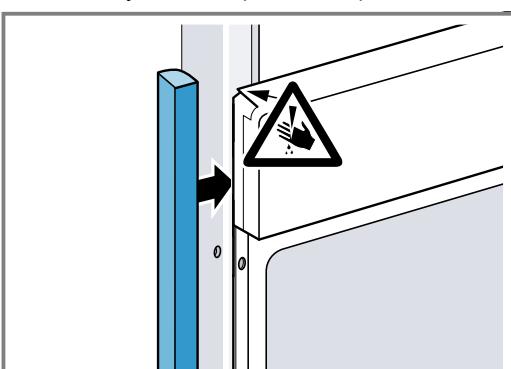

2. Predvŕťajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie.

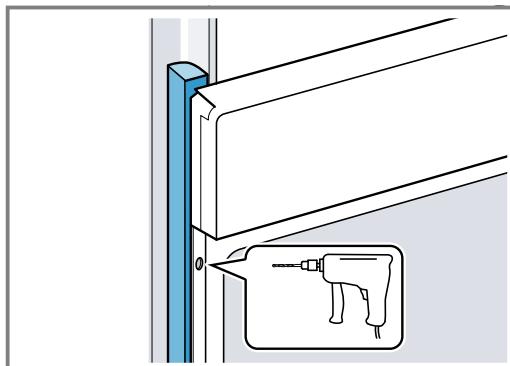

3. Spotrebič pripojte vhodnou skrutkou.

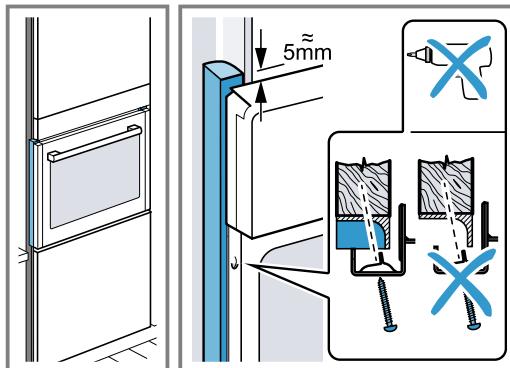

## 27.10 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napäťia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.







**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG



**9001647590 (030315)**  
sk