

# Práčka

---

Používateľská príručka

WW\*\*CGC\*\*\*\*\*


---



**SAMSUNG**

# Obsah

---

<b>Bezpečnostné informácie</b>	<b>4</b>
Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch	4
Dôležité bezpečnostné symboly	4
Dôležité bezpečnostné opatrenia	5
Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie	6
Výstrahy týkajúce sa inštalácie	8
Dôležité varovania týkajúce sa používania	8
Výstrahy týkajúce sa používania	9
Dôležité varovania týkajúce sa čistenia	12
Pokyny o značke WEEE	13
Ecodesign	13
<b>Inštalácia</b>	<b>14</b>
Čo nájdete v škatuli	14
Inštalračné požiadavky	16
Inštalračia krok za krokom	18
<b>Skôr než začnete</b>	<b>28</b>
Úvodné nastavenia	28
Postup pri praní	28
Odporučaný prací prostriedok	32
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky	33
<b>Funkcie</b>	<b>36</b>
Ovládací panel	36
Jednoduché kroky, ako začať	38
Prehľad cyklov	39
Nastavenia	42
Špeciálne funkcie	43
SmartThings	44
Oznámenie o softvéri s licenciou open source	45
<b>Údržba</b>	<b>46</b>
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 	46
Pohotovostné vypustenie vody	47
Čistenie	48
Oprava pri zamrznutí	51
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky	51

---

<b>Riešenie problémov</b>	<b>52</b>
Kontrolné body	52
Informačné kódy	56
<b>Špecifikácie</b>	<b>58</b>
Tabuľka starostlivosti o tkaniny	58
Ochrana životného prostredia	60
Záruka na náhradné diely	60
Hárok špecifikácií	61
Informácie databázy EPREL	62
Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)	62
<b>Kontaktné údaje</b>	<b>63</b>
MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?	63

# Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si čas na prečítanie tejto príručky, aby ste mohli naplno využívať všetky výhody a funkcie vašej automatickej práčky.

## Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, prečítajte dôkladne, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať množstvo prvkov a funkcií vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti zariadenia na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.

Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vo vašej zodpovednosti, aby ste pri inštalácii, údržbe a používaní vašej automatickej práčky používali zdravý rozum a boli opatrní a uvážliví.

Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke a nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com).

## Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

### VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku**.

### UPOZORNENIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku**.

### POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

### Prečítajte si pokyny

**Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zraneniu vás a iných osôb.**

**Dôsledne ich dodržiavajte.**

**Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte na budúce použitie na bezpečnom mieste.**

Pred začatím používania tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny.

Podobne ako v prípade iných zariadení využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie používať bezpečne, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.



---

## Dôležité bezpečnostné opatrenia

---

### **VAROVANIE**

**V snahe znížiť nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:**

1. Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozeráť osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.
2. **Používanie v Európe:** Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozeráť alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.
3. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.
4. Ak je poškodený prírodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
5. Staré súpravy hadíc sa nesmú používať opakovane. Musia sa použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

## Bezpečnostné informácie

---

6. V prípade zariadení, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.
7. **Používanie v Európe:** Deti mladšie ako 3 roky by mali byť mimo dosahu, pokiaľ nebudú pod nepretržitým dohľadom.
8. **UPOZORNENIE:** Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.
9. Toto zariadenie je určené len na použitie v domácnostiach a nie je určené na použitie:
  - v podnikových kuchyniach, predajniach, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  - vo farmárskych budovách;
  - zákazníkmi v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach;
  - v zariadeniach poskytujúcich noclah s raňajkami;
  - v spoločne využívaných priestoroch v bytových domoch alebo samoobslužných práčovniach.

### Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

---

#### VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké, a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel napevno zapojte do elektrickej zásuvky, ktorá spĺňa miestne elektrické špecifikácie. Pre toto zariadenie používajte len zásuvku, nepoužívajte predlžovací kábel.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.



- 
- Ubezpečte sa, či sa elektrické napätie, frekvencia a prúd zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pomocou suchej tkaniny odstraňujte z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku zasunite do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel smeroval k podlahe.

- Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.

Keď sa zariadenie, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej rúre ani k telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená. Zaisťte, aby bola v súlade s miestnymi a národnými predpismi.

Toto zariadenie neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, masné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu snečnému žiareniu alebo vode (daždňové kvapky).

Toto zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Toto zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevytahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňujte naň ťažké predmety, nekladajte ho medzi predmety, ani ho nezatláčajte do priestoru za zariadením.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky netahajte.

- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



# Bezpečnostné informácie

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

V prípade opravy produktu vykonanej neautorizovaným poskytovateľom servisných služieb, neodbornou opravou alebo opravou svojpomocne, nenesie spoločnosť Samsung zodpovednosť za žiadne škody na výrobku, zranenie ani za iné problémy týkajúce sa bezpečnosti výrobku spôsobené vyššie zmienенým pokusom o opravu produktu, pokiaľ nebola vykonaná striktné v súlade s týmito pokynmi pre opravu a údržbu. Záruka sa nevzťahuje na žiadne poškodenia produktu spôsobené pokusom o opravu produktu inou osobou, než certifikovaným servisným strediskom spoločnosti Samsung.

## Výstrahy týkajúce sa inštalácie

### UPOZORNENIE

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.

- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybum, zvukom alebo problémom so zariadením.

## Dôležité varovania týkajúce sa používania

### VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrymi rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zo zariadenia vychádzajú zvláštne zvuky, zápach z horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, LPG atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.

- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Skôr než zariadenie zlikvidujete, odstráňte páčku na dverách práčky.

- V prípade uviaznutia vo vnútri zariadenia môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím odstráňte baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

Neperte veci kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.



---

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.

- Voda vytekajúca z práčky môže mať za následok popálenie alebo spôsobiť šmyklavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie zariadenia alebo zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrymi rukami.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením napájacieho kábla počas prevádzky zariadenia.

- Opätovné pripojenie napájacieho kábla do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Deťom nedovoľte liezť na zariadenie ani do jeho vnútra.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nekladajte ruku ani kovové predmety.

- Môže to mať za následok zranenie.

Zariadenie neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.

- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani upravovať toto zariadenie.

- Nepoužívajte žiadne iné poistky (napríklad medené, z oceleového drôtu a pod.) okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo preinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám zariadenia alebo zraneniu.

Keď sa od kohútika uvoľní hadica prívodu vody a zaplaví zariadenie, odpojte napájací kábel.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Napájací kábel odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva, alebo počas búrky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte napájací kábel a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

## Výstrahy týkajúce sa používania

---

### UPOZORNENIE

Keď sa práčka znečistí cudzími látkami, napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte napájací kábel a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farieb, deformácií, poškodeniu alebo vzniku hrdze.



# Bezpečnostné informácie

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky postupujte opatrne.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po dlhom období nepoužívania, prerušení dodávky vody alebo pri opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v prívodnej hadici vody alebo vo vodovodnom potrubí môže mať za následok poškodenie časti zariadenia alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému s vypúšťaním, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

- Ubezpečte sa, či sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody riadne dotiahnuté.

Zaistite, aby gumené tesnenie a sklo predných dverí neboli znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím zariadenia otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor prívodnej hadice vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore prívodnej hadice vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Zariadenie, ktoré ste si zakúpili, je navrhnuté len na domáce použitie.

Použitie zariadenia na obchodné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie zariadenia. V takom prípade zariadenie nebude chránené štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejajte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie to tiež môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Doba vypúšťania sa môže líšiť v závislosti od teploty vody. Ak je teplota vody prívysoká, proces vypúšťania sa začne až potom, čo voda vychladne.



---

Vodovzdorné sedadlá, rohože alebo oblečenie (\*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(\*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé alebo pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Neperte koberčeky a rohožky s gumenou úpravou. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas sušenia alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Sklenené dvierka budú počas prania a sušenia horúce. Z tohto dôvodu sa ich nedotýkajte.

Zároveň zakážte deťom hrať sa v blízkosti práčky alebo sa dotýkať sklenených dvierok.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.

Ak používate práškový prací prostriedok, vyberte priečinok na tekutý prací prostriedok (len niektoré modely).

- Ak to neurobíte, cez prednú časť priečinka na prací prostriedok môže vytekať voda.

Do práčky nekladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, napríklad špendlíkov, nožov, nechťov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, napríklad zatváracie špendlíky, sponky či bieliadlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú chemickým čistiacim prostriedkom neperte, nepláčajte a neodstreďujte.

- Z dôvodu tepla z oxidácie oleja to môže spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.



# Bezpečnostné informácie

---

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy so zariadením, zmenu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte stvrdnutý prací prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, či sú vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztried'te podľa toho, ako púšťa farbu, a zvol'te odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

Pri zatváraní dvierok dávajte pozor, aby ste v nich neprivreli prsty detí.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Aby ste zabránili vzniku zápachu a plesní, nechajte dvierka po dokončení cyklu prania otvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

Aby ste zabránili tvorbe vodného kameňa, nechajte zásuvku na prací prostriedok po dokončení cyklu prania otvorenú, aby zvnútra vyschla.

## Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

---

### VAROVANIE

Nečistite zariadenie tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie zariadenia nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.

- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.



## Pokyny o značke WEEE



### Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Informácie o záväzkoch spoločnosti Samsung v oblasti životného prostredia a regulačných povinnostiach týkajúcich sa produktov, napr. REACH, nájdete na našej stránke o udržateľnosti, ktorá je k dispozícii na adrese [www.samsung.com](http://www.samsung.com)

### Likvidácia výrobku vo Francúzsku



**FR**  
Cet appareil et ses accessoires se recyclent

REPRISE À LA LIVRAISON    À DÉPOSER EN MAGASIN    À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur [www.quefairedemesdechets.fr](http://www.quefairedemesdechets.fr)  
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

**FR**  
ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE + LIVRET + FEUILLE

Séparez les éléments avant de trier

### Ecodesign


Podrobné pokyny týkajúce sa inštalácie a čistenia práčky a informácie o ekodizajne (v súlade s nariadením (EÚ) 2019/2023) nájdete na webovej lokalite spoločnosti Samsung (<http://www.samsung.com>). Stačí prejsť na sekcie Podpora > Úvodná stránka, kde zadáte názov modelu.

# Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

## Čo nájdete v škatuli

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

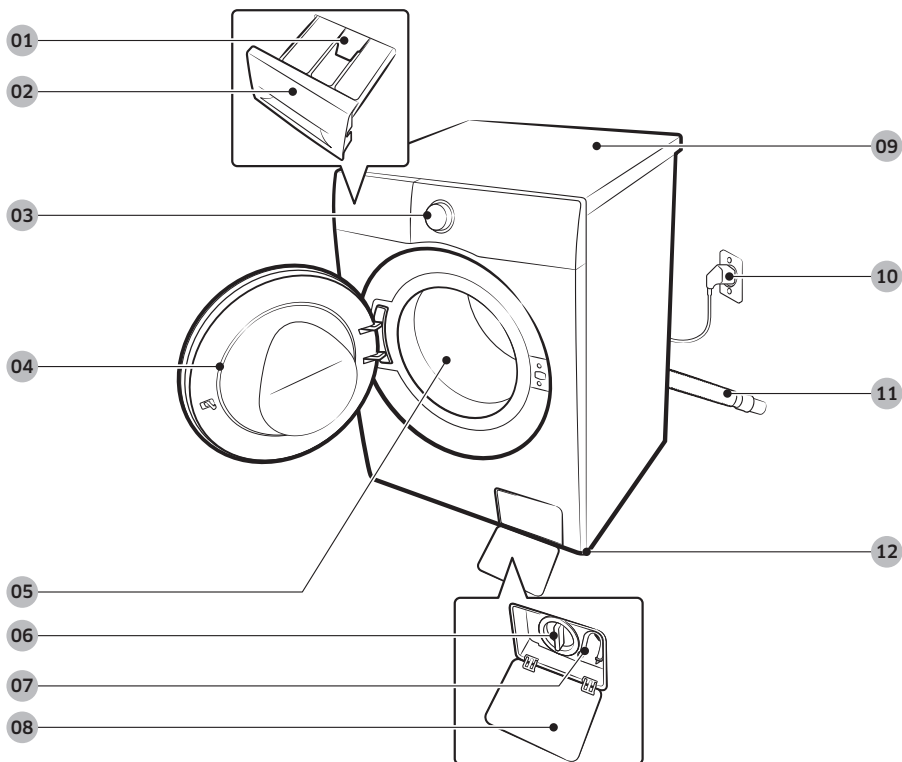

01 Páčka uvoľnenia

02 Zásuvka na pracie prostriedky

03 Ovládací panel

04 Dvere

05 Bubon

06 Odpadový filter

07 Trubica núdzového vývodu

08 Kryt filtra

09 Vrchná časť

10 Napájacia zástrčka

11 Odtoková hadica


12 Vyrovnávacie nožičky



Klúč



Kryty na skrutky




Vodiaca lišta hadice



Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu



Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok



Kontrolný ventil



Upevňovací kryt

#### POZNÁMKA

- Klúč: Slúži na odstraňovanie prepravných skrutiek a vyrovnávanie práčky.
- Kryty na skrutky: Slúžia na zakrytie otvorov po odstránení prepravných skrutiek. Poskytnuté množstvo krytov na skrutky závisí od modelu.
- Vodiaca lišta hadice: Slúži na zavesenie odtokovej hadice na odtokovú rúru alebo umývadlo.
- Hadica na studenú/horúcu vodu: Slúži na prívod vody do práčky. (Hadice na horúcu vodu sa dodávajú iba pre vybrané modely.)
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok: Vložte ho do priečinku na prací prostriedok, aby ste mohli použiť tekutý prací prostriedok. (Iba niektoré modely)
- Kontrolný ventil: Dodáva sa iba k určitým modelom.

#### Príslušenstvo (nie je súčasťou balenia)

- Výbava na stohovanie: SKK-5E\*
  - Výbava na stohovanie je potrebná pri kladení sušičky na práčku.

# Inštalácia

## Inštaláčny požiadavky

### Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú pre vašu práčku.

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.

Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.

Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

#### **VAROVANIE**

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

### Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 kPa a 1000 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť, že sa vodný ventil úplne nezatvorí. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prírodné hadice dosiahli k práčke.

Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom,
- zastavením vodovodných kohútikov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

#### **UPOZORNENIE**

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

### Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60 – 90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

## Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií a/alebo nevyrovnaným zaťaženiám. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

### **UPOZORNENIE**

Práčku **NEINŠTALUJTE** na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

## Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

## Inštalácia do prístenku alebo komory

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm
Hore	25 mm
Vzadu	50 mm
Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

# Inštalácia

## Inštalácia krok za krokom

### KROK 1 Výber umiestnenia

Požiadavky na umiestnenie:

- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetranu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako bod mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

### KROK 2 Demontujte prepravné skrutky


Odbaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.

#### POZNÁMKA

Počet prepravných skrutiek sa môže líšiť v závislosti od modelu.

#### VAROVANIE


- Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.
- V snahe vyhnúť sa zraneniu po odstránení prepravných skrutiek otvory zakryte krytmi skrutiek. Práčku nepremiestňujte bez namontovaných prepravných skrutiek. Pred premiestnením práčky na iné miesto namontujte prepravné skrutky. Prepravné skrutky si odložte na bezpečné miesto na budúce použitie.

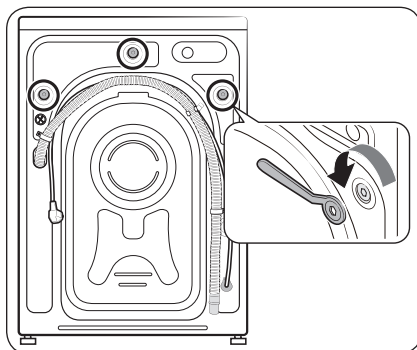

1. Na zadnej strane práčky nájdete prepravné skrutky (na obrázku sú označené krúžkom).
2. Pomocou dodaného kľúča na matice uvoľníte všetky prepravné skrutky tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek.


#### POZNÁMKA

Prepravné skrutky si uschovajte na použitie v budúcnosti.

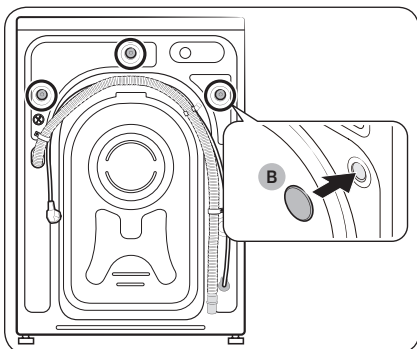


3. Do otvorov (na obrázku sú označené krúžkom) vložte krytyskrutiek (B).

### KROK 3 Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

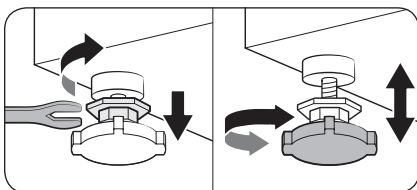


1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Privelkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

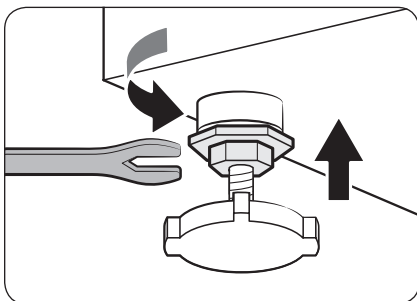

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.

# Inštalácia

---

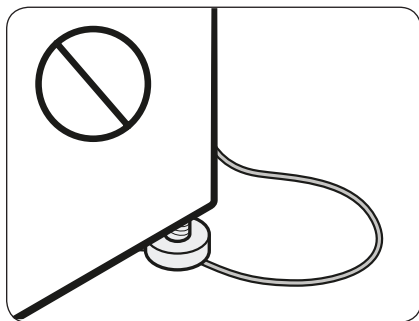

## ⚠ UPOZORNENIE

Pri montáži výrobku sa uistite, že vyrovnávacie nožičky netlačia na napájací kábel.

## ⚠ UPOZORNENIE


Vyrovnávacie nožičky sa musia dotýkať povrchu podlahy, aby nedochádzalo k posunom práčky alebo vzniku hluku v dôsledku vibrácií. Potom skontrolujte, či sa práčka nekolíše. Ak sa práčka nekolíše, dotiahnite matice.




## KROK 4 Pripojenie hadice na vodu

Dodaná hadica na vodu sa môže v závislosti od modelu líšiť. Postupujte podľa pokynov k dodanej hadici na vodu.


### Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom

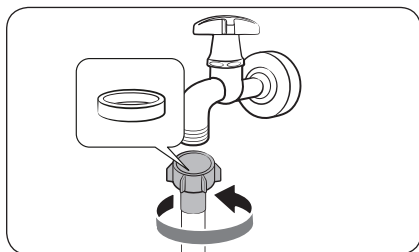

1. Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku, a potom otočte konektor v smere hodinových ručičiek podľa obrázka.

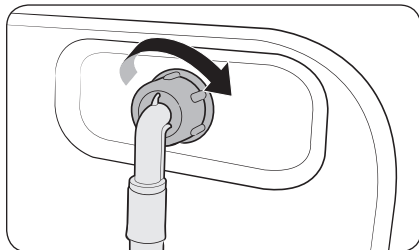

2. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

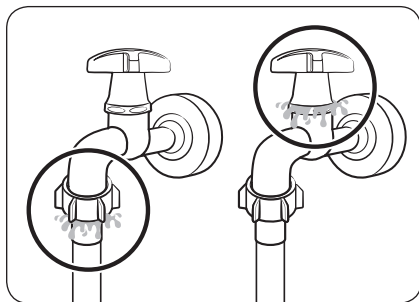

3. Zapnite prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.

### ⚠ VAROVANIE


Ak uniká voda, zastavte prevádzku práčky a odpojte ju od zdroja elektrickej energie. V prípade úniku vody z hadice na vodu následne kontaktujte servisné stredisko Samsung, v prípade úniku vody z vodovodného kohútika kontaktujte inštalatéra. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

### ⚠ UPOZORNENIE


Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysoko-tlakovou hadicou.

# Inštalácia


## Pripojenie na vodovodný kohútik bez závitů

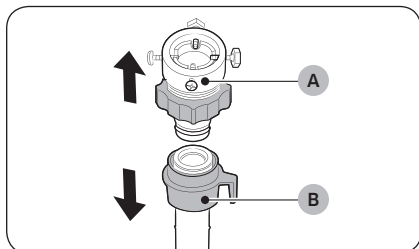


1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

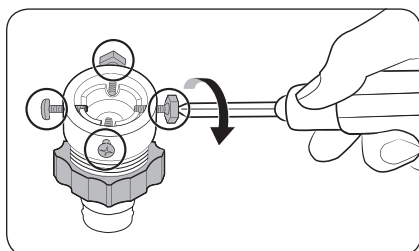

2. Pomocou skrutkovača uvoľnite štyri skrutky adaptéra.

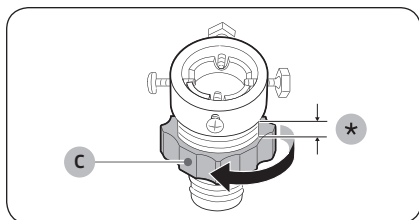


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (\*).

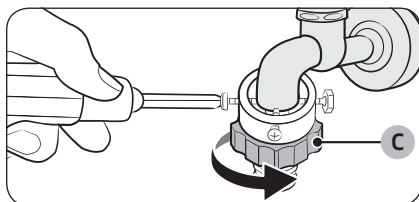

4. Adaptér nasadíte na vodovodný kohútik a potom ho nadvihnete a dotiahnete skrutky.

5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

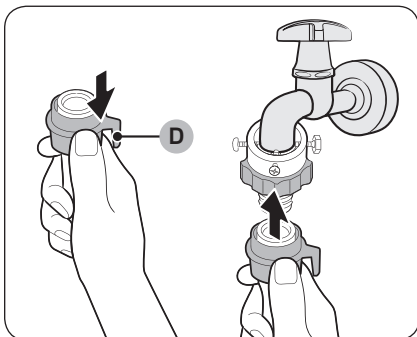


6. Natiahnite **diel (D)** na hadicu na vodu a zároveň hadicu pripojte k adaptéru. Potom **diel (D)** pustite. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

7. Na dokončenie pripojenia hadice na vodu si pozrite kroky 2 a 3 v časti „Pripojenie na vodovodný kohútik so závitom“.

#### POZNÁMKA

- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je riadne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.


Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

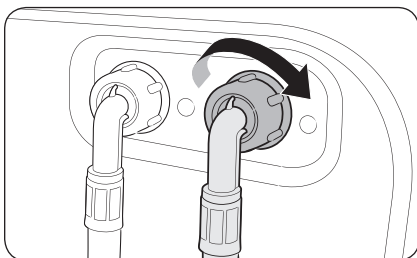

1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.


# Inštalácia

## Kontrolný ventil (len niektoré modely)

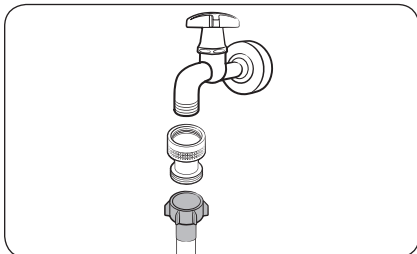

Pred pripojením hadice na vodu k vodovodnému kohútiku pripojte dodaný kontrolný ventil k vodovodnému kohútiku a potom pripojte hadicu na vodu.

## Hadica so systémom Aqua (len vybrané modely)

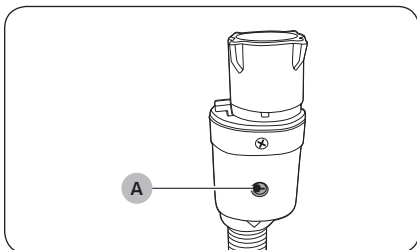


Hadica so systémom Aqua upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku **indikátor (A)** v strede zmení farbu na červenú.

### POZNÁMKA

Koniec hadice so systémom Aqua Stop musí byť pripojený ku kohútiku a nie k zariadeniu.


## KROK 5 Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

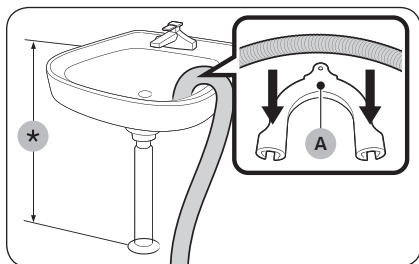

### Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (\*) od zeme. Hrdlo hadice upevnite v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistíte pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtokanie.

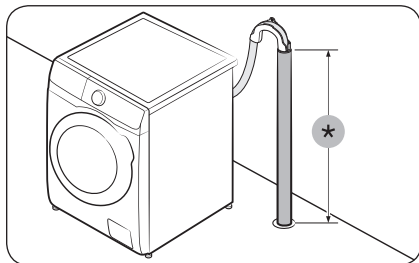

### K odtokovej rúre


Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60 – 90 cm (\*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku.

- Použite dodaný plastový vodiaci prvok hadice, aby ste zabezpečili, že odtoková hadica ostane na svojom mieste (pozrite si obrázok).
- Uistite sa, že je odtoková hadica zasunutá 15 cm hlboko v odtokovej rúre, aby ste zabránili vylievaniu vody počas vypúšťania.
- Pripevnite vodiaci prvok hadice k stene, aby ste zabránili pohybu odtokovej hadice.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

# Inštalácia

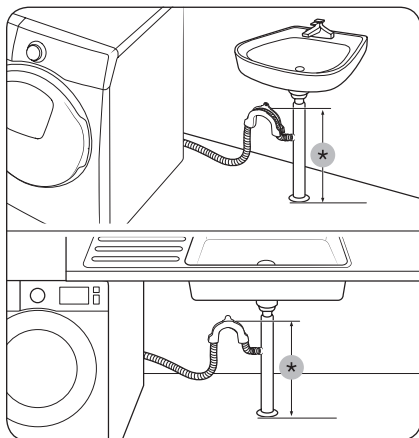


## K prípojke odtokového potrubia drezu

Prípojka odtokového potrubia sa musí nachádzať nad sifónom drezu, aby sa koniec hadice nachádzal minimálne 60 cm nad zemou.

(\*): 60 cm

### ⚠ UPOZORNENIE

Odstráňte veko prípojky odtokového potrubia skôr, než k nej pripojíte odtokové potrubie.

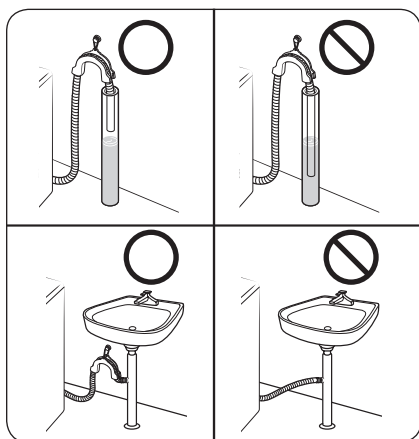

### ⚠ UPOZORNENIE


Neklad'te odtokovú hadicu na miesta s výskytom stojatej vody alebo mláka. Voda môže natiecť naspäť do práčky.

---

## KROK 6 Zapnutie napájania

---

Sieťový kábel zapojte do nástennej zásuvky, ktorá je správne označená, uzemnená a chránená poistkou alebo ističom. Potom stlačením tlačidla **Napájanie** práčku zapnite.

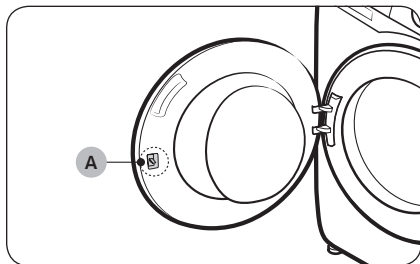

### POZNÁMKA

**Západka dvierok (páčka) (A)** je od výroby trochu voľná, aby sa dala ľahšie zasadiť do dverí.

### POZNÁMKA

Ak dôjde k uzamknutiu dvierok počas inštalácie, zapojte napájací kábel a zapnite napájanie. Dvierka sa odomknú.

# Skôr než začnete



## POZNÁMKA

Pred prvým praním bielizne musíte vykonať kompletný prací cyklus bez bielizne v bubne.

## Úvodné nastavenia

### Spustenie Kalibrácia (odporúča sa)

Funkcia Kalibrácia zaručuje, že práčka presne rozpozná váhu. Uistite sa, že pred spustením procesu Kalibrácia je bubon prázdny.

1. Práčku vypnite a znova zapnite.
2. Súčasným podržaním tlačidiel **Teplota**  a **Posunúť koniec**  na 3 sekundy prejdete do režimu Kalibrácia. Zobrazí sa hlásenie „Cb (Kalibrácia)“.
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte cyklus Kalibrácia.
4. Bubon sa bude otáčať približne 3 minúty. (Smer otáčania bubna sa môže líšiť v závislosti od modelu.)
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí hlásenie „0“ a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

## Postup pri praní

### KROK 1 Usporiadať

**Bielizeň roztried'te podľa nasledujúcich kritérií:**

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztried'te na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farebné: Oddel'te biele od farebného.
- Veľkosť: Praní vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
- Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Easy Iron (Jednoduché žehlenie) pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

## POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred praním ich roztried'te.



---

## KROK 2 Vyprázdenie vreciek

---

**Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.**

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

**Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.**

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

## KROK 3 Používanie sieťky na bielizeň

---

- Podprsienky (s možnosťou prania vo vode) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprsieniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

## KROK 4 Predpieranie (v prípade potreby)

---

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť Predpieranie. Pri výbere možnosti Predpieranie nezabudnite do priečinku hlavného prania nasypať práškový prací prostriedok.

## KROK 5 Určenie kapacity várky

---

Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 39.

### POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

### UPOZORNENIE

Nevyvážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.

# Skôr než začnete







## KROK 6 Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktorý je navrhnutý pre automatické práčky.

### POZNÁMKA


- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.

### UPOZORNENIE


Pri praní vlny pomocou cyklu **WOOL (VLNA)**  alebo **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)**   používajte výhradne neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle **WOOL (VLNA)**  alebo **WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)**   by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

## Pracie kapsuly

Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri používaní pracích kapsúl dodržiavajte nasledujúce pokyny.

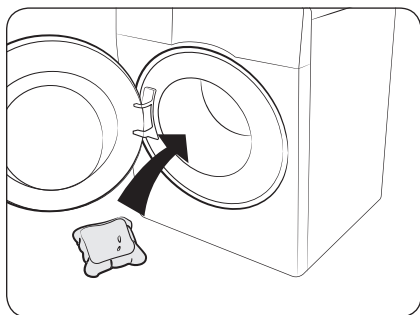

1. Kapsulu vložte na spodok prázdneho bubna do jeho zadnej časti.

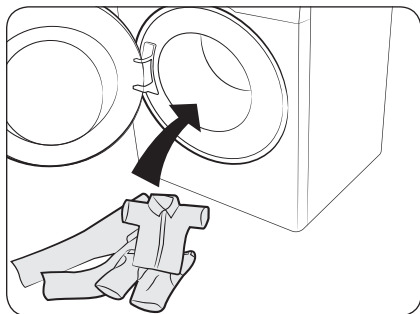

2. Bielizeň uložte do bubna na kapsulu.

### UPOZORNENIE

V prípade cyklov, ktoré používajú studenú vodu alebo ktoré sa dokončia rýchlejšie ako za jednu hodinu, sa odporúča použiť tekutý prací prostriedok. V opačnom prípade sa kapsula nemusí úplne rozpustiť.

# Skôr než začnete

## Odporúčaný prací prostriedok


Tieto odporúčania platia pre teplotné rozsahy uvedené v tabuľke cyklov.

●	Odporúča sa	▲	Výhradne tekutý prací prostriedok
-	Neodporúča sa	△	Výhradne práškový prací prostriedok


Cyklus	Prací prostriedok			Tepl. (°C)
	Univerzálny	Jemné a vlnené oblečenie	Špeciálny	
ECO 40-60 ☁	●	-	-	40-60
COTTON (BAVLNA) ☁	●	-	-	Studená – 90
SYNTHETICS (SYNETIKA) △	●	-	-	Studená-60
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA) ☁	●	-	-	Studená – 90
QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15') ⏱	▲	-	-	Studená-40
MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA) ☁	●	-	-	Studená-40
LESS MICROFIBER (MENEJ MIKROVLÁKIEN) ☁	●	-	-	Studená-40
INTENSE COLD (INTENZÍVNE STUDENÉ) ☁	●	-	-	Studená – Studená
COLOURS (FAREBNÉ) 👕	●	-	-	Studená-40
WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ) ☁	-	▲	-	Studená-40
BEDDING (POSTELNÁ BIELIŽEŇ) ☁	●	-	-	Studená-40

## Pokyny týkajúce sa zásuvky na prací prostriedky

Práčka je vybavená dávkovačom s tromi priečinkami: ľavý priečnik na prací prostriedok na hlavný cyklus, stredný na aviváž a pravý na prostriedok na predpranie.

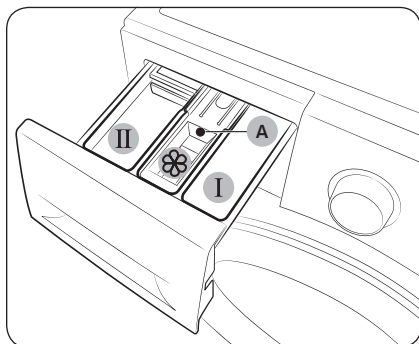

1. **I Priečnik predpierania:** Použite prostriedok na predpranie alebo škrob.
2. **II Priečnik hlavného prania:** určený na prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.
3. **☸ Priečnik na aviváž:** určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.

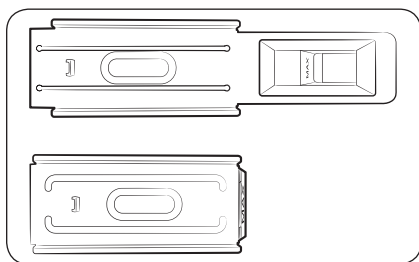

### **POZNÁMKA**


Skutočný vzhľad vodiaceho prvku na aviváž sa môže líšiť v závislosti od modelu.

### **UPOZORNENIE**


- Počas prania neotvárajte zásuvku na prací prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
  - tablety alebo kapsule
  - guľôčky alebo siete
- Aby sa zabránilo upchatiu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) sa pred použitím musia zriediť vodou.
- Keď vyberiete Posunúť koniec, nedávajte prací prostriedok priamo do bubna. V opačnom prípade môže dôjsť k zmene farby bielizne. Keď vyberiete Posunúť koniec, použite priečnik na prací prostriedok.
- Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky. Zvyšky chemikálií v bubne znižujú účinnosť prania.
- Dávajte pozor, aby ste aviváž nerozliali na pracovnú dosku alebo ovládací panel.

# Skôr než začnete


## Pridávanie pracích prostriedkov do priečinka na prací prostriedok

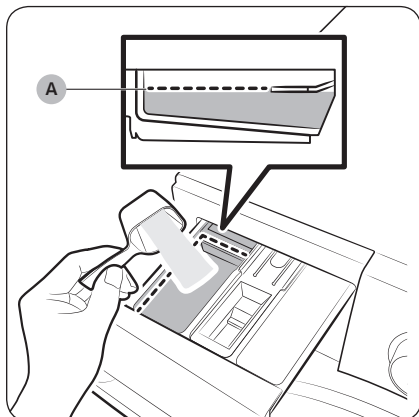


1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do **1** priečinka hlavného prania podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Ak používate tekutý prostriedok, pozrite si stranu **35**. Pri pridávaní pracieho prostriedku nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**.

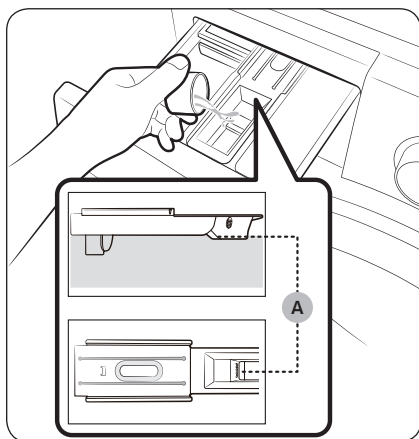


3. Aviváž pridávajte do **3** priečinka na aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)**. Počas posledného pláchania sa do pracieho prostriedku nadávkuje aviváž.

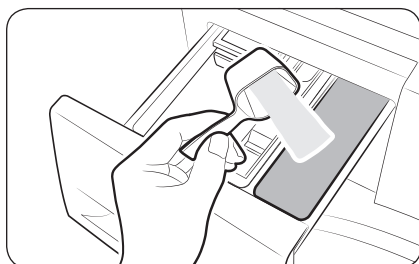


4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do **2** priečinka predprania podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.
5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.

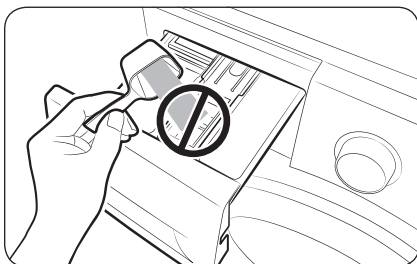


#### ⚠ UPOZORNENIE

- Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nesypete prací prášok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do  **priečinka na aviváž.**

#### Pridávanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)

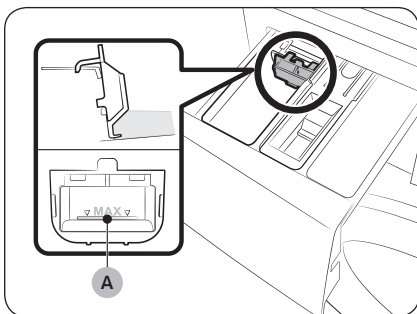

Do  **priečinka hlavného prania** najskôr vložte vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok, ktorý je súčasťou balenia. Potom do tohto vodiaceho prvku vlejete tekutý prací prostriedok po vyznačenú **rysku maximálnej úrovne (A)**.

#### 📖 POZNÁMKA


- Keď pridávate tekutý prací prostriedok, nesmiete presiahnuť **rysku maximálnej úrovne (A)** na vodiacom prvku pre tekutý prací prostriedok.
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok vložte až po tom, ako odstránite zásuvku na prací prostriedok z **práčky** po stlačení **uvolňovacej páčky (A)**.
- Po vypraní môže v zásuvke na prací prostriedok zostať trochu tekutiny.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Keď používate tekutý prací prostriedok, nepoužívajte funkciu predprania.
- Keď používate prací prášok, vyberte vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok.







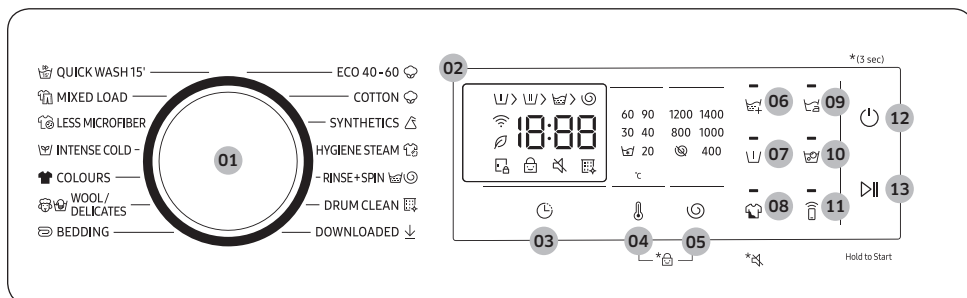











# Funkcie

## Ovládací panel




01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód. <b>POZNÁMKA</b> Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.
03 Posunúť koniec 🕒	Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.</li> </ul>
04 Teplota 🌡️	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
05 Odstreďovanie 🌀	Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania aktuálneho cyklu. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Odloženie pláchania</b> (Bez indikátora): Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustíte vodu alebo spustíte odstreďovanie. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Na použitie možnosti Odloženie pláchania opakovane stláčajte <b>Odstreďovanie</b> 🌀, kým nezhasnú všetky indikátory možnosti Odstreďovanie.</li> </ul> </li> <li>• <b>Bez odstreďovania</b> 🌀: Po poslednom vypustení vody sa nespustí odstreďovanie bubna. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ak chcete použiť možnosť Bez odstreďovania, opakovane stláčajte tlačidlo <b>Odstreďovanie</b> 🌀, kým sa nerozsvieti kontrolka možnosti (🌀).</li> </ul> </li> </ul>
06 Dodatočné pláchanie 🌀	Stlačte toto tlačidlo na pridanie dodatočných cyklov pláchania.
07 Predpranie 🌀	Pred hlavný cyklus prania sa pridá cyklus predbežného prania.



<b>08 Intenzívne</b> 	<p>Na veľmi zašpinenú bielizeň. Čas prania je pre každý cyklus dlhší.</p> <p><b>Zvuk</b> </p> <p>Zvuk práčky môžete zapnúť alebo vypnúť. Upozorňujeme, že toto nastavenie nemá vplyv na zvuk, ktorý oznamuje informačné kódy.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak chcete zvuk zapnúť, súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo <b>Intenzívne</b>.</li> <li>• Ak chcete zvuk zapnúť, opäť na 3 sekundy podržte toto tlačidlo.</li> </ul>
<b>09 Jednoduché žehlenie</b> 	<p>Stlačením pripravíte svoju bielizeň tak, že sa bude dať jednoducho vyžehliť pomocou obmedzenia tvorby záhybov počas cyklu odstredovania.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcia Jednoduché žehlenie je dostupná len pre nasledujúce pracie cykly: ECO 40-60 , COTTON (BAVLNA) , SYNTHETICS (SYNETIKA) , HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA) , MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA) , INTENSE COLD (INTENZÍVNE STUDENÉ) , COLOURS (FAREBNÉ) , BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ) </li> </ul>
<b>10 Bublínkové namáčanie</b> 	<p>Stlačením aktivujete/deaktivujete funkciu Bublínkové namáčanie. S touto funkciou ľahšie odstránite zájdené škvrny rôzneho druhu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcia Bubble Soak (Bublínkové namáčanie) je dostupná len pre nasledujúce pracie cykly: COTTON (BAVLNA) , SYNTHETICS (SYNETIKA) , HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA) , MIXED LOAD (ZMIEŠANÁ VÁRKA) , BEDDING (POSTELNÁ BIELIZEŇ) </li> </ul>
<b>11 Smart Control</b> 	<p>Stlačením aktivujete alebo deaktivujete funkciu Smart Control. Ak tlačidlo podržíte stlačené, prejdete do režimu párovania a môžete zariadenie pripojiť k aplikácii SmartThings.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Keď je funkcia Smart Control zapnutá, môžete ovládať práčku na diaľku pomocou aplikácie SmartThings v smartfóne alebo tablete (Android alebo iOS).</li> </ul>
<b>12 Napájanie</b>	<p>Stlačením zapnete/vypnete práčku.</p>
<b>13 Spustiť/Pozastaviť</b>	<p>Stlačením tohto tlačidla spustíte alebo zastavíte prevádzku.</p>

# Funkcie

## Jednoduché kroky, ako začať

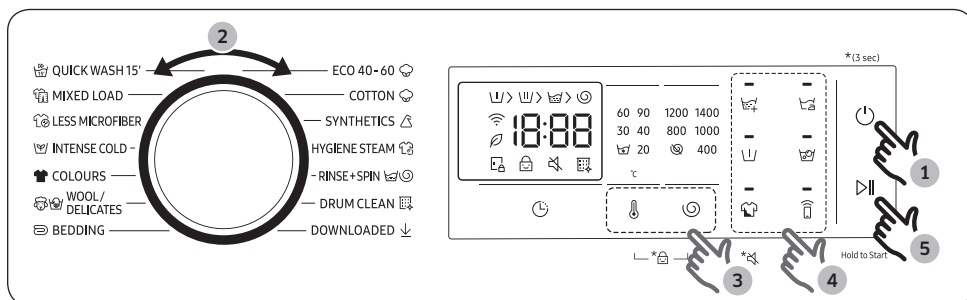

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnite práčku.
2. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu (**Teplota** a **Odstredovanie** ).
4. Stlačením príslušného tlačidla pridávajte jednotlivé možnosti.
5. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

### Zmena cyklu počas prania

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** prerušte prevádzku.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustíte nový cyklus.








### Pridanie odevov

Ak chcete pridať bielizeň po spustení prania, použite tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.










1. Ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** a jeho podržaním zastavte cyklus prania.
2. Otvorte dverka a pridajte bielizeň do bubna.
3. Zatvorte dverka a následným ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** a jeho podržaním znova spustíte cyklus prania.

## Prehľad cyklov

### Štandardné cykly

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
ECO 40-60 	<ul style="list-style-type: none"><li>Na pranie bežne zašpinenej bavlnenej bielizne, ktorú je podľa vyhlásení možné prať pri teplote 40 °C alebo 60 °C spoločne počas rovnakého cyklu. Tento cyklus sa používa na zhodnotenie súladu s legislatívou EÚ o ekodizajne.</li><li>Tento cyklus je nastavený predvolene.</li></ul>	Max.
COTTON (BAVLNA) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia.</li><li>Na pranie mierne zašpinenej bavlnenej bielizne pri nominálnej teplote 20 °C.</li></ul>	Max.
SYNTHETICS (SYNETIKA) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Na tkaniny vyrobené z polyesteru (diolén, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.</li></ul>	4
HYGIENE STEAM (HYGIENICKÁ PARA) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Bavlnené a ľanové tkaniny, ktoré boli v priamom kontakte s pokožkou, napr. spodná bielizeň.</li><li>Pre optimálne hygienické výsledky zvolte teplotu 60 °C alebo vyššiu.</li><li>Parné cykly sa vyznačujú protialergickou funkciou a elimináciou baktérií (sterilizácia).</li></ul>	4
RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODSREDOVANIE) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže.</li></ul>	Max.
DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyčistí bubon a odstráni z neho špinu a baktérie.</li><li>Cyklus spustíte vždy po 40 praniach a nepoužívajte pri ňom prací prostriedok ani bielicidlo. Hlásenie oznámenia sa zobrazí po každých 40 praniach.</li><li>Uistite sa, že bubon je prázdny.</li><li>Na čistenie bubna nepoužívajte čistiace prostriedky.</li></ul>	-
DOWNLOADED (STIAHNUTÉ) 	<ul style="list-style-type: none"><li>Vyberte si z viacerých cyklov dostupných v aplikácii SmartThings vo vašom smartfóne.</li></ul>	-





# Funkcie

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)
<b>QUICK WASH</b> <b>15' (RÝCHLE PRANIE</b> <b>15)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na pranie mierne znečisteného oblečenia s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať.</li> <li>Použijete menej ako 20 g pracieho prostriedku. Ak použijete viac ako 20 g pracieho prostriedku, môžu po ňom ostať zvyšky.</li> <li>Pri tekutom pracom prostriedku použijete maximálne 20 ml.</li> </ul>	2
<b>MIXED LOAD</b> <b>(ZMIEŠANÁ VÁRKA)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na zmiešané várky, ktoré obsahujú bavlnené a syntetické tkaniny.</li> </ul>	4
<b>LESS MICROFIBER</b> <b>(MENEJ</b> <b>MIKROVLÁKIEŇ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tento cyklus použijete na zníženie množstva mikrovlákieň vznikajúcich pri praní syntetického oblečenia.</li> </ul>	2
<b>INTENSE COLD</b> <b>(INTENZÍVNE STUDENÉ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cyklus ecobubble (Ekologický bublinkový cyklus) prania pri nízkej teplote prispieva k zníženiu spotreby energie.</li> </ul>	4
<b>COLOURS (FAREBNÉ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Využíva ďalšie pláchania a znížené otáčky s cieľom zaistiť jemné pranie a dôsledné pláchanie.</li> </ul>	4
<b>WOOL/DELICATES</b> <b>(VLNA/JEMNÉ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na oblečenie z vlny, ktoré sa môže prať v práčke, a jemné látky, ako sú tenké textílie, podprsienky, spodná bielizeň (hodvábna) a ďalšie textílie, ktoré je možné prať iba ručne.</li> <li>Cyklus WOOL/DELICATES (VLNA/JEMNÉ)   s jemnými kolísavými pohybmi a namáčaním chráni vlákna pred stiahnutím/poškodením.</li> <li>Odporúča sa neutrálny a tekutý prací prostriedok.</li> </ul>	2
<b>BEDDING (POSTELNÁ</b> <b>BIELIZEŇ)</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>Na posteľné prikrývky, plachty, obliečky atď.</li> <li>Ak chcete dosiahnuť čo najlepšie výsledky, perte naraz iba jeden typ posteľnej bielizne.</li> </ul>	2

## POZNÁMKA



- Naplnením domácej práčky alebo domácej práčky so sušičkou po kapacitu uvádzanú výrobcom pre jednotlivé programy prispějete k úspore energie a vody.
- Mieru hluku a zostávajúcej vlhkosti ovplyvňuje rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania počas fázy odstreďovania, tým väčší hluk práčka vydáva a tým nižšia je miera zostávajúcej vlhkosti.
- Najúčinnnejšie cykly z hľadiska spotreby energie sú spravidla tie, ktoré majú dlhšie trvanie pri nižšej teplote.

## Možnosti

Možnosť		Popis
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"><li>Táto ikona signalizuje, že práčka je pripojená k sieti Wi-Fi.</li></ul>
	Prípomienka DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)	<ul style="list-style-type: none"><li>Táto ikona signalizuje, že je potrebné vyčistiť bubon prostredníctvom cyklu DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA).</li><li>Táto ikona sa zobrazí každých 40 cyklov. Svieti jednu hodinu a potom automaticky zhasne. Ikona sa bude objavovať 5 ďalších cyklov. Potom zhasne a nerozsvieti sa ďalších 40 cyklov.</li></ul>
	Detská zámka	<ul style="list-style-type: none"><li>Táto ikona signalizuje aktívnu funkciu Detská zámka.</li><li>Ďalšie informácie o téme Detská zámka si prečítajte na strane 42.</li></ul>
	Zámok dvierok	<ul style="list-style-type: none"><li>Táto ikona signalizuje, že dvierka sú zamknuté a nedajú sa otvoriť.</li><li>Dvierka sa automaticky počas cyklu uzamknú a rozsvieti sa tento indikátor.</li><li>Dvierka môžete otvoriť, keď táto ikona zmizne.</li></ul>


## Posunúť koniec

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 24 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

- Vyberte cyklus. Potom podľa potreby cyklus zmeňte.
- Opakovane stláčajte tlačidlo **Posunúť koniec** , kým sa nenastaví požadovaný čas.
- Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.  
Rozsvieti sa príslušná kontrolka so zapnutými hodinami.
- Na zrušenie funkcie **Posunúť koniec**  reštartujte práčku stlačením tlačidla **Napájanie**.

### Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o 3 hodiny od aktuálneho času. Z tohto dôvodu pridáte k aktuálnemu cyklu s 3-hodinovým nastavením možnosť Posunúť koniec a o 14.00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Čo sa stane potom? Práčka začne prať o 15.00 a cyklus skončí o 17.00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.



# Funkcie





---

## Nastavenia

---

### Detská zámka

Aby ste zabránili nehodám detí, použite funkciu Detská zámka, ktorá uzamkne všetky tlačidlá s výnimkou tlačidla **Napájanie**.

- Ak chcete nastaviť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota**  a **Odstredovanie** .
- Ak chcete uvoľniť funkciu Detská zámka súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlo **Teplota**  a **Odstredovanie** .

### POZNÁMKA

- V stave Detská zámka musíte najskôr uvoľniť funkciu Detská zámka, ak chcete pridať prací prostriedok alebo bielizeň.
- Nastavenie sa zachová aj po reštartovaní práčky.

---

## Špeciálne funkcie

---



### Smart Control (len niektoré modely)

Práčku môžete pripojiť k aplikácii SmartThings a ovládať ju tak na diaľku.

#### Pripojenie práčky

1. Stiahnite a otvorte aplikáciu SmartThings na smartfóne alebo tablete (Android alebo iOS).
2. Ťuknutím na **Napájanie** zapnite práčku.
3. Ťuknite a podržte stlačenú možnosť **Smart Control** 
  - a. Práčka prejde do režimu prístupového bodu a pripojí sa k vášmu smartfónu alebo tabletu.
  - b. Ťuknutím na **Smart Control**  autentifikujete práčku.
  - c. Po skončení procesu autentifikácie je práčka úspešne pripojená k aplikácii.
    - V aplikácii SmartThings je dostupné množstvo rôznych funkcií.

#### POZNÁMKA

- Ak sa vaša práčka nepripojí k aplikácii SmartThings, skúste to znova.
- Ak ste po pripojení práčky pomocou aplikácie SmartThings zaznamenali problém s pripojením na internet, skontrolujte smerovač.
- Ak je funkcia Wi-Fi neaktívna, podržte súčasne na 3 sekundy stlačené tlačidlá **Teplota**  a **Smart Control** , čím ju zapnete.
- Zapnutie rozhrania Wi-Fi práčky umožňuje pripojiť práčku k aplikácii SmartThings v smartfóne alebo tablete bez ohľadu na to, či je práčka zapnutá. Ak je však rozhranie Wi-Fi práčky vypnuté, práčka sa v aplikácii SmartThings bude zobrazovať ako nepripojená.
- Pred spustením funkcie Smart Control zatvorte dverka.
- Ak používate práčku istý čas bez pripojenia k aplikácii SmartThings, na 3 sekundy sa zobrazí vyskakovacie hlásenie o funkcii Smart Control (Inteligentné ovládanie).
- Ak rozhranie Wi-Fi práčky nie je pripojené k prístupovému bodu, rozhranie sa po vypnutí práčky vypne.

#### Stay Connect

Nastavte funkciu Stay Connect v aplikácii SmartThings tak, aby funkcia Smart Control zostala na konci cyklu aktívna. Vaša práčka zostane pripojená k aplikácii, takže jej môžete zaslata ďalšie pokyny, či už ste doma, alebo nie.

1. Ak zapnete funkciu Stay Connect v aplikácii SmartThings, práčka zostane po dokončení cyklu v pohotovostnom úspornom režime.
  - Funkcia Stay Connect zostane aktívna 24 hodín, ak zostanú dverka zatvorené.
2. Keď je funkcia Stay Connect aktívna, na displeji práčky svietia ikony Smart Control, Zámok dveriek a Wi-Fi.
3. Pomocou aplikácie SmartThings môžete pohodlne ovládať práčku, pridať cykly pláchania, odstreďovania alebo sušenia.

#### POZNÁMKA

- Práčka sa prepne do pohotovostného úsporného režimu, keď je jej činnosť pozastavená. Platí aj v prípade, že je pripojená k aplikácii SmartThings.
- V niektorých prípadoch sa môže rozsvietiť iba ikona funkcie Zámok dveriek.

# Funkcie

---

## SmartThings

---

### Pripojenie Wi-Fi

Prejdite v smartfóne alebo tablete do ponuky **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.

- Toto zariadenie podporuje protokoly Wi-Fi 2,4 GHz.

### Stiahnuť

Nájdite aplikáciu SmartThings v obchode s aplikáciami (Obchod Google Play, Apple App Store, Aplikácie Samsung Galaxy) vyhľadaním výrazu „SmartThings“. Stiahnite aplikáciu do zariadenia a nainštalujte ju.

#### POZNÁMKA

Aplikácia sa môže zmeniť bez upozornenia s cieľom zlepšenia výkonu.

### Prihlásenie

Najskôr sa musíte do aplikácie SmartThings prihlásiť pomocou účtu Samsung. Ak chcete vytvoriť nový účet Samsung, postupujte podľa pokynov v aplikácii. Na vytvorenie účtu nepotrebuje samostatnú aplikáciu.

#### POZNÁMKA

Ak už máte účet Samsung, prihláste sa doň. Registrovaný používateľ smartfónu alebo tabletu Samsung sa prihlási automaticky.

### Postup registrácie zariadenia v aplikácii SmartThings

1. Skontrolujte, či je smartfón alebo tablet pripojený k bezdrôtovej sieti. Ak nie je, prejdite do časti **Settings (Nastavenia)**, zapnite bezdrôtové pripojenie a vyberte prístupový bod.
2. Otvorte v smartfóne alebo tablete aplikáciu **SmartThings**.
3. Ak sa zobrazí hlásenie „A new device is found. (Našlo sa nové zariadenie.)“, stlačte možnosť **Add (Pridať)**.
4. Ak sa nezobrazí žiadna správa, zvolte možnosť **+** a vyberte práčku zo zoznamu dostupných zariadení. Ak vaše zariadenie nie je uvedené, vyberte položky **Device Type (Typ zariadenia) > Specific Device Model (Špecifický model zariadenia)** a pridajte ho manuálne.
5. Zaregistrujte zariadenie do aplikácie SmartThings podľa nasledujúceho postupu.
  - a. Pridajte zariadenie do aplikácie SmartThings. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k aplikácii SmartThings.
  - b. Po dokončení registrácie sa zariadenie zobrazí v smartfóne alebo tablete.



---

## Oznámenie o softvéri s licenciou open source

---

Softvér, ktorý tento produkt používa, obsahuje softvér s licenciou open source. Ak chcete získať kompletný príslušný zdrojový kód v období troch rokov od posledného dodania tohto produktu, kontaktujte náš tím podpory na adrese <http://opensource.samsung.com> (použite ponuku „Inquiry“ (Dopyt)).

Kompletný príslušný zdrojový kód je tiež možné získať na fyzickom médiu, ako je CD-ROM. Táto služba je spoplatnená minimálnym poplatkom.

Pomocou webovej adresy [http://opensource.samsung.com/opensource/SMART\\_AT\\_051/seq/0](http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0) sa dostanete k informáciám o licencií open source súvisiacim s týmto produktom. Táto ponuka platí pre každého, komu boli dodané tieto informácie.



### POZNÁMKA


Keď je rozhranie Wi-Fi zapnuté, spotreba energie je vyššia v porovnaní s hodnotami uvedenými v orientačných údajoch.

# Údržba



Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

## DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)


Tento cyklus spúšťajte pravidelne, aby ste vyčistili bubon a odstránili z neho baktérie. Tento cyklus nahreje vodu na teplotu medzi 60 °C a 70 °C a takisto odstráni nahromadenú špinu z gumeného tesnenia dverí.

1. Stlačením tlačidla **Napájanie** zapnete práčku.
2. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)** .
3. Podržte stlačené tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.


### POZNÁMKA



- Teplota vody pri cykle **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  je nastavená na 70 °C a nemožno ju zmeniť.
- Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  sa odporúča spustiť vždy po 40 praniach.
- Ak chcete zabrániť tvorbe vodného kameňa, používajte správne množstvo pracieho prostriedku v súlade s tvrdosťou vašej vody alebo pridávajte spolu s pracím prostriedkom aj zmäkčovač vody.

### Pripomenka **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**

V závislosti od modelu pripomína cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  buď ikona, alebo kontrolka LED.


Ak je to ikona, rozsvieti sa na ovládacom paneli.

Ak je to kontrolka LED, rozsvieti sa vedľa pripomenutia cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  alebo v časti s výberom možností na ovládacom paneli.


- Pripomenutie cyklu **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  na ovládacom paneli zabliká vždy po 40 praniach. Cyklus **DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)**  odporúčame spúšťať pravidelne.
- Po prvom zobrazení blikajúceho pripomenutia ho môžete pri ďalších 6 praniach ignorovať. Po 7. praní sa pripomenutie prestane zobrazovať. Zobrazí sa však znova po každom 40. praní.
- Aj po skončení posledného procesu sa stále môže zobrazovať hlásenie „0“.
- Aj keď hlásenie „0“ nezmizne, práčka bude fungovať normálne.
- Z hygienických dôvodov sa odporúča pravidelne spúšťať tento cyklus.

## Pohotovostné vypustenie vody


V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustíte z bubna vodu.

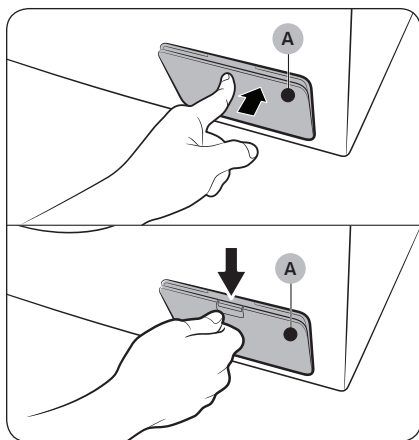

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte **kryt filtra (A)**.
  - TYP1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra (A)** otvorte filter.
  - TYP2: Zatlačením západky **krytu filtra (A)** smerom dolu otvorte filter.

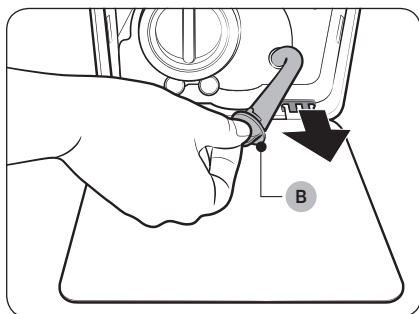

3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom **uzáver trubice (B)**.

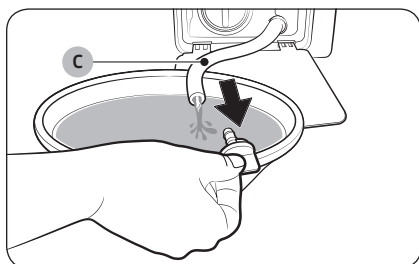

4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytečť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a zložte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

### POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

# Údržba


## Čistenie

### Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejajte vodu.

### Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

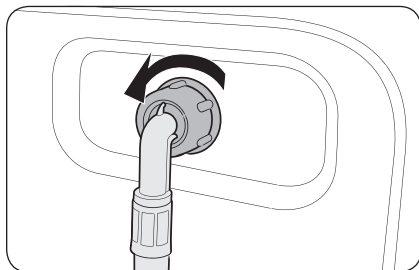

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

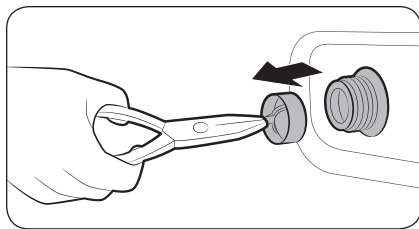




4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasadte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.

### POZNÁMKA

Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „4C“.

## Odpadový filter

Odpadový filter odporúčame čistiť každé 2 mesiace, aby ste predišli jeho upchatiu. Upchatý odpadový filter môže znížiť účinnosť prania.

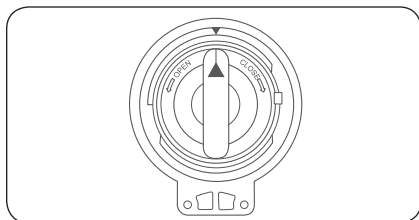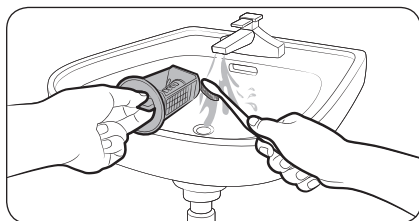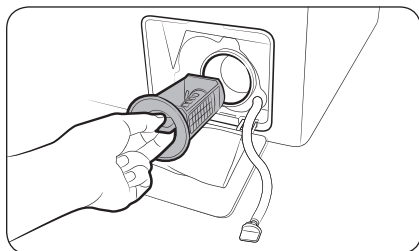

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „**Pohotovostné vypustenie vody**“.
3. Otvorte **kryt filtra**.
  - TYP1: Jemným zatlačením na vrchnú časť **krytu filtra** otvorte filter.
  - TYP2: Zatlačením na západku **krytu filtra** otvorte filter.
4. Otočte otočným gombíkom odpadového filtra doľava a vypustíte z neho zostávajúcu vodu.
5. Odpadový filter vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Odpadový filter vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

### POZNÁMKA

- Niektoré odpadové filtre sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík odpadového filtra sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.

### POZNÁMKA


Ak je odpadový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.

### UPOZORNENIE


- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.

# Údržba


## Zásuvka na pracie prostriedky

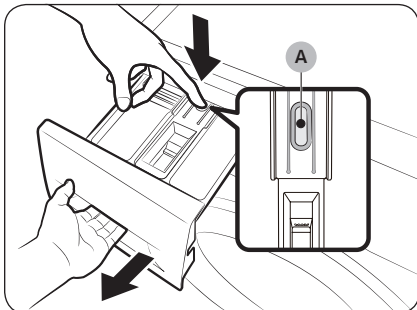

1. Zatlačte **páčku na uvoľnenie (A)** na vnútornej strane zásuvky a zásuvku vytiahnite.
2. Vyberte uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok zo zásuvky.

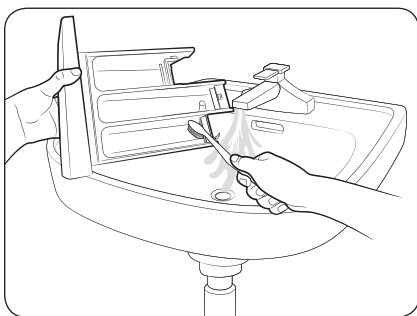

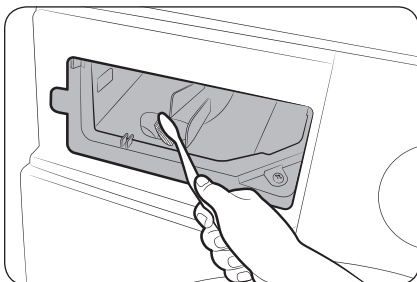

3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefy.



4. Pomocou kefy na fľaše vyčistite výklenok v zásuvke a odstráňte z neho vodný kameň a zvyšky pracieho prostriedku.
5. Opätovne vložte uvoľňovaciu páčku a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok do zásuvky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.

### POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĎOVANIE)**   s prázdny m bubnom.

---

## Oprava pri zamrznutí

---

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.



### POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

## Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

---


Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Otáčaním **voliča cyklu** vyberte cyklus **RINSE+SPIN (PLÁCHANIE + ODS TREĎOVANIE)**  .
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.

# Riešenie problémov

## Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete.</li><li>• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.</li><li>• Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.</li><li>• Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo <b>Spustiť/Pozastaviť</b>.</li><li>• Uistite sa, či nie je aktivovaná funkcia Detská zámka .</li><li>• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.</li><li>• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.</li></ul>
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprívádza.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úplne otvorte vodovodný kohútik.</li><li>• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.</li><li>• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá.</li><li>• Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá.</li><li>• Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.</li></ul>
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na prací prostriedky.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.</li><li>• Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na prací prostriedky.</li><li>• Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania.</li><li>• Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe.</li><li>• Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na prací prostriedky.</li></ul>
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky.</li><li>• Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené.</li><li>• Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov.</li><li>• Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené.</li><li>• Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný.</li><li>• Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav.</li><li>• Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.</li></ul>



Problém	Riešenie
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis.</li> <li>• Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý.</li> <li>• Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo <b>Spustiť/Pozastaviť</b>. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvoria dvierka.</li> <li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.</li> <li>• Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý.</li> <li>• Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.</li> </ul> <p>Odstredovanie nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.</li> <li>• Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu.</li> <li>• Várku rozložte. Ak je potrebné oprat' len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.</li> </ul>
Nedajú sa otvoriť dvierka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo <b>Spustiť/Pozastaviť</b> zastavte práčku.</li> <li>• Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať.</li> <li>• Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania.</li> <li>• Uistite sa, že všetka voda z bubna vytekla.</li> <li>• Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne.</li> <li>• Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.</li> </ul>
Nadmerné množstvo mydlín.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku.</li> <li>• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.</li> <li>• Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku.</li> <li>• Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.</li> </ul>
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.</li> </ul>

# Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Práčka sa zastaví.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom.</li><li>• Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.</li><li>• Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla <b>Spustiť/Pozastaviť</b> spustíte práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstredovať, kým sa nezatvorí dvierka.</li><li>• Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni.</li><li>• Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí.</li><li>• Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter.</li><li>• Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstredovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.</li></ul>
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Úplne otvorte oba kohútiky.</li><li>• Skontrolujte, či je vybraná správna teplota.</li><li>• Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky.</li><li>• Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania.</li><li>• Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý.</li><li>• Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav.</li><li>• Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.</li></ul>
Várka je na konci cyklu mokrá.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstredovania.</li><li>• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín.</li><li>• Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť.</li><li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.</li></ul>

Problém	Riešenie
Uniká voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.</li> <li>• Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia.</li> <li>• Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme.</li> <li>• Práčku neprepíňajte.</li> <li>• Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.</li> <li>• Skontrolujte, či sa medzi dvierkami a membránou nezachytili žiadne predmety. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ak sa medzi dvierkami a membránou zachytili nejaké predmety, môže dôjsť k únikom vody alebo k poškodeniu membrány.</li> </ul> </li> </ul>
Cítiť zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť.</li> <li>• Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie.</li> <li>• Vyčistite tesnenie dvierok (membránu).</li> <li>• Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.</li> </ul>
Netvorí sa žiadne bubliny (len modely s funkciou bubliniek).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny.</li> <li>• Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.</li> </ul>
Predĺžená doba prania	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skutočný čas prania sa môže líšiť od odhadovaného času pôvodne zobrazeného na ovládacom paneli pri výbere cyklu.</li> </ul>


- Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko. Číslo na servisné stredisko je uvedené na štítku pripevnenom na výrobku.
- Samsung nezodpovedá za prípadné poškodenie produktu, zranenie ani iné bezpečnostné problémy s produktom spôsobené opravami, pri ktorých nie sú dodržané pokyny uvedené v týchto návodoch na opravu. Záruka sa nevzťahuje ani na prípadné poškodenie produktu spôsobené pokusom o jeho opravu (zo strany inej osoby, ako je certifikovaný servisný technik spoločnosti Samsung).

# Riešenie problémov

## Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	<p>Neprivádza sa voda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené.</li><li>• Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté.</li><li>• Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté.</li><li>• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody.</li><li>• Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené.</li><li>• Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.</li><li>• Keď sa zobrazí hlásenie „4C“, práčka bude 3 minúty vypúšťať vodu. Tlačidlo napájania bude zatiaľ deaktivované.</li></ul>
4C2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.</li></ul>
5C	<p>Voda sa nevypúšťa.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá.</li><li>• Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia.</li><li>• Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý.</li><li>• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém.</li><li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li></ul>
dC	<p>Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté.</li><li>• Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.</li></ul>
0C	<p>Preteká voda.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Znova spustíte odstreďovanie.</li><li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.</li></ul>
LC, LC1	<p>Skontrolujte odtokovú hadicu.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Uistite sa, že koniec odtokovej hadice nie je položený na podlahe.</li><li>• Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá.</li><li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li></ul>
3C	<p>Skontrolujte prevádzku motora.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Skúste znova spustiť cyklus.</li><li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li></ul>

Kód	Riešenie
UC	<p>Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je správne napájanie.</li> <li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li> </ul>
	<p>Zistené nízke napätie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete.</li> <li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li> </ul>
HC	<p>Kontrola vysokej teploty ohrevu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li> </ul>
1C	<p>Snímač hladiny vody nefunguje správne.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť.</li> <li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li> </ul>
AC	<p>Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zosťavami PBA.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skúste cyklus vypnúť a znova zapnúť.</li> <li>• Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko služieb zákazníkom.</li> </ul>
0	<p>Práčka sa po poslednom odstredovaní automaticky nevypne a hlásenie „0“ sa bude naďalej zobrazovať.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Práčka funguje normálne aj bez spustenia cyklu <b>DRUM CLEAN (ČISTENIE BUBNA)</b> . Z hygienických dôvodov sa však odporúča spustiť tento cyklus.</li> </ul>
Ub	<p>Odstredovanie nefunguje.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená.</li> <li>• Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu.</li> <li>• Várku rozložte. Ak je potrebné oprat' len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.</li> </ul>

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

# Špecifikácie

## Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly poskytujú pokyny na starostlivosť o odevy. Etikety na odevoch obsahujú symboly s pokynmi na sušenie, bielenie a žehlenie, prípadne chemické čistenie. Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami odevov v prípade domácich a dovezených výrobkov. Dodržiavaním pokynov na etikete týkajúcej sa starostlivosti maximalizujete životnosť odevu a znížite problémy s práním.

### Pranie

	Normálne pranie pri 95 °C.
	Normálne pranie pri 60 °C.
	Mierne pranie pri 60 °C.
	Normálne pranie pri 40 °C.
	Mierne pranie pri 40 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 40 °C.
	Normálne pranie pri 30 °C.
	Mierne pranie pri 30 °C.
	Veľmi mierne pranie pri 30 °C.
	Ručné pranie.
	Neprať.

### POZNÁMKA

Čísla vo vaničke uvádzajú konkrétne teploty prania v stupňoch Celzia, ktoré sa nesmú prekročiť.

### Bielenie

	Je povolené akékoľvek bielidlo.
	Je povolené len kyslíkové bielidlo.
	Nebieliť.





### Sušenie

	Sušenie v sušičke/normálna teplota/ maximálna teplota odsávania 80 °C.
	Sušenie v sušičke/nížšia teplota/ maximálna teplota odsávania 60 °C.
	Nesušiť v sušičke
	Sušenie na šnúre.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre.
	Sušenie na rovnom povrchu.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu.
	Sušenie na šnúre v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na šnúre v tieni.
	Sušenie na rovnom povrchu v tieni.
	Sušenie odkvapkaním na rovnom povrchu v tieni.

### POZNÁMKA

- Bodky označujú úroveň sušenia sušičky.
- Čiary označujú typ a miesto sušenia.

## Žehlenie

	Žehliť pri maximálnej teplote 200 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 150 °C.
	Žehliť pri maximálnej teplote 110 °C. Venujte zvýšenú pozornosť pri použití naparovacích žehličiek (žehlite bez pary).
	Nežehliť.










### POZNÁMKA

Bodky označujú teplotný rozsah žehlenia (regulačné, naparovacie, cestovné žehličky a žehliace prístroje).

### POZNÁMKA

- Písmená v kruhu označujú rozpúšťadlá (P, F) používané pri chemickom alebo mokrom čistení (W).
- Všeobecné čiara pod symbolom označuje jemnejšie zaobchádzanie (napr. Jemný cyklus pre slaboznečistený odev). Dvojitá čiara označuje úroveň starostlivosti pri obzvlášť jemnom zaobchádzaní.

## Profesionálna starostlivosť

	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v tetrachlóretyléne alebo uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) štandardným procesom.
	Profesionálne chemické čistenie v uhľovodíkoch (ťažké benzény) šetrným procesom.
	Nečistiť chemicky.
	Profesionálne mokré čistenie.
	Jemné profesionálne mokré čistenie.
	Veľmi jemné profesionálne mokré čistenie.
	Nečistiť mokrym čistením.

# Špecifikácie

---

## Ochrana životného prostredia

---

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte veko, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov, ktoré sa odporúčajú v pokynoch výrobcu pracieho prostriedku.
- Pred cyklom prania používajte produkty na odstraňovanie flakov a odfarbovače iba v prípade, ak je to nevyhnutné.
- Šetríte vodu a elektrinu tak, že budete prať len plné várky (presné množstvo závisí od používaného programu).

## Záruka na náhradné diely

---


Zaručujeme dostupnosť nasledovných náhradných dielov pre profesionálnych opravárov a koncových používateľov, a to minimálne na obdobie 10 rokov po uvedení poslednej jednotky modelu na trh.

- Dvierka, pánty a tesnenia dvierok, ďalšie tesnenia, zostava zámku dvierok a plastové periférne zariadenia, ako sú dávkovače na prací prostriedok.
- Uvedené náhradné diely si môžete zakúpiť na webovej lokalite nižšie.
  - <http://www.samsung.com/support>



## Hárok špecifikácií

„\*“ hviezdičky označujú variant modelu a môžu mať hodnotu (0 – 9) alebo (A – Z).

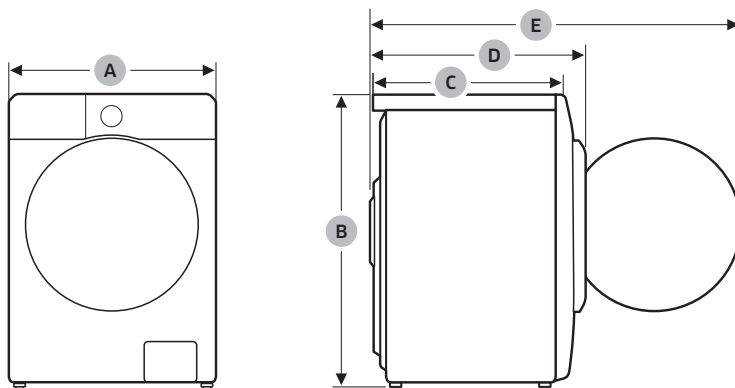

Typ		Práčka s predným plnením		
Názov modelu		WW9*CGC****	WW8*CGC****	
Rozmery	A (šírka)	600 mm		
	B (výška)	850 mm		
	C (hĺbka)	550 mm		
	D	635 mm		
	E	1072 mm		
Tlak vody		50 – 1000 kPa		
Čistá hmotnosť		65,0 kg		
Maximálna kapacita		Pranie a odstredovanie	9,0 kg	8,0 kg
Spotreba energie	Pranie a ohrievanie	220 – 240 V str. prúd/50 Hz	1900 – 2300 W	
Otáčky pri odstredovaní		1400 ot./min.		

### POZNÁMKA

- Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť v dôsledku zvyšovania kvality.
- Rozmery uvedené v tejto časti sa môžu v závislosti od spôsobu merania mierne líšiť od skutočných mier.

# Špecifikácie

## Informácie databázy EPREL

Informácie o energetickom štítku tohto výrobku nájdete v Európskej databáze výrobkov s energetickým označením (EPREL) na adrese [https://eprel.ec.europa.eu/qr/\\*\\*\\*\\*\\*](https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****), pričom \*\*\*\*\* predstavuje registračné číslo EPREL výrobku. Registračné číslo je uvedené na štítku s údajmi o vašom výrobku.

## Orientačné informácie (podľa EÚ 2019/2023)

Model	Cykly	Kapacita (kg)	Trvanie programu (HH:MM)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (l/cyklus)	Maximálna teplota (°C)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)	Rýchlosť odstredovania (ot./min)
WW9*CGC*****	ECO 40-60	9	3:48	0,690	71,0	28	53,9	1400
		4,5	2:54	0,465	47,0	28	53,9	1400
		2,5	2:44	0,222	34,6	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA)  20°C	9	3:19	0,357	117,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60°C	9	2:25	1,504	134,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60°C + Bublínkové namáčanie	9	2:55	2,099	134,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA)  40°C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15')  Studená	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	
WW8*CGC*****	ECO 40-60	8	3:38	0,734	65,0	30	53,9	1400
		4	2:48	0,432	45,0	27	53,9	1400
		2	2:16	0,223	31,0	23	53,9	1400
	COTTON (BAVLNA)  20°C	8	3:19	0,339	104,0	20	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60°C	8	2:25	1,659	127,0	55	53,0	1400
	COTTON (BAVLNA)  60°C + Bublínkové namáčanie	8	2:55	2,192	127,0	60	53,0	1400
	SYNTHETICS (SYNTETIKA)  40°C	4	2:59	0,819	61,4	40	33,0	1200
QUICK WASH 15' (RÝCHLE PRANIE 15')  Studená	2	0:15	0,015	43,0	15	105,0	800	

- Hodnoty uvádzané pri iných programoch ako ECO 40-60 a pri cykle prania a sušenia sú len orientačné.
- Časové hodnoty uvedené v tejto časti sa môžu líšiť od skutočných hodnôt v dôsledku vplyvu tlaku/tvrdoti/teploty vody, typu/množstva/úrovně znečistenia bielizne, typu/množstva použitého pracieho prostriedku, zdroja napájania a zvolených dodatočných funkcií.

# Kontaktne údaje

## MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
UK	0333 000 0333	<a href="http://www.samsung.com/uk/support">www.samsung.com/uk/support</a>
IRELAND (EIRE)	0818 717100	<a href="http://www.samsung.com/ie/support">www.samsung.com/ie/support</a>
GERMANY	06196 77 555 77	<a href="http://www.samsung.com/de/support">www.samsung.com/de/support</a>
FRANCE	01 48 63 00 00	<a href="http://www.samsung.com/fr/support">www.samsung.com/fr/support</a>
SPAIN	91175 0015	<a href="http://www.samsung.com/es/support">www.samsung.com/es/support</a>
PORTUGAL	210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h	<a href="http://www.samsung.com/pt/support">www.samsung.com/pt/support</a>
LUXEMBURG	261 03 710	<a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a>
NETHERLANDS	088 90 90100	<a href="http://www.samsung.com/nl/support">www.samsung.com/nl/support</a>
BELGIUM	02-201-24-18	<a href="http://www.samsung.com/be/support">www.samsung.com/be/support</a> (Dutch) <a href="http://www.samsung.com/be_fr/support">www.samsung.com/be_fr/support</a> (French)
NORWAY	21629099	<a href="http://www.samsung.com/no/support">www.samsung.com/no/support</a>
DENMARK	707 019 70	<a href="http://www.samsung.com/dk/support">www.samsung.com/dk/support</a>
FINLAND	030-6227 515	<a href="http://www.samsung.com/fi/support">www.samsung.com/fi/support</a>
SWEDEN	0771-400 300	<a href="http://www.samsung.com/se/support">www.samsung.com/se/support</a>
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	<a href="http://www.samsung.com/at/support">www.samsung.com/at/support</a>
SWITZERLAND	0800 726 786	<a href="http://www.samsung.com/ch/support">www.samsung.com/ch/support</a> (German) <a href="http://www.samsung.com/ch_fr/support">www.samsung.com/ch_fr/support</a> (French)
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	<a href="http://www.samsung.com/hu/support">www.samsung.com/hu/support</a>
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	<a href="http://www.samsung.com/cz/support">www.samsung.com/cz/support</a>
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	<a href="http://www.samsung.com/sk/support">www.samsung.com/sk/support</a>
CROATIA	072 726 786	<a href="http://www.samsung.com/hr/support">www.samsung.com/hr/support</a>
BOSNIA	055 233 999	<a href="http://www.samsung.com/ba/support">www.samsung.com/ba/support</a>
North Macedonia	023 207 777	<a href="http://www.samsung.com/mk/support">www.samsung.com/mk/support</a>
MONTENEGRO	020 405 888	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	<a href="http://www.samsung.com/si/support">www.samsung.com/si/support</a>
SERBIA	011 321 6899	<a href="http://www.samsung.com/rs/support">www.samsung.com/rs/support</a>
Kosovo	038 40 30 90	<a href="http://www.samsung.com/support">www.samsung.com/support</a>

## Kontaktne údaje

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
ALBANIA	045 620 202	<a href="http://www.samsung.com/al/support">www.samsung.com/al/support</a>
BULGARIA	0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък	<a href="http://www.samsung.com/bg/support">www.samsung.com/bg/support</a>
ROMANIA	0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în rețea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM	<a href="http://www.samsung.com/ro/support">www.samsung.com/ro/support</a>
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	<a href="http://www.samsung.com/it/support">www.samsung.com/it/support</a>
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	<a href="http://www.samsung.com/gr/support">www.samsung.com/gr/support</a>
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
POLAND	801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)	<a href="http://www.samsung.com/pl/support/">http://www.samsung.com/pl/support/</a>
LITHUANIA	8-800-77777	<a href="http://www.samsung.com/lt/support">www.samsung.com/lt/support</a>
LATVIA	8000-7267	<a href="http://www.samsung.com/lv/support">www.samsung.com/lv/support</a>
ESTONIA	800-7267	<a href="http://www.samsung.com/ee/support">www.samsung.com/ee/support</a>

# Poznámky

---

# Poznámky

---

# Poznámky

---

**SAMSUNG**



DC68-000000-00