

# Umývačka riadu

## Návod na obsluhu

### ČASŤ I: Generická verze

**MORA**

**IM526C3**

**CS**

**SK**

Pred použitím umývačky riadu si tento návod na obsluhu pozorne prečítajte a odložte pre budúce použitie.

# OBSAH

|    |   |
|----|---|
| 01 | 3 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE   |
| 02 | 8 POPIS VÝROBKU   |
| 03 | 9 POUŽÍVANIE UMÝVAČKY RIADU<br>9 Plnenie soli do zmäkčovača<br>11 Tipy pri používaní koša   |
| 04 | 13 ÚDRŽBA A ČISTENIE<br>13 Starostlivosť o vonkajšiu časť<br>13 Starostlivosť o vnútornú časť<br>16 Starostlivosť o umývačku riadu  |
| 05 | 17 POKYNY PRE INŠTALÁCIU<br>17 Pripojenie k elektrickej sieti<br>18 Pripojenie vody a odpadu<br>19 Pripojenie vypúšťacích hadíc<br>20 Umiestnenie spotrebiča<br>20 Voľne stojace inštalácie<br>21 Vstavaná inštalácia (pre integrovaný model) |
| 06 | 26 TIPY PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV   |
| 07 | 30 PLNENIE KOŠÍKOV PODĽA EN50242  |

## POZNÁMKA:

- V časti „Tipy pri riešení problémov“ nájdete informácie, ktoré vám pomôžu vyriešiť niektoré bežné problémy vlastnými silami.
- Ak nemôžete problém vyriešiť sami, požiadajte o pomoc kvalifikovaného technika.
- Výrobca môže z dôvodu neustáleho vývoja a aktualizácie výrobku robiť zmeny bez predošlého upozornenia.
- V prípade straty môžete získať nový návod na obsluhu od výrobcu alebo zodpovedného predajcu.
- Pred použitím umývačky riadu si tento návod na obsluhu pozorne prečítajte a odložte pre budúce použitie.

# || BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

## **⚠ VÝSTRAHA**

**Pri používaní umývačky riadu dodržujte nižšie uvedené bezpečnostné opatrenia:**

- Inštaláciu a opravy môže robiť iba kvalifikovaný technik
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobné použitie, napr.:
  - kuchynské priestory zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalšom pracovnom prostredí;
  - obytné domy;
  - pre klientov v hoteloch, moteloch a inom prostredí rezidenčného typu;
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bude poskytnutý dozor alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a ak porozumeli nebezpečenstvu, ktoré je s používaním spojené.
- Deti sa s týmto spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti bez dozoru (Pro EN60335-1).

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami so zníženými mentálnymi schopnosťami alebo osobami s nedostatom skúseností a znalostí, iba ak im osoba zodpovedná

za ich bezpečnosť poskytne dohľad alebo ich oboznámi s pokynmi o používaní spotrebiča (Pro IEC60335-1).

- Obalový materiál môže byť nebezpečný pre deti! Tento spotrebič je určený iba pre domácnosti na používanie v interiéri.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, spotrebič, kábel ani zástrčku neponárajte do vody ani do inej kvapaliny.
- Pred čistením a údržbou zariadenie odpojte od elektrického napájania.
- Použite mäkkú handričku navlhčenú jemným mydlom a potom spotrebič znova utrite suchou handričkou.

## Pokyny na uzemnenie

---

- Tento spotrebič musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo poškodenia uzemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom tým, že elektrickému prúdu poskytne cestu najmenšieho odporu. Tento spotrebič je vybavený zástrčkou s uzemňovacím vodičom.
- Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a vyhláškami.
- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže znamenať riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, poradte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným zástupcom.

- Neupravujte zástrčku dodávanú so spotrebičom, ak sa nedá zapojiť do zásuvky.
- Využite služby kvalifikovaného elektrikára a nechajte nainštalovať správny typ zásuvky.
- S umývačkou riadu nezaobchádzajte hrubým spôsobom, nesadajte ani nestúpajte na dvierka ani na držiak riadu umývačky.
- Nepoužívajte umývačku, ak na nej nie sú správne umiestnené všetky krytie panely.
- Ak umývačka pracuje, dvierka otvárajte veľmi opatrne, hrozí nebezpečenstvo vystreknutia vody, ktorá môže byť horúca.
- Ak sú dvierka otvorené, nepokladajte na ne žiadne ľahké predmety ani po nich nestúpajte. Spotrebič by sa mohol prevrhnuť dopredu.
- Pri vkladaní predmetov na umývanie:
  - 1) Ostré predmety umiestnite tak, aby nedošlo k poškodeniu tesnenia dvierok;
  - 2) Pozor: Nože a ďalší riad s ostrými hrotmi treba do koša vložiť tak, aby hroty smerovali dolu, alebo ich umiestniť vo vodorovnej polohe.
- Niektoré detergenty určené pre umývačky riadu sú silne alkalické. Po požití môžu byť extrémne nebezpečné. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou a očami a pri otvorených dvierkach udržujte deti mimo umývačky.
- Po ukončení umývacieho cyklu skontrolujte, či priestor pre umývací prostriedok je prázdnny.

- V umývačke neumývajte plastové predmety, ak nie sú označené ako „vhodné do umývačky riadu“ alebo podobným spôsobom.
- U neoznačených plastových predmetov, ktoré nie sú takto označené, sa riadte odporúčaním výrobcu.
- Používajte iba umývacie a oplachovacie prostriedky odporúčané pre automatické umývačky riadu.
- Nikdy do umývačky riadu nedávajte mydlo, pracie prípravky ani prípravky na umývanie rúk.
- Dvierka by nemali zostať otvorené, pretože sa tým zvyšuje riziko zakopnutia o ne.  
Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo autorizovaný servis, aby nedošlo k nebezpečenstvu.
- Počas inštalácie nesmie byť napájací kábel nadmerne alebo nebezpečne ohnutý alebo priškripnutý.
- Nemanipulujte s ovládacími prvkami.
- Spotrebič musí byť pripojený k hlavnému uzatváraciemu ventilu vody pomocou novej sady hadíc. Staré sady hadíc by sa nemali používať.
- Kvôli úspore energie sa spotrebič v pohotovostnom režime automaticky vypne, ak do 30 minút neprebehne žiadna operácia.
- Maximálny počet jedálenských súprav na umývanie je 10.
- Maximálny prípustný vstupný tlak vody je 1 MPa.
- Minimálny prípustný vstupný tlak vody je 0,04 MPa.

## Likvidácia

---



- Ak chcete zlikvidovať obal a spotrebič, využite prosím služby recyklačného strediska. Predtým odrezte napájací kábel a zaistite, aby západka dvierok bola nepoužiteľná.
- Kartónové obaly sú vyrobené z recyklovaného papiera a mali by sa odovzdať do zberneho papiera na recykláciu.
- Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete zabrániť potenciálnym negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli vzniknúť nesprávnym nakladaním s týmto výrobkom.
- Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám poskytne miestny mestský úrad a služby zaoberejúce sa likvidáciou domáceho odpadu.
- **LIKVIDÁCIA: Nevyhadzujte tento výrobok do netriedeného komunálneho odpadu. Tento odpad treba selektovať z dôvodu zvláštneho spracovania.**



# || POPIS VÝROBKU


## ❶ DÔLEŽITÉ:

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon umývačky, prečítajte si pred prvým použitím všetky prevádzkové pokyny.

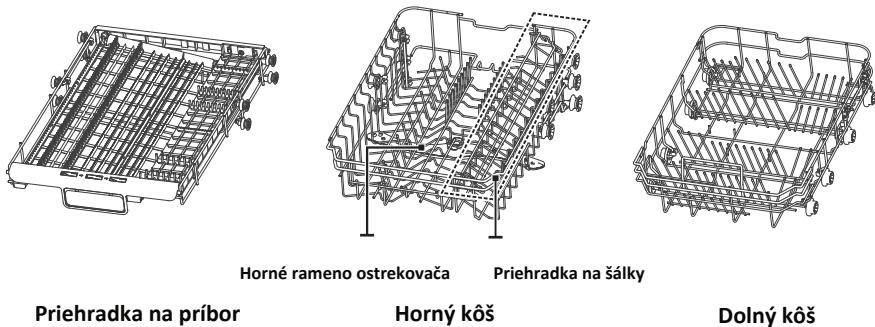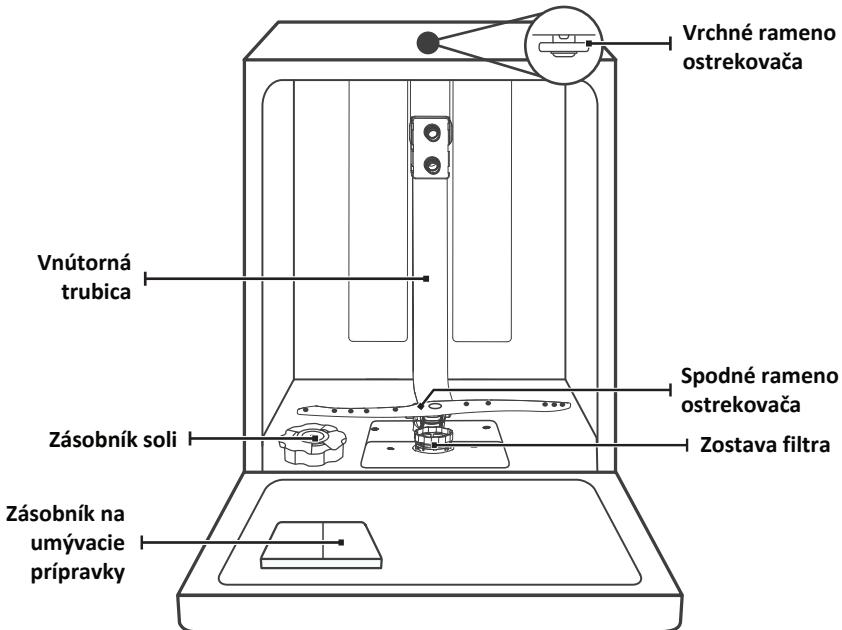

# POUŽIVANIE UMÝVAČKY RIADU

Pred použitím umývačky riadu:

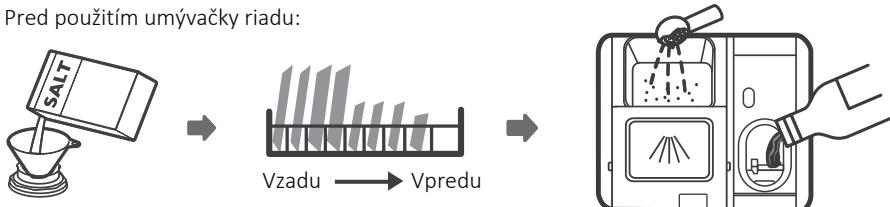

1. Nastavte zmäkčovač vody
2. Dajte soľ do zmäkčovača
3. Naplňte košík
4. Dajte dávkovač prostriedkov



Prečítajte si prosím časť 1 „Zmäkčovač vody“ v Časti II: Špeciálna verzia, ak potrebujete nastaviť zmäkčovač vody.

## Plnenie soli do zmäkčovača

### POZNÁMKA:

Ak váš model nie je vybavený zmäkčovačom vody, môžete túto časť preskočiť.

Používajte iba soľ určenú pre umývačky riadu.

Zásobník na soľ sa nachádza pod spodným košom a mal by byť naplnený tak, ako je vysvetlené v nasledujúcom teste:

### VÝSTRAHA


- **Používajte iba soľ špeciálne určenú pre umývačky riadu!**

Každý iný typ soli, ktorá nie je špeciálne určená pre umývačky riadu, hlavne kuchynskú soľ, zmäkčovač vody poškodí. V prípade poškodenia spôsobeného použitím nevhodnej soli výrobca neposkytuje žiadnu záruku ani nezodpovedá za škody tým spôsobené.

- **Soľ plňte až tesne pred spustením cyklu.**

Zabráňte tak tomu, aby prípadné rozsypané zrnká soli alebo rozliata slaná voda zostali na dne spotrebiča dlhší čas, čo by mohlo spôsobiť koróziu.

Pri dopĺňovaní soli do umývačky postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

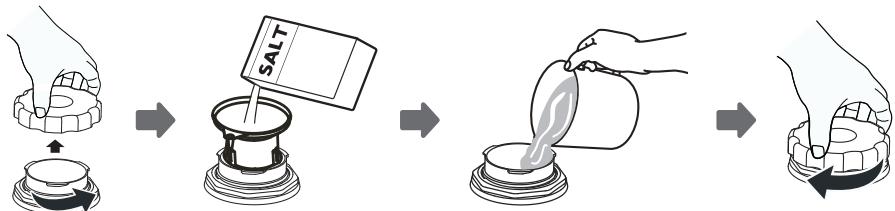

1. Vyberte dolný kôš a odskrutkujte uzáver zásobníka.
2. Koniec násypky (súčasť dodávky) vložte do otvoru a vysype asi 1,5 kg soli pre umývačky riadu.
3. Zásobník na soľ naplňte vodou na maximum. Je normálne, že zo zásobníka na soľ vytečie malé množstvo vody.
4. Po naplnení nádoby uzáver pevne zaskrutkujte.
5. Kontrolka nedostatku soli po naplnení zásobníka soli prestane svietiť.

### POZNÁMKA:


- Zásobník na soľ treba doplniť iba vtedy, ak sa rozsvieti kontrolka nedostatku soli () na ovládacom paneli. V závislosti od toho, ako sa soľ rozpustí, môže zostať kontrolka nedostatku soli stále rozsvietená, aj keď je zásobník soli naplnený.  
Ak na ovládacom paneli nie je kontrolka nedostatku soli (u niektorých modelov), môžete odhadnúť, kedy sa má soľ do zmäkčovača doplniť, podľa počtu cyklov, ktoré umývačka vykonala.
- Ak dôjde k rozsypaniu soli alebo vytiečeniu soľného roztoku zo zásobníka, spusťte oplachový alebo rýchly program, čím ju odstráňte.

## Nastavenie horného koša\*


### Typ 1:

Výšku horného koša možno ľahko nastaviť tak, aby sa dal vložiť vyšší riad do horného alebo dolného koša.


Pri úprave výšky hornej priečrucky postupujte takto:

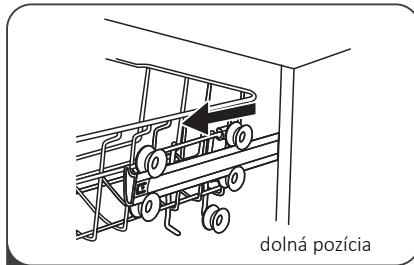


**1** Vyťahnite horný kôš.

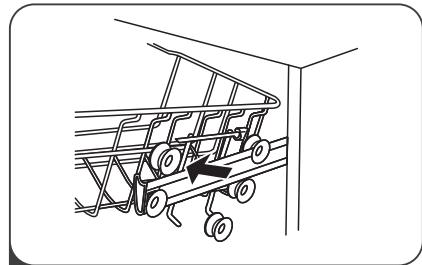

**2** Vyberte horný kôš.

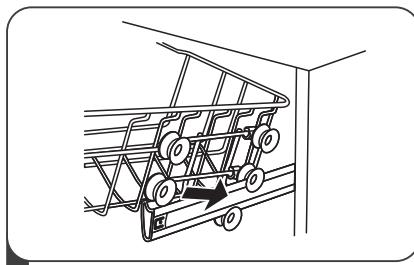


**3** Horný kôš opäť zasuňte do hornej alebo dolnej časti.

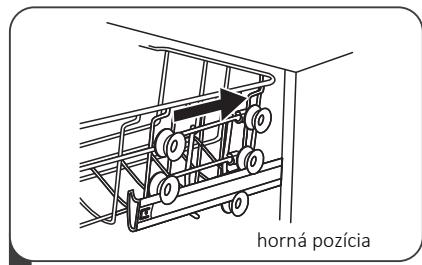


**4** Horný kôš zatlačte dovnútra.

### Typ 2:

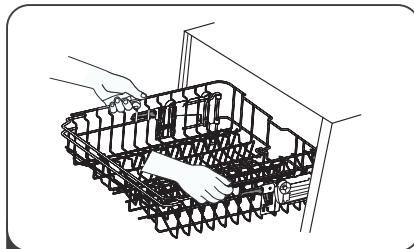

**1** Pre zdvihnutie horného koša, stačí nadvihnuť horný kôš v strede každej strany, dokým nezaklapne na miesto v hornej polohe. Netreba zdvíhať páčku nastavenia.

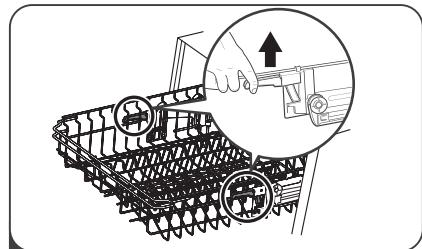

**2** Pre zníženie horného koša, zdvihnite nastavovaciu páčku po oboch stranách, aby sa kôš uvoľnil, a spusťte ho do dolnej polohy.


## **Sklopenie priehradky na šálky\***

Ak chcete vytvoriť priestor pre vyššie predmety v hornom koši, priečinku na šálky zdvihnite nahor. Môžete o ňu potom oprieť vyššie poháre. Môžete ju aj vybrať, ak ju nevyužijete.



## **Sklopenie priečinkov\***

Hroty spodného koša sa používajú ako podpora tanierov a podnosov. Možno ich sklopiť, aby tak vzniklo viac priestoru pre veľké predmety.

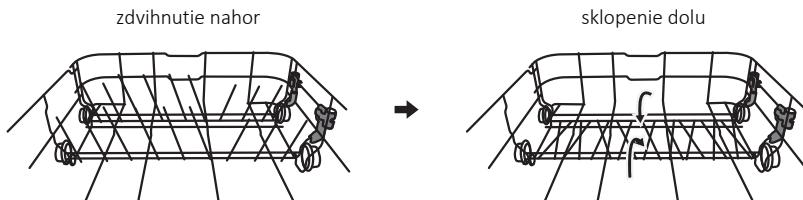

\* podľa modelu a vybavenia

# || ÚDRŽBA A ČISTENIE

## • Starostlivosť o vonkajšiu časť

### Dvierka a tesnenie dverok

Tesnenie dverok pravidelne čistite mäkkou navlhčenou handričkou, aby sa odstránili zvyšky potravín.

Pri plnení umývačky riadu môžu zvyšky potravín a nápojov odkvapkávať na bočné strany dverok umývačky. Tieto povrhy sú mimo umývacieho priestoru a nie sú tak prístupné pre vodu zo striekacích ramien. Pred zavretím dverok z nich treba utrieť všetky nečistoty.

### Ovládací panel

Ak ho treba očistiť, mal by sa ovládací panel iba pretrieť mäkkou navlhčenou handričkou.

#### ⚠ VÝSTRAHA

- Nepoužívajte žiadne sprejové čističe, aby voda nevnikla do zámku dverí alebo elektrických častí.
- Na vonkajší povrch nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenku, pretože by mohli poškriabať povrch. Aj niektoré papierové obrúsky môžu poškriabať povrch alebo naňom zanechať stopy.


## • Starostlivosť o vnútornú časť

### Filtráčny systém


Filtráčny systém v základni umývacieho priestoru zadržuje hrubé nečistoty z umývacieho cyklu. Nazhromaždené hrubé nečistoty môžu upchať filtre. Stav filtrov pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ich vyčistite pod tečúcou vodou. Filtre v umývacom priestore čistite podľa nižšie uvedených krokov.

#### POZNÁMKA:

Obrázky sú iba informatívne, rôzne modely filtráčneho systému a ostrekovacie ramená sa môžu lísiť.

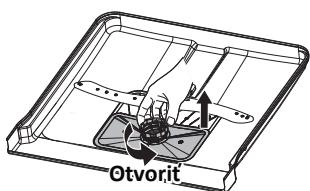


- 1** Uchopte hrubý filter a uvoľnite ho otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter zdvihnite smerom nahor a vyberte ho z umývačky.

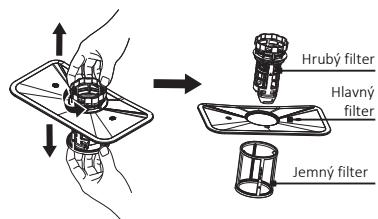

- 2** Jemný filter možno vytiahnuť zo spodnej časti zostavy filtra. Hrubý filter možno oddeliť od hlavného filtra jemným stlačením jazýčkov v hornej časti a jeho stiahnutím.



- 3** Väčšie zvyšky potravín možno očistiť opláchnutím filtra pod tečúcou vodou. Pri dôkladnejšom čistení použite mäkkú kefku.

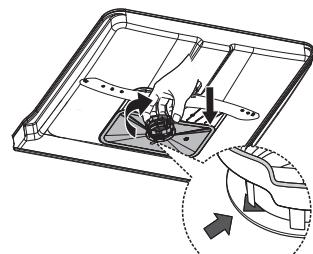

- 4** Znova zostavte filtro v opačnom poradí než pri demontáži, vrátte vložku filtra a otočte v smere hodinových ručičiek až ku značke šípky uzavretia.


## ▲ VÝSTRAHA

- Filtre príliš neuťahujte. Filtre pozorne zostavte späť, aby sa do systému nedostali hrubé nečistoty a nezablokovali ho.
- Umývačku nikdy nepoužívajte bez správne umiestnených filtrov. Nesprávna výmena filtra môže znížiť výkonnosť spotrebiča a poškodiť riad a kuchynské pomôcky.


## Ostrekovacie ramená

Ostrekovacie ramená treba pravidelne čistiť, pretože látky obsiahnuté v tvrdej vode upchávajú dýzy a zanášajú ložiská ostrekovacích ramien.


Pri čistení ostrekovacích ramien postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

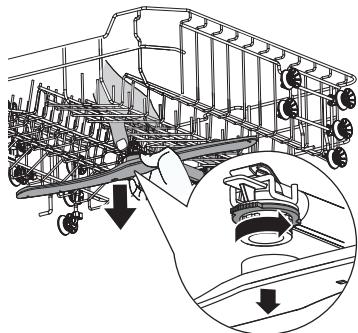

- 1** Ak chcete vybrať horné rameno ostrekovača, uchopte stredovú maticu a otáčaním ramena ostrekovača proti smeru hodinových ručičiek ho vyberte.

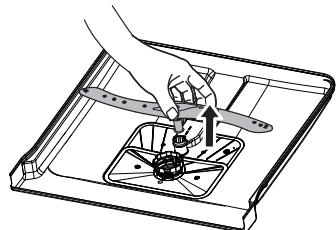

- 2** Ak chcete vybrať spodné rameno ostrekovača, vytiahnite ostrekovacie rameno nahor.

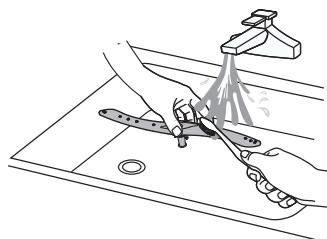

- 3** Ramená umyte teplou mydlovou vodou a dýzy vyčistite mäkkou kefkou.  
Po dôkladnom opláchnutí ich pozorne vráťte na miesto.

# **Starostlivosť o umývačku riadu**

---

## **Ochrana pred mrazom**

V zime prosím urobte opatrenia na ochranu pred mrazom. Po každom umývacom cykle postupujte takto:

- 1.** Prerušte prívod elektrickej energie do umývačky.
- 2.** Vypnite prívod vody a odpojte prívodnú hadicu od vodného ventilu a odpadu.
- 3.** Vypusťte vodu zo vstupnej aj odpadovej hadice a vodného ventilu. Na zachytenie vody použite vhodnú nádobu.
- 4.** Prívodnú hadicu na vodu opäť pripojte k vodnému ventilu a odpadovú hadicu k odpadu.
- 5.** Vyberte filter na dne vane a pomocou špongie odsajte vodu z nádrže.

## **Po každom umytí**

Po každom umytí vypnite prívod vody do spotrebiča a dvere nechajte pootvorené, aby sa vnútri nezachytila vlhkosť a pachy.

## **Vytiahnite zástrčku zo zásuvky**

Pred čistením a údržbou vždy odpojte zástrčku z elektrickej zásuvky.

## **Nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistidlá**

Na čistenie vonkajších a gumených častí umývačky nepoužívajte rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prípravky. Používajte iba mäkkú handričku a teplú mydlovú vodu.

Na odstránenie usadenín a škvŕn z povrchu interiéru používajte handričku navlhčenú vodou s trochou octu alebo čistiaceho prípravku určeného špeciálne pre umývačky riadu.

## **Ak sa spotrebič dlhší čas nepoužíva**

Odporúča sa spustiť umývací cyklus s prázdňou umývačkou riadu a potom vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, vypnúť prívod vody a dvierka spotrebiča nechať pootvorené. To pomôže predísť životnosť tesnenia dvierok a zabráni vzniku pachov vnútri spotrebiča.

## **Premiestňovanie spotrebiča**

Ak spotrebič treba premiestniť, snažte sa ho udržať vo vertikálnej polohe. V prípade potreby ho možno položiť na zadnú stranu.

## **Tesnenie**

Jedným z faktorov, ktoré spôsobujú tvorbu pachov v umývačke, sú potraviny, ktoré zostávajú zachytené v tesnení. Pravidelné čistenie vlhkou špongiou tomu zabráni.

# || POKYNY PRI INŠTALÁCII

## ⚠ VÝSTRAHA



### Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pred inštaláciou umývačky vypnite elektrické napájanie.

Ak tak neurobíte, môže dôjsť k usmrteniu alebo úrazu elektrickým prúdom.

## ⚠ Pozor

Inštaláciu potrubia a elektrických zariadení by mali byť robiť kvalifikované osoby.

## • Pripojenie k elektrickej sieti

## ⚠ VÝSTRAHA

Pre osobnú bezpečnosť:

- Spolu s týmto zariadením nepoužívajte predlžovacie káble ani adaptéry.
- Za žiadnych okolností neodpájajte ani neodstraňujte uzemňovacie pripojenie sieťového kabla.

## Elektrické požiadavky

Pozrite si typový šítok, zistite menovité napätie a umývačku pripojte k príslušnému napájaniu. Použite požadované istenie 10 A / 13 A / 16 A, odporúča sa istenie poistkou alebo ističom s časovým oneskorením a zaistite samostatný obvod slúžiaci iba pre tento spotrebič.

## Elektrické pripojenie


Zaistite, aby napätie a frekvencia napájania zodpovedali hodnotám na typovom šítku. Zástrčku pripájajte iba do riadne uzemnejenej elektrickej zásuvky. Ak elektrická zásuvka, ku ktorej musí byť spotrebič pripojený, nie je vhodná pre použitú zástrčku, vymenťte ju, aby ste nemuseli používať adaptéry a pod., pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu a vznieteniu.

## ⚠ Pred použitím sa ubezpečte, že je inštalované správne uzemnenie

# Pripojenie vody a odpadu

## Pripojenie studenej vody

Pripojte hadicu prívodu studenej vody k závitovému konektoru 3/4 (palca) a ubezpečte sa, že je pevne utiahnutá na svojom mieste. Ak sú vodovodné hadice nové alebo sa dlhší čas nepoužívali, vodu nechajte chvíľu pretekať, aby bola čistá. Toto preventívne opatrenie je nutné, aby nedošlo k zablokovaniu prívodu vody a poškodeniu zariadenia.

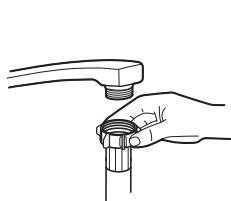

bežná prívodná hadica



bezpečnostná prívodná hadica

## Bezpečnostná prívodná hadica

Bezpečnostná prívodná hadica má dvojitú stenu. Systém hadice zaručuje jej zásah zastavením prítoku vody v prípade prasknutia prívodnej hadice a ak sa vzduchový priestor medzi samotnou prívodnou hadicou a vonkajšou vlnitou hadicou zaplní vodou.

### **⚠️ VÝSTRAHA**

Hadica pripojená k drezovej sprche môže prasknúť, ak je inštalovaná na rovnakom vodovodnom potrubí ako umývačka riadu. Ak je na vašom dreze inštalovaná, odporúča sa hadicu odpojiť a otvor zaslepiť.

## Ako pripojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu

1. Celú bezpečnostnú prívodnú hadicu vytiahnite z úložného priestoru na zadnej strane umývačky.
2. Maticu bezpečnostnej prívodnej hadice priskrutkujte k vodovodnému kohútiku so závitom 3/4 palca.
3. Pred spustením umývačky zapnite vodu naplno.


## Ako odpojiť bezpečnostnú prívodnú hadicu

1. Vypnite prívod vody.
2. Odskrutkujte bezpečnostnú prívodnú hadicu od uzavíracieho kohútika.

# Pripojenie vypúšťacích hadíc

Vypúšťaci hadicu pripojte k odpadovému potrubiu s minimálnym priemerom 4 cm alebo k odpadu drezu a ubezpečte sa, že nie je príliš ohnutá alebo priškripnutá. Výška odtokového potrubia musí byť menšia než 1000 mm. Voľný koniec hadice nesmie byť ponorený do vody, aby sa zabránilo spätnému toku.

**⚠️** Bezpečne upevnite vypúšťaci hadicu do polohy A alebo B

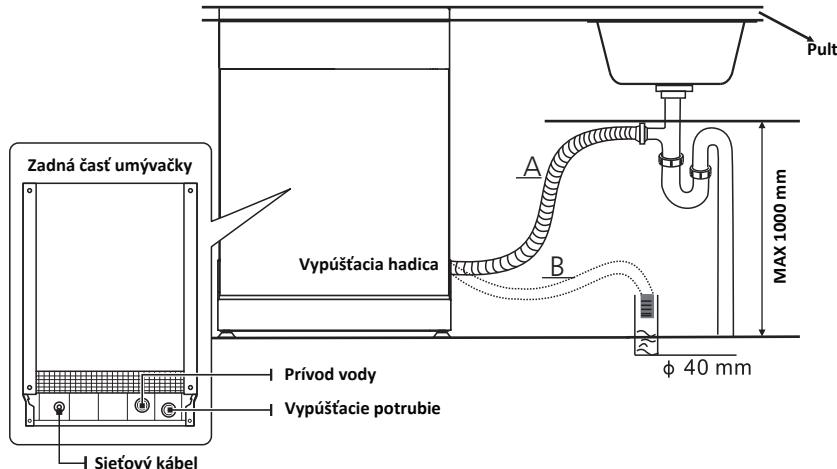

## Ako vypustiť prebytočnú vodu z hadíc

Ak je odpad vyššie než 1 m od podlahy, nemožno prebytočnú vodu z hadice vypustiť priamo do odpadu. Bude nutné prebytočnú vodu z hadíc vypustiť do veľkej misy alebo inej vhodnej nádoby, ktorá je umiestnená vonku a nižšie než odpad.

## Odtok vody

Pripojte vypúšťaci hadicu. Vypúšťacia hadica musí byť správne namontovaná, aby nedošlo k úniku vody. Ubezpečte sa, že hadica na vypúšťanie vody nie je zlomená ani stlačená.

## Predĺžovacia hadica

Ak potrebujete predĺžiť vypúšťaci hadicu, použite podobnú vypúšťaci hadicu. Tá nesmie byť dlhšia než 4 metre, inak môže dôjsť k zníženiu účinnosti umývačky.

## Sifónové pripojenie


Pripojenie odpadu musí byť vo výške menšej než 100 cm (maximálne) od spodnej časti umývačky. Vypúšťacia hadica musí byť upevnená.

## Umiestnenie spotrebiča

Spotrebč umiestnite na požadované miesto. Zadná časť by mala spočívať na stene za řou a bočné strany pozdĺž susedných skriň alebo stien. Umývačka je vybavená prívodom vody a vypúšťacou hadicou, ktoré možno umiestniť na pravú alebo ľavú stranu pre uľahčenie správnej inštalácie.

### Vyrovnanie spotrebiča

Len čo je spotrebč umiestnený na vyrovnanie, môžete nastaviť výšku umývačky nastavením skrutkovacích nožičiek. Zariadenie by v žiadnom prípade nemalo byť naklonené viac než o  $2^\circ$ .

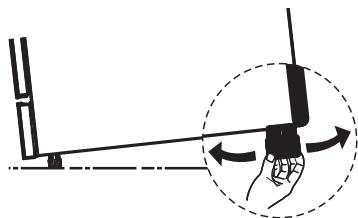

### 💡 POZNÁMKA:


Týka sa iba voľne stojacej umývačky riadu.

## Volne stojaca inštalácia

### Umiestnenie medzi pôvodnými skriňami

Výška umývačky 845 mm bola navrhnutá tak, aby umožňovala montáž zariadenia medzi pôvodné skrine rovnakej výšky v moderne vybavených kuchyniach. Nohy môžu byť nastavené tak, aby sa dosiahla správna výška.


Laminovaná horná časť spotrebiča nevyžaduje zvláštnu starostlivosť, pretože je odolná proti teplu, poškriabaniu aj znečisteniu.

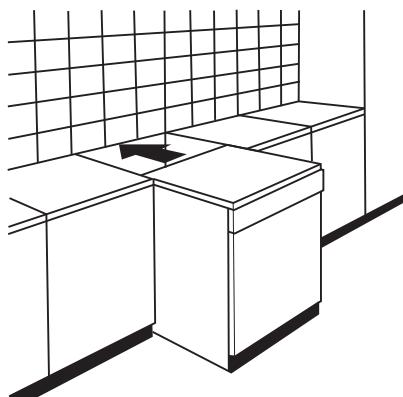

## Pod pôvodnú pracovnú dosku

(Pri montáži pod pracovnú dosku)

Vo väčšine moderne vybavených kuchýň je iba jedna pracovná doska, pod ktorou sú umiestené skrinky a elektrické spotrebiče. V tomto prípade odstráňte pracovnú dosku umývačky odskrutkovaním skrutiek pod zadnou hranou hornej časti (a).

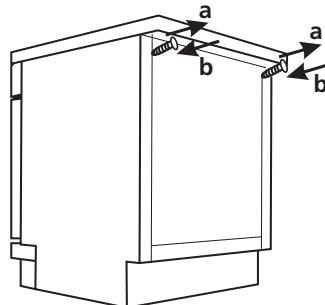

### ⚠ Pozor

Po vybratí pracovnej dosky treba skrutky opäť priskrutkovať pod zadnú hranu hornej časti (b).

Výška sa tak zníži na 815 mm, ako je stanovené v medzinárodných predpisoch (ISO), a umývačka riadu sa presne vojde pod kuchynskú pracovnú dosku.


## • Vstavaná inštalácia (pre integrovaný model)

### Krok 1. Výber najlepšieho miesta pre umývačku riadu


Montážna poloha umývačky by mala byť v blízkosti pôvodných prípojok pre prívod a vypúšťanie a napájanie. Tie by mali byť za všetkých okolností dobre prístupné.

Znázornenie rozmerov skrine a inštalačná poloha umývačky.

1. Menej ako 5 mm medzi hornou časťou umývačky a skriňou a vonkajšie dvierka vyravnane voči skrini.

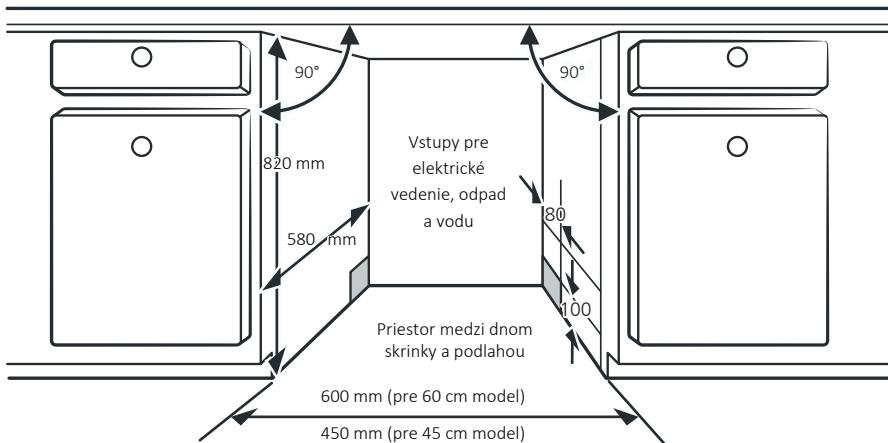

**2.** Ak je umývačka inštalovaná do rohu pri skrinke, mal by pri otvorení dvierok zostať voľný priestor.

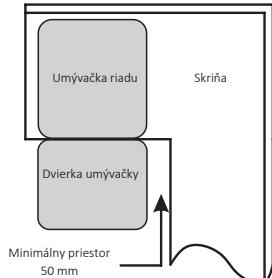

### **POZNÁMKA:**

V závislosti od toho, kde sa nachádza vaša elektrická zásuvka, bude pravdepodobne treba vyrezáť otvor na boku vedľajšej skrine.



## Krok 2. Rozmery a inštalácia dekoratívneho panelu



Dekoratívny drevený panel možno vrobiť podľa inštalačných výkresov.


### Čiastočne integrovaný model

Strana A samolepiaceho suchého zipu a strana B samolepiaceho suchého zipu sa oddeli, suchý zip A sa umiestni na dekoratívny drevený panel a plstený suchý zip B na vonkajšiu stranu dvierok umývačky (pozri obrázok A). Po umiestnení panel upevnite k vonkajšej strane dvierok pomocou skrutiek a závrtiek (pozri obrázok B).

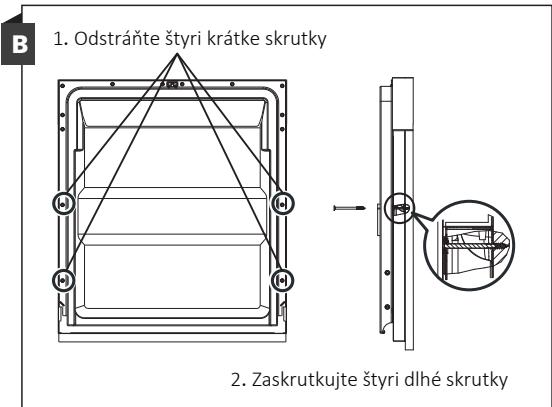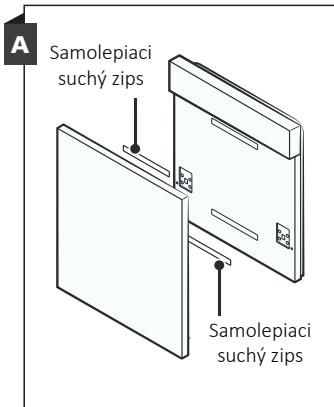


## Plne integrovaný model

Na dekoratívne drevény panel namontujte háčik a zasuňte ho do záreza vonkajšej strany dvierok umývačky (pozri obrázok A). Po umiestnení panel upevnite k vonkajšej strane dvierok pomocou skrutiek a závrtiek (pozri obrázok B).

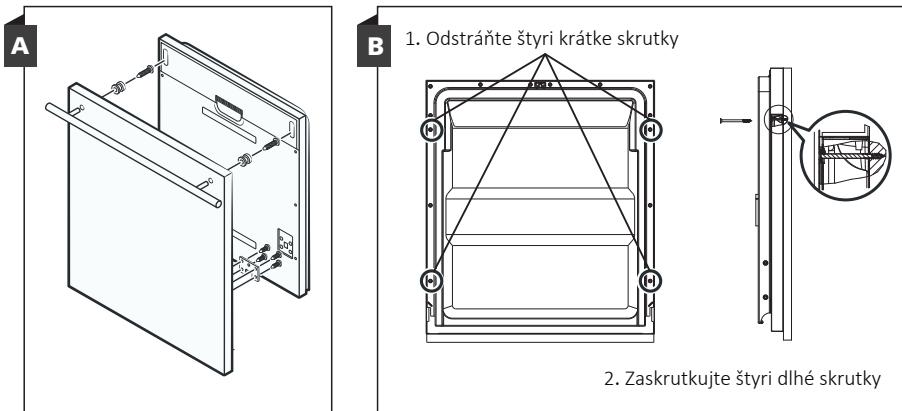

## Krok 3. Nastavenie ľahu pružiny dvierok

1. Pružiny dverí sú nastavené na správny ľah vonkajších dvierok pri výrobe. Ak nainštalujete dekoratívny drevéný panel, budete musieť ľah pružiny dvierok upraviť. Otočte stavacou skrutkou, aby nastavovací prvok zvýšil napnutie alebo uvoľnil oceľové lanko.
2. Ľah pružiny dvierok je správny, ak dvere zostanú vo vodorovnej polohe pri plnom otvorení, ale po miernom zdvihnutí pomocou prsta sa zdvihnú až na doraz.

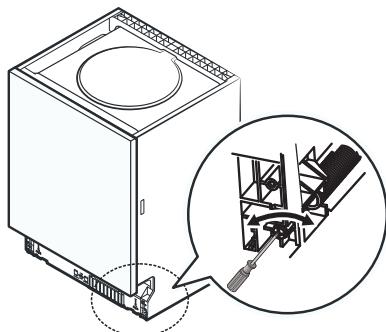


## Krok 4. Krok inštalácie umývačky



Pozri inštaláčne kroky uvedené na inštaláčných výkresoch.


1. Kondenzačnú pásku pripevnite pod pracovnú plochu skrine. Ubezpečte sa, že kondenzačná páska je zarovnaná s okrajom pracovnej plochy (Krok 2).
2. Prívodnú hadicu pripojte k prívodu studenej vody.
3. Pripojte vypúšťaciu hadicu.
4. Pripojte napájací kábel.
5. Umývačku riadu umiestnite na miesto (Krok 4).
6. Vyrovnajte umývačku. Zadnú nožičku možno nastaviť z prednej strany umývačky otáčaním krížovej skrutky uprostred základne umývačky krížovým skrutkovačom. Pri nastavení predných nožičiek použite plochý skrutkovač a otáčajte prednými nožičkami, dokým umývačka nebude vo vodorovnej polohe (Krok 5 až Krok 6).
7. Nábytkové dvierka nainštalujte na vonkajšiu stranu dvierok umývačky (Krok 7 až Krok 10).
8. Ťah dverných pružín nastavte pomocou imbusového klúča, otáčaním v smere hodinových ručičiek pre utiahnutie ľavej a pravej dvernej pružiny. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu umývačky (Krok 11).
9. Umývačka riadu musí byť na mieste dobre upevnená. To možno zaistiť dvoma spôsobmi:
  - A. Normálna pracovná doska: Inštalačný háčik vložte do zárezu v bočnej doske a pripevnite ho pomocou závrtiek k pracovnej doske.
  - B. Pracovná doska z mramoru alebo granitová doska: Na boku upevnite pomocou závrtiek.

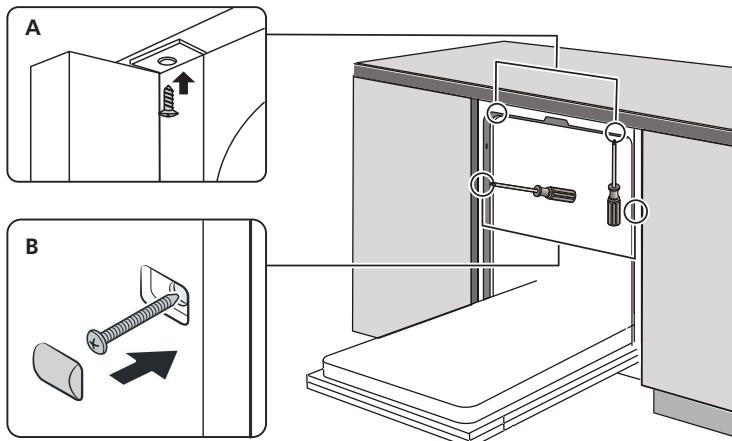

## Krok 5. Vyrovnanie umývačky

Umývačka musí byť vo vodorovnej polohe, aby sa zaistila správna funkcia držiaka riadu aj umývania.

1. Vodováhu umiestnite na dvere a na kolajničku vo vani podľa obrázka, aby ste skontrolovali, či je umývačka vo vodorovnej polohe.
2. Umývačku vyrovnejte postupným nastavením troch vyrovňávacích nožičiek.
3. Pri vyrovňávaní umývačky dávajte pozor, aby sa umývačka neprevrhla.

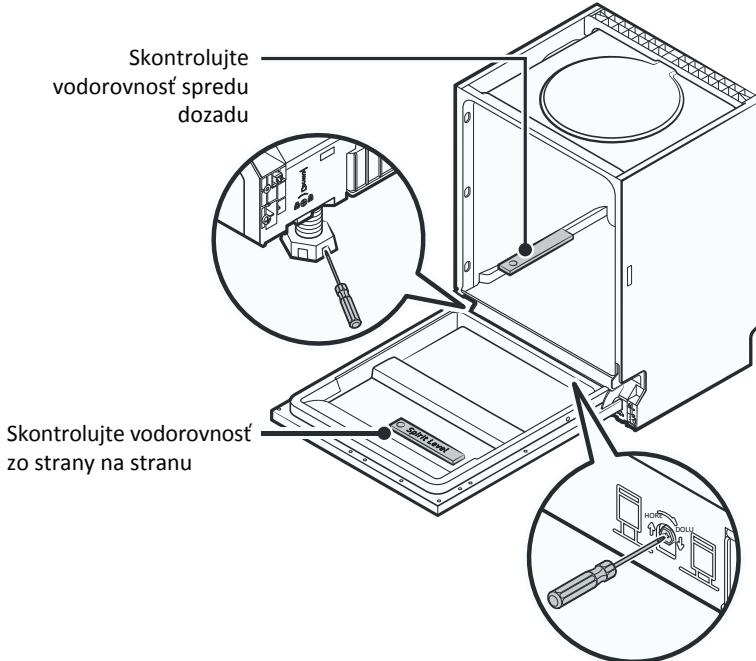

### POZNÁMKA:

Maximálna výška nastavenia nožičiek je 50 mm.

# TIPY PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV

## Než zavoláte servis

Nahliadnutie do tabuľky na nasledujúcich stránkach vám môže ušetriť telefonát do servisu.

| Problém                                  | Možná príčina                                   | Náprava   |
|--|---|---|
| Umývačka sa nespustí                     | Prerušená poistka alebo došlo k výpadku ističa. | Vymeňte poistku alebo zapnite istič. Odpojte všetky ostatné spotrebiče používajúce rovnaký napájací obvod s umývačkou.  |
|  | Napájanie nie je zapnuté.                       | Ubezpečte sa, že umývačka je zapnutá a že dvierka sú bezpečne zavreté. Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do napájacej zásuvky.  |
|  | Tlak vody je nízky                              | Skontrolujte, či je prívod vody správne pripojený a či je voda zapnutá.   |
| Dvierka umývačky nie sú správne zavreté. |   | Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zavreté a zaistené.   |
| Voda z umývačky riadu nie je vyčerpaná   | Pokrútená alebo priškripnutá vypúšťacia hadica. | Skontrolujte vypúšťaci hadicu.  |
|  | Filter je zanesený.                             | Skontrolujte hrubý filter.  |
|  | Kuchynský odpad je zanesený.                    | Skontrolujte odpad v kuchyni a ubezpečte sa, že dobre odteká. Ak je problémom kuchynský odpad, ktorý neodteká, možno budete potrebovať inštalatéra.   |
| Pena vo vani                             | Nevhodný umývací prípravok.                     | Aby ste zabránili vzniku peny, používajte iba špeciálne umývacie prípravky určené do umývačky riadu. Ak k tomu dôjde, otvorte umývačku a penu nechajte zmiznúť. Na dno umývačky nalejte 4-5 litrov studenej vody. Zavorte dvierka umývačky a vyberte ľubo-volný cyklus. Umývačka vodu na začiatku vypustí. Po dokončení vypúšťania otvorte dvierka a skontrolujte, či pena zmizla. V prípade potreby postup opakujte. |

| <b>Problém</b>                      | <b>Možná príčina</b>  | <b>Náprava</b>   |
|-------------------------------------|---|--|
|                                     | Rozliatý oplachovací prípravok.   | Rozliatý oplachovací prípravok vždy okamžite utrite.   |
| Vnútorná vaňa je znečistená         | Možno sa použil umývací prípravok s farbivom.   | Ubezpečte sa, že použitý umývací prípravok neobsahuje žiadne farbivo.  |
| Biely povlak na vnútornom povrchu   | Usadené minerály z tvrdej vody.   | Na vyčistenie vnútra použite vlhkú špongiu s umývacím prostriedkom do umývačky riadu a pritom sa chráťte gumenými rukavicami. Nikdy nepoužívajte iný čistiaci prostriedok než umývací prostriedok do umývačky riadu, pretože by to mohlo spôsobiť tvorbu peny. |
| Na príbore sú škvurny od hrdze      | Postihnuté predmety nie sú odolné voči korózii.   | V umývačke riadu neumývajte predmety, ktoré nie sú odolné voči korózii.  |
|                                     | Po pridaní soli do umývačky riadu nebol hned spustený program. Do umývacieho cyklu sa dostali stopy soli. | Po pridaní soli vždy spusťte umývací program bez riadu. Po pridaní soli do umývačky nepoužívajte funkciu Turbo (ak je k dispozícii).   |
|                                     | Viečko zmäkčovača je uvoľnené.  | Skontrolujte, či je viečko zmäkčovača dobre utiahnuté.   |
| Zvuk klepania v umývačke            | Striekatie rameno klepe na predmet v košíku   | Prerušte program a premiestnite predmety, ktoré bránia v pohybe ostrekovacieho ramena.   |
| Drnčivý zvuk v umývačke             | Riad je v umývačke voľne umiestnený.  | Prerušte program a premiestnite riad.  |
| Zvuk klepania vo vodovodnom potrubí | To môže byť spôsobené inštaláciou na mieste alebo prierezom potrubia.                                     | Tento jav neovplyvňuje funkciu umývačky. V prípade pochybností kontaktujte kvalifikovaného inštalatéra.  |
| Riad nie je čistý                   | Riad neboli správne vložený.  | Pozri ČASŤ I „Príprava a plnenie riadom“.  |
|                                     | Program neboli dostatočne účinný.   | Vyberte intenzívnejší program.   |

| <b>Problém</b>                               | <b>Možná príčina</b>  | <b>Náprava</b>  |
|--|---|---|
| Riad nie je čistý                            | Neuvolnil sa dostatok umývacieho prostriedku.   | Použite viac umývacieho prostriedku alebo umývací prostriedok zmeňte.   |
|  | Predmety blokujú pohyb ostrekovacích ramien.  | Predmety premiestnite tak, aby sa ramená mohli voľne otáčať.  |
|  | Zostava filtrov nie je čistá alebo je nesprávne namontovaná v základni umývacieho priestoru. Môže to spôsobiť zablokovanie dýz ostrekovacieho ramena. | Filter vyčistite alebo správne namontujte. Vyčistite dýzy ostrekovacích ramien.   |
| Na skle je viditeľný závoj                   | Kombinácia mäkkej vody a príliš veľkého množstva umývacieho prostriedku.  | Ak máte mäkkú vodu, použite menej umývacieho prostriedku a vyberte kratší cyklus na umytie skla.  |
| Na riade a pohároch sa objavujú biele škvŕny | V oblastiach s tvrdou vodou môže dôjsť k usadzovaniu vodného kameňa.  | Pridajte viac umývacieho prostriedku.   |
| Čierne alebo šedé škvŕny na riade            | Hliníkové predmety sa otierajú o riad   | Na odstránenie týchto škvŕn použite jemný abrazívny čistiaci prostriedok.   |
| V dávkovači zostal umývací prostriedok       | Riad zablokoval dávkovač umývacieho prostriedku   | Riad premiestnite.  |
| Riad nie je suchý                            | Nesprávne naplnenie   | Umývačku plňte podľa pokynov v návode.  |
|  | Riad sa vybral príliš skoro   | Umývačku nevyprázdňujte hneď po skončení umývania. Dvierka pootvorte, aby para mohla uniknúť. Riad vyberte, až bude vnútorná teplota bezpečná na dotyk. Najprv vyprázdnite spodný kôš, aby ste predišli prípadnému pokvapaniu vodou z horného koša. |

| Problém           | Možná príčina                            | Náprava  |
|-------------------|--|--|
| Riad nie je suchý | Bol zvolený nesprávny program.           | Pri krátkom programe je teplota umývania nižšia, čo znížuje účinnosť umývania. Vyberte program s dĺžšou dobu umývania. |
|                   | Umývanie príboru s nekvalitným povlakom. | Z týchto predmetov je ďalej odstrániť vodu. Príbor alebo riad tohto typu nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.   |

## **⚠ VAROVANIE**


Oprava svojpomocne alebo neodborná oprava môže spôsobiť vážne ohrozenie bezpečnosti používateľa spotrebiča a ohrozit záruku .

## **Dostupnosť náhradných dielov**

- Sedem rokov po uvedení posledného kusu tohto modelu na trh:**  
Motor, obejmové a vypúšťacie čerpadlo, ohrievače a vykurovacie telesá vrátane tepelných čerpadiel (samostatne alebo v balíku), potrubie a súvisiace vybavenie vrátane všetkých hadíc, ventilov, filtrov a aqua stopov, konštrukčné a vnútorné diely súvisiace s dverovými zostavami (samostatne alebo v balíku), dosky s plošnými spojmi, elektronický displej, tlakové spínače, termostaty a snímače, softvér a firmvér vrátane softvéru na resetovanie.
- Desať rokov po uvedení posledného kusu tohto modelu na trh:**  
Pánty a tesnenia dverí, iné tesnenia, ostrekovacie ramená, odtokové filtre, vnútorné stojany a plastové diely, ako sú koše a veká.


# PLNENIE KOŠÍKOV PODLÁ EN60436:

## 1. Horný kôš:

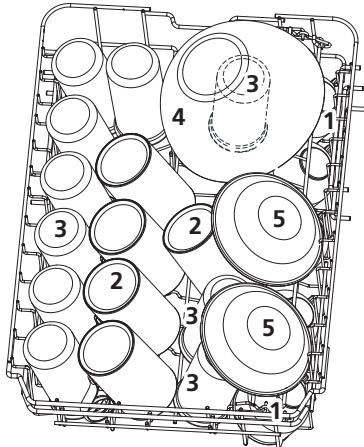



| Číslo | Předmět        |
|-------|----------------|
| 1     | Šálky          |
| 2     | Hrnky          |
| 3     | Skleničky      |
| 4     | Skleněná mísa  |
| 5     | Dezertní misky |

## 2. Dolný kôš:

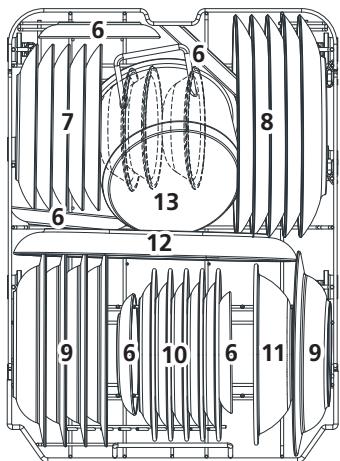

| Číslo | Předmět                     |
|-------|-----------------------------|
| 6     | Podšálky                    |
| 7     | Malé talíře                 |
| 8     | Velké talíře                |
| 9     | Hluboké talíře              |
| 10    | Melaminové dezertní talířky |
| 11    | Melaminová miska            |
| 12    | Oválný táč                  |
| 13    | Malý hrnec                  |

### 3. Priehradka na príbor:

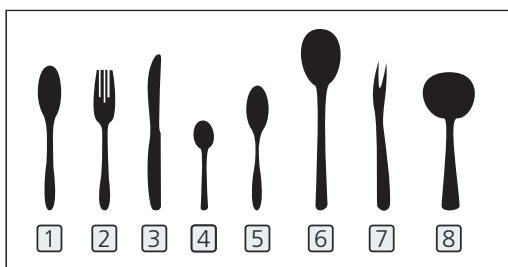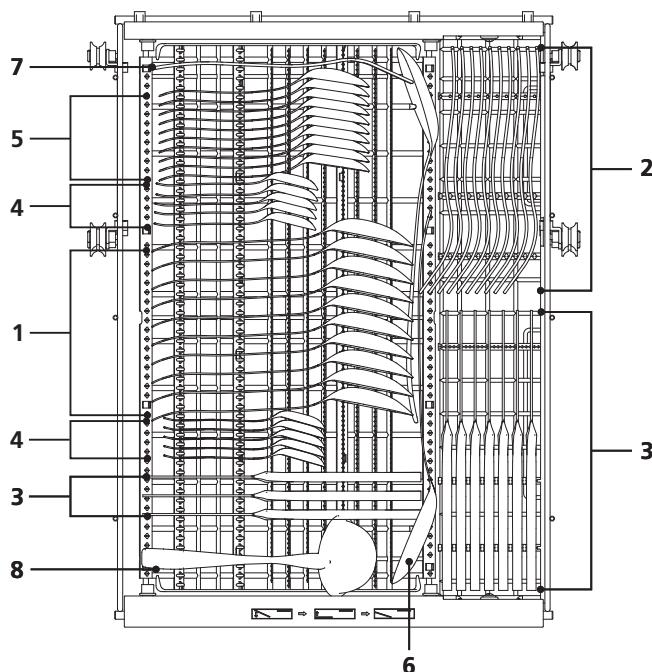

| Číslo | Položka               |
|-------|-----------------------|
| 1     | Polievkové lyžice     |
| 2     | Vidličky              |
| 3     | Nože                  |
| 4     | Lyžičky               |
| 5     | Dezertné lyžičky      |
| 6     | Servírovacie lyžice   |
| 7     | Servírovacie vidličky |
| 8     | Naberačky             |

Informácie pre porovnávací test podľa EN 60436


Kapacita: 10 súprav

Poloha horného koša: dolná pozícia

Program: ECO

Nastavenie oplachovacieho prostriedku: Max

Nastavenie zmäkčovača: H3

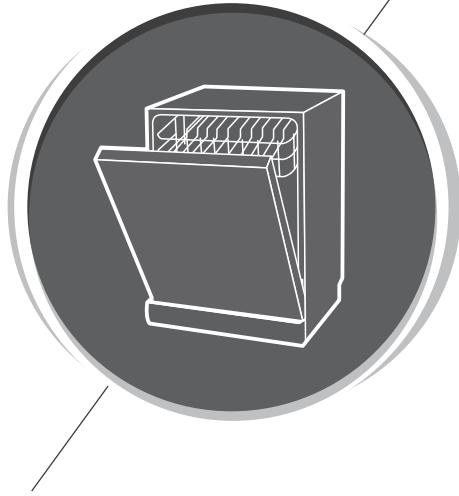

# **Umývačka riadu**

## **Návod na obsluhu**

**ČASŤ II: Špeciálna verzia**  
**IM526C3**

Pred použitím umývačky riadu si tento návod na obsluhu pozorne prečítajte a odložte pre budúce použitie.

# || OBSAH


|    |   |
|----|---|
| 01 | <b>4 POUŽÍVANIE UMÝVAČKY RIADU</b>                |
|    | 4 Ovládací panel                                  |
|    | 6 Zmäkčovač vody                                  |
|    | 7 Príprava a plnenie riadom                       |
|    | 9 Funkcia oplachovacieho a umývacieho prostriedku |
|    | 11 Plnenie nádrže na oplachovací prostriedok      |
|    | 12 Plnenie dávkovača umývacieho prostriedku       |
| 02 | <b>13 PROGRAMOVANIE UMÝVAČKY</b>                  |
|    | 13 Tabuľka umývacích cyklov                       |
|    | 15 Spustenie umývacieho cyklu                     |
|    | 15 Zmena programu uprostred cyklu                 |
|    | 16 Zabudli ste vložiť nejaký riad?                |
| 03 | <b>17 KÓDY PORÚCH</b>                             |
| 04 | <b>18 TECHNICKÉ INFORMÁCIE</b>                    |

## 💡 POZNÁMKA:

- Ak nemôžete problém vyriešiť sami, požiadajte o pomoc autorizovaný servis.
- Výrobca môže z dôvodu neustáleho vývoja a aktualizácie výrobku robiť zmeny bez predošlého upozornenia.
- V prípade straty môžete získať nový návod na obsluhu od výrobcu alebo zodpovedného predajcu.

# || RÝCHLY NÁVOD NA OBSLUHU

Prečítajte si prosím príslušný obsah v návode na použitie, kde nájdete podrobnejší spôsob ovládania.

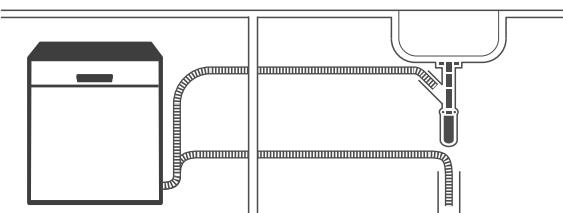


## 1 Inštalácia umývačky


(Prečítajte si prosím časť 5 „POKYNY PRE INŠTALÁCIU“ v Časti I: Všeobecná verzia).



## 2 Odstraňovanie väčších zvyškov z príboru

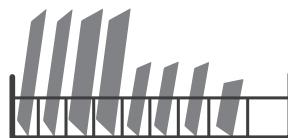

## 3 Plnenie košov

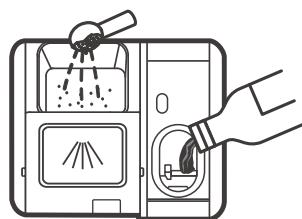


## 4 Plnenie zásobníka



## 5 Výber programu a spustenie umývačky

# POUŽÍVANIE UMÝVAČKY RIADU

## Ovládací panel

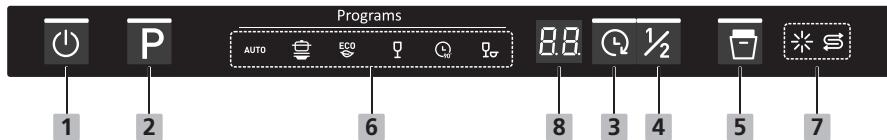

### Prevádzka (tlačidlá)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1</b> Vypínač napájania     | Stlačením tohto tlačidla zapnete umývačku riadu, obrazovka sa rozsvieti.  |
| <b>2</b> Program               | Stlačením tlačidiel vyberte vhodný umývací program, kontrolka zvoleného programu sa rozsvieti.  |
| <b>3</b> Odložený štart        | Stlačením tohto tlačidla nastavíte odložený štart umývania. Začiatok umývania riadu môžete posunúť o 24 hodín.  |
| <b>4</b> Polovičná náplň       | Ked' máte na umývanie servírovaciú súpravu pre 6 osôb alebo ešte menej, môžete zvoliť túto funkciu, aby ste ušetrili energiu a vodu. (Túto funkciu možno použiť iba pri týchto programoch: intenzívny, ECO, poháre a 90 min.)   |
| <b>5</b> Automatické otváranie | Dvere umývačky riadu sa automaticky otvoria po ukončení programu, umožní zlepšenie účinnosti sušenia riadu  |
| <b>6</b> Varovná kontrolka     | <p>Automatické umývanie</p> <p><b>AUTO</b> Umývačka dokáže určiť stupeň znečistenia riadov a podľa toho upraviť spotrebú a teplotu vody. Ak je novo nainštalovaná, je nutné program spustiť pätkrát, kým sa plne prispôsobí a umožní poskytovať najlepšie výsledky.</p> <p> <b>Intenzívny</b></p> <p>Silne znečistené predmety vrátane hrncov a panvíc. So zaschnutými zvyškami jedla.</p> |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
|                                   | <b>ECO</b> Toto je štandardný program vhodný pre bežne zašpinené predmety, ako sú hrnce, taniere, poháre a zľahka zašpinené panvice.   |
| <b>6</b> <b>Varovná kontrolka</b> |  Pre zľahka zašpinený riad a sklo.<br> Pre normálne znečistené predmety, ktoré vyžadujú rýchle umytie.<br> Kratšie umývanie pre mierne znečistené predmety, ktoré nevyžadujú sušenie. |
|                                   |  |

## Displej

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>7</b> <b>Varovná kontrolka</b> |  <b>Oplachování</b><br>Pokud svítí kontrolka  , znamená to, že v myčce je málo oplachovacího prostředku a je třeba jej doplnit.<br> <b>Sůl</b><br>Pokud svítí kontrolka  , znamená to, že v myčce je málo soli a je třeba ji doplnit. |
| <b>8</b> <b>Displej</b>           | Zobrazenie zostávajúceho času, času odloženia, kódu chyby atď.  |

# • Zmäkčovač vody

Zmäkčovač vody musí byť nastavený ručne pomocou číselníka tvrdosti vody.

Zmäkčovač vody je určený na odstraňovanie minerálov a solí z vody, ktoré by mali nepriaznivý alebo škodlivý vplyv na činnosť spotrebiča.

Čím viac minerálov vo vode je, tým je voda tzv. tvrdšia.

Zmäkčovač by mal byť nastavený podľa tvrdosti vody v danej oblasti. Miestny vodohospodársky úrad poradí ohľadom tvrdosti vody v danej oblasti.

## Úprava spotreby soli

Umývačka je navrhnutá tak, aby umožňovala úpravu množstva spotrebovanej soli na základe tvrdosti použitej vody. Cieľom je optimalizovať a prispôsobiť spotrebu soli.

Upravte spotrebu soli podľa nižšie uvedených krokov.

1. Zapnite umývačku
2. Stlačte tlačidlo Program dlhšie ako 5 sekúnd, tým aktivujete režim nastavenia zmäkčovača vody (do 60 sekúnd po zapnutí spotrebiča).
3. Stlačením tlačidla Program zvoľte príslušné nastavenie podľa miestnych podmienok; nastavenie sa mení v tomto poradí: H3 -> H4> H5-> H6-> H1-> H2->H3.
4. Stlačením tlačidla Napájanie sa uloží zvolené nastavenie

| TVRDOSŤ VODY       |                       |                        |           | Hladina zmäkčovača vody | Spotreba soli (gramy/cyklus) |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------|-------------------------|------------------------------|
| Nemecké stupne °dH | Francúzske stupne °fH | Britské stupne °Clarke | Mmol/l    |                         |                              |
| 0 - 5              | 0 - 9                 | 0 - 6                  | 0 - 0,94  | H1                      | 0                            |
| 6 - 11             | 10 - 20               | 7 - 14                 | 1,0 - 2,0 | H2                      | 9                            |
| 12 - 17            | 21 - 30               | 15 - 21                | 2,1 - 3,0 | H3                      | 12                           |
| 18 - 22            | 31 - 40               | 22 - 28                | 3,1 - 4,0 | H4                      | 20                           |
| 23 - 34            | 41 - 60               | 29 - 42                | 4,1 - 6,0 | H5                      | 30                           |
| 35 - 55            | 61 - 98               | 43 - 69                | 6,1 - 9,8 | H6                      | 60                           |

1°dH=1,25    °Clarke=1,78    °fH=0,178 mmol/l

Nastavenie z výroby: H3

Informácie o tvrdosti vody poskytne miestna vodohospodárska inštitúcia.



**Prečítajte si prosím časť 3 „Plnenie soli do zmäkčovača“ ČASTI I: Všeobecná verzia, ak je v umývačke nedostatok soli.**

## **POZNÁMKA:**

**Ak váš model nie je vybavený zmäkčovačom vody, môžete túto časť preskočiť.**

### **Zmäkčovač vody**

Tvrdosť vody je na rôznych miestach rôzna. Ak sa v umývačke riadu použije tvrdá voda, na riade a náčiní sa tvoria usadeniny.

Spotrebič je vybavený špeciálnym zmäkčovačom, ktorý používa zásobník na soľ špeciálne navrhnutý na odstraňovanie vápenatých usadenín a minerálov z vody.

## **Príprava a plnenie riadom**

- Zvážte nákup riadu, ktorý je označený ako vhodný do umývačky riadu.
- Pre konkrétné položky vyberte program s najnižšou možnou teplotou.
- Aby ste predišli poškodeniu, nevyberajte sklo a príbor z umývačky hned po ukončení programu.

### **Umývanie nasledujúcich príborov/riadu**

#### **Nevhodné sú**

- Príbor s drevenou, rohovou, porcelánovou alebo perleťovou rukoväťou
- Plastové predmety, ktoré nie sú odolné voči teplu
- Starší príbor s lepenými dielmi, ktoré nie sú tepelne odolné
- Lepený príbor alebo riad
- Cínové alebo medené predmety
- Krištáľové sklo
- Ocelové predmety, ktoré podliehajú korózii
- Drevené taniere
- Predmety zo syntetických vlákien

#### **Vhodné iba obmedzene sú**

- Niektoré typy skla môžu po veľkom počte umývania zmatnieť
- Strieborné a hliníkové časti majú pri umývaní sklon k vyblednutiu
- Vzory na skle môžu úplne vyblednúť, ak sú často umývané v umývačke

## Rady pri plnení umývačky

Zoškrabnite väčšie množstvo zvyškov jedla. Zvyšky pripáleného jedla v panvici odmočte. Riad netreba oplachovať pod tečúcou vodou.

Ak chcete dosiahnuť najlepší výkon umývačky, pri jej plnení postupujte podľa týchto pokynov. (**Funkcia a vzhľad košov a prieberadiek na príbor sa môžu lísiť podľa modelu.**)

Predmety do umývačky umiestnite nasledujúcim spôsobom:

- Predmety, ako sú šálky, poháre, hrnce / panvice atď., smerujú dolu.
- Zakrivené predmety alebo tie, ktoré majú vybrania, by sa mali ukladať šikmo, aby z nich mohla odtieť voda.
- Všetok riad by mal byť uložený bezpečne, aby sa nemohol prevrhnúť.
- Všetok riad je umiestnený tak, aby sa ostrekovacie ramená mohli počas umývania voľne otáčať.
- Duté predmety, ako sú šálky, poháre, panvice atď. vložte otvorom smerujúcim dolu, aby sa voda nemohla v nádobe alebo priebehine zhromažďovať.
- Riad a príbor nesmie ležať v sebe ani sa navzájom zakrývať.
- Poháre by sa nemali navzájom dotýkať, aby sa nepoškodili.
- Horný kôš je navrhnutý tak, aby sa doň zmestil krehký a ľahší riad, ako sú poháre a šálky na kávu a čaj.
- Nože s dlhou čepeľou uložené vo zvislej polohe znamenajú potenciálne nebezpečenstvo!
- Dlhé alebo ostré časti príboru, ako nože na porciovanie mäsa, treba umiestniť vodorovne v hornom koši.
- Dbajte na to, aby ste umývačku nepreťažovali. Je to dôležité pre dobré výsledky aj pre primeranú spotrebú energie.

## POZNÁMKA:

Veľmi malé predmety by sa v umývačke nemali umývať, lebo by mohli ľahko vypadnúť z koša.

## Vybranie riadu

Aby ste zabránili prípadnému kvapkaniu vody z horného koša do dolného koša, odporúčame najprv vyprázdníť dolný kôš, až potom horný kôš.

### VÝSTRAHA



**Predmety budú horúce!** Aby ste predišli poškodeniu, sklo a príbor nevyberajte z umývačky skôr než 15 minút po ukončení programu.

# • Funkcia oplachovacieho a umývacieho prostriedku

Oplachovací prostriedok sa uvoľňuje počas posledného opláchnutia, aby sa zabránilo tvorbe kvapiek vody na riade, ktoré by mohli zanechať škvurny a prúžky. Zlepší sa tak sušenie, pretože umožňuje odkvapkávanie vody z riadu. Vaša umývačka je navrhnutá pre použitie tekutých oplachovacích prostriedkov.

## ⚠ VÝSTRAHA

Do umývačky používajte iba značkové oplachovacie prostriedky. Dávkovač oplachovacieho prostriedku nikdy neplňte žiadnymi inými látkami (napr. čistiacim prostriedkom pre umývačky riadu, tekutým umývacím prostriedkom). Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

## Kedy doplniť dávkovač oplachovacieho prostriedku

Pravidelnosť dopĺňania dávkovača závisí od frekvencie umývania riadu a použitého nastavenia oplachovacieho prostriedku.

Keď je potrebné pridať oplachovací prostriedok, rozsvieti sa indikátor (※) nedostatku oplachovacieho prostriedku.

Zásobník na oplachovací prostriedok nepreplňujte.

## Funkcia umývacieho prostriedku

Chemické zložky, ktoré tvoria umývací prostriedok, sú nevyhnutné na odstránenie a likvidáciu všetkých nečistôt z umývačky riadu. Na tento účel je vhodná väčšina bežne dostupných umývacích prostriedkov.

## ⚠ VÝSTRAHA


- Správne použitie umývacieho prostriedku  
Používajte iba umývací prostriedok špeciálne vyrobený pre umývačky riadu. Umývací prostriedok udržujte v čistom a suchom prostredí.
- Ak riad nebude hneď umývať, do dávkovača nevkladajte práškové umývacie prostriedky.



**Umývací prostriedok do umývačky riadu je žieravina! Tieto umývacie prostriedky uchovávajte mimo dosahu detí.**


## **Plnenie horného koša**

Horný kôš je navrhnutý tak, aby pojal krehký a ľahší riad, ako sú poháre a šálky na kávu a čaj a tanieriky pod šálky, dezertné tanieriky, malé misky a plytké panvice (ak nie sú priveľmi znečistené). Riad a kuchynské náčinie umiestnite tak, aby sa nemohli vplyvom striekajúcej vody pohybovať.



## **Plnenie dolného koša**

Do dolného koša odporúčame umiestniť veľké predmety a predmety, ktoré sa ľahko umývajú: hrnce, panvice, pokrievky, servírovací riad a misky, ako je znázornené na obrázku nižšie. Servírovací riad a pokrievky je vhodné umiestniť nabok, aby sa zabránilo zablokovaniu otáčania horného ostrekovacieho ramena.

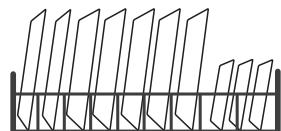

Maximálny priemer odporúčaný pre taniere umiestnené pred dávkovačom umývacieho prostriedku je 19 cm, aby nebránili jeho otvoreniu.

## **Plnenie košika na príbor**

Príbor by mal byť umiestnený do priečadky na príbor oddelené od seba, vo vhodnej pozícii a ubezpečte sa, že predmety nie sú pri sebe, mohli by sa zle umyť.

### **⚠ VÝSTRAHA**




Žiadne predmety nenechávajte vyčnievať na dno.  
Ostré predmety vkladajte ostrým koncom dolu!




**Pre najlepsie účinky umývania naplňte koše podľa štandardu plnenia v poslednej ČASŤI I: Všeobecná verzia**


## • Plnenie nádrže na oplachovací prostriedok

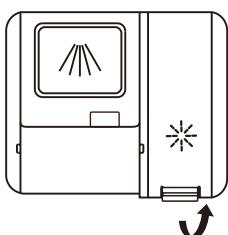

- 1** Odstraňte víeko dávkovače leštidla zvednutím páèky.

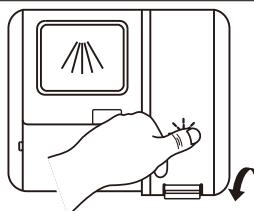

- 3** Nakonec víèko opèt zavøete.

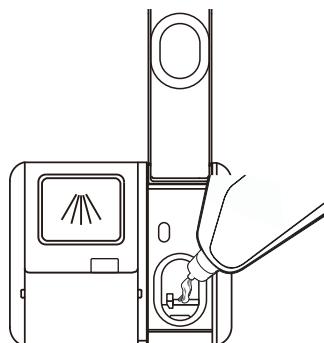





- 2** Nalijte leštidlo do dávkovače a dávejte pozor, abyste ho neprelili.

### Nastavení zásobníku leštidla

Pro dosažení efektívnejšieho sušenia s co najmenším množstvím leštidla je myčka navržená tak, aby mohla byt jeho spotreba nastavena užívateľom. Postupujte dle nižšie uvedených krokù.

- 1.** Zapnète zařízení.
- 2.** Do 60 sekund od kroku 1 stisknèt e tlaèítko Program, "+" po dobu delší než 5 sekund, a poté stisknèt e tlaèítko Posunutého času pro zadání nastavení modelu, indikátor leštidla se rozblíká ve frekvenci 1Hz.
- 3.** Stisknète tlaèítko Program pro zvolení správneho nastavení s ohledem na vaše návyky, nastavení se bude meniæ podle následujúci sekvence: d3->d4->d5->d1->d2->d3.  
Čím vyšši číslo, tím více leštidla myčka používá.
- 4.** Stisknète tlaèítko Zapnutí pro ukonèení nastavení zařízení.


# • Plnenie dávkovača čistiaceho prostriedku

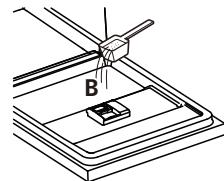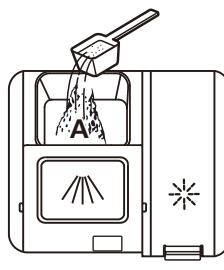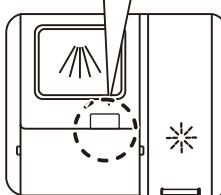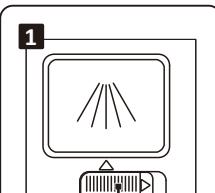

2 Do väčšej priehradky dajte čistiaci prostriedok (A) pre hlavný umývací cyklus.  
Aby ste dosiahli lepší účinok čistenia, najmä ak idete umývať veľmi znečistený riad, nalejte na dvierka malé množstvo čistiaceho prostriedku. Dodatočný čistiaci prostriedok sa aktivuje počas fázy predumývania

1 Vyberte si, prosím, spôsob otvárania vzhľadom na aktuálnu situáciu.

1. Otvorte uzáver posunutím uvoľňovacej západky.
2. Otvorte uzáver zatlačením na uvoľňovaciu západku.

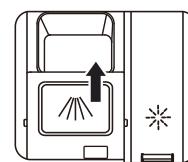

3 Zavorte uzáver dopredu a posunutím následným zatlačením.

## 💡 POZNÁMKA:

- Majte na pamäti, že v závislosti od znečistenia vody sa môže potrebné množstvo lísiť.
- Dodržujte prosím odporúčania výrobcu uvedené na obale umývacieho prostriedku.

# PROGRAMOVANIE UMÝVAČKY

## • Tabuľka umývacích cyklov

Nižšie uvedená tabuľka ukazuje, ktoré programy sú najlepšie pre rôzne množstvo zvyškov potravín na riade a koľko umývacieho prostriedku treba. Sú uvedené aj rôzne informácie o programoch.

( ● ) Znamená, že treba doplniť oplachovací prostriedok do dávkovača.

| Program   | Popis cyklu            | Umývací prostriedok<br>predumývanie/hlavné | Doba trvania<br>(min) | Energia<br>(kWh) | Voda<br>(l) | Oplach.<br>prostr. |
|---|------------------------|--|-----------------------|------------------|-------------|--------------------|
| <b>AUTO</b><br><br><b>Auto</b>                     | Umývanie (55-65 °C)    |  |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie            | 4/14g<br>(1 kus)                           |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie            |  | 150                   | 0.850-1.375      | 9.3-15.3    | ●                  |
|   | Opláchnutie (55-65 °C) |  |                       |                  |             |                    |
| <b>Intenzívny</b><br><br><small>(*EN60436)</small> | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Predumývanie           |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (60 °C)       | 4/14g<br>(1 kus)                           |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie            |  | 175                   | 1.005-1.130      | 12.7        | ●                  |
| <b>ECO</b><br><small>(*EN60436)</small>   | Opláchnutie (65-72 °C) |  |                       |                  |             |                    |
|   | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (45 °C)       |  |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie            | 18g<br>(1 kus)                             |                       |                  |             |                    |
| <b>Poháre</b><br><br><small>90 Min</small>         | Opláchnutie (60 °C)    |  | 215                   | 0,593            | 8.5         | ●                  |
|   | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Predumývanie           |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (45 °C)       |  |                       |                  |             |                    |
| <b>90 Min</b><br><br><b>Rýchly</b>               | Opláchnutie            | 4/14g<br>(1 kus)                           |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie (55-60 °C) |  | 120                   | 0.760-0.805      | 12.7        | ●                  |
|   | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (55°C)        |  |                       |                  |             |                    |
| <b>90 Min</b><br><br><b>Rýchly</b>               | Opláchnutie            | 18g<br>(1 kus)                             |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie (60-65 °C) |  | 90                    | 0.830-0.930      | 10.4        | ●                  |
|   | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (45 °C)       |  |                       |                  |             |                    |
| <b>90 Min</b><br><br><b>Rýchly</b>               | Opláchnutie            | 12 g<br>(1 kus)                            |                       |                  |             |                    |
|   | Opláchnutie (45 °C)    |  | 30                    | 0,560            | 9.6         | ○                  |
|   | Sušenie                |  |                       |                  |             |                    |
|   | Umývanie (45 °C)       |  |                       |                  |             |                    |

### POZNÁMKA:

**ECO:** Program ECO je vhodný na umývanie bežne znečisteného riadu. Ide (\*EN60436) o najefektívnejší program z hľadiska kombinácie spotreby energie a vody a používa sa na posúdenie súladu s európskou legislatívou o ekodizajne.

## • **Úspora energie**

---

1. Predplachovanie riadu vedie k zvýšenej spotrebe vody a energie a neodporúča sa.
2. Umývanie riadu v umývačke riadu pre domácnosť zvyčajne spotrebuje menej energie a vody vo fáze používania ako ručné umývanie riadu, keď sa umývačka riadu pre domácnosť používa podľa návodu

## • **Spustenie umývacieho cyklu**

---


1. Vytiahnite dolný a horný kôš, vložte riad a koše zatlačte späť. Najprv sa odporúča naplniť dolný kôš, až potom horný kôš.
2. Dajte umývací prípravok.
3. Zapojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Parametre napájania sú uvedené na výrobnom štítku. Ubezpečte sa, že prívod vody je zapnutý na plný tlak.
4. Zatvorite dvierka a stlačením tlačidla On/Off umývačku zapnite.
5. Vyberte program, rozsvieti sa príslušná kontrolka. Potom stlačte tlačidlo Start/Pause, umývačka spustí cyklus.

## • **Zmena programu uprostred cyklu**

---

Umývací cyklus možno zmeniť iba vtedy, ak bol spustený krátky čas, inak by umývací prostriedok už mohol byť uvoľnený alebo umývačka už mohla vypustiť vodu na umývanie. V takom prípade by bolo treba umývačku resetovať a znova naplniť dávkovač umývacieho prostriedku. Ak chcete umývačku resetovať, postupujte podľa nasledujúcich pokynov:


1. Pootvorte trošku dvere na pozastavenie umývania.  
Ked' ostrekovacie rameňa prestanú pracovať, môžete dvere otvoriť úplne.
2. Stlačte tlačidlo programu na dlhšie než 3 sekundy - program sa tak zruší.
3. Vyberte si program, ktorý chcete použiť a stlačte príslušné tlačidlo.

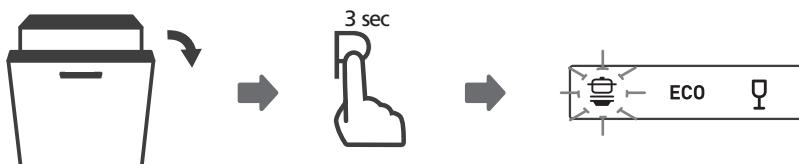

## • **Zabudli ste vložiť nejaký riad?**

Zabudnutý riad možno pridať kedykoľvek pred otvorením zásobníka na umývací prostriedok. V takom prípade postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- 1.** Stlačením tlačidla Štart/Pauza zastavíte umývanie.
- 2.** Počkajte 5 sekúnd a otvorte dvierka.
- 3.** Vložte zabudnutý riad.
- 4.** Zatvorte dvierka.
- 5.** Stlačte tlačidlo Start/Pause, po 10 sekundách sa umývačka spustí.

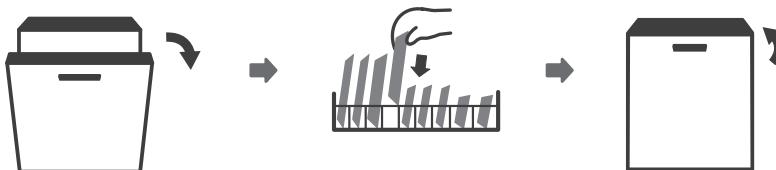

### **⚠️ VÝSTRAHA**



Je nebezpečné otvárať dvere počas cyklu, pretože môže uniknúť horúca para a spôsobiť oparenie.

## • **Automatické otvorenie**

Dvere umývačky sa automaticky otvoria, čím sa zlepšia výsledky sušenia.

### **💡 POZNÁMKA:**

Dvierka umývačky riadu nesmú byť pri automatickom otváraní zablokované alebo zatvorené. Vopačnom prípade sa môže poškodiť mechanizmus zámku dvierok.



# KÓDY PORÚCH


Ak nastane porucha, umývačka zobrazí kód poruchy, ktorý môže byť nasledujúci:

| Kód | Význam  | Možná príčina  |
|-----|---|--|
| E1  | Dlhšia doba vstupu.                                     | Prívod vody nie je otvorený, je obmedzený prívod vody alebo je príliš nízky tlak vody. |
| E3  | Nedosiahnutie požadovanej teploty.                      | Porucha vykurovacieho prvku.   |
| E4  | Pretečenie.   | Niektoré časti umývačky netesnia.  |
| E8  | Zlyhanie orientácie rozdeľovacieho ventilu.             | Otvorený okruh alebo prerušenie rozdeľovacieho ventilu.                                |
| Ed  | Zlyhanie komunikácie medzi hlavnou DPS a displejom DPS. | Otvorte okruh alebo prerušte komunikačné vedenie.                                      |

## ⚠ VÝSTRAHA

- Ak dôjde k pretečeniu, ihneď vypnite hlavný prívod vody.
- Ak je v základnej vani voda z dôvodu preplnenia alebo malého úniku, mala by byť voda pred opätným spustením umývačky odstránená.

# || TECHNICKÉ INFORMÁCIE

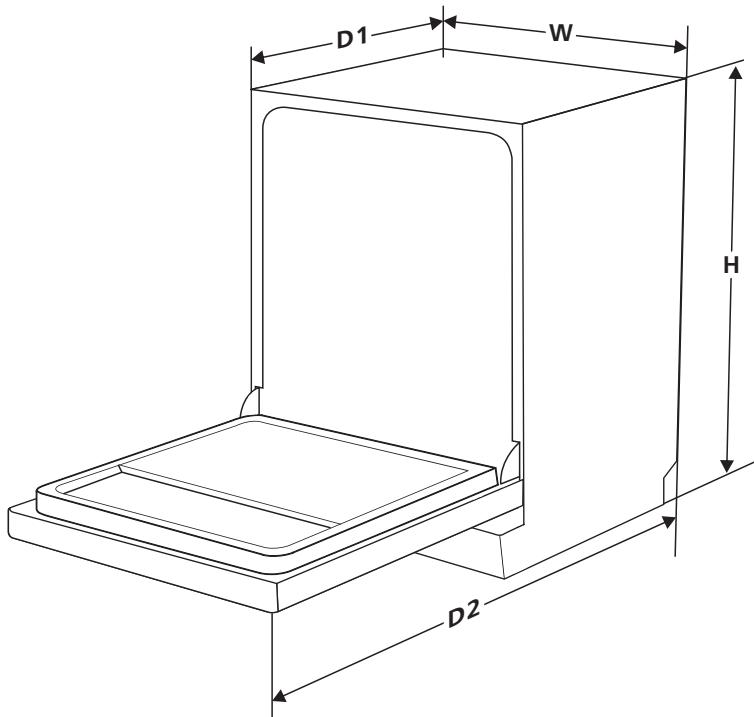

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Výška (H)</b>  | 815 mm                               |
| <b>Šírka (W)</b>  | 448 mm                               |
| <b>Hĺbka (D1)</b> | 550 mm (so zatvorenými dvierkami)    |
| <b>Hĺbka (D2)</b> | 1150 mm (s otvorenými dvierkami 90°) |