



# Chladnička

Používateľská príručka



GNO46623MXPN

GNO46623XPN

GNO46622MXPN

GNO46622XPN

GNO46623XBR

GNO46624MXPN

GNO46624XPN



SK

## INFORMÁCIE



Informácie o modeli, ktoré sú uložené v databáze produktov, sú dostupné na nasledujúcej webovej lokalite a po vyhľadani podľa identifikátora modelu (\*) vyznačeného na energetickom štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

# Pokyny pre používateľa

## Kombinovaná chladnička s mrazničkou

### Bez námrazy

## Obsah

1. Informácie o bezpečnosti	Strana 1 až 5
2. Prehľad	Strana 6
3. Inštalácia	Page 7 až 10
4. Každodenné používanie	Page 11 až 30



## Informácie o bezpečnosti

---

V záujme vlastnej bezpečnosti a kvôli tomu, aby ste spotrebič používali správne, ešte pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si pozorne prečítajte túto používateľskú príručku, a to aj všetky uvedené rady a výstrahy. Je dôležité, aby všetky osoby, ktoré spotrebič používajú, podrobne poznali spôsob jeho ovládania a jeho bezpečnostné funkcie, aby sa predišlo zbytočným omylom a nehodám.

Tieto pokyny si odložte a vždy ich držte v blízkosti spotrebiča, aj pri jeho premiestnení alebo predaji tak, aby počas životnosti spotrebiča mal každý jeho používateľ podrobné informácie o jeho používaní a bezpečnosti.

V záujme zachovania bezpečnosti života a majetku dodržiavajte bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode na použitie, pretože výrobca nezodpovedá za škody spôsobené ich opomenutím.

### Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič môžu používať deti od veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí len vtedy, ak majú v blízkosti dohľad alebo dostali presné pokyny, ako používať spotrebič bezpečne, a chápu riziká, ktoré s tým súvisia.
- Na deti je potrebné dávať pozor, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a nemajú v blízkosti dozor.
- Dbajte, aby sa deti nepriblížili k baliacemu materiálu. Hrozí riziko udusenía.
- Ak spotrebič likvidujete, vytiahnite zástrčku zo zásuvky, odrežte prívodný kábel (čo najbližšie k spotrebiču) a odstráňte dvierka, aby ste zabránili hrajúcim sa deťom utrpieť úraz elektrickým prúdom alebo sa zavrieť do spotrebiča.
- Ak má tento spotrebič s magnetickým tesnením dverí nahradiť starší spotrebič s pružinovým zámkom (západkou) na dverách alebo veku, pred vyradením starého spotrebiča sa uistite, že je táto pružina nepoužiteľná. Zabráňte tak tomu, aby sa pre dieťa stala smrteľnou pascou.

### Všeobecná bezpečnosť

-  **Výstraha!** Dbajte na to, aby neboli prekážky vo vetracích otvoroch na obstavaní spotrebiča ani v jeho konštrukcii.
-  **Výstraha!** Nepoužívajte mechanické pomôcky ani iné prostriedky na urýchlenie procesu odmrázovania, okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
-  **Výstraha!** Zabráňte poškodeniu chladiaceho okruhu.



## Informácie o bezpečnosti

---

-  **Výstraha!** Vnútri chladničiek nepoužívajte iné elektrické spotrebiče (napríklad na výrobu zmrzliny), okrem prípadov, že ich použitie schválil výrobca tohto spotrebiča.
-  **Výstraha!** Nedotýkajte sa žiarovky, ak dlhší čas svietila, lebo môže byť veľmi horúca.<sup>1)</sup>
- V tomto spotrebiči neuchovávajte výbušné látky napríklad aerosolové nádoby, v ktorých sa zápalný plyn používa ako tlakový.
  - V chladiacom okruhu spotrebiča sa nachádza chladivo izobután (R600a), čo je zemný plyn s vysokou úrovňou ekologickej kompatibility, ktorý je však horľavý.
  - Počas prepravy a inštalácie spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu žiadnej súčasti chladiaceho okruhu:
    - zabráňte prístupu otvoreného ohňa a zdrojov vznietenia,
    - dôkladne vyvetrajte miestnosť, v ktorej sa spotrebič nachádza.
  - Je nebezpečné akokoľvek meniť špecifikácie alebo upravovať produkt. Akékoľvek poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.
  - Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach a na podobné účely, napríklad:
    - v kuchynských kútoch pre personál v obchodoch, kanceláriách a na iných pracoviskách;
    - na farmách a v hotelových izbách, motelloch a iných priestoroch rezidenčného typu;
    - v ubytovacích zariadeniach s poskytovaním raňajok;
    - v stravovacích a podobných prevádzkach, ktoré nie sú v obchodných predajniach.
-  **Výstraha!** Akékoľvek elektrické komponenty (zástrčka, kábel napájania, kompresor atď.) smie vymieňať výhradne certifikovaný zástupca servisu alebo kvalifikovaný opravár.
-  **Výstraha!** Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je „žiarovka na špeciálne použitie“ použiteľná len s dodaným spotrebičom. Táto „žiarovka na špeciálne použitie“ nie je určená na osvetlenie domácnosti.<sup>1)</sup>

1) Ak je v priehradke osvetlenie.

- Kábel napájania sa nesmie predlžovať.



## Informácie o bezpečnosti

---

- Dávajte pozor, aby zadná časť spotrebiča nestlačila ani nepoškodila zástrčku napájania. Stlačená alebo poškodená zástrčka napájania sa môže prehrievať a spôsobiť požiar.
- Uistite sa, že máte prístup k sieťovej zástrčke spotrebiča.
- Neťahajte za kábel napájania.
- Ak je elektrická zásuvka uvoľnená, nezasúvajte do nej zástrčku spotrebiča. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Nepoužívajte spotrebič, ak v ňom nesvieti svietidlo.
- Tento spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní je nutná opatrnosť.
- Nevyberajte ani sa nedotýkajte predmetov z mraziaceho priestoru, ak máte vlhké/mokré ruky, pretože by ste si mohli spôsobiť odreniny pokožky alebo popáleniny spôsobené mrazom/mrazničkou.
- Nenechajte na spotrebič dlhší čas pôsobiť slnečné žiarenie.

### Každodenné používanie

- Na plastové časti spotrebiča neumiestňujte horúce predmety.
- Pri ukladaní potravín dbajte na to, aby sa nedotýkali priamo zadnej steny.
- Zmrazené potraviny sa po rozmrazení nesmú znovu zmrazovať.<sup>1)</sup>
- Balené mrazené potraviny skladujte v súlade s pokynmi výrobcu mrazených potravín.<sup>1)</sup>
- Prísne by ste mali dodržiavať odporúčania výrobcu spotrebiča týkajúce sa skladovania. Postupujte podľa príslušných pokynov.
- Do priehradky mrazničky nekladajte nápoje, ktoré obsahujú kyslíčnik uhličitý alebo bublinky. Na nádobu by tým pôsobil zvýšený tlak a ten by mohol spôsobiť ich explóziu, čím by sa mohol spotrebič poškodiť.<sup>1)</sup>
- Vodové nanuky nekonzumujte ihneď po vybratí zo spotrebiča, mohli by ste si tým spôsobiť omrzliny.<sup>1)</sup>

### Starostlivosť a čistenie

- Pred vykonávaním údržby, vypnite spotrebič a odpojte elektrickú zástrčku zo zásuvky v stene.
- Nečistite spotrebič kovovými pomôckami.
- Na odstraňovanie námrazy zo spotrebiča nepoužívajte ostré predmety. Používajte plastovú škrabku.<sup>1)</sup>
- Pravidelne kontrolujte v chladničke odtok vody, ktorým odteká rozmrazená voda. Ak je to potrebné, vyčistite odtok vody. Ak je odtok vody upchatý, voda sa bude zhromažďovať na dne spotrebiča.<sup>2)</sup>



## Informácie o bezpečnosti

---

- 1) Ak je k dispozícii mraziaci priestor.
- 2) Ak je k dispozícii priestor na čerstvé potraviny.

### Inštalácia

**Dôležité!** Čo sa týka elektrického pripojenia, dôsledne dodržujte pokyny uvedené v príslušných častiach príručky.

- Rozbaľte spotrebič a skontrolujte, či nie je poškodený. Ak je spotrebič poškodený, nezapájajte ho. Prípadné poškodenia neodkladne oznámte predajcovi, ktorý vám predal spotrebič. V tomto prípade si ponechajte obaly.
- Pred pripojením spotrebiča je vhodné počkať aspoň štyri hodiny, aby mal olej čas stiecť späť do kompresora.
- Okolo spotrebiča je nutné vytvoriť primerané prúdenie vzduchu, inak hrozí jeho prehriatie. Pokyny k dostatočnému prúdeniu vzduchu nájdete v časti o inštalácii.
- Kde je to možné, medzi stenou a produktom použite rozpery, aby nenastal kontakt s horúcimi časťami (kompresor, kondenzor) a následné spálenie.
- Spotrebič sa nesmie umiestniť v blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Po inštalácii spotrebiča skontrolujte, či je elektrická zástrčka prístupná.

### Servis

- Akékoľvek elektrické práce potrebné na vykonanie servisu spotrebiča, musí vykonať kvalifikovaný elektrikár alebo oprávnená osoba.
- Servis na tento produkt sa musí vykonať v autorizovanom servisnom centre a môžu sa použiť len originálne náhradné diely.

### Úspora energie

- Nevkladajte do spotrebiča horúce potraviny;
- Nedávajte potraviny tesne vedľa seba, pretože to bráni cirkulácii vzduchu;
- Uistite sa, že sa potraviny nedotýkajú zadnej časti priestoru;
- Pri výpadku elektriny neotvárajte dvierka;
- Dvierka neotvárajte často;
- Nenechávajte pridlho otvorené dvierka;
- Nenastavujte termostat na príliš nízke teploty;
- Niektoré príslušenstvo, napríklad zásuvky, môžete odstrániť, aby ste získali väčší úložný objem a znížili spotrebu energie.

### Ochrana životného prostredia



Tento spotrebič neobsahuje plyny, ktoré by mohli poškodiť ozónovú vrstvu, a to ani v chladiacom okruhu, ani v izolačných materiáloch. Spotrebič sa nesmie



## Informácie o bezpečnosti

---

likvidovať spolu s komunálnym odpadom a smetami. Izolačná pena obsahuje zápalné plyny, preto sa spotrebič musí likvidovať v súlade s predpismi platnými pre spotrebič, vydanými miestnymi orgánmi. Zabráňte poškodeniu chladiacej jednotky, najmä výmenníka tepla. Materiály použité na tomto spotrebiči označené symbolom  sú recyklovateľné.



Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom.

Namiesto toho ho treba priniesť na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Keď zabezpečíte, aby sa tento produkt zlikvidoval správne, pomôžete odvrátiť potenciálne negatívne

dopady na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nevhodného zaobchádzania s týmto produktom. Podrobnejšie informácie o recyklovaní tohto produktu si môžete vyžiadať od svojho miestneho zastupiteľstva, od vašej služby likvidácie domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste zakúpili tento produkt.


### **Baliace materiály**

Materiály s týmto symbolom sú recyklovateľné. Obal zlikvidujte do vhodných zberných nádob na recykláciu.

### **Likvidácia spotrebiča**

1. Odpojte elektrickú zástrčku zo zásuvky v stene.
2. Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.

# Prehľad


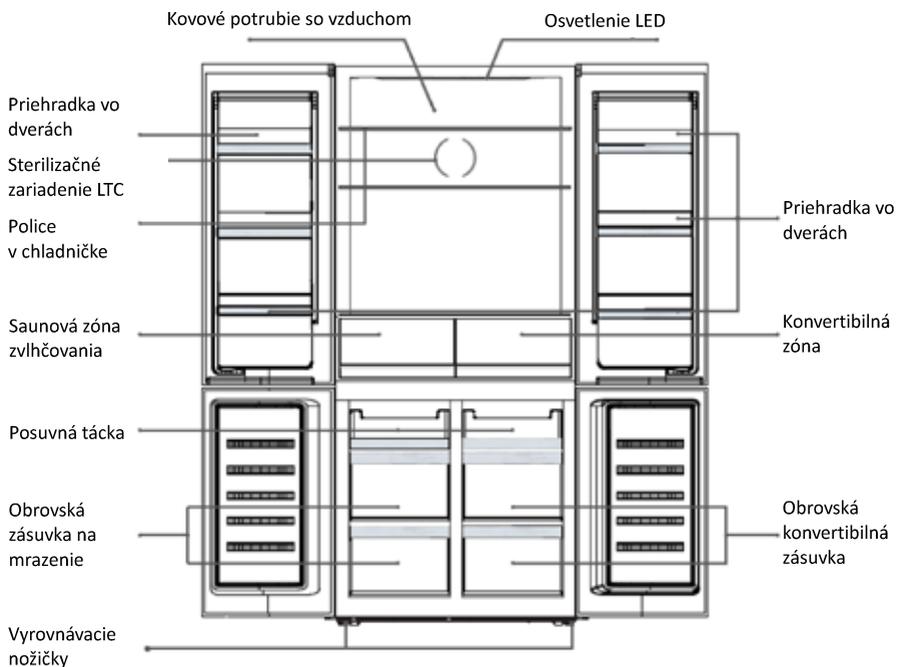


Tento obrázok slúži len na ilustráciu, detaily si skontrolujte vo svojom spotrebiči.

# Inštalácia

## Požiadavky na miesto


- Dvere nechajte dostatočne otvorené.

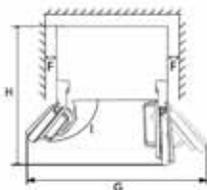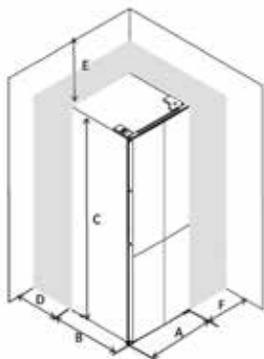

A	790
B	730
C	1800
D	min. = 50
E	min. = 50
F	min. = 50
G	1580
H	1530
I	135°

## Vyrovnanie jednotky

Na tento účel nastavte dve vyrovnávacie nožičky v prednej časti jednotky.

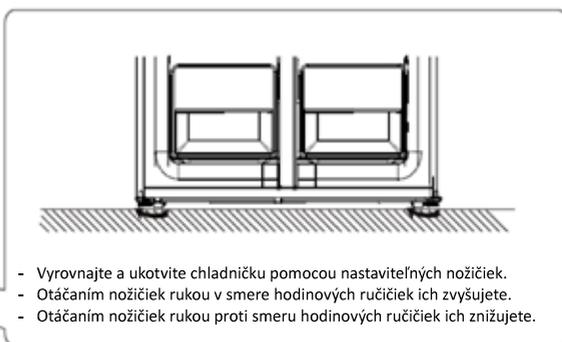

- Vyrovnajte a ukotvite chladničku pomocou nastaviteľných nožičiek.
- Otáčaním nožičiek rukou v smere hodinových ručičiek ich zvyšujete.
- Otáčaním nožičiek rukou proti smeru hodinových ručičiek ich znižujete.

## Vyrovnanie dverí

Po preprave alebo naložení priehradok vo dverách potravinami alebo nápojmi nemusia byť horné dvoje dvere zarovnané. Na nastavenie dverí sa používajú 3 podložky typu C. Pri vyrovnávaní dverí postupujte podľa nižšie uvedeného postupu.




1. Pred kontrolou zarovnania dverí sa uistite, že spotrebič stojí vodorovne.

## Inštalácia

---

2. Ak sa vám horná časť horných dvoch dverí nezdá v jednej línii, mierne nadvihnite spodné dvere a pomocou svorky medzi spodnú časť dverí a stredný záves vložte kúsok podložky typu C.

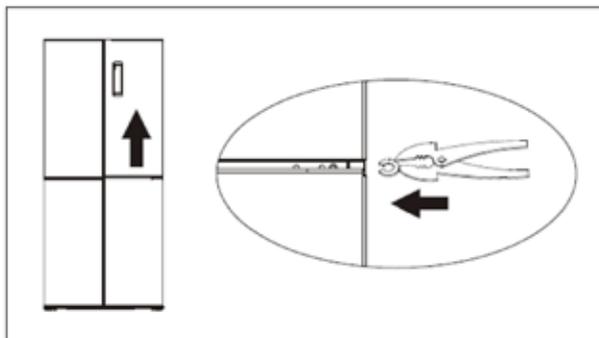


**Výstraha!** Dávajte pozor, aby vám dvere nepricvikli prsty. Použite nástroj.



**Výstraha!** Podložky typu C uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, aby ste zabránili ich prehlnutiu deťmi. Sú to malé časti.


### Gumené bloky

Na každých dverách je jeden gumený blok. Funguje ako pružina, ktorá zmiernuje náraz pri zatváraní dverí.

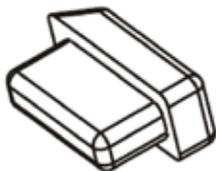

Gumené bloky nevyťahujte. Ak na dverách chýbajú, vyberte jeden z tašky na príslušenstvo a vložte ho do otvoru dverí.

# Inštalácia

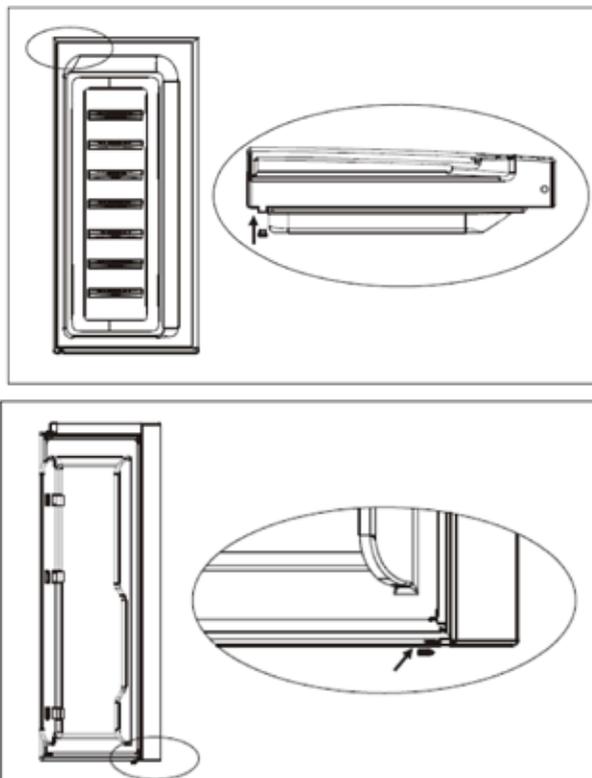

**Výstraha!** Gumené bloky uchovávajte v dostatočnej vzdialenosti od detí, aby ste zabránili ich prehlnutiu deťmi. Sú to malé časti.

## Umiestnenie

Tento spotrebič nainštalujte na mieste, kde teplota okolia zodpovedá klimatickej triede uvedenej na typovom štítku spotrebiča: pre chladiace spotrebiče s klimatickou triedou:

- rozšírené mierne pásmo: tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 10 °C do 32 °C; (SN)
- mierne pásmo: tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 32 °C; (N)
- subtropické: tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 38 °C; (ST)

## Inštalácia

---

- tropické: tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 43 °C; (T)

### Miesto

Tento spotrebič sa nesmie inštalovať v blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátorov, bojlerov, priameho slnečného svetla a pod. Dbajte na to, aby vzduch mohol voľne prúdiť za zadnou stenou jeho skrine. Ak je spotrebič umiestnený pod previsnutou nástennou jednotkou, minimálna vzdialenosť medzi hornou časťou skrinky a nástennou jednotkou musí byť aspoň 50 mm, aby sa zabezpečil najlepší výkon. V ideálnom prípade by však spotrebič nemal byť umiestnený pod previsnutými nástennými jednotkami. Presné vodorovné vyrovnávanie zabezpečuje jedna alebo viaceré nastaviteľné nožičky, ktoré sa nachádzajú v základni skrine.

Tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič;



**Výstraha!** Spotrebič sa musí dať odpojiť od zdroja elektrického napájania; po inštalácii preto musí byť zástrčka ľahko prístupná.

### Elektrické pripojenie

Pred pripojením do zásuvky skontrolujte, či napätie a frekvencia zobrazená na typovom štítku zodpovedá zdroju napájania vašej domácnosti. Tento spotrebič musí byť uzemnený. Zástrčka na kábli napájania je na tento účel vybavená príslušným kontaktom. Ak zásuvka zdroja napájania vo vašej domácnosti nie je uzemnená, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom a pripojte spotrebič k samostatnému uzemneniu v súlade s platnými predpismi.


Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť, ak neboli dodržané všetky vyššie uvedené preventívne opatrenia.

Tento spotrebič je v súlade s normami EEC.

# Každodenné používanie

---

## Používanie ovládacieho panela

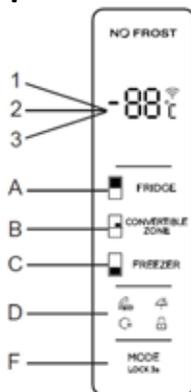

### 1.1 OBSLUHA POMOCOU TLAČIDIEL

- A. Nastavenie teploty chladničky
- B. Nastavenie teploty konvertibilnej zóny
- C. Teplota v mrazničke – nastavenie
- D. Nastavenie režimu (ECO (EKO), Holiday (Dovolenka), Super freezing (Supermrazenie))
- E. Nastavenie uzamknutia/odomknutia

### 1.2 LED DISPLEJ

1. Teplota v chladiacom priestore
2. Teplota v mraziacom priestore
3. Teplota v konvertibilnom priestore

## 2.0 PREVÁDZKOVÉ PODMIENKY

- a. Ovládací panel sa na 3 sekundy rozsvieti na 100 % a pred vypnutím funguje presne podľa nastavenia (režim a teplota). Systém sa 25 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla automaticky uzamkne. Po uzamknutí o 120 sekúnd po poslednej operácii s tlačidlom svetlo panela zhasne.
- b. Teplota chladničky/mrazničky/konvertibilnej zóny sa po nastavení teploty každej zóny zobrazí samostatne.

### 2.1 DISPLEJ

- 2.1.1 Po otvorení dverí chladničky alebo mrazničky sa na 2 minúty rozsvieti panel (vždy sa naraz zaznamená jeden signál dverí).

## Každodenné používanie

---

2.1.2 Panel sa rozsvieti pri akejkoľvek operácii s tlačidlami, zatiaľ čo 2 minúty po poslednej operácii svetlo zhasne.

2.1.3 Zobrazenie počas normálnej prevádzky

Zobrazenie teploty v chladiacom priestore: Ukazuje teplotu aktuálneho nastavenia.

Zobrazenie teploty v mraziacom priestore: Ukazuje teplotu aktuálneho nastavenia.

Zobrazenie teploty v konvertibilnom priestore: Ukazuje teplotu aktuálneho nastavenia.

### 3.0 ZNÁZORNENIE TLAČIDLA

#### 3.1 Ovládanie teploty v chladiacom priestore

Ovládanie teploty v chladiacom priestore:

Toto tlačidlo je funkčné v režime User Defined Mode (režime definovanom používateľom) aj v režime Super. Po zadaní regulácie teploty v chladiacom priestore toto tlačidlo bliká. Postupným dotýkaním sa tlačidla cyklicky zmeníte teplotu na „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C, 8 °C“, potom spotrebič 5 sekúnd zabliká, čo znamená, že sa nastavila teplota.

#### 3.2 Ovládanie teploty v mraziacom priestore

Ovládanie teploty v mraziacom priestore: Toto tlačidlo je funkčné v režime User Defined Mode (režime definovanom používateľom) aj v režime Holiday (Dovolenka). Po zadaní regulácie teploty v mraziacom priestore tlačidlo bliká. Postupným dotýkaním sa tlačidla cyklicky zmeníte teplotu na „-14 °C, -15 °C, -16 °C, -17 °C, -18 °C, -19 °C, -20 °C, -21 °C, -22 °C“, potom spotrebič 5 sekúnd zabliká, čo znamená, že sa nastavila teplota.

#### 3.3 Ovládanie teploty v konvertibilnom priestore

Ovládanie teploty v konvertibilnom priestore:

Toto tlačidlo je funkčné v režime User Defined Mode (režime definovanom používateľom) aj v ostatných režimoch. Po zadaní regulácie teploty v konvertibilnom priestore toto tlačidlo bliká. Postupným dotýkaním sa tlačidla cyklicky zmeníte teplotu na „5 °C, 4 °C, 3 °C, 2 °C, 1 °C, 0 °C, -1 °C, -2 °C, -3 °C“, potom spotrebič 5 sekúnd zabliká, čo znamená, že sa nastavila teplota.

#### 3.4 Režim / uzamknutie / odomknutie

## Každodenné používanie

---

- a. Postupným dotýkaním sa tohto tlačidla sa prevádzkový režim chladničky bude cyklicky meniť na „ECO Mode (režim EKO) – Holiday Mode (režim Dovolenka) – Super Mode (režim Super) – User Defined Mode (režim definovaný používateľom)“. Spotrebič 5 sekúnd zabliká, čo znamená, že sa nastavila teplota.
- b. Dlhو stlačte tlačidlo pre režim Enter / Exit Locking Mode (režim vstupu/výstupu z uzamknutia)
  - Unlocking (Odomknutie): V režime uzamknutia stlačte tlačidlo na 3 sekundy, po zaznení zvukového signálu sa všetky tlačidlá odomknú.
  - Locking (Uzamknutie): V režime odomknutia stlačte tlačidlo na 3 sekundy, po zaznení zvukového signálu sa všetky tlačidlá uzamknú.

### 3.5 Stlačenie tlačidla

Po každom stlačení tlačidla zaznie krátke pípnutie

Všetky tlačidlá budú platné len v režime odomknutia.

### 3.6 Funkcia Lock (Uzamknutie)

Ak počas 25 sekúnd nevykonáte žiadnu operáciu, displej sa automaticky uzamkne.

### 3.7 Režim ECO (EKO)

Stlačením režimu vyberte režim ECO (EKO), po 5 sekundách blikania zostane ikona ECO (EKO) svietiť.

V režime ECO (EKO) sa teplota v chladiacom priestore nastaví na 6 °C

a v mraziacom priestore na -16 °C, tlačidlo „Freezer“ (Mraznička)

a „Fridge“ (Chladnička) nebude funkčné, pričom ikona ECO (EKO) trikrát zabliká.

Teplotu v konvertibilnom priestore môžete ľubovoľne nastaviť pomocou nastavenia teploty konvertibilnej zóny.

Ukončenie režimu ECO (EKO):

Zvoľte režim, po 5 sekundách ukončíte režim ECO (EKO) a vstúpte do zvoleného režimu.

### 3.8 Režim Holiday (Dovolenka)

Stlačením režimu vyberte režim Holiday (Dovolenka), po 5 sekundách blikania zostane ikona svietiť a spotrebič prejde do dovolenkového režimu.

## Každodenné používanie

---

V režime Holiday (Dovolenka) sa teplota v chladiacom priestore nastaví na 17 °C tlačidlo „Fridge“ (Chladnička) nebude funkčné, pričom ikona Holiday (Dovolenka) trikrát zabliká.

Teplotu v mraziacom priestore a v konvertibilnom priestore môžete ľubovoľne nastaviť.

Ukončenie režimu Holiday (Dovolenka):

Zvoľte režim, po 5 sekundách ukončíte režim Holiday (Dovolenka) a vstúpte do zvoleného režimu.

### 3.9 Režim Super Freezing (Supermrazenie)

Vyberte režim, ikona zostane po 5 sekundách blikania svietiť, a spotrebič vstúpi do režimu Freezing (Mrazenie). Režim Freezing (Mrazenie):

V režime Freezing (Mrazenie) sa teplota v mraziacom priestore nastaví na –25 °C tlačidlo „Freezer“ (Mraznička) nebude funkčné, pričom ikona Freezing (Mrazenie) trikrát zabliká.

Teplotu v chladiacom priestore a v konvertibilnom priestore môžete ľubovoľne nastaviť.

Ukončenie režimu Freezing (Mrazenie):

splňte jednu z nasledujúcich podmienok.

- ručne ukončíte režim Freezing (Mrazenie).
- doba mrazenia bude viac ako 50 hodín

Režim sa vráti na rovnaký režim ako pred vstupom do režimu supermrazenia.


### 4.0 Alarm otvorených dverí

Ak zostanú (horné) dvere chladničky otvorené 60 sekúnd, spustí sa nepretržitý alarm, kým sa dvere nezatvoria.

# Každodenné používanie

---

## Zóna s viacerými teplotami

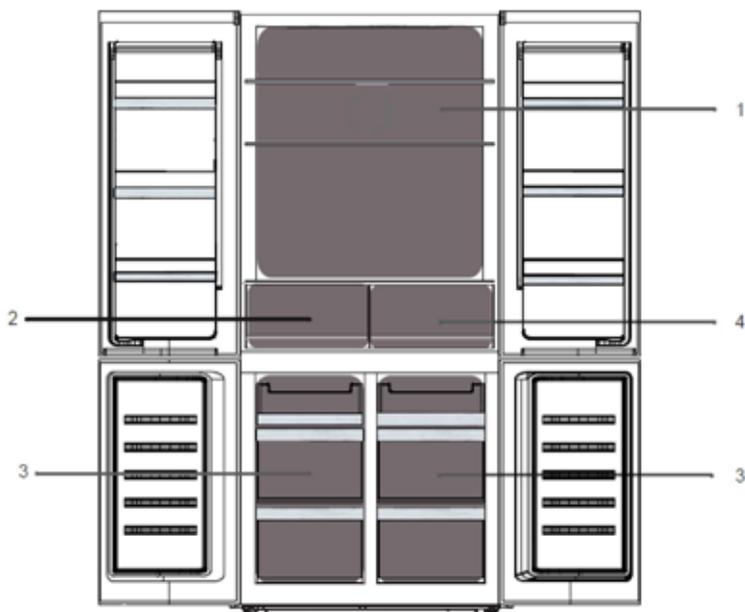

- |  |  |
|--|--|
| 1. Teplota v chladničke 2 °C až 8 °C<br>Ovládanie pomocou ovládacieho panela | 3. Teplota v mrazničke -22 °C až -14 °C<br>Ovládanie pomocou ovládacieho panela      |
| 2. Teplota priestoru na čerstvé potraviny 2 °C až 8 °C                       | 4. Teploty konvertibilnej zóny -3 °C až 5 °C<br>Ovládanie pomocou ovládacieho panela |

## Prvé použitie

### Vyčistenie vnútrajška

Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútrajšok a všetko vnútorné príslušenstvo vlažnou vodou s trochou neutrálneho mydla, aby sa odstránil typický zápach úplne nového produktu, potom ho dôkladne vysušte.

## Každodenné používanie

---

**Dôležité!** Nepoužívajte saponáty ani abrazívne prášky, lebo tieto poškodia povrchovú úpravu.

### Každodenné používanie

Umiestnite rôzne potraviny do rôznych priestorov podľa nasledujúcej tabuľky

Priestory chladničky	Typ potravín
Dvere alebo priehradky vo dverách v chladiacom priestore	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako sú džemy, šťavy, nápoje alebo koreniny.</li><li>• Neskladujte tam potraviny podliehajúce skaze.</li></ul>
Zóna na čerstvú zeleninu a ovocie	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ovocie, bylinky a zelenina by sa mali ukladať oddelene na miesto pre čerstvú zeleninu a ovocie.</li><li>• V chladničke neskladujte banány, cibuľu, zemiaky ani cesnak.</li></ul>
Polica v chladničke	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mliečne potraviny, vajcia, koláče, cestoviny, pizza</li><li>• Potraviny, ktoré nie je potrebné variť, ako napríklad hotové jedlá, lahôdkové mäso, zvyšky jedál.</li></ul>
Saunová zóna zvlhčovania	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zachovanie vlhkosti a čerstvosti. Predĺženie doby uchovávanía.</li><li>• Čerstvé ovocie a zelenina, cenné potraviny.</li></ul>
Konvertibilný priestor	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 °C až 5 °C: čerstvé ovocie a zelenina.</li><li>• 0 °C až 2 °C: nápoje, pivo, červené víno, cenné potraviny.</li><li>• -3 °C až -1 °C: chladenie potravín na krátkodobé skladovanie, ako je surové mäso, ryby, morské plody, knedle.</li></ul>
Mraziaci priestor	<ul style="list-style-type: none"><li>• Potraviny na dlhodobé skladovanie.</li><li>• Morské plody, ryby, mäso, knedle, mrazené pečivo.</li></ul>

## Každodenné používanie

---

<b>Potraviny</b>	<b>Miesto</b>
Vajcia	Stojan v dvierkach
Mliečne výrobky (maslo, syr)	Ak sú k dispozícii, priehradky BioFresh alebo Chiller Najnižšie policičky
Ovocie, zelenina a šaláty	Nádoba na ovocie a zeleninu, priehradka Crisper alebo EverFresh+ (ak je k dispozícii)
Čerstvé mäso, hydina, čerstvé ryby, údeniny, varené potraviny	Ak sú k dispozícii, priehradky BioFresh alebo Chiller Najnižšia policička
Hotové potraviny, balené produkty, konzervované potraviny, nakladané produkty	Horné policičky alebo stojan v dvierkach
Nápoje, fľaše, dochucovadlá, zákusky	Stojan v dvierkach
Zvyšky jedál	Stredné policičky

# Každodenné používanie

---

## SK Pokyny na skladovanie čerstvých potravín:

### **Ukladanie do priehradky na čerstvé potraviny:**

- Udržujte teplotu chladiaceho priestoru na odporúčanej úrovni 4 °C.
- Potraviny, ktoré tu chcete uložiť musia byť vzduchotesne uzavreté, aby nedošlo k zmenám vône alebo chuti.
- V chladničke neskladujte nadmerné množstvo potravín. Medzi potravinami nechajte medzery, aby okolo nich mohol prúdiť studený vzduch, čím dosiahnete lepšie a rovnomernejšie chladenie.
- Aby sa dvierka otvárali na čo najkratšiu dobu, potraviny, ktoré sa konzumujú denne, ukladajte v polici vpredu.
- Nechajte medzeru medzi potravinami a vnútornými stenami, uľahčí to prúdenie vzduchu. Keby ste potraviny opierali o zadnú stenu, potraviny by mohli k zadnej stene primrznúť.
- Horúce, varené potraviny, sa musia pred vložením do spotrebiča ochladiť na izbovú teplotu. Teplé potraviny je možné ukladať do najnižšej poličky chladiaceho priestoru. Neukladajte teplé potraviny do blízkosti potravín, ktoré sa rýchlo kazia.
- Mrazené potraviny rozmrazujte v priehradke na čerstvé potraviny. Týmto spôsobom môžete využiť mrazené potraviny na chladenie priehradky na čerstvé potraviny a ušetriť energiu.
- Ak v chladničke uchováвате nezrelé tropické ovocie (mango, melóny, papája, banány, ananás), môže sa tým urýchliť proces dozrievania a nakoniec sa skrátí čas uloženia, preto to neodporúčame. V priehradke chladiaceho priestoru je však možné po určitý čas podporiť dozrievanie veľmi zeleného ovocia (jablká, hrušky).
- Cibuľu, cesnak, zázvor a inú koreňovú zeleninu uchovávejte v tmavej a chladnej miestnosti pri prirodzenej teplote, nie v chladiacom priestore.
- Keď vnútri chladničky nájdete pokazené potraviny, je nutné ich vyhodiť. Ak si všimnete zhnité potraviny, vyčistite vnútorné povrchy alebo príslušenstvo, ktoré boli s nimi v kontakte, aby ste zabránili kontaminácii.
- Veľké nádoby s jedlom, napríklad polievkou alebo gulášom, je vhodné rozdeliť do viacerých plytkých nádob, aby sa v chladničke rýchlo ochladili. Veľké kusy tepelne upraveného

## Každodenné používanie

---

mäsa a celú hydinu je z tých istých dôvodov potrebné rozdeliť na menšie kúsky.

- V blízkosti vajeck neskladujte nebalené potraviny.
- Držte ovocie a zeleninu oddelene a uchovávajúte podobné s podobným: jablká pri jablkách, mrkvu s mrkvou. Z ovocia a zeleniny unikajú rozličné plyny a tie môžu znehodnotiť iné potraviny.
- Listovú zeleninu vyberte z plastových obalov a pred vložením do chladničky ju zabaľte do papierového obrúska alebo utierky na riad. Nezabudnite ju pred uložením vysušiť, ak je mokrá alebo vlhká.
- Ovocie a zeleninu, ktoré by mohli uschnúť, uložte do perforovaných alebo neuzavretých plastových vreciek, ktoré udržia vlhkosť, ale zároveň umožnia prúdenie vzduchu.
- Rôzne potraviny by sa mali ukladať do rôznych priestorov podľa ich charakteristík:

„Skontrolujte príslušnú klimatickú triedu vášho spotrebiča uvedenú na typovom štítku. Pre váš spotrebič platí jedna z nižšie uvedených informácií podľa menovitej klimatickej triedy.“

- SN: Rozšírené mierne pásmo: Tento chladiaci spotrebič je

určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 10 °C do 32 °C

- N: Mierne pásmo: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 32 °C
- ST: Subtropické pásmo: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 38 °C
- T: Tropické pásmo: Tento chladiaci spotrebič je určený na použitie pri teplotách prostredia v rozpätí od 16 °C do 43 °C

### **SK Uchovávanie v priehradke**

#### **mrazničky:**

- Nastavenie mrazničky sa odporúča udržiavať na -20 °C s výnimkou extrémnych okolitých podmienok.
- 4 – 6 hodín pred zmrazením zapnite funkciu Fast Freeze (Rýchle mrazenie), aby ste dosiahli rýchlejšie zmrazenie.
- Horúce potraviny sa musia pred vložením do priehradky mrazničky ochladiť na izbovú teplotu.
- Potraviny pokrývané na malé kúsky sa zmrazia rýchlejšie a ľahšie sa budú rozmrazovať a variť.
- Ešte pred vložením do mrazničky je lepšie potraviny zabaľiť.

## Každodenné používanie

---

- Na obaloch potravín si poznačte dátum zmrazenia, trvanlivosť podľa obdobia skladovateľnosti danej potraviny a názov potraviny, aby ste sa vyhli riziku prekročenia obdobia trvanlivosti.
- Neprekračujte doby skladovania potravín odporúčané výrobcami potravín. Z mrazničky vyberte len potrebné množstvo potravín.
- Rozmrazené potraviny rýchlo skonzumujte. Rozmrazené potraviny sa nesmú znovu zmraziť, len ak sú už uvarené. Nie je bezpečné konzumovať znovu zmrazené potraviny, ak sú čerstvé a neuvarené.
- Keď zmrazujete čerstvé potraviny, dajte pozor, aby sa nedotýkali potravín, ktoré už sú zmrazené. Tie už zmrazené by sa tým mohli rozmraziť.
- Kupujte mrazené potraviny, ktoré boli skladované pri teplote – 18 °C alebo nižšej.
- Nekupujte potraviny, ktoré majú na obale ľad alebo námrazu – to znamená, že výrobky mohli byť v určitom okamihu čiastočne rozmrazené a znovu zmrazené – zvýšenie teploty ovplyvňuje kvalitu potravín.
- Odporúčame vám nastaviť teplotu na 4 °C v priehradke na čerstvé potraviny a -20 °C v priehradke mrazničky, tým sa dosiahne optimálna ochrana potravín.
- S výnimkou extrémnych podmienok v okolitom prostredí sa celková čerstvosť v priestoroch na čerstvé potraviny a v mraziacich priestoroch predĺži, ak je teplota nastavená na odporúčané hodnoty +4 °C/–20 °C. Ak sa teplota priehradka na čerstvé potraviny nastaví na chladnejšiu, čerstvé ovocie a zelenina sa môžu čiastočne zmraziť alebo ich nízka teplota môže poškodiť. Na druhej strane vyššia úroveň teploty môže spôsobiť rýchlejšie znehodnotenie potravín, ktoré sa rýchlo kazia (mliečne výrobky, produkty z mäsa).

### **Pri uchovávaní mrazených potravín z obchodu dodržujte nasledujúce**

#### **pravidlá:**


Vždy dodržiavajte pokyny výrobcov týkajúce sa doby skladovania potravín. Neprekračujte tieto pokyny!

- Čas medzi zakúpením potravín a ich uložením skúste čo najviac skrátiť, aby sa zachovala ich kvalita.

# Každodenné používanie

## Odporúčanie pre nastavenie teploty

Odporúčanie pre nastavenie teploty	
Teplota prostredia	Nastavenie teploty
Leto (nad 38 °C)	Chladnička nastavená na 2 °C
	Mraznička nastavená na -20 °C
Normálne	Chladnička nastavená na 4 °C
	Mraznička nastavená na -18 °C
Zima (pod 16 °C)	Chladnička nastavená na 5 °C
	Mraznička nastavená na -18 °C

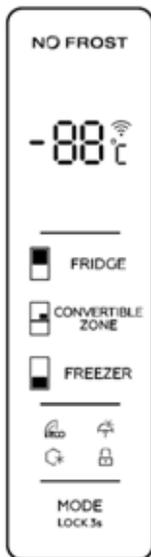

- Vyššie uvedené informácie poskytujú používateľom odporúčanie na nastavenie teploty.
- Nastavenie teploty konvertibilnej zóny závisí od prevládajúcich potravín.

### Vplyv na skladovanie potravín

- Pri odporúčanom nastavení je najlepší čas skladovania potravín v chladničke maximálne 3 dni.
- Pri odporúčanom nastavení je najlepší čas skladovania potravín v mrazničke maximálne 1 mesiac.
- Najlepší čas skladovania sa môže pri iných nastaveniach skrátiť.

### Modré svetlo / HarvestFresh(Voliteľné)

#### Pre Modré svetlo,

Zelenina a ovocie skladované v Zasobníku na zeleninu a ovocie Osvetlenej m0drjm svetlo!TI pokračujú vo f0t0syntéze a zach0vávajú si hladinu vitamínu C vďaka vlnovej dĺžke modrého svetla.

## Každodenné používanie

---

### Pre HarvestFresh,

Zelenina a ovocie skladované v zásobníku na zeleninu a ovocie osvetlené technológiou HarvestFresh si zachovávajú hladinu vitamínov (vitamín A a C) po dlhšiu dobu vďaka cyklu modrej, zelenej, červenej a tmavej, ktoré simulujú cyklus dňa.

Keď sú dvere vašej chladničky otvorené počas tmavého obdobia technológie HarvestFresh, vaša chladnička to automaticky rozpozná a pre vás pohodlne rozsvieti ostrejšie jedno z modrých, zelených alebo červených svetiel. Tmavé obdobie bude pokračovať, keď zatvoríte dvere chladničky, aby predstavovalo nočné obdobie denného cyklu.

### Zmrazovanie čerstvých potravín

- Priehradka mrazničky je vhodná na zmrazovanie čerstvých potravín a dlhodobé uchovávanie mrazených a hlboko zmrazených potravín.
- Vložte do mraziaceho priestoru čerstvé potraviny určené na zmrazenie.
- Maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom štítku.
- Proces zmrazovania trvá 24 hodín: počas tohto obdobia nepridávajte ďalšie potraviny určené na zmrazenie.

### Uchovávanie mrazených potravín

Pred prvým použitím alebo po dočasnom vyradení z prevádzky, skôr než vložíte produkt do priehradky, nechajte spotrebič najmenej 2 hodiny bežať pri vyššom nastavení.

**Dôležité!** V prípade náhodného rozmrazenia, napríklad ak došlo k dlhšiemu výpadku napájania, ako je hodnota uvedená v tabuľke technických parametrov v časti „čas nábehu“, je potrebné rozmrazené potraviny rýchlo skonzumovať alebo ihneď uvariť a potom znovu zmraziť (po uvarení).

### Rozmrazovanie

Hlboko zmrazené alebo mrazené potraviny je možné pred použitím rozmraziť v priehradke chladiaceho priestoru alebo pri izbovej teplote, podľa toho, koľko na to máte času.

Malé kúsky je možné tepelne upravovať aj priamo z mrazničky, kým sú ešte zmrazené. V takom prípade však tepelná úprava bude trvať dlhšie.

### Ľadové kocky

Tento spotrebič môže byť vybavený jedným alebo viacerými výrobníkmi ľadu na výrobu ľadu.

# Každodenné používanie

---

## Príslušenstvo

### Pohyblivé police

Steny chladničky sú vybavené radom vodiacich líšt, takže police možno umiestniť podľa potreby.



### Umiestnenie priehradiek vo dverách

Visuté poličky v dvierkach je možné umiestňovať do rôznej výšky, aby bolo možné uchovávať rôzne rozmery balení potravín. Tieto výškové úpravy urobíte nasledujúcim spôsobom: postupne vytlačte visutú poličku v smere šípkov, kým ju celkom nevytiahnete, potom zmeňte jej umiestnenie podľa potreby.



## Užitočné rady a odporúčania

Tu uvádzame niekoľko dôležitých rád, ktoré vám pomôžu naplno využiť proces mrazenia:

- maximálne množstvo potravín, ktoré je možné zmraziť za 24 hodín, je uvedené na typovom štítku;
- proces zmrazovania trvá 24 hodín. V tomto čase nevkladajte žiadne ďalšie potraviny určené na zmrazenie;
- zmrazujte len potraviny najvyššej kvality, čerstvé a dôkladne vyčistené;
- rozdeľte potraviny na malé porcie, aby sa mohli zmraziť rýchlo a úplne, a aby následne bolo možné rozmraziť len momentálne potrebné množstvo;
- zabaľte potraviny do alobalu alebo polyetylénovej fólie a skontrolujte, či je balenie vzduchotesné;
- nedovoľte, aby sa čerstvé nezmrazené potraviny dotýkali potravín, ktoré sú už zmrazené, lebo by mohla stúpnuť teplota zmrazených;
- nemastné jedlá sa uchovávajú ľahšie a dlhšie ako tučné; soľ znižuje trvanlivosť uložených potravín;

## Každodenné používanie

---

- vodný ľad, ak sa konzumuje ihneď po vybratí z priehradky mrazničky, môže spôsobiť omrzliny pokožky alebo sliznice;
- je vhodné poznačiť si dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, po vybratí z priehradky mrazničky, môže spôsobiť omrzliny pokožky alebo sliznice;
- je vhodné poznačiť si dátum zmrazenia na každom jednotlivom balení, aby ste mali prehľad o dobách skladovania.

### Rady, ako uchovávať mrazené potraviny

Tento spotrebič vám poskytne najlepšie služby, ak budete dodržiavať:

- presvedčíte sa, že mrazené potraviny zakúpené v obchode predajca skladoval správne;
- dbajte na to, aby ste mrazené potraviny preniesli z obchodu s potravinami do mrazničky za čo najkratší čas;
- neotvárajte dvierka často ani ich nenechávajte otvorené dlhšie, než je absolútne nevyhnutné.
- po rozmrazení sa potraviny rýchlo kazia a nie je možné ich znovu zmraziť;
- neprekračujte dobu skladovania uvedenú výrobcom potravín.

### Rady, ako chladiť čerstvé potraviny

Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete dodržiavať:

- Neskladujte v chladničke teplé potraviny ani odparujúce sa kvapaliny
- Potraviny zakryte alebo obalte, najmä ak majú výraznú vôňu
- Výrobky (všetky druhy): zabaľte do polyetylénových vreciek a položte na sklené poličky nad zásuvku na zeleninu.
- Skladujte ich takto najviac jeden alebo dva dni, kvôli bezpečnosti.
- Tepelne upravené potraviny, studené misky, a pod...: je potrebné ich zakryť a môžu sa položiť na ľubovoľnú poličku.
- Ovocie a zelenina: dôkladne ich vyčistite a vložte do špeciálnej na to určenej zásuvky(iek).

## Každodenné používanie

---

- maslo a syry: vložte do špeciálnych vzduchotesných nádobiek alebo zabaľte do alobalu alebo polyetylénových vreciek a vytlačte z nich vzduch, pokiaľ to ide.
- Fľaša s mliekom: musí byť uzatvorená a uložená do visutej poličky v dvierkach.
- Banány, zemiaky, cibuľa a cesnak, ak nie sú balené, nesmú sa nechávať v chladiacom priestore.

## Čistenie

Z hygienických dôvodov je nutné vnútrajšok spotrebiča aj vnútorné príslušenstvo pravidelne čistiť.



**Pozor!** Počas čistenia nesmie byť spotrebič pripojený k zdroju elektrického napájania. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite, vytiahnite zástrčku zo siete a vypnite alebo vyberte istič alebo poistku. Nikdy nečistite spotrebič pomocou parného čističa. V elektrických komponentoch by mohla kondenzovať vlhkosť, je nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Horúca para by mohla spôsobiť poškodenie plastových dielov. Pred uvedením znovu do prevádzky musí byť spotrebič suchý.

**Dôležité!** Éterické oleje a organické rozpúšťadlá môžu poškodiť plastové časti, napríklad citrónová šťava alebo šťava z pomarančovej kôry, kyselina maslová, čistiace prostriedky, ktoré obsahujú kyselinu octovú.

- Nedovoľte, aby takéto látky prišli do kontaktu s dielmi spotrebiča.
- Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
- Vyberte všetky potraviny z mrazničky. Dobre ich zakryte a uložte na chladné miesto.
- Vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo siete alebo vypnite istič alebo odskrutkujte hlavnú poistku.
- Vyčistite spotrebič a vnútorné príslušenstvo s použitím handričky a vlažnej vody. Po vyčistení ho pretrite čistou vodou a utrite dosucha.
- Spotrebič uveďte späť do prevádzky až keď je úplne suchý.

## Každodenné používanie

---

### **Popis odmrazovania (systém bez námrazy)**

Ide o chladničku s mrazničkou so systémom bez námrazy, ktorá sa odmrazuje automaticky.

# Každodenné používanie

## Riešenie problémov



**Pozor!** Skôr, než sa pokúsite riešiť problémy, odpojte zdroj napájania.

Odstaňovanie porúch, ktoré nie sú uvedené v tomto návode, musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár alebo kompetentná osoba.

**Dôležité!** Určité zvuky sa bežne ozývajú počas normálnej prevádzky (kompresor, cirkulácia chladiva).

Problém	Možná príčina	Riešenie
Spotrebič nefunguje	Elektrická zástrčka nie je zapojená alebo je uvoľnená	Zasuňte elektrickú zástrčku.
	Poistka sa vypálila alebo je vadná	Skontrolujte poistku, podľa potreby ju vymeňte.
	Zásuvka je nefunkčná	Poruchy elektrickej siete musí opraviť elektrikár.
Spotrebič zamrzá alebo sa príliš ochladzuje	Teplota je nastavená príliš nízko alebo spotrebič pracuje v režimoch SUPER.	Dočasne nastavte regulátor teploty na teplejšie nastavenie.
Potraviny nie sú dostatočne zmrazené.	Teplota nie je správne nastavená.	Pozrite si v úvode častí Nastavenie teploty.
	Dvierka boli dlhší čas otvorené.	Otvárajte dvierka len na nevyhnutný čas.
	Počas posledných 24 hodín bolo do spotrebiča vložené veľké množstvo teplých potravín.	Dočasne prepnite regulátor teploty na chladnejšie nastavenie.
	Spotrebič sa nachádza blízko zdroja tepla.	Pozrite si časť o umiestnení pri inštalácii.

## Každodenné používanie

Problém	Možná príčina	Riešenie
Silná tvorba námrazy na tesnení dverí.	Tesnenie dverí nie je vzduchotesné.	Netesniace časti dverného tesnenia opatrne zahrejte fénom (na nastavení prúdenia studeného vzduchu). Zároveň rukou vytvarujte zahriate tesnenie dverí tak, aby správne sedelo na mieste.
Nezvyčajné zvuky	Spotřebič nie je vodorovne vyrovnaný.	Znovu nastavte nožičky.
	Spotřebič sa dotýka steny alebo iných predmetov.	Spotřebič o kúsok premiestnite.
	Niektorý komponent, napr. potrubie na zadnej strane spotřebiča, sa dotýka inej časti spotřebiča alebo steny.	Ak je to potrebné, opatrne odtiahnite daný komponent mimo dotyku.
Na podlahe je voda	Otvor na odvádzanie vody je upchatý.	Pozrite si časť Čistenie a starostlivosť.

Ak sa porucha prejaví znovu, obráťte sa na servisné centrum.

Tieto údaje sú potrebné na rýchlu a správnu pomoc. Tu zapíšte potrebné údaje, pozrite si typový štítok.

# Každodenné používanie

---

SK

## ZRIEKNUTIE SA

### ZODPOVEDNOSTI/UPOZORNENIE

Niektoré (jednoduché) poruchy môže koncový používateľ primerane opraviť bez toho, aby vznikol akýkoľvek bezpečnostný problém alebo nebezpečné používanie, a to za predpokladu, že sa vykonajú v rámci limitov a v súlade s nasledujúcimi pokynmi (pozrite si časť „Oprava vo vlastnej réžii“).

Ak nie je v nasledujúcej časti „Oprava vo vlastnej réžii“ povolené inak, opravy musíte zveriť registrovaným odborným opravovňiam, aby ste predišli bezpečnostným problémom. Registrovaný odborný opravár je odborný opravár, ktorému výrobca umožnil prístup k návodu na použitie a zoznamu náhradných dielov tohto výrobku v súlade s metódami opísanými v legislatívnych predpisoch podľa smernice 2009/125/ES.

**Servis v rámci záručných podmienok však môže vykonávať iba servisný zástupca (t. j. autorizovaný odborný servis), ktorého môžete kontaktovať prostredníctvom telefónneho čísla uvedeného v používateľskej príručke/záručnom liste alebo prostredníctvom autorizovaného predajcu. Preto vás upozorňujeme, že opravy vykonávané odbornými opravármi (ktorí nie sú autorizovaní**

**spoločnosťou Beko) spôsobia zánik záruky.**

### Oprava vo vlastnej réžii

Oprava vo vlastnej réžii môže vykonať koncový používateľ, pokiaľ sa týka týchto náhradných dielov: držadlá dverí, závesy dverí, tácky, koše a tesnenia dverí (aktualizovaný zoznam je od 1. marca 2021 k dispozícii aj na stránke support.beko.com).

Okrem toho, aby sa zabezpečila bezpečnosť výrobku a predišlo sa nebezpečenstvu vážneho poranenia, uvedená oprava vo vlastnej réžii sa musí vykonať podľa pokynov uvedených v používateľskej príručke pre opravu vo vlastnej réžii alebo podľa pokynov, ktoré sú k dispozícii na stránke support.beko.com. V záujme vašej bezpečnosti skôr, ako sa pokúsite o opravu vo vlastnej réžii, odpojte výrobok od elektrickej siete.

Pokusy koncových používateľov o opravu a opravu dielov, ktoré nie sú uvedené v takomto zozname, a/alebo nedodržiavanie pokynov uvedených v používateľských príručkách pre opravu vo vlastnej réžii alebo dostupných na stránke support.beko.com môžu spôsobiť bezpečnostné problémy, za ktoré spoločnosť Beko nenesie

## Každodenné používanie

---

zodpovednosť, a môžu viesť k strate záruky na výrobok.

Preto sa dôrazne odporúča, aby sa koncoví používatelia nepokúšali vykonávať opravy, ktoré nepatria do uvedeného zoznamu opráv náhradných dielov, a aby sa v takýchto prípadoch obrátili na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne. V prípade nedodržania pokynov takéto pokusy koncových používateľov môžu spôsobiť bezpečnostné problémy a poškodiť výrobok a následne spôsobiť požiar, povodeň, úraz elektrickým prúdom a vážne zranenia osôb.

Na autorizované odborné opravovne alebo registrované odborné opravovne sa musia používatelia obrátiť napríklad mimo iné v prípadoch nasledujúcich opráv: kompresor, chladiaci okruh, základná doska, doska meniča, doska displeja atď.

Ak koncoví používatelia nedodržia vyššie uvedené požiadavky

výrobca/predajca v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za vzniknuté škody/úrazy.

Dostupnosť náhradných dielov chladničky, ktorú ste si zakúpili, je 10 rokov.

Počas tohto obdobia budú k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku chladničky. Minimálna dĺžka záruky chladničky, ktorú ste si zakúpili, je 24 mesiacov.

Tento výrobok je vybavený zdrojom osvetlenia energetickej triedy „G“. Zdroj osvetlenia v tomto výrobku môžu vymieňať len profesionálni opravári.

Informácie o triedení obalov

Naskenujte kód QR, ktorý je umiestnený na vonkajšom obale výrobku, aby ste našli všetky informácie týkajúce sa obalu a spôsobu nakladania s odpadom z obalov.