

# **SEVERIN**



**ART.-NO. CY 7089**

MODEL CY 7089

Hladina akustického výkonu 80 dB

Spotreba energie 800W

Napätie/Frekvencia 220-240 V~ 50-60 Hz

Trieda ochrany II

Dĺžka napájacieho kábla ~ 6 m

Kapacita nádoby na prach ~ 2,2 L / λίτρα

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie odkaz. Spotrebič môžu používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s bezpečnostné inštrukcie.



1. Nádobá na prach
2. Hlavná jednotka
3. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
4. Tlačidlo pre zatiahnutie napájacieho kábla
5. Riadenie výkonu
6. Parkovací hák
7. Sieťová zástrčka
8. Kryt HEPA filtra
9. Tlačidlo On/Off
10. Hubica na parkety
11. Sacia hadica
12. Nástroj 2 v 1
13. Teleskopická trubica
14. Prefilter motora

2

### Pripojenie spotrebiča

Pretože je spotrebič napájaný elektrickým prúdom, existuje nebezpečenstvo elektrického prúdu šokovať. Preto:

- Vysávač pripojte a spustite iba podľa údajov na typový štítok (spodná strana spotrebiča).
- Pred použitím skontrolujte spotrebič a napájací kábel, či nie sú poškodené. Nikdy prevádzkovať chybný spotrebič alebo spotrebič s chybným napájacím káblom.
- Nikdy sa nepokúšajte sami opravovať spotrebič ani jeho napájací kábel. Aby ste predišli nebezpečenstvu, opravy spotrebiča a napájacieho kábla smie vykonávať iba náš zákazník servis. Chybný spotrebič odovzdajte predajcovi alebo kontaktujte SEVERIN službu zákazníkom.

Neponárajte spotrebič do vody alebo iných kvapalín a neošetrujte ho kvapalinami. Neprevádzkujte spotrebič vonku alebo v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Nemanipulujte s mokrými rukami.

- Pozor: napájací kábel musí byť vytiahnutý zo spotrebiča iba čo najďalej prvá známka.

- Uistite sa, že napájací kábel nie je zalomený, pritlačený alebo prejazdený a že áno nesmie prísť do kontaktu so zdrojmi tepla, vlhkosti a ostrými hranami. Uisti sa aby sa napájací kábel nestal nebezpečenstvom zakopnutia.
- Neťahajte ani neprenášajte zariadenie pomocou napájacieho kábla. Pri odpojení zástrčku zo zásuvky, vždy ťahajte priamo za zástrčku.
- Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. Pokiaľ je to nevyhnutné, používajte iba jednoduché predlžovacie káble testované GS (žiadne adaptéry s viacerými zásuvkami), ktoré sú určené pre spotrebu energie spotrebiča.
- Pred čistením alebo údržbou spotrebiča, rovnako ako pred výmenou príslušenstva, vypnite spotrebič a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

#### Bezpečnosť konkrétnych skupín ľudí

- Tento spotrebič môžu používať iba deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí, keď sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o trezore používanie spotrebiča a rozumiete rizikám vyplývajúcim z používania spotrebiča spotrebič.
  - Deti sa so spotrebičom nesmú hrať alebo na spotrebiči stáť alebo sedieť. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
  - Udržujte deti mladšie ako 8 rokov v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča a napájacieho kábla.
  - Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí a zlikvidujte ich.
- Inak predstavujú riziko udusenía.

#### Zamýšľané použitie

Spotrebič smie byť používaný iba v domácnostiach. Vysušte iba vysávačom, normálne znečistené podlahy alebo v závislosti od doplnkov aj nábytok a čalúnenie. Akékoľvek iné použitie je nevhodné a zakázané.

Aby sa predišlo zraneniam, požiarom a škodám, nesmie sa spotrebič používať do vákuu:

- Ľudia, zvieratá a rastliny. Vždy udržiavajte trysky a otvory na vysávanie v dostatočnej vzdialenosti zo všetkých častí tela, vlasov a oblečenia. Nevysávajte v blízkosti hlavy.
- Žhnúce alebo horiace častice (ako popol, uhličky, drevené uhlie, cigarety, zápalky).
- Výbušné alebo horľavé materiály alebo toner.
- Voda a iné kvapaliny, napr. vlhké čističe kobercov. Špicaté predmety, ako sú sklenené úlomky, ihly alebo stavebný odpad.
- Jemný prach, ako je sadra, cement, jemný prach z vŕtania, prášok.

#### Označenie CE


Toto zariadenie je v súlade s povinnými smernicami EÚ pre označenie CE

#### Pred prvým použitím

- Odstráňte zo spotrebiča všetky zvyšné obaly alebo vložky.
- Zostavte zariadenie, ako je znázornené nižšie, a skontrolujte, či sú nádoba na prach a filtre správne nasadené (viď tiež časti „Vyprázdenie nádoby na prach“ a „Čistenie alebo výmena filtra“).

#### Zostavenie

- Diely spotrebiča zostavujte iba vtedy, keď je zástrčka vytiahnutá zo sieťovej zásuvky.
- V prípade potreby zasuňte nádobu na prach do spotrebiča, kým nebudete počuť zacvaknutie.
- Pripojte hadicu k spotrebiču a zaistite ju na mieste o štvrt otáčky.
- Nasuňte teleskopickú trubicu na hadicu, kým nebudete počuť cvaknutie, a nastavte ju na požadovanú dĺžku.

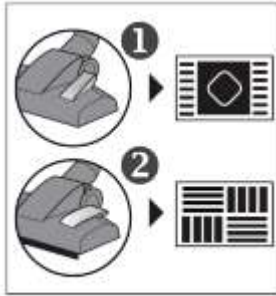

- Vyberte správnu hubicu pre povrch, ktorý chcete povysávať: Prepínateľná podlahová hubica má 2 nastavenia: Pozícia 1 sa výborne hodí na čistenie nečistôt a vlákien z kobercov, predložiek atď. na hĺbkové čistenie týchto povrchov. Pozícia 2 je ideálna pre všetky druhy hladkých tvrdých podláh



- Parketová hubica je ideálna na čistenie tvrdých podláh so štrbinami a škárami. Pre optimálne čistenie štrbín a škár, musí byť tryska v plnom kontakte s podlahou. Ak chcete vysať hrubé nečistoty, môže byť užitočné mierne nakloniť trysku.



- So zloženou kefou je nástroj 2 v 1 ideálny pre štrbiny na pohovke a ďalšie oblasti sú ťažko dosiahnuteľné. S rozloženou kefou je ideálna na vysávanie vášho nábytku

· Nikdy nepoužívajte poškodenú trysku. Poškodená tryska môže spôsobiť poškriabanie povrchu.

#### Vysávanie

- Najmä pri vysávaní schodov sa uistite, že ste vždy nad spotrebičom. Ostatné - Vysávanie múdre zariadenie môže spadnúť a spôsobiť zranenie.
- Pri použití kefy s rotujúcimi štetinami ju vždy udržiavajte mimo dosahu ľudí, zvierat, rastlín, káblov a vedenia.
- Spotrebič používajte iba vtedy, ak sú nádoba na prach a filtre správne vložené.
- Zostavte spotrebič, zapojte ho do elektrickej siete a zapnite spotrebič.
- Dodržujte pokyny na čistenie a údržbu výrobcu podlahových krytín, kobercov alebo nábytku.



- Pokiaľ dôjde k náhodnému nasatiu záclon alebo iných predmetov, rýchlo otvorte posuvný ventil a uvoľnite ich znovu predmety.
- Vždy sa uistite, že ste nastavili sací výkon tak, aby zodpovedal typu povrchu (viď časť „Nastavenie sacieho výkonu“).
- Po použití spotrebič vypnite a odpojte od siete.
- Keď stlačíte tlačidlo pre zatiahnutie napájacieho kábla, napájací kábel sa zasunie do spotrebiča.

#### Určite vydržte

zástrčku a veďte ju rukou smerom k úložnému priestoru pre kábel. Inak by sa kábel mohol nekontrolovane pohybovať s rizikom zranenia blízkych, nebezpečenstva zakopnutia alebo poškodenia predmetov.

#### Nastavenie sacieho výkonu

- Ovládanie výkonu je plynule nastaviteľné v celej škále nastavení. V závislosti na povrchu, ktorý má byť vysávaný, poloha ovládača výkonu by mala byť nastavená nasledovne:
  - maximálny výkon: pre tvrdé podlahy so štrbinami, silne znečistené podlahy
  - vysoký výkon: pre koberce, behúne a podobné predmety
  - nízky výkon: pre čalúnený nábytok, vankúše a matrace
  - minimálny výkon: pre závesy, závesy a podobné predmety



Pred vykonávaním akejkoľvek údržby alebo čistenia spotrebiča ho vypnite a odpojte zo siete zásuvka!  
Vyprázdnenie nádoby na prach

- Nádobu na prach vyprázdňte najneskôr:
- Ak je sací výkon nižší, než by mal byť
- pred dlhším skladovaním príp
- pred odoslaním do servisného strediska.
- Stlačte tlačidlo a vyberte nádobku na prach.
- Stlačte tlačidlo na spodnej strane nádoby na prach, otvorte dvierka a vyprázdňte obsah nádoby na prach.
- Obsah nádoby na prach je možné vyhodiť do bežného domáceho odpadu, pokiaľ neobsahuje nečistoty, ktoré zakázané v domácom odpade.
- Zatvorte nádobu na prach a vložte ju do spotrebiča – mali by ste počuť cvaknutie.

#### Čistenie nádoby na prach

- Pravidelne čistite nádobu na prach, najmä za nasledujúcich podmienok:
- ak sa zdá, že sací výkon je znížený
- pred uložením spotrebiča na dlhšiu dobu
- pred odoslaním spotrebiča do servisného strediska.
- Stlačte tlačidlo a vyberte nádobku na prach.
- Otočte vekom nádoby na prach proti smeru hodinových ručičiek ( → ) a odoberte ich.
- Odistite filter nádoby na prach (otočte proti smeru hodinových ručičiek) a vyberte ho. V prípade potreby vyčistite filter, ako je uvedené v časti na „Čistenie alebo výmena filtrov“.
- Odistite vložku nádoby na prach (otočte proti smeru hodinových ručičiek) a vyberte ju.
- Pomocou rozloženej kefy nástroja 2 v 1 vykefujte vložku nádoby na prach. Na vložku nepoužívajte vodu

Vypláchnite nádobu na prach vodou (v prípade potreby použite jemný čistiaci prostriedok pridaný do vody). Vysušte nádobu na prach dôkladne pred vložením späť do spotrebiča.

- Vložte vložku nádoby na prach späť do nádoby na prach a zaistite ju otočením v smere hodinových ručičiek.
- Vložte filter nádoby na prach do nádoby na prach čiernou stranou nadol a zaistite ho v smere hodinových ručičiek.
- Nasadte veko nádoby na prach a zaistite ho v smere hodinových ručičiek  → 

#### Čistenie alebo výmena filtra

- Filter pravidelne čistite, najmä za nasledujúcich podmienok:
- Ak je sací výkon nižší, než by mal byť
- pred uskladnením spotrebiča na dlhšiu dobu, príp
- pred odoslaním do servisného strediska.
- Pri použití v domácnosti je nutné filtre vymeniť po 6 mesiacoch.

#### Filter nádoby na prach:

- Vyberte filter z nádoby na prach (viď časť „Čistenie nádoby na prach“). Odstráňte čiernu vložku.
- Najprv vyklepnite biely filter a potom ho pomocou rozloženého štetca nástroja 2 v 1 vykefujte. Potom vyklepte všetky uvoľnené opäť zvyšky prachu.
- Čiernu penovú vložku vo filtri je možné prať, ale nesmie sa vkladať do umývačky riadu ani do práčky.
- Túto vložku dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
- Po vyčistení nechajte schnúť pri izbovej teplote asi 24 hodín. Vráťte ho späť, až keď je úplne suchý.

#### Predfilter motora:

- Vyberte nádobu na prach a potom z prístroja vyberte predfilter motora.
- Filter je možné umyť, ale nesmie sa vkladať do umývačky riadu ani do práčky.
- Filter dôkladne opláchnite pod tečúcou vodou.
- Po vyčistení nechajte schnúť pri izbovej teplote asi 24 hodín. Vráťte ho späť, až keď je úplne suchý.

#### HEPA filter:

- Otvorte kryt HEPA filtra a vyberte filter.

- Najprv vyklepnite filter a potom ho pomocou rozloženej kefy nástroja 2 v 1 vykefujte. Potom vyklepte všetok uvoľnený prach znova zvyškami.
- Vložte filter späť a zatvorte kryt.

#### Čistenie

- S krytom a napájacím káblom sa nesmie manipulovať s kvapalinami a nesmú byť ponorené do kvapalín z dôvodov elektrickej bezpečnosti. Trierť kryt mierne navlhčenou handričkou a potom osušte.
- Na čistenie nepoužívajte žiadne ostré alebo drsné čistiace prostriedky ani tvrdé kefy.

#### Uloženie spotrebiča

- Pre ľahké skladovanie, keď sa podlahová hubica nepoužíva, je možné zavesiť do parkovacieho háku pod ovládaním výkonu.

#### Odstraňovanie problémov sami





- Aby sa vyskytlo čo najmenej problémov, je dôležité pravidelne vyprázdňovať nádobu na prach a6 využiť túto príležitosť skontrolovať filtre a vyčistiť ich, ak sú znečistené.
- Skôr ako sa obrátite na náš zákaznícky servis, skontrolujte pomocou nižšie uvedenej tabuľky, či nemôžete problém vyriešiť sami.

Problém	Řešení
Spotrebič sa zastaví naraz	<p>Integrovaná ochrana proti prehriatiu sa aktivovala (pravdepodobne kvôli plnému vrecúšku na prach alebo podobne)            V tomto prípade odstráňte problém nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite spotrebič.</li> <li>2. Vytiahnite zástrčku z hlavnej zásuvky.</li> <li>3. Odstráňte príčinu prehriatia (buď je potrebné vyprázdniť nádobu na prach - vid' časť „Vyprázdnenie nádoby na prach“ alebo je treba vyčistiť filtre – vid' časť na „Čistenie alebo výmena filtrov“ alebo je niekde upchatý, čo je potrebné byť odstránený).</li> <li>4. Pri hľadaní príčiny nezabudnite tiež skontrolovať hadicu, trysky a teleskopickú trubicu prehriatia.</li> <li>5. Zatvorte kryt a namontujte späť všetko príslušenstvo.</li> <li>6. Počkajte ďalších 45 minút.</li> </ol> <p>Po vychladnutí spotrebiča ho môžete znova zapnúť</p>
Spotrebič sotva pohlcuje všetok prach a/alebo sací výkon klesá	Nádobu na prach je potrebné vyprázdniť (vid' časť „Vyprázdnenie/čistenie prachu kontajner“). Najlepšie je čistiť filtre súčasne (vid' časť „Čistenie alebo výmena filtrov“).
	Pripojená hubica nemusí byť vhodná pre podlahu. Vyberte správnu trysku a nasadte ju
Pachy sa šíria alebo dokonca prach uniká z spotrebič	S pripojenou prepínateľnou podlahovou hubicou nie je spínač v polohe vhodnej pre typ podlahy. Vyberte správnu polohu spínača
	Je pravdepodobné, že neboli vložené časti nádoby na prach alebo príslušenstvo vysávača po demontáži späť zasuňte alebo správne zatvorte, aby ste mohli filter vyčistiť alebo vymeniť Príslušenstvo. Skontrolujte, či sú všetky diely správne a pevne na svojom mieste

Pokiaľ to nepomôže, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

- Kontaktné údaje sú v prílohe tohto návodu na obsluhu alebo na našej domovskej stránke.

## Náhradné diely, záruka a likvidácia

 <p><b>5103-048:</b> 1 Dust container filter + 1 HEPA filter</p>	 <p><b>PB7217:</b> 1 parquet brush</p>
 <p><b>TB7216:</b> 1 turbo brush</p>	 <p><b>ZB7214:</b> 1 long, flexible crevice nozzle</p>



Likvidace

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domáceho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré je možné recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaša miestny orgán alebo predajca môže poskytnúť informácie o tejto záležitosti.