



**



Návod na použitie

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

	Jas displeja.....	17
	Alarm dverí.....	18
	Zámok vstupu.....	18
	Jazyk.....	18
	Informácie o zariadení.....	19
	Softvér.....	19
	Pripomienutie.....	19
	Demo režim.....	19
	Obnovenie na výrobné nastavenia.....	20
	Hlášenia.....	21
	Prehľad výstrah.....	21
	Ukončenie výstrah.....	21
	Prehľad pripomienutí.....	21
	Ukončenie pripomienutí.....	21
	Úspora energie.....	10
	Obsluha.....	10
	WLAN.....	11
	Teplota.....	12
	Jednotka teploty.....	13
	BioFresh B-Value	13
	C-Value*	14
	D-Value.....	14
	SuperCool.....	14
	PartyMode	14
	HolidayMode.....	15
	SabbathMode.....	15
	EnergySaver	16
	HydroBreeze.....	16
	CleaningMode.....	17
	Vybavenie.....	8
	4-hviezdičkový mraziaci priestor*	22
	Odkladací priestor vo dverách.....	22
	Odkladacie plochy.....	24
	Deliteľná odkladacia plocha.....	24
	VarioSafe *	24
	InfinitySpring*	27
	Miesto na plech na pečenie.....	27
	Variabilná priehradka na flaše.....	27
	Zásuvky.....	27
	Veko priečinka Fruit & Vegetable-Safe	28
	Regulácia vlhkosti.....	29
	HydroBreeze.....	29
	Dóza na maslo.....	30
	Priečinka na vajíčka.....	30
	Držák fliaš.....	30
	FlexSystem.....	30
	Miska na kocky ľadu s vekom*	31
	Údržba.....	9
	Aktívny uhlíkový filter FreshAir.....	31
	Nádržka na vodu*	32
	Vodný filter*	32
	Rozloženie/montáž vyťahovacích systémov.....	33
	Rozmrazovanie zariadenia.....	33
	Ručné rozmrazenie mraziaceho priestoru*	33
	Čistenie zariadenia.....	33
	Pomoc zákazníkom.....	10
	Technické údaje.....	34
	Prevádzkový hluk.....	35
	Technická porucha.....	35
	Zákaznícky servis.....	36
	Typový štítok.....	37
	Odštavenie z prevádzky.....	11
	Likvidácia.....	12
	Príprava zariadenia na likvidáciu.....	37
	Ekologická likvidácia zariadenia.....	37

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradíť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Symbol	Vysvetlenie
	Prečítajte si návod Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si, prosím, pozorne pokyny v tomto návode.
	Ďalšie informácie na internete Digitálny návod s doplňujúcimi informáciami a v ďalších jazykoch nájdete na internete prostredníctvom QR kódu na prednej strane návodu alebo zadaním servisného čísla na stránke home.liebherr.com/fridge-manuals . Servisné číslo nájdete na typovom štítku:
	<i>Fig. Príklad zobrazenia</i>
	Kontrola zariadenia Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo zákaznícky servis.
	Odchýlky Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).
	Pokyny k manipulácii a výsledky manipulácie Pokyny k manipulácii sú označené ►. Výsledky manipulácie sú označené ▷.
	Videá Videá k zariadeniam sú k dispozícii na kanáli YouTube spoločnosti Liebherr-Hausgeräte.

Tento návod na použitie platí pre:

IRB..i	41.. / 45.. / 51..
IRBbsbi	41.. / 45..
IRBbsci	51..

1 Celkový pohľad na zariadenie

1.1 Rozsah dodávky

Skontrolujte všetky diely, či sa pri preprave nepoškodili. V prípade reklamácií sa obráťte na predajcu alebo na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

Dodávka pozostáva z nasledujúcich dielov:

- Vstavané zariadenie
- Vybavenie (podľa modelu)
- Montážny materiál (podľa modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisná brožúra

1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia

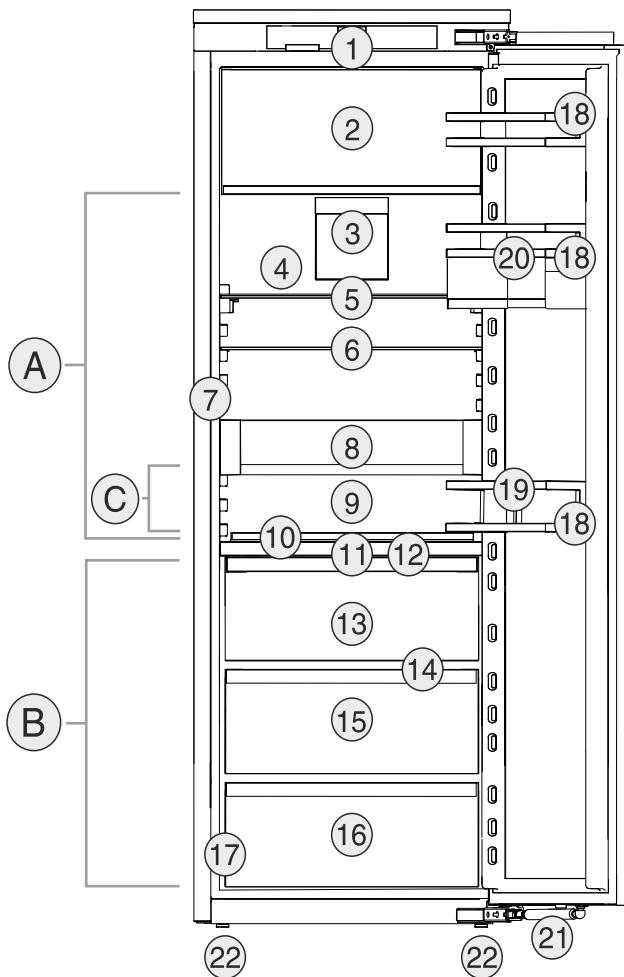


Fig. 1 Príklad zobrazenia

Teplotný rozsah

- (A) Chladnička
(C) Najchladnejšia zóna

- (B) BioFresh

Vybavenie

- | | |
|--|------------------------------------|
| (1) Ovládacie prvky | (12) Veko Fruit & Vegetable-Safe |
| (2) 4-hviezdičkový mraziaci priestor* | (13) Fruit & Vegetable-Safe |
| (3) Ventilátor s aktívnym uhlíkovým filtrom FreshAir | (14) Odtokový otvor |
| (4) Suchá zadná stena | (15) Fish & Seafood-Safe* |
| (5) Deliteľná odkladacia plocha | (16) Meat & Dairy-Safe |
| (6) Odkladacia plocha | (17) Typový štítok |
| (7) InfinitySpring* | (18) Odkladací priestor vo dverách |
| (8) VarioSafe* | (19) Držiak fliaš |
| (9) Miesto na plech na pečenie | (20) VarioBoxy |
| (10) Variabilná priečadka na fliaše | (21) Zatvárací tlmič |
| (11) HydroBreeze | (22) Nastaviteľné nohy |

Poznámka

- Priečadky, zásuvky alebo koše sú v stave pri expedícii zoradené v záujme optimálnej energetickej účinnosti. Zmeny usporiadania v rámci daných zásuvných možností napríklad priečadiel v chladiacej časti však nemajú žiadny účinok na spotrebú energie.

Celkový pohľad na zariadenie

1.3 SmartDevice

SmartDevice je riešenie na pripojenie Vašej chladničky k sieti.

Ak Vaše zariadenie podporuje aplikáciu SmartDevice alebo je na ňu pripravené, môžete ho rýchlo a jednoducho integrovať do Vašej siete WLAN. S aplikáciou SmartDevice môžete Vaše zariadenie ovládať z mobilného koncového zariadenia. V aplikácii SmartDevice máte k dispozícii ďalšie funkcie a možnosti nastavenia.

Zariadenie podporuje aplikáciu SmartDevice. Aby ste mohli Vaše zariadenie pripojiť k sieti WLAN, musíte si stiahnuť aplikáciu SmartDevice:



Ďalšie informácie o aplikácii SmartDevice:
smartdevice.liebherr.com

Stiahnite si aplikáciu SmartDevice:



Po inštalácii a konfigurácii aplikácie SmartDevice môžete Vaše zariadenie pomocou aplikácie SmartDevice a funkcie zariadenia WLAN (pozri WLAN) integrovať do Vašej siete WLAN.

Poznámka

Funkcia SmartDevice nie je dostupná v nasledujúcich krajinách: Rusko, Bielorusko, Kazachstan.

1.4 Oblast' použitia zariadenia

Používanie v súlade s určením

Zariadenie je určené výhradne na chladenie potravín v domácom alebo domácnosti podobnom prostredí. Patrí k tomu napr. použitie

- v kuchyniach pre zamestnancov, penziónoch s raňajkami,
- prostredníctvom hostí vo vidieckych domoch, hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach,
- pri cateringu a podobnom servise vo veľkoobchode.

Zariadenie nie je vhodné na mrazenie potravín.*

Všetky ostatné spôsoby použitia sú nepri-
pustné.

Predvídateľné chybné použitie

Výslovne sú zakázané nasledujúce použitia:

- Skladovanie a chladenie liekov, krvnej plazmy, laboratórnych preparátov alebo podobných látok a produktov, pre ktoré platí smernica o medicínskych produktoch 2007/47/ES,
- používanie v oblastiach ohrozených výbu-
chom,

Nesprávne použitie zariadenia môže viesť ku škodám na skladovanom tovare alebo k jeho pokazeniu.

Klimatické triedy

Zariadenie je vyrobené podľa klimatizačných tried pre prevádzku pri obmedzenom rozsahu teplôt okolia. Klimatická trieda platná pre vaše zariadenie je vytlačená na typovom štítku.

Poznámka

► Pre zaručenie bezchybnej prevádzky dodržiavajte uvedené teploty okolia.

Klimatická trieda	pre teploty okolia
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C
SN-ST	10 °C až 38 °C
SN-T	10 °C až 43 °C

1.5 Zhoda

Bola vykonaná kontrola tesnosti chladiaceho okruhu. Zariadenie zodpovedá v stave zabudovania bezpečnostným ustanoveniam, ako aj príslušným smerniciam.

Pre trh EÚ: Zariadenie zodpovedá smernici 2014/53/EÚ.

Pre trh GB: Zariadenie zodpovedá nariadeniu Radio Equipment Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Kompletné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.Liebherr.com

Zásuvka BioFresh splňa požiadavky zásuvky na uskladnenie v chlade podľa DIN EN 62552:2020.

1.6 Látky SVHC podľa nariadenia REACH

Pod nasledujúcim prepojením môžete skontrolovať, či vaše zariadenie obsahuje látky SVHC podľa nariadenia REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Databáza EPREL

Od 1. marca 2021 môžete nájsť informácie o energetických štítkoch a požiadavky na ekodizajn v európskej databáze výrobkov (EPREL). Na nasledujúcom odkaze nájdete databázu výrobkov: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zobrazí sa Vám výzva na zadanie označenia modelu. Označenie modelu nájdete na typovom štítku.

2 Všeobecné bezpečnostné pokyny

Tento návod na použitie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli kedykoľvek použiť.

Ak zariadenie odovzdáte ďalšiemu vlastníkovi, odovzdajte s ním aj tento návod na použitie.

Pre správne a bezpečné používanie zariadenia si pred použitím starostlivo prečítajte tento návod na použitie. Vždy dodržiavajte pokyny, bezpečnostné pokyny a výstražné upozornenia, ktoré sú v ňom uvedené. Sú dôležité pre to, aby ste zariadenie mohli bezpečne a bezchybne inštalovať a prevádzkovať.

Nebezpečenstvá pre používateľa:

- Toto zariadenie môžu obsluhovať deti, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a nedostatočnými skúsenosťami a poznatkami, ak obsluhu vykonávajú pod dohľadom spôsobnej osoby alebo boli poučené o bezpečnej obsluhe zariadenia a poznajú z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu zo strany používateľa nesmú vykonávať deti bez dohľadu spôsobnej osoby. Deti vo veku 3 – 8 rokov smú zariadenie plniť a vyprázdňovať. Deťom do 3 rokov je potrebné zakázať prístup k zariadeniu, ak sa na ne permanentne nedohliada.
- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.
- Ak sa zariadenie odpája od siete, vždy ťahajte za zástrčku. Netahajte za kábel.
- V prípade poruchy vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Nepoškodte sieťový prívod. Zariadenie neprevádzkujte s chybным sieťovým prívodom.
- Opravy a zásahy do zariadenia nechajte vykonať iba zákazníckemu servisu alebo inému na to vyškolenému odbornému personálu.
- Zariadenie montujte a likvidujte iba podľa údajov v návode na použitie.
- Zariadenie používajte iba v zmontovanom stave.
- Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú chybou pevnou vodovodnou prípojkou.*

Nebezpečenstvo požiaru:

- Chladiace médium (údaje na typovom štítku) použité v zariadení nezaťahuje životné prostredie, ale je horľavé. Uniknuté chladiace médium sa môže vznieťiť.

- Nepoškodte potrubia chladiaceho okruhu.
- Vo vnútornom priestore nemanipulujte so zápalnými zdrojmi.
- Vo vnútornom priestore nepoužívajte elektrické zariadenia (napr. prístroje na čistenie parou, vykurovacie telesá, zariadenia na prípravu ľadu).
- Ak unikne chladiace médium: Z blízkosti úniku odstráňte otvorený oheň a zdroje iskier. Priestor dobre vetrajte. Upovedomte zákaznícky servis.
- Do chladničky neodkladajte výbušné látky alebo spreje s horľavými hnacími plynnimi, ako napríklad bután, propán, pentán atď. Nebezpečné spreje je možné spoznať podľa vytlačených údajov o obsahu alebo podľa symbolu plameňa. Prípadne unikajúce plyny sa môžu zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.
- Do blízkosti zariadenia neumiestňujte horiacie sviečky, lampy a iné predmety s otvoreným plameňom, aby nedošlo k zapáleniu zariadenia.
- Alkoholické nápoje alebo balenia obsahujúce alkohol musia byť pri skladovaní tesne uzavreté. Prípadne unikajúci alkohol sa môže zapáliť od elektrickej inštalácie zariadenia.

Nebezpečenstvo pádu a prevrátenia:

- Podstavce, zásuvky, dvere atď. nepoužívajte ako stúpadlá alebo k podopieraniu. To platí obzvlášť pre deti.

Nebezpečenstvo otravou potravinami:

- Nekonzumujte potraviny po dátume spotreby.

Nebezpečenstvo omrzlín, pocitov otupenosť a bolestí:

- Zabráňte trvalému kontaktu pokožky s chladnými povrchmi alebo s chladenými/mrazenými výrobkami alebo vykonajte ochranné opatrenia, napr. používajte rukavice.

Nebezpečenstvo poranenia alebo poškodenia:

- Horúca para môže viesť k poraneniam. Na rozmrázovanie nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrázovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Nebezpečenstvo pomliaždenia:

- Pri otváraní a zatváraní dverí nesiahajte do závesu. Mohli by ste si privrhnúť prsty.

Symboly na zariadení:

Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja



Tento symbol sa môže nachádzať na kompresore. Vzťahuje sa k oleju v kompreseore a upozorňuje na nasledujúce nebezpečenstvo: Pri prehltnutí alebo vniknutí do dýchacích ciest môže byť smrteľný. Toto upozornenie je dôležité iba pre recykláciu. V normálnej prevádzke nevzniká žiadne nebezpečenstvo.



Symbol sa nachádza na kompresore a označuje nebezpečenstvo pred horľavými látkami. Nálepku neodstraňujte.



Táto alebo podobná nálepka sa môže nachádzať na zadnej strane zariadenia. Odkazuje na to, že vo dverách a/alebo v telese sa nachádzajú vákuové izolačné panely (VIP) alebo perlítové panely. Táto poznámka je dôležitá iba pre recykláciu. Nálepku neodstraňujte.

Dodržujte výstražné upozornenia a ďalšie špecifické upozornenia v ostatných kapitolách:

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.
	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

Symbol	Popis
	Dlhé dotknutie sa displeja s uvedeným údajom o čase (napr. 3 sekundy): Aktivácia/deaktivácia funkcie alebo hodnoty.
	Potiahnutie doprava alebo doľava: Navigácia v menu.
	Krátke dotknutie sa symbolu Späť: Skok späť o jednu úroveň.
	Dlhé dotknutie sa symbolu Späť na 3 sekundy: Skok späť na indikátor stavu.
	Šípka s hodinami: Trvá dlhšie ako 10 sekúnd, kým sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia.
	Šípka s údajom o čase: Trvá uvedený čas, kym sa na displeji zobrazí nasledujúca indikácia.
	Symbol „Otvoriť menu nastavenia“: Navigácia k menu nastavenia a otvorenie menu nastavenia. V prípade potreby: Navigácia v menu nastavenia k požadovanej funkcií. (pozri 3.2.1 Otvorenie menu nastavenia)
	Otvorenie symbolu „Rozšírené menu“: Navigácia k rozšírenému menu a otvorenie rozšíreného menu. V prípade potreby: Navigácia v rozšírenom menu k požadovanej funkcií. (pozri 3.2.2 Otvorenie rozšíreného menu)
	Žiadna akcia v priebehu 10 sekúnd Ak v priebehu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť na displeji, indikácia skočí buď na nadradené menu alebo priamo na indikátor stavu.
	Otvorte a opäť zatvorte dvere. Ak dvere otvoríte a ihned opäť zatvoríte, indikácia skočí priamo na indikátor stavu.

Poznámka: Obrázky displeja sa zobrazujú s anglickými výrazmi.

3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja


Svoje zariadenie ovládate Touch & Swipe displejom. Pomocou Touch & Swipe displeja (v ďalšom teste nazývaný ako displej) zvolíte funkcie zariadenia ťuknutím alebo potiahnutím. Ak v priebehu 10 sekúnd nevykonáte žiadnu činnosť na displeji, indikácia skočí buď na nadradené menu alebo priamo na indikátor stavu.

3.1 Navigácia a vysvetlenie symbolov

V obrázkoch sa používajú rôzne symboly na navigáciu pomocou displeja. Tieto symboly opisuje nasledujúce tabuľka.

Symbol	Popis
	Krátke dotknutie sa displeja: Aktivácia/deaktivácia funkcie. Potvrdenie výberu. Otvorenie podmenu.

Menu	Popis
Hlavné menu	Ked' zapnete zariadenie, tak sa automaticky nachádza v hlavnom menu. Odtiaľto navigujete k najdôležitejším funkciám zariadenia, k menu nastavenia a k rozšírenému menu.

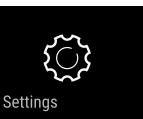Menu	Popis
	Menu nastavenia obsahuje ďalšie funkcie zariadenia na nastavenie vášho zariadenia.
Menu nastavenia	Rozšírené menu obsahuje špeciálne funkcie zariadenia na nastavenie vášho zariadenia. Prístup k rozšírenému menu je chránený číselným kódom 151 .

3.2.1 Otvorenie menu nastavenia

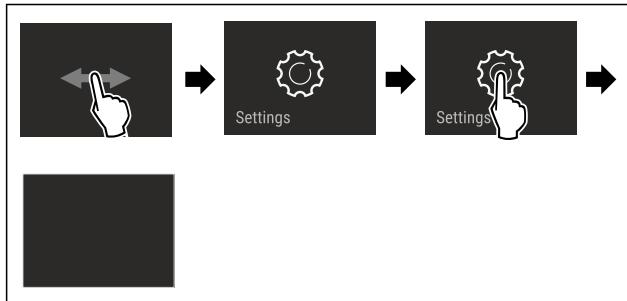


Fig. 2 Príklad zobrazenia

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Menu nastavenia je otvorené.
- ▶ V prípade potreby: Navigácia k požadovanej funkcií.

3.2.2 Otvorenie rozšíreného menu



Fig. 3

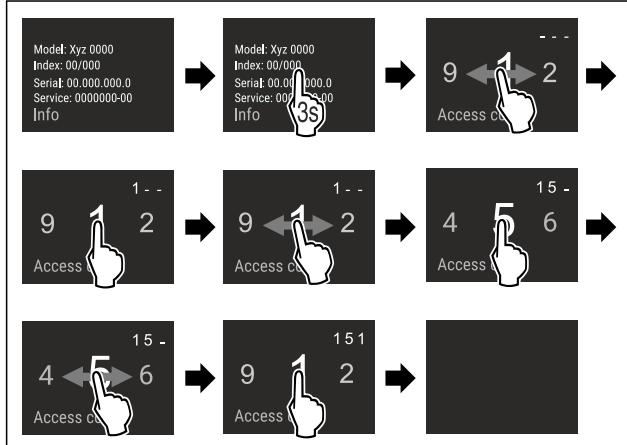


Fig. 4 Príklad zobrazenia, prístup s číselným kódom **151**

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Rozšírené menu je otvorené.
- ▶ V prípade potreby: Navigácia k požadovanej funkcií.

3.3 Pokojový režim

Ak sa 1 minútu nedotknete displeja, tak sa displej prepne do pokojového režimu. V pokojovom režime je stlmený jas indikácie.

3.3.1 Ukončenie pokojového režimu

- ▶ Krátko sa dotknite displeja prstom.
- ▷ Pokojový režim je ukončený.

4 Uvedenie do prevádzky

4.1 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky)

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie je vstavané a pripojené podľa návodu na montáž.
- Všetky lepiace pásky, lepiace a ochranné fólie, ako aj prepravné poistky, v/na zariadení sú odstránené.
- Všetky vložené reklamné materiály sú vybraté zo zásuviek.
- Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja je známy. (pozri 3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja)

Zariadenie zapnite prostredníctvom Touch & Swipe displeja:

- ▶ Ked' je displej v pokojovom režime: Krátko sa dotknite displeja.
- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.

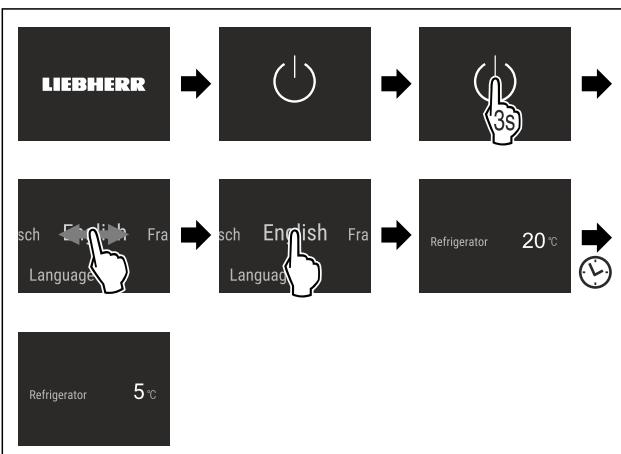


Fig. 5 Príklad zobrazenia

- ▷ Zobrazí sa indikátor stavu.
- ▷ Zariadenie chladí na cieľovú teplotu nastavenú od výroby.
- ▷ Zariadenie sa spustí v demo režime (zobrazí sa indikátor stavu s DEMO): Ak sa zariadenie spustí v demo režime, tak demo režim môžete deaktivovať v priebehu nasledujúcich 5 minút. (pozri Demo režim)

Ďalšie informácie:

- InfinitySpring uvedťe do prevádzky. (pozri 4.2 Uvedenie InfinitySpring do prevádzky*) *
- HydroBreeze uvedťe do prevádzky. (pozri 4.3 Uvedenie HydroBreeze do prevádzky)
- SmartDevice uvedťe do prevádzky. (pozri 1.3 SmartDevice) a (pozri WLAN)

Poznámka

Výrobca odporúča:

- ▶ Vloženie potravín: počkajte cca 6 hodín, kým sa dosiahne nastavená teplota.
- ▶ Vkladajte **mrazený výrobok** pri -18 °C alebo nižšej teplote.*
- ▶ Dodržte poznámky ku skladovaniu. (pozri 5.1 Poznámky ku skladovaniu)

Poznámka

Príslušenstvo si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Skladovanie

4.2 Uvedenie InfinitySpring do prevádzky*

Ak je vaše zariadenie vybavené InfinitySpring, pred prvým použitím **musíte** odvzdušniť vodný systém pre InfinitySpring a vyčistiť InfinitySpring.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Prípojka vody je vyhotovená. Pozri Installation Guide alebo návod na montáž.
- Nádržka na vodu je vložená. Pozri Installation Guide alebo návod na montáž.
- Vodný filter je vložený. Pozri Installation Guide alebo návod na montáž.*
- Zariadenie je kompletne vstavané a pripojené.

4.2.1 Odvzdušnenie vodného systému

- Otvorte dvere zariadenia.
- Pritlačte pohár na pitie k dolnej časti dávkovača InfinitySpring.
- Horná časť sa vysunie a vzduch prúdi von alebo voda tečie do pohára.
- Pokračujte v procese, kým voda nezačne tiecť do pohára ako rovnomerný prúd.
- Vodný systém je odvzdušnený.

4.2.2 Čistenie InfinitySpring

(pozri 9.7.4 Čistenie InfinitySpring *)

4.3 Uvedenie HydroBreeze do prevádzky

Ak je vaše zariadenie vybavené HydroBreeze, **pred prvým použitím** musíte vyčistiť HydroBreeze.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Zariadenie je kompletne vstavané a pripojené.
- Vyčistite HydroBreeze. (pozri 9.7.5 Čistenie HydroBreeze)
- Naplňte nádržku na vodu. (pozri 8.12.1 Naplnenie nádržky na vodu)
- Aktivujte HydroBreeze. (pozri HydroBreeze)

5 Skladovanie

5.1 Poznámky ku skladovaniu



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru

- V priestore potravín zariadenia nepoužívajte žiadne elektrické prístroje, ak tieto neboli odporučené výrobcom.

Poznámka

Pokiaľ nie je vetranie postačujúce, stúpa spotreba energie a znižuje sa chladiaci výkon.

- Vzduchovú štrbinu udržujte vždy voľnú.

Dodržte nasledujúce nariadenia ku skladovaniu:

- Vzduchové štrbiny vnútri na zadnej stene udržujte voľné.
- Vzduchové štrbiny na ventilátore udržujte voľné.
- V mraziacom priestore: Potraviny dobre zabalte.*
- Potraviny, ktoré ľahko prijímajú alebo šíria pachy alebo chute, zabalte do uzavretých nádob alebo prikryte.
- Surové mäso alebo surovú rybu zabalte do čistých, uzavretých nádob. Zabránite tak tomu, aby sa mäso alebo ryba dotkli iných potravín alebo na tieto kvapkali.
- Tekutiny uchovávajte v uzavretých nádobách.
- Potraviny skladujte v rozstupoch, aby medzi nimi mohol dobre cirkulovať vzduch.

- Potraviny skladujte podľa údajov na balení.
- Vždy dodržte dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na balení.

Poznámka

Nedodržanie týchto zadaní môže mať za následok, že potraviny sa pokazia.

5.2 Chladnička

Cirkuláciou vzduchu v zariadení sa nastavujú rôzne teplotné zóny. Rôzne teplotné zóny nájdete v prehľade zariadenia a vybavenia. (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia)

5.2.1 Zatriedenie potravín

- Horná časť a dvere: Skladujte maslo, syr, konzervy a tuby.
- Najchladnejšia teplotná zóna: Skladujte ľahko sa kaziace potraviny, ako sú hotové jedlá.

5.3 BioFresh

BioFresh predlžuje pri niektorých čerstvých potravinách skladovací čas v porovnaní s obvyklým chladením.

Poznámka

Ak teploty klesnú pod 0 °C, tak potraviny môžu primrznúť.

- Zeleninu citlivú na chlad, ako je uhorka, baklažán, cuketa, ako aj tropické ovocie citlivé na chlad, skladujte v chladničke.

5.3.1 Fruit & Vegetable-Safe

Tu sa nastavuje skladovacia klíma blízka 0 °C. Tesné veko zabezpečuje trvalo prítomnú vlhkosť vzduchu. Táto skladovacia klíma sa hodí na skladovanie nezabalených potravín s vysokou vlastnou vlhkostou (napr. šalát, zelenina, ovocie).

Vlhkosť vzduchu v priečade závisí od obsahu vlhkosti vložených chladených výrobkov a od intenzity otvárania. Vlhkosť vzduchu môžete regulovať. (pozri 8.11 Regulácia vlhkosti)

Zatriedenie potravín

- Skladujte nezabalené ovocie a zeleninu.
Ak je vlhkosť vzduchu príliš vysoká:
► Regulujte vlhkosť vzduchu. (pozri 8.11 Regulácia vlhkosti)

5.3.2 Meat & Dairy-Safe

Tu sa nastavuje skladovacia klíma blízka 0 °C. Táto skladovacia klíma sa hodí pre citlivé potraviny (napr. mliečne výrobky, mäso, ryby, saláma).*

Tu sa nastavuje skladovacia klíma blízka 0 °C. Táto skladovacia klíma sa hodí pre citlivé potraviny (napr. mliečne výrobky, mäso, saláma).*

Zatriedenie potravín

- Skladujte suché alebo zabalené potraviny.

5.3.3 Fish & Seafood-Safe -2°C ⇄ | 0°C

*

Tu sa nastavuje skladovacia klíma -2 °C a 0 °C. Táto skladovacia klíma sa hodí pre suché alebo zabalené potraviny (napr. mliečne výrobky, mäso, ryby, morské plody, saláma).

Zásuvka obsahuje misku Fish & Seafood, ktorú môžete presunúť alebo vybrať.

Teplotu môžete nastaviť prostredníctvom Touch & Swipe displeja. Rozčlenenie na rozličné teplotné zóny je možné len s vloženou miskou Fish & Seafood. (pozri Nastavenie teploty v chladničke)

Možné sú nasledujúce teplotné kombinácie:



Fig. 6

Zatriedenie potravín

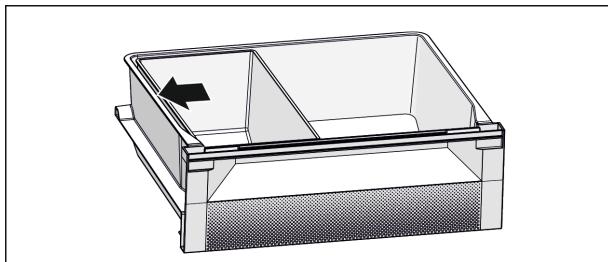


Fig. 7

- Pre optimálnu funkciu chladenia: Misku Fish & Seafood umiestnite podľa obrázka (pozri Fig. 7).
- Teplotná zóna -2 °C: Skladujte čerstvé morské plody alebo ryby.
- Teplotná zóna 0 °C: Skladujte mliečne výrobky alebo zabalené mäso.

Poznámka

Najlepší výkon spotreby energie dosiahnete pri kombinácii teplôt **0 °C/0 °C**.

Pri kombinácii teplôt **-2 °C / 0 °C** a **-2 °C / -2 °C** sa zvýši spotreba energie len nepatrne.

5.4 **** mraziaci priestor*

Tu sa pri -18 °C nastavuje suchá, mrazivá skladovacia klíma. Mrazivá skladovacia klíma sa hodí na skladovanie hlbokomrazených a mrazených výrobkov na niekoľko mesiacov, na výrobu kociek ľadu alebo na zmrazenie čerstvých potravín.

Teplota vzduchu v mraziacom priestore, meraná teplomerom alebo inými meracími prístrojmi, môže kolísat. Teplotné výkyvy sú v poloplnom alebo prázdnom mraziacom priestore väčšie a je možné dosiahnuť teploty vyššie ako -18 °C.

5.4.1 Zmrazovanie potravín

V priebehu 24 hodín môžete zmraziť maximálne toľko čerstvých potravín, koľko je uvedené na typovom štítku (pozri 10.5 Typový štítek) pod údajom „Mraziaca kapacita ... kg/24 h“.

Aby potraviny rýchlo premrzli až dovnútra, dodržte nasledovné množstvá na balenie:

- Ovocie a zelenina do 1 kg
- Mäso do 2,5 kg

Zatriedenie potravín



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia črepinami zo skla!

Fľaše a plechovky s nápojmi môžu po zmrazení prasknúť. Toto platí obzvlášť pre nápoje s obsahom oxidu uhličitého.

- Fľaše a plechovky s nápojmi nezmrazujte!

- Pre maximálny mraziaci výkon: Pred zmrazením vyberte sklenú dosku.*
- Zabalené potraviny vložte do mraziaceho priestoru tak, aby boli v kontakte s dnom alebo s bočnými stenami.

Rozmrazovanie potravín



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravou potravinami!

- Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte.
- Rozmrazené potraviny čo možno najrýchlejšie spracujte.

Potraviny môžete rozmaďrovať rôznymi spôsobmi:

- v chladničke
- v mikrovlnnej rúre
- v rúre na pečenie/teplovzdušnom sporáku
- pri izbovej teplote
- Vyberajte iba toľko potravín, koľko potrebujete.

5.5 Doby skladovania

Uvedené doby skladovania sú orientačnými hodnotami.

Pri potravinách s údajom o minimálnej dobe trvanlivosti platí vždy dátum uvedený na balení.

5.5.1 Chladnička

Platí dátum minimálnej trvanlivosti uvedený na balení.

5.5.2 BioFresh

Orientačné hodnoty pre skladovaciu dobu v Meat & Dairy-Safe

Maslo	pri 1 °C	do 90 dní
Tvrď syr	pri 1 °C	do 110 dní
Mlieko	pri 1 °C	do 12 dní
Salámové výrobky, nárez	pri 1 °C	do 8 dní
Hydina	pri 1 °C	do 6 dní
Bravčové mäso	pri 1 °C	do 6 dní
Hovädzie mäso	pri 1 °C	do 6 dní
Divina	pri 1 °C	do 6 dní

Poznámka

- Dabajte na to, že potraviny bohaté na bielkoviny sa rýchlejšie kazia. To znamená, že ulitníky a kôrovce sa kazia rýchlejšie ako ryby, ryby rýchlejšie ako mäso.

Orientačné hodnoty pre skladovaciu dobu v Fruit & Vegetable-Safe

Zelenina, šaláty

Artičoky	pri 1 °C	do 14 dní
Zeler	pri 1 °C	do 28 dní
Karfiol	pri 1 °C	do 21 dní
Brokolica	pri 1 °C	do 13 dní
Cigória	pri 1 °C	do 27 dní
Šalát	pri 1 °C	do 19 dní
Hrach	pri 1 °C	do 14 dní
Kel kučeravý	pri 1 °C	do 14 dní
Mrkva	pri 1 °C	do 80 dní
Cesnak	pri 1 °C	do 160 dní
Kaleráb	pri 1 °C	do 14 dní

Úspora energie

Orientečné hodnoty pre skladovaciu dobu v Fruit & Vegetable-Safe		
Hlávkový šalát	pri 1 °C	do 13 dní
Bylinky	pri 1 °C	do 13 dní
Pór	pri 1 °C	do 29 dní
Huby	pri 1 °C	do 7 dní
Redčkovka	pri 1 °C	do 10 dní
Kel ružičkový	pri 1 °C	do 20 dní
Špargla	pri 1 °C	do 18 dní
Špenát	pri 1 °C	do 13 dní
Kel hlávkový	pri 1 °C	do 20 dní

Ovocie

Marhule	pri 1 °C	do 13 dní
Jablká	pri 1 °C	do 80 dní
Hrušky	pri 1 °C	do 55 dní
Černice	pri 1 °C	do 3 dní
Ďatle	pri 1 °C	do 180 dní
Jahody	pri 1 °C	do 7 dní
Figy	pri 1 °C	do 7 dní
Čučoriedky	pri 1 °C	do 9 dní
Maliny	pri 1 °C	do 3 dní
Ríbezle	pri 1 °C	do 7 dní
Čerešne, sladké	pri 1 °C	do 14 dní
Kivi	pri 1 °C	do 80 dní
Broskyne	pri 1 °C	do 13 dní
Slivky	pri 1 °C	do 20 dní
Brusnice	pri 1 °C	do 60 dní
Rebarbora	pri 1 °C	do 13 dní
Egreše	pri 1 °C	do 13 dní
Hrozno	pri 1 °C	do 29 dní

Orientečné hodnoty pre skladovaciu dobu v Fish & Seafood-Safe*

Morské plody		
Raky	pri -2 °C	do 4 dní
Mušle	pri -2 °C	do 6 dní
Sushi	pri -2 °C	do 4 dní
Ryby	pri -2 °C	do 4 dní

5.5.3 Mraziaci priestor*

Orientečné hodnoty pre dobu skladovania rozličných potratín		
Zmrzlina	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Salámové výrobky, šunka	pri -18 °C	2 až 3 mesiacov
Chlieb, pečivo	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Divina, bravčové mäso	pri -18 °C	6 až 9 mesiacov

Orientečné hodnoty pre dobu skladovania rozličných potratín		
Ryby, vysoký obsah tuku	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Ryby, nízky obsah tuku	pri -18 °C	6 až 8 mesiacov
Syr	pri -18 °C	2 až 6 mesiacov
Hydina, hovädzie mäso	pri -18 °C	6 až 12 mesiacov
Zelenina, ovocie	pri -18 °C	6 až 12 mesiacov

6 Úspora energie

- Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie. Vetracie otvory, resp. mriežky nezakrývajte.
- Ventilačnú štrbinu zachovávajte vždy voľnú.
- Zariadenie nemontujte na mieste s priamym slnečným žiareniom ani vedľa vykurovania alebo niečoho podobného.
- Ak zariadenie namontujete priamo vedľa pece, spotreba energie sa môže nepatrne zvýšiť. Závisí to od doby a intenzity používania pece.
- Spotreba energie závisí od podmienok, v ktorých je spotrebči umiestnený, napr. od teploty okolia (pozri 1.4 Oblast použitia zariadenia). Pri vyšej teplote okolia sa môže zvýšiť spotreba energie.
- Zariadenie otvárajte iba na čo možno najkratšiu dobu.
- Čím nižšia je nastavená teplota, tým vyššia je spotreba energie.
- Potraviny triedte podľa druhu: home.liebherr.com/food.
- Všetky potraviny uchovávajte dobre zabalené a zakryté. Zabráni sa tak vytváraniu námraz.
- Potraviny vyberajte len na nevyhnutný čas, aby sa príliš nezohriali.
- Vkladanie teplých jedál: až po ochladení na izbovú teplotu.
- Hlboko zmrazený tovar rozmrazujte v chladiacom priesotre.*
- Ak sa v zariadení nachádza hrubá vrstva námraz: Zariadenie rozmrazte.*
- V prípade dlhšej dovolenky použite režim HolidayMode (pozri HolidayMode).

7 Obsluha

7.1 Ovládacie a indikačné prvky

7.1.1 Indikátor Status

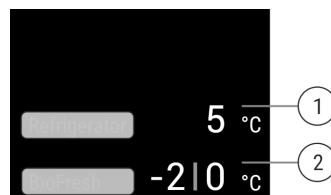


Fig. 8

(1) Indikátor teploty chladničky*

(2) Indikátor teploty BioFresh (Fish & SeaFood-Safe)*

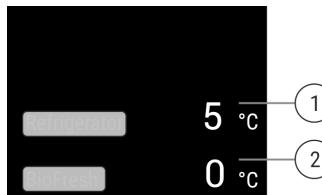


Fig. 9

- (1) Indikátor teploty chladničky* (2) Indikátor teploty BioFresh*

Indikátor Status indikuje nastavené teploty a je výstupným indikátorom. Odtiaľ sa naviguje k funkciám a nastaveniam.

7.1.2 Indikačné symboly

Indikačné symboly poskytujú informácie o aktuálnom stave zariadenia.

Symbol	Stav zariadenia
	Pohotovosť (Standby) Zariadenie alebo teplotná zóna je vypnutá.
	Pulzujúce číslo Zariadenie pracuje. Teplota pulzuje, kým sa nedosiahne nastavená hodnota.
	Pulzujúci symbol Zariadenie pracuje. Vykonáva sa nastavenie.

7.2 Funkcie zariadenia

7.2.1 Poznámky k funkciám zariadenia

Funkcie zariadenia sú od výroby nastavené tak, že je vaše zariadenie plne funkčné.

Pred zmenou, aktiváciou alebo deaktiváciou funkcií zariadenia zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Prečítali ste si a porozumeli ste opisom spôsobu funkcie displeja. (pozri 3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja)
- Oboznámili ste sa s ovládacími a zobrazovacími prvkami svojho zariadenia.

Vypnutie a zapnutie zariadenia

Pomocou tejto funkcie zapnete a vypnete celé zariadenie.

Vypnutie zariadenia

Ak vypnete zariadenie, tak predtým vykonané nastavenia zostanú uložené.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Pracovné pokyny (pozri 11 Odstavenie z prevádzky) sú vykonané.




Fig. 10

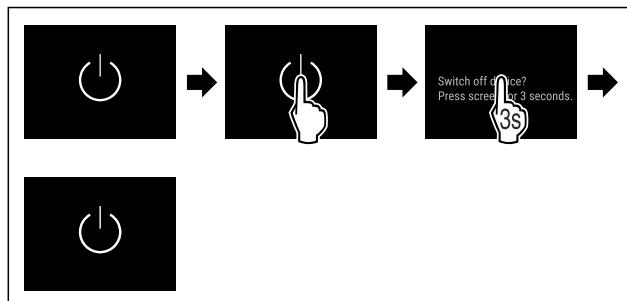


Fig. 11

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- ▷ Na displeji sa objaví symbol Standby.
- ▷ Displej sčernie.

Zapnutie zariadenia

Ked' sa displej nachádza v pokojovom režime:

- Krátko sa dotknite displeja.

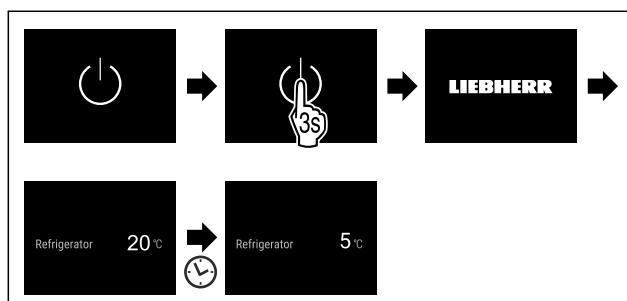


Fig. 12 Príkladné zobrazenie

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Ak sa zariadenie spustí v demo režime:
- Deaktivujte demo režim. (pozri Deaktivácia demo režimu)
- ▷ Zariadenie je zapnuté.
- ▷ Predtým vykonané nastavenia sú obnovené.
- ▷ Zariadenie chladí na nastavenú cieľovú teplotu.

WLAN

S touto funkciou pripojíte Vaše zariadenie k sieti WLAN. Potom ho môžete pomocou aplikácie SmartDevice ovládať z mobilného koncového zariadenia. S touto funkciou môžete pripojenie k sieti WLAN aj znova odpojiť alebo resetovať. Ďalšie informácie o aplikácii SmartDevice: (pozri 1.3 SmartDevice)

Poznámka

Funkcia SmartDevice nie je dostupná v nasledujúcich krajinách: Rusko, Bielorusko, Kazachstan.

Prvé vytvorenie pripojenia k sieti WLAN

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Aplikácia SmartDevice je nainštalovaná (pozri apps.home.liebherr.com).
- Registrácia v aplikácii SmartDevice je ukončená.



Fig. 13

Obsluha

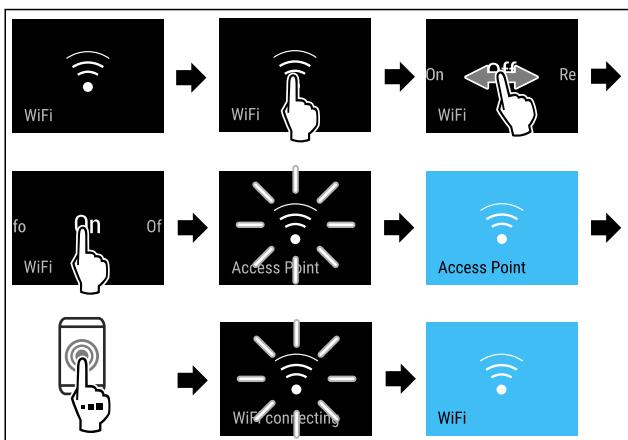


Fig. 14

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripojenie je vytvorené.

Odpojenie pripojenia k sieti WLAN



Fig. 15

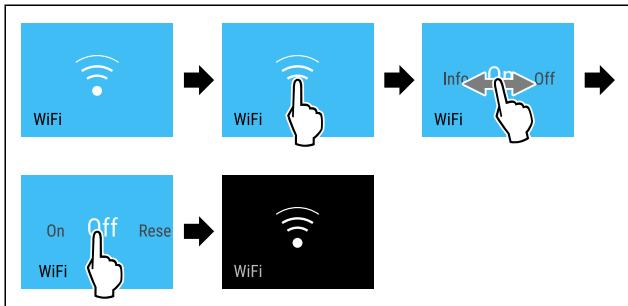


Fig. 16

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripojenie je odpojené.

Resetovanie pripojenia k sieti WLAN



Fig. 17

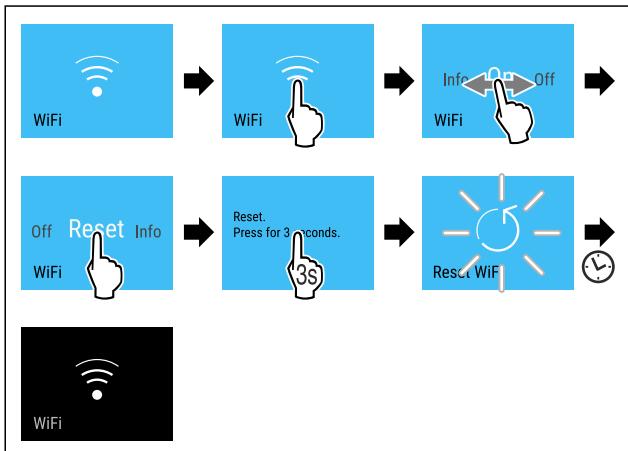


Fig. 18

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Sú obnovené výrobné nastavenia pripojenia WLAN a ďalšie nastavenia WLAN.

Zobrazenie informácií o pripojení WLAN




Fig. 19

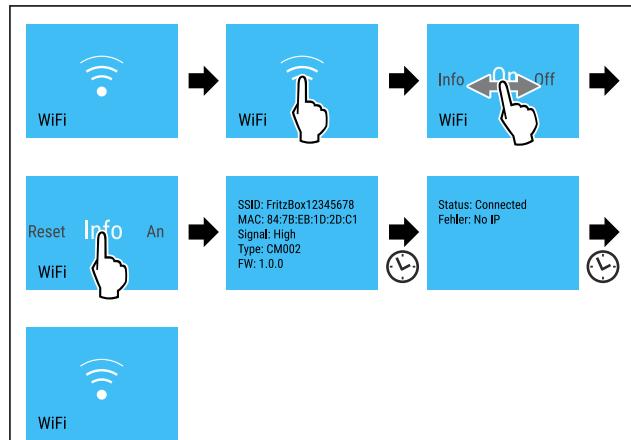


Fig. 20

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.

5 °c Teplota

S touto funkciou nastavíte teplotu.

Teplota závisí od týchto faktorov:

- frekvencia otvárania dverí
- doba otvárania dverí
- priestorová teplota miesta inštalácie
- druh, teplota a množstvo potravín

Teplotná zóna	Z výroby nastavená teplota	Odporúčané nastavenie
5 °c Chladnička	5 °C	4 °C
0 °c BioFresh*	0 °C	B-Value (pozri BioFresh B-Value)
Chladiaci box Fruit & Vegetable* Chladiaci box Meat & Dairy* 		
-210 °c Chladiaci box Fish & Seafood*	-2 °C 0 °C*	(pozri 5.3.3 Fish & Seafood-Safe *) *

Nastavenie teploty v chladničke

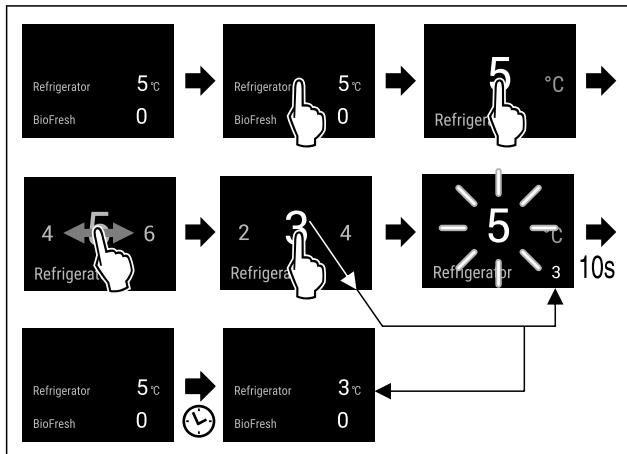


Fig. 21 Príkladné zobrazenie

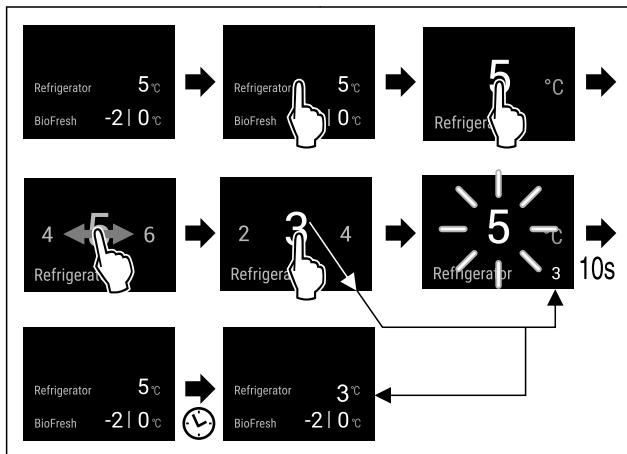


Fig. 21 Príkladné zobrazenie

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Teplota je nastavená.

Nastavenie teploty v BioFresh

Nastavte teplotu prostredníctvom **BioFresh B-Value**. (pozri BioFresh B-Value)

Nastavenie teploty v chladiacom boxe Fish & Seafood*

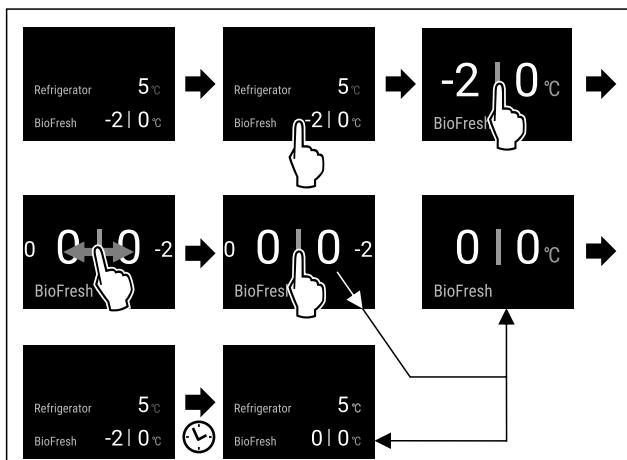


Fig. 22 Príkladné zobrazenie

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Teplota je nastavená.



Jednotka teploty

Pomocou tejto funkcie nastavíte jednotku teploty. Ako jednotku teploty môžete nastaviť stupeň Celzia alebo Fahrenheita.

Nastavenie jednotky teploty



Fig. 23

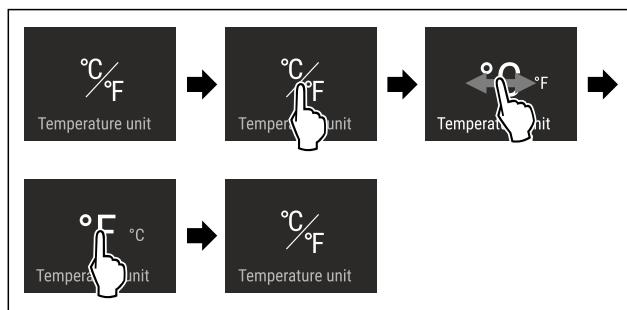


Fig. 24 Príkladné zobrazenie: Zmena zo stupňa Celzia na stupeň Fahrenheita.

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jednotka teploty je nastavená.

B5 BioFresh B-Value

Pomocou tejto funkcie nastavíte hodnotu BioFresh B-Value. Pomocou hodnoty BioFresh B-Value môžete nastaviť teplotu BioFresh o trochu vyššie alebo nižšie, ak je to potrebné z dôvodu vyššej alebo nižšej okolitej teploty. Hodnota BioFresh B-Value je pri dodaní nastavená na hodnotu B5. Ak zmeníte hodnotu B-Value, dodržiavajte nasledujúcu tabuľku:

Hodnota	Popis
B1	najnižšia teplota
B1-B4	Teplota môže klesnúť pod 0 °C, takže potraviny môžu ľahko zamrznúť.
B5	prednastavená teplota
B9	najvyššia teplota

Nastavenie BioFresh B-Value



Fig. 25

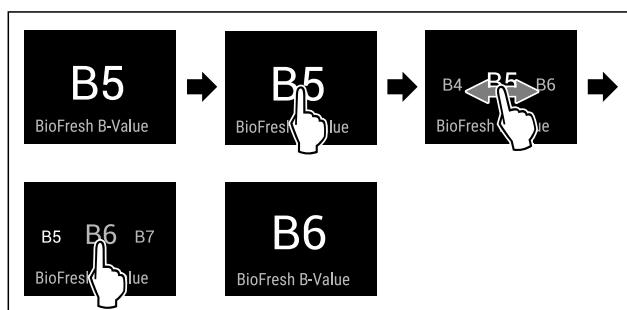


Fig. 26 Príkladné zobrazenie: Zmena z B5 na B6.

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ BioFresh B-Value je nastavená.

Obsluha

▷ Zobrazenie stavu zobrazuje cieľovú teplotu.*

C5 C-Value*

Pomocou tejto funkcie nastavíte hodnotu C-Value. Pomocou hodnoty C-Value môžete teplotu mraziaceho priestoru **** nastaviť o trochu nižšie alebo vyššie. Hodnota C-Value je pri dodaní nastavená na hodnotu C5.

Hodnota	Popis
C1 až C4	Mraziaci priestor **** sa ochladí.
C5	Prednastavená hodnota
C6 až C9	Mraziaci priestor **** sa ohreje.

Nastavenie C-Value



Fig. 27

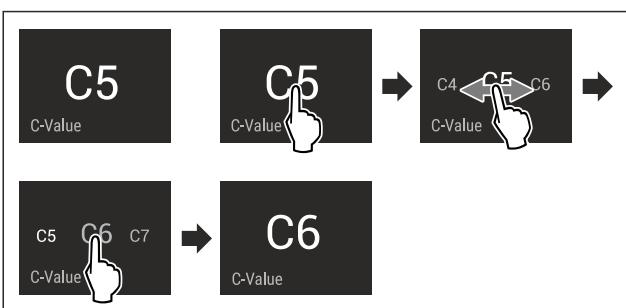


Fig. 28 Príkladné zobrazenie: Zmena z C5 na C6.

- ▷ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ C-Value je nastavená.

D1 D-Value

Hodnota D-Value je prednastavená pre vaše zariadenie a nesmie sa meniť.



Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete SuperCool. Ak aktivujete SuperCool, tak zariadenie zosilní chladiaci výkon. Tako dosiahnete nižšie teploty chladenia. SuperCool môžete aktivovať, keď chcete rýchlo schladniť veľké množstvá potravín.

Ak aktivujete SuperCool, tak hlbšie teploty dosiahnete okrem toho aj v **** mraziacom priestore. SuperCool môžete aktivovať, keď chcete potraviny zmraziť v **** mraziacom priestore.*

Ked' je funkcia aktívna, zariadenie pracuje na vyšší výkon. Pracovné zvuky zariadenia preto môžu byť dočasne hlasnejšie a zvýši sa spotreba energie.

Aktivácia SuperCool

Časový okamih pre aktiváciu funkcie:

- Ked' chcete skladovať čerstvé potraviny v chladničke: aktivujte funkciu pri vkladaní potravín.
- Ked' chcete skladovať čerstvé potraviny v **** mraziacom priestore: aktivujte funkciu 3 hodiny pred vložením potravín.*

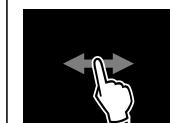


Fig. 29

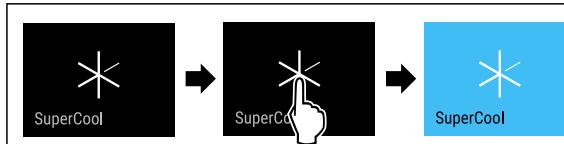


Fig. 30

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- alebo-
- ▶ Aktivujte prostredníctvom aplikácie SmartDevice.
- ▷ SuperCool je aktivovaný.
- ▷ Indikátor teploty bude modrý.

Deaktivácia SuperCool

SuperCool sa automaticky deaktivuje po 18 hodinách. Funkciu SuperCool však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:

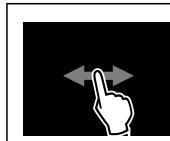


Fig. 31

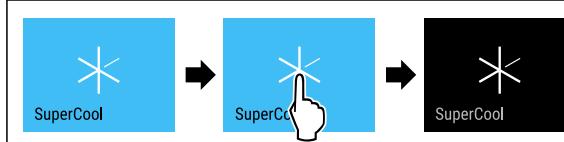


Fig. 32

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- alebo-
- ▶ Deaktivujte prostredníctvom aplikácie SmartDevice.
- ▷ SuperCool je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie pracuje ďalej v normálnej prevádzke.
- ▷ Zariadenie chladí najskôr na nastavenú teplotu.



PartyMode

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete PartyMode. PartyMode aktivuje rôzne funkcie, ktoré sú potrebné pre funkciu Party.

PartyMode aktivuje nasledujúce funkcie:

- SuperCool

Všetky uvedené funkcie môžete nastaviť individuálne a flexibilne. Ak deaktivujete režim PartyMode, všetky zmeny budú zahodené.

Ked' je funkcia aktívna, zariadenie pracuje na vyšší výkon. Pracovné zvuky zariadenia preto môžu byť dočasne hlasnejšie a zvýši sa spotreba energie.

Aktivácia PartyMode

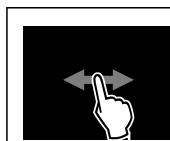


Fig. 33



Fig. 34

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ PartyMode a príslušné funkcie sú aktivované.
- ▷ Indikátor teploty bude modrý.
- ▷ Aktuálna teplota bliká, kým sa nedosiahne cieľová teplota.

Deaktivácia PartyMode

PartyMode sa automaticky deaktivuje po 24 hodinách. PartyMode však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:



Fig. 35

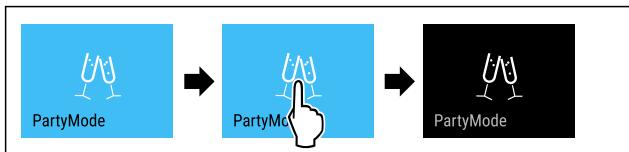


Fig. 36

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ PartyMode je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie chladí najskôr na nastavenú teplotu: Aktuálna teplota bliká, kým sa nedosiahne cieľová teplota.



HolidayMode

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete HolidayMode. Ak aktivujete HolidayMode, tak sa chladnička nastaví na 15 °C. Vďaka tomu usporíte počas dlhšej neprítomnosti energiu a predídeťete zápacu a tvorbe plesní.

Stav zariadenia pri aktívnej funkcií HolidayMode
Chladnička chladí na 15 °C.
BioFresh chladí na 15 °C.
V **** mriaziacom priestore zostáva zachovaná nastavená teplota.*
PartyMode je deaktivovaný.
SuperCool je deaktivovaný.

Aktivácia HolidayMode

- ▶ Úplne vyprázdnite chladničku.
- ▶ Úplne vyprázdnite BioFresh.



Fig. 37

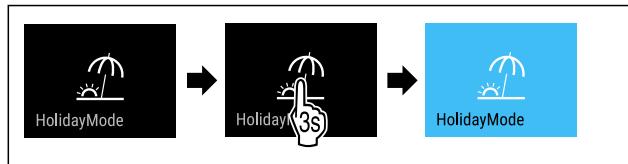


Fig. 38

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ HolidayMode je aktivovaný.
- ▷ Indikátor teploty sa sfarbí na modro a indikuje symbol HolidayMode.

Deaktivácia HolidayMode



Fig. 39

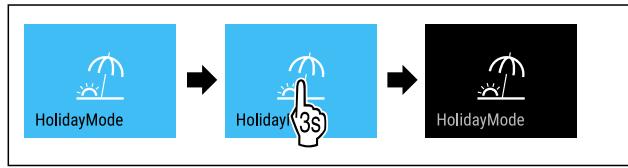


Fig. 40

- ▶ Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ HolidayMode je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie chladí najskôr na nastavenú teplotu.



SabbathMode

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete SabbathMode. Keď aktivujete túto funkciu, vypnú sa niektoré elektronické funkcie. Vaše zariadenie tým splní náboženské požiadavky na židovské sviatky, ako napr. sabat, a zodpovedá certifikácii STAR-K pre kóser potraviny.

Stav zariadenia pri aktívnej funkcií SabbathMode
Indikátor stavu trvalo zobrazuje SabbathMode.
Všetky funkcie na displeji okrem funkcie Deaktivácia SabbathMode sú zamknuté.
Aktívne funkcie zostanú aktívne.
Displej zostane jasný, aj keď zatvoríte dvere.
Vnútorné osvetlenie je deaktivované.
Pripomienky sa nevykonajú. Nastavený časový interval sa pozastaví.
Pripomienky a výstrahy sa nezobrazia.
Nevydá sa žiadny alarm dverí.
Nevydá sa žiadny alarm teploty.
InfinitySpring je mimo prevádzky.*
Cyklus rozmrazovania pracuje iba v zadaný čas bez zohľadnenia používania zariadenia.
Po výpadku prúdu sa zariadenie vráti späť do SabbathMode.
<i>Stav zariadenia</i>

Obsluha

Poznámka

Toto zariadenie má certifikáciu inštitútu „Institute for Science and Halacha“. (www.machonhalacha.co.il)

Zoznam zariadení s certifikátom STAR-K nájdete na adrese www.star-k.org/appliances.

Aktivácia SabbathMode



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo otravy pokazenými potravinami!

Ak ste aktivovali režim SabbathMode a dojde k výpadku prúdu, na indikátore stavu sa neobjaví hlásenie o výpadku prúdu. Po obnovení dodávky prúdu pracuje zariadenie ďalej v režime SabbathMode. V dôsledku výpadku prúdu sa môžu potraviny pokaziť a ich konzumácia môže mať za následok otravu.

Po výpadku prúdu:

- Nekonzumujte potraviny, ktoré boli zamrznuté a rozmrazené.




Fig. 41

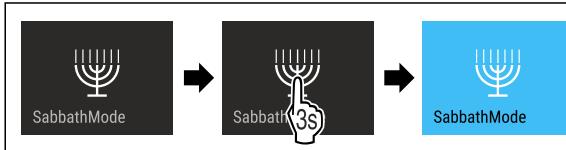


Fig. 42

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- SabbathMode je aktivovaný.
- Indikátor stavu trvalo zobrazuje SabbathMode.

Deaktivácia SabbathMode

SabbathMode sa automaticky deaktivuje po 80 hodinách. SabbathMode však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:



Fig. 43

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- SabbathMode je deaktivovaný.



EnergySaver

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete energeticky úsporný režim. Ak aktivujete energeticky úsporný režim, spotreba energie sa zníži a teplota v zariadení sa zvýši. Potraviny zostanú čerstvé, ale trvanlivosť sa skráti.

Teplotná zóna	Odporučané nastavenie (pozri Nastavenie teploty v chladničke)	Teplota pri aktívnom zariadení EnergySaver
5 °C Chladnička	4 °C	7 °C

Teploty

Aktivácia EnergySaver

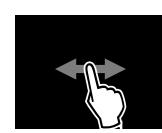


Fig. 44

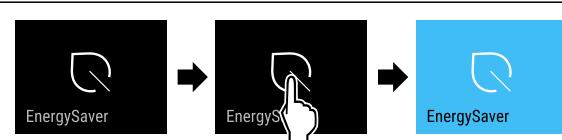


Fig. 45

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- Energeticky úsporný režim je aktivovaný.

Deaktivácia EnergySaver



Fig. 46

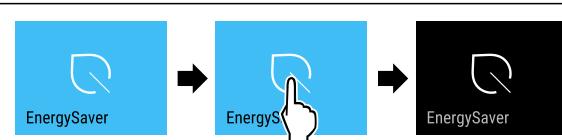


Fig. 47

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- Energeticky úsporný režim je deaktivovaný.



HydroBreeze

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete HydroBreeze. Ak aktivujete funkciu, HydroBreeze vytvorí v BioFresh-Safe jemnú, studenú hmlu. Tým sa zvýší trvanlivosť nebaleného šalátu, zeleniny a ovocia s vysokou vlastnou vlhkostou.

Ak aktivujete funkciu, aktivuje sa HydroBreeze každých 90 minút na 4 sekundy pri zatvorených dverách. Ak otvoríte dvere, aktivuje sa HydroBreeze v závislosti od nastavenia:

Hodnota	Popis
1	HydroBreeze je aktívna pri otvorených dverách na 4 sekundy.
2	HydroBreeze je aktívna pri otvorených dverách na 6 sekúnd.
3	HydroBreeze je aktívna pri otvorených dverách na 8 sekúnd.
deaktivovaná (prednastavenie)	HydroBreeze je deaktivovaný.

Trvanie HydroBreeze pri otvorených dverách

Aktivácia HydroBreeze

Poznámka

Ak aktivujete HydroBreeze, ale v zásuvke nie sú žiadne potraviny, vytvorí sa na dne zásuvky kondenzát.

- HydroBreeze aktivujte len vtedy, ak uschováte v zásuvke potraviny.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- HydroBreeze je vyčistený. (pozri 9.7.5 Čistenie HydroBreeze)
- Nádržka na vodu je naplnená. (pozri 8.12.1 Naplnenie nádržky na vodu)

Aktivujte HydroBreeze zvolením hodnoty po dobu trvania funkcie HydroBreeze:



Fig. 48

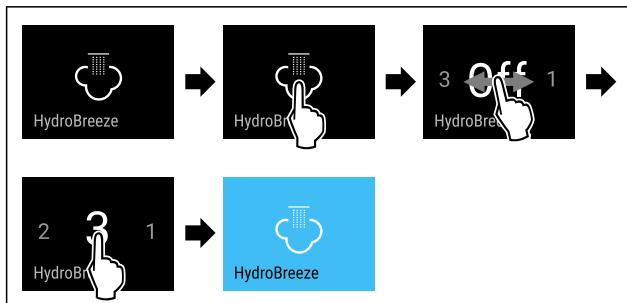


Fig. 49 Príkladné zobrazenie: Aktivujte HydroBreeze s hodnotou 3.

- Vykonaljte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ HydroBreeze je aktivovaný.

Deaktivácia HydroBreeze



Fig. 50

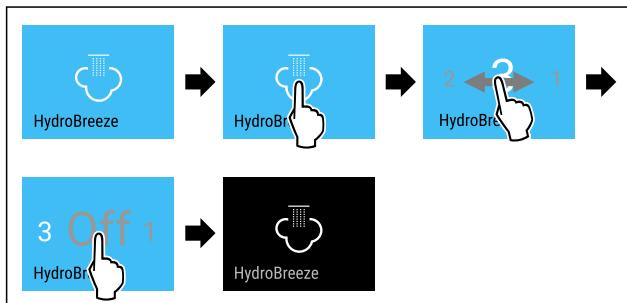


Fig. 51

- Vykonaljte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ HydroBreeze je deaktivovaný.



CleaningMode

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete CleaningMode. CleaningMode umožňuje pohodlné čistenie zariadenia.

Toto nastavenie sa vzťahuje na chladničku.

Použitie:

- Vyčistite chladničku. (pozri 9.7 Čistenie zariadenia)
- Vyčistite InfinitySpring. (pozri 9.7.4 Čistenie InfinitySpring *) *

Stav zariadenia pri aktívnej funkcií CleaningMode

Indikátor stavu trvalo zobrazuje CleaningMode.

Chladnička je vypnutá.

Vnútorné osvetlenie je aktivované.

Pripomienky a varovania sa nezobrazia. Nezaznie žiaden signálny tón.

InfinitySpring je mimo prevádzky.*

Stav zariadenia

Aktivácia CleaningMode



Fig. 52

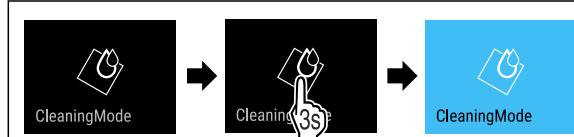


Fig. 53

- Vykonaljte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ CleaningMode je aktivovaný.
- ▷ Indikátor stavu trvalo zobrazuje CleaningMode.

Deaktivácia CleaningMode

CleaningMode sa deaktivuje automaticky po 60 minútach. CleaningMode však môžete kedykoľvek deaktivovať aj ručne:

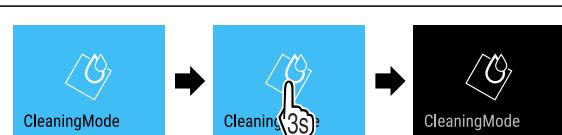


Fig. 54

- Vykonaljte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ CleaningMode je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie chladí najskôr na nastavenú teplotu.



Jas displeja

Pomocou tejto funkcie plynule nastavíte jas displeja.

Môžete nastaviť nasledujúce stupne jasu:

- 40 %
- 60 %
- 80 %
- 100 % (prednastavenie)

Nastavenie jasu



Fig. 55

Obsluha

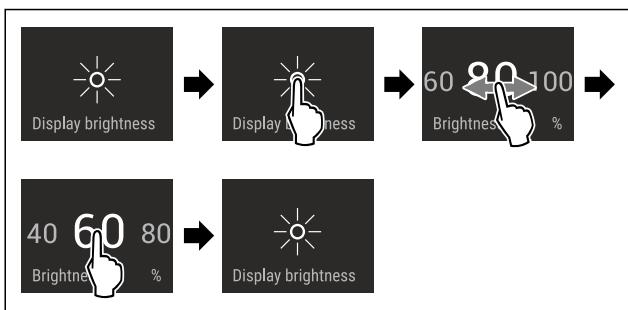


Fig. 56 Príkladné zobrazenie: Zmena z 80 % na 60 %.

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jas je nastavený.

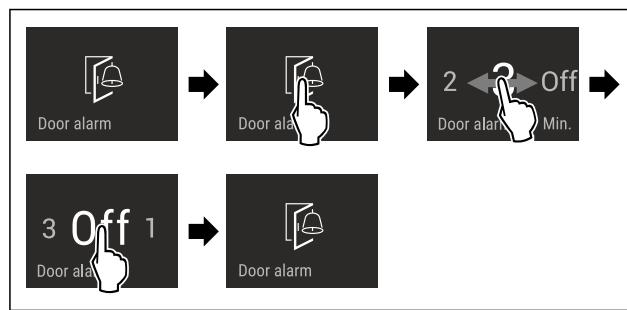


Fig. 61

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm dverí je deaktivovaný.



Alarm dverí

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete alarm dverí. Alarm dverí zaznie, keď sú dvere príliš dlho otvorené. Alarm dverí je pri dodaní aktivovaný. Môžete nastaviť, ako dlho smú byť dvere otvorené, kým zaznie alarm dverí.

Môžete nastaviť nasledujúce hodnoty:

- 1 minúta
- 2 minúty
- 3 minúty
- Vyp

Nastavenie alarmu dverí



Fig. 57

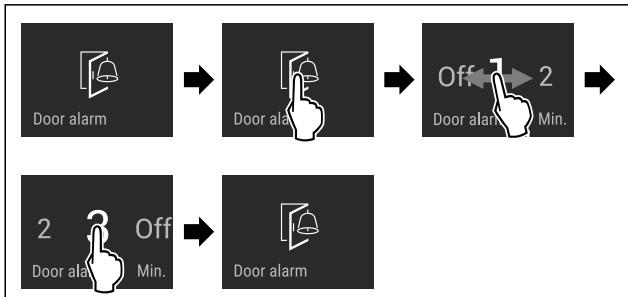


Fig. 58 Príkladné zobrazenie: Zmena alarmu dverí z 1 minúty na 3 minúty.

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Alarm dverí je nastavený.

Deaktivácia alarmu dverí



Fig. 60



Zámok vstupu

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete zámok vstupu. Zámok vstupu zabráňuje tomu, aby zariadenie omylom ovládalo napr. dieťa.

Použitie:

- Vyvarujte sa zmene funkcií.
- Vyvarujte sa neúmyselnému vypnutiu zariadenia.
- Vyvarujte sa neúmyselnému nastaveniu teploty.

Aktivácia zámku vstupu

Ak aktivujete zámok vstupu, môžete sa nadalej navigovať v menu, ale nemôžete vyberať ani meniť iné funkcie.




Fig. 62

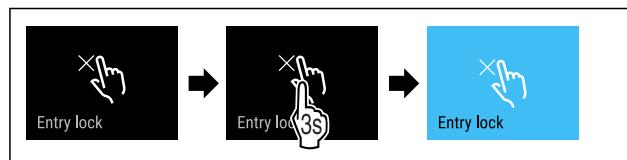


Fig. 63

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zámok vstupu je aktivovaný.

Deaktivácia zámku vstupu



Fig. 64

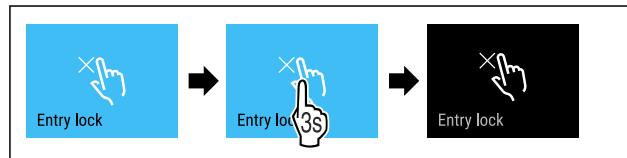


Fig. 65

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zámok vstupu je deaktivovaný.



Jazyk

Pomocou tejto funkcie nastavíte jazyk zobrazenia.

Môžete nastaviť nasledujúce jazyky:

- Nemčina

- Angličtina
- Francúzština
- Španielčina
- Taliančina
- Holandčina
- Čeština
- Poľština
- Portugálčina
- Bulharčina
- Ruština
- Čínskina

Nastavenie jazyka




Fig. 66

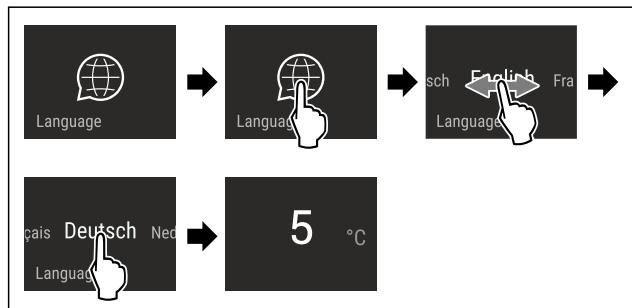


Fig. 67 Príkladné zobrazenie v závislosti od jazyka a teploty

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Jazyk je nastavený.
- ▷ Zobrazenie preskočí späť na indikátor stavu.

Service No.
Model
Index
Serial

Informácie o zariadení

S touto funkciou zobrazíte názov modelu, index, sériové číslo a servisné číslo vášho zariadenia. Informácie o zariadení potrebujete vtedy, keď kontaktujete zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

Pomocou tejto funkcie otvoríte okrem iného aj rozšírené menu. (pozri 3 Spôsob funkcie Touch & Swipe displeja)

Zobrazenie informácií o zariadení



Fig. 68



Fig. 69

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Na displeji sa zobrazia informácie o zariadení.

Software
Software
Software

Softvér

S touto funkciou zobrazíte verziu softvéru vášho zariadenia.

Zobrazenie verzie softvéru




Fig. 70



Fig. 71

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Na displeji sa zobrazí verzia softvéru.



Pripomienutie

Pomocou tejto funkcie aktivujete alebo deaktivujete pripomienutia. Funkcia je aktivovaná pri dodaní.

Ak je funkcia aktivovaná, tak sa objavia nasledujúce pripomienutia:

- Výmena vodného filtra (pozri Výmena vodného filtra*) *
- Výmena aktívneho uhlíkového filtra FreshAir (pozri Výmena aktívneho uhlíkového filtra FreshAir)

Aktivácia pripomienutia




Fig. 72

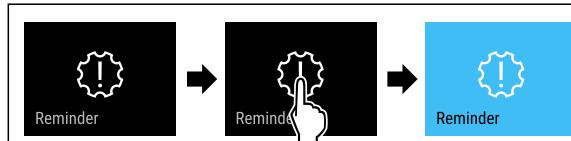


Fig. 73

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripomienutie je aktivované.

Deaktivácia pripomienutia



Fig. 74

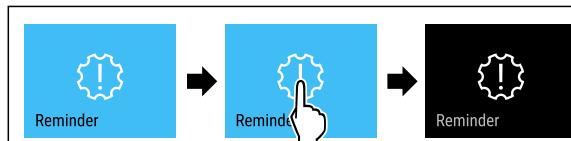


Fig. 75

- Vykonajte pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Pripomienutie je deaktivované.



Demo režim

Demo režim je špeciálna funkcia pre obchodníkov, ktorí chcú predviesť funkcie zariadenia. Keď aktivujete demo režim, všetky funkcie chladiacej techniky sú deaktivované.

Keď svoje zariadenie zapnete a na indikátore stavu sa zobrazí „Demo“, tak už je demo režim aktivovaný.

Obsluha

Ked' demo režim aktivujete a následne opäť deaktivujete, tak sa obnovia výrobné nastavenia zariadenia. (pozri Obnova na výrobné nastavenia)

Aktivácia demo režimu



Fig. 76

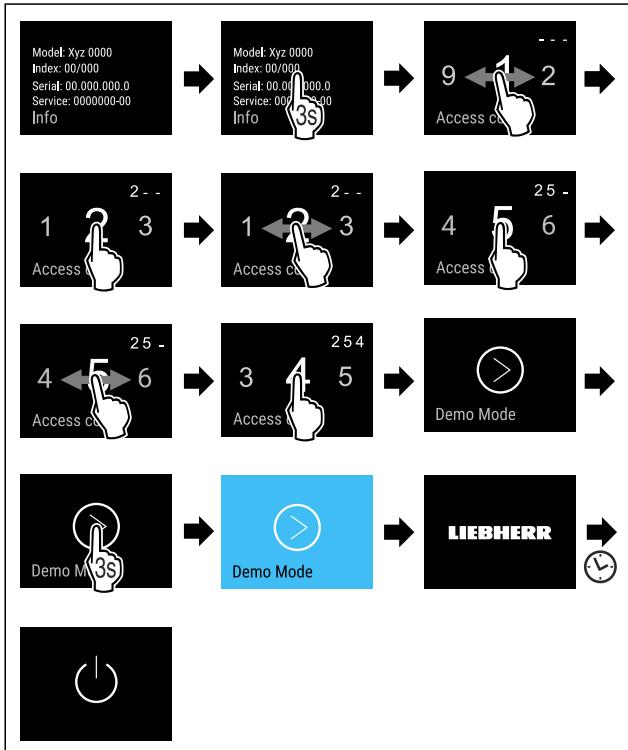


Fig. 77

- Vykonalje pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Demo režim je aktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- Zapnite zariadenie. (pozri 4.1 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))
- ▷ Na indikátore stavu sa zobrazí „DEMO“.

Deaktivácia demo režimu



Fig. 78

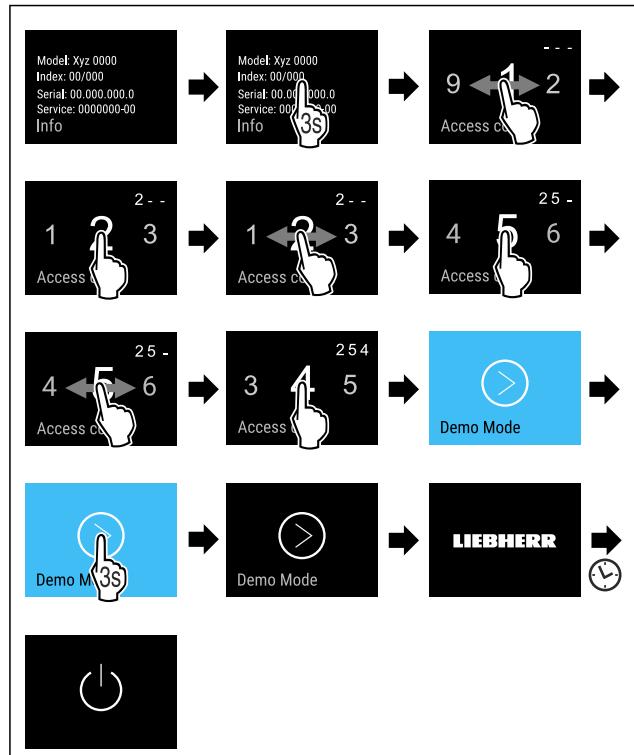


Fig. 79

- Vykonalje pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Demo režim je deaktivovaný.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- Zapnite zariadenie. (pozri 4.1 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))
- ▷ Výrobné nastavenia zariadenia sú obnovené.



Obnova na výrobné nastavenia

Pomocou tejto funkcie obnovíte všetky nastavenia na výrobné nastavenia. Všetky nastavenia, ktoré sa doposiaľ vykonali, sa vynulujú späť na pôvodné nastavenie.

Vynulovanie



Fig. 80

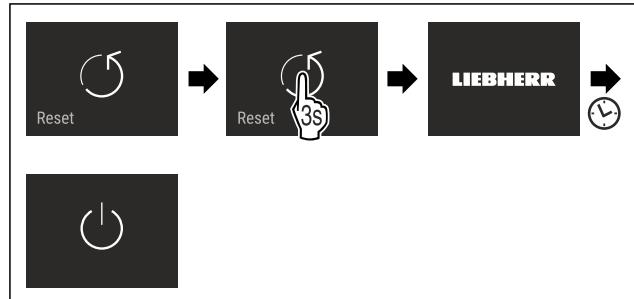


Fig. 81

- Vykonalje pracovné kroky podľa obrázka.
- ▷ Zariadenie je vynulované.
- ▷ Zariadenie je vypnuté.
- Spusťte zariadenie nanovo. (pozri 4.1 Zapnutie zariadenia (prvé uvedenie do prevádzky))

7.3 Hlásenia

Existujú dve kategórie hlásení:

Kategória	Význam
Výstraha	Výstrahy sa objavia pri alarme dverí alebo pri funkčných poruchách. Jednoduchšie výstrahy môžete odstrániť sami. Pri závažnejších funkčných poruchách musíte kontaktovať zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
Pripomenutie	Pripomienutia pripomínajú všeobecné operácie. Tieto operácie môžete vykonať a hlásenie tým ukončiť.

7.3.1 Prehľad výstrah

Správanie sa zariadenia pri výstrahách:

- Výstraha sa objaví na displeji na červeno.
- Tón alarmu zaznie stále hlasnejšie.
- Pri výstrahách pulzuje vnútorné osvetlenie.

Hlásenie	Príčina	Ukončenie hlásenia
	Hlásenie sa objaví, keď sú dvere príliš dlho otvorené.	Vykonalte kroky akcie (pozri Alarm dverí).
	Hlásenie sa objaví, keď pretrváva chyba zariadenia. Niektorá súčasťka zariadenia vykazuje chybu.	Vykonalte kroky akcie (pozri Chyba).
	Hlásenie sa objaví, keď sa nepodarilo spojiť zariadenie s WLAN. (pozri Prvé vytvorenie pripojenia k sieti WLAN).	Vykonalte kroky akcie (pozri Chyba WLAN).

7.3.2 Ukončenie výstrah

Alarm dverí

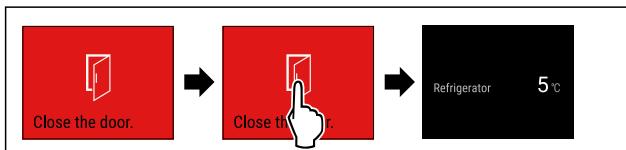


Fig. 82 Príkladné zobrazenie

- Vykonalte pracovné kroky podľa obrázka.
- alebo-
- Zatvorite dvere.
- Displej preskočí na indikátor stavu.
Môžete nastaviť, ako dlho smú byť dvere otvorené, kým zaznie alarm dverí. (pozri Nastavenie alarmu dverí)

Chyba

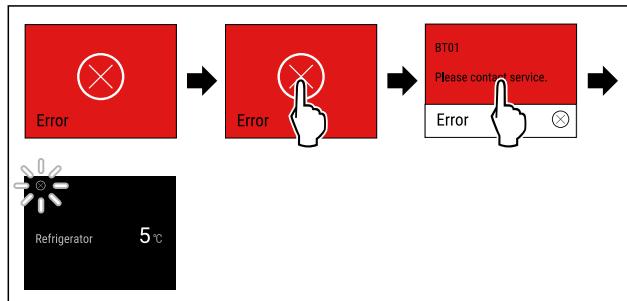


Fig. 83 Príkladné zobrazenie

- Čuknite krátko na displej.
- Zobrazí sa kód chyby.
- Poznačte si kód chyby.
- Čuknite krátko na displej.
- Displej preskočí na indikátor stavu.
- Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)

Chyba WLAN

- Skontrolujte pripojenie k WLAN.
- Pripojte zariadenie nanovo k sieti WLAN. (pozri WLAN)

7.3.3 Prehľad pripomenuť

Správanie sa zariadenia pri pripomenuťach:

- Pripomennutie sa objaví na displeji na žltom.
- Zaznie alarmový tón.
- Pri pripomenuťach pulzuje vnútorné osvetlenie.

Hlásenie	Príčina	Ukončenie hlásenia
	Hlásenie sa objaví, keď treba vymeniť vodný filter.*	Vykonalte kroky akcie (pozri Výmena vodného filtra*).
	Hlásenie sa objaví, keď treba vymeniť aktívny uhlíkový filter.	Vykonalte kroky akcie (pozri Výmena aktívneho uhlíkového filtra FreshAir).

7.3.4 Ukončenie pripomenuť

Výmena vodného filtra*

Liebherr odporúča: vymieňajte vodný filter InfinitySpring každých 6 mesiacov.

Poznámka

Vodný filter si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

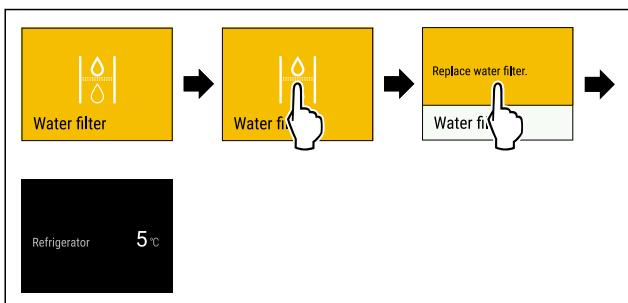


Fig. 84 Príkladné zobrazenie

- Ťuknite krátko na displej.
 - Na displeji sa zobrazia informácie o pripomenuť.
 - Ťuknite krátko na displej.
 - Vymeňte vodný filter. (pozri 9.3 Vodný filter*)
 - Vodný filter zaručuje optimálnu kvalitu vody.
 - Pripomienie sa opäť objaví po 6 mesiacoch.
- Ak toto pripomienutie už nechcete dostávať, tak ho môžete deaktivovať. (pozri Deaktivácia pripomienutia)

Výmena aktívneho uhlíkového filtra FreshAir

Liebherr odporúča: vymieňajte aktívny uhlíkový filter FreshAir každých 6 mesiacov.

Poznámka

Aktívny uhlíkový filter FreshAir si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

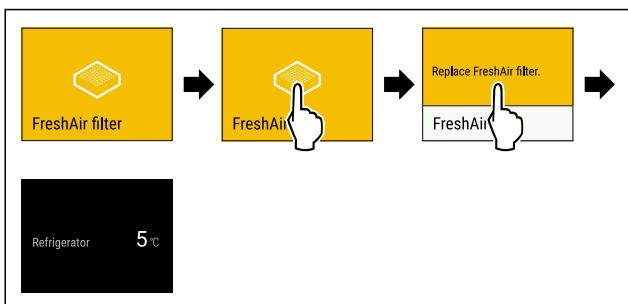


Fig. 85 Príkladné zobrazenie

- Ťuknite krátko na displej.
- Na displeji sa zobrazia informácie o pripomenuť.
- Ťuknite krátko na displej.
- Vymeňte aktívny uhlíkový filter. (pozri 9.1 Aktívny uhlíkový filter FreshAir)
- Aktívny uhlíkový filter zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu v chladničke.
- Pripomienie sa opäť objaví po 6 mesiacoch.

Ak toto pripomienutie už nechcete dostávať, tak ho môžete deaktivovať. (pozri Deaktivácia pripomienutia)

8 Vybavenie

8.1 4-hviezdičkový mraziaci priestor*

8.1.1 Otvorenie/zatvorenie mraziaceho priestoru

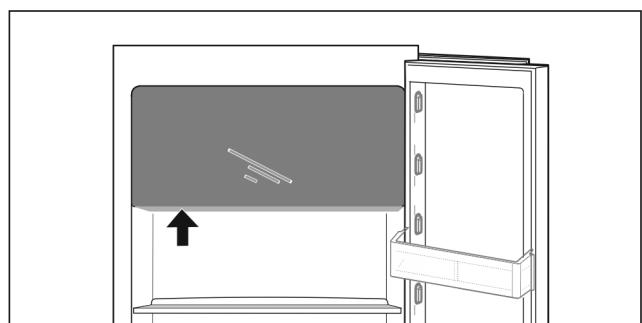
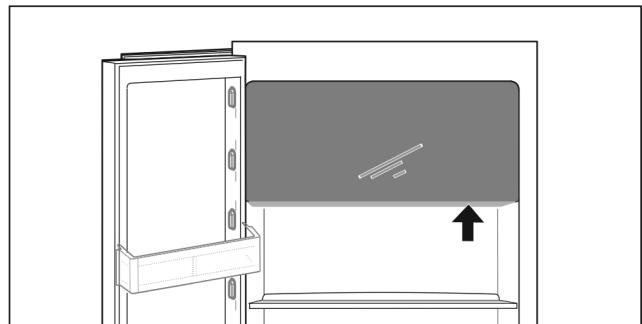


Fig. 86

Otvorenie mraziaceho priestoru:

- Siahnite z spodu do oblasti dosahu rúk.
- Potlačte úchopovú dosku a súčasne potiahnite dvere smerom dopredu.

Zatvorenie mraziaceho priestoru:

- Zatvorte dvere a súčasne ich potlačte spredu.
- Dvere sú zaistené.

8.2 Odkladací priestor vo dverách

8.2.1 Premiestnenie/vybratie odkladacieho priestoru vo dverách

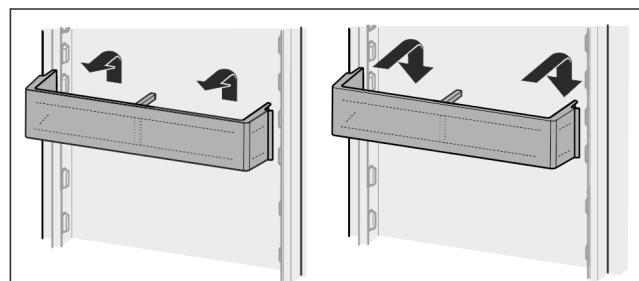


Fig. 87

- Potlačte odkladací priestor vo dverách smerom nahor.
- Potiahnite dopredu.
- Vložte späť v opačnom poradí.

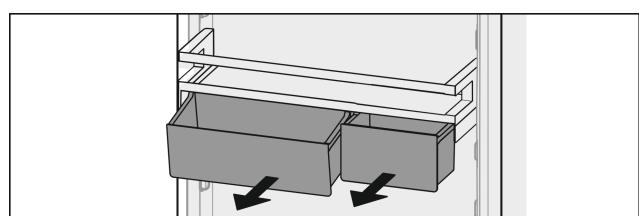


Fig. 88

Používať sa môže len jeden, ale aj obidva VarioBoxy. Ak sa majú odložiť obzvlášť vysoké fľaše, zaveste nad priestor na fľaše iba jeden box.

Premiestnenie odkladacieho priestoru vo dverách s VarioBoxami:

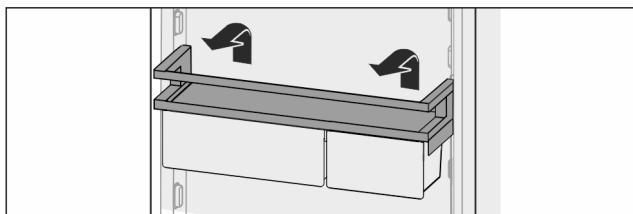


Fig. 89

- ▶ Vyberte smerom nahor.
- ▶ Vložte späť v ľubovolnej pozícii.
- ▷ Odkladací priestor vo dverách pred 4-hviezdíkovým mraziacim priestorom: optimálne rozdeľovanie vzduchu v zariadení už nie je zaručené. V mraziacom priestore sa môže tvoriť kondenzát.*

Poznámka

Liebherr odporúča:*

- ▶ Odkladací priestor vo dverách s VarioBoxami, ako bol dodaný výrobcom, zaveste vo výške pod 4-hviezdíkovým mraziacim priestorom. V chladničke tým vznikne optimálne rozdeľovanie vzduchu.*

Premiestnenie VarioBoxov:

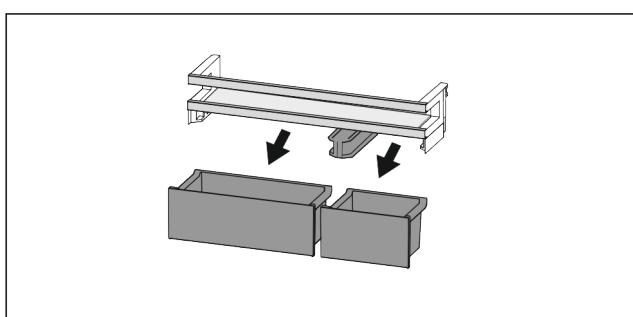


Fig. 90

Ked' je vybratý odkladací priestor:

- ▶ Vyberte boxy.

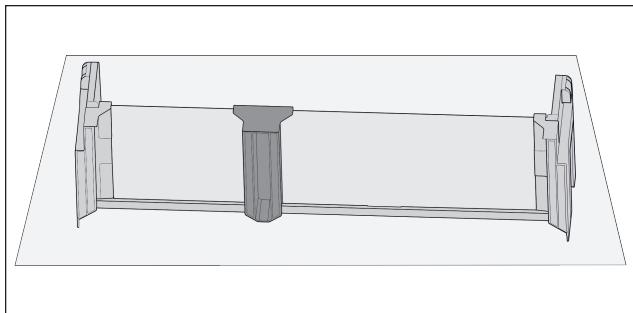


Fig. 91

- ▶ Odložte odkladací priestor na stôl.

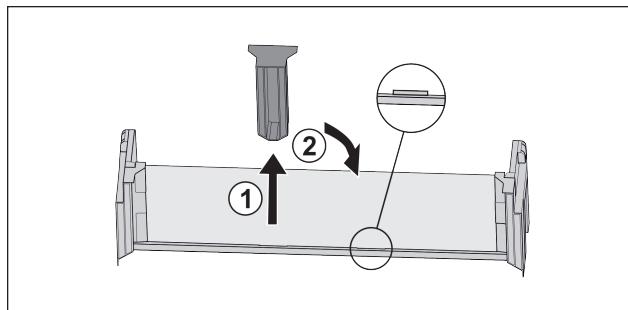


Fig. 92

- ▶ Stiahnite stredný prídržný diel Fig. 92 (1).
- ▶ Nasadte stredný prídržný diel do druhej pozície Fig. 92 (2).

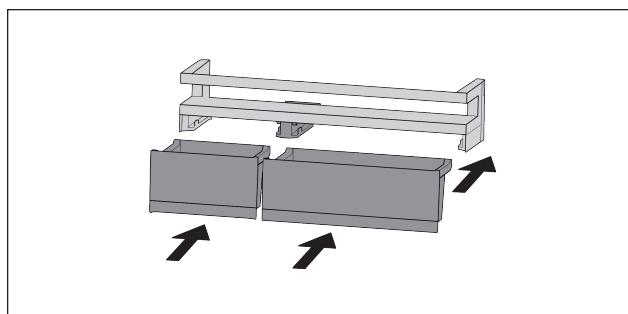


Fig. 93

- ▶ Vymeňte boxy.

8.2.2 Rozobratie odkladacieho priestoru vo dverách

Odkladací priestor vo dverách je možné rozobrať s cieľom očistenia.

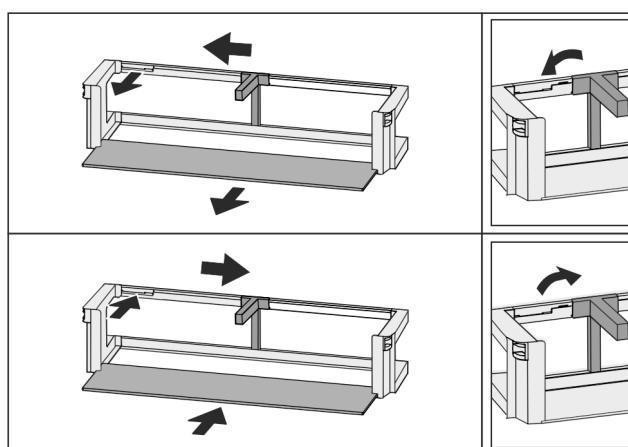


Fig. 94

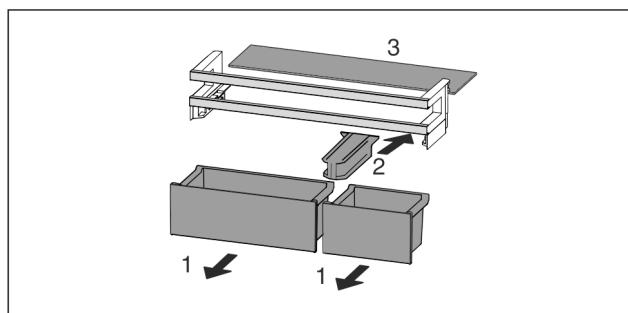


Fig. 95

- ▶ Rozoberte odkladací priestor vo dverách.

8.3 Odkladacie plochy

8.3.1 Premiestnenie/vybratie odkladacích plôch

Odkladacie plochy sú zaistené proti neúmyselnému vytiahnutiu pomocou zarážok proti vytiahnutiu.

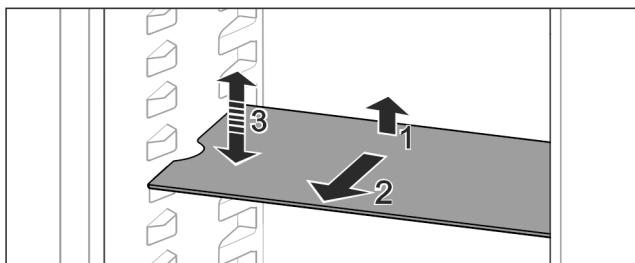


Fig. 96

- Odkladaciu plochu nadvihnite a vytiahnite smerom dopredu.
- Bočné vybranie do polohy podložky.
- Premiestnenie odkladacej plochy: zdvihnite alebo spustite na ľubovoľnú výšku a zasuňte.
- alebo-

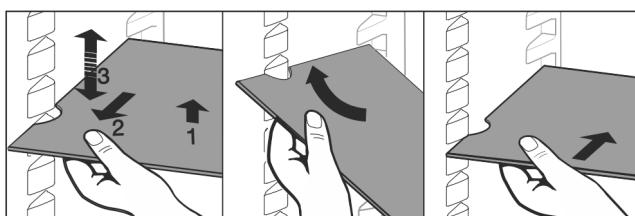


Fig. 97

- Úplné odobratie odkladacej plochy: Vytiahnite ju dopredu.
- Uľahčené vybratie: odkladaciu plochu postavte šikmo.
- Opäťovné nasadenie odkladacej plochy: zasuňte ju až na doraz.
- Zarážky proti vytiahnutiu ukazujú nadol.
- Zarážky proti vytiahnutiu ležia za prednou dosadacou plochou.

8.4 Deliteľná odkladacia plocha

8.4.1 Použitie deliteľnej odkladacej plochy

Odkladacie plochy sú zaistené proti neúmyselnému vytiahnutiu pomocou zarážok proti vytiahnutiu.

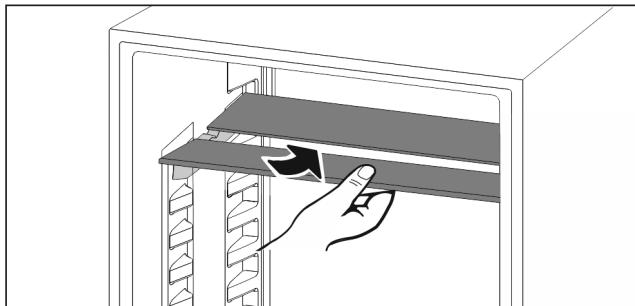


Fig. 98

- Deliteľnú odkladaciu plochu podsuňte podľa obrázka.

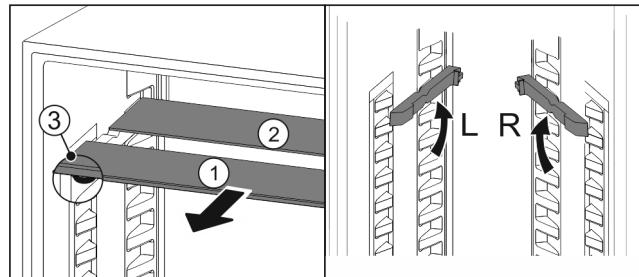


Fig. 99

Zmena výšky:

- Vytiahnite sklené dosky jednotlivo dopredu Fig. 99 (1).
- Vytiahnite oporné kolajničky zo západky a zaistite ich v požadovanej výške.
- Zasuňte sklené dosky jednotlivo za seba.
- Ploché zarážky proti vytiahnutiu vpred, priamo za opornou kolajničkou.
- Vysoké zarážky proti vytiahnutiu vzadu.

Použitie oboch odkladacích plôch:

- Jednou rukou uchopte dolnú sklenú dosku a potiahnite ju dopredu.
- Sklená doska Fig. 99 (1) s ozdobou lištou leží vpred.
- Zarážky Fig. 99 (3) ukazujú nadol.
- Zariadenia s mraziacim priestorom:*
- Oporné kolajničky a deliteľné odkladacie plochy nemonujte pred ventilátorom.*

8.5 VarioSafe *

Zásuvka VarioSafe ponúka miesto v chladničke, napr. pre drobné potraviny, balenia, tuby a poháre.

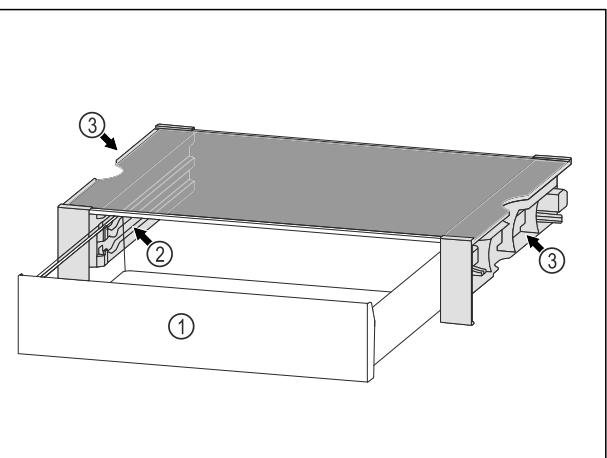


Fig. 100

(1) Zásuvka VarioSafe

(3) Vybrania na ľavej a pravej bočnej stene

(2) Bočné steny s rebrami pre zásuvku VarioSafe

8.5.1 Vloženie zásuvky VarioSafe

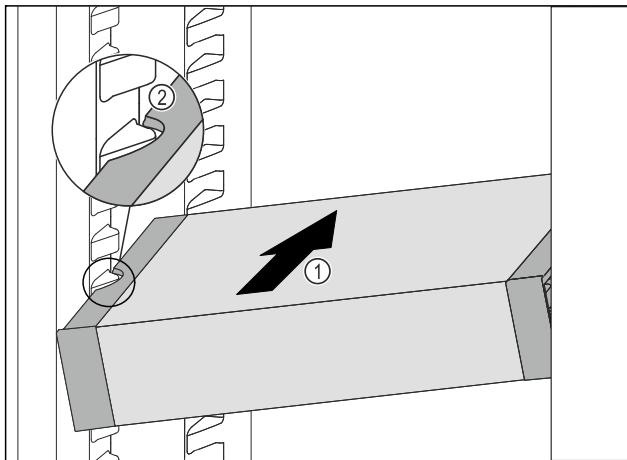


Fig. 101

- VarioSafe zasúvajte šikmo do chladničky Fig. 101 (1), kym sa bočné vybrania Fig. 101 (2) VarioSafe nebudú nachádzať vo výške rebra nádoby v chladničke.

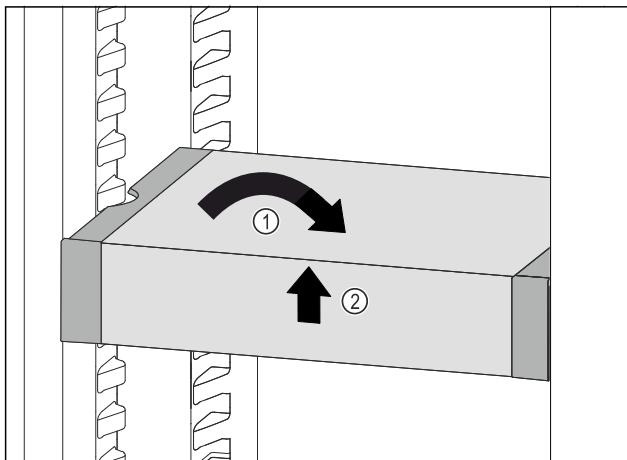


Fig. 102

- VarioSafe postavte rovno. Fig. 102 (1)
- VarioSafe nadvihnite vpred. Fig. 102 (2)

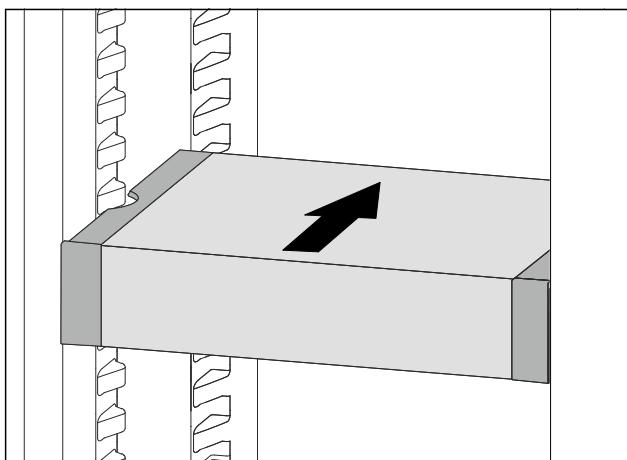


Fig. 103

- VarioSafe nadvihnite dopredu.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- VarioSafe spusťte nadol.
- ▷ VarioSafe vpred počuteľne zapadne.
- ▷ VarioSafe je nasadená.

8.5.2 Premiestnenie zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe môžete v chladničke premiestniť ako celok.

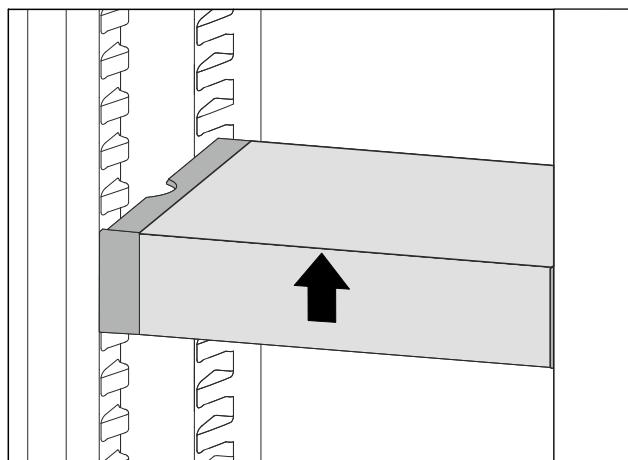


Fig. 104

- VarioSafe nadvihnite vpred.

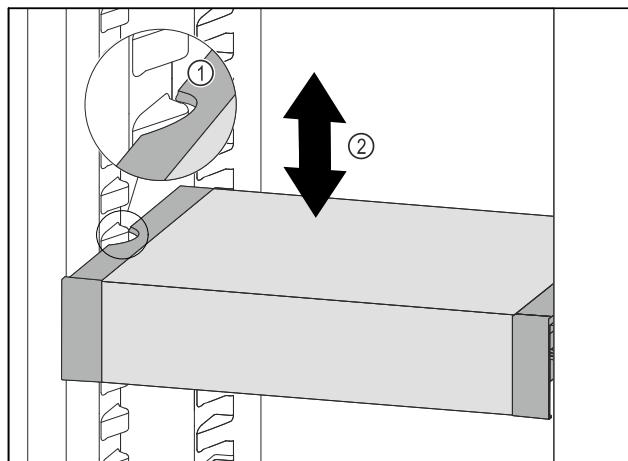


Fig. 105

- VarioSafe tiahajte dopredu, dokým sa bočné vybrania VarioSafe nebudú nachádzať vo výške rebra nádoby v chladničke. Fig. 105 (1)
- VarioSafe v chladničke presúvajte nahor alebo nadol, dokým sa dosiahne požadovaná výška. Fig. 105 (2)

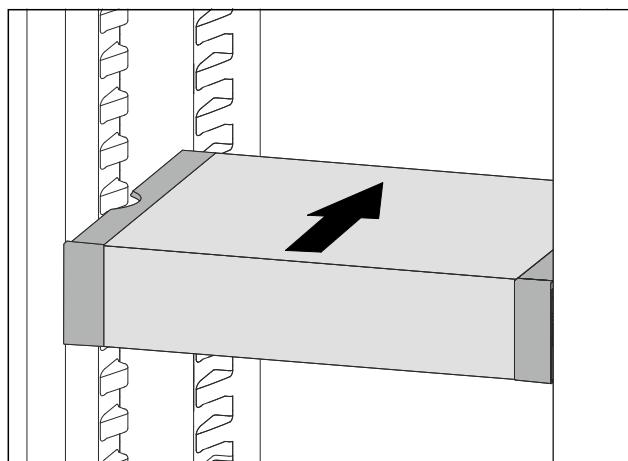


Fig. 106

- VarioSafe nadvihnite vpred.
- VarioSafe zasuňte dozadu.
- ▷ VarioSafe vpred počuteľne zapadne.
- ▷ Výška VarioSafe je prestavená.

Vybavenie

8.5.3 Premiestnenie zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe môžete vložiť v dvoch rôznych výškach. Ak chcete v zásuvke VarioSafe skladovať vyššie potraviny, tak zasuňte zásuvku VarioSafe na dolnom rebre. Ak chcete v zásuvke VarioSafe skladovať nižšie potraviny, tak zasuňte zásuvku VarioSafe na hornom rebre.

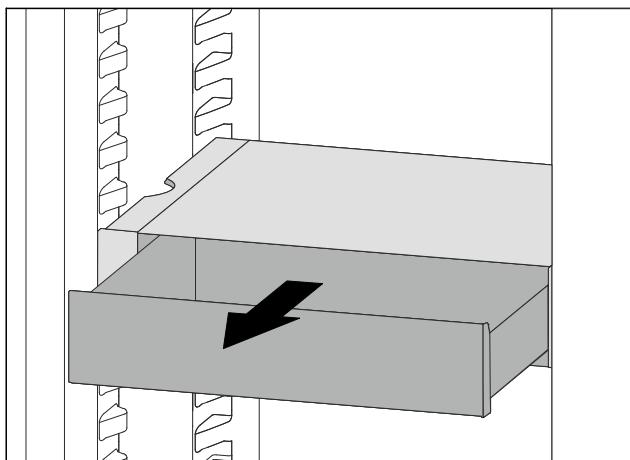


Fig. 107

- Zásuvku VarioSafe vytiahnite až na doraz.
- Zásuvku VarioSafe nadvihnite vpred.
- Zásuvku VarioSafe odoberte dopredu.

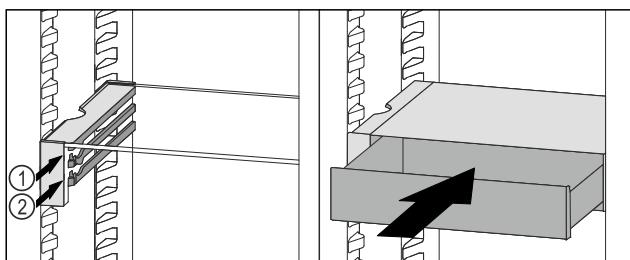


Fig. 108

- Zásuvku VarioSafe nadvihnite vpred.
- Zásuvku VarioSafe nasadte za zarážkami na požadovanom rebre Fig. 108 (1) alebo Fig. 108 (2).
- Výška zásuvky VarioSafe je prestavená.

8.5.4 Vybratie zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe môžete vybrať ako celok.

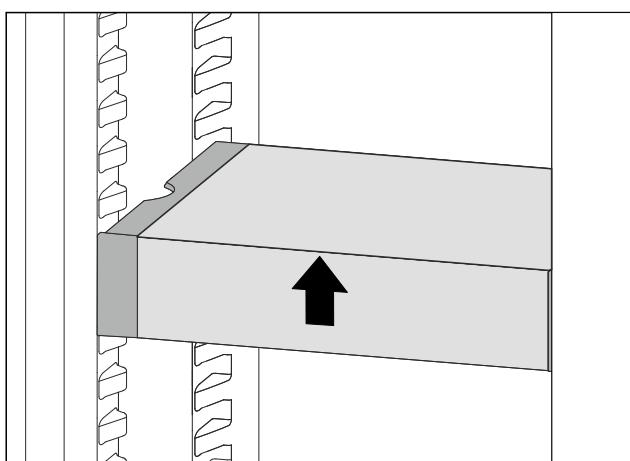


Fig. 109

- VarioSafe nadvihnite vpred.

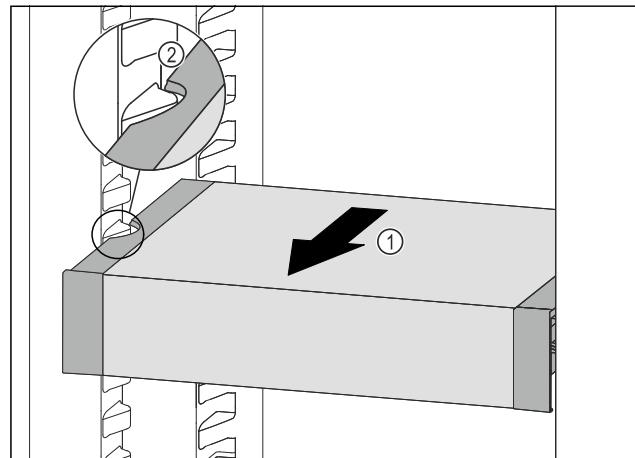


Fig. 110

- VarioSafe tiahajte dopredu Fig. 110 (1), kým sa bočné vybrania VarioSafe nebudú nachádzať vo výške rebra nádoby v chladničke. Fig. 110 (2)

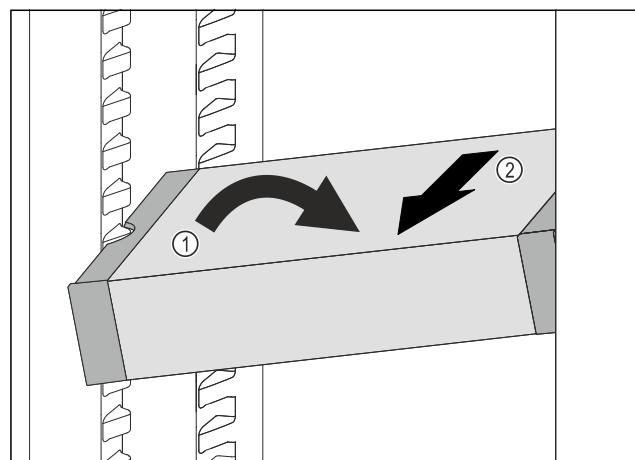


Fig. 111

- VarioSafe postavte v chladničke šikmo. Fig. 111 (1)
- VarioSafe vyberte dopredu. Fig. 111 (2)
- VarioSafe je vybratá.

8.5.5 Rozobratie zásuvky VarioSafe

Zásuvku VarioSafe môžete rozobrať na jej jednotlivé časti, ak chcete zásuvku VarioSafe vyčistiť alebo namontovať alebo demontovať náhradné diely.

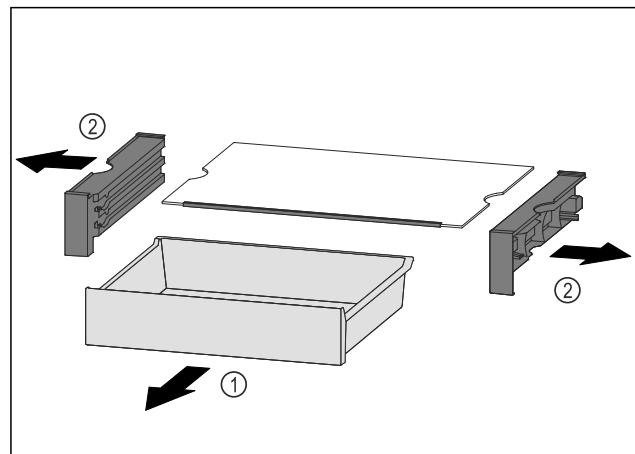


Fig. 112

- VarioSafe vyberte ako celok. (pozri 8.5.4 Vybratie zásuvky VarioSafe)
- VarioSafe rozoberte podľa obrázku.

8.6 InfinitySpring*

Integrovaný dávkovač vody sa hodí na pohodlný odber pitnej vody. Teplota vody závisí od teploty v chladničke.

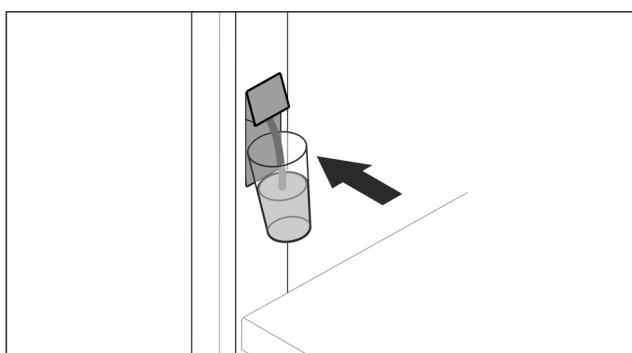


Fig. 113

- ▶ Pritlačte pohár na pitie k dolnému tlačidlu dávkovača.
- ▷ Vydávacia jednotka sa vysunie: voda tečie do pohára.
- ▶ Vyvarovanie sa striekajúcej vode: pohár na pitie pomaly odoberte.
- Čapovanie veľkého množstva vody:
- ▶ Keď už voda neteče, odoberte nádržku na vodu a znova stlačte dolné tlačidlo dávkovača.

8.7 Miesto na plech na pečenie

Nad zásuvkami je miesto na plech na pečenie Fig. 1 (9).

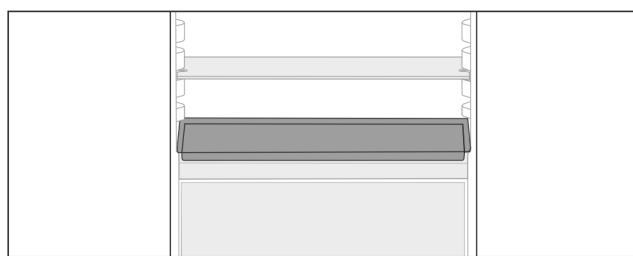


Fig. 114

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Sú dodržané maximálne rozmery pre plech na pečenie (pozri 10.1 Technické údaje).
- Plech na pečenie je ochladený na izbovú teplotu.
- Spodný odkladací priestor vo dverách je posunutý najmenej o jednu pozíciu vyššie.
- Keď sú dvere otvorené na 90°:
- ▶ Zasuňte plech na pečenie na spodných bočných oporách.
-alebo-
- Keď plech na pečenie prilieha nerovnomerne:
- ▶ Použite oporné kolajničky z príslušenstva.

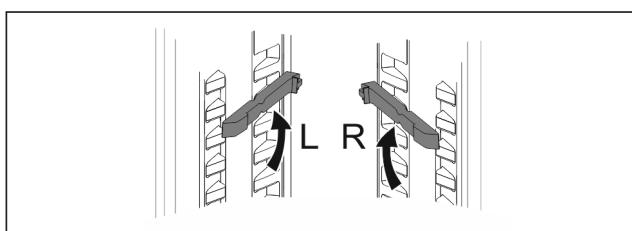


Fig. 115

- ▶ Zaistite oporné kolajničky na spodných oporách.
- Keď sú dvere otvorené na 90°:
- ▶ Zasuňte plech na pečenie na oporných kolajničkách.

8.8 Variabilná priezradka na fľaše

8.8.1 Použitie priezradky na fľaše

Na dne chladničky môže byť voliteľne použitá variabilná priezradka na fľaše alebo sklená doska.

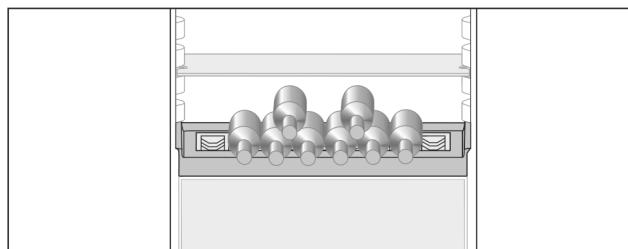


Fig. 116

- ▶ Odoberte sklenú dosku a uschovajte ju samostatne.
- ▶ Fľaše vkladajte dnom dozadu k zadnej stene.

Poznámka

Ak fľaše vycnievajú z priezradky na fľaše dopredu:

- ▶ Spodný odkladací priestor vo dverách posuňte o pozíciu vyššie.

8.8.2 Vybratie priezradky na fľaše

Priezradku na fľaše je možné vybrať s cieľom očistenia.

- ▶ Odoberte sklenú dosku cez priezradku na fľaše.

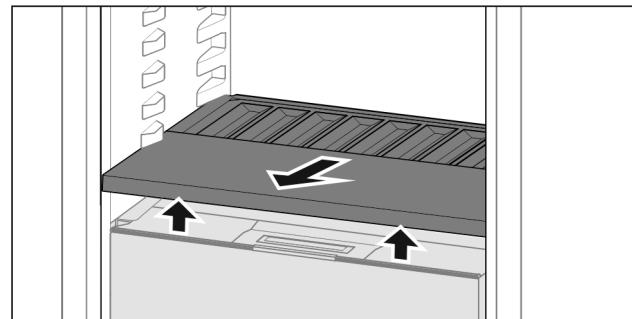


Fig. 117

- ▶ Priezradku na fľaše vpredu nadvihnite a vytiahnite.

Poznámka

Liebherr odporúča:

Na veko zásuvky pod ňou neodkladajte žiadne tovary.

8.8.3 Vloženie priezradky na fľaše

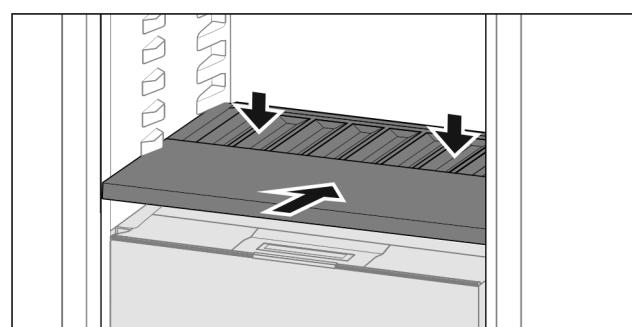


Fig. 118

- ▶ Zasuňte priezradku na fľaše až na doraz a potlačte smerom nadol.
- ▷ Zástrčky za priezradkou na fľaše sú automaticky spojené.
- ▷ LED svieti.

8.9 Zásuvky

Zásuvky môžete odobrať za účelom ich vyčistenia.

Vybavenie

Odobratie a vloženie zásuviek sa odlišuje podľa vyťahovacieho systému. Vaše zariadenie môže obsahovať rôzne vyťahovacie systémy.

Poznámka

Pokiaľ nie je vetranie postačujúce, stúpa spotreba energie a znižuje sa chladiaci výkon.

► Vzduchové štrbiny ventilátora vnútri na zadnej stene udržujte vždy voľné!

- Zasuňte ľavú koľajničku o cca 2 cm. Fig. 121 (3)
- Zasuňte pravú koľajničku o cca 2 cm. Fig. 121 (4)
- Odoberte zásuvku dopredu. Fig. 121 (5)

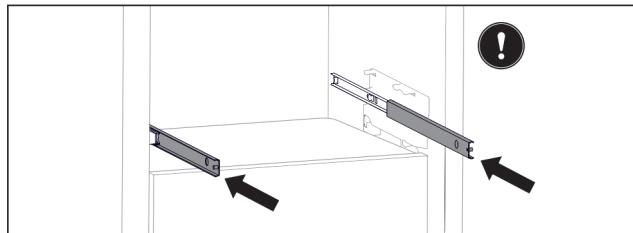


Fig. 122

Ako koľajničky po odobratí zásuvky ešte nie sú úplne zasunuté:

- Koľajničky úplne zasuňte.

Vloženie zásuvky

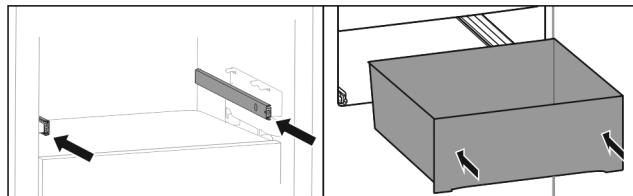


Fig. 123

- Zasuňte koľajničky.
- Nasadte zásuvku na koľajničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.

8.10 Veko priečinka Fruit & Vegetable-Safe

Veko zásuvky je možné vybrať s cieľom očistenia.

8.10.1 Zloženie veka zásuvky

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Priehradka na fľaše je vybratá (pozri 8.8 Variabilná prie-hradka na fľaše).

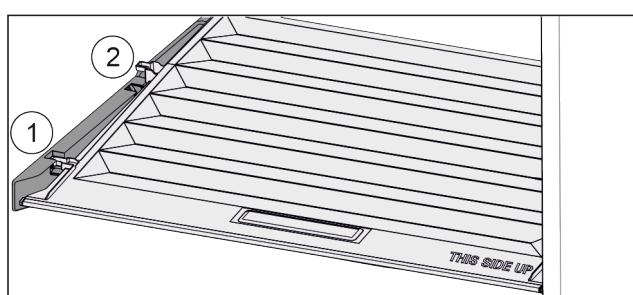


Fig. 124

Ked' sú zásuvky vybraté:

- Veko potiahnite dopredu až k otvoru v prídržných dieloch Fig. 124 (1).
- Vzadu ho nadvihnite zospodu a zložte smerom nahor Fig. 124 (2).

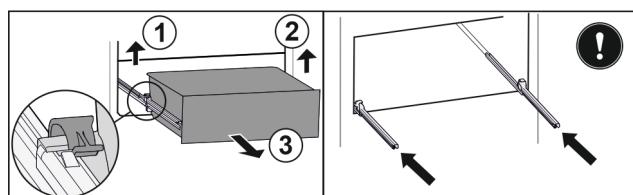


Fig. 119

- Vytiahnite zásuvku až na doraz.
- Nadvihnite ľavú svorku a súčasne ďahajte zásuvku vľavo dopredu. Fig. 119 (1)
- Nadvihnite pravú svorku a súčasne ďahajte zásuvku vpravo dopredu. Fig. 119 (2)
- Odoberte zásuvku dopredu. Fig. 119 (3)
- Zasuňte koľajničky.

Vloženie zásuvky

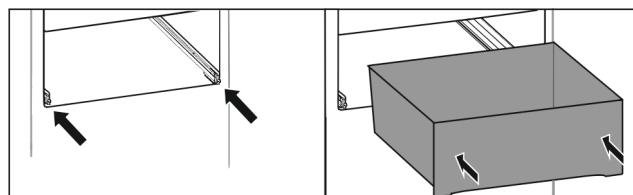


Fig. 120

- Zasuňte koľajničky.
- Nasadte zásuvku na koľajničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.
- Zásuvka vzadu počuteľne zapadne.

Chladnička s čiastočným vysunutím*

Odobratie zásuvky

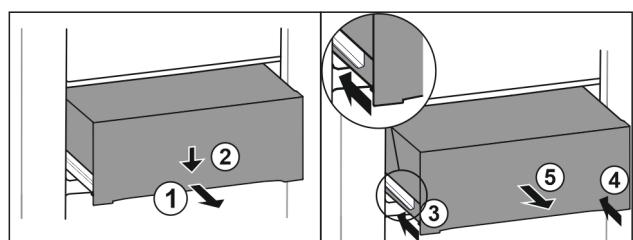


Fig. 121

- Vytiahnite zásuvku do polovice. Fig. 121 (1)
- Zatlačte zásuvku na prednej strane smerom nadol. Fig. 121 (2)

8.10.2 Nasadenie veka zásuvky

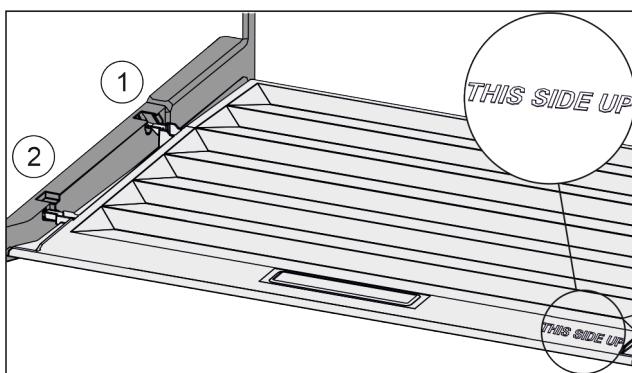


Fig. 125

Ked'je nápis THIS SIDE UP hore:

- Výstupky veka zavedte cez otvor zadného držiaka Fig. 125 (1) a zaistite vpredu v držiaku Fig. 125 (2).
- Presuňte veko do požadovanej pozície (pozri 8.11 Regulácia vlhkosti).

8.11 Regulácia vlhkosti

Vlhkosť si môžete v zásuvke nastaviť sami pomocou presta-venia veka zásuvky.

Veko zásuvky sa nachádza priamo na zásuvke a môže byť zakryté odkladacími plochami alebo prídavnými zásuvkami.

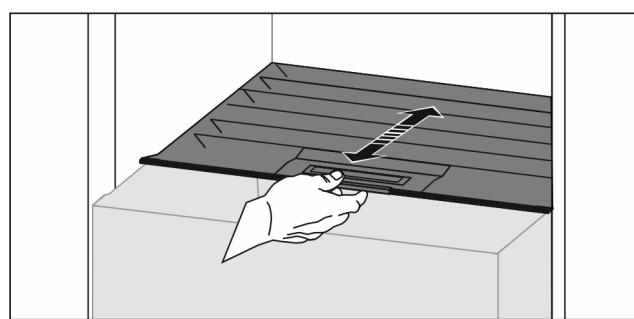


Fig. 126

Nízka vlhkosť vzduchu

- Otvorte zásuvku.
- Potiahnite veko zásuvky dopredu.
- Pri zatvorennej zásuvke: štrbina medzi vekom a zásuvkou.
- Deaktivujte HydroBreeze.
- Vlhkosť vzduchu v priečinku sa zníži.

Vysoká vlhkosť vzduchu

- Otvorte zásuvku.
- Posuňte veko zásuvky dozadu.
- Pri zatvorennej zásuvke: veko tesne uzavrie zásuvku.
- Aktivujte HydroBreeze.
- Vlhkosť vzduchu v priečinku sa zvýši.
Ked'je v priečinku príliš veľa vlhkosti:
► zvoľte nastavenie „nízkej vlhkosti vzduchu“.
-alebo-
► Odstráňte vlhkosť utierkou.

Poznámka

S nastavením „Nízka vlhkosť vzduchu“ sa môže Fruit & Vegetable-Safe používať aj ako priečinok Meat & Dairy-Safe.

- Nastavte „Nízka vlhkosť vzduchu“.

8.12 HydroBreeze

HydroBreeze zahmlí chladený výrobok a stará sa o vlhkosť v zásuvke.

HydroBreeze a príslušná nádržka na vodu sa nachádzajú vo variabilnej priečinke na fľaše.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Nádržka na vodu je očistená (pozri 9.7.3 Čistenie vyba-venia).
- Nádržka na vodu je riadne zaistená.
- Vlhkosť je nastavená na „vysokú vlhkosť vzduchu“ (pozri 8.11 Regulácia vlhkosti).
- Zariadenie HydroBreeze je aktivované (pozri Hydro-Breeze).

8.12.1 Naplnenie nádržky na vodu



VÝSTRAHA

Znečistená voda!

Otravy.

- Plňte výlučne pitnou vodou.
- Zariadenie HydroBreeze je deaktivované: vyprázdnite nádržku na vodu.
- Zariadenie HydroBreeze sa dlhší čas nepoužíva: vypráz-dnite nádržku na vodu.

POZOR

Tekutiny obsahujúce cukor!

Poškodenie zariadenia HydroBreeze.

- Plňte výlučne pitnou vodou.

Poznámka

Použitím filtrovanej, dekarbonizovanej vody sa dosiahne pitná voda v najlepšej kvalite pre bezporuchovú funkciu HydroBreeze.

Takúto kvalitu vody je možné dosiahnuť pomocou vodného filtra dostupného v špecializovanom obchode.

- Nádržku na vodu napĺňajte filtrovanou, dekarbonizovanou pitnou vodou.

Nádržka na vodu je zabudovaná vo variabilnej priečinke na fľaše (pozri 1.2 Prehľad zariadenia a vybavenia).

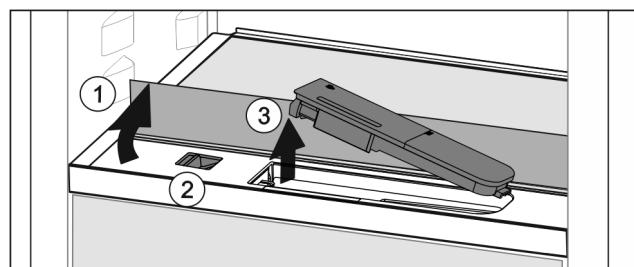


Fig. 127

- Zatlačte na zadný, ľavý roh prednej sklenej dosky.
- Sklená doska sa vyklopí dopredu.
- Nadvhíňte sklenú dosku a až na doraz ju sklopte dozadu Fig. 127 (1).
- Sklená doska stojí vzpriamene.
- Potlačte posúvač Fig. 127 (2) doľava.
- Nádržka na vodu vyskočí z priečinky.
- Vyberte nádržku na vodu Fig. 127 (3).
- Vyčistite nádržku na vodu (pozri 9.7.3 Čistenie vybavenia). Hranatý otvor:
- Naplňte pitnú vodu až po značku.
- Vložte nádržku na vodu do priečinky dnom napred.
- Pomaly spúšťajte nadol prednú časť a zatlačte nádržku.
- Nádržka na vodu je zaistená.

8.12.2 Rozobratie nádržky na vodu

Nádržku na vodu je možné rozobrať s cieľom očistenia.

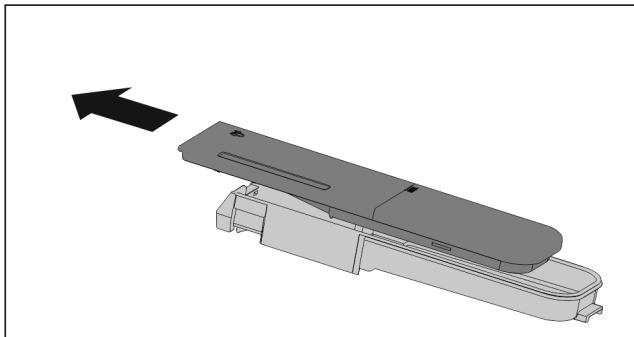


Fig. 128

► Rozoberte nádržku na vodu.

8.13 Dóza na maslo

8.13.1 Otvorenie/zatvorenie dózy na maslo

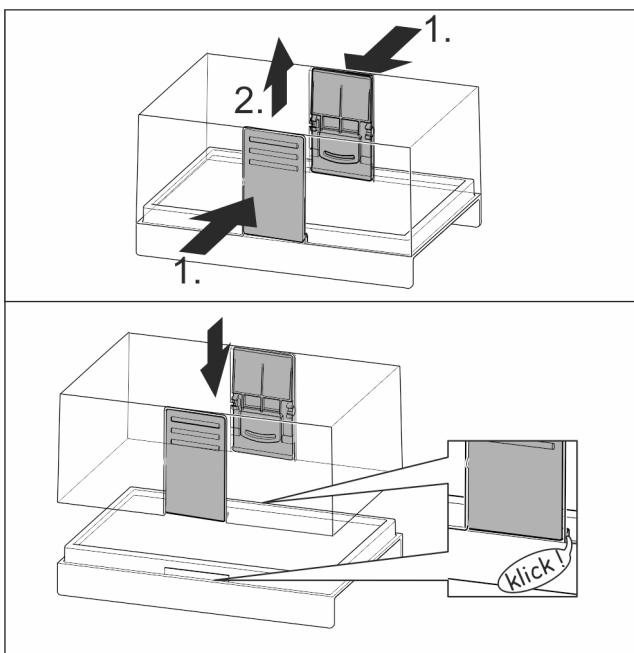


Fig. 129

8.13.2 Rozobratie dózy na maslo

Dózu na maslo je možné rozobrať s cieľom jej očistenia.

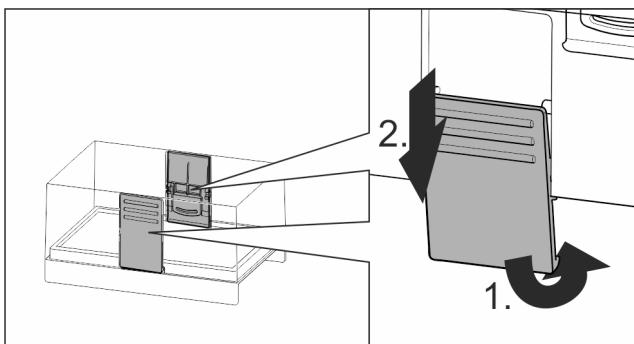


Fig. 130

► Rozoberte dózu na maslo.

8.14 Priehradka na vajíčka

Priehradka na vajíčka je vyťahovateľná a otočná. Obe časti priehradky na vajíčka je možné použiť na to, aby sa označili rozdiely ako dátum kúpy.

8.14.1 Použitie priehradky na vajíčka

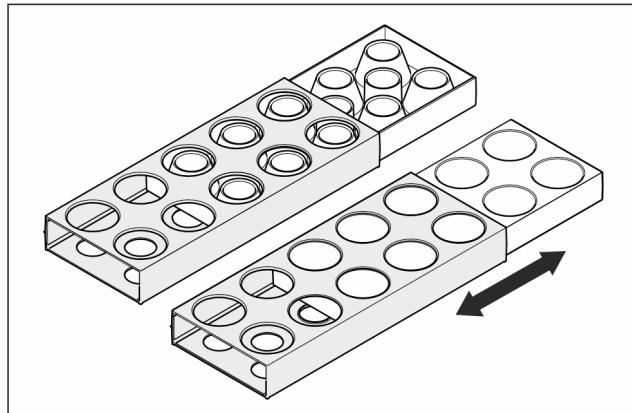


Fig. 131

► Horná strana: skladujte slepače vajcia.
► Dolná strana: skladujte prepeliče vajcia.

8.15 Držiak fliaš

8.15.1 Použitie držiaka fliaš

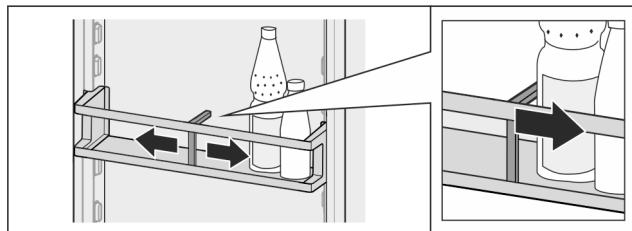


Fig. 132

► Nasuňte držiak fliaš na fliaše.
► Fliaše sa nepreklopia.

8.15.2 Vybratie držiaka fliaš

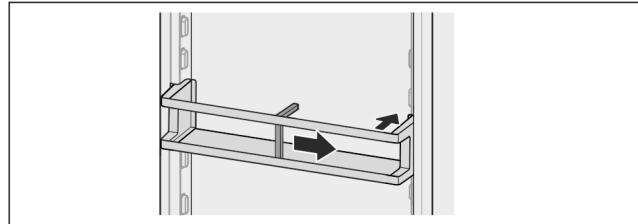


Fig. 133

► Posuňte držiak fliaš úplne doprava až na okraj.
► Vyberte ho smerom dozadu.

8.16 FlexSystem

8.16.1 Použitie zásuvky FlexSystem

FlexSystem podporuje prehľadné, flexibilné skladovanie a triedenie potravín. Umožňuje jasné rozdelenie, napríklad podľa ovocia, zeleniny alebo dátumu trvanlivosti.

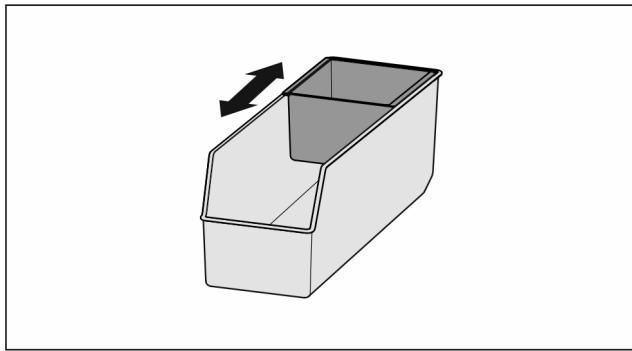


Fig. 134

- ▶ Presuňte vnútornú misku.

8.16.2 Vybratie FlexSystem

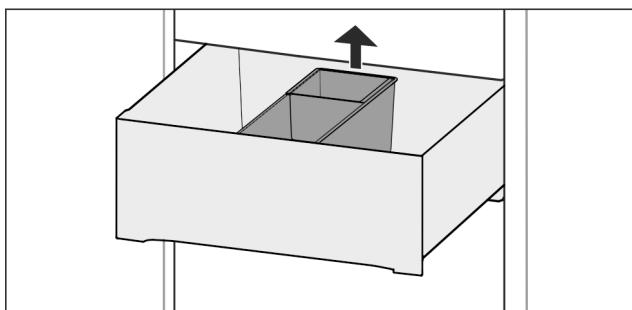


Fig. 135

- ▶ Nadvihnite FlexSystem vzadu.
- ▶ Vyberte ho smerom nahor.

8.16.3 Vloženie FlexSystem

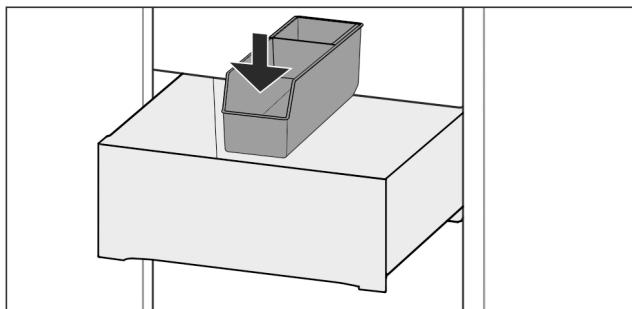


Fig. 136

- ▶ Vložte FlexSystem naďškôr vpred.
- ▶ Spushnite nadol zadnú časť.

8.16.4 Rozobratie zásuvky FlexSystem

FlexSystem je možné rozobrať s cieľom očistenia.

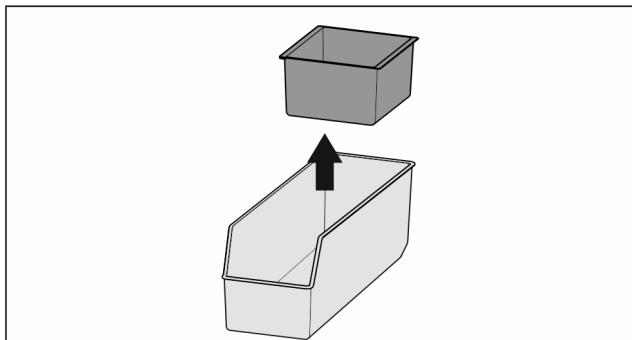


Fig. 137

- ▶ Rozoberte zásuvku FlexSystem.

8.17 Miska na kocky ľadu s vekom*

8.17.1 Použitie misky na kocky ľadu

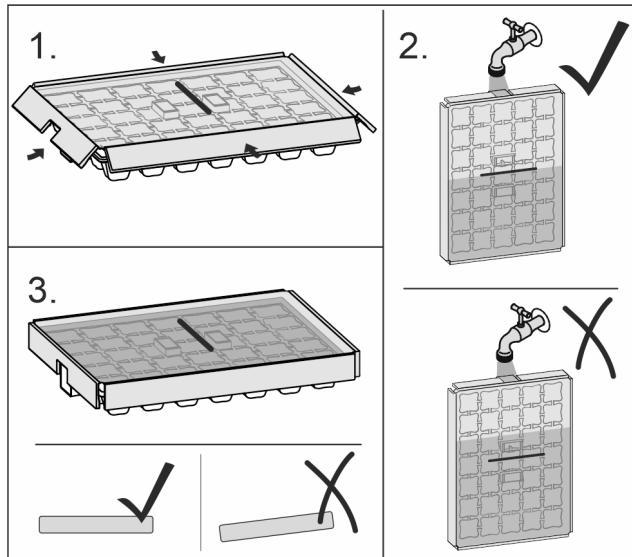


Fig. 138

Ked' voda zamrzla:

- ▶ Misku na kocky ľadu držte krátko pod teplou vodou.
- ▶ Odoberte kryt.
- ▶ Konce misky na kocky ľadu otočte zľahka opačným smerom.
- ▶ Uvoľnite kocky ľadu.

8.17.2 Rozobratie misky na kocky ľadu

Misku na kocky ľadu je možné rozobrať s cieľom jej očistenia.

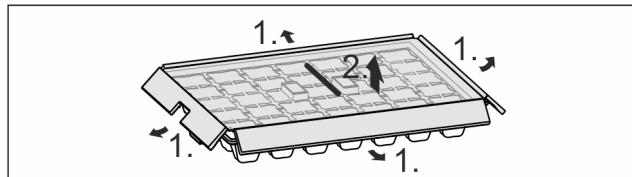


Fig. 139

- ▶ Rozoberte misku na kocky ľadu.

9 Údržba

9.1 Aktívny uhlíkový filter FreshAir

Aktívny uhlíkový filter FreshAir sa nachádza v zásuvke nad ventilátorm.

Ten zaručuje optimálnu kvalitu vzduchu.

- Aktívny uhlíkový filter vymieňajte každých 6 mesiacov.
Pri aktivovanéj pripomienke vyzve k výmene hlásenie na displeji.
- Aktívny uhlíkový filter sa môže zlikvidovať s normálnym domovým odpadom.

Poznámka

Aktívny uhlíkový filter FreshAir si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

Údržba

9.1.1 Vybratie aktívneho uhlíkového filtra FreshAir

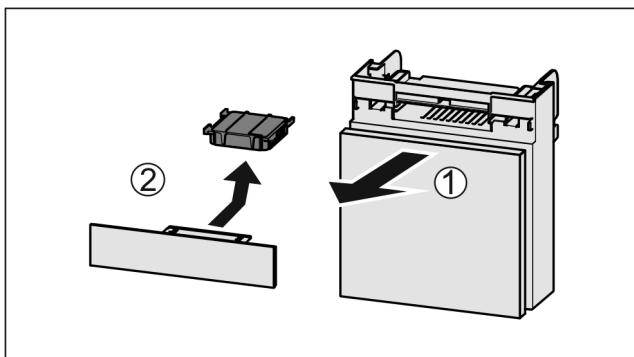


Fig. 140

- Vytiahnite zásuvku smerom dopredu Fig. 140 (1).
- Vyberte aktívny uhlíkový filter Fig. 140 (2).

9.1.2 Vloženie aktívneho uhlíkového filtra FreshAir

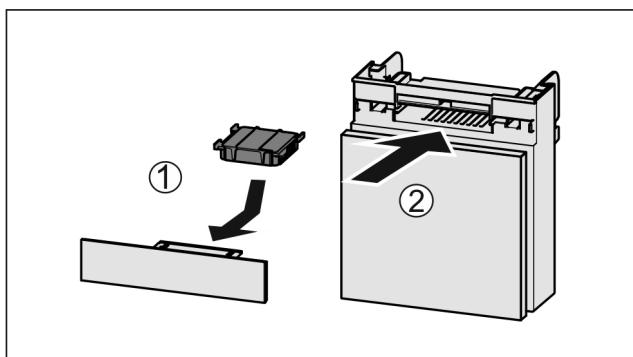


Fig. 141

- Vložte aktívny uhlíkový filter podľa obrázka Fig. 141 (1).
- Aktívny uhlíkový filter zapadne.
Keď aktívny uhlíkový filter ukazuje nadol:
 - Zasuňte zásuvku Fig. 141 (2).
- Aktívny uhlíkový filter je teraz pripravený na použitie.

9.2 Nádržka na vodu*

Nádržka na vodu InfinitySpring sa nachádza za spodnou zásuvkou.

9.2.1 Vybratie nádržky na vodu

- Zavorte vodný ventil.
- 30 s čapujte InfinitySpring a zachyťte zvyšnú vodu pohárom.
- Vyberte zásuvku.
- Nádržku na vodu otočte až na doraz smerom doľava a vytiahnite.
- Odkvapkávajúca voda sa zachytí do misky na zachytávanie vody.
- Vyprázdnite vodu z misky na zachytávanie vody.
- Misku na zachytávanie vody čistite handričkou alebo v umývačke riadu.

9.2.2 Vloženie nádržky na vodu

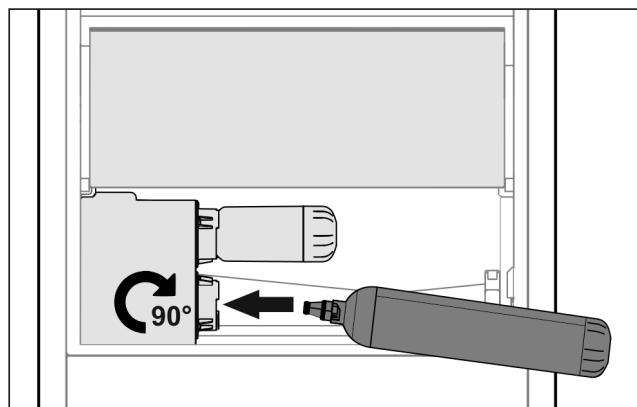


Fig. 142

- Vyberte zásuvku.
- Vložte nádržku na vodu a otočte ju cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je nádržka na vodu tesná a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.
- Otvorte vodný ventil.
- Odvzdušnite vodný systém. (pozri 4.2.1 Odvzdušnenie vodného systému)

Namiesto vodného filtra sa môže použiť prídavná nádržka na vodu.

Poznámka

Nádržka na vodu je dostupná ako náhradný diel.

9.2.3 Odobratie/vloženie misky na zachytávanie vody

Misku na zachytávanie vody je možné vybrať s cieľom očistenia.

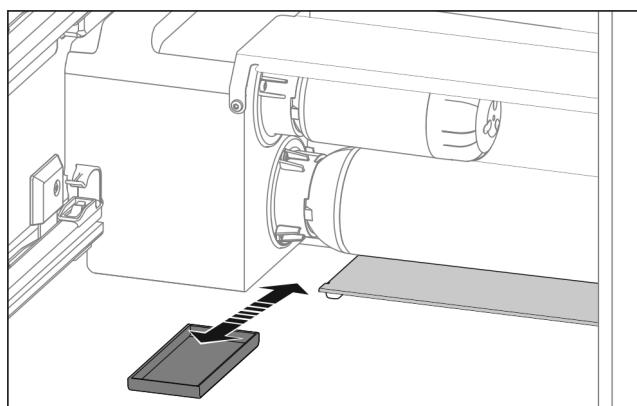


Fig. 143

- Vytiahnite misku na zachytávanie vody smerom dopredu.

9.3 Vodný filter*

Vodný filter sa nachádza za spodnou zásuvkou.

Zachytáva usadeniny vo vode a znižuje chlórovú chuť.

- Vodný filter vymeňte pri predpísanom výkone najneskôr každých 6 mesiacov alebo ak nastane značné zniženie prietoku.
- Vodný filter obsahuje aktívne uhlíe a môže sa zlikvidovať s normálnym domovým odpadom.

Poznámka

Vodný filter si môžete kúpiť v obchode Liebherr-Hausgeräte na adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

9.3.1 Vybratie vodného filtra

- Vyberte zásuvku.
- Vodný filter otočte až na doraz smerom doľava a vytiahnite.
- ▷ Odkvapkovajúca voda sa zachytí do misky na zachytávanie vody.
- Misku na zachytávanie vody čistite handričou alebo v umývačke riadu.

9.3.2 Vloženie vodného filtra

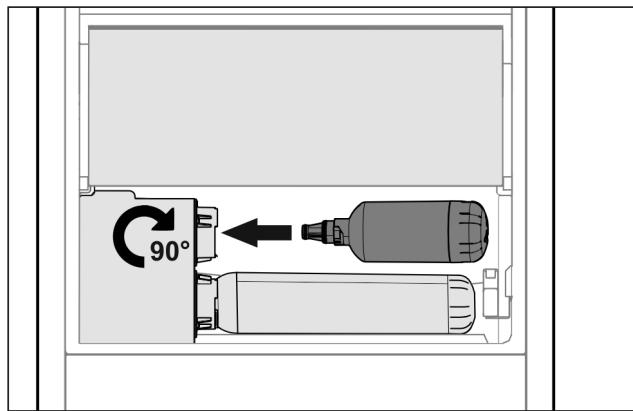


Fig. 144

- Vyberte zásuvku.
- Vložte vodný filter a otočte ho cca 90° až na doraz smerom doprava.
- Prekontrolujte, či je filter tesný a či neuniká voda.
- Vložte zásuvku.



UPOZORNENIE

Nové vodné filtre môžu obsahovať suspendované látky.
► Načapujte 3 l vody na InfinitySpring a zlikvidujte.

- ▷ Vodný filter je teraz pripravený na použitie.

9.4 Rozloženie/montáž vyťahovacích systémov

9.4.1 Poznámky k rozloženiu

Niektoré vyťahovacie systémy môžete rozložiť za účelom ich vycistenia. Vaše zariadenie môže obsahovať rôzne vyťahovacie systémy.

Nasledujúce vyťahovacie systémy sa dajú alebo nedajú rozložiť:

Vyťahovací systém	dá sa rozložiť/ nedá sa rozložiť
Úplné vytiahnutie*	nedá sa rozložiť*
Chladnička s čiastočným vysunutím*	nedá sa rozložiť*

9.5 Rozmrazovanie zariadenia



VÝSTRAHA

Nesprávne rozmrazenie zariadenia!
Poranenia a poškodenia.

- Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte mechanické zariadenia alebo prostriedky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoužívajte elektrické vyhrievacie telesá, prístroje na čistenie parou, otvorený oheň ani rozmrazovacie spreje.
- Ľad neodstraňujte ostrými predmetmi.

Rozmrazovanie prebieha automaticky. Kondenzát odteká cez odtokový otvor a vyparuje sa.


- Pravidelne čistite odtokový otvor (pozri 9.7 Čistenie zariadenia).

9.6 Ručné rozmrazenie mraziaceho priestoru*

Po dlhšej prevádzke sa vytvorí vrstva námrazy, resp. ľadu.

Tvorbu vrstvy námrazy, resp. ľadu, urýchľujú nasledujúce faktory:

- Zariadenie sa často otvára.
- Vkladajú sa teplé potraviny.
- Vypnite zariadenie.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku.
- Mrazené výrobky zabalte do novinového papiera alebo deky a skladujte ich na chladnom mieste.

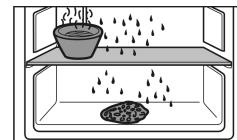

- Na strednú dosku položte hrniec s horúcou, ale nie vriacou vodou.
- ▷ Rozmrazovanie sa urýchli.
- Dvere priečinka a zariadenia nechajte počas rozmrazovania otvorené.
- Uvoľnené kúsky ľadu vyberte.
- Kondenzát odsajte hubou alebo handrou prípadne viackrát.
- Očistite zariadenie (pozri 9.7 Čistenie zariadenia).

9.7 Čistenie zariadenia

9.7.1 Príprava



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úderu elektrickým prúdom!

- Vytiahnite sieťovú zástrčku chladiaceho zariadenia alebo prerušte prívod prúdu.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru

- Nepoškodte chladiaci okruh.

- Vyprázdnite zariadenie.
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- alebo-
- Aktivujte CleaningMode. (pozri CleaningMode)

Pomoc zákazníkom

9.7.2 Čistenie vnútorného priestoru

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
 - Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
 - Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.
-
- Plastové plochy: ručne očistite mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku.
 - Kovové plochy: ručne očistite mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku.
 - Odtokový otvor: odstráňte usadeniny tenkou pomôckou, napríklad vatovou tyčinkou.

9.7.3 Čistenie vybavenia

POZOR

Nesprávne čistenie!

Poškodenia zariadenia.

- Používajte výlučne mäkké handričky a viacúčelové čistiace prostriedky s neutrálnym pH.
- Nepoužívajte odierajúce alebo škriabajúce špongie alebo ocelovú vlnu.
- Nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky obsahujúce piesok, chloridy alebo kyseliny.

Čistenie mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku:

- VarioSafe*
- Veko priečinka Fruit & Vegetable-Safe
- Zásuvka
- Variabilná priečinka na fľaše
- FlexSystem

Čistenie vlnkou handričkou:

- Teleskopické koľajničky
- Všimnite si, prosím: tuk v klznejch dráhach slúži na mazanie a nesmie sa odstraňovať!

Čistenie v umývačke riadu do 60 °C:

- Odkladací priestor vo dverách
 - VarioBox
 - Držiak fliaš
 - Odkladacia plocha
 - Deliteľná odkladacia plocha
 - Príderný diel deliteľnej odkladacej plochy
 - Nádržka na vodu a veko nádržky na vodu HydroBreeze
 - Miska na zachytávanie vody*
 - Priečinka na vajíčka
 - Dóza na maslo
 - Miska na kocky ľadu*
- Rozobratie vybavenia: pozri príslušnú kapitolu.
- Očistite vybavenie.

9.7.4 Čistenie InfinitySpring *

Vydávaciu jednotku InfinitySpring a okolie je možné očistiť bez odpojenia zariadenia od elektrickej siete.

Čistenie sa musí vykonať pri:

- Prvom uvedení do prevádzky
 - Nepoužívanie dlhšie ako 5 dní.
-
- Stlačte dolné tlačidlo dávkovača.
 - Vydávacia jednotka sa vysunie.
 - Výstup vody a okolie očistite mäkkou, čistou handričkou, vlažnou vodou a trochou umývacieho prostriedku.
 - Pustite dolné tlačidlo.
 - Načapujte 2 l vody na InfinitySpring a zlikvidujte.*

9.7.5 Čistenie HydroBreeze

Čistenie sa musí vykonať pri:

- Prvom uvedení do prevádzky
- HydroBreeze je deaktivované dlhšie ako 48 hodín.
- Nové plnenie nádržky na vodu.

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- HydroBreeze je deaktivovaný (pozri HydroBreeze).
 - Nádržka na vodu je vybratá a vyčistená v umývačke riadu.
-
- Vybranie umyte vlnkou handrou.
 - Vložte nádržku na vodu.
 - Aktivujte HydroBreeze.

9.7.6 Po čistení

- Zariadenia a diely vybavenia vytrrite do sucha.

- Zariadenie pripojte a zapnite.

Ak je teplota dostatočne nízka:

- Vložte potraviny.

- Pravidelne opakujte čistenie.

10 Pomoc zákazníkom

10.1 Technické údaje

Teplotný rozsah	
Chladenie	3 °C až 9 °C
BioFresh	0 °C až 3 °C
BioFresh Professional* (Fish & SeaFood)*	-2 °C až 0 °C* Možné nastavenia :* 0 °C 0 °C* -2 °C 0 °C* -2 °C -2 °C*

Maximálna zmrazované množstvo/24 h	
Mraziaci priestor*	pozri typový štítok v časti „Kapacita zmrazovania .../24 h“ *

Maximálne rozmery plechu na pečenie	
Šírka	466 mm
Hĺbka	386 mm
Výška	50 mm

Osvetlenie	
Trieda energetickej účinnosti ¹	Svetelný zdroj
Tento výrobok obsahuje jeden alebo viacero svetelných zdrojov triedy energetickej účinnosti G.	LED

¹ Zariadenie môže obsahovať svetelné zdroje s rozdielnymi triedami energetickej účinnosti. Najnižšia trieda energetickej účinnosti je uvedená.

Pre zariadenia s pripojením cez WLAN:

Údaj o frekvencii	
Frekvenčné pásmo	2,4 GHz
Maximálny vyžarovaný výkon	< 100 mW
Účel použitia rádiového zariadenia	Pripojenie do miestnej siete WLAN na dátovú komunikáciu

10.2 Prevádzkový hluk

Počas chodu vydáva zariadenie rôzne zvuky.

- Pri **nízkom chladiacom výkone** pracuje zariadenie v energeticky úsporne, ale dlhšie. Hlasitosť je **nižšia**.
- Pri **vysokom chladiacom výkone** sa potraviny ochladia rýchlejšie. Hlasitosť je **vyššia**.

Príklady:

- aktivované funkcie (pozri 7.2 Funkcie zariadenia)
- bežiaci ventilátor
- čerstvo vložené potraviny
- vysoká teplota okolia
- dlho otvorené dvere

Hluk	Možná príčina	Druh hluku
Bublanie žblnkanie	a Chladivo prúdi v chladiacom okruhu.	normálny pracovný hluk
Prskanie a syčanie	Chladivo sa vstrekuje do chladiaceho okruhu.	normálny pracovný hluk
Bručanie	Zariadenie chladí. Hlasitosť závisí od chladiaceho výkonu.	normálny pracovný hluk
Zvuky síkania	Dvere s tlmičom pri zatváraní sa otvoria a zatvoria.	normálny pracovný hluk
Vŕchanie a hučanie	Ventilátor beží.	normálny prevádzkový hluk
Cvakanie	Komponenty sa zapínajú a vypínajú.	normálny hluk pri vypínaní

Hluk	Možná príčina	Druh hluku	Odstránenie
Vibrácie	Nevhodné zabudovanie	Hluk chyby	Skontrolujte zabudovanie. Vyrovnajte zariadenie.
Klepanie	Vybavenie, predmety vo vnútri zariadenia	Hluk chyby	Upevnite diely vybavenia. Nechajte rozstup medzi predmetmi.

10.3 Technická porucha

Toto zariadenie je skonštruované a vyrobené tak, aby bola zabezpečená jeho bezpečná funkcia a dlhá životnosť. Pokial sa naprieck tomu počas prevádzky vyskytne porucha, prekontrolujte prosím, či nie je prípadne spôsobená chybnou obsluhou. V takomto prípade vám musia byť aj v priebehu záručnej doby účtované vyplývajúce náklady.

Nasledovné poruchy môžete odstrániť sami.

10.3.1 Funkcia zariadenia

Chyba	Príčina	Odstránenie
Zariadenie nepracuje.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	► Zapnite zariadenie.
	→ Sieťová zástrčka nie je správne zasunutá v zásuvke.	► Prekontrolujte sieťovú zástrčku.
	→ Poistka zásuvky nie je v poriadku.	► Prekontrolujte poistku.
	→ Výpadok elektrického prúdu	► Zariadenie ponechajte zatvorené. ► Chráňte potraviny: položte akumulátory chladu zhora na potraviny alebo použite decentrálnu skriňovú mrazničku v prípade, že bude výpadok elektrického prúdu trvať dlhšie. ► Rozmrazené potraviny nikdy opäť nezmrazujte.
	→ Zástrčka zariadenia nie je správne zasunutá v zariadení.	► Skontrolujte zástrčku zariadenia.
Teplota nie je dostatočne nízka.	→ Dvere zariadenia nie sú správne zatvorené.	► Zatvorte dvere zariadenia.
	→ Prevzdušnenie a vetranie nie je dostatočné.	► Uvoľnite a vyčistite vetraciu mriežku.
	→ Teplota okolia je príliš vysoká.	► Riešenie problému: (pozri 1.4 Oblast použitia zariadenia)
	→ Zariadenie sa otváralo príliš často alebo na príliš dlhú dobu.	► Počkajte, či sa požadovaná teplota opäť sama nenaštvá. Ak nie, obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
	→ Teplota je nesprávne nastavená.	► Teplotu nastavte nižšie a po 24 hodinách ju prekontrolujte.

Pomoc zákazníkom

Chyba	Príčina	Odstránenie
	→ Zariadenie stojí veľmi blízko zdroja tepla (sporák, vykurovanie atď.).	► Zmenťte umiestnenie zariadenia alebo zdroja tepla.
	→ Zariadenie ste nezasunuli správne do výklenku.	► Skontrolujte, či bolo zariadenie správne namontované a či sú dvere zatvorené.
Tesnenie dverí je chybné alebo sa musí vymeniť z iných dôvodov.	→ Tesnenie dverí je vymeniteľné. Je ho možné vymeniť bez ďalšieho pomocného nástroja.	► Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
Námraza v zariadení alebo sa tvorí kondenzát.	→ Tesnenie dverí môže vyklíznuť z drážky.	► Skontrolujte správne umiestnenie tesnenia dverí v drážke.

10.3.2 Vybavenie

Chyba	Príčina	Odstránenie
Zariadenie Infinity-Spring nefunguje.*	→ Vo vodnom systéme sa nachádza vzduch.	► Odvzdušnite vodný systém (pozri návod na montáž, Pripojenie vody).
	→ Pripojenie vody nie je otvorené.	► Otvorte prípojku vody.*
Prietok vody na InfinitySpring je nerovnomerný.*	→ Perlátor je znečistený.	► Vymeňte perlátor. Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
HydroBreeze nezvlhčuje chladené výrobky.	→ HydroBreeze nie je aktivované.	► Aktivujte HydroBreeze.
	→ V nádržke na vodu nie je dostatok vody.	► Naplňte nádržku na vodu.
	→ Pred koncentrátorom sú nečistoty.	► Vyčistite HydroBreeze.
	→ Nádržka na vodu nie je správne zaistená v určenej priehlbine.	► Správne zaistite nádržku na vodu.
	→ Veko priečinka Fruit & Vegetable-Safe je v nastavení „nízka vlhkosť vzduchu“.	► Nastavte veko priečinka Fruit & Vegetable-Safe na „vysokú vlhkosť vzduchu“.
Vnútorné osvetlenie nesveti.	→ Zariadenie nie je zapnuté.	► Zapnite zariadenie.
	→ Dvere boli otvorené dlhšie ako 15 minút.	► Vnútorné osvetlenie sa pri otvorených dverách automaticky vypína približne po 15 minútach.
	→ Osvetlenie LED je chybné alebo je poškodený kryt.	► Obráťte sa na zákaznícky servis. (pozri 10.4 Zákaznícky servis)
Mraziaci priestor sa nedá zatvoriť.*	→ Zámok je pri otvorených dverách zablokovaný.	► Znova stlačte držadlo.

10.4 Zákaznícky servis

Najskôr prekontrolujte, či nemôžete chybu odstrániť sami (pozri 10 Pomoc zákazníkom). V opačnom prípade sa obráťte na zákaznícky servis.

Adresu nájdete v priloženej brožúre „Servis Liebherr“ alebo na stránke home.liebherr.com/service.



VÝSTRAHA

Neodborná oprava!
Poranenia.

- Opravy a zásahy do zariadenia a do sieťového prívodu, ktoré nie sú výslovne vymenované v (pozri 9 Údržba), nechajte vykonať zákazníckemu servisu.
- Poškodený sieťový prívod smie vymeniť len výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pri zariadeniach s prístrojovou sieťovou zástrčkou smie výmenu vykonať zákazník.

10.4.1 Kontaktovanie zákazníckeho servisu

Zabezpečte, aby ste mali pripravené nasledujúce informácie o zariadení:

- Označenie zariadenia (model a index)
- Servisné číslo (servis)
- Sériové číslo (sér. č.)
- Vyvolajte informácie o zariadení na displeji. (pozri Infor-mácie o zariadení)
- alebo-
- Vyhľadajte si informácie o zariadení na typovom štítku. (pozri 10.5 Typový štítok)
- Poznačte si informácie o zariadení.
- Informujte zákaznícky servis: oznámte chyby a informácie o zariadení.
- ▷ To umožní rýchly a účelný servisný zásah.
- Nasledujte ďalšie pokyny zákazníckeho servisu.

10.5 Typový štítok

Typový štítok sa nachádza za zásuvkami na vnútorej strane zariadenia.

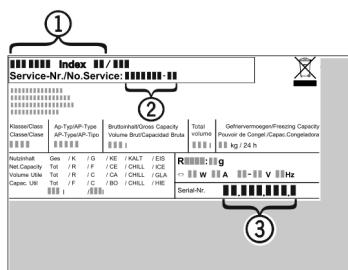


Fig. 145

- (1) Označenie zariadenia (3) Sériové číslo
- (2) Servisné číslo
- Informácie odčítajte z typového štítku.

11 Odstavenie z prevádzky

- Vyprázdnite zariadenie.
- Deaktivujte HydroBreeze. (pozri Deaktivácia HydroBreeze)
- Vypnite zariadenie. (pozri Vypnutie a zapnutie zariadenia)
- Vytiahnite sieťovú zástrčku.
- V prípade potreby odstráňte konektor zariadenia: Vytiah-nite ho a súčasne s ním pohybujte zľava doprava.
- Očistite zariadenie. (pozri 9.7 Čistenie zariadenia)
- Dvere nechajte otvorené, aby nevznikli žiadne zápachy.

12 Likvidácia

12.1 Príprava zariadenia na likvidáciu



Liebherr používa v niektorých zariadeniach batérie. V EÚ z dôvodov ochrany životného prostredia zákonodarca koncového užívateľa zaviazal, aby pred likvidáciou starých zariadení tieto batérie vybral. Ak vaše zariadenie má batérie, je na zariadení umiestnené príslušné upozornenie.

Svetlá V prípade, že je možné odstrániť svetlá samostatne a bez poškodenia, demontuje tieto pred likvidáciou.

- Odstavte zariadenie z prevádzky.
- Zariadenie s batériami: odoberte batérie. Popis nájdete v kapitole **Údržba**.
- Ak je to možné: svetlá demontujte bez poškodenia.

12.2 Ekologická likvidácia zariadenia



Zariadenie ešte obsahuje cenné materiály, nelikvidujte ho jedno- ducho spoločne s domovým odpadom, je ho potrebné odviezť do zberu oddelene.



Svetlá

Batérie likvidujte oddelene od starého zariadenia. Batérie môžete bezplatne odovzdať v obchode alebo v recykláčnych či zberných dvoroch.

Pre Nemecko:

Demontované svetlá zlikvidujte prostredníctvom príslušných zberných systémov.

Zariadenie môžete bezplatne odovzdať do zberných nádob triedy 1 v miestnych recy-klačných a zberných dvoroch. Pri kúpe nového chladiaceho/mraziaceho zariadenia a predajnej ploche > 400 m² vezme obchod staré zariadenie späť tiež bezplatne.




VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej!
Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácií a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznetiť.

- Nepoškodte potrubia obehu chladiaceho média a kompresor.

- Dodržte poznámky k preprave zariadenia.
- Prepravte zariadenie bez poškodení.
- Batérie, svetlá a zariadenie zlikvidujte podľa vyššie uvedených informácií.

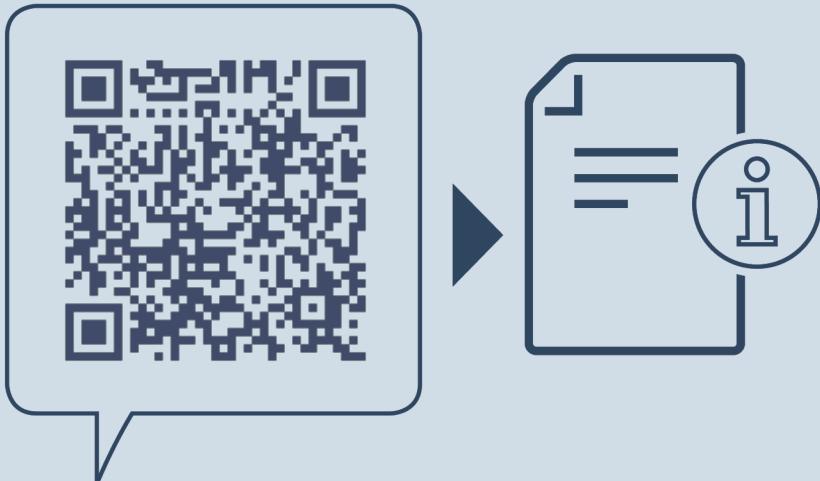

home.liebherr.com/fridge-manuals

SK Vstavaná chladnička s BioFresh

Dátum vydania: 20240423

7088409-0
Č. art. – Index: 0