

SENCOR®

SSC 6010WH



MULTIFUNKČNÝ PARNÝ MOP 2 V 1

Preklad pôvodného návodu







SENCOR®












SSC 6010WH



A

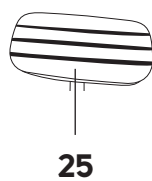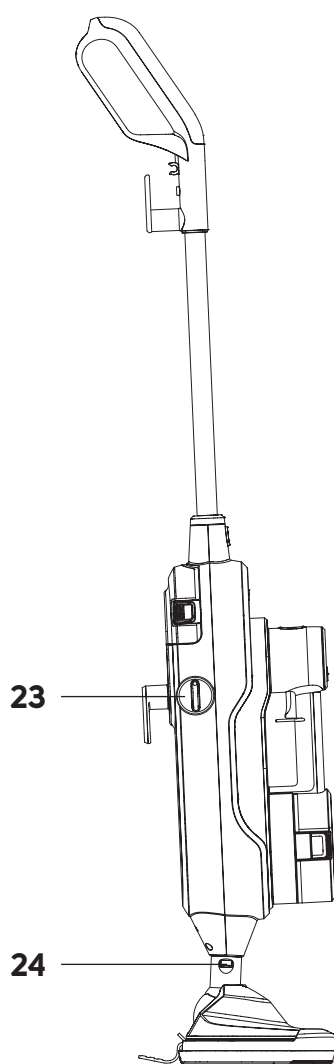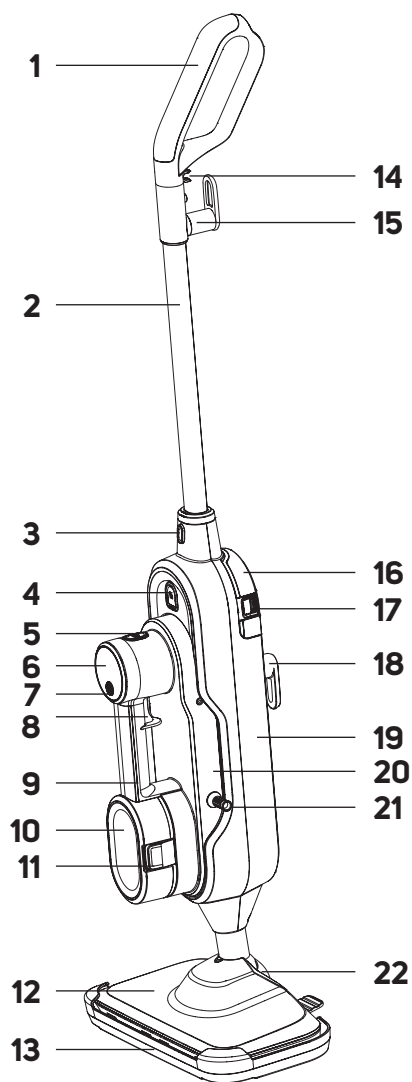


B

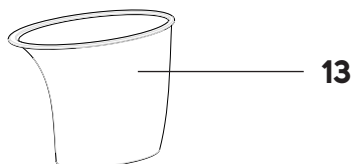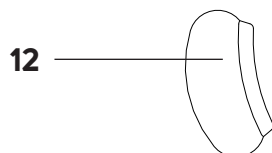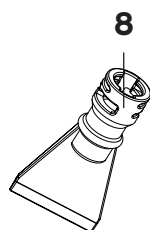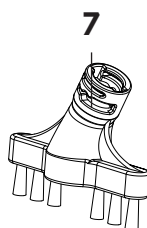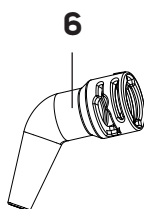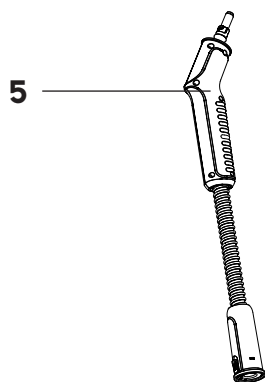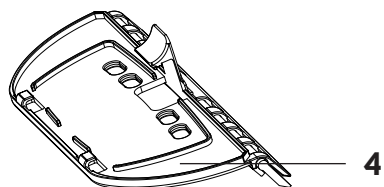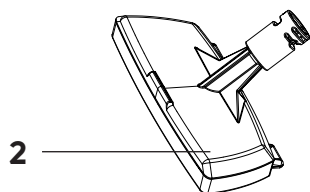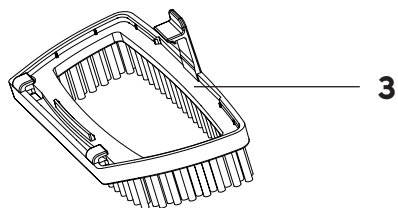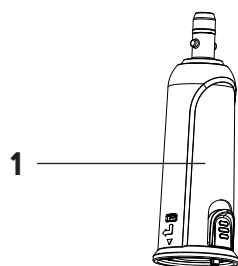


C


C1

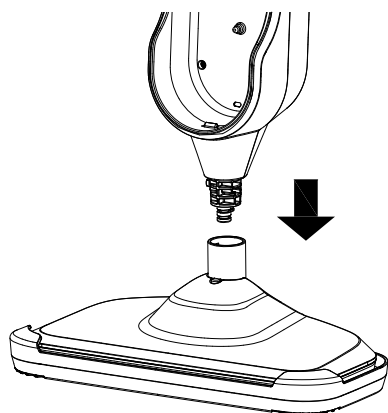


C2

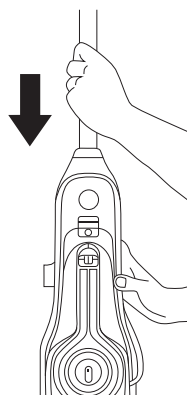


C3

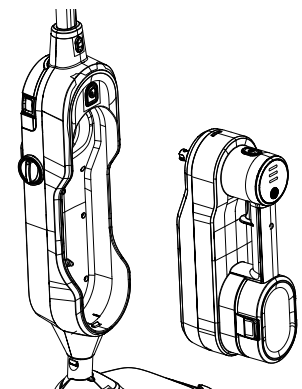

C4

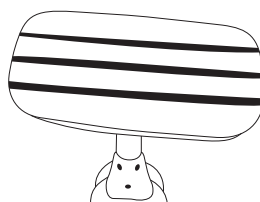


C5

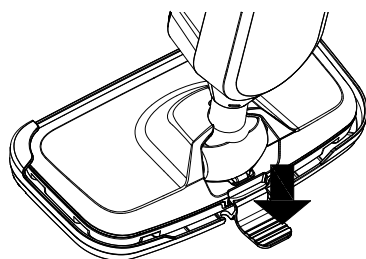


D


D1

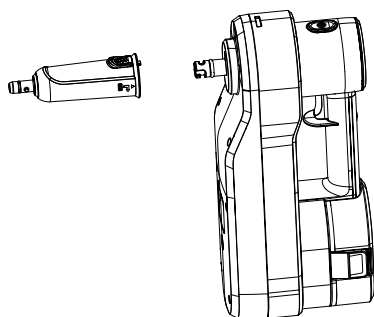


D2

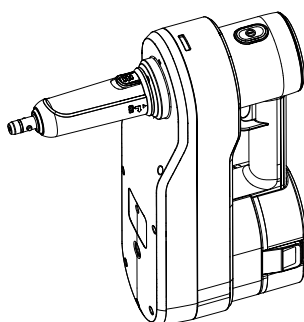


D3

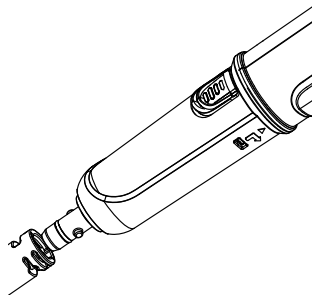

D4

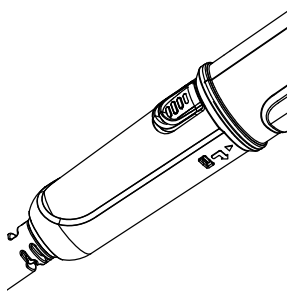


D5

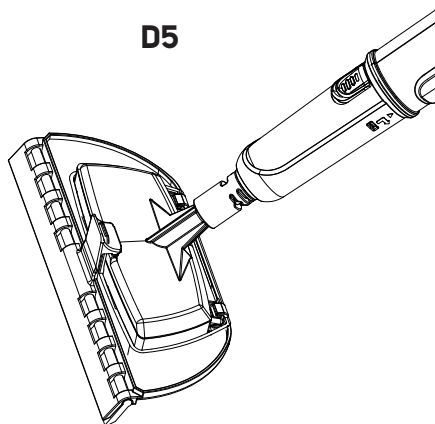


D


D6

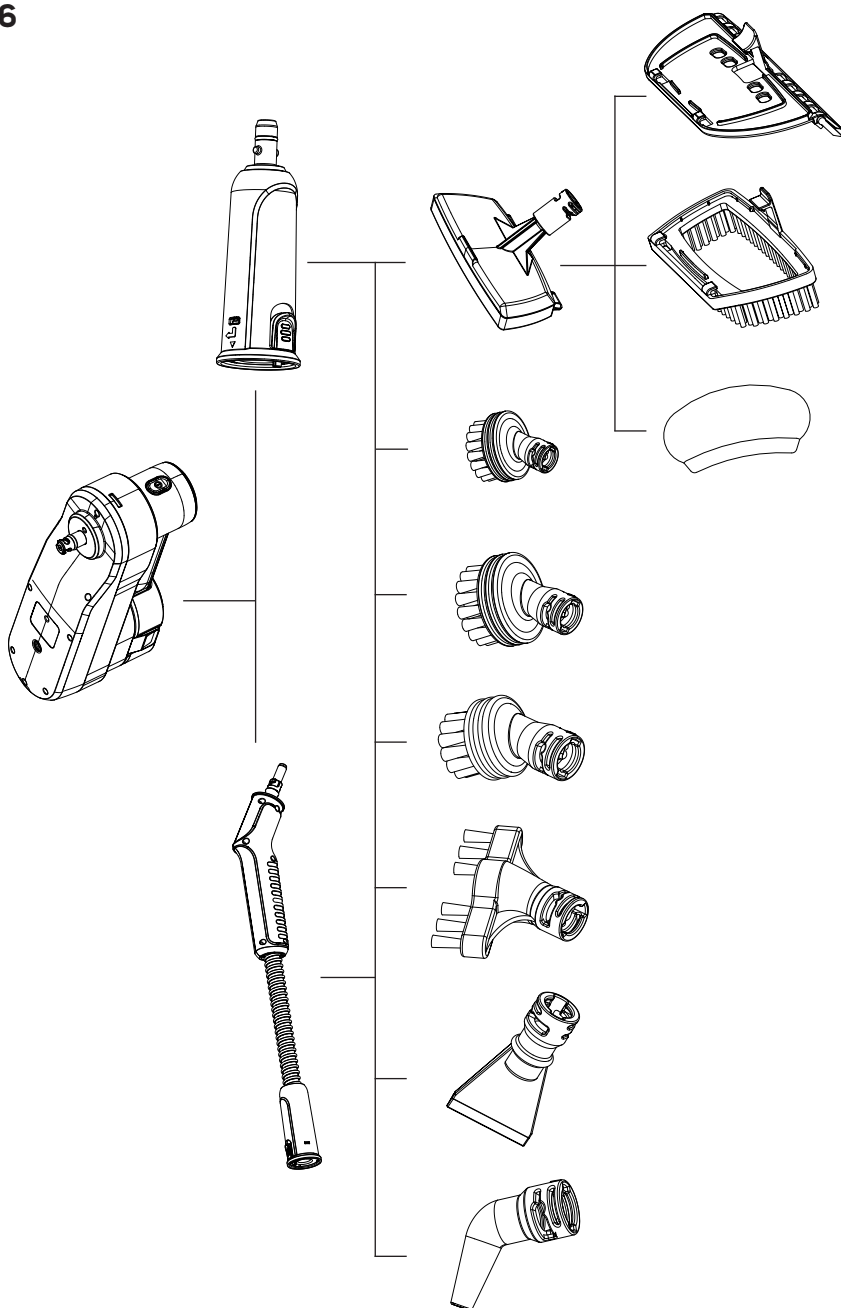


E1

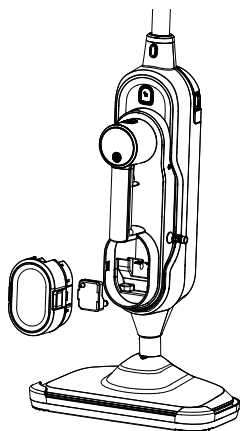


E2

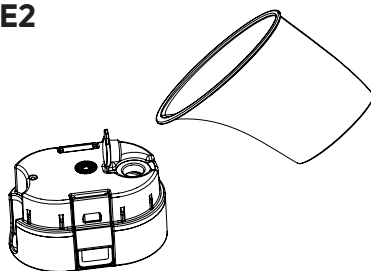

E3





E4

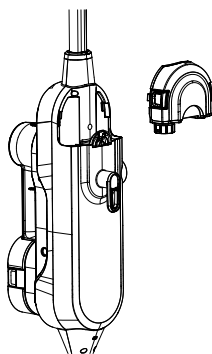


E6

E5

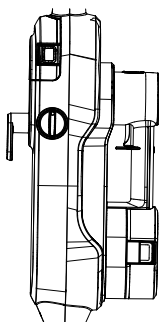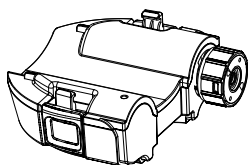

F

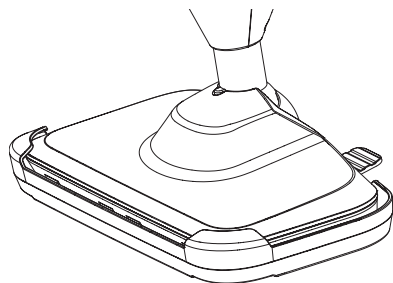

SK Multifunkčný parný mop 2 v 1

Dôležité bezpečnostné pokyny

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Tento spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti. Udržujte prírodný kábel mimo dosahu detí.
- Ak je prírodný kábel poškodený, jeho výmenu zverte odbornému servisnému stredisku, aby sa zabránilo vzniku nebezpečnej situácie. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným prírodným káblom.
- Používajte iba čistú vodu v spotrebiči. Nepoužívajte žiadne iné kvapaliny ani do vody nepridávajte žiadne čistiace prostriedky.
- Vytiahnite vidlicu zo zásuvky pred čistením alebo údržbou spotrebiča.



VÝSTRAHA: Nebezpečenstvo oparenia.

- Kvapalina alebo para nesmie vytekať smerom k zariadeniu obsahujúcemu elektrické súčiastky, ako je vnútorný priestor rúry na pečenie.
- Plniaci otvor sa nesmie počas používania otvárať. Dodržujte pokyny pre bezpečné doplňovanie nádoby s vodou, ktoré sú v tomto návode uvedené.
- Spotrebič nesmie zostať bez dozoru, zatiaľ čo je pripojený k napájacej sieti.
- Spotrebič sa nesmie používať, ak spadol, sú tu viditeľné známky poškodenia alebo netesní.
- Zabráňte prístupu deťom, ak je spotrebič pod napätím alebo chladne.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnostiach, kanceláriách a podobných priestoroch. Nepoužívajte ho v priemyselnom prostredí.
- Spotrebič nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu a neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo prístrojov, ktoré sú zdrojom tepla.
- Pred pripojením zástrčky prírodného kábla do sieťovej zásuvky sa uistite, že sa zhoduje nominálne napätie uvedené na typovom štítku mopy s elektrickým napätím zásuvky.
- Dbajte na to, aby sa prírodný kábel nedotýkal horúceho povrchu alebo ostrých predmetov. Kábel umiestnite tak, aby sa oň nezakopávalo.
- Spotrebič, prírodný kábel ani zástrčku neponárajte do vody alebo inej tekutiny ani ich neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Pred zapnutím spotrebiča sa uistite, že je správne zostavený.
- Dbajte na to, aby pri prevádzke spotrebiča neboli blokované otvory na výstup vzduchu alebo nasávací otvor.
- Výdaj pary nesmerujte na osoby, zvieratá, iné spotrebiče a pod.
- Nevystavujte kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Skladujte vždy vnútri budovy.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič v uzatvorenom priestore naplnenom výparmi uvoľňovanými olejovými farbami, riedidlami farieb, niektorými látkami proti molom, horľavým prachom alebo inými výbušnými alebo toxickými výparmi.
- Nepoužívajte spotrebič na kožu, voskom leštený nábytok alebo podlahy, syntetické tkaniny, zamat alebo iné jemné materiály citlivé na paru.
- Nepoužívajte spotrebič s cieľom vyhrievania miestnosti.
- Používajte iba príslušenstvo, ktoré sa so spotrebičom dodáva alebo ktoré výrobca odporúča. Použitie iného príslušenstva môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenia.
- Nikdy neplňte zásobník na vodu odváňovacím, aromatickým, alkoholovým alebo čistiacim prostriedkom, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu.
- Spotrebič nepoužívajte na odstránenie:
 - tlejúcich cigariet, horiacich predmetov, zápaliek alebo žeravého popola;
 - horľavých alebo prchavých látok;
 - ostrých predmetov, ako sú napr. črepy, ihly, špendlíky a pod.;
 - múky, omietky, cementu a iných stavebných materiálov;
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte zástrčku prírodného kábla od sieťovej zásuvky po ukončení používania, pred čistením alebo údržbou.
- Prírodný kábel odpájajte od zásuvky ťahom za zástrčku, nie za kábel. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu kábla alebo zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, ak bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič neopravujte sami ani ho nijako neupravujte. Všetky opravy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča sa vystavujete riziku straty zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť.

- Ďakujeme, že ste si kúpili náš výrobok značky SENCOR, a veríme, že s ním budete spokojní.
- Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Spotrebič používajte iba tak, ako je opísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.
- Minimálne počas trvania zákonného práva z chybného plnenia, prípadne záruky za akosť, odporúčame uschovávať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a potvrdenie o rozsahu zodpovednosti predávajúceho alebo záručný list. V prípade prepravy odporúčame zabaliť spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.
- **Zložený parný mop s mopovacím návlakom a nadstavcom na koberce** – vhodný na čistenie kobercov s nízkym vlasom, rohoží, behúňov a pod.
- **Ručná jednotka s malým plochým nadstavcom a kefovým nadstavcom** – vhodná na čistenie záclon, závesov, príp. kusov oblečenia na ramienku a pod. Pred použitím vždy skontrolujte symboly na štítku tkaniny, či je naparovanie parou vhodné pre daný typ tkaniny.
- **Ručná jednotka s malým plochým nadstavcom a nadstavcom na okná** – vhodná na čistenie okien, sklenených výplní dverí, zrkadiel a pod.
- **Ručná jednotka s malým plochým nadstavcom a malým mopovacím návlakom** – vhodná na čistenie hladkých plôch, napr. kuchynskej linky, dosky stola a pod., ktoré je možné čistiť parou.
- **Ručná jednotka s úzkou hubicou** – vhodná na čistenie ťažko prístupných miest a rohov.
- **Ručná jednotka s kefou na škáry** – vhodná na čistenie škár dlaždičiek.
- **Ručná jednotka so stierkou** – vhodná na odstraňovanie nečistôt a čistenie hladkých plôch, riadu a pod.
- **Ručná jednotka s okrúhlou kefou s plastovými štetinami** – vhodná na čistenie dlaždičiek, umývadla, drezu, vane, záchodu a pod.
- **Ručná jednotka s okrúhlou kefou s kovovými štetinami** – vhodná na odstraňovanie nečistôt a čistenie roštov rúry, parvic a pod. Pred použitím vždy skontrolujte, či je naparovanie parou a použitie kovových štetín vhodné pre daný typ povrchu, aby nedošlo k jeho poškriabaniu.
- **Hadica** – umožňuje predĺžiť dosah pri čistení.

POPIS MOPU

A1	Rukoväť	kábla	
A2	Týč mopu	A16	Nádržka na čistiaci prostriedok
A3	Tlačidlo na uvoľnenie tyče	A17	Tlačidlá na uvoľnenie nádržky na čistiaci prostriedok (umiestnené po oboch stranách)
A4	Tlačidlo na uvoľnenie ručnej jednotky	A18	Spodný hák na namotanie kábla
A5	Tlačidlo zapnutia/vypnutia	A19	Telo mopu
A6	Kontrolky intenzity pary	A20	Ručná jednotka
A7	Tlačidlo na nastavenie intenzity pary	A21	Prívodný kábel
A8	Spínač	A22	Ohybný kľb
A9	Držadlo ručnej jednotky	A23	Regulátor dávkovania čistiaceho prostriedku
A10	Nádržka na čistú vodu	A24	Tlačidlo na uvoľnenie mopovacej hubice
A11	Tlačidlá na uvoľnenie zásobníka na čistú vodu (umiestnené po oboch stranách)	A25	Mopovací návlak
A12	Mopovacia hubica	A26	Filter vodného kameňa
A13	Nadstavec na koberce		
A14	Držiak na uchytenie zástrčky		
A15	Horný hák na namotanie		

POPIS PRÍSLUŠENSTVA

B1	Koncovka na pripojenie nadstavcov	B8	Stierka
B2	Malý plochý nadstavec	B9	Okrúhla kefa s plastovými štetinami
B3	Kefový nadstavec	B10	Okrúhla kefa s kovovými štetinami
B4	Nadstavec na okná	B11	Okrúhla kefa s plastovými štetinami (malá)
B5	Hadica s koncovkou na pripojenie nadstavcov	B12	Malý mopovací návlak
B6	Úzka hubica	B13	Odmerka
B7	Kefa na škáry		

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím vyberte mop a jeho príslušenstvo z obalového materiálu a odstráňte všetky propagačné štítky či etikety. Skontrolujte, či mop ani žiadna jeho súčasť nie sú poškodené.

ÚČEL POUŽITIA

- Parný mop je určený na čistenie hladkých podlahových krytín, kobercov s nízkym vlasom, rohoží prostredníctvom pary. Ručná jednotka s nadstavcami a príslušenstvom je určená na čistenie dlaždičiek, škár v kúpeľni alebo v kuchyni, na čistenie roštov rúry, skiel okien a dverí a pod.
- **Zložený parný mop s mopovacím návlakom** – vhodný na čistenie hladkých podlahových krytín, dlažby a pod.



Varovanie:

Pred zostavením alebo rozobratím mopu sa vždy uistite, že je vypnutý a zástrčka prívodného kábla je odpojená od sieťovej zásuvky.

Zostavenie mopu

1. Koncovku tela mopu vložte do otvoru v hornej časti ohybného kľbu mopovacej hubice (pozrite obrázok **C1**). Mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie.
2. Týč rukoväti zasunúť do otvoru v hornej časti motorovej jednotky (pozrite obrázok **C2**). Mierne zatlačte, až začujete cvaknutie. To signalizuje správne zaistenie.
3. Ručnú jednotku, ak je vybratá, priložte k telu mopu a mierne zatlačte ručnú jednotku do tela mopu, až začujete cvaknutie (pozrite obrázok **C3**). To signalizuje správne zaistenie.
4. Na spodnú časť mopovacej hubice nasadíte mopovací návlak (pozrite obrázok **C4**). Mopovací návlak sa ľahko prichytí pomocou suchého zipsu.
5. Ak budete používať parný mop na čistenie koberca, nasadíte nadstavec na koberce. Vložte prednú časť mopovacej hubice zhora do držiaka a potom zatlačte zadnú časť mopovacej hubice, až začujete cvaknutie.

Rozloženie mopu

1. Ak je nasadený nadstavec na koberce, odoberte ho tak, že zľahka našliapnete na výstupok v zadnej časti nadstavca (pozrite obrázok **C5**) a zdvihnete mop smerom hore.
2. Odoberte mopovací návlak z mopovacej hlavice.
3. Jednou rukou uchopte ručnú jednotku za držadlo a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručnej jednotky. Opatrne vytiahnite ručnú jednotku z tela mopu.
4. Jednou rukou uchopte týč rukoväti a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie tyče rukoväti. Týč rukoväti vytiahnite z tela mopu smerom hore.

5. Jednou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie mopovacej hubice a druhou rukou vytiahnite telo mopu z ohýbného kľbu.

ZOSTAVENIE A ROZLOŽENIE RUČNEJ JEDNOTKY S PRÍSLUŠENSTVOM



Varovanie:

Pred zostavením alebo rozobratím mopu a príslušenstva sa vždy uistite, že je vypnutý a zástrčka prírodného kábla je odpojená od sieťovej zásuvky.

- Dodávané príslušenstvo sa pripája k ručnej jednotke.

Abý ste mohli používať ručnú jednotku s príslušenstvom a nastavcami, je vždy nutné nasaadiť koncovku (**B1**). Tú je potrebné nasaadiť aj v prípade, že pripojíte hadicu k ručnej jednotke.

Zostavenie ručnej jednotky s príslušenstvom

1. Vyberte ručnú jednotku z tela mopu. Jednou rukou uchopíte ručnú jednotku za držadlo a druhou rukou stlačte tlačidlo na uvoľnenie ručnej jednotky. Opatrne vytiahnite ručnú jednotku z tela mopu.
2. Koncovku nasadte na výstupný konektor v zadnej časti ručnej jednotky tak, aby šípka na koncovke bola zarovnaná so šípkou na ručnej jednotke (pozrite obrázok **D1**).
3. Otočte koncovkou v smere hodinových ručičiek, až začujete cvaknutie a poistka na vybratie koncovky bude zarovnaná so šípkou na ručnej jednotke (pozrite obrázok **D2**).
4. Vybraný nastaviec alebo príslušenstvo nasadte na koniec koncovky tak, aby výstupky na konci koncovky boli zarovnané s výrezmi v uchytaní nastavca alebo príslušenstva (pozrite obrázky **D3**).
5. Otočte nastavcom alebo príslušenstvom v smere hodinových ručičiek, až učítate odpor (pozrite obrázok **D4**).

- Pri zostavení ručnej jednotky s hadicou najskôr nasadte koniec hadice na výstupný konektor. Postup nasadenia je rovnaký ako v bode 2 vyššie. Na voľný koniec hadice potom pripevnite koncovku a ďalej príslušenstvo alebo nastaviec, ako je opísané vyššie.

Rozloženie ručnej jednotky s príslušenstvom

1. Otočte nastavcom alebo príslušenstvom proti smeru hodinových ručičiek, až učítate odpor, a vytiahnite nastaviec alebo príslušenstvo z konca koncovky.
2. Zatiahnite poistku na koncovke smerom od ručnej jednotky a otočte koncovkou proti smeru hodinových ručičiek, až bude šípka na koncovke zarovnaná so šípkou na ručnej jednotke.
3. Vytiahnite koncovku od výstupného konektora.



Poznámka:

Ak budete pripájať alebo odpájať hadicu, postupujte rovnakým spôsobom.

- **MOŽNOSTI, AKO VZÁJOMNE KOMBINOVAŤ PRÍSLUŠENSTVO, NÁJDETE NA OBRÁZKU D6.**

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Naplnenie zásobníka na vodu

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie zásobníka na čistú vodu, aby ste ho uvoľnili, a vytiahnite ho z tela ručnej jednotky (pozrite obrázok **E1**).
2. Uvoľnite zátku a do zásobníka nalejte čistú vodu (pozrite obrázok **E2**).
3. Zátku riadne zavrite a vložte zásobník späť do ručnej jednotky.
- Je možné používať kohútikovú vodu. Odporúčame však vymeniť filter proti usadzovaniu vodného kameňa po približne 160 hodinách používania alebo až sa filter zafarbí dožltla.

Naplnenie nádrčky na čistiaci prostriedok

1. Stlačte tlačidlo na uvoľnenie nádrčky na čistiaci prostriedok (pozrite obrázok **E3**), aby ste ju uvoľnili, a vyberte ju z tela mopu (pozrite obrázok **E4**).
2. Pootočte vekom nádrčky, aby ste ho uvoľnili, a odoberte ho (pozrite obrázok **E5**).
3. Nalejte do nádrčky čistiaci prostriedok a dolejte vodou.

4. Nasaďte viečko a pootočte viečkom, aby ste ho zaistili. Vložte nádržku späť do tela mopu.
5. Regulátorom dávkovania čistiaceho prostriedku nastavte intenzitu uvoľňovania čistiaceho prostriedku (pozrite obrázok **E6**).
- Používajte čistiace prostriedky s nízkym peniacim účinkom, bez bieliacich činidiel a bez chlóru.

POUŽITIE PARNÉHO MOPU

- Uistite sa, že je parný mop zložený podľa zamýšľaného účelu použitia; že sú zásobník na vodu a nádržka na čistiaci prostriedok plné.
- Odporúčame mopovací návlék mierne navlhčiť v čistej vode a riadne vymýkať pred jeho nasadením na mopovaciu hlavicu.
- Plochu, ktorú budete čistiť parným mopom, najskôr riadne vysajte vysávačom alebo pozametajte metlou, aby ste odstránili hrubé nečistoty, ktoré by mohli poškodiť podlahovú krytinu alebo koberec.
- Použitie parného mopu na voskovaných alebo niektorých nevoskovaných podlahách môže mať za následok zníženie lesku.
- Odporúčame si overiť u výrobcu podlahovej krytiny, koberca a pod., či je možné ho čistiť parným mopom.

Pripojenie mopu k elektrickej sieti

- Úplne rozvinite prírodný kábel. Zástrčku zasunite do riadne uzemnenej sieťovej zásuvky.

Použitie parného mopu

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste parný mop zapli.
2. Rozbliká sa jedna kontrolka intenzity pary.
3. Keď sa kontrolka rozsvieti, tlačidlom na nastavenie intenzity pary nastavte úroveň intenzity pary:
Nízka intenzita (svieti horná kontrolka)
Stredná intenzita (svieti prostredná kontrolka)
Vysoká intenzita (svieti spodná kontrolka)
4. Po nastavení intenzity pary začujete klepotavý zvuk a po chvíľke sa spustí výdaj pary.
5. Pohybujte mopom pomaly dopredu a dozadu, aby ste vyčistili podlahovú krytinu.
6. Po dokončení upratovania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste parný mop vypli. Odpojte prírodný kábel od sieťovej zásuvky.
7. Uvedte parný mop do parkovacej polohy a vyčkajte, až vychladne, než ho budete čistiť.

Použitie ručnej jednotky

1. Stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste ručnú jednotku zapli.
2. Rozbliká sa jedna kontrolka intenzity pary.
3. Keď sa kontrolka rozsvieti, tlačidlom na nastavenie intenzity pary nastavte úroveň intenzity pary:
Nízka intenzita (svieti horná kontrolka)
Stredná intenzita (svieti prostredná kontrolka)
Vysoká intenzita (svieti spodná kontrolka)
4. Po nastavení intenzity pary začujete klepotavý zvuk.
5. Stlačte spínač na ručnej jednotke a spustí sa výdaj pary.
6. Po dokončení upratovania stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia, aby ste ručnú jednotku vypli. Odpojte prírodný kábel od sieťovej zásuvky.
7. Položte ručnú jednotku na pevný povrch a vyčkajte, až vychladne, než ju budete čistiť.



Varovanie:

HORÚCA PARA! Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa neoparili o horúcu paru, príp. horúce časti parného mopu, obzvlášť ak používate ručnú jednotku s príslušenstvom.

Doplnenie zásobníka na vodu

- Ak počas použitia dôjde voda v zásobníku, kontrolky intenzity pary sa budú postupne rozsvetovať a výdaj pary sa zastaví.
- Vypnite parný mop (ručnú jednotku) tlačidlom zapnutia/vypnutia, vyčkajte, až trochu chladne, a doplňte vodu do zásobníka podľa pokynov „**Naplnenie zásobníka na vodu**“.

Parkovacia poloha

- Rukoväť parného mopu uveďte do vzpriamenej polohy tak, aby výstupok na ohýbnom kble zapadol do výrezu v mopovacej hlavici – pozrite obrázok F.
- Parkovacia poloha slúži na zafixovanie parného mopu vo vzpriamenej polohe. Parný mop takto môže stať sám bez toho, aby spadol.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením vypnite parný mop (ručnú jednotku) tlačidlom zapnutia/ vypnutia, odpojte zástrčku prívodného kábla od sieťovej zásuvky a nechajte spotrebič úplne vychladnúť.



Varovanie:

HORÚCA PARA! Dbajte na zvýšenú opatnosť, aby ste sa neoparili o horúcu paru, príp. horúce časti parného mopu.



Varovanie:

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, neponárajte spotrebič, napájací kábel ani sieťovú zástrčku do vody alebo inej tekutiny.



Varovanie:

Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte čistiace prostriedky s abrazívnym účinkom, riedidlá a pod., ktoré by mohli poškodiť povrch spotrebiča. Žiadna súčasť tohto spotrebiča nie je určená na umývanie v umývačke riadu.

Čistenie mopovacieho návleku

1. Mopovací návlék odoberte z mopovacej hlavice.
 2. Vyperte v ruke v teplej vode s trochou prostriedku na ručné pranie.
 3. Vypláčajte v čistej vode a vyžmýkajte v ruke. Nechajte voľne uschnúť.
- Mopovací návlék nie je určený na pranie v práčke ani na sušenie v sušičke bielizne.

Čistenie zásobníka na vodu

1. Vyberte zásobník na vodu z ručnej jednotky.
2. Uvoľnite zátku a zostávajúcu vodu vylejte.
3. Vypláchnite zásobník čistou vodou a nechajte zátku otvorenú, aby vnútorný priestor zásobníka vyschol.
4. Potom ho vložte späť do ručnej jednotky.

Čistenie nádržky na čistiaci prostriedok

1. Vyberte nádržku na čistiaci prostriedok z parného mopu.
2. Uvoľnite viečko a zostávajúcu vodu vylejte.
3. Vypláchnite nádržku čistou vodou a nechajte viečko otvorené, aby vnútorný priestor nádržky vyschol.
4. Potom ju vložte späť do parného mopu.

Vonkajší povrch parného mopu a príslušenstva

- Vonkajší povrch parného mopu a príslušenstva utrite mierne navlhčenou handričkou a utrite suchou utierkou.

Uloženie parného mopu

- Uveďte parný mop do parkovacej polohy a prívodný kábel omotajte okolo horného a spodného háka. Čistý parný mop a príslušenstvo uložte na suché a dobre vetrané miesto.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie	220–240 V~
Menovitý kmitočet	50 – 60 Hz
Menovitý príkon	1500 W
Dĺžka sieťového kábla	5 m
Kapacita zásobníka na vodu	300 ml
Kapacita nádržky na čistiaci prostriedok	150 ml
Čas nahriatia	približne 30 s
Čas použitia	približne 15 min
Vodoodolnosť	IPX4

Zmena textu a technických parametrov vyhradená.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadu. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať inde, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

