


Návod na použitie a montáž Kombinované parné rúry

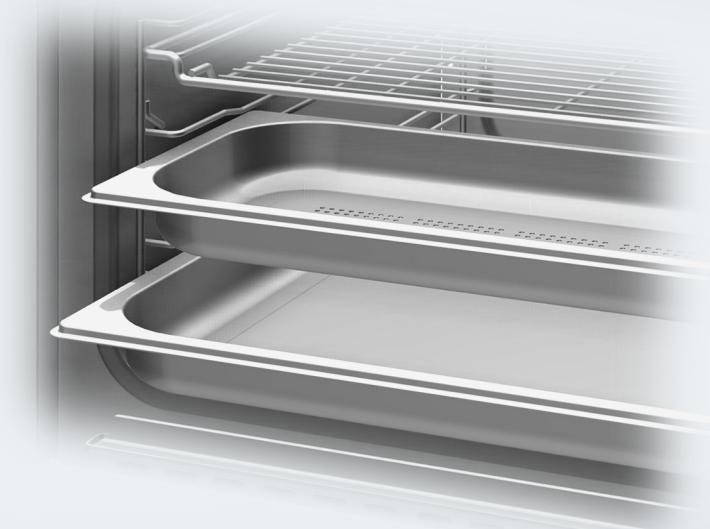

Pred inštaláciou a uvedením do prevádzky si **bezpodmienečne** prečítajte návod na umiestnenie - inštaláciu - uvedenie do prevádzky. Ochránite tak seba a zabráňte škodám.

Obsah

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia	8
Váš príspevok k ochrane životného prostredia	18
Prehľad	19
Parná rúra	19
Dodávané príslušenstvo	21
Ovládacie prvky	24
tlačidlo zap./vyp.	25
Senzor priblíženia	25
Senzorové tlačidlá	26
Dotykový displej	27
Symboly.....	28
Princíp ovládania	29
Výber menu	29
Listovanie	29
Opustenie úrovne menu	29
Zmena hodnoty alebo nastavenia	29
Zmena nastavenia v zozname výberu	29
Zadanie číslíc pomocou číslicového valca.....	29
Zadať čísla blokom číslíc	29
Zmena nastavenia pruhom tvoreným segmentmi	30
Zadávanie písmen	30
Zobrazenie kontextového menu	30
Posúvanie záznamov	30
Zobrazenie rolovacieho menu	31
Zobrazenie Nápoveda	31
Aktivácia funkcie MobileStart	31
Popis funkcie	32
Panel	32
Zásobník na vodu	32
Zásobník na kondenzát	32
Pokrmový teplomer	32
Teplota/teplota jadra	32
Vlhkosť.....	33
Doba prípravy	33
Zvuky	33
Fáza rozohrievania	34
Fáza prípravy	34
Redukcia pary	34
Osvetlenie ohrevného priestoru.....	34

Prvé uvedenie do prevádzky	35
Miele@home	35
Základné nastavenia	36
Prvé čistenie parnej rúry	37
Prispôsobenie bodu varu	38
Zohriatie parnej rúry	39
 Nastavenia	40
Prehľad nastavení	40
Vyvolanie menu „Nastavenia“	43
Jazyk 	43
Denný čas	43
Dátum	44
Osvetlenie	44
Úvodná obrazovka	45
Displej	45
Hlasitosť	46
Jednotky	46
Udržiavanie teploty	46
Redukcia pary	47
Navrhované teploty	47
Booster	48
Automatické preplachovanie	48
Tvrdosť vody	49
Senzor priblíženia	50
Zabezpečenie	51
Rozpoz. čelnej strany nábytku	52
Miele@home	52
Vzdialené ovládanie	53
Aktivácia funkcie MobileStart	53
SuperVision	54
RemoteUpdate	55
Verzia software	56
Právne informácie	56
Predajca	56
Nastavenia z výroby	56
 Alarm + kuchynský budík	57
Používanie funkcie Alarm	57
Používanie funkcie Kuchynský budík	58
 Hlavné menu a submenu	59
 Tipy na šetrenie energie	61

Obsah

Obsluha	63
Zmena hodnôt a nastavení pre prípravu pokrmu	64
Zmena teploty a teploty jadra	65
Vlhkosť zmeniť	65
Nastavenie doby prípravy.....	65
Zmena nastavenej doby prípravy	66
Zrušenie nastavenej doby prípravy	66
Stornovanie prípravy pokrmu	67
Prerušenie procesu prípravy.....	67
Predohrev ohrevného priestoru	68
Booster	68
Predhriatie	69
Crisp function	69
Spustenie dávok pary.....	70
Zmena prevádzkového spôsobu	71
Dôležité vedieť	72
Zvláštnosti na príprave v pare	72
Varný riad	72
Výšková úroveň	73
Hlbokozmrazené potraviny	73
Teplota.....	73
Doba prípravy	73
Varenie s tekutinami	73
Vlastné recepty - príprava v pare	73
Univerzálny plech a kombi rošt	74
Príprava v pare	75
Eco príprava v pare	75
Informácie k tabuľkám prípravy.....	75
Zelenina	76
Ryby	79
Mäso.....	82
Ryža.....	84
Obilníny	85
Rezance/cestoviny	86
Knedle	87
Strukoviny, sušené	88
Slepacie vajcia.....	90
Ovocie	91
Údeniny	91
Kôrovce	92
Mušle.....	93

Obsah

Príprava menu - manuálne	94
Sous-vide	96
Špeciálne použitia	104
Ohrev	104
Rozmrazovanie	106
Mix & Match	109
Blanšírovanie	120
Zaváranie	120
Zaváranie koláča	123
Sušenie.....	124
Kysnutie cesta	125
Príprava menu - automaticky	125
Dezinfeckia riadu	126
Nahrievanie riadu.....	127
Udržiavanie teploty.....	127
Nahrievanie vlhčených utierok	128
Rozpúšťanie želantíny.....	128
Rozpúšťanie medu	129
Rozpustenie čokolády	129
Výroba jogurtu	130
Škvarenie masti	131
Dusenie cibule.....	131
Odšťavovanie	132
Džem	133
Lúpanie potravín.....	134
Konzervovanie jabĺk	135
Príprava vaječnej zavárky	135
Automatické programy	136
Kategórie	136
Používanie automatických programov	136
Upozornenia pre použitie	136
Vyhľadávanie	137
MyMiele	138
Vlastné programy	139
Pečenie	143
Pokyny na pečenie	143
Tipy pre pečenie.....	144
Pokyny k prevádzkovým spôsobom	144

Obsah

pečenie mäsa	146
Pokyny pre pečenie	146
Pokyny k prevádzkovým spôsobom	146
Pokrmový teplomer	148
Grilovanie	152
Pokyny na grilovanie	152
Tipy na grilovanie	152
Pokyny k prevádzkovým spôsobom	153
Pre skúšobné ústavy	154
Čistenie a ošetrovanie	156
Pokyny na čistenie a ošetrovanie	156
Čistenie čelnej steny parnej rúry	157
PerfectClean	158
Ohrevný priestor	159
Čistenie zásobníka na vodu a nádoby na kondenzát	160
Príslušenstvo	161
Čistenie postrannej mriežky	162
Sklopenie horného ohrevného / grilovacieho telesa	163
Ošetrenie	164
Odmočenie	164
Sušenie	164
Oplachovanie	164
Odvápnenie parnej rúry	164
Demontáž dvierok	166
Montáž dvierok	167
Čo robiť, keď	168
Príslušenstvo na dokúpenie	175
Varný riad	175
Ostatné	175
Čistiace a ošetrovacie prostriedky	175
Servisná služba	176
Kontakt pri poruchách	176
Záruka	176
Inštalácia	177
Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie	177

Obsah

Rozmery pre zabudovanie.....	178
Zabudovanie do výškovej skrine	178
Vstavba do spodnej skrine	179
Bočný pohľad	180
Oblast otáčania panelu	181
Prípojky a vetranie	182
Zabudovanie parnej rúry	183
Elektrické pripojenie	184
Prehlásenie o zhode	186
Autorské práva a licencie	187

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Kombinovaná parná rúra s mikrovlnkou sa pre zjednodušenie v návode ďalej označuje len ako parná rúra.

Táto parná rúra zodpovedá predpísaným bezpečnostným ustanoveniam. Neodborné použitie však môže viesť k poškodeniu osôb a vecí.

Pred uvedením parnej rúry do prevádzky si pozorne prečítajte návod na použitie a montáž. Uvádzajú sa v ňom dôležité pokyny ohľadne montáže, bezpečnosti, použitia a údržby. Ochráňte tak seba a zabráňte škodám na parnej rúre.

Na základe normy IEC/EN 60335-1 Miele dôrazne upozorňuje na to, aby ste si bezpodmienečne prečítali a dodržiavali kapitolu týkajúcu sa inštalácie parnej rúry ako aj bezpečnostné upozornenia a výstrahy.

Miele nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania týchto pokynov.

Ponechajte si návod na použitie a montáž a odovzdajte ho prípadnému nasledujúcemu vlastníkovi.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Používanie na stanovený účel

- ▶ Táto parná rúra je určená na použitie v domácnosti a v podobných priestoroch.
- ▶ Táto parná rúra nie je určená pre používanie vo vonkajších priestoroch.
- ▶ Parnú rúru používajte výlučne pre domáce používanie na prípravu v pare, pečenie, opekanie, grilovanie, rozmrzovanie a ohrievanie potravín.
Všetky ostatné spôsoby použitia sú neprípustné.

▶ Osoby, ktoré nie sú pre ich fyzické, zmyslové alebo duševné schopnosti, alebo kvôli svojej neskúsenosti alebo nevedomosti schopné parnú rúru sami bezpečne obsluhovať, musia byť počas obsluhy pod dozorom.

Tieto osoby smú parnú rúru používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.

▶ Táto parná rúra je z dôvodu zvláštnych požiadaviek (napr. kvôli teploite, vlhkosti, chemickej odolnosti, odolnosti voči oderu a vibráciám) vybavená špeciálnym svietiacim prostriedkom. Tento špeciálny svietiaci prostriedok sa môže používať len na stanovený účel. Nie je vhodná na osvetlenie miestnosti. Výmenu smie vykonať len kvalifikovaný odborník poverený firmou Miele alebo servisná služba Miele.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Deti v domácnosti

- ▶ Použite zablokovanie sprevádzkovania, aby parnú rúru nemohli deti bez dozoru zapnúť.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa nesmú samé pohybovať v blízkosti parnej rúry, iba ak sú pod stálym dozorom.
- ▶ Deti staršie ako 8 rokov smú parnú rúru používať bez dozoru len vtedy, ak im bola jej obsluha vysvetlená tak, že ju dokážu bezpečne používať. Deti musia byť schopné rozoznať a chápať možné nebezpečenstvo v prípade chybnej obsluhy.
- ▶ Deti nesmú bez dozoru parnú rúru čistiť, ani vykonávať jej údržbu.
- ▶ Dávajte pozor na deti, ktoré sa zdržujú v blízkosti parnej rúry. Deťom nikdy nedovoľte, aby sa s parnou rúrou hrali.
- ▶ Nebezpečenstvo udusenia obalovým materiálom. Pri hre sa môžu deti zamotať do obalového materiálu (napr. fólií), alebo si tento nafvliecť na hlavu a udusiť sa.
Odložte obalový materiál z dosahu detí.
- ▶ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami. Pokožka detí reaguje citlivejšie na vysoké teploty ako pokožka dospelých. Sklo dvierok, ovládací panel a výstupné otvory ohrevného priestoru rúry na pečenie sa zohrievajú. Zabráňte deťom, aby sa parnej rúry počas prevádzky dotýkali.
Nedovolte deťom priblížiť sa k parnej rúre, pokým sa neochladí natol'ko, že je vylúčený akýkoľvek úraz.
- ▶ Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu otvorených dvierok. Zaťažiteľnosť dvierok je maximálne 10 kg. Deti by sa mohli poraniť na otvorených dvierkach.
Zabráňte deťom, aby vystupovali, sadali si alebo vešali sa na otvorené dvierka.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

► Ked' sa dotknete senzorového tlačidla  dvierka sa automaticky úplne otvoria. Dvierka môžu pritom naraziť do malých detí alebo zvierat.

Ak otvoríte dvierka diaľkovým ovládaním cez asistenta hlasu, na parnej rúre zaznie signál, ak sú tóny signálu zapnuté. Pri otváraní dbajte na to, aby sa nikto nepohyboval v oblasti otvorených dverok. Tóny signálu nechajte zapnuté.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Technická bezpečnosť

- ▶ Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácam alebo opravami vystavený nebezpečenstvu. Inštalácie, údržbárske práce a opravy elektrických prístrojov smú vykonávať len autorizovaní Miele odborní pracovníci.
- ▶ Poškodenie parnej rúre môže ohroziť Vašu bezpečnosť. Skontrolujte ju, či nie je viditeľne poškodená. Nikdy neuvádzajte poškodenú parnú rúru do prevádzky.
- ▶ Spoločnosť parnej rúry je zaručená len vtedy, keď je prístroj pripojený na verejnú elektrickú sieť.
- ▶ Elektrická bezpečnosť tejto parnej rúry je zabezpečená len vtedy, keď je pripojená k systému s ochranným vodičom, nainštalovaným podľa predpisov. Táto základná bezpečnostná požiadavka musí byť splnená. V prípade pochybností nechajte elektrickú inštaláciu skontrolovať kvalifikovaným elektrikárom.
- ▶ Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítku parnej rúry sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte tieto údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- ▶ Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Parnú rúru pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.
- ▶ Parnú rúru používajte len vstavanú, aby bola zaistená jej bezpečná funkcia.
- ▶ Táto parná rúra sa nesmie prevádzkovať na nestabilných miestach (napr. na lodiach).
- ▶ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Dotyk prípojov pod napätiom ako aj zmena elektrickej a mechanickej konštrukcie Vás ohrozujú a môžu spôsobiť poruchu funkcie parnej rúry. Nikdy neotvárajte kryt parnej rúry.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Nárok na záruku zaniká, ak opravy parnej rúry nevykonáva autorizovaná servisná služba Miele.
- ▶ Len pri originálnych náhradných dieloch zaručuje Miele, že spĺňajú bezpečnostné požiadavky. Pokazené časti sa smú vymeniť len za originálne.
- ▶ Ak odstránite sieťovú zástrčku prívodného kábla alebo prívodný kábel nie je vybavený sieťovou zástrčkou, musí parnú rúru pripojiť k elektrickej sieti kvalifikovaný elektrikár.
- ▶ Ak je poškodený prívodný sieťový kábel, musí ho kvalifikovaný elektrikár nahradíť špeciálnym sieťovým káblom (viď kapitola „Inštalačia“, odstavec „Elektrické pripojenie“).
- ▶ Pri práciach spojených s inštalačiou a údržbou, ako aj pri opravách musí byť parná rúra úplne odpojená od elektrickej siete. Zaistíte to tým, že
 - sú vypnuté ističe elektrickej inštalačie alebo
 - sú úplne vyskrutkované poistky elektrickej inštalačie alebo
 - je vytiahnutá elektrická zástrčka (ak je k dispozícii) zo zásuvky.
Neťahajte pritom za sieťový kábel, ale za zástrčku.
- ▶ Ak je parná rúra vstavaná za čelom nábytku (napr. za dvierkami), čelo nábytku nikdy nezatvárajte, keď používate parnú rúru. Za čelom nábytku sa hromadí teplo a vlhkosť. Tým sa môže poškodiť parná rúra, montážna skriňa a podlaha. Dvierka nábytku zatvorte až po úplnom vychladnutí parnej rúry.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Prevádzkové zásady

- ▶ Nebezpečenstvo poranenia horúcou parou a horúcimi plochami.
Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa popáliť parou o ohrevné telesá, ohrevný priestor, na postranných mriežkach, príslušenstvo, dosku na dverách a na pripravovaných jedlách.
Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri práciach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dvierok používajte chňapky na riad.
- ▶ Nebezpečenstvo úrazu horúcim pripravovaným pokrmmom.
Pripravovaný pokrm môže pri zasúvaní alebo vyberaní naparovacích misiek vyšplechnúť. Môžete sa popáliť pripravovaným pokrmmom.
Pri zasúvaní a vyberaní naparovacích misiek dbajte na to, aby horúci pokrm nevyšplechol.
- ▶ V uzavorených pohároch vzniká pri zaváraní a ohrievaní pretlak, dôsledkom ktorého sa môžu roztrhnúť.
Nepoužívajte parnú rúru na zaváranie a ohrievanie pohárov.
- ▶ Plastový kuchynský riad nevhodný na pečenie v rúre sa pri vysokých teplotách taví a môže rúru na pečenie poškodiť alebo začať horieť.
Používajte len plastový kuchynský riad vhodný na pečenie v rúre.
Dbajte na údaje výrobcov riadu. Ak chcete na prípravu v parnej rúre používať plastový kuchynský riad, dbajte na to, aby bol tento odolný voči teplote (do 100 °C) a pare. Iný kuchynský riad by sa mohol roztaviť, stať sa krehkým alebo sa zlomiť.
- ▶ Potraviny, ktoré sa majú udržiavať teplé, alebo ich máte uložené v ohrevnom priestore, môžu vyschnúť a vystupujúca vlhkosť môže spôsobiť koróziu v parnej rúre. V ohrevnom priestore neuchovávajte potraviny a na prípravu pokrmov nepoužívajte predmety, ktoré môžu zhŕdzavieť.
- ▶ Nebezpečenstvo úrazu z dôvodu otvorených dvierok. Na otvorených dvierkach sa môžete udrieť alebo potknúť. Dvierka nenechávajte zbytočne otvorené.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Maximálne zaťaženie dvierok je 10 kg. Nestúpajte alebo si nesadajte na otvorené dvierka a neukladajte na ne ľažké predmety. Dávajte pozor na to, aby sa nič nezaseklo medzi dvierkami a ohrevným priestorom. Parná rúra sa môže poškodiť.
- ▶ Prehriate oleje a tuky sa môžu vznieť. Nenechajte parnú rúru počas práce s olejmi a tukmi nikdy bez dozoru.
Nikdy nehaste horiaci oleje a tuky vodou. Vypnite parnú rúru a zahaste plamene tým, že necháte zatvorené dvierka.
- ▶ Predmety v blízkosti zapnutej parnej rúry môžu začať horieť v dôsledku vysokých teplôt.
Parnú rúru nepoužívajte nikdy na vyhrievanie miestnosti.
- ▶ Pri grilovaní potravín spôsobujú príliš dlhé doby prípravy vysušenie a prípadne samovznenie grilovaných pokrmov. Dodržujte pri prevádzkových spôsoboch s grilom odporúčané doby prípravy.
- ▶ Niektoré potraviny rýchlo vyschýnajú a vysokými teplotami pri grilovaní sa môžu sami vznieť.
Nikdy nepoužívajte grilovací spôsob prevádzkovania na rozpekanie žemľí alebo chleba a na sušenie kvetov alebo bylín. Používajte spôsob prevádzky horúci vzduch plus  alebo horné/spodné pečenie .
- ▶ Ak sa z potravín v ohrevnom priestore začne dymiť, nechajte dvierka parnej rúry zatvorené, aby ste zadusili prípadné plamene. Ukončite prípravu vypnutím parnej rúry a vytiahnutím sieťovej zástrčky. Dvierka otvorte až keď sa už nedymí.
- ▶ Ak pri príprave pokrmov používate alkoholické nápoje, uvedomte si, že sa alkohol pri vysokých teplotách odparuje. Táto para sa môže na horúcich výhrevných telesách vznieť.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

- ▶ Dno ohrevného priestoru nikdy nevykladajte napr. alobalom alebo ochrannou fóliou pre rúry na pečenie. Nikdy neukladajte priamo na dno parného priestoru riad, panvice, hrnce alebo plechy.
Ak chcete dno parného priestoru využívať ako odkladaciu plochu, položte rošt úložnou plochou smerom hore na dno a naň postavte riad. Dbajte na to, aby sa sitko dna pritom neposunulo.
- ▶ Dno ohrevného priestoru sa môže poškodiť posúvaním roštu sem a tam.
Rošt neposúvajte po dne ohrevného priestoru.
- ▶ Hrubé zvyšky potravín môžu upchať odtok vody a čerpadlo. Dbajte na to, aby bolo sitko dna vždy nasadené.
- ▶ Pri používaní elektrického prístroja, napr. ručného mixéru v blízkosti parnej rúry dávajte pozor, aby ste dvierkami parnej rúry neprivreli jeho prívodný sieťový kábel. Mohla by sa poškodiť izolácia kábla.
- ▶ Parnú rúru nikdy neuvádzajte do prevádzky bez krytu lampy, pretože by sa para mohla dostať na časti pod prúdom a spôsobiť skrat. Okrem iného sa môžu elektrické súčasti poškodiť.

Bezpečnostné pokyny a varovné upozornenia

Čistenie a ošetrovanie

- ▶ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Para z parného čis-
tiaceho zariadenia sa môže dostať k časťam pod napäťom a spôsobiť
skrat. Na čistenie varnej dosky nepoužívajte nikdy parný čistič.
- ▶ Škrabance môžu zničiť sklo na dvierkach.
Na čistenie skiel na dvierkach nepoužívajte drhnúce prostriedky,
tvrdé hubky alebo kefy a ostré kovové škrabky.
- ▶ Postranné mriežky je možné vymontovať (viď kapitola „Čistenie a
ošetrovanie“, odstavec „Čistenie postranných mriežok“).
Postranné mriežky opäť správne namontujte.
- ▶ Aby ste zabránili korózii, odstráňte ihned dôkladne jedlá alebo te-
kutiny obsahujúce soľ, ak sa tieto dostanú na nerezové steny ohrev-
ného priestoru.

Príslušenstvo

- ▶ Používajte výlučne originálne príslušenstvo Miele. V prípade mon-
táže a zabudovania iných častí zaniká záruka a/alebo ručenie posky-
tované spoločnosťou Miele.
- ▶ Používajte len dodaný Miele pokrmový teplomer. Ak je pokrmový
teplomer chybný, musíte ho nahradíť originálnym Miele pokrmovým
teplomerom.
- ▶ Umelá hmota na pokrmovom teplomere sa môže pri veľmi vyso-
kých teplotách roztaviť. Nepoužívajte pokrmový teplomer pri pre-
vádzkovanej grilu (výnimka: gril s cirkuláciou vzduchu ). Teplomer
neskladujte v ohrevnom priestore.

Váš príspevok k ochrane životného prostredia

Likvidácia obalového materiálu

Obal chráni prístroj pred poškodením počas prepravy. Obalové materiály boli zvolené s prihliadnutím k aspektom ochrany životného prostredia a k možnostiam ich likvidácie, sú teda recyklovateľné.

Vrátenie obalov do materiálového cyklu šetrí suroviny a znižuje množstvo odpadu. Váš špecializovaný predajca odobeŕie obalový materiál naspäť.


Likvidácia starého prístroja

Staré elektrické a elektronické prístroje obsahujú často ešte cenné suroviny. Obsahujú ale tiež škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich funkčnosť a bezpečnosť. V komunálnom odpade alebo pri nesprávnej manipulácii môžu poškodzovať ľudské zdravie a životné prostredie. Váš starý prístroj preto v žiadnom prípade nedávajte do komunálneho odpadu.




Miesto toho využívajte oficiálne zberné a vratné miesta na odovzdávanie a zužitkovanie elektrických a elektronických prístrojov zriadené obcami, predajcami alebo spoločnosťou Miele. Podľa zákona ste sami zodpovední za vymazanie prípadných osobných údajov na likvidovanom starom prístroji. Postarajte sa prosím o to, aby bol Váš vyradený prístroj až do odvezenia uložený mimo dosah detí.

Parná rúra

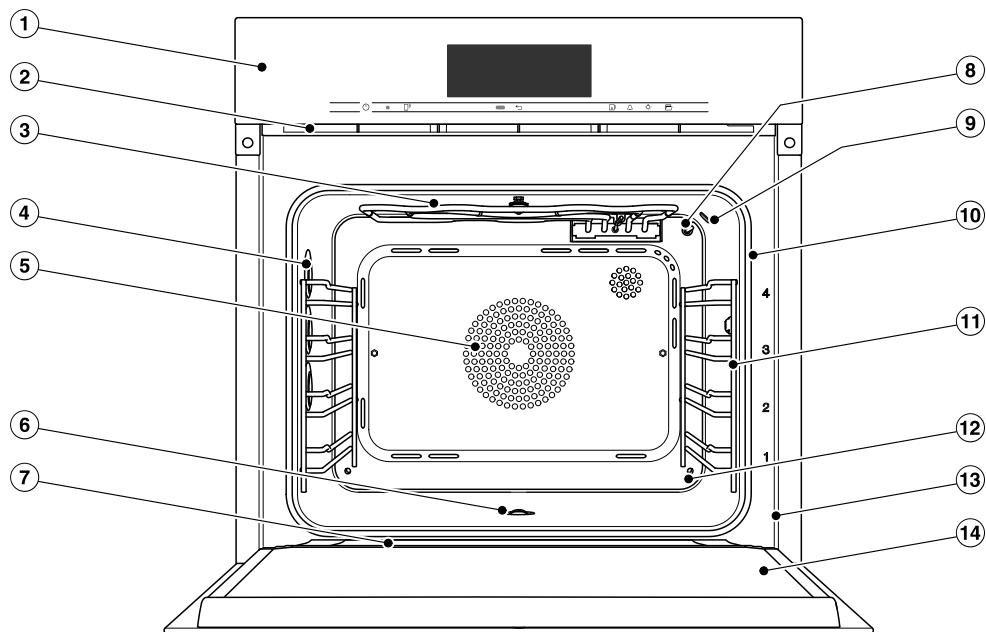

- ① ovládacie prvky
- ② výstup výparov
- ③ výhrevné teleso pre pečenie a grilovanie s príjmacou anténou pre bezkáblowy pokrmový teplomer
- ④ osvetlenie ohrevného priestoru
- ⑤ nasávací otvor ventilátora a za ním kruhové výhrevné teleso
- ⑥ dno ohrevného priestoru, pod ktorým je vyhrievacie teleso pre spodné pečenie a sitko.
- ⑦ zberný žliabok
- ⑧ teplotné čidlo
- ⑨ senzor vlhkosti
- ⑩ tesnenie dvierok
- ⑪ postranná mriežka so 4 úrovňami
- ⑫ vstup pary
- ⑬ čelný rám s typovým štítkom
- ⑭ dvierka

Prehľad

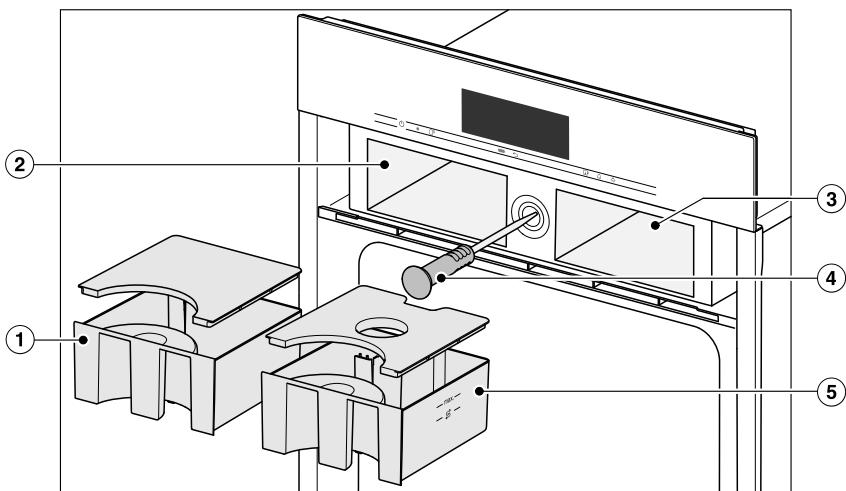

- ① zásobník na kondenzát
- ② zásuvka pre nádobu na kondenzát
- ③ priestor pre zasunutie zásobníka na vodu
- ④ bezkáblový pokrmový teplomer
- ⑤ zásobník na vodu

Modely popísané v tomto návode na použitie a montáž nájdete na zadnej strane.

Typový štítok

Typový štítok je vidieť pri otvorených dvierkach na čelnom ráme.


Nájdete tam označenie modelu Vášho modelu, výrobné číslo ako aj pripojovacie údaje (napäťie siete/frekvencia/maximálny príkon).

Pripravte si tieto informácie, ak máte otázky alebo problémy, aby Vám Miele vedela cielene pomôcť.

Dodávané príslušenstvo


Podľa potreby si môžete doobjednať príslušenstvo, ktoré sa dodáva s prístrojom ako aj príslušenstvo na dokúpenie (vid' kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“).

DGG 20




1 naparovacia miska s plným dnom
objem 2,4 l
úžitkový objem 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (šxhxv)

DGGL 20




1 naparovacia miska s perforovaným dnom
objem 2,4 l
úžitkový objem 1,8 l
450 x 190 x 40 mm (šxhxv)

DGGL 12



1 naparovacia miska s perforovaným dnom
objem 5,4 l
úžitkový objem 3,3 l
450 x 390 x 40 mm (šxhxv)

Univerzálny plech



1 univerzálny plech na pečenie, opekanie a grilovanie

Kombinovaný rošt



1 kombinovaný rošt na pečenie, opekanie a grilovanie

Prehľad

Pokrmový teplomer



1 pokrmový teplomer na presnú kontrolu procesov prípravy. Meria teplotu vo vnútri pripravovaného pokrmu (teplotu jadra)

rozpínací kontakt



na ručné otvorenie dverok


DGClean

1 špeciálny čistič pre silnejšie znečistenie ohrevného priestoru, obzvlášť po opekaní.

Odvápňovacie tablety

pre odvápňovanie parnej rúry



Plnovýsuvy FlexiClip HFC 71

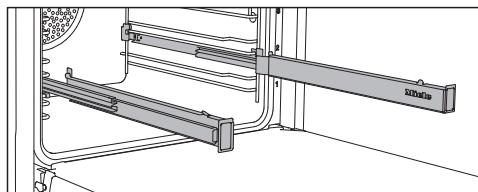

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip môžete zabudovať do každej úrovne.

Zasuňte FlexiClip-plnovýsuvné pojazdy najprv úplne do ohrevného priestoru skôr ako na ne nasuniete príslušenstvo.

Príslušenstvo potom bude automaticky bezpečne nasadené medzi západkami vpredu a vzadu a zaistené protiskliznutiu.

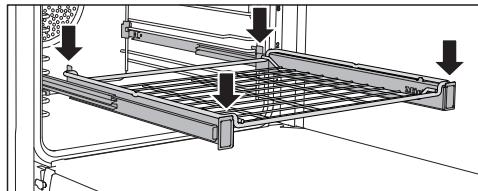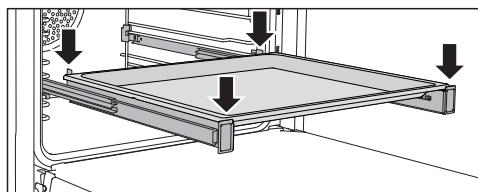

Zaťažiteľnosť FlexiClip-plnovýsuvných pojazdov je maximálne 15 kg.

Montáž a demontáž plnovýsuvných pojazdov FlexiClip


⚠ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na parnej rúre, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popáliť.


Skôr ako zabudujete alebo vyberiete FlexiClip pojazdy, nechajte najprv vychladnúť ohrevné telesá, výhrevný priestor, mriežky a príslušenstvo.

FlexiClip plnovýsuvné pojazdy sa montujú medzi priečkami jednej úrovne. Namontujte plnovýsuvné pojazdy FlexiClip tak, aby bol nápis vpravo.

Plnovýsuvné pojazdy FlexiClip počas montáže alebo demontáže **nerozťahujte**.

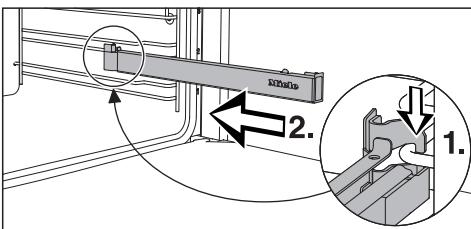

- Zaháknite plnovýsuvné pojazdy FlexiClip vpred na spodnej strane priečky úrovne (1.) a zasuňte ho do ohrevného priestoru (2.).

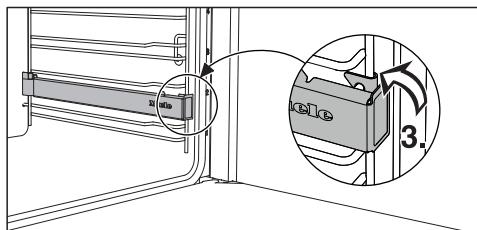


- Zaklapnite plnovýsuvný pojazd FlexiClip na spodnej priečke úrovne (3).

Ak by boli plnovýsuvné pojazdy FlexiClip po montáži zablokované, musíte ich raz silne vytiahnuť.


Postupujte nasledovne, aby ste zdemontovali FlexiClip-plnovýsuvný pojazd:

- Plnovýsuvný pojazd FlexiClip úplne zasuňte.

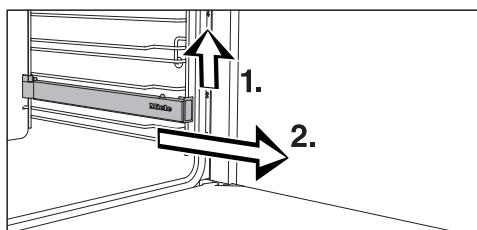

- Plnovýsuvný pojazd FlexiClip vpredu nadvihnite (1.) a vytiahnite ho pozdĺž priečky úrovne (2.).

Ovládacie prvky

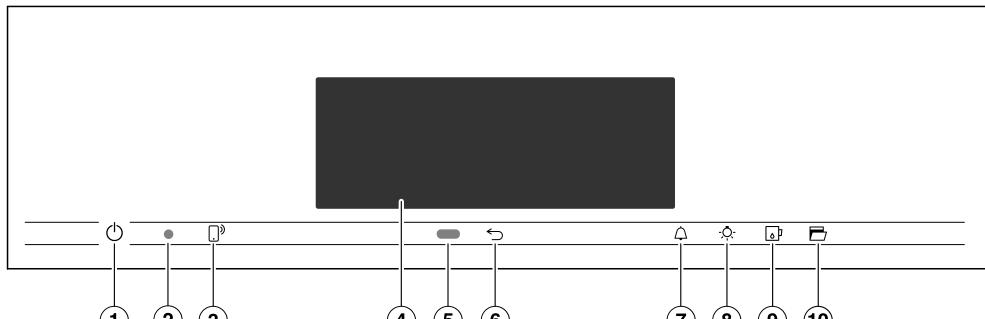

- ① tlačidlo zap./vyp. ⚡ vo vyhĺbení na zapnutie a vypnutie parnej rúry
- ② optické rozhranie (len pre servisnú službu Miele)
- ③ senzorové tlačidlo ☰ Pre ovládanie parnej rúry Vaším mobilným koncovým zariadením
- ④ Dotykový displej Na zobrazenie informácií a pre obsluhu
- ⑤ senzor priblíženia Na zapnutie osvetlenia ohrevacieho priestoru a displeja a na potvrdenie signálnych tónov pri priblížení
- ⑥ senzorové tlačidlo ↵ pre postupný návrat
- ⑦ senzorové tlačidlo 🔞 na nastavenie budíka alebo alarmu
- ⑧ senzorové tlačidlo ☇ Na zapnutie a vypnutie osvetlenia ohrevného priestoru
- ⑨ senzorové tlačidlo ☱ na otvorenie a zatvorenie panela
- ⑩ senzorové tlačidlo 🗝 Otvorenie dverok

tlačidlo zap./vyp.

Tlačidlo zap./vyp.  je umiestnené vo vyhlíbení a reaguje na dotyk prsta.

Týmto tlačidlom zapínate a vypínate parnú rúru.

Senzor priblíženia

Senzor priblíženia sa nachádza pod dotykovým displejom vedľa senzorového tlačidla . Senzor priblíženia rozpozná, keď sa priblížite k dotykovému displeju napr. rukou alebo telom.

Ked' ste aktivovali príslušné nastavenie, môžete zapnúť osvetlenie ohrevného priestoru, parnú rúru alebo potvrdiť signálne tóny (vid' kapitola „Nastavenia“, odstavec „Senzor priblíženia“).

Ovládacie prvky

Senzorové tlačidlá

Senzorové tlačidlá reagujú na dotyk prsta. Každý dotyk je potvrdený tónom tlačidla. Tón tlačidiel môžete vypnúť tak, že zvolíte nastavenie Hlasitosť | Tón tlačidiel | Vyp..

Ak chcete, aby senzorové tlačidlá reagovali vždy pri vypnutej parnej rúre, zvoľte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap..

Senzorové tlačidlo	funkcia
	Ak chcete Vašu parnú rúru ovládať prostredníctvom Vás mobilného koncového prístroja, musíte mať k dispozícii systém Miele@home, zapnite nastavenie Vzdialené ovládanie a stlačte toto senzorové tlačidlo. Potom sa rozsvieti toto senzorové tlačidlo oranžovým a funkcia MobileStart je k dispozícii. Parnú rúru môžete ovládať prostredníctvom Vás mobilného koncového zariadenia pokým svieti toto senzorové tlačidlo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Miele@home“).
	Podľa toho, v ktorom menu sa nachádzate, dostanete sa späť do nadradenejho menu alebo hlavného menu.
	Ak sa na displeji zobrazuje menu alebo prebieha príprava pokrmu, môžete kedykoľvek senzorovým tlačidlom nastaviť kuchynský budík (napr. pre varenie vajec) alebo alarm, tzn. pevný denný čas (viď kapitola „Alarm a kuchynský budík“).
	Výberom tohto senzorového tlačidla môžete zapnúť a vypnúť osvetlenie ohrevného priestoru. Podľa zvoleného nastavenia osvetlenia ohrevného priestoru pri príprave pokrmu zhasne po 15 sekundách, alebo zostane trvalo zapnuté alebo vypnuté.
	Týmto senzorovým tlačidlom otvárate a zatvárate clony (viď kapitola „Popis funkcie“, odstavec „Clona“).
	Senzorovým tlačidlom sa automaticky otvoria dvierka. Na zatvorenie zatlačte dvere rukou alebo utierkou proti čelnému rámu až kým sa dvierka neotvoria.


Dotykový displej

Citlivé povrhy dotykového displeja môžete špicatými alebo ostrými predmetmi, ako napr. ceruzkami poškrabáť.

Dotykového displeja sa dotýkajte len prstami.

Dbajte na to, aby sa voda nedostala za dotykový displej.

Dotykový displej je rozdelený na viacej oblastí.

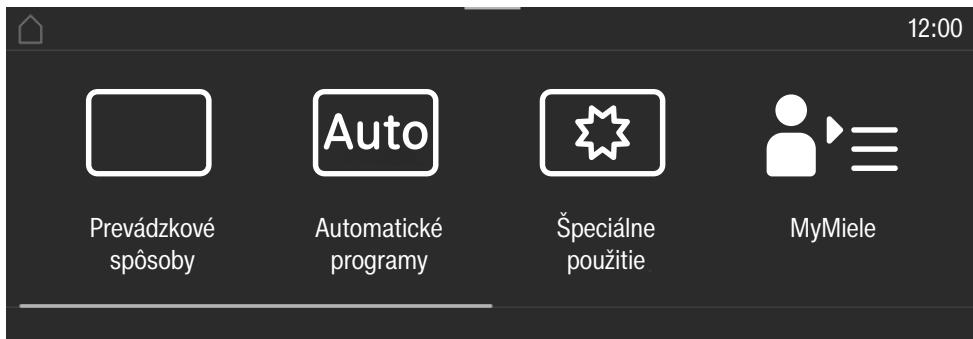

Vo **vrchnom riadku** sa vľavo zobrazuje menu. Jednotlivé položky menu sú navzájom oddelené zvislou čiarou. Keď nie je možné z dôvodu miesta zobraziť celý riadok menu, sú nadradené položky menu zobrazené pomocou... I.

Ak sa dotknete názvu menu vo vrchnom riadku, indikátor prejde na príslušné menu. Pre návrat na úvodnú obrazovku stlačte □.

Denný čas sa zobrazuje vo vrchnom riadku vpravo. Denný čas môžete nastaviť dotykom.

Dodatočne sa môžu zobraziť ďalšie symboly, napr. . SuperVision ☺.

V riadku v záhlaví sa nachádza oranžová čiara, za ňu môžete stiahovať stiahovacie menu. Pomocou neho môžete zapínať alebo vypínať nastavenie počas prípravy potravy.

V **stredе** nájdete aktuálne menu s položkami menu. Potiahnutím cez displej doprava alebo doľava môžete na displeji listovať. Ked stačíte položku menu, zvolíte ju (viď kapitola „Princíp ovládania“).

V riadku **päta** sa podľa menu nachádzajú rôzne polia pre obsluhu napr. Časovač, Uložiť alebo OK.

Ovládacie prvky

Symbole

Na displeji sa môžu zobrazovať tieto symboly:

symbol	význam
	Tento symbol znamená dodatočné informácie a pokyny pre obsluhu. Tieto informačné okná potvrdíte pomocou <i>OK</i> .
	Upozornenie na nadradené položky menu, ktoré sa už v menu riadku z dôvodu šetrenia miesta nezobrazujú.
	ukazovateľ hladiny vody
	Alarm
	Kuchynský budík
	Niekteré nastavenia ako napr. jas displeja alebo hlasitosť sa nastavujú pruhom tvoreným jednotlivými segmentami.
	Je zapnuté zablokovanie sprevádzkovania alebo zablokovania tlačidiel (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Zabezpečenie“). Obsluha je zablokovaná.
	teplota jadra pri použití pokrmového teplomera
	Dialkové ovládanie (zobrazuje sa len vtedy, keď máte k dispozícii systém Miele@home a zvolili ste si Vzdialéne ovládanie Zap.)
	SuperVision (zobrazuje sa len vtedy, keď máte k dispozícii systém Miele@home a zvolili ste si nastavenie) SuperVision Zobrazenie SuperVision Zap.

Parnú rúru ovládate prostredníctvom dotykového displeja, tak, že stlačíte požadovanú položku menu.

Každým dotykom možnej voľby sa príslušný znak (slovo a/alebo symbol) zafarbí na **oranžovo**.

Polia pre potvrdenie kroku obsluhy sú **na zeleno** podsvietené (napr. *OK*).

Výber menu

- Dotknite sa požadovaného pola alebo požadovanej hodnoty na displeji.

Listovanie

Môžete listovať doľava alebo doprava.

- Potiahnite prstom cez obrazovku. Položte pritom prst na dotykový displej a pohybujte ním do želaného smeru.

Stĺpec v spodnej časti Vám zobrazuje Vašu pozíciu v aktuálnom menu.

Opustenie úrovne menu

- Stlačte senzorové tlačidlo ↵ alebo sa dotknite v ceste menu symbolu ... I.
 - Pre návrat na úvodnú obrazovku stlačte symbol □.
- Všetky zadania, ktoré ste doteraz vykonali a nepotvrdili pomocou *OK*, sa do pamäti neuložia.

Zmena hodnoty alebo nastavenia

Zmena nastavenia v zozname výberu

Aktuálne nastavenie je oranžovo označené.

- Stlačte požadované nastavenie.

Nastavenie sa uloží. Dostanete sa späť do nadradeného menu.

Zadanie číslic pomocou číslicového valca

- Posúvajte číslicový valec smerom hore alebo dolu, pokým sa neobjaví požadovaná hodnota.
- Potvrďte pomocou *OK*.

Zmenené číslo sa uloží.

Zadať čísla blokom číslic

- Stlačte hodnotu, ktorá je uprostred číslicového valca.
- Zobrazí sa blok číslic.
- Stlačte požadované číslice.
- Akonáhle zadáte platnú hodnotu, je *OK* podfarbené zelenou. Šípkou vymažete posledné zadané číslo.
- Potvrďte pomocou *OK*.
- Zmenené číslo sa uloží.

Princíp ovládania

Zmena nastavenia pruhom tvoreným segmentmi

Niektoré nastavenia sa zobrazujú pruhom so segmentmi ■■■■■□□□□□. Ked' sú vyplnené všetky segmenty, je zvolená maximálna hodnota.

Ak nie je vyplnený žiadny pruh, alebo len jeden, je zvolená minimálna hodnota alebo je nastavenie vypnuté (napr. signálne tóny).

- Pre zmenu nastavenia stlačte príslušný segment na pruhu segmentov.
 - Pre zapnutie alebo vypnutie nastavenia volte Zap. alebo Vyp..
 - Potvrdte výber pomocou OK.

Nastavenie sa uloží. Dostanete sa späť do nadradeného menu.

Zadávanie písmen

Písmená zadávate klávesnicou na displeji. Volte krátke, výstižné názvy.

- Stlačte požadované písmená alebo znaky.

Tip: Pomocou znaku ↵ môžete vložiť založenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Stlačte Uložit.

Názov sa uloží do pamäti.

Zobrazenie kontextového menu

V niektorých menu si môžete nechať zo-
braziť kontextové menu, napríklad pre
premenovanie vlastných programov
alebo presunutie záznamov pod My-
Miele.

- Tlačte napríklad vlastný program tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
 - Sťačte dotykový displej mimo okna s menu, aby ste kontextové menu zatvorili.

Posúvanie záznamov

Môžete zmeniť poradie vlastných programov alebo záznamov pod MyMiele.

- Tlačte napríklad vlastný program tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
 - Zvolte Presunúť.
 - Prst podržte na označenom poli a ťahajte ním na požadované miesto.

Zobrazenie rolovacieho menu

Počas prípravy pokrmu môžete zapínať alebo vypínať nastavenia ako napr. Booster alebo Predhriatie ako aj WiFi funkciu .

- Ťahajte rolovacie menu dole za oranžovú čiaru pod riadkom záhlavia.
- Zvoľte nastavenie, ktoré chcete zmenniť.
Aktívne nastavenia sú označené oranžovým. Neaktívne nastavenia sú podľa zvolenej farebnosti označené čiernym alebo bielym (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Displej“).
- Pre zatvorenie rolovacieho menu zasuňte rolovacie menu opäť nahor alebo sa dotknite dotykového displeja mimo okna menu.

Zobrazenie Nápoveda

Pri vybraných funkciách je kontextová pomôcka. V spodných riadkoch sa zobrazí Nápoveda.

- Stlačte Nápoveda, aby sa zobrazili po-kyny s obrázkami a textom.
- Stlačte Zatvoriť, aby ste sa vrátili k predchádzajúcemu menu.

Aktivácia funkcie MobileStart

- Zvoľte senzorové tlačidlo , pre aktivovanie funkcie MobileStart.

Senzorové tlačidlo  svieti. Parnú rúru môžete ovládať vzdialene cez aplikáciu Miele@mobile.

Priame ovládanie na parnej rúre má prednosť pred vzdialeným ovládaním cez aplikáciu.

MobileStart môžete používať, ak svieti senzorové tlačidlo .

Popis funkcie

Panel

Za panelom sa nachádza zásobník na vodu, kondenzačná nádoba a pokrmový teplomer. Panel sa otvorí a zatvorí stlačením senzorového tlačidla . Je vybavený ochranou voči pritlačeniu. Ak panel narazí pri otváraní/zatváraní na odpor, proces sa preruší.

Zásobník na vodu

Maximálne množstvo náplne je 1,4 litra, minimálne 1,0 litra. Na zásobníku na vodu sa nachádzajú značenia. Horné značenie sa v žiadnom prípade nesmie prekročiť.

Spotreba vody závisí od potraviny a dĺžky jej prípravy. Poprípade je potrebné počas prípravy doplniť vodu. Ak sa počas prípravy otvoria dvierka, spotreba vody sa zvýši.

Zásobník na vodu pred každou prípravou s parou naplňte po maximálnu hodnotu.

Zásobník na kondenzát

Kondenzát vznikajúci pri príprave s parou sa prečerpáva do nádoby na kondenzát. Maximálne množstvo náplne je 1,4 litra.

Pokrmový teplomer

Pokrmový teplomer meria teplotu vo vnútri pripravovaného pokrmu, teplotu jadra. Pokrmovým teplomerom môžete presne sledovať teplotu prípravy pokrmu.

Teplota/teplota jadra

Niektorým prevádzkovým spôsobom je priradená navrhovaná teplota. Navrhovanú teplotu je možné meniť v rámci zadaného rozsahu pre jednotlivú prípravu pokrmu alebo krok prípravy pokrmu alebo trvalo (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Navrhované teploty“). Aj teplotu jadra je možné meniť v rámci zadaného rozsahu pre jednotlivú prípravu pokrmu alebo krok prípravy pokrmu.

Vlhkosť

Prevádzkový spôsob Kombinovaná príprava  a špeciálne použitie Ohrev pracujú s kombináciou prevádzkový spôsob rúra na pečenie a vlhkosť. Môžete zvoliť vlhkosť vrámcí daného rozsahu pre zadanú oblasť pre jednotlivé prípravy alebo kroky.

Podľa nastavenie vlhkosti sa ohrevnému priestoru priradí vlhkosť alebo čerstvý vzduch. Pri nastavení vlhkosti = 0 % sa uskutoční maximálny prívod čerstvého vzduchu a žiadna vlhkosť. V nastavení vlhkosť = 100 % nedôjde ku žiadnemu prívodu čerstvého vzduchu a obsah vlhkosti je maximálny.

Niekteré potraviny uvoľňujú počas prípravy vlhkosť. Táto vlastná vlhkosť potravín sa využíva taktiež na reguláciu vlhkosti. Tak môže dôjsť k tomu, že pri nízko nastavenej hodnote vlhkosti nebude aktivovaný vyvíjač pary.

Doba prípravy

V závislosti od prevádzkového spôsobu môžete nastaviť dobu prípravy medzi 1 minútou a 6, 10 alebo 12 hodinami. Pri programoch automatika a ošetrovanie a pri Príprava menu nie je možné dobu prípravy nastavenú z výroby zmeniť.

Až keď sa dosiahne nastavená teplota, odpočítava sa ďalej pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitiach s čisto parnou prevádzkou zostávajúci čas. Pri všetkých ostatných prevádzkových spôsoboch, programoch a použitiach okamžite.

Zvuky

Počas prevádzky a po vypnutí parnej rúry je počut' zvuk (bručanie). Tento zvuk nie je znakom chybnej funkcie alebo závady prístroja. Vzniká pri čerpání a odčerpávaní vody.

Keď je parná rúra v prevádzke, počujete zvuk ventilátora.

Popis funkcie

Fáza rozohrievania

Vo všetkých prevádzkových spôsoboch sa počas fázy rozohrievania zobrazuje na displeji stúpajúca teplota (výnimky: Veľký gril , Malý gril ).

Doba rozohrievania pri príprave s parou závisí od množstva a teploty potravín. Všeobecná fáza rozohrievania trvá asi. 7 minút. Pri príprave chladených alebo mrazených potravín sa fáza predĺžuje. Aj pri nízkych teplotách prípravy pokrmov a pri príprave prevádzkovým spôsobom Sous-vide  sa fáza rozohrievania môže predĺžiť.

Fáza prípravy

Počas fázy prípravy sa na displeji zobrazuje ubiehajúci zostávajúci čas. Keď je dosiahnutá nastavená teplota, začína fáza prípravy. Pri všetkých ostatných prevádzkových spôsoboch, programoch a použitiach okamžite.

Redukcia pary

Ak sa pri príprave s parou a kombinovanou príprave varí v určitom teplotnom rozsahu, zapína sa po konci prípravy automaticky redukcia pary. Funkcia spôsobí, že pri otvorení dvierok neunikne toľko pary. Na displeji sa zobrazí Redukcia pary.

Redukciu pary je možné vypnúť (vid' kapitola „Nastavenia“, odstavec „Redukcia pary“). Pri vypnutej redukcii pary vystúpi pri otvorení dvierok veľké množstvo pary.

Osvetlenie ohrevného priestoru

Parná rúra je z výroby nastavená tak, aby sa z dôvodu úspory energie po spustení vyplň osvetlenie ohrevného priestoru.

Ak má byť ohrevný priestor počas pre-vádzky trvalo osvetlený, musíte zmeniť nastavenie z výroby (viď kapitola „Na-stavenia“, odstavec „Osvetlenie“).

Ak zostanú dvierka po skončení prípravy otvorené, osvetlenie sa po 5 minú-tach automaticky vypne.

Ked' stlačíte tlačidlo  na ovládacom paneli, zapne sa osvetlenie na 15 sekúnd.

Miele@home

Vaša parná rúra je vybavená integrovaným WiFi modulom.

Pre použitie potrebujete:

- WiFi sieť
- Miele@mobile App
- užívateľský účet v Miele. Užívateľský účet môžete vytvoriť pomocou Miele@mobile App.

Miele@mobile App Vás vedie pri nadväzovaní spojenia medzi parnou rúrou a domácou WiFi sieťou.

Potom čo Vašu parnú rúru začleníte do WiFi siete, môžete pomôcť App vykonávať napr. nasledovné akcie:

- vyvolať informácie o stave prevádzky Vašej parnej rúry
- vyvolať upozornenia k prebiehajúcim prípravám pokrmov Vašej parnej rúry
- ukončiť prebiehajúce operácie

Zapojením Vašej parnej rúry do WiFi siete sa zvýší spotreba elektrickej energie aj keď je parná rúra vypnutá.

Zaistite preto, aby bol v mieste inštalačie Vašej parnej rúry k dispozícii dostatočne silný signál Vašej WiFi siete.

Disponibilita WiFi spojenia

WiFi spojenie zdieľa frekvenčný rozsah s inými zariadeniami (napr. mikrovlnkami, diaľkovo ovládanými hračkami).

Kvôli tomu sa môžu vyskytovať dočasné alebo úplné poruchy spojenia. Preto nie je možné zaručiť trvalú disponibilitu ponúkaných funkcií.

Disponibilita Miele@home

Použitie aplikácie Miele@mobile závisí na disponibilité služieb Miele@home vo Vašej krajine.

Služby Miele@home nie sú k dispozícii v každej krajine.

Informácie o disponibilité získate na internetovej stránke www.miele.com.

Aplikácie Miele@mobile

Aplikáciu Miele@mobile si môžete stiahnuť zadarmo z Apple App Store® alebo Google Play Store™.



Prvé uvedenie do prevádzky

Základné nastavenia

Po prvom uvedení do prevádzky musíte vykonať nasledovné nastavenia. Tieto nastavenia môžete kedykoľvek neskôr opäť zmeniť (viď kapitola „Nastavenia“).

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca.

Parnú rúru používajte len vstavanú, aby bola zaistená jej bezpečná prevádzka.

Ked' parnú rúru pripojíte k elektrickej sieti, automaticky sa zapne.

Nastavenie jazyka

- Zvoľte požadovaný jazyk.

Ak ste omylom zvolili jazyk ktorému nerozumiete, nasledujte pokyny v kapitole „Nastavenia“ odstavec „Jazyk 

Nastavenie krajiny

- Zvoľte požadovanú krajinu.

Aktivácia funkcie Miele@home

Na displeji sa zobrazí Vytvoriť Miele@home?.

- Ak chcete ihned vytvoriť Miele@home, zvoľte Ďalej a potvrďte pomocou OK.
- Ak chcete vytvorenie presunúť na neškoršie, zvoľte Preskočiť a potvrďte pomocou OK.
Informácie o neskoršom vytvorení nájdete v kapitole „Nastavenia“, odstavec „Miele@home“.
- Ak chcete ihned vytvoriť Miele@home, zvoľte požadovaný spôsob pripojenia.

Displej a Miele@mobile App Vás prevedie ďalšími krokmi.

Nastavenie dátumu

- Postupne nastavte deň, mesiac a rok.
- Potvrďte pomocou OK.

Nastavenie denného času

- Nastavte denný čas v hodinách a v minútach.
- Potvrďte pomocou OK.

Nastavenie tvrdosti vody

Príslušná vodáreň Vám môže poskytnúť informácie o tvrdosti miestnej vody.

Ďalšie informácie k nastaveniu tvrdosti vody viď kapitola „Menu nastavenia“, odstavec „Tvrdošť vody“.

- Nastavte Vašu miestnu tvrdošť vody.
- Potvrdte pomocou OK.

Ukončenie prvého uvádzania do prevádzky

- Riadte sa prípadnými ďalšími pokynmi na displeji.

Prvé uvádzanie do činnosti je ukončené.

Prvé čistenie parnej rúry

- Odstráňte z parnej rúry na pečenie prípadné nálepky alebo ochranné fólie.

Parná rúra je vo výrobe podrobená skúške funkčnosti, pri preprave môže za určitých okolností vytieciť zostávajúca vodu z potrubia späť do ohrevného priestoru.

Čistenie zásobníka na vodu a nádoby na kondenzát

 Nebezpečenstvo úrazu panelom.
Ked' sa panel otvára alebo zatvára, môžete sa privrznúť.
Pri otváraní a zatváraní panela sa nedotknite hornej hrany na dvierkach.

- Parnú rúru zapnite tlačidlom zap./vyp. ⏪.
- Na otvorenie panela zvolte senzorové tlačidlo ☰.
- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát vyberte. Pre vybratie zatlačte zásobník na vodu a nádobu na kondenzát ľahko nahor.
- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát umyte ručne alebo v umývačke riadu.

Prvé uvedenie do prevádzky

Čistenie príslušenstva/ohrevného priestoru

- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Nádobu na prípravu vyčistite ručne alebo v umývačke riadu.

Povrch univerzálneho plechu a kombinovaného roštú má povrchovú úpravu PerfectClean a smie sa čistiť len ručne.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.

- Univerzálny plech a kombinovaný rošt čistite čistou penovou utierkou, prostriedkom na umývanie riadu a teplou vodou.

Výrobca parnú rúru pred expedíciou ošetril konzervačným prostriedkom.

- Vyčistite ohrevný priestor čistou mäkkou utierkou, prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou, aby ste odstránili vrstvu konzervačného prostriedku.

Prispôsobenie bodu varu

Pred prvou prípravou potravín musíte parnú rúru prispôsobiť bodu varu vody, ktorá je závislá od nadmorskej výšky miesta inštalácie. Pri tejto operácii sa prepláchnu aj časti, ktorými preteká voda.

Túto operáciu musíte **bezpodmienečne** vykonať, aby ste zabezpečili bezvadnú funkciu prístroja.

Destilovaná voda alebo voda s oxidom uhličitým a iné kvapaliny môžu parnú rúru poškodiť.

Používajte **výlučne čerstvú, studenú pitnú vodu** (pod 20 °C).

- Vyberte zásobník na vodu a naplňte ho až po značku „max“.
- Zasuňte zásobník na vodu.
- Uveďte parnú rúru prevádzkovým spôsobom Príprava v pare (100 °C) na 15 minút do prevádzky. Postupujte podľa popisu v kapitole „Obsluha“.

Prispôsobenie bodu varu po prešťahovaní

Po prešťahovaní musíte parnú rúru prispôsobiť zmenenému bodu varu ak sa nadmorská výška nového miesta inštalácie líši najmenej o 300 menej od pôvodnej. Za týmto účelom vykonajte odvápnenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).

Zohriatie parnej rúry

- Vyberte prípadne príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Na odmastenie kruhových vyhrievacích telies vyhrejte parnú rúru prevádzkovým spôsobom Horúci vzduch plus  200 °C po dobu 30 minút.
Postupujte podľa popisu v kapitole „Obsluha“.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na výhrevných telesách, výhrevnom priestore, mriežke a skle na dvierkach popáliť.

Pri práci v horúcom priestore na príprave a pri zatváraní horúcich dvierok používajte chňapky na hrnce.

Pri prvom zohrievaní ohrevného telesa sa tvorí zápach. Tvorba zápacu a prípadne vystupujúca para po krátkej dobe zmiznú a nie sú známkami chybového pripojenia alebo poruchy stroja.

Počas varenia sa postarajte o dobré vetranie kuchyne.

Nastavenia

Prehľad nastavení

položka menu	možné nastavenia
Jazyk 	... deutsch english ... Krajina
Denný čas	Zobrazenie Zap.* Vyp. Nočné vypínanie Znázornenie Analógové* Digitálne Formát času 24 h* 12 h (am/pm) Nastaviť
Dátum	
Osvetlenie	Zap. "Zapnúť" na 15 sekúnd* Vyp.
Úvodná obrazovka	Hlavné menu* Prevádzkové spôsoby Automatické programy Špeciálne programy Vlastné programy MyMiele
Displej	Jas  Farebná schéma Svetlé Tmavé* QuickTouch Zap. Vyp.*
Hlasitosť	Signálne tóny  Tón tlačidiel  Uvítacia melódia. Zap.* Vyp.
Jednotky	Hmotnosť g* lb lb/oz Teplota °C* °F

* nastavenie z výroby

položka menu	možné nastavenia
Udržiavanie teploty	Zap. Vyp.*
Redukcia pary	Zap.* Vyp.
Navrhované teploty	
Booster	Zap.* Vyp.
Automatické preplachovanie	Zap.* Vyp.
Tvrdosť vody	1° dH ... 15° dH* ... 70° dH
Senzor priblíženia	Zapnúť svetlo Pri prebieh. procese* Vždy zapnuté Vyp. Zapnite prístroj Zap. Vyp.* Potvrdiť signálne tóny Zap.* Vyp.
Zabezpečenie	Zablokovanie sprevádzkov.  Zap. Vyp.* Zablokovanie tlačidiel Zap. Vyp.*
Rozpoz. čelnej strany nábytku	Zap. Vyp.*
Miele@home	Aktivovať Deaktivovať Stav pripojenia Zriadíť nanovo Resetovať Vytvoriť
Vzdialené ovládanie	Zap.* Vyp.
SuperVision	Zobrazenie SuperVision Zap. Vyp.* Zobrazenie v Standby Zap. Len pri chybách* Zoznam prístrojov Zobrazit prístroj Signálne tóny

* nastavenie z výroby

Nastavenia

položka menu	možné nastavenia
RemoteUpdate	Zap.* Vyp.
Verzia software	
Právne informácie	Licencie Open Source
Predajca	Výstavná prevádzka Zap. Vyp.*
Nastavenia z výroby	Nastavenia prístroja Vlastné programy MyMiele Navrhované teploty

* nastavenie z výroby

Vyvolanie menu „Nastavenia“

V menu ☰ Nastavenia môžete Vašu parnú rúru personalizovať tak, že nastavenie z výroby prispôsobíte Vašim potrebám.

Nachádzate sa v hlavnom menu.

■ Zvolte ☰ Nastavenia.

■ Zvolte požadované nastavenie.

Nastavenia môžete kontrolovať alebo meniť.

Nastavenia je možné meniť len vtedy, keď neprebieha príprava pokrmu.

Jazyk

Môžete nastaviť svoj jazyk a svoju krajinu.

Po výbere a potvrdení sa na displeji ihneď objaví požadovaný jazyk.

Tip: Ak ste omylom zvolili jazyk, ktorému nerozumiete, zvolte v hlavnom menu ☰. Orientujte sa podľa symbolu , aby ste sa opäť dostali do submenu Jazyk .

Denný čas

Zobrazenie

Zvolte spôsob zobrazenia denného času pri vypnutej parnej rúre:

- Zap.

Denný čas sa zobrazí vždy na displeji.

Ak naviac zvolíte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap., budú všetky senzorové tlačidlá reagovať na stlačenie ihneď a snímač priblíženia rozpozná automaticky, keď sa blížite k displeju. Ak zvolíte naviac nastavenie Displej | QuickTouch | Vyp. budete musieť parnú rúru zapnúť skôr, ako ju budete môcť obsluhovať.

- Vyp.

Displej je pre úsporu energie vypnutý. Skôr ako budete používať parnú rúru, musíte ju zapnúť.

- Nočné vypínanie

Pre úsporu energie sa denný čas na displeji zobrazuje len od 5 hodín do 23 hodín. V zvyšnej dobe je displej vypnutý.

Nastavenia

Znázornenie

Denný čas môžete nechať zobrazovať Analógové (vo forme hodín s ciferníkom), alebo Digitálne (hod:min).

Pri digitálnom zobrazení sa na displeji objaví dodatočne dátum.

Formát času

Denný čas si môžete nechať zobrazovať v 24- alebo 12 hodinovom formáte (24 h alebo 12 h (am/pm)).

Nastaviť

Nastavte hodiny a minúty.

Tip: Keď neprebieha príprava pokrmu, stlačte denný čas v riadkuu záhlavia, aby ste ho zmenili.

Po výpadku prúdu sa opäť zobrazuje aktuálny denný čas. Denný čas ostáva uložený asi 150 hodín.

Ak ste parnú rúru zapojili do WiFi siete a prihlásili v Miele@mobile App, denný čas sa synchronizuje podľa Vášho národného nastavenia v Miele@mobile App.

Dátum

Nastavíte dátum.

Dátum sa zobrazuje pri vypnutej parnej rúre len pri nastavení Denný čas | Znázornenie | Digitálne.

Osvetlenie

- Zap.
Osvetlenie ohrevného priestoru je počas celej prípravy pokrmu zapnuté.
- "Zapnúť" na 15 sekúnd
Osvetlenie ohrevného priestoru sa počas prípravy pokrmu po 15 sekundách vypne. Voľbou senzorového tlačidla : Ø: sa osvetlenie ohrevného priestoru na 15 sekúnd zapne.
- Vyp.
Osvetlenie ohrevného priestoru je vypnuté. Voľbou senzorového tlačidla : Ø: sa osvetlenie ohrevného priestoru na 15 sekúnd zapne.

Úvodná obrazovka

Z výroby sa pri zapnutí parnej rúry zobrazuje hlavné menu. Miesto toho môžete ako spúšťaci obrazovku zvolať aj napr. priamo prevádzkové spôsoby alebo záznamy MyMiele (viď kapitola „MyMiele“).

Zmenená štartovacia obrazovka sa bude zobrazovať až po ďalšom zapnutí parnej rúry.

Do hlavného menu sa dostanete zvolením senzorového tlačidla ↲, alebo prostredníctvom menu v riadku záhlavia.

Displej

Jas

Jas displeja sa nastavuje pruhom tvoreným segmentami.

-  maximálny jas
-  minimálny jas

Farebná schéma

Zvoľte si, či bude displej zobrazovaný svetlou alebo tmavou farebnou schémou.

- Svetlé
Displej má svetlé pozadie s tmavým písmom.
- Tmavé
Displej má tmavé pozadie so svetlým písmom.

QuickTouch

Zvoľte, ako majú reagovať senzorové tlačidlá a snímač priblíženia, keď je parná rúra vypnutá:

- Zap.
Ak ste naviac zvolili nastavenie Denný čas | Zobrazenie | Zap. alebo Nočné vyplinanie senzorové tlačidlá a senzor priblíženia reagujú aj pri vypnutej parnej rúre.
- Vyp.
Nezávisle od nastavenia Denný čas | Zobrazenie reagujú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia len vtedy, keď je parná rúra zapnutá ako aj určitú dobu po vypnutí parnej rúry.

Nastavenia

Hlasitosť

Signálne tóny

Ked' sú zapnuté signálne tóny, zaznie signál po dosiahnutí nastavenej teploty a ubehnutí nastaveného času.

Ak chcete otvoriť dvierka diaľkovým ovládaním pomocou asistenta hlasu, dbajte pritom na to, aby sa nik nenachádzal v oblasti otvorenia dvierok. Tóny signálu nechajte bezpodmienečne zapnuté.

Hlasitosť signálnych tónov sa zobrazuje pruhom segmentov.

- maximálna hlasitosť
- signálne tóny sú vypnuté

Tón tlačidiel

Hlasitosť tónu tlačidiel, ktorý zaznie pri každom zvolení senzorového tlačidla sa znázorňuje pruhom segmentov.

- maximálna hlasitosť
- tón tlačidiel je vypnutý

Uvítacia melódia

Melódiu, ktorá znie pri stlačení tlačidla zap./vyp. ⏪ môžete vypnúť alebo zapnúť.

Jednotky

Hmotnosť

Hmotnosť potravín môžete v automatických programoch nastaviť v gramoch (g), v librách (lb) alebo librách/unciach (lb/oz).

Teplota

Teplotu môžete nastavovať v stupňoch Celzia ($^{\circ}\text{C}$), alebo v stupňoch Fahrenheita ($^{\circ}\text{F}$).

Udržiavanie teploty

Funkciou Udržiavanie teploty môžete udržiavať po skončení prípravy s parou prípravený pokrm teply. Pripravovaný pokrm je udržiavaný teply prednastavenou teplotou alebo mikrovlnným výkonom po dobu maximálne 15 minút. Otvoreniom dvierok alebo stlačením senzorových tlačidiel môžete fázu udržiavania teploty stornovať.

Uvedomte si, že citlivé potraviny, hlavne ryby sa môžu pri udržiavaní teploty dovariť.

- Zap.
Funkcia Udržiavanie teploty je zapnutá. Ked' sa pripravuje pokrm teplotou asi od $80\ ^{\circ}\text{C}$, táto funkcia sa spustí asi po 5 minútach. Pripravovaný pokrm sa udržuje pri teplote $70\ ^{\circ}\text{C}$.
- Vyp.
Funkcia Udržiavanie teploty je vypnuta.

Redukcia pary

Funkcia Redukcia pary spôsobí, že pri otvorení dvierok neunikne toľko pary.

- Zap.

Ak sa pripravuje pokrm s teplotou od 80 °C (príprava s parou), alebo 80–100 °C a 100 % vlhkosťou (kombinovaná príprava) na konci prípravy sa automaticky zapne redukcia pary. Na displeji sa zobrazí Redukcia pary.

- Vyp.

Ked' je redukcia pary vypnutá, automaticky sa vypne aj funkcia Udržiavanie teploty. Pri vypnutej redukcii pary vystúpi pri otvorení dvierok veľké množstvo pary.

Navrhované teploty

Ak pracujete často s odlišnými teplotami, má význam navrhované teploty zmeniť.

Akonáhle vyvoláte túto položku menu, zobrazí sa výberový zoznam prevádzkových spôsobov.

- Zvoľte požadovaný spôsob prevádzky.

Zobrazí sa navrhovaná teplota a súčasne teplotný rozsah, v ktorom ju môžete meniť.

- Zmeňte navrhovanú teplotu.
- Potvrďte pomocou OK.

Nastavenia

Booster

Funkcia Booster slúži na rýchle zohriatie ohrevného priestoru v niektorých prevádzkových spôsoboch.

- Zap.

Funkcia Booster je počas zahrievacej fázy prípravy automaticky zapnutá. Výhrevné teleso pre grilovanie, kruhové teleso a ventilátor predhrievajú ohrevný priestor súčasne na želanú teplotu.

- Vyp.

Funkcia Booster je počas fázy rozohrievania pre prípravu pokrmu vypnutá. Ohrevný priestor predhrievajú len výhrevné telesá príslušné pre prevádzkový spôsob.

Funkciu Booster na proces prípravy môžete zapnúť alebo vypnúť aj cez rolovacie menu.

Automatické preplachovanie

Potom ako vypnete parnú rúru, zobrazí sa na displeji po príprave s parou Prístroj sa preplachuje.

Pri tomto postupe sa prípadne vypláchnu zo systému zvyšky potravín.

Automatický oplach môžete vypnúť alebo zapnúť.

Tvrdošť vody

Aby parná rúra bezchybne fungovala a bola v správnom okamihu odvápnena, musíte nastaviť miestnu tvrdošť vody. Čím je voda tvrdšia, o to častejšie musí byť parná rúra odvápnená.

Príslušná vodáreň Vám môže poskytnúť informácie o tvrdości miestnej pitnej vody.

Ak používate pitnú vodu chladenú vo fľašiach, napr. minerálnu vodu, nesmie byť sýtená kyselinou uhličitou. Nastavanie vykonajte podľa obsahu vápnika. Obsah vápnika je uvedený na etikete fľaši v mg/l Ca²⁺ alebo ppm (mg Ca²⁺/l).

Môžete nastaviť stupeň tvrdosti vody medzi 1° dH a 70° dH. Z výroby je prednastavený stupeň tvrdosti 15° dH.

- Nastavte Vašu miestnu tvrdošť vody.
- Potvrdte pomocou OK.

Tvrdošť vody		Obsah vápnika mg/l Ca ²⁺ alebo ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Na-stave-nie
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11
12	2,2	86	12

Tvrdošť vody	Obsah vápnika mg/l Ca ²⁺ alebo ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Na-stave-nie
13	2,3	93
14	2,5	100
15	2,7	107
16	2,9	114
17	3,1	121
18	3,2	129
19	3,4	136
20	3,6	143
21	3,8	150
22	4,0	157
23	4,1	164
24	4,3	171
25	4,5	179
26	4,7	186
27	4,9	193
28	5,0	200
29	5,2	207
30	5,4	214
31	5,6	221
32	5,8	229
33	5,9	236
34	6,1	243
35	6,3	250
36	6,5	257
37-45	6,6-8,0	258-321
46-60	8,2-10,7	322-429
61-70	10,9-12,5	430-500

Nastavenia

Senzor priblíženia

Senzor priblíženia rozpozná, keď sa priblížite k dotykovému displeju napr. rukou alebo telom.

Ak chcete, aby senzor priblíženia reagoval vždy pri vypnutej parnej rúre, zvolte nastavenie Displej | QuickTouch | Zap..

Zapnúť svetlo

- Pri prebieh. procese

Akonáhle sa počas prípravy pokrmu priblížite k dotykovému displeju, zapne sa osvetlenie ohrevného priesitoru. Osvetlenie ohrevného priestoru sa po 15 sekundách opäť automaticky vypne.

- Vždy zapnuté

Akonáhle sa počas prípravy pokrmu priblížite k dotykovému displeju, zapne sa osvetlenie ohrevného priesitoru. Osvetlenie ohrevného priestoru sa po 15 sekundách opäť automaticky vypne.

- Vyp.

Ked' sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Zapnite osvetlenie ohrevného priesitoru :Q: na 15 sekúnd voľbou senzorového tlačidla.

Zapnite prístroj

- Zap.

Ked' sa zobrazuje denný čas, parná rúra sa zapne a zobrazí sa hlavné menu, akonáhle sa priblížite k dotykovému displeju.

- Vyp.

Ked' sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Parnú rúru zapnite tlačidlom zap./vyp. ⓧ.

Potvrdiť signálne tóny

- Zap.

Akonáhle sa priblížite k dotykovému displeju, vypnú sa signálne tóny.

- Vyp.

Ked' sa priblížite k dotykovému displeju, snímač priblíženia nereaguje. Signálne tóny manuálne vypnite.

Zabezpečenie

Zablokovanie sprevádzkov. ☐

Zablokovanie sprevádzkovania bráni neúmyselnému zapnutiu parnej rúry.

Pri aktivovanom zablokovanií sprevádzkovania môžete naďalej ihneď používať alarm a kuchynský budík ako aj funkciu MobileStart.

Zablokovanie sprevádzkovania zo-stane zapnuté po výpadku el. prúdu.

- Zap.
Zablokovanie sprevádzkovania sa aktívuje. Skôr ako budete môcť parnú rúru používať, zapnite ju a najmenej 6 sekúnd držte symbol ☐.
- Vyp.
Zablokovanie sprevádzkovania je deaktivované. Parnú rúru môžete používať ako obvykle.

Zablokovanie tlačidiel

Zablokovanie tlačidiel bráni neúmyselnému ukončeniu alebo zmene procesu prípravy pokrmu. Keď je aktivované zablokovanie tlačidiel, niekoľko sekúnd po spustení prípravy pokrmu sa zablokujú všetky senzorové tlačidlá a polia na displeji s výnimkou tlačidla zap./vyp. ⏹.

- Zap.
Zablokovanie tlačidiel je aktivované. Stlačte senzorové tlačidlo OK najmenej na 6 sekúnd, aby ste zablokovanie tlačidiel na krátku dobu deaktivovali.
- Vyp.
Zablokovanie tlačidiel je deaktivované. Všetky senzorové tlačidlá reagujú ihneď pri zvolení.

Nastavenia

Rozpoz. čelnej strany nábytku

- Zap.

Rozpoznanie čela nábytku je aktivované. Parná rúra snímačom priblíženia rozpozná, či sú dvierka nábytku zatvorené.

Pri zatvorených dvierkach nábytku sa parná rúra po určitej dobe automaticky vypne.

- Vyp.

Rozpoznanie čela nábytku je deaktivované. Parná rúra nerozpozná, či sú dvierka nábytku zatvorené.

Ak bola parná rúra vstavaná za čelo nábytku (napr. dvierka), parná rúra, montážna skriňa a podlaha sa môžu poškodiť teplom a vlhkosťou nahromadenou za zatvoreným čelom. Počas používania parnej rúry nechajte vždy otvorené dvierka nábytku.

Dvierka nábytku zavorte až po úplnom vychladnutí parnej rúry.

Miele@home

Parná rúra patrí k prístrojom pre domácnosť Miele@home a je vybavená funkciou SuperVision.

Vaša parná rúra je z výroby vybavená WiFi komunikačným modulom a je vhodná pre bezdrôtovú komunikáciu.

Máte niekoľko možností ako pripojiť svoju parnú rúru do WiFi siete. Doboručujeme Vám Vašu parnú rúru pripojiť pomocou Miele@mobile App alebo WPS ku svojej WiFi sieti.

- Aktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je deaktivované Miele@home. WiFi funkcia sa opäť zapne.

- Deaktivovať

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home.

Miele@home zostáva inicializované, WiFi funkcia sa vypne.

- Stav pripojenia

Toto nastavenie je viditeľné len keď je aktivované Miele@home. Na displeji sa zobrazujú informácie ako kvalita WiFi príjmu, názov siete a IP-adresa.

- Zriadit nanovo

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je vytvorená WiFi siet. Vyuľujete sieťové nastavenia a ihned' vytvoríte nové pripojenie k sieti.

- Resetovať

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď je vytvorená WiFi sieť. WiFi funkcia sa vypne a pripojenie k WiFi sieti sa resetuje na nastavenie z výroby. Aby ste mohli využívať Miele@home, musíte pripojenie k WiFi sieti vytvoriť opäť.

Resetujte nastavenie siete, ak parnú rúru likvidujete, predávate alebo uvádzate do prevádzky použitú parnú rúru. Je to jediný spôsob, ako zabezpečiť odstránenie všetkých osobných údajov a predchádzajúci používateľ tak už nemôže mať k parnej rúre prístup.

- Vytvoriť

Toto nastavenie sa zobrazuje len vtedy, keď ešte neexistuje žiadne pripojenie k WiFi sieti. Aby ste mohli využívať Miele@home, musíte pripojenie k WiFi sieti vytvoriť opäť.

Vzdialé ovládanie

Ak máte na svojom mobilnom koncom zariadení nainštalovanú aplikáciu Miele@mobile a máte aktivované vzdialé ovládanie (Zap.), môžete používať funkciu MobileStart a napríklad vyvolať upozornenie k prebiehajúcim prípravám pokrmov.

V pohotovostnom režime pri pripojení na sieť vyžaduje parná rúra max. 2 W.

Aktivácia funkcie MobileStart

■ Zvoľte senzorové tlačidlo , pre aktivovanie funkcie MobileStart.

Senzorové tlačidlo  svieti. Parnú rúru môžete ovládať vzdialene cez aplikáciu Miele@mobile.

Priame ovládanie na parnej rúre má prednosť pred vzdialeným ovládaním cez aplikáciu.

MobileStart môžete používať, ak svieti senzorové tlačidlo .

Nastavenia

SuperVision

Parná rúra patrí k prístrojom pre domácnosť kompatibilným s Miele@home a je vybavená funkciou SuperVision na kontrolu ostatných prístrojov pre domácnosť v systéme Miele@home.

Funkciu SuperVision môžete aktivovať až keď máte nainštalovaný systém Miele@home.

Zobrazenie SuperVision

- Zap.
Funkcia SuperVision je zapnutá.
Na displeji vpravo hore sa zobrazuje symbol .
- Vyp.
Funkcia SuperVision je vypnuta.

Zobrazenie v Standby

Funkcia SuperVision je k dispozícii aj v pohotovostnom režime. Predpokladom, že je zapnúté denné zobrazenie času (Nastavenia | Denný čas | Zobrazenie | Zap.).

- Zap.
Aktívne domáce spotrebiče, ktoré sú prihlásené do systému Miele@home sa vždy zobrazujú.
- Len pri chybách
Zobrazujú sa výhradne chyby aktívnych prístrojov pre domácnosť.

Zoznam prístrojov

Nalistujú sa všetky domáce spotrebiče prihlásené do Miele@home. Keď vyberiete prístroj, môžete vyvolať ďalšie nastavenia:

- Zobrazíť prístroj
- Zap.
Funkcia SuperVision pre tento prístroj je zapnutá.
- Vyp.
Funkcia SuperVision pre tento prístroj je vypnutá. Prístroj je nadalej prihlásený do systému Miele@home. Chyby sa zobrazujú, aj keď je funkcia SuperVision pre tento prístroj vypnutá.
- Signálne tóny
Môžete nastaviť, či sú signálne tóny pre tento prístroj zapnuté (Zap.) alebo vypnuté (Vyp.).

RemoteUpdate

Bod menu RemoteUpdate sa zobrazí a je voliteľný len vtedy, keď sú splnené predpoklady pre používanie Miele@home (viď kapitola „Prvé uvedenie do prevádzky“, odstavec „Miele@home“).

Funkciou RemoteUpdate je možné aktualizovať software Vašej parnej rúry. Ak je pre Vašu parnú rúru k dispozícii aktualizácia, tak si ju parná rúra automaticky stiahne. Inštalácia aktualizácie neprebehne automaticky, musí byť Vami manuálne spustená.

Ak neinštalujete aktualizáciu, môžete Vašu parnú rúru používať tak ako obvykle. Miele však doporučuje aktualizáciu inštalovať.

Zapnutie/vypnutie

Z výroby je zapnutá aktualizácia RemoteUpdate. Aktualizácia, ktorá je k dispozícii sa automaticky stiahne a Vy ju musíte potom manuálne spustiť.

Vypnite RemoteUpdate, keď nechcete, aby sa automaticky stiahla aktualizácia.

Priebeh aktualizácie RemoteUpdate

Informácie o obsahu a rozsahu aktualizácie sú k dispozícii v Miele@mobile App.

Ak je k dispozícii aktualizácia, na displeji Vašej parnej rúry sa objaví hlásenie.

Aktualizáciu môžete okamžite inštalovať, alebo ju posunúť na neskôr. Dotaz sa zobrazí po opäťovnom zapnutí parnej rúry.

Ak nechcete inštalovať aktualizáciu, vypnite RemoteUpdate.

Aktualizácia môže trvať niekoľko minút.

Pri RemoteUpdate je potrebné dbať na nasledovné:

- Pokiaľ nedostanete žiadne hlásenie, nie je k dispozícii aktualizácia.
- Nainštalovanú aktualizáciu nie je možné vynulovať.
- Počas aktualizácie nevypnite parnú rúru. V inom prípade sa aktualizácia stornuje a nenainštaluje.
- Niektoré aktualizácie softwaru môže vykonávať len servisná služba Miele.

Nastavenia

Verzia software

Verzia softwaru je určená pre servisnú službu Miele. Pre súkromné používanie toto nastavenie nepotrebujete.

- Potvrdte pomocou *OK*.

Právne informácie

Pod položkou Licencie Open Source nájdete prehľad integrovaných Open-Source komponentov.

- Potvrdte pomocou *OK*.

Predajca

Táto funkcia umožňuje špecializovaným obchodom prezentovať parnú rúru bez vyhrievania. Pre súkromné používanie toto nastavenie nepotrebujete.

Výstavná prevádzka

Ak zapnete parnú rúru pri aktivovanom režime výstavnej prevádzky, objaví sa upozornenie Výstavná prevádzka bola aktivovaná. Přístroj nehreje.

- Zap.
Výstavná prevádzka sa aktivuje ak tlačíte najmenej 4 sekundy *OK*.
- Vyp.
Výstavná prevádzka sa deaktivuje ak tlačíte najmenej 4 sekundy *OK*. Parnú rúru môžete používať ako obvykle.

Nastavenia z výroby

- Nastavenia prístroja
Všetky nastavenia sa vrátia do nastavenia z výroby.
- Vlastné programy
Všetky vlastné programy sa vymažú.
- MyMiele
Všetky záznamy MyMiele sa vymažú.
- Navrhované teploty
Zmenené navrhované teploty sa vrátia do nastavení z výroby.

Senzorovým tlačidlom ▲ môžete nastaviť kuchynský budík (napr. pri varení vajec) alebo nastaviť alarm, (pevný denný) čas.

Môžete nastaviť súčasne dva alarmy, dva časy kuchynského budíka alebo jeden alarm a jeden čas kuchynského budíka.

Používanie funkcie Alarm

Alarm ⌂ môžete použiť na nastavenie pevného denného času, kedy má znieť signálny tón.

Nastavenie alarmu

Ak ste zvolili nastavenie Dispely | QuickTouch | Vyp., zapnite parnú rúru, aby ste nastavili alarm. Pri vypnutej parnej rúre sa bude potom zobrazovať denný čas alarmu.

- Zvoľte senzorové tlačidlo ▲.
- Zvoľte ⌂ Alarm.
- Nastavte denný čas alarmu.
- Potvrdte s Zatvorit.

Ak je parná rúra na pečenie vypnutá, zobrazuje sa ⌂ a denný čas alarmu miesto aktuálneho denného času.

Ked' prebieha súčasne príprava pokrmu alebo sa nachádzate v menu, zobrazuje sa vpravo hore na displeji denný čas alarmu a ⌂.

V nastavenom dnom čase alarmu blíká ⌂ vedľa denného času na displeji a znie signálny tón.

- Zvoľte senzorové tlačidlo ▲ alebo nastavený denný čas na displeji.

Vypnú sa akustické a optické signály.

Zmena alarmu

- Zvoľte alarm na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo ▲ a potom požadovaný alarm.

Zobrazí sa nastavený čas alarmu.

- Nastavte nový denný čas alarmu.
- Potvrdte s Zatvorit.

Zmenený čas alarmu sa uloží a zobrazí sa na displeji.

Vymazanie alarmu

- Zvoľte alarm na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo ▲ a potom požadovaný alarm.

Zobrazí sa nastavený čas alarmu.

- Zvoľte Vymazať.
- Potvrdte s Zatvorit.

Alarm sa vymaže.

Alarm + kuchynský budík

Používanie funkcie Kuchynský budík

Kuchynský budík  môžete využiť na kontrolu osobitných procesov, napr. na varenie vajec.

Kuchynský budík môžete použiť aj vtedy, keď ste súčasne nastavili čas pre automatické zapnutie alebo vypnutie prípravy pokrmu (napr. ako pripomienku, že máte pripravovaný pokrm počas prípravy okoreníť alebo poliať).

- Kuchynský budík môžete nastaviť maximálne na 59 minút a 59 sekúnd.

Nastavenie kuchynského budíka

Ak ste zvolili nastavenie **Display | QuickTouch | Vyp.**, zapnite parnú rúru, aby ste nastavili kuchynský budík. Odpočítavanie času kuchynského budíka sa potom zobrazuje pri vypnutej parnej rúre.

Príklad: Chcete variť vajce a nastavíte kuchynský budík na 6 minút a 20 sekúnd.

- Zvoľte senzorové tlačidlo .
- Zvoľte  Kuchynský budík.
- Nastavte kuchynský budík.
- Potvrďte s **Zatvorit**.

Ak je parná rúra vypnutá, zobrazuje sa miesto aktuálneho denného času odpočítavanie času na kuchynskom budíku .

Ked' prebieha súčasne príprava pokrmu alebo sa nachádzate v menu, zobrazuje sa vpravo hore na displeji odpočítavanie času na kuchynskom budíku a .

Po ubehnutí času bliká , pripočítava sa čas a zaznie signál.

- Zvoľte senzorové tlačidlo  alebo požadovaný kuchynský budík na displeji.

Vypnú sa akustické a optické signály.

Zmena kuchynského budíka

- Zvoľte kuchynský budík vpravo hore na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a nakoniec požadovaný kuchynský budík.

Objaví sa nastavený kuchynský budík.

- Nastavte nový čas kuchynského budíka.
- Potvrďte s **Zatvorit**.

Zmenený čas kuchynského budíka sa uloží a po minútach sa odpočítava. Časy kuchynského budíka kratšie ako 10 minút sa odpočítavajú po sekundách.

Vymazanie kuchynského budíka

- Zvoľte kuchynský budík vpravo hore na displeji alebo zvoľte senzorové tlačidlo  a nakoniec požadovaný kuchynský budík.

Objaví sa nastavený kuchynský budík.

- Zvoľte **Vymazať**.
- Potvrďte s **Zatvorit**.

Kuchynský budík sa vymaze.

Hlavné menu a submenu

menu	navrhovaná hodnota	rozsah
Prevádzkové spôsoby		
Horúci vzduch plus	160 °C	30–225 °C
Horné / spodné pečenie	180 °C	30–225 °C
Kombinovaná príprava		
Kombi + Horúci vzduch plus	170 °C	30–225 °C
Komb. + horné / spodné peč.	180 °C	30–225 °C
Komb. + gril	stupeň 3	stupeň 1–3
Príprava v pare	100 °C	40–100 °C
Sous-vide	65 °C	45–90 °C
Intenzívne pečenie	180 °C	50–225 °C
Spodné pečenie	190 °C	100–200 °C
Horné pečenie	190 °C	100–225 °C
Veľký gril	stupeň 3	stupeň 1–3
Malý gril	stupeň 3	stupeň 1–3
Gril s cirkuláciou	200 °C	50–225 °C
Špeciálny koláč	160 °C	30–225 °C
Eco horúci vzduch	160 °C	30–225 °C
Eco príprava v pare	100 °C	40–100 °C
Automatické programy		
Špeciálne použitie		
Ohrev	130 °C	120–140 °C
Rozmrazovanie	60 °C	50–60 °C

Hlavné menu a submenu

menu	navrhovaná hodnota	rozsah
Špeciálne použitie 		
Mix & Match		
Ohrev do chrumkava	–	–
Šetrný ohrev	–	–
Príprava do chrumkava	–	–
Šetrná príprava	–	–
Blanšírovanie	–	–
Zaváranie	90 °C	80–100 °C
Sušenie	60 °C	60–70 °C
Kysnutie cesta	–	–
Príprava menu	–	–
Dezinfekcia riadu	–	–
Nahrievanie riadu	50 °C	50–80 °C
Udržiavanie teploty	65 °C	40–100 °C
MyMiele  		
Vlastné programy 		
Nastavenia 		
Údržba 		
Odvápnenie		
Odmočenie		
Sušenie		
Preplach		

Prípravy pokrmov

- Vyberte z rúry všetko príslušenstvo, ktoré nebude potrebovať pri príprave pokrmov.
- Vo všeobecnosti zvolte nižšiu teplotu od uvedenej na receptoch alebo v tabuľke a skontrolujte pokrm po kratšom čase ako je uvedené.
- Ohrevný priestor predhrievajte len vtedy, keď je to uvedené ako potrebné na recepte alebo v tabuľke prípravy.
- Počas prípravy pokrmov podľa možnosti neotvárajte dverka.
- Používajte najlepšie matné, tmavé formy na pečenie. Tieto teplo lepšie prijmú a rýchlejšie ho odovzdajú do cesta. Lesklé materiály ako nerez alebo hliník odrážajú teplo, ktoré sa tak horšie dostáva k pripravovanému pokrmu. Ani dno ohrevného priestoru alebo rošt neprikryvajte hliníkovou fóliou odrážajúcou teplo.
- Skontrolujte čas prípravy pokrmu, aby ste neplytvali energiou. Ak je to možné, nastavte dobu prípravy, alebo použite pokrmový teplomer, ak je k dispozícii.
- Pre mnoho pokrmov môžete použiť spôsob prevádzky Horúci vzduch plus . Pomocou neho môžete prípravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri hornom Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrevnom priestore. Okrem toho môžete prípravu vykonávať na viacerých úrovniach naraz.

- Na pokrmy na grilovanie využívajte podľa možnosti prevádzkový spôsob Gril s cirkuláciou . Grilujete pritom pri nižších teplotách ako pri iných grilovaniach pri maximálne nastavenej teplote.
- V prevádzkovom spôsobe Eco horúci vzduch  pripravujete šetiac energiou s optimálnym využitím tepla. Tento spôsob prípravy používajte pre prípravu sladkých a šťavnatých náky-pov a gratinovaných jedál. Počas prípravy pokrmov neotvárajte dverka.
- Pre energeticky šetrnú prípravu po-krmu môžete použiť prevádzkový spôsob Eco príprava v pare . Tento prevádzkový spôsob sa hodí predovšetkým na prípravu zeleniny a rýb.
- Ak je to možné, pripravujte viacaj pokrmov súčasne. Uložte ich vedľa seba alebo na rôzne úrovne.
- Pokrmy, ktoré nemôžete prípravovať súčasne, pripravujte podľa možnosti hneď po sebe, aby ste využili už existujúce teplo.

Tipy na šetrenie energie

Nastavenia

- Pre obslužné prvky zvolte nastavenia Displej | QuickTouch | Vyp., aby ste zredukovali spotrebú energie.
- Na osvetlenie ohrevného priestoru zvolte Osvetlenie | Vyp. alebo "Zapnúť" na 15 sekúnd. Senzorovým tlačidlom  je možné osvetlenie priestoru kedykoľvek zapnúť.

Režim úspory energie

Parná rúra sa z dôvodu úspory energie automaticky vypne, keď neprebieha príprava pokrmu a nenasleduje žiadna ďalšia obsluha. Zobrazí sa denný čas alebo zhasne displej (viď kapitola „Nastavenia“).

Chybná funkcia z dôvodu chýbajúceho sitka na dne.

Ak chýba sitko na dne, potraviny sa môžu dostať do odtoku. Vodu nie je možné odčerpať.

Pred každou prípravou skontrolujte, či je sitko založené.

■ Zapnite parnú rúru.

Zobrazí sa hlavné menu.

■ Ak chcete pripravovať s parou alebo pridávaním pary, napľňte zásobník na vodu a zasuňte ho.

Destilovaná voda alebo voda s oxidom uhličitým a iné kvapaliny môžu parnú rúru poškodiť.

Používajte **výlučne čerstvú, studenú pitnú vodu** (pod 20 °C).

■ Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.

■ Zvoľte Prevádzkové spôsoby .

■ Zvoľte požadovaný spôsob prevádzky.

Zobrazí sa spôsob prevádzky a navrhované hodnoty pre teplotu a tiež vlhkosť.

■ V prípade potreby zmeňte navrhované hodnoty.

Navrhované hodnoty sa v priebehu niekoľkých sekúnd prevezmú. Dodatočne môžete meniť teplotu a vlhkosť výberom zobrazenia teploty alebo vlhkosti.

■ Potvrdte pomocou OK.

Zobrazí sa požadovaná a aktuálna teplota a začne sa fáza vyhrievania.

Môžete sledovať nárast teploty. Pri prvom dosiahnutí zvolenej teploty začnie signál.

■ Po príprave pokrmu zvoľte Ukončiť.

 Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dvierok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.

Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa horúca para nerozplynie.

■ Vyberte pripravený pokrm z ohrevného priestoru.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na skle dvierok popáliť.

Pri práci v horúcom priestore na prípravu a pri zatváraní horúcich dvierok používajte chňapky na hrnce.

Obsluha

Čistenie parnej rúry

- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát prípadne vyberte a vyprázdnite ich.
 - Vypnite parnú rúru.
- Po príprave pokrmu s parou sa zobrazí Prístroj sa preplachuje.
- Riadte sa pokynmi na displeji.

V každom prípade prevedte umývanie, aby ste vypláchli prípadné zvyšky potravín zo systému.

Ak ste zvolili nastavenie Displej | QuickTouch | Vyp. musíte parnú rúru zapnúť, aby ste mohli otvoriť dvierka.

- Vyčistite a usušte celú parnú rúru podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“.
- Dvierka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.

Doplnenie vody

Ak počas prípravy pokrmu dochádza k nedostatku vody, zaznie signál a objaví sa výzva na naplnenie čerstvou vodou.

- Vyberte zásobník na vodu a doplňte ho vodou.
- Zasuňte zásobník na vodu.

Príprava pokrmu pokračuje.

Zmena hodnôt a nastavení pre prípravu pokrmu

Akonáhle prebieha príprava pokrmu, môžete podľa prevádzkového spôsobu zmeniť hodnoty alebo nastavenia pre túto prípravu.

Podľa prevádzkového spôsobu môžete meniť nasledovné nastavenia:

- Teplota
- Vlhkosť
- Doba prípravy
- Booster
- Predhriatie
- Crisp function

Zmena teploty a teploty jadra

Navrhovanú teplotu môžete zmeniť na trvalo pomocou Nastavenia | Navrhované teploty, aby odpovedala Vašim osobným zvyklosťiam.

Teplota jadra  sa zobrazuje len vtedy, keď používate pokrmový teplomer (viď kapitola „Pečenie“, odstavec „Pokrmový teplomer“).

- Stlačte indikátor teploty.
- V prípade potreby zmeňte teplotu a teplotu jadra .
- Potvrdte pomocou OK.

Príprava pokrmu pokračuje so zmeneňmi žiadanými teplotami.

Vlhkosť zmeniť

- Dotknite sa indikátora vlhkosti.
- Zmeňte vlhkosť.
- Potvrdte pomocou OK.

Príprava pokrmu pokračuje so zmeneňou požadovanou vlhkosťou.

Nastavenie doby prípravy

Ak je medzi vložením pripravovaného pokrmu a okamžikom spustenia dlhší časový úsek, môže to záporne ovplyvniť výsledok prípravy. Čerstvé potraviny môžu zmeniť farbu a do konca sa aj pokaziť.

Pri pečení sa môže cesto vysušiť a úchinok kypriaceho prostriedku sa zníži.

Zvolte čo najkratšiu dobu do spustenia prípravy pokrmu.

Dali ste pokrm na prípravu do ohrevného priestoru a zvolili prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu.

Zadaním Doba prípravy, Hotové o alebo Štart o môžete senzorovým tlačidlom automaticky zapínať alebo vypínať prípravu pokrmov.

- Doba prípravy
Nastavujete dobu, ktorú potrebuje pokrm na prípravu. Po uplynutí tejto doby sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru. Maximálna doba prípravy pokrmu, akú je možné nastaviť, závisí od zvoleného prevádzkového spôsobu.
- Hotové o
Vy určujete okamžik, kedy má skončiť príprava pokrmu. V tomto momente sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru.

Obsluha

- Štart o

Táto funkcia sa zobrazí v menu až potom, čo nastavíte Doba prípravy, alebo Hotové o. Pomocou Štart o určíte moment, kedy má začať príprava pokrmu. V tomto momente sa automaticky zapne vyhrievanie ohrevného priestoru.

■ Zvoľte ☰ alebo Časovač.

■ Nastavte požadované časy.

■ Potvrdte pomocou OK.

Pri príprave pokrmu s parou začne doba prípravy plynúť až potom, čo sa dosiahne požadovaná teplota.

Ak sa pripravuje pokrm s teplotou od 80 °C (príprava s parou), alebo 80–100 °C a 100 % vlhkostou (kombinovaná príprava) na konci prípravy sa automaticky zapne redukcia pary.

■ Skôr ako otvoríte dvierka a vyberiete pripravený pokrm z ohrevného priestoru, počkajte pokým nezhasne Redukcia pary.

Zmena nastavenej doby prípravy

- Zvoľte ☰, časovač, alebo Časovač.
- Zvoľte požadovaný čas a zmeňte ho.
- Potvrdte pomocou OK.

Pri výpadku prúdu sa nastavenia vymazú.

Zrušenie nastavenej doby prípravy

- Zvoľte ☰, časovač, alebo Časovač.
- Zvoľte požadovaný čas.
- Zvoľte Vymazať.
- Potvrdte pomocou OK.

Ak Doba prípravy zrušíte zrušia sa aj nastavené časy pre Hotové o a Štart o.

Ak zrušíte Hotové o alebo Štart o, spustí sa príprava pokrmu s nastavenou dobou prípravy.

Stornovanie prípravy pokrmu

Ak stornujete prípravu pokrmu, vypne sa vyhrievanie a osvetlenie ohrevného priestoru. Vymažú sa nastavené doby prípravy.

Stornovanie prípravy pokrmu bez nastavenej doby prípravy

- Zvolte Ukončiť.

Zobrazí sa hlavné menu.

Stornovanie prípravy pokrmu s nastavennou dobou prípravy

- Zvolte Prerušiť.

Zobrazí sa Prerušiť proces?.

- Zvolte Áno.

Zobrazí sa hlavné menu.

Prerušenie procesu prípravy

Ked' otvoríte dvierka, proces prípravy sa preruší. Vyhrievanie ohrevného priestoru sa automaticky vypne.

Pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitiach s čisto parnou prevádzkou sa nastavený čas prípravy uloží.

 Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dvierok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.

Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa horúca para nerozplynne.



Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami a horúcim pokrmmom.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na výhrevných teliesach, výhrevnom priestore, mriežke, príslušenstve, pripravovanom pokrme a skle na dvierkach popáliť.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri prábach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dvierok používajte chňapky na riad.

Pri zasúvaní a vyberaní naparovacích misiek dbajte na to, aby horúci pokrm nevyšplechol.

Ked' zatvoríte dvierka, bude príprava pokrmu pokračovať.

Najprv bude opäť pokračovať zahrievanie a pritom sa bude zobrazovať teplota ohrevného priestoru.

Až ked' sa dosiahne nastavená teplota, odpočítava sa ďalej pri príprave v pare ako aj pri programoch a použitiach s čisto parnou prevádzkou zostávaúci čas.

Len pri príprave so 100 % vlhkosťou a teplotami do 100 °C: Proces prípravy sa predčasne ukončí, ak sa dvecka otvoria v poslednej minúte prípravy (55 sekúnd zostávajúceho času).

Obsluha

Predohrev ohrevného priestoru

Funkcia Booster slúži na rýchle zohriatie ohrevného priestoru v niektorých prevádzkových spôsoboch.

Funkcia Predhriatie sa môže použiť v každom spôsobe prevádzky rúra (okrem Eco horúci vzduch ) a musí sa pre každý proces prípravy osobitne zapnúť.

Predohrev ohrevného priestoru je potrebný len pri niekoľko málo prípravách.

■ Ohrevný priestor predhrievajte pri týchto prípravách a prevádzkových spôsoboch:

- múčnik a pečivo s krátkou dobu prípravy (do asi 30 minút) ako aj citlivé cestá (napr.piškóta) v prevádzkovom spôsobe Horné / spodné pečenie 

Booster

Z výroby je táto funkcia zBooster zapnutá pre nasledovné spôsoby prípravy (Nastavenia | Booster | Zap.):

- Horúci vzduch plus 
- Horné / spodné pečenie 

Ked' nastavíte teplotu vyššiu ako 100 °C a je zapnutá funkcia Booster, ohrevný priestor sa rozohreje rýchlu fázou rozohriatia na nastavenú teplotu. Pritom sa výhrevné teleso pre grilovanie, kruhové výhrevné teleso a ventilátor zapnú súčasne.

Citlivé cestá (napr. piškótové, drobné pečivo) funkciou Booster zhora príliš rýchlo zhnednú.

Pri týchto prípravách vypnite funkciu Booster.

Booster pre jednu prípravu pokrmu zapnúť alebo vypnúť.

Ak ste zvolili nastavenie Booster | Zap., môžete funkciu pre jeden proces prípravy jednotlivo vypnúť.

Ak ste zvolili nastavenie Booster | Vyp., môžete funkciu pre jeden proces prípravy jednotlivo zapnúť.

Príklad: Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplo-tu.

Pre tento proces prípravy chcete vypnúť funkciu Booster.

■ Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Booster je označený oranžovo.

■ Zvolte Booster.

Booster je podľa farebnej schémy označený čierou alebo bielou.

■ Zatvorte rolovacie menu.

Funkcia Booster je počas fázy rozohrievania vypnutá. Ohrevný priestor predhrievajú len výhrevné telesá príslušné pre prevádzkový spôsob.

Predhriatie

Väčšinu pripravovaných pokrmov môžete dávať do studeného ohrevného priestoru, aby ste využili teplo už počas fázy rozohrievania.

Ak ste nastavili dobu prípravy, začne sa odpočítavať až potom, keď sa dosiahne žiadana teplota a máte zasunutý pokrm na prípravu.

Proces prípravy spustite ihned, bez posúvania doby spustenia.

Zapnúť Predhriatie

Funkcia Predhriatie sa musí zapnúť pre každý proces prípravy osobitne.

Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu.

■ Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Predhriatie je podľa farebnej schémy označený čiernom alebo bielou.

■ Zvolte Predhriatie.

Predhriatie je označený oranžovo.

Pri stroj sa predhareje. Zobrazí sa pokrm na prípravu ešte nezasúvať.

■ Potvrďte pomocou OK.

■ Zatvorte rolovacie menu.

Hlásenie Pokrm zasuňte o sa zobrazí s časom. Ohrevný priestor sa rozohreje na nastavenú teplotu.

■ Zasuňte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru, akonáhle budete k tomu vyzvaní.

■ Potvrďte pomocou OK.

Crisp function

Funkcia Crisp function (redukcia vlhkosti) umožňuje podľa potreby odvádzať vlhkosť počas celého procesu prípravy alebo len občas.

Použitie tejto funkcie má význam pri príprave pokrmu napr. quiche, pizze, koláči na plechu s vlhkou oblohou alebo mufinami.

Hydina získa touto funkciou obzvlášť chrumkavú kožu.

V nasledovných prevádzkových spôsoboch je možné využiť funkciu Crisp function:

- Horúci vzduch plus
- Horné / spodné pečenie
- Intenzívne pečenie
- Spodné pečenie
- Horné pečenie
- Gril s cirkuláciou
- Špeciálny koláč

Obsluha

Zapnúť Crisp function

Funkcia Crisp function sa musí zapnúť pre každý proces prípravy osobitne.

Zvolili ste prevádzkový spôsob a potrebné nastavenia ako napr. teplotu. Pre tento proces prípravy chcete zapnúť funkciu Crisp function.

- Potiahnite rolovacie menu smerom dole.

Crisp function je podľa farebnej schémy označený čierou alebo bielou.

- Zvolte Crisp function.

Crisp function je označený oranžovo.

- Zatvorte rolovacie menu.

Funkcia Crisp function je zapnutá. Rolovacím menu je možné funkciu Crisp function kedykoľvek opäť vypnúť.

Spustenie dávok pary

Vo všetkých prevádzkových spôsoboch rúry na pečenie (okrem Eco horúci vzduch ) môžete počas procesu prípravy spustiť dávky pary. Počet dávok pary nie je ohraničený.

Akonáhle sa zobrazí Dávkov. pary a Štart je podsvietené zeleným, môžete spustiť dávky pary.

Prečkajte fázu nahrievania, aby sa para rovnomerne rozdelila v zahriatom vzduchu ohrevného priestoru.

- Zvolte Štart.

Spustí sa dávky pary. Trvá asi 1 minútu.

- Na spustenie ďalších dávok pary postupujte príslušným spôsobom, akonáhle sa Štart podsvieti opäť zeleným.

Zmena prevádzkového spôsobu

Počas prípravy pokrmu môžete prejsť na iný prevádzkový spôsob.

- Zvoľte symbol zvoleného prevádzkového spôsobu.
 - Ak ste nastavili dobu prípravy, potvrdte hlásenie Prerušiť proces? pomocou Áno.
 - Zvoľte nový spôsob prevádzky.
- Zobrazí sa zmenený prevádzkový spôsob a príslušné navrhované hodnoty.
- Nastavte hodnoty pre prípravu pokrmu a potvrdte pomocou OK.

Dôležité vedieť

V kapitole „Dôležité vedieť“ nájdete všeobecne platné upozornenia. Ak je pri potravinách a/alebo spôsoboch použitia nutné rešpektovať niektoré zvláštnosti, je na to upozornené v príslušných kapitolách.

Zvláštnosti na príprave v pare

Vitamíny a minerálne látky zostávajú počas prípravy v pare takmer úplne zachované, pretože sa pripravovaný pokrm nenachádza vo vode.

Pri príprave v pare zostáva typická vlastná chut' potravín lepšie uchovaná v porovnaní s bežným varením. Preto doporučujeme, aby ste vôbec nesolili, alebo solili až po príprave. Potraviny si okrem toho uchovávajú svoju čerstvú a prirodzenú farbu.

Varný riad

Naparovacia miska

K parnej rúre je priložený varný riad z nerezovej ocele. Môžete si k nemu doplniť ďalšie naparovacie misky rôznych veľkostí, ktoré je možné dostať s perforovaným a aj s plným dnom (viď kapitola „Príslušenstvo na dokúpenie“). Tak môžete pre príslušné potraviny vybrať vhodné naparovacie misky.

Ak je to možné, používajte na **prípravu s parou** naparovacie misky s perforovaným dnom. Para má tak prístup k pripravovanému pokrmu zo všetkých strán a varenie je rovnomerné.

Vlastný riad

Môžete používať vlastný riad. Pritom dbajte na nasledovné:

- Kuchynský riad musí byť vhodný pre rúru na pečenie a odolný voči pare. Ak by ste chceli na prípravu v pare používať plastový riad, informujte sa u výrobcu, či je to vhodné.
- Hrubostenný riad, napr. z porcelánu, z keramiky alebo kameniny nie je vhodný na prípravu v pare. Hrubé steny vedú teplo zle a spôsobujú tým výrazné predĺženie doby prípravy pokrmu uvedené v tabuľkách.
- Postavte riad na zasunutý rošt alebo do naparovacej misky. Podľa veľkosti riadu môžete položiť aj rošt úložnou plochou smerom hore na dno ohrevného priestoru, naň postaviť riad a vybrať záhytnú mriežku (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Čistenie záhytnej mriežky“).
- Medzi horným okrajom riadu a stropom ohrevného priestoru musí byť určitá vzdialenosť, aby do nádoby mohol vniknúť dostatok pary.

Výšková úroveň

Môžete zvoliť ľubovoľnú výškovú úroveň a tiež variť vo viacerých úrovniach naraz. Doba prípravy sa tým nemení.

Ak na prípravu v pare použijete niekoľko vysokých naparovacích misiek naraz, zasuňte ich tak, aby boli navzájom predsunuté. Ak je to možné, nechajte medzi naparovacími miskami jednu úroveň voľnú.

Zasuňte naparovacie misky, rošt a plech vždy medzi úchyty postranných mriežok, aby bola zaistená ochrana proti prevráteniu.

Hlbokozmrazené potraviny

Pri príprave hlbokozmrazených potravín je doba rozohrievania dlhšia ako pri čerstvých potravinách. Čím viac hlbokozmrazených potravín je v ohrevnom priestore, o to dlhšie trvá fáza rozohrievania.

Teplota

Pri príprave v pare sa dosahuje maximálna teplota 100 °C. Pri tejto teplote sa dajú pripravovať takmer všetky potraviny. Niektoré citlivé potraviny, napríklad bobuľové ovocie, sa musia pripravovať pri nižšej teplote, pretože ináč prasknú. V príslušných kapitolách na to upozorňujeme.

Doba prípravy

Pri príprave pokrmu s parou začne doba prípravy plynúť až potom, čo sa dosiahne nastavená teplota.

Vo všeobecnosti zodpovedajú doby prípravy pokrmu v pare dobám prípravy pri varení v hrnci. Ak doby prípravy ovplyvňujú určité faktory, v nasledujúcich kapitolách na to upozorníme.

Doba prípravy nezávisí od množstva potravín. Doba prípravy pri 1 kg zemiakov je rovnaká ako doba prípravy pri 500 g zemiakov.

Varenie s tekutinami

Pri príprave s tekutinou napľňte naparovaciu misku len na $\frac{2}{3}$, aby tekutina pri vyberaní nevystrekla.

Vlastné recepty - príprava v pare

Potraviny a pokrmy ktoré sa pripravujú v hrnci, sa môžu pripravovať aj v parnej rúre. Doby prípravy je možné preniesť na parnú rúru. Uvedomte si pritom, že pri príprave v pare nie je možné vyprážanie.

Dôležité vedieť

Univerzálny plech a kombi rošt

Použite univerzálny plech s položeným kombi roštom, napr. pri pečení a grilovaní. Pri pečení môžete zachytenú šťavu z mäsa použiť na záver na prípravu omáčky.

Ked' používate univerzálny plech s položeným kombi roštom, zasuňte univerzálny plech medzi výstuže jednej zásuvnej úrovne, kombi rošt tak bude ležať automaticky nad ním. Pri vyberaní vytiahnite obe časti naraz von.

Ochrana proti vytiahnutiu

Kombi rošt a univerzálny plech majú ochranu voči vytiahnutiu, ktorá zabráni, že sa zo zasúvacej úrovne vyšmyknú, ked' sa len mierne povytiahnu. Na výbratie sa musí kombi rošt a univerzálny plech nadvihnuť.

Eco príprava v pare

Pre energeticky šetrnú prípravu pokrmu môžete použiť prevádzkový spôsob Eco príprava v pare . Tento prevádzkový spôsob sa hodí predovšetkým na prípravu zeleniny a rýb.

Doporučujeme dobu prípravy a teploty z tabuľiek v kapitole „Príprava s parou“. V prípade potreby môžete dovariť.

Pri príprave potravín obsahujúcich škrob, napríklad zemiakov, ryže a cestovín používajte prednostne spôsob Príprava v pare .

Nastavenie

Prevádzkové spôsoby | Eco príprava v pare 

Informácie k tabuľkám prípravy.

Rešpektujte údaje k dobám prípravy, teplotám a prípadne informácie pre prípravu.

Volba doby prípravy

Doby prípravy sú orientačné hodnoty.

- Najprv zvolte kratšiu dobu. V prípade potreby môžete dovariť.

Príprava v pare

Zelenina

Čerstvý tovar

Čerstvú zeleninu pripravte ako obyčajne, napr. ju umyte, očistite a nakrájajte.

Hlbokozmrazené potraviny

Zmrrozená zelenina sa pred varením nemusí rozmrazovať. Výnimka: zelenina zmrrozená v bloku.

Zmrrozená a čerstvá zelenina s rovnakou dobou prípravy sa môže pripravovať spoločne.

Väčšie, dokopy zmrzené kúsky po-krájajte. Dobu prípravy nájdete na obale.

Naparovacie misky

Potraviny s malým priemerom jednotlivých kusov (napr. hrášok, špargľa) ne-vytvárajú žiadne, alebo len malé duté priestory a para tak nimi ľahko preniká. Aby sa potraviny uvarili rovnomerne, zvolte pre tieto potraviny ploché naparovacie misky a napľňte ich len asi do výšky 3–5 cm. Rozdeľte väčšie množstvo potravín na niekoľko plochých misiek.

Rozličnú zeleninu s rovnakou dobou prípravy je možné variť v jednej naparovacej miske.

Zeleninu, ktorá sa pripravuje v tekutine, napr. červenú kapustu varte v naparovacích miskách s plným dnom.

Výšková úroveň

Ak varíte zeleninu ktorá farbí, napr. červenú repu v naparovacích miskách s perforovaným dnom, nedávajte pod ťu žiadne potraviny. Tak zabránite prenosu chutí alebo zafarbeniu kvapkajúcou te-kuťinou.

Doba prípravy

Doba prípravy závisí rovnako ako pri bežnom varení od veľkosti vareného pokrmu a požadovaného stupňa varenia. Príklad:

zemiaky na šalát, štvrtene:

asi 17 minút

zemiaky na šalát, polené:

asi 20 minút

Nastavenia

Automatické programy Zelenina | ... | alebo

Prevádzkové spôsoby

Teplota: 100 °C

Doba prípravy: vid' tabuľka

Príprava v pare

zelenina	 [min]
artičoky	32–38
karfiol, celý	27–28
karfiol, ružičky	8
fazuľa, zelená	10–12
brokolica, ružičky	3–4
mrkva, celá	7–8
mrkva, polená	6–7
mrkva, nakrájaná	4
čakankové puky, polené	4–5
čínska kapusta, nakrájaná	3
hrach	3
fenikel, polený	10–12
fenikel, prúžky	4–5
kapusta, krájaná	23–26
zemiaky na šalát	
celé	27–29
polené	21–22
lúpané	16–18
zemiaky prevažne na šalát lúpané	
celé	25–27
polené	19–21
štvrtené	17–18
zemiaky na kašu, lúpané	
celé	26–28
polené	19–20
štvrtené	15–16
kaleráb, nakrájaný na kocky	6–7
tekvica, nakrájaná na kocky	2–4
kukuričné šúlkы	30–35
mangold, krájaný	2–3

Príprava v pare

zelenina	⌚ [min]
paprika, nakrájaná na kocky alebo na prúžky	2
zemiaky v šupke, na šalát	30–32
huby	2
pór, nakrájaný	4–5
pór, polené stonky	6
romanesco, celý	22–25
romanesco, ružičky	5–7
ružičkový kel	10–12
červená cvikla, celá	53–57
červená kapusta, krájaná	23–26
čierny koreň, celý o hrúbky palca	9–10
zeler, nakrájaný na hranolky	6–7
špargľa, zelená	7
špargľa biela, o hrúbke palca	9–10
mrkva, nakrájaná	6
špenát	1–2
špicatý kel, nakrájaný	10–11
zelerová vňať, nakrájaná	4–5
kvaka, nakrájaná	6–7
biela kapusta, nakrájaná	12
kel hlávkový, nakrájaný	10–11
cuketa, kolieska	2–3
hrachové struhy	5–7

⌚ doba prípravy

Ryby

Čerstvý tovar

Čerstvé ryby pripravte ako zvyčajne, napr. oškrabte, vypitvajte a vyčistite.

Hlbokozmrazené potraviny

Ryba sa pre prípravu nemusí úplne rozmraziť. Stačí, keď je povrch tak do stotočne mäkký, aby prijal koreniny.

Príprava

Rybú pred varením okyslite, napr. citrónovou alebo limetkovou šťavou. Okyslením sa rybie mäso spevní.

Rybú nemusíte soliť, pretože si pri príprave v pare v maximálnej miere zachová svoje minerálne látky, ktoré jej dávajú vlastnú chut'.

Naparovacie misky

Naparovacie misky s perforovaným dnom vytrite tukom.

Výšková úroveň

Ak pripravujete ryby v naparovacích miskách s perforovaným dnom a v iných naparovacích miskách zároveň pripravujete ďalšie potraviny, zabráňte prenosu chutí v dôsledku kvapkajúcej tekutiny tak, že rybu zasuniete priamo nad univerzálnym plechom.

Teplota

85–90 °C

Na šetrnú prípravu citlivých druhov rýb, ako je napr. morský jazyk.

100 °C

Na prípravu druhov rýb s pevným mäsom, napr. tresky a lososa.

Na prípravu rýb v štave alebo vo vývare.

Doba prípravy

Doba prípravy závisí od hrúbky a zloženia pripravovaného pokrmu, nie od hmotnosti. O čo je kus hrubší, o to dlhšia je doba prípravy. Kus ryby s hmotnosťou 500 g a výškou 3 cm má dlhšiu dobu prípravy ako kus s hmotnosťou 500 g a 2 cm výškou.

Čím dlhšie sa ryba pripravuje, tým tuhšie je jej mäso. Dodržujte uvedené doby prípravy. Ak nie je ryba dostatočne uvarená, dovárajte ju len niekoľko minút.

Ak rybu varíte v štave alebo vo vývare, uvedené doby prípravy o niekoľko minút predĺžte.

Príprava v pare

Tipy

- Použitím korenia a byliniek, napríklad kôpru podporíte vlastnú chut'.
- Väčšie ryby pripravujte v polohe, v ktorkej plávajú. Aby ste túto polohu udržali, postavte na naparovaciu misku malú šálku hore dnom alebo podporný predmet. Rybu na ťu položte stranou s otvoreným bruchom.
- Zvyšky a odrezky ako kosti, plutvy a hlavu ryby dajte spolu s polievkovou zeleninou a studenou vodu do naparovacej misky, aby ste dosiahli **rybí vývar**. Varte pri 100 °C po dobu 60–90 minút. Čím dlhšia je doba prípravy, tým silnejší je vývar.
- Pre prípravu **ryba na modro** sa ryba varí v octovej vode (pomer ocot podľa receptu). Dôležité je nepoškodiť kožu ryby. Na túto prípravu sú vhodné: kapor, pstruh, lieň, úhor a losos.

Nastavenia

Automatické programy | Ryba | ... |

Príprava v pare

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teploplota: vid' tabuľka

Doba prípravy vid' tabuľka

Príprava v pare

ryby	🌡 [°C]	⌚ [min]
úhor	100	5–7
ostriež, filety	100	8–10
pražma, filety	85	3
pstruh, 250 g	90	10–13
halibut, filety	85	4–6
treska, filety	100	6
kapor, 1,5 kg	100	18–25
losos, filé	100	6–8
losos, steak	100	8–10
pstruh lososový	90	14–17
pangasius, filety	85	3
ostriež morský, filety	100	6–8
treska, filety	100	4–6
platýs, filety	85	4–5
morský vlk, filety	85	8–10
morský jazyk, filety	85	3
kambala, filety	85	5–8
tuniak, filety	85	5–10
candát, filety	85	4

🌡 teplota, ⌚ doba prípravy

Príprava v pare

Mäso

Čerstvý tovar

Pripravte mäso ako obvykle.

Hlbokozmrazené potraviny

Hlbokozmrazené mäso pred prípravou rozmrázte (viď kapitola „Špeciálne použitia“ odstavec „Rozmrázovanie“).

Príprava

Mäso, ktoré má byť mierne opečené a následne podusené, napr. guláš, musí byť opečené na varnej doske.

Doba prípravy

Doba prípravy závisí od hrúbky a zloženia pripravovaného pokrmu, nie od hmotnosti. O čo je kus hrubší, o to dlhšia je doba prípravy. Kus mäsa s hmotnosťou 500 g a výškou 10 cm má dlhšiu dobu prípravy ako kus s hmotnosťou 500 g a 5 cm výškou.

Tipy

- Ak majú zostať zachované **aromatické látky**, použite naparovaciu misku s perforovaným dnom. Zasuňte pod ňu misku s plným dnom alebo univerzálny plech, aby ste zachytili koncentrát. Koncentrátom môžete zjednovať omáčky alebo ho môžete zmraziť pre neskoršie použitie.
- Na dosiahnutie **silného vývaru** je vhodné slepačie mäso a z hovädzieho mäsa plátky zo stehna, prís, vysoké rebro a hovädzie kosti. Vložte mäso spolu s polievkovou zeleninou a studenou vodu do naparovacej misky. Čím dlhšia je doba prípravy, tým silnejší je vývar.

Nastavenia

Automatické programy | Mäso | ... |
Príprava v pare

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy viď tabuľka

Príprava v pare

mäso	⌚ [min]
koleno, ponorené vo vode	110–120
ovarové koleno	135–140
kuracie prsia	8–10
koleno	105–115
vysoké rebro, pomorené vo vode	110–120
telácie ragú	3–4
kotleta, plátky	6–8
jahňacie ragú	12–16
morka	60–70
morčacia roláda	12–15
morčací rezeň	4–6
priečne rebro, ponorené vo vode	130–140
hovädzí guláš	105–115
slepka na polievku, ponorená vo vode	80–90
viedenský tafelspitz	110–120

⌚ doba prípravy

Príprava v pare

Ryža

Ryža počas varenia bobtná, preto sa musí variť v tekutine. Prijímanie tekutiny a tým pomer ryže k tekutine sa líši podľa druhu.

Ryža počas prípravy prijme celú tekutinu, nedôjde teda k strate živín.

Nastavenia

Automatické programy **Auto** | Ryža | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplo: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

	pomer ryža : tekutina	⌚ [min]
ryža basmati	1 : 1,5	15
ryža parboiled	1 : 1,5	23–25
guľatá ryža:		
mliečna ryža	1 : 2,5	30
rizoto	1 : 2,5	18–19
celozrnná ryža	1 : 1,5	26–29
divoká ryža	1 : 1,5	26–29

⌚ doba prípravy

Obilniny

Obilniny počas varenia bobtnajú, preto sa musia variť v tekutine. Pomer obilník k tekutine závisí od druhu obilník.

Obilniny sa môžu variť v celých zrnách alebo šrotované.

Nastavenia

Automatické programy **Auto** | Obilniny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teplo: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

	pomer obilniny : tekutina	⌚ [min]
amarant	1 : 1,5	15–17
bulgur	1 : 1,5	9
pražená špalda, celá	1 : 1	18–20
pražená špalda, šrotovaná	1 : 1	7
ovos, celý	1 : 1	18
ovos, šrotovaný	1 : 1	7
proso	1 : 1,5	10
polenta	1 : 3	10
quinoa	1 : 1,5	15
žito, celé	1 : 1	35
žito, šrotované	1 : 1	10
pšenica, celá	1 : 1	30
pšenica, šrotovaná	1 : 1	8

⌚ doba prípravy

Príprava v pare

Rezance/cestoviny

Sušené cestoviny

Sušené rezance a cestoviny pri varení bobtnajú, preto sa musia variť v tekutine. Rezance musia byť dobre ponorené v tekutine. Pri používaní horúcej tekutiny je výsledok varenia lepší.

Výrobcom stanovenú dobu prípravy predĺžte asi o $\frac{1}{3}$.

Čerstvý tovar

Čerstvé rezance a cestoviny, napríklad z chladiaceho boxu nemusia bobtnať. Varte ich v namastenej miske s perforovaným dnom.

Navzájom zlepnené rezance alebo cestoviny oddelte a rovnomerne rozložte v náparovacej miske.

Nastavenia

Automatické programy | Cestoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teploplota: 100 °C

Doba prípravy viď tabuľka

čerstvé cestoviny	⌚ [min]
gnocchi	2
halušky	1
ravioli	2
spätzle	1
tortellini	2
sušené cestoviny, ponorené vo vode	
široké rezance	14
rezance do polievky	8

⌚ doba prípravy

Knedle

Hotové knedle vo varnom vrecku musia byť dobre ponorené vo vode, pretože by ináč napriek predchádzajúcemu namočeniu neprijali dostatok vlhkosti a rozpadli sa.

Čerstvé knedle varte v namastenej miske s perforovaným dnom.

Nastavenia

Automatické programy | Cestoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy viď tabuľka

	⌚ [min]
knedle na pare	30
kysnuté knedle	20
zemiakové knedle vo varných vreckách	20
žemľové knedle vo varných vreckách	18–20

⌚ doba prípravy

Príprava v pare

Strukoviny, sušené

Sušené strukoviny by ste mali pred varením namáčať najmenej 10 hodín v studenej vode. Namáčaním budú stráviteľnejšie a doba prípravy sa skráti. Namáčané strukoviny musia byť pri varení ponorené v tekutine.

Šošovica sa nemusí namáčať.

Pri nenamáčaných strukovinách sa musí rešpektovať určitý pomer strukoviny a tekutiny, závislý od druhu.

Nastavenia

Automatické programy **Auto** | Strukoviny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplo: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

namáčané	
	⌚ [min]
fazuľa	
kidney fazuľa	55–65
červená fazuľa (azuki)	20–25
čierna fazuľa	55–60
pinto fazuľa	55–65
biela fazuľa	34–36
hrach	
žltý hrach	40–50
zelený hrach, lúpaný	27

⌚ doba prípravy

Príprava v pare

nenamáčané		
	pomer strukoviny : tekutiny	⌚ [min]
fazuľa		
kidney fazuľa	1 : 3	130–140
červená fazuľa (azuki)	1 : 3	95–105
čierna fazuľa	1 : 3	100–120
pinto fazuľa	1 : 3	115–135
biela fazuľa	1 : 3	80–90
šošovica		
hnedá šošovica	1 : 2	13–14
červená šošovica	1 : 2	7
hrach		
žltý hrach	1 : 3	110–130
zelený hrach, lúpaný	1 : 3	60–70

⌚ doba prípravy

Príprava v pare

Slepačie vajcia

Ak chcete pripravovať varené vajcia, použite naparovaciu misku s perforovaným dnom.

Vajcia nie je potrebné pred varením prepichovať. Kedže sa vo fáze rozohrievania pomaly zahrejú, pri príprave s parou neprasknú.

Pri príprave vajec, napríklad vaječnej závarky, vymažte naparovacie misky s plným dnom tukom.

Nastavenia

Automatické programy  | Slepačie vajcia | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Doba prípravy vid' tabuľka

	⌚ [min]
veľkosť S	
na mäっこ	3
stredne	5
na tvrdo	9
veľkosť M	
na mäっこ	4
stredne	6
na tvrdo	10
veľkosť L	
na mäっこ	5
stredne	6–7
na tvrdo	12
veľkosť XL	
na mäっこ	6
stredne	8
na tvrdo	13

⌚ doba prípravy

Ovocie

Aby nedošlo k strate šťavy, mali by ste ovocie pripravovať v naparovacej miske s plným dnom. Ak ovocie pripravujete v naparovacej miske s perforovaným dnom, zasuňte pod ňu misku s plným dnom. Takto nestratíte ani šťavu.

Tip: Zachytenú šťavu môžete použiť na prípravu tortovej polevy.

Nastavenia

Automatické programy | Ovocie | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teplota: 90 °C

Doba prípravy viď tabuľka

	[min]
jablká, na kúsky	1–3
hrušky, na kúsky	1–3
čerešne	2–4
mirabelky	1–2
nektarínky/broskyne, na kúsky	1–2
slivky	1–3
duly, na kocky	6–8
rebarbora, na kúsky	1–2
egreše	2–3

doba prípravy

Údeniny

Nastavenia

Automatické programy | Údeniny | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teplota: 90 °C

Doba prípravy viď tabuľka

údeniny	[min]
párky	6–8
klobásy	6–8
biele klobásy	6–8

doba prípravy

Príprava v pare

Kôrovce

Príprava

Hlboko zmrazené kôrovce pred varením rozmrazte.

Kôrovce olúpte, odstráňte črevo a umyte ich.

Naparovacie misky

Naparovacie misky s perforovaným dnom vytrite tukom.

Doba prípravy

Čím dĺhšie sa kôrovce pripravujú, tým sú tuhšie. Dodržujte uvedené doby prípravy.

Ak kôrovce varíte v šťave alebo vo vývare, uvedené doby prípravy o niekoľko minút predlžte.

Nastavenia

Automatické programy | Kôrovce | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teplota: viď tabuľka

Doba prípravy viď tabuľka

	🌡 [°C]	⌚ [min]
krevety	90	3
garnáty	90	3
tigrie krevety	90	4
kraby	90	3
langusty	95	10–15
krevety (shrimps)	90	3

🌡 teplota, ⌚ doba prípravy

Mušle

Čerstvý tovar

 Nebezpečenstvo otravy pokazenými mušľami.

Pokazené mušle môžu vyvolať otravu z jedla.

Prepravujte len zatvorené mušle.

Nejedzte mušle, ktoré sú po príprave ešte zatvorené.

Čerstvé mušle nechajte pred varením namočené niekoľko hodín vo vode, aby sa zbavili prípadného piesku. Potom mušle dôkladne očistite kefkou, aby sa odstránili visiacie vlákna.

Hlbokozmrazené potraviny

Hlboko zmrazené mušle rozmrazte.

Doba prípravy

Čím dlhšie sa mušle pripravujú, tým tvrdšie je ich mäso. Dodržujte uvedené doby prípravy.

Nastavenia

Automatické programy | Mušle | ... |

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare

Teplosť: viď tabuľka

Doba prípravy viď tabuľka

	 [°C]	 [min]
kačacie mušle	100	2
srdcovky	100	2
slávky	90	12
mušle svätého Jakuba	90	5
britvovky	100	2–4
Venušine mušle	90	4

 teplota,  doba prípravy

Príprava v pare

Príprava menu - manuálne

Pri manuálnej príprave menu vypnite redukciu pary (vid' kapitola „Nastavenia“, odstavec „Redukcia pary“).

Pri príprave menu môžete pripraviť rôzne potraviny s rôznymi dobami prípravy zostaviť do jedného menu, napr. filety z parmicie s ryžou a brokolicou.

Potraviny sa pritom dávajú do ohrevného priestoru postupne, aby boli hotové v rovnakom okamihu.

Výšková úroveň

Kvapkajúce (napr ryba), alebo farbiace (napr. červená repa) potraviny zasuňte priamo nad univerzálny plech. Tak zabráňte prenosu chutí alebo zafarbeniu kvapkajúcej tekutiny.

Teplota

Tepota pri príprave menu musí byť 100 °C, pretože väčšina potravín sa uvarí len pri tejto teplote.

Ak sú pre potraviny doporučené rôzne teploty, napríklad pre filé z ryby druhu pražma 85 °C a pre zemiaky 100 °C, menu v žiadnom prípade nepripravujte s nižšie uvedenou teplotou.

Ak je pre potravinu doporučená teplota napr. 85 °C, mali by ste najskôr vyskúšať, aký je výsledok, keď sa príprava vykonáva na 100 °C. Citlivé druhy rýb s uvoľnenou štruktúrou, napríklad morský jazyk a platesa pri teplote 100 °C veľmi stuhnú.

Doba prípravy

Ak zvýšite doporučenú teplotu prípravy, musíte asi o $\frac{1}{3}$ skrátiť dobu prípravy.

Príklad

Doby prípravy potravín

(vid' tabuľka prípravy „Príprava v pare“)

parabolizovaná ryža	24 minút
ostriež morský, filety	6 minút
brokolica	4 minúty

Výpočet doby prípravy, ktorú je potrebné nastaviť:

24 minút minus 6 minút = 18 minút
(1. Doba prípravy: ryža)

6 minút minus 4 minúty = 2 minúty
(2. doba prípravy: ostriež morský, filety)

zvyšok = 4 minúty (3. Doba prípravy: brokolica)

Doba prípravy	24 min. ryža		
	6 min. ostriež morský, filety		
		4 min. brokolica	
Nastavenie	18 min.	2 min.	4 min.

Príprava menu

- Najprv dajte do ohrevného priestru ryžu.
- Nastavte 1. dobu prípravy, teda 18 minút.
- Po uplynutí 18 minút zasuňte filé z parmice.
- Nastavte 2. dobu prípravy, teda 2 minúty.
- Po uplynutí 2 minút zasuňte brokolicu.
- Nastavte 3. dobu prípravy, teda 4 minúty.

Sous-vide

Pri tomto šetrnom postupe prípravy sa potraviny vo vákuovom obale pripravujú pomaly a pri nízkych, konštantných teplotách.

Vďaka vákuuvaniu sa počas prípravy naodparuje vlhkosť a zostanú zachované všetky výživné a aromatické látky.

Výsledkom prípravy je rovnomerne uvařené jedlo.

Používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.

Dbajte na čerstvé a nezávadné potraviny.

Používajte len tepelne stabilné, pevné vákuovacie vrecká.

Nepripravujte potraviny v predajnom obale, napr. vákuované hlboko zmrazené jedlá, pretože nemuselo byť použité vhodné vákuovacie vrecko.

Vákuovacie vrecko nepoužívajte viackrát.

Pokrm na prípravu vákuujte výlučne vákuovačom.

Dôležité upozornenia pre použitie

Pre získanie optimálneho výsledku prípravy dbajte na nasledujúce upozornenia:

- Používajte menej korenia a bylinky ako pri bežnej príprave, pretože vplyv na chuť pripravovaného pokrmu je intenzívnejšia.
Pokrm môžete pripravovať aj neokorenéný, a okoreniť ho až po príprave.
- Pridaním soli, cukru a tekutín sa skráti doba prípravy.
- Keď pridáte potraviny obsahujúce kyselinu, ako je citrón alebo ocot, bude pripravený pokrm tuhší.
- Nepoužívajte alkohol alebo cesnak, pretože by mohla vzniknúť nepríjemná chuť.
- Používajte len vákuovacie vrecká vhodné pre veľkosť pripravovaného pokrmu. Ak je vákuovacie vrecko príliš veľké, môže v ňom zostať príliš veľa vzduchu.
- Ak chcete pripravovať viaceru potravín v jednom vákuovacom vrecku, uložte do neho potraviny vedľa seba.
- Ak chcete pripravovať potraviny vo viacerých vákuovacích vreckách, položte vrecká vedľa seba na rošt.
- Doby prípravy sú závislé od hrúbky pripravovaného pokrmu.

- Pri vysokej teplote a/alebo dlhšej dobe prípravy môže dôjsť k nedostatku vody. Kontrolujte medzitým údaje na displeji.
- Počas prípravy nechajte zatvorené dvierka. Otvorením dierok sa predĺži proces prípravy čo môže viesť k iným výsledkom príprava.
- Údaje o teplote a dobe prípravy zo Sous-vide-receptov nie je vždy možné prevziať 1:1. Prispôsobte tieto nastavenia Vami požadovanému stupňu uvarenia.

Sous-vide

Tipy

- Pre skrátenie dôb prípravy môžete potraviny 1-2 dni pred prípravou vákuovať. Vákuované potraviny skladujte v chladničke pri teplote maximálne 5 °C. Pre zachovanie kvality a chuti by ste mali potraviny pripraviť najneskoršie po 2 dňoch.
- Tekutiny, napríklad marinádu pred vákuovaním zmrazte, aby nevytekala z vákuovacieho vrecka.
- Po plnení ohnite okraje vákuovacieho vrecka smerom von. Tak získate čistý, bezchybný zvar.
- Ak pripravený pokrm nechcete zjesť hned' po príprave, uložte ho bezprostredne po príprave do ľadovej vody a nechajte ho úplne vychladnúť. Pripravený pokrm potom skladujte pri teplote maximálne 5 °C.
Tak zachováte akosť a chuť a predĺžite trvanlivosť.
- **Výnimka:** Hydinu konzumujte hned' po príprave.
- Po príprave pokrmu vákuovacie vrecko na všetkých stranách nastrihnite, aby ste sa k pokrmu lepšie dostali.
- Máso a pevné druhy rýb (napr lososa) pred podávaním veľmi krátko a prudko orestujte. Tak sa môže rýchlo rozvinúť aróma.
- Vývar alebo marinádu zo zeleniny, rýb, alebo mäsa použijete na prípravu omáčky.
- Pripravovaný pokrm podávajte na predhriatych tanieroch.

Použiť prevádzkový spôsob Sous-vide

- Pokrm na prípravu opláchnite studenou vodou a osušte ho.
- Pokrm na prípravu vložte do vákuovacieho vrecka a pridajte prípadne korenie alebo tekutiny.
- Pokrm na prípravu vákuujte vákuovačom.
- Pre optimálny výsledok prípravy zasuňte rošt na úroveň 2.
- Vákuovo zabalený pokrm položte na rošt (pri viacerých vreckách vedľa seba).
- Zvolte Prevádzkové spôsoby .
- Zvolte Sous-vide .
- Ak je potrebné, zmeňte navrhovanú teplotu.
- Potvrdte pomocou OK.
- Prevedte prípadne ďalšie nastavenia (viď kapitola „Obsluha“).

Možné príčiny zlých výsledkov

Vákuovacie vrecko nabobtnalo:

- Nebol čistý alebo dostatočne pevný zvar a uvoľnil sa.
 - Vrecko sa poškodilo špicatou kostou.
- Pripravený pokrm má neprijemnú príchuť alebo cudziu chut':
- Zlé skladovanie pokrmu, bol prerušený chladiaci reťazec.
 - Pokrm bol pred vákuovaním kontaminovaný zárodkami.
 - Pridali ste príliš veľa prísad (napr. korenia).
 - Vrecko nebolo bez porušenia a nebol bezchybný zvar.
 - Bolo príliš slabé vákuum.
 - Pokrm ste hned po príprave nezjedli alebo nevychladili.

Sous-vide

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Doporučujeme zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete dovariť. Doba prípravy začína až po dosiahnutí nastavenej teploty.

pripravovaný pokrm	pridanie vopred		🌡 [°C]	⌚ [min]
	cukor	sol'		
ryby				
treska, filety, 2,5 cm hrubé		x	54	35
losos, filety, 2-3 cm hrubé		x	52	30
morský vlk, filety		x	62	18
candát filety, 2 cm hrubé		x	55	30
zelenina				
ružičky karfiolu, stredné až veľké		x	85	40
tekvica Hokkaido, kocky		x	85	15
kaleráb, plátky		x	85	30
špargľa biela, celá	x	x	85	22-27
sladké zemiaky, plátky		x	85	18
ovocie				
ananás, kocky	x		85	75
jablká, plátky	x		80	20
banány baby, v celku			62	10
broskyne, polené	x		62	25-30
rebarbora, na kúsky			75	13
slivky, polené	x		70	10-12
ostatné				
fazuľa biela, namáčaná v pomere 1 : 2 (fazuľa : tekutina)		x	90	240
krevety, olúpané a bez črievky		x	56	19-21
slepačie vajcia, celé			65-66	60
svätokajubské mušle, vybrané			52	25
šalotky, v celku	x	x	85	45-60

🌡 teplota, ⌚ doba prípravy

pripravovaný pokrm	pridanie vopred		🌡 [°C]		⌚ [min]
	cukor	sol'	medium*	prepečené*	
mäso					
kačacie prsia, celé		x	66	72	35
jahňací chrbát s košťami			58	62	50
steak z hovädzieho filé, 4 cm hrubý			56	61	120
steak z hovädzieho stehna, 2,5 cm hrubý			56	-	120
bravčové filé, celé		x	63	67	60

🌡 teplota, ⌚ doba prípravy

* Stupeň uvarenia

Stupeň uvarenia „prepečené“ zodpovedá stupni s teplotou vo vnútri pokrmu vyššou ako „medium“, nejedná sa ale o prepečenie v klasickom zmysle.

Sous-vide

Opäťovný ohrev

Zeleninu ako napr. kaleráb a karfiol ohrevajte len s omáčkou. Bez omáčky môže táto zelenina pri opäťovnom ohrievaní získať nepríjemnú príchuť a šedohnedé zafarbenie.

Potraviny s krátkou dobu prípravy a tie, u ktorých sa pri ohrievaní zmení stupeň uvarenia, napr. ryby, sú pre ohrievanie zásadne nevhodné.

Príprava

Vložte pripravené potraviny hned' po príprave asi na 1 hodinu do ľadovej vody. Rýchle ochladzovanie zabráni dovareniu potravín. Tak zostane zachovaný optimálny stupeň uvarenia.

Potraviny skladujte potom v chladničke pri teplote maximálne 5 °C.

Uvedomte si, že čím ďalej budete potraviny skladovať, tým viac poklesne ich kvalita.

Doporučujeme, aby ste potraviny pred opäťovným ohrievaním neskladovali v chladničke dlhšie ako 5 dní.

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Sous-vide 

Teplota: viď tabuľka

Čas: viď tabuľka

Opäťovné ohrievanie prevádzkovým spôsobom Sous-vide

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. V prípade potreby môžete čas predĺžiť. Doba začína plynúť až po dosiahnutí nastavenej teploty.

potraviny	🌡 [°C]		⌚² [min]
	medium¹	prepe-čené¹	
mäso			
jahňací chrbát s kostami	58	62	30
steak z hovädzieho filé, 4 cm hrubý	56	61	30
steak z hovädzieho stehna, 2,5 cm hrubý	56	–	30
bravčové filé, celé	63	67	30
zelenina			
ružičky karfiolu, stredné až veľké³	85		15
kaleráb, plátky³	85		10
ovocie			
ananás, kocky	85		10
ostatné			
fazuľa biela, namáčaná v pomere 1 : 2 (fazuľa : tekutina)	90		10
šalotky, v celku	85		10

🌡 Teplota, ⌚ čas

¹ Stupeň uvarenia

Stupeň uvarenia „prepečené“ zodpovedá stupni s teplotou vo vnútri pokrmu vyššou ako „medium“, nejedná sa ale o prepečenie v klasickom zmysle.

² Časy platia pre vákuované potraviny s počiatočnou teplotou asi 5 °C (teplota v chladničke).

³ Ohrievať len uvarené v omáčke.

Špeciálne použitia

Ohrev

Na ohrievanie Sous-vide-pripravovaných potravín používajte prevádzkový spôsob Sous-vide (viď kapitola „Sous-vide“, odstavec „Opäťovné ohrievanie“).

Potraviny sa v parnej rúre ohrevajú šetrne, nevyschýnajú a nedovárajú sa. Ohrevajú sa rovnomerne a nemusia sa priebežne miešať.

Môžete ohревať hotové, naporcovanej jedlá na tanieri (mäso, zeleninu, zemiaky) rovnako ako jednotlivé potraviny.

Varný riad

Malé množstvá je možné ohревať na tanieri, väčšie množstvá v naparovacej miske.

Čas

Nastavte pre jednu porciu 10–12 minút. Viacero tanierov potrebuje dlhší čas. Ak chcete spustiť viacero ohrevacích procesov po sebe, zredukujte pre druhý a ostatné procesy čas o asi 5 minút, pretože ohrevací priestor je ešte teplý.

Vlhkosť

O čo vlhkosť sú potraviny, o to nižšie sa nastaví vlhkosť.

Tipy

- Veľké kusy ako pečené mäso neohrevajte v celku, ale po porciach ako jedlo na tanieri.
- Kompaktné kusy ako plnená paprika alebo roláda prekrojte na polovicu.
- Omáčky ohrevajte zvlášť. Výnimkou sú jedlá, ktoré sa pripravovali v omáčke (napr. guláš).
- Uvedomte si, že obaľované potraviny, napr. rezne by neostali chrumkavé.

Potraviny nie je potrebné pri zhorievaní prikrývať.

Nastavenia

Špeciálne použitie | Ohrev alebo

Prevádzkové spôsoby | Kombinovaná príprava | Kombi + Horúci vzduch plus

Teplota: viď tabuľka

vlhkosť: viď tabuľka

Čas: viď tabuľka

Špeciálne použitia

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete čas predĺžiť.

potraviny	[°C]	[%]	* [min]
zelenina			
mrkva			
karfiol	120	70	8–10
kaleráb			
fazuľa			
prílohy			
rezance			
ryža	120	70	8–10
zemiaky, pozdĺž polené			
knedle			
zemiaková kaša	140	70	18–20
mäso a hydina			
pečenie na plátky, 1,5 cm hrubé rolády, nakrájané na plátky			
guláš			
jahňacie ragú	140	70	11–13
Königsbergské fašírky			
kurací rezeň			
morčací rezeň, pokrájaný na plátky			
stavenie pruh ruhryby			
rybie filé			
rybia roláda, polená	140	70	10–12
jedlá na tanieri			
špagety, paradajková omáčka			
bravčové pečené, zemiaky, zelenina			
plnená paprika (olená), ryža			
hydinové fašírky, ryža			
zeleninová polievka	120	70	10–12
krémová polievka			
vývar			
hustá polievka			

teplota, vlhkosť, čas

* Časy platia pre potraviny, ktoré sa ohrevajú na tanieri a sú prikryté tanierom.

Špeciálne použitia

Rozmrazovanie

Pri rozmrazovaní v parnej rúre dosiahnete značne kratšie doby rozmrazovania ako pri izbovej teplote.

 Nebezpečenstvo infekcie množením choroboplodných zárodkov.

Choroboplodné zárodky, napr. salmonela môžu vyvolať ľahké otravy jedla.

Pri rozmrazovaní ryby a mäsa (hlavne hydiny) dbajte obzvlášť na čistotu.

Tekutinu z rozmrazovania nikdy ne-používajte.

Potraviny po vyravnávacej dobe ihned ďalej spracujte.

Teplota

Optimálna teplota rozmrazovania je 60 °C.

Výnimky: sekaná a divina 50 °C.

Príprava/dodatočná príprava

Pre rozmrazenie odstráňte prípadný obal.

Výnimky: Chlieb a pečivo rozmrazujte v obale, pretože ináč prijme vlhkosť a zmäkne.

Po rozmrazení nechajte potraviny ešte niekoľko minút stáť pri izbovej teplote. Táto vyravnávacia doba je nutná pre rovnomerný prenos tepla zvonku do vnútra.

Naparovacia miska

Pri rozmrazovaní potravín, z ktorých kvapká tekutina, ako je napríklad hydina, používajte naparovaciu misku s perforovaným dnom a pod ňou univerzálny plech. Tak nebudú potraviny ležať v tekutine z rozmrazovania.

Potraviny, z ktorých neodkvapkáva tekutina, je možné rozmrazovať v naparovacej miske s plným dnom.

Tipy

- Ryba sa pre prípravu nemusí úplne rozmraziť. Stačí, keď je povrch tak dostatočne mäkký, aby prijal koreni. Podľa hrúbky stačí na to 2-5 minút.
- Kusové potraviny ako napr. bobule a kusy mäsa po polovici času rozmrazenia navzájom dodelte.
- Nezamrazujte opäť už raz rozmrazené potraviny.
- Zmrazené hotové pokrmy rozmrazujte podľa údajov na obale.

Nastavenia

Špeciálne použitie  | Rozmrazovanie alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v parre 

Teplota: vid' tabuľka

Doba rozmrazovania: vid' tabuľka

Vyravnávacia doba : vid' tabuľka

Špeciálne použitia

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Doporučujeme zvoliť najskôr kratšiu dobu rozmrazovania. V prípade potreby môžete čas rozmrazovania predĺžiť.

zmrazené potraviny	množstvo	🌡 [°C]	⌚ [min]	⏰ [min]
mliečne výrobky				
plátkový syr	125 g	60	15	10
tvaroh	250 g	60	20–25	10–15
smotana	250 g	60	20–25	10–15
mäkký syr	100 g	60	15	10–15
ovocie				
jablková výživa	250 g	60	20–25	10–15
kúsky jabĺk	250 g	60	20–25	10–15
marhule	500 g	60	25–28	15–20
jahody	300 g	60	8–10	10–12
maliny/ríbezle	300 g	60	8	10–12
čerešne	150 g	60	15	10–15
broskyne	500 g	60	25–28	15–20
slivky	250 g	60	20–25	10–15
egreše	250 g	60	20–22	10–15
zelenina				
zamrazená v kocke	300 g	60	20–25	10–15
ryby				
rybie filé	400 g	60	15	10–15
pstruhy	500 g	60	15–18	10–15
raky	300 g	60	25–30	10–15
kraby	300 g	60	4–6	5
hotové jedlá				
mäso, zelenina, príoha/ husté polievky/polievky	480 g	60	20–25	10–15
mäso				
pečené, plátky	po 125–150 g	60	8–10	15–20

Špeciálne použitia

zmrazené potraviny	množstvo	🌡 [°C]	⌚ [min]	⏳ [min]
mleté mäso	250 g	50	15–20	10–15
	500 g	50	20–30	10–15
guláš	500 g	60	30–40	10–15
	1000 g	60	50–60	10–15
pečienka	250 g	60	20–25	10–15
zajačí chrbát	500 g	50	30–40	10–15
srncí chrbát	1000 g	50	40–50	10–15
rezeň/kotleta/klobása	800 g	60	25–35	15–20
hydina				
kura	1000 g	60	40	15–20
kuracie stehná	150 g	60	20–25	10–15
kurací rezeň	500 g	60	25–30	10–15
morčacie stehná	500 g	60	40–45	10–15
pečivo				
pečivo z lístkového/kysnutého cesta	–	60	10–12	10–15
pečivo/ koláč z treného cesta	400 g	60	15	10–15
chlieb/žemle				
žemle	–	60	30	2
ražný chlieb, krájaný	250 g	60	40	15
celozrnný chlieb, krájaný	250 g	60	65	15
biely chlieb, krájaný	150 g	60	30	20

🌡 teplota, ⌚ doba rozmrazenia, ⏳ vyravnávacia doba

Mix & Match

Jednoduchá a nekomplikovaná príprava porcovaných jedál je pre Vás k dispozícii pri špeciálnom použití Mix & Match. Pomocou tohto použitia môžete už prípravené potraviny (Convenience-Food) zohrievať alebo z čerstvých potravín zo-staviť hotové porcované jedlo a pripravovať ho na jednom tanieri.

Pri príprave máte možnosť voľby medzi chrumkavým, opečeným pokrmom alebo šetrne pripravenými potravinami so šťavnatým povrchom bez dodatočného opekania.

Používajte len potraviny, ktoré sú hygienicky bezchybné. Ak máte po-chybnosti, potraviny zlikvidujte.

Varný riad

Používajte :

- plytký tanier alebo malú nákypovú formu
- hlbokú mištičku, alebo šálku na potraviny s možnosťou pridávania tekutiny

pečivo, pizza, posúch a podobné môžete položiť priamo na rošt (v prípade po-treby na papier na pečenie)

Plastové nádoby z hotových po-krmov nie sú dostatočne odolné voči teplu.

Hotové pokrmy preložte do vhodného varného riadu.

Špeciálne použitia

Pokyny na zohriatie porcií na tanieri

- Používajte pre fritované alebo zapékane potraviny Ohrev do chrumkava a pre v pare pripravené alebo varené potraviny Šetrný ohrev.
- Uvedomte si, že len potraviny, ktoré už boli pred opäťovným zohriatím chrumkavé, budú s Ohrev do chrumkava opäť chrumkavé.
- Tieto potraviny by nemali byť vyššie ako 2–2,5 cm. Vyššie potraviny preložte do plynšieho riadu (napr. hustá polievka), alebo pokrájajte celistvé kusy na plátky (napr. rolády, nákyp).
- Rezance zohrievajte len pomiešané s omáckou.
- Na spodnej strane riadu sa môžu jednotlivo vytvoriť kvapky vody. Pred servírovaním utrite kvapky vody.

Pokyny na varenie porcií na tanieri

- Z varenia mäsa a rýb môžete jednoducho pripraviť omáčku: Pred varením pridajte 1 čajovú lyžičku zahustovaču omáčok pod surové mäso alebo surovú ryžu. Pred servírovaním vymiešajte do hladka omáčku vidličkou. Namiesto zahustovaču omáčok môžete použiť aj 1 čajovú lyžicku škrobového prášku (Convenience) alebo 1 špičku noža guarovej gumeny.
- Nerovnaké doby prípravy potravín môžete si môžete prispôsobiť veľkosťami kusov: O čo kratšia doba prípravy o to väčšie kusy by ste mali pripraviť (napr. veľké ružičky karfiolu). O čo dlhšia je doba prípravy, o to menšie by mali byť pripravené kusy (napr. kocky zemiakov).
- Rozdielne doby prípravy môžete vyrovnáť aj vrstvením: položte jednu potravinu s krátkou dobou prípravy pod potravinu s dĺhou dobou prípravy, alebo zostavte si malý nákyp.
- Aby ste zabránili vyschýnaniu potravín, zjemnite Vašu porciu omáčkou alebo marinádou. Použiť môžete aj syr alebo slaninu.

Zostavenie porcie z rozličných komponentov

Pre dobrý výsledok varenia musíte zoštaviť jednotlivé komponenty hotového jedla ako mäso, prílohy a zeleninu tak, aby bolo možné navoliť spoločné nastavenie pre zapekanie. Toto nastavenie musí byť vhodné pre všetky potraviny pokrmu alebo minimálne podmienečne vhodné.

Odporučame nasledovný postup:

- Na základe tabuľky prípravy zvoľte hlavnú zložku, napr. hovädzí steak.
- Zvoľte ďalšie zložky, ktoré majú zhodné nastavenie pre zapekanie, napr. zelená fazuľa a ryža.

Informácie k tabuľkám prípravy

Tabuľky prípravy obsahujú okrem údajov k veľkosti kusov alebo stupňu opracovania potravín aj pokyny pre prípravu.

Zapekanie sa na displeji zobrazí pruhom so siedmymi segmentami. Zásadne platí: O čo viac segmentov je vyplnených, o to dlhšia je doba prípravy.

Pomocou symbolov môžete zistiť, ktoré nastavenie pre zapekanie je pre príslušnú potravinu vhodné.

symbol	význam
—	nevhodné
□	podmienečne vhodné
■	vhodné

Špeciálne použitia

Aplikácia špeciálneho použitia Mix & Match

Potraviny nemusia byť počas prípravy zakryté.

- V prípade potreby si pripravte potraviny.
- Zvolte Špeciálne použitie | Mix & Match.
- Ak pripravujete už **uvarené** potraviny, zvolte Šetrný ohrev alebo Ohrev do chrumkava.
- Ak pripravujete **čerstvé**, alebo len predpripravené potraviny, zvolte Šetrná príprava alebo Príprava do chrumkava.
- Prípadne zmeňte nastavenie pre zapekanie.
- Potvrdte pomocou OK.
- Zasuňte pokrm na prípravu na rošte do úrovne 3.
- Potvrdte pomocou OK.

Proces prípravy môžete spustiť ihned alebo s časovým oneskorením.

- Ak po ubehnutí procesu prípravy pokrm nie je podľa Vášho želania hotový, zvolte Dokončiť prípravu.

Špeciálne použitia

Ohrievanie potravín špeciálnym použitím „Ohrev do chrumkava“

potraviny	nastavenie pruhu segmentov zapekanie
jablková štrúdľa, 4 cm vysoká	_____ [] _____
Camembert na zapekanie, 25 g	_____ [] [] _____
Camembert na zapekanie, 75 g	_____ [] [] _____
bageta, predpečená	_____ [] [] _____
lístkové cesto-jednohubky	_____ [] [] [] _____
taštička z lístkového cesta, plnená špenátom	_____ [] [] _____
Börek (turecký chlieb), 3 cm vysoký	_____ [] [] [] _____
pečené zemiaky (Convenience)	_____ [] [] _____
zapekanka ¹ , tofu	_____ [] [] [] _____
žemľa (pšeničná), predpečená	_____ [] [] _____
žemľa (ražná), predpečená	_____ [] [] _____
žemľa, stará, mäkká	_____ [] [] _____
cheeseburger	_____ [] [] _____
Chili con Carne ¹ , 2 cm vysoké	_____ [] [] _____
Ciabattini, predpečená	_____ [] [] _____
Ciabattini, stará, mäkká	_____ [] [] _____
Crêpe ¹	_____ [] [] _____
posúch (Convenience)	_____ [] [] _____
posúch, hotové cesto na obloženie	_____ [] [] [] _____
prúzky mäsa ¹ (Convenience)	[] [] [] [] _____
Focaccia, predpečená, 3–4 cm vysoká	[] [] [] [] [] _____
fašírka ¹ (bravčová), 25 g	[] [] [] [] [] _____
fašírka ¹ (bravčová), 60 g	_____ [] [] [] _____
fašírka ¹ (bravčová), 100 g	_____ [] [] [] _____
jarné rolky, malé	_____ [] [] _____
jarné rolky	_____ [] [] _____
Hot Dog ¹	[] [] [] _____

Špeciálne použitia

potraviny	nastavenie pruhu segmentov zapekanie
cisársky trhanec ¹ (Convenience)	_____□□□■□□□_____
zemiaci, prevažne uvarené, plátky	_____-□□■□□____-
zemiacové taštičky (Convenience)	_____-□□□■□□____-
lasagne ¹ , 3 cm vysoké	_____-■■■□□□_____
lokša ¹ , predpečená	_____-□■□□_____-
rezance, čerstvý tovar s omáčkou, syrom	_____-□□□□□____-
cestovinový nákyp ¹ , 2 cm vysoký	_____-■□□_____-
cestovinový nákyp ¹ , 4,5 cm vysoký	_____-■□□_____-
cestovinový nákyp ¹ , 6 cm vysoký	_____-■■■□□□____-
lievance ¹	■□□_____-
palacinky ¹ , zrolované	_____-□■□□□____-
pita ¹ , predpečená	□□□■□□_____-
Pizza (Convenience)	□□□■□□□□□□
Poffertjes (lievance)	_____-□■□□□□
Quiche, malý	□□□■□□_____-
Quiche, 2 cm vysoký	_____-□■□□□□
Quiche, 3,5 cm vysoký	_____-■■■□□□
strúhaný koláč	_____-■□□□□
haruľky (Convenience)	_____-□■□□□□
rezne	_____-□■□□□□
Taco Shell	□□□■□□□□
Hawai toast	_____-□■□□□□
toast so syrom	□■□□□□
tortilla Chips so syrom	_____-□■□□□□
tortilla ¹ (zrolovaná, v alobale)	□□□■□□□□

¹ nebude chrumbkavá, musí sa len dostatočne ohriať (> 65 °C).

Špeciálne použitia

Ohrievanie potravín špeciálnym použitím „Príprava do chrumkava“

potraviny	pokyny na prípravu	nastavenie pruhu segmentov zapekanie
mäso¹		
klobása (bravčová), vylúhovaná, 25 g	nakrájať	_____ □□■□
klobása (bravčová), vylúhovaná, 100 g	nakrájať	_____ □□□
klobása (bravčová), hrubá	potrieť olejom, nakrájať	_____ □■
filety na ražni (hovädzina), hrubé kocky	marinované	□■_____
mäsový ražeň (bravčový), hrubé kocky	marinované	□□□■□□□_
fašírka (bravčová), 60 g	-	_____ □■□□
kuracie prsia, 3 cm vysoké	so slaninou, marinované	□□□■□□□_
kuracie prsia, 3 cm vysoké	prírodné, marinované	_□□■□□_
kuracia roláda	plnka: špenát, crème fraîche	_□□■□□_
kurací ražeň, hrubé kocky	marinované	□□■□□□_
dolné kuracie stehno	marinované	_____ □□□■
teláci chrbát 180 g	marinovaný, s omáčkou	□______
karé, 2,5–4 cm vysoké	-	_____ □■□□□□
karé s koštou, 2 cm vysoké	-	_□□■□□□_
telácia kotleta, 2 cm vysoká	marinované	□■□□□_
hovädzí steak, 2,5–3,5 cm vysoký	marinované	_□■□□_
bravčové filé, 4 cm vysoké	so slaninou	□□■□□□_
bravčové kotlety	vyprážané, pokvapkať olejom	_____ □
ryby¹		
kotleta z kambaly	marinované	□■□□□_
treska	s maslovo žemľovou kôrkou	_____ □■□□_
treska, filety, 3-3,5 cm vysoké	marinované	■□□□_
roláda z tresky	plnená	■□□□_
losos, filé, 2,5-3 cm vysoké	marinované	□□■□□□□_
losos, kotleta	marinované	□□■□□□□_
ražeň, veľké kocky	marinované	□□■□□□□_
treska tmavá	Topping: spenát, feta	■□□□□□□_

Špeciálne použitia

potraviny	pokyny na prípravu	nastavenie pruhu segmentov zapekanie
tuniak	zapečená s paradajkami, syrom	_____□_____
ražeň so sumca, veľké kocky	marinované	□□□□■□_____
prílohy		
pečené zemiaky (Convenience)	-	_____□□□□■
ďatle v slanine (Convenience)	-	□□□■□□□□□
čerstvé rezance, tortellini	-	□□□□□□□□□
gnocchi (Convenience)	s vločkami masla alebo so syrom	■□□□□□□□□□
zemiacky ² , plátky/malé kocky	potrieť olejom	_____□□□□■
zemiackové taštičky (Convenience), predpripravené	-	■□□□□□□□□□
lasagne, predpripravené, 3 cm vysoké	-	□□□□□□□□□
prírodná ryža, doba prípravy 8 minút	sol', 1 : 2 (ryža : tekutina)	□□■□□□□□
cestovinový nákyp, čerstvé rezance	čerstvé mäso zelenina, omáčka	□□□□■□□□□□
cestovinový nákyp, predpripravený, 2 cm vysoký	-	□□□□□□□□□
strúhané placky (Convenience cesto)	potrieť olejom	_____□□□□□
ryža (Convenience), predpripravené	-	□□□■□□□□□
harul'ky (Convenience), predpripravené	-	■□□□□□□□□□
šúľance (Convenience)	s vločkami masla	□□□□□□□□□□□
zelenina		
baklažán, 2 cm vysoký	olej, soľ, korenie	_____□□□□□
karfiol, veľké ružičky	sol', korenie	□□□□□□□□□
brokolica, veľké ružičky	omáčka	□□■□□□□□
fazule, zelené (kráľovská fazuľa)	so slaninou, soľou, korením	____■□□□□□
koktejlové paradajky, celé	marinované	■□□□□□□□□□
kaleráb, hrubé plátky	marinované	□□□□□□□□□
tekvica, malé kocky	sol', korenie	■□□□□□□□□□
kukuričné šúlinky	marinované	□□□□■□□□□□
mrkva, štvrtiená/hrubé plátky	sol', korenie	□□□□□□□□□□
paprika, hrubé kúsky	marinované	□□□□■□□□□□

Špeciálne použitia

potraviny	pokyny na prípravu	nastavenie pruhu segmentov zapekanie
ratatouille, nahrubo pokrájaný	paradajkový pretlak, kečup, koreniny, zahustovadlo omáčok	□ □ _____
cuketa, 2 cm vysoká	olej, soľ, korenie	_____ □ □ _____
ostatné		
camembert na opekanie, 25 g	-	█ _____
bageta, žemličky na rozpekanie	-	□ █ _____
žemľa, stará, mäkká	-	□ □ _____
cheeseburger, predpripravený	-	□ _____
posúch (Convenience)	-	_____ □ █ _____
posúch, hotové cesto na obloženie	-	_____ □ █ □ _____
jarná rolka, zmrazená, 25 g	-	_____ □ █ □ _____
jarná rolka, zmrazená, 100 g	-	_____ □ □ □ _____
syr na grilovanie (Convenience)	-	_____ □ █ _____
trhanec (Convenience)	-	_____ □ █ □ _____
trhanec, surový	-	_____ □ _____
tofu-zapekanka, predpripravená	-	█ _____
cibuľový koláč (Convenience)	-	_____ □ □ _____

¹ pridajte 1 čajovú lyžičku zahustovadla na omáčky pod surové mäso/surovú rybu

² zväčša uvarené

Špeciálne použitia

vhodné potraviny pre špeciálne použitie „Šetrná príprava“

potraviny	pokyn na prípravu
mäso¹	
safaládka (bravčová)	–
filety na ražni (hovädzina), hrubé kocky	marinovaná s arašidovou omáčkou
mäsový ražeň (bravčový)	marinované
kuracie prsia, 150 g, 3 cm vysoké	prírodné
kuracia roláda	plnka: špenát, crème fraîche
kurací ražeň, hrubé kocky	marinované
kuracie kocky	–
teľací chrbát 180 g	v omáčke
karé, 230 g, 2,5–4 cm vysoké	sol', korenie
karé s kostou (bravčové), 200 g, 2 cm vysoké	sol', korenie
hovädzie karbonátky (bravčové) à 50–100 g	v omáčke
ryby¹	
pstruh, celý bez hlavy	korenencí, s maslom
treska, filety, 3-3,5 cm vysoké	marinované
roláda z tresky	plnená, marinovaná
losos, filé, 2,5-3 cm vysoké	marinované
losos, kotleta	marinované
ražeň, veľké kocky	marinované
treska tmavá 180 g	topping: špenát a crème fraîche
karbonátky z tmavej tresky, veľké kocky	v svetlej omáčke
ražeň so sumca, veľké kocky	marinované
prílohy	
ryža basmati	sol', pomer 1 : 2,5 (ryža : tekutina)
čerstvé rezance, tortellini	omáčka, sol'
gnocchi (Convenience)	sol', ponorené vo vode
zemiaky na kašu, polené	sol'
zemiaky ² , na plátky alebo malé kocky	sol'
zemiaky ² , štvrtene alebo na krížalky	sol'

Špeciálne použitia

potraviny	pokyn na prípravu
zemiakové knedle (Convenience) vo varných vrecákach	ponorené vo vode
zemiaková kaša, pripravená	–
zemiaková kaša (Convenience), sušený produkt	podľa pokynov na balení
makaróny, krátke, surové	omáčka, pomer 1 : 3 (cestovina : voda)
prírodná ryža, doba prípravy 8 minút	soľ, pomer 1 : 2 (ryža : tekutina)
parabolizovaná ryža (Convenience), doba prípravy 8 minút	soľ, pomer 1 : 2 (ryža : tekutina)
parabolizovaná ryža, doba prípravy 10-12 minút	soľ, pomer 1 : 2 (ryža : tekutina)
ryža (Convenience), predpripravené	soľ
šúľance (Convenience)	soľ, s vločkami masla
rezance do polievky, surové	ponorené vo vývare
zelenina	
karfiol, veľké ružičky	soľ
fazule, zelené (kráľovská fazuľa)	so slaninou alebo soľou, korením
brokolica, veľké ružičky	s/bez syrovej omáčky
koktejlové paradajky, celé	marinované
kaleráb, plátky	soľ, korenie
tekvica, malé kocky	soľ, korenie
kukuričné šúlky	bylinkové maslo
mrkva, štvrtená alebo hrubé plátky	ochutená
paprika, hrubé kúsky	marinované
ratatouille, nahrubo pokrájaný	paradajkový pretlak, kečup, koreniny, zahustovač vadlo omáčok
ružičkový kel, celý	soľ, korenie
špargľa, celá 1–2 cm vysoká	soľ, korenie, vločky masla
cuketa, na kolieska à 2 cm vysoká	olej, soľ, korenie

¹ pridajte 1 čajovú lyžičku zahustovača na omáčky pod surové mäso/surovú rybu

² zväčša uvarené

Špeciálne použitia

Blanšírovanie

Zelenina, ktorá sa má zmrzovať by sa mala predvariť. Tako zostane lepšie uchovaná kvalita potravín počas ich skladovania v zmrzenom stave.

Pri zelenine., bodka navyše ktorá sa pred dlhším spracovaním predvaruje, zostane lepšie zachovaná farba.

- Pripravenú zeleninu vložíte do nádoby s perforovaným dnom.
- Po sparení dajte zeleninu do ľadovej vody, aby sa rýchlo ochladila. Nechajte ju potom dobre odkvapkať.

Nastavenia

Špeciálne použitie  | Blanšírovanie

alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v parre 

Teplota: 100 °C

Doba blanšírovania: 1 minúta

Zaváranie

Používajte len bezchybné, čerstvé potraviny bez otlačených a nahnitých častí.

Poháre

Používajte len bezchybné, čisté, umyté poháre a príslušenstvo. Môžete používať poháre so skrutkovacím viečkom a aj so skleneným viečkom a gumeným tesnením.

Dbajte na to, aby boli poháre rovnako veľké, aby sa všetko rovnomerne zavariло.

Po naplenení potravinami na zaváranie očistite okraje pohárov čistou utierkou a horúcou vodou a poháre uzavorte.

Ovocie

Ovocie opatrne preberte, krátko ale dôkladne opláchnite a nechajte odkvapkať. Bobuľovité ovocie oplachujte veľmi opatrne, je citlivé na pomliaždenie.

Odstráňte prípadne šupky, stopky, jadrá alebo kôstky. Väčšie ovocie pokrájajte, napr. jablká na mesiačiky.

Väčšie kôstkové ovocie s kôstkou (slivky, marhule) niekol'kokrát prepichnite vidličkou alebo špajdlou, pretože ináč prasknú.

Zelenina

Zeleninu umyte, očistite a nakrájajte.

Zeleninu pred zaváraním blansírujte, aby nestratila svoju farbu (viď kapitola „Špeciálne použitia“, odstavec „Blansírovanie“).

Množstvo náplne

Poháre naplňte potravinami len voľne, až maximálne 3 cm pod okraj. Keby ste potraviny natlačili, zničili by sa bunkové steny. Pohár jemne klepnite na utierku, aby sa obsah lepšie rozložil. Poháre naplňte nálevom. Zavárané potraviny musia byť ponorené.

Na ovocie používajte nálev z cukru, na zeleninu ľubovoľne slaný, alebo octový nálev.

Mäso a údeniny

Mäso pred zaváraním pripravte tak, aby bolo takmer hotové. Dbajte na to, aby neboli zamostený okraj pohára.

Poháre plňte údeninami len do polovice, pretože sa hmota počas zavarovania zodvihne.

Tipy

- Využívajte dohrievanie tak, že poháre vyberiete z ohrevného priestoru až 30 minút po vypnutí.
- Nechajte poháre asi 24 hodín pomaly chladnúť prikryté utierkou.

Zaváranie potravín

- Zasuňte perforovanú naparovaciu misku alebo rošt do úrovne 1.
- Poháre postavte na rošt alebo do naparovacej misky. Poháre sa nesmú dotýkať.

Nastavenia

Špeciálne použitie  | Zaváranie alebo

Prevádzkové spôsoby  | Príprava v parere 

Teplota: viď tabuľka

Doba zavárania: viď tabuľka

Špeciálne použitia

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty.

zavárané potraviny	[°C]	* [min]
bobuľoviny		
ríbezle	80	50
egreše	80	55
brusnice	80	55
kôstkové ovocie		
čerešne	85	55
mirabelky	85	55
slivky	85	55
broskyne	85	55
ringloty	85	55
jadrové ovocie		
jablká	90	50
jablková výživa	90	65
duly	90	65
zelenina		
fazuľa	100	120
hrubé fazule	100	120
uhorky	90	55
červená cvikla	100	60
mäso		
predvarené	90	90
pečené	90	90

teplota, doba zavárania

* Doby zavárania platia pre 1,0 l poháre. Pri 0,5 l-pohároch sa čas skracuje o 15 minút, pri 0,25 l pohároch o 20 minút.

Zaváranie koláča

Vhodné na zaváranie sú miešané, piškotové a kysnuté cestá. Koláč má trvanlivosť asi 6 mesiacov.

Koláč **s ovocím** nie je **skladovateľný**, musí sa do 2 dní spotrebovať.

Používajte len bezchybné, čisté, umyté poháre a príslušenstvo. Poháre musia byť dole užšie ako hore (zaváracie poháre). Najlepšie sú 0,25 l-poháre.

Poháre musia byť zatvárateľné zaváracím krúžkom, skleneným vekom a pružinovou svorkou.

Dbajte na to, aby boli poháre rovnako veľké, aby sa všetko rovnomerne zavarilo.

- Poháre namastite maslom po ca. 1 cm pod okraj.
- Pohár vysypťte strúhankou.
- Poháre $\frac{1}{2}$ alebo $\frac{2}{3}$ napľňte cestom (v závislosti od receptu). Dbajte na to, aby bol okraj pohára čistý.
- Zasuňte rošt do úrovne 2.
- **Otvorené**, rovnako veľké poháre postavte na rošt. Poháre sa nesmú dotýkať.
- Poháre po zavarení **okamžite** zatvorte pomocou zaváracieho krúžka, viečka a objímky; koláč nesmie vychladnúť. Ak cesto nakyslo mierne cez okraj, môžete ho viečkom na pohár zatlačiť dnu.

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu prípravy. V prípade potreby môžete čas zavárania predĺžiť.

druh cesta	prevádzkový spôsob	krok	[°C]	$\Delta\delta$ [%]	[min]
trené cesto		-	160	-	35–45
piškóta		-	160	-	50–55
kysnuté cesto	 	1 2	30 160	100 30	10 30–35

teplota, $\Delta\delta$ vlhkosť, doba zavárania

horný/dolný ohrev, kombinované varenie + horný/ dolný ohrev

Špeciálne použitia

Sušenie

Na sušenie a vysúšanie používa výlučne špeciálne použitie Sušenie, alebo pre-vádzkový spôsob Kombinovaná príprava | Kombi + Horúci vzduch plus , aby sa mohla odpariť vlhkosť.

- Potraviny nakrájajte na rovnomerné kúsky.
- Rozložte kúsky na rošt vyložený papierom na pečenie.

Tip: Banány a ananás nie sú vhodné na sušenie.

Nastavenia

Špeciálne použitie | Sušenie

Teplota: viď tabuľka

Čas sušenia: viď tabuľka

alebo

Prevádzkové spôsoby | Kombinovaná príprava | Kombi + Horúci vzduch plus

Teplota: viď tabuľka

vlhkosť: 0 %

Čas sušenia: viď tabuľka

Doby uvedené v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Odporúčame zvoliť najskôr kratšiu dobu sušenia. V prípade potreby môžete čas sušenia predĺžiť.

potraviny	🌡 [°C]	⌚ [h]
jablko, kolieska	70	6–8
marhule, polené, odkôstkovane	60–70	10–12
hrušky, krížalky	70	7–9
bylinky	60	1,5–2,5
huby	70	3–5
paradajky, plátky	70	7–9
citrusové ovocie, plátky	70	8–9
slivky, odkôstkovane	60–70	10–12

🌡 teplota, ⌚ čas (hodiny)

Kysnutie cesta

- Cesto pripravte podľa receptu.
- Otvorenú misu s cestom postavte do perforovanej misky alebo na zasunutý rošt.
Podľa veľkosti misky na cesto môžete do ohrevného priestoru položiť aj rošt s úložnou plochou smerom hore a naň položiť misku s cestom. V prípade potreby môžete záchytnú mriežku zdementovať.

Nastavenia

Špeciálne použitie  | Kysnutie cesta alebo

Prevádzkové spôsoby  | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: 30 °C

Vlhkosť: 100 %

Čas: podľa zadania v recepte

Príprava menu - automaticky

Pri automatickej príprave menu môžete do 3 potravín s rôznymi dobami prípravy zostaviť do jedného menu, napr. ryba s ryžou a zeleninou.

Potraviny sa pritom dávajú do ohrevného priestoru postupne, aby boli hotové v rovnakom okamihu. Potraviny môžete voliť v ľubovoľnom poradí, pretože parná rúra trieli automaticky podľa dĺžky doby prípravy a ukáže Vám, kedy musí byť ktorá potravina zasunutá.

Funkcie Hotové o a Štart o nie sú pri príprave menu ponúkané.

Aplikácia špeciálneho použitia Príprava menu

- Naplňte zásobník na vodu a zasuňte ho.
- Zvoľte Špeciálne použitie  | Príprava menu.
- Zvoľte požadovanú potravinu.

V závislosti od potraviny nasledujú otázky ohľadne veľkosti, hmotnosti a stupňa uvarenia.

- Zvoľte želanú hodnotu a potvrďte pomocou OK.
- Zvoľte Pridať potraviny.
- Zvoľte požadovanú potravinu a pokračujte ako pri prvej potravine.

Špeciálne použitia

- Postup prípadne opakujte pre tretiu potravinu.

Po potvrdení Spustiť prípravu menu budete vyzvaný, aby ste zasunuli potravinu s najdlhšou dobou prípravy.

- Ak pripravujete odkvapkávajúce alebo farbiace potraviny v naparovacích miskách s perforovaným dnom, zasúvajte ich priamo nad univerzálny plech. Tak zabránite prenosu chutí alebo zafarbeniu kvapkovajúcej tekutiny.

Po skončení fázy rozohriatia Vám parná rúra ukáže, v ktorom okamihu musí byť zasunutá ďalšia potravina. Po dosiahnutí tohto momentu zaznie signál. Tento postup sa prípadne opakuje pre tretiu potravinu.

Menu môžete zostaviť aj z potravín, ktoré nie sú uvedené. Ďalšie informácie k tomu nájdete v kapitole „Príprava v pare“, odstavec „Príprava menu – manuálne“.

Dezinfeckia riadu

Riad a kojenecké fľaše sterilizované v parnej rúre sú po ubehnutí programu sterilné v zmysle známeho vyvárania. Vopred u výrobcu preverte, či sú všetky súčasti odolné voči teplote (do 100 °C) a pare.

Kojenecké fľaše rozoberte na jednotlivé časti. Fľaše poskladajte až potom, keď budú úplne suché. Len tak sa dá zabrániť opakovanému vzniku choroboplodných zárodkov.

- Umiestnite všetky časti riadu na rošt alebo do naparovacej misky s perforovaným dnom tak, aby sa navzájom nedotýkali (naležato alebo otvorom dole). Tak môže horúca para nerušene prúdiť okolo jednotlivých dielov.

Nastavenia

Špeciálne použitie  | Dezinfekcia riadu
Čas: 1 minúta až 10 hodín

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas: 15 minút

Nahrievanie riadu

Vďaka predhriatiu riadu sa potraviny neochladia tak rýchlo.

Používajte tepelne odolný riad.

- Zasuňte rošt do úrovne 2 a postavte naň riad na nahriatie. Podľa veľkosti riadu môžete do ohrevného priestoru položiť aj rošt s úložnou plochou smerom hore a naň položiť riad. V prípade potreby môžete záchytnú mriežku zdemontovať.
- Zvolte Špeciálne použitie .
- Zvolte Nahrievanie riadu.
- Zmeňte prípadne navrhovanú teplotu a nastavte dobu prípravy.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na parnej rúre, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popáliť. Na spodnej strane riadu sa môžu jednotlivo vytvoriť kvapky vody.

Pri vyberaní riadu používajte chňapky na hrnce.

Udržiavanie teploty

Potraviny v ohrevnom priestore môžete udržiavať teplé až do 2 hodín.

Pre udržanie kvality potravín zvoľte čo najkratší čas.

- Zvolte Špeciálne použitie .
- Zvolte Udržiavanie teploty.
- Zasuňte potraviny, ktoré sa majú udržiavať teplé do ohrevného priestoru a potvrďte pomocou OK.
- Zmeňte prípadne navrhovanú teplotu a nastavte dobu prípravy.

Špeciálne použitia

Nahrievanie vlhčených utierok

- Utierky/ uteráky navlhčíte a pevne zrolujte.
- Uteráky položte vedľa seba do naparovacej misky s perforovaným dnom.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Zahrivanie vlhkých utierok

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parre 

Teploplota: 70 °C

Čas prípravy: 2 minúty

Rozpúšťanie želantíny

- Namáčajte **plátkovú želatinu** 5 minút v miske so studenou vodou. Plátky želantíny musia byť dobre ponorené vo vode. Želatinu vyžmýkajte a vylejte vodu z misky. Vyžmýkanú želatinu vráťte späť do misky.
- **Mletú** želatinu dajte do misky a priďajte toľko vody, koľko je uvedené na obale.
- Misu s cestom prikryte a postavte do naparovacej misky s perforovaným dnom.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Rozpúšťanie želantiny

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parre 

Teploplota: 90 °C

Čas prípravy: 1 minúta

Rozpúšťanie medu

- Mierne otočte vekom a postavte po-hár do naparovacej misky s perforo-vaným dnom,
- Med počas prípravy niekoľkokrát pre-miešajte.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Rozpúšťanie medu

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pa-re

Teplota: 60 °C

Čas prípravy: 90 minút (nezávisle od výšky pohára alebo množstva medu)

Rozpustenie čokolády

V parenej rúre môžete rozpúštať všetky druhy čokolády.
Pri použití polevy postavte neotvorený obal do naparovacej misky s perforova-ným dnom.

- Čokoládu polámte
- Väčšie množstvo dajte do naparova-cej misky s plným dnom a menšie množstvo do šálky alebo misky.
- Prikryte naparovaciu misku alebo nádobu tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.
- Väčšie množstvo počas prípravy nie-koľkokrát premiešajte.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Rozpúšťanie čokolády

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pa-re

Teplota: 65 °C

Čas prípravy: 20 minúty

Špeciálne použitia

Výroba jogurtu

Potrebuje mlieko a ako štartovaciu kultúru jogurt alebo jogurtový ferment, napr. z predajne zdravej výživy.

Používajte prírodný jogurt so živými kultúrami a bez prísad. Tepelne spracovaný jogurt nie je vhodný.

Každý jogurt musí byť čerstvý (krátka doba skladovania).

Na prípravu jogurtu sa hodí nechladené trvanlivé mlieko a čerstvé mlieko.

Trvanlivé mlieko je možné použiť bez ďalšieho ošetrenia. Čerstvé mlieko sa musí najskôr zohriať na 90 °C (nevaríť) a potom ochladiť na 35 °C. Pri používané čerstvého mlieka bude jogurt o niečo tuhší ako pri trvanlivom mlieku.

Jogurt a mlieko musia mať rovnaký obsah tuku.

Poháre sa počas kysnutia nesmú pohybovať ani triať.

Po príprave musíte jogurt hned' vychladiť v chladničke.

Tuhosť, obsah tuku a kultúr použitých v štartovacom jogurte ovplyvňujú konzistenciu jogurtu domácej výroby. Nie všetky jogury sa hodia rovnako dobre ako štartovací jogurt.

Tip: Pri použíti jogurtového fermentu sa jogurt môže vyrábať so zmesou mlieka a smotany. Zmiešajte $\frac{3}{4}$ litra mlieka s $\frac{1}{4}$ litra smotany.

- Premiešame 100 g jogurtu s 1 litrom mlieka alebo vytvoríme zmes jogurtového fermentu podľa návodu na obale.
- Poháre naplníme mliečnou zmesou a uzatvoríme.
- Uzavorené poháre postavíme do naparovacej misky s perforovaným dnom alebo na rošt. Poháre sa nesmú dotýkať.
- Poháre dáme ihneď po uplynutí doby prípravy do chladničky. Pohárimi pri tom zbytočne nehýbte.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Výroba jogurtu

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v paré

Teplota: 40 °C

Čas: 5:00 hodín

Možné príčiny zlých výsledkov

Jogurt nie je tuhý:

zlé skladovanie štartovacieho jogurtu, bol prerušený chladiaci reťazec, bol poškodený obal, nebolo dostatočne zahriate mlieko.

Usadila sa tekutina:

pohárimi sa pohybovalo, jogurt nebol dostatočne rýchlo ochladený

Jogurt je krupicovitý:

mlieko bolo zahriate na príliš vysokú teplotu, mlieko nebolo bezchybne premiešané.

Škvarenie masti

Škvarky nebudú opečené.

- Pridajte slaninu (nakrájanú na kocky alebo plátky) do neperforovanej nádoby.
- Prikryte naparovaciu misku tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Vypekanie slaniny

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

Dusenie cibule

Dusenie znamená varenie vo vlastnej štave, príp. s pridaním trochu tuku.

- Cibuľu nakrájajte a vložte ju s troškou masla do naparovacej misky s plným dnom.
- Prikryte naparovaciu misku tepelne odolnou fóliou (do 100 °C) a fóliou odolnou voči pare.

Nastavenia

Automatické programy | Špeciálne | Dusená cibaľa

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v pare 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

Špeciálne použitia

Odšťavovanie

Vo Vašej parnej rúre môžete odšťavovať mäkké a stredne tvrdé ovocie.

Na získanie šťavy je najvhodnejšie prezreté ovocie? Čím viac je ovocie zrelšie, tým viac šťavy získate a bude aromatickejšia.

Príprava

Ovocie určené na odšťavovanie preberete a umyte.

Stopky hrozná vína a višní odstráňte, pretože obsahujú horké látky. Bobuľoviny nemusíte zbavovať stopiek.

Veľké plody ako jablká nakrájajte na kocky veľkosti asi 2 cm. Čím tvrdšie je ovocie, tým menšie kúsky by ste mali krájať.

Tipy

- Pre úpravu chute zmiešajte sladké ovocie s trpkým.
- Pri väčšine druhov ovocia sa zvýší množstvo šťavy a zlepší vôňa, keď k ovociu pridáte cukor a necháte ho tak niekoľko hodín odležať. Odporúčame na 1 kg sladkého ovocia 50–100 g cukru, na 1 kg trpkého ovocia 100–150 g cukru.
- Ak chcete získanú šťavu uchovávať, zlejte ju horúcu do čistých pohárov a poháre ihned uzavorte.

Odšťavovanie

- Pripravené ovocie vložíte naparovacej nádoby s perforovaným dnom.
- Zasuňte pod ňu misku s plným dnom alebo univerzálny plech, aby ste zachytili šťavu.

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parere 

Teplota: 100 °C

Čas: 40-70 minút

Džem

Používajte len bezchybné, čerstvé potraviny bez otlačených a nahňitých časťí.

Poháre

Používajte len bezchybné, čisté, opláchnuté poháre s vekom na závit do maximálneho objemu 250 ml.

Po naplnení masou očistite okraje pohárov čistou utierkou a horúcou vodou.

Príprava

Ovocie opatrne preberte, krátko ale dôkladne opláchnite a nechajte odkvapkať. Bobuľovité ovocie oplachujte veľmi opatrne, je citlivé na pomliaždenie.

Odstráňte prípadne šupky, stopky, jadrá alebo kôstky.

Vymešajte ovocie, pretože ináč nebude džem pevný. Do pyré pridajte príslušné množstvo želírovacieho cukru (viď údaje výrobcu). Masu dobre vymiešajte.

Ak sa na prípravu používa sladké ovocie/bobule, odporúčame Vám pridať kyselinu citrónovú.

Džem príprava

- Poháre naplňte maximálne do dvoch tretín.
- Otvorené poháre postavte do naparovacej misky s perforovaným dnom alebo na rošt.
- Po konci prípravy vyložte poháre pomocou chňapiek z parnej rúry. Poháre nechajte 1–2 minúty stáť, potom zatvorte veko a nechajte ochladieť.

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Kombinovaná príprava  | Kombi + Horúci vzduch plus 

Teplota: 150 °C

Vlhkosť: 0 %

Čas: 35-45 minúty

Špeciálne použitia

Lúpanie potravín

- Potraviny ako paradajky, nektarínky atď. nakrojte pri stopke do kríza. Tak sa dá lepšie stiahnuť šupka.
- Potraviny vložte do perforovanej parovacej misky, ak pracujete s parou a na univerzálny plech, ak používate gril.
- Mandle ihneď po vybratí prudko ochladte vodou. Ináč sa nedajú lúpať.

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Veľký gril

Stupeň: 3

Čas: viď tabuľka

potraviny	⌚ [min]
paprika	10
paradajky	7

⌚ čas

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parovej

Teplota: 100 °C

Čas: viď tabuľka

potraviny	⌚ [min]
marhule	1
mandle	1
nektarínky	1
paprika	4
broskyne	1
paradajky	1

⌚ čas

Konzervovanie jabĺk

Skladovateľnosť neošetrovaných jabĺk je možné predĺžiť. Oparenie jabĺk znižuje hnilobu. Pri optimálnom skladovaní v suchej, chladnej a dobre vetranej miestnosti je trvanливosť 5 až 6 mesiacov. To-to je možné len s jablkami, nie s iným druhom jadrového ovocia.

Nastavenia

Automatické programy | Ovocie | Jablká | Vcelku

alebo

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parre 

Teplota: 50 °C

Doba konzervovania: 5 minút

Príprava vaječnej zavárky

- Zmiešajte 6 vajec s 375 ml mlieka (nešľahať na penu).
- Zmes vajec s mliekom okoreňte a dajte do maslom vymazanej naparovacej misky.

Nastavenia

Prevádzkové spôsoby | Príprava v parre 

Teplota: 100 °C

Čas prípravy: 4 minúty

Automatické programy

Mnohé automatické programy Vás vedú komfortne a bezpečne k optimálnemu výsledku prípravy.

Kategórie

Automatické programy **Auto** sú pre lepšiu prehľadnosť roztriedené do kategórií. Jednoducho zvolte automatický program, ktorý je vhodný pre pripravovaný pokrm a budete sa riadiť pokynmi na displeji.

Používanie automatických programov

- Zvolte Automatické programy **Auto**. Zobrazí sa zoznam výberu.
- Zvolte požadovanú kategóriu. Objavia sa automatické programy, ktoré sú k dispozícii vo zvolenej kategórii.
- Zvolte požadovaný automatický program.
- Riadte sa pokynmi na displeji.

Pri niektorých automatických programoch ste vyzvaní, aby ste použili pokrmový teplomer. Prečítajte si pokyny v kapitole „Pečenie“, odstavec „Pokrmový teplomer“.

Pri automatických programoch sú teploty jadra pevne stanovené.

Tip: Prostredníctvom **Info** môžete podľa prípravy pokrmu napríklad vyvolať informácie k zasúvaniu alebo otáčaniu pokrmu.

Upozornenia pre použitie

- Stupeň uvarenia a zapečenia sa zobrazuje pruhom so siedmymi segmentami. Požadovaný stupeň uvarenia a zapečenia nastavíte tak, že stlačíte príslušný segment.
- Pri niektorých programoch pečenia máte dodatočnú voľbu Pečenie Gourmet. Máso sa pri nízkej teplote a dlhej dobe prípravy šetrne a šťavnatu uvarí. Dodatočné použitie vlhkosti prispieva k optimálnemu výsledku prípravy a zapečenia: Máso je veľmi jemné a šťavnaté. Má rovnometrny stupeň pečenia vo vnútri a tenkú, hnedú kôrku, ktorá sa tvorí počas programu pečenia. Predpečenie mäsa vopred tak nie je potrebné. Rozdiel voči výberu Pečenie mäsa tu nie je potrebný pokrmový teplomer a start a ukončenie môžete prispôsobiť k vášmu menu.
- Hmotnostné údaje sa týkajú hmotnosti na kus. Môžete pripravovať jeden kus lososa à 250 g alebo desať kusov lososa à 250 g súčasne.
- Skôr ako spustíte automatický program, nechajte ohrevný priestor po príprave pokrmu najskôr vychladnúť na izbovú teplotu.
- Keď vkladáte pokrm na prípravu do horúceho ohrevného priestoru, budte pri otváraní dvierok opatrní. Môže vystúpiť horúca para. Ustúpte o krok a počkajte, pokým sa horúca para nerozplynne. Dbajte na to, aby ste sa nedostali do styku ani s horúcou parou, ani s horúcimi stenami ohrevného priestoru. Hrozí nebezpečenstvo obarenia a popálenia.

- Na pečenie používajte formy na pečenie uvedené v receptoch.
- Pri niektorých automatických programoch je možné prostredníctvom Štart o alebo Hotové o posunúť čas spustenia. V menu Zobrazit kroky prípravy sa nalistujú jednotlivé kroky prípravy automatického programu.
- Ak po skončení automatického programu nie je pripravovaný pokrm ešte hotový podľa Vášho želania, zvolte Dokončiť prípravu alebo Dopiať.
- Automatické programy sa môžu uložiť aj ako Vlastné programy.

Vyhľadávanie

(podľa jazyka)

V Automatické programy môžete vyhľadávať podľa názvu kategórií jedál a automatických programov.

Jedná sa pritom o plnovýznamové vyhľadávanie, pri ktorom môžete vyhľadávať aj časti slov.

Nachádzate sa v hlavnom menu.

- Zvolte Automatické programy Auto.

Zobrazí sa zoznam výberu kategórií.

- Zvolte Vyhľadávanie.

- Pomocou klávesnice zadajte text, ktorý chcete vyhľadať, napr. „chlieb“.

V riadku pätičky sa objaví počet výsledkov.

Ak nebola nájdená žiadna zhoda alebo viac ako 40 zhôd, je pole Výsledkov: deaktivované a musíte zmeniť vyhľadávaný text.

- Zvolte XXVýsledkov: .

Zobrazia sa nájdené kategórie jedál a automatické programy.

- Zvolte požadovaný automatický program alebo kategóriu jedál a potom požadovaný automatický program.

Automatický program sa spustí.

- Riadte sa pokynmi na displeji.

MyMiele

V MyMiele  môžete ukladať často využívané použitia.

Predovšetkým pri automatických programoch už nemusíte pre spustenie programu prechádzať všetky úrovne menu.

Tip: Položky zapísané v MyMiele môžete definovať ako štartovaciu obrazovku (viď kapitola „Nastavenia“, odstavec „Štartovacia obrazovka“).

Pridávanie záznamov

Pridať môžete až 20 záznamov.

- Zvoľte MyMiele .
- Zvoľte Pridať záznam.

Môžete vybrať podpoložky z týchto rubrík:

- Prevádzkové spôsoby 
- Automatické programy 
- Špeciálne programy 
- Vlastné programy 
- Údržba 

- Potvrdte pomocou **OK**.

V zozname sa zobrazí zvolená podpoložka s príslušným symbolom.

- Príslušným spôsobom pokračujte s ďalšími záznamami. Na výber sú ponúknuté len ešte nepriradené podpoložky.

Vymazávanie záznamov

- Zvoľte MyMiele .
- Tlačte na záznam, ktorý chcete vymazať tak dlho, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
- Zvoľte Vymazať.

Záznam sa vymaže zo zoznamu.

Posúvanie záznamov

- Zvoľte MyMiele .
- Tlačte na záznam, ktorý chcete presúvať tak dlho, pokým sa nezobrazí kontextové menu.
- Zvoľte Presunúť.

Okolo záznamu sa zobrazí oranžový rámk.

- Záznam presuňte.
- Záznam sa zobrazuje na požadovanej pozícii.

Môžete vytvoriť a uložiť až 20 vlastných programov.

- Môžete skombinovať až 9 krokov prípravy, aby ste presne popísali priebeh oblúbených alebo často používaných receptov. V každom kroku prípravy zvoľte k tomu nastavenie ako napr. prevádzkový spôsob, teplotu a dobu prípravy.
- Môžete zadať názov programu, ktorý patrí Vášmu receptu.

Ked' svoj program opäť vyvoláte a spusťte, bude prebiehať automaticky.

Iné možnosti na vytváranie vlastných programov:

- Po ubehnutí uložte automatický program alebo špeciálne použitie ako vlastný program.
- Uložte po prevedení prípravu pokrmu s nastavenou dobou prípravy.

Potom zadajte názov programu.

Vytváranie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .

- Zvoľte Vytvoriť program.

Teraz môžete definovať nastavenie pre prvý krok prípravy.

Riadte sa pokynmi na displeji:

- Zvoľte a potvrdte požadované nastavenia.

Ak ste zvolili funkciu Predhriatie, pridajte prostredníctvom Pridať ďalší krok prípravy tak, že nastavíte dobu prípravy. Až potom môžete program uložiť alebo spustiť.

Definované sú všetky nastavenia pre prvý krok prípravy.

Môžete pridať ďalšie kroky prípravy, napr. keď majú byť po prvom prevádzkovom spôsobe použité ešte ďalšie.

- Ak sú potrebné ďalšie kroky prípravy, zvoľte Pridať a pokračujte ako pri prvom kroku prípravy.

Ak chcete nastavenia kontrolovať, alebo dodatočne meniť, zvolte príslušný krok prípravy.

- Akonáhle máte určené všetky potrebné kroky prípravy, zvoľte Uložiť.

- Cez klávesnicu zadajte názvy programov.

Pomocou znaku ↵ môžete vložiť založenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Po zadaní názvu programu zvoľte Uložiť.

Vlastné programy

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vásheho programu uložený.

- Potvrdte pomocou OK.

Uložený program môžete spustiť ihneď alebo s časovým oneskorením, alebo si môžete nechať zobraziť kroky prípravy.

Spustenie vlastných programov

- Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.
- Zvoľte Vlastné programy .
- Zvoľte požadovaný program.

Podľa nastavenia programu sa zobrazujú tieto položky menu:

- Ihned spustit
Program sa okamžite spustí. Vyhrievanie ohrevného priestoru sa okamžite zapne.
- Hotové o
Určíte si čas, kedy má skončiť program. V tomto momente sa automaticky vypne vyhrievanie ohrevného priestoru.
- Štart o
Určíte si čas, kedy sa má spustiť program. V tomto momente sa automaticky zapne vyhrievanie ohrevného priestoru.
- Zobraziť kroky prípravy
Zobrazí sa rekapitulácia Vašich nastavení.
- Zobraziť postup
Zobrazia sa potrebné akcie, napr. na zasunutie pripravovaného pokrmu.

- Vyberte požadovanú položku menu.

Program sa spustí ihneď alebo v nastavenom okamihu.

Prostredníctvom  Info môžete podľa prípravy pokrmu napríklad vyvolať informácie k zasúvaniu alebo otáčaniu pokrmu.

- Ked' prebehne program, zvolte Zatvoriť.

Zmena krokov prípravy

Kroky prípravy automatických programov, ktoré ste uložili pod vlastným názvom nie je možné zmeniť.

- Zvolte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete meniť tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvolte Zmeniť.
- Zvolte krok prípravy, ktorý chcete zmeniť, alebo Pridať, pre pridanie kroku prípravy.
- Zvolte a potvrdte požadované nastavenia.
- Keď chcete zmenený program spustiť bez toho, aby ste ho zmenili, zvolte Spustiť.
- Keď máte zmenené všetky nastavenia, zvolte Uložiť.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vášho programu uložený.

- Potvrdte pomocou OK.

Uložený program je zmenený a môžete ho spustiť ihneď, alebo s časovým one-skorením.

Premenovanie vlastných programov

- Zvolte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete meniť tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvolte Prenovať.
- Cez klávesnicu zmeňte názvy programov.

Pomocou znaku  môžete vložiť založenie riadka pre dlhšie názvy programov.

- Po zadaní názvu programu zvolte Uložiť.

Na displeji sa zobrazí potvrdenie, že bol názov Vášho programu uložený.

- Potvrdte pomocou OK.

Program sa premenuje.

Vlastné programy

Zrušenie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete vymazať tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Vymazať.
- Potvrdte požiadavku pomocou Áno.

Program sa vymaže.

Pomocou Nastavenia | Nastavenia z výroby | Vlastné programy môžete zrušiť všetky vlastné programy naraz.

Presúvanie vlastných programov

- Zvoľte Vlastné programy .
- Tlačte program, ktorý chcete presunúť tak dlho, pokým sa neotvorí kontextové menu.
- Zvoľte Presunúť.

Okolo záznamu sa zobrazí oranžový rámik.

- Program presuňte.
- Program sa zobrazuje na požadovanej pozícii.

Šetrné spracovanie potravín slúži Vášmu zdraviu.

Múčnik, pizzu, hranolky a pod. upečte len do zlata a nie na tmavo hnedo.

Pokyny na pečenie

- Nastavte dobu prípravy. Pečenie by nemalo byť predvolené príliš dlho. Cesto by sa vysušilo a znížil by sa účinok kypriaceho prostriedku.
- Môžete používať každý rošt, univerzálny plech a každú formu na pečenie z tepelne odolného materiálu.
- Formy na pečenie postavte vždy na rošt.
- Hlbokozmrazené produkty ako koláče, pizzu alebo bagety pečte vždy na rošte.

Univerzálny plech sa pri veľmi vysokých teplotách môže tak roztahnúť, že sa v horúcjom stave možno nebudе dať vybrať z priestoru na pečenie,

- Hlbokozmrazené produkty ako hranolky, krokety alebo podobné sa môžu piecť na univerzálnom plechu. Počas prípravy otáčajte viac krát tieto hlbokozmrazené produkty.
- Pečte maximálne na 2 úrovniach naraz.

Použitie papiera na pečenie

Príslušenstvo Miele ako napr. univerzálny plech sú zušľachtené povrchovou úpravou PerfectClean (viď kapitola „Vybavenie“). Vo všeobecnosti nemusíte zušľachtené povrchy PerfectClean vymaistiť alebo vyložiť papierom na pečenie.

- Používajte papier na pečenie pri príprave nasledovných pokrmov:
 - Lúhované pečivo, pretože použitý lúh sodný by mohol poškodiť povrchovú úpravu PerfectClean
 - Cestá s vysokým podielom bielkovín, ako keksy, snehové cesto a makrónky, pretože sa tieto rýchlo zlepia.
 - Lístkové cestá a cestá na štrúdle
 - Hlbokozmrazené produkty na rošte
 - Hlbokozmrazené produkty ako pommes frites, krokety a podobné na univerzálnom plechu

Tipy pre pečenie

- Používajte najlepšie tmavé formy na pečenie. Nepoužívajte svetlé, tenkostenné formy z lesklého materiálu, pretože vo svetlých formách pokrm nerovnomerne alebo slabo zhnedne. Za nevhodných podmienok sa pokrm neprepeče.
- Múčniky v hranatej alebo podlhovastej formy postavte na rošt najlepšie naprieč, aby ste dosiahli rovnoramenné rozdelenie tepla vo forme a rovnomerný výsledok pečenia.
- Ak pripravujete zmrazené produkty ako pommes frites, krokety, koláč, pizzu a bagety, zvolte strednú, výrobcom odporúčanú teplotu.
- Ak je pre dobu prípravy stanovený časový rozsah, po ubehnutí kratšieho času skontrolujte, či je pokrm hotový. Špajdlou pichnite do cesta. Ak sa na špajdli neprilepí vlhké cesto, jedlo je hotové.

Pokyny k prevádzkovým spôsobom

Prehľad všetkých prevádzkových spôsobov s príslušnými navrhovanými teplotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

Kombinovaná príprava

Tento prevádzkový spôsob pracuje s kombináciou rúry na pečenie a vlhkostou. Povrch pripravovaného pokrmu sa pridaním pary nevysuší. Chlieb, žemle a lístkové cesto získajú lesklú, chrumkavú kôrku.

Môžete si vybrať z rozličných druhov ohrevu:

- Kombi + Horúci vzduch plus 
- Komb. + horné / spodné peč. 
- Komb. + gril 

Chlieb a žemle odporúčame piecť viacerými stupňami: Lesk získate v 1. stupni prípravy oparením (maximálna vlhkosť, nízka teplota). Zapečenie nasleduje v ďalšom stupni prípravy s vysokou vlhkosťou a teplotou. Nakoniec sa suší s malou vlhkosťou a strednou až vysokou teplotou.

Tip: Recepty a podrobné tabuľky prípravy s údajmy prevádzkových spôsobov, teplotami, vlhkosťou a dobou prípravy nájdete v Miele kuchárskej knihe/zošite s receptami „Pečenie, opekanie, varenie v pare“.

Automatické programy

Na pečenie používajte formy na pečenie uvedené v receptoch.

Riadte sa pokynmi na displeji.

Horúci vzduch plus

Tento druh prevádzky používajte, ak pečiete naraz na viacerých úrovniach.

Môžete používať každú formu na pečenie z tepelne odolného materiálu.

Môžete pripravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri prevádzkovom spôsobe Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrevnom priestore.

Horné / spodné pečenie

Používajte tento spôsob prevádzky na prípravu tradičných receptov. Pri receptoch podľa starých kuchárskych kníh nastavte o 10 °C nižšiu teplotu ako je uvedená. Doba prípravy sa nemení.

Pečte len na jednej úrovni. Ak pripravujete koláč na plechu používajte úroveň 3. Pre koláč vo forme na pečenie používajte úroveň 2.

Intenzívne pečenie

Spôsob prevádzky je vhodný na pečenie koláčov s vlhkou oblohou, pizze, quiche a podobných.

Zasuňte pokrm na prípravu do úrovne 1.

Spodné pečenie

Zvolte tento prevádzkový spôsob na konci doby prípravy, keď má pripravený pokrm na spodnej strane viac zhnednút.

Horné pečenie

Zvolte tento prevádzkový spôsob na konci doby prípravy, keď má pripravený pokrm na hornej strane viac zhnednút.

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na gratinovanie a zapekanie nákyppov.

Špeciálny koláč

Tento prevádzkový spôsob používajte na pečenie treného cesta a mrazeného lúhovaného pečiva.

Eco horúci vzduch

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na energeticky šetrné pečenie sladkých, šťavnatých nákyppov a gratinovaných pokrmov.

pečenie mäsa

Pokyny pre pečenie

- Mäso nikdy nepečte v zamrznutom stave, pretože pritom vyschne. Pred pečením mäso rozmrázte.
- Pred pečením odtráňte kožu a šľachy.
- Mäso ľubovoľne marinujte a okoreňte.
- Ak chcete piešť naraď viaceru kusov mäsa, používajte podľa možnosti ku- sy rovnako vysoké.
- Použite univerzálny plech a na ňom položený plech na grilovanie a pe- čenie na rošte. Ohrevný priestor ostane čistejší a vy môžete záchytenú šťavu nakoniec použiť na prípravu omáčky.



- Hotové pečené nechajte pred krája- ním asi 10 minút „v klúde“. Šťava z mäsa sa môže počas tejto doby od- počívania rovnomerne rozložiť.

Pokyny k prevádzkovým spô- sobom

Prehľad všetkých prevádzkových spô- sobov s príslušnými navrhovanými tep- lotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

Kombinovaná príprava

Tento prevádzkový spôsob pracuje s kombináciou rúry na pečenie a vlhkosťou. Povrch pripravovaného pokrmu sa pridaním pary nevysuší. Mäso ostane obzvlášť jemné a štavnaté a získa dobre opečenú kôrku. Prevádzkový spôsob Kombinovaná príprava  používajte na prípravu mäsa, ryby a jedál z hydiny.

Môžete si vybrať z rozličných druhov ohrevu:

- Kombi + Horúci vzduch plus 
- Kombi. + horné / spodné peč. 
- Kombi. + gril 

Odporučame mäso pomaly a šetrne pri- pravovať vo viacerých krokoch: V 1. kroku prípravy s vysokou teplotou, aby ste opiekli povrch. V 2. kroku so zvýšenou vlhkosťou a zníženou teplo- tou. Mäso sa pripravuje rovnomerne a svalová bielkovina sa uzavrie, čím sa mäso stane obzvlášť jemné.

Tip: Recepty a podrobne tabuľky prí- pravy s údajmy prevádzkových spôso- bov, teplotami, vlhkosťou a dobou prí- pravy nájdete v Miele kuchárskej knihe/ zošite s receptami „Pečenie, opekanie, varenie v pare“.

Automatické programy

Riadte sa pokynmi na displeji.

Horúci vzduch plus

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na pečenie mäsa a pokrmov z hydiny s kôrkou.

Môžete pripravovať pokrmy pri nižších teplotách ako pri prevádzkovom spôsobe Horné / spodné pečenie , pretože sa teplo okamžite rozdelí v ohrevnom priestore.

Horné / spodné pečenie

Používajte tento spôsob prevádzky na prípravu tradičných receptov. Pri recepcích podľa starých kuchárskych kníh nastavte o 10 °C nižšiu teplotu ako je uvedená. Doba prípravy sa nemení.

Zvoľte tento prevádzkový spôsob Spodné pečenie  na konci doby prípravy, keď má pripravovaný pokrm na spodnej strane viac zhnednút.

Tento prevádzkový spôsob Intenzívne pečenie  nepoužívajte na pečenie nízkeho pečiva a mäsa, pretože by základ stmavol.

pečenie mäsa

Pokrmový teplomer



Pokrmovým teplomerom môžete presne sledovať teplotu prípravy pokrmu.

Princíp funkcie

Kovový hrot pokrmového teplomera sa zapichne celý až po rukoväť do pripravovaného pokrmu. V kovovom hrote je umiestnený snímač teploty, ktorý počas prípravy meria teplotu jadra vo vnútri pripravovaného pokrmu.

Teplota jadra, ktorú je potrebné nastaviť, je závislá od požadovaného stupňa prípravy a druhu mäsa. Je možné ju zvoliť v rozsahu 30 až 99 °C.

Doba prípravy je závislá od rozličných faktorov: O čo vyššia je teplota prípravy a prípadne vlhkosť, a o čo tenší je pripravovaný pokrm, o to rýchlejšie sa dosiahne nastavená teplota jadra.

Akonáhe vložíte pokrm na prípravu so zapichnutým pokrmovým teplomerom do ohrevného priestoru, prenášajú sa hodnoty teploty jadra do elektroniky parnej rúry rádiovými signálmi medzi vysielačom a rúčkou pokrmového teplomera a prijímacou anténou v zadnej stene.

Bezchybný rádiový prenos je zaručený len pri zatvorených dvierkach. Keď otvoríte dvierka počas prípravy pokrmu, napríklad aby ste poliali pečúci sa pokrm, rádiový prenos sa preruší.

Prenos pokračuje opäť po zatvorení dvierok. Trvá to niekoľko sekúnd, kým sa na displeji opäť objaví teplota jadra.

Škody vysokými teplotami.

Teplotný senzor pokrmového teplomera sa pri teplotách nad 100 °C zničí.

Ak nepoužívate pokrmový teplomer, zasuňte ho späť do úložného púzdra.

Možnosti použitia

Pri niektorých automatických programoch ste vyzvaní, aby ste použili pokrmový teplomer.

Okrem toho môžete pokrmový teplomer použiť aj pri vlastných programoch a nasledujúcich prevádzkových spôsoboch:

- Horúci vzduch plus
- Horné / spodné pečenie
- Kombi + Horúci vzduch plus
- Kombi. + horné / spodné peč.
- Príprava v pare
- Intenzívne pečenie
- Gril s cirkuláciou
- Špeciálny koláč

Dôležité upozornenia pre použitie

Pre optimálnu funkciu dodržujte bezpodmienečne nasledovné upozornenia.

Kovový hrot pokrmového teplomera sa môže zlomiť.

Nepoužívajte pokrmový teplomer na prenášanie pripravovaného pokrmu.

- Nepoužívajte vysoké a úzke varné nádoby z kovu, tieto môžu zoslabovať rádiové signály.
- Vyhýbajte pri bezdrôtových pokrmových teplomeroch kovovým predmetom nad pokrmovým teplomerom, ako sú pokrievky pekáčov, hliníkové fólie alebo rošt a univerzálny plech v zásuvných úrovniach nad nimi. Používať sa môžu sklenené pokrievky.
- Nepoužívajte zároveň ďalší bežný kovový teplomer.
- Zabráňte tomu, aby rukoväť pokrmového teplomera ležala v tekutine alebo sa dotýkala pripravovaného pokrmu alebo okraja varnej nádoby.
- Mäso môžete dať do hrnca alebo položiť na rošt.
- Kovový hrot pokrmového teplomera musí byť úplne zapichnutý v pripravovanom pokrme až po rukoväť tak, aby bol snímač teploty približne v jadre. Rukoväť by pritom mala smerovať šikmo nahor a nie vodorovne do smeru rohu ohrevného priestoru alebo dvierok.

- Pri hydine je najvhodnejšie a najpevnejšie miesto na zapichnutie kovového hrotu v oblasti pŕs. Najhrubšie miesto na prsiach nahmatajte palcom a ukazovákom.
- Kovový hrot sa nesmie dotýkať kostí a nesmiete ho zapichnúť do veľmi mastných miest. Tukové tkanivo a kosti môžu spôsobiť predčasné vyunutie.
- Pri mimoriadne mramorovanom prerastenom mäse zvolte vyššiu hodnotu v rozsahu teplôt jadra uvedených v tabuľke na prípravu.
- Pri použití allobalu, hadice na pečenie alebo vrecka prepichnite fóliu pokrmovým teplomerom až k jadru pripravovaného pokrmu. Pokrmový teplomer môžete vložiť aj s mäsom do fólie. Dbajte pritom na údaje výrobcu fólie.
- Pokrmový teplomer je možné zapichnúť do veľmi nízkeho pripravovaného pokrmu, napríklad do ryby, len takmer vodorovne. Veľmi nízke pokrmy pripravujte preto v keramických varných nádobách, pretože by steny kovových nádob rušili rádiové signály.

Ak nebude pokrmový teplomer počas prípravy rozpoznaný, objaví sa na displeji upozornenie. Zmeňte polohu pokrmového teplomera v pripravovanom pokrme.

pečenie mäsa

Použitie pokrmového teplomera

- Vytiahnite pokrmový teplomer z úložného puzdra za panelom.
- Kovový hrot pokrmového teplomera zapichnite úplne až po rukoväť do pravovaného pokrmu.

Ak chcete naraz pripravovať viac kusov mäsa, pokrmový teplomer zasuňte do najvyššieho kusu mäsa.

- Rukoväť by mala smerovať šíkmo nahor.
- Vložte pokrm na prípravu do ohrevného priestoru.
 - Zatvorte dvierka.
 - Zvolte prevádzkový spôsob alebo automatický program.
 - V prípade potreby nastavte teplotu a teplotu jadra.

Pri automatických programoch sú teploty jadra pevne stanovené.

Riadte sa pokynmi na displeji.

Akonáhle je dosiahnutá teplota jadra, ukončí sa proces prípravy.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Rukoväť pokrmového teplomera môže byť horúca. Môžete sa na rúčke popáliť.

Založte si chŕapky, keď budete vyskúšať pokrmový teplomer.

Tip: Ak je pripravovaný pokrm pri dosiahnutí teploty jadra ešte nie hotový podľa vašich predstáv, zasuňte pokrmový teplomer do iného miesta alebo zvýšte teplotu jadra a postup zopakujte.

Neskoršie spustenie procesu prípravy s pokrmovým teplomerom

Prípravu môžete nechať spustiť aj neskôr.

- Zvolte Štart o.

Okamih skončenia je možné približne odhadnúť, pretože doba trvania prípravy pokrmu s pokrmovým teplomerom zodpovedá približne dobe prípravy bez teplomera.

Doba prípravy a Hotové o sa nedajú nastaviť, pretože celková doba závisí od dosiahnutia teploty jadra.

Tabuľka s teplotami jadra

mäso	⚡ [°C]
pečené jahňa	75–80
kotleta	63
telacie stehno	
rosé	64
medium	76
prepečené	82
telací chrbát	
rosé	53
medium	65
prepečený	80
srncí chrbát	
rosé	60
medium	72
prepečený	81
hovädzie pečené	80
hovädzie filé/ rozbif	
rosé	45
medium	54
prepečné	75
pečená šunka/ opečená kôrka	85
bravčové filé	
rosé	60
medium	66
prepečené	75
divina/stehno	85

⚡ teplota jadra

Grilovanie

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Ak počas grilovania otvoríte dvierka, obslužné prvky sa veľmi zahrejú.

Počas grilovania nechajte zatvorené dvierka.

Pokyny na grilovanie

- Pri grilovaní nie je nutné predhriatie. Vložte pokrm na prípravu do studeného ohrevného priestoru.
- Použite univerzálny plech a naňom položený plech na grilovanie a pečenie na rošte.



- Pri grilovaní ryby podložte na veľkosť pokrmu odstrihnutý papier na pečenie.
- Vysoké pokrmy, napr. polovičku kurčaťa grilujte na úrovni 2 alebo 3 a nízke pokrmy, napr. steak na úrovni 4.
- Pripravovaný pokrm po $\frac{2}{3}$ doby prípravy obráťte. Výnimka: ryba sa nemusí otáčať.

Tipy na grilovanie

- Chudšie mäso môžete marinovať alebo potrieť olejom. Iné maste rýchlo stmavnú alebo dymia.
- Safalátky pred grilovaním narežte.
- Používajte približne rovnako hrubé plátky mäsa alebo ryby, aby časy grilovania neboli príliš rozdielne.
- Pri mäse ako **skúšku pečenia** zatlačte naň lyžicou. Takto môžete zistiť, do akej hĺbky je mäso prepečené.
 - **anglicky/ružové**
Ak je mäso ešte veľmi pružné, vo vnútri je ešte červené.
 - **medium**
Ak sa mäso mierne poddá, vo vnútri je ružové.
 - **prepečené**
Ak sa mäso takmer vôbec nepoddá, je prepečené.
- Ak je povrch väčších kusov mäsa už veľmi tmavý, ale vo vnútri nie je mäso ešte hotové, zasuňte grilovaný pokrm na nižšiu úroveň alebo znížte teplotu grilovania.

Pokyny k prevádzkovým spôsobom

Prehľad všetkých prevádzkových spôsobov s príslušnými navrhovanými teplotami nájdete v kapitole „Hlavné menu a submenu“.

Umelá hmota na pokrmovom teplomeri sa môže pri veľmi vysokých teplotách roztaviť.

Nepoužívajte pokrmový teplomer pri prevádzkovaní grilu.

Teplomer neskladujte v ohrevnom priestore.

Komb. + gril

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na grilovanie pokrmu, ktorý má byť rovnomerne hnedý, ale zároveň nemá vyschnúť, napr. šúlkы kukurice.

Veľký gril

Na grilovanie plochých pokrmov vo väčších množstvách a na zapekanie vo veľkých formánoch.

Malý gril

Na grilovanie plochých pokrmov v menších množstvách a na zapekanie v malých formánoch.

Gril s cirkuláciou

Tento prevádzkový spôsob je vhodný na grilovanie pokrmu s väčším priemerom, napr. hydina, roláda.

Pre skúšobné ústavy

Testovacie pokrmy podľa EN 60350-1 (prevádzkové spôsoby s parou)

skúšobné jedlo	naparovacia miska	množstvo [g]				
pridanie pary						
brokolica (8.1)	1x DGGL 12	max.	2		100	3
rozloženie pary						
brokolica (8.2)	1x DGGL 20	300	2		100	3
kapacita prístroja						
hrach (8.3)	2x DGGL 12	á 1500	1, 3		100	_2

 úroveň,  prevádzkový spôsob,  teplota,  doba prípravy

 Príprava v pare,  Eco-príprava v pare

1 Vložte skúšobné jedlo do studeného ohrevného priestoru (skôr ako začne fáza rozohrievania).

2 Skúška je ukončená, keď je teplota na najchladnejšom mieste 85 °C.

Skúšobné jedlá príprava menu¹ (prevádzkový spôsob príprava v pare

skúšobné jedlo	naparovacia miska	množstvo [g]			výška [cm]	
zemiaky, uvarené, štvrtene ³	1x DGGL 12	1200	4	100	-	17
filé z lososa, hlboko zmrazené, nie rozmrazené	1x DGGL 12	6 x 150	2	100	< 2,5 ≥ 2,5 ≤ 3,2 > 3,2	9 10 11
ružičky brokolice	1x DGGL 12	900	3	100	-	4

 úroveň,  teplota,  doba prípravy

1 Postup viď kapitolu „Varenie v pare“, odstavec „Príprava menu - manuálne“.

2 Zasuňte univerzálny plech do úrovne 1.

3 Vložte 1. skúšobné jedlo (zemiaky) do studeného ohrevného priestoru (skôr ako začne fáza rozohrievania).

Skúšobné jedlá podľa EN 50304/EN 60350-1 (prevádzkové spôsoby rúra na pečenie)

skúšobné jedlo	Príslušenstvo	 ³		 [°C]	 [min] ²		predohrev
striekané pečivo (7.5.2)	1 plech na pečenie	3		140	34–36 (35)	nie	nie
	2 plechy na pečenie	2		140	39–41 (40)	nie	nie
		4 ¹			36–38 (37)		
drobné pečivo (7.5.3)	1 plech na pečenie	3		140	29–31 (28)	áno	áno
piškota z vody (7.6.1)	1 delená forma 26 cm (na roště)	1		150	35–37 (37)	nie	nie
	2 plechy na pečenie	2, 4		140	43–45 (44)	nie	nie
jablkový koláč (7.6.2)	1 delená forma 20 cm (na roště)	2		160	95–105 (100)	nie	nie
priemyselne vyrobený biely chlieb (9.2)	2 delené formy 20 cm (na roště)	2		160	85–95 (90)	áno	áno
	rošt	3		stupeň 3	5	nie	6 min.
burger (9.3)	rošt	4		stupeň 3	1. strana: 10 2. strana: 6	nie	8 min.
	univerzálny plech	3					

³ úroveň,  prevádzkový spôsob,  teplota/stupeň grilovania,  doba prípravy,  booster

 horúci vzduch plus,  horný/dolný ohrev,  špeciálny koláč,  veľký gril

1 Plechy vyberajte v rozličných časových okamihoch, ak pripravovaný pokrm zhnedol už pred uplynutím uvedenej doby pečenia.

2 Hodnota v zátvorke znamená optimálnu dobu prípravy.

Čistenie a ošetrovanie

Pokyny na čistenie a ošetrovanie

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na parnej rúre, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popaliť.

Skôr ako začnete s ručným čistením, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, postrannú mriežku a príslušenstvo.

 Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Para z parného čistiaceho zariadenia sa môže dostať k častiam pod napätiom a spôsobiť skrat.

Na čistenie parnej rúry nepoužívajte nikdy parný čistič.

Ak použijete nevhodné čistiace prostriedky, môžu sa všetky povrhy zafarbiť alebo zmeniť. Čelná stena parnej rúry sa poškodi čistiacim prostriedkom na rúry na pečenie a odvápňovacím prostriedkom.

Všetky povrhy sú citlivé na poškrabanie. Pri sklených plochách môžu škrabance za istých okolností spôsobiť ich rozbitie.

Odstráňte ihned zvyšky čistiacich prostriedkov.

Silné znečistenia môžu za určitých okolností parnú rúru poškodiť.

Vyčistite ohrevný priestor, vnútornú stranu dvierok a tesnenie dvierok, akonáhle vychladnú. Príliš dlhé čakanie zbytočne stáží čistenie a v extrémnom prípade ho znemožní.

Na čistenie používajte výlučne bežné umývacie prostriedky a nie priemyselné.

Nepoužívajte alifatické čistiace alebo umývacie prostriedky obsahujúce uhľovodíky. Mohlo by sa tým zdušiť tesnenie.

- Parnú rúru a príslušenstvo po každom použití vyčistite a osušte.
- Dvierka zatvorte až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.

Ak necháte parnú rúru dlhšie stáť bez používania, vyčistite ju ešte raz dôkladne, aby ste zabránili vytváraniu pachov atď. Nechajte potom otvorené dvierka.

Nevhodné čistiace prostriedky

Aby ste nepoškodili povrchové plochy, vyhýbajte sa pri čistení

- čistiacim prostriedkom obsahujúcim sódu, čpavok, kyseliny alebo chloridy
- čistiacim prostriedkom rozpúšťajúcim vodný kameň
- čistiacim prostriedkom na drhnutie (napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky)
- čistiacim prostriedkom obsahujúcimi rozpúšťadlá
- čistiace prostriedky na nerez
- čistiace prostriedky na umývačku riadu
- čistiaci prostriedok na sklo
- čistiaci prostriedok pre sklokeramické varné dosky,
- tvrdé drhnúce kefy a hubky (napr. hubky na hrnce, alebo použité hubky obsahujúce ešte zvyšky drhnúcich prostriedkov)
- odstraňovač nečistôt
- ostré kovové škrabky
- ocelová vlna
- nerezové špirály
- bodové čistenie mechanickými čistiacimi prostriedkami
- čistiaci prostriedok a spreje na rúry na pečenie

Čistenie čelnej steny parnej rúry

- Čelnú stenu prístroja čistite čistou novou utierkou, prostriedkom na umývanie riadu a teplou vodou.
- Nakoniec ju vysušte jemnou utierkou.

Tip: Na čistenie môžete použiť aj čistú, vlhkú utierku z mikrovlákna bez použitia čistiaceho prostriedku.

Čistenie a ošetrovanie

PerfectClean

Povrch ohrevného priestoru, záchyt-ných mriežok, univerzálneho plechu a kombi roštu má úpravu **PerfectClean**. Tým vzniká optický efekt, ktorý spôsobuje lesk povrchu. Povrhy s úpravou PerfectClean sú presvedčivé vďaka efektu nepriľnavosti a jednoduchému čisteniu.

Pre optimálne požitie je dôležité čistenie po každom použití.

Ak je povrch PerfectClean prekrytý zvyškami z predchádzajúceho použitia, antipriľnavý efekt sa neprevádza. Niekoľkonásobné použitie bez vyčistenia medzi tým môže mať za následok náročnejšie čistenie.

Znečistenia ovocnou šťavou a cestom z nedostatočne uzatvorených foriem na pečenie sa dajú ľahšie odstrániť, ak je rúra na pečenie ešte trochu teplá.

Pretečené ovocné šťavy môžu spôsobiť farebné zmeny, ktoré sa už nedajú odstrániť. Tieto ale neovplyvňujú vlastnosti povrchovej úpravy PerfectClean.

Aby sa neznížili antipriľnavý efekt, odstráňte vždy všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.

Aby ste trvalo nepoškodili povrchové plochy PerfectClean, vyhýbajte sa pri čistení

- čistiacim prostriedkom na drhnutie (napr. drhnúci prášok, tekuté mlieko, drsné hubky)
- čistiacim prostriedkom pre sklokera-mické varné dosky,
- čistiacemu prostriedku na sklokera-mické a nerezové varné dosky
- oceľovej vlny
- tvrdé drhnúce kefy a hubky (napr. hubky na hrnce, alebo použité hubky obsahujúce ešte zvyšky drhnúcich prostriedkov)
- sprej na rúry na pečenie
- bodové čistenie mechanickými čis-tiacimi prostriedkami

Časti s povrchovou úpravou Perfect-Clean **v žiadnom prípade** nečistite v umývačke riadu.

Ohrevný priestor

Povrch ohrevného priestoru je zušľachtený úpravou PerfectClean.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.

Dbajte na to, aby sa do otvorov na zadnej stene ohrevného priestoru nedostali čistiace prostriedky.

Pre pohodlnejšie čistenie ohrevného priestoru môžete zložiť dvierka, vymonťovať záchytnú mriežku a sklopiť horné výhrevé/ grilovacie teleso.

Čistenie po príprave v pare

■ Odstráňte:

- kondenzát hubkou alebo špongiovou utierkou,
 - mierne tukové znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.
- Po vyčistení utierajte povrhy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Vysušte ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utierkou.

Tip: Nakoniec môžete nechať parnú rúru automaticky vysušiť (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).

Čistenie po vyprážaní, grilovaní alebo pečení

Ohrevný priestor čistite po každom vyprážaní, grilovaní alebo pečení, pretože sa nečistoty ináč pripiečú a nebudú sa už dať odstrániť.

- Ohrevný priestor a vnútorné dvierka čistite čistou hubkou, horúcou vodou a prostriedkom na ručné umývanie. Na čistenie ohrevného priestoru môžete v prípade potreby použiť tvrdú stranu hubky na umývanie riadu.
- Po vyčistení utierajte povrhy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Vysušte ohrevný priestor a vnútornú stranu dvierok utierkou.

Tip: Čistenie sa uľahčí, ak nečistotu navlhčíte na niekoľko minút oplachovým roztokom, alebo ak nastavíte program Údržba ⓧ | Odmočenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie sitka

- Po každom použití opláchnite a sitko vysušte.
- Odstráňte zafarbenia a usadeniny vodného kameňa zo sitka octom a opláchnite nakoniec čistou vodou.

Čistenie tesnenia na dvierkach

Tesnenie dvierok sa môže pri zvyškoch maziva stať krehké a zlomiť sa. Po každom pečení a vyprážaní výčistite tesnenie dvierok medzi vnútornými dvierkami.

- Tesnenie dvierok vyčistite čistou, vlhkou utierkou z mikrovlákna bez čistiaceho prostriedku. Na čistenie môžete používať aj čistú hubku, prostriedok na ručné umývanie a teplú vodu.
- Po každom čistení osušte tesnenie mäkkou utierkou.
- Ak tesnenie dvierok popraská alebo skrehne, vymeňte ho.

Tesnenie dvierok môžete objednať prostredníctvom servisnej služby (viď koniec návodu na použitie).

Čistenie zásobníka na vodu a nádoby na kondenzát

Zásobník na vodu a nádoba na kondenzát sú vhodné do umývačky riadu.

- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát vyberte po každom použití. Pre vybratie zatlačte zásobník na vodu a nádobu na kondenzát ľahko nahor.
- Vyprázdnite zásobník na vodu a nádobu na kondenzát.

Pri vyberaní zásobníka na vodu a nádoby na kondenzát môže voda kvapkať do zásuvnej poličky.

- Zásuvnú poličku prípadne usušte.
- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát umyte ručne alebo v umývačke riadu.
- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát usušte utierkou, aby ste zabránili tvorbe vápenatých usadenín.

Príslušenstvo

Čistenie univerzálneho plechu a kombi roštu

Povrch univerzálneho plechu a kombi rošt majú PerfectClean úpravu.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.

■ Odstráňte:

- mierne znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.
- väčšie nečistoty čistou špongiou na riad, horúcou vodou a čistiacim prostriedkom na ručné umývanie. V prípade potreby môžete použiť aj drsnejšiu stranu špongie.
- Po vyčistení utierajte povrhy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.
- Povrch nakoniec vysušte jemnou utierkou.

Čistenie naparovacej misky a pokrmového teplomeru

Naparovacia miska a pokrmový teplomer sú vhodné na umývanie v umývačke riadu.

- Po každom použití umyte a usušte naparovaciu misku a pokrmový teplomer.
- Namodralé zafarbenie naparovacích misiek odstráňte octom a potom misky opláchnite čistou vodou.

Čistenie a ošetrovanie

Čistenie postrannej mriežky

Povrchy postrannej mriežky majú PerfectClean úpravu.

Dbajte pritom na pokyny v kapitole „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „PerfectClean“.


Postranné mriežky môžete vymontovať spoločne s výsuvnými pojazdami FlexiClip (ak sú k dispozícii).

Ak chcete plnovýsuvné pojazdy FlexiClip vymontovať vopred osobitne, riadte sa pokynmi v kapitole „Prehlás“, odstavec – „Montáž a demontáž výsuvných pojazdov FlexiClip“.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa popáliť na vyhrievacích telesách, ohrevnom priestore a príslušenstve.

Skôr ako začnete s demontážou, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, postrannú mriežku a príslušenstvo.

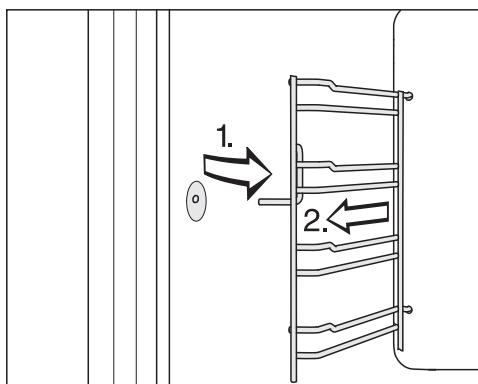

■ Vytiahnite postranné mriežky dopredu z upevnenia (1.) a vyberte ich (2.).

■ Odstráňte:

- mierne znečistenia čistou špongiovou utierkou, umývacím prostriedkom na ručné umývanie a teplou vodou.

- väčšie nečistoty čistou špongiou na riad, horúcou vodou a čistiaci prostriedkom na ručné umývanie. V prípade potreby môžete použiť aj drsnejšiu stranu špongie.

■ Po vyčistení utierajte povrchy čistou vodou, pokým nebudú odstránené všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.

■ Postranné mriežky nakoniec vysušte utierkou.

Montáž sa vykonáva v opačnom poradí.

■ Postranné mriežky opäť starostlivo namontujte.

Ak postranné mriežky nebudú správne zasunuté, nie je zaručená ochrana proti prevráteniu a vytiahnutiu. Okrem iného môže pri zasúvaní naparovacej misky dôjsť k poškodeniu teplotného čidla.

Sklopenie horného ohrevného / grilovacieho telesa

Ak je veľmi znečistený strop ohrevného priestoru, môžete kvôli čisteniu sklopiť horné ohrevné / grilovacie teleso o asi 5 cm.

⚠ Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.


Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na parnej rúre, výhrevných telesách, mriežke a príslušenstve popáliť.

Skôr ako začnete s ručným čistením, nechajte najprv vychladnúť ohrevné teleso, postrannú mriežku a príslušenstvo.

Ohrevné teleso na grilovanie sa môže poškodiť.

Ohrevné teleso na grilovanie nikdy nesklájajte násilím.

- Vyčistite strop ohrevného priestoru hubkou alebo špongiou na riad (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Ohrevný priestor“).
- Po vyčistení vyklopte opäť horné ohrevné/grilovacie teleso opäť dohora.
Dbajte na to, aby tlakový uzáver pri nasadzovaní správne zaklapol.

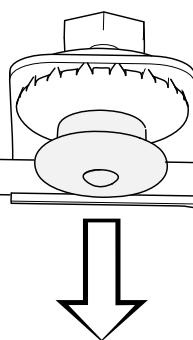

- Opatrne zatlačte nadol tlakový úzáver. Horné ohrevné / grilovacie teleso sa automaticky sklopí.

Čistenie a ošetrovanie

Ošetrenie

Funkcie Hotové o a Štart o sa pri programoch ošetrovania neponúkajú.

Odmočenie

Týmto programom ošetrovania je možné odmočiť silnejšie znečistenia.

- Nechajte ohrevný priestor vychladnúť.
- Vyberte príslušenstvo z ohrevného priestoru.
- Veľké nečistoty odstráňte utierkou.
- Naplňte zásobník na vodu.
- Zvolte Údržba ⓧ | Odmočenie.

Proces odmočenia trvá asi 10 minút.

Sušenie

S týmto programom ošetrovania sa v ohrevnom priestore vysuší aj zvyšná vlhkosť na nedostupných miestach.

- Vopred vytrite ohrevný priestor utierkou.
- Zvolte Údržba ⓧ | Sušenie.

Proces sušenia trvá asi 20 minút.

Oplachovanie

V tomto programe ošetrovania sa opláchne systém, ktorý vedie vodu. Prípadné zvyšky potravín sa vypláchnu.

- Zvolte Údržba ⓧ | Preplach.
- Riadte sa pokynmi na displeji.

Proces preplachovania trvá asi 10 minút.

Odvápenie parnej rúry

Doporučujeme Vám, aby ste na odvápenie používali odvápňovacie tabuľty Miele (viď „Príslušenstvo na dokúpenie“). Boli vyvinuté špeciálne pre tento Miele produkt na optimalizáciu procesu odvápenenia. Iné odvápňovacie prostriedky, ktoré okrem kyseliny citrónovej obsahujú aj iné kyseliny a/alebo obsahujú iné nežiaduce látky (ako napr. chloridy), môžu produkt poškodiť. Okrem toho by nebolo možné zaručiť požadovaný účinok pri nedodržaní koncentrácie odvápňovacieho roztoku.

Ak sa odvápňovací prostriedok dostanie na kov, môžu sa vytvoriť škvŕny.

Odvápňovací prostriedok ihned utrite.

Parná rúra musí byť po určitej dobe prevádzky odvápenená. Keď je dosiahnutý okamih pre odvápenie, tak sa na displeji zobrazuje počet zostávajúcich príprav pokrmov. Počítajú sa len prípravy pokrmov s parou. Po poslednom zostávajúcim procese prípravy s parou sa parná rúra zablokuje.

Doporučujeme parnú rúru odvápiť skôr ako sa zablokuje.

Počas procesu odvápenenia sa musí zásobník na vodu vypláchnuť a naplniť čerstvou vodou. Nádoba na kondenzát sa musí vyprázdniiť.

- Zapnite parnú rúru a zvolte Údržba ⊕ | Odvápnenie.

Na displeji sa zobrazí upozornenie Prosim, čakajte. Pripraví sa proces odvápnenia. Môže to trvať niekoľko minút. Akonáhle je príprava ukončená, budete vyzvaní naplniť zásobník na vodu prostriedkom na odvápňovanie.

- Naplňte zásobník vody po značku vlažnou vodou a pridajte 2 Miele odvápňovacie tablety.
- Počkajte pokým sa odvápňovacie tablety nerozplustia.
- Zasuňte zásobník na vodu.
- Potvrďte pomocou OK.
- Vyprázdnite nádobu na kondenzát.
- Potvrďte pomocou OK.

Zobrazí sa zvyškový čas. Spustí sa proces odvápňovania.

V žiadnom prípade nevypínajte parnú rúru pred ukončením odvápňovania, pretože by ste potom museli proces spustiť opäť.

Zásobník na vodu sa v priebehu procesu musí dvakrát vypláchnuť a naplniť čerstvou vodou. Nádoba na kondenzát sa musí vyprázdníť.

- Nasledujte pokyny na displeji.
- Potvrďte ich vždy pomocou OK.

Po uplynutí zvyškového času sa zobrazí vyprázdnit nádobu na kondenzát.

- Pokračujte podľa pokynov na displeji.
- Potvrďte pomocou OK.


Odvápňovací proces je ukončený.

- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát vyberte a prípadne vyprázdnite.
- Zásobník na vodu a nádobu na kondenzát vyčistite a vysušte.
- Otvorte dvierka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť.
- Potom ohrevný priestor usušte.
- Dvierka zatvorite až keď bude úplne suchý ohrevný priestor.
- Vypnite parnú rúru.

Čistenie a ošetrovanie


Demontáž dvierok

- Pripravte si vhodnú odkladaciu plochu pre dvierka, napr. mäkkú utierku.
- Mierne pootvorte dvierka.

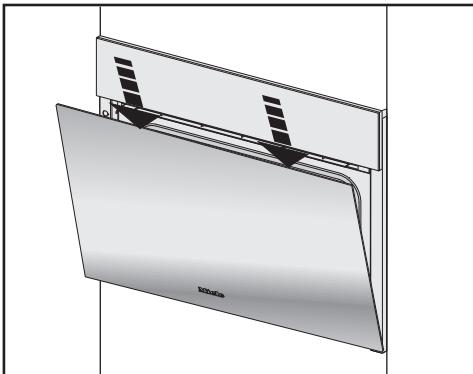


- Obdivom rukami zatlačte krátko dvierka na hornej hrane smerom dole.

Dvierka sú spojené držiakmi s pántami dvierok. Skôr ako budete môcť dvierka z týchto držiakov stiahnuť, musíte najprv odistiť záverné uholníky na oboch pántoch dvierok.

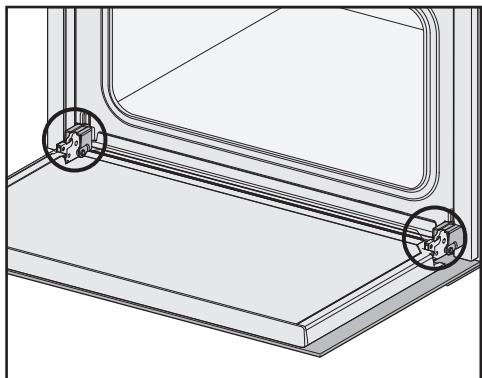

- Úplne otvorte dvierka.

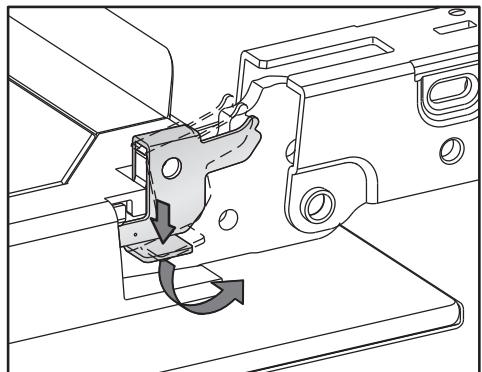


- Odblokujte záverné uholníky na oboch závesoch dvierok otočením v šikmej polohe až na doraz.

Parná rúra sa poškodí, ak dvierka zle zabudujete.


Dvierka z držiakov nikdy nestahujte vodorovne, pretože by sa držiaky vrátili k rúre na pečenie.

- Dvierka zavrite až na doraz.

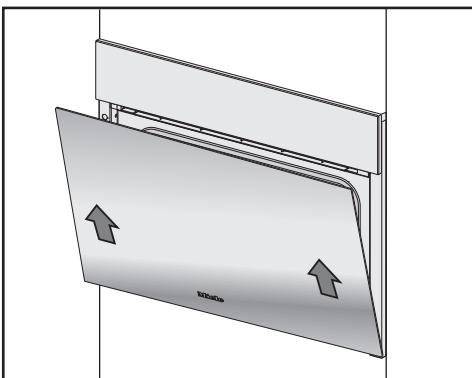


Ak nie sú záverné uholníky blokované, dverka sa môžu z držiakov uvoľniť a poškodiť.

Záverné uholníky opäť bezpodmienečne zablokujte.

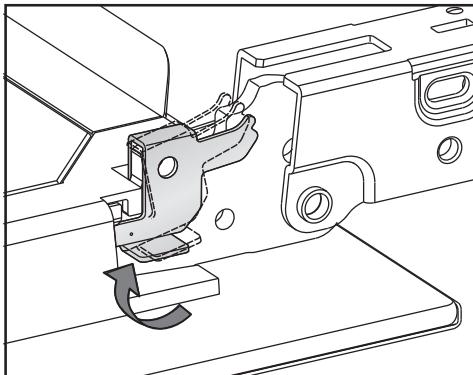

- Uchopte dverka na bokoch a vytiahnite ich rovnomerne smerom nahor z držiakov.
Dávajte pozor, aby sa pritom dverka nevzpriecili.
- Položte dverka na pripravenú odkladaciu plochu.

Montáž dvierok

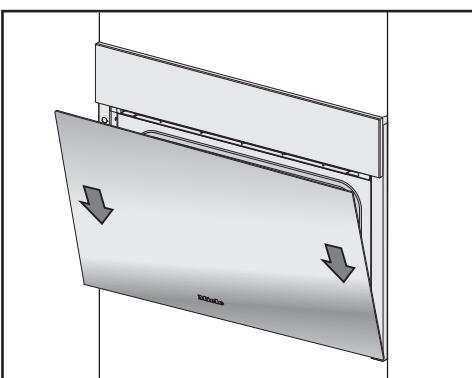

- Uchopte dverka na boku a nasuňte ich na držiaky pántov.
Dávajte pozor, aby sa pritom nevzriečili.
- Úplne otvorte dverka.

- Záverné uholníky opäť zablokujte tým, že na oboch závesoch dvierok otáčate až na doraz.

Čo robiť, keď...

Väčšinu porúch a chýb, ku ktorým môže dôjsť počas bežnej prevádzky, môžete odstrániť aj sami. V mnohých prípadoch môžete ušetriť čas a peniaze, pretože nemusíte volať servisnú službu.


Nasledujúce tabuľky vám majú pomôcť nájsť príčinu poruchy alebo chyby a odstrániť ich.

Problém	Príčina a odstránenie
Parná rúra sa nedá zapnúť.	<p>Došlo k vypnutiu ističa.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Aktivujte istič (minimálne istenie viď typový štítok). <p>Eventuálne sa vyskytla technická porucha.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Odpojte parnú rúru asi na 1 minútu od elektrickej siete tak, že<ul style="list-style-type: none">– vypnete spínač príslušného ističa alebo úplne vyskrutkujete tavnú poistku alebo– vypnite prúdový chránič FI.■ Ak ani po opakovanom zapnutí/zaskrutkovaní ističa alebo prúdového chrániča nebude stále možné sprevádzkovať parnú rúru, zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu.
Nezahrieva sa ohrevný priestor.	<p>Je aktivovaná výstavná prevádzka. Parnú rúru je sice možné obsluhovať, ale nefunguje vyhrievanie ohrevného priestoru.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Deaktivujte výstavnú prevádzku (viď kapitola „Nastavenie“ odstavec „Predajca“). <p>Ohrevný priestor sa zahrial prevádzkou vstavaného nahrievača riadu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Otvorte dvierka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť.
Po vypnutí je ešte počutí hluk ventilátora.	<p>Ventilátor dobieha. Parná rúra je vybavená ventilátorom, ktorý odvádzá výparы z ohrevného priestoru von. Ventilátor beží ďalej aj po vypnutí parnej rúry. Ventilátor sa po nejakej dobe automaticky vypne.</p>

Problém	Príčina a odstránenie
Nereagujú senzorové tlačidlá alebo snímač priblíženia.	<p>Zvolili ste nastavenie Displej QuickTouch Vyp.. Tým nereagujú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia pri vypnutej parnej rúre.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Akonáhle zapnete parnú rúru, budú senzorové tlačidlá a senzor priblíženia reagovať. Ak chcete, aby senzorové tlačidlá a snímač priblíženia reagovali vždy pri vypnutej parnej rúre, zvolte nastavenia Displej QuickTouch Zap.. <p>Sú vypnuté nastavenia pre snímač priblíženia.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte nastavenia pre snímač priblíženia prostredníctvom Nastavenia Senzor priblíženia.f <p>Snímač priblíženia je pokazený.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zavolajte servisnú službu Miele. <p>Parná rúra nie je pripojená k elektrickej sieti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Skontrolujte, či je zástrčka parnej rúry zasunutá v zásuvke. ■ Skontrolujte, či sa nevybil istič elektrickej inštalácie. Zavolajte kvalifikovaného elektrikára alebo servisnú službu Miele. <p>Ak nereaguje ani displej, problém je v riadiacej jednotke.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Tlačte tačidlo zap./vyp. ⏪, pokým sa nevypne displej a parná rúra sa nanovo nespustí.
Dvierka nie je možné otvoriť.	<p>Zvolili ste nastavenie Displej QuickTouch Vyp.. Tým nereaguje senzorové tlačidlo ⏪ pri vypnutej rúre na pečenie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Akonáhle zapnete parnú rúru, budú senzorové tlačidlá reagovať. Ak chcete, aby senzorové tlačidlá reagovali vždy aj pri vypnutej parnej rúre, zvolte nastavenia Displej QuickTouch Zap.. <p>Eventuálne sa vyskytla technická porucha.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ak musíte otvoriť dverku, pretože sa ešte vo výhrevnom priestore nachádza pokrm, otvorte dverku manuálne (viď koniec kapitoly). ■ Ak problém nadáľ trvá, zavolajte servisnú službu.

Čo robiť, keď ...

Problém	Príčina a odstránenie
Počas prevádzky a po vypnutí parnej rúry je počuť zvuk (bručanie).	Tento zvuk nie je znakom chybnej funkcie alebo závady prístroja. Vzniká pri čerpaní a odčerpávaní vody.
Po prešťahovaní parná rúra už neprejde z fázy rozohriatia do fázy varenia.	Zmenil sa bod varu vody, pretože sa nadmorská výška nového miesta inštalácie líši najmenej o 300 metrov od pôvodnej nadmorskej výšky. <ul style="list-style-type: none">■ Pre prispôsobenie prístroja bodu varu vykonajte odvápenie (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec „Starostlivosť“).
Počas prevádzky vystupuje nezvyčajne veľké množstvo pary, alebo para vystupuje na iných miestach.	Nie sú správne zatvorené dvierka. <ul style="list-style-type: none">■ Zavorte dvierka. Nie je správne usadené tesnenie dvierok. <ul style="list-style-type: none">■ Tesnenie dvierok pritlačte opäť tak, aby bolo všade rovnomerne usadené. Tesnenie dvierok je poškodené, napr. sú v ňom trhliny. <ul style="list-style-type: none">■ Vymeňte tesnenie dvierok. Tesnenie dvierok môžete objednať prostredníctvom servisnej služby (viď koniec návodu na použitie).
Osvetlenie ohrevného priestoru nefunguje.	Žiarovka je pokazená. <ul style="list-style-type: none">■ Ak je potrebné vymeniť žiarovku, zavolajte servisnú službu.
Panel sa automaticky neotvára/ nezatvára napriek opakovanému stlačeniu senzorového tlačidla ☰.	V otočnej časti panela sa nachádza predmet. <ul style="list-style-type: none">■ Predmet odstráňte. Ochrana voči prívrzniutiu reaguje veľmi citliovo, preto sa občas môže stať, že sa panel neotvorí alebo nezatvorí. <ul style="list-style-type: none">■ Otvorte/zavorte panel ručne (viď koniec kapitoly)■ Ak dochádza ku problému veľmi často, zavolajte servisnú službu.

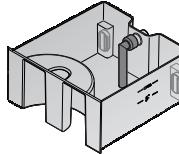
Problém	Príčina a odstránenie
Nie sú uvedené funkcie Štart o a Hotové o.	Je príliš vysoká teplota v ohrevnom priestore, napr. po skončení prípravy pokrmu. <ul style="list-style-type: none"> ■ Otvorete dvierka a nechajte ohrevný priestor vychladnúť. <p>Funkcie sa pri programoch ošetrenia všeobecne neponúkajú.</p>
Múčnik/ pečivo nie sú podľa doby uvedenej v recepte ešte dopečené.	Nastavená teplota nesúhlasí s teplotou v recepte. <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmeňte teplotu. <p>Zmenili ste recept. Napríklad sa doba prípravy zmení pridaním viac tekkutiny alebo viacej vajec. <ul style="list-style-type: none"> ■ Prispôsobte teplotu a/ alebo dobu prípravy zmenenému receptu. </p>
Koláč / pečivo má veľký rozdiel v hnedenutí.	Teplota bola nastavená príliš vysoko. <p>Pieklo sa vo viacerých ako dvoch úrovniach.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Na pečenie používajte maximálne dve úrovne.
F10	Sacia hadica v zásobníku na vodu nie je – správne nasunutá. – zvislo. <ul style="list-style-type: none"> ■ Opravte polohu sacej hadice, 
F11 F20	Odtokové hadice sú upchané. <ul style="list-style-type: none"> ■ Odvápnite parnú rúru (viď kapitola „Čistenie a ošetrovanie“, odstavec “Starostlivosť”). ■ Ak sa chybové hlásenie opäť zobrazí, zavolajte servisnú službu.
F44	Chyba komunikácie <ul style="list-style-type: none"> ■ Parnú rúru vypnite a po niekoľkých minútach opäť zapnite. ■ Ak sa chybové hlásenie ešte stále zobrazuje, zavolajte servisnú službu.

Čo robiť, keď' ...

Problém	Príčina a odstránenie
F55	<p>Maximálne trvanie prevádzky jedného druhu bolo prekročené a spustilo sa bezpečnostné vypnutie.</p> <p>■ Parnú rúru vypnite a opäť zapnite.</p> <p>Parná rúra je ihneď pripravená na prevádzku.</p>
F196	<p>Vyskytla sa porucha v systéme.</p> <p>■ Parnú rúru vypnite a opäť zapnite.</p> <p>Sitko na dne ohrevného priestoru nie je správne nasadené.</p> <p>■ Vypnite parnú rúru.</p> <p></p> <p>■ Nasadte správne sitko:</p> <p>■ Parnú rúru opäť zapnite.</p> <p>■ Ak sa chybové hlásenie opäť zobrazí, zavolajte servisnú službu.</p>
F a iné čísla	<p>Technická porucha</p> <p>■ Vypnite parnú rúru a zavolajte servisnú službu.</p>

Manuálne otvorenie panela.


- Otvorte opatrne dvierka.

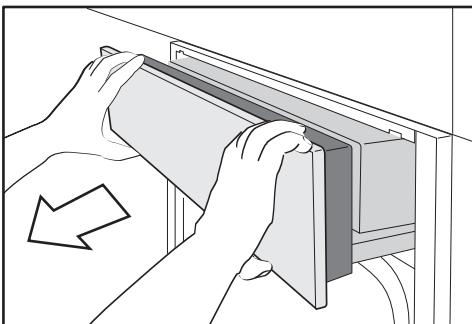

- Panel uchopte hore aj dole.
- Panel potiahnite najprv dopredu.
- Panel zatlačte opatrne nahor.

Manuálne zavorte panel.

- Panel uchopte hore aj dole.
- Panel zatlačte opatrne nadol.

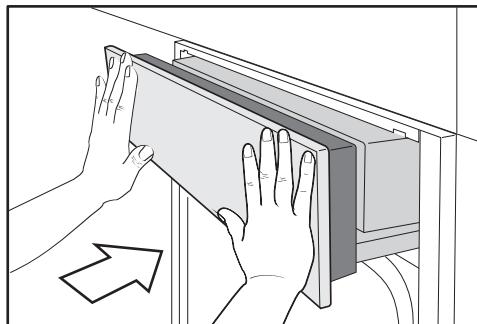

- Panel zasuňte.

Čo robiť, keď...

Manuálne otvorenie dverok

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami.

Sklo dverok môže byť horúce. Môžete sa na skle dverok popáliť.

Pri otváraní horúcich dverok používajte chňapky na hrnce.

 Nebezpečenstvo úrazu horúcou parou.

Pri príprave pokrmu s parou môže pri otvorení dverok vystúpiť veľmi veľa horúcej pary. Môžete sa parou popáliť.


Ustúpte o krok a skôr ako vyberiete pokrm počkajte, pokým sa horúca para nerozplynie.

 Nebezpečenstvo poranenia horúcimi plochami a horúcim pokrmom.

Parná rúra je počas prevádzky horúca. Môžete sa na výhrevných teliesach, výhrevnom priestore, mriežke, príslušenstve, pripravovanom pokrme a skle na dverkach popáliť.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri práciach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dverok používajte chňapky na riad.

Pri vyberaní horúceho pokrmu ako aj pri práciach v horúcom ohrevnom priestore a zatváraní dverok používajte chňapky na riad.

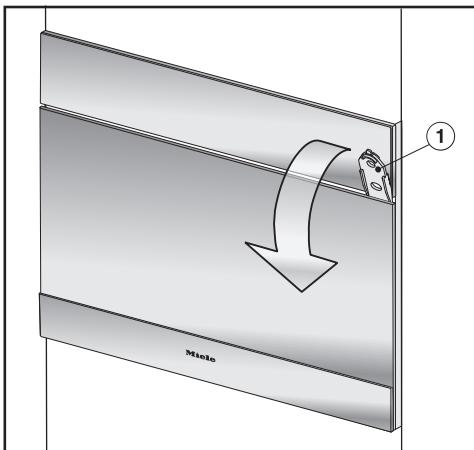

- Zasuňte dodaný otvárač ① na pravú stranu asi 3 cm do medzery medzi dverka a clonu a dverka potiahnite smerom von.

Miele ponúka široký sortiment príslušenstva Miele vhodného pre Vaše prístroje a čistiace a ošetrovacie produkty.

Tieto produkty si môžete ľahko objednať v internetovom obchode Miele.

Tieto výrobky obdržíte aj prostredníctvom servisnej služby Miele (viď koniec tohto návodu na obsluhu) a u Vášho špecializovaného predajcu Miele.

Varný riad

Miele ponúka bohatý výber varného riadu. To bolo vzhľadom na jeho funkciu a rozmer perfektne prispôsobené Miele prístrojom. Podrobnej informácie k jednotlivým výrobkom nájdete na internetovej stránke Miele.

- naparovacie misky s perforovaným dnom rôznych veľkostí
- naparovacie misky s plným dnom rôznych veľkostí
- Gourmet-pekáč v rozličných veľkostiach
- Pokrievka na pekáč Gourmet

Ostatné

- plechy na pečenie
- okrúhla forma na pečenie
- plnovýsuvné pojazdy FlexiClip
- záhytný rošt pre naparovaciu misku so šírkou 325 mm

Čistiace a ošetrovacie prostriedky

- SGClean
špeciálny čistič pre silnejšie znečistenie ohrevného priestoru, obzvlášť po opekaní.
- Odvápňovacie tablety (6 kusov)
- Univerzálna utierka z mikrovlákna na odstránenie otlačkov prstov a miernych znečistení.

Servisná služba

Kontakt pri poruchách

Pri poruchách, ktoré neviete sami odstrániť, informujte napr. Vášho špecializovaného predajcu Miele alebo servisnú službu Miele.

Servisnú službu Miele si môžete vyžiadať online na www.miele.com/service.

Kontaktné údaje servisnej služby Miele nájdete na konci tohto dokumentu.

Servisná služba potrebuje označenie modelu a výrobné číslo (Fabr./SN/Nr.). Obidva údaje nájdete na typovom štítku.

Tieto informácie náhdete na typovom štítku, je ho vidieť pri otvorených dvierkach na čelnom ráme.

Záruka

Záručná doba je 2 roky.

Ďalšie informácie nájdete na dodaných záručných podmienkach.

Bezpečnostné pokyny pre zabudovanie

 Škody spôsobené nesprávnou vstavbou.

Nesprávnou vstavbou sa parná rúra môže poškodiť.

Parnú rúru nechajte vstavať len kvalifikovaným odborníkom.

- ▶ Pripojovacie údaje (frekvencia a napätie) uvedené na typovom štítku parnej rúry sa musia bezpodmienečne zhodovať so zodpovedajúcimi parametrami elektrickej siete, aby sa prístroj nepoškodil. Pred pripojením porovnajte tieto údaje. V prípade pochybností sa spýtajte kvalifikovaného elektrikára.
- ▶ Viacnásobné zásuvky alebo predlžovacie káble neposkytujú potrebnú bezpečnosť (nebezpečenstvo požiaru). Parnú rúru pomocou nich nepripájajte na elektrickú sieť.
- ▶ Dbajte na to, aby bola po vstavbe parnej rúry elektrická zásuvka ľahko prístupná.
- ▶ Parná rúra musí byť umiestnená tak, aby bolo vidieť obsah naparovacej misky v najvyššej úrovni pre zasunutie. Len tak je možné zabrániť úrazom spôsobeným vystreknutím horúceho pripravovaného pokrmu.


Inštalácia

Rozmery pre zabudovanie

Všetky rozmery sú uvedené v mm.


Zabudovanie do výškovej skrine

Za výklenkom pre vstavbu nesmie byť zadná stena skrine.

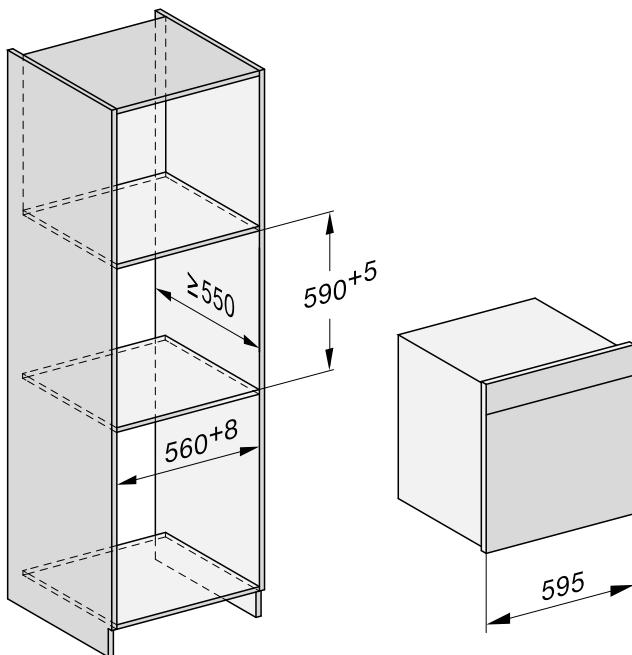


Vstavba do spodnej skrine

Za výklenkom pre vstavbu nesmie byť zadná stena skrine.

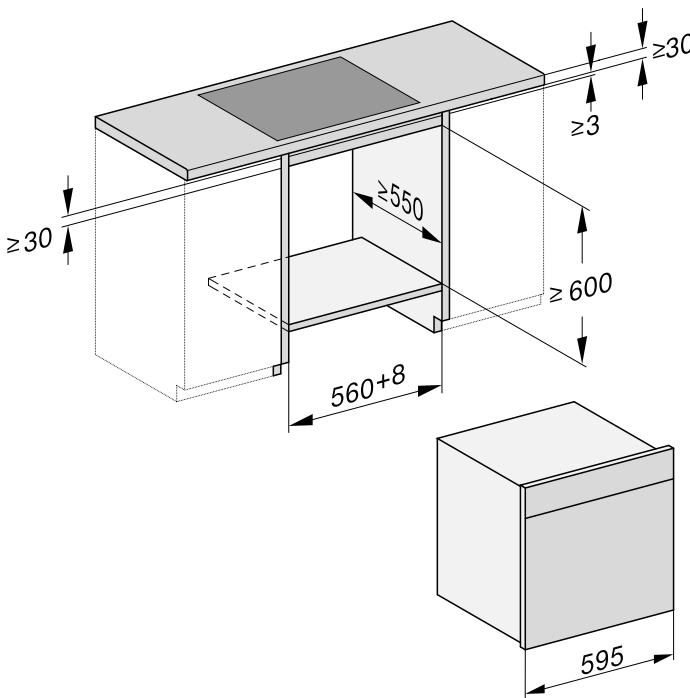

Inštalácia

Bočný pohľad

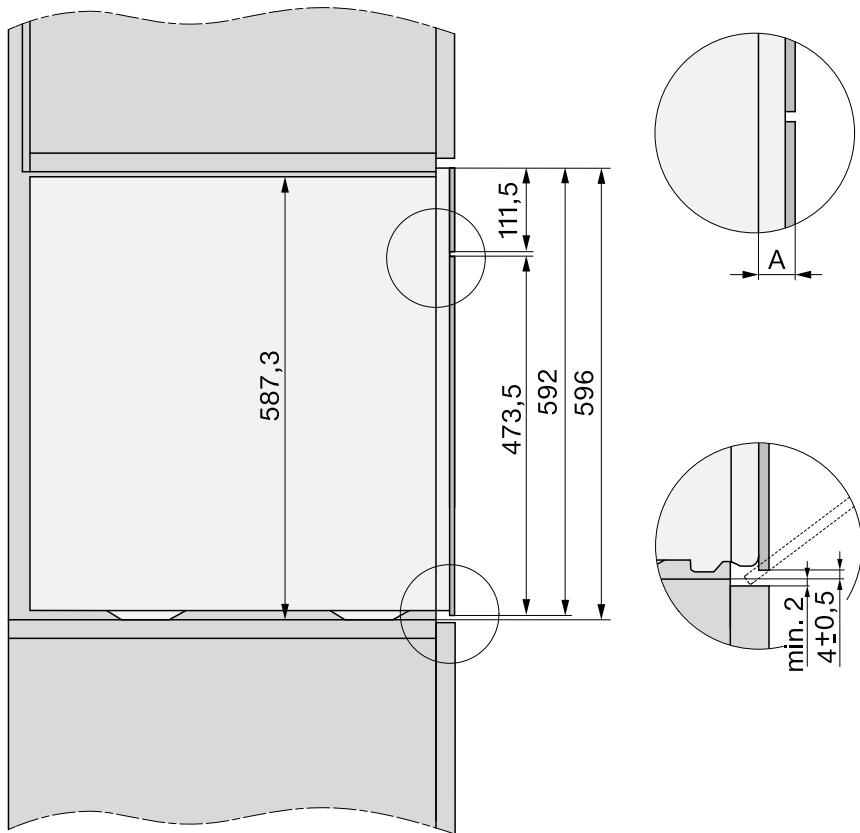


A sklenená čelná stena: 22 mm

kovová čelná stena: 23,3 mm


Oblasť otáčania panelu

V oblasti otáčania panela sa nesmie nachádzať žiadne predmet (napr. rukoväť dverí), ktorý by bránil otváraniu a zatváraniu panela.

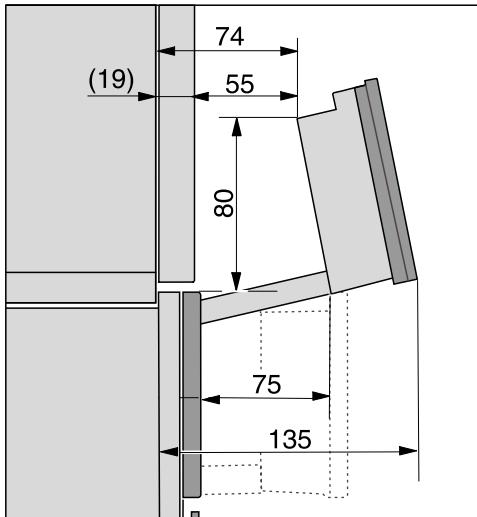

Inštalácia

Prípojky a vetranie

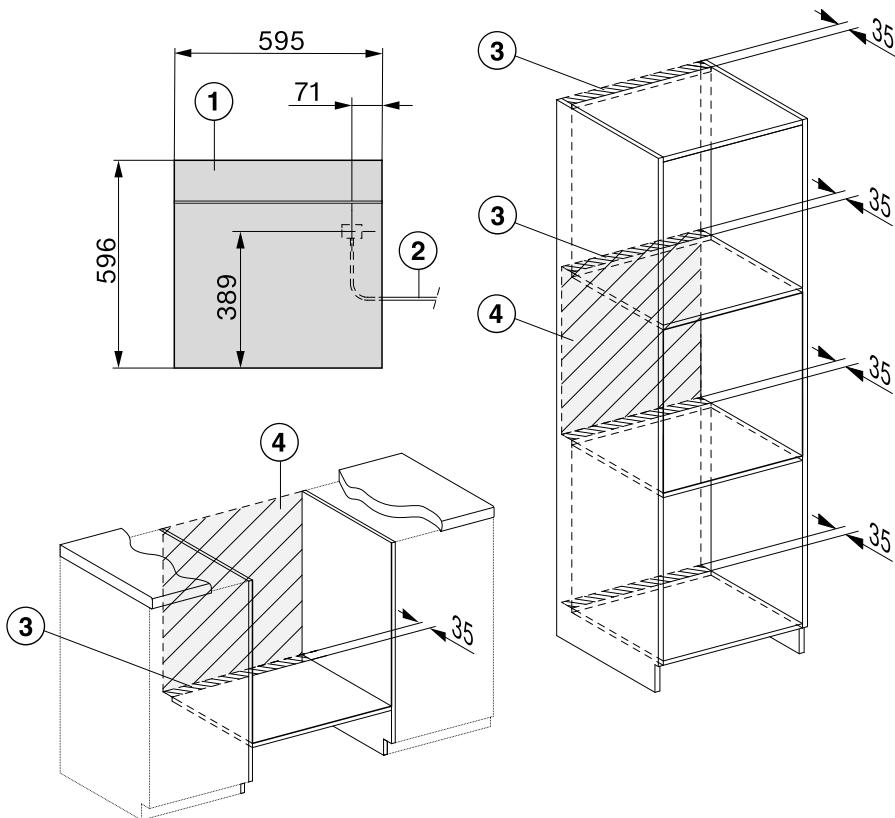

① Pohľad spredu

② prívodný sieťový kábel, L = 2.000 mm

③ vetrací výrez min. 180 cm²

④ v tejto oblasti žiadna prípojka

Zabudovanie parnej rúry


- Pripojte k parnej rúre prívodný sieťový kábel.

Na nosenie parnej rúry používajte úchyty na bokoch plášta.

Parná rúra nebude pracovať bezchybne, ak nebude stáť rovno.

Odchýlka od vodorovnej polohy smie byť maximálne 2°.

- Zasuňte parnú rúru do výklenku pre zabudovanie a vyrovnejte ju.
Dbajte pritom na to, aby el. pripojenie nebolo zaseknuté, alebo sa nepoškodilo.
- Otvorte dvierka.

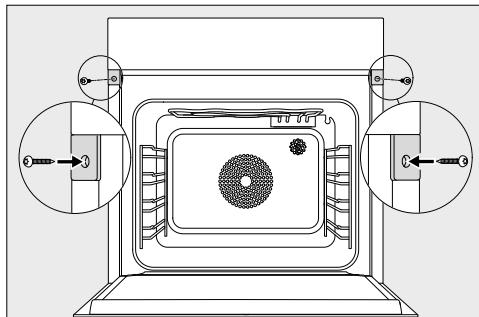

- Parnú rúru pripojte dodanými skrutkami (3,5 x 25 mm) k bočným stenám skrine.
- Parnú rúru pripojte na elektrickú sieť.
- Skontrolujte všetky funkcie parnej rúry podľa návodu na obsluhu.

Elektrické pripojenie

Doporučujeme pripojiť parnú rúru k elektrickej sieti cez elektrickú zásuvku. Tým sa uľahčí servis. Dbajte na to, aby bola po vstavbe parnej rúry elektrická zásuvka ľahko prístupná.

 Škody spôsobené nesprávnym pripojením.

Užívateľ môže byť neodborne vykonanými inštalačnými a údržbárskymi prácami alebo opravami vystavený nebezpečenstvu, za ktoré Miele neručí.

Miele nezodpovedá za škody spôsobené chýbajúcim alebo prerušeným ochranným vodičom v mieste inštalácie (napr. úraz el. prúdom).

Ak odstránite sieťovú zástrčku prívodného kábla alebo prívodný kábel nie je vybavený sieťovou zástrčkou, musí parnú rúru pripojiť k elektrickej sieti kvalifikovaný elektrikár.

Ak by po zabudovaní zásuvka už nebola prístupná, musí byť v mieste inštalácie dispozíciu odpojovacie zariadenie pre každý pól. Ako odpojovacie zariadenia sa považujú vypínače so vzdialenosťou kontaktov najmenej 3 mm. Patria k nim napríklad ističe vedenia, poistky a stykače. Potrebné údaje pre pripojenie nájdete na typovom štítku. Tieto údaje musia byť v súlade s príslušnými parametrami siete.

Po montáži musí byť zaistená ochrana proti dotyku súčasti s prevádzkovou izoláciou.

Celkový výkon

Vid' typový štítok

Pripojovacie údaje

Potrebné údaje pre pripojenie nájdete na typovom štítku. Tieto údaje musia byť v súlade s príslušnými parametrami siete.

Prúdový chránič

Na zvýšenie bezpečnosti odporúča VDE (v Rakúsku ÖVE) predraďiť parnej rúre FI istič s vybavovacím prúdom 30 mA.

Výmena prívodného sieťového kábla

Pri výmene prívodného sieťového kábla sa musí použiť kábel typu H 05 VV-F s vhodným prierezom, ktorý je možné obdržať u výrobcu alebo pri servisnej službe.

Odpojenie od siete

 Nebezpečenstvo úrazu sieťovým napäťom.

Počas opravárenských alebo údržbárskych prác môže spôsobiť opäťovné zapnutie siete úraz el.prúdom.

Po odpojení zabezpečte sieť proti opäťovnému zapnutiu.

Ak sa má odpojiť elektrický okruh parnej rúry od siete, prevedte podľa inštalácie v rozvode nasledovné:

Tavné poistky

- Vyberte zo skrutkovacích čapičiek poistkové vložky.

Skrutkovacie ističe

- Stlačte kontrolný gombík (červený), pokým nevyskočí gombík v strede (čierny).

Vstavané ističe

- (ističe vedenia, najmenej typu B alebo C): Prepnite páčku z polohy 1 (zap) do polohy 0 (vyp).

Prúdový chránič

- (prúdový chránič): Prepnite hlavný vypínač z polohy 1 (zap.) do polohy 0 (vyp) alebo stlačte kontrolné tlačidlo.

Prehlásenie o zhode

Miele týmto prehlasuje, že táto Kombi-novaná parná rúra zodpovedá smernici 2014/53/EU.

Úplný text prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na jednej z nasledujúcich in-ternetových adries:

- Produkty, na stiahnutie www.miele.sk

kmitočné pásmo 2,4000 GHz –
WiFi modulu 2,4835 GHz

maximálny vy- < 100 mW
sielací výkon WiFi
modulu

frekvenčné pásmo 433,2 MHz –
pokrmového tep- 434,6 MHz
lomeru

maximálny vy- < 10 mW
sielací výkon po-
krmového teplo-
meru

Autorské práva a licencie

Na obsluhu a riadenie prístroja používa Miele vlastný softvér alebo softvér tretích strán, na ktorý sa nevzťahuje podmienka používania tzv. Open Source licencie. Tento softvér/tieto softvérové komponenty sú chránené autorským právom. Je nutné rešpektovať autorské oprávnenia spoločnosti Miele a tretích strán.

Okrem toho tento prístroj obsahuje softvérové komponenty, na ktorých používanie sa vzťahujú licenčné podmienky Open Source softvéru. Príslušné komponenty Open Source softvéru môžete vyvolať spolu s príslušnými poznámkami o autor-ských právach, kópiami príslušných platných licenčných podmienok ako aj prípad-nými ďalšími informáciami v prístroji v bode menu Nastavenia | Právne informácie | Open Source licencie. Uvedené pravidlá Open Source licenčných podmienok týkajúce sa ručenia a záruk platia iba vo vzťahu k príslušným vlastníkom práv.

Prístroj obsahuje najmä softvérové komponenty, na ktoré sa vzťahujú licencie vlastníkov práv podľa GNU General Public License, verzia 2, príp. der GNU Lesser General Public License, verzia 2.1. Vám alebo tretím stranám dáva spoločnosť Miele k dispozícii na dátovom nosiči (CD-ROM, DVD alebo USB klúč), po dobu min. 3 rokov od zakúpenia príp. dodania prístroja, strojom čitatelnú kopiu zdrojového kódu komponentov Open Source, ktoré obsahuje prístroj, na ktoré sa vzťahujú licenčné podmienky podľa GNU General Public License, verzia 2 alebo GNU Lesser General Public License, verzia 2.1. Ak chcete získať tento zdrojový kód, kon-taktujte nás prosím e-mailom na (info@miele.com) alebo na nasledovnej adrese, pričom uveďte názov produktu, sériové číslo a dátum zakúpenia:

Miele & Cie. KG
Open Source
GTZ/TIM
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

Upozorňujeme vás na obmedzenú záruku v prospech vlastníkov práv za pod-mienok GNU General Public License, verzia 2 a GNU Lesser General Public Licen-se, verzia 2.1:

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY, without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License and GNU Lesser General Public License for more details.

Miele s.r.o.
Plynárenská 1
821 09 Bratislava
Tel.: +421 2 58 103 111
Servis-tel.: +421 2 58 103 131
E-mail: info@miele.sk
Internet: www.miele.sk

Servisná služba Miele
príjem servisných zákaziek
0800 MIELE1
(0800 643 531)

Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh
Nemecko

Miele

DGC 7860 X

sk-SK

M.-Nr. 11 225 390 / 01