

SAMSUNG

E-MANUAL

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.
Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na
webové stránce

www.samsung.com

Modelu _____ Sériové č. _____

Pokud chcete přejít přímo na stránku s pokyny ohledně
používání návodu pro osoby se zrakovým omezením,
klikněte na odkaz Naučit se obrazovku menu níže.

Odkaz „Naučit se obrazovku menu“

Obsah

Programy

Nastavení obrazovky projektoru

- 5 Průvodce nastavením obrazovky

Připojení

- 7 Průvodce připojením
- 8 Připojení antény Antenna (Anténa)
- 9 Připojení k internetu
- 13 Sdílení obrazovky (Smart View) s vaším mobilním zařízením
- 14 Připojení kabelů pro externí zařízení
- 16 Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k projektoru
- 18 Poznámky k připojení

Periferní zařízení

- 20 Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání
- 21 Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)
- 22 Ovládání projektoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu
- 24 Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Inteligentní funkce

- 26 Používání funkce Smart Hub
- 34 Používání účtu Samsung
- 36 Používání funkce Remote Access
- 40 Používání služby Apps
- 44 Používání aplikace Galerie
- 45 Používání aplikace SmartThings
- 46 Používání příručky e-Manual
- 49 Používání příručky Internet
- 50 Přehrávání fotografií/video/hudby
- 55 Používání funkce Bixby

Sledování projektoru

- 59 Používání příručky Programy

- 61 Nastavení funkce Plán sledování
- 62 Používání příručky Seznam kanálů
- 63 Úprava kanálů
- 64 Používání osobního seznamu oblíbených
- 65 Pomocné funkce sledování projektoru

Obraz a Zvuk

- 71 Nastavení podmínek sledování pro projektor
- 72 Nastavení kvality obrazu
- 74 Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení
- 76 Pomocná nastavení obrazu
- 77 Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé
- 79 Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Systém a Podpora

- 81 Používání časových funkcí a časovačů
- 84 Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie
- 85 Aktualizace softwaru projektoru
- 86 Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené
- 91 Používání hlasových funkcí
- 92 Ostatní funkce
- 94 HbbTV
- 95 Funkce teletextu

Opatření a poznámky

- 99 Podporované možnosti zvuku vysílání
- 100 Přečtěte si před použitím funkce Apps
- 101 Přečtěte si před použitím funkce Internet
- 103 Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů
- 108 Přečtěte si po nainstalování projektoru
- 109 Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD
- 110 Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)
- 113 Podporovaná rozlišení obrazových signálů
- 115 Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Odstraňování potíží

Potíže s obrazem

117 Testování obrazu

Potíže se zvukem a šumem

121 Testování zvuku

Potíže s kanály a vysíláním

Potíže s připojením externích zařízení

Potíže se sítí

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)

Potíže s dálkovým ovladačem

Aplikace

Soubory médií

Problémy s rozpoznáváním hlasu

Jiné potíže

Diagnostika problémů s provozem projektoru

Získání podpory

136 Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

136 Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

136 Žádost o servis

Průvodce pro usnadnění

Naučit se obrazovku menu

- 137 Používání nabídky usnadnění
- 141 Použití projektoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce
- 143 Používání programového průvodce
- 145 Používání funkce Plán sledování
- 146 Používání příručky Seznam kanálů
- 148 Používání funkce Smart Hub
- 151 Otevření příručky e-Manual
- 152 Používání funkce Bixby

Programy

Naučte se používat různé funkce.


Nastavení obrazovky projektoru

Pohněte projektorem tak, abyste upravili velikost promítané obrazovky.


Průvodce nastavením obrazovky

Je-li obrazovka zkosená nebo zkreslená, upravte nastavení obrazu.

1. Pohněte projektorem vlevo nebo vpravo a upravte jeho úhel. Nebo použijte nástroj pro nastavení úhlu, aby byla obrazovka obdélníková.

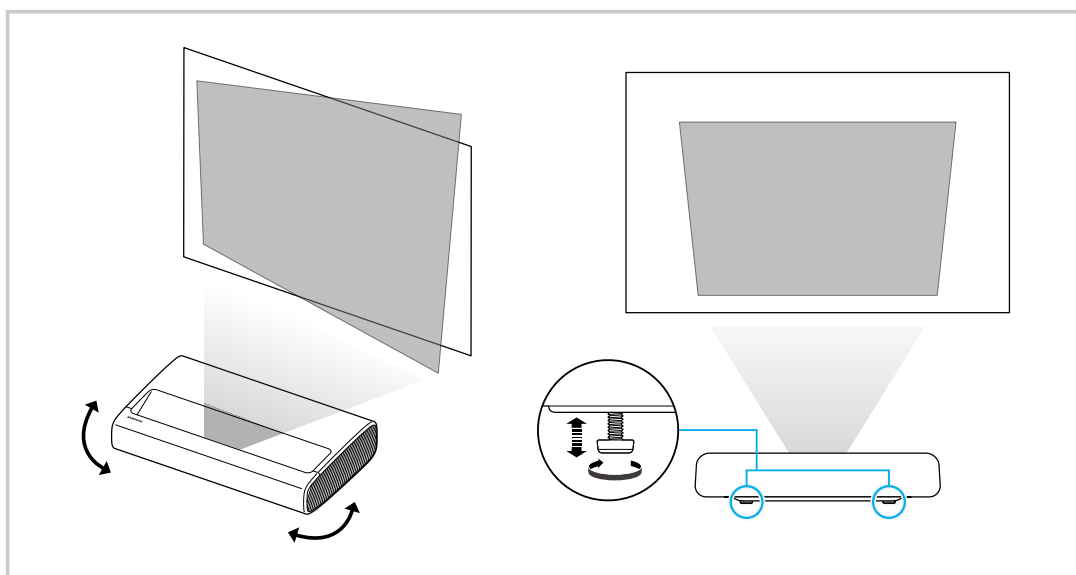

2. Pohněte projektořem dozadu a dopředu a upravte velikost obrazovky.

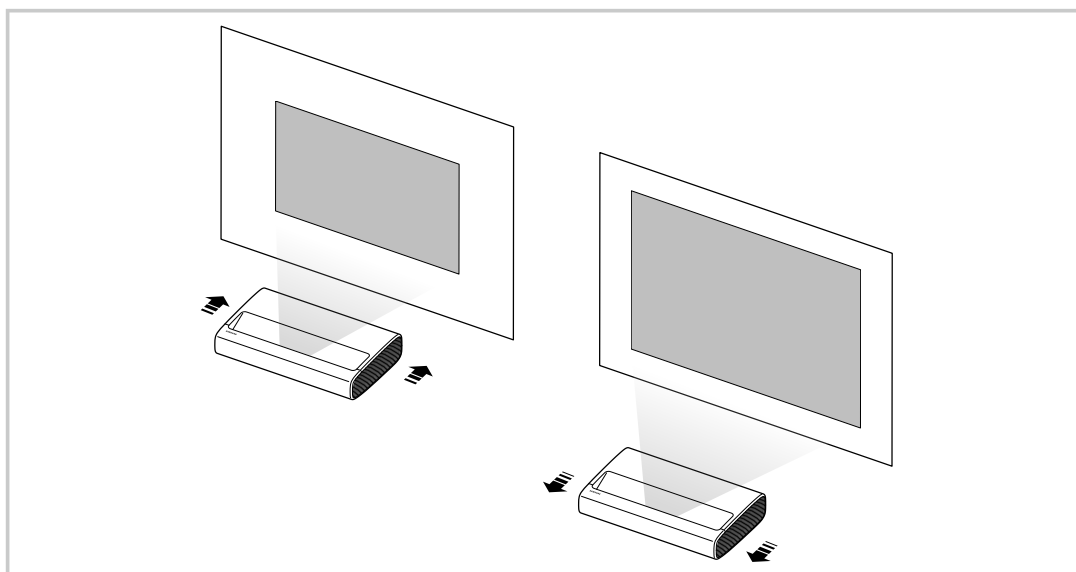

- ✎ Je-li obrazovka zkosená nebo zkreslená, použijte funkci [Nastavení obrazovky](#) (🏠) > ⚙️ [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Nastavení zařízení Projector](#) > [Nastavení obrazovky](#)). [Spustit](#)
- ✎ Je-li obrazovka rozmazaná, použijte funkci [Zaostření](#) (🏠) > ⚙️ [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Nastavení zařízení Projector](#) > [Zaostření](#)). [Spustit](#)
- ✎ Další informace o nastavení obrazovky najdete v části „[Nastavení podmínek sledování pro projektor](#)“.

Připojení

Pokud připojíte k projektoru kabel antény, můžete sledovat živé vysílání, a při použití kabelu LAN nebo bezdrátového přístupového bodu získáte přístup k Internetu. Různé konektory vám také umožňují připojit externí zařízení.

Průvodce připojením

Můžete si zobrazit podrobnosti o externích zařízeních, která lze připojit k projektoru.


 >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) 

S využitím obrázků znázorňuje postup připojení různých externích zařízení, jako jsou video zařízení, herní konzole a počítač. Pokud vyberete metodu připojení a externí zařízení, zobrazí se podrobné informace o připojení.

- **Audio zařízení:** [HDMI \(ARC\)](#), [Optický kabel](#), [Bluetooth](#), [Wi-Fi](#), [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#)

 Některé modely podporují konektor [HDMI \(ARC\)](#). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Videozařízení:** [HDMI](#)
- **Chytrý telefon:** [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#), [SmartThings](#), [Apple AirPlay](#), [Tap View](#)
- **PC:** [HDMI](#), [Sdílení obrazovky \(Bezdrát.\)](#), [Apple AirPlay](#)
- **Vstupní zařízení:** [Dálkové ovládání](#), [Kláves.](#), [Myš](#), [USB gamepad](#), [Zařízení Bluetooth](#)
- **Herní konzole:** [HDMI](#)
- **Externí úložiště:** [USB flash disk](#), [Pevný disk \(HDD\)](#)

 Pomocí možnosti [Odstraňování potíží s HDMI](#) můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).

 Způsob připojení a dostupná externí zařízení se v závislosti na modelech mohou lišit.





 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení antény Antenna (Anténa)

K projektoru můžete připojit kabel antény.

 Připojení anténou není třeba, pokud připojíte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač.

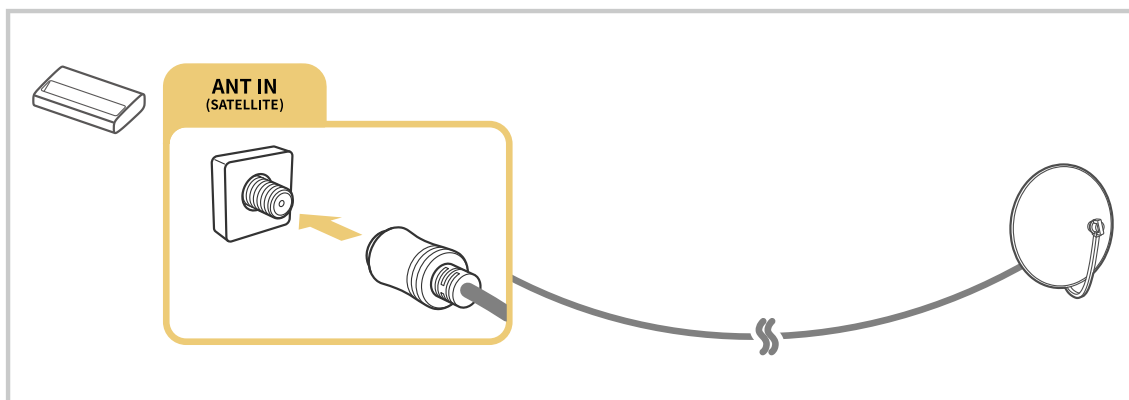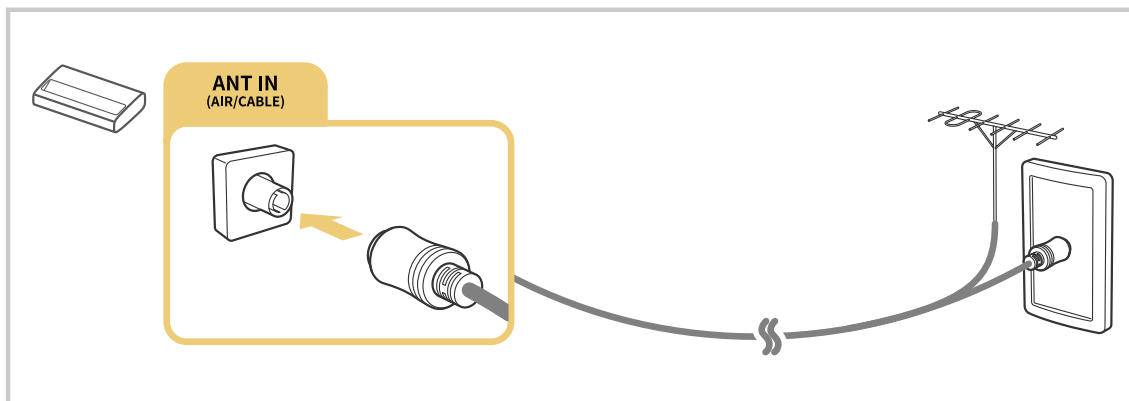

Obě antény je vhodné připojit s použitím zařízení Multi-Switch nebo DiSEqC apod. a nastavit možnost **Typ připojení antény** na hodnotu **Duální**.

 Metoda připojení se může lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

Připojení k internetu

Umožňuje získat přístup k Internetu prostřednictvím projektoru.


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení síť** 




Nakonfigurujte nastavení sítě tak, aby se zařízení připojilo k dostupné síti.

Navázání kabelového připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení síť** > **Kabel**

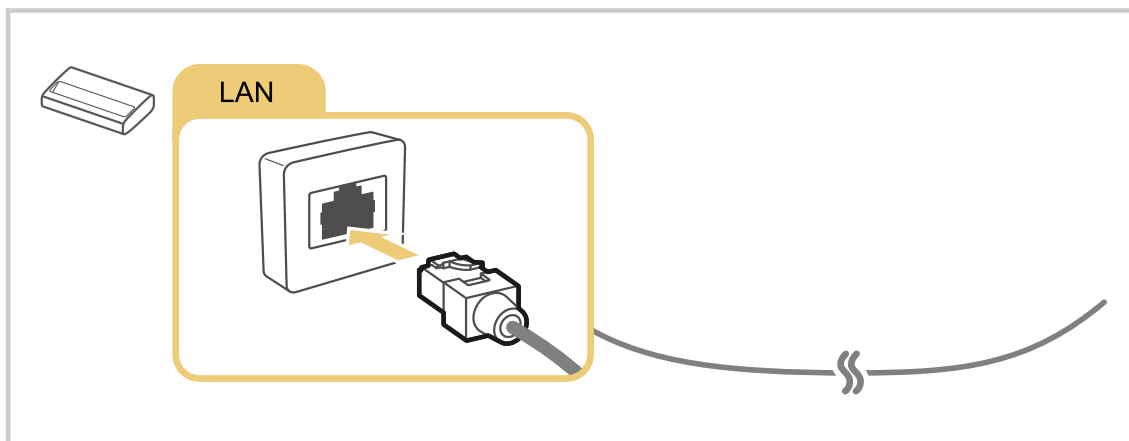Pokud připojíte kabel LAN, projektor se automaticky připojí k Internetu.





-  Pokud se projektor k síti nepřipojí automaticky, podívejte se do části „Potíže se sítí“ v kapitole „Odstraňování potíží“.
-  Pro připojení použijte kabel CAT 7 (typ *STP).
 - * Shielded Twisted Pair
-  Projektor se nebude moci připojit k Internetu, pokud je rychlost sítě nižší než 10 Mb/s.

Navázání bezdrátového připojení k internetu

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Otevřít Nastavení sítě** > **Bezdrát.**

Než se pokusíte o připojení, ujistěte se, že znáte identifikátor SSID (název) bezdrátového přístupového bodu a nastavení hesla. Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč jsou dostupné na obrazovce konfigurace bezdrátového přístupového bodu. Další informace naleznete v uživatelské příručce k bezdrátovému přístupovému bodu.

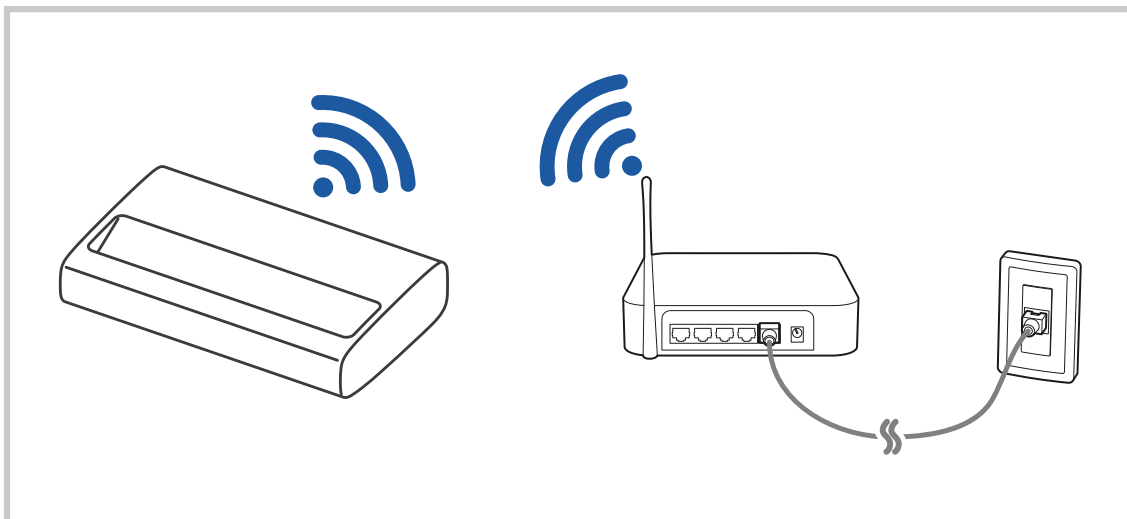

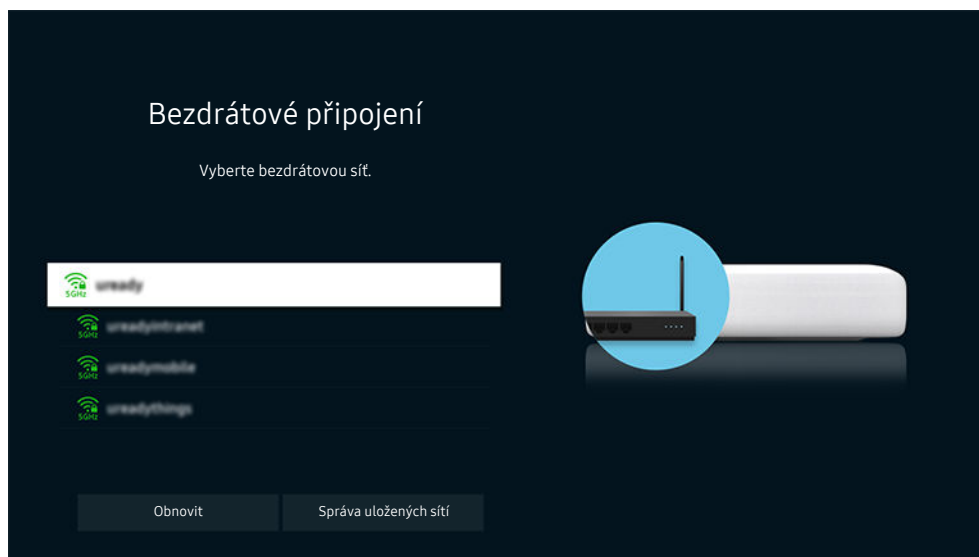

- ✎ Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.
- ✎ Pokud nebude nalezen bezdrátový přístupový bod, vyberte v dolní části seznamu položku **Přidat síť** a zadejte název sítě (SSID).
- ✎ Pokud je váš bezdrátový přístupový bod vybaven tlačítkem WPS nebo PBC, vyberte možnost **Použít WPS** v dolní části seznamu a následně do 2 minut stiskněte a podržte tlačítko WPS nebo PBC na bezdrátovém přístupovém bodu. Projektor se připojí automaticky.
- ✎ Chcete-li zobrazit či smazat názvy (SSID) dříve připojených sítí, přesuňte kurzor na položku **Správa uložených sítí** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
- ✎ Chcete-li odpojit Wi-Fi, klepněte na tlačítko **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** v menu **Odpojit**.

Kontrola stavu připojení k internetu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Stav sítě** 

Zobrazení aktuální sítě a stavu připojení k internetu.

Resetování vaší sítě


 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Obnovit síť** 

Obnovení továrního nastavení sítě.

Zapnutí projektoru s použitím mobilního zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **Zapnout pomocí mobilního zařízení**

Projektor můžete zapnout pomocí mobilního zařízení připojeného do stejné sítě jako zařízení projektor.


 Tato funkce je k dispozici s mobilním zařízením připojeným k projektoru pomocí aplikace SmartThings nebo funkce Apple AirPlay.

Připojení ovládacího zařízení IP k projektoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Síť** > **Nastavení pro pokročilé** > **IP dálkového ovládání**

Ovládací zařízení IP můžete k projektoru připojit na dálku a spravovat jej.

 Aby bylo možné funkci používat, musí být zapnutá funkce **Zapnout pomocí mobilního zařízení**.

 Zapnutí této funkce může umožnit ovládání projektoru jiným ovládacím zařízením IP. Tuto funkci doporučujeme zapnout, pouze pokud je instalovaný autorizovaný vlastní ovladač třetí strany, který je konfigurovaný přímo pro projektor Samsung, a pokud je síť Wi-Fi zabezpečená heslem.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.



Změna názvu projektoru




 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Název zařízení** 

Název projektoru v síti můžete změnit. V dolní části seznamu vyberte položku **Uživ. vstup** a změňte název.

Sdílení obrazovky (Smart View) s vaším mobilním zařízením

Obrazovku mobilního zařízení můžete sledovat na projektoru pomocí funkce Smart View nebo Tap View.

Informace o tom, jak sdílet obrazovku se svým mobilním zařízením, naleznete v nabídce  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Sdílení obrazovky \(Smart View\)](#).

- Sdílení obrazovky (Smart View) vypnete tak, že odpojíte mobilní zařízení nebo stisknete tlačítko  na dálkovém ovladači.
- Pomocí funkce Smart View můžete prostřednictvím svého mobilního zařízení měnit nastavení televizoru, například poměr stran obrazovky.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


Používání příručky Tap View

Klepněte na projektoru na své mobilní zařízení a můžete sledovat obrazovku mobilního zařízení prostřednictvím obrazovky projektoru.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce je dostupná na mobilních zařízeních společnosti Samsung vybavených systémem Android 8.1 nebo novějším.

1. Povolte funkci Tap View ve svém mobilním zařízení.

 Další informace týkající se nastavení a konfigurace naleznete v části „Zapnutí funkce Tap View“ níže.

2. Zapněte obrazovku mobilního zařízení.
3. Klepněte na projektoru na své mobilní zařízení. Obrazovka projektoru se přepne na obrazovku mobilního zařízení.
4. Sledujte obrazovku mobilního zařízení na obrazovce projektoru.



 Tato funkce umožňuje zrcadlení (Smart View) detekováním vibrací generovaných klepnutím mobilního zařízení na projektoru.

 Doporučujeme používat mobilní zařízení s nasazeným krytem a lehce klepat na vnější okraj projektoru.

Povolení funkce Tap View

Funkci Tap View povolíte v aplikaci SmartThings.

 V závislosti na verzi aplikace SmartThings budete možná muset projektor na svém mobilním zařízení zaregistrovat.





1. Spusťte aplikaci SmartThings na svém mobilním zařízení.
2. V aplikaci SmartThings na mobilním zařízení vyberte možnost Nastavení ( > .
3. Zapněte funkci Tap View.

 Při prvním připojení vyberte v rozevíracím okně projektoru možnost [Povolit](#).

Připojení kabelů pro externí zařízení

Můžete zobrazit podrobné informace o připojovacích kabelech u externích zařízeních, která lze připojit k projektoru.

Název kabelu	Obrázek	Popis
HDMI do HDMI		Každý kabel současně přenáší signály digitálního videa a audia z externího zařízení do portu HDMI na projektoru. Kabely se dělí na různé typy, podle typů vstupních/výstupních portů na externích zařízeních.
HDMI do MINI HDMI		
HDMI do Micro HDMI		
HDMI do USB Type-C		
HDMI do DisplayPort		
Mini DisplayPort do HDMI		

Název kabelu	Obrázek	Popis
DVI do HDMI		Kabely DVI-HDMI mohou přenášet pouze digitální videosignál, nikoli audiosignál. Doporučujeme používat kabely HDMI-HDMI.
Optické		Optické kabely slouží k přenášení audio signálů do externích reproduktorů při nízké ztrátě signálu. Optické kabely nepřenášejí video signál.
Komponentní		Komponentní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je separován a přenášen do červeného, zeleného a modrého konektoru, kde vytváří obraz v rozlišení HD (1080i). Audio signál se přenáší do červeného a bílého konektoru.
Composite		Kompozitní kabely přenášejí analogový signál. Videosignál je přenášen do žlutého konektoru a audiosignál do konektoru červeného a bílého.





 Dostupné spojovací kabely se mohou lišit v závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k projektoru

Můžete přepínat mezi televizními programy a obsahem externích zařízení.

> Zdroj


Když vyberete připojené externí zařízení na obrazovce **Zdroj**, zobrazí se výstup vybraného zařízení na obrazovce projektoru.

-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko SOURCE.
-  Chcete-li ovládat externí zařízení (přehrávač Blu-ray, herní konzole atd.) podporující univerzální dálkový ovladač z ovladače projektoru, připojte zařízení ke konektoru HDMI projektoru a zapněte jej. Výstup zobrazený na projektoru je automaticky přepnutý na výstup zařízení, nebo můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač pro toto zařízení automaticky. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Jakmile k portu USB připojíte zařízení USB, zobrazí se automaticky otevřená zpráva, kde můžete snadno přepnout na seznam mediálního obsahu v zařízení.
-  V závislosti na zařízení a geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Úprava názvu a ikony externího zařízení

> Zdroj

Můžete změnit název portu pro připojené externí zařízení nebo jej přidat do položky První obrazovka.

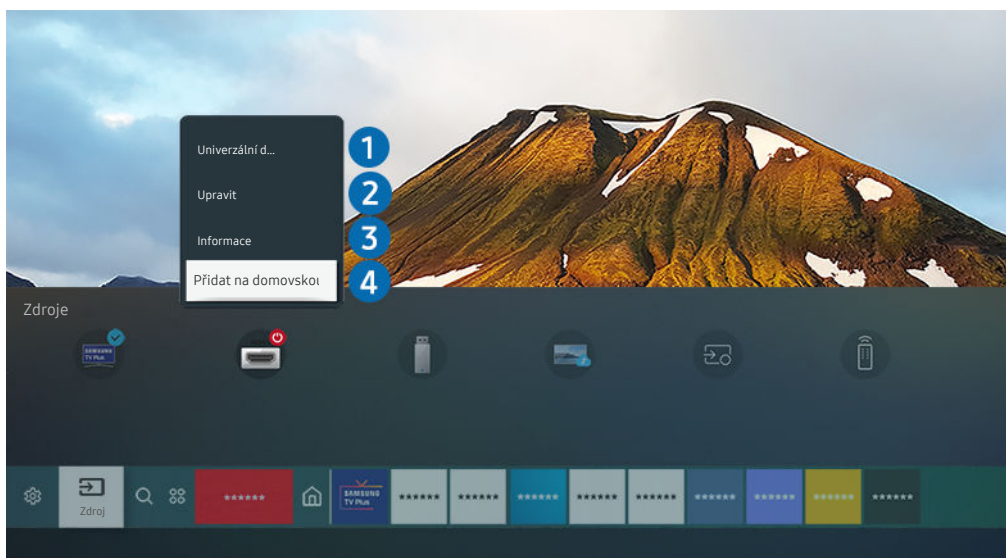



 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1. Přesuňte výběr na připojené externí zařízení.
2. Stiskněte navigační tlačítko nahoru. K dispozici budou následující funkce.

 Dostupné funkce se mohou lišit v závislosti na typu portu.

1 Univerzální dálkové ovládání

Externí zařízení připojená k projektoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

2 Upravit

Můžete přejmenovávat vstupní porty a měnit ikony zařízení.

3 Informace

Můžete si zobrazit podrobné informace o externím zařízení.

4 Přidat na domovskou stránku

Můžete přidat port externího zařízení na obrazovku První obrazovka pro rychlé přepínání.

Používání dalších funkcí

Na obrazovce **Zdroj** můžete využít následující funkce.

- **Remote Access**

Používejte projektor k přístupu k PC prostřednictvím vzdáleného PC nebo funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.).

-  Další informace naleznete v části „Používání funkce Remote Access“.



- **Průvodce připojením**

Zobrazí pokyny o připojení zařízení.

-  Další informace o funkci **Průvodce připojením** naleznete v části „Průvodce připojením“.



- **Univerzální dálkové ovládání**

Umožňuje registrovat externí zařízení k dálkovému ovladači Samsung a pomocí tohoto ovladače je ovládat.


-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.

Poznámky k připojení

Při připojení externího zařízení mějte na paměti následující.

-  Počet konektorů a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na modelu.
-  Při připojování externího zařízení k projektoru postupujte podle provozní příručky zařízení. Počet konektorů externích zařízení a jejich označení a umístění se může lišit v závislosti na výrobci.




Poznámky k připojení prostřednictvím HDMI

- Doporučeny jsou následující typy kabelů HDMI:
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Použijte kabel HDMI s tloušťkou 17 mm nebo méně.
- Pokud použijete necertifikovaný kabel HDMI, může se zobrazit prázdná obrazovka nebo chyba připojení.
- Některé kabely HDMI a některá zařízení nemusí být s projektorem kompatibilní z důvodu odlišných specifikací HDMI.
- Tento projektor nepodporuje funkci HDMI Ethernet Channel. Síť Ethernet je místní síť LAN (Local Area Network) vybudovaná pomocí koaxiálních kabelů podle standardu IEEE.
- Pro dosažení nejlepší kvality obrazu UHD použijte kabel kratší než 3 metry.
- Mnoho počítačových grafických karet nemá konektor HDMI a namísto něj má konektor DVI nebo DisplayPort. Pokud počítač nepodporuje výstup videa HDMI, připojte počítač kabelem HDMI-DVI nebo HDMI-DisplayPort.
- Pokud je projektor připojen přes externí zařízení, jako je přehrávač DVD/BD nebo set-top box prostřednictvím připojení HDMI, automaticky se aktivuje režim synchronizace napájení. V režimu synchronizace napájení projektor nadále detekuje a připojuje externí zařízení prostřednictvím kabelu HDMI. Tuto funkci lze deaktivovat odpojením kabelu HDMI připojeného zařízení.
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poznámky k připojení počítačů

- Informace o rozlišeních podporovaných projektorem najdete v části „[Přečtěte si před připojením počítače \(podporovaná rozlišení\)](#)“.
- Pokud chcete bezdrátově propojit počítač a projektor, musí být obě zařízení připojena ke stejné síti.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Poznámky k připojení mobilních zařízení

- Pokud chcete používat funkci Smart View, musí mobilní zařízení podporovat funkci zrcadlení, jako je Zrcadlení obrazovky nebo Smart View. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci zrcadlení, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Abyste mohli používat funkci Wi-Fi Direct, musí mobilní zařízení podporovat funkci Wi-Fi Direct. Chcete-li zkontrolovat, zda vaše mobilní zařízení podporuje funkci Wi-Fi Direct, nahlédněte do uživatelské příručky k danému mobilnímu zařízení.
- Mobilní zařízení a projektor musí být vzájemně propojeny ve stejné síti.
- Pokud používáte zařízení iPhone nebo iPad, použijte funkci AirPlay. Další informace naleznete v části  >  [Zdroj](#) > [Průvodce připojením](#) > [Chytrý telefon](#) > [Apple AirPlay](#).
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- V závislosti na podmínkách sítě může občas dojít k zastavení videa nebo zvuku.
- Při sdílení obsahu s jinými síťovými zařízeními, například úložným systémem využívajícím protokol IP (Internet Protocol) může nastat situace, kdy nebude sdílení podporováno v důsledku konfigurace sítě, její kvality nebo funkčnosti – například je-li v síti zařízení NAS (síťové úložné zařízení).

Periferní zařízení








Připojte externí zařízení pro snazší použití, například klávesnici.

Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání

Ovládání projektoru a připojených externích zařízení pomocí dálkového ovladače Samsung.

 >  **Zdroj** > **Univerzální dálkové ovládání**

Externí zařízení připojená k projektoru můžete ovládat pomocí dálkového ovladače Samsung. Pokud chcete ovládat externí zařízení, registrujte je s použitím následujících pokynů na obrazovce.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  K ovládání externích zařízení Samsung můžete také využít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, která umožňuje ovládání jedním dálkovým ovladačem projektoru bez potřeby dalšího nastavování. Další informace naleznete v části „[Používání funkce Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#)“.
-  Určitá externí zařízení připojená k projektoru nemusí funkci univerzálního dálkového ovladače podporovat.
-  Neumisťujte před externí zařízení a logo projektoru žádné překážky. Může to způsobit nesprávný přenos signálu z dálkového ovladače.
-  Projektor si zapamatuje jak externí zařízení, tak port pro jeho připojení (HDMI 1, HDMI 2 apod.).
-  Pokud se vám nedaří ovládat externí zařízení pomocí ovladače Univerzální dálkové ovládání, zkuste upravit polohu externích zařízení.
-  Tato funkce nemusí fungovat správně v závislosti na instalačním prostředí projektoru a na vlastnostech externích zařízení.

Používání funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

Připojená externí zařízení s podporou technologie Anynet+ (HDMI-CEC) můžete ovládat dálkovým ovladačem televizoru.

Pomocí dálkového ovladače projektoru můžete ovládat externí zařízení, která jsou k projektoru připojena pomocí kabelu HDMI a zároveň podporují funkci Anynet+ (HDMI-CEC). Mějte na paměti, že funkci Anynet+ (HDMI-CEC) můžete nastavit a ovládat pouze pomocí dálkového ovladače.

Připojení externího zařízení prostřednictvím funkce Anynet+ a příslušných nabídek









 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** 

1. Nastavte položku **Anynet+ (HDMI-CEC)** na možnost **Zapnuto**.
2. Připojte k projektoru zařízení HDMI-CEC.
3. Zapněte připojené externí zařízení.

Zařízení se automaticky připojí k projektoru. Po dokončení procesu připojení můžete používat nabídky připojeného zařízení prostřednictvím ovladače vašeho projektoru a zařízení ovládat.

 Proces připojení může trvat až 2 minuty.

Přečtěte si před připojením externího zařízení Anynet+ (HDMI-CEC).

-  Zařízení podporující technologii Anynet+ (HDMI-CEC) musí být k projektoru připojena kabelem HDMI. Upozorňujeme, že některé kabely HDMI nemusejí funkci Anynet+ (HDMI-CEC) podporovat.
-  Pro ovládání set-top boxů kabelové televize, přehrávačů Blu-ray a domácích kin jiných výrobců, která nepodporují funkci HDMI-CEC, můžete nakonfigurovat univerzální dálkový ovladač projektoru. Další informace naleznete v části „Ovládání externích zařízení dálkovým ovladačem Samsung – pomocí funkce Univerzální dálkové ovládání“.
-  Funkci Anynet+ nelze použít k ovládání externích zařízení, která nepodporují technologii HDMI-CEC.
-  Za určitých okolností nemusí dálkový ovladač projektoru fungovat. Dojde-li k tomu, nastavte zařízení znovu jako zařízení podporující službu Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Služba Anynet+ (HDMI-CEC) funguje pouze s externími zařízeními, která podporují připojení HDMI-CEC, a pouze tehdy, pokud jsou tato zařízení v pohotovostním režimu nebo zapnutá.
-  Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat až 12 kompatibilních externích zařízení (až 3 stejného typu), s výjimkou domácích kin. Funkce Anynet+ (HDMI-CEC) dokáže ovládat pouze jeden systém domácího kina.
-  Pokud chcete poslouchat 5.1kanálový zvuk z externího zařízení, připojte zařízení k projektoru pomocí kabelu HDMI a připojte systém domácího kina 5.1 přímo ke konektoru digitálního zvukového výstupu externího zařízení.
-  Pokud bylo externí zařízení nastaveno na funkci Anynet+ i na univerzální dálkový ovladač, je zařízení možné ovládat pouze pomocí univerzálního dálkového ovladače.

Ovládání projektoru pomocí klávesnice, myši nebo gamepadu


Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu usnadňuje ovládání projektoru.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** 

Abyste usnadnili ovládání projektoru, můžete připojit klávesnici, myš nebo gamepad.

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu USB


Připojte kabel klávesnice, myši nebo gamepadu ke konektoru USB.


 Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet** a funkci **Remote Access**.


 Gamepady USB se vstupem XInput jsou podporovány.

 Další informace najdete v části **Vstupní zařízení** na straně **Průvodce připojením** ( >  **Zdroj** > **Průvodce připojením** > **Vstupní zařízení**).

Připojení klávesnice, myši nebo gamepadu Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení** > **Seznam zařízení Bluetooth**






 Pokud zařízení nebylo rozpoznáno, přemístěte klávesnici blíže k projektoru a poté vyberte možnost **Obnovit**. Projektor znovu vyhledá dostupná zařízení.

 Pokud připojíte myš, bude dostupná pouze v aplikaci **Internet**.

 Více informací o tom, jak připojit zařízení Bluetooth, najdete v uživatelské příručce zařízení Bluetooth.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání klávesnice a myši

Tlačítko	Popis
Navigační klávesy	Přesunutí výběru
Klávesa Windows	Zobrazení nastavení projektoru
Klávesa Enter	Výběr položky nebo spuštění vybrané položky
Klávesa ESC	Slouží k návratu na předchozí obrazovku
Klávesa F1 / F2 / F3 / F4	Barevná tlačítka –  /  /  / 
Klávesa F5	Zobrazí obrazovku První obrazovka
Klávesa F6	Zobrazí obrazovku Zdroj
Klávesa F7	Zobrazí obrazovku Seznam kanálů
Klávesa F8	Ztlumení zvuku
Klávesa F9 / F10	Nastavení hlasitosti
Klávesa F11 / F12	Přepnutí kanálu
Nahoru/Dolů	Procházení webové stránky zobrazené v aplikaci Internet .
Klíknutí levým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Kliknutím na nabídku nebo odkaz můžete provést funkci stejně jako na počítači.
Klíknutí pravým tlačítkem	Dostupné pouze v aplikaci Internet . Můžete používat následující funkce:  Možnosti zobrazené v nabídce se mohou lišit v závislosti na vybrané položce. <ul style="list-style-type: none">• Otevřeno• Otevřít odkaz na nové kartě• Zapnout Rolovací režim

 Hlavní funkce se mohou podle určitých aplikací na klávesnici lišit.

Nakonfigurování vstupních zařízení

🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce vstupních zařízení**

- **Nastavení klávesnice**


Klávesnici můžete nastavit pomocí funkce [Jazyk klávesnice](#) a [Typ klávesnice](#).

- **Nastavení myši**

Myš můžete nastavit pomocí funkce [Primární tlačítko](#) a [Rychlost ukaz..](#)

Zadávání textu pomocí virtuální klávesnice na obrazovce

Použití virtuální klávesnice k zadávání textu na projektoru.

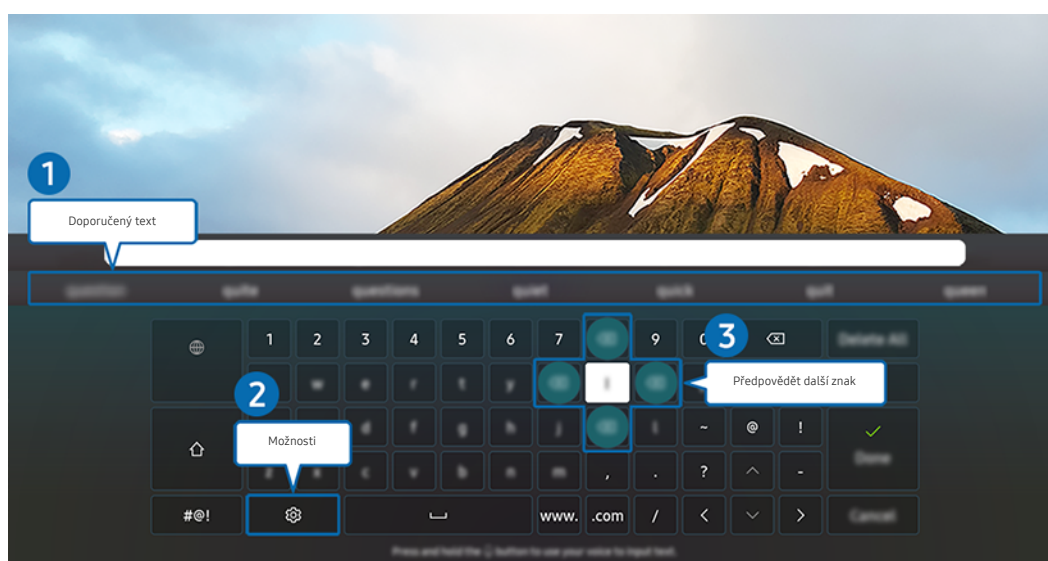


🖋️ Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Doporučený text

Zadáte-li slovo, které chcete použít jako termín k vyhledání, zobrazí tato funkce příslušné návrhy, ze kterých můžete jeden vybrat.

2 Možnosti

Na obrazovce virtuální klávesnice vyberte možnost . K dispozici jsou následující možnosti:

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle aktuálně spuštěné funkce.

- Doporučený text
- Obnovit data doporučeného textu
- Náhled znaku s diakritikou
- Předpovědět další znak (při používání směrových tlačítek)
- Jazyk

3 Předpovědět další znak

Pokaždé, když zadáte znak na virtuální klávesnici, se zobrazí následující předpokládané zadané znaky. Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači můžete jednu možnost vybrat.











Inteligentní funkce

Prostřednictvím služby Smart Hub můžete využívat nejrůznější aplikace.


Používání funkce Smart Hub


Zobrazení popisu základních funkcí služby Smart Hub.

Ze služby Smart Hub můžete používat funkci pro vyhledávání na internetu, instalovat a používat různé aplikace, prohlížet fotografie, přehrávat videa nebo poslouchat hudbu uloženou na externích úložných zařízeních a provádět další funkce.

-  Některé služby služby Smart Hub jsou placené.
-  Chcete-li použít funkci Smart Hub, musí být projektor připojen k Internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#). [Spustit](#)
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Zobrazení obrazovky První obrazovka

Stiskněte tlačítko .

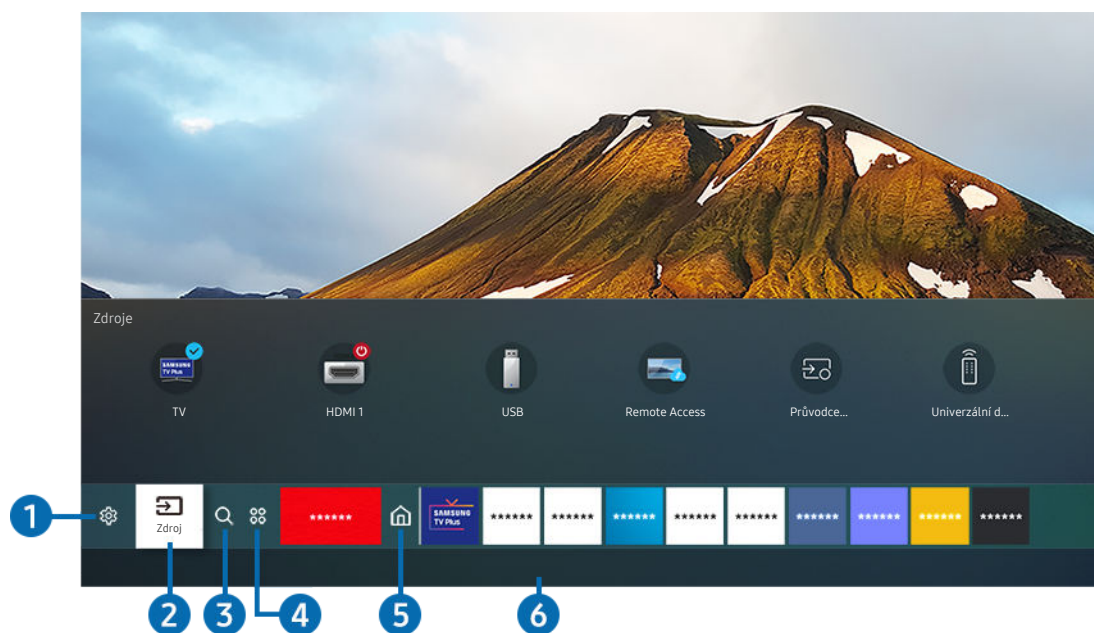

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce První obrazovka můžete snadno spouštět aplikace, které jste předtím nebo často používali. Aplikace lze na obrazovce též přemísťovat nebo odstranit.

1 **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony.

- **e-Manual**

Můžete otevřít příručku, která je součástí projektoru.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Uvidíte vzor rychlého průvodce změnou velikosti promítaného obrazu, případně můžete vybrat nabídku nastavení obrazovky.

Když stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se vzor rychlého průvodce umožňující nastavení obrazovky. Chcete-li obrazovku jemně doladit, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte nabídku nastavení obrazovky.

- **Režim obrazu**

Můžete vybrat režim obrazu, který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování. Režim obrazu můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení obrazu](#).

- **Zvukový režim**

Můžete vybrat režim zvuku, který vám zajistí nejlepší zážitek z poslechu. Režim zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Nastavení ekvalizéru](#).

- **Zvukový výstup**

Můžete vybrat reproduktory, jaké bude projektor používat pro výstup zvuku. Výstup zvuku můžete změnit pomocí tlačítka Vyberte. Pokud se chcete připojit k reproduktoru Bluetooth, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Bluetooth Seznam reproduktorů](#).


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být připojení k reproduktoru Bluetooth podporováno.

- **Režim hry**

Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení projektoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™. Funkci [Režim hry](#) zapnete nebo vypnete stisknutím tlačítka Vyberte.

 Další informace o funkci Režim hry naleznete v části [„Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení“](#).

 Tato funkce je dostupná pouze při použití externího vstupního zdroje.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Titulky**

Televizní vysílání můžete sledovat s titulky. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci [Titulky](#), stiskněte tlačítko Vyberte. Chcete-li spustit funkci [Zástupci usnadnění](#), stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Zástupci usnadnění](#).

- **Jazyk zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který chcete poslouchat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Možnosti zvuku](#).

- **Síť**

Můžete si zobrazit aktuální síť a stav připojení k internetu. Stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte [Stav sítě](#) nebo [Nastavení sítě](#).

- **Velikost obrazu**

Můžete změnit velikost obrazu, kterou chcete sledovat. Pokud chcete doladit nastavení, stiskněte navigační tlačítko nahoru a vyberte možnost [Přejít na Velikost obrazu](#).

- **Teplota barev**

Můžete vybrat barevný tón, který vyhovuje vašim podmínkám sledování. Chcete-li změnit barevný tón na tón, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte.

- **Zřetelnost obrazu**


Máte možnost optimalizovat obraz, který obsahuje hodně pohybu. Tuto funkci zapnete či vypnete tlačítkem Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení zřetelnosti obrazu](#).

- **Zvýraznění kontrastu**

Můžete zabránit nadměrným rozdílům mezi jasnými a tmavými oblastmi na obrazovce projektoru. Nastavení [Zvýraznění kontrastu](#) změňte stisknutím tlačítka Vyberte.

- **Formát digitálního výstupu zvuku**

U digitálního videa můžete změnit výstupní formát. Volba [Dolby Digital+](#) je dostupná pouze prostřednictvím připojení HDMI (eARC), a to u externích zařízení podporujících formát Dolby Digital+.

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Kolorim. prostor**


Můžete nastavit spektrum barev na obrazovce projektoru. Chcete-li změnit barevný prostor na prostor, který si přejete, stiskněte tlačítko Vyberte. Podrobnosti upravíte stisknutím navigačního tlačítka nahoru a výběrem možnosti [Nastavení kolorimetrického prostoru](#).

- **Péče o zařízení**

K diagnostice a optimalizace projektoru můžete spustit funkci [Péče o zařízení](#). Funkce [Péče o zařízení](#) rovněž umožňuje zkontrolovat a optimalizovat úložiště projektoru. Pokud zjistí nějaký problém, může kontaktovat technickou podporu.

- **Všechna nastavení**

Zobrazení nabídky [Nastavení](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

2 Zdroj

Můžete vybrat externí zařízení připojené k projektoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k projektoru](#)“.

3 Hledat

Můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů a aplikace ve službě Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.


4 Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v projektoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.


 Další informace naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.

5 Domů

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek [Účet Samsung](#), [Oznámení](#) nebo [Volby ohledně soukromí](#).

- [Účet Samsung](#)

Přejděte na obrazovku [Účet Samsung](#) a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci [Účet Samsung](#) naleznete v části „[Používání účtu Samsung](#)“.

-  [Oznámení](#)

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události projektoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete výběr na možnost [Oznámení](#) a poté stisknete tlačítko [Vyberte](#), zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce:

-  [Odstranit vše](#)

Smazání všech oznámení.

-  [Nastavení](#)

Můžete vybrat služby, o kterých chcete být informováni.

Pokud zvolíte možnost [Povolit zvuk](#), upozornění budou zobrazována s oznamovacím zvukem.







- [Volby ohledně soukromí](#)


U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

6 Universal Guide

Universal Guide je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Universal Guide** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.


-  Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na projektoru, musíte je do něj nainstalovat.
-  Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.
-  V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.
-  Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.
-  Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

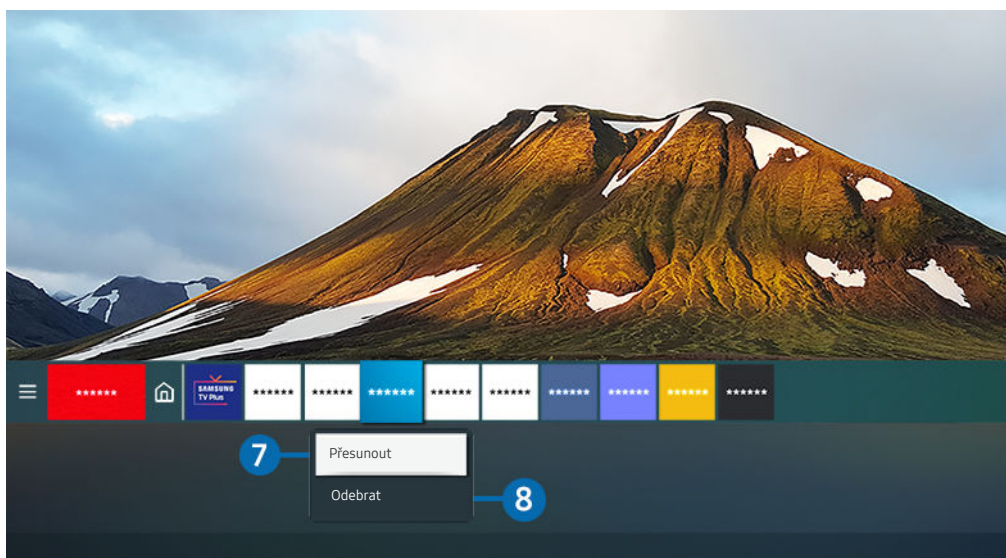

-  Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.


7 Přesunutí položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, stiskněte a podržte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Přesunout**. Přesuňte aplikaci do požadované polohy stisknutím směrového tlačítka doleva nebo doprava a pak stiskněte tlačítko Vyberte. Vybraná aplikace se přesune na První obrazovce.

 V oblastech, kde není aplikace Universal Guide podporována, stiskněte na dálkovém ovladači navigační tlačítko dolů.

8 Odstranění položky na obrazovce První obrazovka

Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, stiskněte a podržte tlačítko Vyberte na dálkovém ovladači a pak vyberte v nabídce možností položku **Odebrat**. Vybraná aplikace se odstraní.

 Na obrazovce První obrazovka můžete s použitím funkce Apps přidat aplikace, které chcete často používat. Postup přidání oblíbené aplikace na obrazovku První obrazovka najdete v části „Správa instalovaných aplikací“.

Automatické spuštění služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit Smart Hub](#) 

Když nastavíte [Automaticky spustit Smart Hub](#) na [Zapnuto](#), projektor zobrazí První obrazovka automaticky při zapnutí projektoru. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

Automatické spuštění naposledy používané aplikace


 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Inteligentní funkce](#) > [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) 

Je-li funkce [Automaticky spustit poslední aplikaci](#) nastavena na hodnotu [Zapnuto](#), po zapnutí projektoru se automaticky spustí naposledy používaná aplikace. Tuto funkci můžete také zapnout či vypnout. V aktuální nabídce stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce podporována.




 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Testování připojení služby Smart Hub

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test připojení ke Smart Hub](#) 

Resetování služby Smart Hub




 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#) 


 Nastavení služby Smart Hub můžete resetovat. Pro resetování služby Smart Hub zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

Používání účtu Samsung

Vytvořte si a spravujte vlastní účet Samsung.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** 

 Po přihlášení ke svému účtu Samsung si můžete zobrazit celý text dokumentu Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů v nabídce  >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Můj účet** > **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

 Účet Samsung si můžete vytvořit na webu <http://account.samsung.com>. Po vytvoření účtu můžete používat stejné ID v projektoru i na webu Samsung.

Přihlášení k účtu Samsung

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Přihlásit**

Vytvoření nového účtu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Účet Samsung** > **Vytvořit účet**

Přihlaste se k účtu Samsung v mobilním zařízení nebo počítači. Přejděte na webovou stránku <https://account.samsung.com>




Správa účtu Samsung

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#) > [Můj účet](#)

Když se přihlásíte k účtu Samsung, můžete využít následující funkce:

- **Odhlásit**

Když projektor sdílí více lidí, můžete se z účtu odhlásit, abyste ostatním zabránili v jeho zobrazení.

 Od účtu [Účet Samsung](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Účet Samsung](#)) se odhlásíte přesunutím kurzoru na ikonu účtu a stisknutím tlačítka **Vyberte**. Když se objeví automaticky otevírané okno, vyberte možnost **Odhlásit**.

- **Upravit profil**

Máte možnost upravit informace o účtu.

 Chcete-li chránit své osobní údaje, přejděte na možnost **Upravit profil** a poté nastavte položku **Metoda přihl.** na hodnotu **Výběr obrázku v profilu a zadání hesla (vysoké zabezpečení)**.

 Chcete-li, aby se projektor při zapnutí automaticky přihlásil k vašemu účtu, zaškrtněte možnost **Zachovat přihlášení**.

- **Informace o platbě**

Můžete si prohlížet a spravovat své platební informace.

- **Zálohovat**

Nastavení projektoru můžete zálohovat do svého úložiště Samsung Cloud. Při resetování nebo výměně projektoru můžete také obnovit jeho nastavení pomocí zálohovaných nastavení.

- **Synchronizovat Internet**


Po přihlášení k účtu Samsung a konfiguraci nastavení funkce **Synchronizovat Internet** můžete sdílet oblíbené položky a webové záložky zaregistrované pomocí jiných zařízení.

- **Odebrat účet**

Můžete odstranit účet z projektoru. I když jste z projektoru odstranili svůj účet Samsung, nejste odhlášení. Předplatné můžete zrušit ze svého účtu Samsung, když navštívíte web pro správu účtů Samsung (<http://account.samsung.com>).

- **Smluvní podmínky, Ochrana os. úd.**

Můžete si zobrazit smlouvu s koncovým uživatelem a zásady ochrany osobních údajů.

 Další informace o smluvních podmínkách a zásadách ochrany osobních údajů zobrazíte výběrem možnosti **Zobrazit detaily**.


Používání funkce Remote Access

Používejte projektor k přístupu k PC prostřednictvím Vzdálený počítač, Sdílení obrazovky (Bezdrát.) nebo Cloudová služba.

 >  Zdroj > Remote Access

Projektor můžete používat k přístupu k PC prostřednictvím Vzdálený počítač, Sdílení obrazovky (Bezdrát.) nebo Cloudová služba.

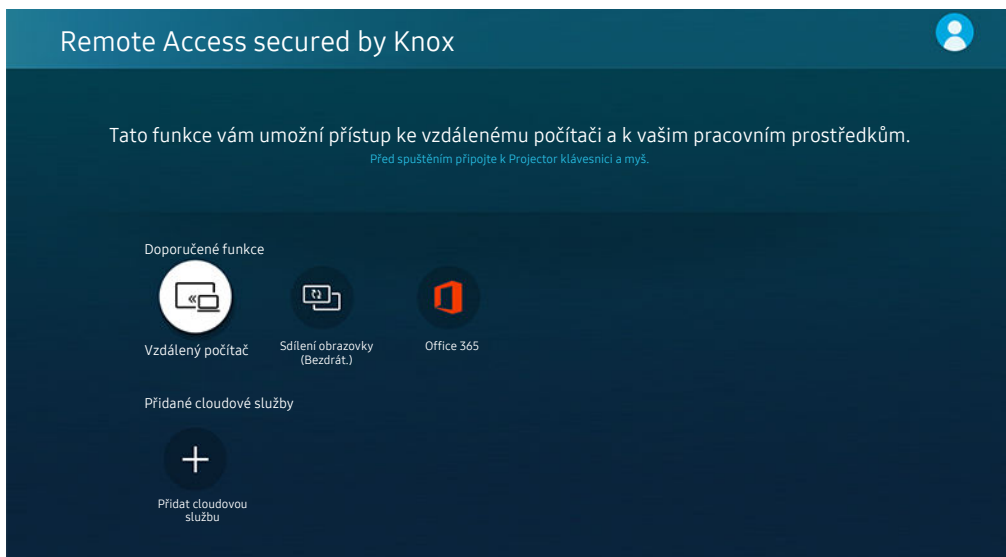

 Chcete-li dosáhnout bezproblémového používání, pak spolu s počítačem připojte k projektoru předem klávesnici a myš.




 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Připojení pomocí funkce Remote PC

Poskytuje funkci **Remote Desktop Connection (RDP)** pro dálkové připojení k počítači se systémem Windows a funkci **Virtual Network Computing (VNC)** pro počítače Mac. Chcete-li se vzdáleně připojit k počítači, musíte zadat IP adresu vzdáleného počítače nebo vybrat uložený profil. Zadejte správné uživatelské jméno a heslo a zvolte správný protokol. Pokud je v dosahu libovolný počítač, ke kterému je možné se připojit v rámci stejné sítě, zobrazí se nalezená IP adresa a protokol.

 Chcete-li zaregistrovat často používaný počítač, přesuňte kurzor na položku  [Správa profilů uživatelů](#) a stiskněte tlačítko Vyberte. Když se objeví automaticky otevírané okno, zvolte možnost [Přidat](#) a poté zadejte informace o počítači.

 Chcete-li použít tuto funkci, musíte v počítači se systémem Windows, ke kterému se má projektor připojit, předem vybrat možnost **Umožnit vzdálené připojení k tomuto počítači**.


 Jakmile se počítač přepne do úsporného režimu, připojení nebude k dispozici. Doporučujeme vypnout úsporný režim.


- **Operační systém Windows:**


1. Na ploše nebo v Průzkumníku Windows klikněte pravým tlačítkem na ikonu **Počítač** a vyberte možnost **Vlastnosti**.
2. Klikněte na možnost **Pokročilá nastavení systému**. Zobrazí se okno **Vlastnosti systému**.
3. Klikněte na záložku **Dálkové ovládání** a poté zaškrtněte okénko **Povolit vzdálená připojení k tomuto počítači**.


- **Mac OS:**

1. Vyberte možnost Nabídka > **Vlastnosti systému** a poté klikněte na možnost **Sdílení**.
2. Zaškrtněte políčko **Sdílení obrazovky**.
3. Spusťte aplikaci pro změnu rozlišení, kterou jste si stáhli z obchodu App Store, a změňte rozlišení na 1440 x 900 nebo nižší.

 Pokud v systému Mac OS nezměníte rozlišení, při připojování ke vzdálenému počítači se může zobrazit předchozí obrázek.

 Vzdálené připojení k počítači se systémem Windows prostřednictvím protokolu RDP je podporováno pouze systémem Windows 7 a novějším. Operační systém musí být v edici Professional nebo vyšší.

 Vzdálené připojení k počítači Mac prostřednictvím protokolu VNC je podporováno pouze systémem Mac OS X 10.5 a novějším.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.


Přehrávání multimediálního obsahu pomocí funkce Remote PC

Pokud po přístupu ke vzdálenému počítači přesunete kurzor myši k horní straně obrazovky, zobrazí se horní lišta. Po kliknutí na ikonu sdílené složky v horní liště se zobrazí složky sdílené se systémem Windows nebo Mac OS. Můžete přehrávat veškerý mediální obsah ve složce.

 Další informace o přehrávání multimediálního obsahu naleznete v části „[Přehrávání fotografií/video/hudby](#)“.

Chcete-li použít tuto funkci, je třeba nejprve podle pokynů níže povolit možnost sdílení složky, kterou chcete počítači zpřístupnit:

- Operační systém Windows:
 1. Spusťte Průzkumníka Windows a přejděte na složku, kterou chcete sdílet.
 2. Pravým tlačítkem klikněte na složku a vyberte možnost **Vlastnosti**.
 3. Až se zobrazí okno **Vlastnosti**, klikněte na záložku **Sdílení** a poté vyberte možnost **Pokročilé sdílení**.
 4. Až se zobrazí okno **Pokročilé sdílení**, zaškrtněte okénko **Sdílet tuto složku**.
- Mac OS:
 1. Vyberte možnost Nabídka > **Vlastnosti systému** a poté klikněte na možnost **Sdílení**.
 2. Zaškrtněte okénko **Sdílení souborů**.
 3. Složku ke sdílení přidáte tak, že kliknete na tlačítko **Přidat+** ve spodní části.
 4. Vyberte složku a klikněte na možnost **Přidat+**.

 Doporučujeme se připojit prostřednictvím síťového kabelu, protože v závislosti na stavu připojení může dojít k přerušení obrazu nebo zvuku.

 Při přehrávání videa přes vzdálený počítač může dojít ke snížení kvality obrazu nebo zvuku.

Používání funkce Sdílení obrazovky (Bezdrát.)

Podle pokynů na obrazovce upravte nastavení počítače a bezdrátově připojte projektor k počítači.

 Tato funkce je dostupná pouze u počítačů podporujících bezdrátové sdílení obrazovky.

 Tato funkce je podporována systémem Windows 10.

Používání funkce Office 365



Po vstupu na webovou stránku Office 365 můžete číst nebo vytvářet dokumenty.

 Spusťte prohlížeč v režimu celé obrazovky.

 Na stránce Office 365 není možná úprava adresy URL.




Přidání cloudové služby

Vyberte ikonu [Přidat cloudovou službu](#). Díky funkci záložek prohlížeče můžete přidat nebo odebrat odkaz na cloudovou službu z nebo do funkce [Remote Access](#).



-  Chcete-li přidat cloudovou službu, musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.
-  Množství cloudových služeb, které můžete přidat do funkce [Remote Access](#), je omezený.

Používání funkce Cloudová služba

Do cloudové služby budete mít přístup tak, že ikonu cloudové služby vyberete ve funkci [Remote Access](#).



-  Obrazovka na webové stránce se může lišit od stránky v počítači.
-  Můžete kopírovat nebo vkládat libovolný text. Podporovány jsou pouze některé obrazové formáty.
-  Chcete-li využívat jednoduchého a bezpečného přihlášení do služby Cloudová služba, můžete využít funkcí [Remote Access Pass](#) a [Samsung Pass](#).

Nastavení funkce [Samsung Pass](#) nebo [Remote Access Pass](#).

Nastavte funkci [Samsung Pass](#) nebo [Remote Access Pass](#) na hodnotu Použít v nabídce  >  [Zdroj](#) > [Remote Access](#) > spusťte prohlížeč [Remote Access](#) (navíc vyberte možnost [Office 365](#) nebo [Přidat cloudovou službu](#)) > [Menu Internet](#) > [Nastavení](#).

Funkce [Remote Access Pass](#) vám umožní snadno spravovat ID a heslo cloudové služby bez nutnosti biometrického ověření na mobilních zařízeních. Z tohoto důvodu musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung. Heslo je zašifrováno, aby bylo bezpečně uloženo v projektoru.

Přihlašování do funkce [Remote Access Pass](#) však nemusí fungovat v závislosti na zásadách webových stránek.

-  Bezpečný přístup do cloudové služby získáte tak, že v prohlížeči použijete funkci automatického vypnutí nebo vymažete záznamy historie prohlížení.
-  Před přístupem do cloudové služby si projděte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.

Cloudová služba podporuje následující klávesové zkratky:



- F1: Vráťte vás na domovskou obrazovku funkce [Remote Access](#).
- F8: Ztlumí zvuky.
- F9/F10: Nastavení hlasitosti.
- F11: Přepíná mezi výchozí a celou obrazovkou.


Používání služby Apps

Ve službě Smart Hub můžete stahovat a spouštět nejrůznější aplikace.

> Apps

Po instalaci příslušných aplikací můžete v projektoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

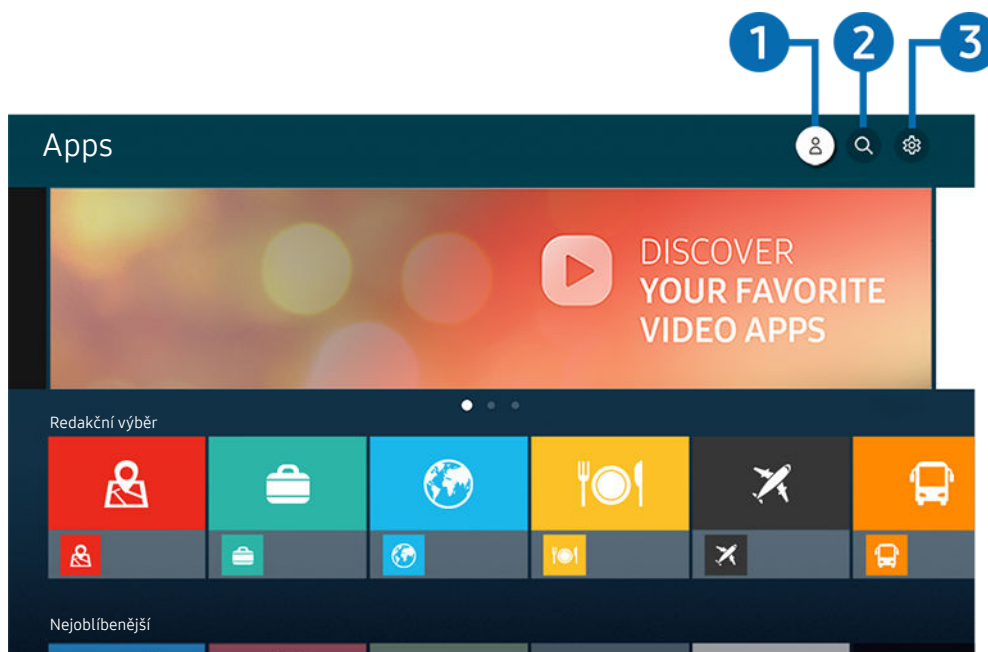


-  Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.
-  Po prvním spuštění služby Smart Hub se automaticky nainstalují výchozí aplikace. Výchozí aplikace se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.



-  Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

-  Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.
-  Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.

2 Hledání aplikace





Můžete vyhledat dostupné aplikace.

3 Nastavení

Můžete spravovat instalované aplikace.

Instalace aplikace





1. Přejděte na aplikaci, kterou chcete instalovat, a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se podrobná informační obrazovka.
2. Vyberte možnost **Instalovat**. Po dokončení instalace se zobrazí nabídka **Otevřeno**.
3. Pokud chcete aplikaci okamžitě spustit, vyberte **Otevřeno**.

-  Nainstalované aplikace se zobrazují na obrazovce **Nastavení**.
-  Pokud není v interní paměti projektoru dostatek místa, můžete některé aplikace nainstalovat na zařízení USB.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB můžete spustit pouze v případě, že je toto zařízení USB připojeno k projektoru. Pokud zařízení USB odpojíte, zatímco je aplikace spuštěna, bude aplikace ukončena.
-  Aplikaci nainstalovanou na zařízení USB nelze spustit na jiném projektoru ani na počítači.

Spuštění aplikace


Vybranou aplikaci můžete spustit z nabídky **Stažená aplikace**.

V ikoně vybrané aplikaci se zobrazí níže uvedené ikony, které mají následující význam:

-  : Aplikace je nainstalována na zařízení USB.
-  : Aplikace je chráněna heslem.
-  : Aplikace se potřebuje aktualizovat.
-  : Aplikace podporuje funkci zrcadlení.

Správa instalovaných aplikací

Vyberte možnost  **Nastavení** v nabídce **Apps**. Můžete spravovat instalované aplikace.

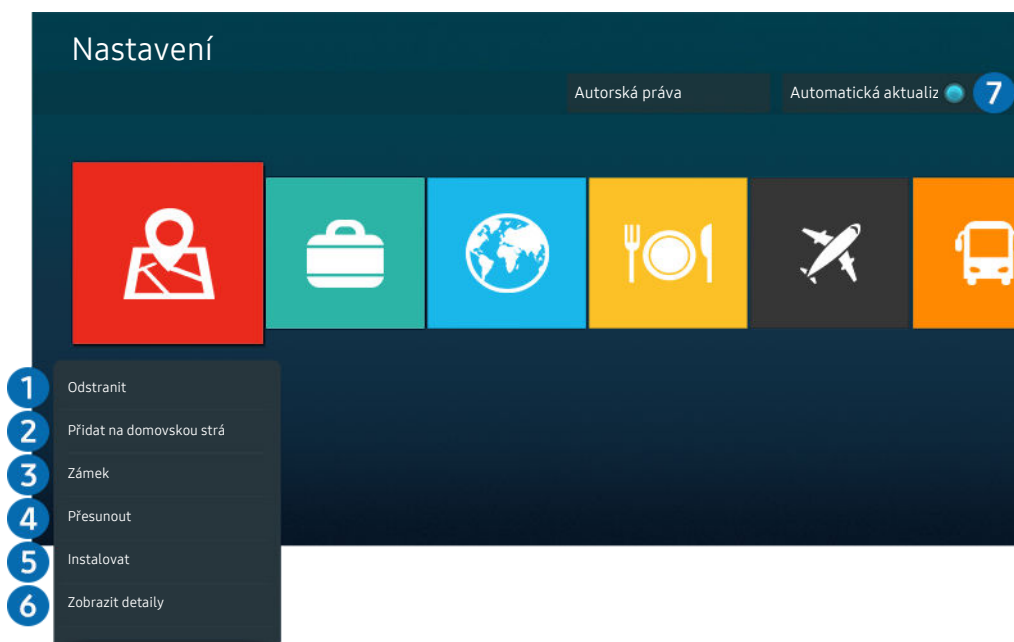

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 Odebrání aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
2. Vyberte možnost **Odstranit**.

Vybraná aplikace se odstraní.

 Při odebírání aplikace se ujistěte, že jsou odebrána i související data aplikace.

 Standardní aplikace nelze odinstalovat.

2 Přidávání aplikací na obrazovku První obrazovka

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přidat.
2. Vyberte možnost **Přidat na domovskou stránku**.
3. Když se zobrazí První obrazovka, přesuňte vybranou aplikaci do požadovaného umístění.
4. Stiskněte tlačítko **Vyberte**.




Vybraná aplikace se přidá na obrazovku První obrazovka.

 Pokud je vybraná aplikace již přidána na obrazovku První obrazovka, tato funkce je zakázána.

3 Zamknutí a odemknutí aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete uzamknout nebo odemknout.
2. Vyberte možnost [Zamknout/Odemknout](#).

Vybraná aplikace se uzamkne nebo odemkne.

 Pro uzamknutí nebo odemknutí aplikace zadejte kód PIN. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete nastavit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

4 Přesouvání aplikací

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout.
2. Vyberte možnost [Přesunout](#).
3. Přesuňte aplikaci na požadované místo.
4. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#).

Vybraná aplikace se přesune.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

5 Přeinstalace aplikace

1. Vyberte aplikaci, kterou chcete znovu nainstalovat.
2. Vyberte možnost [Instalovat](#).

Spustí se přeinstalace.

6 Zobrazení podrobností aplikace

1. Vyberte aplikaci pro zobrazení podrobností.
2. Vyberte možnost [Zobrazit detaily](#).

Zobrazí se informační obrazovka aplikace.

 Aplikaci můžete ohodnotit na obrazovce [Zobrazit detaily](#).

7 Automatické aktualizace aplikací


Chcete-li instalované aplikace automaticky aktualizovat, nastavte možnost [Automatická aktualizace](#) na hodnotu **ZAPNUTO**.

 Automatická aktualizace je aktivní, pouze pokud je projektor připojen k Internetu.

Používání aplikace Galerie

Jak prohlížet fotografie a přehrávat videa synchronizovaná se službou Samsung Cloud.

 > Galerie

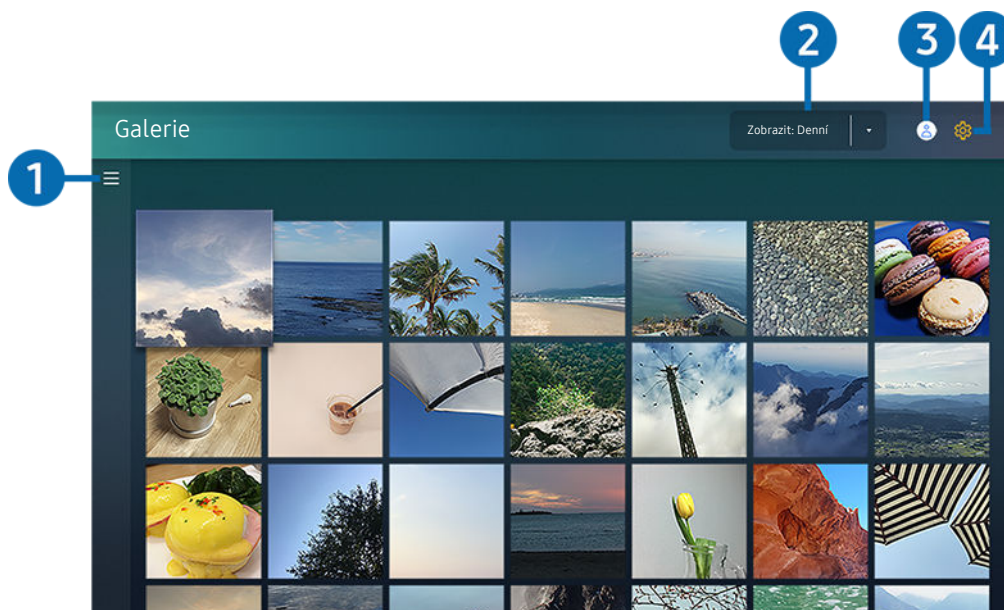

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.


Můžete si přehrávat a zobrazovat nejrůznější obsah synchronizovaný s mobilním zařízením s podporou služby Samsung Cloud. Mezi dostupné typy obsahu patří fotografie, videa, články a další obsah sdílený prostřednictvím vašich skupin.

K obsahu sdílenému ve vašich skupinách můžete přistupovat z oznámení.

 Chcete-li použít aplikaci **Galerie** musíte se přihlásit ke svému účtu Samsung, který používá službu Samsung Cloud.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

1 Otevřít kategorii



Pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači vyberte ikonu  v levé horní části obrazovky. Zobrazí se obsah synchronizovaný se službou Samsung Cloud rozdělený do kategorií.

2 **Zobrazit: Denní / Zobrazit: Měsíční**

Řazení obsahu podle dne nebo měsíce.

3 **Účet Samsung**

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.


4 **Nastavení Gallery**

Nastavte si kód PIN pro uzamčení obrazovky a omezení přístupu k aplikaci **Galerie**, nebo se podívejte na informace o smluvních podmínkách.

Používání aplikace SmartThings

Můžete sledovat a konfigurovat chytrá zařízení připojená do služby SmartThings.

 > SmartThings

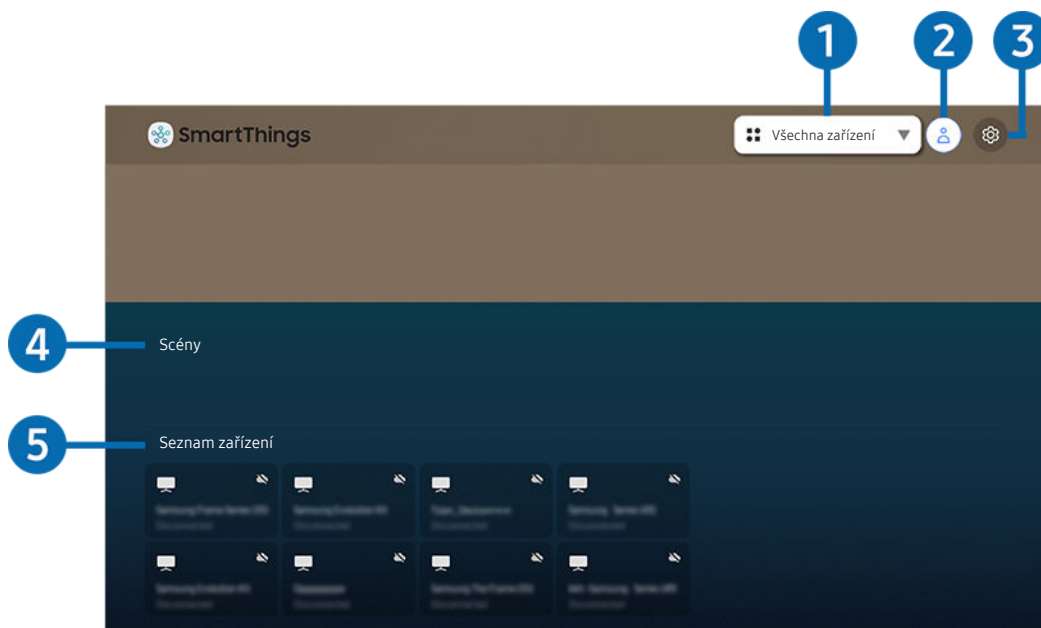

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Projektor umožňuje sledovat a konfigurovat chytrá zařízení, která jste připojili do služby SmartThings prostřednictvím aplikace SmartThings, která je v nich nainstalovaná. Můžete dostávat oznámení o stavu připojených zařízení.

 Pro používání této funkce musíte být přihlášení ke svému účtu Samsung.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

1 Seznam výběru umístění

Stisknutím tlačítka **Vyberte** označte všechna připojená zařízení nebo zařízení v určené oblasti.

2 Účet Samsung

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost  **Přihlásit** a přihlaste se.

3 Nastavení

Zapněte nebo vypněte oznámení o připojených chytrých zařízeních.

4 Scény

Po nastavení scén pomocí aplikace SmartThings na vašem mobilním zařízení budete moci ovládat několik zařízení jediným příkazem.

5 Seznam zařízení

Podívejte se na seznam připojených chytrých zařízení a na jejich stav.

Prostřednictvím aplikace SmartThings na mobilním zařízení můžete přidat a ovládat nová zařízení. Můžete zkontrolovat a ovládat různá zařízení, jako jsou reproduktory, chytrá zařízení (zařízení IoT) a domácí spotřebiče zaregistrované na serveru. Další podrobnosti najdete v uživatelské příručce k aplikaci SmartThings ve svém mobilním zařízení.

Ovládání projektoru pomocí mobilní aplikace SmartThings

Můžete zaregistrovat svůj projektor a používat některé funkce projektoru prostřednictvím aplikace SmartThings na svém mobilním zařízení.


Používání příručky e-Manual

Ovládání a čtení příručky, která je součástí projektoru.

Otevření příručky e-Manual


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Otevřít e-Manual**

Můžete si zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho projektoru.

 Z webové stránky společnosti Samsung si můžete stáhnout kopii příručky e-Manual a prohlédnout si ji nebo vytisknout z počítače či mobilního zařízení (<http://www.samsung.com>).

 Některé obrazovky nabídek není možné otevřít z příručky e-Manual.

Používání tlačítek v příručce e-Manual

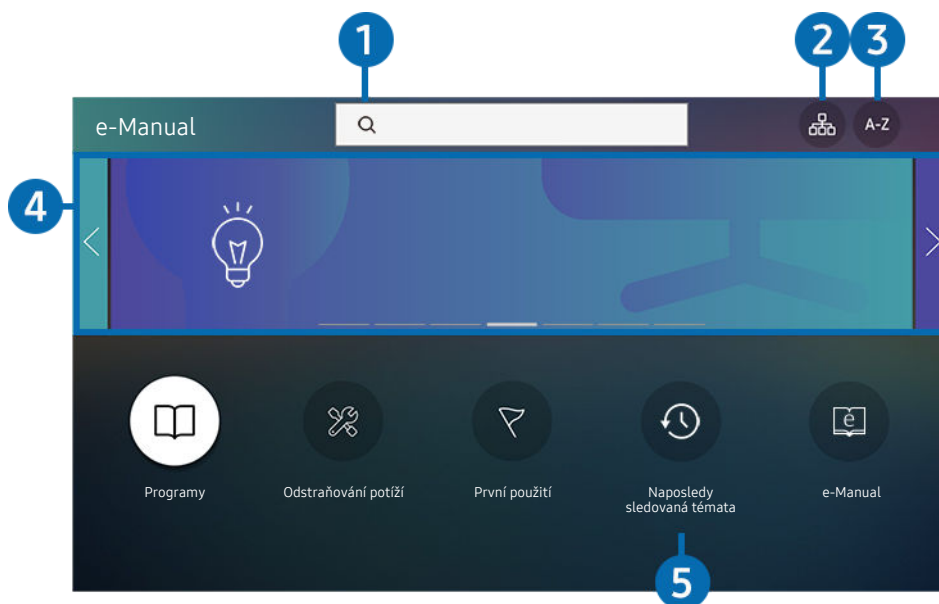

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 🔍 (Hledat)


Výběrem položky ve výsledcích vyhledávání načtete odpovídající stránku.

2 🗺️ (Mapa webu)

Zobrazí seznamy jednotlivých položek v příručce e-Manual.

3 A-Z (Rejstřík)

Výběrem klíčového slova přejdete na příslušnou stránku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

4 📖 Přejchod na Programy

Naučte se používat různé funkce.

5 ⌚ (Naposledy sledovaná témata)

Umožňuje výběr tématu ze seznamu naposledy zobrazených témat.

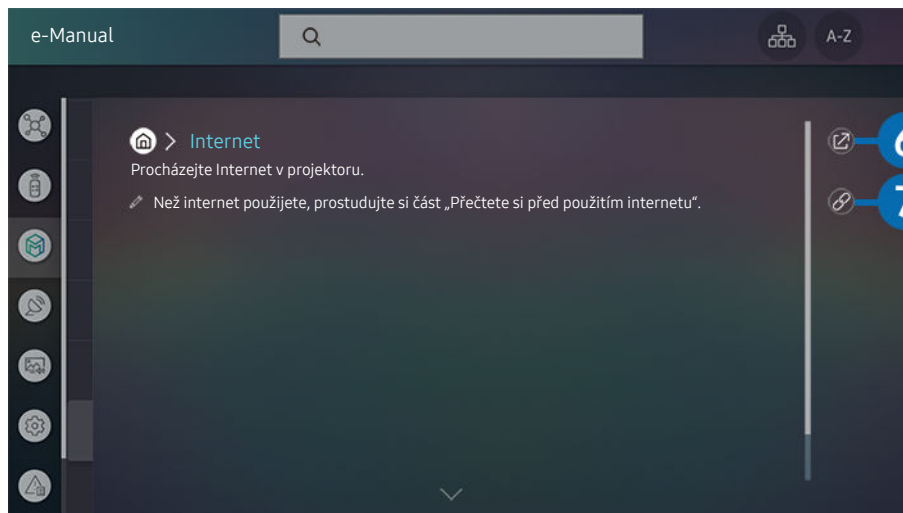

 Slova psaná modrou barvou (například **Internet**) označují položku nabídky.

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

6 (**Spustit**)

Umožňuje otevřít příslušnou položku nabídky a přímé spuštění funkce.

7 (**Propojit**)






Okamžité otevření podtrženého tématu, které je uvedeno na stránce příručky e-Manual.

Používání příručky Internet

Procházejte Internet v projektoru.

> Internet


Pokud vyberete možnost **Internet**, uvidíte naposledy navštívené webové stránky nebo doporučení. Výběrem požadované webové stránky na ni můžete rovnou přejít.

-  Ovládání funkce **Internet** si můžete zjednodušit připojením klávesnice a myši.
-  Webové stránky se mohou lišit od stránek v počítači.
-  Před použitím funkce **Internet** si přečtěte část „Přečtete si před použitím funkce Internet“.
-  Aplikace **Internet** má integrovanou funkci **Samsung Pass** ( > **Internet** > **Menu Internet** > **Nastavení Samsung Pass**). Pomocí funkce **Samsung Pass** se můžete snadno a bezpečně přihlašovat k webové stránce. Když danou webovou stránku znovu navštívíte, máte možnost přihlásit se prostřednictvím funkce **Samsung Pass** pomocí biometrických údajů ve svém mobilním zařízení, aniž byste museli zadávat své ID a heslo. Toto přihlašování pomocí funkce **Samsung Pass** však někdy, v závislosti na nastavených zásadách webových stránek, nemusí fungovat. Z tohoto důvodu je nutné, abyste byli přihlášení v mobilním zařízení pomocí účtu Samsung zaregistrovaného ve funkci **Samsung Pass**.

Přehrávání fotografií/video/hudby


Máte možnost přehrávat multimediální obsah uložený v projektoru, zařízení USB, mobilním zařízení, fotoaparátu, v počítači a podobně.


 >  **Zdroj** > Připojené zařízení 

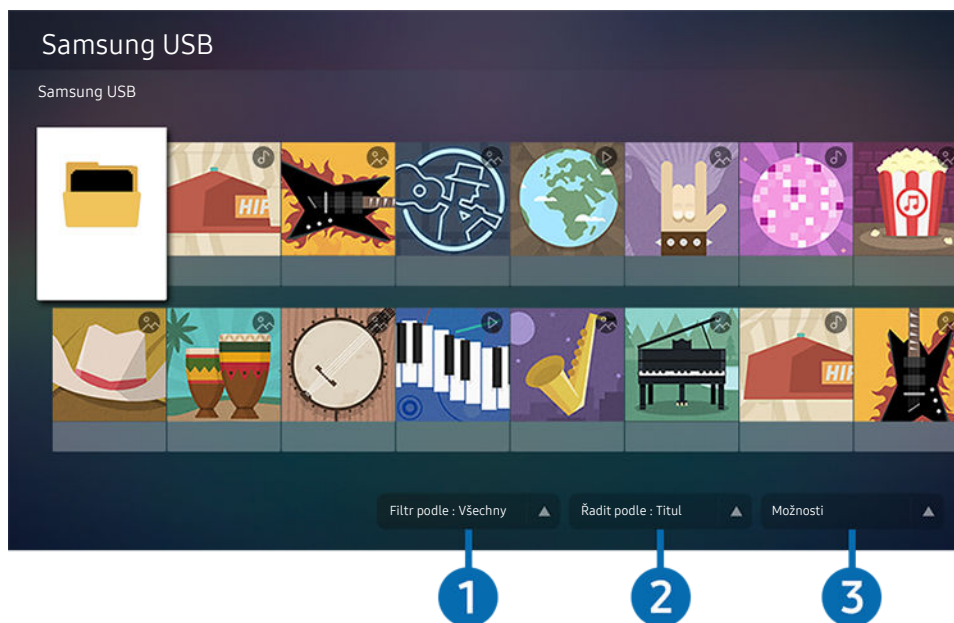

 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

V projektoru můžete přehrávat mediální obsah uložený na paměťových zařízeních, jako jsou zařízení USB, mobilní zařízení a fotoaparáty.

 Mediální obsah nelze přehrávat, pokud tento obsah nebo úložné zařízení projektor nepodporuje. Další informace naleznete v části „Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“.

 Před připojením zařízení USB si zálohujte důležité soubory. Společnost Samsung nenes odpovědnost za poškozené nebo ztracené soubory.


Na obrazovce se seznamem mediálního obsahu úložného zařízení můžete použít následující funkce.

1 Filtr podle

Filtruje multimediální obsah podle typu média.

2 Řadit podle



Slouží k seřazení seznamu obsahu podle kritérií **Titul**, **Datum** nebo **Kanál**.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na typu externího zařízení podporována.


3 Možnosti


Smaže nebo přehraje vybraný mediální obsah v seznamu mediálního obsahu. Výběrem možnosti **Obnovit** obnovíte seznam obsahu.

Přehrávání multimediálního obsahu z počítače nebo mobilního zařízení

1. V možnosti  >  **Zdroj** vyberte zařízení s mediálním obsahem. Zobrazí se seznam mediálního obsahu daného zařízení.
2. Vyberte ze seznamu položku mediálního obsahu.




Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

 Obsah se nemusí přehrát v závislosti na použité metodě kódování nebo formátu souboru. Kromě toho může být několik funkcí omezeno.

 Obsah ze zařízení připojených k projektoru pomocí sítě se nemusí přehrávat plynule následkem problémů se síťovou komunikací. V takovém případě použijte zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na zařízení USB


1. Připojte zařízení USB k portu USB.
2. Když se na obrazovce zobrazí místní okno, vyberte možnost **Procház.**, prostřednictvím které budete moci snadno procházet seznam multimediálního obsahu uložený v zařízení.

 Pokud je již k projektoru připojeno zařízení USB s obsahem, který chcete přehrát, vyberte zařízení USB na obrazovce  >  **Zdroj**.

3. Vyberte ze seznamu položku obsahu, kterou chcete přehrát.

Spustí se přehrávání zvoleného obsahu.

Poslech zvuku z vašeho mobilního zařízení prostřednictvím reproduktoru projektoru pomocí funkce Sound Mirroring

1. Vyhledejte svůj projektor v seznamu zařízení  (Bluetooth) na svém mobilním zařízení a připojte se k němu.
2. Zvolte mediální obsah, který chcete na mobilním zařízení přehrát.

Vybraná média se přehrávají prostřednictvím reproduktoru projektoru.

 Pokud je projektor se zařízením Sound Bar propojen bezdrátově, může být funkce omezena.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tlačítka a funkce dostupné při přehrávání multimediálního obsahu





Při přehrávání videí nebo prohlížení fotografií stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se následující tlačítka.

 Podpora poskytovaných tlačítek a funkcí se může v závislosti na modelu nebo geografické oblasti lišit.

 Dostupná tlačítka a funkce se mohou lišit v závislosti na obsahu, který si prohlížíte nebo přehráváte.




- **Pauza / Přehrát**

Pozastaví přehrávání nebo přehraje multimediální obsah. Jestliže je přehrávání videa pozastaveno, můžete použít následující funkce. Upozorňujeme, že při pozastaveném přehrávání videa nepřehrává projektor zvuk.

- **Pomalou posunout dozadu** nebo **Pomalou posunout dopředu**: Umožňuje pomalu převíjet video zpět nebo vpřed výběrem možnosti  nebo . K dispozici jsou tři rychlosti přehrávání. Pokud chcete přepínat rychlost přehrávání, opakovaně stiskněte tlačítko. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .

- **Přeskočit dozadu / Přeskočit dopředu**

Stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte ovládací panel přehrávání a pak se pomocí navigačních tlačítek doleva nebo doprava přesouvejte ve videu o 10 sekund dozadu nebo dopředu.

- Přesun na konkrétní část přehrávání, přepnutí na panel přehrávání a výběr jedné z pěti miniatur.
 V závislosti na formátu souboru nemusí být tato funkce podporována.
- Zastavit
Zastaví přehrávaný obsah.
- **Předch. / Další**
Zobrazí předchozí nebo další soubor multimediálního obsahu.
- **Rychle dozadu / Rychle dopředu**
Slouží k rychlému převíjení multimediálního obsahu dozadu nebo dopředu. Opakovaným výběrem tlačítka můžete zvýšit rychlost převíjení až 3násobně oproti normálu. Normální rychlost nastavíte výběrem možnosti  nebo stisknutím tlačítka .
- **Opakovat**
Přehrává opakovaně aktuální multimediální obsah nebo všechny soubory s multimediálním obsahem uložené ve stejné složce.
- **Náhodně**
Přehraje hudební soubory v náhodném pořadí.

- **Vyp. obrázek**

Přehrává hudební soubory při zhasnuté obrazovce.

- **Přizpůsobit obrazovce**

Slouží k přizpůsobení fotografie obrazovce.

- **Otočit doleva / Otočit doprava**


Slouží k otočení fotografie doleva nebo doprava.

- **Zvětšený obraz**

Slouží ke zvětšení fotografie.







- **Hudební kulisa**

Slouží k pozastavení nebo pokračování v přehrávání hudby na pozadí, zatímco projektor zobrazuje fotografie.

 Tato funkce je k dispozici po zapnutí možnosti **Hudební kulisa**.

- **Možnosti**

 Dostupné možnosti se mohou lišit podle modelu a obsahu.

Funkce	Popis
Rychlost prezentace	Nastaví rychlost prezentace.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Efekt prezentace	Použije u prezentace efekty přechodu.  Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s obrázkem, prezentace se nespustí.
Hudební kulisa	Přehrává hudbu na pozadí, jak jste nastavili v rozevíracím okně, zatímco projektor zobrazuje fotografie.  Hudební soubory musí být uloženy ve stejném zařízení USB jako soubory fotografií.  Chcete-li pozastavit hudbu na pozadí, vyberte možnost Hudební kulisa ve spodní části obrazovky přehrávání.
Titulky	Můžete nastavit podrobné volby titulků, jako je jazyk, synchronizace, velikost a barva.  Nezobrazují-li se titulky správně, zkontrolujte nastavení kódování.
Otočit	Otočí video.
Jazyk zvuku	Změna jazyka zvuku.  Tato funkce je dostupná jen v případě, že video podporuje více stop zvuku.
Informace	Zobrazí podrobné informace o aktuálním multimediálním obsahu.

Používání funkce Bixby

Nastavte položku Hlasový asistent na možnost Bixby. Když budete chtít ovládat projektor hlasem, mluvejte do mikrofonu ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart.


- Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Hlasový asistent** nastavená na hodnotu Bixby. (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Hlas** > **Hlasový asistent**)
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je projektor připojen k Internetu.
- Abyste mohli používat aplikaci Bixby, musíte se zaregistrovat a přihlásit ke svému účtu Samsung. Některé funkce nemusí být podporovány, pokud nejste přihlášení ke svému účtu Samsung.
- Služba Bixby podporuje pouze některé jazyky a podporované funkce se mohou lišit podle geografické oblasti.
- V závislosti na geografické oblasti nemusí být aplikace Bixby podporována.

Zapnutí aplikace Bixby pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


S Bixby můžete komunikovat pomocí tlačítek na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Stiskněte a přidržte tlačítko 🗣️ na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko 🗣️.

Pokud chcete zobrazit průvodce Bixby, jednou stiskněte tlačítko 🗣️:

- Když stisknete tlačítko 🗣️, zobrazí se v dolní části obrazovky tlačítko **Explore Now**. Stisknutím tlačítka **Vyberte** přejdete na obrazovku **Explore Bixby**.

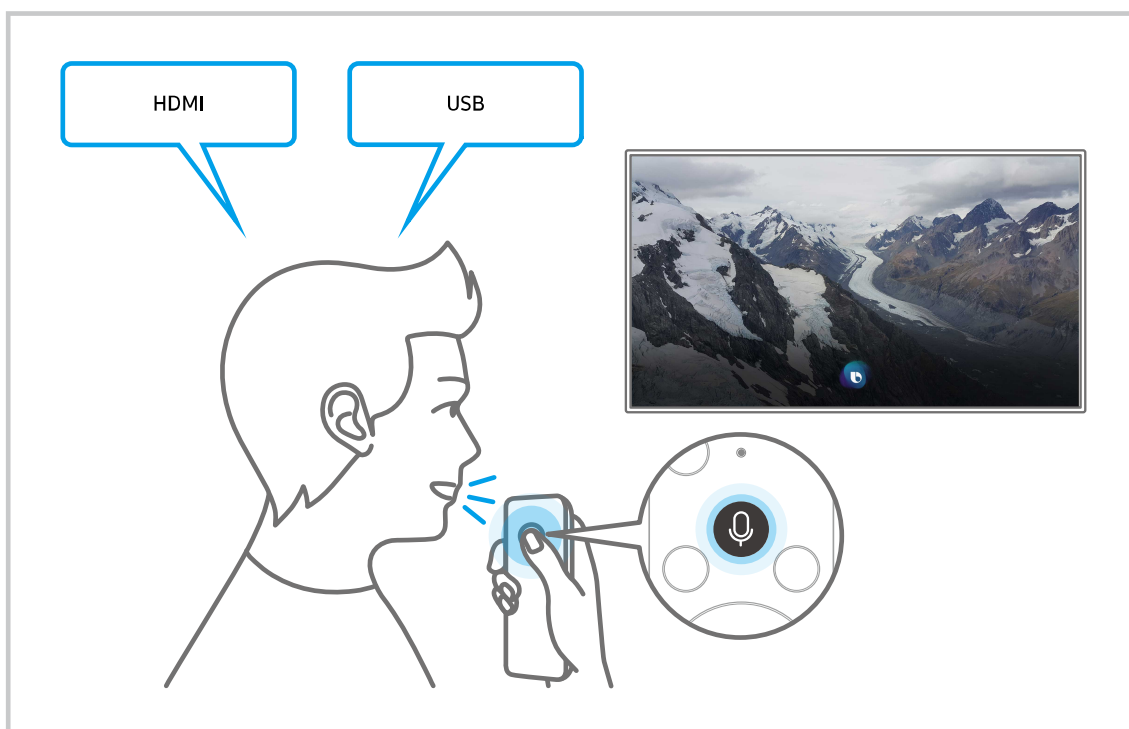

Informace o funkcích na obrazovce Explore Bixby

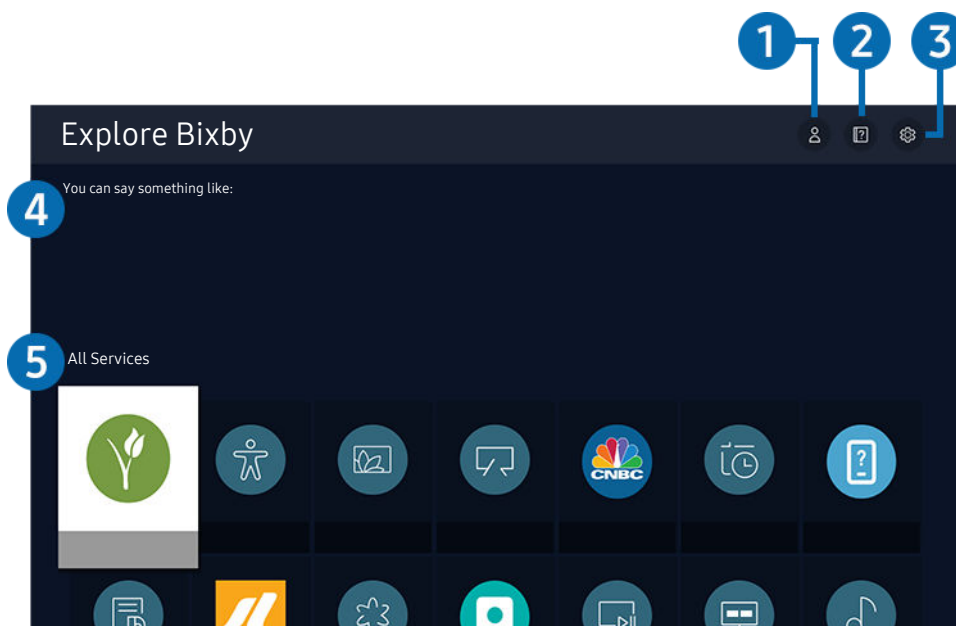

Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

1 **Můj profil**

Přejděte na obrazovku **Můj profil** a vytvořte si nový účet nebo zaregistrujte hlasové ID. Pokud je zaregistrována hlasová identifikace, můžete se přihlásit svým hlasem a zobrazí se ikona vygenerovaná pro něj asistentem Bixby.

Hlasovou identifikaci můžete smazat po výběru možnosti **Můj profil**. Jakmile je hlasová identifikace smazána, zmizí i její ikona.

Jste-li od svého účtu Samsung odhlášení, vyberte možnost **Můj profil** a přihlaste se.

2 **Tutorials**

Objeví se automaticky otevírané okno informující o používání služby Bixby.

3 **Settings**

Nastavení služby Bixby můžete změnit.

V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

Tyto funkce lze nastavit v části **Bixby Voice settings** (> **Nastavení** > **Obecné** > **Hlas** > **Bixby Voice settings**).

- **Language**


Můžete změnit jazyk služby Bixby.

Jazyk projektoru a ostatní aplikace se nezmění.

Aplikace Bixby podporuje pouze některé jazyky.

- **Voice response**

Hlas aplikace Bixby můžete změnit nebo vypnout.

 V závislosti na zvoleném jazyce nemusí být tato funkce aplikací Bixby podporována.

- **Sound feedback**

Přehraje zvuk, když služba Bixby začíná a přestává poslouchat.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Privacy**

Můžete povolit nebo zakázat aplikaci Bixby využívat vaše osobní informace, když používáte služby Bixby.

4 Doporučené příkazy

Zobrazí doporučené příkazy, které můžete v aktuálním kontextu použít k ovládní projektoru pomocí funkce Bixby.

Pokud nechcete zobrazovat doporučené příkazy, nastavte možnost **Tipy na hlasové příkazy** na **Vypnuto**. ( > 
Nastavení > **Obecné** > **Hlas** > **Tipy na hlasové příkazy**)

5 All Services

Můžete se naučit hlasové příkazy pro používání služby Bixby v různých situacích. S použitím směrových tlačítek se přesuňte na požadovaný příkaz a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Projektor můžete ovládat pomocí různých hlasových příkazů.

Přečtěte si před použitím funkce Bixby

- Podporované jazyky a funkce hlasové interakce se mohou lišit v závislosti na geografické oblasti.
- Pokud se jazyk liší od jazyka vaší země, některé funkce nemusí být k dispozici.
- Bixby je k dispozici, pouze pokud je projektor připojen k Internetu.
- I když je projektor připojen k Internetu, můžete se setkat s nulovou odezvou z důvodu chyby serveru Bixby.

- Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.
- Služba Bixby je dostupná pouze u projektorů, které ji podporují a dodávají se s dálkovým ovladačem s mikrofonom.
- Symboly, mezi které patří „-“ a speciální znaky, nejsou podporovány. Pokud slovo nebo věta obsahují číselné hodnoty nebo symboly, nemusí funkce fungovat správně.
- Výsledky vyhledávání nemusí poskytnout kompletní výsledky.
- Některé aplikace mohou vyžadovat platbu. Také můžete narazit na přihlášení nebo potvrzení smlouvy služby.
- Chcete-li změnit aktuální kanál vyslovením názvu kanálu jako hlasového příkazu, je nutné dokončit **Nastavit poskytovatele služeb**. Pokud nebylo nastavení položky **Nastavit poskytovatele služeb** dokončeno, můžete je dokončit pomocí možnosti **Obnovit** (🏠 > ⚙️ **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit**). **Spustit**
- ✎ Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.
- Abyste mohli používat zadávání textu hlasem a funkci vyhledávání, musíte souhlasit se všemi ujednáními, která umožňují třetím stranám shromažďovat a využívat vaše hlasová data.
- Před používáním funkce Bixby potřebujete splnit:
 - Souhlas s podmínkami používání služby Smart Hub.
 - Souhlas s poučením ohledně shromažďování a využití vašich osobních údajů pro účely služby Smart Hub.
 - Souhlasit se shromažďováním a využitím vašich osobních údajů pro účely služeb využívajících hlasovou interakci.

Ujednání platná pro používání služby Bixby

- Míra hlasové interakce se liší podle hlasitosti nebo tónu hlasu, výslovnosti a okolního prostředí (zvuk projektoru a okolní hluk).
- Optimální hlasitost hlasových příkazů se pohybuje mezi 75 a 80 dB.


Sledování projektoru

Při sledování televizoru můžete využít praktické a pohodlné funkce. Navíc můžete upravit seznam kanálů nebo vytvářet seznamy oblíbených kanálů.

Používání příručky Programy





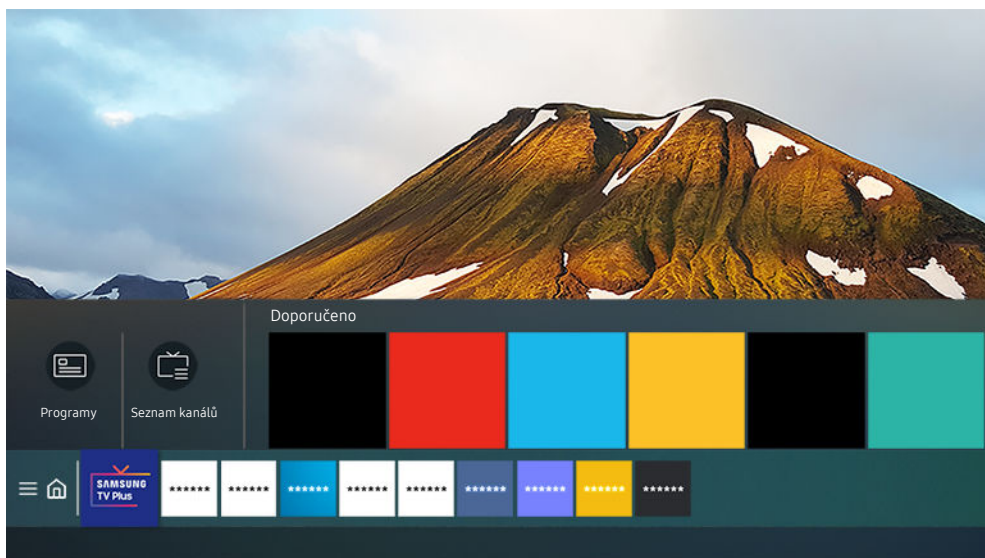

Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

 > [Živé vysílání](#) > [Programy](#) Spustit



 Obrázek na projektoru se od obrázku nahoře může lišit v závislosti na modelu a geografické oblasti.

Na obrazovce **Programy** si můžete zobrazit denní televizní program pro každý kanál, informace o programu, vybrat program ke sledování a naplánovat sledování.

-  Chcete-li během sledování projektoru zobrazit **Programy**, stiskněte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart nebo stiskněte tlačítko GUIDE na standardním dálkovém ovladači.
-  Pokud chcete zobrazit informace o analogových kanálech a používat funkce obrazovky **Programy** pro analogové kanály, musíte dokončit nastavení poskytovatele služeb při počátečním nastavení.
-  Ke zobrazení **Programy** je potřeba nejprve nastavit hodiny projektoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).
-  Poskytovatel služeb nastavený během počátečního nastavení nemusí být dostupný ve vaší geografické oblasti.

Umístěte kurzor na program v požadovaném průvodci **Programy** a poté podržte stisknuté tlačítko **Vyberte**. Můžete používat následující funkce:

- **Plán sledování**
Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.
- **Zrušit plánované sledování**
Lze zrušit plánované sledování.
- **Zobrazit detaily**
Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit nebo nemusejí být v závislosti na vysílacím signálu k dispozici.

Nastavení funkce Plán sledování

Nastavení projektoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

 U programů, pro které byl nastaven plán sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny projektoru ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#)).

Používání možností plánovaného sledování z obrazovky programového průvodce

Na obrazovce [Programy](#) vyberte program, který chcete sledovat, stiskněte a přidržte tlačítko [Vyberte](#) a v místní nabídce vyberte možnost [Plán sledování](#).

Používání možností plánovaného sledování při sledování programu

Při sledování projektoru stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Zobrazí se okno informací o programu. S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte program, který bude vysílán. Stiskněte tlačítko [Vyberte](#). Následným výběrem možnosti [Plán sledování](#) naplánujete sledování příslušného programu.

Použití plánovaného sledování ke sledování programů v určený čas a den

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#) > [Přidat sledování](#)

Chcete-li naplánovat sledování, nastavte hodnoty možností [Anténa](#), [Kanál](#), [Opakovat](#), [Datum](#) a [Čas začátku](#) vysílaného programu, který chcete sledovat, a pak vyberte možnost [Uložit](#).

 Zkontrolujte aktuální čas v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Čas](#) > [Hodiny](#).

Nastavení času plánovaného sledování

 > [Živé vysílání](#) > [Časový rozvrh](#)

Můžete změnit údaje plánovaného sledování nebo zrušit plánovaného sledování.

 Celkem je možné nastavit maximálně 30 zadání služby [Plán sledování](#).

- [Upravit](#)

Můžete nastavit čas zahájení plánovaného sledování. Pokud vyberete program na obrazovce [Programy](#), je možné nastavit [Čas začátku](#) až 10 minut před začátkem programu.

- [Odstranit](#)

Můžete odstranit naplánovaná sledování.

- [Zobrazit detaily](#)

Můžete si zobrazit podrobné informace o naplánovaném sledování.



Používání příručky Seznam kanálů

Umožňuje změnit kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

> Živé vysílání > Seznam kanálů

Pomocí funkce **Seznam kanálů** můžete během sledování projektoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech. Na standardním dálkovém ovladači stisknete tlačítko CH LIST.

Obrazovka **Seznam kanálů** obsahuje následující ikony:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál

Pokud na obrazovce **Seznam kanálů** stisknete navigační tlačítko doleva, můžete použít následující funkce:

- **Anténa, Kabel** nebo **Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa, Kabel** a **Satelit**.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Všechny**

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení (**Anténa, Kabel** nebo **Satelit**).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je projektor připojen k Internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Podobně jako je tomu u běžných kanálů, projektor poskytuje denní program pro funkci **Samsung TV Plus**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**.

 Zobrazí se seznam oblíbených položek obsahující oblíbené kanály.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číslo** nebo **Název**.



 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

Úprava kanálů

Úprava kanálů uložených v projektoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)

Ikony na obrazovce [Upravit kanály](#) mají následující význam:

- : Oblíbený kanál.
- : Zamčený kanál




Na obrazovce [Upravit kanály](#) si můžete vybírat kanály a používat následující funkce:

- **Odstranit**

Po výběru cílového kanálu k odebrání na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Odstranit](#). Odebrané kanály se na seznamu [Seznam kanálů](#) nezobrazují.

- **Zámek / Odemk.**

Po vybrání cílového kanálu na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Zámek](#) nebo [Odemk.](#). Příslušný kanál se uzamkne nebo odemkne. Uzamknutý kanál nelze sledovat.

 Pokud chcete využít tuto funkci nebo nastavit heslo, nastavte možnost  >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Použít Zámek kanálů](#) na hodnotu [Zapnuto](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

- **Přejmenovat kanál**

Po vybrání kanálu, který chcete změnit, na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte [Přejmenovat kanál](#) pro změnu názvu kanálu.

 Najednou lze přejmenovat pouze jeden kanál.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

- **Změnit číslo**

Po výběru kanálu, který chcete změnit v nabídce [Upravit kanály](#), vyberte položku [Změnit číslo](#) a budete moci změnit číslo kanálu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když se změní číslo kanálu, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

- **Obnovit Samsung TV Plus**

Můžete obnovit vymazané kanály [Samsung TV Plus](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Uložit a ukončit**

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Používání osobního seznamu oblíbených

Často sledované kanály přidejte do oblíbených.

Oblíbené kanály jsou na obrazovkách [Upravit kanály](#) a [Seznam kanálů](#) označeny symbolem ♥. Můžete vytvořit až pět seznamů oblíbených. Každý člen vaší rodiny tak může mít vlastní seznam oblíbených.

Vytvoření seznamu oblíbených

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#) > [Upravit kanály](#)

1. Na dálkovém ovladači stiskněte navigační tlačítko doleva a zvolte požadovaný seznam [Oblíbené](#).
2. Stisknutím navigačního tlačítka zvolte možnost [Přidat kanály](#).
3. Ze seznamu na obrazovce zvolte požadovaný kanál.
4. Stiskněte možnost [Přidat kanály](#) a do seznamu [Oblíbené](#) přidejte požadované kanály.

Na obrazovce [Upravit kanály](#) vyberte možnost [Oblíbené 1 – Oblíbené 5](#). Zpřístupní se vám následující funkce:

- [Přidat kanály](#)

V seznamu kanálů vyberte jeden nebo více kanálů, které chcete přidat k oblíbeným položkám, a poté vyberte možnost [Přidat kanály](#).

- [Odebrat](#)

Odstraní jeden nebo více kanálů ze seznamu oblíbených kanálů.

- [Změnit pořadí](#)

Změní pořadí jednoho nebo více vybraných kanálů v seznamu oblíbených.

- [Přejmenovat Oblíbené](#)

Přejmenuje seznam oblíbených.

- [Uložit a ukončit](#)

Uloží a zavře obrazovku [Upravit kanály](#).

Pomocné funkce sledování projektoru

Použití funkcí dostupných při sledování projektoru.

Změna signálu televizního vysílání

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)


Stiskněte navigační tlačítko na dálkovém ovladači, vyberte možnost [Anténa](#), [Kabel](#), [Satelit](#) nebo Poskytovatel služeb a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

 Tuto funkci nepotřebujete používat, pokud je projektor připojen k přijímači kabelové nebo satelitní televize.

 Zobrazený seznam kanálů se může lišit v závislosti na přijímaném vysílacím signálu.

Vyhledávání dostupných kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Automatické ladění](#)


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Pokud je projektor připojen k přijímači kabelové televize nebo satelitními přijímači, není potřeba provádět.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být systém DVB-T2 podporován.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vybrání možnosti hledání kabelové sítě



 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [\(Nastavení automatického ladění\)](#) > [Možnosti vyhledávání kabelové sítě](#)

Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost [Nastavení automatického ladění](#) dostupná.

Vyhledávání dostupných kanálů v pohotovostním režimu

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Automatické ladění v pohotovostním režimu**

Automatické vyhledání kanálů, když je projektor v pohotovostním režimu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Nastavení časovače probuzení

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **(Nastavení automatického ladění)** > **Časovač probuzení**


Časovač plánu zapne projektor a automaticky vyhledá kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost **Nastavení automatického ladění** dostupná.

Informace o signálu a síle signálu digitálního kanálu

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Informace o signálu**
Spustit

 Pokud je váš projektor připojen k oddělené anténě pro příjem ze vzduchu, můžete použít informace o síle signálu k manipulaci s anténou kvůli získání lepšího signálu pro lepší příjem HD kanálů.

 Funkce **Informace o signálu** je k dispozici jen pro digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Omezení sledování na konkrétní kanály

 >  **Nastavení** > **Vysílání** > **Použit Zámek kanálů** **Spustit**

Výběrem nabídky můžete zapnout nebo vypnout funkci **Použit Zámek kanálů**.

Uzamkne určité kanály, aby děti nemohly sledovat pořady pro dospělé.

 Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

Používání funkce Označit kanály pro dospělé

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Označit kanály pro dospělé](#)

Aktivuje nebo deaktivuje všechny služby pro dospělé. Po zakázání nebudou dostupné žádné služby pro dospělé.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr možnosti zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Duální zvuk](#) 

Nastavení možností zvuku pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání. Další informace naleznete v části „[Podporované možnosti zvuku vysílání](#)“.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání funkce Zámek dle hodnocení programů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Zámek dle hodnocení programů](#) 

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Tato funkce je užitečná pro ovládání toho, jaké programy mohou na základě jejich hodnocení děti na projektoru sledovat. Funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) neblokuje programy pocházející z externích zdrojů, jako jsou přehrávače Blu-ray, přehrávače DVD nebo soubory USB.

Při každém použití funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) musíte zadat bezpečnostní kód PIN. Stejný kód PIN je nutné znovu zadat při sledování blokováného programu. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“). Kód PIN můžete změnit v nabídce  >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Správce systému](#) > [Změna kódu PIN](#).

 Další informace o nastavení hesla najdete v části „[Nastavení hesla](#)“.

 Funkce [Vysílání](#) není k dispozici v režimu HDMI nebo Komponentní.

 Funkce [Zámek dle hodnocení programů](#) nemusí být v závislosti na vstupním signálu podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) 


Ruční ladění signálů vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) 

Můžete všechny kanály vyhledat ručně a uložit vyhledané kanály v projektoru.



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Ladění digitálních kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění digitálních kanálů](#)

Vyberte možnost **Nový**, poté nastavte **Kanál**, **Kmitočet** a **Šířka pásma** a následně vyberte možnost **Hledat** a automaticky vyhledejte a uložte seznam digitálních kanálů v projektoru.

Ladění analogových kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Ruční ladění](#) > [Ladění analogových kanálů](#)

Když chcete vyhledat analogové kanály, vyberte možnost **Nový** a nakonfigurujte možnosti **Program**, **System barev**, **Zvukový systém**, **Kanál** a **Hledat**. Pak vyberte **Obchod** a vyhledané kanály se uloží do projektoru.

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Jemné ladění analogového vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Jemné ladění](#) 

 Tato funkce je k dispozici pouze pro analogové vysílání.

Přenesení seznamu kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Přenos seznamu kanálů](#)

Můžete importovat nebo exportovat seznam kanálů na paměťové zařízení USB. Chcete-li využívat tuto funkci, je vyžadován kód PIN.

- **Import ze zařízení USB:** Import seznamu kanálů z paměťového zařízení USB.
- **Export do zařízení USB:** Export seznamu kanálů uložených v projektoru na paměťové zařízení USB.

 Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Povolení/zakázání úprav čísel kanálů

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Upravit čísla kanálů](#)

Slouží ke změně čísla kanálu. Když se číslo kanálu změní, informace o kanálech se automaticky neaktualizují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Odstranění profilu operátora CAM

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Odstranit profil operátora CAM](#)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Nastavení satelitního systému

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Satelitní systém](#)

Můžete nakonfigurovat kompletní nastavení satelitní antény před provedení vyhledávání kanálů.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Změna jazyka teletextu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení jazyka teletextu](#) > [Jazyk teletextu](#)

Můžete nastavit nebo změnit jazyk teletextu. Pokud chcete sledovat teletext vysílání v preferovaném jazyce, vyberte jazyk nastavení [Hlavní jazyk teletextu](#). Pokud tento jazyk není podporován, můžete sledovat teletext v sekundárním preferovaném jazyce, který je určen nastavením [Vedlejší jazyk teletextu](#).

 V závislosti na modelu, kanálu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka zvuku vysílání

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Možnosti zvuku](#) Spustit

Výběr jazyka, který uslyšíte při sledování projektoru, pokud signál vysílání obsahuje výběr jazyka. Nabídka [Možnosti zvuku](#) funguje odlišně pro analogové a digitální kanály.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení jazyka zvuku**

Můžete změnit jazyk zvuku, který se má přehrávat.

 Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání.

- **Formát audio**

Můžete změnit formát zvuku, který se má přehrávat.

 Podporovaný formát zvuku se může lišit podle vysílaného programu.

 Tato možnost je k dispozici jen u digitálních kanálů.

Zobrazení nabídky Rozhraní TVkey

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Rozhraní TVkey](#)

Můžete používat následující funkce:

- **Menu TVkey:** Zobrazí menu Rozhraní TVkey.
- **Odstranit profil operátora TVkey:** Zobrazí seznam operátorů TVkey pro odstranění.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Čtení digitálního textu

 >  [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Digitální text \(MHEG\)](#)

Tuto funkci můžete používat, když sledujete vysílání obsahující textový i multimediální obsah.

 Tato funkce je dostupná pouze v Irsku.

 MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) je mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň než systém MPEG, který zahrnuje hypermédiá s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Obraz a Zvuk

Nastavení obrazu a zvuku můžete změnit podle svých preferencí.

Nastavení podmínek sledování pro projektor

Umožňuje upravit možnosti režimu a nastavení instalace zařízení Projector pro prostředí, ve kterém ho používáte.

Průvodce nastavením obrazovky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení zařízení Projector**

Umožňuje upravit možnosti režimu a nastavení instalace zařízení Projector pro prostředí, ve kterém ho používáte.

- **Nastavení obrazovky** 

Když obraz vypadá zkosený nebo zkreslený, upravte nastavení obrazu.

- **Testovací vzor** 

Tento vodící obrazec zajistí přesné vyrovnaní promítání při instalaci projektoru.

- **Režim ochrany zraku** 

Když se přiblížíte k projektoru, jas paprsku se automaticky sníží, aby byly vaše oči chráněny před silným paprskem.

- **Zaostření** 

Tato funkce upraví zaostření promítané obrazovky.

- **Režim promítání** 

Tato funkce změní směr promítání obrazu podle směru instalace projektoru.

– **Vpředu** / **Vpředu – na stropě** / **Vzadu** / **Vzadu – na stropě**

- **Režim vysoké nadmořské výšky** 

Tato funkce chrání projektor před přehřátím při používání projektoru ve vysokých nadmořských výškách.

- **Přizpůsobit obrazovce** 

V tomto průvodci se dozvíte, jak upravit velikost a tvar projekční obrazovky při instalaci produktu Projector.

Nastavení kvality obrazu

Změna režimu [Režim obrazu a nastavení](#) [Nastavení pro pokročilé](#).

Výběr režimu obrazu

 >  [Nastavení](#) > [Obraz](#) > [Režim obrazu](#) [Spustit](#)

Můžete vybrat [Režim obrazu](#), který vám zajistí nejlepší zážitek ze sledování.

- **Dynamický**

Vytváří jasnější a lépe viditelný obraz ve světlém prostředí.

- **Standardní**

Toto je výchozí režim vhodný pro běžné prostředí.

- **Film**


Je vhodný pro sledování projektoru nebo filmů v tmavé místnosti.

- **FILMMAKER MODE**

Můžete sledovat zdrojový obsah (např. film) tak, jak je. Obraz definovaný jako **FILMMAKER MODE** zajistí při sledování automaticky přepnutí do režimu **FILMMAKER MODE**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 **FILMMAKER MODE** se může zdát tmavší než jiné režimy obrazu.




 Režim **FILMMAKER MODE** můžete změnit na jiný [Režim obrazu](#). Změněný režim [Režim obrazu](#) bude však zachován i po sledování obrazu definovaného režimem **FILMMAKER MODE**.

 Logo FILMMAKER MODE™ je ochrannou známkou společnosti UHD Alliance, Inc.

Konfigurace pokročilých nastavení obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení pro pokročilé** [Spustit](#)

Nastavení obrazovky podle vašich představ lze nakonfigurovat pomocí následujících funkcí:

- **Kontrast** [Spustit](#)
- **Ostrost** [Spustit](#)
- **Barvy** [Spustit](#)
- **Odstín (Z/Č)** [Spustit](#)
- **Použít nastavení obrazu** [Spustit](#)
- **Nastavení zřetelnosti obrazu** [Spustit](#)
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Zvýraznění kontrastu** [Spustit](#)
- **Filmový režim** [Spustit](#)
 -  Tuto funkci je možné používat jen v režimu televizního vysílání nebo při vstupním signálu AV, komponentním signálu (480i, 576i, 1080i) nebo signálu HDMI (1080i).
- **Teplota barev** [Spustit](#)
- **Vyvážení bílé** [Spustit](#)
- **Gamma** [Spustit](#)
- **Detail stínu** [Spustit](#)
- **Pouze režim RGB** [Spustit](#)
 -  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.
- **Nastavení kolorimetrického prostoru** [Spustit](#)
- **Obnovení obrazu** [Spustit](#)








Nastavení podmínek sledování pro externí zařízení

Můžete optimalizovat projektor pro sledování konkrétních formátů videa.

Hraní her na optimalizované obrazovce

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Režim hry**




Zapnutím režimu hry optimalizujete nastavení projektoru pro hraní počítačových her na herních konzolích, například na systému PlayStation™, Xbox™ nebo Nintendo Switch™.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.
-  Herní režim nelze používat pro běžné sledování projektoru.
-  Obraz se může mírně třást.
-  Je-li zapnutý **Režim hry**, **Režim obrazu** a **Zvukový režim** jsou automaticky nastaveny na možnost **Hra**. **Zvukový režim** se nemusí změnit automaticky v závislosti na tom, jaké audiozařízení je nastaveno v nabídce **Zvukový výstup**.
-  Když je **Režim hry** nastaven na hodnotu **Zapnuto**, některé funkce nejsou dostupné.
-  Pokud chcete do stejného portu zapojit jiné externí zařízení, odpojte herní konzoli, nastavte režim **Režim hry** na hodnotu **Vypnuto** a pak připojte externí zařízení do portu.
-  Funkce režimu **Režim hry** používané pro systém Nintendo Switch™ se můžou bez předchozího upozornění změnit.

Používání funkce Rozšíření vstupního signálu

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Rozšíření vstupního signálu** 

Rozšiřuje rozsah vstupního signálu pro připojení HDMI.

-  Když vyberete konektor HDMI, který chcete použít pro **Rozšíření vstupního signálu**, a poté stisknutím tlačítka Vyberte nastavíte funkci **Rozšíření vstupního signálu** na hodnotu **Zapnuto**, může obrazovka projektoru blikat.
-  Když připojíte k projektoru externí zařízení podporující pouze frekvence UHD 24 Hz nebo UHD 30 Hz, případně libovolnou frekvenci FHD, nemusí být funkce **Rozšíření vstupního signálu** dostupná. V tomto případě vypněte funkci **Rozšíření vstupního signálu**.
-  Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.

Používání funkce Černá HDMI

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Černá HDMI** 

Funkce Černá HDMI slouží k úpravě úrovně černé barvy pro kompenzaci nízké úrovně černé, nízkého kontrastu, nebo nevýrazných barev generovaných externími zařízení připojenými k projektoru kabelem HDMI.

-  Tato funkce je dostupná jen v případě, že je vstupní signál (připojený k projektoru přes konektor HDMI) nastaven na RGB444.

Pomocná nastavení obrazu

Nakonfigurujte nastavení obrazu svého projektoru.

Změna nastavení velikosti obrazu

 >  **Nastavení** > **Obraz** > **Nastavení velikosti obrazu** 

- **Velikost obrazu** 

Můžete změnit velikost obrazu zobrazovaného na obrazovce projektoru **16:9 standardní**, **Vlast.nastav.** nebo **4:3**.

 Podporované velikosti obrazu se liší podle vstupního signálu. Další informace o podporovaných velikostech obrazu najdete v části „[Velikosti obrazu a vstupní signály](#)“.


- **Automatický formát** 

Automatická změna velikosti obrazu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Poměr stran 4:3** 

Můžete vybrat velikost obrazu pro vaši geografickou oblast, zatímco sledujete projektor v režimu **4:3** nebo **Na obrazovku**. Podporované velikosti obrazu se liší podle země. Tato funkce umožňuje v takových případech nastavit velikost obrazu.

 Režim **4:3** není dostupný, pokud je k projektoru připojeno externí zařízení prostřednictvím konektoru Komponent nebo HDMI.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Na obrazovku** 

Přizpůsobení obrazu obrazovce.

 Tato funkce nemusí být v závislosti na nastavení **Velikost obrazu** podporována.

 V závislosti na signálech vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Zvětšení a pozice** 

Úprava velikosti a polohy obrazu.

 Tato funkce je k dispozici pouze, pokud je možnost **Velikost obrazu** nastavená na hodnotu **Vlast.nastav.**

 Chcete-li změnit polohu obrazu na analogových kanálech, nejprve zvětšete obraz a pak změňte polohu.

 Tyto funkce nemusí být ve službě **Samsung TV Plus** a některých aplikacích dostupné.

Konfigurace režimu Zvukový režim a Nastavení pro pokročilé

Změna režimu Zvukový režim a nastavení Nastavení pro pokročilé.

Výběr režimu zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový režim** 

Můžete si zvolit dostupný režim zvuku, který upřednostňujete pro daný typ obsahu nebo prostředí poslechu.

 Po připojení externího zařízení se může odpovídajícím způsobem změnit **Zvukový režim**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Konfigurace pokročilých nastavení zvuku

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení pro pokročilé** 

Úpravou těchto nastavení můžete přizpůsobit kvalitu zvuku.

- **Stereováha** 

- **Ekvalizér** 

 Tato funkce není dostupná, když je možnost **Zvukový režim** nastavena na hodnotu **Adaptivní zvuk** nebo **Zesílení**.

 V závislosti na připojeném externím zařízení se mohou název a vlastnosti této funkce zobrazovat jinak.

- **Režim HDMI-eARC**

Můžete připojit zvukové zařízení, které podporuje funkci eARC prostřednictvím připojení HDMI-eARC. Při připojování zařízení dočasně dojde ke ztlumení.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.


 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Formát digitálního výstupu zvuku** 

Vyberte formát digitálního výstupu zvuku. Když vyberete možnost Automaticky, výstup zvukového zařízení bude automaticky nastaven na podporovaný formát.

Pokud zvolíte možnost **Přes**, budou z výstupu vysílána nezpracovaná zvuková data.

- **Zpoždění digitálního výstupu zvuku** [Spustit](#)

 Tato funkce je k dispozici pouze při připojení externího zařízení kabelem HDMI (eARC) a SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Kompatibilita s Dolby Atmos** [Spustit](#)

Projektor můžete nastavit tak, aby umožnil streamování Dolby Digital+ with Atmos zapojených z externích zařízení.

Nastavte na hodnotu **Zapnuto**, pokud zvukové zařízení připojené prostřednictvím konektoru HDMI (eARC) podporuje funkci Dolby Atmos. Při zapnutí nebo vypnutí této funkce může obrazovka projektoru blikat.

 Pokud je tato funkce zapnutá, nastavte možnost **Formát digitálního výstupu zvuku** na hodnotu **Autom.**

 Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

- **Automat. hlasitost** [Spustit](#)

Automaticky upraví hlasitost zvuku na určitou úroveň při přepnutí kanálu nebo přepnutí na jiný externí vstup.

- **Tóny tlačítek** [Spustit](#)

- **Uvítací zvuk** [Spustit](#)

Přehraje zvuk při zapnutí Projector.

- **Obnovit zvuk** [Spustit](#)

 Standardní vzorkování přenosu zvuku je 48 kHz, zatímco u zvuku kvality HD je to 96 kHz.

 Některé přijímače SPDIF nemusí být kompatibilní s formátem HD Audio.



Používání pomocných funkcí pro nastavení zvuku

Nakonfigurujte nastavení zvuku svého projektoru.

Výběr reproduktorů

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** 






Můžete vybrat reproduktory, jaké bude projektor používat pro výstup zvuku.

-  Je možné, že externí reproduktory nepůjde ovládat dálkovým ovladačem. Pokud je zapnutý externí reproduktor, některé možnosti z nabídky zvuku nejsou dostupné.
-  Při připojování zařízení Sound Bar k projektoru postupujte podle uživatelské příručky zařízení.

Poslech projektoru přes zařízení s technologií Bluetooth

 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Zvukový výstup** > **Bluetooth Seznam reproduktorů**

K projektoru můžete připojit zvuková zařízení s technologií Bluetooth. Zařízení musí být spárována s použitím funkce Bluetooth projektoru. Další podrobné informace o připojení a použití najdete v uživatelské příručce příslušného zvukového zařízení, například reproduktoru s podporou technologie Bluetooth, zařízení Sound Bar a sluchátek.

-  Pokud projektor zvukové zařízení s technologií Bluetooth nevyhledá, zkuste je umístit blíže k projektoru a poté vyberte možnost **Obnovit**.
-  Když zapnete spárované zvukové zařízení s technologií Bluetooth, projektor je automaticky rozpozná a pak zobrazí automaticky otevírané okno. Z tohoto automaticky otevíraného okna můžete zvukové zařízení s technologií Bluetooth aktivovat nebo deaktivovat.
-  Kvalita zvuku může být ovlivněna kvalitou připojení Bluetooth.
-  Před použitím zvukového zařízení Bluetooth si přečtěte pokyny v části „Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth“.
-  V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Poslech projektoru na zvukovém zařízení Samsung, které podporuje funkci Wi-Fi

Více informací o tom, jak připojit a používat zvukové zařízení Samsung s podporou funkce Wi-Fi, najdete v uživatelské příručce zařízení.


 >  **Nastavení** > **Zvuk** > **Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi** 


Pokud k projektoru připojíte jedno nebo více bezdrátových zařízení Samsung, můžete vytvořit optimální zvukové nastavení pomocí konfigurace nastavení prostorového efektu. Můžete vybrat libovolnou konfiguraci prostorového zvuku s použitím zařízení Sound Bar nebo bez něj.

Konfiguraci prostorového zvuku je možné použít, pouze pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- Dva nebo více bezdrátových reproduktorů Samsung stejného typu musí být připojeno ke stejné bezdrátové síti.
- Zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, musí být připojena ke stejné bezdrátové síti jako projektor.

 Konfigurace prostorového zvuku se zařízením Sound Bar nemusí být v závislosti na produktu podporována.

 Pokud aktivujete funkci Zrcadlení obrazovky, zatímco používáte zvuková zařízení Samsung, která podporují funkci Wi-Fi, dojde k odpojení připojení Wi-Fi.

 V závislosti na typu zařízení může docházet k chybám synchronizace obrazu a zvuku.

System a Podpora

Můžete nakonfigurovat nastavení systému a podpory, jako jsou například hodiny, časovače, úsporu energie a aktualizace softwaru.

Používání časových funkcí a časovačů

Můžete nastavit aktuální čas a použít časovač.

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** 




Hodiny lze nastavit ručně nebo automaticky. Jakmile **Hodiny** nastavíte, můžete vždy na projektoru zobrazit aktuální čas.

Hodiny je nutné nastavit v následujících případech:

- Byl odpojen a poté připojen napájecí kabel.
- Možnost **Režim hodin** se změnil z hodnoty **Autom.** na **Manuální**.
- Projektor není připojen k Internetu.
- Není přijímán žádný vysílací signál.

Automatické nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Autom.**

-  Tato funkce funguje, pouze pokud je projektor připojen k Internetu nebo pokud přijímá digitální vysílání prostřednictvím připojené antény.
-  Přesnost přijímaného časového údaje se může lišit v závislosti na kanálu a kvalitě signálu.
-  Když obdržíte signál svého projektoru s použitím kabelového nebo satelitního set-top boxu připojeného k portu HDMI nebo Komponent, je nutné nastavit aktuální čas ručně.

Nastavení letního času a časového pásma

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Časové pásmo**

Nastaví správný čas pomocí nastavení letního času a místního časového pásma.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka **Režim hodin** nastavena na možnost **Autom.**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **GMT**

Nastavte greenwickský čas (GMT).


- **Letní čas**

Automatické přizpůsobení letnímu času (DST).

Změna aktuálního času

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Posunutí času**

Funkce **Posunutí času** slouží k přizpůsobení času získaného ze síťového připojení.

 Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je režim **Režim hodin** nastaven na hodnotu **Autom.**; projektor přestane přijímat informace o čase prostřednictvím normálního vysílání a projektor je připojen k Internetu prostřednictvím místní sítě LAN.

Ruční nastavení hodin

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny** > **Režim hodin** > **Manuální**

Když je **Režim hodin** nastaven na možnost **Manuální**, můžete přímo zadat aktuální datum a čas. Vyberte pomocí navigačních tlačítek na dálkovém ovladači možnost **Datum** a **Čas**.

Používání časovače vypnutí

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Časovač vypnutí**

Tuto funkci můžete použít k automatickému vypnutí projektoru po uplynutí přednastaveného času. Časovač vypnutí lze nastavit maximálně na 180 minut, po nichž se projektor vypne.




 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Vypnutí projektoru s použitím časovače

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Čas vypnutí**

Můžete použít funkci **Čas vypnutí**, která automaticky vypne projektor ve stanovenou dobu. Funkce **Čas vypnutí** je dostupná, jen když jsou nastaveny **Hodiny**.

 Chcete-li tuto funkci použít, nejprve nastavte možnost **Hodiny** ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

Použití funkce Doba automatické ochrany a Úspora energie

Nastavení funkce Doba automatické ochrany a snížení spotřeby elektrické energie projektoru.

Nastavení funkce Doba automatické ochrany

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Doba automatické ochrany** 

Aktivujte spořič obrazovky, když projektor zobrazuje statický obraz po dobu dvou nebo více hodin.

 Tato funkce nemusí být podporována některými režimy zobrazení.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Snižování spotřeby energie projektoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Eko řešení** 

Snižuje spotřebu energie projektoru a zabraňuje jeho přehřívání.


 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Automatické vypnutí** 

Automaticky vypne projektor, aby se snížila zbytečná spotřeba energie, pokud se ovladač projektoru a dálkový ovladač po stanovenou dobu nepoužívají.

Aktualizace softwaru projektoru

Zobrazení verze softwaru projektoru a jeho případná aktualizace

 **NEVYPÍNEJTE** napájení projektoru, dokud se aktualizace nedokončí. Po ukončení aktualizace softwaru se projektor automaticky vypne a opět zapne. Po aktualizaci softwaru dojde k resetování nastavení obrazu a zvuku na výchozí hodnoty.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** 

Aktualizace přes internet


 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat** 

 Aktualizace z internetu vyžaduje aktivní připojení k internetu.

Aktualizace ze zařízení USB

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**

Stáhněte soubor s aktualizací z webových stránek společnosti Samsung, uložte jej na zařízení USB a pak zařízení USB připojte k projektoru, abyste mohli provést aktualizaci.

 Chcete-li provést aktualizaci s použitím zařízení USB, stáhněte si balíček aktualizace z webu Samsung.com do svého počítače. Balíček aktualizace následně uložte do kořenové složky zařízení USB. Jinak projektor nemusí balíček aktualizace rozpoznat.

Automatická aktualizace projektoru

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Automatická aktualizace** 

Je-li projektor připojen k Internetu, lze jej nastavit tak, aby aktualizace softwaru proběhla automaticky během sledování projektoru. Po dokončení aktualizace na pozadí se dané změny projeví při dalším zapnutí projektoru.

Pokud souhlasíte s podmínkami služby Smart Hub, funkce **Automatická aktualizace** se automaticky nastaví na hodnotu **Zapnuto**. Chcete-li tuto funkci zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete.

 Tento proces může trvat déle, pokud je souběžně spuštěna další síťová funkce.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Funkce zvuku a videa pro zrakově či sluchově postižené




Máte možnost konfigurovat funkce pro zrakově či sluchově postižené.

Spuštění funkcí usnadnění

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) [Spustit](#)

Spuštění režimu Zástupci usnadnění

Nabídka [Zástupci usnadnění](#) poskytuje snadný přístup k funkcím usnadnění. Chcete-li zobrazit [Zástupci usnadnění](#), stiskněte a přidržte tlačítko hlasitosti nejméně na 1 sekundu. Snadno můžete zapínat nebo vypínat funkce, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Vyp. obrázek](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Naučit se dálkové ovládání](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Accessibility Settings](#) atd.


-  Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko AD/SUBT. nebo podržte tlačítko MUTE.
-  I když je funkce [Hlasový průvodce](#) nastavena na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je vypnutá, hlasový průvodce pro funkce [Zástupci usnadnění](#) je aktivní.
-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí zástupci usnadnění zobrazovat.

Zapnutí hlasové navigace pro zrakově postižené

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení Hlasového průvodce** 

Můžete aktivovat hlasového průvodce, který nahlas popisuje nabídky pro zrakově postižené osoby. Tuto funkci aktivujete tak, že nastavíte položku **Hlasový průvodce** na možnost **Zapnuto**. Když je funkce **Hlasový průvodce** zapnuta, projektor poskytuje hlasové průvodce pro změnu kanálu, nastavení hlasitosti, informace o aktuálním a nadcházejících programech, plánované sledování, další funkce projektoru a různý obsah ve funkcích **Internet** a **Hledat**.

Můžete přejít na možnost **Hlasový průvodce** a pak stisknutím tlačítka Vyberte tuto funkci vypnout nebo zapnout.

 Průvodce **Hlasový průvodce** je dostupný v jazyce nastaveném na obrazovce **Jazyk** projektoru. Průvodce **Hlasový průvodce** však nepodporuje některé jazyky, přestože jsou uvedeny na obrazovce **Jazyk** projektoru. Jazyk **Angličtina** je vždy podporován.

 Další informace o nastavení **Jazyk** projektoru najdete v části „Změna jazyka nabídek“.

Změna hlasitosti, rychlosti, výšky a hlasitosti na pozadí projektoru průvodce Hlasový průvodce

U funkce Hlasový průvodce můžete nakonfigurovat hlasitost, rychlost, výšku a hlasitosti hlasového průvodce na pozadí projektoru.

Zvukový popis

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

 Tato funkce je k dispozici jen u digitálních kanálů.

- **Zvukový popis**

Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

- **Hlasitost zvukového popisu**

Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Obrazovka projektoru je vypnutá, ale zvuk pokračuje

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku projektoru a pokračuje pouze zvuk, což vede ke snížení celkové spotřeby energie. Pokud je obrazovka vypnutá a na dálkovém ovladači stisknete jiné tlačítko než Hlasitost a Napájení, obrazovka projektoru se znovu zapne.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Bílý text na černém pozadí (vysoký kontrast)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Vysoký kontrast** **Spustit**

Nastavení služby Smart Hub a většiny obrazovek nastavení lze změnit na bílý text na černém pozadí nebo lze změnit průhledné nabídky projektoru na neprůhledné, aby je bylo možné snáze přečíst.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

Zvětšení písma (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Zvětšit** **Spustit**

Můžete zvětšit velikost písma na obrazovce. Chcete-li tuto funkci aktivovat, nastavte možnost **Zvětšit** na **Zapnuto**.

Informace o dálkovém ovládání (pro zrakově postižené)

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se dálkové ovládání**

Tato funkce pomáhá osobám se zrakovým postižením určit pozice tlačítek na dálkovém ovladači. Když je tato funkce aktivována, projektor vám po stisknutí tlačítka dálkového ovladače sdělí název tlačítka. Dvěma stisknutími tlačítka

 ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.

 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Informace o nabídkách projektoru

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Naučit se obrazovku menu** **Spustit**


Seznamte se s nabídkami na obrazovce projektoru. Pokud povolíte tuto funkci, projektor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.


 Tato funkce je k dispozici, jen když je zapnuta možnost **Hlasový průvodce**.

Sledování televizního vysílání s titulky

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění** > **Nastavení titulků** 

Nastavte položku **Titulky** na možnost **Zapnuto**. Poté můžete sledovat program se zapnutými titulky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce nemá žádný vztah k funkcím ovládání titulků přehrávačů DVD či Blu-ray. Titulky disků DVD nebo Blu-ray můžete ovládat pomocí dálkového ovladače nebo příslušné funkce přehrávače DVD či Blu-ray.

- **Titulky**

Zapnutí nebo vypnutí titulků.

- **Režim titulků**

Nastavení režimu titulků.

- **Jazyk titulků**

Nastavení jazyka titulků.

- **Mluvené titulky**

Umožňuje poslouchat zvukovou verzi titulků. Funkce je k dispozici pouze u vysílání, která tuto službu poskytují.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Výběr jazyka titulků vysílání

Můžete vybrat výchozí jazyk titulků. Seznam se může lišit v závislosti na vysílání.

- **Hlavní jazyk titulků**

Nastavení hlavního jazyka titulků.

- **Vedlejší jazyk titulků**


Nastavení vedlejšího jazyka titulků.

Poslech projektoru přes zařízení s technologií Bluetooth (pro sluchově postižené)

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Vícenásobný výstup zvuku](#)

Můžete zapnout reproduktor projektoru i sluchátka Bluetooth současně. Je-li tato funkce aktivní, můžete nastavit hlasitost sluchátek s technologií Bluetooth tak, aby byla vyšší než hlasitost reproduktoru projektoru.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k projektoru, aktivuje se nabídka [Vícenásobný výstup zvuku](#). Další informace o připojení zařízení Bluetooth k projektoru najdete v části „[Poslech projektoru přes zařízení s technologií Bluetooth](#)“.

Konfigurace nastavení opakování pro tlačítka dálkového ovladače

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládání](#)

[Spustit](#)

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá. Nejprve nastavte položku [Zpomalit opakování tlačítka](#) na hodnotu [Zapnuto](#) a poté upravte rychlost obsluhy v položce [Interval opakování](#).


Používání hlasových funkcí

Můžete změnit nastavení hlasové funkce.

Změna nastavení hlasových funkcí

 >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Hlas](#)

Můžete změnit [Tipy na hlasové příkazy](#), [Bixby Voice settings](#) a [Nastavení profilu Bixby](#).

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.

Ostatní funkce

Můžete si zobrazit další funkce.


Změna jazyka nabídek

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Jazyk** 


Nastavení hesla

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Změna kódu PIN** 

Zobrazí se okno pro zadání kódu PIN. Zadejte kód PIN. Zadejte kód PIN ještě jednou, abyste jej potvrdili. Výchozí kód PIN je „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

 Pokud kód PIN zapomenete, můžete ho resetovat pomocí dálkového ovladače. Když je projektor zapnutý, stisknutím následujících tlačítek na dálkovém ovladači v uvedeném pořadí resetujete kód PIN na hodnotu „0000“ (pro Francii a Itálii: „1111“).

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko **+/-** (Hlasitost). > **Zesílit** >  > **Ztlumit** >  > **Zesílit** > .


Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko . > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(-)** (Ztlumit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**. > **(+)** (Zesílit) > Stiskněte tlačítko **RETURN**.

Výběr využití nebo režimu Režim Obchod

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Režim použití** 

Projektor lze nastavit pro použití v prodejně nastavením položky **Režim použití** na možnost **Režim Obchod**.

 Pro všechna ostatní použití vyberte možnost **Režim Domácnost**.

 Možnost **Režim Obchod** použijte pouze v prodejně. V režimu **Režim Obchod** jsou některé funkce zakázány a nastavení projektoru se po uplynutí přednastavené doby automaticky obnoví.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

Správa externích zařízení

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce externích zařízení** > **Správce připojených zařízení** 

Když připojíte externí zařízení, jako jsou mobilní zařízení nebo tablety připojené ke stejné síti jako projektor, abyste mohli sdílet obsah, můžete zobrazit seznam povolených zařízení a připojených zařízení.

- **Oznámení přístupu**

Nastavte, zda se má zobrazovat oznámení, když se externí zařízení, jako je mobilní zařízení nebo tablet, pokusí připojit k projektoru.

- **Seznam zařízení**

Spravujte seznam externích zařízení zaregistrovaných v projektoru.

Použití služby AirPlay

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavení Apple AirPlay**

Ke sledování obsahu ze zařízení iPhone, iPad nebo Mac na obrazovce projektoru můžete používat funkci AirPlay.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.




Obnovení projektoru na nastavení z výroby

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Obnovit** 

Všechna nastavení projektoru můžete obnovit na výchozí nastavení od výrobce.

1. Vyberte možnost **Obnovit**. Zobrazí se okno pro zadání bezpečnostního kódu PIN.
2. Zadejte bezpečnostní kód PIN a vyberte možnost **Obnovit**. Všechna nastavení budou poté obnovena. Projektor se automaticky vypne a znovu zapne a poté se zobrazí obrazovka úvodního nastavení.

 Další informace o **Obnovit** najdete v uživatelské příručce projektoru.


 Pokud jste při počátečním nastavení přeskočili některé kroky, spusťte funkci **Nastavit TV** ( >  **Zdroj** > navigační tlačítko nahoru > **TV** > navigační tlačítko nahoru > **Nastavit TV**) a poté nakonfigurujte nastavení v krocích, které jste přeskočili.


HbbTV

Prostřednictvím funkce HbbTV můžete přistupovat ke službám poskytovatelů zábavy, online poskytovatelů a výrobců spotřební elektroniky.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Některé kanály nemusí obsahovat službu HbbTV.

V některých zemích je služba HbbTV ve výchozím nastavení vypnuta. V tomto případě lze službu HbbTV používat po nainstalování aplikace HbbTV (instalátor aplikace HbbTV) ze služby  > [Apps](#).

Chcete-li zapnout nebo vypnout automatické spouštění služby HbbTV, přejděte do nabídky  > [Nastavení](#) > [Vysílání](#) > [Nastavení pro pokročilé](#) > [Nastavení HbbTV](#) a zapněte nebo vypněte možnost [HbbTV](#). (V závislosti na geografické oblasti.)

Můžete používat následující funkce:

- **HbbTV:** Zapne nebo vypne datové služby.
- **Nesledovat:** Požádejte aplikace a služby, aby nesledovaly vaše aktivity v prohlížeči.
- **Soukr. procházení:** Zapne Soukr. procházení, aby prohlížeč zastavil ukládání historie procházení Internetu.
- **Odstranit data o procházení:** Odstraní všechny uložené soubory cookie.

Chcete-li tuto funkci povolit nebo zakázat, pomocí tlačítka Vyberte ji vypnete nebo zapnete.

- Funkce HbbTV není k dispozici, pokud se přehrává nahraný videozáznam.
- U aplikací na vysílací stanici může dojít k dočasným výpadkům v závislosti na podmínkách vysílací stanice a poskytovateli aplikace.
- Aplikace funkce HbbTV obvykle funguje pouze tehdy, když je projektor připojen k externí síti. U aplikací může docházet k výpadkům fungování v závislosti na stavu sítě.
- Pokud je nainstalována aplikace služby HbbTV a vysílaný program podporuje službu HbbTV, objeví se na obrazovce červené tlačítko.
- U omezeného počtu kanálů je možné používat digitální i tradiční teletext a přepínat mezi nimi stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači.
- Pokud jednou stisknete tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován digitální Teletext funkce HbbTV.
- Pokud stisknete dvakrát tlačítko TTX/MIX v režimu HbbTV, bude aktivován režim tradičního teletextu.

Funkce teletextu

Naučte se, jak nastavit službu Teletext a spouštět funkce, které nabízí.

 Tato funkce je dostupná pouze u kanálu, který podporuje službu teletext.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Spuštění funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko  na déle než 1 sekundu. Poté se zobrazí nabídka TTX.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX.

 Vypnutí funkce Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte tlačítko TTX/MIX v rozevírací nabídce, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte tlačítko  TTX/MIX na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí program živého vysílání.

Na stránce rejstříku služby Teletext jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

 Změna stránky Teletext:

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart: Stiskněte číselné tlačítko na virtuální číselné klávesnici.












Na standardním dálkovém ovladači: Stiskněte číselné tlačítko.

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart


TTX/MIX (Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání): Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka TTX/MIX se režim teletextu mění v pořadí Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.


Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

-  **Index:** Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.
-  **Sub Page:** Zobrazí dostupnou podstránku.
-  **List/Flof:** Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (Store).
-  **Store:** Uloží stránky teletextu.
-  **Page Up:** Zobrazí další stránku teletextu.
-  **Page Down:** Zobrazí předchozí stránku teletextu.
-  **Reveal/Conceal:** Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.
-  **Size:** Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.
-  **Hold:** Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.
-  **Cancel:** Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Na standardním dálkovém ovladači

-  Na standardním dálkovém ovladači: na některých tlačítkách dálkového ovladače jsou vytištěny ikony funkce Teletext. Chcete-li spustit funkci Teletext, vyhledejte její ikonu vytištěnou na tlačítku dálkového ovladače a pak toto tlačítko stiskněte.

TTX/MIX

Plný TTX / Dvojitý TTX / Mix / Živé vysílání: Na sledovaném kanálu je aktivovaný režim teletext. Při každém stisknutí tlačítka  TTX/MIX se režim teletext mění v pořadí **Plný TTX → Dvojitý TTX → Mix → Živé vysílání**.

- **Plný TTX:** Režim teletext se zobrazuje na celé obrazovce.
- **Dvojitý TTX:** Režim teletext se zobrazuje na polovině obrazovky a na druhé polovině obrazovky se zobrazuje právě sledovaný kanál.
- **Mix:** Režim teletext se zobrazuje průhledně přes právě sledovaný kanál.
- **Živé vysílání:** Návrat na obrazovku živého vysílání.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.


 SETTINGS

Index: Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

 PRE-CH


Sub Page: Zobrazí dostupnou podstránku.

 SOURCE

List/Flof: Výběr režimu Teletextu. Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka  (CH LIST).

 CH LIST

Store: Uloží stránky teletextu.

 CH ^

Page Up: Zobrazí další stránku teletextu.

 CH v

Page Down: Zobrazí předchozí stránku teletextu.

 INFO

Reveal/Conceal: Zobrazení nebo skrytí skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

⏪ AD/SUBT.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti.

Size: Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.


⏪ RETURN

Hold: Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

⏪ EXIT

Cancel: Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

Typická stránka teletextu

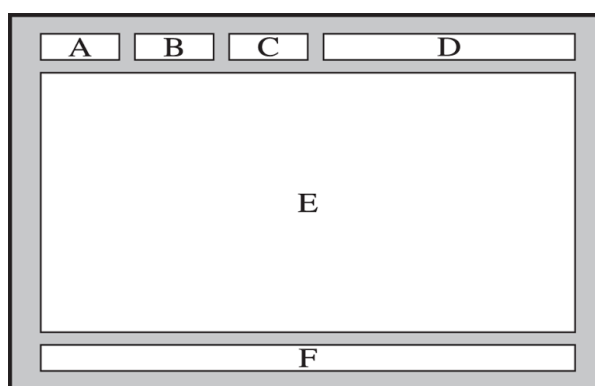

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Opatření a poznámky


Můžete získat pokyny a informace, které je potřeba prostudovat po instalaci.

Podporované možnosti zvuku vysílání

Přehled podporovaných možností zvuku vysílání.

	Typ zvuku	Duální zvuk	Výchozí
A2 Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Stereo, Mono	Automatická změna
	Duální	Dual I, Dual II	Dual I
NICAM Stereo	Mono	Mono	Automatická změna
	Stereo	Mono, Stereo	Automatická změna
	NICAM Dual	Mono, NICAM Dual-1, NICAM Dual-2	NICAM Dual-1

 Pokud je signál **Stereo** příliš slabý a dochází k automatickému přepínání, vyberte nastavení **Mono**.

 Dostupné pouze pro stereofonní signály.

 Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li vstupní zdroj nastaven na **TV**.

Přečtěte si před použitím funkce Apps

Před použitím služby Apps si přečtěte tyto informace.

- Chcete-li stáhnout nové aplikace pomocí služby **Apps**, musíte se nejprve přihlásit ke svému účtu Samsung.
- Z důvodu specifického určení produktů nabízených v rámci služby Smart Hub společnosti Samsung a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace nebo služby dostupné pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu najdete na webových stránkách <http://www.samsung.com>. Dostupnost služeb a obsahu se může změnit bez předchozího upozornění.
- Společnost Samsung nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli výpadky služeb aplikací způsobené poskytovatelem služby, a to z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Další informace o používání jednotlivých aplikací najdete na webových stránkách poskytovatele aplikace.
- Nestabilní připojení k internetu může způsobovat zpoždění nebo přerušování. V závislosti na stavu sítě může u aplikací také docházet k samovolnému ukončování. Pokud by k tomu docházelo, zkontrolujte své připojení k internetu a zkuste akci opakovat.
- Služby a aktualizace aplikací mohou být nedostupné.
- Obsah aplikací může být poskytovateli služeb změněn bez předchozího upozornění.
- Dostupné služby se mohou lišit v závislosti na verzi aplikace instalované v projektoru.
- Funkce aplikace se může v budoucích verzích aplikace změnit. Pokud k tomu dojde, projděte si kurz používání aplikace nebo navštivte webové stránky poskytovatele služby.
- V závislosti na zásadách poskytovatele služby nemusí některé aplikace podporovat souběh více aplikací.


Přečtete si před použitím funkce Internet

Před použitím funkce Internet si přečtěte tyto informace.

- Stahování souborů není podporováno.
- Funkce **Internet** může mít problém zobrazit některé webové stránky, včetně stránek provozovaných určitými společnostmi.
- Projektor nepodporuje přehrávání videí ve formátu Flash.
- Elektronické obchody pro online nákupy nejsou podporovány.
- Rozhraní ActiveX není podporováno.
- Je podporován pouze omezený počet písem. Některé symboly a znaky se mohou zobrazovat nesprávně.
- Odezva na příkazy dálkového ovladače a zobrazení výsledku na obrazovce se mohou zdržet, pokud se webová stránka právě načítá.
- Načítání webové stránky se může na základě stavu příslušných systémů zpozdit nebo zcela zastavit.
- Operace kopírování a vkládání nejsou podporovány.
- Při vytváření e-mailové nebo jednoduché zprávy mohou být nedostupné některé funkce, jako je velikost písma nebo výběr barvy.
- Je omezen počet záložek a velikost ukládaného souboru protokolu.
- Povolený počet zároveň otevřených oken je omezen.
- Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
- Historie procházení se ukládá v pořadí od nejnovější po nejstarší. Přitom dochází nejprve k přepsání nejstarších položek.
- V závislosti na typech podporovaných videokodeků a audiokodeků se nemusí přehrát soubory videa nebo zvukové soubory pro formát HTML5.
- Zdroje videa od poskytovatelů streamovacích služeb optimalizovaných pro počítače se nemusí v našem **Internet** prohlížeči přehrávat správně.

Přečtěte si před nakonfigurováním bezdrátového připojení k internetu

Opatření týkající se bezdrátového Internetu

- Tento projektor podporuje komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g/n/ac. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Soubory videa uložené na zařízení, které je připojeno k projektoru prostřednictvím domácí sítě, se nemusí přehrávat plynule.
 -  Některé z komunikačních protokolů IEEE 802.11 nemusejí být v závislosti na modelu nebo geografické oblasti podporovány.
- Pokud chcete používat bezdrátový Internet, musí být projektor připojen k bezdrátovému směrovači nebo modemu. Jestliže bezdrátový přístupový bod podporuje protokol DHCP, může projektor používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.
- Vyberte kanál, který bezdrátový přístupový bod momentálně nepoužívá. Je-li nastavený kanál právě používán bezdrátovým přístupovým bodem ke komunikaci s jiným zařízením, dojde obvykle k rušení či selhání komunikace.
- Většina bezdrátových sítí má volitelný systém zabezpečení. K aktivaci systému zabezpečení bezdrátové sítě musíte vytvořit heslo ze znaků a čísel. Toto heslo je poté vyžadováno k připojení k zabezpečenému přístupovému bodu.

Protokoly bezdrátového zabezpečení

Projektor podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě. Projektor nelze připojit k necertifikovanému bezdrátovému přístupovému bodu.



- Režimy ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typy šifrování: WEP, TKIP, AES

V souladu se specifikacemi Wi-Fi nepodporují projektory Samsung bezpečnostní šifrování WEP nebo TKIP v sítích provozovaných v režimu 802.11n. Pokud bezdrátový přístupový bod podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), je možné projektor připojit k síti pomocí konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). Funkce WPS automaticky nakonfiguruje nastavení klíčů SSID a WPA.

Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů

Před přehráváním mediálního obsahu si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se práce s fotografiemi, videem či hudebními soubory Spustit

- Projektor podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB. Velkokapacitní paměťové zařízení je označení pro třídu úložných zařízení. Mezi tato zařízení patří externí pevné disky, čtečky paměťových karet a digitální fotoaparáty. (Rozbočovače USB nejsou podporovány.) Tato zařízení musí být připojena přímo ke konektoru USB televizoru. Při připojení pomocí prodlužovacího kabelu USB nemusí projektor rozpoznat zařízení USB nebo nemusí přečíst soubory uložené v zařízení. Neodpojujte zařízení USB, když probíhá přenos souborů.
- Při připojení externího pevného disku použijte port USB (5V 0.5A). Doporučujeme používat externí pevný disk s vlastním napájecím adaptérem.
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 0.5A).
- Určité typy digitálních fotoaparátů, kamer nebo zvukových zařízení nemusí být s tímto projektorem kompatibilní.
- Pokud je k projektoru připojeno více zařízení USB, nemusí projektor některá zařízení rozpoznat, případně nerozpozná vůbec žádné. Zařízení USB využívající výkonový vstup je třeba připojit ke konektoru USB (5V 0.5A).
 -  Některé modely podporují konektor USB (HDD 5V 0.5A).
- Projektor podporuje systémy souborů FAT, exFAT a NTFS.
- V seznamu mediálního obsahu dokáže projektor zobrazit až 1 000 souborů v jedné složce. Pokud zařízení USB obsahuje více než 8 000 souborů a složek, mohou být některé soubory nebo složky nedostupné.
- Některé soubory se v závislosti na svém kódování nemusí v projektoru přehrát.
- Některé soubory nejsou podporovány u všech modelů.
- Kodeky DivX a DTS nejsou podporovány modely projektorů Samsung vydanými v roce 2020.

Podporované titulky

Formáty titulků

Název	Formát
Časovaný text MPEG-4	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub nebo .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT Text	.xml

Formáty videa s titulky

Název	Kontejner
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
Časovaný text MPEG-4	MP4
TTML v plynulém streamování	MP4
SMPTE-TT TEXT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty a rozlišení obrázků

Přípona souboru	Formát	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

 Formát MPO je podporován pouze částečně.

Podporované hudební formáty a kodeky

Přípona souboru	Formát	Kodek	Poznámka
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Podpora pro až 2 kanály
*.ogg	OGG	Vorbis	Podpora pro až 2 kanály
*.wma	WMA	WMA	WMA podporován až 5.1 kanálů verze 10 Pro. Beztrátový formát zvuku WMA není podporován.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Podpora typu 0 a typu 1 Procházení není podporováno. Je podporováno pouze zařízení USB.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Podporované kodeky videa

Formát souborů	Kontejner	Videokodeky	Rozlišení	Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodeky
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 30	50	Dolby Digital LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 G.711(A-Law, μ-Law) OPUS
*.mkv				1920 x 1080: 60		
*.asf		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	50	
*.wmv		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mp4		MVC				
*.mov		MPEG4 SP/ASP				
*.3gp		Window Media Video v9 (VC1)				
*.vro		MPEG2				
*.mpg		MPEG1				
*.mpeg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.ts		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorrenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.svi						
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.mts						
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	20	Vorbis
		VP9 (podpora profilu 0, profilu 2)	3840 x 2160	60	50	
		AV1	3840 x 2160	60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Jiná omezení

- Pokud je problém s obsahem, kodeky nemusí fungovat správně.
- Obsah videa se nepřehraje nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.
- Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud jeho standardní přenosová rychlost nebo frekvence snímků přesahuje meze kompatibility projektoru.
- Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, nefunguje funkce Hledat (Přejít).
- Při přehrávání videa po síti může docházet k přerušování obrazu způsobenému přenosovými rychlostmi dat.
- Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů či kamer nemusí být s projektorem kompatibilní.
- Kodek HEVC je k dispozici pouze v kontejnerech MKV / MP4 / TS.
- Kodek MVC je podporován pouze částečně.

Dekodéry videa

- Kodek H.264 UHD je podporován až do úrovně 5.1 a H.264 FHD je podporován až do úrovně 4.1. (Projektor nepodporuje formáty FMO/ASO/RS)
- HEVC UHD je podporováno až do úrovně 5.1 a HEVC FHD je podporováno až do úrovně 4.1.
- VC1 AP L4 není podporováno.
- Není podporováno kódování s parametrem GMC 2 nebo novějším.

Dekodéry audia

- WMA je podporováno až do 5.1 kanálů verze 10 Pro, profilu M2.
- Bezztrátový WMA1, WMA / hlasový záznam nejsou podporovány.
- Formáty QCELP a AMR NB/WB nejsou podporovány.
- Vorbis podporován až do 5,1 kanálů.
- Formát Dolby Digital+ podporován až do 5.1 kanálů.
- Podporované vzorkovací frekvence jsou 8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1 a 48 KHz, liší se podle kodeku.

Přečtěte si po nainstalování projektoru

Tyto informace si přečtěte po nainstalování projektoru.


Velikosti obrazu a vstupní signály

Velikost obrazu se použije na aktuální zdroj. Použité nastavení pro položku **Velikost obrazu** bude pro příslušný zdroj platit, dokud ho nezměníte.

Vstupní signál	Velikost obrazu
Komponentní	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
Digitální kanál (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (3840 x 2160p při 50/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
Digitální kanál (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (1080i, 1080p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
HDMI (3840 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
HDMI (4096 x 2160p)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (720p)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (1080i/p při 60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav., 4:3
USB (3840 x 2160p při 24/30 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.
USB (3840 x 2160p při 60 Hz) USB (4096 x 2160p při 24/30/60 Hz)	16:9 standardní, Vlast.nastav.

 V závislosti na modelu a geografické oblasti se vstupní porty externích zařízení mohou lišit.

Montáž zámku proti krádeži

Zámek proti krádeži je fyzické zařízení, které brání odcizení projektoru. Otvor pro zámek najdete na zadní straně projektoru. Otvor je označen ikonou . Zámek nainstalujete tak, že kabel zámku obtočíte okolo předmětu, který se nedá z důvodu velké hmotnosti odnést, a potom ho upevníte do otvoru pro zámek na projektoru. Zámek se prodává zvlášť. Způsob použití zámku proti krádeži se může u různých modelů lišit. Více informací najdete v uživatelské příručce k zámku.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD

Zkontrolujte podporované rozlišení pro vstupní signály UHD.

- Rozlišení: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p

Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Vypnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	-	-	-	0


Pokud je režim Rozšíření vstupního signálu nastaven na Zapnuto

Frekvence snímků (fps; snímky/s)	Barevná hloubka / Podvzorkování barvonosných složek	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8bitové	0	0	0	0
	10bitové	-	-	0	0

Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro vstupní signály z počítače.

Když připojíte projektor k počítači, nastavte grafickou kartu počítače na některé ze standardních rozlišení, která jsou uvedena na následujících stránkách. Projektor se pak automaticky nastaví na vybrané rozlišení. Optimální a doporučené rozlišení je 3840 x 2160 při 60 Hz. Pokud zvolíte rozlišení, které není v tabulce, může se zobrazovat černá obrazovka nebo se rozsvítí jen snímač dálkového ovládání. Podporovaná rozlišení grafické karty najdete v příručce grafické karty.

-  Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 60 Hz s položkou [Rozšíření vstupního signálu](#) nastavenou na hodnotu [Zapnuto](#).
- Nativní rozlišení je 3840 x 2160 při frekvenci 30 Hz s položkou [Rozšíření vstupního signálu](#) nastavenou na hodnotu [Vypnuto](#).

IBM

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 x 400	70 Hz	31,469	70,087	28,322	- / +

MAC

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	67 Hz	35,000	66,667	30,240	- / -
832 x 624	75 Hz	49,726	74,551	57,284	- / -
1152 x 870	75 Hz	68,681	75,062	100,000	- / -

VESA DMT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -
640 x 480	72 Hz	37,861	72,809	31,500	- / -
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +
1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +
1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +
1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +

VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	- / -
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / -
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

Podporovaná rozlišení obrazových signálů

Zkontrolujte podporovaná rozlišení pro videesignály.

CTA-861

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
720 (1440) x 576i	50 Hz	15,625	50,000	27,000	- / -
720 (1440) x 480i	60 Hz	15,734	59,940	27,000	- / -
720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -
1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	50 Hz	28,125	50,000	74,250	+ / +
1920 x 1080i	60 Hz	33,750	60,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	24 Hz	27,000	24,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	25 Hz	28,125	25,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	30 Hz	33,750	30,000	74,250	+ / +
1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +
3840 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
4096 x 2160	24 Hz	54,000	24,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	25 Hz	56,250	25,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +
4096 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +
4096 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +


VESA CVT

Rozlišení (tečky x čáry)	Formát zobrazení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (horizontální / vertikální)
2560 x 1440	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -

Přečtěte si před použitím zařízení Bluetooth

Před použitím zařízení Bluetooth si přečtěte tyto informace.

Omezení týkající se rozhraní Bluetooth

- Není možné současně používat zařízení Bluetooth a funkci [Nastavení Surround reproduktorů Wi-Fi](#).
- V závislosti na zařízení Bluetooth může dojít k problémům s kompatibilitou. (sluchátka vyhrazená pro mobilní telefon nemusí být v závislosti na prostředí dostupná)
- Může docházet k chybám synchronizace zvuku a obrazu.
- V závislosti na vzdálenosti mezi projektorem a zařízeními Bluetooth může dojít k jejich odpojení.
- Zařízení Bluetooth může vydávat šum nebo může přestat fungovat:
 - Jestliže je část vašeho těla v kontaktu s přijímajícím/vysílacím systémem zařízení Bluetooth nebo projektoru.
 - Jestliže je zařízení vystaveno kolísání elektrické energie způsobenému překážkami, jako je zeď, roh nebo přepážka kanceláře.
 - Jestliže je zařízení vystaveno elektrickému rušení způsobenému zařízeními se stejnou frekvencí, jako jsou například lékařská zařízení, mikrovlnné trouby a bezdrátové sítě LAN.
- Pokud problém přetrvává, doporučujeme používat připojení kabelem.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
 - Port HDMI (eARC)
 -  Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.

Licence

Zkontrolujte informace o licencích a ochranných známkách, které se vztahují na tento projektor.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<http://opensource.samsung.com>)



Ochranné známky: Rovi a Rovi Guide jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.

Licence: Systém Rovi Guide je vyráběn na základě licence společnosti Rovi Corporation a/nebo jejích dceřiných společností.


Patent: Systém Rovi Guide je chráněn patenty a žádostmi o patenty zapsanými v USA, Evropě a dalších zemích, a to včetně jednoho nebo více patentů USA č. 6 396 546, 5 940 073, 6 239 794 udělených společnosti Rovi Corporation a/ nebo jejím dceřiným společností.

Odmítnutí odpovědnosti: Společnost Rovi Corporation a/nebo její dceřiné společnosti a příslušné pobočky neponesou žádnou odpovědnost za přesnost či dostupnost informací o televizním programu ani jiných dat v systému Rovi Guide a nemohou garantovat dostupnost služeb ve vašem regionu. Společnost Rovi Corporation a/nebo příslušné pobočky v žádném případě neponesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé v souvislosti s přesností či dostupností informací o televizním programu nebo jiných dat v systému Rovi Guide.



POWERED BY



 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato licence podporována.

Odstraňování potíží

Pokud máte s projektorom problém, můžete jej řešit různými způsoby i při sledování projektoru. Pokud jste odpověď na váš problém nenalezli v části Odstraňování potíží, kontaktujte centrum telefonické podpory společnosti Samsung.

Potíže s obrazem












Pokud má projektor problémy s obrazem, pomůže vám je vyřešit tento postup.













Testování obrazu









[🏠](#) > [⚙️ Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Test obrazu](#) [Spustit](#)




Předtím, než si projdete následující seznam problémů a řešení, použijte funkci **Test obrazu**, která vám pomůže určit, zda je problém způsoben projektorom. Funkce **Test obrazu** zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, který umožňuje rozpoznat problémy či vady.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Blikání a ztmavení obrazu	<p>Vypnout Zvýraznění kontrastu.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Zvýraznění kontrastu <p>Spusťte funkci Test obrazu. Pokud je kvalita testovacího obrazu normální, zkontrolujte signál připojeného zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test obrazu
Jas obrazovky	<p>Pokud projektor Samsung zobrazuje správné barvy, ale obraz je buď příliš jasný nebo příliš tmavý, zkuste nejprve upravit následující nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Kontrast🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Odstín (Z/Č)
Rozostření nebo chvění obrazu	<p>Pokud na obrazovce zaznamenáte rozmazání nebo chvění obrazu, použijte k vyřešení problému funkci Nastavení zřetelnosti obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Nastavení zřetelnosti obrazu <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nechtěné vypínání	<p>Pokud se projektor sám od sebe vypíná, zkuste vypnout některé jeho úsporné funkce.</p> <p>Zkontrolujte, zda není povolena funkce Časovač vypnutí. Funkce Časovač vypnutí po určité době automaticky vypne projektor.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Časovač vypnutí <p>Pokud funkce Časovač vypnutí není povolena, zkontrolujte, zda je povolena funkce Automatické vypnutí nebo Čas vypnutí, a zakažte ji.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Eko řešení > Automatické vypnutí •  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Čas > Čas vypnutí
Problémy se zapínáním	<p>Pokud máte problémy se zapínáním projektoru, je potřeba zkontrolovat několik věcí, než se obrátíte se žádostí o pomoc na servisní středisko.</p> <p>Ujistěte se, že napájecí kabel projektoru je na obou koncích řádně připojen a dálkový ovladač funguje tak, jak má.</p> <p>Ujistěte se, že kabel antény nebo projektoru je řádně připojen.</p> <p>Pokud používáte přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač, ujistěte se, že je připojen a je zapnutý.</p>
Nelze najít kanál	<p>Pokud projektor není připojen k přijímači kabelové televize ani k satelitnímu přijímači, spusťte funkci Automatické ladění.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění <p> V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná.</p> <p>Pokud používáte přijímač vysílání, jako je set-top box a IPTV, zkontrolujte připojení k projektoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením <p>Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Obraz na projektoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.</p>	<p>Displeje v obchodě jsou naladěny na digitální kanály UHD nebo HD.</p> <p>Změňte výstupní rozlišení zařízení, jako je přijímač digitálního vysílání, IPTV a set-top box na UHD nebo HD.</p> <p>Abyste si mohli užít videa vysoké kvality, nezapomeňte použít kabel HDMI.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením > Videozařízení > HDMI <p>Chcete-li projektor připojit k počítači, zkontrolujte, že grafická karta počítače podporuje rozlišení UHD.</p> <p>Další informace o podporovaném rozlišení UHD najdete v části „Podporovaná rozlišení pro vstupní signály UHD“.</p> <p> Zkontrolujte, zda set-top box nebo přijímač kabelové televize podporuje obsah nebo vysílání v rozlišení UHD a nastavte příslušné rozlišení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.</p> <p> Při použití kanálu Samsung TV Plus zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká.</p>
<p>Obraz je zkreslený.</p>	<p>Kompresce obrazu vysílání může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy.</p> <p>Pokud je kvalita signálu slabá nebo špatná, může být obraz zkreslený, avšak nejde o poruchu.</p> <p>Pokud používáte mobilní telefony v blízkosti projektoru (do 1 metru), může u analogových i digitálních kanálů docházet k rušení obrazu.</p>
<p>Nesprávné nebo chybějící barvy.</p>	<p>Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé koncovky komponentního kabelu připojeny ke správným konektorům.</p> <p>Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.</p>
<p>Vybledlé barvy nebo nedostatečně jasný obraz.</p>	<p>Přejděte do nabídky Obraz a pak upravte nastavení položek Režim obrazu, Ostrost a Barvy.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Režim obrazu •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Ostrost •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Barvy <p>Zkuste obnovit nastavení obrazu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu

Problém	Vyzkoušejte toto!
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	<p>Změňte možnost Nastavení velikosti obrazu na hodnotu 16:9 standardní.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu > 16:9 standardní
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	<p>Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy.</p> <p>Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran projektoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky.</p> <p>Změňte nastavení velikosti obrazu v externím zařízení nebo v projektoru na celou obrazovku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obraz > Nastavení velikosti obrazu > Velikost obrazu
Funkce Titulky je v nabídce projektoru deaktivována.	<p>Pokud je externí zařízení připojené kabelem HDMI nebo komponentním kabelem, funkce Titulky je nedostupná. Upravte nastavení titulků externího zařízení.</p>
Titulky se zobrazí na obrazovce projektoru.	<p>Vypněte funkci Titulky v položce Nastavení titulků.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků > Titulky
Funkce HDR připojeného externího zařízení se vypne.	<p>Rozšiřte rozsah příjmu odpovídajícího vstupního signálu HDMI pomocí možnosti Rozšíření vstupního signálu.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Rozšíření vstupního signálu

-  Pokud se testovací obrázek nezobrazí nebo je viditelný šum nebo zkreslení, může jít o problém s projektozem. Požádejte o pomoc linku zákaznické podpory společnosti Samsung.
-  Pokud se testovací obrázek zobrazí správně, může být problém na straně externího zařízení. Zkontrolujte zapojení.
-  Pokud problém přetrvává, zkontrolujte možnost **Informace o signálu** nebo vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.








Potíže se zvukem a šumem









Pokud má projektor problémy se zvukem, pomůže vám je vyřešit tento postup.








Testování zvuku

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test zvuku** 

Pokud projektor přehraje melodii **Test zvuku** bez zkreslení, může se jednat o problém s externím zařízením nebo se silou signálu vysílání.










Problém	Vyzkoušejte toto!
Jak připojím zvukové zařízení k projektoru?	<p>Metoda připojení se může lišit podle zvukového zařízení, například HDMI (eARC), Optický kabel, Bluetooth a Wi-Fi.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p> <p>Více informací o připojení zvukového zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Zdroj > Průvodce připojením > Audio zařízení
Z výrobku nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	<p>Zkontrolujte nastavení hlasitosti projektoru a poté nastavení hlasitosti externího zařízení (přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače, přehrávače disků DVD, Blu-ray apod.) připojeného k projektoru.</p> <p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi externím zařízením a projektozem a zkuste znovu kabelové připojení.</p>
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	<p>Nastavte položku Zvukový výstup na možnost Reproduktor Projector.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Zvukový výstup <p>Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení zvukového výstupu zařízení.</p> <p>Pokud je například kabelový přijímač připojen k projektoru pomocí kabelu HDMI, může být potřeba změnit nastavení jeho zvukového výstupu na HDMI.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktor.</p> <p>Pokud je projektor vybaven konektorem pro sluchátka, ujistěte se, že do konektoru není nic připojeno.</p> <p>Restartujte připojené zařízení odpojením a opětovným připojením napájecího kabelu.</p> <p>V případě set-top boxu nebo přijímače kabelové televize zkontrolujte připojení kabelů a restartujte externí zařízení. Pokud příznak přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb.</p>
Není slyšet zvuk.	<p>Zkontrolujte, zda je funkce Formát digitálního výstupu zvuku nastavena na hodnotu Přes.</p> <p>Pokud vyberete možnost Přes pro použití AV přijímače, který nepodporuje formát Dolby Digital+, nebude z výstupu vycházet žádný zvuk, bude-li obsah ve formátu Dolby Digital+.</p> <p>Pokud připojený přijímač podporuje pouze omezené zvukové formáty, doporučujeme nastavit položku Formát digitálního výstupu zvuku na možnost Autom.</p> <ul style="list-style-type: none"> >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Formát digitálního výstupu zvuku > Autom.

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Z reproduktorů vychází nezvyklý zvuk.</p>	<p>Spusťte funkci Test zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Test zvuku <p>Ujistěte se, že je audiokabel připojen ke správnému konektoru zvukového výstupu na externím zařízení.</p> <p>V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte možnost Informace o signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu
<p>Zvuk je přerušen.</p>	<p>Při použití reproduktorů Bluetooth může často docházet k přerušení zvuku. Ujistěte se, že reproduktor Bluetooth a bezdrátový přístupový bod jsou v linii přímé viditelnosti a reproduktor Bluetooth se nachází co nejbližší k projektoru.</p> <p>Abyste přerušování minimalizovali, doporučujeme používat bezdrátový přístupový bod o frekvenci 5 GHz.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, doporučujeme použít připojení kabelem, jako je HDMI-eARC nebo optické připojení.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p>
<p>Kdykoli je na projektoru použita nějaká funkce nebo je změněn kanál, projektor vysloví aktivitu. Projektor vysvětluje hlasem scény videa zobrazené na obrazovce.</p>	<p>Vypněte funkci Hlasový průvodce v položce Nastavení Hlasového průvodce.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce
<p>Zvuk projektoru se nepřehrává na přijímači AV.</p>	<p>Zkontrolujte napájení A/V přijímače a jeho nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Při připojování optického kabelu mezi projektor a přijímač A/V dbejte na to, aby byl zvukový výstup projektoru nastaven na hodnotu Optický kabel. • V případě připojení HDMI-eARC dbejte na to, aby bylo připojeno k portu HDMI projektoru vyhrazenému pro eARC. Funkce eARC je však k dispozici pouze v případě, že ji A/V přijímač podporuje. <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Zvuk není slyšet zřetelně.</p>	<p>Změňte nastavení na odpovídající režim zvuku.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Zvuk > Zvukový režim <p> V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.</p>
<p>Hlasitost externího zařízení není možné upravovat.</p>	<p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi projektoem a externím zařízením.</p> <p>Při připojování externího reproduktoru, jako je domácí kino prostřednictvím HDMI dbejte na to, aby byl připojen k portu HDMI (eARC) na projektoru. Dbejte na to, aby na projektoru byla aktivní funkce  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC).</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p>
<p>Chci, aby se projektor a audiozařízení vypínaly a zapínaly současně.</p>	<p>Když k projektoru připojíte zařízení Soundbar Samsung prostřednictvím připojení Bluetooth, napájení se zapíná a vypíná současně. Tato funkce nemusí být v závislosti na modelu zařízení Samsung Soundbar podporována.</p> <p>Když připojíte zařízení podporující funkci HDMI-eARC k portu HDMI (eARC) na projektoru, napájení se zapíná a vypíná současně.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p>





Potíže s kanály a vysíláním







Pokud má projektor problémy s příjmem vysílání, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
V režimu televizoru se zobrazuje „Slabý nebo žádný signál“ nebo nelze najít kanál.	Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje. <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Zdroje Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.
Projektor nepřijímá některé kanály.	Ujistěte se, že je koaxiální kabel řádně připojen k projektoru. Spusťte funkci Obnovit nebo Automatické ladění . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Obnovit•  >  Nastavení > Vysílání > (Nastavení automatického ladění) > Automatické ladění  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být možnost Nastavení automatického ladění dostupná
U digitálních kanálů nejsou k dispozici titulky. Chci vypnout titulky.	Při sledování kanálů v případě připojeného kabelu antény spusťte funkci Nastavení titulků . <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení titulků Některé kanály nemusí obsahovat data titulků. Při sledování kanálu z externího zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte funkci titulků na příslušném zařízení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.
Položka Vysílání je deaktivována.	Vysílání je k dispozici jen v případě, že je možnost Zdroj nastavena na hodnotu TV . Funkce Vysílání je nedostupná, pokud sledujete televizor s použitím přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače.

Potíže s připojením externích zařízení

Pokud má projektor problémy s připojením k externím zařízením, jako je počítač, herní konzole nebo mobilní zařízení, mohou vám tento problém pomoci vyřešit tyto kroky.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Zobrazuje se zpráva „Nepodporovaný režim“.	Nastavte výstupní rozlišení externího zařízení na rozlišení podporované projektorem.
Obraz je v pořádku, ale chybí zvuk.	<p>Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.</p> <p>Používáte-li převodní kabel DVI/HDMI, je nutný samostatný audiokabel.</p> <p>Pokud chcete poslouchat zvuk z počítače, připojte ke konektoru zvukového výstupu počítače externí reproduktory.</p>
Chci se připojit k počítači a mobilnímu zařízení pomocí zrcadlení obrazovky.	<p>Chcete-li projektor bezdrátově připojit k počítači, přečtěte si pokyny v části PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) v záložce Průvodce připojením a zkuste provést připojení znovu.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Průvodce připojením > PC > Sdílení obrazovky (Bezdrát.) <p>Potvrďte, že jsou projektor a počítač připojeny ke stejné síti.</p> <p>Chcete-li projektor bezdrátově připojit k mobilnímu zařízení, přečtěte si pokyny v části Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) v záložce Průvodce připojením a zkuste provést připojení znovu.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Zdroj > Průvodce připojením > Chytrý telefon > Sdílení obrazovky (Smart View) <p>Pokud má projektor problémy s připojením k počítači nebo mobilnímu zařízení z důvodu okolního rádiového rušení, změňte frekvenci pásma bezdrátového přístupu a zkuste provést připojení znovu.</p>



Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Při připojení projektoru k externímu zařízení se nezobrazí žádná obrazovka.</p>	<p>Více informací o zapojení externího zařízení najdete v dokumentu Průvodce připojením.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením <p>Zkontrolujte, že je externí zařízení bezpečně připojené a zapnuté. Přejděte na možnost Zdroje a přepněte na jiné vstupní zdroje.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Zdroje <p>Pomocí možnosti Odstraňování potíží s HDMI můžete zkontrolovat připojení kabelu HDMI a externích zařízení (zabere to přibližně 2 minuty).</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Zdroj > Průvodce připojením > Videozařízení > Odstraňování potíží s HDMI <p>Při použití set-top boxu nebo přijímače kabelového vysílání zkontrolujte vysílací signály nebo síť, ke které je připojeno externí zařízení.</p>
<p>Obrazovka počítače se nezobrazuje nebo bliká.</p>	<p>Pokud se nezobrazí obrazovka počítače nebo počítač není rozpoznán, zkontrolujte napájení počítače a znovu připojte kabel HDMI mezi počítač a projektor. Pokud příznak přetrvává, zkontrolujte, zda počítač není v režimu spánku.</p> <p>Jestliže se rozlišení neshoduje, může obrazovka blikat. Podporovaná rozlišení počítače najdete v části „<u>Přečtěte si před připojením počítače (podporovaná rozlišení)</u>“.</p>

Potíže se sítí

Pokud má projektor problémy s připojením k Internetu, pomůže vám je vyřešit tento postup.

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Automatická diagnostika** > **Test připojení ke Smart Hub** Spustit Spustit


Pokud má projektor problémy se síťovým připojením nebo službami projektoru, zkontrolujte stav připojení Smart Hub.



Problém	Vyzkoušejte toto!
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo. Nelze se připojit k bezdrátovému přístupovému bodu.	Dbejte na to, aby se mezi projektorem a bezdrátovým/kabelovým přístupovým bodem nenacházely žádné předměty, které mohou způsobovat elektromagnetické rušení. Zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Zadejte správné heslo, je-li vyžadováno. Pokud bezdrátové připojení selže, připojte projektor k přístupovému bodu pomocí kabelu LAN. Pokud se projektor může normálně připojit k Internetu prostřednictvím kabelového připojení, může být problém s přístupovým bodem. V takovém případě zkuste použít jiný přístupový bod.
Připojení k pevné síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud ano, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte.
Automatická konfigurace IP se nezdařila. Nelze se připojit k síti.	Zkontrolujte, zda je kabel LAN připojen na obou koncích. Je-li připojen, zkontrolujte, zda je přístupový bod zapnutý. Pokud je přístupový bod zapnutý, vypněte jej, vyčkejte 1 nebo 2 minuty a znovu jej zapněte. Odpojte a znovu připojte napájecí kabel projektoru nebo stiskněte a podržte tlačítko napájení na 3 sekundy.
Jste připojeni k místní síti, ale nefunguje připojení k internetu.	<ol style="list-style-type: none">1. Zkontrolujte, zda je internetový kabel sítě LAN připojen k přístupovému bodu konektoru externí sítě LAN.2. Zkontrolujte nastavení serveru DNS pod položkou Nast. IP. –  >  Nastavení > Obecné > Sít > Stav sítě > Nast. IP
Nastavení sítě je dokončeno, ale nelze se připojit k internetu.	Pokud problém přetrvává, obraťte se na poskytovatele služeb internetu.

 Některé modely nepodporují pevné síť.

Potíže se zařízením Anynet+ (HDMI-CEC)





Pokud nefunguje zařízení Anynet+ (HDMI-CEC), pomůže vám tento problém vyřešit uvedený postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Co je funkce Anynet+?	Dálkový ovladač projektoru můžete používat k ovládání externích zařízení podporujících funkci Anynet+ (HDMI-CEC) a připojených k projektoru prostřednictvím kabelu HDMI. Pokud například připojené zařízení podporuje funkci Anynet+, je třeba při zapnutí a vypnutí projektoru připojené zařízení zapnout a vypnout.
Systém Anynet+ není funkční.	<p>Zkontrolujte, že připojené zařízení je zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu zařízení Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte kabelová připojení zařízení Anynet+.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Systém Anynet+ nemusí fungovat, pokud jsou aktivní jiné funkce, včetně prohledávání kanálů, služby Smart Hub, počáteční nastavení atd.</p> <p>Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, dejte znovu vyhledat zařízení nebo vypněte a znovu zapněte projektor.</p>
Chci spustit systém Anynet+. Také chci, aby se připojená zařízení zapínala, když dojde k zapnutí projektoru.	<p>Vyberte zařízení Anynet+ v nabídce 🏠 > 📧 Zdroj, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte položku Anynet+ (HDMI-CEC) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.</p> <p>Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k projektoru a poté po výběru menu Anynet+ (HDMI-CEC) zkontrolujte, zda je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC)
Chci přestat používat systém Anynet+. Je nevhodné zapínat jiná zařízení, protože se také zapíná projektor. Nepraktičnost spočívá v tom, že připojená zařízení (např. set-top box) se vypínají společně.	<p>Chcete-li vypnout funkci Anynet+ zařízení připojeného k projektoru, vypněte funkci Anynet+ (HDMI-CEC) zařízení.</p> <ul style="list-style-type: none">🏠 > ⚙️ Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Když je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) vypnuta, zařízení Sound Bar připojené prostřednictvím portu HDMI (eARC) se nevypíná a nezapíná spolu s projektorom.</p> <p>Chcete-li konkrétnímu zařízení připojenému k projektoru zabránit v automatickém vypínání, vypněte na konkrétním zařízení připojeném k projektoru funkci HDMI-CEC.</p> <p> Některé modely podporují konektor HDMI (ARC). Zkontrolujte název konektoru HDMI u modelu zakoupeného produktu.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Na obrazovce se zobrazuje zpráva „Připojování k zařízení Anynet+“ nebo „Odpojování od zařízení Anynet+“.</p>	<p>Dálkový ovladač nelze používat, když projektor konfiguruje systém Anynet+ nebo při přepínání na obrazovku zobrazení projektoru.</p> <p>Po dokončení konfigurace systému Anynet+ projektorem nebo po přepnutí na obrazovku zobrazení projektoru můžete používat dálkový ovladač.</p>
<p>Zařízení Anynet+ nepřehrává.</p>	<p>Funkci přehrávání nelze používat, když probíhá Obnovit.</p>
<p>Připojené zařízení není zobrazeno.</p>	<p>Zkontrolujte, zda zařízení podporuje funkci Anynet+.</p> <p>Zařízení Anynet+ musí být k projektoru připojeno pomocí kabelu HDMI. Ujistěte se, že je zařízení připojeno k projektoru kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí podporovat funkci Anynet+.</p> <p>Zkontrolujte, zda je řádně připojen kabel HDMI.</p> <p>Přejděte do nabídky Anynet+ (HDMI-CEC) a ujistěte se, že je možnost Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto.</p> <ul style="list-style-type: none">  >  Nastavení > Obecné > Správce externích zařízení > Anynet+ (HDMI-CEC) <p>Dejte znovu vyhledat zařízení Anynet+.</p> <p>Pokud došlo k ukončení připojení v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.</p>

Potíže s dálkovým ovladačem

Pokud má televizor problémy s dálkovým ovladačem, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Dálkový ovladač nefunguje.	<p>Připojení mezi ovladačem Dálkové ovládání Samsung Smart a projektorem může být ztraceno.</p> <p>Namiřte ovladač Dálkové ovládání Samsung Smart na přední část projektoru a pak minimálně na 3 sekundy stiskněte a přidržte současně tlačítka  a  na ovladači.</p> <p>Pokud dálkový ovladač nefunguje nebo reaguje pomalu, mohou být slabé nebo vybité baterie. Je-li tomu tak, baterie vyměňte. Doporučujeme používat alkalické baterie, které mají delší životnost.</p>
Externí zařízení nelze ovládat pomocí dálkového ovladače projektoru.	<p>Zkontrolujte připojení kabelů mezi projektorem a externími zařízeními.</p> <p>Pokud příznak přetrvává, nastavte je ručně prostřednictvím položek  >  Zdroj > Univerzální dálkové ovládání.</p>

Aplikace

Pokud má televizor problémy s fungováním aplikací, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Spustím aplikaci, ale je v jiném jazyce. Jak lze změnit jazyk?	Jazyky podporované aplikací se mohou lišit od jazyka Jazyk projektoru nastaveného v nabídce. Možnost změnit jazyk závisí na poskytovateli aplikace.
Aplikace nefunguje správně. Kvalita obrazu je nízká.	Zkontrolujte připojení k síti. Je-li rychlost sítě nízká, aplikace nemusí fungovat nebo může být kvalita obrazu nízká. Služby vaší aplikace neposkytuje projektor, ale poskytovatel služeb aplikace. Další informace najdete v části Nápověda na webových stránkách poskytovatele služeb aplikací.

Soubory médií

Pokud má televizor problémy s přehráváním souborů, mohou vám je následující informace pomoci vyřešit.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Přehrávání některých souborů je přerušeno.	K tomuto problému může docházet u nepodporovaných souborů nebo souborů s vysokou přenosovou rychlostí. Většinu souborů lze přehrát, ale přehrávání některých z nich nemusí být plynulé.
Některé soubory nelze přehrát.	Některé soubory využívající nepodporovaný kodek nemusí být přehrány. Dbejte na to, aby projektor podporoval příslušný kodek. Další informace o podporovaných kodecích najdete v části <u>„Přečtěte si před přehráváním fotografií, videí nebo hudebních souborů“</u> .





Problémy s rozpoznáváním hlasu





Pokud dojde k problémům s rozpoznáváním hlasu nebo funkcí Bixby, pomůže vám je vyřešit tento postup.

Problém	Vyzkoušejte toto!
U ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart jsou k dispozici následující funkce, s výjimkou rozpoznávání hlasu. Zařízení nereaguje, i když je stisknuto tlačítko hlasového zadávání.	Zkuste dálkový ovladač spárovat s projektozem.
Během rozpoznávání hlasu se zobrazí hlášení o velkém vytížení a funkce nefunguje.	Odpojte a znovu připojte napájecí kabel projektoru a po 1 minutě a 30 sekundách to zkuste znovu. Může to chvíli trvat, pokud je server rozpoznávání hlasu právě kontrolován.
Chci zobrazit informace o počasí v požadované oblasti.	Proneste větu, a to včetně názvu oblasti.

Jiné potíže

Tyto postupy vám pomohou řešit další problémy, ke kterým může u televizoru dojít v souvislosti s daným produktem.

Problém	Vyzkoušejte toto!
Projektor je horký.	<p>Dlouhodobé sledování projektoru způsobí zahřívání panelu.</p> <p>Teplo z panelu je odváděno vnitřními ventilačními otvory v horní části projektoru.</p> <p>Dolní část televizoru ale může po delším používání zůstat horká na dotek.</p> <p>Když projektor sledují děti, musejí být stále pod dohledem, aby se nedotýkaly projektoru.</p> <p>Toto zahřívání ale není příznakem poruchy a nemá vliv na funkci projektoru.</p>
Projektor je cítit po plastu.	<p>Tento zápach je normální a časem vyprchá.</p>
Nastavení se po 5 minutách nebo po každém vypnutí projektoru ztratí.	<p>Pokud je možnost Režim použití nastavena na hodnotu Režim Obchod, dochází každých 5 minut k automatickému obnovení nastavení obrazu a zvuku projektoru.</p> <p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití
Projektor je nakloněný na stranu.	<p>Sejměte základnu stojanu z projektoru a znovu ji připevněte.</p>
Stojan je vratký nebo křivý.	<p>Projděte si Příručku pro rychlou instalaci a ujistěte se, že stojan je správně sestaven.</p>
Zobrazuje se obrazovka POP (interní reklamní pruh projektoru).	<p>Změňte možnost Režim použití na hodnotu Režim Domácnost.</p> <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obecné > Správce systému > Režim použití
Projektor vydává praskavý zvuk.	<p>Praskavý zvuk může způsobovat rozpínání a smršťování vnějšího rámu projektoru.</p> <p>Nenaznačuje to chybu výrobku.</p> <p>Používání projektoru je bezpečné.</p>

Problém	Vyzkoušejte toto!
<p>Projektor vydává bzučivý zvuk.</p>	<p>Váš projektor využívá vysokofrekvenční spínací obvody a vysoké úrovně elektrického proudu. V závislosti na aktuální úrovni jasu se může jevit mírně hlasitější než klasický projektor.</p> <p>Váš projektor prošel přísnou kontrolou kvality a splňuje naše náročné požadavky na výkon a spolehlivost.</p> <p>Některé zvuky vycházející z projektoru lze považovat za normální a nelze je brát jako důvod k vrácení nebo výměně výrobku.</p>
<p>Aktualizace softwaru přes Internet se nezdařila.</p>	<p>Zkontrolujte stav připojení k síti.</p> <ul style="list-style-type: none"> •  >  Nastavení > Obecné > Sít > Stav sítě <p>Pokud projektor není připojen k síti, připojte ho k síti.</p> <p>Aktualizace neproběhne, pokud již máte instalovánu nejnovější verzi softwaru.</p>
<p>Projektor vypráví události na obrazovce hlasem.</p>	<p>Pro vypnutí funkce Hlasový průvodce přesuňte výběr z položky Zástupci usnadnění na Hlasový průvodce a potom stiskněte tlačítko Vyberte. Funkci Hlasový průvodce můžete zapnout nebo vypnout. Chcete-li otevřít nabídku Zástupci usnadnění, postupujte následovně:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte a přidržte tlačítko +/- (Hlasitost) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. • Na standardním dálkovém ovladači stiskněte a přidržte tlačítko AD/SUBT. nebo stiskněte a přidržte tlačítko MUTE. •  >  Nastavení > Obecné > Usnadnění > Nastavení Hlasového průvodce > Hlasový průvodce








Diagnostika problémů s provozem projektoru

Můžete diagnostikovat problémy s projektorem a službou Smart Hub a provést funkce resetování.

 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) 

Funkce [Test obrazu](#) vám pomůže diagnostikovat problémy s obrazem a funkce [Test zvuku](#) problémy se zvukem. Můžete si také zobrazit informace o síle digitálního vzdušného signálu, otestovat internetové připojení služby Smart Hub a provést resetování služby Smart Hub a projektoru na nastavení z výroby.

- [Test obrazu](#)
- [Test zvuku](#)
- [Odstraňování potíží s HDMI](#)
- [Informace o signálu](#)
- [Test připojení ke Smart Hub](#)
- [Obnovit Smart Hub](#)

Problém	Vyzkoušejte toto!
Nelze vybrat položku Informace o signálu v nabídce Automatická diagnostika .	Zkontrolujte, zda je aktuální kanál digitální. Funkce Informace o signálu je k dispozici jen pro digitální kanály. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Informace o signálu
Resetujte službu Smart Hub	Resetování všech nastavení služby Smart Hub na výchozí nastavení z výroby a odstranění všech informací souvisejících s účty Samsung, propojenými účty služeb, smluvními podmínkami Smart Hub a aplikacemi služby Smart Hub. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Podpora > Péče o zařízení > Automatická diagnostika > Obnovit Smart Hub
Obnovit obraz	Obnoví aktuální nastavení obrazu na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Obraz > Nastavení pro pokročilé > Obnovení obrazu
Obnovit zvuk	Obnoví aktuální nastavení zvuku na výchozí nastavení. <ul style="list-style-type: none">•  >  Nastavení > Zvuk > Nastavení pro pokročilé > Obnovit zvuk

Získání podpory

Pokud máte problém s projektořem, pomoc získáte přímo od společnosti Samsung.

Podpora prostřednictvím funkce Vzdálená správa

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Vzdálená správa** 

Po odsouhlasení našich smluvních podmínek služby můžete používat funkci **Vzdálená správa** k přístupu ke Vzdálené podpoře a servisní technik společnosti Samsung může diagnostikovat váš projektor, opravit problémy a aktualizovat software projektoru na dálku prostřednictvím webu. Funkci **Vzdálená správa** můžete zapnout a vypnout.



 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Vyhledání kontaktní údajů servisní podpory

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **O Projektor**

Zde můžete vidět adresu webu Samsung, telefonní číslo linky zákaznické podpory, číslo modelu projektoru, verzi softwaru projektoru, licenci Open Source a další informace, které budete pravděpodobně potřebovat při využívání servisní podpory prostřednictvím telefonního operátora nebo webu společnosti Samsung.

 Informace si můžete zobrazit pomocí přečtení kódu QR projektoru.

 Tuto funkci můžete také zapnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu alespoň 5 sekund. Toto tlačítko podržte stisknuté, dokud se nezobrazí vyskakovací okno s informacemi pro zákazníka.

Žádost o servis

 >  **Nastavení** > **Podpora** > **Péče o zařízení** > **Vyžádat podporu** 

V případě problémů s projektořem můžete požádat o servis. Zvolte položku odpovídající problému, na nějž jste narazili, zadejte požadovanou položku, vyberte možnost **Další** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**. Vyberte možnost **Požádat** > **Odeslat** nebo **Naplánovat kontakt** > **Požadavek** > **Odeslat**. Vaše žádost o servis byla zaregistrována. Středisko společnosti Samsung vás kontaktuje ohledně dohodnutí nebo potvrzení návštěvy technika.

 Je vyžadován souhlas s podmínkami pro žádost o servis.

 V závislosti na geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Tato funkce vyžaduje připojení k internetu.

Průvodce pro usnadnění

Poskytuje nabídku a průvodce pro dálkový ovladač, které mají pomoci zrakově postiženým osobám.

Naučit se obrazovku menu

Seznamte se s nabídkami na obrazovce projektoru. Pokud povolíte tuto funkci, projektor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

Používání nabídky usnadnění

Podívejte se, jak spustit funkce nabídky Usnadnění a popis těchto funkcí.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Spuštění nabídky Zástupci usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout funkce usnadnění, jako jsou [Hlasový průvodce](#), [Vyp. obrázek](#), [Zvukový popis](#), [Titulky](#), [Vysoký kontrast](#), [Zvětšit](#), [Naučit se dálkové ovládání](#), [Naučit se obrazovku menu](#), [Vícenásobný výstup zvuku](#), [Zpomalit opakování tlačítka](#), [Accessibility Settings](#), a můžete přejít na stránky [Naučit se dálkové ovládání](#) a [Naučit se obrazovku menu](#).

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart se kousek pod středem dálkového ovladače nachází vedle sebe dvě horizontální kolébková tlačítka. Nalevo je tlačítka pro ovládání hlasitosti. Stisknutím a podržením tlačítka hlasitosti otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).


I když je průvodce [Hlasový průvodce](#) nastaven na hodnotu [Vypnuto](#) nebo je ztlumený, dojde při stisknutí a přidržení tlačítka hlasitosti k aktivaci hlasového průvodce nabídky [Zástupci usnadnění](#).

 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

- Standardní dálkový ovladač

Stisknutím tlačítka AD/SUBT. nebo přidržení stisknutého tlačítka MUTE otevřete nabídku [Zástupci usnadnění](#).

Pokud stisknete tlačítka MUTE, když je funkce [Hlasový průvodce](#) vypnutá nebo ztlumená, přečte funkce Hlasový průvodce nabídku [Zástupci usnadnění](#).



 Možnosti [Naučit se dálkové ovládání](#) a [Naučit se obrazovku menu](#) jsou dostupné, jen když je možnost [Hlasový průvodce](#) nastavena na [Zapnuto](#).

Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí nabídky Obecné

 >  **Nastavení** > **Obecné** > **Usnadnění**

Nabídku **Usnadnění** můžete rovněž otevřít z nabídky nastavení projektoru. Tato nabídka obsahuje více možností, například změnu rychlosti funkce **Hlasový průvodce**.



Projektor nebude předříkávat tuto nabídku, pokud již není zapnuta funkce **Hlasový průvodce**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Stiskněte navigační tlačítko doleva, dokud se nedostanete na položku  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Nastavení** projektoru.
4. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesuňte na položku **Obecné** a stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete tuto nabídku.
5. Stisknutím navigačních tlačítek se přesuňte na položku **Usnadnění** a stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete tuto nabídku.
6. Zobrazí se nabídka, ve které bude jako první položka **Nastavení Hlasového průvodce**. Označte možnost **Nastavení Hlasového průvodce** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. Zobrazí se nabídka s možnostmi pro změnu nastavení **Hlasový průvodce** a **Hlasitost, Rychlost, Výška hlasu, Hlasitost pozadí Projector**.
8. Pomocí navigačních tlačítek vyberte nabídku a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**.




Spuštění funkcí nabídky Usnadnění pomocí funkce Bixby

Pokud chcete použít funkci Bixby, musí být projektor nastavený, naladěný a připojený k Internetu. Projektor můžete připojit k Internetu během počátečního nastavení nebo to udělat později prostřednictvím nabídky nastavení.

Existuje množství příkazů, které můžete použít k hlasovému ovládní projektoru. Tyto příkazy je možné použít ve spojení s funkcí **Hlasový průvodce** k hlasovému vstupu a výstupu. Můžete používat funkci **Dálkové ovládní Samsung Smart**, ale projektor musí být připojen k Internetu.

Když chcete zadat příkaz, stiskněte a přidržte tlačítko  (v horní části ovladače **Dálkové ovládní Samsung Smart** těsně pod malou kontrolkou LED (mikrofon) a nad navigačním tlačítkem), vyslovte požadovaný příkaz a uvolněte tlačítko . Projektor potvrdí příkaz.

Například můžete:

- Zapnutí funkce **Hlasový průvodce**
Na ovladači **Dálkové ovládní Samsung Smart** stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Hlasový průvodce** zapnout“.
- Zapnutí funkce **Zvukový popis**
Na ovladači **Dálkové ovládní Samsung Smart** stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Zvukový popis** zapnout“.
- Zapnutí funkce **Vysoký kontrast**
Na ovladači **Dálkové ovládní Samsung Smart** stiskněte tlačítko  a vyslovte příkaz „**Vysoký kontrast** zapnout“.

Informace o funkcích nabídky Usnadnění

- **Nastavení Hlasového průvodce**

Tato funkce funguje na každé obrazovce projektoru a když je zapnutá, hlasem vám sděluje, jaká jsou aktuální nastavení projektoru a hlasem poskytuje podrobnosti o sledovaném programu. Například informuje o vybrané hlasitosti, aktuálním kanálu a programu. Rovněž předřikává informace o programech na obrazovce **Programy**.

- **Nastavení zvukového popisu**

Můžete aktivovat zvukového průvodce, který poskytne zrakově postiženým osobám zvukový popis video scén. Tato funkce je dostupná pouze u vysílání, která ji podporují.

- **Vyp. obrázek**

Vypněte obrazovku projektoru a pokračuje pouze zvuk, což vede ke snížení celkové spotřeby energie. Pokud je obrazovka vypnutá a na dálkovém ovladači stisknete jiné tlačítko než Hlasitost a Napájení, obrazovka projektoru se znovu zapne.

- **Vysoký kontrast**


Slouží ke zobrazení všech nabídek s neprůhledným černým pozadím a bílým písmem, čímž poskytuje maximální kontrast.

 Pokud je zapnuta možnost **Vysoký kontrast**, nejsou dostupné některé nabídky **Usnadnění**.

- **Zvětšit**

Máte možnost zvětšit důležité prvky v nabídce, například názvy programů.

- **Naučit se dálkové ovládání**


Zjistěte názvy a funkce tlačítek dálkového ovladače. Na této obrazovce se stisknutím tlačítka napájení (vlevo nahoře) vypne projektor, ale při stisknutí jakéhokoli jiného tlačítka projektor vysloví název tlačítka a krátce informuje o tom, k čemu příslušné tlačítko slouží. Tento výukový režim vám pomáhá naučit se umístění a funkci tlačítek na dálkovém ovladači, aniž by to mělo vliv na normální funkci projektoru. Dvěma stisknutími tlačítka  ukončíte nabídku **Naučit se dálkové ovládání**.


- **Naučit se obrazovku menu**

Seznamte se s nabídkami na obrazovce projektoru. Pokud povolíte tuto funkci, projektor vám oznamuje strukturu a funkce aktivovaných nabídek.

- **Nastavení titulků**

V programech poskytujících titulky při vysílání si můžete zobrazit titulky.

 U programů, kde jsou při vysílání k dispozici titulky, je aktivována funkce **Pozice**, pomocí které můžete měnit pozici titulků.

 Při sledování kanálu z externího zařízení, jako je set-top box a přijímač kabelového vysílání, zapněte funkci titulků na příslušném zařízení. Další informace získáte od poskytovatele služeb.

- **Vícenásobný výstup zvuku**

Můžete zapnout reproduktor projektoru i sluchátka Bluetooth navržená pro sluchově postižené současně. Sluchově postižení pak mohou hlasitost svých sluchátek Bluetooth nastavit vyšší než hlasitost reproduktoru projektoru, aniž by to ovlivnilo hlasitost reproduktoru projektoru, což umožňuje sluchově postiženým i jejich rodinám poslouchat projektor při pohodlné úrovni zvuku.

 Když připojíte sluchátka Bluetooth k projektoru, aktivuje se nabídka **Vícenásobný výstup zvuku**.

 V závislosti na modelu nemusí být tato funkce podporována.

- **Nastavení opakování tlačítka dálkového ovládní**

Máte možnost konfigurovat rychlost obsluhy tlačítek dálkového ovladače tak, aby zpomalila, pokud je nepřetržitě držíte stisknutá.

Použití projektoru se zapnutou funkcí Hlasový průvodce

Zapněte funkci Hlasový průvodce, která nahlas popisuje možnosti nabídky pro zrakově postižené osoby.

Přepínání kanálů

Kanály můžete přepínat třemi způsoby. Při každém přepnutí kanálu budou oznámeny podrobnosti nového kanálu. Kanál lze přepnout níže uvedenými způsoby.

- **Seznam kanálů** (🏠 > **Živé vysílání** > **Seznam kanálů**)

Stiskněte tlačítko 🏠. Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost **Živé vysílání**, stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řadu, stisknutím navigačních tlačítek označte možnost **Seznam kanálů** a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Když se zobrazí část **Seznam kanálů**, použijte navigační tlačítka nahoru nebo dolů, přejděte na požadovaný kanál a poté stiskněte tlačítko Vyberte.

- Tlačítko ^/∨ (Kanál)

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Pravé z nich je tlačítko ^/∨ (Kanál). Pokud chcete změnit kanál, posuňte tlačítko ^/∨ (Kanál) nahoru nebo dolů. Pomocí stisknutí tlačítka CH nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači přepnete kanál.

- Tlačítko Číselné

Pomocí tlačítka 123 na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart otevřete virtuální numerickou klávesnici, zadejte číslo a poté vyberte možnost **Hotovo**. Na standardním dálkovém ovladači zadejte stisknutím numerických tlačítek číslo kanálu.

Zadávání čísel na obrazovce s použitím ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart

Virtuální číselná klávesnice se používá k zadávání čísel, například k zadání čísla kanálu nebo zadání kódu PIN.

Stiskněte tlačítko 123 na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a na obrazovce se zobrazí virtuální číselná klávesnice se 2 řadami tlačítek. Funkce Hlasový průvodce vysloví „virtuální číselná klávesnice, 6“, což znamená, že je na obrazovce zobrazena číselná klávesnice a je označeno číslo 6. Tato klávesnice obsahuje následující tlačítka:

- V horní řadě je jedna možnost, **Hotovo**.
- Ve spodní řadě: Zleva: Barevná klávesnice, TTX/MIX, **Další, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0**, Odstranit, **Přesunout nahoru** (nebo **Přesunout dolů**)

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti se nemusí nabídky zobrazovat.

 Možnosti, které můžete zvolit na virtuální numerické klávesnici, se mohou lišit v závislosti na režimu sledování.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě tlačítek a stisknutím tlačítka Vyberte vyberete číselnou klávesnici. Po výběru všech čísel, která potřebujete (například 123), se stisknutím navigačního tlačítka nahoru přesuňte na možnost **Hotovo** a stiskněte tlačítka Vyberte pro dokončení.

Když zadáváte číslo kanálu, můžete zadat číslo a následně vybrat možnost **Hotovo** v horní řadě tlačítek, nebo můžete zadat číslo kanálu a vyčkat. Po chvíli se kanál přepne a z obrazovky zmizí virtuální číselná klávesnice.

Změna hlasitosti

- Dálkové ovládání Samsung Smart

Stisknutím tlačítka $+/-$ (Hlasitost) nalevo změníte hlasitost. Při každé změně hlasitosti bude oznámena nová hlasitost.

Uprostřed ovladače Dálkové ovládání Samsung Smart se nacházejí dvě tlačítka. Levé z nich je tlačítka $+/-$ (Hlasitost). Pokud chcete změnit hlasitost, posuňte tlačítka $+/-$ (Hlasitost) nahoru nebo dolů.

- Standardní dálkový ovladač

Pomocí stisknutí tlačítka VOL nahoru nebo dolů na standardním dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Používání informací o programu

Při sledování vysílání si stisknutím tlačítka Vyberte zobrazíte informace o programu v horní části projektoru. Hlasový průvodce předřídí titulky programu nebo zvukový popis, pokud jsou k dispozici. Pro zobrazení podrobnějších informací o programu stiskněte a podržte tlačítka Vyberte. Hlasový průvodce poskytne další podrobnosti, například shrnutí programu.

Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava si zobrazíte následující program na stejném kanálu. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru nebo dolů se můžete přesunout na další kanály a zobrazit si, jaký program se aktuálně vysílá na příslušném kanálu.

Stisknutím tlačítka  přejdete zpět nebo zavřete podrobnosti o programu.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Používání programového průvodce


Zobrazení přehledu programu jednotlivých kanálů.

Pokud máte zájem o informace o programu na jednotlivých kanálech při sledování televizního vysílání, stiskněte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Informace o programu zobrazíte pomocí navigačních tlačítek.

 Na standardním dálkovém ovladači stiskněte tlačítko GUIDE.




> **Živé vysílání** > **Programy**

Můžete si zobrazit denní televizní program každého vysílání a informace o programu na obrazovce **Programy**. Můžete vybrat programy pro naplánování sledování.



Nabídku **Programy** můžete rovněž otevřít s použitím funkce Bixby. Stiskněte a přidržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart a vyslovte příkaz „Programy“.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Informace na obrazovce **Programy** se týkají pouze digitálních kanálů. Analogové kanály nejsou podporovány.

 Pokud není funkce **Hodiny** nastavená, není poskytována funkce Programy. Nejprve nastavte **Hodiny**. ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**)



Pokud potřebujete hodiny nastavit znovu, postupujte podle následujících pokynů.

1. Stisknutím tlačítka  otevřete nabídku Smart Hub.
2. Stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na  **Nastavení**.
3. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Nastavení** projektoru.
4. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Obecné** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
5. S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte do nabídky **Správce systému** a stiskněte tlačítko **Vyberte**.
6. Vyberte nabídku **Čas** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
7. Vyberte nabídku **Hodiny** a pak stiskněte tlačítko **Vyberte**.
8. Vyberte nabídku **Režim hodin**, stiskněte tlačítko **Vyberte** a poté vyberte možnost **Autom.** nebo **Manuální**.

 Pokud vyberete možnost **Manuální**, můžete přejít na nabídku **Datum** nebo nabídku **Čas** níže a nastavit čas a datum.

Když otevřete **Programy**, zobrazí se obrazovka s tabulkovým zobrazením kanálů a programů. V horním řádku se zobrazuje **Filtr podle : Všechny**, potom následuje den a čas. Na každém řádku se zobrazuje nalevo název kanálu a napravo programy na tomto kanálu.

Na obrazovce **Programy** použijte navigační tlačítka nahoru a dolů k přesunu mezi kanály a navigační tlačítka doleva a doprava k přesunu mezi programy v různé časy v rámci daného kanálu.

Můžete také použít tlačítko  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál. Můžete použít tlačítko  k přesunu na právě vysílaný program.


Když se přesunete na program, uslyšíte podrobné informace o vybraném programu. Když se přesunete na jiný kanál, uslyšíte název a číslo kanálu a podrobnosti programu. Pokud se přesunete na odlišný den, uslyšíte oznámený den u prvního programu daného dne. Informace o dni zazní jen jednou. Pokud si nejste jisti, co je za den, můžete se přesunout dopředu a zpátky o 24 hodin a den bude znovu oznámen.

Zobrazení aktuálního programu

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na aktuálně vysílaný program a stisknutím tlačítka **Vyberte** přejděte na živé televizní vysílání vybraného programu na příslušném kanálu.

Další možnosti v průvodci

Na obrazovce **Programy** se přesuňte na program naplánovaný ve vysílání a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se místní nabídka se seznamem funkcí.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujte v této nabídce a stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte položku. Stisknutím  zavřete nabídku a vrátíte se zpět na **Programy**.

 U programu, který aktuálně sledujete, stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**.

- **Plán sledování**

Lze naplánovat sledování vysílaného naplánovaného programu.

- **Zrušit plánované sledování**

Naplánované sledování je možné zrušit.

- **Zobrazit detaily**

Můžete si zobrazit podrobné informace o vybraném programu. Informace se mohou lišit v závislosti na signálu vysílání. Jestliže nejsou informace pro daný program k dispozici, nezobrazí se nic.

Stisknutím tlačítka **Vyberte** vyberte možnost **Zobrazit detaily**. Tím se otevře okno podrobností pro tento program s popisem programu. Automaticky otevírané okno obsahuje podrobné informace a možnost **OK**. Po přečtení podrobných informací zavřete automaticky otevírané okno tlačítkem **Vyberte** na dálkovém ovladači.

Používání funkce Plán sledování

Nastavení projektoru na sledování vybraného kanálu nebo programu v určitou hodinu a datum.

U programů, které jsou zahrnuty do Plánu sledování, se zobrazuje ikona .

 Abyste mohli nastavit plán sledování, musíte nejprve nastavit hodiny projektoru ( >  **Nastavení** > **Obecné** > **Správce systému** > **Čas** > **Hodiny**).

Nastavení plánu sledování

Můžete nastavit plán sledování na dvou obrazovkách.

- **Obrazovka Programy**

Na obrazovce **Programy** vyberte program, který chcete sledovat, a poté stiskněte a podržte tlačítko **Vyberte**. V automaticky otevíraném okně nabídky, které se zobrazí, vyberte možnost **Plán sledování**.


- **Obrazovka O programu**

Při sledování projektoru stiskněte tlačítko **Vyberte**. Zobrazí se okno informací o programu. Pomocí navigačních tlačítek doleva a doprava vyberte plánovaný program vysílání a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Výběrem možnosti **Plán sledování** můžete naplánovat sledování programu.


Zrušení plánovaného sledování


Plánované sledování můžete zrušit dvěma způsoby.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Programy

V nabídce **Programy** ( > **Živé vysílání** > **Programy**) se přesuňte na program, pro který chcete zrušit plánované sledování, a poté stiskněte tlačítko **Vyberte**. Přesuňte se na možnost **Zrušit plánované sledování** a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Když se zobrazí automaticky otevíraná zpráva s výzvou ke zrušení vybraného plánovaného sledování, vyberte možnost **Ano**. Vybrané plánované sledování se zruší a znovu se zobrazí obrazovka **Programy**.

- Zrušení plánovaného sledování z obrazovky Smart Hub

1. Stisknutím tlačítka  spusťte službu Smart Hub a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Živé vysílání**. Stisknutím navigačního tlačítka nahoru přejděte do horní řady a poté se pomocí navigačního tlačítka doprava nebo doleva přesuňte do nabídky **Časový rozvrh**.
2. Stisknutím tlačítka **Vyberte** otevřete nabídku **Časový rozvrh**.
3. Stisknutím navigačního tlačítka dolů se přesunete na seznam programů naplánovaných ke sledování.
4. Přesuňte se pomocí navigačního tlačítka doprava na možnost **Odstranit** a poté stisknutím tlačítka **Vyberte** smažte vybranou položku.


 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání příručky Seznam kanálů

Jak vypsat seznam kanálů dostupných v projektoru.

 > [Živé vysílání](#) > [Seznam kanálů](#)

Pomocí funkce [Seznam kanálů](#) můžete během sledování projektoru přepnout kanál nebo prohlížet programy na jiných digitálních kanálech.

Stiskněte tlačítko . Objeví se domovská obrazovka služby Smart Hub. Stisknutím navigačních tlačítek doleva nebo doprava označte možnost [Živé vysílání](#), stisknutím navigačního tlačítka nahoru vyberte horní řádek, stisknutím navigačního tlačítka označte možnost [Seznam kanálů](#) a poté stiskněte tlačítko Vyberte. Zobrazí se seznam kanálů a aktuálně vysílaný program. Výběr bude na kanálu, který aktuálně sledujete. Přitom se zobrazuje název kanálu, číslo kanálu a název programu.

S použitím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v seznamu kanálů (nebo použijte tlačítko \wedge/\vee (Kanál) k přesunu po jednotlivých stránkách). Můžete také použít tlačítko  k zadání čísla kanálu a přejít přímo na vybraný kanál.

Stiskněte navigační tlačítko na obrazovce [Seznam kanálů](#) a přejdete na možnost Seznam kategorií. Stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete v tomto seznamu. Stisknutím tlačítka Vyberte vyberte požadovanou kategorii ze seznamu Seznam kategorií. Na obrazovce Seznam kategorií najdete položky [Všechny](#), [Samsung TV Plus](#), [Oblíbené](#), [Typ kanálu](#), [Třídění](#) a [Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#). Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na požadovaný kanál a stiskněte tlačítko Vyberte.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- [Všechny](#)

Zobrazení automaticky vyhledaných kanálů.

 Zobrazují se přijímané kanály aktuálně vybraného zařízení ([Anténa](#), [Kabel](#) nebo [Satelit](#)).

- **Samsung TV Plus**

Pokud je projektor připojen k Internetu, můžete prostřednictvím virtuálního kanálu kdykoli sledovat populární programy nebo to nejlepší z každého tématu. Stejně jako běžné kanály poskytuje program služby **Samsung TV Plus** pro jednotlivé dny.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- **Oblíbené**

Zobrazí **Oblíbené 1** až **Oblíbené 5**. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi seznamy oblíbených. Vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **Vyberte**. Seznam kanálů bude nyní zobrazovat pouze kanály v tomto seznamu.

- **Typ kanálu**

Řazení seznamu, aby obsahoval pouze kanály vybraného typu. Možnost **Typ kanálu** však může využívat pouze kanály obsahující informace o typu.

 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.

- **Třídění**

Řazení seznamu podle vlastnosti **Číselné** nebo **Název**.

 Tato možnost je dostupná pouze u digitálních kanálů a nemusí být vždy k dispozici.

- **Anténa, Kabel nebo Satelit**

Umožňuje vybrat mezi možnostmi **Anténa**, **Kabel** a **Satelit**.


 V závislosti na přijímaném signálu televizního vysílání nemusí být tato funkce podporována.











 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.


Používání funkce Smart Hub

Naučte se otevřít obrazovku služby Smart Hub, která vám nabízí aplikace, hry, filmy a další zábavu.

Smart Hub

Po stisknutí tlačítka  na dálkovém ovladači můžete prohlížet webové stránky a stahovat aplikace pomocí služby Smart Hub.

-  Některé služby v rámci služby Smart Hub jsou zpoplatněny.
-  Chcete-li použít funkci Smart Hub, musí být projektor připojen k Internetu.
-  Některé funkce služby Smart Hub nemusí být podporovány v závislosti na poskytovateli služeb, jazyku nebo geografické oblasti.
-  Výpadky služby Smart Hub mohou být způsobeny problémy s vaším připojením k internetu.
-  Chcete-li použít službu Smart Hub, musíte souhlasit se smluvními podmínkami služby Smart Hub a se shromažďováním a využíváním vašich osobních údajů. Bez uděleného souhlasu nemůžete používat další funkce a služby. Celý text dokumentu [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#) můžete zobrazit tak, že přejdete do části  >  [Nastavení](#) > [Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů](#).
-  Jestliže chcete službu Smart Hub přestat používat, můžete smlouvu zrušit. Chcete-li zrušit souhlas se smluvními podmínkami služby Smart Hub, vyberte možnost [Obnovit Smart Hub](#) ( >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Péče o zařízení](#) > [Automatická diagnostika](#) > [Obnovit Smart Hub](#)).

Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovladači. Zobrazí se obrazovka se 2 řadami položek. Zkuste přesunout výběr na možnost [Živé vysílání](#) nebo jinou položku ve spodní řadě. Možnosti v horní řadě se mění v závislosti na položce vybrané ve spodní řadě.

S použitím navigačních tlačítek doleva a doprava se můžete přesouvat v řadě možností nabídky nebo aplikací a stisknutím navigačních tlačítek nahoru a dolů se můžete přesouvat mezi řadami možností. Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete do nabídky nebo aplikace.

Když se objeví domovská obrazovka služby Smart Hub, použijte levé nebo pravé navigační tlačítko a přesuňte kurzor na položku [Živé vysílání](#) nebo [Samsung TV Plus](#). Stisknutím navigačního tlačítka nahoru se přesuňte na horní řadu. Nacházíte se na položce [Programy](#). Položky v této řadě jsou například [Programy](#), [Seznam kanálů](#), [Časový rozvrh](#) a další.

-  V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být aplikace [Samsung TV Plus](#) podporována.

Používání funkce Smart Hub První obrazovka

Zcela nalevo v části domovské obrazovky služby Smart Hub se nachází statická nabídka uvedená níže. Pomocí uvedených položek nabídky můžete snadno a rychle přejít do hlavního nastavení projektoru nebo na externí zařízení, vyhledávání a aplikace.

-  **Nastavení**

Jakmile vyberete ikonu **Nastavení**, v horní části nabídky se zobrazí seznam ikon rychlých nastavení. Často používané funkce lze rychle nastavit kliknutím na ikony. Můžete nastavit položky **e-Manual**, **Režim obrazu**, **Zvukový režim**, **Zvukový výstup**, **Režim hry**, **Titulky**, **Jazyk zvuku**, **Síť**, **Teplota barev**, **Zřetelnost obrazu**, **Formát digitálního výstupu zvuku**, **Kolorim. prostor**, **Péče o zařízení** a **Všechna nastavení**.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tyto funkce podporovány.

-  **Zdroj**

Můžete vybrat externí zařízení připojené k projektoru.

 Další informace naleznete v části „[Přepínání mezi externími zařízeními připojenými k projektoru](#)“.

-  **Hledat**

Na obrazovce se zobrazí virtuální klávesnice, s jejíž pomocí můžete vyhledávat kanály, programy, názvy filmů nebo aplikace poskytované službou Smart Hub.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.


-  **Apps**

Po instalaci příslušných aplikací můžete v projektoru bezplatně sledovat rozmanitý obsah včetně zpravodajství, sportu, předpovědí počasí a her.

 Chcete-li tuto funkci použít, musí být projektor připojen k Internetu.

 Další informace naleznete v části „[Používání služby Apps](#)“.

- **Domů**

Tato nabídka se poprvé zobrazí po stisknutí tlačítka . Pak můžete rychle použít některou z položek **Účet Samsung**, **Oznámení** nebo **Volby ohledně soukromí**.



- **Účet Samsung**

Přejděte na obrazovku **Účet Samsung** a vytvořte účet nebo se od svého účtu odhlaste.

 Další informace o funkci **Účet Samsung** naleznete v části „Používání účtu Samsung“.

-  **Oznámení**

Můžete si zobrazit seznam oznámení pro všechny události projektoru. Když nastane čas vysílání plánovaného programu nebo dojde k nějaké události na registrovaném zařízení, zobrazí se na obrazovce oznámení.

Pokud přesunete kurzor na možnost **Oznámení** a poté stisknete tlačítko Vyberte, zobrazí se na pravé straně okno s upozorněním a budou k dispozici následující funkce,  **Odstranit vše** a  **Nastavení**.

- **Volby ohledně soukromí**

U aplikace Smart Hub a některých dalších služeb můžete zobrazit a nastavit zásady ochrany osobních údajů.

- **Universal Guide**

Universal Guide je aplikace, ve které na jednom místě najdete nejrůznější obsah, například televizní seriály, divadelní představení a filmy. **Universal Guide** vám doporučí obsah na míru vašim preferencím.

Tuto funkci můžete používat na mobilním zařízení díky aplikaci Samsung SmartThings.

 Pokud chcete využívat obsah těchto aplikací na projektoru, musíte je do něj nainstalovat.

 Při sledování placeného obsahu může být třeba platit prostřednictvím související aplikace.

 V závislosti na podmínkách sítě a placených kanálech může být jistý obsah blokován.


 Používají-li tuto službu děti, je nutný rodičovský dohled.

 Podle okolností na straně poskytovatele služby se mohou obrázky jevit rozmazaně.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

Otevření příručky e-Manual

Otevřete si příručku, která je součástí projektoru.

Pomocí tlačítka  spusťte službu Smart Hub, stisknutím navigačního tlačítka doleva se přesuňte na položku [Nastavení](#) a pak stiskněte tlačítko Vyberte.

Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesuňte na [Podpora](#) a pak vybráním možnosti [Otevřít e-Manual](#) otevřete příručku e-Manual.



 >  [Nastavení](#) > [Podpora](#) > [Otevřít e-Manual](#)

Můžete zobrazit zabudovanou příručku e-Manual, která obsahuje informace o funkcích vašeho projektoru.

 Kopii příručky e-Manual si také můžete stáhnout z webových stránek společnosti Samsung (<http://www.samsung.com>).

 Slova psaná modrou barvou (například [Internet](#)) označují položku nabídky.


Obrazovka e-Manual obsahuje 2 řady ikon nabídky. Pomocí navigačních tlačítek nahoru a dolů se přesunujete mezi řadami a s použitím tlačítek doleva a doprava se přesunujete po řadě. Stisknutím tlačítka Vyberte otevřete část, kterou si chcete přečíst.

Příručka e-Manual obsahuje část s názvem „[Naučit se dálkové ovládání](#)“ v části „[Průvodce pro usnadnění](#)“. Tato funkce je užitečná zejména pro lidi, kteří mají problém rozpoznat tlačítka na dálkovém ovladači, nebo jim není jasné, co které tlačítko dělá. Když prohlídnete tuto část dokumentu e-Manual, nebude mít stisknutí tlačítek dálkového ovladače vliv na projektor. Upozorňujeme, že položka „[Průvodce pro usnadnění](#)“ je k dispozici, pokud je aktivovaná funkce [Hlasový průvodce](#) ( >  [Nastavení](#) > [Obecné](#) > [Usnadnění](#) > [Nastavení Hlasového průvodce](#) > [Hlasový průvodce](#)).

Používání funkce Bixby


[Průvodce ovládním projektoru s použitím funkce Bixby.](#)


Pokud chcete používat funkci Bixby, projektor musí být připojený k Internetu a musíte použít mikrofon na vašem ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart.

Pokud chcete použít funkci Bixby, stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart, vyslovte příkaz do mikrofonu na dálkovém ovladači a poté uvolněním tlačítka spusťte funkci Bixby.

 Nastavení stávajících funkcí se může v případě aktualizace funkce Bixby změnit.

Spuštění režimu Bixby

Stiskněte a podržte tlačítko  na ovladači Dálkové ovládání Samsung Smart. Funkce Bixby je aktivována v režimu poslechu, ve spodní části obrazovky projektoru se objeví ikona funkce Bixby. Vyslovte příkaz a uvolněte tlačítko. Projektor poskytne zpětnou vazbu ohledně porozumění příkazu a poté provede požadovanou akci.

 Pokud projektor neporozumí příkazu, zkuste to znovu a vyslovujte zřetelněji.

 V závislosti na modelu nebo geografické oblasti nemusí být tato funkce podporována.

 Podporovaný jazyk se může lišit v závislosti na geografické oblasti.

 Podrobný popis hlasových příkazů naleznete v části [Explore Bixby](#). Stiskněte tlačítko . Ve spodní části obrazovky se zobrazí tlačítko [Explore Now](#). Stisknutím tlačítka Vyberte přejdete na obrazovku [Explore Bixby](#).