

KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTR  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTRK  
TEIN NIELSTRK KLAR  
KLARSTEIN NIELSTRK

# KLARSTEIN

Chladnička na nápoje

10033345 10033346



Vážený zákazník,

Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Akékoľvek zlyhanie spôsobené ignorovaním uvedených inštrukcií a upozornení uvedených v návode na použitie sa nevzťahuje na našu záruku a akúkoľvek zodpovednosť. Naskenujte QR kód, aby ste získali prístup k najnovšiemu používateľskému manuálu a ďalším informáciám o produkte.



---

## OBSAH

---

Bezpečnostné pokyny 2  
Poznámky k montáži 3  
Spustenie a obsluha 4  
Čistenie a údržba 4  
Otočenie dverí 5  
Riešenie problémov 6  
Pokyny k likvidácii 6

---

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

Kód produktu	10033345, 10033346
Napájanie	220-240 V ~ 50/60 Hz

---

## VYHLÁSENIE O ZHODE

---

Výrobca:

Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlín, Nemecko.



Tento produkt je v súlade s nasledujúcimi európskymi normami:

2014/30/EU (EMC)  
2014/35/EU (LVD)  
2011/65/EU (RoHS)  
643/2009/EC (ErP)  
1060/2010/EU (ErP)

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Skontrolujte, či je napätie v domácnosti rovnaké ako napätie uvedené na štítku tohto výrobku.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov a viac a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo dostali pokyny týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a pochopili nebezpečenstvá spojené s používaním tohto prístroja. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná mladšími osobami ktoré nie sú pod dozorom.
- Udržujte vetracie otvory v kryte spotrebiča alebo tie, ktoré sú zabudované v konštrukcii priechodné a bez prekážok.
- Nepoužívajte mechanické zariadenia alebo iné prostriedky na urýchlenie procesu rozmrazovania okrem tých, ktoré odporúča výrobca.
- Nepoužívajte elektrické spotrebiče v policiach na potraviny, pokiaľ nie sú odporúčané výrobcom.
- Nepoškodujte chladiaci okruh.
- Ak je sieťový kábel poškodený, musí byť opravený výrobcom, autorizovaným servisom alebo podobne kvalifikovanou osobou, aby sa vyhlo nebezpečenstvu.
- Odporúča sa, aby ste pravidelne kontrolovali prívodný kábel pre prípadné poškodenie a prístroj by sa nemal používať, ak je kábel poškodený.
- Aby ste sa vyhli zraneniu alebo úmrtiu v dôsledku úrazu elektrickým prúdom, nepoužívajte prístroj s mokrymi rukami, alebo keď stojíte na mokrom povrchu.
- Pri tejto chladničke sa neodporúča napájanie pomocou predlžovacieho kábla. Skontrolujte, či je spotrebič zapojený priamo do elektrickej zásuvky.
- Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby bol na stranách voľný priestor aspoň 5 cm voľný priestor vzadu by mal byť aspoň 10 cm, pretože ide o hlavný vývod tepla. Toto zabezpečí adekvátnu ventiláciu.
- Do chladničky neumiestňujte horúce jedlo ani nápoje pred ochladnutím na izbovú teplotu.
- Dvere zatvorte ihneď po vložení jedla do vnútra, aby sa vnútorná teplota výrazne nevyšla.
- Udržujte zariadenie mimo zdrojov tepla alebo priameho slnečného žiarenia.
- Pre stabilné státie musí byť spotrebič umiestnený na rovnom povrchu. Zariadenie by nemalo byť umiestnené na mäkkom podklade.
- Na chladničku neumiestňujte žiadny iný spotrebič.
- V zariadení neskladujte látky ako éter, metanol, benzín, ktoré sa ľahko odparia alebo môžu explodovať.
- Nepoužívajte vonku ani vo vlhkom prostredí.
- Nikdy netiahajte za kábel, aby ste zariadenie odpojili od elektrickej zásuvky. Uchopte zástrčku a vytiahnite ju zo zásuvky.
- Udržujte spotrebič mimo zdrojov tepla.
- Tento spotrebič bol vybavený uzemnenou zástrčkou. Uistite sa, že elektrická zásuvka, do ktorej sa pripojí tento spotrebič je dobre uzemnená.
- Pripojte chladničku k samostatnej a správne uzemnenej elektrickej zásuvke.
- Rozmrazte mrazničku aspoň raz za mesiac, pretože príliš veľa námrazy a ľadu môže ovplyvniť chladenie.
- Po výpadku elektrickej energie počkajte 5 minút pred tým, než znova zapnete zariadenie. Inak môže dôjsť k trvalému poškodeniu kompresora.

## POZNÁMKY K MONTÁŽI


Je dôležité, aby ste po prijatí zariadenia, pred jeho zapnutím postavili toto zariadenie vzpriamene aspoň na 4 hodiny, aby sa systém mohol usadiť.

- Pri pohybe spotrebiča by nemal byť sklopený o viac ako 45 stupňov. Na akúkoľvek časť ako je kondenzátor, dvere alebo rukoväť nepoužívajte silu. Môže to narušiť a ovplyvniť činnosť chladiča. Pred montážou sa uistite, že VŠETKY obaly sú odstránené.
- Dbajte na to, aby bol okolo spotrebiča dostatok priestoru na vetranie.
- Spotrebič by nemal byť namontovaný v blízkosti externých zdrojov tepla alebo na mieste, ktoré je vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo externými zdrojmi vlhkosti.
- Uistite sa, že napájacie napätie zásuvky je rovnaké ako to, ktoré je vyznačené na štítku spotrebiča. 5. Zástrčka musí byť správne zasunutá do sieťovej zásuvky.
- Sieťová zásuvka musí byť uzemnená - najlepšie pomocou poistky. Ak prívod elektriny nie je uzemnený tak k nemu tento spotrebič nezapájajte. Nepoužívajte predlžovací kábel.
- Výrobok je vybavený nastaviteľnými nožičkami. Akonáhle je výrobok na mieste, nastavte ho tak, aby bola chladnička vo vodorovnej polohe.

**Poznámka:** Výrobok neumiestňujte na miesto, kde by teplota okolia pravdepodobne klesla pod 5 stupňov Celzia - napr. : garáž alebo prístrešok.

## SPUSTENIE A OBSLUHA

1. Je dôležité, aby ste po prijatí zariadenia, pred jeho zapnutím postavili toto zariadenie vzpriamene aspoň na 4 hodiny, aby sa systém mohol usadiť.
2. Pri prvom použití chladničky nastavte termostat na nastavenie 3 alebo 4. Po spustení chladiaceho systému budete počuť tichý zvuk kompresora. Môžete tiež počuť cirkuláciu kvapalín a plynov. Toto je normálne pri prvom štarte, všeobecne bude trvať 2-3 hodiny, kým prístroj dosiahne požadovanú teplotu. Po dosiahnutí teploty vložte nápoje do vnútra.
3. Pozrite s umiestnenie termostatu a spínača svetiel na tomto modeli.

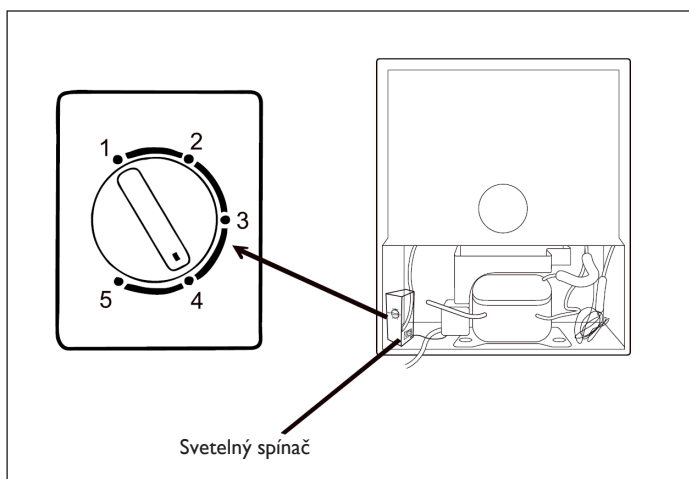

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### Vonkajší povrch

Vonkajší priestor chladničky môžete čistiť mäkkou handričkou navlhčenou v jemnom roztoku čistiaceho prostriedku. Osušte povrch kuchynskou utierkou. Na žiadnu časť chladničky nepoužívajte chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli natrvalo poškodiť alebo odfarbiť povrchy.

### Čistenie vnútra chladničky

Okamžite utrite všetky škvrny vnútri pomocou mäkkej handričky navlhčenej v miernom roztoku čistiaceho prostriedku. Umyté povrchy dôkladne osušte.

### Úložný priestor

Každá polica sa môže odstrániť a čistiť samostatne.

### Tesnenie dverí

Uistite sa, že tesnenia dverí sú vždy nepoškodené. Ak správne netesnia, môže to spôsobiť prebytočnú spotrebu energie a spôsobiť, že zariadenie preteká.


---

## OTOČENIE DVERÍ

---

Dvere chladničky sa dajú pomerne ľahko obrátiť. Pozrite si obrázok nižšie. Najlepšie je, ak máte pri sebe druhú osobu, ktorá vie pomôcť kvôli váhe a pri vyrovnaní. Vždy odpojte chladničku od elektrickej siete pred otočením dverí.

- 1 Držte dvere zospodu
- 2 Odskrutkujte 6 skrutiek, ktoré pripevňujú pánty k rámu skrinky
- 3 Dvere umiestnite na plochý, čalúnený povrch, aby ste predišli poškriabaniu
- 4 Odskrutkujte 6 skrutiek, ktoré pripevňujú pánty k dverám
- 5 Odstráňte krycie zátky z opačnej strany a použite ich na zakrytie otvorov ktoré sa odkryli pri vyberaní skrutiek
- 6 Zaskrutkujte závesy na opačnú stranu dverí
- 7 Zoberte dvere a opatrne ich vyrovnajte s otvormi v kryte chladničky
- 8 Zaskrutkujte 6 skrutiek do oboch pántov a do dvoch rozperiek do krytu, aby ste zaistili dvere.

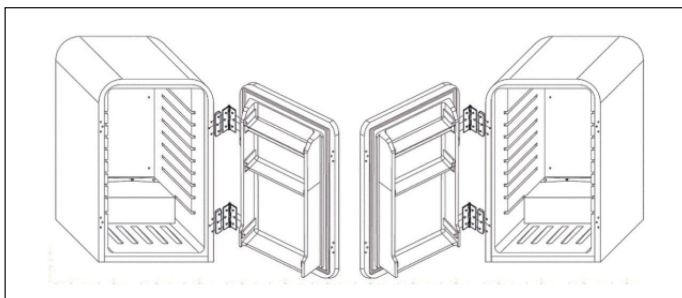

Problém	Možná príčina a navrhované riešenie
Kondenzácia na vonkajšej strane dverí.	Vlhkosť v miestnosti je vysoká. To je tiež možné očakávať, ak je miestnosť veľmi teplá.
Kondenzácia na vnútornej strane skrine.	To je tiež spôsobené vysokou vlhkosťou. Môžete to minimalizovať iba tým, že dvere nezostanú otvorené príliš dlho.
Príliš chladno/ príliš teplo vo vnútri zariadenia.	Nastavte termostat do správnej polohy. Uistite sa, že nič nebráni správne uzatváraniu dverí.
Zariadenie nie je pod prúdom.	Skontrolujte napájanie alebo vypínač.

## POKYNY K LIKVIDÁCII



Podľa Európskeho nariadenia odpadu 2012/19/EÚ tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že výrobok nepatrí do domáceho odpadu. Na základe smernice by sa mal prístroj odovzdať na príslušnom zbernom mieste pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by inak mohol byť dôsledok nesprávnej likvidácie výrobku.

Pre detailnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na svoj Miestny úrad alebo na odpadovú a likvidačnú službu vo vašom okolí.





KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK

SRSRK KLARSTEIN NIE

KLARSTEIN NIETSRK