

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

ZARIADENIE

Wi-Fi SOUND BAR

Kým začnete zariadenie používať, pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho na budúce použitie.


Model

SP8YA (SP8YA, SPP8-W)

Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

I Inštalácia a používanie produktu

1 Zariadenie sound bar pripojte k TV prijímaču pomocou optického kábla alebo kábla HDMI.

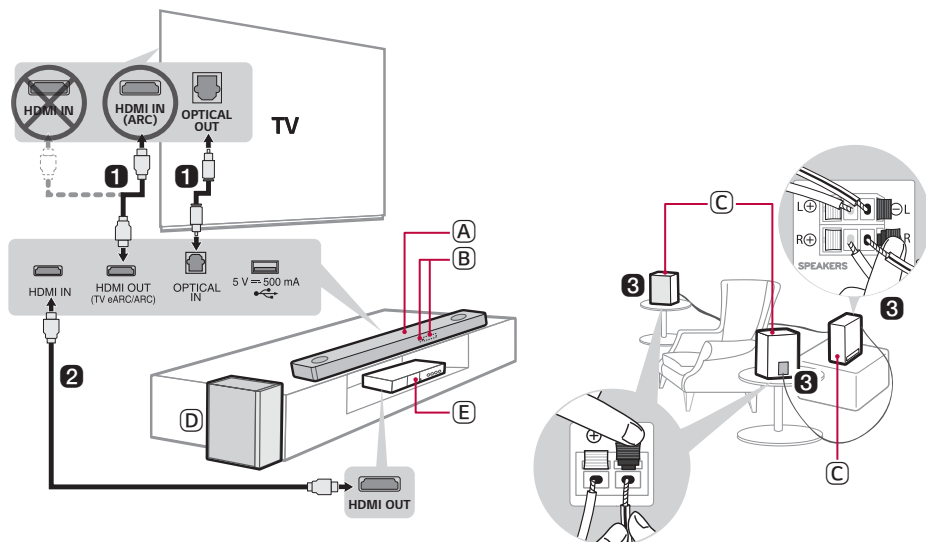


- (A) Sound bar
- (B) Prijímač diaľkového ovládania / stavový displej
- (C) Zadné reproduktory / bezdrôtový prijímač (predáva sa samostatne, SPK8-S)

- (D) Bezdrôtový subwoofer – umiestnite do blízkosti zariadenia sound bar.
- (E) Externé zariadenie – (prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.)

- 2 Ak používate externé zariadenie (napr. prehrávač diskov Blu-ray, herná konzola a pod.), pripojte ho k zariadeniu sound bar pomocou kábla HDMI.
- 3 Ak ste si zadné reproduktory a bezdrôtový prijímač zakúpili samostatne, pripojte zadné reproduktory k bezdrôtovému prijímaču pomocou reproduktorového kábla. Keď pripájate zadné reproduktory k bezdrôtovému prijímaču, čierny kábel s pruhom pripojte k zápornej svorke každého reproduktora a zostávajúci kábel pripojte ku kladnej svorke každého reproduktora.
- 4 Napájanie pripojte v nasledujúcom poradí: bezdrôtový subwoofer → bezdrôtový prijímač → sound bar. Následne zapnite zariadenie sound bar. Keď sa automaticky nadviaže pripojenie k zariadeniu sound bar, LED kontrolky na bezdrôtovom subwooferi a bezdrôtovom prijímači sa rozsvietia nazeleno. (→ Pozrite si „Pripojenie produktu“ na strane 6.)




5 Používanie produktu s TV prijímačom (→ Pozrite si „Pripojenie k TV prijímaču“ na strane 30.)

- 1 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.
- 2 V nastaveniach vášho TV prijímača nastavte výstupný reproduktor na možnosť [HDMI ARC], [Optický výstup] alebo [Externý reproduktor].
- 3 Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**OPT**“, „**ARC**“ alebo „**E-ARC**“ spolu so zvukom.

6 Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi (→ Pozrite si „Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi“ na strane 16.)



- 1 Pripojte váš smartfón k sieti Wi-Fi.
- 2 Nainštalujte si aplikáciu LG Wi-Fi Speaker z obchodu Google Play alebo App Store.
- 3 Spustíte aplikáciu LG Wi-Fi Speaker a postupujte podľa pokynov.
- 4 Produkt sa pripojí k vášmu smartfónu a môžete ho ovládať pomocou aplikácie LG Wi-Fi Speaker.

7 Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom rozhrania Bluetooth (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 38.)

- 1 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  a vyberte možnosť  **Bluetooth**. Zapnite funkciu **Bluetooth** (Vyp. > Zap.)
- 2 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (pripravené na Bluetooth pripojenie).
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_SP8YA_XXXX“ alebo s názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.
- 4 Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (spárované) → „**Názov pripojeného Bluetooth zariadenia**“ → „**BT**“.

Ručné pripojenie zariadenia sound bar k bezdrôtovému subwooferu alebo bezdrôtovému prijímaču (→ Pozrite si „Manuálne pripojenie bezdrôtového subwooferu“, „Manuálne pripojenie“ na strane 8, 10.)

Ak na zadnej strane bezdrôtového subwooferu alebo na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k reproduktorom. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- ① Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
- ② Stlačte tlačidlo **PAIRING (Pairing)** na zadnej strane odpojeného bezdrôtového subwooferu alebo bezdrôtového prijímača. Skontrolujte, či každá LED kontrolka bliká nazeleno.
 - Ak na zadnej strane bezdrôtového subwooferu stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwooferu.
- ③ Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
- ④ Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwooferu alebo na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte zelenú LED kontrolku.

Rýchla príručka k zariadeniu Sound bar

- 2 Inštalácia a používanie produktu

Inštalácia

- 6 Pripojenie produktu
- 16 Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi
- 19 Resetovanie produktu

Preskúvanie produktu

- 20 Predná strana
- 22 Back
- 23 Preskúvanie diaľkového ovládania

Pripojenie k TV prijímaču

- 30 Pripojenie pomocou optického kábla
- 32 Pripojenie pomocou kábla HDMI
- 34 Pripojenie cez Bluetooth

Pripojenie k externému zariadeniu

- 35 Pripojenie pomocou kábla HDMI
- 37 Pripojenie pomocou optického kábla

Používanie produktu ako audio systém

- 38 Pripojenie cez Bluetooth
- 41 Pripojenie k úložnému zariadeniu USB
- 43 Používanie aplikácie LG Wi-Fi Speaker
- 44 Kompatibilné s Asistentom Google
- 45 Funguje s Apple AirPlay
- 46 Spotify Connect
- 47 Funguje s funkciou Alexa

Montáž produktu na stenu

- 50 Montáž produktu na stenu

Bezpečnostné opatrenia

- 52 Bezpečnostné a regulačné informácie

Pred nahlásením poruchy produktu

- 55 Riešenie problémov

Príloha

- 59 Technické údaje
- 61 Registrované ochranné známky a licencie
- 62 Čo potrebujete vedieť o sieťových službách
- 62 Informácie o softvéri typu Open Source
- 63 Manipulácia s produktom

Inštalácia


I Pripojenie produktu

Ak zariadenie sound bar pripojíte k bezdrôtovému subwooferu, získate plnší zvuk.

Automatické pripojenie bezdrôtového subwooferu

Po dokončení inštalácie sa bezdrôtový subwoofer automaticky pripojí k zariadeniu sound bar. Zariadenie sound bar pripojte k subwooferu v nasledujúcom poradí.

- 1 Pripojte napájací kábel k bezdrôtovému subwooferu.
- 2 Napájací kábel pripojený k bezdrôtovému subwooferu zapojte do zásuvky.
- 3 Pripojte elektrický kábel k napájaciemu adaptéru.
- 4 Pripojte kábel napájacieho adaptéra ku konektoru DC IN (vstup na sieťový adaptér) na zadnej strane produktu.
- 5 Elektrický kábel pripojený k napájaciemu adaptéru zapojte do zásuvky.

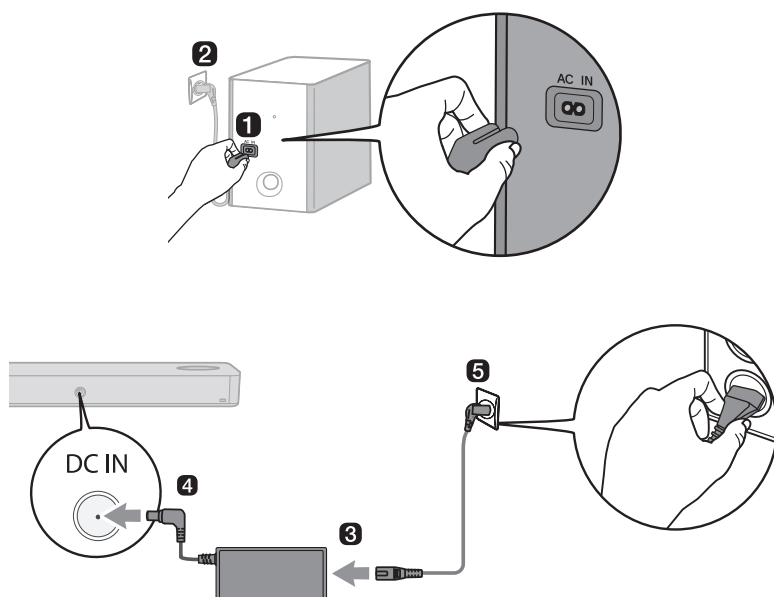

- 6 Keď sa automaticky nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwooferu uvidíte zelenú LED kontrolku.

- ✓ **Poznámka** • Vždy používajte dodaný napájací adaptér. Použitie iného napájacieho adaptéra môže viesť k poruche a spôsobí stratu záruky.


Kontrola stavu pripojenia pomocou LED kontrolky na zadnej strane bezdrôtového subwoofera


Stav pripojenia môžete skontrolovať pomocou LED kontrolky na zadnej strane bezdrôtového subwoofera.


Farba LED kontrolky	Stav
Bliká nazeleno	Prebieha pripájanie
Zelená	Úspešne pripojené
Červená	Zlé pripojenie alebo subwoofer je v pohotovostnom režime
Vyp.	Napájací kábel nie je pripojený

Manuálne pripojenie bezdrôtového subwooferu


Ak na zadnej strane bezdrôtového subwooferu uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k subwooferu. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- 1 Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie vypnete.
- 2 Stlačte tlačidlo **Pairing** na zadnej strane bezdrôtového subwooferu. Skontrolujte, či LED kontrolka na zadnej strane subwooferu bliká nazeleno. Ak na bezdrôtovom subwooferi stále vidíte červenú LED kontrolku, znova stlačte a podržte tlačidlo na zadnej strane subwooferu.

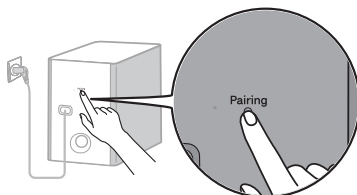

- 3 Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie zapnete.
- 4 Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na zadnej strane bezdrôtového subwooferu uvidíte zelenú LED kontrolku.

- ✓ **Poznámka**
- Zariadenie sound bar umiestnite čo najbližšie k bezdrôtovému subwooferu. Čím je medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom menšia vzdialenosť, tým vyššia bude kvalita zvuku.
 - Dbajte na to, aby sa medzi zariadením sound bar a bezdrôtovým subwooferom nenachádzali žiadne prekážky.
 - Aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu, medzi zariadením sound bar alebo bezdrôtovým subwooferom a akýmkoľvek periférnym zariadeniami, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie (bezdrôtové smerovače, mikrovlnné rúry a pod.), udržiavajte vzdialenosť najmenej 1 m.

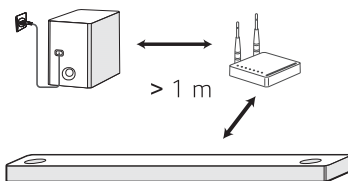


Pripojenie zadných reproduktorov k bezdrôtovému prijímaču (SPK8-S, predáva sa samostatne)

Automatické pripojenie

Po dokončení inštalácie sa bezdrôtový prijímač automaticky pripojí k zariadeniu sound bar. Zariadenie sound bar pripojte k bezdrôtovému smerovaču v nasledujúcom poradí.

- 1 Pripojte káble reproduktorov k príslušným svorkám na zadných reproduktoroch (ľavý, pravý). Čierny kábel s pruhom pripojte k zápornej svorke a druhý kábel pripojte ku kladnej svorke.
- 2 Pripojte káble zadných reproduktorov (ľavý, pravý) k bezdrôtovému prijímaču.

Farba svorky prijímača	Poloha reproduktora
Modrá	(L) Ľavý zadný
Sivá	(R) Pravý zadný

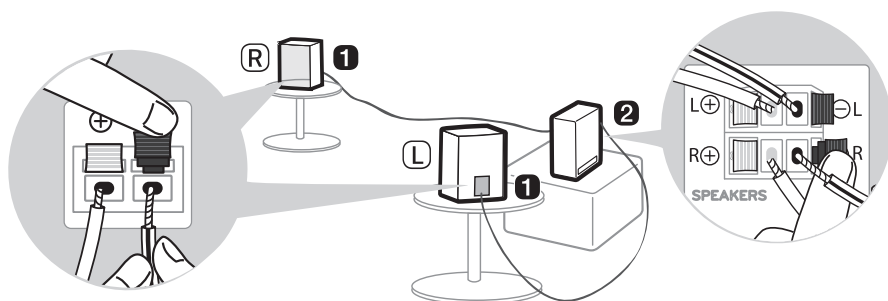

- 3 Zapojte napájací kábel bezdrôtového prijímača do zásuvky.
- 4 Stlačením tlačidla **Power** (⏻) na zariadení sound bar zariadenie zapnete.
- 5 Keď sa automaticky nadviaže pripojenie, na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte zelenú LED kontrolku.

- ✓ **Poznámka**
- Používajte iba reproduktory dodané s produktom. Použitie iných reproduktorov môže spôsobiť poruchu.
 - Pripojte káble reproduktorov k príslušným svorkám. Kladný kábel pripojte ku kladnej svorke a záporný kábel pripojte k zápornej svorke. Nesprávne pripojený kábel skreslí zvuk alebo spôsobí stratu basov.


Kontrola stavu pripojenia pomocou farby LED kontrolky


Stav pripojenia môžete skontrolovať pomocou LED kontrolky na prednej strane bezdrôtového prijímača.


Farba LED kontrolky	Stav
Bliká nazeleno	Prebieha pripájanie
Zelená	Úspešne pripojené
Červená	Zlé pripojenie alebo prijímač je v pohotovostnom režime
Vyp.	Napájací kábel nie je pripojený

Manuálne pripojenie


Ak na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte červenú LED kontrolku, znamená to, že zariadenie sound bar nie je pripojené k prijímaču. V takom prípade ich pripojte v nasledujúcom poradí.

- 1 Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie vypnite.
- 2 Stlačte tlačidlo **PAIRING** na zadnej strane bezdrôtového prijímača. Skontrolujte, či LED kontrolka na prednej strane bezdrôtového prijímača bliká nazeleno.

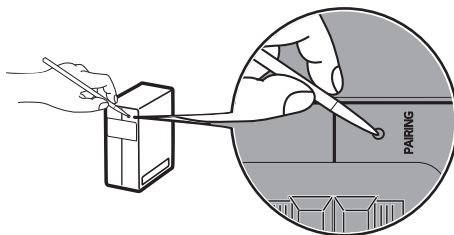

- 3 Stlačením tlačidla **Power**  na zariadení sound bar zariadenie zapnite.
- 4 Keď sa nadviaže bezdrôtové pripojenie, na prednej strane bezdrôtového prijímača uvidíte zelenú LED kontrolku.

- ✓ **Poznámka**
- Zadné reproduktory udržiavajte vo vzdialenosti najmenej 30 cm od TV prijímača alebo monitora.
 - Aby ste zabránili bezdrôtovému rušeniu, medzi zariadením sound bar alebo bezdrôtovým prijímačom a akýmkoľvek periférnym zariadeniami, ktoré vytvárajú silné elektromagnetické žiarenie (bezdrôtové smerovače, mikrovlnné rúry a pod.), udržiavajte vzdialenosť najmenej 1 m.

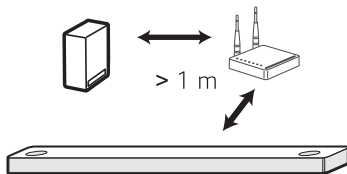


Pripojenie feritového jadra (voliteľné)

Feritové jadro sa nemusí dodávať v závislosti od národných noriem.

Pripojenie feritového jadra ku káblom reproduktorov

Pripojte feritové jadro ku káblom, aby ste znížili rádiový šum.


- 1 Potiahnutím časti [a] otvorte feritové jadro.
- 2 Okolo feritového jadra dvakrát oviňte káble reproduktorov.
- 3 Feritové jadro zatvorte tak, aby ste počuli cvaknutie.

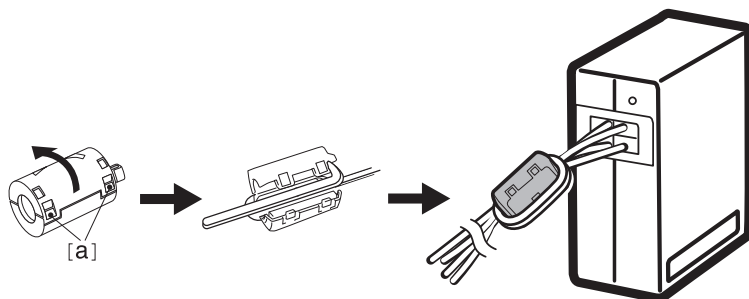

Nastavenie priestorového zvuku

Funkcia priestorového zvuku vám umožňuje z reproduktorov počúvať pohlcujúci 3D zvuk vytváraný viacerými zvukovými kanálmi bez ohľadu na kanály v pôvodne nahranom obsahu.


Ak napríklad počúvate hudbu nahranú s kanálmi 2.0 so štandardnými zvukovými efektmi, s pripojenými bezdrôtovými zadnými reproduktormi budete počuť nasledujúci rozdiel.

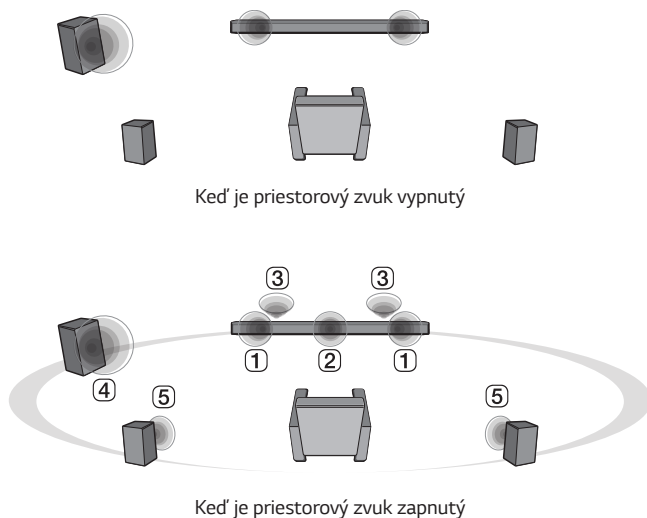


- ✓ **Poznámka** • Polohy reproduktorov sú nasledujúce.


①	Predné reproduktory
②	Stredný reproduktor
③	Horné reproduktory
④	Subwoofer
⑤	Zadné reproduktory

Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku


- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“.

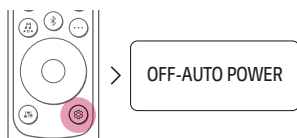



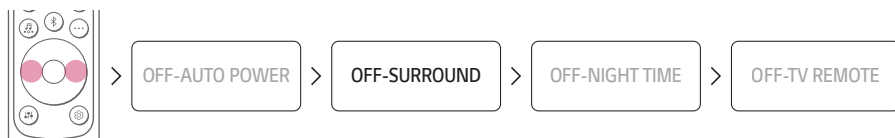



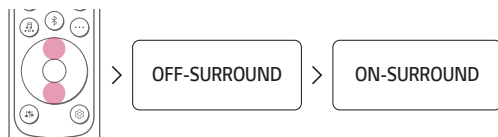













- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“ stláčaním tlačidla **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie priestorového zvuku. Uvidíte stav nastavenia bezdrôtového zvuku: „**OFF-SURROUND**“ (priestorový zvuk vyp.) alebo „**ON-SURROUND**“ (priestorový zvuk zap.).















- 3 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-SURROUND**“ alebo „**ON-SURROUND**“, stláčením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete priestorový zvuk.




Zvuk reproduktorov na základe vstupných kanálov

Zvukové efekty	Vstup	Výstup	
		Zadné reproduktory odpojené	Zadné reproduktory pripojené
AI SOUND PRO Zvuk prispôsobený pomocou umelej inteligencie	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
STANDARD Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
MUSIC Zvuk obohatený technológiou MERIDIAN	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
CINEMA 3D kinozvuk	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
CLEAR VOICE Čistý zvuk hlasu, zlepšuje kvalitu hlasov	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		

Zvukové efekty	Vstup	Výstup	
		Zadné reproduktory odpojené	Zadné reproduktory pripojené
SPORTS Realistický zvuk ako na štadióne	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
GAME Zvuk optimalizovaný pre hry	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		
BASS BLAST (BASS BLAST+) Zvuk so zosilnenými basmi	Kanály 2.0		
	Kanály 5.1 alebo viac		

Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi

Aplikácia LG Wi-Fi Speaker vám umožňuje produkt pripojiť k sieti a ovládať produkt.

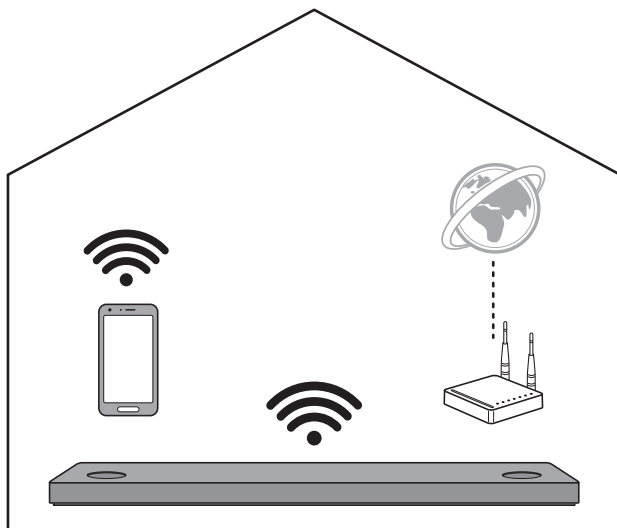

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.

- Máte bezdrôtový smerovač?
 - Ak chcete pripojiť váš smartfón a produkt prostredníctvom siete Wi-Fi, musíte mať bezdrôtový smerovač.
 - Skontrolujte, či sú obe zariadenia pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
- Má váš smartfón zapnuté rozhranie **Bluetooth**?
 - Aktivujte rozhranie **Bluetooth** na vašom smartfóne.
 - Ak je rozhranie **Bluetooth** zapnuté, môžete sa ľahko pripojiť k sieti Wi-Fi. Ak je rozhranie **Bluetooth** vypnuté, produkt sa nemusí zaregistrovať v aplikácii LG Wi-Fi Speaker.
- **Aplikácia LG Wi-Fi Speaker** je dostupná v nasledujúcich verziách.
 - Android™: Verzia 5.0 alebo vyššia
 - iOS: Verzia 10 alebo vyššia

Inštalácia aplikácie

Na smartfón nainštalujte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker**. Aplikáciu **LG Wi-Fi Speaker** môžete nainštalovať naskenovaním QR kódu pomocou aplikácie na skenovanie QR kódov alebo si ju môžete stiahnuť z obchodu Google Play alebo App Store.

Stiahnutie pomocou QR kódu

- 1 Naskenujte QR kód nižšie pomocou aplikácie na skenovanie QR kódov.
- 2 Budete presmerovaní na stránku, kde si môžete stiahnuť **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker**. Ťuknutím na aplikáciu ju nainštalujete.



(Android)



(iPhone)

Stiahnutie z obchodu Google Play alebo App Store

Na vašom smartfóne prejdite do obchodu **Google Play** alebo **App Store**, vyhľadajte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** a nainštalujte ju.



Android™



iPhone


-
- ✓ **Poznámka**
- Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a systému smartfónu.
 - Google, Android, Google Play, Google Home a Chromecast built-in sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.

Pripojenie k smartfónu cez aplikáciu LG Wi-Fi Speaker

Aby ste mohli používať sieťové služby, musíte produkt pripojiť k smartfónu prostredníctvom Wi-Fi v aplikácii LG Wi-Fi Speaker.

Spôsob inštalácie sa líši v závislosti od smartfónu.

- 1 Vyhľadajte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** nainštalovanú vo vašom smartfóne a ťuknite na ňu.
- 2 Postupujte podľa pokynov v **aplikácii LG Wi-Fi Speaker**. Budete musieť súhlasiť so zmluvnými podmienkami, obrazovkou sprievodcu Chromecast a nastaveniami povolenia polohy. Zapnite funkcie Wi-Fi a **Bluetooth**.
- 3 Vyberte produkt, ktorý chcete pripojiť. Tento produkt bude označený „SoundBar“.

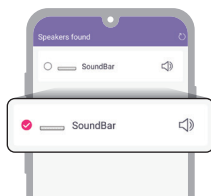

- 4 Vyberte sieť Wi-Fi a zadajte heslo.




- 5 Po dokončení pripojenia produktu v aplikácii LG Wi-Fi Speaker sa na stavovom displeji na produkte zobrazí hlásenie „**CONNECTED**“ (pripojené).

- ✓ **Poznámka**
- Produkt môžete zaregistrovať v aplikácii Google Home. Ďalšie informácie nájdete na stránke <http://www.google.com/cast/setup/>.
 - V aplikácii Google Home môžete vytvoriť skupinu reproduktorov a do skupiny pridať až 4 zariadenia. Ak pridáte príliš veľa zariadení, počúvanie hudby môže byť nepríjemné.
 - Ak chcete zobraziť alebo zmeniť názov zaregistrovaného domova alebo názov produktu, pripojte sa do aplikácie Google Home a ťuknite na tlačidlo **Device Settings** (nastavenia zariadenia).
 - Produkt nemožno konfigurovať alebo ovládať v aplikácii **LG ThinQ**.

Resetovanie produktu

Ak je produkt zamrznutý a nepracuje alebo ak je sieťové pripojenie nestabilné, produkt musíte resetovať. Ak sa zmenila sieť Wi-Fi, musíte produkt resetovať a znova ho pripojiť k smartfónu.

Resetovanie

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Wi-Fi**  na hornej strane produktu, kým nebudete počuť zvukový signál.
- 2 Na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „**RESET**“ a z produktu sa vymažú všetky nastavenia bezdrôtovej siete.


-
- ✓ **Poznámka** • Keď resetujete produkt, budete ho tiež musieť znova pripojiť k smartfónu pomocou Wi-Fi v aplikácii LG Wi-Fi Speaker.

Odpojenie bezdrôtového sieťového pripojenia alebo bezdrôtového zariadenia

Stlačením a podržaním tlačidla **Power**  na 3 sekundy alebo dlhšie produkt vypnete.



Preskúmanie produktu

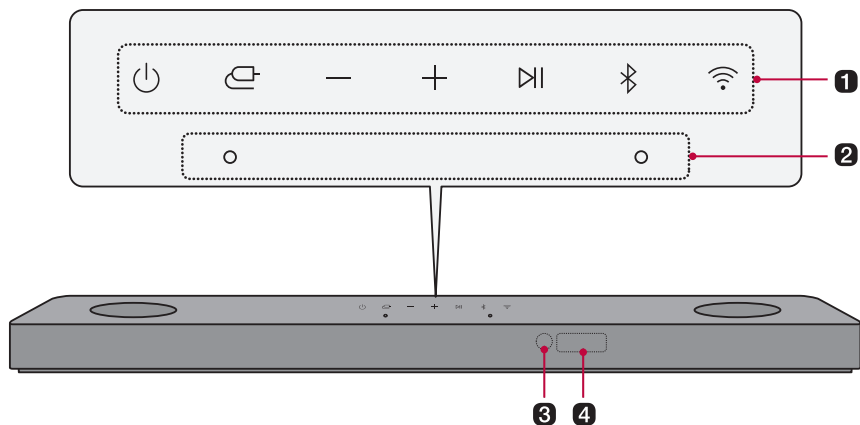Predná strana



1 Napájanie

Zapína a vypína produkt.

- Ak tlačidlo **Power**  stlačíte a podržíte dlhšie ako 3 sekundy, odpojí sa sieť Wi-Fi a produkt už nebude prehrávať zvuk. Rýchlym stlačením tlačidla **Power**  udržíte pripojenie Wi-Fi na ďalšie použitie.

Funkcia

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovanú funkciu alebo režim vstupu.

Stavový displej	Opis
WI-FI	Pripojenie produktu k vášmu smartfónu prostredníctvom Wi-Fi
BT	Pripojenie produktu prostredníctvom rozhrania Bluetooth
OPT/HDMI ARC	Pripojenie produktu k TV prijímaču, ktorý podporuje optický kábel, funkciu ARC, E-ARC alebo LG Sound Sync
HDMI	Pripojenie produktu k vstupnému konektoru HDMI
USB	Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB

Hlasitosť

Upravuje hlasitosť reproduktora v úrovniach 0 až 40.

Prehrávanie/Pauza

Umožňuje pozastaviť alebo spustiť prehrávanie hudby.

Ak používate **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** alebo externé zariadenie, ako je úložné zariadenie USB alebo zariadenie **Bluetooth**, spustí alebo pozastaví prehrávanie hudby.

Párovať Bluetooth

Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie **Bluetooth**, ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 38.)

Wi-Fi

Prejde priamo na funkciu Wi-Fi.

2 Zabudovaný mikrofón

Používa sa pri kalibrácii miestnosti umelou inteligenciou v aplikácii LG Wi-Fi Speaker.

**3 Prijímač
diaľkového
ovládania**

Prijíma beždrôtové signály z diaľkového ovládača.


4 Stavový displej

V textovom tvare sa zobrazujú možnosti, ako je režim vstupu a hlasitosť.

- Ak po dobu 15 sekúnd nie je aktívny žiadny vstup, stavový displej sa automaticky stlmí. Keď stlačíte tlačidlo, stavový displej sa znova rozsvieti.

✓ Poznámka


- Aby sa znížila spotreba energie, produkt sa po 15 minútach bez vstupného signálu z externého zariadenia automaticky vypne.

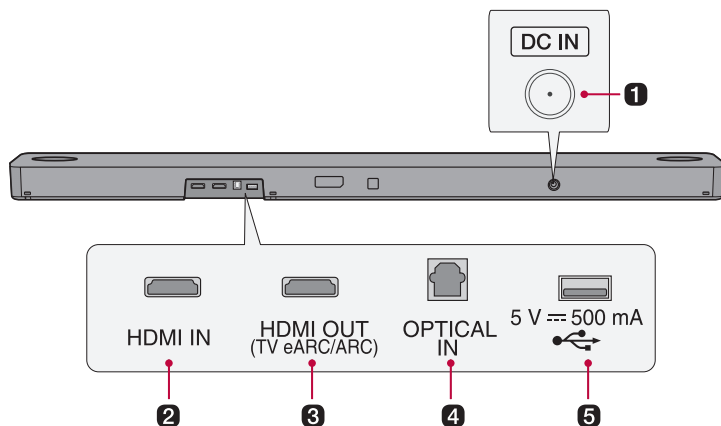


1 DC IN	Pripojte k produktu napájací adaptér.
2 HDMI IN	Pripojte HDMI kábel a prepojte externé zariadenie s produktom.
3 HDMI OUT (TV eARC/ARC)	Pripojte HDMI kábel a prepojte TV prijímač s produktom.
4 OPTICAL IN	Pripojte optický kábel a prepojte TV prijímač s produktom.
5 Port USB	Pripojte úložné zariadenie USB a prehrávajte hudbu pomocou produktu.

Preskúmanie diaľkového ovládania

Diaľkový ovládač môžete použiť na ovládanie všetkých funkcií produktu, od zapnutia/vypnutia napájania po zapnutie kinozvuku.

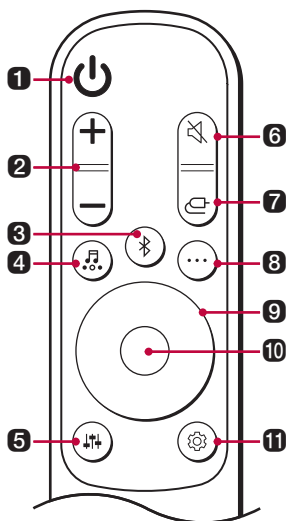

Výmena batérie

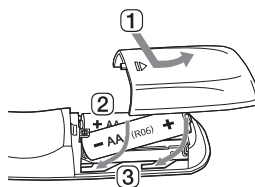

Použite batérie AA s napätím 1,5 V. Vymeňte obe batérie, vložte ich do diaľkového ovládača podľa znázornených pokynov.

- 1 Otvorte kryt batérií na zadnej strane diaľkového ovládača.
- 2 Vložte batérie s koncami + a – podľa označenia.
- 3 Zatvorte kryt batérií.

Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

1 Napájanie	Zapína a vypína produkt
2 Hlasitosť	Nastavuje hlasitosť zvuku
3 Párovať Bluetooth	Umožňuje vám spárovať vaše zariadenie Bluetooth , ako je smartfón, k tomuto produktu na tri minúty. (→ Pozrite si „Pripojenie cez Bluetooth“ na strane 38.)

4 Zvukové efekty



Stlačením tlačidla zvolte požadované zvukové pole.

Stavový displej	Opis
AI SOUND PRO	Umelá inteligencia vyberie optimálne nastavenie zvuku podľa vášho obsahu.
STANDARD	Môžete si vychutnať optimalizovaný zvuk.
MUSIC	Zažite prémiovú zvukovú technológiu od spoločnosti MERIDIAN.
CINEMA	Prehrávajte obsah s 3D zvukom podobným kinu.
CLEAR VOICE	Čistý zvuk hlasu, zlepšuje kvalitu hlasov
SPORTS	Realistický zvuk ako na štadióne
GAME	Zvuk optimalizovaný pre hry
BASS BLAST (BASS BLAST+)	Basové zvuky sú zosilnené.

- Keď je zapnutá funkcia Dolby Atmos® alebo DTS:X® zvukové efekty nemožno meniť. Stlačenie tlačidla **Zvukové efekty** spôsobí zobrazenie hlásenia „**NOT SUPPORTED**“ (nepodporované) na stavovom displeji.

5 Ladenie zvuku

Nastavuje úroveň zvuku pripojeného reproduktora. Stlačte tlačidlo **Ladenie zvuku** následne pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte požadovaný reproduktor a pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zvýšte/znížte hlasitosť zvuku.

Stavový displej	Pripojený reproduktor	Nastaviteľný rozsah
WF	Subwoofer	-15 – 6
C	Stredný reproduktor	-6 – 6
OVC	Horný reproduktor	-6 – 6
R	Zadný reproduktor	-6 – 6
TRE	Predný reproduktor (výšky)	-5 – 5
BAS	Predný reproduktor (basy)	-5 – 5

- Nastavovanie hlasitosti zadných reproduktorov sa aplikuje len vtedy, ak sú pripojené.

6 Stlmenie 

Vypína zvuk produktu.



7 Funkcia 

Opakovaným stláčaním tlačidla vyberte požadovaný režim vstupu alebo funkciu.

8 Informácie 

Zobrazuje informácie o pripojenej sieti Wi-Fi alebo rozhraní **Bluetooth**.


Režim vstupu/Funkcia	Zobrazenie na stavovom displeji
Wi-Fi	Názov pripojenej aplikácie
BT	Názov pripojeného zariadenia Bluetooth
OPT/ARC/E-ARC/HDMI	Aktuálny zdroj zvuku
USB	Aktuálny názov zvukového súboru

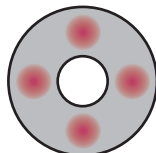**9 Nahor/Nadol/
Vľavo/Vpravo** 

Nahor/Nadol: Vykonáva posun medzi priečkami na úložnom zariadení USB. Stlačením tlačidla vyberiete požadovaný priečnik.

Vľavo/Vpravo: Ak používate aplikáciu LG Wi-Fi Speaker alebo úložné zariadenie USB alebo zariadenie **Bluetooth**, prehrá predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

- Tieto tlačidlá sa používajú pri úprave nastavených komfortných funkcií.


**10 Prehrávanie/
Pauza** 

Ak používate **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** alebo externé zariadenie, ako je úložné zariadenie USB alebo zariadenie **Bluetooth**, spustí alebo pozastaví prehrávanie hudby.

- Keď počúvate hudbu na úložnom zariadení USB, stlačením tlačidla na 3 sekundy môžete zvoliť režim prehrávania. Následne tlačidlami **Nahor/Nadol** vyberte požadovanú funkciu Opakovanie.

Stavový displej	Opis
OFF	Prehrá súbory podľa poradia, následne ukončí prehrávanie
ONE	Opakovane prehráva aktuálny súbor
FOLDER	Prehráva v slučke iba súbory v priečniku
ALL	Prehráva všetky súbory v slučke
SHUFFLE	Prehráva náhodné súbory, kým sa neprehrajú všetky, a následne ukončí prehrávanie

11 Nastavenia

Umožňuje vám upraviť nastavenia tohto produktu: AUTO POWER, SURROUND, NIGHT TIME, TV REMOTE. Stlačte tlačidlo **Nastavenia**  a pomocou tlačidiel **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie. Následne pomocou tlačidiel **Nahor/Nadol** zapnite alebo vypnite nastavenie.

- **AUTO POWER** (automatické zapnutie/vypnutie): Keď sa zapne alebo vypne TV prijímač alebo externé zariadenie, produkt sa tiež automaticky zapne alebo vypne. Táto funkcia je dostupná iba vtedy, keď je produkt pripojený k TV prijímaču pomocou optického kábla. (→ Pozrite si „Používanie automatického zapnutia/vypnutia“ na strane 28.)
 - **SURROUND** (priestorový zvuk): Funkcia priestorového zvuku vám umožňuje z reproduktorov počúvať pohlcujúci 3D zvuk vytváraný viacerými zvukovými kanálmi bez ohľadu na kanály v pôvodne nahranom obsahu. (→ Pozrite si „Zapnutie/vypnutie priestorového zvuku“ na strane 13.)
 - **NIGHT TIME** (nočný režim): Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci. (→ Pozrite si „Používanie nočného režimu“ na strane 29.)
 - **TV REMOTE** (diaľkový ovládač TV prijímača): Táto pohodlná funkcia vám umožňuje nastaviť hlasitosť produktu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača. (→ Pozrite si „Ovládanie produktu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača“ na strane 27.)
-

Ovládanie produktu pomocou diaľkového ovládača TV prijímača

Hlasitosť produktu môžete upraviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG a iných značiek.


Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača


Hlasitosť, stlmenie zvuku

Podporované značky TV prijímačov


LG, Panasonic, Philips, Samsung, Sharp Electronics, Sony, Toshiba, Vizio

Aktivácia/deaktivácia funkcie


- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“.

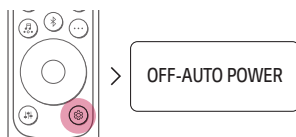

- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**OFF-AUTO POWER**“ alebo „**ON-AUTO POWER**“ stláčaním tlačidla **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie diaľkového ovládača TV prijímača (TV remote). Zobrazí sa stav diaľkového ovládača TV prijímača: „**ON-TV REMOTE**“ (diaľkový ovládač TV prijímača zap.) alebo „**OFF-TV REMOTE**“ (diaľkový ovládač TV prijímača vyp.).

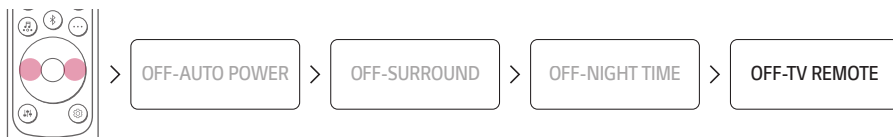

- 3 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „**ON-TV REMOTE**“ alebo „**OFF-TV REMOTE**“, stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete diaľkový ovládač TV prijímača.

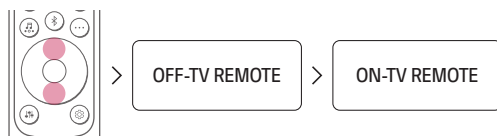


- ✓ **Poznámka**
- Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača skontrolujte, či je výstup zvuku TV prijímača nastavený na možnosť [Externý reproduktor].
 - Produkt nemožno ovládať pomocou ovládača TV prijímača LG Magic Remote.
 - Ak sú na TV prijímači zapnuté funkcie SIMPLINK alebo Synchronizácia zvuku, táto funkcia nemusí pracovať správne. Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača vypnite túto funkciu.
 - Táto funkcia nemusí fungovať správne, ak je produkt prepojený s televízorom pomocou kábla HDMI.


Používanie automatického zapnutia/vypnutia

Táto funkcia automaticky zapína a vypína produkt pri zapnutí alebo vypnutí TV prijímača alebo externého zariadenia.


Keď sa zapne pripojené zariadenie, produkt sa automaticky zapne a vyberie funkciu podľa vstupného signálu.

Aktivácia/deaktivácia funkcie automatického zapnutia/vypnutia

- 1** Stlačte tlačidlo **Nastavenia**  Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „OFF-AUTO POWER“ alebo „ON-AUTO POWER“.

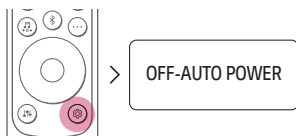


- 2** Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „OFF-AUTO POWER“ (automatické zapnutie/vypnutie vypnuté) alebo „ON-AUTO POWER“ (automatické zapnutie/vypnutie zapnuté), stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete funkciu automatického zapnutia/vypnutia.

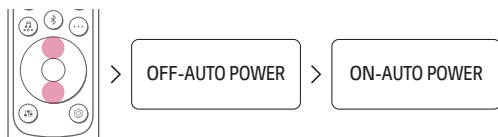


Používanie nočného režimu


Táto funkcia znižuje celkovú hlasitosť zvuku, ale zvyšuje hlasitosť tichých a jemných zvukov. Je to užitočné pri počúvaní hudby alebo filmu neskoro v noci.

Aktivácia/deaktivácia funkcie nočného režimu

- 1 Stlačte tlačidlo **Nastavenia** . Produkt prejde do režimu nastavení a uvidíte možnosť „OFF-AUTO POWER“ alebo „ON-AUTO POWER“.

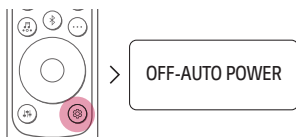

- 2 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „OFF-AUTO POWER“ alebo „ON-AUTO POWER“ stláčaním tlačidla **Vľavo/Vpravo** vyberte nastavenie nočného režimu (Night time). Zobrazí sa stav funkcie nočného režimu: „ON-NIGHT TIME“ (nočný režim zap.) alebo „OFF-NIGHT TIME“ (nočný režim vyp.).

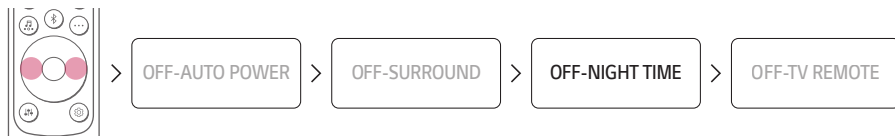

- 3 Keď sa na stavovom displeji pohybuje možnosť „ON-NIGHT TIME“ alebo „OFF-NIGHT TIME“, stlačením tlačidla **Nahor/Nadol** zapnete alebo vypnete nočný režim.



Pripojenie k TV prijímaču


Počúvajte bohatý a vysokokvalitný zvuk po pripojení produktu k TV prijímaču alebo projektoru. Produkt bol navrhnutý tak, aby zvýšil reálnosť vašich obľúbených programov, napríklad dramatických seriálov a športových prenosov.

Pripojenie pomocou optického kábla


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou optického kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielat do produktu. K originálnemu zvuku môžete pridať rôzne 3D efekty a zaplniť miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.


Sledovanie TV prijímača po pripojení optickým káblom


- 1 Ak koncovky digitálneho kábla obsahujú kryt, najskôr odstráňte kryty z oboch koncov.

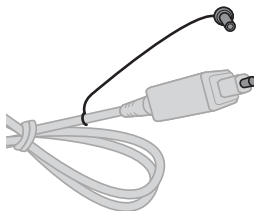

- 2 Pomocou optického kábla prepojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **Optical Digital Output (OPTICAL OUT)** na TV prijímači podľa obrázka.

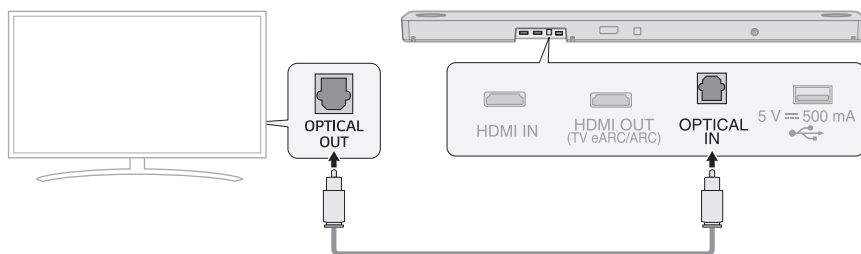

- 3 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“

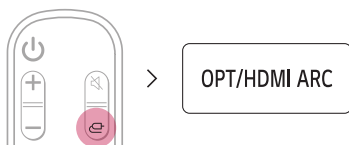

- 4 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [Optický] alebo [Externý reproduktor]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.

- ✓ **Poznámka** • Ak sa súčasne pripojí optický vstupný signál a signál ARC, signál ARC bude prioritný.

Keď používate TV prijímač LG

Ak je TV prijímač pripojený k produktu pomocou optického kábla, hlasitosť môžete nastaviť pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG. Táto funkcia pracuje iba na TV prijímači s podporou funkcie LG TV Sound Sync. Informácie o podpore vášho TV prijímača nájdete v návode na obsluhu TV prijímača.

Funkcie, ktoré možno ovládať pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG

Hlasitosť, stlmenie zvuku


- ✓ **Poznámka**
- Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**LG OPT**“
 - Keď používate produkt pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG, na produkte sa automaticky nastaví úroveň hlasitosti a stlmenie nastavené na TV prijímači.
 - Aj po pripojení k TV prijímaču LG môžete naďalej používať diaľkový ovládač produktu.
 - Ak chcete použiť funkciu LG Sound Sync, možno budete musieť zmeniť nastavenie zvuku na TV prijímači. Môže sa líšiť v závislosti od TV prijímača.

Pripojenie pomocou kábla HDMI


Keď TV prijímač pripojíte k produktu pomocou HDMI kábla, zvuk TV prijímača môžete vysielat do produktu. Pridajte rôzne 3D efekty k originálnemu zvuku a zaplňte miestnosť hlbokým a bohatým zvukom.

Sledovanie TV prijímača po pripojení kábla HDMI

- 1 Použite certifikovaný kábel s logom HDMI. Ak váš TV prijímač neobsahuje kábel HDMI, musíte si ho zakúpiť samostatne.
- 2 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na TV prijímači podľa obrázka.

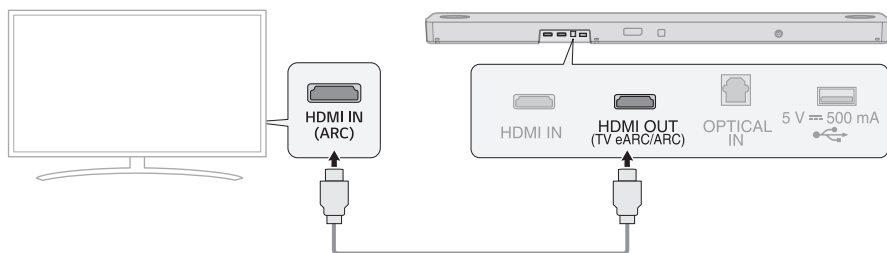

- 3 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

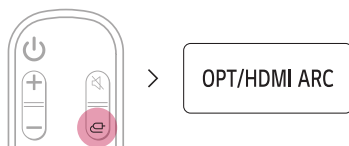

- 4 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [HDMI ARC]. Nastavenia a položky ponuky sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu TV prijímača.
- 5 Keď je TV prijímač správne pripojený k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí „**ARC**“ alebo „**E-ARC**“.

- ✓ **Poznámka**
- Funkcia E-ARC podporuje vysokokvalitný zvuk, ako sú formáty DTS-HD Master Audio™, DTS:X®, Dolby TrueHD a Dolby Atmos®.
 - Ak chcete použiť funkciu Dolby Atmos® alebo DTS:X®, pripojené zariadenie a jeho obsah musia podporovať formát Dolby Atmos® alebo DTS:X®.
 - Pred zapnutím funkcie eARC v ponuke **Nastavenia** skontrolujte, či váš TV prijímač podporuje funkciu eARC. Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete v používateľskej príručke k TV prijímaču. Nastavenia sa môžu líšiť v závislosti od TV prijímača.

SIMPLINK

- SIMPLINK označuje funkciu HDMI-CEC, ktorá vám umožňuje používať jediný diaľkový ovládač TV prijímača na jednoduché ovládanie zvukového zariadenia alebo prehrávača pripojené k TV prijímaču LG prostredníctvom kábla HDMI.
 - Pomocou diaľkového ovládača TV prijímača LG kompatibilného s funkciou SIMPLINK môžete ovládať nasledujúce funkcie: Zapnutie/vypnutie, ovládanie hlasitosti, stlmenie zvuku a pod.
- Ďalšie informácie o nastavení funkcie SIMPLINK nájdete v používateľskej príručke k TV prijímaču LG.




-
- ✔ **Poznámka**
- V závislosti od stavu produktu a ďalších pripojených zariadení nemusí funkcia SIMPLINK pracovať správne.
 - Funkcie HDMI-CEC jednotlivých výrobcov TV prijímačov: LG SIMPLINK, Sony BRAVIA Sync/Link, Philips EasyLink, Samsung Anynet+ a pod.


Pripojenie cez Bluetooth

Bluetooth je technológia, ktorá bezdrôtovo prepája elektronické produkty vo vašom okolí.

Produkt pripojte k TV prijímaču pomocou rozhrania **Bluetooth** a užite si zvuk vášho TV prijímača vo vysokej kvalite.


Sledovanie TV prijímača po bezdrôtovom pripojení

- 1 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** . Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (prípravené na Bluetooth pripojenie).

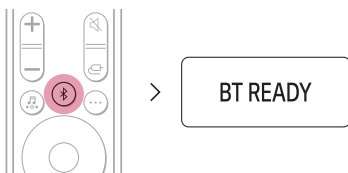

- 2 Stlačením tlačidla **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača prejdite do ponuky [Reproduktor] a výstupný reproduktor nastavte na možnosť [**Bluetooth**].
- 3 Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_SP8YA_XXXX“ alebo s názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.
- 4 Keď sa produkt pripojí k TV prijímaču cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (spárované) → „**Názov pripojeného TV prijímača**“ → „**BT**“.



- ✓ **Poznámka**
- Názov produktu môžete zobraziť alebo zmeniť v ponuke nastavení na prvej obrazovke aplikácie Google Home. Ak ste v aplikácii Google Home priradili názov „Kino v obývacej izbe“, na TV prijímači sa zobrazí ako „-“.
 - V prípade zariadení **Bluetooth** sa znaky, ktoré nemožno zobraziť (napr. kórejské písmo), zobrazia na stavovom displeji ako „-“.
 - Stlačte tlačidlo **Informácie**  na diaľkovom ovládači a skontrolujte názov zariadenia **Bluetooth**. Na stavovom displeji sa zobrazí názov pripojeného zariadenia **Bluetooth**.

Pripojenie k externému zariadeniu


Pripojte produkt k zariadeniam, ako sú herná konzola alebo prehrávač Blu-ray, a zažite realistickejšie filmy a hry.


Pripojenie pomocou kábla HDMI

Pomocou kábla HDMI môžete k produktu pripojiť TV prijímač alebo externé zariadenie a získate tak hlboký a nádherný zvuk.

Pripojenie externého zariadenia pomocou kábla HDMI

- 1 Použite certifikovaný kábel s logom HDMI. Ak váš TV prijímač neobsahuje kábel HDMI, musíte si ho zakúpiť samostatne.
- 2 Pripojte externé zariadenie, napríklad prehrávač diskov DVD alebo Blu-ray. Podľa nasledujúceho obrázka pripojte konektor **HDMI OUT** na zariadení s konektorom **HDMI IN** na zadnej strane produktu.
- 3 Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI OUT (TV eARC/ARC)** na zadnej strane produktu s konektorom **HDMI IN (ARC)** na TV prijímači.

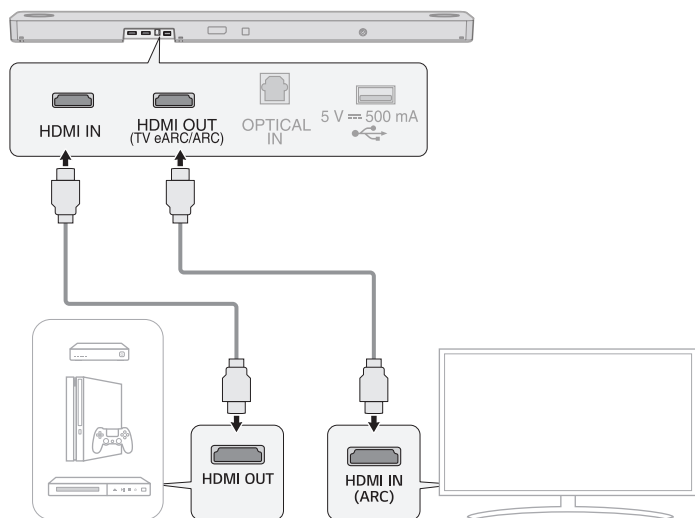

- 4 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**HDMI**“:



- 5 Keď je k produktu správne pripojené externé zariadenie, môžete počúvať zvuk zariadenia. Keď prehrávate video s technológiou Dolby Atmos® alebo DTS:X®, na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „**DOLBY ATMOS**“ alebo „**DTS:X**“:


- ✓ **Poznámka**
- Zvuk vo formáte Dolby Atmos® alebo DTS:X® podporuje kanály 3.1.2. Keď sú pripojené bezdrôtové zadné reproduktory, sú podporované kanály 5.1.2.
 - Skontrolujte nastavenia zvukového výstupu v ponuke nastavení na vašom externom zariadení (napr. prehrávač Blu-ray alebo TV prijímač). Výstup zvuku by mal byť nastavený na možnosť [Bez kódovania], [Bitstream], [Auto] alebo [Pass through]. Ďalšie informácie o nastavení výstupu nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.

Pripojenie pomocou optického kábla


Pomocou optického kábla môžete k produktu pripojiť TV prijímač alebo externé zariadenie a získate tak hlboký a nádherný zvuk.

Pripojenie externého zariadenia pomocou optického kábla

- 1 Vyhľadajte optický kábel priložený v balení produktu.
- 2 Pomocou optického kábla prepojte konektor **OPTICAL IN** na zadnej strane produktu s konektorom **OPTICAL OUT** na vašom externom zariadení (napr. TV prijímač, prehrávač Blu-ray) podľa obrázka.

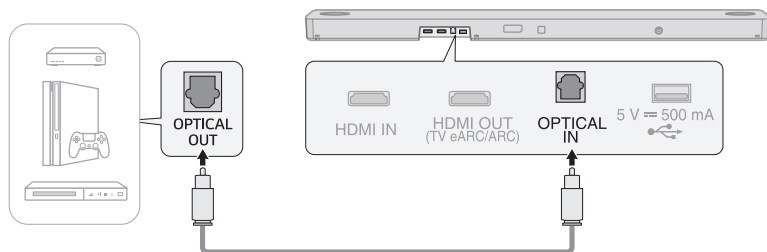

- 3 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia** (☰) kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**OPT/HDMI ARC**“.

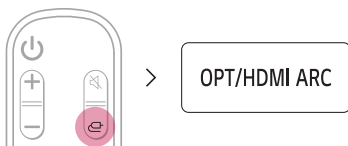

- 4 Keď je externé zariadenie správne pripojené k produktu, na stavovom displeji sa zobrazí hlásenie „**OPT**“.

Používanie produktu ako audio systém

Pripojenie cez Bluetooth

Môžete prehrávať hudobné súbory uložené na zariadení **Bluetooth** alebo spúšťať hudobné aplikácie a počúvať hudbu pomocou tohto produktu.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.


- Zariadenia **Bluetooth** pripájané k produktu by mali spĺňať nasledujúce špecifikácie.
 - Verzia: 5.0 alebo vyššia
 - Kodek: SBC, AAC
- Postup pripojenia zariadenia k produktu sa môže líšiť v závislosti od typu a modelu zariadenia **Bluetooth**. Ďalšie informácie o pripojení zariadenia nájdete v návode na obsluhu vášho externého zariadenia.

V ponuke **Nastavenia** na vašom smartfóne vyberte možnosť [**Bluetooth**].


Položky ponuky nastavení sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu a modelu vášho smartfónu.

1 Zapnite produkt.

2 Stlačte tlačidlo **Párovať Bluetooth** (📶). Po chvíli sa na stavovom displeji zobrazí hlásenie „**BT READY**“ (prípravené na Bluetooth pripojenie).

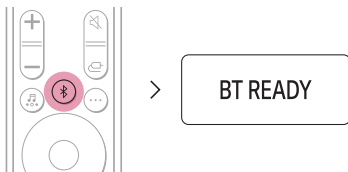

3 V smartfóne ťuknite na tlačidlo **Nastavenia** (⚙️ / ⚙️) a vyberte možnosť 📶 **Bluetooth**.

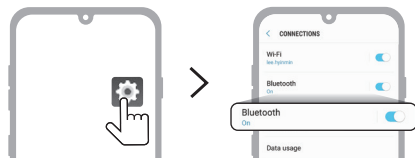

<Android>



<iPhone>

4 Zapnite funkciu **Bluetooth**. (🔌 Vyp. > 🔌 Zap.)


- 5 Uvidíte zoznam zariadení, ktoré je možno pripojiť k vášmu smartfónu. Vyhľadajte a ťuknite na zariadenie s názvom „LG_Speaker_SP8YA_XXXX“ alebo s názvom, ktorý ste zaregistrovali v aplikácii Google Home.



- 6 Keď sa produkt pripojí k vášmu smartfónu cez rozhranie **Bluetooth**, zobrazenie na stavovom displeji sa zmení z „**PAIRED**“ (spárované) → „**Názov pripojeného Bluetooth zariadenia**“ → „**BT**“.



- 7 Ak nemôžete nájsť produkt „LG_Speaker_SP8YA_XXXX“ na smartfóne Android ťuknite na tlačidlo **Obnoviť** (↺) v pravej hornej časti obrazovky alebo na zariadení iPhone vypnite a znova zapnite funkciu **Bluetooth**.

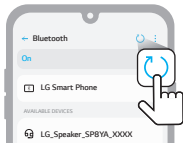

<Android>



<iPhone>

- 8 Spustite aplikáciu Hudba a počúvajte hudbu na smartfóne.



-
- ✔ **Poznámka**
- Čím je zariadenie **Bluetooth** bližšie k produktu, tým lepšie bude pripojenie.
 - Ak ste stlačili tlačidlo **Párovať Bluetooth** (🔗) na produkte a vybrali možnosť „**BT**“, ale nie je možné sa pripojiť k zariadeniu **Bluetooth**, na stavovom displeji uvidíte hlásenie „**BT READY**“. Skontrolujte stav zariadenia **Bluetooth**.
 - Keď používate funkciu **Bluetooth**, nastavte hlasitosť na primeranú úroveň.
 - **Bluetooth** názov tohto produktu „LG_Speaker_SP8YA_XXXX“ obsahuje v časti „XXXX“ náhodné vygenerovaný štvormiestny kód obsahujúci číslice a písmená.


Pripojenie k úložnému zariadeniu USB


Vychutnajte si vysokokvalitný zvuk po pripojení úložného zariadenia USB obsahujúceho hudobné súbory k produktu.


Pripojenie produktu k úložnému zariadeniu USB


1 Pripojte úložné zariadenie USB ku konektoru **USB** na zadnej strane produktu.

- Tento produkt nedokáže prehrávať zariadenia pripojené prostredníctvom rozbočovača úložného zariadenia USB alebo kábla úložného zariadenia USB.
- Tento produkt nemožno pripojiť k takým úložným zariadeniam USB, MP3 prehrávačom USB alebo čítačkám kariet, ktoré si vyžadujú inštaláciu samostatného ovládača zariadenia.

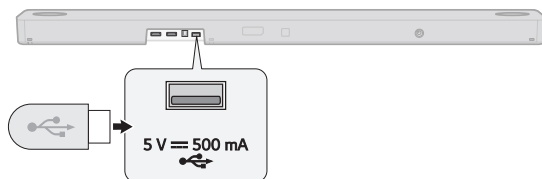

2 Opakovane stláčajte tlačidlo **Funkcia**  kým sa na stavovom displeji nezobrazí možnosť „**USB**“.

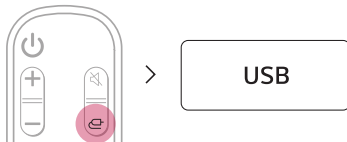

3 Keď je tento produkt správne pripojený k úložnému zariadeniu USB, na stavovom displeji sa zobrazí počet hudobných súborov na USB zariadení. Stlačte tlačidlo **Prehrávanie/Pauza**  na diaľkovom ovládači a počúvajte hudbu.

✓ **Poznámka**

- Odporúčame vám zakúpiť si samostatný adaptér USB, aby ste mohli jednoduchšie pripájať a odpájať úložné zariadenia USB.
- Zakúpte si USB adaptér s predĺžovacím káblom USB 2.0.
- Na zariadeniach USB s veľkým úložným priestorom môže prehľadávanie súborov trvať niekoľko minút.
- Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za akúkoľvek stratu údajov. Vždy si zálohujte údaje na vašom úložnom zariadení USB, aby ste minimalizovali škody spôsobené stratou údajov.
- Podporované sú iba formáty FAT16/FAT32/NTFS. Formát exFAT nie je podporovaný.

Podporované úložné zariadenia USB

MP3 prehrávač	MP3 prehrávač typu flash
Zariadenie USB typu flash	USB 2.0 alebo vyššie

Tento produkt nemusí rozpoznať niektoré úložné zariadenia USB.

Špecifikácie prehrávaných súborov

Prípona súboru	Vzorkovacia frekvencia	Prenosová rýchlosť
MP3	32 kHz – 48 kHz	8 kb/s – 320 kb/s
AAC	32 kHz – 48 kHz	8 kb/s – 320 kb/s
OGG	32 kHz – 48 kHz	64 kb/s – 320 kb/s

Prípona súboru	Vzorkovacia frekvencia
FLAC (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
WAV (16 bit/24 bit)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz


- Počet súborov, ktoré je možno prehrať: Až 2 000
- Maximálny počet adresárov Až 200
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie súborov chránených technológiou DRM (Digital Rights Management – digitálna správa práv).
- Tento produkt neumožňuje prehrávanie videosúborov z úložného zariadenia USB.

Používanie aplikácie LG Wi-Fi Speaker

Ovládanie funkcií zariadenia

Spustíte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** a na prvej obrazovke ťuknete na tlačidlo **Nastavenia** .

Môžete jednoducho upraviť nastavenia [Sound Effect] a [Night Time] a upraviť hlasitosť každého reproduktora bez diaľkového ovládača.

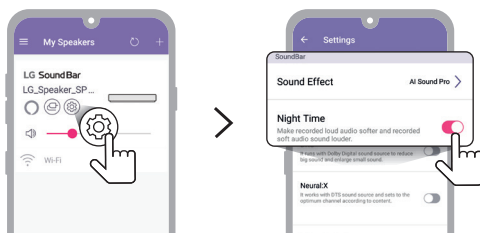


Počúvanie hudby zo smartfónu a domáceho sieťového servera

Spustíte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker** a ťuknete na tlačidlo **Menu**  v ľavej hornej časti prvej obrazovky.

Môžete ťuknúť na možnosť [My Phone] a počúvať hudbu uloženú v smartfóne.

Alebo môžete ťuknúť na možnosť [Music Server] a počúvať hudbu uloženú na vašom domácom sieťovom serveri.

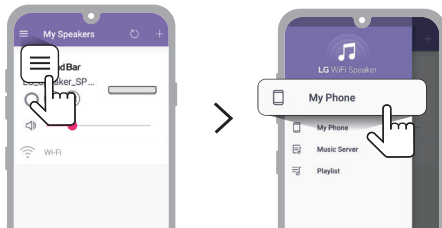

Používanie funkcie Chromecast built-in™

Pomocou tohto produktu môžete počúvať vašu obľúbenú hudbu vďaka stovkám aplikácií podporujúcich funkciu Chromecast na vašom telefóne, tablete alebo počítači.




Jednoducho ťuknete na tlačidlo vysielania v aplikáciách, ktoré poznáte a používate. Nie je potrebné žiadne ďalšie prihlasovanie alebo stahovanie. Použite váš telefón na vyhľadávanie, spustenie a pozastavenie prehrávania a ovládanie hlasitosti z ktoréhokoľvek miesta vo vašej domácnosti.

Ďalšie informácie o funkcii Chromecast built-in vrátane zoznamu aplikácií podporujúcich vysielanie pomocou funkcie Chromecast nájdete na stránke g.co/cast/audio

Ak chcete nastaviť viaceré miestnosti s ďalšími reproduktormi podporujúcimi funkciu Chromecast, stiahnite si aplikáciu **Google Home**.

Používanie funkcie AI Room Calibration (kalibrácia miestnosti)

Táto technológia umožňuje analyzovať zvuk vychádzajúci z produktu a naladiť nastavenia zvuku. Ťuknite na tlačidlo **Nastavenia** na prvej obrazovke aplikácie **LG Wi-Fi Speaker** a ťuknite na možnosť [AI Room Calibration] v zozname. Upozorňujeme, že pri spustení funkcie AI Room Calibration, produkt môže vydávať hlasný zvuk.

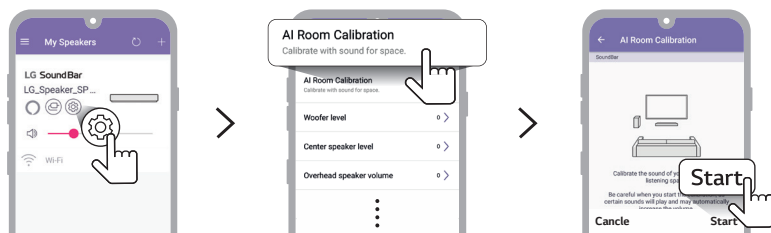

Kompatibilné s Asistentom Google

Toto zariadenie môžete ovládať pomocou vášho hlasu vďaka funkciám spoločnosti Google.

Ak máte reproduktor s podporou funkcie Google Assistant, jednoducho pridajte toto zariadenie vo vašej aplikácii Google Home. Budete môcť spustiť a zastaviť prehrávanie, preskakovať skladby a meniť hlasitosť – proste oslovte asistenta Google.

Požiadavky

- Zariadenie s povoleným Asistentom Google (predávané samostatne)
- Tento produkt musí byť pripojený k internetu.
- Tento produkt musí byť zaregistrovaný v aplikácii **Google Home**.



Funguje s Apple AirPlay

Tento produkt umožňuje počúvať hudbu zo zariadenia iOS prostredníctvom technológie AirPlay.

- ✓ **Poznámka**
- Uistite sa, že tento produkt a zariadenie iOS sú pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
 - Uistite sa, že vaše zariadenie iOS má verziu systému iOS 11.4 alebo novšiu.
 - Na streamovanie do viacerých reproduktorov sú potrebné reproduktory podporujúce technológiu AirPlay 2.

Nastavenie siete Wi-Fi so zariadením iOS

- 1 Stlačením tlačidla **Power** (☰) zapnite produkt.
- 2 Na zariadení iOS vyberte možnosť **Nastavenia** a následne možnosť **Wi-Fi**.
- 3 V časti **SET UP NEW AIRPLAY SPEAKER** (nastavenie nového reproduktora AirPlay) vyberte možnosť „LG_Speaker_SP8YA“.
- 4 Skontrolujte, či je vybraný váš domáci smerovač.
V tomto kroku môžete zmeniť názov produktu podľa vašej voľby a tiež nastaviť heslo. Po dokončení nastavení vyberte možnosť **Next** (ďalej).
- 5 Vyberte možnosť **Done** (hotovo).



Streamovanie hudby cez AirPlay

Z ovládacieho centra:

- 1 Na vašom iOS zariadení otvorte ovládacie centrum.
- 2 Ťuknite na možnosť AirPlay (📶).
- 3 Ak chcete počúvať hudbu, vyberte váš produkt. Môžete vybrať jeden alebo viacero reproduktorov podporujúcich technológiu AirPlay 2.

Z aplikácie prehrávača hudby:

- 1 Otvorte aplikáciu prehrávača hudby.
- 2 Ťuknite na možnosť AirPlay (📶).
- 3 Ak chcete počúvať hudbu, vyberte váš produkt. Môžete vybrať jeden alebo viacero reproduktorov podporujúcich technológiu AirPlay 2.



Apple®, AirPlay®, iPad®, iPad Air®, iPad Pro® a iPhone® sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc. registrované v USA a ďalších krajinách.

Použitie štítku Funguje s Apple znamená, že príslušenstvo bolo špeciálne navrhnuté tak, aby pracovalo s technológiou označenou štítkom a vývojár certifikoval, že spĺňa výkonové štandardy spoločnosti Apple.

Na ovládanie tohto reproduktora s podporou technológie AirPlay 2 je potrebný systém iOS 11.4 alebo novší.

| Spotify Connect

Použite váš telefón, tablet alebo počítač ako diaľkové ovládanie aplikácie Spotify. Postup nájdete na stránke [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect).




Softvér Spotify podlieha licenciám tretích strán, ktoré nájdete na tejto adrese: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

Funguje s funkciou Alexa


Alexa vám umožňuje použiť na ovládanie tohto produktu váš hlas a vyslovovať príkazy prostredníctvom zariadenia obsahujúceho funkciu Alexa. Zariadenie obsahujúce funkciu Alexa sa predáva samostatne.

Postup nastavenia funkcie Alexa

- 1 Spustíte aplikáciu LG Wi-Fi Speaker, na prvej obrazovke ťuknete na tlačidlo **Alexa** a postupujete podľa pokynov.

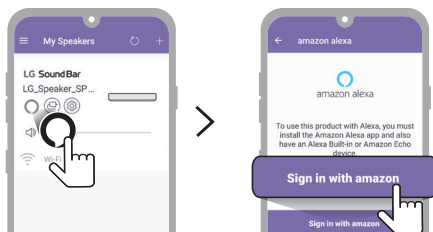

- 2 Prihláste sa do účtu Amazon.

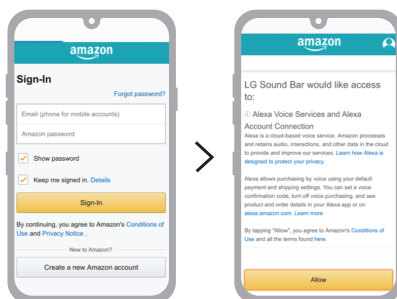

Používanie funkcie Alexa

- **Zacielenie:** Prostredníctvom zariadení so zabudovanou funkciou Alexa (napr. Amazon Echo) môžete funkciu Alexa požiadať o prehrávanie hudby na vašom zariadení [LG SP8 Soundbar]. Napríklad: „Alexa, play jazz on [LG SP8 Soundbar]“ (Alexa, spusti jazz na zariadení LG SP9 Soundbar).
- **Preferovaný reproduktor:** Jeden alebo viacero reproduktorov môžete nastaviť tak, aby určené zariadenia v skupine Smart Home prehrávali hudbu. Reproduktory môžete nastaviť pomocou aplikácie Alexa.
- **Skupina hudby pre viacero miestností:** Na vašich kompatibilných zariadeniach môžete prehrávať hudbu v rôznych miestnostiach alebo prehrávať zvuk v celej domácnosti s rovnakou skladbou. Použijete aplikáciu Alexa na vytvorenie skupiny hudby pre viacero miestností.
- **Vysielanie hudby z aplikácie Alexa:** Prehrávanie hudby na vašom zariadení [LG SP8 Soundbar] môžete ovládať na diaľku z aplikácie Alexa.

Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.

-
- ✔ **Poznámka**
 - Túto službu poskytuje spoločnosť Amazon a služba môže byť kedykoľvek ukončená. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za dostupnosť služby.
 - Obrazovka aplikácie Amazon Alexa sa môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
 - Táto funkcia nemusí byť dostupná v niektorých krajinách.
 - Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite.
 - <https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=202207000>

Montáž produktu na stenu

Tento produkt môžete namontovať na stenu.


Pri upevňovaní produktu na stenu dodržiavajte nasledujúce pokyny.

Najskôr si prečítajte nasledujúce informácie.


- Po upevnení produktu na stenu môže byť pripájanie externých zariadení a káblov komplikované. Pred montážou produktu na stenu najskôr pripojte externé zariadenia pomocou správnych prepojuvácich káblov.
- Pri montáži produktu na stenu dbajte na nasledujúce informácie. Počas tohto procesu môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo vzniku zranenia.
 - Na produkt pripevnený na stenu neumiestňujte žiadne predmety.
 - Produkt riadne upevnite k stene pomocou montážnych skrutiek tak, aby nemohol spadnúť.
 - Zaisťte, aby bol mimo dosahu detí. Ťahanie alebo trasenie upevneným produktom môže spôsobiť jeho pád.
- Reprodukory sa nachádzajú aj na hornej strane produktu. Keď produkt upevňujete pod TV prijímač, namontujte ho 10 cm od dolnej hrany televízora.

Súčasti na montáž produktu

Sound bar



Nástenný držiak



Skrutky zariadenia
sound bar



Pomôcka na montáž
nástenného držiaka




Predáva sa samostatne

Skrutky držiaka




Hmoždinky




- ✔ **Poznámka** • Skrutky a hmoždinky na montáž produktu sa nedodávajú. Na montáž odporúčame typ Hilti (HUD-1 6 x 30).

Montáž produktu na stenu

- 1 V balení produktu vyhledejte pomůcku na montáž nástenného držáka.
- 2 Zarovnejte označenie „**TV Bottom Line**“ (dolná línia TV prijímača) na pomôcke s dolnou stranou TV prijímača a pomôcku upevnite na stenu.
Zarovnejte stred TV prijímača namontovaného na stene s časťou označenou „**TV Center**“ (stred TV prijímača) na pomôcke.

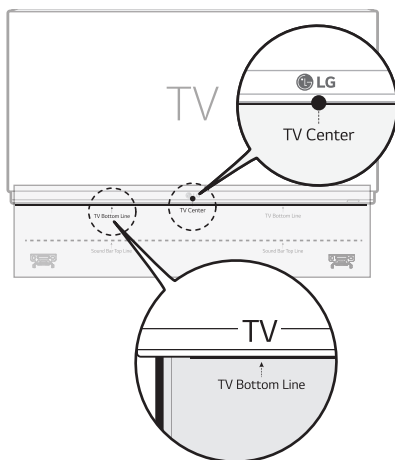


- 3 Perom označte otvory na skrutky na pomôcke, do ktorých namontujete konzoly držiaka.

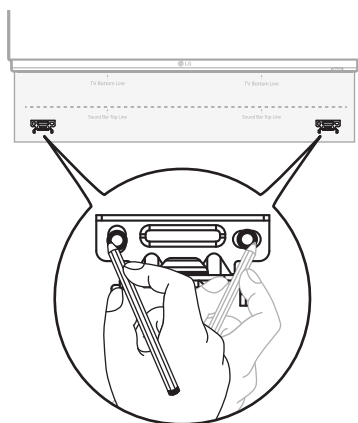


- 4 Vytvárajte otvory na skrutky na miestach označených na pomôcke.
- 5 Pomôcku na montáž nástenného držáka odstráňte zo steny.


- 6** Konzoly riadne upevnite k stene pomocou hmoždínikov a skrutiek.

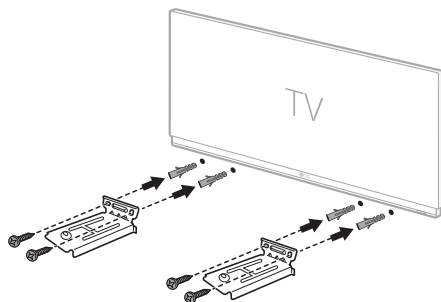

- 7** Produkt umiestnite na konzoly. Produkt umiestnite na konzolách tak, aby otvory na skrutky v dolnej časti produktu zodpovedali otvorom na skrutky v nástennom držiaku.

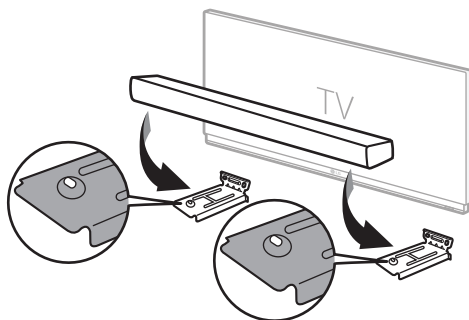


- 8** Produkt riadne pripevnite ku konzolám nástenného držiaka pomocou dodaných skrutiek.

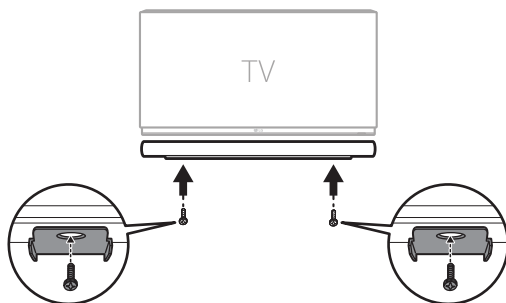

Bezpečnostné opatrenia

| Bezpečnostné a regulačné informácie

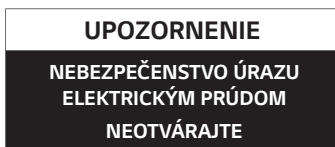

UPOZORNENIE: Z DÔVODU RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEOTVÁRAJTE KRYT (ANI ZADNÚ ČASŤ). VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE POUŽÍVATEĽOM OPRAVITELNÉ SÚČIASHKY. OPRAVU ZARIADENIA PRENECHAJTE KVALIFIKOVANÉMU ODBORNÍKovi.



Symbol blesku so šípkou v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného nebezpečného napätia vnútri prístroja, ktoré môže byť dostatočnej veľkosti, aby predstavovalo nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbárskych (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k výrobku.

VÝSTRAHA:

- TENTO VÝROBK NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI VLHKOSTI, INAK HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
- Zariadenie neumiestňujte do obmedzeného priestoru, ako je napríklad polica na knihy a pod.

UPOZORNENIE:

- V okolí tohto produktu nepoužívajte vysokonapäťové zariadenia. (napr. elektrická mucholapka). Z dôvodu zásahu elektrickým prúdom nemusí tento produkt pracovať správne.
- Na prístroj nekladte žiadne zdroje otvoreného ohňa, napríklad zapálené sviečky.
- Neblokujte žiadne vetracie otvory. Zariadenie umiestnite v súlade s pokynmi výrobcu. Medzery a otvory v skrinke slúžia na vetranie a zaručenie spoľahlivej činnosti výrobku a chránia ho pred prehriatím. Tieto otvory sa nesmú nikdy zakryť umiestnením výrobku na posteľ, pohovku, koberec ani iný podobný povrch. Tento výrobok sa nesmie umiestňovať do uzatvoreného priestoru (napr. do knižnice alebo regálu), kde nie je zabezpečené dostatočné prúdenie vzduchu, alebo sa majú dodržať pokyny výrobcu.
- Zariadenie nesmie byť vystavené vode (kvapkajúcej alebo špliechajúcej) a nesmú sa naň klást žiadne predmety naplnené tekutinou, ako sú napr. vázy.
- Bezpečnostné údaje, vrátane identifikačných údajov produktu a parametrov napájania, nájdete na hlavnom štítku výrobcu, ktorý sa nachádza na ploche v spodnej časti zariadenia, prípadne na inej ploche zariadenia.
- Zaisťte, aby deti nemohli dať ruky alebo iné predmety do *zvukovodu reproduktora.
 - * zvukovod reproduktora: Otvor pre sýty basový zvuk v skrinke reproduktora. (skrinka)

UPOZORNENIE týkajúce sa napájacieho kábla

Na odpojenie zariadenia slúži zástrčka. Pre prípad núdzovej situácie musí byť zástrčka ľahko dostupná.

Overte požiadavky na elektrický prúd na stránke s technickými parametrami v tejto príručke.

Nepreťažujte sieťové zásuvky. Preťažené, uvoľnené alebo poškodené sieťové zásuvky, predĺžovacie šnúry rozstrapkané napájacie šnúry alebo poškodená či popraskaná izolácia drôtov sú nebezpečné. Ktorýkoľvek z týchto stavov môže mať za následok zasiahnutie elektrickým prúdom alebo požiar. Kábel zariadenia pravidelne kontrolujte. Ak spozorujete známky poškodenia alebo opotrebovania, odpojte ho, zariadenie prestaňte používať a kábel vymeňte v autorizovanom servise za rovnaký náhradný diel.

Napájací kábel chráňte pred nesprávnym fyzickým alebo mechanickým zaobchádzaním, ako je skrútenie, zmotávanie, pricviknutie, privretie dverami alebo stúpanie. Venujte zvýšenú pozornosť zástrčkám, sieťovým zásuvkám a miestu, kde kábel vychádza zo zariadenia.

Pre modely využívajúce adaptér

Používajte len sieťový adaptér na striedavé napätie dodaný s týmto zariadením. Nepoužívajte napájací zdroj z iného zariadenia alebo od iného výrobcu. Použitie akéhokoľvek iného napájacieho kábla alebo napájacieho zdroja môže zariadenie poškodiť, čím prídete o záruku.

Modely využívajúce laserové zariadenie



Tento produkt používa laserový systém. Aby sa zaistilo správne používanie tohto produktu, dôkladne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho pre budúcu potrebu. Ak je potrebné vykonať údržbu zariadenia, kontaktujte autorizované servisné stredisko. Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie postupov iných ako uvedených v tejto príručke môže spôsobiť vystavenie sa nebezpečnému žiareniu. Aby ste predišli priamemu vystaveniu sa laserovému lúču, nepokúšajte sa otvárať kryt.

Modely využívajúce batériu

Toto zariadenie je vybavené prenosnou batériou alebo akumulátorom.

UPOZORNENIE: Ak batériu vymeníte za nesprávny typ, hrozí riziko požiaru alebo explózie batérie.

Modely so vstavanou batériou

Neskladujte a neprepravujte pri tlakoch nižších ako 11,6 kPa a v nadmorských výškach nad 15 000 m.

- Výmena batérie za nesprávny typ môže porušiť ochranu (napríklad v prípade niektorých typov lítiovo-iónových batérií);
- zneškodnenie batérie vhozením do ohňa, vloženie do horúcej rúry a drvenie či rezanie batérie môžu spôsobiť jej explóziu;
- ponechanie batérie v prostredí s veľmi vysokou teplotou môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu; a
- vystavenie batérie extrémne nízkemu tlaku môže spôsobiť jej explóziu alebo vytekanie horľavej kvapaliny alebo plynu.

Symboly			
~	Striedavé napätie (AC).	⏻	Pohotovostný stav.
≡	Jednosmerné napätie (DC).	I	Napájanie je zapnuté.
⊞	Toto je zariadenie triedy II.	⚡	Nebezpečné napätie.

Pred nahlásením poruchy produktu



Riešenie problémov

Ak sa pri používaní produktu vyskytnú nasledujúce problémy, vykonajte viacero kontrol, pretože nemusí ísť o poruchu.

Všeobecné chyby

Problém	Riešenie
Produkt nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">• Od produktu odpojte napájacie káble a všetky externé zariadenia, napríklad TV prijímač, subwoofer alebo zosilňovač a znova ich pripojte.• Po resetovaní produktu znova pripojte váš smartfón a sieť Wi-Fi. (→ Pozrite si „Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi“ na strane 16.)• Upozorňujeme, že sa môžu stratiť predchádzajúce nastavenia produktu.
Napájanie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none">• Je napájací kábel zapojený do zásuvky?<ul style="list-style-type: none">- Správne zapojte zástrčku do zásuvky.
Nie je počuť žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Nie je hlasitosť nastavená na minimum?<ul style="list-style-type: none">- Stlačte tlačidlo Hlasitosť (+) (-) na diaľkovom ovládači a zvýšte hlasitosť.- Ak používate externé zariadenie, napríklad set-top box, prenosné zariadenie alebo zariadenie Bluetooth, upravte hlasitosť na externom zariadení.• Je aktivovaná funkcia stlmenia?<ul style="list-style-type: none">- Ak sa na stavovom displeji zobrazuje indikátor „MUTE“; je zapnutá funkcia stlmenia. Stlačením tlačidla Stlmenie (🔇) vypnite stlmenie.• Je zvolená správna funkcia produktu podľa pripojeného externého zariadenia?<ul style="list-style-type: none">- Stlačením tlačidla Funkcia (🔊) skontrolujte, či ste vybrali správnu funkciu.
Subwoofer neprehráva zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Je produkt správne pripojený k bezdrôtovému subwooferu?<ul style="list-style-type: none">- Ak LED kontrolka na zadnej strane bezdrôtového subwoofera bliká nazeleno alebo svieti načerveno, subwoofer nie je pripojený. Po nadviazaní pripojenia sa bude svietiť zelená kontrolka. Produkt znova pripojte k bezdrôtovému subwooferu. (→ Pozrite si „Pripojenie produktu“ na strane 6.)
Diaľkový ovládač nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">• Keď používate diaľkový ovládač, nasmerujte ho na prednú časť produktu.• Diaľkový ovládač používajte do vzdialenosti 7 metrov od produktu.• Podľa potreby vymeňte batérie za nové.
Funkcia automatického zapnutia/vypnutia nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte pripojenie k externým zariadeniam (napr. set-top box, prenosné zariadenie, zariadenie Bluetooth).
Funkcia LG Sound Sync nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte, či váš TV prijímač LG podporuje funkciu LG Sound Sync.• Skontrolujte, či je TV prijímač správne pripojený k produktu pomocou optického kábla.<ul style="list-style-type: none">- Stlačením tlačidla Nastavenia na diaľkovom ovládači TV prijímača skontrolujte, či je funkcia zapnutá v časti [LG Sound Sync].

Hlasitosť produktu je nízka

- Skontrolujte nasledujúce body a zmeňte nastavenia.
 - Spustíte **aplikáciu LG Wi-Fi Speaker**, ťuknite na tlačidlo **Nastavenia**  na prvej obrazovke a na nasledujúcej obrazovke zmeňte nastavenie funkcie [DRC] na možnosť [Vyp.].
 - Keď je produkt pripojený k TV prijímaču, stlačte tlačidlo **Nastavenia** na diaľkovom ovládači TV prijímača, vyberte ponuku [Reproduktor] a zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [AUTO] alebo [BITSTREAM].
 - Ak je produkt pripojený k prehrávaču, napríklad k prehrávaču diskov DVD alebo Blu-ray, prejdite na ponuky nastavení pripojeného zariadenia. Zmeňte nastavenie [Digitálny zvukový výstup] z možnosti [PCM] na možnosť [PRIMARY PASS-THROUGH] alebo [BITSTREAM]. Nastavte funkciu [DRC] pripojeného zariadenia na možnosť [Vyp.].
 - Ak je na produkte zapnutý nočný režim, vypnite ho stláčaním tlačidiel **Nastavenia**  a **Vľavo/Vpravo** a následne **Nahor/Nadol**.

Produkt nerozpozná úložné zariadenie USB

- Produkt nepodporuje formát súborov na úložnom zariadení USB. Naformátujte úložné zariadenie USB a pripojte ho znova. Pri formátovaní si prečítajte informácie o formátoch úložných zariadení USB podporovaných produktom a zvolte vhodný formát súborov. (→ Pozrite si „Pripojenie k úložnému zariadeniu USB“ na strane 41.)

Zariadenie Bluetooth nemožno spárovať

- Stlačte tlačidlo nastavení na zariadení **Bluetooth** a skontrolujte, či je zapnutá funkcia **Bluetooth**. Ak je funkcia **Bluetooth** zapnutá, vypnite ju, znova ju zapnite a skúste znova.
 - Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením **Bluetooth**.
 - V závislosti od typu zariadenia **Bluetooth** a okolitého prostredia nemusí funkcia spárovania (pripojenia) **Bluetooth** pracovať správne.
-

Chyby sieťového pripojenia

Problém	Riešenie
Produkt nemožno pripojiť k aplikácii LG Wi-Fi Speaker	<ul style="list-style-type: none">• Ak pripojenie rušia iné elektrické spotrebiče používajúce rádiové vlny, napríklad mikrovlnné rúry a lekárske prístroje, pripojenie nemusí byť plynulé. Produkt umiestnite do vzdialenosti 1 m od ostatných domácich spotrebičov.• Vypnite bezdrôtový smerovač a znova ho zapnite.• Skontrolujte, či je na vašom smartfóne zapnutá funkcia Wi-Fi. Stav pripojenia Wi-Fi môžete skontrolovať v nastaveniach vášho smartfónu.• Skontrolujte, či sa produkt a smartfón nachádzajú v rovnakej sieti Wi-Fi.
Produkt nemožno pripojiť k sieti Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">• Vypli ste a znova ste zapli bezdrôtový smerovač?<ul style="list-style-type: none">- Vypnite produkt a znova ho zapnite.• Nainštalovali ste nový bezdrôtový smerovač?<ul style="list-style-type: none">- Budete musieť zmeniť konfiguráciu sieťových nastavení produktu. (→ Pozrite si „Pripojenie k smartfónu cez Wi-Fi“ na strane 16.)





Chyby aplikácie

Problém	Riešenie
Aplikácia nefunguje správne	<ul style="list-style-type: none">• Zobrazila sa vám po spustení aplikácie chyba?<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte, či je zapnuté napájanie prístroja.- Skontrolujte, či aplikácia, ktorú chcete použiť, podporuje operačný systém vášho smartfónu. Podporované operačné systémy nájdete na webovej stránke výrobcu aplikácie.- Skontrolujte, či máte najnovšiu verziu aplikácie. Aplikáciu vyhľadajte v obchode Google Play alebo App Store a skontrolujte, či sa pri nej zobrazuje tlačidlo Aktualizovať. Ak nemá najnovšiu verziu, ťuknite na tlačidlo Aktualizovať.

Problémy s bezdrôtovým pripojením

Problém	Riešenie
Dochádza k rušeniu bezdrôtového prenosu	<ul style="list-style-type: none">• Produkt a bezdrôtový subwoofer umiestnite čo najbližšie k sebe.• Produkt neumiestňujte na kovový nábytok.• Bezdrôtová komunikácia nemusí fungovať správne v oblastiach so slabým signálom.
Pripojenie Bluetooth spôsobuje poruchu alebo vydáva šum	<ul style="list-style-type: none">• Počujete počas používania rozhrania Bluetooth šum alebo dochádza k poruchám?<ul style="list-style-type: none">- Nedotýkajte sa žiadnou časťou tela vysielača na zariadení Bluetooth alebo na produkte.- Zariadenie Bluetooth nemontujte na stenu alebo na skryté miesto.- Odstráňte všetky prekážky medzi produktom a zariadením Bluetooth.- Zariadenie Bluetooth umiestnite do blízkosti produktu.• Ak sa zariadenie Bluetooth nachádza príliš ďaleko od produktu, spojenie Bluetooth sa môže odpojiť alebo sa môžu vyskytnúť poruchy.<ul style="list-style-type: none">- Zariadenie Bluetooth umiestnite do vzdialenosti 1 m od zariadení používajúcich rovnakú frekvenciu ako produkt, ako sú bezdrôtové smerovače, lekárske prístroje a mikrovlnné rúry.

Vypnutie predvádzacieho režimu

Problém	Riešenie
Diaľkový ovládač nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Text na stavovom displeji sa nemení ani po opakovanom stlačení tlačidla Funkcia ?• Vidíte na stavovom displeji iba text „DEMO“?<ul style="list-style-type: none">- Na produkte môže byť aktivovaný predvádzací režim. Odpojte a znova pripojte napájací kábel produktu.- Ak diaľkový ovládač stále nefunguje, stlačte tlačidlo Hlasitosť   na produkte a nastavte úroveň hlasitosti 2. Následne stlačte a podržte tlačidlo Funkcia  na približne 5 sekúnd. Ak sa na stavovom displeji zobrazí aktuálne zvolená funkcia, predvádzací režim sa vypol.

Príloha

Technické údaje

Všeobecné	
Príkon	Pozrite si hlavný štítok. Spotreba v pohotovostnom režime: < 0,5 W
Adaptér na striedavý prúd	<ul style="list-style-type: none">• Model: DA-50F25• Výrobca: Asian Power Devices Inc.• Vstup: 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz• Výstup: 25 V $\overline{\text{---}}$ 2 A
Rozmery (Š x V x H)	Približne 1060,0 mm x 57,0 mm x 119,0 mm (vrátane základne)
Rozsah prevádzkovej teploty	5 °C – 40 °C
Rozsah prevádzkovej vlhkosti	5 % – 60 %
Napájanie zbernice (USB)	5 V $\overline{\text{---}}$ 500 mA
Dostupné frekvencie vzorkovania digitálneho zvukového vstupu	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz
Dostupný formát digitálneho zvukového vstupu	Dolby Atmos®, Dolby Audio™, DTS:X®, DTS-HD, PCM

Vstup/Výstup	
OPTICAL IN	3,0 V (p-p), (optický zvukový konektor) × 1
HDMI IN	19 pólův (Type A, konektor HDMI™) × 1
HDMI OUT (TV eARC/ARC)	19 pólův (Type A, konektor HDMI™) × 1 Pre zdroje s rozlíšením 4K použité s rozhraním HDCP 2.3 je podporované rozlíšenie 4K.

Zosilňovač (výstup RMS)	
Spolu	440 W RMS
Predná strana	40 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω , THD 10 %)
Stred	40 W RMS (impedancia: 4 Ω , THD 10 %)
Horná strana	50 W RMS×2 (impedancia: 4 Ω , THD 10 %)
Subwoofer	220 W RMS (impedancia: 3 Ω , THD 10 %)

Bezdrôtový subwoofer	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom subwooferi.
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedancia	3 Ω
Menovitý výkon	220 W RMS
Max. výkon	440 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne 221,0 mm x 390,0 mm x 312,8 mm

System	
Bezdrôtová sieť (internetová anténa)	Kompatibilné so sieťami Wi-Fi 802.11a/b/g/n

Zadné reproduktory a bezdrôtový prijímač (SPK8-S (SPK8-S, S78S1-S)) (predáva sa samostatne)

Bezdrôtový prijímač	
Požiadavky na napájanie	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Príkon	Pozrite si hlavný štítok na bezdrôtovom prijímači.
Zadný výkon	70 W RMS x 2 (3 Ω pri 1 kHz, THD 10 %)
Rozmery (Š x V x H)	Približne 60,0 mm x 220,0 mm x 175,0 mm

Zadné reproduktory	
Typ	1 jednopásmový reproduktor
Impedancia	3 Ω
Menovitý výkon	70 W RMS
Max. výkon	140 W RMS
Rozmery (Š x V x H)	Približne 100,0 mm x 140,0 mm x 100,0 mm

- Vyhotovene a technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Registované ochranné známky a licencie

Všetky ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos a symbol dvojitého D sú registrované ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright © 2012 – 2020 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené.

Patenty spoločnosti DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS, Inc. (v prípade spoločností so sídlom v USA/Japonsku/na Taiwane) alebo na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS:X a logo DTS: X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v USA a ďalších krajinách. © 2020 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Označenie a logá **Bluetooth®** sú registrovanými ochrannými značkami, ktoré vlastní spoločnosť **Bluetooth SIG, Inc.** Akékoľvek použitie týchto značiek zo strany LG Electronics podlieha licenci.

Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom ich príslušných vlastníkov.

Označenia HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a Logo HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Čo potrebujete vedieť o sieťových službách

Všetky informácie, údaje, dokumenty, korešpondencia, súbory, texty, obrázky, fotografie, grafika, videá, webcasty, publikácie, nástroje, zdroje, softvér, kód, programy, applety, miniaplikácie, aplikácie, produkty a akýkoľvek iný obsah („Obsah“) a služby a ponuky („Služby“) sprístupnené treťou stranou sa poskytujú vo výlučnej zodpovednosti poskytovateľov služieb, ktorí ich vytvorili.

Prerušenie, odstránenie alebo pozastavenie akéhokoľvek alebo všetkého Obsahu a Služieb nie je obmedzené. Používanie a prístup k Obsahu a Službám poskytovaných poskytovateľmi služieb prostredníctvom produktov LG Electronics sa môže kedykoľvek zmeniť.

Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy ohľadom Obsahu a Služieb, najnovšie informácie nájdete na webových stránkach poskytovateľa služieb. Spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za spotrebiteľské služby súvisiace s Obsahom a Službami a nepreberá žiadne záväzky. Akékoľvek otázky alebo požiadavky týkajúce sa Obsahu a Služieb by mali riešiť priamo poskytovatelia daného obsahu a služieb.

Je zrejmé, že spoločnosť LG Electronics nezodpovedá za žiadny Obsah alebo Služby ani za akékoľvek zmeny, odstránenie alebo pozastavenie akéhokoľvek Obsahu alebo Služby a necertifikuje ani nezaručuje používanie Obsahu alebo Služieb alebo prístup k nim.

Informácie o softvéri typu Open Source

Ak chcete získať zdrojový kód, ktorý sa poskytuje na základe licencie GPL, LGPL, MPL a ďalších licencií typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a ktorý je obsiahnutý v tomto produkte, navštívte webovú lokalitu <http://opensource.lge.com>.

Okrem zdrojového kódu si taktiež môžete prevziať všetky uvedené licenčné podmienky, upozornenia týkajúce sa zrieknutia záruky a autorských práv.

Spoločnosť LG Electronics vám tiež poskytne kód otvoreného zdroja na disku CD-ROM za poplatok, ktorý bude pokrývať náklady na takúto distribúciu (ako sú náklady na médiá, doručenie a manipuláciu), a to na základe e-mailovej žiadosti odoslanej na opensource@lge.com.

Táto ponuka platí tri roky od posledného odoslania tohto produktu. Táto ponuka platí pre každého, komu bola táto informácia doručená.

Manipulácia s produktom

Pri preprave produktu

Odložte si pôvodnú škatuľu a obalové materiály. Ak budete potrebovať produkt odoslať, v záujme maximálnej ochrany ho zabalte tak, ako bol pôvodne zabalený pri výrobe.

Povrch produktu udržiajte čistý

- V produkte prístroja nepoužívajte prchavé tekutiny, ako sú pesticídové spreje.
- Použitie nadmerného tlaku pri utieraní môže poškodiť povrch.
- Nenechávajte výrobky z gumy alebo plastov dlhší čas v kontakte s produktom.

Čistenie produktu

Na čistenie produktu používajte mäkkú, suchú handričku. Ak je povrch extrémne znečistený, použite mäkkú handričku mierne navlhčenú v roztoku jemného čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte silné rozpúšťadlá, ako sú alkohol, benzín alebo riedidlo, pretože tie môžu poškodiť povrch produktu.

