

ibiza  
SOUND



**SAMOSTATNE STOJACA AKTÍVNA REPOSÚSTAVA**  
s BLUETOOTH, USB, TF a DIALKOVÉ OVLÁDANIE


**FREESOUND400**



# NÁVOD NA POUŽITIE

## Dôležité bezpečnostné pokyny a upozornenia

-  Blesk so symbolom šípky v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaných nebezpečných napätí v kryte výrobku, ktoré môžu mať dostatočnú veľkosť, aby predstavovali riziko úrazu elektrickým prúdom pre osoby.
-  Výkričník v rovnostrannom trojuholníku upozorňuje na dôležité pokyny k prístroju.



- Prečítajte si pozorne príručku a uschovajte ju pre prípadné ďalšie použitie.
- Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny a varovania. Sú súčasťou manuálu a musia byť s týmto manuálom uschované. Ak dôjde k poškodeniu v dôsledku nedodržania tohto návodu na obsluhu, všetky nároky na záruku zaniknú. Za akékoľvek následné škody nepreberáme žiadnu zodpovednosť. V takom prípade zanikajú všetky nároky na záruku.
- Z bezpečnostných a licenčných dôvodov nie sú povolené neoprávnené zmeny a/alebo úpravy prístroja (CE).
- Spotrebič je schválený na prevádzku iba v suchých uzavretých miestnostiach. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody, napríklad v kúpeľni alebo v blízkosti bazénov.
- Spotrebič by nemal byť pri prevádzke vystavený extrémnym teplotám ( $< +5^{\circ}\text{C}$  /  $> +35^{\circ}\text{C}$ ).
- Spotrebič nesmie byť vystavený silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu.
- Spotrebič nesmie byť vystavený nadmernej vlhkosti (napríklad kvapkajúcej alebo striekajúcej vode).
- Na spotrebič alebo vedľa neho neumiestňujte žiadne nádoby naplnené tekutinami, ako sú poháre alebo vázy. Môžu spadnúť a spôsobiť vniknutie vody do spotrebiča. Nikdy nevyliievajte kvapaliny nad prístrojom. Na prístroj nekladte žiadne malé predmety, ako sú mince alebo kancelárske sponky, pretože by mohli spadnúť do jeho vnútra. Hrozí vám vysoké riziko vzniku požiaru alebo životu nebezpečného úrazu elektrickým prúdom! Ak sa napriek tomu do prístroja dostanú nejaké kvapaliny alebo predmety, okamžite vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a kontaktujte odborníka.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Spotrebič nikdy nepokladajte na nestabilný alebo pohyblivý povrch. Mohlo by dôjsť k zraneniu osôb alebo k pádu prístroja.
- Pri použití stojana sa uistite, či je v stabilnej polohe. Inštalácia na nerovný, šikmý povrch alebo náhle zastavenie regálu počas prepravy môže spôsobiť prevrátenie alebo vypadnutie spotrebiča z regálu alebo zranenie osôb.
- Živé komponenty môžu byť odkryté otvorením krytov alebo odstránením komponentov (pokiaľ to nie je možné vykonať bez použitia nástrojov). Kontaktné body môžu byť tiež živé. Ak je potrebné prístroj otvoriť kvôli kalibrácii, údržbe, opravám alebo výmene komponentov alebo zostáv, musia byť najskôr odpojené všetky jeho póly od všetkých zdrojov napätia. Ak musí byť spotrebič počas údržby alebo opráv udržiavaný v otvorenom stave a pod napätím, smie túto prácu vykonávať iba odborník, ktorý je oboznámený s príslušnými rizikami a príslušnými predpismi.
- Spotrebič nikdy nepripojujte bezprostredne po prenose z chladnej do teplej miestnosti. Vytvorená kondenzovaná voda by mohla spotrebič zničiť alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom. Pred pripojením nechajte zariadenie dosiahnuť izbovú teplotu. Počkajte, kým sa kondenzovaná voda neodparí. Môže to trvať niekoľko hodín.
- Na prístroj alebo do jeho blízkosti nekladte otvorený oheň, napríklad horiace sviečky.
- Neumiestňujte prístroj na mäkké povrchy, ako sú koberce alebo posteľe. Nezakrývajte vetracie otvory spotrebiča. Nezakrývajte cirkuláciu vzduchu predmetmi, ako sú časopisy, obrusy alebo záclony. Zabráni sa tak odvodu tepla zo spotrebiča a môže to viesť k prehriatiu.
- Spotrebič používajte iba v miernom podnebí, nie v tropickom prostredí.


## NABÍJANIE BATÉRIE

1. Pripojte sieť ovú zástrčku do sieťovej zásuvky a zabudovaná batéria sa začne nabíjať bez ohľadu na to, či je reproduktor zapnutý alebo vypnutý. Na displeji bude symbol nabíjania batérie prebiehať od 1 do 3 článkov.
2. Po úplnom nabití batérie bude stabilne zobrazovať 3 články.

**VEZMITE NA VEDOMIE:** Ak je reproduktor prepnutý do pohotovostného režimu pomocou diaľkového ovládača, zabudovaná batéria sa **NEDOBIJA**.

## POPIS PANELA

1. Mikrofónny vstup
2. Mikrofónny vstup
3. Linkový vstup
4. USB vstup
5. Vstup pre TF kartu
6. Hlavný vypínač
7. Vypínač LED osvetlenia
8. Hlasitosť mikrofónu
9. Výstupná hlasitosť
10. Echo-
11. Echo+
12. Funkcia nahrávania
13. Prepínač svetelných efektov
14. Funkcia opakovaného prehrávania
15. Predchádzajúca skladba
16. Nasledujúca skladba
17. Pauza/Prehrávanie
18. Režim: Line in, USB, TF karta, Bluetooth
19. Funkcia Bluetooth
20. Mega Bass
21. Menu: Korekcie basov a výšok

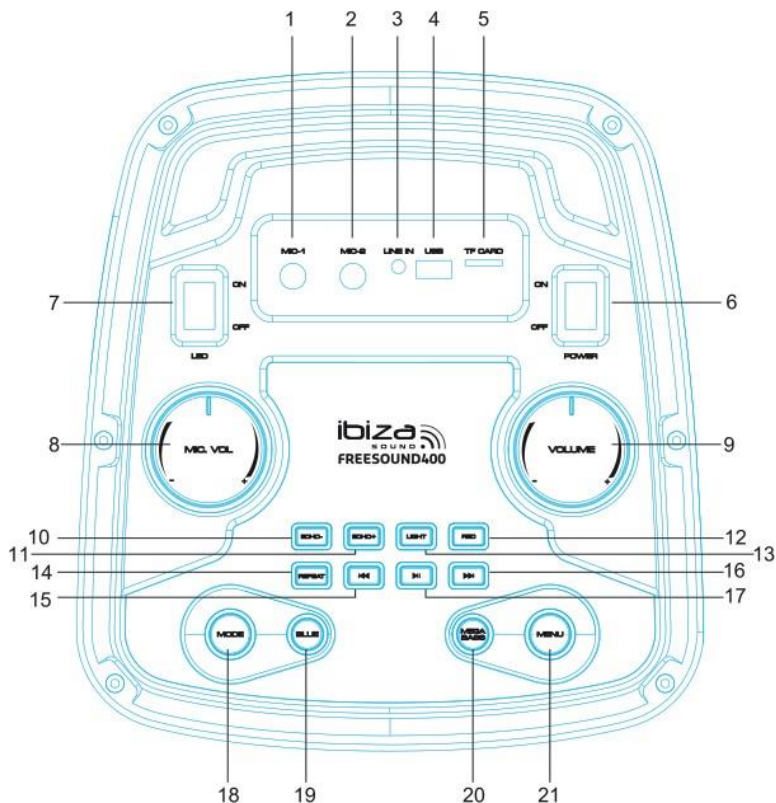


## VLOŽENIE BATÉRIÍ DO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA

Odstráňte kryt batérií zo zadnej strany diaľkového ovládača, ako je to znázornené, a vložte 2x AAA batérie, s dodržaním správnej polarít.



## DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE

1. Mute: Stlmí zvuk
2. Predchádzajúca skladba
3. Mode: Krátkym stlačením prepína režim BT/LINE IN/USB/TF.
4. Funkcia nahrávania: V režime USB/TF, stlačením spustíte nahrávanie
5. Echo-
6. Korekcie hlbokých tónov +/-
7. Funkcia EQ
8. Hlasitosť mikrofónu +/-
9. Pohotovostný režim
10. Pauza / Prehrávanie
11. Nasledujúca skladba
12. Zmena svetelného režimu: stlačením meníte svetelný režim
13. Funkcia opakovania
14. Prehrávanie nahraného (REC) súboru

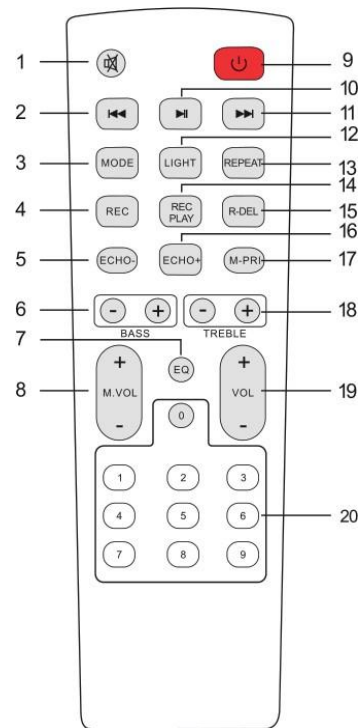

15. Zmazanie nahraného (REC) súboru
16. Echo+
17. Priorita mikrofónu
18. Korekcie vysokých tónov +/-
19. Celková výstupná hlasitosť
20. Číselné tlačidlá: V režime USB/TF vyberte priamo požadovanú skladbu

## POSTUP BLUETOOTH PÁROVANIA

Stlačte MODE alebo Blue tlačidlo na prístroji alebo diaľkovom ovládači pokiaľ sa nezobrazí BT.

1. Mobilný telefón umiestnite vo vzdialenosti do 10 metrov.
2. Aktivujte funkciu vyhľadávania BT na svojom mobilnom telefóne a vyhľadajte zariadenie BT. Podrobnosti nájdete v používateľskom manuáli.
3. Vyberte IBIZA-FREESOUND400 zo zoznamu zariadení.
4. Krátkym stlačením tlačidla >/|| prehráte alebo pozastavíte hudbu. Krátkym stlačením tlačidla „|<<“ alebo „>>|“ vyberte predchádzajúcu alebo nasledujúcu skladbu.

## REŽIM LINKOVÉHO VSTUPU:

Stláčajte tlačidlo MODE na prístroji alebo na diaľkovom ovládači, kým nezvolíte LINE. Prehrávajte hudbu zo zariadenia pripojeného k LINE vstupu.

## REŽIM USB:

1. Stlačením MODE vyberte „USB“ a vložte USB pamäťové zariadenie. Jednotka automaticky načíta a prehrá hudbu z USB zariadenia.
2. Stlačte tlačidlo “>/||” pre pozastavenie alebo spustenie prehrávania
3. Krátkym stlačením tlačidla “|<<” preskočíte na predchádzajúcu skladbu
4. Krátkym stlačením tlačidla „>>|” preskočíte na nasledujúcu skladbu

## ŠPECIFIKÁCIA:

Napájanie .....	110–240V AC 50/60Hz
Spotreba .....	65W
Hlbokotónový reproduktor .....	2x 8" / 20cm
Vysokotónový reproduktor .....	1x 2"
Maximálny výkon .....	400W
Batéria .....	kyselinová 12V/4.5Ah
Bluetooth prenosová frekvencia .....	2402–2480MHz
Max. RF vyžarovanie .....	+2dBm
Rozmery .....	320x300x630mm
Hmotnosť .....	10.6kg