

ibiza
SOUND

PORT12UHF-

MKII /

PORT15UHF-MKII



SK – Návod na použitie



Dôležité upozornenie: Elektrické výrobky nesmú byť vyhodené do domáceho odpadu. Prosím privezte ich do recyklačného strediska.

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Starostlivo si prečítajte návod a uschovajte ho pre budúce použitie.
- Všetky bezpečnostné pokyny musia byť dodržané.
- Na poškodenie v dôsledku nedodržania pokynov v tomto návode sa nevzťahuje záruka. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následné škody.
- Nenesieme žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb alebo poškodenie majetku spôsobené nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov.
- Neoprávnené konverzie alebo úpravy zariadenia sú neprípustné z bezpečnostných a licenčných dôvodov CE.
- Prístroj je určený k prevádzke v suchom prostredí. Neprevádzkujte ho v blízkosti vody ako sú bazény atď...
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky vystavený extrémnym teplotám (< +5°C alebo > +35°C).
- Prístroj nevystavujte silným vibráciám alebo silnému mechanickému namáhaniu.
- Nevystavujte prístroj nadmernej vlhkosti ani kvapkajúcej alebo striekajúcej vode.
- Prístroj bol skonštruovaný v súlade s triedou ochrany II (izolovaná dvojlínka bez uzemnenia)
- 220- 240 Vac/50 Hz môže byť použité ako napájanie prístroja. Nepoužívajte iné napájacie napätie.
- Pri odpájaní prístroja vyťahnite kábel uchopením za zástrčku nie ťahaním za kábel.
- Nikdy nezapájajte, alebo nevysúvajte zástrčku vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky:
 - Pred čistením prístroja
 - Ak je búrka
 - Ak nebudete používať prístroj dlhšie ako 1 týždeň
- Elektrické zariadenia musia byť uchovávané mimo dosah detí. Deti si nie sú vedomé nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom.
- Nenechávajte spotrebič počas prevádzky bez dozoru.
- Nepokladajte prístroj na nestabilný povrch, mohol by spadnúť a niekoho zraniť.
- Nezapájajte prístroj bezprostredne po premiestnení z chladného do teplého prostredia. Kondenzovaná voda by mohla spôsobiť skrat, alebo úraz elektrickým prúdom. Nechajte prístroj najskôr ohriať na izbovú teplotu a počkajte kým sa odparí kondenzovaná voda. To môže trvať niekoľko hodín.
- Nemanipulujte s otvoreným ohňom v blízkosti prístroja.
- Nepokladajte prístroj na mäkký povrch a nezakrývajte vetracie otvory, prístroj by sa mohol začať prehrievať.
- Nepoužívajte prístroj v tropickom prostredí.
- Všetky osoby používajúce tento prístroj by si mali najskor naštudovať tento návod.
- Chybné napájacie káble nepoužívajte, ale nahraďte ich novými.
- Nenechávajte obal z prístroja voľne ležať, mohol by sa stať nebezpečným pre malé deti.
- Ak si nie ste istý o správnej funkcii prístroja, alebo máte nezodpovedané otázky, kontaktujte odborníka alebo predajcu.

Obmedzenie prevádzky

- Vzhľadom k tomu, že prístroj obsahuje vysielač / prijímač UHF signálu, je určený pre profesionálne použitie. Za zneužitie výrobku je zodpovedný sám používateľ a nie distribútor.

NAPÁJANIE: Z BATÉRIE A Z ELEKTRICKEJ SIETE

1. Vstavaná batéria a napájanie z el. siete. Pred prvým použitím pripojte prístroj pomocou napájacieho zdroja do el. siete a nechajte ho aspoň 10 hodín nepretržite nabíjať. Nabíjanie signalizuje LED indikátor nabíjania.
2. Ak systém nebudete dlhšiu dobu používať, prosím dobite ho aspoň raz za 6 mesiacov.

POZNÁMKA: Vždy po skončení používania prístroja, vypnite hlavný vypínač.


STAROSTLIVOSŤ

Pred čistením jednotku odpojte od elektrickej siete. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. Všetok prach alebo nečistoty z produktu utrite čistou handričkou. Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnou manipuláciou, nesprávnym použitím alebo opotrebením. Vyhradzuje si právo na technické zmeny.

PRÍSLUŠENSTVO: 1x ručný mikrofón UHF + 1 mikrofón náhlavnej súpravy + 1 diaľkový ovládač



POPIS ZADNÉHO PANELA

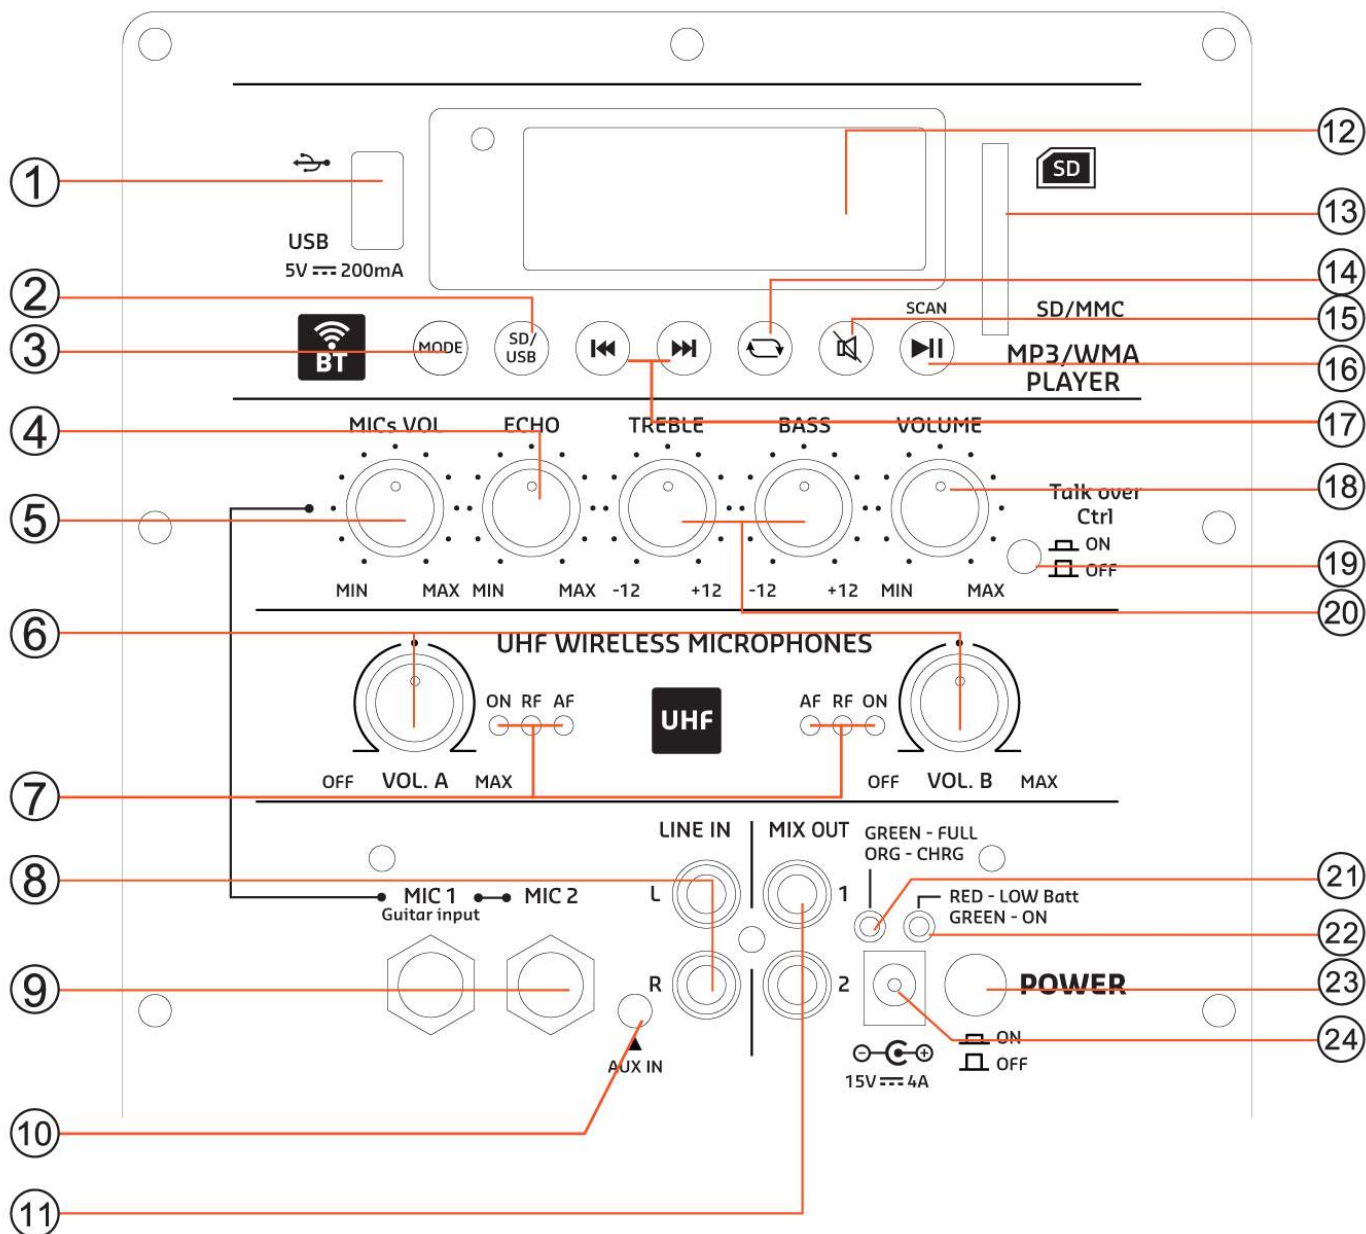

1. USB konektor
2. Prepínač zdroja hudby SD/USB
3. Prepínač vstupov (cyklicky prepína medzi USB / LINE / BLUETOOTH / FM RADIO)
4. Nastavenie efektu ECHO na mikrofóne
5. Regulátor hlasitosti mikrofónu na vstupe MIC1 a MIC2
6. Vypínanie/zapínanie a regulácia bezdrôtových UHF mikrofónov
7. Indikátor signálu UHF mikrofónov
8. Linkový vstup (stereo RCA)
9. Mikrofónne/gitarové vstupy (jack6,3mm)
10. AUX (Ipod) vstup (jack3,5mm)
11. Zmixovaný linkový výstup (2x RCA)
12. Displej
13. Slot pre SD pamäťovú kartu
14. Voľba režimu opakovaného prehrávania
15. MUTE stlmí hlasitosť na minimum
16. Prehrávanie/pauza/v režime FM rádia automatické vyhľadávanie staníc
17. Predchádzajúca / nasledujúca
18. Regulátor výstupnej hlasitosti
19. Aktivácia/deaktivácia talkovera (pri použití mikrofónu sa automaticky zníži hlasitosť hudby)
20. Regulátory korekcií vysokých a hlbokých tónov
21. Indikátor stavu batérie a nabíjania
22. Indikátor zapnutia (zelená) a vybitej batérie (červená)
23. Hlavný vypínač
24. Vstup pre napájací adaptér 15V DC, 4A

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

IO: tlačidlo zapnutia/vypnutia prehrávača

MODE: stláčajte pokiaľ sa na displeji nezobrazí požadovaný prevádzkový režim

MUTE: stlmí prehrávanú hudbu na minimum

PREHRÁVANIE/PAUZA: stlačením spustíte alebo pozastavíte prehrávanie

BAND: neaktívne tlačidlo

I<</CH-: prepne predchádzajúcu skladbu/ FM stanicu

>>/CH+: prepne nasledujúcu skladbu/ FM stanicu

RPT: opakovanie jednej skladby/opakovanie všetkých skladieb/náhodné prehrávanie

AMS: neaktívne tlačidlo

VOL-: zníženie hlasitosti


VOL+: zvýšenie hlasitosti

USB/SD: prepína medzi USB a SD zdrojom zvuku

TRK: výber skladby. Stlačte tlačidlo TRK, potom pomocou tlačidiel 0-9 vyberte skladbu a výber potvrdíte stlačením tlačidla ENTER.

0-9: tlačidlá pre priamy výber skladby

ENTER: tlačidlo pre potvrdenie výberu skladby

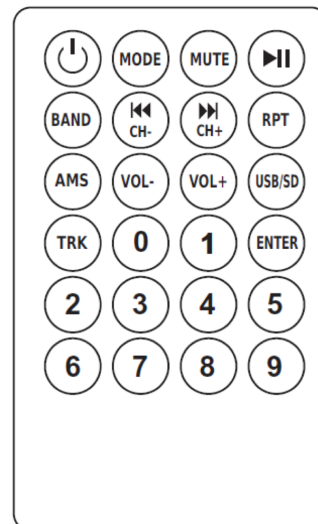

PREHRÁVANIE MP3/WMA HUDBY

1. Zapnite napájanie (23) do polohy ON. Led indikátor (22) sa rozsvieti na zeleno.
2. Vložte USB kľúč (1), alebo SD kartu (13)
3. Vyberte USB pomocou tlačidla MODE (3)
4. Zvoľte skladbu pomocou ► alebo ◀ tlačidla a stlačte ►|| (16)
5. Nastavte hlasitosť prehrávača pomocou priloženého diaľkového ovládača.

PREHRÁVANIE Z LINKOVÉHO VSTUPU

1. Pripojte RCA kábel do LINE IN (8) pre každý kanál
2. Pripojte káblový mikrofón do MIC INPUT (9)
3. Nastavte hlasitosť mikrofónu pomocou MIC VOL (5)

POUŽITIE FUNKCIE VOX

Ak je aktivovaná funkcia VOX, tak sa automaticky zníži hlasitosť prehrávanej hudby vždy, keď niekto bude rozprávať do mikrofónu. Po ukončení rozprávania sa hlasitosť hudby automaticky zosilní na normálnu úroveň. Pre aktiváciu tejto funkcie prepnete prepínač VCV (19) do polohy ON. Pre vypnutie tejto funkcie prepnete prepínač do polohy OFF.

FUNKCIA BLUETOOTH

1. Zapnite zariadenie Bluetooth a aktivujte na ňom funkciu Bluetooth.
2. Vyberte IBIZA-PORT zo zoznamu nájdených zariadení a pripojte sa.
3. Stlačením MODE sa prepnete do funkcie Bluetooth,
4. Teraz môžete cez Bluetooth prehrávať hudbu.

POUŽITIE UHF MIKROFÓNOV

Zapnite UHF mikrofón pomocou spínača na tele mikrofónu. Zapnite a nastavte hlasitosť UHF mikrofónu na zariadení (6). Zariadenie sa s mikrofónom automaticky spojí.

TECHNICKÉ PARAMETRE

	PORT12UHF-MKII	PORT15UHF-MKII
Basový reproduktor	12" / 30cm	15" / 38cm
Výškový reproduktor	1" / 25mm driver	
Citlivosť reproduktora	97dB±2dB	101dB±2dB
Max. SPL	109dB	115dB
Impedancia osadeného reproduktora	4 ohm	
Frekvenčný rozsah	40-20000 Hz	40-20000 Hz
Vstavaná batéria	12V = 4,5Ah	12V = 7,2Ah
Bluetooth frekvencia	2402-2480MHz	
UHF frekvencia ručného mikrofónu	863MHz	
UHF frekvencia náhlavného mikrofónu	865MHz	
Napájanie	15V DC 4A	

Príkonn	80W	
Rozmery	360 x 345 x 560 mm	
Hmotnosť	10,9kg	