


# NÁVOD NA POUŽITIE

## VSTAVANÉ RÚRY NA PEČENIE

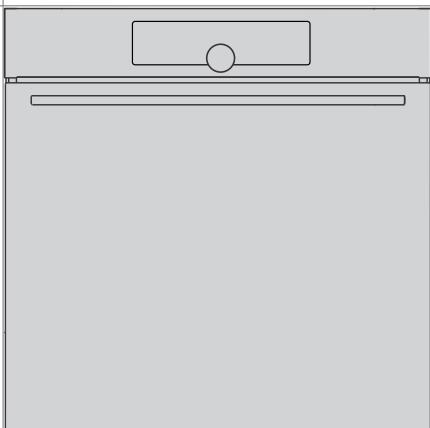

Ďakujeme vám za dôveru a kúpu nášho spotrebiča.

Tento podrobnyj návod na použitie sa dodáva pre jednoduchšie použitie tohto výrobku. Návod by vám mal pomôcť dozviedieť sa potrebné informácie o vašom novom spotrebiči čo možno najrýchlejšie.

Uistite sa, že ste dostali nepoškodený spotrebič. Ak zistíte, že bol počas prepravy poškodený, kontaktujte, prosím, predajcu, od ktorého ste spotrebič kúpili, alebo miestny sklad, z ktorého bol dodaný. Telefónne číslo môžete nájsť na faktúre alebo dodacom liste.

Návod na inštaláciu a pripojenie je dodaný na samostatnom liste

V manuáli sú použité nasledujúce symboly s príslušným významom:

 **INFORMÁCIA!**  
Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

 **VAROVANIE!**  
Upozornenie – hrozí všeobecné nebezpečenstvo



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

# **Obsah**

<b>Bezpečnostné opatrenia .....</b>	<b>4</b>
<b>Ďalšie dôležité bezpečnostné varovania .....</b>	<b>5</b>
<b>Popis zariadenia .....</b>	<b>7</b>
Typový štítok - údaje o spotrebiči .....	7
Ovládacia jednotka .....	8
<b>Vybavenie spotrebiča .....</b>	<b>9</b>
Kontrolné svetlá .....	9
Vodidlá .....	9
Vypínač dvierok rúry .....	10
Chladiaci ventilátor .....	10
Vybavenie a príslušenstvo rúry .....	10
<b>Pred prvým použitím spotrebiča .....</b>	<b>12</b>
<b>Prvé spustenie spotrebiča .....</b>	<b>12</b>
<b>Výber nastavenia .....</b>	<b>13</b>
PROFESIONÁLNY REŽÍM (pro bake) .....	13
AUTOMATICKÝ REŽÍM (auto bake) .....	16
ČASOVÉ FUNKCIE .....	19
VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ (extra bake) .....	21
VÝBER VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ .....	22
Detská poistka .....	23
<b>Začiatok procesu pečenia .....</b>	<b>24</b>
<b>Koniec pečenia a vypnutie rúry .....</b>	<b>24</b>
<b>Všeobecné tipy na pečenie .....</b>	<b>25</b>
<b>Tabuľka k pečeniu .....</b>	<b>26</b>
<b>Pečenie s teplotnou sondou .....</b>	<b>30</b>
Odporučané úrovne zapečenia pre rôzne druhy mäsa .....	32
<b>Údržba a čistenie .....</b>	<b>32</b>
Čistenie rúry pomocou programu Aqua clean .....	34
Odstránenie drôtených a pevných výsuvných vodiacich prvkov. ....	35
Demontáž a montáž dvierok a skla dvierok. ....	36
Výmena žiarovky .....	37
<b>Tabuľka problémov a ich riešení .....</b>	<b>38</b>
Špeciálne upozornenia a hlásenie chýb .....	38
<b>Likvidácia .....</b>	<b>39</b>

# Bezpečnostné opatrenia



**Pozorne si prečítajte tento návod a odložte si ho pre prípadné použitie v budúcnosti.**

Spotrebič musí byť zapojený do pevného elektrického vedenia, ktoré obsahuje zariadenia na odpojenie. Pevné elektrické vedenie musí byť v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

Prostriedky na odpojenie sa musia zabudovať do pevného vedenia v súlade s predpismi.

Spotrebič nesmie byť inštalovaný za dekoratívnymi dverami, aby nedošlo k prehrievaniu.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, zákaznícky servis výrobcu alebo kvalifikovaný technik, aby sa zabránilo nebezpečenstvu (len pre spotrebiče dodávané s prípojným káblom).

Zariadenie sa počas prevádzky intenzívne zohrieva. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných telies vo vnútri rúry.

Deti vo veku osem rokov a viac, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a duševnými schopnosťami alebo s nedostatom vedomostí a skúseností môžu používať tento prístroj pod primeraným dohľadom alebo ak dostali príslušné pokyny týkajúce sa bezpečného používania prístroja a ak chápu riziká spojené s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so spotrebičom alebo ho bez náležitého dozoru čistiť alebo na ňom vykonávať údržbu.

**POZOR:** Prístupné časti sa môžu počas používania zahriať. Malé deti by sa nemali zdržiavať v blízkosti spotrebiča.

**VAROVANIE:** Spotrebič a niektoré jeho prístupné časti sa počas používania veľmi zahrejú. Dajte pozor, aby ste sa nedotkli ohrevných telies. Deti mladšie ako osem rokov by mali byť pod stálym dozorom.

Spotrebič nie je určený na ovládanie pomocou externých časovačov alebo samostatného diaľkového ovládacieho systému.

Používajte iba teplotnú sondu odporúčanú pre túto rúru.

Na čistenie skla na dverách rúry alebo skla na príklope varnej dosky nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškodiť povrch, následkom čoho by mohlo sklo prasknúť.

Spotrebič nečistite parou alebo vysokotlakovými čističmi, pretože hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

**UPOZORNENIE:** Pred výmenou žiarovky skontrolujte, či je zariadenie odpojené zo siete, aby ste sa vyhli riziku zásahu elektrickou energiou.

Nikdy nelejte vodu na dno rúry. V dôsledku veľkého rozdielu teplôt môže dôjsť k poškodeniu smaltu.

## **Ďalšie dôležité bezpečnostné varovania**

Tento spotrebič je určený len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ako napríklad vykurovanie miestnosti, sušenie domáčich zvierat alebo iných zvierat, papiera, látok, byliniek a pod., pretože to môže viesť k úrazu alebo spôsobiť požiar.

Spotrebič musí byť zapojený do pevného elektrického vedenia, ktoré obsahuje zariadenia na odpojenie. Pevné elektrické vedenie musí byť v súlade s elektroinštalačnými predpismi.

Spotrebič nezdvívajte tak, že ho držíte za rukoväť dvierok.

Závesy dverí sa môžu pod nadmernou záťažou poškodiť. Na otvorené dvierka rúry nestúpajte, ani si na ne sadajte, ani sa o ne neopierajte. Na dvierka rúry taktiež nekladte ľahké predmety.

Ak sa káble iných spotrebičov umiestnených v blízkosti tohto spotrebiča zamotajú do dvierok rúry, môžu sa poškodiť a spôsobiť skrat. Preto sa postarajte o to, aby boli napájacie káble iných spotrebičov v bezpečnej vzdialenosťi.

Počas používania sa dvierka rúry zohrejú na vysokú teplotu. Inštaláciou tretieho skla alebo dodatočnej ochrany znížite teplotu vonkajšieho povrchu (platí len pre určité modely).

Uistite sa, že ventily nie sú nikdy prikryté alebo inak zablokované.

Neobkladajte steny rúry hliníkovou fóliou a na jej dno neodkladajte plechy ani akýkoľvek iný riad. Vyššie uvedené znižuje cirkuláciu vzduchu v rúre, brzdí a spomaľuje priebeh pečenia a ničí smalt.

Odporučame vám, aby ste neotvárali dvierka rúry počas pečenia – každým otvorením sa stráca energia a zvyšuje sa hromadenie kondenzátu.

Pri otváraní dvierok rúry počas pečenia alebo na jeho konci budťe opatrní, pretože sa môžete opariť.

Ked' dopečiate nechajte rúru otvorenú, aby vychladla na izbovú teplotu. Zabráňte tak tvorbe vodného kameňa.

Rúra sa čistí až vtedy, keď je úplne vychladnutá.

Prípadné rozdiely v odtieňoch farby medzi rôznymi spotrebičmi alebo komponentmi z rovnakej dizajnovej línie sa môžu objaviť v dôsledku rôznych faktorov, ako napríklad uhol, pod ktorým sa na spotrebič pozeráte, rôzne farebné pozadie, materiály a osvetlenie miestnosti.

Nikdy nelejte vodu na dno rúry. V dôsledku veľkého rozdielu teplôt môže dôjsť k poškodeniu smaltu.



### **VAROVANIE!**

**Pred zapojením spotrebiča do siete si pozorne prečítajte návod na použitie. Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo reklamácie spôsobené nesprávnym pripojením alebo použitím spotrebiča.**


# Popis zariadenia



## INFORMÁCIA!

Funkcie a vybavenie spotrebiča závisí od modelu.

Základné vybavenie vášho spotrebiča tvoria drôtené vodidlá, plytký plech na pečenie a rošt.

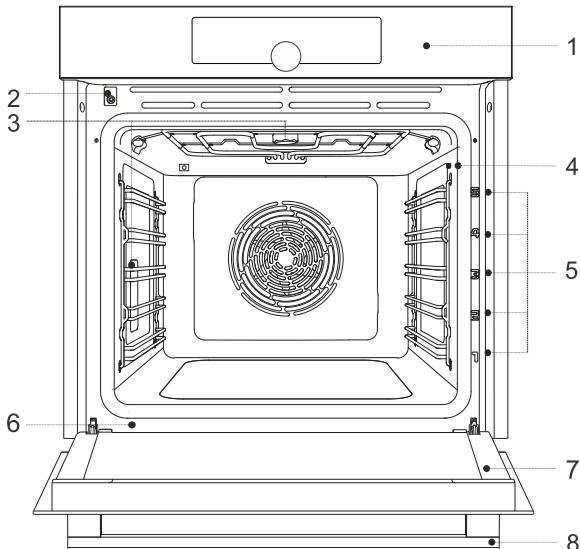

1 ovládacia jednotka

2 dverový spínač

3 osvetlenie

4 zásuvka teplotnej sondy

5 vodidlá - úrovne pečenia


6 typový štítok

7 dvierka rúry

8 rukoväť dvierok

## Typový štítok - údaje o spotrebiči

Typový štítok so základnými informáciami o spotrebiči je umiestnený na okraji rúry. Podrobnejšie informácie o type a modeli nájdete tiež v záručnom liste.



1 sériové číslo

2 kód

3 typ

4 značka


5 model

6 technické údaje

7 symboly zhody

# Ovládacia jednotka

(v závislosti od modelu)

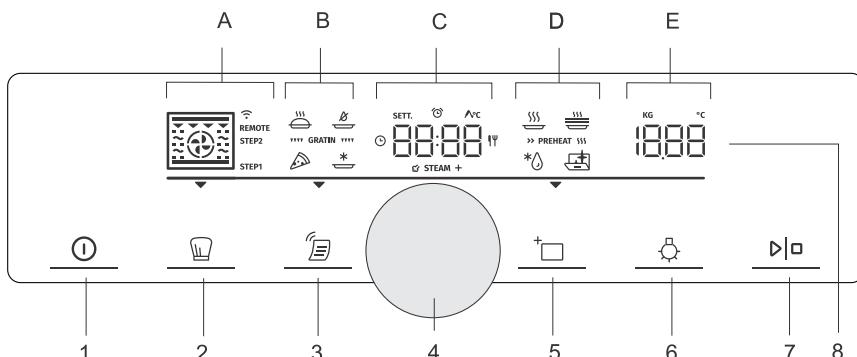

## - INFORMÁCIA!

Tlačidlá budú reagovať lepšie, ak sa ich dotknete čo najväčšou plochou prsta. Pri každom stlačení tlačidla sa ozve zvukový signál (ak je funkcia k dispozícii).

# Vybavenie spotrebiča


## Kontrolné svetlá

**Osvetlenie rúry:** sa zapne, keď otvoríte alebo zatvoríte dvierka rúry, keď je pečenie zapnuté alebo vypnute alebo keď sa dotknete príslušného tlačidla na ovládacej jednotke.

## Vodidlá


- Vodidlá majú 5 úrovni, na ktorých sa môže pripravovať jedlo.
- Úrovne vodidiel, do ktorých zasúvate príslušenstvo, počítate zdola nahor.
- Vodidlá 4 a 5 sú určené na grilovanie.
- Príslušenstvo, ktoré vkladáte do rúry musí byť správne otočené.
- Príslušenstvo vždy zasuňte úplne dovnútra zariadenia.

## Drôtené vodiče

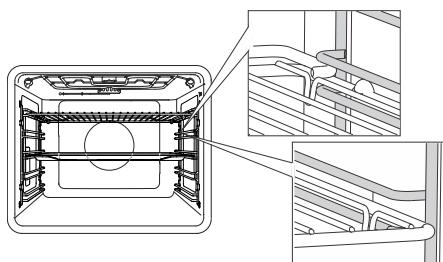

Na drôtených vodidlách, rošt a plechy na pečenie vždy zasuňte do vodiacej drážky.


## Pevné výsuvné vodidlá

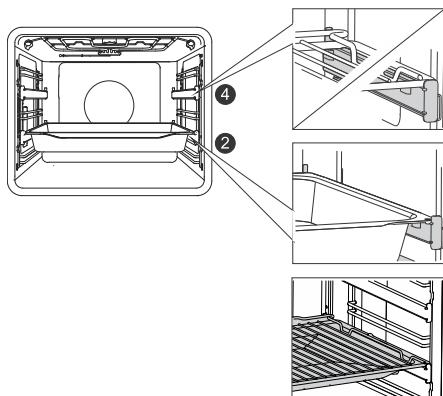

2. a 4.úroveň môže byť vybavená výsuvnými vodidlami.

Pri pevných výsuvných vodidlách príslušenstvo položte na vodidlo. Rošt môžete položiť na to isté vodidlo spolu s plechom na zachytávanie tuku (plytký alebo univerzálny hlboký plech).

## Výsuvné vodidlá s klik systémom (v závislosti od modelu)

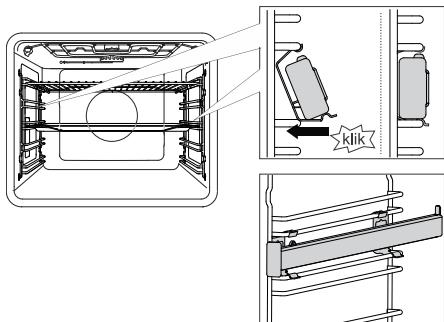

Výsuvné vodidlo s klik systémom je možné umiestniť do ľubovoľnej polohy v priestore medzi dvomi drôtenými vodidlami. Vodidlo nainštalujte symetricky na drôtené vodidlá na ľavú a pravú stranu rúry. Najskôr zastrčte hornú svorku vodidla pod tyčku drôteného vodidla, potom zatlačte ešte spodnú svorku do príslušnej polohy tak, aby ste počuli KLIKNUTIE.

**POZNÁMKA:** Vodidlá je možné nainštalovať v ľubovoľnej výške medzi úrovňami drôtených vodidiel.

### - INFORMÁCIA!

Výsuvné vodidlá s klik systémom nie je možné namontovať na vodidlá s pevným dvojúrovňovým čiastočným vysúvaním. Môžu sa však namontovať na jednoúrovňové vodidlá s čiastočným vysúvaním, a to na úroveň 3-4 a úroveň 4-5.

Dbajte na to, aby bolo výsuvné vodidlo správne obrátená a pohybovalo sa smerom von, t. j. z rúry.

## Vypínač dvierok rúry

(v závislosti od modelu)

Spínač vypne ohrev rúry a ventilátor, keď sa v priebehu pečenia otvoria dvierka. Keď sa dvierka zavŕú, spínač rúru opäť zapne.

### VAROVANIE!

Je zakázané používať rúru s otvorenými dverami a zapnutým spínačom dverí. V takom prípade rúra ohlásí chybu a bude sa musieť resetovať.

## Chladiaci ventilátor

Spotrebič má zabudovaný chladiaci ventilátor, ktorý chladí jeho povrch, dvere a ovládaciu jednotku. Po vypnutí rúry chladiaci ventilátor ešte chvíľu pracuje, aby ochladil rúru.


## Vybavenie a príslušenstvo rúry



**ROŠT** sa používa na grilovanie alebo sa naň dá položiť nádoba či plech s jedlom.

### - INFORMÁCIA!

Rošt je vybavený bezpečnostným kolíkom. Preto vždy, keď ho vyberáte z rúry, musíte ho najprv vpredu mierne nadvihnuť.



**PLYTKÝ PLECH** sa používa na pečenie drobného pečiva. Používa sa aj ako nádoba na zachytávanie tuku.

**⚠ VAROVANIE!**

Plytký plech na pečenie sa môže zohriatím v rúre deformovať. Keď vychladne, vráti sa do pôvodného stavu. Deformácia nemá vplyv na jeho použiteľnosť.



**UNIVERZÁLNY HLBOKÝ PLECH** sa používa na pečenie zeleniny a vlhkých koláčov. Používa sa aj ako nádoba na zachytávanie tuku.

**💡 INFORMÁCIA!**

Univerzálny hlboký plech by počas pečenia nikdy nemal byť v prvom vodidle.



Teplotná **SONDA (BAKESENSOR)**.



**VAROVANIE!**

Spotrebič a niektoré jeho prístupné časti sa počas pečenia veľmi zahrejú.

# Pred prvým použitím spotrebiča

- Z rúry odstráňte všetko príslušenstvo a zvyšky obalov (kartón, polystyrén).
- Utrite príslušenstvo a vnútro rúry vlhkou handričkou. Nepoužívajte drsné handričky ani čistiace prostriedky.
- Prázdnú rúru zohrievajte asi hodinu na 250 ° C v režime »horný a dolný ohrev«. Pritom budete cítiť charakteristický „zápac nového“ spotrebiča, a preto miestnosť dôkladne vetrajte.

## Prvé spustenie spotrebiča

Po prvom pripojení spotrebiča do siete alebo po dlhšom výpadku napájania bude na displeji blikať 12:00.

Najprv vyberte a potvrdte nižšie uvedené základné nastavenia.

### -💡- INFORMÁCIA!

Nastavenia meníte otáčaním **OVLÁDAČA**. Požadované nastavenie môžete potvrdiť stlačením **OVLÁDAČA** alebo dotykom tlačidla  .



12:00

### 1. NASTAVENIE HODÍN

Nastavte denný čas. Najskôr nastavte a potvrdte minúty, potom nastavte a potvrdte ešte hodinu.

### -💡- INFORMÁCIA!

Ak chcete zmeniť už nastavený čas, pozrite si kapitolu Doplnkové funkcie.



### 3. HLASITOSŤ PÍPANIA

Hlasitosť je z výroby nastavená na strednú úroveň. Na displeji sa zobrazí nápis **VoL** aktuálne nastavená hodnota hlasitosti pípania. Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť otáčaním OVLÁDAČA.



### 2. OSVETLENIE DISPLEJA

Jas je z výroby nastavený na strednú úroveň. Na displeji sa zobrazí nápis **brht** a aktuálne nastavená hodnota intenzity osvetlenia. Intenzitu osvetlenia môžete zvýšiť alebo znížiť otáčaním OVLÁDAČA.

Po potvrdení zvolených nastavení sa na displeji zobrazí denný čas. Spotrebič je v pohotovostnom režime.

# Výber nastavenia

Rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov:

- Profesionálny režim (pro bake)
- Automatický režim (auto bake)
- Doplňkové funkcie (extra bake)
- Krokový program (STEP) v profesionálnom režime (pro bake)
- Automatické programy v automatickom režime (auto bake)


## - INFORMÁCIA!

- Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne nastavenia.
- Každé nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA.
- Čiarka a šípka označujú umiestnenie parametra, ktorý chcete nastaviť.
- Stlačením tlačidla ▷ spustíte program.

## PROFESIONÁLNY REŽIM (pro bake)

Táto funkcia umožňuje nastaviť akékolvek parametre pečenia - režim pečenia, teplotu, rýchle predhrievanie a čas pečenia.

Dotknite sa tlačidla  a nastavte:

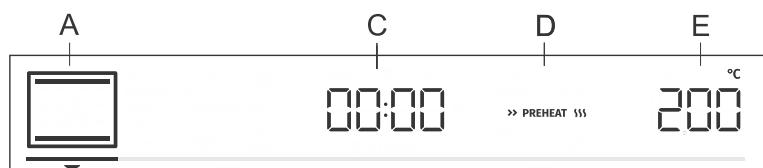

A prevádzkový režim

C trvanie programu

D predhrievanie

E teplota

Okrem toho môžete nastaviť:

- funkcie časovača (pozri kapitolu Funkcie časovača)
- krokový režim pečenia (STEP) (pozri kapitolu Krokový program)
- gratinovanie (GRATIN) (pozri kapitolu Začiatok prevádzky)

## Rýchle predhriatie

Funkciu rýchľeho predhrievania použite, ak chcete rúru zahriať na požadovanú teplotu čo najskôr.

Ak chcete zvoliť rýchle predhrievanie, otočte OVLÁDAČ na nastavenie » PREHEAT » (pozri obrázok, písmeno D). Potvrdte výber. Otočením OVLÁDAČA vyberte plne osvetlený nápis a potvrdte ho. Od tejto chvíle je funkcia aktívna.

Po dosiahnutí nastavenej teploty sa proces predhrievania ukončí a zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí nápis **door**. Otvorte dvierka a vložte jedlo. Program potom automaticky pokračuje v procese pečenia s vybranými nastaveniami.

## - INFORMÁCIA!

Ked' je nastavená funkcia rýchľeho predhrievania, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.

# VÝBER REŽIMU



**INFORMÁCIA!**

Funkcie a vybavenie spotrebiča závisí od modelu.

symbol	Použitie
	<b>HORÚCI VZDUCH</b> Horúci vzduch umožňuje väčšie prúdenie horúceho vzduchu okolo pripravovaného jedla. Týmto spôsobom sa viac vysuší jeho povrch a vytvorí sa hrubšia kôrka. Používa sa na pečenie mäsa, pečiva a zeleniny a na sušenie potravín na jednej alebo viacerých úrovniach súčasne. Pridaním parí sa jedlo na povrchu lepšie zapeče a bude chrumkavejšie.
	<b>REŽIM PIZZA</b> Tento režim je optimálny na pečenie pizze a pečiva s vyšším obsahom vody, ďalej na pečenie na jednej úrovni a keď chcete mať čo najrýchlejšie zapečené chrumkavé jedlo.
	<b>INTENZÍVNE PEČENIE (AIR FRY)<sup>1)</sup></b> Tento spôsob pečenia dodáva jedlu chrumkavú kôrku bez pridania tuku. Je to zdravá verzia prípravy "fast food", s nižším obsahom kalórií. Vhodné je pre malé kusy mäsa, rýb, zeleniny a vopred pripravené mrazené výrobky (hranolky, kuracie medailónky). Pridaním parí sa jedlo na povrchu lepšie zapeče a bude chrumkavejšie.
	<b>GRIL S HORÚCIM VZDUCHOM</b> Horúci vzduch umožňuje väčšie prúdenie horúceho vzduchu okolo pripravovaného jedla. Vďaka čomu sa povrch jedla viac vysuší a v kombinácii s ohreviacím telesom grilu dosiahne intenzívnejšiu farbu. Používa sa na rýchlejšie pečenie mäsa a zeleniny.
	<b>TURBO PEČENIE</b> Tento režim používajte vtedy, keď chcete, aby bolo jedlo rovnomerne chrumkavé zo všetkých strán. Funkcia je vhodná aj ako prvý krok viackrokového pečenia mäsa, pretože umožňuje rýchle zhnedenie povrchu v počiatočnej fáze a pomalé pečenie v druhej fáze. Mäso bude šťavnaté a kôrka pekne hnédá.
	<b>VEĽKÝ GRIL</b> Tento režim používajte na pečenie plochých kusov vo veľkom množstve (napr. toastu, obložených chlebíkov, klobás na grilovanie, rezňov, rýb, špízov a pod.), ďalej na gratinovanie a dosiahnutie chrumkavej kôrky. Celý povrch pod ohrevným telesom umiestneným na strome rúry je rovnomerne vyhrievaný. Maximálna povolená teplota je: 240 °C.
	<b>HORNÝ A DOLNÝ OHREV<sup>1)</sup></b> Tento režim používajte na bežné pečenie na jednej úrovni, ďalej na prípravu suflé a pečenie pri nízkych teplotách (pomalé pečenie). Pridaním parí sa jedlo na povrchu lepšie zapeče a bude chrumkavejšie.
	<b>JEMNÉ PEČENIE</b> Tento jemný režim sa používa na riadené pomalé pečenie jemných pokrmov (mäkké kúsky mäsa), ďalej na pečenie koláčov s chrumkavým spodkom.
	<b>HORNÝ A DOLNÝ OHREV S VENTILÁTOROM</b> Používa sa na rovnometerné pečenie jedla v rúre, na jednej výškovej úrovni a ďalej na prípravu suflé.

## Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

symbol	Použitie
	<b>VEĽKÝ GRIL S VENTILÁTOROM</b> Používa sa na pečenie hydiny a väčších kusov mäsa na grile.
	<b>VEĽKÝ GRIL A DOLNÝ OHREV</b> Tento režim používajte na rýchlejšie pečenie pokrmov na jednej úrovni a na pečenie koláčov s chrumkavým povrchom.
	<b>GRIL S DOLNÝM OHREVOM A VENTILÁTOROM</b> Tento režim je vhodný na optimálnu prípravu pekárenských výrobkov z kysnutého cesta, všetkých druhov chleba a na zaváranie.

- 1) Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu s príďavkom pary počas pečenia (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).


### -💡- INFORMÁCIA!

Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).

Stlačením tlačidla spustíte proces pečenia. Na displeji sa zobrazia zvolené nastavenia.

### Krokový program

Táto funkcia umožňuje nastaviť pečenie do dvoch krokov (do jedného procesu pečenia spojíte dva po sebe nasledujúce kroky pečenia). Funkciu môžete nastaviť v režime pro bake .

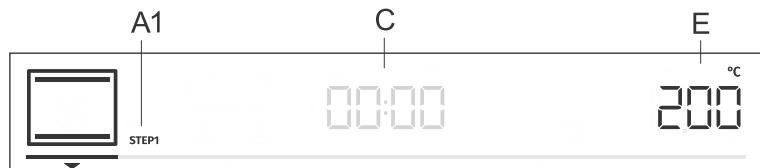

A1 prvý krok pečenia STEP1, (STEP2)

C trvanie programu / koniec pečenia (pozri kapitolu Funkcie časovača)

E teplota

Krok: STEP1

V režime nastavte režim pečenia a teplotu. Môžete si tiež vybrať rýchle predhrievanie. Potom nastavte pre krok STEP1 trvanie prevádzky (pozri kapitolu Časové funkcie). Výber potvrďte stlačením OVLÁDAČA.

### -💡- INFORMÁCIA!

V kroku STEP1 môžete nastaviť oneskorený štart, ale potom si nemôžete vybrať rýchle predhrievanie.

Krok: STEP2

Dlhým stlačením tlačidla sa na displeji zobrazí STEP2 (druhý krok prípravy pokrmu, prvý krok ste už nastavili). Nastavte režim pečenia, teplotu a trvanie prevádzky. Výber potvrďte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete môžete, pred spustením prevádzky, tiež zmeniť krok STEP1 alebo krok STEP2.

Dotknite sa tlačidla a vyberte krok STEP1. Teraz môžete zmeniť nastavenia. To isté urobte aj pre krok STEP2.

Ak chcete odstrániť druhý krok STEP2, podržte tlačidlo .


Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla  . Rúra najsikr začne pracovať s nastaveniami podľa kroku STEP1. Keď rúra dopecie, resp. po skončení kroku STEP1, sa aktivuje ešte krok STEP2.

## AUTOMATICKÝ REŽIM (auto bake)

V tomto režime si môžete vybrať spomedzi špeciálnych režimov pečenia alebo automatických programov (prednastavené programy pre vybrané jedlá).

### Špeciálne režimy pečenia

Dotknite sa tlačidla  a nastavte:

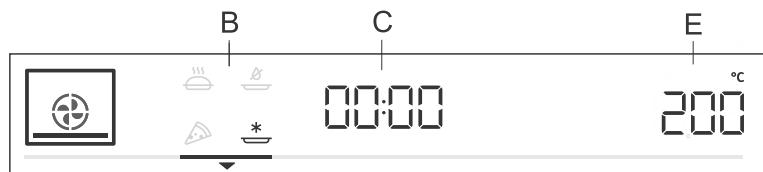

B špeciálny prevádzkový režim

C trvanie programu (pozri kapitolu Funkcie časovača)

E teplota

Otočte OVLÁDAČOM a vyberte nastavenia. Zobrazia sa prednastavené hodnoty. Teplotu a trvanie programu môžete zmeniť.

symbol	Použitie
	<b>PEČENIE MRAZENÝCH POTRAVÍN</b> <sup>1)</sup> Tento režim umožňuje upiecť mrazené jedlo za kratší čas a bez potrebného predhrevania. Optimálny je pre vopred pripravené mrazené výrobky (pekárske výrobky, croissanty, lasagne, hranolky, kuracie medailónky), mäso a zeleninu.
	<b>REŽIM PIZZA</b> <sup>1)</sup> Tento režim je optimálny na pečenie pizze a pečiva s vyšším obsahom vody, ďalej na pečenie na jednej úrovni a keď chcete mať čo najrýchlejšie zapečené chrumkavé jedlo.
	<b>POMALÉ PEČENIE</b> <sup>2)</sup> Tento režim používajte na jemné, pomalé a rovnomerné pečenie mäsa, rýb a pečiva na jednej úrovni. Pri tomto spôsobe pečenia sa v mäse zachová vyšší podiel vody, vďaka čomu zostane šťavnaté a mäkšie, zatiaľ čo pečivo sa rovnomerne upeče dohned. Používa sa v teplotnom rozmedzí od 140 ° C do 220 ° C.
	<b>INTENZÍVNE PEČENIE (AIR FRY)</b> <sup>1)</sup> Tento spôsob pečenia dodáva jedlu chrumkavú kôrku bez pridania tuku. Je to zdravá verzia prípravy "fast food", s nižším obsahom kalórií. Vhodné je pre malé kusy mäsa, rýb, zeleniny a vopred pripravené mrazené výrobky (hranolky, kuracie medailónky).

<sup>1)</sup> Pri týchto režimoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok pečenia).

<sup>2)</sup> Používa sa na určenie triedy energetickej účinnosti podľa normy EN 60350-1.

## Rýchle predhriatie

Niekteré jedlá v režime auto bake majú aj funkciu rýchleho predhrievania. Nápis je úplne osvetlený. Po dosiahnutí nastavenej teploty sa proces predhrievania zastaví a zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí nápis **door**. Otvorte dvierka a vložte jedlo. Program potom automaticky pokračuje v procese pečenia s vybranými nastaveniami.

### - INFORMÁCIA!


Ked' je nastavená funkcia rýchleho predhrievania, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.

## Automatické programy

V automatickom režime (auto bake) si môžete vybrať z niekoľkých automatizovaných programov (v závislosti od požadovaného pokrmu, zariadenie navrhne optimálny režim pečenia, teplotu a trvanie prípravy).

**Dlhým stlačením** tlačidla  sa na displeji zobrazia automatické programy (pozri tabuľku). Navrhnutý režim pečenia, teplotu a trvanie je možné podľa potreby zmeniť. Ak je to možné, tak nastavte aj hmotnosť pokrmu.

Zvolené nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA. Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla  . Na displeji sa zobrazia prednastavené hodnoty.

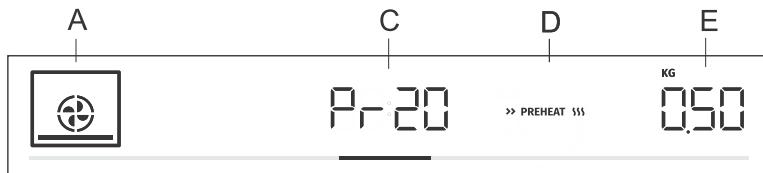

A režim pečenia

C kód automatického programu/trvanie programu

D rýchle predhrievanie

E vybrané množstvo

kód	názov programu	vybavenie	Úroveň	Predhrievanie	otáčanie
Pr01	striekané pečivo	plytký plech na pečenie	3	áno	nie
Pr02	mafiny	plytký plech na pečenie	3	áno	nie
Pr03	Piškotový múčnik	forma na pečenie na roštے	2	áno	nie
Pr04	pečivo z kysnutého cesta	plytký plech na pečenie	2	áno	nie
Pr05	koláče z lístkového cesta	plytký plech na pečenie	2	áno	nie
Pr06	jablkový koláč	forma na pečenie na roštے	2	nie	nie
Pr07	jablkový závin	plytký plech na pečenie	2	nie	nie
Pr08	čokoládové suflé	forma na pečenie na roštے	3	áno	nie
Pr09	kysnuté cestá	plytký plech na pečenie	2	nie	nie
Pr10	chlieb	plytký plech na pečenie	2	áno	nie

*Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky*


kód	názov programu	vybavenie	Úroveň	Predhrievanie	otáčanie
Pr11	<b>Bravčová pečienka</b>	menší plech na pečenie na rošte	2	nie	nie
Pr12	<b>pečené hovädzie mäso</b>	menší plech na pečenie na rošte	2	nie	nie
Pr13	<b>hydina - celá</b>	rošt s plechom na zachytávanie tuku	2	nie	po 2/3 doby pečenia
Pr14	<b>hydina - menšie kusy</b>	rošt s plechom na zachytávanie tuku	3	nie	po 2/3 doby pečenia
Pr15	<b>bochník z mletého mäsa</b>	forma na pečenie na rošte	2	nie	nie
Pr16	<b>pečený hovädzí steak</b>	rošt s plechom na zachytávanie tuku	4	nie	po 2/3 doby pečenia
Pr17	<b>mäso - pomaly pečené</b>	menší plech na pečenie na rošte	2	áno	nie
Pr18	<b>pečená ryba</b>	rošt s plechom na zachytávanie tuku	4	nie	po 2/3 doby pečenia
Pr19	<b>pečené zemiaky - plátky (mesiačiky)</b>	univerzálny hlboký plech na pečenie	3	nie	nie
Pr20	<b>zeleninové suflé</b>	forma na pečenie na rošte	2	nie	nie
Pr21	<b>lasagne</b>	forma na pečenie na rošte	2	nie	nie
Pr22	<b>pizza</b>	plytký plech na pečenie	1	áno	nie

 **INFORMÁCIA!**

Pri zvolených automatických programoch je možné použiť funkciu gratin (pozri kapitolu: Začiatok prevádzky).

# ČASOVÉ FUNKCIE

Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie funkcie časovača.

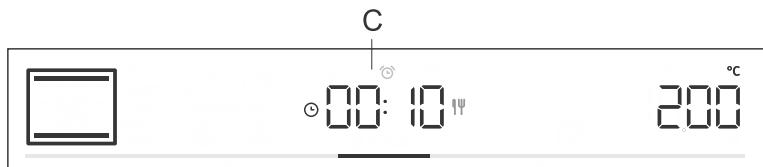

## Nastavenie doby pečenia

V tomto režime určíte, ako dlho bude rúra bežať.

Na displeji sa zobrazí symbol ☰ trvania procesu pečenia. Požadovaný čas pečenia nastavíte otočením OVLÁDAČA. Nastavenie potvrďte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla ▷□ .



## Nastavenie odloženého štartu



### INFORMÁCIA!

Ked' je nastavená funkcia predohrevu, funkcia odloženého štartu sa nedá použiť.

Tento režim použíte, ak chcete, aby sa jedlo v rúre začalo piecť s časovým oneskorením. Vložte jedlo do rúry, vyberte režim a teplotu. Potom nastavte dobu trvania programu a čas, kedy chcete mať jedlo hotové.

Príklad:

Aktuálny čas: 12.00

Čas pečenia: 2 hodiny

Koniec pečenia: o 18.00

Na displeji sa zobrazí symbol ☰ trvania procesu pečenia. Vyberte nastavenie a potvrďte ho stlačením OVLÁDAČA (v našom prípade je to 2.00). Teraz ešte raz stlačte OVLÁDAČ a otáčaním vyberte symbol ¶ . Potvrďte a vyberte čas, kedy chcete mať jedlo hotové (v našom prípade to je 18.00). Na displeji sa zobrazí čas, kedy sa pečenie skončí(18.00). Nastavenie potvrďte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete spustiť proces pečenia, dotknite sa tlačidla ▷□ .

Počas čakania na spustenie procesu pečenia, rúra prejde do čiastočného stand-by režimu (jas displeja sa stlmi). Zvolené nastavenie sa zapne automaticky (v našom prípade o 16:00). Po uplynutí nastaveného času sa rúra vypne (v našom prípade o 18:00).



Na displeji sa striedavo zobrazuje konečný čas pečenia a denný čas (hodiny).

Po uplynutí nastaveného času rúra automaticky prestane pracovať. Na displeji sa striedavo zobrazujú nápis **End** a **00.00**. Zaznie zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo sa po jednej minúte vypne sám.



### **VAROVANIE!**

Táto funkcia nie je vhodná pre jedlá, ktoré vyžadujú rýchle predhrievanie rúry.

**Potraviny, ktoré sa rýchlo kazia by nemali ostávať v rúre príliš dlho. Pred použitím tohto režimu sa uistite, že na hodinách rúry je nastavený presný čas.**



### **Nastavenie minútky**

Minútku môžete použiť nezávisle od prevádzky rúry. Najdlhšie doba, ktorá sa dá nastaviť je 24 hodín. Poslednú minútu pred vypršaním nastaveného času sa bude zostávajúci čas zobrazovať v sekundách.

Otáčaním OVLÁDAČA zvolte symbol a výber potvrdťte. Otočte OVLÁDACOM a nastavte dobu trvania minútky (pripomienkovača).

Nastavenie potvrdťte stlačením OVLÁDAČA.



### **INFORMÁCIA!**

Zvolenú funkciu časovača môžete resetovať na 00.00 dlhým stlačením OVLÁDAČA.




### **INFORMÁCIA!**

Posledné použité hodnoty časových funkcií sa môžu uložiť a zobrazia sa ako predvoľby pri opäťovnom použití funkcií. Táto funkcia je z výroby vypnutá, ale môžete ju zapnúť (pozri kapitolu Výber doplnkových funkcií, Adaptívna funkcia).

## VÝBER DOPLNKOVÝCH FUNKCIÍ (extra bake)

Dlhším dotykom tlačidla  sa na displeji zobrazia doplnkové funkcie s prednastavenými hodnotami.

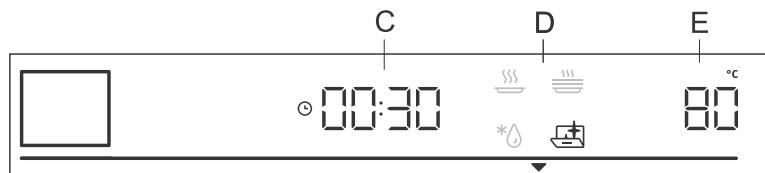

C trvanie prevádzky

D program

E prednastavená teplota

Otočte OVLÁDAČOM a vyberte program. Zobrazia sa prednastavené hodnoty. Niektoré programy umožňujú nastaviť teplotu a čas pečenia.

### INFORMÁCIA!

Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne programy. Každé nastavenie potvrdte stlačením OVLÁDAČA.



#### Aqua clean

Program uľahčuje odstraňovanie škvŕn z vnútra rúry (pozri kapitolu Čistenie a údržba).



#### Rozmrazovanie

Používa sa na pomalé rozmrazovanie mrazených potravín (tort, koláčov, pečiva, chleba, žemlí a hlboko zmrrozeného ovocia). Prednastavené hodnoty programu môžete zmeniť (teplotu, trvanie pečenia).

V polovici rozmrazovania by sa malí kusy jedla obrátiť, premiešať a oddeliť, ak k sebe primrzli.



#### Zohrievanie

Používa sa na udržanie teploty už pripravených pokrmov. Môžete nastaviť teplotu a čas začiatku a konca zohrievania.



#### Zohrievanie tanierov

Používa sa na ohrev riadu (tanierov, šálok) pred podávaním jedla, aby sa udržalo dlhšie teplo. Môžete nastaviť teplotu a čas začiatku a konca zohrievania.

# VÝBER VŠEOBECNÝCH NASTAVENÍ

Dlhým stlačením tlačidla sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí **SEtt**, a potom sa zobrazí ponuka všeobecných nastavení.

## INFORMÁCIA!

Otáčaním OVLÁDAČA môžete prepínať rôzne nastavenia. Každé nastavenie môžete potvrdiť stlačením OVLÁDAČA alebo tlačidla .



### Zobrazenie hodín

Otáčaním OVLÁDAČA nastavte denný čas. Na displeji sa zobrazí nápis **CLoc**. Po potvrdení si môžete vybrať zobrazovanie času v 12 alebo 24 hodinovom formáte. Potvrdíte a potom nastavte ešte denný čas. Najskôr nastavte a potvrdíte minúty, potom nastavte a potvrdíte ešte hodiny.



### Hlasitosť zvukového signálu

Môžete si vybrať z troch rôznych úrovni hlasitosti pípania. Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie **VoL**. Potvrdíte výber a potom nastavte hlasitosť. K dispozícii sú štyri úrovne hlasitosti (žiadna čiarka - vypnutý zvuk OFF, jedna, dve alebo tri čiarky).



### Jas displeja

Môžete si vybrať z troch rôznych úrovni osvetlenia displeja. Otočením OVLÁDAČA vyberte nastavenie **brht**. Potvrdíte výber a potom nastavte nižšiu alebo vyššiu intenzitu. K dispozícii sú tri úrovne osvetlenia (jedna, dve alebo tri čiarky).



### Displej - nočný režim

Táto funkcia v noci (medzi 20.00 a 6.00) automaticky stlmi osvetlenie - z vyššej intenzity na nižšiu. Vyberte nastavenie **nGht**. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť zapnúť On alebo vypnúť OFF.



### Pohotovostný režim

Táto funkcia zapína alebo vypína zobrazenie denného času. Vyberte nastavenie **hidE**. Otočením OVLÁDAČA vyberte možnosť On (zapnúť) alebo OFF (vypnúť).



### Adaptívna funkcia

Táto funkcia umožňuje upravovať nastavenú teplotu pečenia a čas pečenia. Funkcia je z výroby vypnutá, ale môžete ju zapnúť. Keď je funkcia zapnuta, zobrazí sa naposledy zvolená hodnota času pečenia. Berú sa do úvahy hodnoty posledného pečenia, pri ktorom pečenie trvalo najmenej 1 minútu.

Na displeji sa zobrazí **AdPt**. Ak chcete funkciu vypnúť, otočte OVLÁDAČ a zvoľte možnosť OFF. To isté urobte pre opäťovné zapnutie funkcie. Na displeji vyberte On.



### Automatické rýchle predhrievanie

Táto funkcia umožňuje automatické pridanie rýchleho predhrievania do režimov pečenia, ktoré to umožňujú.

Otáčaním OVLÁDAČA vyberte nastavenie **Auto**. Vyberte možnosť zapnúť On alebo vypnúť OFF.



### Sabbath

Funkcia Sabbath umožňuje, aby jedlo zostało v rúre teplé, bez toho, aby sa rúra musela zapnúť a vypnúť.

Otáčaním OVLÁDAČA zvoľte nastavenie **SAbb**. Vyberte možnosť zapnúť On alebo OFF.

Nastavte dĺžku pečenia (v rozmedzí od 24 do 72 hodín) a teplotu. Každú voľbu potvrdte stlačením OVLÁDAČA.

Ak chcete, aby svetlo v rúre svietilo po celú dobu prevádzky, zapnite ho dotykom na symbol .

Stlačením tlačidla spustíte odpočítavanie času. Na displeji sa zobrazí nápis **SAbb**.

Všetky zvuky spolu s prevádzkou sú vypnuté okrem tlačidla .

### INFORMÁCIA!

V prípade výpadku elektrickej energie sa režim Shabbat zruší a rúra sa vráti späť do počiatocného stavu.



### Továrenské nastavenia

Táto funkcia umožňuje obnoviť výrobné nastavenia zariadenia. Na displeji sa zobrazí nápis **FAct**. Otočením OVLÁDAČA vyberte rES. Pre potvrdenie podržte tlačidlo do konca animácie.



### VAROVANIE!

Po výpadku prúdu alebo vypnutí spotrebiča sa nastavenia doplnkových funkcií zachovajú maximálne na niekoľko minút. Po uplynutí tejto doby sa všetky nastavenia okrem zvukového signálu a jasu vrátia na základné hodnoty.

## Detská poistka

Detskú poistku zapnete stlačením a podržaním (na 5 sekúnd) tlačidla svetla . Na displeji sa zobrazí nápis **Loc**. Detskú poistku vypnete, ak znova stlačíte a podržíte tlačidlo svetla.

- Ak nastavíte detskú poistku vtedy, keď nemáte nastavenú žiadnu časovú funkciu (iba zobrazenie denného času), rúra nebude fungovať.
- Ak nastavíte detskú poistku po nastavení niektoréj z časových funkcií, rúra bude fungovať normálne, ale nebudeť môcť meniť nastavenia.
- Keď je zapnutá detská poistka, nemôžete meniť režimy varenia ani doplnkové funkcie. Môžete vypnúť len samotné pečenie.
- Detská zámka bude aktivovaná aj po vypnutí rúry. Aby ste mohli vybrať ďalší režim pečenia, detská zámka sa musí najprv deaktivovať.

# Začiatok procesu pečenia

- ▷ □ Proces pečenia spustíte stlačením tlačidla ▷ □ . Skutočná teplota sa zobrazuje striedavo s nastavenou teplotou, až kým nie je prvýkrát dosiahnutá nastavená teplota. Symbol teploty najskôr bliká, ale po dosiahnutí požadovanej teploty zhasne.

## - INFORMÁCIA!

Ak nie je nastavená žiadna časová funkcia, na displeji sa zobrazí doba pečenia. Ked' rúra dosiahne nastavenú teplotu, zaznie krátky zvukový signál.

\*\*\* GRATIN \*\*\*


### Dodatočné gratinovanie

Funkciu je možné spustiť až po 10 minútach pečenia (na displeji sa zobrazí symbol \*\*\* GRATIN \*\*\*). Otočte OVLÁDAČ na nastavenie \*\*\* GRATIN \*\*\* a výber potvrdte stlačením OVLÁDAČA. Na displeji sa zobrazí doba pečenia 10 minút (10:00). Otáčaním OVLÁDAČA nastavte trvanie gratinovania.

Funkcia sa používa v poslednej fáze pečenia alebo na záver pečenia, keď na vrch pripravovaného jedla pridáme polevu/posýpku, alebo ak chceme povrch ešte zapieciť. Počas gratinovania sa na pripravovanom jedle vytvorí chrumkavá zlatožltá kôrka, ktorá ho ochráni pred vysušením a zároveň mu dá krajší vzhľad a lepšiu chut'.

## - INFORMÁCIA!

Funkciu môžete vypnúť aj počas prevádzky. Otočte OVLÁDAČ na nastavenie \*\*\* GRATIN \*\*\* Vyberte poloosvetlený nápis a potvrdte ho stlačením OVLÁDAČA.

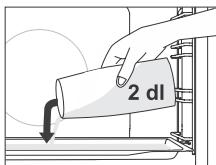

Ked' používate režim pečenia s príďavkom pary ☁, tak do studenej rúry na prvé úroveň vložte plytký plech. Do pekáča nalejte maximálne 2 dl vody. Na druhú úroveň položte pripravované jedlo a spustite režim.

## - INFORMÁCIA!

Ak chcete na pečenie použiť hlboký plech, vložte ho o úroveň vyššie, ako je uvedené v tabuľke odporúčaných nastavení pečenia.

Aby funkcia mohla optimálne fungovať, nesmiete počas pečenia otvárať dvierka ani prilievať vodu.

# Koniec pečenia a vypnutie rúry

Prevádzku pozastavíte dotykom na tlačidlo ▷ □ . Na displeji sa zobrazí End a zaznie zvukový signál.

## - INFORMÁCIA!

Ked' je pečenie ukončené, preruší sa a vymažú všetky nastavenia času na hodinách, okrem nastavenia minútky. Na hodinách sa zobrazí denný čas. Chladiaci ventilátor bude ešte chvíľu pracovať.

Po použití rúry sa môže voda hromadiť v kanáliku, resp. drážke na zber kondenzátu (pod dverami). Drážku utrite špongiou alebo handričkou.

# Všeobecné tipy na pečenie

- Počas pečenia vyberte z rúry všetko nepotrebné príslušenstvo.
- Používajte príslušenstvo vyrobené z tepelne odolných a nereflexných materiálov (dodávané plechy na pečenie, smaltované nádoby, sklenené tepluvzdorné nádoby). Svetlé materiály (ušľachtilá ocel alebo hliník) odrážajú teplo, takže jedlo v nich sa horšie tepelne spracúva.
- Plechy na pečenie vždy zasuňte až do konca vodidiel. Keď pri pečení používate rošt, tak naň položte pekáč vždy do stredu.
- Aby ste pri pečení dosiahli optimálne výsledky, odporúčame vám dodržiavať pokyny uvedené v tabuľke na prípravu jedál. Vyberte nižšiu uvedenú teplotu a minimálny čas pečenia, potom na konci pečenia skontrolujte výsledok a upravte nastavenia podľa potreby.
- Počas pečenia neotvárajte dvierka rúry, pokiaľ to nie je nevyhnutné.
- Plech na pečenie nedávajte priamo na dno rúry.
- Počas pečenia nepoužívajte univerzálny hlboký plech na prvej výškovej úrovni.
- Nezakrývajte dno rúry alebo rošt hliníkovou fóliou.
- Pri dlhších programoch pečenia môžete rúru asi 10 minút pred vypršaním času pečenia vypnúť a využiť nahromadené teplo.
- Formy na pečenie vždy kladte na rošt.
- Ak pečiete na viacerých úrovniach súčasne, vložte univerzálny hlboký plech na nižšiu úroveň.
- Ak pečiete podľa receptov zo starších kuchárskych kníh, tak používajte režim spodného a horného ohrevu (klasický) a o 10 ° C nižšiu teplotu, ako je uvedené v recepte.
- Ak používate papier na pečenie, uistite sa, že je vysoko odolný voči teplu. Vždy ho správne odstrhnite. Jeho použitie zabráňuje tomu, aby sa jedlo prilepilo na plech a uľahčuje jeho odstránenie z plechu.
- Pri pečení väčších kusov mäsa alebo pečiva s vyšším obsahom vody sa v rúre vytvorí väčšie množstvo pary, ktorá môže na dverach rúry vytvárať kondenzát. Toto je normálny jav, ktorý nevplyvá na prevádzku spotrebiča. Keď skončíte s pečením, utrite dvierka a sklo dvierok dosucha.
- Keď jedlo pripravujete priamo na rošte, vložte univerzálny hlboký plech o jednu úroveň nižšie, aby zachytával šťavu.
- **Rýchle predhrievanie rúry:** Rúru predhrievajte, iba ak je to uvedené v recepte alebo v tabuľkách v tomto návode na obsluhu. Ak používate rýchle predhrievanie, nevkladajte jedlo do rúry, kým nie je úplne predhriata, s výnimkou prípadov, keď je uvedené inak. Teplota má veľký vplyv na konečný výsledok. Rýchle predhrievanie sa odporúča pre jemné kusy mäsa (filé), ďalej pre kysnuté koláče a biskvity, ktoré si vyžadujú kratšiu dobu pečenia. Ohrev práznej rúry spotrebuje veľa energie, takže pokiaľ je to možné, odporúčame vám, aby ste piekli niekoľko jedál za sebou alebo niekoľko jedál súčasne.  
Jedlá, ktoré si vyžadujú plne predhriatu rúru, sú v tabuľke označené s jednou hviezdičkou \* , jedlá, ktorým stačí 5-minútový predohrev rúry, sú označené s dvoma hviezdičkami \*\* . V takom prípade nepoužívajte režim rýchleho predohrevu.
- **Pomalé pečenie:** Umožňuje kontrolovanú prípravu potravín pri nižších teplotách. Mäsová šťava sa rovnomerne rozloží a mäso zostane šťavnaté a jemné. Tento režim je vhodný pre jemné kusy vykosteného mäsa. Mäso pred pečením v rúre, dobre opečte zo všetkých strán na panvici na vysokej teplote.

# Tabuľka k pečeniu

Jedlo				°C		min
<b>PEČIVO A PEKÁRSKE VÝROBKY</b>						
<b>koláče pečené vo forme</b>						
Piškotový múčnik	3			160		30-40
koláč z krehkého cesta s plnkou	2			180		60-70
mramorová bábovka	2			170-180		50-60
koláče z kysnutého cesta	2			170-180		45-55
linecký koláč, tart	3			170-180		35-45
brownies	2			170-180		30-35
<b>zákusky, rezy</b>						
štrúdlia	2			180-190		60-70
štrúdlia, mrazená	2	*		200-210		34-45
piškotová roláda	3		+ plech s vodou	170-180*		13-18
buchty	2			180-190		30-40
<b>drobné pečivo</b>						
mafiny	3			160 *		25-35
mafiny, 2 úrovne	2, 4			155-165 *		30-40
pečivo z kysnutého cesta	2			180 *		17-22
pečivo z kysnutého cesta, 2 úrovne	2, 4			160 *		18-25
koláče z lístkového cesta	2			200 *		15-20
koláče z lístkového cesta, 2 úrovne	2, 4			170 *		25-30
<b>krehké pečivo</b>						
striekané pečivo	3			150 *		30-40
striekané pečivo, 2 úrovne	2, 4			150 *		30-40
striekané pečivo, 3 úrovne	1, 3, 5			145 *		40-50
krehké pečivo	3			160-170 *		15-20
krehké pečivo, 2 úrovne	2, 4			150-160 *		20-25
snehové pusinky	3			80-100 *		120-150
snehové pusinky, 2 úrovne	2, 4			80-100 *		120-150
zlepované pusinky (makrónky)	3			130-140 *		15-20

*Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky*

Jedlo				min
zlepované pusinky (makrónky), 2 úrovne	2, 4		130-140 *	15-20
<b>chlieb</b>				
kysnuté cestá	2		40-45	30-45
chlieb na plechu	2		190-200 + plech s vodou	40-55
chlieb na plechu, 2 úrovne	2, 4		190-200 *	40-55
chlieb vo forme	1		190-200	30-45
chlieb vo forme, 2 úrovne	2, 4		200-210	30-45
plochý chlieb (focaccia)	2		270	15-25
čerstvé žemle	3		200-210 + plech s vodou	10-15
čerstvé žemle, 2 úrovne	2, 4		200-210 *	15-20
hrianky	5		240	4-6
zapečené obložené chlebičky	5		240	3-5
<b>pizza a ostatné jedlá</b>				
pizza	1		300 *	4-7
pizza, 2 úrovne	2, 4		210-220 *	25-30
mrazená pizza	2		200-220	10-20
mrazená pizza, 2 úrovne	2, 4		200-220	10-20
krehký slaný koláč, quiche	2		190-200	50-60
slaný koláč, burek	2		180-190	40-50
<b>MÄSO</b>				
<b>hovädzie a teľacie mäso</b>				
hovädzia roštenka (chrábát), 1,5 kg	2		160-170	130-160
dusené hovädzie mäso, 1,5 kg	2		200-210	90-120
hovädzia sviečkovica, stredne prepečená, 1 kg	2		170-190 *	40-60
hovädzia sviečkovica, pomalé pečenie	2		120-140 *	250-300
hovädzie steaky, dobre prepečené, hrubé 4 cm	4		220-230	25-30
hamburgery, hrubé 3 cm	4		220-230	25-35

Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky

Jedlo				min
teľacia panenská sviečkovica 1,5 kg	2		160-170	120-150
<b>bravčové mäso</b>				
bravčové karé, krkovička 1,5 kg	3		170-180	100-130
bravčové pliecko, 1,5 kg	3		180-190	90-120
bravčová sviečkovica, 400 g	2		80-100 *	80-100
bravčové karé, krkovička, pomalé pečenie	2		100-120 *	200-230
bravčový bôčik pomalé pečenie	2		120-140 *	210-240
bravčové kotlety, hrubé 3 cm	4		220-230	20-25
<b>hydina</b>				
hydina, 1,2 - 2,0 kg	2		200-220	60-80
hydina s plnkou, 1,5 kg	2		170-180	70-90
hydina, prsia	2		170-180	45-60
kuracie stehná	3		210-220	25-40
kuracie krídelká	4		210-220	20-35
hydinové prsia, pomalé pečenie	3		100-120 *	60-90
<b>mäsové jedlá</b>				
bochník z mletého mäsa, 1 kg	2		170-180	60-70
klobásy na grilovanie	4		230 **	8-15
<b>RYBY A MORSKÉ PLODY</b>				
celá ryba, 350 g	4		230-240	12-20
rybie filé, hrubé 1 cm	4		220-230	8-12
rybí rezeň, hrubý 2 cm	4		220-230	10-15
mušľa sv. Jakuba (hrebenatka)	4		230 *	5-10
crevety	4		230 *	3-10
<b>ZELENINA</b>				
pečené zemiaky, plátky	3		210-220 *	30-40
pečené zemiaky, rozpolené	3	 + plech s vodou	200-210 *	40-50
plnené zemiaky	3		190-200	30-40
hranolky, domáce	4		210-220 *	20-30

*Pokračovanie predchádzajúcej tabuľky*

Jedlo			°C	min
miešaná zelenina, plátky	3		190-200 + plech s vodou	30-40
plnená zelenina	3		190-200	30-40
<b>BEŽNÉ VÝROBKY – MRAZENÉ</b>				
hranolky	3		210-220	20-25
hranolky, 2 úrovne	2, 4		190-210	30-40
kuracie medailónky	4		210-220 *	12-17
rybie tyčinky	2		210-220	15-20
lasagne, 400 g	2		200-210	30-40
zelenina narezaná na kúsky	2		190-200	20-30
francúzske croissanty	3		170-180	18-23
<b>NÁKYPY, SUFFLÉ A GRATINOVANÉ JEDLÁ</b>				
zemiaková musaka	2		180-190	35-45
lasagne	2		180-190	35-45
sladký nákyp	2		160-180	40-60
sladké soufflé	2		160-180 *	35-45
gratinované jedlá	3		170-190	30-45
plnené tortilly, enchiladas	2		180-200	20-35
syr na grilovanie	4		240 **	6-9
<b>OSTATNÉ</b>				
zaváranie	2		180	30
sterilizácia	3		125	30
varenie vo vodnom kúpeli	2		150-170 *	/
zohrievanie jedla	3		60-95	/
zohrievanie jedálenského servisu	2		75	15

# Pečenie s teplotnou sondou (BAKESENSOR)


(v závislosti od modelu)

Teplotná sonda umožňuje presné sledovanie vnútornej teploty pripravovaného jedla počas pečenia.



## VAROVANIE!

Teplotná sonda nesmie byť v bezprostrednej blízkosti ohrevných telies.

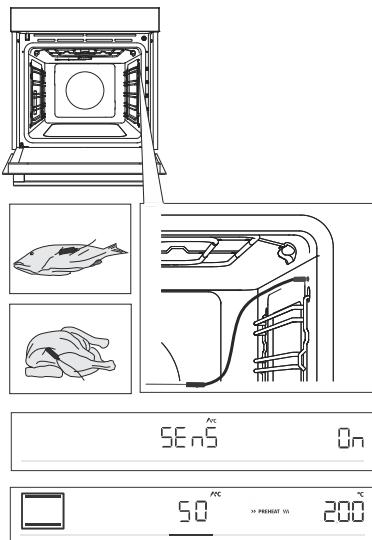

**1** Kovový hrot sondy zapichnite do mäsa v mieste, kde je najhrubšie.

**2** Zasuňte zástrčku sondy do zásuvky, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu rúry (pozri obrázok). Na displeji sa zobrazí **SEnS**. Ak chcete funkciu zapnúť, otočte OVLÁDAČ a zvoľte možnosť **On**. To isté urobte, ak chcete túto funkciu vypnúť. Na displeji vyberte **OFF**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vstúpiť do ponuky **SEnS**, musíte najprv prerušiť prebiehajúci proces pečenia a potom zapojiť teplotnú sondu do zásuvky. Keď zasuniete sondu do zásuvky tak sa funkcie rúry, ktoré boli predtým nastavené vymažú.

**3** Vyberte požadovaný režim a teplotu pečenia (v teplotnom rozsahu do 230 °C). Na displeji sa zobrazí symbol pre činnosť sondy a prednastavená teplota, ktorú možno zmeniť otáčaním OVLÁDAČA. Nastavte vnútornú teplotu jedla (v teplotnom rozsahu od 30 do 99 °C), ktorú chcete na konci dosiahnuť.

**POZNÁMKA:** Pri použití sondy nie je možné nastaviť čas pečenia.

**4** Nastavenie potvrdíte dotykom tlačidla

**5** Keď sa dosiahne nastavená vnútorná teplota pokrmu, rúra prestane pracovať. Na displeji sa zobrazí nápis **End**. Zaznie zvukový signál, ktorý môžete vypnúť stlačením ľubovoľného tlačidla alebo sa po jednej minúte vypne sám.



## INFORMÁCIA!

Počas pečenia sa na displeji striedavo zobrazuje nastavená a aktuálna teplota jedla. Podľa potreby môžete počas prevádzky zmeniť teplotu pečenia alebo konečnú vnútornú teplotu pokrmu.

**Správne použitie sondy podľa druhu mäsa:**

- hydina: zapichnite sondu do najhrubšej časti prás,
- mäso: zapichnite sondu do chudej časti, ktorá nie je prerastená tukom,
- malé kusy mäsa s kostou: zapichnite sondu v mieste pri kosti,
- ryby: zapichnite sondu za hlavou, smerom k chrabtici.



### **VAROVANIE!**

Po použití sondu opatrne vyberte z jedla, odpojte ju zo zásuvky a očistite.

Ak nie je zapojená teplotná sonda a na displeji sa automaticky objaví nápis SEnS, očistite zásuvku. Pokúste sa niekoľkokrát za sebou zapojiť teplotnú sondu.



### **INFORMÁCIA!**

Ak sondu nepoužívate, vyberte ju z rúry.

## Odporučané úrovne zapečenia pre rôzne druhy mäsa

Druh jedla	surové, neprepečené	jemne, mierne opečené	stredne prepečené	prepečené	úplne prepečené
<b>HOVĀDZIE MÄSO</b>					
Hovädzie mäso, roštenka	46-48	48-52	53-58	59-65	68-73
hovädzie mäso, sviečkovica	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
pečené hovädzie mäso (roastbeef)	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
hamburgery	49-52	54-57	60-63	66-68	71-74
<b>TELACIE MÄSO</b>					
telacie mäso, panenská sviečkovica	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
telacie mäso, chrbát	45-48	49-53	54-57	58-62	63-66
<b>BRAVČOVÉ MÄSO</b>					
karé, krkovička	/	/	/	65-70	75-85
bravčové mäso, sviečkovica	/	/	/	60-69	/
bochník z mletého mäsa	/	/	/	/	80-85
<b>JAHŇACIE MÄSO</b>					
jahňacie mäso	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>BARANIE MÄSO</b>					
baranie mäso	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>HUSACINA</b>					
kozľacie mäso	/	60-65	66-71	72-76	77-80
<b>HYDINA</b>					
hydina, celá	/	/	/	/	82-90
hydina, prsia	/	/	/	/	62-65
<b>RYBY A MORSKÉ PLODY</b>					
pstruhы	/	/	/	62-65	/
tuniak	/	/	/	55-60	/
losos	/	/	/	52-55	/

## Údržba a čistenie



### VAROVANIE!

Pred čistením odpojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.

Deti by nemali spotrebič čistiť ani vykonávať jeho údržbu bez dozoru.

Aby sa rúra jednoduchšie čistila, jej vnútro a plechy sú pokryté špeciálnym smalтом, ktorý má hladký a odolný povrch.

Spotrebič pravidelne čistite teplou vodou s pridaním prostriedku na ručné umývanie riadu a taktiež priebežne odstraňujte veľké nečistoty a vodný kameň. Používajte čistú mäkkú handričku alebo špongiu.

**Vonkajšok spotrebiča:** horúcou mydlovou vodou a mäkkou handričkou odstráňte nečistoty a povrchy utrite do

sucha.

**Vnútro spotrebiča:** Na odolné alebo veľmi silné nečistoty používajte bežné čistiace prostriedky na rúry. Ak použijete tieto prostriedky, rúru musíte dôkladne utrieť vlhkou handričkou, aby ste odstránili ich zvyšky.

**Príslušenstvo a vodidlá:** očistite teplou mydlovou vodou a vlhkou handričkou. Odolné nečistoty odporúčame vopred namočiť a použiť kefu.

V prípade neuspokojivých výsledkov čistenia, postup zopakujte.

#### **INFORMÁCIA!**

Nikdy nepoužívajte agresívne a drsné čistiace prostriedky (hrubé špongie a čističe, odstraňovače hrdze, škrabky na sklokeramické dosky).

Vybavenie rúry je vhodné do umývačky riadu.


Zvyšky jedla (tuk, cukry, bielkoviny) sa môžu počas používania zariadenia zapáliti, preto pred každým použitím odstráňte hrubé nečistoty z vnútra rúry a riadu.

## Čistenie rúry pomocou programu Aqua clean

AQUA CLEAN program uľahčuje odstraňovanie škvŕn z vnútra rúry.

Táto funkcia je najefektívnejšia, ak ju používate pravidelne, po každom pečení.

Pred každým spustením čistiaceho programu odstráňte z vnútra rúry všetky viditeľné nečistoty a zvyšky jedla.

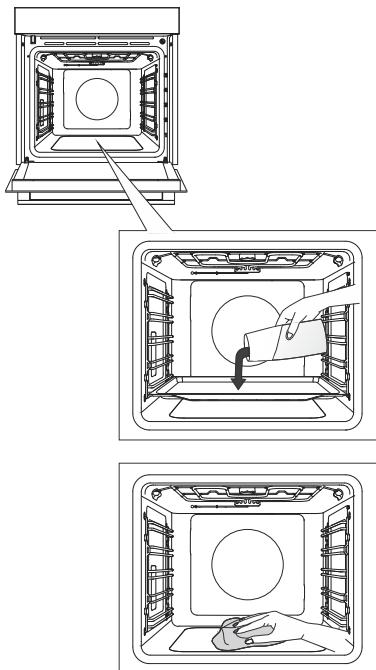

**1** Do prvého vodidla vložte plytký plech na pečenie a nalejte doňho 0,4 l teplej vody.

**2** Dotykom na tlačidlo sa na displeji zobrazia doplnkové funkcie. Otočte OVLÁDAČ na symbol . Na displeji sa zobrazia prednastavené nastavenia.

**3** Program trvá 30 minút. Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis **End**.

**4** Po dokončení programu opatrne vyberte plech s ochrannými rukavicami (môže na ňom byť ešte stále trochu vody). Škvŕny poutierajte vlhkou handričkou a mydlovou vodou. Keď je čistenie hotové, treba spotrebič ešte dôkladne utrieť vlhkou handričkou, aby sa odstránili všetky zvyšky čistiacich prostriedkov.




### INFORMÁCIA!

Ak sú výsledky čistenia neuspokojivé (v prípade odolných nečistôt), musí sa proces čistenia zopakovať.

### VAROVANIE!

Režim **Aqua clean** používajte, keď je rúra úplne vychladnutá.

## Odstránenie drôtených a pevných výsuvných vodiacich prvkov.

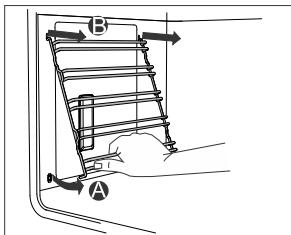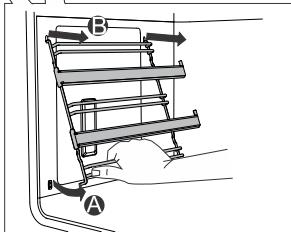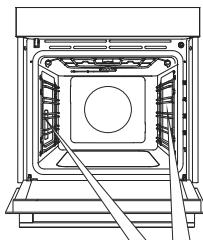


**A** Podržte lišty zo spodnej časti a vytiahnite ich smerom k stredu vnútražška rúry.

**B** Vyberte ich z otvorov navrchu.

**INFORMÁCIA!**

Pri vyberaní vodidel dávajte pozor, aby ste nepoškodili smalt.

## Demontáž a montáž dverok a skla dverok.

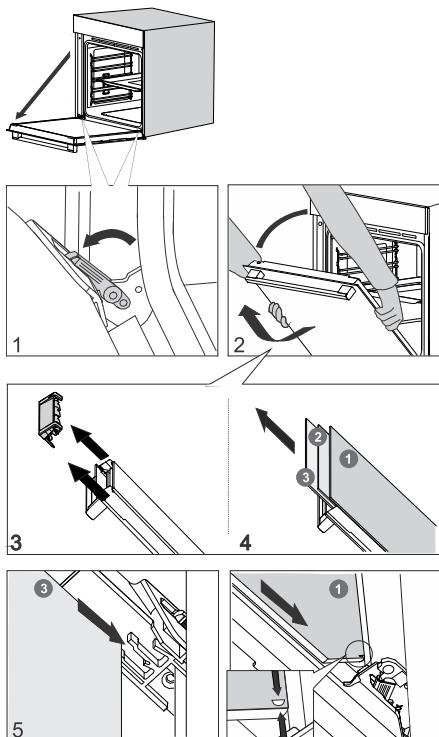

**1** Najprv naplno otvorte dverka (pokiaľ sa len dá).

**2** Dverka rúry sú pripojené k závesom pomocou špeciálnych držiakov, ktoré majú aj blokovacie páčky. Blokovacie páčky posuňte o  $90^\circ$  smerom k dverám. Pomaly zatvorte dverka do  $45^\circ$  uhla (vzhladom na zatvorenú polohu dverí) a potom ich nadvihnite a vytiahnite.

**Sklá dverok** sa môžu čistiť aj z vnútorej strany, ale sa musia najskôr odstrániť z dverok spotrebiča. Najskôr postupujte tak, ako je popísané v bode 2, ale ich neodstraňujte.

**3** Vyberte vzduchové vedenie. Uchopte ho oboma rukami na ľavej a na pravej strane dverí. Odstráňte ho jemným potiahnutím smerom k sebe.

**4** Uchopte sklo dverí za horný okraj a odstráňte ho. To isté urobte s druhým a tretím sklom (v závislosti od modelu).

**5** Sklá namontujete späť v opačnom poradí.

### INFORMÁCIA!

Pre vloženie dverok rúry postupujte podľa týchto krokov v opačnom poradí. Ak sa dvere neotvárajú alebo nezatvárajú správne, uistite sa, že sú drážky pántov správne umiestnené do úchytov.

### VAROVANIE!

Závesy na dverách spotrebiča sa môžu s veľkou silou zaklapnúť. Preto pri montáži a demontáži dverok spotrebiča vždy otočte obe blokovacie páčky na doraz.

### Jemné otváranie a zatváranie dverí

(v závislosti od modelu)

Dvere rúry sú vybavené systémom, ktorý tlmi nárazy pri zatváraní dverí. Umožňuje, aby sa dvere otvárali a zatvárali ľahko, ticho a jemne. Stačí jemne zatlačiť (do  $15^\circ$  uhla vzhladom na otvorenú polohu dverí) a dvere sa automaticky jemne zatvoria.


### VAROVANIE!

Ak budete dverka príliš prudko zatvárať, účinok systému sa zníži alebo systém nezavrie bezpečne dverka.

## Výmena žiarovky

Žiarovka je spotrebny materiál, a preto sa na ňu nevzťahuje záruka. Pred výmenou žiarovky vyberte všetko príslušenstvo z rúry.

Halogénová žiarovka: G9, 230 V, 25 W

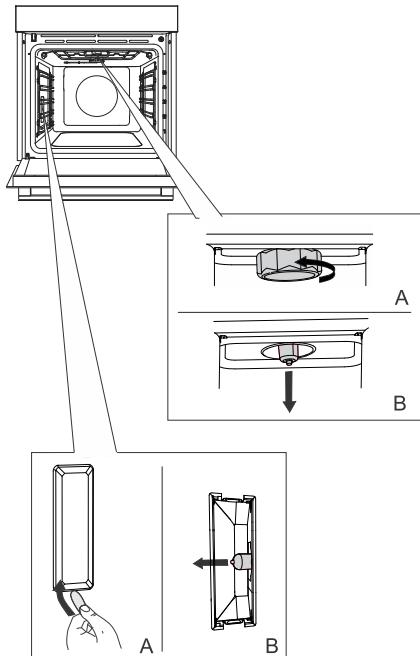

**1** Odkrútkujte a odstráňte kryt (proti smeru hodinových ručičiek). Vytiahnite halogénovú žiarovku.

**2** Pomocou plochého plastového nástroja odstráňte kryt. Vytiahnite halogénovú žiarovku.

**-💡- INFORMÁCIA!**

Dajte pozor, aby ste nepoškodili smalt. Používajte ochranné pomôcky, aby ste sa nepopálili.



### VAROVANIE!

Žiarovku vymieňajte iba vtedy, keď je spotrebič odpojený od elektrickej siete.

# Tabuľka problémov a ich riešení

## Špeciálne upozornenia a hlásenie chýb

Akékolvek opravy počas trvania záručnej doby môže vykonávať len servisné stredisko autorizované výrobcom.

Pred opravou sa uistite, že je spotrebič odpojený z elektrickej siete, tak, že odstráňte poistku alebo vytiahnete zástrčku zo zásuvky.

Pri neodborných zásahoch alebo opravách spotrebiča hrozí riziko zranenia elektrickým prúdom alebo skratu, preto ich nevykonávajte. Takúto prácu nechajte na kvalifikovaného odborníka.

V prípade, ak sa vyskytnú na spotrebiči menšie poruchy, skúste pomocou týchto pokynov, poruchu odstrániť sami.

Ak spotrebič v záručnej dobe odnesiete do servisu a zistí sa, že nefunguje kvôli nesprávnej obsluhe alebo manipulácií, opravu si budete musieť zaplatiť sami.

Návod na obsluhu si odložte pre prípadné neskôršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Nasledujúce rady vám pomôžu odstrániť niektoré bežné problémy.

Problém/chyba	Príčina
<b>Hlavný istič vo vašej domácnosti často vypadáva.</b>	Zavolajte servisného technika.
<b>Osvetlenie rúry nefunguje.</b>	Výmena žiarovky v rúre je popísaná v kapitole Výmena žiarovky.
<b>Ovládacia jednotka nereaguje, displej je zamrznutý.</b>	Odpojte spotrebič zo siete na niekoľko minút (odskrutkujte poistku alebo vypnite hlavný vypínač), potom ho znova pripojte k elektrickej sieti a zapnite rúru.
<b>Na displeji sa zobrazuje chyba ErrX. Ak je číslo chyby dvojciferné, zobrazí sa ErrXX.</b>	Vyskytla sa porucha elektronického modulu. Odpojte spotrebič zo siete na niekoľko minút. Ak porucha pretrváva, zavolajte do servisu.

Ak problémy pretrvávajú aj napriek dodržaniu vyššie uvedených pokynov a rád, zavolajte autorizovaný servis. Opravy a záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo použitia spotrebiča nie sú kryté zárukou. V takom prípade si náklady na opravu hradíte sami.

# Likvidácia



Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez poškodenia životného prostredia. Z tohto dôvodu je obalový materiál riadne označený.

**Značka** na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s výrobkom by sa nemalo narábať ako s bežným domovým odpadom. Výrobok by sa mal odniesť do autorizovaného centra určeného na spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Pre podrobnejšie informácie o likvidácii a spracovaní výrobku kontaktujte príslušný miestny orgán zodpovedný za spracovanie odpadov, spoločnosť na likvidáciu odpadov alebo obchod, v ktorom ste výrobok zakúpili.

Vyhradzujeme si právo na vykonanie akýchkoľvek zmien v tomto návode na použitie.

**MORA**



855677-a3

CE