

**ekon** *home partner*

(SK)




ECREMOTE12

**Diaľkové ovládanie k TV**

Univerzálne, 12 v 1



Ovládač

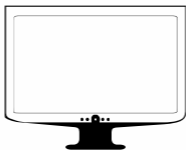

TV



DVD/Blu-ray  
prehrávač



VCR



SAT prijímač/  
dekodér



Jednoduché nastavenie

Univerzálny diaľkový ovládač

Vhodné pre všetky televízory a  
Smart-televízory.

#### Technické parametre

Materiál krytu	ABS výbornej kvality
Dosah	8 metrov
Použitie	špecializované SOP
Batéria	2 AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Viac informácií nájdete na stránke  
**[info@sbsmobile.com](mailto:info@sbsmobile.com)**.

# Programovanie diaľkového ovládania

## Automatické zadávanie kódu

1. Aktivujte typ zariadenia, ktoré chcete ovládať. (Napríklad TV, dekodér).
2. Získajte zoznam kódov dodaných s diaľkovým ovládačom a vyhľadajte časť venovanú zariadeniam, ktoré chcete ovládať. Vyhľadajte značku svojho zariadenia a vyhľadajte všetky kódy týkajúce sa vašej značky.
3. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti červená kontrolka. Uvoľnite tlačidlo SETUP. Červená kontrolka LED zostane svietiť.
4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo na diaľkovom ovládači zodpovedajúce zariadeniu, ktoré chcete ovládať. (napríklad televízor, dekodér).
5. Pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači zadajte prvý kód, ktorý ste predtým vybrali v zozname kódov. Červená kontrolka zhasne po zadaní štvrtej číslice.
6. Namierte diaľkový ovládač na zariadenie a otestujte tlačidlá na diaľkovom ovládači, či zariadenie reaguje podľa očakávania. Ak tlačidlá na vašom zariadení nefungujú, vráťte sa ku kroku 2 a použite ďalší hľadaný kód pre dané zariadenie.
7. Opakujte kroky 1 - 5 pre každé zariadenie, ktoré chcete ovládať.

### Poznámky:

1. Ak sa nevykoná žiadna operácia, diaľkový ovládač automaticky ukončí režim nastavenia za 35 sekúnd.
2. Napríklad pomocou tlačidla pomocného zariadenia na diaľkovom ovládači môžete ovládať prijímač, videorekordér, CD prehrávač alebo akékoľvek iné zariadenie v zozname kódov.
3. Všetky tlačidlá zariadení na diaľkovom ovládači možno naprogramovať na ovládanie ľubovoľného zariadenia. Napríklad pomocou tlačidla pomocného zariadenia na diaľkovom ovládači môžete ovládať prijímač, videorekordér, CD prehrávač alebo akékoľvek iné zariadenie v zozname kódov.
4. Ak je zadaný kód neplatný, červená kontrolka dvakrát zabliká a ukončí režim nastavenia, pričom kód zostane nezmenený

5. Niektoré kódy môžu ovládať len niektoré funkcie zariadenia. V zozname kódov môže byť iný kód, ktorý ovláda viac funkcií. Vyskúšajte iné kódy v zozname kódov, aby ste získali viac funkcií.
6. Ak nemôžete nájsť kód diaľkového ovládania, ktorý funguje na vašom zariadení, alebo v zozname kódov nie sú žiadne kódy pre vaše zariadenie, použite metódu automatického vyhľadávania kódov v ďalšej časti na naprogramovanie diaľkového ovládania.

## **Manuálne zadávanie kódu**

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti červená kontrolka na diaľkovom ovládači. Uvoľnite tlačidlo SETUP; červená kontrolka LED zostane svietiť.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zariadenia na diaľkovom ovládači pre typ zariadenia, ktoré chcete ovládať (napríklad TV, dekodér). Červená LED dióda raz zabliká a zostane svietiť.
4. S diaľkovým ovládačom namiereným na zariadenie stlačte a uvoľnite tlačidlo POWER alebo tlačidlo P + / P- na diaľkovom ovládači a prechádzajte predinštalovanými kódmi, kým zariadenie, ktoré chcete ovládať, nezareaguje.
5. Stlačením tlačidla OK uložte kód a ukončíte vyhľadávanie. Červené svetlo zhasne.

### **Poznámky:**

1. Počas vyhľadávania kódu môžete stlačením tlačidla SETUP zastaviť vyhľadávanie a ukončiť vyhľadávanie kódu. Červená LED dióda zhasne a kód zostane nezmenený.
2. Ak boli všetky kódy vyhľadané bez úspechu, diaľkový ovládač ukončí manuálne vyhľadávanie kódov a automaticky sa vráti do prevádzkového režimu. Aktuálne uložený kód sa nezmení.
3. V režime vyhľadávania kódu fungujú iba tlačidlá OK, SETUP, POWER a P + / P -, ostatné tlačidlá nie.
4. Počas manuálneho vyhľadávania kódu, ak sa do 6 sekúnd nevykoná žiadna operácia, prepne sa do režimu automatického vyhľadávania.

## **Automatické vyhľadávanie kódu**

Automatické vyhľadávanie kódu je proces, pomocou ktorého môžete vyhľadať kód pre svoje zariadenie. Odporúčame vám, aby ste si pred začatím procesu prečítali všetky nasledujúce kroky a oboznámili sa s automatickým vyhľadávaním kódu.

1. Zapnite zariadenie, ktoré chcete ovládať.

**Poznámka:** proces automatického vyhľadávania kódu nemožno použiť pre zariadenia bez funkcie zapnutia/vypnutia. V týchto prípadoch použijete metódu priameho zadania kódu.

2. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na diaľkovom ovládači, kým sa nerozsvieti červená kontrolka. Uvoľnite tlačidlo SETUP. Červená LED dióda zostane svietiť.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zariadenia na diaľkovom ovládači pre typ zariadenia, ktoré chcete ovládať (napríklad TV, dekodér). Červená LED dióda raz zabliká a zostane svietiť.
4. S diaľkovým ovládačom namiereným na zariadenie stlačte a uvoľnite tlačidlo POWER alebo tlačidlo P + / P- na diaľkovom ovládači, čím spustíte automatické vyhľadávanie kódu. Červená LED dióda raz zabliká a potom zostane svietiť. Diaľkový ovládač má pred začiatkom prvého vyhľadávania oneskorenie 6 sekúnd.
5. Červená LED dióda potvrdí každé skenovanie jedného kódu jedným bliknutím.
6. Stlačením tlačidla OK uložte kód a ukončíte vyhľadávanie. Červená LED dióda sa vypne.

#### **Poznámky:**

1. Počas vyhľadávania kódu môžete stlačením tlačidla SETUP zastaviť vyhľadávanie a ukončiť vyhľadávanie kódu. Červená LED dióda zhasne a kód zostane nezmenený.
2. Ak boli všetky kódy vyhľadané bez úspechu, diaľkový ovládač ukončí automatické vyhľadávanie a automaticky sa vráti do prevádzkového režimu. Aktuálne uložený kód sa nezmení.

## **Naprogramovanie "obľúbených" programov**

Používateľ si takto môže naprogramovať až 20 obľúbených kanálov na rýchly prístup, päť na jedno tlačidlo.



Na každom tlačidle obľúbených programov môžete mať uložených až päť kanálov.

Každým stlačením tlačidla (fav1-5) prechádzate kanály, ktoré sú na ňom uložené.

## Nastavovanie obľúbených položiek

1. Stlačte a uvoľnite tlačidlo požadovaného zariadenia (napríklad TV). Kontrolka raz zabliká.
2. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na 2 sekundy alebo kým sa nerozsvieti červená kontrolka, potom ho uvoľnite.
3. Stlačte a uvoľnite požadované tlačidlo "fav"; červená kontrolka raz zabliká a potom zostane svietiť.
4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo s číslom (1 - 5), kde bude kanál uložený v obľúbených položkách. Červený indikátor raz zabliká, potom zostane svietiť.
5. Zadaťte číslo kanála, ktorý chcete naprogramovať, napríklad kanál 1, 4, 6, 21, 22; červený indikátor raz zabliká a zostane svietiť pri každom stlačení tlačidla.

**Poznámka:** Na programovanie sekundárnych kanálov sa musí použiť tlačidlo s bodkou.

6. Stlačte a uvoľnite rovnaké tlačidlo ako preferovaný kanál (fav 1-4) zvolený v treťom kroku; červený indikátor raz zabliká a obľúbený kanál sa uloží.
7. Ak chcete uložiť ďalšie obľúbené kanály, zopakujte kroky 3 až 5. (Na jedno tlačidlo obľúbených kanálov je možné uložiť maximálne päť obľúbených kanálov)
8. Stlačte a uvoľnite tlačidlo SETUP; červený indikátor zhasne a diaľkový ovládač ukončí režim nastavenia.

## Používanie obľúbených položiek

1. Namierte univerzálny diaľkový ovládač na televízor alebo iné zariadenie a stlačte a uvoľnite tlačidlo naprogramovaného obľúbeného kanála (fav1-4). Univerzálny diaľkový ovládač zmení kanál na prvé uložené číslo a zostane v pohotovostnom režime 1 minútu.
2. Ak znova stlačíte tlačidlo obľúbeného kanála (fav1-4), univerzálny diaľkový ovládač vyšle príkaz pre ďalší uložený obľúbený kanál a zostane v pohotovostnom režime 1 minútu.

## Vymazávanie obľúbených položiek

1. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP na 2 sekundy alebo kým sa nerozsvieti červená kontrolka, potom tlačidlo SETUP uvoľnite.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo obľúbeného kanála (fav1-4), ktorý chcete vymazať; červená kontrolka raz zabliká a potom zostane svietiť.
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ENTER. Všetky obľúbené kanály pre vybrané tlačidlo obľúbených kanálov sa vymažú; červený indikátor dvakrát zabliká a potom zhasne.

## Obnovenie továrenských nastavení

1. Stlačte a podržte tlačidlo SETUP, kým sa nerozsvieti červená LED dióda, a uvoľnite ho.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo MUTE
3. Stlačte a uvoľnite tlačidlo 0. Červená LED dióda dvakrát zabliká

## Šetrenie batérie

Diaľkové ovládanie sa automaticky vypne, ak sú tlačidlá stlačené dlhšie ako 30 sekúnd. Tým sa šetrí batérie, ak diaľkový ovládač uviazne na mieste, kde zostanú tlačidlá stlačené (napríklad medzi vankúšmi pohovky).

## Uloženie kódov

Kódy sa uložia natrvalo, aj keď sa vymenia batérie alebo nie sú nainštalované žiadne batérie.

## Funkcia prepínača zariadení

1. Stlačte tlačidlo MODE na diaľkovom ovládači, červená LED dióda zostane svietiť.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo zariadenia na diaľkovom ovládači pre typ zariadenia, ktoré chcete ovládať, (napríklad CD, TV2, to znamená, že stlačením TV prepnete z predvoleného zariadenia TV na CD, stlačením TV1 z predvoleného zariadenia TV1 na TV2). Červená kontrolka raz zabliká a zostane svietiť, čím vyjadruje nastavenie OK.

### Poznámka:

- a. Diaľkový ovládač má kombinovanú funkciu, jedno tlačidlo tohto zariadenia môže ovládať dve zariadenia, postupujte podľa vyššie uvedeného návodu a vyberte typ zariadenia, ktoré chcete ovládať.
- b. Ak sa do 30 s po stlačení tlačidla MODE nevykoná žiadna operácia, automaticky sa ukončí režim nastavenia a kontrolka zhasne. Alebo môžete tlačidlo Mode stlačiť znova, aby ste ukončili nastavenie okamžite, červená dióda zhasne.

## **INFORMÁCIE O PRÁVNÝCH OZNÁMENIACH PRE POUŽÍVATEĽOV**

Na základe legislatívneho nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014 "Realizácia smernice 2012/19/EÚ o elektronickom odpade a elektronickom zariadení (WEEE)"

Symbol smetného koša na našom zariadení udáva, že na konci svojej životnosti musí byť tento produkt zhromaždený oddelene od ostatného odpadu. Používateľ preto musí toto zariadenie vrátane jeho základných súčastí odovzdať do príslušného zberného miesta pre elektronický a elektrotechnický odpad, alebo ho bezplatne vrátiť predajcovi, u ktorého si používateľ zakúpi nový výrobok rovnakého druhu, a to na báze 1:1, alebo na báze 1:0, ak najdlhšia strana výrobku nepresahuje dĺžku 25 cm. Správne triedenie odpadu, likvidácia, spracovanie a použitie recyklovaných materiálov v následne vyrábaných zariadeniach pomáha predchádzať nepriaznivým vplyvom na životné prostredie a ľudské zdravie a podporuje recykláciu materiálov, ktorými je toto zariadenie tvorené. Nezákonná likvidácia tohto výrobku používateľom predstavuje uplatnenie administratívnych sankcií na základe zákonného nariadenia č. 49 zo 14. marca 2014.

## **PREHLÁSENIE O ZHODE**

Výrobca týmto prehlasuje, že všetky rádiové zariadenia v sortimente výrobcu spĺňajú smernicu 2014/53/ EÚ.

### **Výrobca:**

Ekon Home Partner  
Via Circonvallazione S/N - 28010 Miasino (NO) - Italy  
[www.ekon.tech](http://www.ekon.tech)

### **Dovozca:**

FixDistribution s.r.o.  
Stará Vajnorská 15, 831 04 Bratislava, Slovakia  
[www.fixdistribution.sk](http://www.fixdistribution.sk)