

EW9F149SC



---


SK Práčka

---

Návod na používanie



# OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	3
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	5
3. POPIS VÝROBKU.....	7
4. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	9
5. INŠTALÁCIA.....	9
6. PRÍSLUŠENSTVO.....	13
7. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	13
8. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE).....	14
9. OVLÁDACÍ PANEL.....	17
10.  NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA.....	20
11. VOLIČE A TLAČIDLÁ.....	22
12. PROGRAMY.....	25
13. NASTAVENIA.....	33
14. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	33
15. TIPY A RADY.....	38
16. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	40
17. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	46
18. HODNOTY SPOTREBY.....	51
19. <b>RÝCHLY SPRIEVODCA</b> .....	53
20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.....	55



# NAVRHNUTÉ PRE VÁS

Ďakujeme, že ste si zakúpili spotrebič Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý vznikol na základe desaťročí odborných skúseností a inovácií. Dômyselný a štýlový – navrhnutý s dôrazom na váš komfort. Pri každom použití si môžete byť istí, že uvidíte skvelý výkon.

Vítajte vo svete Electrolux.

**Navštívte našu stránku, kde nájdete:**



Rady týkajúce sa používania, brožúry, návody na riešenie problémov a informácie o servise a opravách:

**[www.electrolux.com/support](http://www.electrolux.com/support)**



Zaregistrujte si výrobok a využite tak ešte lepší servis:

**[www.registerelectrolux.com](http://www.registerelectrolux.com)**



Pre váš spotrebič si môžete zakúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely:


**[www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop)**

## STAROSTLIVOSŤ O ZÁKAZNÍKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Vždy používajte originálne náhradné diely.

Ak potrebujete kontaktovať autorizované servisné stredisko, uistite sa, že máte k dispozícii nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Upozornenie / Výstražné a bezpečnostné informácie

 Všeobecné informácie a tipy

 Informácie o životnom prostredí

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

### 1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE



Pred začiatkom inštalácie a používaním tohto spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie.

Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním. Tieto pokyny uchovávajte na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

#### 1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom

skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.

- Deti od 3 do 8 rokov a osoby s vysokou mierou postihnutia nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dohľadom zodpovednej osoby.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Umývacie/pracie/čistiace prostriedky uschovávajúte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

## 1.2 Všeobecná bezpečnosť

- Tento spotrebič je určený iba na pranie bielizne určenej na pranie v domácnosti.
- Tento spotrebič je určený na jedno použitie v domácnosti v interiéri.
- Tento spotrebič sa môže používať v kanceláriách, hotelových hosťovských izbách, izbách s posteľou a raňajkami, v domovoch poľnohospodárskych hostí a iných podobných ubytovacích zariadeniach, ak takéto používanie nepresiahne (priemerné) úrovne používania v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Maximálna náplň spotrebiča je 9 kg. Neprekračujte maximálnu náplň každého programu (pozrite si kapitolu s názvom Programy).

- Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky musí byť v rozmedzí od 0,5 bar (0,05 MPa) do 10 bar (1,0 MPa).
- Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou podlahy.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným strediskom.
- Staré súpravy hadíc sa nesmú znovu použiť.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod vysokým tlakom a/alebo paru.
- Vyčistite spotrebič vlhkou handričkou. Používajte iba neutrálne čistiace prostriedky. Nepoužívajte abrazívne výrobky, čistiace špongie s abrazívnou vrstvou, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

## 2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### 2.1 Inštalácia



Inštalácia musí byť v súlade s príslušnými nariadeniami v danej krajine.

- Odstráňte všetky časti obalu a prepravné skrutky vrátane gumeného puzdra s plastovou rozpernou vložkou.
- Prepravné skrutky uschovajte na bezpečnom mieste. V prípade budúceho presunu spotrebiča ich budete musieť opäť naskrutkovať, aby ste zablokovaním bubna zabránili vnútornému poškodeniu.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavretú obuv.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde môže byť teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Podlaha, kde má byť spotrebič umiestnený, musí byť rovná, stabilná, čistá a odolná voči vyššej teplote.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Po umiestnení spotrebiča do konečnej trvalej polohy skontrolujte pomocou vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.

Ak nie je vo vodorovnej polohe, zvýšte alebo znížte nožičky podľa potreby.

- Spotrebič neinštalujte priamo nad odtok v podlahe.
- Spotrebič nepostrekujte vodou a nevystavujte ho nadmernej vlhkosti.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pod spotrebič nedávajte zatvorenú nádobu na zachytávanie eventuálne unikajúcej vody. Informácie o povolenom príslušenstve vám poskytne autorizované servisné stredisko.

## 2.2 Elektrické zapojenie



### **VAROVANIE!**

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- **UPOZORNENIE:** Tento spotrebič je určený na inštaláciu/pripojenie k uzemňovaciemu pripojeniu v budove.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prívodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Nedoťkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrymi rukami.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.

## 2.3 Prívod vody

- Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.
- Vodné hadice nesmiete poškodiť.

- Pred pripojením k novým potrubiam alebo potrubiam, ktoré sa dlho nepoužívali alebo boli opravené alebo vybavené novými zariadeniami (vodomery atď.), nechajte vodu stiecť, kým nebude čistá a číra.
- Uistite sa, že prvého použitia spotrebiča alebo po ňom viditeľne neuniká voda.
- Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predlžovaciu hadicu. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.
- Pri rozbaľovaní spotrebiča môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené použitím vody pri testovaní spotrebičov v továrni.
- Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k vodovodnému kohútiku.

## 2.4 Používanie



### **VAROVANIE!**

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, zásahu elektrickým prúdom, požiaru, popálenín alebo poškodenia spotrebiča.

- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale umývacieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Neperte tkaniny silne znečistené olejom, masnotou alebo inými masnými látkami. Môže dôjsť k poškodeniu gumených dielov práčky. Takúto bielizeň pre pranie v práčke predperte v rukách.
- Nedoťkajte sa sklenených dvierok, pokiaľ je zapnutý program. Sklo sa môže stať horúce.
- Uistite sa, že ste z bielizne odstránili všetky kovové predmety.

## 2.5 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné

stredisko. Používajte iba originálne náhradné diely.

- Nezabudnite, že vlastnoručná alebo neprofesionálna oprava môže mať bezpečnostné následky a mohla by spôsobiť zánik záruky.
- Nasledovné náhradné diely budú dostupné do dobu 10 rokov od ukončenia predaja modelu: motor a kefky motora, prevodovka medzi motorom a bubnom, čerpadlá, tlmiče a pružiny, prací bubon, bubnová trojnožka a súvisiace guľčkové ložiská, ohrievače a ohrevné prvky vrátane tepelných čerpadiel, potrubí a súvisiacej výbavy vrátane hadíc, ventilov, filtrov a systémov aquastop, dosky plošných spojov, elektronické displeje, tlakové spínače, termostaty a senzory, softvér a firmvér vrátane resetovacieho softvéru, dvere, závesy dverí a tesnenia, iné tesnenia, súprava zamykania dverí, plastové periférie ako dávkovače pracieho prostriedku. Upozorňujeme, že niektoré z týchto dielov môžu byť dostupné iba pre profesionálnych opravárov, a že nie všetky náhradné diely sú vhodné pre všetky modely.
- Informácie o žiarovke/žiarovkách vnútri tohto výrobku a náhradných

dieloch osvetlenia, ktoré sa predávajú samostatne: Tieto žiarovky sú navrhnuté tak, aby odolali extrémnym podmienkam v domácich spotrebičoch, ako napr. teplota, vibrácie, vlhkosť, alebo slúžia ako ukazovatele prevádzkového stavu spotrebiča. Nie sú určené na používanie iným spôsobom a nie sú vhodné na osvetlenie priestorov v domácnosti.

## 2.6 Likvidácia




### VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.


- Spotrebič odpojte od elektrickej siete a prívodu vody.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v bubne.
- Spotrebič zlikvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami na recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).

## 3. POPIS VÝROBKU

### 3.1 Prehľad spotrebiča

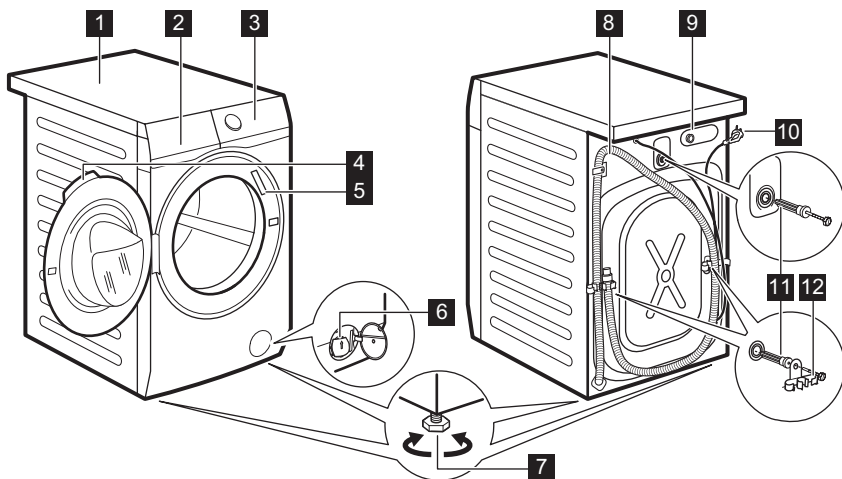


- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Pracovná plocha</li> <li>2 Dávkovač pracieho prostriedku a priehradka na soľ</li> <li>3 Ovládací panel</li> <li>4 Rukoväť dveriek</li> <li>5 Typový štítok</li> <li>6 Filter vypúšťacieho čerpadla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>7 Nôžky na vyrovnanie spotrebiča</li> <li>8 Odtoková hadica</li> <li>9 Prípojka prítokovej hadice</li> <li>10 Elektrický kábel</li> <li>11 Prepravné skrutky</li> <li>12 Podpora hadice</li> </ul> |
|--|---|

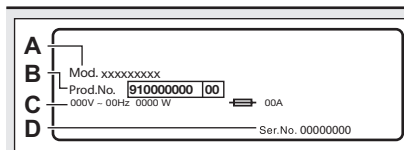

**Typový štítok** uvádza názov modelu (A), číslo výrobku (B), elektrické napätia (C) a sériové číslo (D).

### 3.2 Dávkovač pracieho prostriedku a priehradka na soľ

- i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov. Každopádne však neodporúčame prekročiť maximálnu úroveň uvedenú v každej priehradke (MAX).

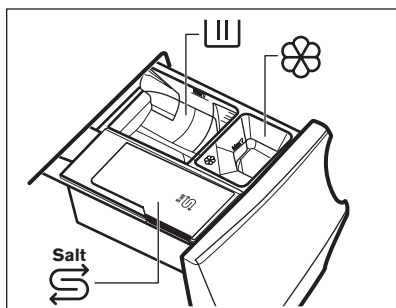

- |||** Priehradka pre fázu prania: práškový prací prostriedok, odstraňovač škvŕn.

- i** Keď používate tekutý prací prostriedok, uistite sa, že je vložená špeciálna nádoba na tekutý prací prostriedok. Pozrite si časť „Plnenie pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov“ v kapitole „Každodenné používanie“.

- ☼** Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, kondicionér pre tkaniny, škrob).

- Salt** Priehradka na soľ.

- i** Dôkladne si prečítajte kapitolu „Technológia zmäkčovača vody (ColourCare)“.  
**Doplňte soli, keď to vyžaduje spotrebič, zachovajte účinnosť ColourCare.**

- MAX** Maximálna úroveň pre množstvo pracieho prostriedku/prídavných prostriedkov.



**i** Pri navolení fázy predprania vložte do bubna dávkovaciu guľôčku s pracím/prídavným prostriedkom.

**i** Po pracom cykle odstráňte v prípade potreby všetky zvyšky pracieho prostriedku z dávkovača pracieho prostriedku.

## 4. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozmer	Šírka/výška/celková hĺbka	59.7 cm /84.7 cm /65.8 cm
Elektrické zapojenie	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2200 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany pred vstupom pevných častíc a vlhkosti zabezpečená ochranným krytom, okrem nízkonapäťových zariadení bez ochrany pred vlhkosťou		IPX4
Tlak prívodu vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	10 bar (1,0 MPa)
Prívod vody <sup>1)</sup>		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	9 kg
Rýchlosť odstreďovania	Maximálna rýchlosť odstreďovania	1351 ot./min

<sup>1)</sup> Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so 3/4" závitom.


## 5. INŠTALÁCIA

**!** **VAROVANIE!**  
Pozrite si kapitoly o hľadne bezpečnosti.


**i** Príslušenstvo dodané so spotrebičom sa môže líšiť v závislosti od modelu.

### 5.1 Vybalenie

1. Otvorte dverka. Z bubna vyberte všetky predmety.

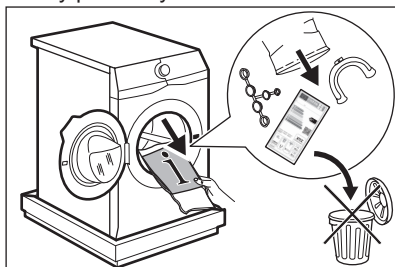


2. Baliaci prvok položte na podlahu za spotrebič a opatrne spotrebič položte na jeho zadnú stranu. Zo dna odstráňte polystyrénovú ochranu.

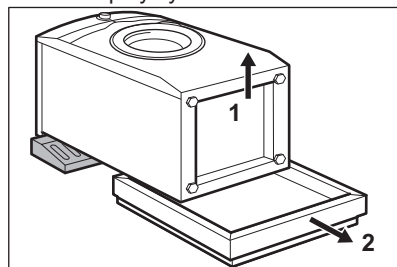

**UPOZORNENIE!**


Práčku nekladte na jej prednú stranu.

3. Spotrebič vráťte späť do vzpriamenej polohy. Vyberte napájací kábel a odtokovú hadicu z držiakov na hadice.

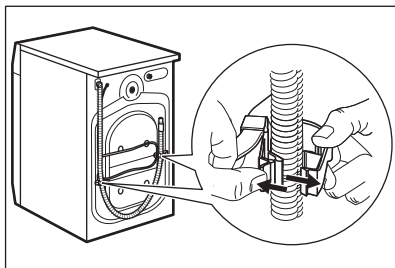


Môže dôjsť k vytečeniu vody z odtokovej hadice. Je to spôsobené testovaním práčky v továrni.

4. Odstráňte tri prepravné skrutky/prvky a vytiahnite plastové rozpery.

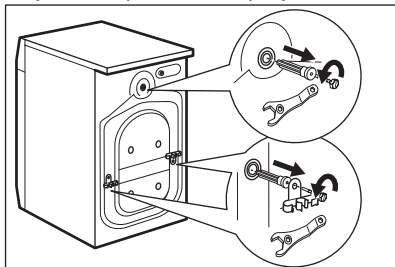

Odporúčame, aby ste si obaly a prepravné skrutky odložili pre prípad, keď budete spotrebič premiestňovať.

5. Do otvorov založte plastové kryty, ktoré nájdete v sáčku s návodom na použitie.

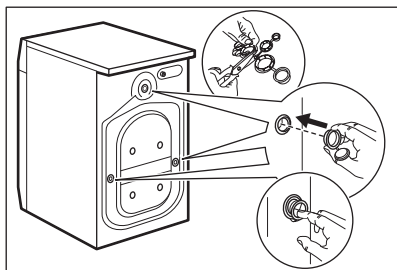

## 5.2 Informácie o hľadom inštalácie

### Umiestnenie a vyrovnanie do vodorovnej polohy

Správne nastavte spotrebič, aby ste predišli vibráciám, huku a pohybu spotrebiča počas prevádzky.

1. Spotrebič nainštalujte na rovnú a tvrdú podlahu. Spotrebič musí byť vo vodorovnej polohe a stabilný. Uistite sa, že sa spotrebič nedotýka steny ani iných jednotiek a že je dostatočná cirkulácia vzduchu pod spotrebičom.
2. Vodorovnú polohu nastavte uvoľnením alebo utiahnutím nožičiek. Všetky nožičky musia stáť pevne na podlahe.

**VAROVANIE!**


Spotrebič nevyrovnávajte do vodorovnej polohy podložením nožičiek kartónom, drevom a pod.

### Prívodná hadica

**UPOZORNENIE!**

Uistite sa, že nie sú poškodené hadice a že nedochádza k únikom zo spojok. Ak je prívodná hadica príliš krátka, nepoužívajte predĺžovaciu hadicu. Obráťte sa na servisné stredisko a požiadajte o výmenu prívodnej hadice.

1. Pripojte prívodnú hadicu na vodu na zadnú stranu spotrebiča.

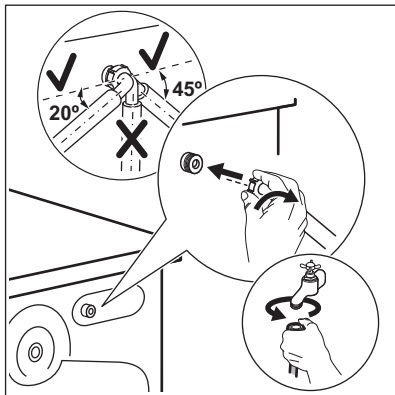

2. Umiestnite ju doľava alebo doprava, v závislosti od polohy vodovodného kohútika. Uistite sa, že prívodná hadica nie je vo vertikálnej polohe.
3. V prípade potreby uvoľnite kruhovú maticu a nastavte správnu polohu.
4. Prívodnú hadicu pripojte k vodovodnému kohútiku so studenou vodou a 3/4" závitom.

**VAROVANIE!**

Prívodná voda nesmie prekročiť 25 °C.

**Vypúšťanie vody**


Odtoková hadica by mala viesť vo výške aspoň 60 cm a najviac 100 cm.




Odtokovú hadicu môžete predĺžiť do dĺžky najviac 400 cm. Ak potrebujete inú odtokovú hadicu, prípadne ju chcete predĺžiť, obráťte na autorizované servisné stredisko.

Odtokovú hadicu je možné pripojiť viacerými spôsobmi:

1. Na odtokovej hadici vytvorte tvar U a hadicu umiestnite do plastového držáka.

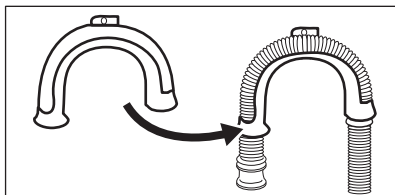


2. Na hrane umývadla – upevnite držiak o vodovodný kohútik alebo na stenu.

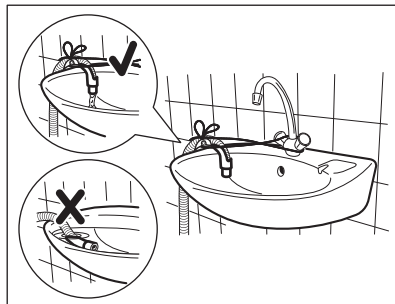


Uistite sa, že plastový držiak sa počas vypúšťania spotrebiča nehýbe a že koniec odtokovej hadice nie je ponorený vo vode. Môže dôjsť k návratu špinavej vody do spotrebiča.

3. Ak vyzerá koniec odtokovej hadice takto (pozrite si obrázok), môžete ho zatlačiť priamo do stúpacieho potrubia.

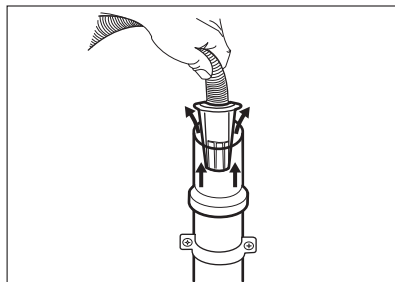


4. Na stúpacie potrubie s vetracím otvorom – vložte odtokovú hadicu priamo do odtokovej rúrky. Riadte sa uvedenými obrázkami.

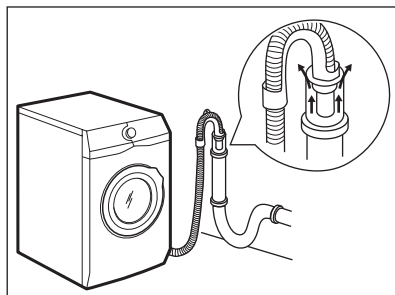


- i** Koniec odtokovej hadice musí byť vždy odvetraný, t. j. vnútorný priemer odtokovej rúrky (min. 38 mm – min. 1,5") musí byť väčší ako vonkajší priemer odtokovej hadice.

5. Bez plastového držiaka hadice, do sifónu umývadla – odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Riadte sa uvedenými obrázkami.

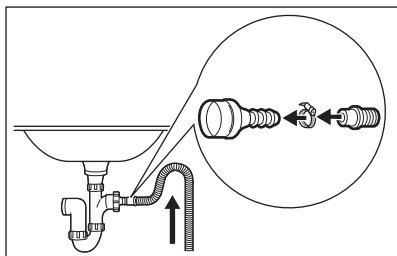


Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

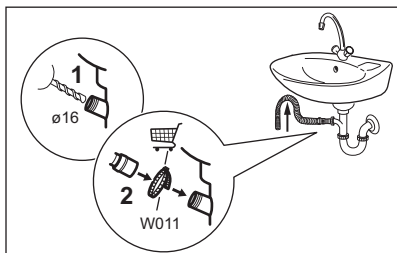

Odtokovú hadicu pripojte k prípojke sifónu a utiahnite svorkou. Uistite sa, že odtoková hadica vytvára slučku, aby sa nečistoty z umývadla nedostali do spotrebiča.

6. Hadicu umiestnite priamo do zabudovanej odtokovej rúrky v stene miestnosti a prichyťte ju svorkou.

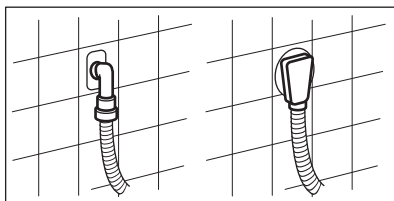


### 5.3 Zapojenie do elektrickej siete

Na konci inštalácie môžete pripojiť sieťovú zástrčku do sieťovej zásuvky.

Parametre napájania a elektrickej siete sú uvedené na typovom štítku a v kapitole „Technické údaje“. Ubezpečte sa, že požadované parametre zodpovedajú parametrom domácej elektrickej siete.

Skontrolujte, či elektrická sieť v domácnosti znesie požadované zaťaženie, pričom berte do úvahy aj prevádzku iných spotrebičov.

**Spotrebič pripojte k uzemnenej zásuvke.**

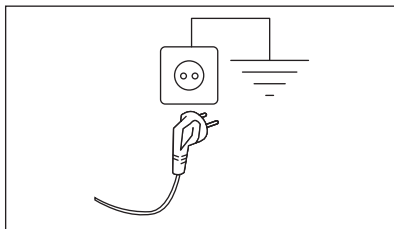

Prívodný elektrický kábel musí byť ľahko prístupný aj po inštalácii spotrebiča.

Ak máte nejaké otázky ohľadne elektrického zapojenia a inštalácie spotrebiča, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Výrobca nezodpovedá za škody ani úrazy spôsobené nedodržaním vyššie uvedených bezpečnostných pokynov.

## 6. PRÍSLUŠENSTVO

### 6.1 Dostupné na lokalite [www.electrolux.com/shop](http://www.electrolux.com/shop) alebo od autorizovaného predajcu

- i** Zachovanie bezpečnostných štandardov spotrebiča zaručí iba vhodné príslušenstvo schválené spoločnosťou ELECTROLUX. Pri použití neschválených dielov zanikajú akékoľvek nároky na reklamácie.


### 6.2 Súprava upevňovacích prvkov

Ak spotrebič chcete nainštalovať na podstavec, ktorý nie je príslušenstvom dodaným spoločnosťou ELECTROLUX, zaistíte spotrebič upevňovacími prvkami.

Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s príslušenstvom.

### 6.3 Špeciálna súprava


Sušičku môžete umiestniť na hornú časť práčky **iba s použitím správnej montážnej súpravy**.

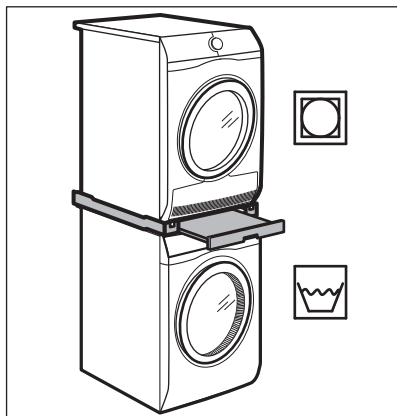

### VAROVANIE!



Sušičku neumiestňujte pod práčku. Skontrolujte hĺbky vašich spotrebičov, aby ste si overili kompatibilitu montážnej súpravy.
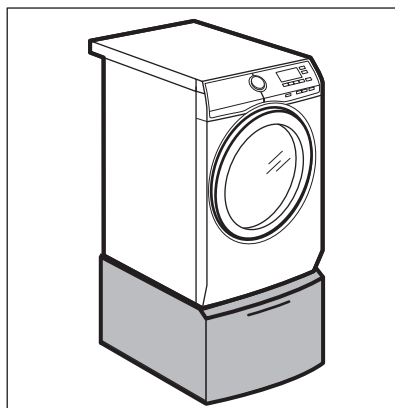
### 6.4 Podstavec so zásuvkou



Na nadvihnutie spotrebiča a zjednodušenie vkladania a vyberania bielizne. Zásuvku môžete použiť na uskladnenie bielizne, ako sú napr.: uteráky, čistiace prostriedky a ďalšie.

## 7. PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Uistite sa, že je dostupná elektrická energia a vodovodný kohútik je otvorený.
2. Uistite sa, že je v priehradke označenej s <sup>salt</sup> je soľ a nastavte vhodnú úroveň tvrdosti vody. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“.
3. Nalejte 2 litre vody do priehradky pracieho prostriedku označenej .
4. Nalejte malé množstvo pracieho prostriedku do priehradky označenej .
5. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne.

Týmto odstránite prípadné nečistoty z bubna a nádrže.

## 8. ZMÄKČOVAČ VODY (COLOURCARE)

### 8.1 Úvod

Voda obsahuje tvrdé minerály. Čím vyšší je obsah týchto minerálov, tým tvrdšia je voda.

Horúca voda môže znížiť účinnosť pracieho prostriedku, znížiť mäkkosť tkanín a prispieť k zrazeniu bielizne a vyblednutiu farieb.

Tento spotrebič je vybavený zmäkčovačom vody, ktorý dokáže poskytnúť správny stupeň zmäkčenia vody, aby sa zachovala integrita tkanín, jas farieb a aby boli zaručené dobré výsledky prania pri nízkej teplote.

Zmäkčovač vody sa musí nastaviť v závislosti od tvrdosti vody z prírodnej hadice. Správne nastavenie umožňuje dosiahnutie najlepších výsledkov prania a maximálnu ochranu odevov.

Pre správne nastavenie zmäkčovača vody si pozrite časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“.

### 8.2 Nastavenie úrovne tvrdosti vody

Spotrebič vám umožňuje vybrať si medzi 7 úrovňami, ktoré zodpovedajú 7 rôznym rozpätiam tvrdosti vody.

V závislosti od krajiny je tvrdosť vody vyjadrená v ekvivalentných škálach: napr. francúzske stupne (°f), nemecké stupne (°d), anglické stupne (°e), mmol/l a ppm.


V prípade potreby informácie o tvrdosti vody vo vašej oblasti skontrolujete v miestnej vodárenskej spoločnosti.

V tabuľke „Úroveň tvrdosti vody“ skontrolujte správnu úroveň.


Nastavovanie úrovne tvrdosti vody:

1. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Počkajte približne 10 sekúnd na vnútornú kontrolu spotrebiča.
3. Podržte súčasne stlačené tlačidlá Extra mách. a Jemné+ na niekoľko

sekúnd, kým sa nezobrazí predvolená úroveň **-4-** a **0n** v pravej časti displeja a **OFF** v ľavej časti displeja. Znamená to, že zmäkčovač vody je aktívny iba počas prania.

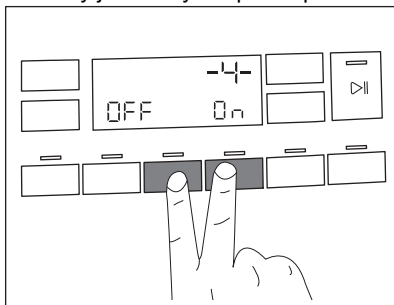

4. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Jemné+, kým sa nezobrazí požadovaná úroveň (od **-1-** do **-7-**).

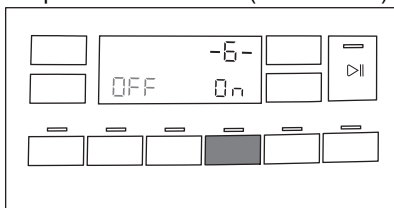


5. Po niekoľkých sekundách sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programoch.

### Nastavenie zmäkčovača vody aj počas fázy plákania

Nastavenie z výroby umožňuje zmäkčenie vody iba počas fázy prania. Toto nastavenie pokryje väčšinu podmienok použitia. Ak je však prívádzaná voda obzvlášť tvrdá (úroveň **-6-** a **-7-**), odporúčame nastaviť zmäkčovač vody aj počas fázy plákania, aby sa zachovala jemnosť tkanín.

Po vstupe do nastavenia zmäkčovača vody stlačením tlačidiel Extra mách. a Jemné+:

1. Raz sa dotknite tlačidla Extra mách.. V ľavej časti displeja sa zobrazia ukazovatele  a **0n**.

**i** Toto nastavenie zvýši spotrebu soli.


2. Po niekoľkých sekundách sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programoch.

## Vypnutie zmäkčovača vody

Po vstupe do nastavenia zmäkčovača vody stlačením tlačidiel Extra mách. a Jemné+:

1. Dotýkajte sa tlačidla Jemné+, kým sa úplne nevytlúči zmäkčovač vody.

Ukazovateľ hladiny zhasne a na displeji sa zobrazí iba **OFF**.

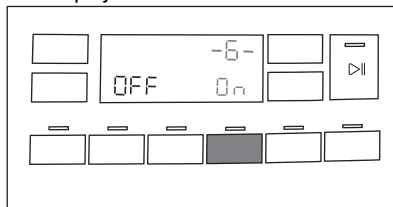

2. Po niekoľkých sekundách sa displej opäť vráti na obrazovku informácií o programoch.

## Úrovně tvrdosti vody

Úrovně	Úrovně podľa značenia na teste-ri <sup>1)</sup>	Rozsah tvrdosti vody				
		°f (Francúzske stupne)	°d (Nemecké stupne)	°e (Anglické stupne)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤ 4	≤0.5	≤ 50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 <sup>2)</sup>	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370
6	C06	38 - 45	21 - 25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≥46	≥26	≥33	≥4.6	≥460


<sup>1)</sup> Ak je dodaný so spotrebičom.

<sup>2)</sup> Nastavenie z výroby, dokáže vyhovieť väčšine podmienok používania.


## 8.3 Sypanie soli


Funkcia zmäkčovania vody využíva špeciálnu živicu, ktorá sa nachádza v spotrebiči.


Regenerácia živice a jej príprava na zmäkčovanie vody si vyžaduje špeciálnu

soľ. Nasypte ju do priehradky :


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

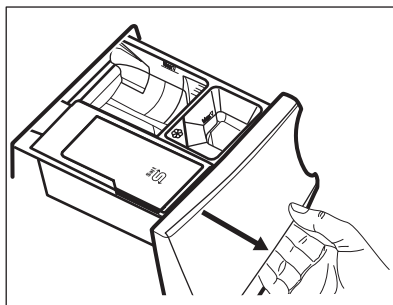

2. Otvorte priehradku .

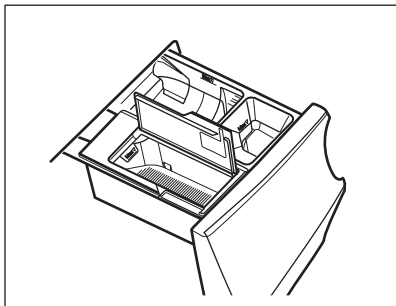


### 3. Nasypete špeciálnu soľ.

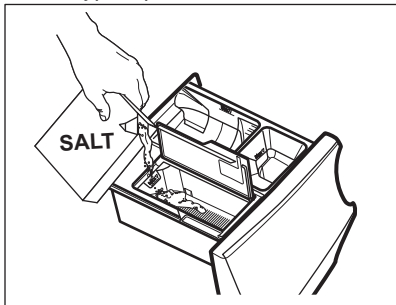



### 4. Zatvorte priehradku na soľ a dávkovač pracieho prostriedku.



Stav soli pravidelne kontrolujte.

Priehradka <sup>Salt</sup>  môže obsahovať približne 600 g soli, čo stačí na približne dva mesiace, ak je nastavená predvolená úroveň tvrdosti vody (4) a zmäkčovač vody je aktivovaný iba počas fázy prania. Iná úroveň tvrdosti vody alebo iné nastavenie môže zvýšiť alebo znížiť spotrebu soli. Pozrite si odsek „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ a „Nastavenie zmäkčovača vody aj počas fázy plákania“.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ , keď je potrebné doplniť do priehradky <sup>Salt</sup>  soľ, dokonca aj keď je v nej ešte malé množstvo soli.




### VAROVANIE!

Do priehradky <sup>Salt</sup>  pridávajte iba soľ.



### VAROVANIE!

Do priehradky <sup>Salt</sup>  nesypte/ nelejte nič iné. Ak nechtiac nalejete do tejto priehradky iný prací/prídavný prostriedok, pozrite si časť „Odstránenie pracieho prostriedku a iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ“ v kapitole „Riešenie problémov“.



Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu a/alebo práčky. Iné typy soli sú menej účinné a pri dlhodobom používaní by mohli trvalo poškodiť technológiu zmäkčovača vody. **Nepoužívajte jemnú soľ!**



Spotrebič funguje normálne dokonca aj bez soli, avšak nedokáže dosiahnuť svoj plný potenciál. Ak používate spotrebič dlhodobo bez soli, funkcia zmäkčovača vody sa úplne obnoví až po niekoľkých dlhých pracích cykloch po doplnení soli.

## 8.4 Regenerácia zmäkčovača vody

Po niekoľkých cykloch môže spotrebič potrebovať regenerovať zmäkčovač vody.

Proces regenerácie je automaticky zabezpečený pri rutinnom používaní programov ako Bavlna a Syntetika.

Proces regenerácie je automaticky zabezpečený pri rutinnom používaní programov ako Bavlna a Syntetika.

Iné programy môžu automaticky vykonať proces regenerácie, keď to umožnia nastavenia a podmienky.





Ak zvyčajne používate veľmi krátke cykly, nemusí dôjsť k cyklu regenerácie: vidno, že soľ nebola použitá, keďže sa spotrebováva iba počas fáz regenerácie.

Aby ste zabezpečili proces regenerácie, spustíte raz za týždeň alebo minimálne každé dva týždne **program Bavlna alebo Syntetika**.

## 9. OVLÁDACÍ PANEL

### 9.1 Špeciálne funkcie


Vaša nová práčka spĺňa všetky požiadavky na moderné a účinné ošetrovanie bielizne pri nízkej spotrebe vody, energie a pracieho prostriedku a na kvalitnú starostlivosť o bielizeň.

- **Pripojenie Wi-Fi a Spustenie na diaľku** umožňujú spustiť cyklus, komunikovať s vašou práčkou a skontrolovať stav pracieho cyklu na diaľku.
- **Systém FreshScent** ponúka vďaka novým parným programom **Kašmír** a **FreshScent** je ideálne riešenie na obnovovanie aj tých najjemnejších odevov bez prania. Pomocou jemnej vône špeciálne vyvinutej spoločnosťou **ELECTROLUX** dodajte oblečeniu okrem odstránenia pachov a vyhladenia záhybov príjemný pocit z práve vypranej bielizne.
- Technológia **ColourCare** zabezpečuje **zmäkčovanie vody** a z pritekajúcej vody odstraňuje agresívne minerály a umožňuje pranie bielizne v mäkkej vode. Zabraňuje tak tuhosti vlákien, zrazeniu bielizne a blednutiu farieb pri každom cykle.
- Technológia **UltraCare** bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala

ochranu textilných vlákien, a obsahuje fázy predbežného zmiešania, pri ktorých sa prací prostriedok a neskôr aj aviváž najprv rozpustia vo vode a až potom sa dostanú do bielizne. Aktivovaný prací prostriedok alebo aviváž prenikne do každého jedného vlákna a perfektne ho ošetrí.


- Para predstavuje rýchly a jednoduchý spôsob osvieženia oblečenia. Jemné parné programy odstraňujú pach zo suchého oblečenia a redukujú pokrčenie, takže tkaniny vyžadujú minimálne žehlenie.
- **Voliteľná funkcia Pára plus** ukončí každý cyklus jemnou parou, ktorá uvoľňuje vlákna a zmierňuje pokrčenie bielizne. Žehlenie bude jednoduchšie!
- Vďaka voliteľnej funkcii **Jemné+** sa aviváž rovnomerne rozloží v bielizni a prenikne hlboko do jednotlivých vlákien bielizne, čím zabezpečí perfektnú jemnosť.
- **SensiCare System** rozpozná množstvo bielizne a do 30 sekúnd nastaví trvanie programu. Prací program sa prispôbi podľa množstva a typu bielizne a spotrebuje iba toľko času, energie a vody, koľko je potrebné.

## 9.2 Popis ovládacího panela

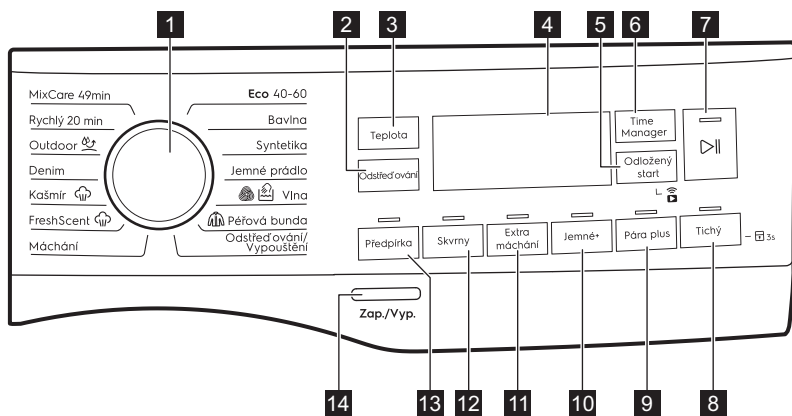










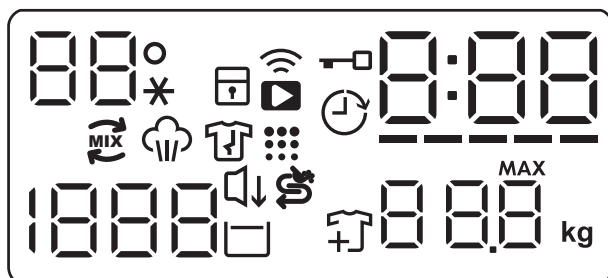



- |   |  |
|---|--|
| <b>1</b> Volič programov                  | <b>9</b> Dotykové tlačidlo Pára plus     |
| <b>2</b> Dotykové tlačidlo Odštedovani    | <b>10</b> Dotykové tlačidlo Jemné+       |
| <b>3</b> Dotykové tlačidlo Teplota        | <b>11</b> Dotykové tlačidlo Extra máčání |
| <b>4</b> Displej                          | <b>12</b> Dotykové tlačidlo Skvrny       |
| <b>5</b> Dotykové tlačidlo Odložený start | <b>13</b> Dotykové tlačidlo Předprírka   |
| <b>6</b> Dotykové tlačidlo Time Manager   | <b>14</b> Tlačidlo Zap./Vyp.             |
| <b>7</b> Start/Pauza Dotykové tlačidlo    |  |
| <b>8</b> Dotykové tlačidlo Tichý          |  |

## 9.3 Displej



$88^{\circ}$ *	Teplotná oblasť: $88^{\circ}$ Ukazovateľ teploty. --* Ukazovateľ studenej vody.
	Ukazovateľ detskej poistky.
	Ukazovateľ pripojenia Wi-Fi.

	Ukazovateľ spustenia na diaľku.
	Ukazovateľ zablokovaných dveriek.
	Ukazovateľ posunutého štartu.
	Digitálny ukazovateľ môže zobrazovať: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trvanie programu (napr. 2:40).</li> <li>• Čas odkladu (napr. 2h).</li> <li>• Koniec cyklu (0:00).</li> <li>• Kód upozornenia (napr. E20).</li> <li>• Ukazovateľ chyby (— — —).</li> <li>• Pri práci s APLIKÁCIOU: APP, AP (prístupový bod), UPd (aktualizácia). Pozrite si kapitolu „Nastavenie WiFi pripojenia“.</li> </ul>
-----	Indikátor Time Manager.
	Indikátor UltraCare.
	Ukazovateľ parnej fázy.
	Ukazovateľ fázy proti pokrčeniu.
	Ukazovateľ čistenia bubna. Toto je odporúčanie na vyčistenie bubna.
1888	Oblasť odstreďovania: Ukazovateľ rýchlosti odstreďovania — — — Ukazovateľ funkcie Bez odstreďovania. Fáza odstreďovania je vypnutá.
	Indikátor Tichý.
	Ukazovateľ funkcie Plákanie stop.
	Ukazovateľ doplnňovania soli. Do priehradky  je potrebné doplniť soľ: priehradka je prázdna alebo sa v nej nenachádza dostatočné množstvo soli.
	Ukazovateľ pridania odevov. Rozsvieti sa na začiatku fázy prania, keď je ešte stále možné pozastaviť spotrebič a pridať viac bielizne.
88.8 <sup>max</sup>	Ukazovateľ maximálnej náplne (pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“). <b>MAX</b> Bliká, keď množstvo dávky bielizne presiahne maximálne stanovené množstvo pre zvolený program.

## 10. 📶 NASTAVENIE WIFI PRIPOJENIA

Táto kapitola popisuje ako pripojiť inteligentný spotrebič k WiFi sieti a prepojiť ho s mobilnými zariadeniami.

Táto funkcia vám umožní prijímať oznámenia a ovládať a monitorovať spotrebič z mobilných zariadení.

Funkcia WiFi je pri pôvodnom nastavení z výroby vypnutá.

Na pripojenie spotrebiča a využívanie širokého radu funkcií a služieb potrebujete:

- Domácu bezdrôtovú sieť so zapnutým internetovým pripojením.
- Mobilné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

<b>Frekvencia</b>	2,412 - 2,472 GHz pre Európsky trh
<b>Protokol</b>	IEEE 802.11b/g/n dvojkanálový rádiový signál
<b>Max. výkon</b>	<20 dBm

### 10.1 Inštalácia a konfigurácia "My Electrolux"



"My Electrolux" vám umožňuje starať sa o vašu bielizeň pomocou mobilného zariadenia.

Obsahuje veľké množstvo programov, užitočné funkcie a produktové informácie dokonale prispôbené spotrebiču.

Pomocou aplikácie môžete zvoliť programy už dostupné z ovládacieho panela spotrebiča, a navyše odblokovať programy dostupné iba z mobilného zariadenia.



Dodatočné programy sa môžu časom zmeniť spolu s novými verziami aplikácie. Ide o personalizovanú starostlivosť o bielizeň – všetko z vášho mobilného zariadenia.

Keď pripájate spotrebič k aplikácii, stojte s vašim inteligentným zariadením blízko spotrebiča.

Uistite sa, že je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.

1. Na inteligentnom zariadení otvorte obchod s aplikáciami.
2. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu "My Electrolux".
3. Uistite sa, že ste na spotrebiči spustili WiFi pripojenie. Ak nie, prečítajte si nasledujúci odsek „Konfigurácia bezdrôtového pripojenia spotrebiča“.
4. Spustite aplikáciu. Zadať krajinu a jazyk a prihláste sa svojou e-mailovou adresou a heslom. Ak nemáte účet, vytvorte si nový podľa pokynov v "My Electrolux".
5. Pri registrácii a konfigurácii spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

### 10.2 Konfigurovanie bezdrôtového pripojenia práčky

1. Na zapnutie spotrebiča podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. na niekoľko sekúnd. Počkejte približne 10 sekúnd pred pokračovaním s konfiguráciou bezdrôtovej siete.
2. Zvoľte program otočením ovládača programov.
3. Súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start, kým nezaznie „kliknutie“. Uvoľnite tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí  a ukazovateľ  začne blikať. Začne sa spúšťať bezdrôtový modul.




Uistite sa, že je APLIKÁCIA pripravená na pripojenie.


4. Po približne 45 sekundách sa na displeji zobrazí **AP** (Prístupový bod).



Prístupový bod bude otvorený približne 3 minúty.


- i** Pokiaľ je spotrebič zapnutý, bude sa pokúšať o pripojenie k uloženým bezdrôtovým povereniam, kým nevypnete Wi-Fi sieť alebo neresetujete bezdrôtové poverenia.
5. Nakonfigurujte aplikáciu "My Electrolux" na vašom inteligentnom zariadení a postupujte podľa pokynov na pripojenie spotrebiča k vašej WiFi sieti.
6. Ak je nakonfigurovaná konektivita, keď sa opäť zobrazí obrazovka informácií o programe, svieti na displeji ukazovateľ .



- i** Vždy keď zapnete spotrebič, trvá mu 45 sekúnd kým sa automaticky pripojí k sieti. Keď ukazovateľ  prestane blikať, pripojenie je pripravené.


**Ak chcete vypnúť bezdrôtové pripojenie**, súčasne stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start, kým nezaznie prvý zvukový signál. Uvoľnite tlačidlá. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí **OFF**.

- i** Ak spotrebič vypnete a opäť zapnete, bezdrôtové pripojenie sa automaticky vypne.


**Ak chcete odstrániť bezdrôtové poverenia**, súčasne stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlá Time Manager a Odložený start, kým nezaznie druhý zvukový signál:  sa zobrazí na displeji.


### 10.3 Spustenie na diaľku


Spustenie na diaľku vám umožní spustiť cyklus s ovládaním na diaľku.



- i** Ovládanie na diaľku sa automaticky zapne keď stlačíte tlačidlo Start/Pauza  na spustenie programu, ale môžete tiež spustiť prací program na diaľku.

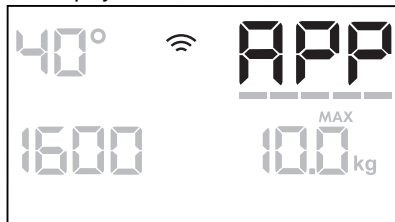


Keď je aplikácia nainštalovaná a bezdrôtové pripojenie je dokončené, môžete aktivovať spustenie na diaľku:



1. Dotknite sa tlačidla Odložený start  a ukazovateľ **APP** sa zobrazí na displeji na niekoľko sekúnd.





2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza , aby ste aktivovali spustenie na diaľku ešte predtým, než prestane blikať ukazovateľ **APP**.

Na obrazovke zhrnutia programu sa zobrazia ukazovatele  a  a dverka sú zablokované. Teraz môžete program spustiť na diaľku.

 Keď sa dotknete tlačidla Start/Pauza  po zmiznutí ukazovateľa , spustenie na diaľku nie je aktivované, ale nastavený program sa spustí.

**Ak chcete odstrániť spustenie na diaľku**, klepnite na tlačidlo Odložený start  a potvrdte stlačením tlačidla Start/Pauza .


 Poloha Reset  deaktivuje spustenie na diaľku.

## 10.4 Bezdrôtová aktualizácia

Aplikácia môže navrhnúť aktualizáciu spotrebiča.


Aktualizácia je akceptovaná iba cez aplikáciu.

Ak je spustený program, aplikácia oznámi, že aktualizácia prebehne po skončení programu.

Počas aktualizácie sa na displeji spotrebiča zobrazí .


Počas aktualizácie spotrebič nevypínaajte ani neodpájajte zo siete.

Spotrebič budete môcť opäť používať po skončení aktualizácie, bez oznámenia o úspešnej aktualizácii.

Ak sa vyskytne chyba, na displeji spotrebiča sa zobrazí : na obnovenie normálneho používania spotrebiča stačí stlačiť ľubovoľné tlačidlo alebo otočiť voličom.

# 11. VOLIČE A TLAČIDLÁ

## 11.1 Úvod

 Voliteľné funkcie/funkcie nie sú dostupné so všetkými pracími programami. Skontrolujte kompatibilitu medzi voliteľnými funkciami/funkciami a pracími programami v „Tabuľke programov“. Voliteľná funkcia/funkcia môže vylúčiť inú. V takomto prípade vám spotrebič neumožní nastaviť nekompatibilné voliteľné funkcie/funkcie.

## 11.2 Zap./Vyp.

Podržte toto tlačidlo stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič. Zaznejú dva rozdielne tóny, keď sa spotrebič zapína alebo vypína.

Pretože funkcia pohotovostného režimu automaticky vypne spotrebič po niekoľkých minútach, aby sa znížila spotreba energie, budete musieť znova zapnúť spotrebič.

Podrobnejšie informácie nájdete v odseku o pohotovostnom režime v kapitole Každodenné používanie.

## 11.3 Teplota

Po výbere pracieho programu spotrebič automaticky navrhne predvolenú teplotu.

Opakovane stlačte tlačidlo, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.

Keď sa na displeji zobrazia ukazovateľ --\*, spotrebič nezohrieva vodu.

## 11.4 Odstredováni

Keď nastavíte program, spotrebič automaticky nastaví maximálnu povolenú rýchlosť odstredovania okrem programu Denim. Touto voliteľnou funkciou môžete znížiť štandardnú rýchlosť odstredovania.

Opakovaným stláčaním tohto tlačidla nastavíte:


- **Zníženie rýchlosti odstredovania.** Displej zobrazí iba rýchlosti odstredovania dostupné pre nastavený program.
- **Dodatočné voliteľné funkcie odstredovania **Bez odstredovania****



— — —


Nastavením tejto funkcie zrušíte všetky fázy odstredovania. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ — — —.

Spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania zvoleného pracieho programu. Túto

funkciu nastavte pre veľmi jemnú bielizeň. Počas plákania sa pri niektorých pracích programoch použije viac vody

- Zapnite funkciu **Plákanie stop** . Závěrečné odstředování neprebehne. Voda z posledného plákania sa nevypustí, aby sa predišlo pokrčeniu bielizne. Prací program sa skončí s vodou v bubne.

Ukazovateľ  zostane svietiť. Dvierka zostanú zablokované a bubon sa bude pravidelne otáčať, aby sa znížilo pokrčenie. Ak chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť vodu. Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza , spotrebič vykoná fázu odstředování a vypustí vodu.


-  Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

## 11.5 Předpírka

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k praciemu programu fázu predpírania.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

- Ak zvolíte túto voliteľnú funkciu, pridá sa k cyklu fáza predpírania pri 30 °C pred fázou prania. Táto voliteľná funkcia sa odporúča pre silne zašpinenú bielizeň, predovšetkým s obsahom piesku, prachu, blata a iných pevných častíc.

-  Voliteľné funkcie môžu predĺžiť trvanie programu.

## 11.6 Skvrny

Dotykom tohto tlačidla pridáte do programu fázu odstraňovania škvŕn.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.

Túto voliteľnú funkciu použite na bielizeň s ťažko odstrániteľnými škvŕnami.

Odstraňovač škvŕn sa vopred zmieša a zohreje spolu s pracím prostriedkom, aby sa zlepšila jeho účinnosť.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu. Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

## 11.7 Trvalá voľba Extra máchání

S touto voliteľnou funkciou môžete pridať k zvolenému praciemu programu niekoľko plákaní.

Túto voliteľnú funkciu použite pre ľudí s alergiami na zvyšky pracieho prostriedku a s citlivou pokožkou.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom a zostane tiež natrvalo svietiť počas ďalších cyklov, kým nebude táto voliteľná funkcia deaktivovaná.

## 11.8 Trvalá voľba Jemné+

Nastavte voliteľnú funkciu na optimalizáciu dávkovania aviváže a zlepšenie jemnosti tkanín.

Odporúča sa pri použití aviváže.



Táto voliteľná funkcia predlžuje trvanie programu.


Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom a zostane tiež natrvalo svietiť počas ďalších cyklov, kým nebude táto voliteľná funkcia deaktivovaná.

## 11.9 Pára plus





Táto voliteľná funkcia pridá parnú fázu a krátku fázu proti pokrčeniu na koniec pracieho programu.

Parná fáza znižuje pokrčenie tkanín a uľahčuje ich žehlenie.

Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ nad dotykovým tlačidlom.


Ukazovateľ  nepretržite svieti počas parnej fázy.

 Táto voliteľná funkcia môže predĺžiť trvanie programu.

Keď sa program zastaví, na displeji sa zobrazí , ukazovateľ  zhasne a ukazovateľ  a Start/Pauza  zostanú svietiť. Bubon sa plynule pohybuje asi 30 minút, aby uchoval účinky pary. Dotknutím sa ľubovoľného tlačidla sa pohyby proti pokrčeniu zastavia a dverka sa odblokujú, spotrebič opäť navrhne predchádzajúci nastavený program.

Ak chcete prerušiť fázu proti pokrčeniu, môžete tiež:


- Podržte tlačidlo Zap./Vyp. stlačené niekoľko sekúnd, aby ste zapli alebo vypli spotrebič.
- Otočenie voliča programov do inej polohy.

 Malé množstvo bielizne pomáha dosiahnuť lepšie výsledky.


## 11.10 Tichý


Ak chcete zapnúť/vypnúť voliteľnú funkciu **Tichý**, dotknite sa tohto tlačidla.

Priebežná a záverečná fáza odstreďovania budú zrušené a program skončí s vodou v bubne. To pomôže znížiť pokrčenie.

Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Dverka zostanú zablokované. Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby obmedzil krčenie bielizne. Ak chcete dverka otvoriť, musíte vypustiť vodu.

Keďže je program veľmi tichý, je vhodný na použitie v noci, keď sú nižšie sadzby za elektrinu. Pri niektorých programoch sa plákanie vykonáva s väčším množstvom vody.



Ak sa dotknete tlačidla Start/Pauza , spotrebič vykoná iba fázu vypúšťania.

 Spotrebič vypustí vodu automaticky približne po 18 hodinách.

## 11.11 Odložený start

S touto voliteľnou funkciou môžete odložiť spustenie programu na vhodnejší čas.

Opakovaným stlačením tlačidla nastavte požadované posunutie. Čas sa zvyšuje v 1-hodinových intervaloch až do 20 hodín.

Na displeji sa zobrazuje ukazovateľ  a zvolený čas posunutia. Po dotknutí sa tlačidla Start/Pauza  začne spotrebič odpočítavanie a dverka sú zablokované.

## 11.12 Time Manager

S touto voliteľnou funkciou môžete skrátiť trvanie programu v závislosti od veľkosti náplne a stupňa znečistenia.

Po nastavení pracieho programu sa na displeji zobrazí jeho štandardné trvanie a bliká -----.

Dotykom tlačidla Time Manager skrátime trvanie programu podľa vašich potrieb. Na displeji sa zobrazí trvanie nového programu a podľa toho sa zníži počet čiarok:

----- vhodný pre plnú dávku náplne bežne znečistených odevov.

---- rýchly cyklus pre plnú dávku náplne mierne znečistených odevov.

-- veľmi rýchly cyklus pre menšiu mierne znečistenú dávku náplne (odporúča sa max. polovičná dávka náplne).

- najkratší cyklus na osvieženie malého množstva bielizne.

Funkcia Time Manager je dostupná iba pre programy uvedené v tabuľke.

ukazovateľ	Eco 40+60	Bavlna	Syntetika
----- 1)	■	■	■



ukazovateľ	Eco 40-60	Bavlna	Syntetika
----	■	■	■
---	■	■	■
--	■	■	■
-	■	■	■

1) Predvolené trvanie pre všetky programy.


### Time Manager s parnými programami



Toto tlačidlo vám umožňuje pri nastavovaní parného programu vybrať tri úrovne pary, pričom sa podľa toho skráti trvanie programu:

- ---- : maximálna.
- --- : stredná.
- -- : minimálna.



### 11.13 Start/Pauza

Stlačte tlačidlo Start/Pauza  na spustenie, pozastavenie spotrebiča alebo prerušenie spusteného programu.

## 12. PROGRAMY

### 12.1 Tabuľka programov

Program Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť od- stred'ovania Rozsah rýchlosti odstred'ovania	Maximálna hmotnosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
<b>Pracie programy</b>			
Eco 40-60 40 °C <sup>1)</sup>	1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min)	9 kg	<b>Biela bavlna a farebne stála bavlna.</b> Bežne zašpinená bielizeň. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho programu sa predĺži, čo zabezpečí dobré výsledky prania.
Bavlna 40 °C 90 °C – studená voda	1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min)	9 kg	<b>Biela a farebná bavlna.</b> Bežne, veľmi a mierne zašpinená bielizeň.
Syntetika 40 °C 60 °C – studená voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	4 kg	<b>Syntetické alebo zmesové tkaniny.</b> Bežne zašpinená bielizeň.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'ova- nia	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
Jemné prádlo 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200- 400 ot./min)	2 kg	<b>Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a zmesové tkaniny, ktoré si vyžadujú šetrné pranie.</b> Bežne a mierne zašpinená bielizeň.
 Vlna/Hedvábí 40 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	2 kg	<b>Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a ďalšie tkaniny s označením ručného prania<sup>2)</sup>.</b>
<b>Špeciálne programy</b>			
 Pérová bunda 30 °C 40 °C – stude- ná voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	2 kg	Špeciálny program <b>pre samostatnú bundu alebo perinu z peria</b> , ale taktiež so syntetickou výplňou. Ak to štítok so symbolom starostlivosti povoľuje, spustíte celý cyklus prania a sušenia, aby ste zachovali vzhľad a tepelnú funkčnosť.
Odstredování/ Vypouštění	1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min)	9 kg	<b>Všetky tkaniny okrem vlnených a veľmi jemnej bielizne.</b> Odstredovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Máchání	1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min)	9 kg	<b>Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne.</b> Program na plákanie a odstredovanie bielizne. Prednastavená rýchlosť odstredovania sa vzťahuje na programy pre bavlnenú bielizeň. Rýchlosť odstredovania znížte podľa druhu bielizne. V prípade potreby pridajte plákania nastavením voliteľnej funkcie Extra máchání. Pri odstredovaní s nízkymi otáčkami vykoná spotrebič jemné plákanie a krátke odstredenie.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'o- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
--	--	---	--

### Parné programy so systémom FreshScents

Parné programy môžete použiť na zredukovanie záhybov a pachov<sup>3)</sup> odevov, ktoré stačí osviežiť bez prania. Látkové tkanivá sú voľné a následné žehlenie je bezproblémové. Po skončení programu rýchlo odstráňte bielizeň z bubna<sup>4)</sup> Parný program nemá hygienický účinok. Parný program nenastavujte s nasledovným typom bielizne:

- Bielizeň, ktorá nie je vhodná na sušenie v sušičke.
- Bielizeň určená na chemické čistenie.

**ELECTROLUX aróma.** Ak použijete špeciálnu jemnú vôňu, vaša bielizeň bude voňať ako práve vypraná. Pozorne si prečítajte pokyny dodávané spolu s vôňou. Znížte dávkovanie arómy pri starostlivosti o menšiu náplň. Pomocou tlačidla Time Manager môžete skrátiť trvanie programu, keď periete bielizeň určenú na pranie pri nízkej teplote.

#### ZÁKAZ:

- Nesušte v sušičke odevy ošetrované arómou. Účinok arómy by vyprchal.
- Nepoužívajte arómu na iné než tu popísané účely.
- Nepoužívajte arómu na nové odevy. Nové odevy môžu obsahovať nekompatibilné zvyšky koncových zlúčenín.



Dávkovacie fľašky arómy sú dostupné v internetovom obchode **ELECTROLUX** alebo u autorizovaného predajcu.



FreshScents



1 kg






**Bavlna, syntetika, jemná bielizeň.** Krátky a jemný parný program na osvieženie dokonca aj vašich najcitlivejších odevov, vrátane veľmi citlivých odevov s vyšívaním, čipkami a pod. Pri starostlivosti o menšie náplne môžete trvanie programu ešte viac skrátiť pomocou Time Manager voliteľnej funkcie .



#### VAROVANIE!

Tento program nepoužívajte na vlnu a odevy určené iba na chemické čistenie.

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'ova- vania	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
 Kašmír	-	1 kg	<p><b>Vlna a kašmír.</b> Krátky program na osvieženie maximálne 1 kg vlny určenej na pranie v práčke a ručné pranie alebo kašmírových odevov bez prania. Pri starostlivosti o menšie náplne môžete trvanie programu ešte viac skrátiť pomocou Time Manager voliteľnej funkcie .</p> <p> <b>VAROVANIE!</b> Tento program nepoužívajte na vlnené odevy určené na chemické čistenie.</p>
<b>Doplnkové pracie programy</b>			
Denim 30 °C 40 °C – stude- ná voda	800 ot./min (1200 – 400 ot./ min)	4 kg	<p><b>Špeciálny program na oblečenie z džínso- viny s fázou jemného prania znižuje riziko vyblednutia farieb a vzniku ťakov.</b> V záuj- me zabezpečenia lepšej starostlivosti o bieli- zeň odporúčame zmenšiť náplň bielizne.</p>

Program Predvolená teplota Teplotný rozsah	Referenčná rýchlosť odstreďovania Rozsah rýchlosti odstreďovania	Maximálna hmotnosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
 Outdoor 30 °C 40 °C – studená voda	1200 ot./min (1200 – 400 ot./min)	2 kg <sup>5)</sup> 1 kg <sup>6)</sup>	<div data-bbox="571 375 621 422" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="644 375 980 454">Nepoužívajte aviváž a uistite sa, že v dávkovači pracieho prostriedku nie sú žiadne jej zvyšky.</p> <p data-bbox="565 470 1030 622"><b>Syntetické športové odevy.</b> Tento program je navrhnutý na jemné pranie moderných outdoorových športových odevov a je tiež vhodný na úbor na cvičenie, bicyklovanie, behanie a podobne. Odporúčané množstvo bielizne je 2 kg.</p> <p data-bbox="565 630 1030 798"><b>Nepremokavé, vode odolné priedušné a vodoodpudivé tkaniny.</b> Tento program sa môže použiť aj ako cyklus obnovy odpudzovania vody, špeciálne navrhnutý na starostlivosť o oblečenie s hydrofóbnou vrstvou. Ak chcete spustiť cyklus obnovy odpudzovania vody, postupujte nasledovne:</p> <ul data-bbox="565 805 1030 973" style="list-style-type: none"> <li>• Prací prostriedok nalejte do priehradky .</li> <li>• Nalejte špeciálny obnovovač odpudzovania vody pre tkaniny do priehradky na aviváž v zásuvke .</li> <li>• Množstvo bielizne znížte na 1 kg.</li> </ul> <div data-bbox="571 989 621 1037" style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-right: 10px;">  </div> <p data-bbox="644 989 991 1165">Aby ste ešte viac zlepšili účinok vodoodpudivého prípravku, vysušte bielizeň v sušičke nastavením programu sušenia Outdoor (ak je k dispozícii a štítok so symbolom starostlivosti povoľuje sušenie v sušičke).</p>
Rychlý 20 min. 40 °C – 30 °C	1200 ot./min (1200 – 400 ot./min)	3 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená <b>bavlnená a syntetická bielizeň.</b>

Program Predvolená teplota Teplotný roz- sah	Referenč- ná rých- losť od- stred'ova- nia Rozsah rýchlosti odstred'ova- nia	Maxi- málna hmot- nosť náplne	Popis programu (druh náplne a úroveň znečistenia)
MixCare 49min 30 °C 60 °C – stude- ná voda	1400 ot./min (1400 – 400 ot./ min)	5 kg	<b>Bavlna a zmesové tkaniny.</b> Bežné znečistenie. Ideálny pre vašu každodennú bielizeň. Tento program vyperie bavlnené a zmesové tkaniny s maximálnou starostlivosťou a vďaka technológii ColourCare – zabezpečí optimálne výsledky prania už pri 30 °C a maximálne 49 minútach, pričom chráni odevy pred vyblednutím farieb a tvorbou žmoliek. Ak periete malé množstvo bielizne (do 2 kg), program trvá iba 39 minút a úmerne sa zníži spotreba vody a energie.
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Poloha Reset. Na displeji sa zobrazia iba pomlčky.</li> </ul>			

1) Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023 tento program pri 40 °C vyperie bežne zašpinenú bavlnenú bielizeň, ktorá sa zvyčajne perie pri 40 °C alebo 60 °C, spolu v jednom cykle.




Bližšie informácie o dosiahnutej teplote bielizne, trvaní programu a ďalšie údaje nájdete v kapitole „Hodnoty spotreby“.

Najúčinnnejšie programy z hľadiska spotreby energie sú zvyčajne dlhšie cykly pri nižších teplotách.

- 2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, čím zaistí jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotáča alebo že sa neotáča správne, ale pre tento program to je normálne.
- 3) Parný program neodstraňuje veľmi intenzívny pach
- 4) Po použití pary môže byť bielizeň vlhká. Bielizeň zaveste vonku na niekoľko minút.
- 5) Prací program.
- 6) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.



Program	Odstredování	Bez odstředování		Předpírka	Skvrny 1)	Extra máchání	Jemné+	Pára plus 1)	Tichý	Odložený start	Time Manager
MixCare 49min	■	■	■			■	■			■	

1) Táto voliteľná funkcia nie je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.

2) Ak nastavíte voliteľnú funkciu Bez odstredovania, spotrebič len vypustí vodu.

### Vhodné pracie prostriedky pre pracie programy

Program	Univerzálny prášok <sup>1)</sup>	Tekutý univerzálny	Tekutý na farebnú bielizeň	Jemná bielizeň, vlna	Špeciálny
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bavlna	▲	▲	▲	--	--
Syntetika	▲	▲	▲	--	--
Vlna/Hedvábi	--	--	--	▲	▲
Pérová bunda	--	▲	▲	--	▲
Jemné prádlo	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Rychlý 14 min.	--	▲	▲	--	--
MixCare 49min	▲	▲	▲	--	--

1) Pri teplote nad 60 °C sa odporúča používanie práškového pracieho prostriedku.

▲ = Odporúčané

-- = Neodporúčané



## 12.2 Woolmark Wool Care - Zelená



Cyklus prania vlny tohto spotrebiča bol schválený spoločnosťou The Woolmark Company na pranie vlnených odevov označených symbolom ručného prania za predpokladu, že odevy sa perú v súlade s pokynmi uvedenými na štítku odevov a pokynmi výrobcu tejto práčky. M1361 Symbol Woolmark je v mnohých krajinách certifikačnou obchodnou značkou.

## 13. NASTAVENIA

### 13.1 Zvukové signály

Tento spotrebič je vybavený rôznymi zvukovými signálmi, ktoré sa zapnú keď:

- zapnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- vypnete spotrebič (osobitný krátky tón),
- sa dotknete tlačidiel (zvuk kliknutia),
- urobíte chybnú voľbu (3 krátke zvuky),
- Po dokončení programu (sekvencia zvukov v trvaní asi 2 minút),
- spotrebič má poruchu (sekvencia krátkych zvukov v trvaní asi 5 minút).


Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály pri skončení programu, dotknite sa tlačidla **Předpírka** a tlačidla **Skvrny** súčasne na približne 2 sekundy. Na displeji sa zobrazí symbol On/Off.



Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú pri poruche spotrebiča.

### 13.2 Detská Poistka

Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete zabrániť deťom hrať sa s ovládacím panelom.

- Ak chcete **zapnúť/vypnúť** túto voliteľnú funkciu, stlačte tlačidlo **Tichý**, kým sa na displeji **nezobrazí/ nezhasne** .

Spotrebič bude voliť túto voliteľnú funkciu potom, ako ju vypnete.

## 14. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly o ohľadne bezpečnosti.

### 14.1 Zapnutie spotrebiča

1. Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Podržte stlačené tlačidlo **Zap./Vyp.** niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.

Zaznie krátky tón.


### 14.2 Plnenie bielizne

1. Otvorte dverka spotrebiča.

2. Skôr ako bielizeň vložíte do spotrebiča, vyprázdňte vrecká a odevy narovnajite.
3. Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.

Do bubna nekladajte príliš veľa bielizne.

4. Dvierka pevne zatvorte.

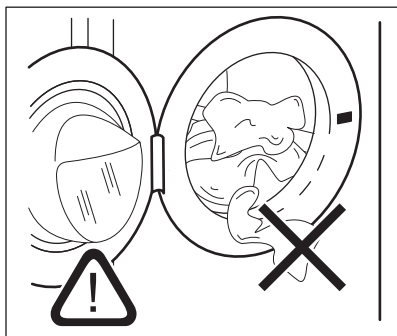

### UPOZORNENIE!

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň, aby ste predišli riziku úniku vody alebo poškodenia bielizne.




Pranie bielizne silne znečistenej olejom alebo tukom by mohlo poškodiť gumené časti práčky.


## 14.3 Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov





Odporúčame, aby ste neprekročili maximálnu uvedenú úroveň (**MAX**).


1. Otvorte dávkovač pracieho prostriedku.

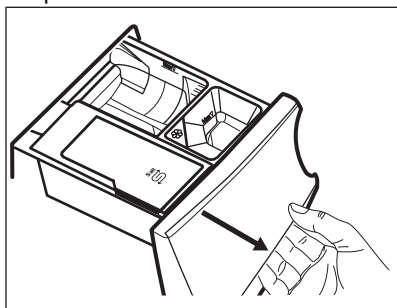


2. Práškový prací prostriedok pridajte do priehradky . Ak používate tekutý prací prostriedok, pozrite si časť „Plnenie tekutého pracieho prostriedku“.

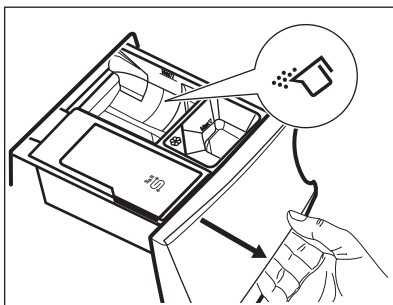

3. V prípade potreby nalejte aviváž do priehradky .

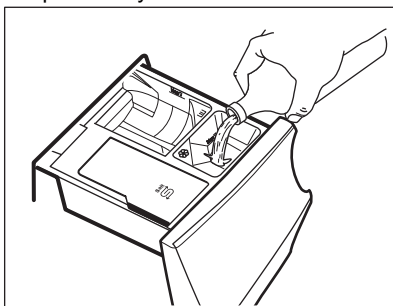



4. Zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

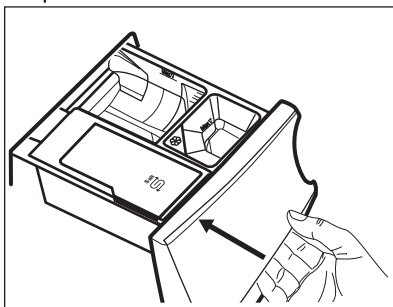


## Nalitie tekutého pracieho prostriedku

1. Vložte správnu nádobu na tekutý prací prostriedok.

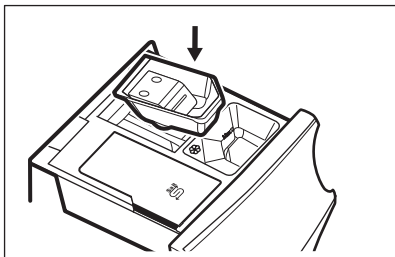


2. Tekutý prací prostriedok nalejte do priehradky .

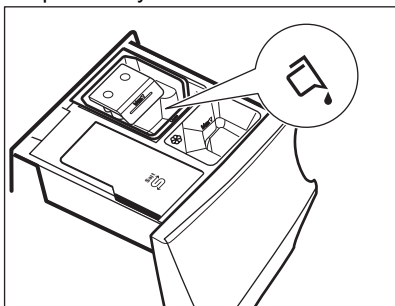


3. Zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

## 14.4 Nastavenie programu


1. Volič programu nastavte na výber požadovaného programu prania. Prvý program na vrchu na pravej strane ovládača programov je Eco 40-60. K tomuto programu sa vzťahujú informácie na energetickom štítku.


Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza  bliká. Na displeji sa zobrazí dĺžka trvania programu.


2. Ak chcete zmeniť teplotu a/alebo rýchlosť odstreďovania, stlačte príslušné tlačidlá.
3. V prípade potreby nastavte jednu alebo viacej voľiteľných funkcií stlačením príslušných tlačidiel. Príslušné ukazovatele sa zobrazia na displeji a následne sa menia dané informácie.


 Ak výber **nie je možný**, zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí **-- --**.

## 14.5 Spustenie programu

Dotknutím sa tlačidla Start/Pauza  spustíte program. Program nie je možné spustiť, keď je vypnutý ukazovateľ tlačidla a neblíkajú (napr. volič programov v nesprávnej polohe). Príslušný ukazovateľ prestane blikať a bude svietiť.



Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .



Spustí sa program, dvierka sú blokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

 Skôr ako spotrebič začne napúšťať vodu, môže sa na chvíľu spustiť odtokové čerpadlo.

## 14.6 Spustenie programu s posunutím štartu



1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla



Odložený štart , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .


2. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Dvierka spotrebiča sa zablokujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.





## Zrušenie posunutého štartu po spustení odpočítavania

Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený štart , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .




Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Dvierka spotrebiča sa zablokujú a spustí sa odpočítavanie posunutého štartu. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ . Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.

2. Dotykom tlačidla Start/Pauza  prerušíte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.


- Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí  a nezhasne ukazovateľ .
- Opätovným dotykcom na tlačidlo Start/Pauza  okamžite spustíte program.


## Zmena posunutého štartu po spustení odpočítavania

Zmena posunutého štartu:

- Dotykcom tlačidla Start/Pauza  prerušte činnosť spotrebiča. Príslušný ukazovateľ bliká.
- Opakovane sa dotýkajte tlačidla Odložený start , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas posunutého štartu.
- Opätovným dotykcom tlačidla Start/Pauza  spustíte nové odpočítavanie.

## 14.7 Zistenie naplnenia SensiCare System


-  Trvanie programu na displeji sa vzťahuje na **strednú/veľkú náplň**.

Po stlačení tlačidla Start/Pauza  sa ukazovateľ maximálnej náplne vypne a SensiCare System začne zisťovať dávku bielizne:


- Spotrebič zistí naplnenie počas prvých 30 sekúnd. U programov s funkciou Time Manager prehrajú počas tejto fázy Time Manager pásky ----- umiestnené pod číslicami času jednoduchú animáciu. Bubon sa na chvíľu roztočí.
- Nastavené trvanie programu sa môže upraviť a môže sa zvýšiť alebo znížiť. Po ďalších 30 sekundách začne do spotrebiča pritekať voda.


Po skončení zisťovania náplne, v prípade **preplnenia bubna**, bliká na displeji ukazovateľ **MAX**:


V takomto prípade je možné do ďalších 30 sekúnd pozastaviť spotrebič a odstrániť kusy oblečenia, ktoré sú navyše.

Po odstránení časti náplne stlačte tlačidlo Start/Pauza  a znovu spustíte program. Fáza SensiCare sa môže zopakovať až trikrát (pozrite 1. bod).

**Dôležité!** Ak množstvo bielizne nezmenšíte, prací program sa spustí aj napriek preplneniu. V takomto prípade nie je možné zaručiť najlepšie výsledky prania.



-  Asi po 20 minútach od spustenia programu sa môže trvanie programu opäť upraviť, a to v závislosti od schopnosti tkanín absorbovať vodu.

-  Zisťovanie náplne SensiCare prebehne pri iba s úplným pracím programom, a ak nebolo trvanie programu skrátené tlačidlom Time Manager.

-  Funkcia SensiCare System nie je dostupná pre všetky programy, ako napríklad: Vlna/Hedvábí, Máchání a programy s krátkymi cyklami.

## 14.8 Prerušenie programu a zmena voliteľných funkcií

Pri spustenom programe môžete zmeniť **iba niektoré** voliteľné funkcie:

- Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Príslušný ukazovateľ bliká.
- Zmeňte voliteľné funkcie. Príslušne sa zmenia informácie uvedené na displeji.
- Znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza . Prací program bude pokračovať.

## 14.9 Zrušenie spusteného programu

- Stlačením tlačidla Zap./Vyp. zrušíte program a vypnete spotrebič.

2. Ďalším stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič zapnete.



Ak sa funkcia SensiCare System skončila a už sa spustilo napúšťanie vody, nový program sa spustí **bez zopakovania funkcie SensiCare System**. Voda a prací prostriedok sa nevypúšťajú, aby sa predišlo plynutiu. Na displeji sa zobrazí maximálne trvanie programu, pričom aktualizácia prebehne asi po 20 minútach po spustení nového programu.

Existuje aj alternatívny spôsob zrušenia:

1. Otočte volič do polohy „Reset“ .
2. Počkajte 1 sekundu. Na displeji sa

zobrazí .

Teraz môžete nastaviť nový prací program.

## 14.10 Otvorenie dvierok – Pridanie odevov



Dvierka neotvárajte, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne a/ alebo sa bubon ešte otáča.

Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ .

1. Dotknite sa tlačidla Start/Pauza . Na displeji prestane svietiť príslušný ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča. V prípade potreby pridajte alebo odoberte bielizeň. Dvierka zatvorte a znova sa dotknite tlačidla Start/Pauza .

Program alebo odpočítavanie posunutého štartu bude ďalej pokračovať.

## 14.11 Koniec programu

Po ukončení programu sa spotrebič automaticky zastaví. Zaznejú zvukové

signály (ak sú zapnuté). Na displeji sa zobrazí .

Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza zhasne.

Dvierka sa odblokujú a ukazovateľ zhasne.

1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič vypnete.

Päť minút po skončení programu funkcia úspory energie automaticky vypne spotrebič.





Ak spotrebič znovu zapnete, na displeji sa zobrazí indikácia ako na konci predchádzajúceho programu. Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.




2. Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka a priehradku na prací prostriedok nechajte mierne pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.


## 14.12 Vypustenie vody po skončení cyklu

Ak ste si zvolili program alebo voliteľnú funkciu, ktorá nevypúšťa vodu pri poslednom plákaní, program sa ukončí, ale:

- V oblasti času sa zobrazí a na displeji sa zobrazí zablokovanie dvierok .
  - Ukazovateľ tlačidla Start/Pauza začne blikať.
  - Bubon sa stále v pravidelných intervaloch otáča, aby sa zabránilo pokrčeniu bielizne.
  - Dvierka zostanú zablokované.
  - Aby ste mohli otvoriť dvierka, musíte vypustiť vodu:
1. V prípade potreby stlačte tlačidlo Odstredování a znížte spotrebičom navrhnutú rýchlosť odstredování.
  2. Stlačte tlačidlo Start/Pauza : spotrebič vypustí vodu a odstredí.

Ukazovateľ funkcie Plákanie Stop   
alebo  zhasne.

 Ak ste nastavili Tichý  a nezmenila sa rýchlosť odstreďovania, keď ste stlačili tlačidlo Start/Pauza , spotrebič iba vypustí vodu.


3. Po skončení programu, keď ukazovateľ blokovania dvierok  zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Podržte stlačené tlačidlo Zap./Vyp. niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.


### 14.13 Pohotovostná funkcia



V snahe ušetriť energiu funkcia automaticky vypne spotrebič, aby sa znížila spotreba energie v týchto prípadoch:

- Nepoužijete spotrebič po dobu 5 minút, keď nie je spustený žiaden program.  
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.

- 5 minút po skončení pracieho programu.  
Stlačením tlačidla Zap./Vyp. spotrebič znovu zapnete.  
Na displeji sa zobrazí stav na konci posledného programu.  
Otočením ovládača programu nastavte nový cyklus.

Ak otočíte ovládač do polohy „Reset“ , spotrebič sa o 30 sekúnd automaticky vypne.

 Ak nastavíte program alebo voliteľnú funkciu, ktoré končia s vodou v bubne, funkcia **nevypne** spotrebič, aby vám pripomenula, že máte vypustiť vodu.

 Diaľkové ovládanie zabráni voliteľnej funkcii pohotovostného režimu, ale po 15 minútach prejde spotrebič do sieťového pohotovostného režimu a na displeji sa zobrazí iba ukazovateľ .

## 15. TIPY A RADY




### VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 15.1 Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže pri prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať niekoľko krát osobitne.
- Viacvrstvé odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými dekoráciami prevráťte naruby.
- Odolné škvrny ošetríte vopred.
- Odolné škvrny odstráňte špeciálnym prípravkom.
- Pri praní záclon buďte opatrní. Odstráňte háčiky a záclony vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- Veľmi malé náplne môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania, čo môže mať za následok nadmerné vibrácie. Ak sa tak stane:
  - a. prerušte program a otvorte dvierka (pozrite si kapitolu „Každodenné používanie“);
  - b. ručne usporiadajte bielizeň tak, aby jednotlivé položky boli vo vnútri rovnomerne rozložené;
  - c. stlačte tlačidlo Start/Pauza. Fáza odstreďovania pokračuje.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Opasky, šnúry, šnúry od topánok, mašle a akékoľvek iné voľné časti odevov zviažte.
- Neperte neobrušené ani natrhnuté odevy. Na pranie malých a/alebo citlivých kúskov (napr. podprsenky s kosticami, opasky, pančuchové nohavice, šnúry od topánok, mašle a pod.) použite pracie vrecúško.

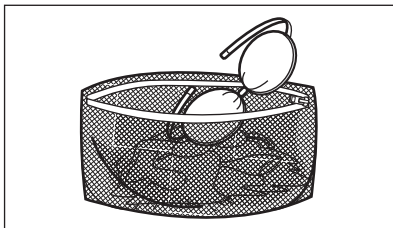

- Vyprázdnite vrecká a odevy narovnajte.

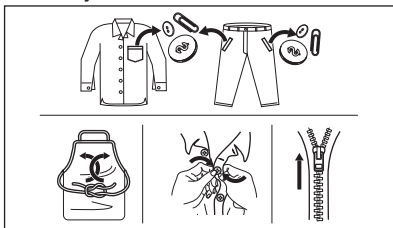

## 15.2 Veľmi odolné škvry

Na niektoré škvry nestačí voda a prací prostriedok.

Tieto škvry odporúčame ošetriť ešte pred vložením odevu do práčky.

Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

Odstraňovač škvŕn nestriekajte na odev v blízkosti spotrebiča, keďže spôsobuje poškodenie plastových častí.



## 15.3 Druh a množstvo pracieho prostriedku

Výber pracieho prostriedku a používanie správnych množstiev nielen ovplyvňuje prací výkon, ale tiež pomáha predísť odpadu a chrániť životné prostredie:

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne

pre práčky. Najprv postupujte podľa týchto všeobecných pravidiel:

- práškové pracie prostriedky na všetky druhy tkanín, okrem jemnej bielizne. Uprednostnite práškové pracie prostriedky s obsahom bielidla pre bielu bielizeň a dezinfikovanie bielizne,
- tekuté pracie prostriedky, hlavne pri programoch prania s nízkou teplotou (max. 60 °C) pre všetky druhy tkanín alebo špeciálne prostriedky na pranie vlny.
- Výber a množstvo pracieho prostriedku závisia od: druhu tkaniny (jemná bielizeň, vlnená bielizeň, bavlna a pod.), farby oblečenia, veľkosti náplne, stupňa znečistenia, teploty prania a tvrdosti použitej vody.
- Dodržte pokyny, ktoré nájdete na obale pracích prostriedkov alebo prídavných prostriedkov bez toho, aby ste použili väčšie množstvo, ako je uvedené (**MAX**).
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Menej pracieho prostriedku použite, ak:
  - periete malé množstvo bielizne,
  - bielizeň je iba mierne znečistená,
  - počas prania vzniká veľké množstvo peny.
- Keď používate pracie tablety alebo vrecká, vždy ich vložte do bubna, nie do dávkovača pracieho prostriedku.

### Nedostatok pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- neuspokojivé výsledky prania,
- zhnednutie náplne,
- masťné oblečenie,
- pleseň v spotrebiči.

### Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobiť:

- mydliny,
- znížený účinok prania,
- nevhodné plákanie,
- väčší dopad na životné prostredie.

## 15.4 Ekologické tipy

- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predprania.



- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou povolenou náplňou bielizne.
- Ak ošetrujete škvrny pred praním, môžete použiť odstraňovač škvŕn, keď nastavíte program s nízkou teplotou.
- Pre použitie správneho množstva pracieho prostriedku si pozrite množstvo navrhované výrobcom pracieho prostriedku.

## 16. OŠETROVANIE A ČISTENIE



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

### 16.1 Harmonogram periodického čistenia

#### Periodické čistenie pomáha predĺžiť životnosť vášho spotrebiča.

Po každom cykle ponechajte dvierka a dávkovač pracieho prostriedku mierne pootvorené, aby došlo k cirkulácii vzduchu a vyschla vlhkosť vnútri spotrebiča: zabránite tým plesniam a zápachom.

Ak spotrebič dlhý čas nepoužívate: zatvorte vodovodný ventil a odpojte spotrebič od napájania.

#### Indikatívny harmonogram periodického čistenia:

Odvápňovanie	Dvakrát ročne
Program na údržbu práčky	Raz ročne
Vyčistite tesnenia dvierok	Každé dva mesiace
Vyčistite bubon	Každé dva mesiace
Vyčistite dávkovač pracieho prostriedku a priehradku na solí	Dvakrát ročne
Vyčistite filter odtokového čerpadla	Dvakrát ročne
Vyčistite filter v prívodnej hadici a filter ventilu	Dvakrát ročne

Nasledovné odseky vysvetľujú spôsob čistenia každého dielu.

### 16.2 Odstránenie cudzích predmetov



Pred spustením cyklu sa uistite, že sú vrecká prázdne a všetky voľné prvky sú uviazané. Pozrite si časť „Náplň bielizne“ v kapitole „Rady a tipy“.

Vyberte akékoľvek cudzie predmety (ako napr. kovové spony, gombíky, mince a pod.), ktoré môžete nájsť v tesnení dvierok, filtroch a bubne. Pozrite si odseky „Tesnenie dvierok s dvojzáhybovým lapačom“, „Čistenie bubna“, „Čistenie odtokového čerpadla“ a „Čistenie prívodnej hadice a filtra ventilu“. V prípade potreby kontaktujte autorizované servisné stredisko.

### 16.3 Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba jemným saponátom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha. Nepoužívajte drôtenky ani abrazívne materiály.



#### UPOZORNENIE!

Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.



#### UPOZORNENIE!

Kovové povrchy nečistite umývacím prostriedkom na báze chlóru.



## 16.4 Odvápňovanie

**i** Ak používate soľ pravidelne na zapnutie technológie ColourCare, nie je potrebný proces odvápňovania popísaný v tomto odstavci.

**i** Ak je vo vašej oblasti vysoká alebo stredná tvrdosť vody, odporúčame vám spustiť prostriedok na odvápňovanie vody pre práčky.

Pravidelne kontrolujte bubon, či nenájdete usadený vodný kameň.

Bežné pracie prostriedky už obsahujú prostriedky na zmäkčovanie vody, ale odporúčame vám spustiť cyklus s prázdny bubnom a produktom na odvápnenie spotrebiča.

**i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.


## 16.5 Program na údržbu práčky

Opakované a dlhodobé používanie programov s nízkymi teplotami môže spôsobiť usadzovanie pracích prostriedkov a šírenie baktérií vo vnútri bubna a hadice. To môže viesť k tvorbe zápachu a plesní. Ak chcete zabrániť usadzovaniu zvyškov a vyčistiť vnútornú časť spotrebiča, pravidelne spúšťajte prací program na údržbu práčky (minimálne raz mesačne).

**i** Pozrite si kapitolu „Čistenie bubna“.

## 16.6 Tesnenie dvierok s dvojitém zachytávačom

Tento spotrebič je navrhnutý so **samočistiacim odtokovým systémom** umožňujúcim vypustenie ľahkých žmoliek, ktoré odpadnú z oblečenia, spolu s vodou. Tesnenie pravidelne kontrolujte. Po skončení cyklu môžete spätne získať mince, gombíky a iné malé predmety.

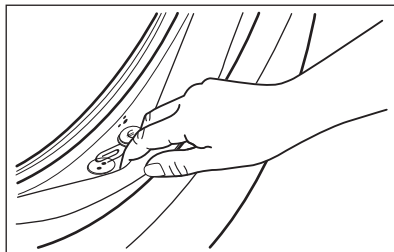

V prípade potreby ho vyčistíte pomocou krémového čistiaceho prostriedku s obsahom amoniaku tak, aby ste nepoškrabali povrch.

**i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku.

Skontrolujte a odstráňte predmety (ak tam nejaké sú), ktoré by sa mohli zachytiť v záhybe.

Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň.

Po dokončení programu utrite špinu alebo zvyšky vody, ktoré zostali v tesnení dvierok, vlhkou handričkou.

## 16.7 Čistenie bubna

Bubon pravidelne kontrolujte, či sa v ňom neusádzajú nečistoty.

V bubne sa môžu objaviť hrdzavé škvrny od zhrdzavených predmetov v bielizni alebo ak voda z vodovodu obsahuje veľa železa.

Bubon vyčistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.


**i** Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale výrobku. Bubon nečistite prostriedkami s kyslým pH na odstraňovanie vodného kameňa, ani prostriedkami s obsahom chlóru či drôtenkami.

Dôkladné čistenie:

1. Vyberte všetku bielizeň z bubna.
2. Spustíte program Bavlna s najvyššou teplotou.
3. Do prázdneho bubna pridajte malé množstvo práškového pracieho

prostriedku, aby sa vypláchli prípadné nečistoty.



Občas sa po skončení cyklu môže na displeji objaviť ikona . Je to odporúčanie na vykonanie „vyčistenia bubna“. Po vykonaní čistenia bubna ikona zmizne.


## 16.8 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku a priehradky na soľ





Pred čistením sa uistite, že sú všetky priehradky prázdne.

Ak chcete zabrániť možnému usadzovaniu sa zaschnutého pracieho prostriedku, aviváže, tvorbe plesní v zásuvke dávkovača pracieho prostriedku a/alebo zanášaní priehradky na soľ, z času na čas vykonajte tento čistiaci postup:


1. Otvorte zásuvku. Západku stlačte ako je naznačené na obrázku a vytiahnite zásuvku von.

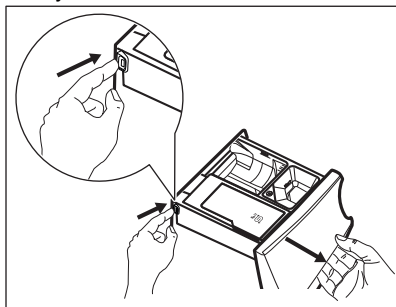


2. Vyberte násytku na aviváž a, ak je vložená, nádobu na tekutý prací prostriedok.

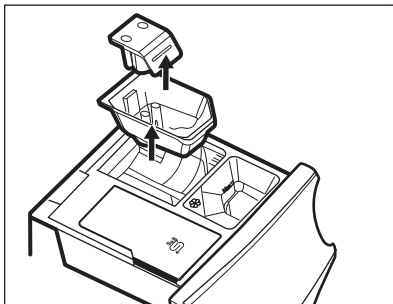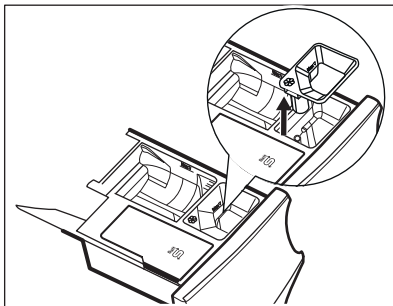


3. Zásuvky a všetky násytky umyte pod tečúcou vodou.

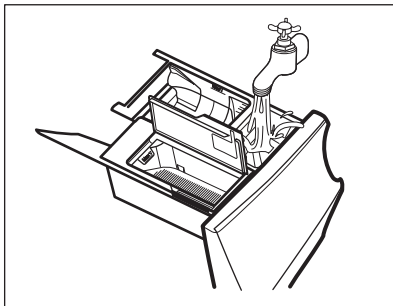


4. Uistite sa, že z dávkovača pracieho prostriedku budú odstránené všetky zvyšky pracieho prostriedku. Použite handričku.

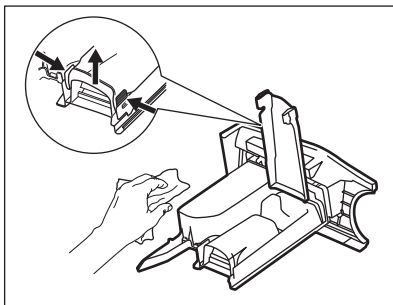

5. Uistite sa, že ste odstránili všetky zvyšky prostriedkov z hornej aj spodnej časti priehradky. Na vyčistenie priehradky násypky použite malú kefku.

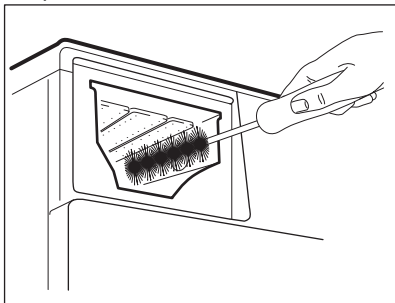

6. Zásuvku nasuňte na vodiace lišty a zatvorte ju. Spustíte program plákania bez bielizne.

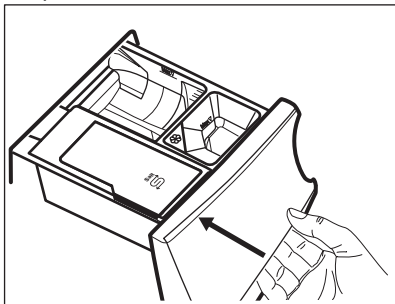

## 16.9 Čistenie vypúšťacieho čerpadla



**VAROVANIE!** Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo siet'ovej zásuvky.



Pravidelne kontrolujte filter odtokového čerpadla a uistite sa, že je čisté.

Vyčistíte vypúšťacie čerpadlo, ak:

- Spotrebič nevyпустí vodu.
- Bubon sa netočí.
- Spotrebič vydáva nezvyčajný hluk z dôvodu upchania vypúšťacieho čerpadla.
- Displej zobrazuje kód alarmu **E20**.




### VAROVANIE!


- Filter nevyťahujte, kým je spotrebič v prevádzke.
- Čerpadlo nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca. Počkajte, kým voda vychladne

**Ak chcete vyčistiť čerpadlo, postupujte takto:**


1. Otvorte kryt čerpadla.

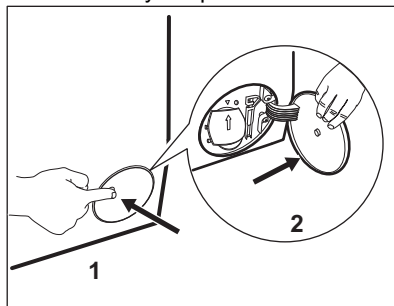


2. Pod vývod vypúšťacieho čerpadla položte vhodnú misku, aby ste zachytili vytekajúcu vodu.
3. Otvorte sklz nadol. Pri vyberaní filtra majte vždy poruke handru, aby ste mohli utrieť vytečenú vodu.

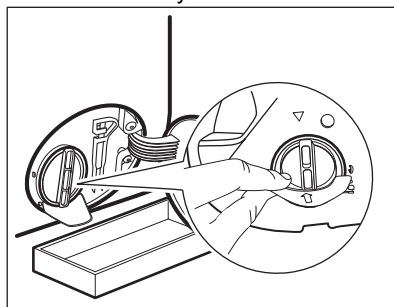


4. Filter otvorte otočením o 180 stupňov proti smeru hodinových ručičiek, nevyberajte ho. Vypustite vodu.

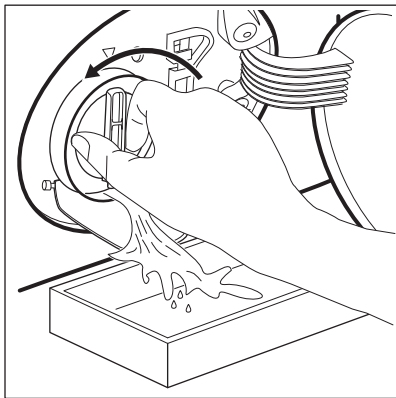


5. Keď bude miska plná vody, naskrutkujte späť filter a vyprázdňte nádobku.
6. Zopakujte kroky č. 4 a 5, až kým voda neprestane tiecť.
7. Otočte filter proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ho.

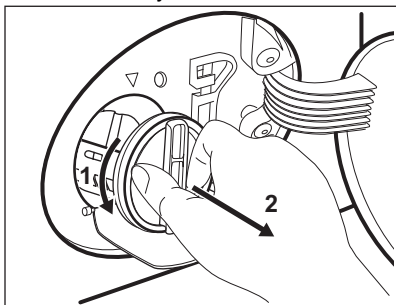


8. V prípade potreby odstráňte chumáče a predmety zachytené vo filtri.
9. Presvedčte sa, že sa lopatka čerpadla môže otáčať. Ak sa nedá otočiť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

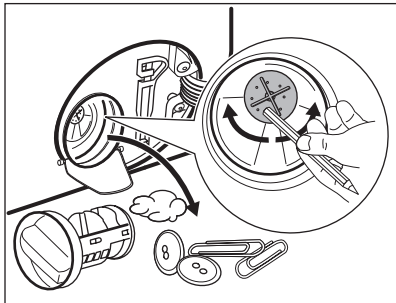


10. Filter vyčistíte pod tečúcou vodou.

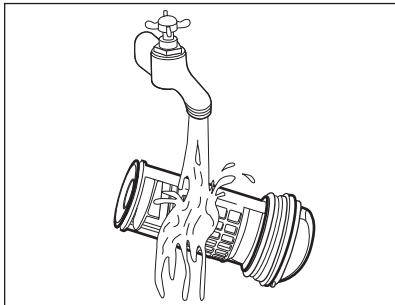

11. Vráťte filter späť na špeciálne lišty tak, že ho otočíte v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ste filter utiahli správne, aby ste zabránili priesakom.

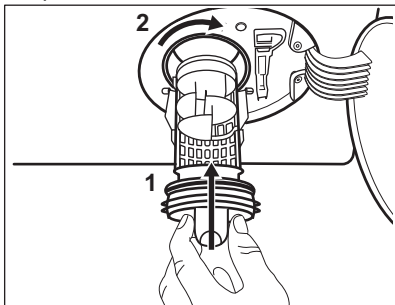





12. Zatvorte kryt čerpadla.

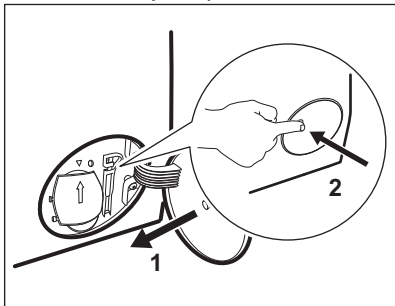

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

- a. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
- b. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

## 16.10 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventilu

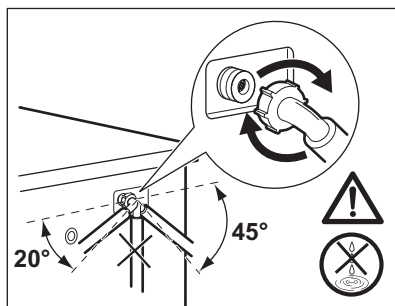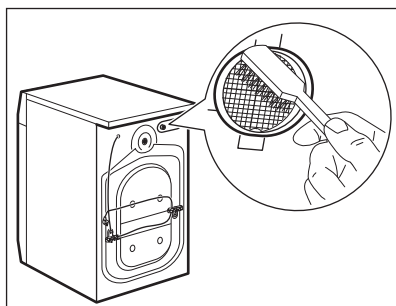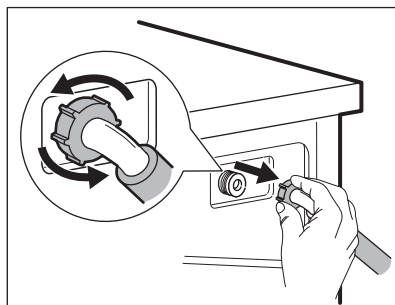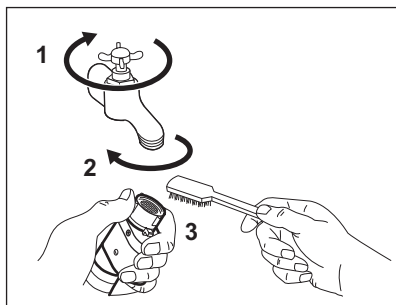

## 16.11 Núdzové vypustenie

Ak spotrebič nevypúšťa vodu, postupujte rovnako, ako je uvedené v odseku „Čistenie odtokového čerpadla“. V prípade potreby čerpadlo vyčistite.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustíte príslušný program.

## 16.12 Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota dosiahnuť hodnoty okolo 0 °C alebo môže klesnúť pod túto

teplotu, odstráňte zvyšnú vodu z prívodnej hadice a vypúšťacieho čerpadla.

1. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo sieťovej zásuvky.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtečť z hadice.
4. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prívodnú hadicu.



### VAROVANIE!

Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C. Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

## 17. RIEŠENIE PROBLÉMOV



### VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.


### 17.1 Kódy alarmov a možné poruchy

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky. Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľky).




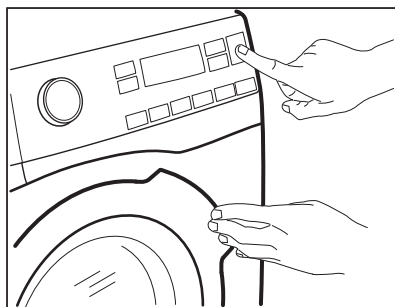
### VAROVANIE!

Pred akoukoľvek činnosťou spotrebič odpojte od elektrickej siete.

**V prípade niektorých problémov sa na displeji zobrazí kód alarmu a môže nepretržite blikať tlačidlo Start/Pauza **:



Ak je v spotrebiči príliš veľa bielizne, vyberte z bubna niekoľko kusov bielizne alebo dvierka držte zatlačené a stlačte tlačidlo Start/Pauza, kým ukazovateľ  neprestane blikať (pozrite si obrázok nižšie).





Problém	Možné riešenie
<b>E 10</b> Do spotrebiča nepri- teká správne voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je vodovodný kohútik otvorený.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je tlak prívodu vody príliš nízky. O túto informáciu požiadajte miestny vodohospodársky orgán.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je vodovodný kohútik upchatý.</li> <li>• Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená, poškodená alebo ohnutá.</li> <li>• Uistite sa, že pripojenie hadice na prívod vody je správne.</li> <li>• Uistite sa, že filter prívodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> </ul>

<b>E20</b> Spotrebič nevypúšťa vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či nie je sifón umývadla upchatý.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je odtoková hadica skrútená alebo ohnutá.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> <li>• Uistite sa, že je pripojenie odtokovej hadice správne.</li> <li>• Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania. Ak nie je program vypúšťania dostupný vo voliči programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu.</li> <li>• Nastavte program vypúšťania vody, ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane v práčke voda.</li> </ul>
<b>E40</b> Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ubezpečte sa, že dvierka sú správne zatvorené.</li> </ul>
<b>E91</b> Vnútorne zlyhanie. Elektronické prvky spotrebiča nekomunikujú.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program sa neskončil správne alebo sa spotrebič zastavil príliš skoro. Spotrebič vypnite a znovu zapnite.</li> <li>• Ak sa opäť zobrazí poruchový kód, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul>
<b>EKO</b> Elektrické napájanie je nestabilné.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počkejte, kým sa napájanie neustáli.</li> </ul>
<b>EFO</b> Aktivovalo sa zariadenie proti vytopeniu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič odpojte a zatvorte vodovodný ventil. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.</li> </ul>




Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

V prípade iného problému s práčkou si pozrite tabuľku nižšie, kde možno nájdete vhodné riešenie.

Problém	Možné riešenie
Program sa nespustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pripojená k sieťovej zásuvke.</li> <li>• Skontrolujte, či sú dvierka spotrebiča zatvorené.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je v skrinke s poistkami poškodená poistka.</li> <li>• Uistite sa, že bolo stlačené tlačidlo Start/Pauza .</li> <li>• Ak je nastavený odložený štart, zrušte nastavenie alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.</li> <li>• Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.</li> <li>• Skontrolujte polohu voliča zvoleného programu.</li> </ul>

Problém	Možné riešenie
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica môže byť umiestnená príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalácia pokyny“.</li> </ul>
Fáza odstreďovania nefunguje alebo cyklus prania trvá dlhšie než zvyčajne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte program odstreďovania. Ak nie je program vypúšťania dostupný pomocou voliča programu, môžete ho nastaviť cez aplikáciu.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je upchatý odtokový filter. V prípade potreby filter vyčistite. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.</li> <li>• Manuálne upravte bielizeň v bubne a znova spustite fázu odstreďovania. Tento problém môže byť spôsobený nedostatočným vyvážením.</li> </ul>
Na podlahe je voda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že sú spoje hadíc na vodu pevne dotiahnuté a nedochádza k únikom vody.</li> <li>• Uistite sa, že prírodná a odtoková hadica nie sú poškodené.</li> <li>• Uistite sa, že používate správny prací prostriedok a správne množstvo.</li> </ul>
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či ste nezvolili prací program, ktorý končí s vodou v bubne.</li> <li>• Skontrolujte, či je prací program ukončený.</li> <li>• Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo odstreďovania. Ak nie sú programy odstreďovania a vypúšťania dostupné na voliči programu, môžete ich nastaviť cez aplikáciu.</li> <li>• Uistite sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.</li> <li>• Tento problém môže byť spôsobený poruchou spotrebiča. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete otvoriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie dvierok“.</li> <li>• Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia Spuštění na dálku. Vypnite túto funkciu.</li> </ul>
Displej nezobrazuje ukazovateľ bezdrôtového pripojenia  .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte bezdrôtový signál.</li> <li>• Skontrolujte, či je zapnuté bezdrôtové pripojenie. Pozrite si odsek „Nastavenie bezdrôtového pripojenia práčky“ v kapitole „WiFi – nastavenie konektivity“.</li> <li>• Skontrolujte domácu sieť a router.</li> <li>• Reštartujte router.</li> <li>• Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli nejaké problémy s bezdrôtovou sieťou.</li> </ul>



Problém	Možné riešenie
Aplikácia sa nedokáže pripojiť k spotrebiču.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte bezdrôtový signál.</li> <li>• Skontrolujte, či je vaše inteligentné zariadenie pripojené k bezdrôtovej sieti.</li> <li>• Skontrolujte domácu sieť a router.</li> <li>• Reštartujte router.</li> <li>• Kontaktujte poskytovateľa bezdrôtového pripojenia, či sa nevyskytli problémy s bezdrôtovou sieťou.</li> <li>• Spotrebič, inteligentné zariadenie alebo oba prístroje treba znovu nakonfigurovať, pretože bol nainštalovaný nový router alebo bola zmenená konfigurácia routera.</li> </ul>
Aplikácia sa často nedokáže pripojiť k spotrebiču.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že spotrebič prijíma bezdrôtový signál. Pokúste sa umiestniť domáci router čo najbližšie k spotrebiču alebo zvážte zakúpenie predlžovača bezdrôtového signálu.</li> <li>• Uistite sa, že nie je bezdrôtový signál rušený mikrovlnnou rúrou. Vypnite mikrovlnnú rúru. Nepoužívajte súčasne mikrovlnnú rúru a diaľkové ovládanie.</li> </ul>
Na displeji sa zobrazí  . Všetky tlačidlá okrem Zap./Vyp. sú neaktívne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič sťahuje príslušné dostupné aktualizácie. Počkajte, kým skončí proces aktualizácie. Ak spotrebič počas aktualizácie vypnete, aktualizácia sa obnoví, keď opäť zapnete spotrebič.</li> </ul>
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk a vibruje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.</li> <li>• Uistite sa, že sú odstránené obaly alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Inštalčné pokyny“.</li> <li>• Pridajte viac bielizne do bubna. Dávka je možno príliš malá.</li> </ul>
Trvanie programu sa predlži alebo skráti počas prebiehajúceho programu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkcia SensiCare System dokáže prispôbiť trvanie programu podľa typu a množstva náplne. Pozrite si časť „Zistenie náplne SensiCare System“ v kapitole „Každodenné používanie“.</li> </ul>
Výsledky prania nie sú uspokojivé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný prací prostriedok.</li> <li>• Pred práním bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špeciálnych produktov.</li> <li>• Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.</li> <li>• Znížte množstvo bielizne.</li> <li>• Dbajte na to, aby nebol do priehradky  pridaný žiadny iný druh pracieho prostriedku. V takom prípade si pozrite časť „Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prísad z priehradky na soľ“.</li> <li>• Uistite sa, že do priehradky  nebola pridaná žiadna soľ. Ak k tomu došlo, spustíte program plákania alebo znovu program prania.</li> </ul>
Príliš veľa peny v bubne počas pracieho cyklu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Znížte množstvo pracieho prostriedku alebo počet tabliet alebo jednodávkových pracích prostriedkov.</li> </ul>

Problém	Možné riešenie
Nadmerná spotreba soli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte, či bol zmäkčovač vody nastavený aj pre fázu plákania. Pozrite si časť „Nastavenie úrovne tvrdosti vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (ColourCare)“.</li> </ul>
Nespotrebúva sa soľ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spotrebič môže potrebovať regeneráciu použitím zmäkčovača vody: spustíte cyklus Bavlna alebo Syntetika. Pozrite si časť „Regenerácia použitím zmäkčovača vody“ v kapitole „Zmäkčovač vody (ColourCare)“.</li> </ul>

Po kontrole aktivujte spotrebič. Program pokračuje od bodu prerušenia.

Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku.

## 17.2 Núdzové otvorenie dvierok

V prípade výpadku dodávky elektrickej energie alebo poruchy zostanú dvierka spotrebiča zablockované. Po obnove dodávky elektrickej energie prací program pokračuje. Ak dvierka zostanú zablockované z dôvodu poruchy, je možné ich otvoriť pomocou funkcie núdzového odblokovania.

Pred otvorením dvierok:



**UPOZORNENIE!**  
Hrozí nebezpečenstvo popálenia! Sa uistite, že teplota vody nie je príliš vysoká a že bielizeň nie je horúca. V prípade potreby počkajte, kým nevychladnú.




**UPOZORNENIE!**  
Hrozí nebezpečenstvo poranenia! Sa uistite, že bubon sa netočí. V prípade potreby počkajte, kým sa bubon prestane točiť.



Sa uistite, že hladina vody v bubne nie je príliš vysoká. V prípade potreby vykonajte núdzové vypustenie vody (pozrite si časť «Núdzové vypustenie» v kapitole «Starostlivosť a čistenie»).

Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte takto:


1. Stlačením tlačidla Zap./Vyp. vypnete spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
3. Otvorte klapku filtra.
4. Raz potiahnite páčku núdzového odistenia nadol. Opäť ju potiahnite nadol, ponechajte ju napnutú a popritom otvorte dvierka spotrebiča.

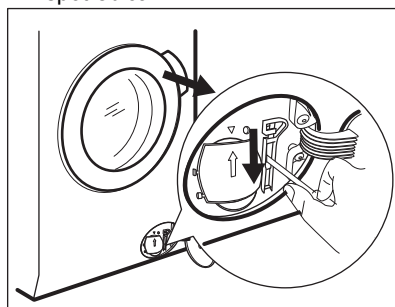

5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte dvierka spotrebiča.
6. Zavrite klapku filtra.


### 17.3 Odstránenie pracieho prostriedku alebo iných prídavných prostriedkov z priehradky na soľ


Akýkoľvek druh pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku nechcete

naliať do priehradky  musí byť úplne odstránený.

Ak sa tak stane, postupujte nasledovne:

1. Zásuvku vytiahnite von.

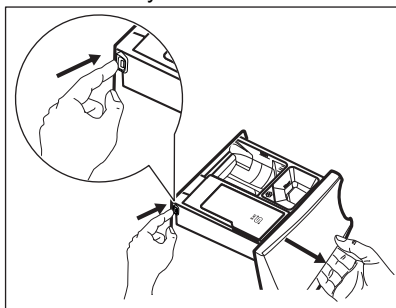

2. Odstráňte akékoľvek stopy pracieho prostriedku alebo prídavného prostriedku a dôkladne vyčistite priehradku.
3. Zásuvku vložte späť a nalejte soľ do priehradky .
4. Zásuvku zatvorte.
5. Spustite cyklus pre bavlnu alebo syntetiku, bez skrátenia času, aby ste obnovili funkciu zmäččovača vody.

## 18. HODNOTY SPOTREBY

### 18.1 Úvod



Na webovej stránke [www.theenergylabel.eu](http://www.theenergylabel.eu) nájdete podrobnejšie informácie o štítku s energetickými údajmi.



Čiarový kód na štítku energetických údajov dodanom so spotrebičom poskytuje webový odkaz na informácie o výkone spotrebiča v databáze EU EPREL. Energetický štítok, návod na používanie a ďalšie dokumenty si odložte, aby ste ich mali v prípade potreby neskôr k dispozícii. Tie isté informácie sú dostupné aj v databáze EPREL na webovej stránke <https://eprel.ec.europa.eu>, kde treba zadať model a číslo výrobku, ktoré nájdete na typovom štítku spotrebiča. Informácie o umiestnení typového štítku nájdete v kapitole „Popis výrobku“.

## 18.2 Legenda

<b>kg</b>	Vkladanie bielizne.	<b>hh:m m</b>	Trvanie programu.
<b>kWh</b>	Spotreba energie.	<b>°C</b>	Teplota bielizne.
<b>Litre</b>	Spotreba vody.	<b>ot./ min.</b>	Rýchlosť odstreďovania.
<b>%</b>	Zostatková vlhkosť na konci fázy odstreďovania. Čím je rýchlosť odstreďovania vyššia, tým je spotrebič hlučnejší a zostatková vlhkosť bielizne nižšia.		



Hodnoty spotreby a trvanie programu sa môžu líšiť podľa prevádzkových podmienok (napr. izbová teplota, teplota vody, množstvo a druh bielizne, napájacie napätie), a tiež ak zmeníte predvolené nastavenie programu.

## 18.3 Podľa nariadenia Európskej komisie 2019/2023

<b>Program Eco 40-60 <sup>1)</sup></b>	<b>kg</b>	<b>kWh</b>	<b>Litre</b>	<b>hh:mm</b>	<b>%</b>	<b>°C</b>	<b>ot./min<sup>2)</sup></b>
Plná náplň	9	0.730	60.0	03:40	52.00	33.0	1351
Polovičná náplň	4.5	0.535	50.0	02:45	52.00	31.0	1351
Štvrtinová náplň	2.5	0.265	40.0	02:45	54.00	24.0	1351

<sup>1)</sup> Použitím zmäčkenej vode dosahuje spotrebič vynikajúcu účinnosť a nízku spotrebu energie. V záujme optimálnej prevádzky je dôležité nastaviť správnu tvrdosť vody podľa pokynov v návode na používanie a pravidelne používať soľ na regeneráciu živice.

<sup>2)</sup> Maximálna rýchlosť odstreďovania.

### Spotreba energie v rôznych režimoch

<b>Vyp (W)</b>	<b>Pohotovostný režim (W)</b>	<b>Odložený štart (W)</b>	<b>Sieťový pohotovostný režim (W)</b>
0.30	0.30	4.00	2.00 <sup>1)</sup>

Čas do vypnutia/pohotovostného režimu je maximálne 15 minút.

<sup>1)</sup> Spotreba energie pripojenej funkcie je približne 17,5 kWh ročne. Bližšie informácie o odpojení tejto funkcie nájdete v kapitole „Wi-Fi – nastavenie pripojenia“.

## 18.4 Bežné programy



Tieto hodnoty sú iba orientačné.

Program	kg	kWh	Litre	hh:mm	%	°C	ot./min <sup>1)</sup>
Bavlna <sup>2)</sup> 90 °C	9	2.150	85.0	03:35	52.00	85.0	1400
Bavlna 60 °C	9	1.550	80.0	03:50	52.00	55.0	1400
Bavlna <sup>3)</sup> 20 °C	9	0.350	80.0	03:10	52.00	20.0	1400
Syntetika 40 °C	4	0.800	50.0	02:25	35.00	40.0	1200
Jemné prádlo <sup>4)</sup> 30 °C	2	0.300	45.0	01:10	35.00	30.0	1200
Vlna 30 °C	2	0.250	65.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Referenčný ukazovateľ rýchlosti odstredovania.


2) Vhodný na pranie silne zašpinených textílií.

3) Vhodný na pranie mierne znečistenej bavlny, syntetických a zmesových tkanín.

4) Tiež vykoná rýchly cyklus prania na mierne zašpinenú bielizeň.

## 19. RÝCHLY SPRIEVODCA

### 19.1 Každodenné používanie

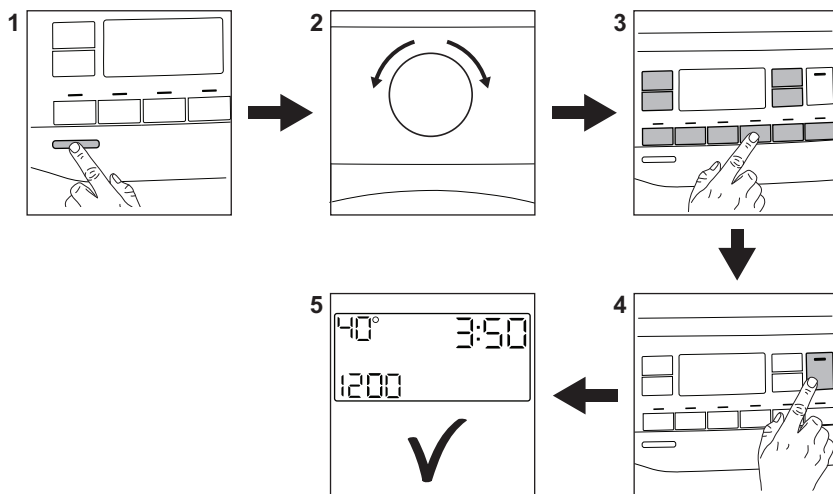

Zástrčku spotrebiča zapojte do sieťovej zásuvky.

Otvorte vodovodný ventil.  
Vložte bielizeň.

Nalejte prací prostriedok a ďalšie prípravky do správnych priehradiek dávkovača pracieho prostriedku.


1. Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič zapnite.
2. Otočením voliča programov nastavte požadovaný program.
3. Nastavte požadované voľiteľné funkcie prostredníctvom príslušných dotykových tlačidiel.

4. Ak chcete spustiť program, dotknite sa tlačidla **Start/Pauza** .

5. Spotrebič sa spustí.  
Po skončení programu vyberte bielizeň.



Stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** spotrebič vypnite.

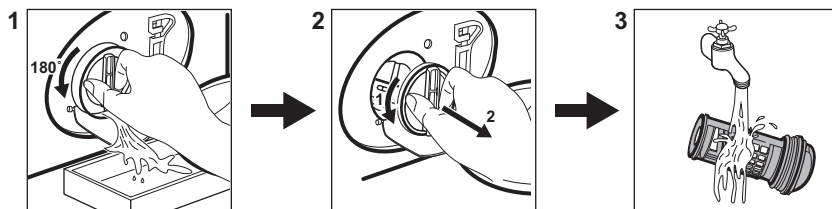


## 19.2 Čistenie filtra vypúšťacieho čerpadla



Filter pravidelne čistite a predovšetkým vtedy, keď sa na displeji zobrazí kód alarmu **E20**.

## 19.3 Programy


Programy	Náplň	Popis produktu
Eco 40-60	9 kg	Biela a farebná bavlna. Bežne znečistené odevy.
<b>Bavlna</b>	9 kg	Biela a farebná bavlna.
<b>Syntetika</b>	4 kg	Syntetické alebo zmesové tkaniny.
<b>Jemné prádlo</b>	2 kg	Jemné tkaniny ako akrylová, viskózová a polyesterová bielizeň.
 <b>Vlna/Hedvábí</b>	2 kg	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemná bielizeň.
 <b>Pérová bunda</b>	2 kg	Jednposteľová syntetická prikrývka, pappón, prešívané oblečenie, páperové bundy.
<b>Odstredování/Vypouštění</b>	9 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na odstredovanie a vypustenie vody.
<b>Máchání</b>	9 kg	Všetky tkaniny okrem vlnenej a veľmi jemnej bielizne. Program na plákanie a odstredovanie.


Programy	Náplň	Popis produktu
 <b>FreshScent</b>	1 kg	Parný program pre bavnenú, syntetickú a jemnú bielizeň.
 <b>Kašmír</b>	1 kg	Parný program pre vlnu a kašmír.
<b>Denim</b>	4 kg	Ďžínsovina.
 <b>Outdoor</b>	2 kg <sup>1)</sup> 1 kg <sup>2)</sup>	Moderné outdoorové športové odevy.
<b>Rychlý 20 min.</b>	3 kg	Jemne znečistená alebo raz nosená bavnená a syntetická bielizeň.
<b>MixCare 49min</b>	5 kg	Bavlna a zmesové tkaniny. Optimálne výsledky prania a dokonalá starostlivosť o tkaniny za maximálne 49 minút pre vašu každodennú bielizeň.

1) Prací program.

2) Prací program a fáza obnovenia odolnosti voči vode.

## 20. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA


Materiály označené symbolom  odovzdajte na recykláciu. Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte

spotrebiče označené symbolom  spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



157061840-A-322022

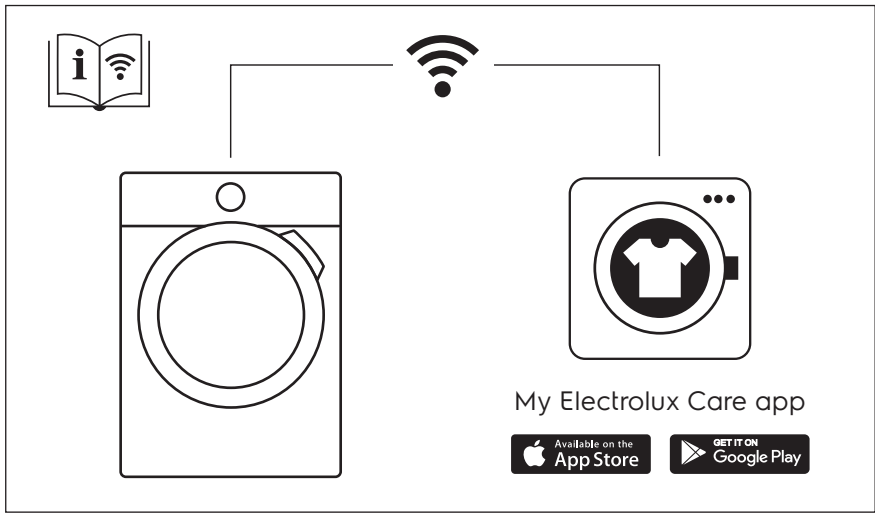

The software in this product contains components that are based on free and open source software. Electrolux gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:  
<http://electrolux.opensourcerepository.com> (folder NIUX)

