

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK INDESIT**


Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.** Pred použitím práčky musíte vybrať prepravné skrutky. Podrobnejšie inštrukcie na ich odstránenie nájdete v Návode na inštaláciu.

**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Tlačidlo ON/OFF
2. Tlačidlo a kontrolka START/PAUSE
3. Kontrolky POSTUPU PRACIEHO CYKLU
4. Kontrolka ZABLOKOVANIA DVIEROK
5. VOLITEĽNÉ FUNKCIE tlačidlá s kontrolkami
6. Tlačidlo s kontrolkou ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL
7. Tlačidlo ONESKORENÝ ŠTART
8. Tlačidlo ODS TREĎOVANIA
9. Tlačidlo TEPLoty
10. Otočný ovládač PROGRAMOV

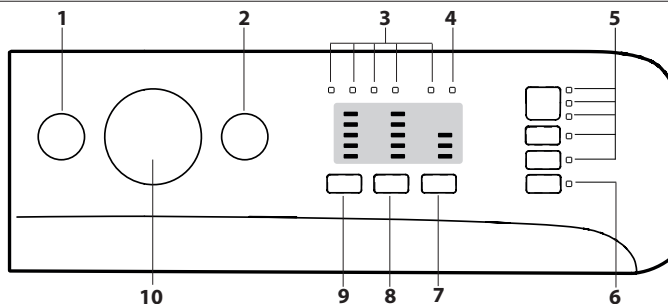

**TABUĽKA PROGRAMOV**

Program		Teplota		Maximálne odstreďovanie (otáčky)	Maximálna náplň (kg)	Doba trvania (h : m)	Pracie a prídavné prostriedky			Odporúčané pracie prostriedky		Zvyšková vlhkosť v % (**)	Spotreba elektrickej energie v kWh	Voda v lt	Teplota prania °C
		Nastavenie	Rozpätie				Predpieranie	Pranie	Aviváž	Práškový	Tekutý				
1	<b>Zmiešané Farebné</b>	40°C	☼ - 40°C	1000	6	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
2	<b>Bavlna</b>	60°C	☼ - 60°C	1000	6	0:59	-	●	○	✓	✓	-	-	-	-
3	<b>Bavlna</b>	40°C	☼ - 40°C	1200	6	0:45	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
4	<b>Bavlna</b>	30°C	☼ - 30°C	1200 (***)	3	0:30	-	●	○	-	✓	73	0,12	26	27
5	<b>Syntetika</b>	30°C	☼ - 30°C	1000	3,5	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
6	<b>Hodváb/Jemné</b>	30°C	☼ - 30°C	600 (***)	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
7	<b>Vlna</b>	40°C	☼ - 40°C	800	1	0:59	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
8	<b>Rýchle</b>	20°C	☼ - 20°C	1200 (***)	1,5	0:15	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
9	<b>Bavlna (2)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	6	4:00	-	●	○	✓	✓	50	1,00	63	45
10	<b>Syntetika (3)</b>	40°C	☼ - 60°C	1200	3,5	2:55	-	●	○	✓	✓	40	0,80	55	43
11	<b>Biele</b>	60°C	☼ - 90°C	1200	6	2:30	●+90°	●	○	✓	✓	64	0,56	41	55
12	<b>Sport</b>	30°C	☼ - 30°C	600	2,5	0:50	-	●	○	-	✓	-	-	-	-
13	<b>20°C</b>	20°C	☼ - 20°C	1200	6	1:50	-	●	○	-	✓	64	0,16	25	22
14	<b>Eco 40-60 (1)</b>	40 °C	40°C	1151	6	3:18	-	●	○	✓	✓	53	0,80	50	45
				1151	3	2:36	-	●	○	✓	✓	53	0,45	38	40
				1151	1,5	2:36	-	●	○	✓	✓	53	0,24	37	30
15	<b>Plákanie + Odstreďovanie</b>	-	-	1200	6	0:55	-	-	○	-	-	-	-	-	-
16	<b>Odstreďovanie + Odčerpanie vody *</b>	-	-	1200	6	0:10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

● Požadované dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie

Doba trvania cyklu, uvedená na displeji alebo v návode, je stanovená na základe štandardných podmienok. Skutočná doba sa môže meniť v závislosti na mnohých faktoroch, ako sú napr. teplota a tlak vody na vstupe, teplota prostredia, množstvo pracieho prostriedku, množstvo a druh náplne, vyváženie náplne a zvolené funkcie. Hodnoty uvedené pre iné programy ako program Eco 40-60 sú len indikatívne

**1) Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s EÚ nariadením o ekodizajne 2019/2014.** Najefektívnejší program z hľadiska spotreby energie a vody na pranie normálne znečistenej bavlnenej bielizne.

**Pre všetky skúšobné ústavy:**

- 2) Dlhý program bavlna: nastavte program 9 s teplotou 40°C.
- 3) Dlhý program syntetika: nastavte program 10 s teplotou 40°C.

\* Zvoľte program 16 a vylúčte odstreďovanie, práčka len vypustí vodu.


\*\* Po skončení programu a odstreďovania s maximálnou zvoliteľnou rýchlosťou odstreďovania, a to pri nastavení predvoleného programu.

\*\*\* Na displeji sa zobrazí navrhovaná rýchlosť odstreďovania ako predvolená hodnota.

Poznámka: Pre program Eco 40-60 v TABUĽKA PROGRAMOV je uvedená hodnota maximálneho efektívneho odstreďovania.

**OPIS VÝROBKU**

1. Pracovná doska
2. Dávkovač pracieho prostriedku
3. Ovládací Panel
4. Rukoväť
5. Dvierka s priezorom
6. Odtoková hadička (za soklom)
7. Sokel (vyberateľný)
8. Nastaviteľné nožičky (2)

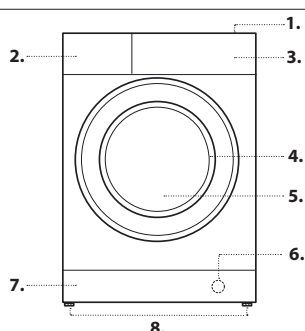

**DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU**

**Priehradka 1: Prací prostriedok na predpieranie (práškový)**

**Priehradka 2: Prací prostriedok na pranie (práškový alebo tekutý)**

V prípade použitia tekutého pracieho prostriedku, sa odporúča použiť dodávanú prepážku **A** pre správne dávkovanie.

Pre použitie práškoveho pracieho prostriedku, vložte malú prepážku do priehlbiny **B**.


**Priehradka 3: Prídavné prostriedky (aviváž, atď.)**

Aviváž nesmie prekročiť úroveň „max.“, vyznačenú na stredovom kolíku.

! Používajte práškové pracie prostriedky pre biele bavlnené prádlo a pre predpieranie a pre pranie pri teplote vyššej ako 60 °C.

! Dodržujte pokyny uvedené na obale pracieho prostriedku.

! Dávkovač vytiahnete tak, že stlačíte páčku **C** a potiahnete ho smerom von.

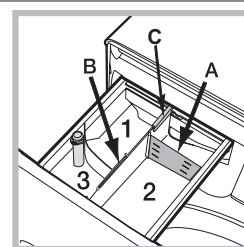

## PROGRAMY

Dodržiavajte odporúčania uvedené na symboloch na bielizni. Teplota uvedená na štítku udáva maximálnu teplotu, pri ktorej môžete bielieť prádlo.



### Zmiešané Farebné

na pranie zmiešaného i farebného prádla spolu.

#### Bavlna 60°

cyklus navrhnutý na pranie bavlneného, prevažne bieloého prádla. Je možné ho používať i s pracím práškom.

#### Bavlna 40°

krátky cyklus navrhnutý na pranie chústového bavlneného prádla.

#### Bavlna 30°

krátky cyklus navrhnutý pre spoločné pranie bavlneného i syntetického prádla, bieloého i farebného.

#### Syntetika 30°

pre pranie bežne zašpinenej bielizne z umelých vlákien (ako sú polyester, polyakryl, viskóza, atď.) alebo ich zmesi s bavlnou.

#### Hodváb/Jemné

na umývanie všetkých predmetov z hodvábu a lahôdoki. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame použiť tekutý prací prostriedok pre jemnú bielieň.

#### Vlna

s programom 7 je možné prať v práčke všetky druhy vlneného prádla, aj tie, ktoré sú označené visačkou „prať len v rukách“ . Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov používajte špecifický prací prostriedok a neprekračujte náplň 1 kg.

#### Rýchle

program, po ktorom bude vaše prádlo svieže a voňavé v priebehu 15 minút.

#### Bavlna 40°-60°

pre pranie bežne až silno zašpinenej a odolnej bielizne vyrobenej z bavlny a ľanu, napríklad uteráky, spodná bielieň, obrusy, atď.

#### Syntetika 40°-60°

špecifický cyklus na pranie oblečenia zo syntetických tkanín. V prípade odolnejších nečistôt je možné zvýšiť teplotu až do 60° a použiť aj prací prášok.

#### Biele

mimoriadne špinavé biele prádlo.

#### Sport

bol navrhnutý pre pranie málo znečistených látok športového oblečenia (teplákové súpravy, šortky apod.); pre dosiahnutie optimálnych výsledkov sa odporúča neprekračovať maximálnu náplň uvedenú v "Tabuľka programov". Odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok a použiť dávku vhodnú pre polovičnú náplň.

#### 20°C

na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

#### Eco 40-60

na pranie normálne znečistených bavlnených odevov, ktoré sa môžu prať pri teplotách 40 °C alebo 60 °C spoločne v jednom cykle. Toto je štandardný bavlnený program a je najefektívnejší z hľadiska spotreby vody a energie.

#### Plákanie + Odstredovanie

je určený pre plákanie a odstredovanie.

#### Odstredovanie + Odčerpanie vody

je určený pre odstredovanie a vypúšťanie vody.

## KONTROLKY PREBIEHAJÚCEJ FÁZY

Po zvolení a spustení požadovaného pracieho cyklu, sa kontrolky postupne rozsvietia, čím informujú a priebehu.

- Pranie
- Plákanie
- Odstredovanie
- Odčerpanie vody
- Ukončenie prania

## KONTROLKA ZAISTENÝCH DVIEROK

Rozsvietený symbol signalizuje, že dvierka sú zaistené. Aby sa dvierka nepoškodili, pred ich otvorením je potrebné počkať, kým uvedený symbol nezhasne.

Ak chcete otvoriť dvierka počas pracieho cyklu, stlačte tlačidlo START/PAUSE ; dvierka môžete otvoriť, keď kontrolka zhasne.

## PRVÉ POUŽITIE

Po zapojení práčky, pred jej použitím, vykonajte jeden prací cyklus s pracím prostriedkom a bez prídania bielizne. Spustite program „Samočistenie“ .

## KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

Pripravte bielieň podľa odporúčaní uvedených v časti „RADY A ODPORÚČANIA“.

- Zapnite práčku stlačením tlačidla ON/OFF . Všetky kontrolky sa rozsvietia na niekoľko sekúnd a potom zostanú svietiť tie kontrolky, ktoré súvisia so zvoleným programom, a bude blikať kontrolka START/PAUSE .
- Otvore dvierka s priezorom. Naplňte práčku bielizňou, pričom dbajte, aby nedošlo k prekročeniu váhy náplne uvedenej v tabuľke programov.
- Vytiahnite dávkovač a naplňte príslušné priehradky pracím prostriedkom spôsobom vysvetleným v časti „DÁVKOVAC PRACIEHO PROSTRIEDKU“.

- Zatvorte dvierka.

- Otočným ovládačom PROGRAMOV zvolte požadovaný prací program.
- Zmena teploty a/alebo rýchlosti odstredovania: stlačením tlačidla °C sa postupne zníži teplota až na pranie v studenej vode (20°C). Stlačením tlačidla sa postupne zníži rýchlosť odstredovania až po jeho úplné ukončenie . Ďalším stlačením tlačidiel obnovíte nastavenie maximálnych prednastavených hodnôt.

- Zvoľte požadované funkcie.

## ZAHÁJENIE CYKLU

Stlačte tlačidlo START/PAUSE .

Stroj zamkne dvere ( symbol je ZAP) a valec sa začne otáčať; dvere sa odomknú ( symbol je VYP) a potom sa uzamknú ( symbol je ZAP) ako prípravná fáza každého pracieho cyklu. Zvuk „zacvaknutie“ je súčasťou mechanizmu zamykania dverí. Voda vstúpi do bubna a zaháji fázu prania, akonáhle sú dvere uzamknuté.

## POZASTAVENIE PROGRAMU

Ak chcete pranie pozastaviť, stlačte tlačidlo START/PAUSE ; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol nie je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Aby ste opätovne spustili cyklus z bodu, kde bol prerušený, znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE .

## V PRÍPADE POTREBY, OTVORTE DVIERKA S PRIEZOROM

Po spustení programu, sa rozsvieti kontrolka , ktorá indikuje, že dvierka nie je možné otvoriť. Kým prebieha prací program, dvierka zostanú zamknuté. Ak chcete otvoriť dvierka počas spusteného programu, napr. pre prídanie alebo odobranie bielizne, stlačte tlačidlo START/PAUSE pre jeho pozastavenie; kontrolka začne blikať na jantárovo. Ak symbol nie je rozsvietený, dvierka je možné otvoriť. Pre opätovné spustenie programu, stlačte znovu tlačidlo START/PAUSE.

## ZMENA BEŽIACEHO PROGRAMU

Ak chcete zmeniť program počas prebiehajúceho cyklu, aktivujte prerušenie cyklu práčky stlačením tlačidla START/PAUSE (kontrolka START/PAUSE bude blikať jantárovým svetlom); potom zvolte požadovaný program a znovu stlačte tlačidlo START/PAUSE .

! Ak si želáte zrušiť už spustený cyklus, stlačte a podržte tlačidlo ON/OFF . Cyklus bude prerušený a dôjde k vypnutiu zariadenia.

## UKONČENIE PROGRAMU

Po dokončení programu sa rozsvieti kontrolka ; keď kontrolka zhasne, budete môcť otvoriť dvierka. Otvorte dvierka a vypnite zariadenie. Ak nestlačíte tlačidlo ON/OFF , práčka sa po asi 10 minútach automaticky vypne. Zatvorte vodovodný kohútik, otvorte dvierka a vyložte bielieň. Nechajte dvierka pootvorené, aby mohol bubon vyschnúť.

## VOLITEĽNÉ FUNKCIE

- V prípade, že zvolená voliteľná funkcia nie je kompatibilná s nastaveným pracím programom, kontrolka začne blikať a voliteľná funkcia nebude aktivovaná.

- Ak zvolenú funkciu nie je možné použiť s inou, už nastavenou funkciou, tento nesúlad bude signalizovaný blikaním kontrolky a zvukovým signálom (3 pípnutia) a bude aktivovaná len druhá voľba; kontrolka zapnutej voľby sa rozsvieti.

### Odstránenie škvŕn

Táto funkcia slúži pre zvolenie druhu znečistenia tak, aby došlo k optimálnemu prispôsobeniu cyklu za účelom odstránenia škvŕn. K druhom znečistenia patria:

- **Jedlo**, ktoré spôsobuje napr. škvŕny z potravín a nápojov.
  - **Práca**, pri ktorej vznikajú napr. škvŕny z mazacieho tuku a atramentu.
  - **Činnosti vonku**, pri ktorej vznikajú napr. škvŕny od blata a trávy.
- ! Doba trvania pracieho cyklu sa mení v závislosti na druhu zvoleného znečistenia.

### Extra Plákanie

Voľbou tejto funkcie sa zvýši účinnosť plákania a zaistí sa maximálny stupeň odstránenia pracieho prostriedku. Je užitočná hlavne pre mimoriadne citlivé pokožky.

### Ľahké žehlenie

Po zvolení tejto funkcie sa program prania a odstredovania náležite zmení, aby sa predišlo vytváraniu záhybov.

### Oneskorený štart

Pre nastavenie oneskoreného štartu zvoleného programu stláčajte príslušné tlačidlo, až kým nenastavíte požadovanú dobu oneskorenia (3h-6h-9h). Pri štvrtom stlačení tlačidla dôjde k zrušeniu jeho voliteľnej funkcie.

Po stlačení tlačidla START/PAUSE , je možné skrátiť čas oneskorenia, a to až do spustenia nastaveného programu.



### Teplota

Každý program má prednastavenú teplotu. Ak si želáte zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo °C.

### Odstredovanie

Každý program má prednastavenú rýchlosť odstredovania. Ak si želáte zmeniť rýchlosť odstredovania, stlačte tlačidlo .

## ZABLOKOVANIE TLAČIDIEL

Pre aktiváciu zablokovania ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo približne na 2 sekundy. Rozsvietená kontrolka  signalizuje, že ovládací panel je zablokovaný. Týmto spôsobom sa zamedzí náhodným zmenám programov (s výnimkou tlačidla ON/OFF ) , obzvlášť, keď sú v domácnosti deti. Pre zrušenie zablokovania ovládacieho panelu stlačte a podržte tlačidlo približne na 2 sekundy.

## RADY A ODPORÚČANIA

### Roztriedte prádlo podľa:

Druhu tkaniny (bavlna, zmiešaná tkanina, syntetika, vlna, bielizeň určená pre ručné pranie). Farby (oddeľte farebnú bielizeň od bielej, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemnej bielizne (bielizeň malých rozmerov - ako silonky - bielizeň s háčikmi - ako podprsienky - vložte do textilného vrecúška).

### Vyprázdnite vrecká

Predmety ako mince alebo zapaľovače môžu poškodiť práčku a bubon práčky. Skontrolujte gombíky.

### Dodržiavajte odporúčané dávkovanie/aditíva

Optimalizujú výsledok čistenia, zabráňujú hromadeniu zvyškov nadbytočného detergentu vo vašej bielizni a šetria finančné prostriedky.

### Používajte nízku teplotu a dlhšie trvanie

Najúčinnější programy z hľadiska spotreby energie sú vo všeobecnosti tie, ktoré využívajú nižšie teploty a dlhšie trvanie.

### Sledujte veľkosť náplne

Práčku naplňte len na kapacitu indikovanú v tabuľke „TABUĽKA PROGRAMOV“, aby ste šetrili vodu a energiu.

### Hluk a obsah zvyškovej vlhkosti

Ovplyvňuje ich rýchlosť odstreďovania: čím vyššia je rýchlosť odstreďovania, tým vyšší je hluk a nižší obsah zvyškovej vlhkosti.

## ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

*Pred akoukoľvek činnosťou spojenou s čistením a údržbou, práčku vypnite a odpojte zo siete. Nepoužívajte horľavé kvapaliny pre čistenie práčky. Automatickú práčku pravidelne čistite a udržiavajte (aspoň 4-krát do roka).*


### Odpojenie vody a elektrického prúdu

Po každom praní zatvorte ventil vody. Týmto spôsobom sa znižuje opotrebenie rozvodu vody práčky a znižuje sa nebezpečenstvo úniku vody.




Pred spustením čistenia práčky a počas údržby je potrebné vytiahnuť zástrčku prírodného kábla zo zásuvky.

### Čistenie práčky

Vonkajšie časti a časti z gumy môžu byť čistené utierkou navlhčenou vo vlažnej vode a saponátom. Nepoužívajte rozpúšťadlá alebo abrazívne prostriedky.

Práčka je vybavená programom „Samočistenie“  pre vyčistenie vnútorných častí, ktorý musí byť vykonaný bez akéhokoľvek druhu náplne v bubne.

Prací prostriedok (množstvo rovnajúce sa 10% množstva odporúčaného pre čiastočne znečistené prádlo) alebo špecifické prídavné prostriedky pre čistenie práčky budú môcť byť použité ako pomocné prostriedky v prací programe. Odporúča sa vykonať samočistiaci program každých 40 cyklov prania.

Pre aktiváciu programu stlačte súčasne tlačidlá  a  počas 5 sekúnd. Program bude spustený automaticky a bude trvať približne 70 minút. Cyklus je možné ukončiť stlačením tlačidla START/PAUSE .

### Vyčistenie dávkovača pracíh prostriedkov

Umyte ho pod tečúcou vodou; toto čistenie vykonávajte pravidelne.

### Starostlivosť o dvierka s priezorom a bubon práčky

Dvierka s priezorom nechajte vždy pootvorené, aby ste predišli tvorbe zápachu.

### Vyčistenie odčerpávacej hadičky

Súčasťou práčky je samočistiaca odčerpávacia hadička, ktorá nevyžaduje údržbu. Môže sa však stať, že sa v jej vstupnej ochrannej časti, nachádzajúcej sa v spodnej časti, zachytia drobné predmety (mince, gombíky).

! Uistite sa, že prací cyklus bol ukončený a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Prístup k vstupnej časti odčerpávacej hadičky:

1. Odstráňte krycí panel na prednej strane zariadenia zatlačením na jeho stred a následným zatlačením smerom nadol z oboch strán a potom ho vytiahnite.
2. Odskrutkujte kryt odčerpávacej hadičky jeho otáčaním v protismere hodinových ručičiek: je normálne, ak vytečie trochu vody.
3. Dokonale vyčistite vnútro.
4. Nasadte naspäť veko.
5. Namontujte naspäť krycí panel, pričom sa pred jeho pritlačením k práčke uistite, že došlo k správne zachyteniu háčikov do príslušných pozdĺžnych otvorov.

### Kontrola hadice prítoku vody

Skontrolujte prívodovú hadicu aspoň jedenkrát ročne. Ak sú prítomné trhliny a otvory, musí byť vymenená: silný tlak v hadici počas pracíeho cyklu by mohol spôsobiť jej náhle roztrhnutie.

! Nikdy nepoužívajte už použité hadice.

## SYSTÉM AUTOMATICKÉHO VYVÁŽENIA NÁPLNE

Pred každým odstreďovaním bubon vykoná otáčanie rýchlosťou o málo prevyšujúcou rýchlosť prania, aby sa tak odstránili vibrácie a aby sa náplň rovnomerne rozložila. V prípade, že po niekoľko násobných pokusoch o vyváženie prádlo ešte nebude správne vyvážené, zariadenie vykoná odstreďovanie nižšou rýchlosťou, ako je prednastavená rýchlosť. Ak je práčka nadmerne nevyvážená, vykoná namiesto odstreďovania vyváženie. Za účelom dosiahnutia rovnomernejšieho rozloženia náplne a jej správneho vyváženia, odporúča sa pomiešať veľké a malé kusy prádla.

## PRÍSLUŠENSTVO

*Za účelom overenia dostupnosti nasledujúceho príslušenstva pre tento model, kontaktujte náš Popredajný servis.*

### Nadstavbová sada

S týmto príslušenstvom môžete na vrchnú časť vašej práčky upevniť sušičku, čím sa zefektívni priestor a uľahčí naloženie a vyloženie bielizne zo sušičky.



## PREPRAVA A MANIPULÁCIA

*Nedržeť práčku za vrchnú časť pri jej dvíhaní.*

Odpojte práčku zo siete elektrického napájania a uzavrite ventil vody. Skontrolujte, či sú dvierka s priezorom a dávkovač pracíeho prostriedku dobre uzavreté. Odpojte prítokovú hadicu od ventilu vody, následne odpojte vypúšťaciu hadicu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a upevnite ich tak, aby sa nepoškodili počas prepravy. Znovu namontujte prepravné skrutky. Riadte sa postupom pre odstránenie prepravných skrutiek v opačnom poradí, ktorý je opísaný v časti „Pokyny pre inštaláciu“.

## PORUCHY A SPÔSOB ICH ODSTRÁNENIA

Môže sa stať, že práčka nebude fungovať. Skôr, ako kontaktujete popredajný servis, skontrolujte, či sa nejedná o problém, ktorý je možné ľahko odstrániť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Poruchy:	Možné príčiny / spôsob ich odstránenia:
<b>Pračku nie je možné zapnúť.</b>	Zástrčka nie je zasunutá v elektrickej zásuvke, alebo nie je zasunutá dostatočne, aby došlo k spojeniu kontaktov. V celom dome je vypnutý prúd.
<b>Nedochádza k spusteniu pracieho cyklu.</b>	Nie sú riadne zatvorené dvierka. Tlačidlo ON/OFF  nebolo stlačené. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. Bol nastavený oneskorený štart.
<b>Pračka nenapúšťa vodu (rýchle bliká kontrolka prvej fázy prania).</b>	Prítoková hadica nie je pripojená k vodovodnému kohútiku. Hadica je príliš ohnutá. Nebol otvorený kohútik prívodu vody. V celom dome je uzatvorený prívod vody. V rozvode vody nie je dostatočný tlak. Tlačidlo START/PAUSE  nebolo stlačené.
<b>Pračka nepretržite napúšťa a vypúšťa vodu.</b>	Vypúšťacia hadica sa nachádza mimo určeného rozmedzia od 65 do 100 cm nad zemou. Koncová časť vypúšťacej hadice je ponorená vo vode. Odpadové potrubie v stene nie je vybavené odzdušňovacím otvorom.  Ak aj po týchto kontrolách nedôjde k odstráneniu problému, zatvorte vodovodný kohútik, vypnite práčku a zavolajte Popredajný Servis. V prípade, že sa byt nachádza na jednom z najvyšších poschodí je možné, že dochádza k sifónovému efektu, následkom ktorého práčka nepretržite napúšťa a odčerpáva vodu. Na odstránenie uvedených nepríjemností sú v predaji bežne dostupné špeciálne „protisifónové“ ventily.
<b>Pračka neodčerpáva vodu alebo neodstreďuje.</b>	Program nezahŕňa vypustenie vody: pri niektorých programoch je nutné spustiť túto funkciu manuálne. Vypúšťacia hadica je ohnutá. Odpadové potrubie je upchaté.
<b>Pračka vo fáze odstredovania veľmi vibruje.</b>	Počas inštalácie nebol bubon odistený predpísaným spôsobom. Práčka nie je dokonale vyrovnaná do vodorovnej polohy. Práčka je stlačená medzi nábytkom a stenou.
<b>Z práčky uniká voda.</b>	Prívodová hadica nie je správne pripojená. Dávkovač pracích prostriedkov je upchatý. Vypúšťacia hadica nie je upevnená predpísaným spôsobom.
<b>Kontrolky „Voliteľné funkcie“ a kontrolka „START/PAUSE“  blikajú a jedna z kontroliek „prebiehajúca fáza“ a „zablokované dvierka“ sa rozsvieti stálym svetlom.</b>	Vypnite zariadenie a vytiahnite zástrčku zo zásuvky, počkajte 1 minútu a opätovne ho zapnite. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na Popredajný servis .
<b>Dochádza k tvorbe nadmerného množstva peny.</b>	Použitý prací prostriedok nie je vhodný na použitie v automatickej práčke (musí obsahovať označenie „pre pranie v práčke“, „pre pranie v rukách a v práčke“ alebo podobné označenie). Bolo použité jeho nadmerné množstvo.



**Firemné zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:**

• Návšteva našej webovej stránky [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu) a [parts-selfservice.indesit.com](https://parts-selfservice.indesit.com)

• Pomocou QR kódu

• prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

Ohľadom údajov pre opravu a údržbu navštívte stránku [www.indesit.com](https://www.indesit.com)

Informácie o modeli sa dajú získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítok obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na nahliadnutie do portálu registra na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.

