

Kindle Paperwhite

Rychlá příručka uživatele

Začínáme

Vítá vás vaše nová čtečka Kindle Paperwhite. V tomto stručném průvodci se můžete seznámit s hlavními funkcemi a možnostmi své čtečky Kindle. Pro detailní popis všech funkcí si můžete stáhnout podrobný návod zde: www.ittrade.cz/kindlemanual. Pokud máte zájem o podrobný návod v papírové podobě, kontaktujte prosím svého prodejce.

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite

Nastavení čtečky Kindle Paperwhite sestává z několika jednoduchých kroků:

- Vyberte jazyk zařízení.
- Připojte se k bezdrátové síti.
- Přiřaďte čtečku Kindle ke svému účtu Amazon (nebo zaregistrujte nový účet)

Ovládací prvky čtečky Kindle

K používání čtečky Kindle Paperwhite se potřebujete naučit pracovat jen s několika ovládacími prvky.



Vypínač: Chcete-li Kindle zapnout, stiskněte vypínač, který se nachází na spodním okraji. Chcete-li vypnout obrazovku čtečky Kindle, přidržte vypínač na 9 sekund. Poté se zobrazí dialogové okno možností napájení. Klepněte na Screen Off (Vypnout obrazovku). Kindle automaticky přechází do režimu spánku po několika minutách. Zobrazí se spořič obrazovky. Statický spořič obrazovky nespotřebává žádnou energii baterie. Chcete-li Kindle uvést do režimu spánku, stiskněte a pusťte vypínač. Opětovným stisknutím a puštěním vypínače se Kindle znovu probudí.

microUSB / napájecí port: Kabel USB, který je součástí dodávky, můžete použít k připojení čtečky Kindle k počítači kvůli nabíjení baterie. Kabel USB je též možné použít k přenosu souborů do čtečky Kindle. Chcete-li nabíjet Kindle ze zásuvky, budete ke kabelu USB potřebovat síťovou nabíječku s nabíjecím USB portem (např. od mobilního telefonu). Při nabíjení se bude na indikátoru stavu baterie v horní části domovské obrazovky zobrazovat symbol blesku. Během nabíjení baterie bude kontrolka svítit oranžově, po úplném nabití zeleně.

Indikátory stavu


V horní části domovské obrazovky najdete indikátory, které vás informují o stavu čtečky Kindle Paperwhite. Chcete-li zobrazit tyto indikátory v knize nebo dokumentu, klepněte na horní část obrazovky a zobrazí se nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrátového připojení


 Vaše čtečka Kindle je připojena pomocí sítě Wi-Fi. Čím více čárek je vyplněných, tím je signál silnější.

 Vaše čtečka Kindle je v režimu letadlo. Připojení k bezdrátové síti a přes Bluetooth je vypnuto.

Indikátor stavu baterie


 Indikátor stavu baterie čtečky Kindle a procentuální údaj zobrazuje zbývající výdrž baterie. Když se Kindle nabíjí, na ikoně baterie se zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrátové sítě může spotřebu energie zvyšovat.

Indikátory zvukového zařízení

 Indikátor Bluetooth se zobrazuje, když je čtečka Kindle zapnutá a vyhledává audio zařízení v režimu párování nebo když je Bluetooth audio zařízení se čtečkou Kindle spárované.

 Bluetooth audio zařízení nebo zařízení pro čtení obrazovky VoiceView je připojené a přehrává.

Indikátor aktivity

 Tento indikátor se zobrazuje v levém horním rohu obrazovky čtečky Kindle, když probíhá stahování nového obsahu, synchronizace a kontrola nových položek, vyhledávání položek, otevírání velkého souboru PDF nebo načítání webové stránky.

Klávesnice

Kindle Paperwhite má klávesnici na obrazovce. Když klepnete do pole pro vyhledávání nebo provedete nějakou jinou akci, jež vyžaduje zadání informace, zobrazí se klávesnice automaticky v dolní části obrazovky. Zadejte požadovaný text klepnutím na příslušné klávesy a použijte odpovídající tlačítka pro přechod na další akci.

Navigace ve čtečce Kindle

Vaše čtečka Kindle Paperwhite je vybavena rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonat řadu úkonů pouhým klepnutím nebo pohybem prstu. Chcete-li vybrat nějakou položku, stačí na ni klepnout. Například klepnutím na obálku knihy nebo její název knihu otevřete, klepnutím na ikonu Menu na obálce položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čtečky Kindle

Domovská obrazovka čtečky Kindle je rozdělena do tří sekcí: Nedávno čtené položky, seznamy vaší četby a doporučeno pro vás.


Nedávno čtené položky: Na levé straně domovské obrazovky se zobrazují tři poslední otevřené položky. Procento na obálce knihy indikuje, jak daleko jste dočetli. Chcete-li zobrazit více ze své knihovny, klepněte na domovské obrazovce na odkaz Your Library (Vaše knihovna).

Seznamy vaší četby: Napravo na domovské obrazovce se zobrazují bezplatné ukázky, knihy pro Kindle a audioknihy služby Audible, které máte přidáné do seznamů Amazon.


Nástrojové lišty

Funkce EasyReach umožňuje zobrazit nástrojovou lištu klepnutím v horní části obrazovky. Možnosti nástrojové lišty se liší v závislosti na prohlíženém obsahu.

Standardní nástrojová lišta

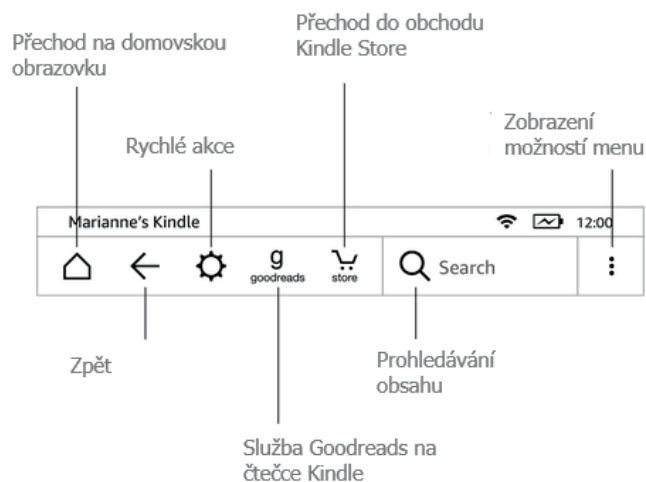

Nástrojová lišta při čtení

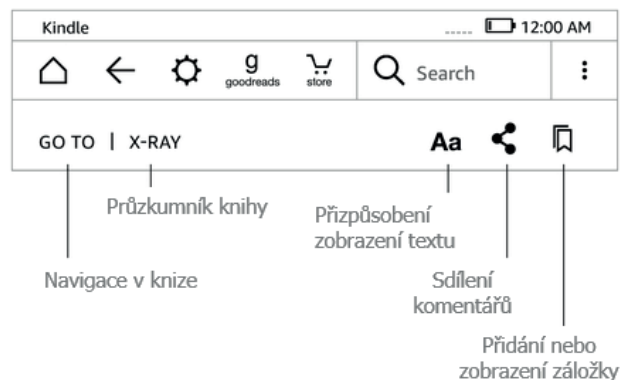


Dotykové zóny

Funkce EasyReach čtečky Kindle vám umožňuje snadno otáčet stránky v knize nebo periodiku, i když držíte zařízení pouze jednou rukou. Klepnete-li prakticky kamkoli v oblasti displeje, přejdete na následující stránku. Tato oblast je dostatečně velká na to, abyste na ni mohli klepnout bez ohledu na to, zda zařízení držíte v levé, nebo v pravé ruce. Klepnutím do levé části obrazovky, přejdete na předchozí stránku. Umístění dotykových zón funkce EasyReach závisí na tom, zda máte Kindle v režimu na výšku, nebo na šířku. Při čtení můžete změnit orientaci obrazovky klepnutím do horní části obrazovky. Zobrazí se nástrojová lišta, poté klepněte na možnost Display Settings (Aa) (Nastavení zobrazení). V dialogu Display settings (Nastavení zobrazení) klepněte na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanou orientaci.

Pokud je to pro vás lepší, můžete otáčet stránky také přejížděním prstu po obrazovce. Chcete-li přejít na další stránku, přejedte prstem přes obrazovku zprava doleva. Chcete-li přejít na předchozí stránku, přejedte prstem přes obrazovku zleva doprava.

Režim na výšku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu

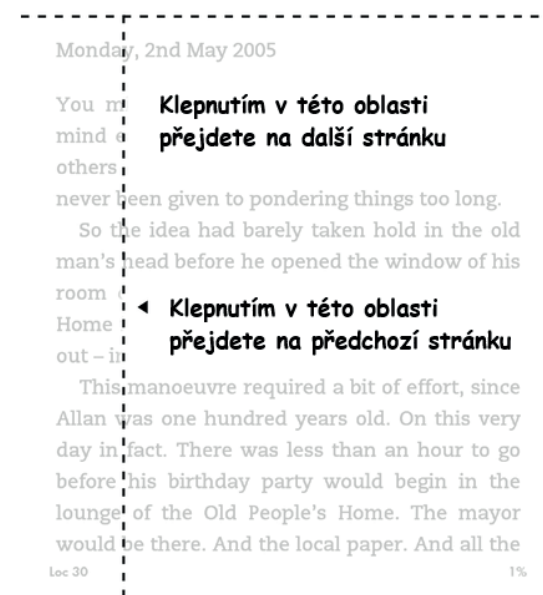

Režim na šířku

Klepnutím v této oblasti zobrazíte nástrojovou lištu



Technické parametry produktu

Displej:

Displej s úhlopříčkou 6“, 1448 x 1072 pixelů, rozlišení 300 dpi, 16 stupňů šedi.

Velikost:

166,57 × 115,84 × 8,18 mm.

Hmotnost:

Kindle Paperwhite Wi-Fi: 182,3 g.

Skutečná velikost a hmotnost se může lišit s ohledem na konfiguraci a proces výroby.

Úložiště:

8 GB interního úložiště, z toho přibližně 6 GB je k dispozici uživateli;

nebo 32 GB interního úložiště, z toho přibližně 27 GB je k dispozici uživateli.

Napájení:

5W nabíječka (běžná síťová s USB konektorem – nedodává se s produktem) a nabíjecí li-ion polymerová baterie.

Připojení:

USB 2.0 (microUSB). Bezdrátový modem 802.11b/g/n čtečky Kindle.

Provozní teplota:

0 °C až 35 °C.

Skladovací teplota:

-10°C až 45°C.

Wi-Fi:

802.11b/g/n.

Bezdrátové funkce:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G / LTE (kde je k dispozici)

Elektrické parametry 5,2 V = MAX 1,0 A

Shoda s požadavky předpisů v EU

Společnost Amazon.com Services, Inc. (vystupující jako Amazon Fulfillment Services, Inc.), tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu PQ94WIF a PQ949EY jsou ve shodě s požadavky směrnice 2014/53/EU.

Celý text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující adrese: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximální vysokofrekvenční výkon:

Model s Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,87 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,82 dBm)

Model s WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412-2472 MHz (19,78 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402-2480 MHz (11,25 dBm)

Prohlášení o shodě s požadavky na expozici vysokofrekvenční energii

V zájmu ochrany lidského zdraví splňuje toto zařízení požadavky na expozici veřejnosti magnetickým polím, jak jsou stanoveny v doporučení Rady 1999/519/ES.

Řádná recyklace čtečky Kindle

V některých oblastech podléhá způsob likvidace určitých elektronických zařízení předpisům. Čtečku Kindle likvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy. Další informace o recyklaci čtečky Kindle najdete na www.amazon.com/devicesupport.

Dovozce:

IT TRADE, a.s., Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Czech Republic, +420 226 253 253

Kindle Paperwhite

Rýchla príručka používateľa

Začíname

Víta vás vaša nová čítačka Kindle Paperwhite. V tomto stručnom sprievodcovi sa môžete zoznámiť s hlavnými funkciami a možnosťami svojej čítačky Kindle. Ak máte záujem o detailný opis všetkých funkcií, stiahnite si podrobný návod tu: www.ittrade.cz/kindlemanual. Ak máte záujem o podrobný návod v papierovej podobe, kontaktujte svojho predajcu.

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite

Nastavenie čítačky Kindle Paperwhite pozostáva z niekoľkých jednoduchých krokov:

- Vyberte jazyk zariadenia.
- Pripojte sa k bezdrôtovej sieti.
- Priradte čítačku Kindle k svojmu účtu Amazon (alebo zaregistrujte nový účet)

Ovládacie prvky čítačky Kindle

Pred používaním čítačky Kindle Paperwhite sa stačí zoznámiť s niekoľkými ovládacími prvkami.



Vypínač: Ak chcete Kindle zapnúť, stlačte vypínač, ktorý sa nachádza na spodnom okraji. Ak chcete vypnúť obrazovku čítačky Kindle, pridržte vypínač na 9 sekúnd. Potom sa zobrazí dialógové okno možnosti napájania. Kliknite na Screen Off (Vypnúť obrazovku). Kindle automaticky prechádza do režimu spánku po niekoľkých minútach. Zobrazí sa šetrič obrazovky. Statický šetrič obrazovky nespotrebuje žiadnu energiu batérie. Ak chcete Kindle uviesť do režimu spánku, stlačte a pustite vypínač. Opätovným stlačením a pustením vypínača sa Kindle znova prebudí.

microUSB / napájací port: Kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky, môžete použiť na pripojenie čítačky Kindle k počítaču kvôli nabíjaniu batérie. Kábel USB je tiež možné použiť na prenos súborov do čítačky Kindle. Ak chcete nabíjať Kindle zo zásuvky, budete ku káblu USB potrebovať sieťovú nabíjačku s nabíjacím USB portom (napr. od mobilného telefónu). Pri nabíjaní sa bude na indikátore stavu batérie v hornej časti domovskej obrazovky zobrazovať symbol blesku. Počas nabíjania batérie bude kontrolka svietiť oranžovo, po úplnom nabití zeleno.

Indikátory stavu

V hornej časti domovskej obrazovky nájdete indikátory, ktoré vás informujú o stave čítačky Kindle Paperwhite. Ak chcete zobrazíť tieto indikátory v knihe alebo dokumente, kliknite na hornú časť obrazovky a zobrazia sa nástrojové lišty.

Indikátory stavu bezdrôtového pripojenia

Vaša čítačka Kindle je pripojená pomocou siete Wi-Fi. Čím viac čiarok je vyplnených, tým je signál silnejší.

Vaša čítačka Kindle je v režime lietadlo. Pripojenie k bezdrôtovej sieti a cez Bluetooth je vypnuté.

Indikátor stavu batérie

Indikátor stavu batérie čítačky Kindle a percentuálny údaj zobrazuje zostávajúcu výdrž batérie. Keď sa Kindle nabíja, na ikone batérie sa zobrazuje symbol blesku. Slabý signál bezdrôtovej siete môže spotrebu energie zvyšovať.

Indikátory zvukového zariadenia

Indikátor Bluetooth sa zobrazuje, keď je čítačka Kindle zapnutá a vyhľadáva audio zariadenie v režime párovania alebo keď je Bluetooth audio zariadenie s čítačkou Kindle spárované.

Bluetooth audio zariadenie alebo zariadenie na čítanie obrazovky VoiceView je pripojené a prehráva.

Indikátor aktivity

Tento indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu obrazovky čítačky Kindle, keď prebieha sťahovanie nového obsahu, synchronizácia a kontrola nových položiek, vyhľadávanie položiek, otváranie veľkého súboru PDF alebo načítanie webovej stránky.

Klávesnica

Kindle Paperwhite má klávesnicu na obrazovke. Keď kliknete do poľa na vyhľadávanie alebo vykonáte nejakú inú akciu, ktorá vyžaduje zadanie informácie, zobrazí sa klávesnica automaticky v dolnej časti obrazovky. Zadajte požadovaný text kliknutím na príslušné klávesy a použite zodpovedajúce tlačidlá na prechod na ďalšiu akciu.

Navigácia v čítačke Kindle

Vaša čítačka Kindle Paperwhite je vybavená rozhraním s dotykovou obrazovkou. Umožňuje vykonať veľa úkonov jednoduchým kliknutím alebo pohybom prsta. Ak chcete vybrať nejakú položku, stačí na ňu kliknúť. Napríklad kliknutím na obálku knihy alebo jej názov knihu otvoríte, kliknutím na ikonu Menu na obálke položky zobrazíte dostupné možnosti.

Domovská obrazovka čítačky Kindle

Domovská obrazovka čítačky Kindle je rozdelená do troch sekcií: Nedávno čítané položky, zoznamy vášho čítania a odporúčané pre vás.


Nedávno čítané položky: Na ľavej strane domovskej obrazovky sa zobrazujú tri posledné otvorené položky. Percento na obálke knihy indikuje, ako ďaleko ste dočítali. Ak chcete zobrazíť viac zo svojej knižnice, kliknite na domovskej obrazovke na odkaz Your Library (Vaša knižnica).

Zoznamy vášho čítania: Napravo na domovskej obrazovke sa zobrazujú bezplatné ukážky, knihy pre Kindle a audioknihy služby Audible, ktoré máte pridané do zoznamov Amazon.


Nástrojové lišty

Funkcia EasyReach umožňuje zobrazíť nástrojovú lištu kliknutím v hornej časti obrazovky. Možnosti nástrojovej lišty sa líšia v závislosti od prezeraného obsahu.

Štandardná nástrojová lišta

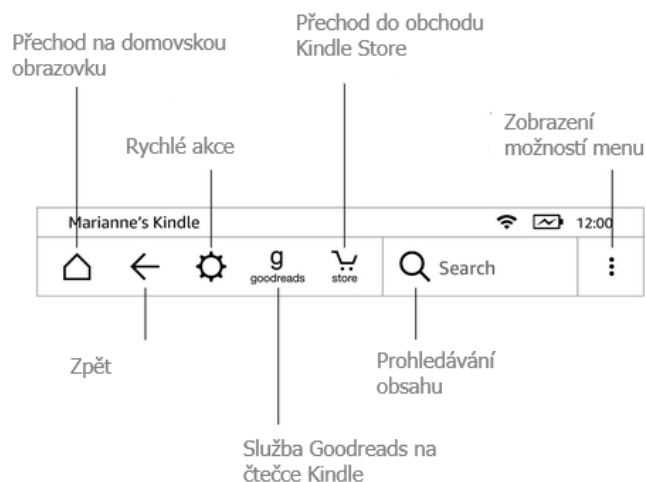

Nástrojová lišta pri čítaní

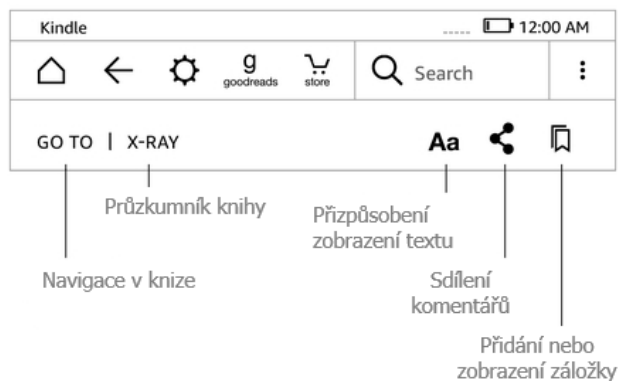


Dotykové zóny

Funkcia EasyReach čítačky Kindle vám umožňuje ľahko otáčať stránky v knihe alebo periodiku, aj keď držíte zariadenie iba jednou rukou. Ak kliknete prakticky kamkoľvek v oblasti displeja, prejdete na nasledujúcu stránku. Táto oblasť je dostatočne veľká na to, aby ste na ňu mohli kliknúť bez ohľadu na to, či zariadenie držíte v ľavej, alebo v pravej ruke. Kliknutím do ľavej časti obrazovky, prejdete na predchádzajúcu stránku. Umiestnenie dotykových zón funkcie EasyReach závisí od toho, či máte Kindle v režime na výšku, alebo na šírku. Pri čítaní môžete zmeniť orientáciu obrazovky kliknutím do hornej časti obrazovky. Zobrazia sa nástrojové lišty, potom kliknite na možnosť Display Settings (Aa) (Nastavenia zobrazenia). V dialógu Display Settings (Nastavenia zobrazenia) kliknite na kartu Page (Stránka) a vyberte požadovanú orientáciu.

Ak je to pre vás lepšie, môžete otáčať stránky aj prechádzaním prsta po obrazovke. Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, prejdite prstom cez obrazovku sprava doľava. Ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku, prejdite prstom cez obrazovku zľava doprava.

Režim na výšku

Klepnutím v tejto oblasti zobrazíte nástrojovú lištu

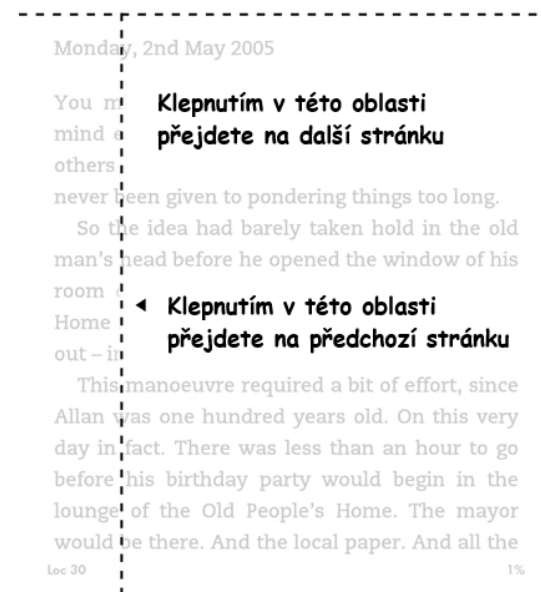

Režim na šírku

Klepnutím v tejto oblasti zobrazíte nástrojovú lištu



Technické parametre produktu

Displej:

Displej s uhlopriečkou 6", 1448×1072 pixelov, rozlíšenie 300 dpi, 16 stupňov sivej.

Veľkosť:

166,57×115,84×8,18 mm.

Hmotnosť:

Kindle Paperwhite Wi-Fi: 182,3 g.

Skutočná veľkosť a hmotnosť sa môže líšiť s ohľadom na konfiguráciu a proces výroby.

Úložisko:

8 GB interného úložiska, z toho približne 6 GB je k dispozícii používateľovi;

alebo 32 GB interného úložiska, z toho približne 27 GB je k dispozícii používateľovi.

Napájanie:

5 W nabíjačka (bežná sieťová s USB konektorom – nedodáva sa s produktom) a nabíjacia li-ion polymérová batéria.

Pripojenie:

USB 2.0 (microUSB). Bezdrôtový modem 802.11b/g/n čítačky Kindle.

Prevádzková teplota:

0 až +35 °C.

Skladovacia teplota:

-10 až +45 °C.

Wi-Fi:

802,11b/g/n.

Bezdrôtové funkcie:

Wi-Fi: Wi-Fi 2.4 GHz, BT 4.2

WAN: Wi-Fi 2,4 GHz, BT 4.2, 2G / 3G / LTE (kde je k dispozícii)

Elektrické parametre 5,2 V = MAX 1,0 A

Zhoda s požiadavkami predpisov v EÚ

Spoločnosť Amazon.com Services, Inc. (vystupujúce ako Amazon Fulfillment Services, Inc.), týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenia typu PQ94WIF a PQ949EY sú v zhode s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ.

Celý text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na nasledujúcej adrese: www.amazon.com/device_eu_compliance.

Maximálny vysokofrekvenčný výkon:

Model s Wi-Fi: WLAN 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (19,87 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402 – 2480 MHz (11,82 dBm)

Model s WAN: WLAN 2.4 GHz: 2412 – 2472 MHz (19,78 dBm)

Bluetooth 4.2: 2402 – 2480 MHz (11,25 dBm)

Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na expozíciu vysokofrekvenčnej energie

V záujme ochrany ľudského zdravia spĺňa toto zariadenie požiadavky na expozíciu verejnosti magnetickým poliám, ako sú stanovené v odporúčaní Rady 1999/519/ES.

Správna recyklácia čítačky Kindle

V niektorých oblastiach podlieha spôsob likvidácie určitých elektronických zariadení predpisom. Čítačku Kindle likvidujte alebo recyklujte v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ďalšie informácie o recyklácii čítačky Kindle nájdete na www.amazon.com/devicesupport.

Dovozca:

IT TRADE, a.s., Brtnická 1486/2, 101 00 Praha 10, Czech Republic, +420 226 253 253