




ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK
WHIRLPOOL

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc,
zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na
www.whirlpool.eu/register




Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte
Bezpečnostné pokyny.

OPIS SPOTREBIČA

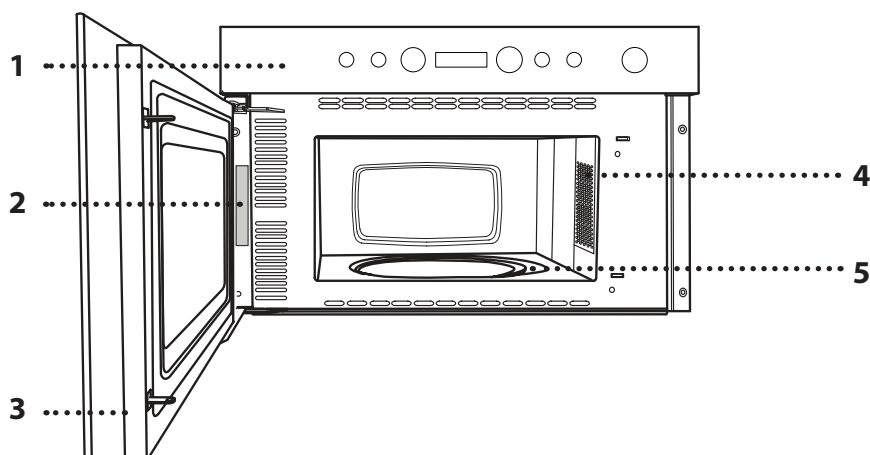

1. Ovládací panel
2. Výrobný štítok (neodstraňujte)
3. Dvere
4. Osvetlenie
5. Otočný tanier

OPIS OVLÁDACIEHO PANELA

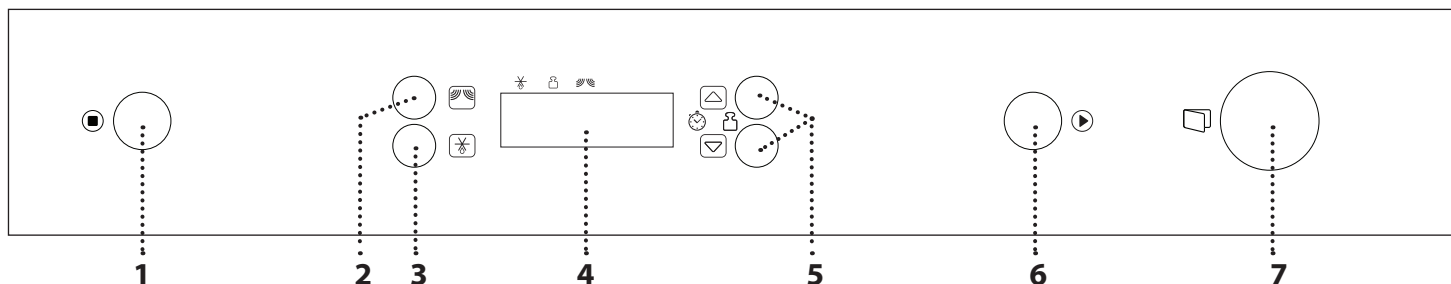

1. STOP

Na zastavenie funkcie alebo zvukového signálu, zrušenie nastavení a vypnutie rúry.

2. MIKROVLNNÁ FUNKCIA/VÝKON

Na vybratie funkcie mikrovln a nastavenie požadovanej úrovne výkonu.

3. JET DEFROST

4. DISPLEJ

5. TLAČIDLÁ + / -

Na úpravu nastavení funkcie (napr. dĺžka, hmotnosť).


6. ŠTART

Na spustenie funkcie.

7. TLAČIDLO OTVORENIA DVIEROK

PRÍSLUŠENSTVO

OTOČNÝ TANIER

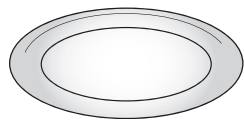

Sklenený otočný tanier, umiestnený na držiaku, sa môže používať pri všetkých spôsoboch prípravy jedla.


Otočný tanier sa musí vždy používať ako podložka pre ostatné nádoby alebo príslušenstvo.

Množstvo a typy príslušenstva sa môžu meniť v závislosti od zakúpeného modelu.

V súčasnosti je na trhu bohatá ponuka príslušenstva. Pred nákupom sa presvedčte, či je vhodné na použitie v mikrovlnných rúrach a odolné proti teplotám v rúre.

Kovové nádoby na potraviny alebo nápoje sa nikdy nesmú počas prípravy jedál v mikrovlnnej rúre používať.

DRŽIAK OTOČNÉHO TANIERA

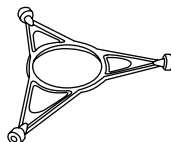

Používajte len držiak pre otočný tanier.

Na držiak nekladte iné príslušenstvo.

Ďalšie príslušenstvo, ktoré nie je priložené, sa dá kúpiť samostatne v popredajnom servise.

Vždy zaistite, aby potraviny a príslušenstvo neprišli do kontaktu s vnútornými stenami rúry.

Pred zapnutím rúry vždy skontrolujte, či sa otočný tanier voľne otáča. Dávajte pozor, aby ste pri vkladaní a vyberaní ďalšieho príslušenstva nezhodili otočný tanier.

FUNKCIE



MIKROVLNÝ

Na rýchlu prípravu a ohrev potravín a nápojov.

VÝKON	ODPORÚČANÉ NA
750 W	Rýchly ohrev nápojov a iných potravín s vysokým obsahom vody alebo mäsa a zeleniny.
500 W	Príprava rýb, mäsových omáčok alebo omáčok obsahujúcich syr alebo vajcia. Dokončovanie mäsových pirohov alebo zapekaných cestovín.
350 W	Pomalé, pozvolné varenie. Ideálne na roztápanie masla alebo čokolády.
160 W	Rozmrazovanie mrazených potravín alebo zmäkčovanie masla a syra.
0 W	Iba pri použití časovača.



JET DEFROST




Na rýchle rozmrazovanie rôznych typov jedla zadáním jeho hmotnosti. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Potraviny je potrebné položiť priamo na sklenený otočný tanier. Po výzve jedlo obráťte. Výsledok bude vždy lepší, keď sa jedlo nechá chvíľu odstáť.




KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

.VYBERTE FUNKCIU



Jednoducho stlačte tlačidlo funkcie, ktorú chcete zvoliť.


. NASTAVTE DĹŽKU

 Po zvolení požadovanej funkcie pomocou  alebo  nastavte dĺžku jej trvania.





Počas prípravy jedla možno čas meniť stláčaním  alebo  alebo predlžovaním času o 30 sekúnd každým stláčaním .


. NASTAVTE VÝKON MIKROVLŇN

 Stlačte  toľkokrát, koľkokrát je to potrebné na voľbu úrovne výkonu mikrovln.


Upozornenie: Toto nastavenie môžete meniť aj počas prípravy jedla stláčaním .

. JET DEFROST


 Stlačte , potom pomocou  alebo  nastavte hmotnosť jedla. Počas rozmrazovania sa funkcia nakrátko

zastaví, aby ste mohli jedlo obrátiť. Po skončení operácie dvierka zatvorte a stlačte .

. AKTIVUJTE FUNKCIU

Keď ste použili všetky požadované nastavenia, aktivujte funkciu stláčaním .

Zakaždým, keď sa tlačidlo  stlačí znovu, sa doba prípravy jedla zvýši o ďalších 30 sekúnd.

Stláčaním  môžete kedykoľvek zastaviť funkciu, ktorá je momentálne aktívna.


. JET START

Keď je rúra vypnutá, stlačte  na aktivovanie prípravy jedla s funkciou mikrovln nastavenou na plný výkon (750 W) na 30 sekúnd.

. POZASTAVENIE

Na pozastavenie aktívnej funkcie, napríklad na zamiešanie alebo otočenie jedla, jednoducho otvorte dvierka.

Nastavené hodnoty sa udržia 10 minút.

Aby ste ju spustili znovu, zatvorte dvierka a stlačte .



Po ukončení tepelnej úpravy bude raz alebo dvakrát za minútu počas 10 minút znieť zvukový signál. Stláčením tlačidla STOP alebo otvorením dvierok signál zrušíte.

Upozornenie: Ak po ukončení tepelnej úpravy dvierka otvoríte a následne hneď zatvoríte, nastavené hodnoty si rúra udrží len 60 sekúnd.



. CHLADENIE







Po ukončení zvolenej funkcie sa rúra môže automaticky ochladzovať, pričom sa automaticky vypne.

. BEZPEČNOSTNÁ POISTKA

 Táto funkcia sa automaticky aktivuje, aby sa zabránilo náhodnému zapnutiu rúry. Otvorte a zatvorte dvierka a potom stlačte  na spustenie funkcie.





. NASTAVENIE PRESNÉHO ČASU


 Stláčajte , kým dve číslice hodín (vľavo) nezačnú blikať.

Pomocou  alebo  nastavte správnu hodinu a potvrdte stláčaním . Na displeji budú blikať minúty. Pomocou  alebo  nastavte minúty a stlačte  na potvrdenie.

Upozornenie: Po dlhých výpadkoch prúdu možno bude potrebné nastaviť čas znova.

. ČASOVAČ

Displej možno použiť ako časovač. Na aktivovanie funkcie a nastavenie požadovaného trvania stlačte  alebo . Stláčením  nastavíte výkon na 0 W, potom stlačte  na aktivovanie odpočítavania.

Upozornenie: Časovač neaktivuje žiadne cykly prípravy jedla. Ak chcete zastaviť časomer, kedykoľvek stlačte .

ČISTENIE

Nikdy nepoužívajte parné čistiace zariadenie.

Nepoužívajte drôtenku, abrazívne náradie na čistenie ani abrazívne/korozívne čistiace prostriedky, pretože by mohli poškodiť povrch spotrebiča.

VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE PLOCHY

- Povrchy čistite vlhkou utierkou z mikrovlákna. Ak je povrch veľmi špinavý, pridajte do vody niekoľko kvapiek pH neutrálneho čistiaceho prípravku. Poutierajte suchou utierkou.
- Sklo dveriek očistite vhodnými tekutými čistiacimi prostriedkami.
- V pravidelných intervaloch alebo v prípade rozliatia vyberte otočný tanier a jeho držiak, aby ste vyčistili dno rúry a odstránili všetky zvyšky jedál.

PRÍSLUŠENSTVO

Všetky prvky príslušenstva sa dajú umývať v umývačke.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná příčina	Riešenie
Rúra nefunguje.	Výpadok prúdu. Odpojenie od elektrickej siete.	Skontrolujte, či je elektrická sieť pod napätím a či je rúra pripojená k elektrickej sieti. Rúru vypnite a znova zapnite a skontrolujte, či sa problém odstránil.
Na displeji svieti „Err“.	Chyba softvéru.	Obráťte sa na najbližší popredajný servis a uveďte písmeno alebo číslo, ktoré nasleduje po „Err“.
Text na displeji sa zobrazuje nezreteľne a zdá sa, že je poškodený.	Nastavenie iného jazyka.	Obráťte sa na svoje najbližšie zákaznícke stredisko popredajných služieb.



Zásady, štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o výrobku nájdete:

- Na našej webovej stránke docs.whirlpool.eu
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

