



Používateľská príručka

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte túto príručku a odložte si ju pre budúce použitie.

Obsah

Začíname s televízorom LG webOS

Návod pre obrazovku Domov	5
Spravovanie domovskej obrazovky	6
Príprava živého televízneho vysielania	8
Pripojenie k sieti	9
Správa vášho účtu LG	11
O aplikácii Používateľská príručka	12

Ako televízor ovládať

Párovanie Magic Remote	13
Používanie Magic Remote	14
Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom	18
Prevod reči na text	20
Prístup do hlasového rozpoznávania pomocou Alexa	22
Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača	23
Nastavenie funkcie Univerzálne ovládanie	24
Spúšťanie aplikácií pomocou funkcie Rýchly prístup	25
Pripojenie k SIMPLINK (HDMI-CEC)	26
Skratky k funkcii Prístupnosť	28
Pripojenie vstupného zariadenia do USB	28

Vychutnajte si živé TV vysiel.

Používanie funkcie Ponuka živého vysielania	29
Zobrazenie Guide	30
Zobrazenie informácií o programe	32
Who.Where.What?	33
Live Playback	35
Nahrávka	36
Používanie funkcie Plánovač	38
Prehrávanie nahraných TV programov	40
Sledovanie internetového kanálu (LG Channels)	42
TELETEXT	43
HbbTV	45
Informácie CI	46

Aplikácie a obsah

Inštalácia aplikácií	47
Použitie Prehliadač Magic	49

Vyhľadať obsah	49
--------------------------	----

Pripojenie externých zariadení

Používanie Domáce centrum	50
Pripojenie inteligentných zariadení	52
Pripojenie kamery k televízoru	55
Pripojenie inteligentných zariadení spárovaním NFC	57
Sledovanie obrazovky inteligentného zariadenia na televízore	58
Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora	59
Pripojenie zariadení USB	60
Používanie Mediálny prehrávač	61
Používanie funkcie Práca z domu	65
Zdieľanie obsahu PC	66
Sledovanie obrazovky počítača na televízore	68

Ako najlepšie využiť inteligentný televízor

Užívanie si Hra	69
Užívanie si Hudba	70
Používanie funkcie Viacnásobné zobrazenie Multi View	71
Ako najlepšie využiť Art Gallery	74
Surfovanie po internete na televízore	75
Používanie Športy Služby	78
Live Plus	79
Oznámenia	79

Nastavenia

Rýchle nastavenia	80
Obraz	82
Zvuk	94
Prístupnosť	104
Služba AI	108
Optimalizátor hry	111
Starostlivosť OLED	115
Rodinné nastavenia	117
Kanály	118
Sieť	126
Externé Zariadenia	127
System	131
Šetrenie energie	138
Podpora	139

Potvrdiť

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník	141
Riešenie problémov s obrazovkou	142
Riešenie problémov so zvukom	145
Riešenie problémov s pripojením zariadenia	147
Riešenie problémov s prehrávaním filmov	148
Riešenie problémov s nahrávaním	150
Riešenie problémov s pripojením k sieti	151
Riešenie problémov s účtom LG	153
Riešenie problémov s obsahom	154
Riešenie problémov s internetovým prehliadačom	155



Mat' prehľad o informáciách

Podporované formáty súborov fotografií	156
Podporované videosúbory	157
Podporované formáty hudobných súborov	160
Podporované rozlíšenie : HDMI-DTV	161
Podporované rozlíšenie : HDMI-PC	165
Informácie o licencií	168
Vorwort	170

Začíname s televízorom LG webOS

Návod pre obrazovku Domov

Používanie funkcie Domov televízora LG webOS

Obrazovku Domov môžete otvoriť stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládaní. Rolovaním tlačidla **Koliesko (OK)** na Magic Remote môžete prechádzať ponukou. Môžete si otvárať aplikácie a obsah, prípadne používať rôzne funkcie inteligentného TV. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Naposledy použité aplikácie môžete znova spustiť.

- Štandardný diaľkový ovládač vám umožňuje prechádzať ponuky pomocou tlačidiel /.




- 1 Spustíte **Guide**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Zobrazenie Guide** v **Používateľská príručka**.
- 2 Spustíte **Vyhľadávať**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Aplikácie a obsah** → **Vyhľadať obsah** v **Používateľská príručka**.
- 3 Spustíte **Rýchle nastavenia**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Rýchle nastavenia** → **Rýchle použitie funkcie Nastavenie** v **Používateľská príručka**.
- 4 Spustíte **Oznámenia**.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako najlepšie využiť inteligentný televízor** → **Oznámenia** v **Používateľská príručka**.




- 5 Spustíte **Účet LG**.
Ďalšie informácie nájdete v časti **Začíname s televízorom LG webOS** → **Správa vášho účtu LG** v ponuke **Používateľská príručka**.
 - 6 Zobrazujú sa reklamy.
Reklamy môžete zapnúť alebo vypnúť pod položkou  →  → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** → **Home Promotion**.
 - 7 Vráti sa na naposledy použitý televízor alebo externý vstup.
 - 8 Môžete využívať rôzne funkcie alebo služby.
 - 9 Môžete spustiť, presúvať alebo vymazať aplikácie nainštalované v televízore.
- Domovská obrazovka sa automaticky zobrazí pri každom zapnutí TV. Na deaktivovanie tejto funkcie prejdite do ponuky  →  → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky** a možnosť **Zapnúť obrazovku** nastavte na **Nedávny vstup**.
 - Dostupnosť obsahu a služieb v zariadení LGE a možnosť prístupu k nim podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
 - Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo služby.


Spravovanie domovskej obrazovky

Spravovanie domovskej obrazovky televízora LG so systémom webOS


Poradie zobrazených aplikácií alebo zoznamov obsahu môžete zmeniť stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Upraviť zoznam kariet

- 01 Zvoľte si kartu, ktorú chcete upravovať, a podržte stlačené tlačidlo **Koliesko (OK)** diaľkového ovládača, čím prejdete do režimu **Upraviť zoznam kariet**.
Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Upraviť zoznam kariet**, ktoré sa nachádza na konci zoznamu kariet.
- 02 Prejdite na požadovanú polohu a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** zmeňte umiestnenie aplikácie.
Ak chcete kartu odstrániť, vyberte ikonu  nad kartou.
 - Karty môžete presúvať aj pomocou tlačidiel   na diaľkovom ovládaní.




03 Po dokončení úprav stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní, čím režim úpravy karty ukončíte.

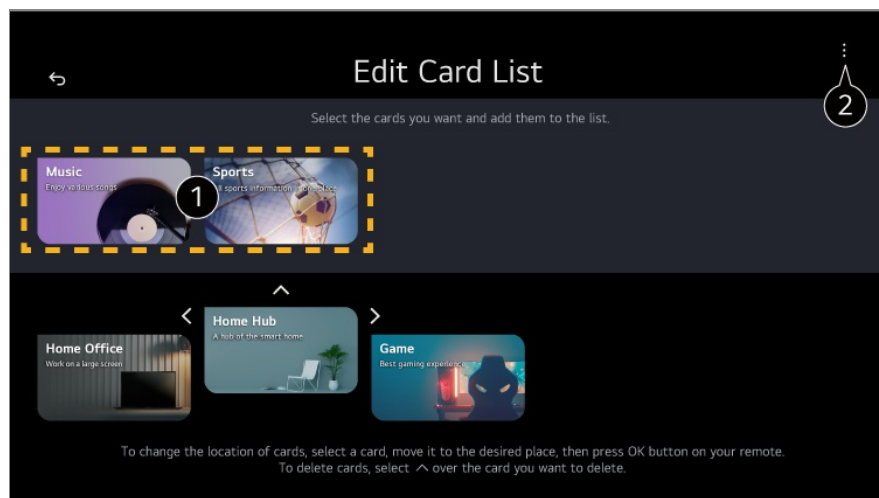
- Niektoré karty nemožno vymazať.



- 1 Vyberte karty, ktoré chcete a pridajte ich do zoznamu.
- 2 **Nastavenia Hlavnej obrazovky** : Po zapnutí napájania prejdite na obrazovku, na ktorej sa nastavuje správanie domovskej obrazovky alebo zobrazenie reklamy.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

Zmeniť zoznam aplikácií



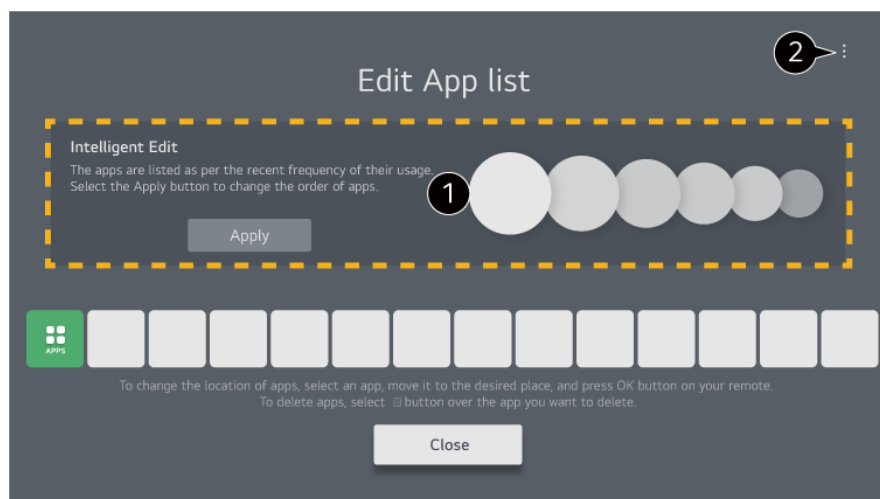

- 01 Zvoľte si aplikáciu, ktorú chcete upravovať, a podržte stlačené tlačidlo **Koliesko (OK)** diaľkového ovládača, čím prejdete do režimu **Zmeniť zoznam aplikácií**. Môžete tiež stlačiť tlačidlo **Zmeniť zoznam aplikácií**, ktoré sa nachádza na konci Zoznam aplikácií.
- 02 Prejdite na požadovanú polohu a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** zmeňte umiestnenie aplikácie.
Ak chcete aplikáciu odstrániť, vyberte ikonu  nad aplikáciou.
 - Aplikácie môžete tiež presúvať pomocou tlačidiel  /  na diaľkovom ovládaní.
- 03 Po dokončení aktualizácie kliknite na možnosť **Zatvoriť** v spodnej časti obrazovky, čím režim úpravy aplikácie ukončíte.
 - Predvolené aplikácie TV nie je možné vymazať.



- ① Aplikácie sa automaticky zoradia podľa frekvencie ich používania.
- ② **Obnoviť poradie aplikácií** : Služi na obnovenie poradia položiek v zozname aplikácií.
Obnoviť používateľské údaje : Vynuluje históriu prezerania obsahu a históriu používania aplikácií. Ak ich vynulujete, odporúčania týkajúce sa obsahu začnete dostávať až po určitom čase.
Nastavenia Hlavnej obrazovky : Po zapnutí napájania prejdite na obrazovku, na ktorej sa nastavuje správanie domovskej obrazovky alebo zobrazenie reklamy.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

Príprava živého televízneho vysielania

Sledovanie televízneho vysielania


- 01 Pripojte vysielaciu anténu/kábel k televízoru.
- 02 Spustí sa aplikácia  →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Automatické Ladenie**.
 Vyhľadá a pridá len vysielané kanály.
 - Namiesto antény môžete tiež pripojiť príslušenstvo, ktoré dokáže prijímať vysielanie, ako napríklad prijímač set-top box.
 Spustí sa aplikácia  →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Nastavenia univerzálneho ovládania**.
 - Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.

Pripojenie k sieti

Pripojenie k sieti

Po konfigurácii nastavení siete môžete používať rôzne služby ako napríklad online obsah a aplikácie.

Nastavenie káblovej siete

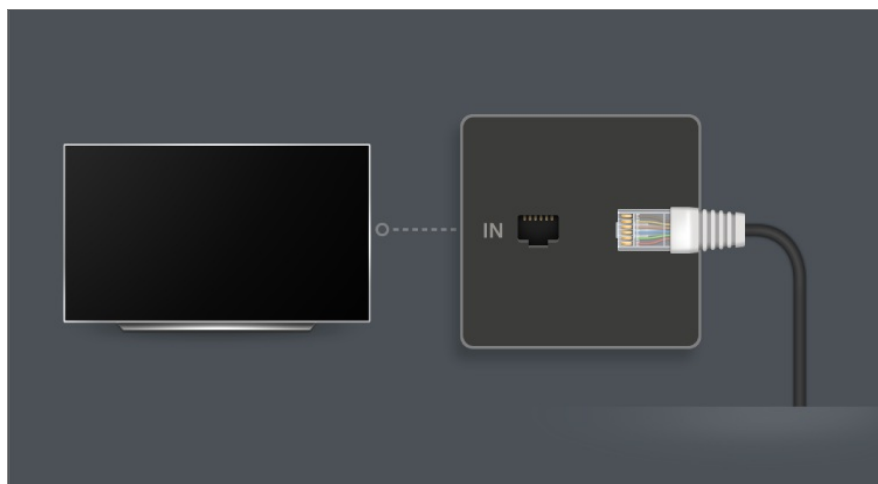

01 Prepojte port LAN televízora a smerovač pomocou kábla LAN. Smerovač vopred pripojte k internetu.

- Ak smerovač podporuje DHCP, televízor sa automaticky pripojí k sieti, keď ho pripojíte k sieti pomocou kábla LAN.

Ak sieť nie je automaticky pripojená

02 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.



03 Vyberte položky  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Káblové (Ethernet)**.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Sieť** → **Káblové (Ethernet)** v **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie bezdrôtovej siete



- 01 Zapnite napájanie smerovača pripojeného k internetu.
- 02 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 03 Vyberte položky  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Wi-Fi pripojenie**.
- 04 Po dokončení vyhľadávania siete sa zobrazí zoznam sietí, ku ktorým sa môžete pripojiť.
- 05 Vyberte sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.
Ak je váš bezdrôtový smerovač LAN chránený heslom, zadajte heslo nakonfigurované pre smerovač.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Sieť** → **Wi-Fi pripojenie** v **Používateľská príručka**.

Upozornenia nastavenia siete

- Použite štandardný kábel LAN (pripojte pomocou kábla Cat7 alebo vyšším s konektorom RJ45, portom 10 Base-T alebo 100 Base TX LAN).
- Po resetovaní smerovača môže dôjsť k problémom so sieťovým pripojením. V takom prípade bude smerovač fungovať normálne, ak ho vypnete a odpojíte od televízora a potom ho znova pripojíte a zapnete.
- LG Electronics nenesie zodpovednosť za sieťové pripojenie alebo nesprávnu prevádzku v dôsledku problémov, akými sú nefunkčné zariadenia alebo odpojené vedenia.
- Pripojenie k sieti nemusí fungovať správne kvôli nastaveniam siete alebo poskytovateľovi internetových služieb.
- Pri službe DSL je potrebné používať modem DSL, pre káblovú službu sa vyžaduje káblový modem. Keďže môže byť k dispozícii len obmedzený počet pripojení k sieti, sieťové nastavenie TV sa v závislosti od vašej zmluvy s poskytovateľom internetových služieb možno nebude dať použiť. (Ak zmluva povoľuje len jedno zariadenie na linku, je možné použiť len počítač, ktorý už je pripojený.)
- Môže sa vyskytnúť rušenie bezdrôtovej siete z iných zariadení, ktoré používajú frekvenciu 2,4 GHz (bezdrôtové telefóny, zariadenia Bluetooth alebo mikrovlnné rúry). Môže sa

vyskytnúť aj rušenie pri používaní frekvencie 5 GHz, je to však zriedkavý jav.

- Okolité prostredie, v ktorom prebieha bezdrôtová komunikácia, môže spôsobiť spomalenie fungovania služby bezdrôtovej siete.
- Používanie viacerých bezdrôtových zariadení súčasne môže sieť spomaliť.
- Na pripojenie k AP (prístupovému bodu) musí zariadenie prístupového bodu podporovať bezdrôtové pripojenie a funkcia bezdrôtového pripojenia musí byť na zariadení zapnutá. Ak chcete získať informácie o dostupnosti bezdrôtového pripojenia v prístupovom bode, obráťte sa na poskytovateľa služieb.
- Skontrolujte SSID a bezpečnostné nastavenia prístupového bodu. Pozrite si príslušnú dokumentáciu pre SSID a bezpečnostné nastavenia prístupového bodu.
- Ak sa sieť zmení premiestnením televízora alebo zmenou smerovača, musíte bezdrôtovú sieť nastaviť znova. Pripojenia existujúcej bezdrôtovej siete sa neuložia.
- Neplatné nastavenia sieťových zariadení (káblové/bezdrôtové zdieľajúce v línii, rozbočovač) môžu spôsobiť spomalenie alebo nesprávne fungovanie televízora. Zariadenia nainštalujte správnym spôsobom podľa príslušných príručiek a siete.
- Metóda pripojenia sa môže líšiť podľa výrobcu prístupového bodu.
- Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.



Správa vášho účtu LG

Členstvo LG

Prihlásenie pomocou **Účet LG** vám umožňuje používať prispôsobený odporúčaný obsah a rôzne služby aplikácií.

Môžete sa zaregistrovať do členstva LG a prihlásiť sa pomocou svojej e-mailovej adresy v **Účet LG**.

Alebo sa môžete zaregistrovať do členstva LG použitím ID a hesla externého účtu služby.

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Vyberte položku  vpravo hore.
- 03 Začnite sa prihlasovať do členstva LG výberom jedného z navrhovaných spôsobov prihlásenia.
- 04 Odsúhlaste Používateľské dohody a zadajte informácie potrebné na registráciu.
 - Požadované údaje sa môžu v jednotlivých krajinách líšiť.

- 05 Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri registrácii, vám bude odoslaný e-mail s overovacím odkazom. Dokončíte overenie e-mailu v rámci obdobia platnosti.
- 06 Po overení vašej e-mailovej adresy sa môžete prihlásiť pomocou prihlasovacích údajov.
- Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.
 - Pri registrácii sa môžu uplatňovať vekové obmedzenia.
 - Ak potrebujete vyriešiť problém týkajúci sa tejto funkcie, pozrite si časť **Potvrdiť** v príručke **Používateľská príručka**.

Správa vášho účtu LG



Keď zadáte **Účet LG**, zobrazí sa predtým prihlásený účet a môžete si vybrať účet na prihlásenie alebo upraviť zoznam účtov.

Základné informácie o účte je možné zobrazit' výberom položky **Správa konta** pod prihláseným účtom. Máte tiež možnosť meniť svoje heslo alebo upravovať informácie o účte.

O aplikácii Používateľská príručka




O aplikácii **Používateľská príručka**

Informácie o jednotlivých funkciách televízora LG webOS TV nájdete v príručke **Používateľská príručka**, ktorá je dostupná v televízore.

Ak chcete skontrolovať popis priradenej **Používateľská príručka** kliknite na  → **Používateľská príručka** v pravom hornom rohu počas používania aplikácie alebo kliknite na  počas nastavovania v **Nastavenia**.

Kliknutím na tlačidlo **Skúsiť teraz** v možnosti **Používateľská príručka** sa môžete dostať na funkciu alebo nastavenie.

Farby textu použité v tejto používateľskej príručke majú nasledujúci význam:

-  Červená : názvy tlačidiel diaľkového ovládača.
 -  Žltá : tlačidlá a text, ktoré sa majú zobrazit' na obrazovke televízora.
 -  Zelená : Názvy vstupných konektorov televízora.
- Obrázky a informácie v príručke **Používateľská príručka** sa môžu líšiť v závislosti od

modelu a operačného prostredia.

- Technické parametre produktu sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku inovácie funkcií produktu.

Ako televízor ovládať

Párovanie Magic Remote

Zistite viac o Magic Remote

Požadované funkcie môžete jednoducho a pohodlne nastaviť pohybom a kliknutím kurzoru na obrazovke televízora, podobne ako myšou na obrazovke počítača.

- Ak nie je Magic Remote súčasťou balenia, môžete si ho zakúpiť osobitne.

Párovanie Magic Remote

Magic Remote sa musí pred použitím spárovať s televízorom LG webOS TV.


Párovanie Magic Remote pred použitím:

- 01 Zapnite televízor. Po približne 20 sekundách namierte diaľkový ovládač na televízor a stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**.
- 02 Diaľkový ovládač sa automaticky zaregistruje a na obrazovke televízora sa objaví hlásenie o dokončení párovania.

- Ak sa Magic Remote nepodarí zaregistrovať, vypnite televízor a skúste to znova.

Opakovaná registrácia Magic Remote



Ak sa na televízore nezobrazí kurzor Magic Remote, musíte ho znova zaregistrovať.

- 01 Podržte diaľkový ovládač smerom k TV a stlačte tlačidlá  a  zároveň na dobu dlhšiu ako 5 sekúnd, až kým sa neobjavia pokyny.

02 Predtým zaregistrovaný diaľkový ovládač sa odregistrovuje a následne znova zaregistruje.

Zrušenie registrácie Magic Remote


Ak máte viacero televízorov LG Smart a chcete zaregistrovať Magic Remote, ktorý momentálne používate s iným televízorom, musíte zrušiť registráciu toho predošlého.

- 01 Ak stlačíte tlačidlo  a  naraz na viac ako 5 sekúnd, svetlo na Magic Remote bude blikať a registrácia sa zruší.
- 02 Ak chcete zrušiť registráciu a zaregistrovať iný televízor Smart LG, postupujte podľa postupu registrácie, ktorý je uvedený vyššie.


Používanie Magic Remote























Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tlačidla alebo stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania získate prístup k rôznym funkciám.

Vyberte ponuky  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Učiť diaľkové ovládanie**. Ak chcete získať informácie o tlačidle, po zobrazení pokynov na obrazovke stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.



V prípade tlačidiel s označením , uskutočnite dlhé stlačenie (podržte dlhšie ako jednu sekundu).

- **9**  : Spustíte **Rýchly pomocník**.
- **GUIDE** : Spustíte **Guide**.
- **GUIDE**  : Zobrazí **Kanály**.
- **0**  : Objaví sa obrazovka úprav funkcie **Rýchly prístup**.
- **...** : Zobrazí ďalšie tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- **...**  : Zvukový popis obsahu obrazovky.
- **+ -** : Nastaví úroveň hlasitosti.
-  : Vypnutie zvuku televízora.
-   : Otvorenie ponuky **Prístupnosť**.
- **^ v** : Kanál môžete zmeniť.
-  : Zobrazuje odporúčané hlasové príkazy. Môžete používať funkciu rozpoznávania hlasu tak, že podržíte stlačené tlačidlo a budete hovoriť smerom k diaľkovému ovládaču.
-  : Zobrazenie úvodnej ponuky.
-   : Spúšťa aplikáciu použitú naposledy.
-  : Výber zdroja vstupu.
-   : Vstup do služby **Domáce centrum**.
-  : Presun na predchádzajúci krok.
-   : Slúži na zatvorenie danej ponuky.
-  : Otvorenie ponuky rýchlych nastavení.
-   : Otvorenie ponuky všetkých nastavení.
-   : Spustíte **Nahrať**. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)

Používanie Magic Remote



- 01 Ak Magic Remote budete mieriť na televízor a pritom ním zatrasiete doľava a doprava alebo otočíte jeho kolieskom, na obrazovke televízora sa objaví kurzor. Ak diaľkovým ovládačom pohnete požadovaným smerom, kurzor bude nasledovať jeho pohyb.
- 02 Pohnite kurzorom požadovaným smerom a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** vyberte príslušnú funkciu.
- 03 Ak kurzor dlhší čas nepoužívate, prestane sa zobrazovať. Keď kurzor zmizne z obrazovky, potraсте Magic Remote doprava a doľava. Kurzor sa znova objaví.


Ak budete stláčať tlačidlá ▲/▼/◀/▶, kurzor zmizne a diaľkový ovládač bude fungovať ako štandardný diaľkový ovládač.


- 04 Televízor môžete ovládať rolovaním alebo stláčaním tlačidla **Koliesko (OK)** uprostred tlačidiel ▲/▼/◀/▶. Pri prezeraní obrazovky, ktorá si vyžaduje rolovanie, sa môžete jednoducho presúvať nahor a nadol rolovaním tlačidla **Koliesko (OK)**. Počas sledovania videa môžete prehrávať/pozastavovať stláčaním tlačidla **Koliesko (OK)**.
- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
 - Diaľkový ovládač používajte v rámci prevádzkovej vzdialenosti (do 10 metrov). Ak sa medzi diaľkovým ovládačom a televízorom nachádza prekážka, nemusí riadne fungovať.
 - V závislosti od periférnych zariadení (bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra, a pod.) môže dôjsť k zlyhaniu komunikácie.
 - Nárazy môžu viesť k poruche Magic Remote.
 - Pri používaní Magic Remote dávajte pozor, aby ste nevrážali do okolitého nábytku či osôb.
 - Ďalšie podrobnosti týkajúce sa konfigurácie indikátora Magic Remote nájdete v **Používateľská príručka → Nastavenia → Systém → Možnosti kurzora**.







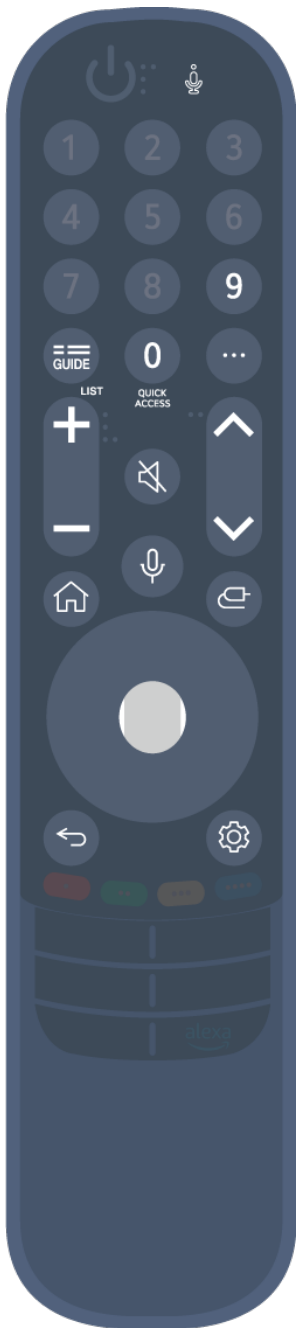










Používanie tlačidla diaľkového ovládania

Krátkym stlačením tlačidla alebo stlačením a podržaním tlačidla diaľkového ovládania získate prístup k rôznym funkciám.

Vyberte ponuky  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Učiť diaľkové ovládanie**. Ak chcete získať informácie o tlačidle, po zobrazení pokynov na obrazovke stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.



V prípade tlačidiel s označením , uskutočnite dlhé stlačenie (podržte dlhšie ako jednu sekundu).

- **9**  : Spustíte **Rýchly pomocník**.
- **GUIDE** : Spustíte **Guide**.
- **GUIDE**  : Zobrazí **Kanály**.
- **0**  : Objaví sa obrazovka úprav funkcie **Rýchly prístup**.
- **...** : Zobrazí ďalšie tlačidlá na diaľkovom ovládači.
- **+ -** : Nastaví úroveň hlasitosti.
-  : Vypnutie zvuku televízora.
-   : Otvorenie ponuky **Prístupnosť**.
- **AV** : Kanál môžete zmeniť.
-  : Zobrazuje odporúčané hlasové príkazy. Môžete používať funkciu rozpoznávania hlasu tak, že podržíte stlačené tlačidlo a budete hovoriť smerom k diaľkovému ovládaču.
-  : Zobrazenie úvodnej ponuky.
-   : Spúšťa aplikáciu použitú naposledy.
-  : Výber zdroja vstupu.
-   : Vstup do služby **Domáce centrum**.
-  : Presun na predchádzajúci krok.
-   : Slúži na zatvorenie danej ponuky.
-  : Otvorenie ponuky rýchlych nastavení.
-   : Otvorenie ponuky všetkých nastavení.

- Označenia a pozície tlačidiel diaľkového ovládača závisia od modelu a môžu sa líšiť.

Používanie Magic Remote

- 01 Ak Magic Remote budete mieriť na televízor a pritom ním zatrasiete doľava a doprava alebo otočíte jeho kolieskom, na obrazovke televízora sa objaví kurzor. Ak diaľkovým ovládačom pohnete požadovaným smerom, kurzor bude nasledovať jeho pohyb.
- 02 Pohnite kurzorom požadovaným smerom a stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** vyberte príslušnú funkciu.
- 03 Ak kurzor dlhší čas nepoužívate, prestane sa zobrazovať. Keď kurzor zmizne z



obrazovky, potraсте Magic Remote doprava a doľava. Kurzor sa znova objaví. Ak budete stláčať tlačidlá ▲/▼/◀/▶, kurzor zmizne a diaľkový ovládač bude fungovať ako štandardný diaľkový ovládač.


- 04 Televízor môžete ovládať rolovaním alebo stláčaním tlačidla **Koliesko (OK)** uprostred tlačidiel ▲/▼/◀/▶. Pri prezeraní obrazovky, ktorá si vyžaduje rolovanie, sa môžete jednoducho presúvať nahor a nadol rolovaním tlačidla **Koliesko (OK)**. Počas sledovania videa môžete prehrávať/pozastavovať stláčaním tlačidla **Koliesko (OK)**.
- Ak kurzor nefunguje správne, môžete ho obnoviť tým, že ho presuniete na okraj obrazovky.
 - Diaľkový ovládač používajte v rámci prevádzkovej vzdialenosti (do 10 metrov). Ak sa medzi diaľkovým ovládačom a televízorom nachádza prekážka, nemusí riadne fungovať.
 - V závislosti od periférnych zariadení (bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra, a pod.) môže dôjsť k zlyhaniu komunikácie.
 - Nárazy môžu viesť k poruche Magic Remote.
 - Pri používaní Magic Remote dávajte pozor, aby ste nevrážali do okolitého nábytku či osôb.
 - Ďalšie podrobnosti týkajúce sa konfigurácie indikátora Magic Remote nájdete v **Používateľská príručka** → **Nastavenia** → **System** → **Možnosti kurzora**.





Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom

Používanie funkcií televízora pomocou ovládania hlasom

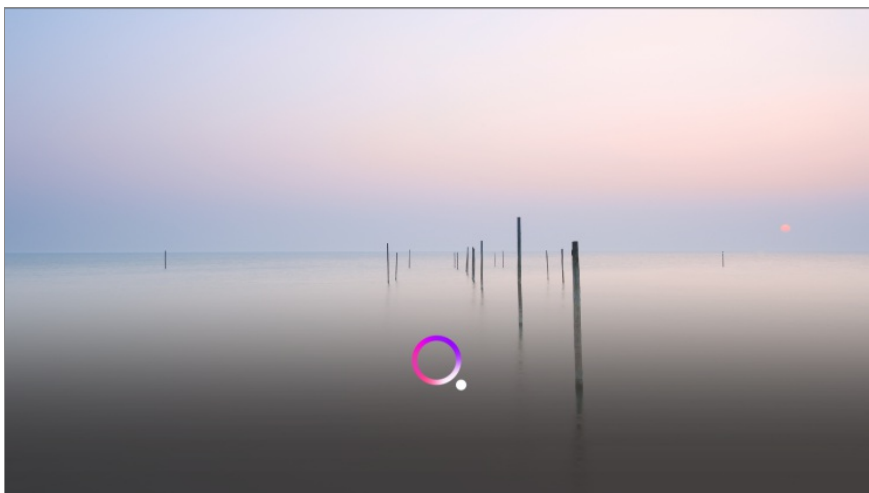Vďaka rozpoznávaniu reči môžete k rôznym funkciám televízora pristupovať jednoducho a rýchlo.

- 01 Na diaľkovom ovládaní stlačte a podržte tlačidlo  a vyslovte názov funkcie, ktorú chcete aktivovať, alebo kľúčové slovo, ktoré chcete použiť pri vyhľadávaní.
- 02 Po zadaní hlasového vstupu a uvoľnení tlačidla  sa aktivuje príslušná funkcia.



- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Aby bolo možné zobrazit' správne výsledky vyhľadávania, musí byť **Jazyk ponuky (Menu Language)** nastavený ako úradný jazyk krajiny v **Lokalita**. Ak **Jazyk ponuky (Menu Language)** nie je nastavený ako úradný jazyk, niektoré funkcie môžu byť obmedzené.
- Jazyk môžete zmeniť v ponuke  →  → **Všeobecné** → **Systém** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk ponuky (Menu Language)**.
- Jazyky dostupné pre funkcie založené na rozpoznávaní hlasu možno meniť v súlade so zásadami prevádzkovania služieb.
- Podrobnosti služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- Upozorňujeme, že spoločnosť LGE alebo poskytovatelia tretích strán môžu bez upozornenia zmeniť, odstrániť alebo ukončiť služby umožňujúce hlasové príkazy, rozoznávanie hlasu a ďalšie smart funkcie.
- Môžete zmeniť nastavenia týkajúce sa hlasitosti alebo vidieť, ktoré možnosti sú dostupné  →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Nastavenia rozpoznávania hlasu/Pomoc s rozpoznávaním hlasu**.

Používanie funkcie rozpoznávania reči s aplikáciou LG ThinQ



Funkciu rozpoznávania reči môžete použiť stlačením tlačidla  na aplikácii LG ThinQ nainštalovanej na vašom inteligentnom zariadení.

Na pripojenie vášho inteligentného zariadenia k TV pomocou aplikácie LG ThinQ, pozrite **Pripojenie externých zariadení** → **Pripojenie inteligentných zariadení** v **Používateľská príručka**.

- Pri používaní funkcie rozpoznávania reči prostredníctvom aplikácie LG ThinQ, niektoré funkcie alebo zariadenia nemusia fungovať.

Upozornenie pri používaní rozpoznávania reči

- Ak chcete použiť funkciu rozpoznávania reči, musíte použiť Magic Remote.

- Ak chcete používať všetky funkcie rozpoznávania hlasu, musíte nastaviť kanály, región atď. Inak nebudete môcť používať niektoré z funkcií.
- Aby ste mohli používať funkciu rozpoznávania hlasu, musí byť dostupné pripojenie k sieti.
- Ak máte pripojenie k sieti a chcete používať rozpoznávanie reči, musíte prijať zmluvné podmienky.
- Ak chcete prijímač set-top-box pripojený k televízoru ovládať pomocou funkcie rozpoznávania hlasu, prejdite do časti  →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Nastavenia univerzálneho ovládania** a nakonfigurujte univerzálne ovládanie.
- Po zadaní hlasového príkazu sa odporúča nasmerovať Magic Remote na prijímač set-top-box.
- Miera rozpoznávania reči sa môže líšiť v závislosti od charakteristík používateľa (hlasitosť hlasu, výslovnosť, prízvuk a rýchlosť rozprávania) a okolia (hluk a hlasitosť televízora).
- Na dosiahnutie presného rozpoznania reči musíte vyslovovať slová pomaly a presne, dosť hlasno zo vzdialenosti asi 10 cm od mikrofónu Magic Remote.
- Ak vaša reč nebude správne rozpoznaná, funkcia rozpoznávania reči môže fungovať inak, ako ste mienili.

Prevod reči na text


Zadávanie textu hlasom

Do textových polí môžete zadávať text za pomoci funkcie rozpoznávania reči.

Na obrazovke klávesnice sa stlačením tlačidla  prepnete do režimu hlasového vstupu.



- Niektoré modely nemusia byť podporované.

01 Presunutím kurzora Magic Remote do poľa na zadávanie textu otvorte virtuálnu klávesnicu.

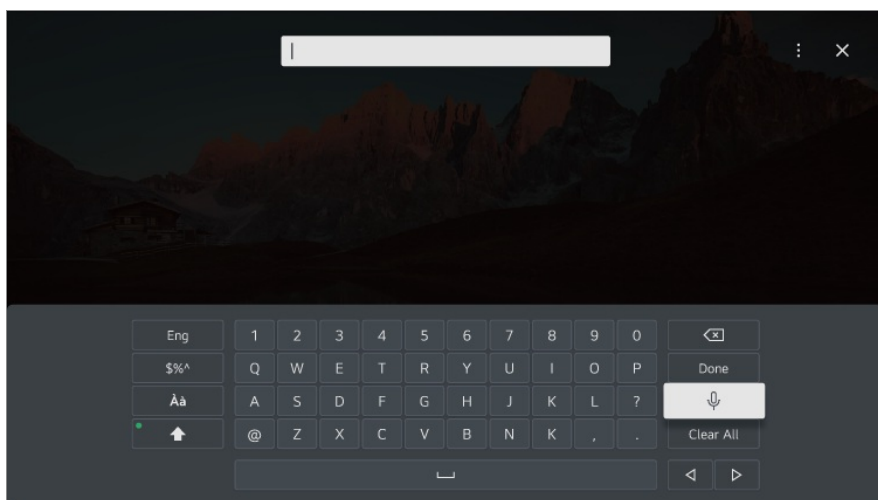


02 Na virtuálnej klávesnici stlačte tlačidlo .

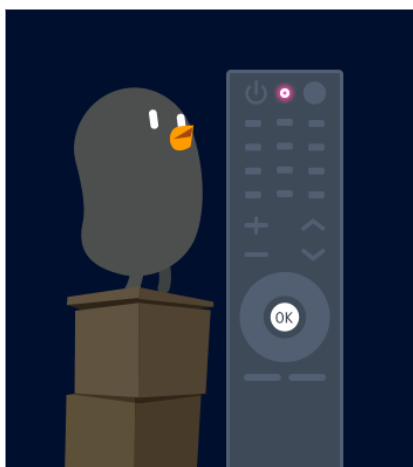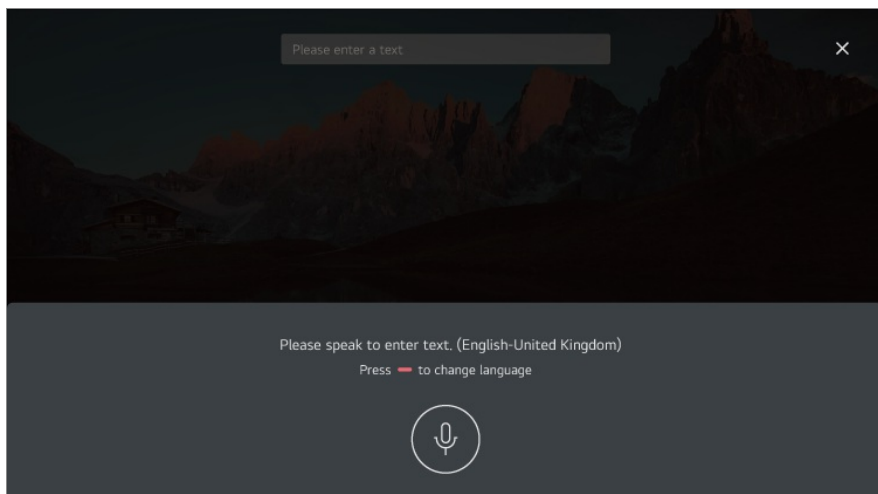


03 Keď sa otvorí okno s informáciami o rozpoznávaní hlasu zobrazené nižšie, pomaly a zreteľne hovorte do mikrofónu na diaľkovom ovládaní.

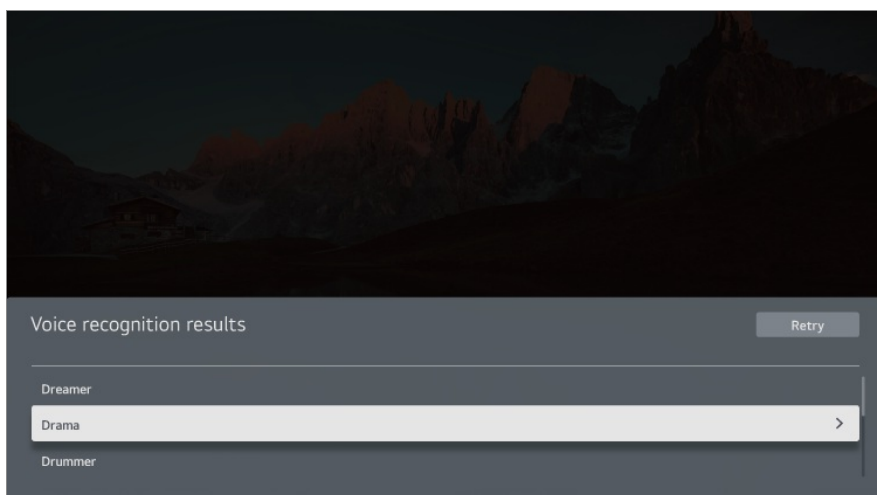

04 Ak existujú slová podobné tým, ktoré ste vyslovili, môže sa vám zobrazíť zoznam viacerých výsledkov tak, ako je to znázornené na obrázku nižšie. Ak ste nezískali výsledky, aké ste chceli, stlačte tlačidlo **SKÚSIŤ ZNOVA** a skúste to znova. Vyberte výsledok a ten sa zobrazí v textovom poli.




Opatrenia pri prevádzaní textu na reč

- Než začnete používať funkciu prevodu reči na text, skontrolujte pripojenie k sieti.
- Jazyk môžete zmeniť v ponuke  →  → **Všeobecné** → **Systém** → **Jazyk (Language)** → **Jazyk ponuky (Menu Language)**. Ak chcete dočasne prepnúť na iný jazyk rozpoznávania reči, stlačte tlačidlo  v zobrazenom okne s informáciami o rozpoznávaní hlasu.
- Túto funkciu môžete použiť iba v prípade, ak odsúhlasíte podmienky rozpoznávania hlasu.
- Úspešnosť prevodu reči na text sa môže líšiť v závislosti od charakteristík hlasu používateľa (hlas, výslovnosť, intonácia a rýchlosť) a prostredia (okolitý hluk a hlasitosť televízora).
- Ak chcete zlepšiť presnosť prevodu reči na text, musíte rozprávať jasne a nahlas asi 10 cm od mikrofónu Magic Remote.
- Rozpoznávanie hlasu nie je k dispozícii v žiadnom poli na zadanie hesla a paneli s adresou vášho **Webový prehliadač** (s výnimkou všeobecného vyhľadávania).


Prístup do hlasového rozpoznávania pomocou Alexa

Ako použiť Alexa na vašom televízore

Najprv sa uistite, že Alexa je nastavený na vašom televízore. Pre začatie stlačte  (Alexa) tlačidlo na Vašom Magic Remote. Počas nastavovania sa prihlásite do svojho Alexa účtu, urobte rýchly testovací príkaz, aby ste sa uistili, že Alexa funguje a budete pripravení ísť.

K použitiu Alexa, stlačte a podržte  (Alexa) tlačidlo na Vašom Magic Remote. Keď sa

v dolnej časti obrazovky zobrazí modrá animácia, povedzte príkaz, ako napríklad „Alexa, otvorte Prime Video“.

Stlačte tlačidlo  (Alexa) na Vašom Magic Remote raz (bez podržania) pre prístup k Alexa aplikácii na Vašom televízore. Tu nájdete ďalšie spôsoby použitia Alexa ako aj funkcie nastavenia, ako je zapnutie možnosti Hands-free (ak je k dispozícii).

- Alexa nie je k dispozícii vo všetkých jazykoch a krajinách.
- Alexa funkcie a funkcionálnosť sa môžu líšiť v závislosti od lokality.

Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača


Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača

Tlačidlami zobrazenými na obrazovke televízora môžete ovládať viac funkcií alebo externé zariadenia pripojené k televízoru.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.

02 Pomocou diaľkového ovládača vyberte požadované tlačidlo v ponuke **Ďalšie akcie** zobrazenej na televíznej obrazovke.

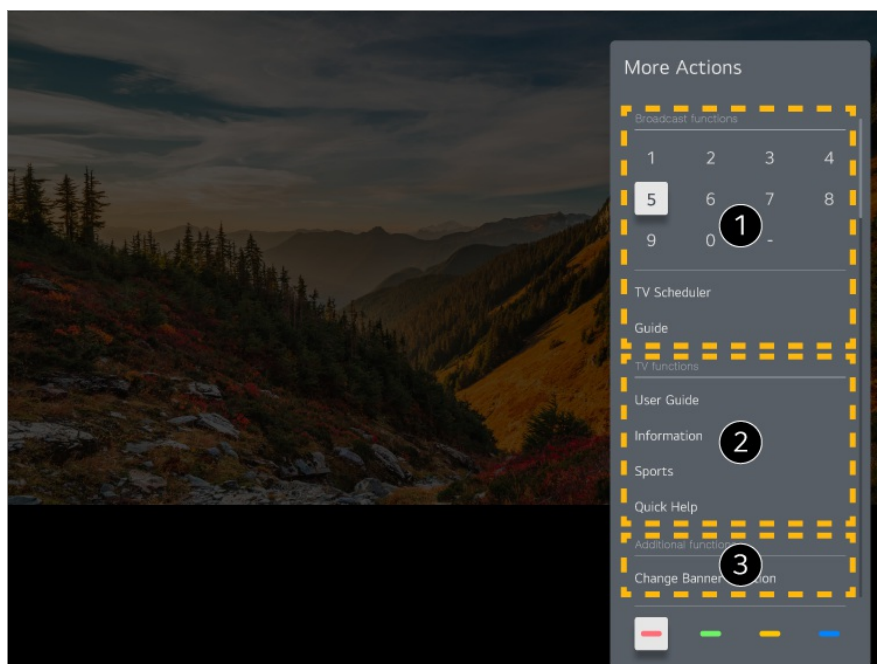

- ❶ Tieto funkcie môžete použiť pri sledovaní živého vysielania.
- ❷ Tieto TV funkcie sú teraz dostupné.
- ❸ Ďalšie funkcie možno využívať pri sledovaní živého vysielania.
 - Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.
 - Typy tlačidiel, ktoré sa zobrazujú v ponuke **Ďalšie akcie**, sa líšia v závislosti od regiónu a typu pripojeného zariadenia.

Nastavenie funkcie Univerzálne ovládanie

Automatické nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača

Keď nastavíte univerzálny diaľkový ovládač, môžete ovládať periférie (Blu-ray/DVD prehrávač, domáce kino, set-top box, atď.) pomocou Magic Remote namiesto ich vlastnými diaľkovými ovládačmi.

Nastavované zariadenia pripojte k portu **HDMI IN** televízora a zariadenie zapnite. Televízor rozpozná pripojené zariadenie, aby automaticky nastavil univerzálny diaľkový ovládač bez ručného nastavovania.

- Po nastavení univerzálneho diaľkového ovládača budete pravdepodobne musieť vykonať zopár dodatočných používateľských nastavení.
- Dokončenie nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača môže trvať niekoľko sekúnd.
- Pri niektorých modeloch môžete nastaviť univerzálny diaľkový ovládač iba po konverzii na vstup pripojeného zariadenia.
- V závislosti od pripojeného zariadenia funkcia automatického nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania (automatické pripojenie zariadenia) nemusí byť podporovaná.

Ručné nastavenie univerzálneho diaľkového ovládača

Ak ste univerzálny diaľkový ovládač nenastavil automaticky, môžete tak urobiť ručne.

01 Vyberte položku  →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Nastavenia univerzálneho ovládania**.

02 Vyberte typ zariadenia, ktoré chcete nastaviť.

03 Podľa pokynov na obrazovke dokončite nastavenia univerzálneho diaľkového

ovládača.

Môžete zmeniť alebo zrušiť nastavenia univerzálneho diaľkového ovládača.

- Táto funkcia sa dá použiť iba s Magic Remote.
- Ak nie je Magic Remote súčasťou balenia, môžete si ho zakúpiť osobitne.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Pri zmene nastavení na zariadení sa najprv uistite, že je zapnuté.
- Ak chcete nastaviť univerzálny diaľkový ovládač s najnovšími informáciami, pripojte sa k sieti a odsúhlaste Používateľské dohody.
- Funkcia manuálneho nastavenia univerzálneho diaľkového ovládania nie je podporovaná pre hernú konzolu.
- Niektoré tlačidlá nemusia fungovať v závislosti od modelu externého zariadenia.
- Ak chcete ovládať dané zariadenie, nasmerujte Magic Remote Remote ku zariadeniu. Uistite sa, že pred zariadením nie sú umiestnené žiadne predmety, aby bolo možné prijať signál z diaľkového ovládača.

Spúšťanie aplikácií pomocou funkcie Rýchly prístup

Rýchle a jednoduché používanie aplikácií pomocou funkcie Rýchly prístup

Stlačte a podržte číselné tlačidlo na diaľkovom ovládaní a otvorte aplikáciu alebo aktivujte externý vstup zaregistrovaný pre dané tlačidlo.

Nastavenie Rýchly prístup

01 Spustíte aplikáciu alebo vyberte kanál či vstup, ktorý chcete priradiť.

02 Stlačte a podržte číselné tlačidlo (**1~8**), ktoré chcete zaregistrovať.

Č. **9** je pevne nastavené na funkciu **Rýchly pomocník**.


03 Keď sa zobrazí kontextové okno registrácie, vyberte položku **Áno**.

- Ak stlačíte a podržíte číselné tlačidlo, ktoré už bolo zaregistrované, vykoná sa zaregistrovaná funkcia.
- Ak si chcete pozrieť, ktoré položky možno zaregistrovať, vyberte zatiaľ nezaregistrované číslo v režime úpravy funkcie **Rýchly prístup**.

- Ak ste v režime, v ktorom nemožno spustiť funkciu **Rýchly prístup**, nevykoná sa žiadna akcia.
- Ak odstránite zaregistrovanú aplikáciu, zruší sa aj registrácia v rámci funkcie **Rýchly prístup**.

Kontrola a úprava funkcie **Rýchly prístup**

Stlačte a podržte číselné tlačidlo **0** na diaľkovom ovládaní.
Objaví sa obrazovka úprav funkcie **Rýchly prístup**.

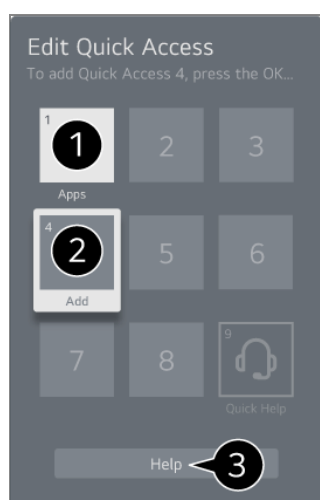

- 1 Ak vyberiete tlačidlo, ktoré je už zaregistrované, môžete zrušiť jeho registráciu.
- 2 Ak vyberiete číslo, ktoré nie je zaregistrované, zobrazia sa položky, ktoré možno zaregistrovať.
 - Položka, ktorá je zaregistrovaná na inom čísle, je označená značkou začiarňnutia.
- 3 Môžete si pozrieť krátke pokyny k tejto funkcii.

Pripojenie k SIMPLINK (HDMI-CEC)

Používanie funkcie SIMPLINK

S jedným diaľkovým ovládačom môžete ľahko spravovať rôzne zariadenia, napríklad zvukový panel alebo set-top box pripojený k televízoru pomocou HDMI.

- Súčasne je možné pripojiť a používať až tri zariadenia.

01 Pripojte výstupný port SIMPLINK HDMI k portu **HDMI IN** televízora pomocou kábla


HDMI.

02 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

03 Vyberte položku  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **HDMI Nastavenia**.

04 Nastavte položku **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na možnosť **Zapnuté**.

05 Zapnite pripojené zariadenie. Vstup sa prepne, keď sa televízor automaticky pripojí k zariadeniu.

Ak sa zariadenie automaticky nepripojí k televízoru, kliknite na tlačidlo  a vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Táto funkcia funguje len so zariadeniami s logom . Na externom zariadení nájdite logo SIMPLINK.
Použitie iného výrobku ako sú uvedené môže spôsobiť problémy počas prevádzky.
- Aby ste mohli používať funkciu SIMPLINK, musíte používať vysokorýchlostný HDMI[®] kábel s funkciou CEC (Consumer Electronics Control). Vysokorýchlostný HDMI[®] kábel má kolík 13 umožňujúci výmenu informácií medzi zariadeniami.
- Ak chcete mať výstup zvuku z externého zvukového zariadenia, pripojte zvukové zariadenie k portu televízora **HDMI (eARC/ARC)** pomocou kábla HDMI. Nastavte **Zvukový výstup** na **HDMI(ARC) Zariadenie** a nastavte **SIMPLINK (HDMI-CEC)** na **Zapnuté**.

Podporované funkcie SIMPLINK

Okamžité prehranie

Keď zapnete multimedialne zariadenie, obsah z neho môžete okamžite sledovať na televízore bez toho, aby ste museli čokoľvek nastavovať.

Ovládanie zariadení pomocou diaľkového ovládania televízora

Umožňuje používateľovi ovládať multimedialne zariadenia pomocou diaľkového ovládača televízora a sledovať obsah.

- Ponuku multimedialneho zariadenia možno ovládať tlačidlami šípok na diaľkovom ovládači.

Hlavné vypnutie napájania

Vypnutím TV dôjde aj k vypnutiu zariadení pripojených cez SIMPLINK.

- Táto funkcia je dostupná len na niektorých zariadeniach.

Hlavné zapnutie napájania

Po zapnutí zariadenia SIMPLINK dôjde aj k zapnutiu TV.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Skratky k funkcii Prístupnosť

Skratky k funkcii Prístupnosť

K funkcii **Prístupnosť** môžete prejsť priamo bez vstupovania do ponuky Rozšírené nastavenia.

Stlačte a podržte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

V možnosti **Prístupnosť** môžete nastaviť **Vysoký kontrast**, **Odtiene sivej**, **Invertovať farby**, a pod.

Pripojenie vstupného zariadenia do USB

Používanie drôtovej/bezdrôtovej myši USB

Myš pripojte k portu USB. Pomocou myši presúvajte kurzor po obrazovke televízora a vyberte požadovanú ponuku.

- Pravé tlačidlo a špeciálne tlačidlá myši nefungujú.
- Pri používaní bezdrôtovej USB myši môže dôjsť k strate alebo spomaleniu pripojenia v závislosti od vzdialenosti medzi TV a myšou a od bezdrôtového prostredia.

Používanie drôtovej/bezdrôtovej klávesnice USB

Klávesnicu pripojte k portu USB. Text môžete zadať pomocou pripojeného zariadenia s klávesnicou.

- Na niektorých obrazovkách sa text zadávať nedá.
- Odporúča sa používať produkty, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
Logitech K360, Logitech K400, Logitech K750
- Jazyk vstupu môžete zmeniť stlačením klávesu na zmenu jazyka alebo pravého klávesu

Alt, resp. súčasným stlačením klávesu Ctrl a medzerníka.

- Pri používaní bezdrôtovej USB klávesnice môže dôjsť k strate alebo spomaleniu pripojenia v závislosti od vzdialenosti medzi TV a klávesnicou a od bezdrôtového prostredia.
- Text zadajte do textového poľa pomocou klávesnice na obrazovke televízora alebo pomocou klávesnice USB.

Používanie herného ovládača gamepad

Ak hra vyžaduje herný ovládač gamepad, pripojte ho k portu USB na televízore.

- Odporúča sa používať produkty, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
Sony DualShock 4, Sony DualShock 3, ovládač Microsoft Xbox 360, ovládač NVIDIA SHIELD, Logitech F310, Logitech F710

Pripojenie vstupných zariadení Bluetooth

K TV si môžete pripojiť a používať zariadenia, akými sú Bluetooth klávesnica, myš či gamepad.

Ak chcete zobrazit' podrobnosti, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Externé Zariadenia** → **Pripojiť Bluetooth ovládač** v **Používateľská príručka**.

Vychutnajte si živé TV vysiel.


Používanie funkcie Ponuka živého vysielania

Používanie funkcie Ponuka živého vysielania

Relevantné funkcie môžete počas pozerania televízneho vysielania používať veľmi jednoducho.

Na Magic Remote podržte stlačené tlačidlo **GUIDE**.

Alebo stlačte tlačidlo **LIST** na štandardnom diaľkovom ovládači.

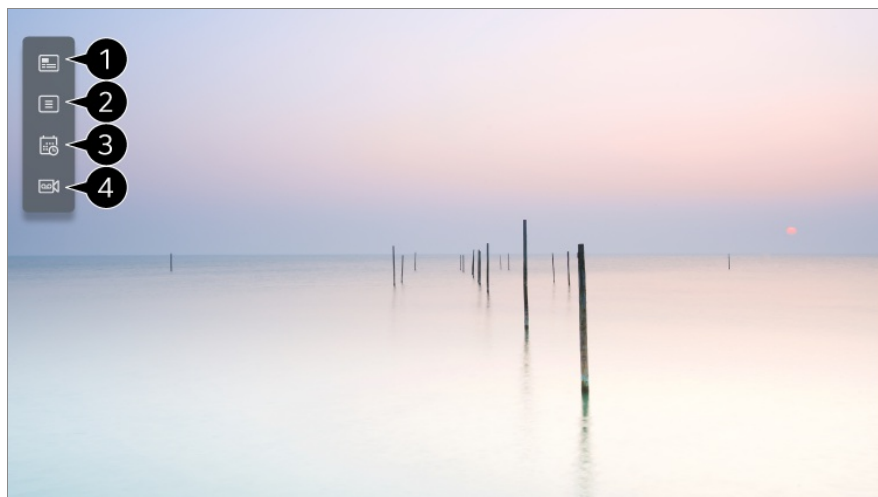

- 1 **Guide** : Môžete si prezerať programy a plán ich vysielania.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Zobrazenie Guide** v **Používateľská príručka**.
 - 2 **Kanály** : Zobrazí sa zoznam aktuálnych vysielaní.
 - 3 **Plánovač** : Môžete zadať čas a dátum programu a naplánovať jeho sledovanie alebo nahrávanie v nastavenom čase.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Používanie funkcie Plánovač** v **Používateľská príručka**.
 - 4 **Nahrávky** : Môžete zobraziť nahrávky uložené na pamäťovom zariadení a prehrať ich.
Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Prehrávanie nahraných TV programov** v **Používateľská príručka**.
 - Menu sa objaví, iba ak je externé pamäťové zariadenie pripojené a je možné zobraziť nahraté video.
- Kanály zobrazené na zozname kanálov sú nakonfigurované poskytovateľom služieb vysielania. Ak teda poskytovateľ služieb vysielania bez upozornenia zmení konfiguráciu kanálov, kanály zobrazené v zozname kanálov sa môžu líšiť od skutočných televíznych kanálov.
 - Keďže informácie o kanáloch zobrazené v zozname kanálov obsahujú aj informácie poskytované externým elektronickým sprievodcom programami (EPG), môžu sa líšiť od skutočných televíznych kanálov.
 - Ak chcete prijímať normálne živé vysielanie, musíte dokončiť nastavenia siete, nastavenie regiónu a nastavenia automatického kanálu.
 - Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Zobrazenie Guide


Zobrazenie Guide


Môžete si prezerať programy a plán ich vysielania.

01 Stlačením tlačidla  spustíte **Live TV**.

02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Guide**.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.

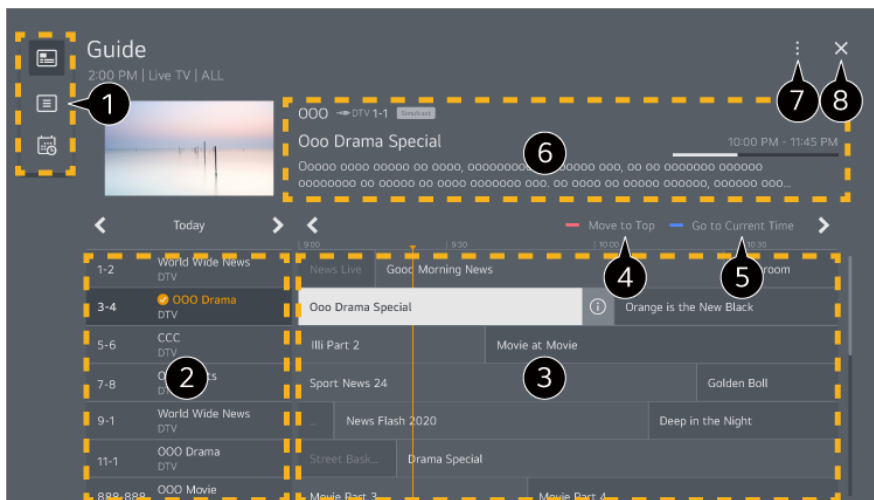

- 1 Na prístup k príslušnej funkcii si vyberte jednotlivé oblasti.
 - 2 Môžete si pozrieť informácie o kanále a vysielacej spoločnosti.
 - 3 Vyberte tlačidlo  alebo názov požadovaného programu. Môžete si pozrieť viac informácií o programe a použiť funkcie **Sledovať/Nahrat'** (k dispozícii iba na niektorých modeloch) alebo **Pripomienka/Naplánované nahrávanie** (k dispozícii iba na niektorých modeloch) a pod.
 - 4 Presuňte sa na začiatok zoznamu programov.
 - 5 Budete presmerovaní na zoznam programov pre aktuálny dátum a čas.
 - 6 Môžete zobrazit' informácie o programe, ktorý práve sledujete, ako aj informácie zvoleného programu.
 - 7 **Správca kanálov** : Spustíte **Správca kanálov**.
Rad kanálov : Veľkosť zoznamu programov môžete zmeniť a upraviť tak počet zobrazených programov na obrazovke.
Filtre : Je možné nastaviť typ kanálu zobrazeného na obrazovke.
Mini TV : Obrazovku je možné zapnúť alebo vypnúť a zobraziť prehľad zvoleného kanála.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.
 - 8 Aplikácia sa zatvorí.
- Informácie o programe sa nezobrazujú v prípade kanálov neposkytujúcich informácie o vysielaní.
 - Niektoré modely nemusia byť podporované.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.


Zobrazenie informácií o programe

Zobrazenie informácií o programe

Počas sledovania živého vysielania stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)**. Zobrazí sa záhlavie kanála.

Polohu baneru môžete meniť stlačením tlačidla **⋮** na diaľkovom ovládači a výberom možnosti **Zmeniť polohu banneru**.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **⋮** stlačte a podržte **⏏** tlačidlo.

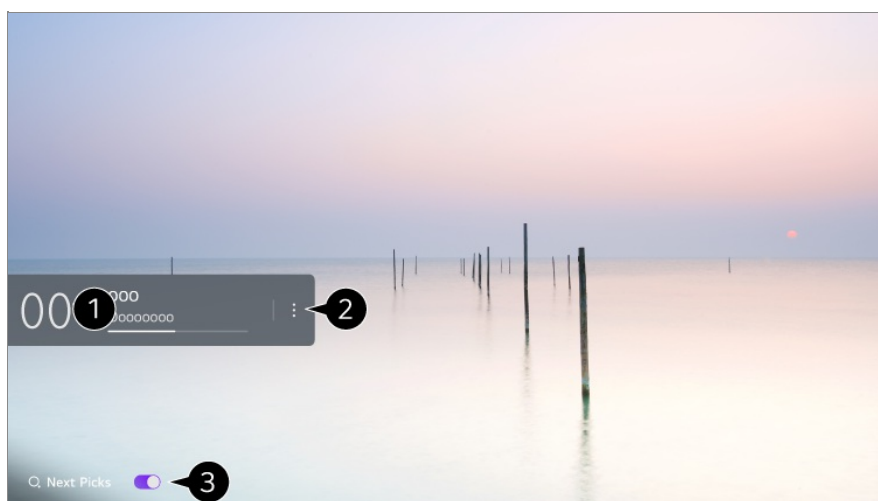

- 1 Zobrazuje informácie o programe, ktorý sledujete. Ak chcete zobrazit' kontextové okno s podrobnými informáciami o programe alebo spustiť ďalšie funkcie týkajúce sa banneru, vyberte banner kanála.

Pomocou tlačidiel **▲/▼** zobrazíte informácie o vysielaní na iných kanáloch.

Informácie o vysielaní na kanáli, ktorý práve sledujete, zobrazíte pomocou tlačidiel **◀/▶**.

- Táto funkcia sa dá ovládať iba v rámci kontextového okna s podrobnými informáciami.
- 2 Spustite **Ďalšie akcie**.
Ďalšie informácie nájdete v časti **Ako televízor ovládať** → **Zobrazenie ďalších funkcií diaľkového ovládača** v ponuke **Používateľská príručka**.
 - 3 Nastavením možnosti **Ďalšie Tipy** na **Zapnuté** získate odporúčania na ďalšie sledovanie.
 - Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.
 - Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.

Who.Where.What?

Používanie služby Who.Where.What?

Poskytuje množstvo informácií týkajúcich sa scény, ktorú práve sledujete.

- Údaje sa môžu líšiť v závislosti od programu.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Pred použitím sa musíte pripojiť k sieti a odsúhlasiť **Používateľské dohody**.

Zadanie Who.Where.What?

Metóda 1. Stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** na diaľkovom ovládaní.

Na lište kanálov stlačte tlačidlo **Who.Where.What?**.



Metóda 2. Ak sa počas pozerania programu zistí informácia, notifikácia sa objaví automaticky. Kliknite na zobrazenú notifikáciu.

- Ak chcete dostávať automatické odporúčania, musíte zapnúť možnosti  →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **AI odporúčanie** → **Who.Where.What?**.



Metóda 3. Môže sa tiež použiť ako hlasové rozpoznávanie.
Príklad) Kto je táto osoba?/Kde je toto miesto?/Čo je táto taška?

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zobrazenie informácií o scéne prostredníctvom **Who.Where.What?**

Na obrazovke sa zobrazia rôzne informácie týkajúce sa scény, ktorú práve sledujete. Vyberte informáciu, ktorej details chcete zobraziť.


Informácie uložte vo **Zoznam želaní** a môžete sa k nim vrátiť kedykoľvek budete chcieť.



1 Môžete použiť doplnkové funkcie, ako napríklad zmeniť triedenie možností, vymazanie alebo zdieľanie.

- K dispozícii v živej televízii alebo HDMI. Niektoré zariadenia OTT s nastaveniami univerzálneho diaľkového ovládania však nie sú podporované.
- Ak sledujete **LG Channels** (IP kanál), prípadne sa na obrazovke nezobrazuje žiadny obraz, funkcia nebude dostupná.

Zdieľanie informácií prostredníctvom **Who.Where.What?**

Po stlačení tlačidla  môžete zdieľať adresu webovej lokality obsahujúcej informácie prostredníctvom textovej správy, QR kódu alebo aplikácie LG ThinQ. Môžete si ju tiež odoslať na smart zariadenie.

- Ak chcete použiť funkciu zdieľania, smart zariadenie musí disponovať najnovšou verziou aplikácie LG ThinQ a musí byť pripojené k TV.

Live Playback

Používanie funkcie Live Playback (prehrávanie v reálnom čase)

Je to funkcia, ktorú môžete použiť na dočasné uloženie programu, ktorý práve sledujete, na pevný disk s USB, takže si môžete znova prehrať scény, ktoré ste pri sledovaní TV premeškali. Ak ste si na chvíľku odskočili, táto funkcia vám umožní pokračovať v sledovaní od miesta, kde ste naposledy prestali.

01 Zapojte pevný disk USB do portu USB.



02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Live Playback**.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.


03 Zobrazí sa obrazovka s potvrdením nastavení **Live Playback**.

Dokončite nastavenia a stlačte tlačidlo **OK**.

- Ak je pripojené iba jedno úložné USB zariadenie, obrazovka s nastaveniami sa nezobrazí a spustí sa Live Playback.

04 Počas sledovania živého vysielania vyberte na indikátore priebehu pomocou kurzora požadovaný bod. Ak chcete použiť túto funkciu, môžete tiež stlačiť tlačidlá   na diaľkovom ovládaní.

Na indikátore priebehu vyberte ľubovoľný bod pred aktuálnym bodom.

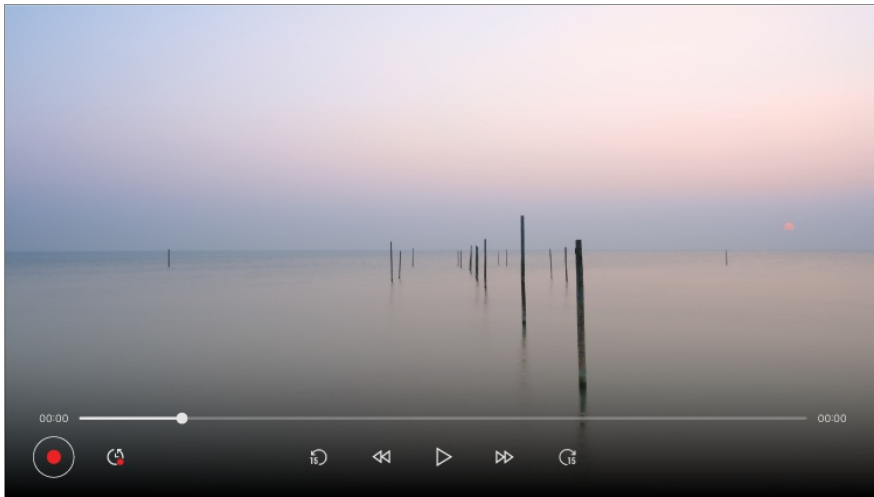


- Funkcia Live Playback sa môže používať iba pre vysielacie kanály, ktoré sledujete cez koncovku vstupu antény. Túto možnosť však nie je možné použiť počas počúvania rozhlasového kanálu.
- Ak sú k televízoru pripojené dva alebo viac pevných diskov USB, vyberte zariadenie, ktoré sa má používať na funkciu Live Playback.
- Nie je možné použiť USB kľúč. Pripojte pevný disk USB s celkovou kapacitou minimálne 80 GB.
- Ak na pevnom disku USB nie je dostatok voľného miesta, funkcia Live Playback nemusí fungovať správne. Ak chcete používať funkciu Live Playback, potrebujete pevný disk USB s kapacitou aspoň 2.3 GB.
- Vďaka funkcii Live Playback si môžete späť prehrať až dve hodiny programu v závislosti od zostávajúcej kapacity pevného disku USB. Tento čas sa môže líšiť v závislosti od vášho regiónu.
- Videá uložené v režime Live Playback sa pri vypnutí televízora vymažú bez zaznamenania.
- Prepínanie medzi kanálmi počas živého prehrávania vymaže údaje z predchádzajúceho kanála.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nahrávka

Používanie funkcie Okamžitého nahrávania

- 01 Pripojte pevný disk USB alebo USB kľúč k portu USB.
Odporúča sa, aby ste nahrávali na pevný disk USB HDD.
- 02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **•••** a vyberte položku **Nahrat'**.
 - Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **•••** stlačte a podržte **•••** tlačidlo.

- Ak chcete ukončiť nahrávanie, počas nahrávania stlačte tlačidlo **•••** na diaľkovom ovládači a vyberte **Nahrat'**.

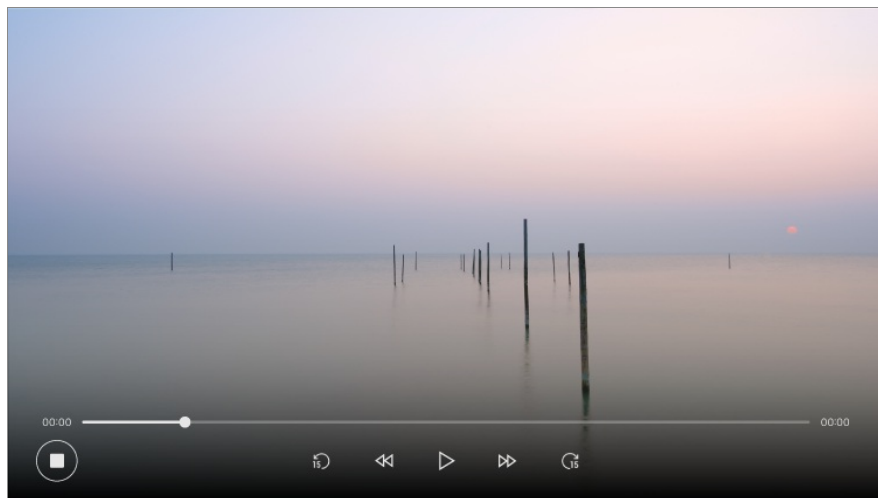

Čo si treba všimnúť v súvislosti s nahrávaním



- Počas nahrávania stlačte tlačidlo **Koliesko (OK)** a zobrazia sa informácie o nahrávaní. Ovládanie tlačidla **Koliesko (OK)** sa môže líšiť v závislosti od krajiny.
- Čas nahrávania môžete nastaviť pred začiatkom nahrávania a počas nahrávania ho môžete zmeniť stlačením tlačidla **Nahrat'**.
- Ak sú pripojené viaceré pamäťové zariadenia USB, automaticky sa vyberie zariadenie, ktoré sa na nahrávanie použilo naposledy.
- Dostupné miesto na pevnom disku s USB musí byť aspoň 1 GB.
- Na USB kľúči musia byť minimálne 4 GB miesta.
- Čas nahrávania sa líši v závislosti od kapacity vášho úložného zariadenia USB.
- Televízor vykoná po prvom pokuse o nahranie do pamäte USB skúšku výkonu. Po úspešnom vykonaní skúšky spustíte nahrávanie.
- Použitá technológia ochrany obsahu spôsobuje, že nahrané video nemožno prehrať v počítačoch ani iných modeloch TV. Video nemožno prehrať ani po výmene obvodu videa televízora.
- Počas nahrávania neodpájajte kábel USB.
- Ak televízor počas nahrávania nútene vypnete, nahrávaný obsah sa nemusí uložiť. V ideálnom prípade by ste mali pred vypnutím televízora zastaviť nahrávanie a skontrolovať, či sa program nahral.
- Kvalita nahrávania závisí od výkonu úložného zariadenia USB.
- Ak je úložné zariadenie USB chybné, nahrávanie sa nemusí riadne dokončiť.
- Pri použití rozbočovača USB alebo predlžovacieho kábla zariadenie USB nemusí fungovať správne.
- Ak zostávajúca pamäťová kapacita nie je dostatočná, nahrávanie sa môže prerušiť. Odporúča sa používať úložné zariadenie s dostatkom voľného miesta na nahrávanie.


- Počas nahrávania môžete sledovať iné kanály alebo používať iné funkcie. Pri nahrávaní zakódovaného kanála však môžete používať len kanál, ktorý nahrávate, a bezplatné kanály.
(Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- Režimy kanála nemôžete počas nahrávania meniť.
- Pri pripojení k jednému satelitnému signálu :
Ak začnete nahrávať kanál počas sledovania iného kanála v odlišnom režime, kanál sa prepne na aktuálne nahrávaný kanál.
- Pri pripojení k dvom satelitným signálom :
Ak aj začnete nahrávať kanál počas sledovania iného kanála v odlišnom režime, kanál sa neprepne na aktuálne nahrávaný kanál.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Niektoré funkcie nemusia byť počas nahrávania dostupné.
- Funkcia nahrávania analógového vysielania je dostupná iba na niektorých modeloch.
- Nahrávať je možné iba vysielacie kanály, ktoré sledujete cez koncovku vstupu antény.
- Bluetooth a port USB nemusia fungovať správne pri nahrávaní pomocou zariadenia USB.
- Nahrávky kratšie ako 10 sekúnd sa neuložia.
- Na jednom disku môžete uložiť až 600 položiek obsahu.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie funkcie Plánovač

Používanie služby Plánovač

Môžete zadať čas a dátum programu a naplánovať jeho sledovanie alebo nahrávanie v nastavenom čase.



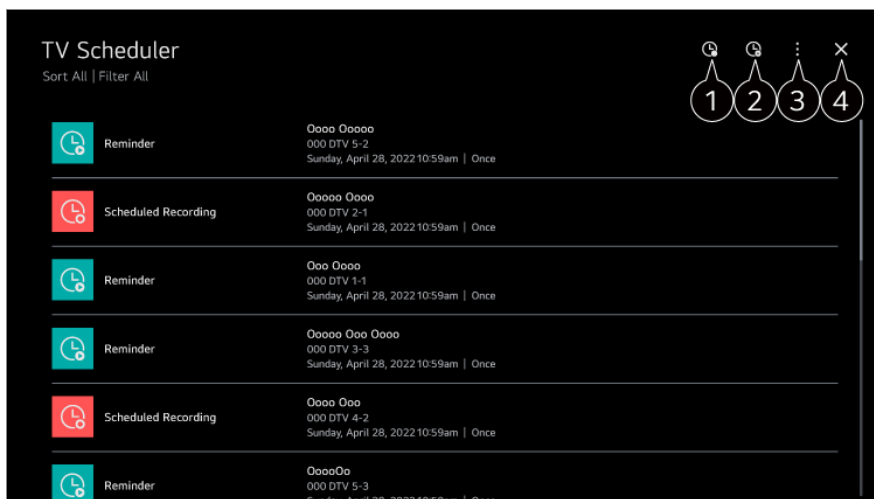

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Live TV** a zobrazte živé vysielanie.
- 02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **...** a vyberte položku **Plánovač**.
Zobrazí sa obrazovka **Plánovač**.
 - Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **...** stlačte a podržte  tlačidlo.



- 1 môžete nastaviť nové naplánované nahrávanie
- 2 môžete nastaviť novú pripomienku
- 3 **Triediť** : Môžete usporiadať zoznam.
Filtrovať : Nastavuje filter.
Odstrániť : môžete nastaviť režim vymazania
Guide : Spustite **Guide**.
Používateľská príručka : Spustite **Používateľská príručka**.
Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.
- 4 Aplikácia sa zatvorí.

Naplánovanie zvoleného vysielania v možnosti **Guide**

Môžete vybrať program, pre ktorý naplánujete sledovanie alebo nahrávanie.

- 01 Stlačením tlačidla  spustíte **Live TV**.
- 02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Guide**.
 - Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.
- 03 Vyberte požadovaný program.

Ak chcete nahráť živé vysielanie, kliknite na tlačidlo **Nahrat'** alebo **Sledovať'**.
V prípade budúceho vysielania kliknite na tlačidlo **Naplánované nahrávanie** alebo **Pripomienka**.

 - **Nahrat'/Naplánované nahrávanie** nemusí byť podporovaný pri niektorých modeloch.
 - Plánované nahrávanie nezaručuje presný nahrávací čas programu, pretože program sa nahrá na základe informácií od poskytovateľa vysielania.
 - Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Manuálne plánovanie

Môžete vybrať dátum, čas a program na sledovanie alebo nahrávanie.

01 Stlačením tlačidla  spustíte **Live TV**.

02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Plánovač**.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.

03 Vyberte možnosť  alebo .

04 Vyberte položku **Vytvoriť manuálne**.

05 Nastavte dátum, čas a kanál, ktorý chcete nahráť alebo sledovať.

- Dĺžka plánovaného nahrávania by mala byť minimálne 1 minúta.

Nahrávanie seriálu

Funkcia nahrávania seriálu sa používa na automatické nahrávanie každej časti programu, ktorý vyberiete.

Ak je program séria, môžete ju nahráť prostredníctvom položky **Naplánované nahrávanie** v časti **Guide** alebo prostredníctvom položky **Nahráť** počas pozerania televízora.

- Proces nahrávania seriálu si môžete pozrieť na stránke podrobností funkcie Nahrávanie seriálu.
- Nahrávku seriálu si môžete pozrieť cez aplikáciu **Nahrávky**.
- Na použitie týchto funkcií skontrolujte svoj región a stav siete.
- Ak je nahrávanie seriálu naplánované na rovnaký čas ako iné plánované nahrávanie alebo ak je problém s informáciami o vysielaní, epizódy seriálu sa nemusia nahráť po poradí.
- Séria nahrávania nemusí byť k dispozícii v závislosti od typu epizódy programu, ktorú poskytol vysielateľ.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Prehrávanie nahraných TV programov


Spravovanie nahrávok

Nahrávky uložené na úložných zariadeniach môžete prezerat' a prehrávať cez aplikáciu **Nahrávky**.

01 Stlačením tlačidla  spustíte **Live TV**.

02 Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo **⋮** a vyberte položku **Nahrávky**.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **⋮** stlačte a podržte **⏏** tlačidlo.

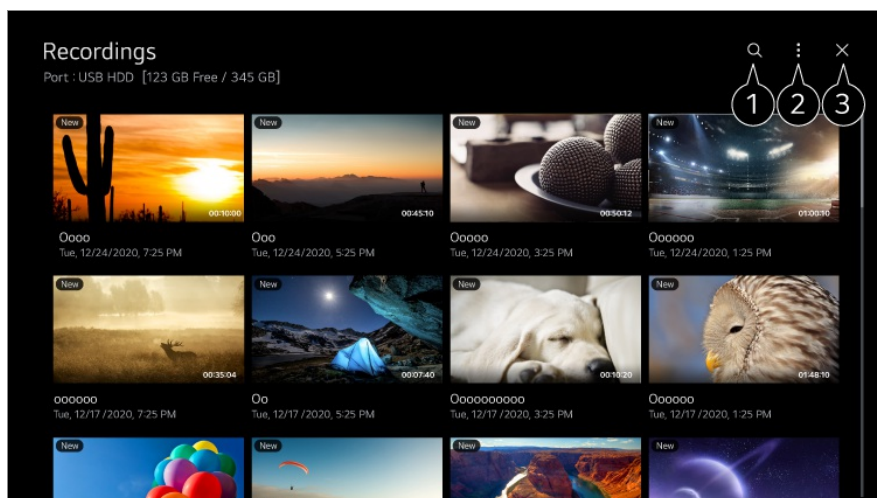

1 Spustíte **Vyhľadávať**.

2 Na zoznam obsahu môžete použiť nastavenia, akými sú úložné zariadenia alebo možnosti zoradovania.

3 Aplikácia sa zatvorí.

- Môžete prehrávať iba nahrávky vytvorené na aktuálnom televízore v ponuke **Nahrávky**.
- Pri prehrávaní záznamu HFR (High Frame Rate) sa môže pohyb na obrazovke odlišovať od pôvodného záznamu.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Prehrávanie nahrávok


Na obrazovke prehrávania môžete používať základné funkcie ako je prehrávanie a pozastavenie.

01 Z aplikácie **Nahrávky** vyberte požadovaný záznam.

02 Stláčaním tlačidiel **◀▶** diaľkového ovládača môžete preskakovať o 10 sekúnd dopredu/dozadu.

Prehrávanie želanej nahrávky môžete ovládať stlačením tlačidla **Koliesko (OK)** počas prehrávania.

Na obrazovke stlačte **▼**.

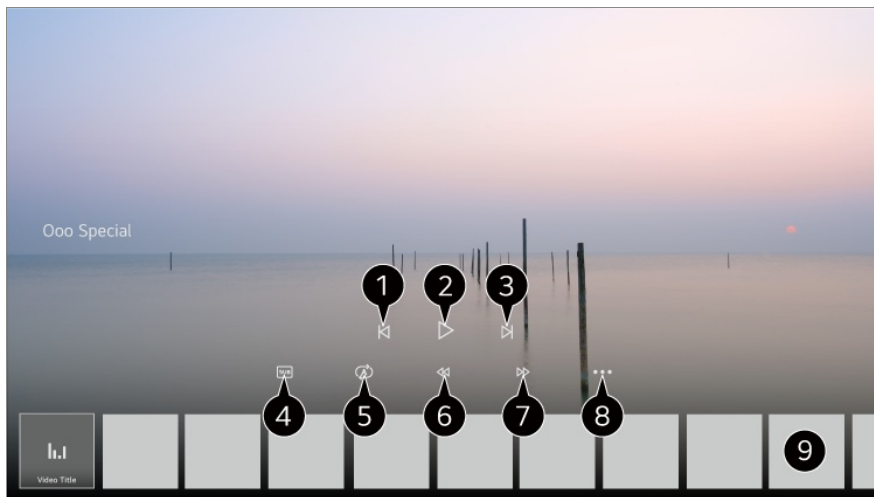




- ❶ Slúži na zobrazenie predošlej nahrávky.
 - ❷ Prehrá alebo pozastaví prehrávanie nahrávky.
 - ❸ Slúži na zobrazenie nasledujúcej nahrávky.
 - ❹ Zapnutie a vypnutie titulkov.
 - ❺ Môžete nastaviť nepretržité prehrávanie.
 - ❻ Pretáčanie videa dozadu pri vyšších rýchlostiach.
 - ❼ Pretáčanie videa dopredu pri vyšších rýchlostiach.
 - ❽ Môžete nastavovať funkcie, akými sú pokračovanie v prehrávaní a jazyk výstupu zvuku.
 - ❾ Nižšie sa zobrazuje zoznam nahrávok.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Sledovanie internetového kanálu (LG Channels)




Sledovanie internetových kanálov

Prostredníctvom tejto služby môžete sledovať vysielanie v reálnom čase cez internet. Funkcia **LG Channels** umožňuje zobraziť informácie o nových internetových kanáloch alebo spravovať kanály.

Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **LG Channels**. **LG Channels** si môžete pozrieť stlačením tlačidiel  (**Kanály**)  na diaľkovom ovládači.

Môžete používať službu „Interaktívny kanál“, ktorá umožňuje používateľom pohodlne si vychutnať obsah podobný aktuálnemu kanálu bez toho, aby museli prepínať medzi aplikáciami.

Službu „Interaktívny kanál“ môžete ovládať stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládači alebo klikaním na obrazovku podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke internetového kanála.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Pred použitím sa musíte pripojiť k sieti a odsúhlasiť **Používateľské dohody**.
- V ponuke  →  → **Všeobecné** → **System** → **Lokalita** musia byť položky **Krajina vysielania** a **Krajina Služieb LG** nastavené rovnako. Ak ktorúkoľvek z nich zmeníte, službu nebudete môcť používať.
- Pri sledovaní internetového kanálu stlačte  tlačidlo na diaľkovom ovládači. Môžete spustiť funkciu **LG Channels**.
- Výberom položky **LG Channels** zmeníte režim vstupu na **Live TV**. Niektorý obsah môže spôsobiť, že aplikácia **Live TV** otvorí inú aplikáciu.
- Niektoré internetové kanály túto službu nemusia podporovať.
- Funkcie Live Playback a nahrávanie nie sú k dispozícii pri internetových kanáloch.
- Vysielateľ môže zastaviť alebo zmeniť služby internetových kanálov bez predchádzajúceho oznámenia.

TELETEXT

Používanie Teletextu

Teletext je bezplatná služba poskytovaná televíznymi stanicami, ktorá ponúka textové informácie o televíznych programoch, správy a informácie o počasí.

Dekodér teletextu zabudovaný v tomto TV prijímači podporuje systémy SIMPLE, TOP a FASTEXT.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.

02 Vyberte položku **Teletext**.

03 Zobrazí sa okno Teletext.

04 Aby ste mohli naraz sledovať televízne vysielanie aj Teletext, na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Teletext**.

Farebné tlačidlá

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany.

Číselné tlačidlá

Slúžia na zadanie čísla požadovanej strany.

Tlačidlo  (Kanály) /

Slúžia na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Špeciálna funkcia teletextu

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.





02 Vyberte položku **Možnosť teletextu**.

03 Vyberte ponuku **Teletext**.

Obsah

Vyberte jednotlivé stránky obsahu.

Čas

Túto ponuku vyberte, ak chcete pri sledovaní televízneho programu zobrazit' v pravom hornom rohu obrazovky čas. Stlačením tohto tlačidla v režime teletextu vyberiete číslo podstránky. Číslo podstránky sa zobrazuje v spodnej časti obrazovky. Ak chcete pozastaviť alebo zmeniť číslo podstránky, stlačte /, / alebo číselné tlačidlá.

Podržať

Zastavíte tým automatickú výmenu stránok, ku ktorej dôjde len v tom prípade, ak sa stránka teletextu skladá z 2 alebo viacerých podstránok. Číslo aktuálne zobrazovanej podstránky a zobrazovaná podstránka sú obyčajne uvedené na obrazovke pod zobrazením času. Po výbere tejto ponuky sa v ľavom hornom rohu obrazovky zobrazí symbol zastavenia a automatická zmena stránok sa deaktivuje.

Odhalit'

Túto ponuku vyberte, ak chcete zobrazit' skryté informácie, napríklad riešenia hádaniek alebo hlavolamov.

Aktualizovať

Počas čakania na nasledujúcu teletextovú stránku zobrazí na obrazovke televízny obraz. V ľavom hornom rohu obrazovky sa objaví displej. Po načítaní stránky sa namiesto displeja objaví číslo načítanej strany. Ak chcete zobrazit' aktualizovanú stránku teletextu, znova vyberte túto ponuku.

Jazyk

Služi na nastavenie jazyka teletextu.

- Len v digitálnom režime

Nastavenie jazyka teletextu

Funkciu Jazyk teletextu použite v prípade, keď sa teletext vysiela vo viacerých jazykoch.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte ponuky  → **Všeobecné** → **Systém** → **Jazyk (Language)** → **Primárny jazyk teletextu/Sekundárny jazyk teletextu**.

- Len v digitálnom režime
- Ak sa teletext vo vybratom jazyku nevysiela, zobrazí sa predvolený jazyk.
- Ak vyberiete nesprávnu krajinu, teletext sa nemusí na obrazovke zobrazovať správne a pri jeho používaní sa môžu vyskytnúť problémy.

HbbTV

Zistite viac o HbbTV

Služba HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard vysielania, ktorý umožňuje, aby sa služby typu super-teletext dodávané vysielaným TV kanálom integrovali alebo prepojili so službami online poskytovanými cez širokopásmové pripojenie do pripojeného televízora Smart TV. Zákazníci tak majú prístup k rôznym službám online, ako napríklad k záznamu TV, k službe Video-on-Demand (VOD), k aplikáciám súvisiacim s programom a k ďalším bohatým informačným službám ako

dodatok k tradičným službám digitálneho teletextu. To všetko bezproblémovo priamo v TV. Služby HbbTV možno aktivovať mnohými spôsobmi. Najobľúbenejším je stlačenie tlačidla . Používatelia zvyčajne objavujú služby pomocou tradičných navigačných tlačidiel (vrátane tlačidla OK a tlačidiel , , , ). Aktuálne parametre služby HbbTV zahŕňajú aj podporu „adaptívneho streamingu“ videa cez širokopásmové pripojenie, čo divákovi zaručuje najlepšiu možnú kvalitu obrazu. Ďalšie informácie o službe HbbTV nájdete na lokalite www.hbbtv.org.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie služby HbbTV

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **HbbTV**

Zapnite službu HbbTV.

Užívajte si široký výber obsahu z aktivovaných služieb HbbTV.

- Ak nie je televízor pripojený k internetu, môže byť dostupnosť služby obmedzená.
- Funkcie a kvalita služby HbbTV môže kolísať v závislosti od kvality širokopásmového pripojenia.
- Dostupnosť služieb HbbTV nie je garantovaná pre všetky programy – iba pre tie, ktoré podporuje váš poskytovateľ vysielania.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak je spustené živé prehrávanie, funkcia HbbTV je vypnutá.
- Ak je počas používania služby HbbTV na obrazovke aktivovaný ukazovateľ Magic Remote, navigačné tlačidlá a tlačidlo **Koliesko (OK)** nemusia fungovať. V takomto prípade stlačte ľavé, pravé, horné a dolné tlačidlo, čím ukazovateľ deaktivujete. (Platí iba pre modely, ktoré podporujú Magic Remote.)

Informácie CI

Informácie CI

Zobrazia sa informácie o aktuálne pripojenom rozhraní CI.

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Informácie CI**

Ak používate modul CI alebo CAM,

- Táto funkcia umožňuje sledovať zakódované (platené) programy.
- Ak odstránite modul CI, nemôžete sledovať platené programy.
- Funkcie CI (Common Interface, štandardné rozhranie) možno nebudete môcť používať v niektorých krajinách v závislosti od vysielačích podmienok.
- Keď sa modul CI nachádza v príslušnom otvorení, k dispozícii je ponuka daného modulu.
- Ak si chcete zakúpiť modul a kartu smart, obráťte sa na poskytovateľa týchto služieb.
- Po vložení modulu CI a následnom zapnutí TV sa môže stať, že nebude dostupný žiadny obrazový ani zvukový výstup zakódovaného programu.
- Pri použití modulu CAM (Conditional Access Module, modul podmieneného prístupu) sa uistite, že vyhovuje štandardu DVB-CI alebo CI plus.
- Ak nebude správne fungovať modul CAM (Conditional Access Module) môže byť obraz nekvalitný.
- Ak televízor po pripojení modulu CI + CAM nezobrazuje žiadny obraz ani zvuk, kontaktujte operátora pozemného/káblového/satelitného vysielača. (Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- Zatiaľ čo TV podporuje platené vysielačie kanály podľa európskej normy DVB-CI+, niektoré kanály nemusia byť k dispozícii na sledovanie, ak niektorí operátori kanálov používajú súkromný systém CAS.
- Ak sú súčasne vložené moduly typu PCMCIA aj typu USB, použije sa modul typu PCMCIA.
- Ak sa vloží aj ďalší modul typu USB, keď je vložený modul typu USB, použije sa modul, ktorý bol vložený ako prvý.

Aplikácie a obsah


Inštalácia aplikácií


Inštalácia aplikácií

Môžete si nainštalovať aplikácie rôznych kategórií, akými sú hry, výuka a správy a pohodlne ich používať na TV.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia **Apps**.

- 03 Aplikáciu vyhl'adajte výberom kategórie alebo stlačením tlačidla .
- 04 Vyberte aplikáciu na inštaláciu.
- 05 Prečítajte si informácie o aplikácii a stlačte tlačidlo **Inštalovať**.
- 06 Po dokončení inštalácie môžete aplikáciu ihneď spustiť.

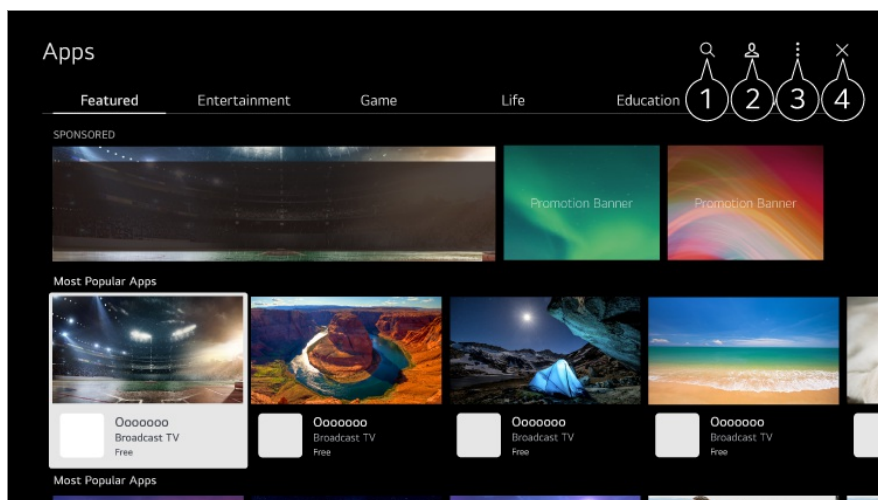








- 1 Slúži na vyhľadanie obsahu.
Ak chcete zobrazit' podrobnosti, vyberte možnosť **Aplikácie a obsah** → **Vyhľadať obsah** v **Používateľská príručka**.
- 2 Môžete sa prihlásiť do účtu LG.
Ďalšie informácie nájdete v časti **Začínáme s televízorom LG webOS** → **Správa vášho účtu LG** v ponuke **Používateľská príručka**.
- 3 Môžete spravovať aplikácie, napríklad aktualizovať alebo odstraňovať nainštalované aplikácie.
- 4 Aplikácia sa zatvorí.
 - Ak chcete vypnúť aplikáciu, aby nebežala na pozadí, stlačte tlačidlo **•••** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Ukončenie aplikácie**.
Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **•••** stlačte a podržte  tlačidlo.
 - Ak chcete nainštalovať aplikácie, musíte byť prihlásený.
 - Dostupné kategórie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny alebo stavu služby.
 - Ak v televízore nie je dostatok úložného priestoru, aplikácie môžete nainštalovať na pripojené externé pamäťové zariadenie.
 - Niektoré úložné zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia pracovať správne.
 - Nie je možné použiť USB kľúč obsahujúci aplikácie z iných televízorov.
 - Ak ich používajú deti, dávajte pozor. Deti by prostredníctvom tohto produktu mohli získať prístup k nevhodnému obsahu online. Nevhodný obsah na internete môžete zablokovať obmedzením prístupu pre niektoré aplikácie.
Nastavenia nakonfigurujte v časti  →  → **Všeobecné** → **System** → **Bezpečnosť** →

Použitie Prehliadač Magic

Použitie Prehliadač Magic

Vyhľadávanie možno pohodlne spustiť prostredníctvom rôznych aplikácií na základe textu na obrazovke alebo informácií o videu.

- 01 Prehliadač Magic možno používať v prípade, ak sa farba kurzoru Magic Remote zmení (napr. .
- 02 Podržte na obraze stlačené tlačidlo **Koliesko (OK)** v prípade na obrázku, ak sledujete vysielanie, alebo na texte, ak využívate aplikácie **Športy**, **Guide**, **Art Gallery** alebo **Nastavenia**.
- 03 Na obrazovke vysielania sa zobrazia kľúčové slová súvisiace s programom. Na texte aplikácie sa zobrazí ikona, ktorá vám umožní prejsť na danú položku, napr. Webový prehliadač alebo Vyhľadávať.
- 04 Vyberte si položku, ktorú chcete použiť.
 - Položku možno presúvať stlačením tlačidiel /// na diaľkovom ovládači.
- 05 Funkciu Prehliadač Magic ukončíte stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

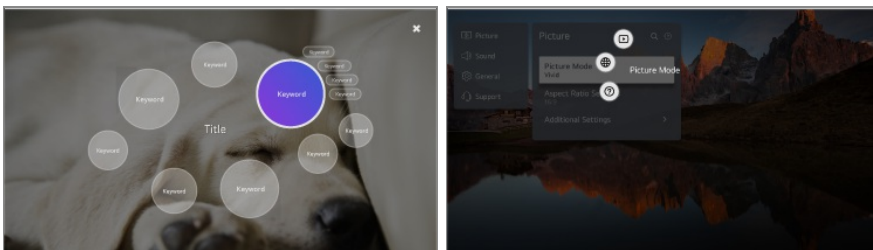




- Túto funkciu môžete použiť aj podržaním stlačeného tlačidla **OK** na štandardnom diaľkovom ovládači.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo služby.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Vyhľadať obsah

Vyhľadať obsah

Služi na vyhľadanie obsahu podľa názvu, herca/herečky a žánru.

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Spustí sa aplikácia .
- 03 Vyhľadáajte rôzny obsah a informácie pomocou hľadaných výrazov.

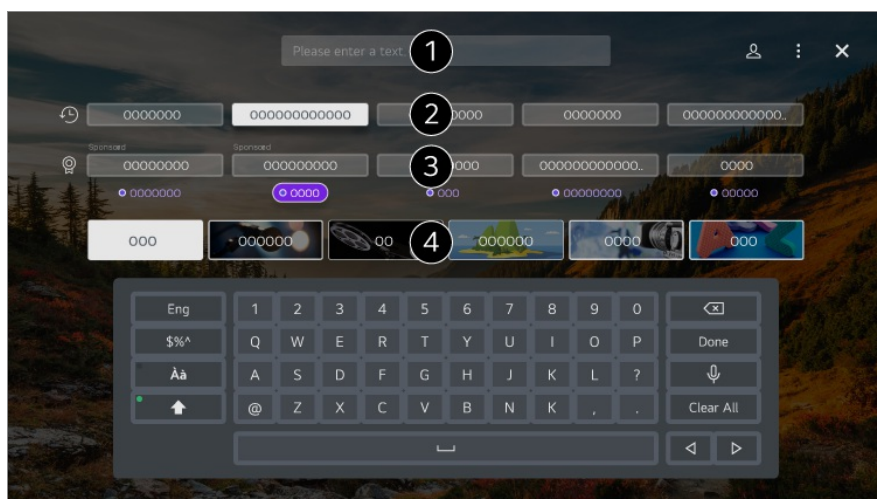

- 1 Zadajte hľadaný výraz.
 - 2 Zobrazí najnovšie vyhľadávania.
 - 3 Môžete si vybrať spomedzi navrhovaných kľúčových slov, ktoré využijete pri vyhľadávaní.
 - 4 Obsah si môžete prezerať podľa žánru.
- Ak chcete použiť funkciu vyhľadávania, musíte sa pripojiť k sieti.
 - Výsledky vyhľadávania môžu byť rôzne v závislosti od kanála, regiónu, nastavení siete a vyjadrenia súhlasu so zmluvnými podmienkami.

Pripojenie externých zariadení


Používanie Domáce centrum

Používanie Domáce centrum

Môžete vybrať alebo ovládať zariadenie (mobil, externé zariadenie, Domáce IoT zariadenia a pod.) pripojené k televízoru.

Spustíte **Domáce centrum** stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

Môžete tiež stlačiť a podržať tlačidlo  na Magic Remote.

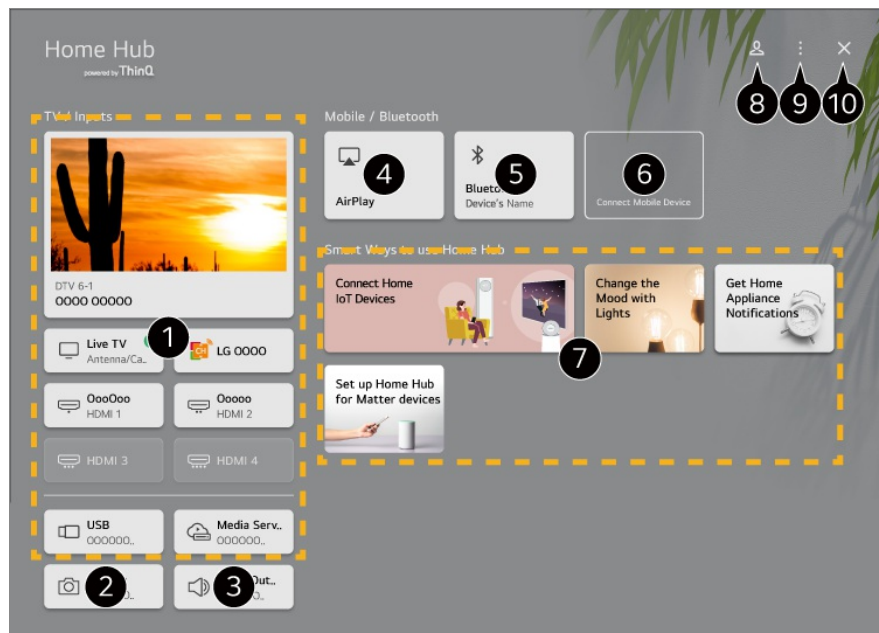

- 1 Môžete skontrolovať a vybrať externé zariadenie pripojené prostredníctvom externého vstupného portu alebo siete.
- 2 Spustí sa pripojená kamera.
- 3 Zobrazí sa aktuálne vybraný výstupný reproduktor a môžete prejsť na obrazovku nastavení výstupného reproduktora.
- 4 Použite Apple Home, AirPlay 2 na ovládanie televízora a sledovanie obsahu z iPadu alebo Macu na televíznej obrazovke.
 - Dostupnosť obsahu a služieb v zariadení LGE a možnosť prístupu k nim podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- 5 Môžete si zobrazit' zoznam pripojených zariadení Bluetooth, spomedzi ktorých si jedno vyberte.
- 6 Pripojte mobilné zariadenie k televízoru a môžete zdieľať mobilnú obrazovku a užiť si uložený obsah.
- 7 Pre každý typ **Domáce IoT zariadenia** môžete skontrolovať sprievodcu pripojením. Pomocou účtov LG ThinQ alebo IoT zariadenia sa môžete pripojiť a zobrazit' si registrované zariadenia. Keď bude zariadenie pripojené, karta sa zmení na menšiu veľkosť a zobrazí sa na spodnej časti zoznamu pripojenia zariadenia.
- 8 Prihlásiť alebo odhlásiť sa možno pomocou účtu LG ThinQ.
- 9 **Upraviť vstupy** : Môžete upraviť názov pripojeného zariadenia alebo použiť príslušné nastavenia.

Nastavenia univerzálneho ovládania : Prejdite na aplikáciu **Nastavenia univerzálneho ovládania**.

Upraviť zoznam : Môžete skryť alebo zobrazit' pripojené Domáce IoT zariadenia a znovu usporiadať zoznam.

Vymazať zariadenia : Môžete vymazať pripojené zariadenie. Z televízora môžete vymazať len určité zariadenia.

Oznámenie : Máte možnosť aktivovať alebo deaktivovať oznámenia na pripojenom zariadení.

Zobraziť pripojiteľné IoT zariadenia : Zobrazí na obrazovke zariadenia, ktoré sú dostupné na pripojenie.

Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.



Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.

10 Aplikácia sa zatvorí.

- Položky, ktoré je možné nastaviť sa môžu líšiť podľa modelu a regiónu.

Pripojenie Domáce IoT zariadenia

Môžete skontrolovať a ovládať stav pripojeného zariadenia Domáce IoT zariadenia.

- 01 Na svoj smartfón nainštalujte aplikáciu LG ThinQ.
- 02 Prihláste sa do svojho účtu LG ThinQ a zaregistrujte si zariadenie LG ThinQ.
- 03 Spustíte **Domáce centrum** stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.
- 04 Vyberte položku  vpravo hore.
- 05 Prihláste sa do svojho účtu LG ThinQ. Zobrazí sa zoznam zaregistrovaných zariadení LG ThinQ.

- Položky, ktoré je možné nastaviť sa môžu líšiť podľa modelu a regiónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti, kde nie je v prevádzke aplikácia LG ThinQ, pripojenie zariadenia LG ThinQ nebude podporované.
- Ak chcete zaregistrovať svoje IoT zariadenie, stlačte možnosť **Pripojiť Domáce IoT zariadenia** a podľa pokynov použite nastavenia.
- Ak ovládate externé zariadenie z mobilnej aplikácie, zariadenie sa nemusí dať ovládať z vášho televízora. Ak ho chcete ovládať z televízora, ukončíte mobilnú aplikáciu.
- Zariadenia IoT, ktoré je možné pripojiť k televízoru, sa môžu zmeniť bez upozornenia.
- Pripojiteľné zariadenia LG ThinQ a dostupné funkcie sa môžu líšiť medzi mobilom a televízorom.

Pripojenie inteligentných zariadení

Pripojenie inteligentných zariadení


Po pripojení televízora k inteligentnému zariadeniu môžete používať rozmanité funkcie.

Pripojenie inteligentného zariadenia k televízoru pomocou aplikácie LG ThinQ

- 01 Prevezmite aplikáciu LG ThinQ z obchodu s aplikáciami v inteligentnom zariadení.
 - 02 Pripojte televízor a inteligentné zariadenie k tej istej sieti.
 - 03 V inteligentnom zariadení spustíte nainštalovanú aplikáciu LG ThinQ.
 - 04 Ak chcete pripojiť svoje inteligentné zariadenie k televízoru, postupujte podľa pokynov v aplikácii LG ThinQ.
- Keď sú informácie o vašom účte LG ThinQ prepojené s televízorom, môžete spravovať IoT zariadenia prepojené s vaším účtom použitím **Domáce centrum** na televízore.
 - Cez Inteligentný reproduktor pripojené k účtu v nastaveniach aplikácie LG ThinQ možno používať aj hlasové príkazy.
 - Táto služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

Ovládanie televízora pomocou aplikácie LG ThinQ

Televízor môžete ovládať pomocou tlačidiel na obrazovke inteligentného zariadenia.

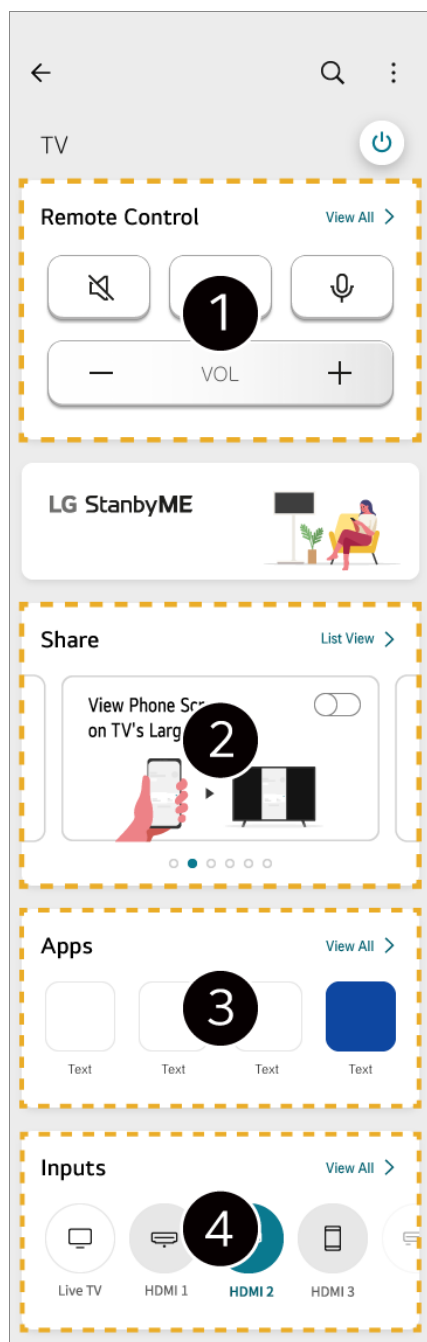


- ❶ Je možné jednoduché ovládanie pomocou diaľkového ovládača. Vyberte možnosť **Zobraziť všetko** a skúste použiť diaľkový ovládač v režime na celú obrazovku.
- ❷ Zvuk, obrazovku a obsah na televízore a inteligentnom zariadení môžete zdieľať a užívať si ho interaktívne.
- ❸ Zobrazí zoznam aplikácií nainštalovaných na televízore.
- ❹ Zobrazí zoznam zariadení pripojených k externému vstupu televízora.
 - Niektoré ovládacie prvky môžu byť v režime externého vstupu obmedzené.
 - Obrazovka a funkcie aplikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť.
 - Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a operačného systému.

Používanie kamery pripojeného inteligentného zariadenia na televízore

Na televízore môžete použiť kameru inteligentného zariadenia pripojeného k LG ThinQ.

01 Spustíte LG ThinQ na inteligentnom zariadení.

02 V pravom hornom rohu obrazovky aplikácie LG ThinQ vyberte , a potom vyberte **Pripojte fotoaparát telefónu.**

03 Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači spustíte **Domáce centrum.**

04 Vyberte príslušné inteligentné zariadenie zo zoznamu pripojených kamier.

- Odporúča sa svoje zariadenie, ktoré pripájate k televízoru, vždy aktualizovať na najnovšiu verziu operačného systému, aby ste získali spoľahlivé pripojenie.
- V závislosti od modelu alebo výrobcu inteligentného zariadenia nemusí byť kamera pripojená.
- Odporúča sa pripojiť zariadenie k smerovaču s frekvenciou 5 GHz, pretože výkonnosť môže byť ovplyvnená prostredím bezdrôtovej siete.
- Rýchlosť odozvy môže byť ovplyvnená prostredím používateľa.
- Ak pripojenie opakovane zlyhá, vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, potom ich zapnite a skúste to znovu.

Pripojenie kamery k televízoru

Pripojenie kamery k televízoru

Po pripojení kamery k televízoru ho môžete používať na videokonferencie a pod.

01 Pripojte kameru ku konektoru **USB IN**.

02 Spustíte **Domáce centrum** stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači.

03 Vyberte položku **Kamera**.

04 Môžete stlačiť  na obrazovke a nastaviť ďalšie nastavenia kamery.



1 Zoznam kamier : Kameru, ktorú chcete použiť, môžete vybrať zo zoznamu pripojených kamier. Je k dispozícii len vtedy, keď sú pripojené dve alebo viac kamier.

Automatické rozpoznávanie tváre : Vyberte možnosť **Zapnuté**. Nastaví kameru tak, aby automaticky vycentrovala osobu alebo objekt, ktorý je na obrazovke rozpoznávaný ako tvár.

- Rozpoznáva až šesť ľudí.
- Môže byť rozpoznávaná ako tvár, aj keď to nie je osoba.
- Ak je vzdialenosť medzi kamerou a objektom príliš veľká, rozpoznávanie tváre nemusí fungovať.

Nastavenia pozície obrazovky kamery : Môžete nastaviť polohu kamery a priblížiť alebo oddialiť zobrazenie na obrazovke.

Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.

2 Aplikácia sa zatvorí.


- V závislosti od modelu nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
- Podrobný opis funkcií kamery nájdete v príručke k zariadeniu.
- Kameru je potrebné zakúpiť osobitne.
Odporúča sa používať produkty, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
Amcrest AWC496/AWC195-B, Logitech BRIO/C920/C920c/C920e/C920s/C920x/C922 Pro/C922x/C925e/C930c/C930e, LG Smart Cam
- V závislosti od stavu inštalácie televízora nemusí byť na televízore namontovaná kamera.
- Pri použití rozbočovača USB alebo predlžovacieho kábla zariadenie USB nemusí fungovať správne.
- Na televízore môžete použiť kameru inteligentného zariadenia pripojeného k LG ThinQ.
Ak sa chcete dozvedieť o tejto akcii viac, pozrite si časť **Pripojenie externých zariadení** → **Pripojenie inteligentných zariadení** v príručke **Používateľská príručka**.

Videokonferencie

Videokonferenciu môžete uskutočniť prostredníctvom webovej stránky alebo aplikácie, ktorá umožňuje videokonferencie.

- V niektorých krajinách alebo pri niektorých modeloch táto funkcia nemusí byť dostupná.
- Na používanie tejto funkcie je potrebné internetové pripojenie.
- V závislosti od výkonu kamery alebo sieťového prostredia nemusí byť kvalita obrazu jasná.
- Stránku videokonferencie nájdete na **Webový prehliadač** → **Odporúčané stránky** a aplikácie nájdete v **Apps**. Používanie stránky videokonferencie alebo aplikácie môže v závislosti od okolností podliehať pozastaveniu alebo zmene.

Ako najlepšie využiť **Viacnásobné zobrazenie Multi View**


Po stlačení možnosti  → **Viacnásobné zobrazenie Multi View** môžete mať súčasne spustenú obrazovku videa alebo obrazovku vysielania a kameru. Ďalšie informácie nájdete v časti **Ako najlepšie využiť inteligentný televízor** → **Používanie funkcie Viacnásobné zobrazenie Multi View** v ponuke **Používateľská príručka**.


- Táto funkcia je k dispozícii len na modeloch, ktoré podporujú funkciu **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.


Pripojenie inteligentných zariadení spárovaním NFC

Pripojenie inteligentných zariadení spárovaním NFC

Near Field Communication (NFC) predstavuje technológiu, ktorá umožňuje pohodlné odosielanie a prijímanie informácií bez akýchkoľvek samostatných nastavení. Stačí inteligentné zariadenie priložiť do blízkosti diaľkového ovládača s podporou NFC, čím nainštalujete aplikáciu LG ThinQ a zariadenie pripojíte k TV.

- 01 NFC aktivujte v nastaveniach inteligentného zariadenia.
Ak chcete používať NFC so zariadeniami Android, aktivujte možnosť zápisu/čítania značiek NFC v nastaveniach inteligentného zariadenia.
Nastavenia NFC sa môžu líšiť v závislosti od zariadenia.
- 02 Zapnite obrazovku inteligentného zariadenia a umiestnite ho do blízkosti  na diaľkovom ovládači.
Maximálna vzdialenosť párovania NFC je približne 1 cm.

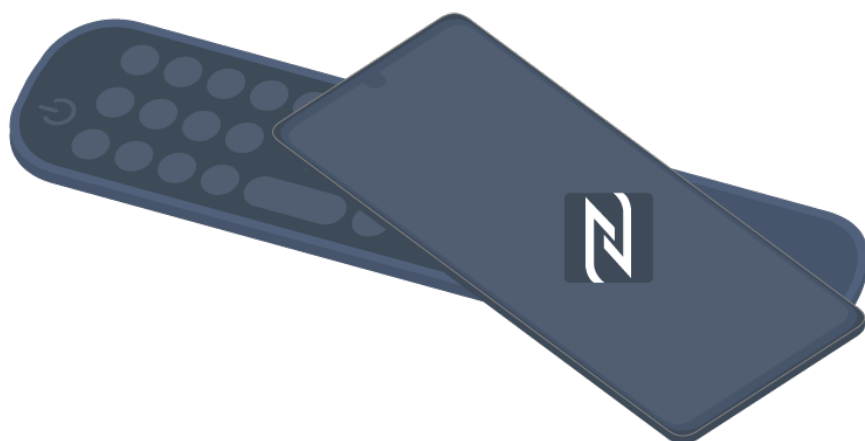



- 03 Podľa pokynov nainštalujte aplikáciu LG ThinQ do svojho inteligentného zariadenia.
 - 04 Znovu označte vaše smart zariadenie na diaľkovom ovládači. LG ThinQ vám umožňuje pripojiť k televízoru a pozerať obsah vášho smart zariadenia alebo si vychutnať obrazovku vášho smart zariadenia.
- Niektoré krajiny nepodporujú inštaláciu aplikácie LG ThinQ so značkami NFC. V takomto prípade stiahnite aplikáciu LG ThinQ z obchodu každej aplikácie.
 - Táto funkcia je dostupná len na inteligentných zariadeniach s podporou NFC.
 - V závislosti od inteligentného zariadenia sa môže umiestnenie NFC líšiť. Podrobnejšie informácie nájdete v používateľskej príručke k zariadeniu.
 - Funkcie pripojené prostredníctvom NFC sa môžu líšiť v závislosti od smart zariadenia.
 - Táto funkcia je dostupná len v prípade, ak má diaľkový ovládač na sebe logo NFC.
 - Niektoré diaľkové ovládače majú  na zadnej strane ovládača.

Sledovanie obrazovky inteligentného zariadenia na televízore

Sledovanie obrazovky inteligentného zariadenia na televízore

- 01 Povoľte režim zdieľania obrazovky Screen Share na smart zariadení.
- 02 Televízor sa zobrazí v zozname dostupných zariadení.
- 03 Vyberte televízor a vyžiadajte pripojenie.
- 04 V kontextovom okne žiadosti o pripojenie vyberte možnosť **Prijat'**.
- 05 Po nadviazaní spojenia sa na televízore zobrazí obrazovka pripojeného zariadenia.

- Keď prvýkrát pripojíte **Screen Share**, zobrazí sa vyskakovacie okno, ktoré vám umožní vybrať položku **Prijat'**, **Zamietnuť** alebo **Blokovať**.
 - **Prijat'** : Môžete pripojiť zariadenie. Od druhého razu sa už nezobrazí žiadne vyskakovacie okno pripojenia.
 - **Zamietnuť** : Nepripájajte zariadenie. Ak sa pokúsite znova pripojiť, zobrazí sa vyskakovacie okno.
 - **Blokovať** : Nepripájajte zariadenie. Aj keď sa pokúsite pripojiť znova, vyskakovacie okno sa nezobrazí a pripojenie nebude fungovať.
Na vypnutie **Blokovať** prejdite do ponuky  →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia**, kde stlačte možnosť **Vymazať históriu pripojenia**.
- Odporúča sa svoje zariadenie, ktoré pripájate k televízoru, vždy aktualizovať na najnovšiu verziu operačného systému, aby ste získali spoľahlivé pripojenie.
- V závislosti od modelu alebo výrobcu smart zariadenia nemusí byť funkcia Screen Share podporovaná.
- Zariadenia iPad, iPhone, Mac a pod. je možné pripojiť prostredníctvom AirPlay 2. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie externých zariadení** → **Používanie Domáce centrum** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Odporúča sa pripojiť zariadenie k smerovaču s frekvenciou 5 GHz, pretože výkonnosť môže byť ovplyvnená prostredím bezdrôtovej siete.
- Rýchlosť odozvy môže byť ovplyvnená prostredím používateľa.
- Pri jednotlivých zariadeniach sa líši. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
- Ak pripojenie opakovane zlyhá, vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, potom ich zapnite a skúste to znovu.

Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora

Prehrávanie zvuku z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora

Ak chcete prehrávať zvuk z inteligentného zariadenia cez reproduktory televízora, pripojte ho k televízoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth.

- 01 Zapnite rozhranie Bluetooth v inteligentnom zariadení a zo zoznamu zariadení vyberte príslušný televízor.

02 Televízor sa pripojí k inteligentnému zariadeniu.

- Počas vyhľadávania vysielacieho kanála alebo nastavovania Bluetooth reproduktora sa televízor nemusí nachádzať v zozname inteligentných zariadení.
- Ak pripojíte inteligentné zariadenie k televízoru prostredníctvom rozhrania Bluetooth a počúvate zvuk inteligentného zariadenia cez reproduktor televízora, nesmie byť televízor pripojený k žiadnemu inému inteligentnému zariadeniu.



Pripojenie zariadení USB

Pripojenie zariadení USB

Pripojte úložné zariadenie USB (pevný disk USB, USB kľúč) do portu USB na televízore a obsah uložený na úložnom zariadení USB môžete využívať v televízore.

Tipy na používanie zariadenia USB


- Zariadenie USB, ktoré má zabudovaný program automatického rozpoznávania alebo používa vlastný ovládač, sa možno nebude dať rozpoznať.
- Niektoré úložné zariadenia USB nemusia byť podporované alebo nemusia pracovať správne.
- Ak používate predlžovací kábel USB, zariadenie USB nemusí byť rozpoznané alebo nemusí správne fungovať.
- Používajte len zariadenia USB formátované systémom súborov FAT32, exFAT alebo NTFS operačného systému Windows.
- Odporúča sa používať externý pevný disk USB s menovitým napätím 5 V alebo nižším a menovitým prúdom 500 mA alebo nižším. Ak používate zariadenie, ktoré používa vyššie napätie/prúd ako je menovité napätie/prúd, môže sa stať, že nebude pracovať správne kvôli nedostatku prúdu.
- Odporúča sa, aby ste použili USB rozbočovač alebo pamäťové USB zariadenie s napájaním.
- Odporúčame používať pamäťové zariadenie s kapacitou 32 GB ako USB pamäť a 2 TB alebo menej ako USB pevný disk.
- Ak externý pevný disk USB s funkciou šetrenia energie nefunguje, správnu funkciu obnovíte vypnutím a opätovným zapnutím. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke pevného disku USB.
- Údaje na zariadení USB sa môžu poškodiť, preto sa odporúča dôležité súbory zálohovať. Za správu údajov zodpovedajú používatelia. Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.


- Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní. Ak chcete odobrať pamäťové zariadenie USB, stlačte tlačidlo **Odpojiť**, ktoré sa zobrazí v hornej časti, keď prejdete nad pamäťové zariadenie USB, ktoré chcete odobrať. Ak odpojíte zariadenie USB bez vybratia tlačidla **Odpojiť**, v televízore alebo úložnom zariadení môže dôjsť k chybe.
- Ak do **USB IN** portu pripojíte pamäťové USB zariadenie súborového systému, ktoré televízor nepodporuje, objaví sa správa o formátovaní. Ak chcete použiť pripojené pamäťové USB zariadenie, mali by ste ho najskôr naformátovať. Pri formátovaní dôjde k vymazaniu všetkých údajov uložených na USB úložnom zariadení, zariadenie sa naformátuje v systéme súborov FAT32, exFAT alebo NTFS.
- Spustíte **Domáce centrum** stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Zvoľte pripojené zariadenie USB z ponuky **Domáce centrum** a zvoľte tlačidlo **Formátovať** na formátovanie úložného zariadenia USB.
- Pri pripojení zariadenia USB môžete vytvoriť súbor/priečinok, aby boli dostupné služby televízora Smart TV, napríklad ukladanie a získavanie obrázkov miniatúry.

Používanie Mediálny prehrávač

Používanie Mediálny prehrávač

Prostredníctvom aplikácie **Mediálny prehrávač** si môžete vyhľadať a zobrazit fotografie, prípadne si môžete prehrávať videá či skladby.

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Spustíte aplikáciu **Mediálny prehrávač**.
- 03 Zariadenie, ktoré chcete použiť, si vyberte v zozname zariadení.
- 04 Zvoľte si obsah určený na prehrávanie.

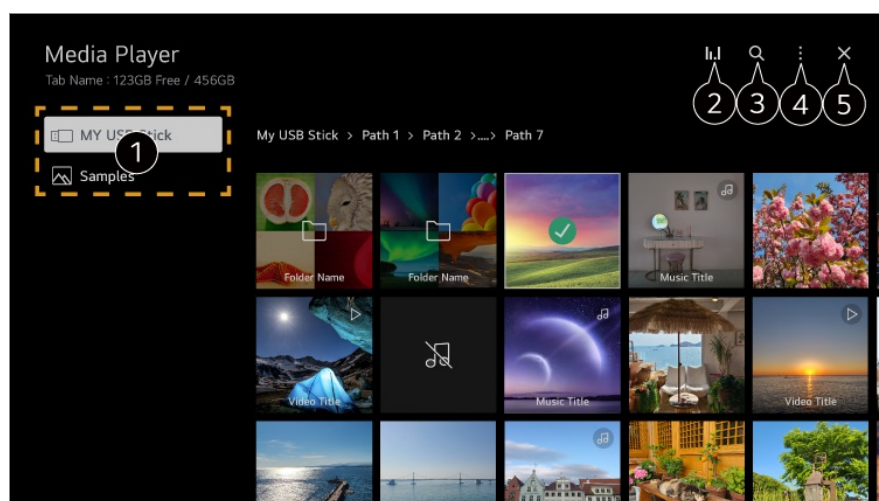


- 1 Môžete si vybrať zariadenie pripojené k TV.

- 2 Zobrazuje sa iba vtedy, keď hrá hudba. Stlačením tlačidla **⏮** sa dostanete do obrazovky Prehrávanie hudby.
 - 3 Spustíte **Vyhľadávať**.
 - 4 **Typ zobrazenia** : Slúži na výber režimu zobrazenia obsahu.
Triediť : Zvoľte si možnosť zoradenia obsahu.
Skupina : Ak využijete filtrovanie podľa **Hudba**, môžete si obsah zoradiť do kategórií, akými sú **Interpret** alebo **Album**.
Prehrať výber : Môžete označiť a prehrávať viaceré druhy obsahu.
Odstrániť : Môžete označiť a vymazávať viaceré druhy obsahu.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.
Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.
 - 5 Aplikácia sa zatvorí.
- Nemôžete odstrániť súbory, ktoré sú zdieľané z iných zariadení.
 - V závislosti od vybraných možností filtrovania alebo modelu sú dostupné rôzne nastavenia položiek.
 - Ak počet položiek obsahu prekročí hodnotu 40 000, niektoré položky obsahu sa nemusia zobraziť.

Prezeranie fotografií

V aplikácii **Mediálny prehrávač** si môžete vybrať a zobraziť fotografiu.
 Na obrazovke stlačte **⌵**.

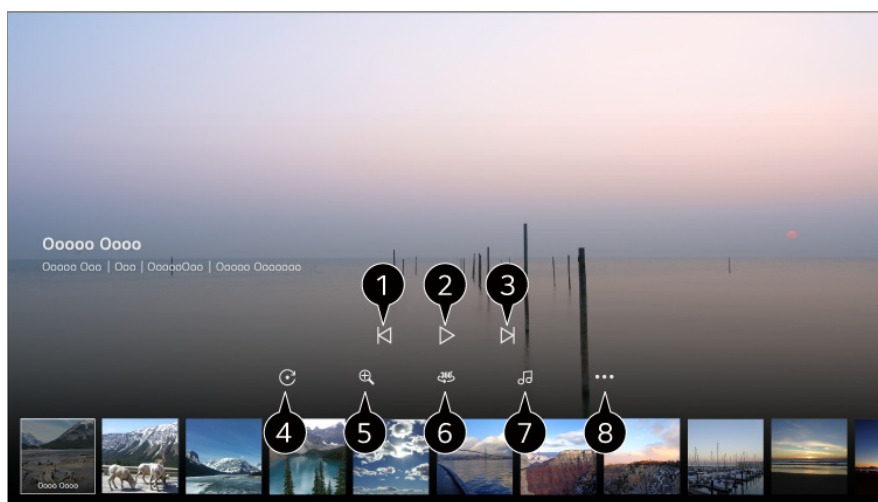

- 1 Zobrazenie predošlého obsahu.
- 2 Umožňuje spustenie prezentácie.
- 3 Zobrazenie nasledujúceho obsahu.
- 4 Umožňuje otočenie fotografií.


- 5 Zväčšenie alebo zmenšenie fotografie.
- 6 360-stupňové fotografie možno prezerať v rozsahu 360 stupňov.
 - Pri použití 360° PREHRÁVANIE VR pri normálnej fotografii sa môže obrázok skresliť.
 - Niektoré modely nemusia byť podporované.
- 7 Slúži na prehratie v úložisku zariadenia vybraného hudobného súboru ako hudby na pozadí.
- 8 Slúži na nastavenie veľkosti fotografie alebo zmenu rýchlosti či efektov prezentácie.
 - Niektoré modely nemusia byť podporované.

Prehrávanie videí

V aplikácii **Mediálny prehrávač** si môžete vybrať a prehrať video.

Stláčaním tlačidiel ◀▶ diaľkového ovládača môžete preskakovať o 10 sekúnd dopredu/dozadu.

Na obrazovke stlačte ▼.

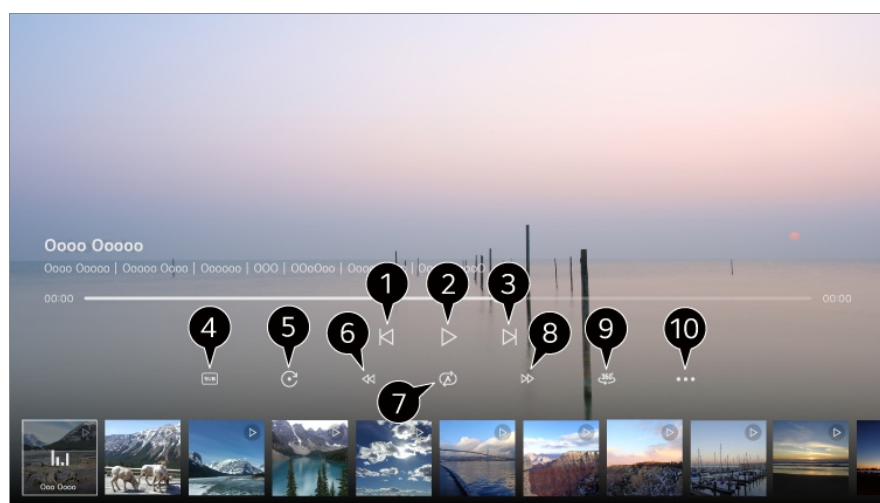


- 1 Zobrazenie predošlého videa.
- 2 Prehratie alebo pozastavenie videa.
- 3 Prehratie nasledujúceho videa.
- 4 Môžete zmeniť nastavenia titulkov.
- 5 Otáčanie videa.
- 6 Pretáčanie videa dozadu pri vyšších rýchlostiach.
- 7 Môžete upraviť nastavenia týkajúce sa prehrávania videa pri opakovaní.
- 8 Pretáčanie videa dopredu pri vyšších rýchlostiach.
- 9 360-stupňové videá možno sledovať v rozsahu 360 stupňov.

- Pri použití 360° PREHRÁVANIE VR pri normálnom videu sa môže obraz skresliť.
 - Niektoré modely nemusia byť podporované.
- ⑩ **Pokračovať v prehrávaní** : Môžete vybrať možnosť pokračovať v pozeraní a obnoviť prehrávanie poslednej sledovanej scény.
- Rýchlosť prehrávania** : Slúži na nastavenie rýchlosti prehrávania.
- Zvuková stopa** : Môžete nastaviť zvukovú stopy.
- Používateľská príručka** : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.
- Ukončenie aplikácie** : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.

Počúvanie hudby

V aplikácii **Mediálny prehrávač** si môžete vybrať a prehrať skladbu.
Na obrazovke stlačte .

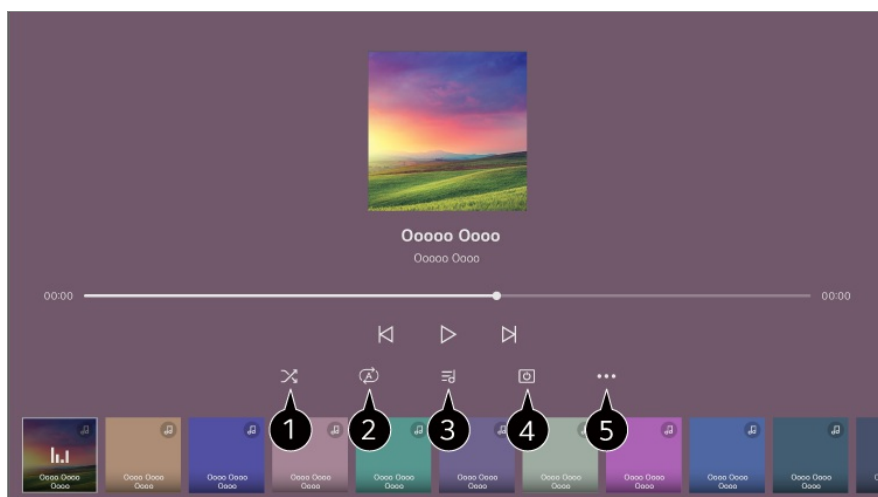


- ① Môžete si nastaviť režim náhodného prehrávania.
- ② Môžete si nastaviť režim opakovania.
- ③ V prípade hudobných súborov, ktoré obsahujú texty piesní, sa tieto texty zobrazujú. Pri niektorých hudobných súboroch môžete zvoliť časť textu a posunúť prehrávanie na príslušnú časť.
 - Funkcia s textami piesní je podporovaná len na niektorých zariadeniach.
 - Texty piesní sa nemusia zobraziť synchronizovane v závislosti od údajov textov v hudobnom súbore.
- ④ Hudbu môžete počúvať aj s vypnutou obrazovkou.
- ⑤ **Synchronizácia Lyrics** : Môžete si nastaviť rýchlosť spevu.
 - Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od hudby.

Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.

Používanie funkcie Práca z domu

Používanie funkcie Práca z domu


Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači spustíte **Práca z domu**. Počítač možno ovládať na diaľku z televízora.



01 Zapnite počítač, ku ktorému sa chcete pripojiť.

02 Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači spustíte **Práca z domu**.

03 Vyberte položku **Vzdialený PC**. Je možné pripojiť nový počítač.

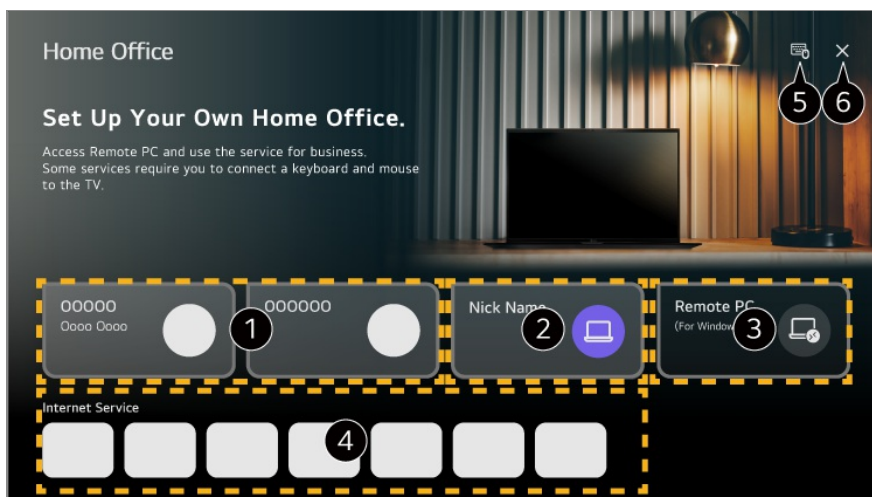- Počítač, ktorý sa má pripojiť, musí byť zapnutý a v nastaveniach počítača musí byť zapnutá možnosť „Povoliť vzdialenú plochu“.
- Je možné pripojiť až štyri zariadenia **Vzdialený PC**. Ak chcete pridať ďalší počítač, odstráňte predtým zaregistrovaný počítač.
- Pripojiť možno iba operačné systémy Windows 10 Professional alebo novšie. Musí byť nastavené používateľské meno a heslo systému Windows. Prihlásenie cez zadanie PIN nie je podporované.



- 1 Môžete použiť vybranú cloudovú PC službu.
- 2 Môžete ho použiť prepnutím na pripojený počítač.
 : Môžete upraviť informácie o pripojení.
 : Môžete vymazať pripojený počítač.
- 3 Je možné pripojiť nový počítač.
- 4 Internetovú službu poskytovanú počítačom môžete využívať na televízore.

- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny.
- 5 Môžete nastaviť klávesnicu alebo myš pripojenú cez rozhranie Bluetooth, ktorá sa má používať.
- Ak chcete pripojiť klávesnicu s rozhraním Bluetooth, prečítajte si časť **Nastavenia** → **Externé Zariadenia** → **Pripojiť Bluetooth ovládač** v **Používateľská príručka**.
- 6 Aplikácia sa zatvorí.
- Pripojenie klávesnice a myši k televízoru umožňuje plynulé ovládanie. Ak je rozloženie klávesnice pripojenej k počítaču a klávesnice pripojenej k televízoru odlišné, niektoré klávesy nemusia fungovať.
 - Televízor aj počítač možno pripojiť až po nastavení sieťového pripojenia a nastavení.
 - Ak televízor a počítač nie sú pripojené k rovnakej sieti, vyžadujú sa informácie o verejnej IP a môže sa vyžadovať nastavenie presmerovania portov smerovača.
 - Ak je pripojenie obmedzené bezpečnostnými pravidlami počítača, obráťte sa na správcu zabezpečenia siete.
 - Niektoré funkcie alebo programy počítača nie je možné použiť.
 - Keď je aktivovaná funkcia úspory energie počítača, spojenie sa stratí a nedá sa znova pripojiť. Pred použitím odporúčame vypnúť funkciu úspory energie počítača.

Zdieľanie obsahu PC

Sledovanie obsahu uloženého v počítači na televízore

Keď sú počítač a televízor pripojené k tej istej sieti, môžete si videá/hudbu/fotografie uložené v počítači vychutnávať na televízore.

Prehliadanie obsahu v počítači, ktorý chcete sledovať na televízore (Windows 10)

- 01 Pripojte televízor a počítač k tej istej sieti.
 - 02 Kliknite pravým tlačidlom na súbor, ktorý chcete prehrať, a vyberte „Vysielanie do zariadenia“.
 - 03 V zobrazenom zozname vyberte názov televízora, na ktorom chcete obsah sledovať, a prehrávanie sa spustí na príslušnom televízore.
- Aj keď je pripojených viac televízorov alebo zariadení, vybraný súbor sa prehráva len prostredníctvom jedného zariadenia. Rýchlosť prehrávania sa môže líšiť v závislosti od

sieťového pripojenia.

- Ak chcete prehrávať na iných operačných systémoch alebo zariadeniach, prečítajte si návod príslušného operačného systému/zariadenia.

Prehliadanie a sledovanie obsahu uloženého v počítači pomocou televízora (Windows 10)

- 01 Pripojte televízor a počítač k tej istej sieti.
- 02 Na obrazovke počítača otvorte ponuku „Štart“, vyhl'adajte „možnosti streamovania mediálnych údajov“ a potom vyberte výsledok, ktorý sa zobrazí.
- 03 V okne, ktoré sa otvorí, vyberte tlačidlo „Zapnúť streamovanie mediálnych údajov“.
- 04 Povoľte všetky „možnosti streamovania mediálnych údajov“.
- 05 Výberom „OK“ uložte nastavenia.
- 06 V aplikácii **Domáce centrum** na televízore vyberte pripojený počítač a potom vyberte a prehrajte súbor, ktorý chcete.

- Ak chcete prehrávať na iných operačných systémoch alebo zariadeniach, prečítajte si návod príslušného operačného systému/zariadenia.

Čomu pri zdieľaní obsahu venovať pozornosť

- Keď možnosť zdieľania obsahu nepracuje správne, skontrolujte sieťové pripojenie.
- Odporúča sa pripojiť zariadenie k smerovaču s frekvenciou 5 GHz, pretože výkonnosť môže byť ovplyvnená prostredím bezdrôtovej siete.
- V závislosti od sieťového prostredia nemusia fungovať správne.
- Ak sú k jednému zariadeniu pripojené viaceré televízory, v závislosti od výkonnosti servera sa obsah nemusí správne prehrávať.
- Aby ste si mohli pozrieť 1080p video pomocou funkcie zdieľania obsahu, potrebujete smerovač používajúci frekvenciu 5 GHz. Ak použijete existujúci 2,4 GHz smerovač, video môže byť spomalené alebo sa nemusí správne prehrať.
- Funkcia Zdieľanie obsahu nemusí byť podporovaná pre smerovač, ktorý nepodporuje skupinové adresovanie. Ďalšie informácie nájdete v používateľskej príručke dodanej so smerovačom alebo sa obráťte na výrobcu.
- Titulky sú podporované len na niektorých pripojených zariadeniach.
- Ak ste súbor s titulkami pridali až neskôr, deaktivujte zdieľaný priečinok na PC a potom ho znova aktivujte.
- Súbory DRM na pripojenom zariadení sa nebudú prehrávať.
- Aj formáty podporované televízorom sa môžu líšiť podľa prostredia pripojeného zariadenia.
- Ak sa v jednom priečinku nachádza príliš veľa súborov a priečinkov, nemusia sa zobrazovať správne.

- Informácie o súbore importovanom z pripojeného zariadenia sa nemusia zobrazovať správne.
- V závislosti od kódovania sa niektoré dátové prúdy nemusia prehrávať v režime zdieľania obsahu.


Sledovanie obrazovky počítača na televízore

Sledovanie obrazovky počítača na televízore

Bezdrôtové pripojenie (Windows 10)

- 01 Kliknite na ikonu Centra oznámení na hlavnom paneli na obrazovke počítača a vyberte možnosť Pripojiť.
 - 02 Vyberte televízor, ktorý chcete pripojiť a vyžiadajte pripojenie.
 - 03 Po nadviazaní spojenia sa na televízore zobrazí obrazovka pripojeného počítača.
- Odporúča sa svoje zariadenie, ktoré pripájate k televízoru, vždy aktualizovať na najnovšiu verziu operačného systému, aby ste získali spoľahlivé pripojenie.
 - Túto funkciu sa odporúča používať na krátku vzdialenosť.
 - Možnosť Screen Share môžete spustiť rýchlejšie, keď máte smart zariadenie alebo počítač pripojený k tej istej sieti ako televízor.
 - Hoci je pripojenie možné bez bezdrôtového smerovača, odporúča sa pripojenie zariadenia k 5 GHz smerovaču, pretože na výkon môže mať vplyv okolité bezdrôtové prostredie.
 - Rýchlosť odozvy môže byť ovplyvnená prostredím používateľa.
 - Líši sa od verzie pre systém Windows. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.
 - Ak pripojenie opakovane zlyhá, vypnite televízor a zariadenie, ktoré chcete pripojiť, potom ich zapnite a skúste to znovu.

Káblové pripojenie

- 01 Váš PC pripojte k TV pomocou HDMI kábla.
- 02 V ponuke  → **Domáce centrum** prepnite aktuálny zdroj vstupu do portu, kde je HDMI kábel pripojený.
- 03 Po nadviazaní spojenia sa na televízore zobrazí obrazovka pripojeného počítača.

- Ak problém s vašim pripojením pretrváva, prejdite do ponuky **Potvrdiť** → **Riešenie problémov s pripojením zariadenia** v možnosti **Používateľská príručka**.

Ako najlepšie využiť inteligentný televízor


Užívanie si Hra

Užívanie si Hra

Môžete si vybrať aplikáciu súvisiacu s hrou, pripojené herné zariadenie alebo počítač.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Spustí sa aplikácia **Hra**.

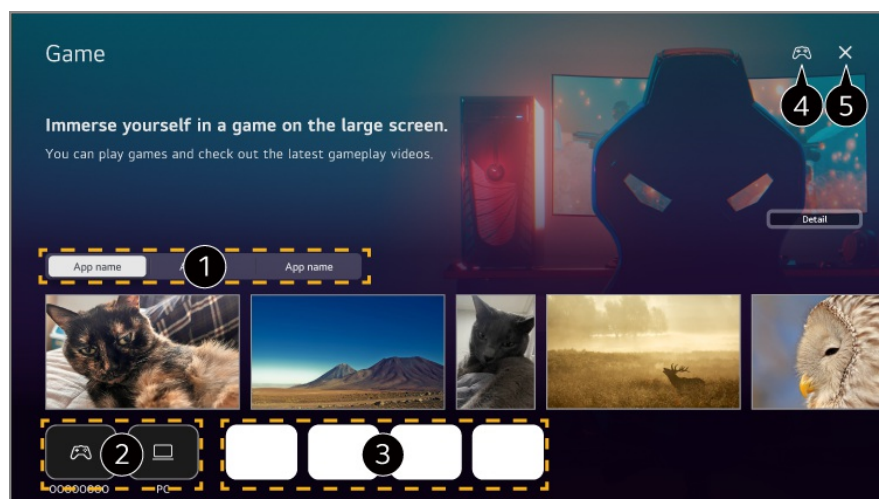

- 1 Vyberte požadovanú službu. Nižšie je zobrazený obsah poskytovaný v službe.
- 2 Môžete si vybrať pripojené herné zariadenie alebo počítač. Zariadenia, ktoré nie sú pripojené, sa nezobrazia.
- 3 Môžete spustiť aplikáciu súvisiacu s hrou.
- 4 Prejdite do režimu **Pripojiť Bluetooth ovládač**.
- 5 Aplikácia sa zatvorí.

- Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.
- Herné zariadenia a počítače pripojené k **HDMI IN** sa automaticky pridajú k **Hra**.


Užívanie si Hudba

Užívanie si Hudba

Na jednom mieste môžete nájsť hudbu podľa svojich preferencií a získať odporúčania na obľúbené alebo najnovšie skladby.

01 Stlačte tlačidlo 🏠 na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte **Hudba** kartu.

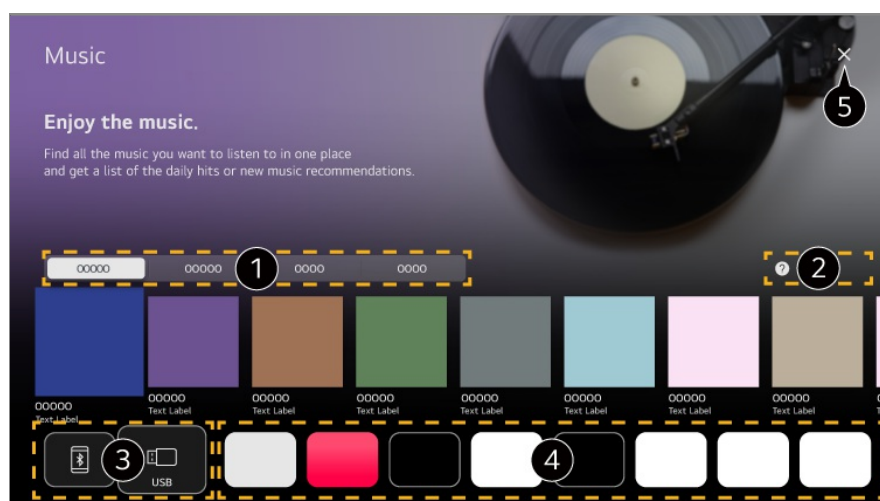

- 1 Vyberte požadovanú službu. Nižšie je zobrazený obsah poskytovaný v službe.
- 2 Vyberte požadovanú funkciu. Môžete sa pozrieť, ako sa funkcia používa.
- 3 Môžete počúvať hudbu z pripojeného USB zariadenia alebo inteligentného zariadenia. Výberom požadovanej položky prejdete na príslušnú aplikáciu.
- 4 Zobrazí hudobné aplikácie, ktoré sú na televízore k dispozícii. Výberom požadovanej položky prejdete na príslušnú aplikáciu.
- 5 Aplikácia sa zatvorí.

- Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.
- Ak chcete použiť funkciu **Hudba**, musíte sa pripojiť k sieti.
- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od oblasti alebo služby.
- Odporúčania alebo výsledky vyhľadávania sa môžu líšiť od odporúčaní alebo výsledkov na počítači alebo inteligentnom zariadení.

Používanie funkcie Viacnásobné zobrazenie Multi View

Používanie funkcie Viacnásobné zobrazenie Multi View

Môžete rozdeliť obrazovku a súčasne používať dve aplikácie.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položku **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.


03 Vyberte si položku, ktorú chcete použiť.

Vedľa seba : Môžete mať zobrazené dve aplikácie na rozdelenej obrazovke.

Obraz v obraze : V hornej časti aplikácie môžete spustiť inú aplikáciu a zobraziť ju ako kontextovú obrazovku.

Duálny PC monitor : Vstup obrazovky môžete súčasne sledovať cez HDMI.

- V závislosti od modelu nemusia byť dostupné niektoré funkcie.

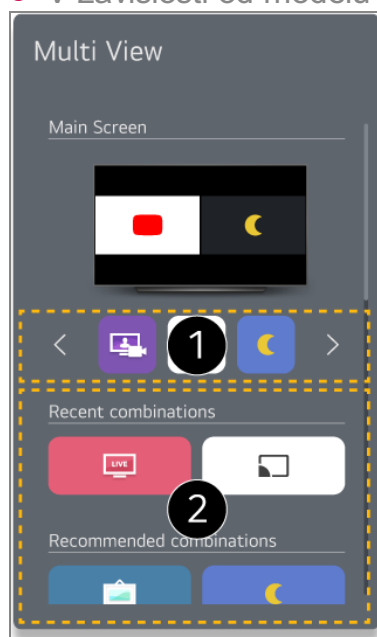

1 Môžete si vybrať, ktoré aplikácie alebo vstupy môžete spustiť v **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

- Vstup HDMI sa nemusí zobraziť, keď je napájanie zariadenia pripojeného k HDMI vypnuté.

2 Môžete si vybrať naposledy použitú kombináciu aplikácií.

- V závislosti od modelu nemusia byť dostupné niektoré funkcie.

- V niektorých obsahoch sa môžu uplatňovať obmedzenia na spúšťanie aplikácie **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.
- Ak spustená aplikácia nepodporuje **Viacnásobné zobrazenie Multi View**, odporučí kombináciu aplikácií, ktoré je možné spustiť.

Používanie režimu **Viacnásobné zobrazenie Multi View**

Vedľa seba

Na obrazovke stlačte . Prepne, aby ste počuli zvuk na obrazovke, ktorý momentálne nevydáva zvuk.

Na obrazovke stlačte . Môžete nastaviť ďalšie možnosti.

Zmeniť typ zobrazenia

Prejdite na režim **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

Zmeniť aplikáciu

Aplikáciu môžete zmeniť na použitie v **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

Ovládanie na celej obrazovke

Aplikáciu môžete ovládať prepnutím na celú obrazovku.

Ukončenie aplikácie

Aplikácia sa zatvorí.

Obraz v obraze

Na obrazovke stlačte . Prepne, aby ste počuli zvuk na obrazovke, ktorý momentálne nevydáva zvuk.

Na obrazovke stlačte . Môžete nastaviť ďalšie možnosti.

Zmeniť typ zobrazenia

Prejdite na režim **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

Ovládanie na celej obrazovke

Aplikáciu môžete ovládať prepnutím na celú obrazovku.

Zmeniť aplikáciu

Aplikáciu môžete zmeniť na použitie v **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

Presunúť

Môžete meniť polohu podobrazovky.

Veľkosť

Môžete meniť veľkosť podobrazovky.

Ukončenie aplikácie

Aplikácia sa zatvorí.

Duálny PC monitor

Na obrazovke stlačte . Prepne, aby ste počuli zvuk na obrazovke, ktorý momentálne nevydáva zvuk.

Na obrazovke stlačte . Môžete nastaviť ďalšie možnosti.

Zmeniť vstup

Môžete zmeniť vstup, na používanie pre **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.

Ukončiť Duálny PC monitor

Slúži na zatvorenie **Duálny PC monitor**.

Podporované rozlíšenie : Duálny PC monitor

Rozlíšenie	Vertikálna frekvencia (Hz)
1024 × 768	60
1360 × 768	60
1280 × 720	60
	50
1280 × 1024	60


Ako najlepšie využiť Art Gallery

Ako najlepšie využiť Art Gallery

Môžete si užívať obraz vo vysokom rozlíšení určený pre každú tému.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Spustíte aplikáciu **Art Gallery**.

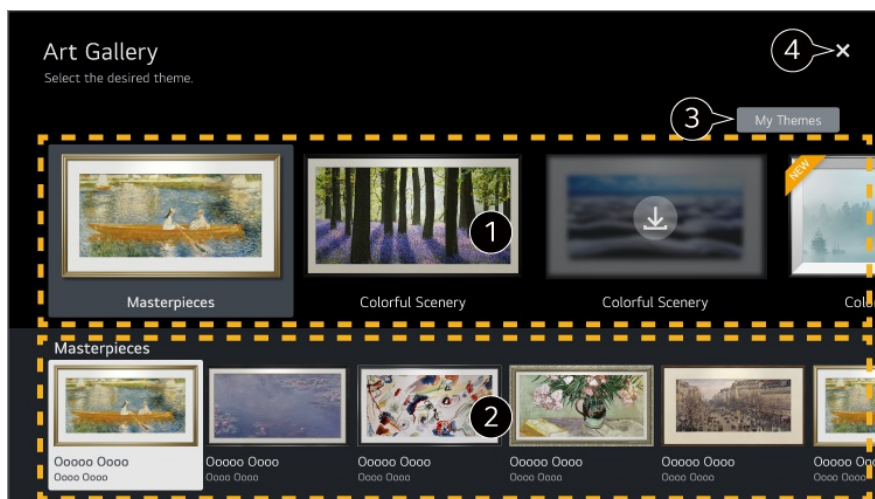

① Môžete si vychutnať obrázky, ktoré zodpovedajú danej téme.

② Môžete zobrazíť informácie o vybranom motíve a ukázkú príslušného obrázka.

③ Stiahnutý motív môžete odstrániť alebo si vybrať môžete vybrať požadovaný motív, ktorý chcete prehrať.

④ Aplikácia sa zatvorí.

- Ak chcete vypnúť aplikáciu, aby nebežala na pozadí, stlačte tlačidlo **•••** na diaľkovom ovládači a vyberte možnosť **Ukončenie aplikácie**.

Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **•••** stlačte a podržte  tlačidlo.

Surfovanie po internete na televízore


Používanie **Webový prehliadač**


Do riadku URL môžete zadať adresu webovej lokality.

Ak zadáte vyhľadávané slovo, nájdete informácie o vyhľadávanom slove poskytnuté vyhľadávačom.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Spustíte aplikáciu **Webový prehliadač**.

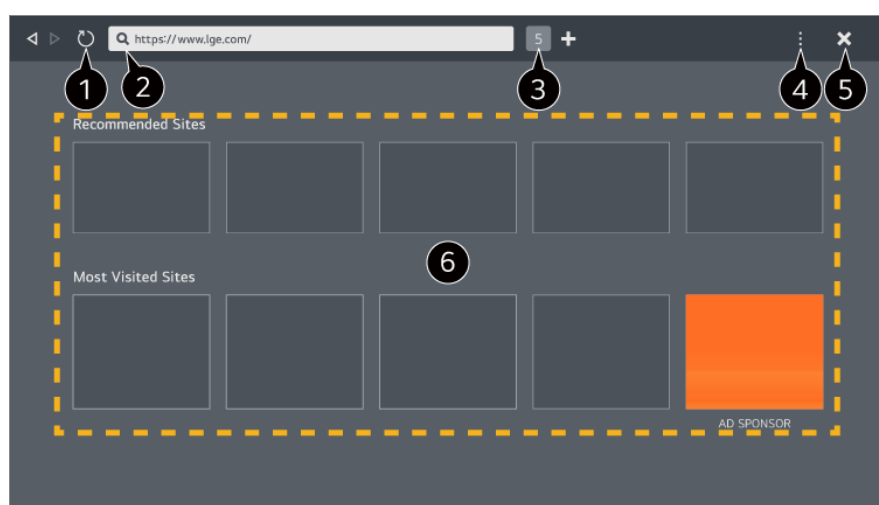


- 1 Môžete obnoviť internetovú stránku, ktorú pozeráte.
- 2 Zadaním internetovej adresy môžete prejsť na konkrétnu internetovú stránku alebo priamo zadať hľadaný výraz.
- 3 Môžete si prezrieť práve otvorené karty.
- 4 Počas prehliadania internetovej stránky ju môžete priblížiť alebo oddialiť.
Blokovať reklamy : Na internetovej stránku, ktorú prezeráte môžete zablokovať reklamy. Toto tlačidlo sa zobrazuje, iba ak je funkcia  → **Nastavenia** → **Použiť Blokovanie reklám** nastavená na **Zapnuté**.
TV zobrazenie : Rozdelením obrazovky zobrazíte displej televízora. Počas pozerania televízie si môžete prehliadať internetové stránky.
História : Môžete zobraziť a vymazať históriu navštívených internetových stránok.
Pridať medzi záložky : Internetovú stránku, ktorú práve prehliadate si môžete pridať do položky Obľúbené.
Pridanie skratky na domovskú obrazovku : Internetovú stránku, ktorú práve prehliadate si môžete pridať ako skratku na domovskú obrazovku.
Záložky : Môžete zobraziť a vymazať zoznam internetových stránok, ktoré ste si pridali do zložky Obľúbené.
Nastavenia : Môžete zmeniť nastavenia internetového prehliadača.

Používateľská príručka : Spustite **Používateľská príručka**.

Ukončenie aplikácie : Vypnutie aplikácie, keď beží na pozadí.

5 Aplikácia sa zatvorí.

6 Nová karta na obrazovke poskytuje zoznam **Odporúčané stránky** a **Najnavštevovanejšia Stránka**.

Ak nechcete, aby sa **Odporúčané stránky** zobrazili, nastavte funkciu  → **Nastavenia** → **Zobraziť odporúčané stránky** na **Vypnuté**.

Odporúčané stránky sa môžu líšiť v danej krajine a sú dostupné iba v niektorých krajinách.

• Aplikácia **Webový prehliadač** na vašom televízore je televízny prehliadač, takže sa môže stať, že bude pracovať inak ako prehliadač na vašom počítači.

- Niektorý obsah sa nemusí riadne prehrávať.
- Flash Plug-in nie je podporovaný, sú podporované iba médiá HTML5.
- Inštalácia Plug-in nie je podporovaná.
- Médiá vo formátoch iných ako sú JPEG/PNG/GIF sa nemusia prehrať.
- Ak bude mať televízor plnú pamäť, môže sa stať, že aplikácia sa vypne.
- Používa sa písmo zabudované v televízore. V závislosti od obsahu sa znaky môžu zobrazovať inak ako v prehliadačoch počítača alebo mobilu.
- Sťahovanie súborov a písma nie je podporované.
- Buďte opatrní, pretože škodlivé alebo neoprávnené stránky nie sú automaticky blokovanie.
- Niektoré funkcie internetového prehliadača nemusia byť dočasne podporované kvôli vonkajším faktorom.

• Na internetovú stránku sa dá dostať cez aplikáciu v televízore **Webový prehliadač** takže, treba byť opatrný, aby sa deti nedostali ku škodlivému obsahu.

Aby ste predišli prístupu k škodlivému obsahu, môžete zablokovať aplikáciu **Webový prehliadač**.

Nastavenia nakonfigurujte v časti  →  → **Všeobecné** → **Systém** → **Bezpečnosť** → **Zámky aplikácií**.

• Ak sa objaví problém počas používania **Webový prehliadač**, choďte na kapitolu **Potvrdiť** v **Používateľská príručka**.

Zmena nastavení **Webový prehliadač**

Vyberte  → **Nastavenia** na vrchu aplikácie **Webový prehliadač**.

Pri Spustení

Môžete si vybrať stránku, ktorá sa objaví, keď spustíte aplikáciu **Webový prehliadač**.

Vyhľadávacie Nástroje

Môžete vybrať kľúčový nástroj na vyhľadanie pri zadaní kľúčového slova do adresovej lišty.

- Nastavenia vyhľadávača môžu podliehať zmenám bez predošlého upozornenia v závislosti od okolností dodávateľa.

Zobraziť odporúčané stránky

Na obrazovke s novou kartou môžete nastaviť, či sa má alebo nemá zobraziť zoznam **Odporúčané stránky**.


Vždy Zobrazovať Riadok s adresou

Ak je nastavené na **Zapnuté**, vo vrchnej časti sa vždy zobrazí oblasť s lištou adresy a lištou ponuky.

Automatické hlásenie problému webového prehliadača

Ak je možnosť nastavená na **Zapnuté** a počas používania webového prehliadača dôjde k poruche (nefunkčnosť, chyba prehrávania médií, chyba pri načítaní stránky, zvlášťne vypnutie, oneskorenie reakcií v dôsledku nedostatočnej pamäte atď.), príslušné informácie sa automaticky odošlú vývojárskemu tímu webového prehliadača do sídla spoločnosti LG Electronics (Kórea). Odoslaná informácia bude použitá iba na vylepšenie výkonnosti internetového prehliadača.

Použiť Blokovanie reklám

Ak je možnosť nastavená na **Zapnuté**, po stlačení  v hornej časti **Webový prehliadač** sa na obrazovke zobrazí tlačidlo na zapnutie alebo vypnutie **Použiť Blokovanie reklám**. Zapnutím funkcie **Použiť Blokovanie reklám** urýchlite načítanie stránky zablokovaním reklám na internetovej stránke.

Filtrovanie lokalít

Môžete zaregistrovať internetové stránky, ktoré chcete zablokovať alebo povoliť.

Schválené Lokality : môžete upraviť nastavenia tak, aby sa otvárali iba vopred zaregistrované webové stránky.

Zablokované Lokality : môžete upraviť nastavenia tak, aby sa blokovali konkrétne webové lokality.

- Ak chcete použiť funkciu **Filtrovanie lokalít**, musíte zadať heslo televízora.

Blokovač kontextových okien

Blokuje automaticky otvárané okná, ktoré sú zobrazované na internetových

stránkach.

Súkromné Prehliadanie

Ak je nastavená na **Zapnuté**, neuchová históriu o návšteve internetových stránok.

Nesledovať

Internetovú stránku môžete požiadať, aby ponechala históriu vašej návštevy. Činnosť sa môže líšiť v závislosti od politiky internetovej stránky.

Adaptívny prenos pomocou JavaScriptu

Technológia prenosu médií používaním JavaScript vám umožňuje zobrazit' videá vo vylepšenom rozlíšení.

Ak sa táto položka nastaví na možnosť **Vypnuté**, rozlíšenie videí prehrávaných cez **Webový prehliadač** je obmedzené na 720p.

Nastavenia Cookies

Umožňuje internetovej stránke ukladať a používať dáta cookie.


Vymazať údaje prehliadania

Vymazať Cookies : Vymaže dáta cookie. Keď ich vymaže, budete odhlásený z väčšiny stránok.

Vymazať všetky údaje prehliadania : Vymaže celú históriu prehliadania vrátane cookies.

Používanie Športy Služby

Používanie Športy Služby

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Vyberte **Športy** kartu.
- 03 Môžete zobrazit' zoznam mužstiev podľa ligy a podrobné informácie.
- 04 Stlačte možnosť **Pridať**, aby ste zaregistrovali svoje preferované mužstvo alebo hráča.

Po zaregistrovaní mužstva alebo hráča si môžete prezerať živé skóre a rozpisy nadchádzajúcich zápasov. Môžete dostávať oznamy počas sledovania televízie

nastavením upozornenia na zápasy.

- Ak chcete zaregistrovať svoj preferovaný tím alebo hráča, musíte sa prihlásiť do svojho účtu LG.
- Rozpis zápasov alebo stav zápasov sa môžu líšiť od tých aktuálnych v závislosti od situácie poskytovateľa údajov.
- Pri používaní niektorých aplikácií nemusí byť k dispozícii výstraha v reálnom čase.
- Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je pripojená sieť.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Live Plus

Používanie funkcie **Live Plus**

Funkcia **Live Plus** prináša vylepšené zážitky zo sledovaného obsahu, ako je napríklad prezeranie doplnkových informácií, účasť na podujatiach, interakcia s reklamami a pod.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte ponuku  → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia**.

03 Nastavte položku **Live Plus** na možnosť **Zapnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Pri používaní externých zariadení, akým je napríklad set-top box, máte aj naďalej prístup k niektorým funkciám **Live Plus**.
- Ak nastavíte univerzálne diaľkové ovládanie, **Live Plus** môžete používať dokonca aj pomocou externých zariadení.
- Táto služba sa poskytuje len pre vybraný obsah zmluvných partnerov.


Oznámenia

Používanie **Oznámenia**

Môžete zobrazovať alebo odstraňovať oznámenia z aplikácií televízora a služieb LG. Pri notifikáciách ktoré podporujú odkazy môžete prejsť priamo k príslušnej aplikácii alebo internetovej stránke.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Na obrazovke stlačte .

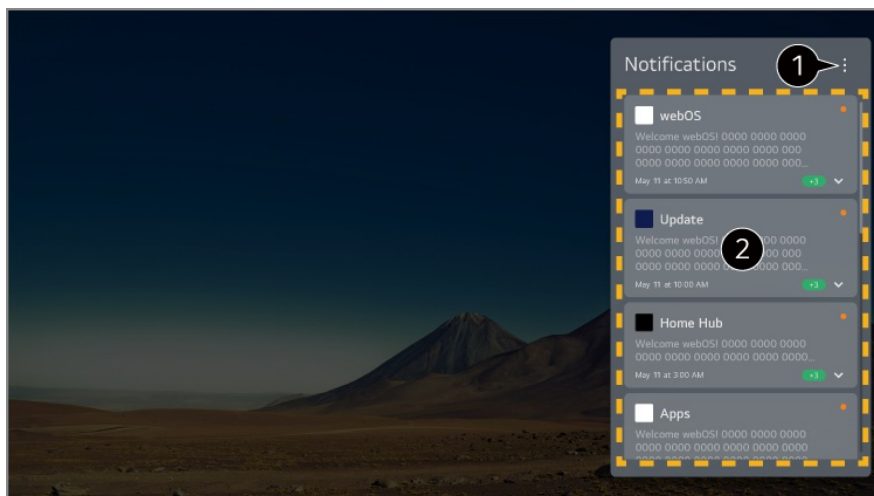


- 1 Označiť všetko ako prečítané** : Zmení všetky upozornenia na „Prečítané“.
Odstrániť : Oznámenia môžete odstrániť.
Nastavenia oznámení : Môžete nastaviť, či chcete dostávať upozornenia pre každú aplikáciu. Ak je nastavený na **Vypnuté**, vymažú sa aj všetky upozornenia prijaté predtým z aplikácie.
Používateľská príručka : Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.
- 2** Podrobnosti môžete skontrolovať výberom požadovanej položky. Ak podporuje odkazy, môžete spustiť aplikáciu.

Nastavenia


Rýchle nastavenia

Rýchle použitie funkcie Nastavenie

Môžete rýchlo a jednoducho používať často používané nastavenia alebo funkcie. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

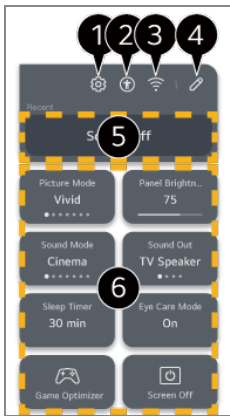

❶ Slúži na nastavenie ďalších možností.

- Dlhším stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači spustíte všetky nastavenia priamo.

❷ Prechod na nastavenia **Prístupnosť**.

❸ Prechod na nastavenia **Sieť**.

❹ Položky môžete pridávať/odstraňovať **Rýchle nastavenia** a zmeniť poradie.

❺ Naposledy vybraná položka v **Rýchle nastavenia** sa zobrazí.

❻ Môžete zmeniť nastavenia obrazovky, zvuku atď. alebo spustiť funkcie.

- Môžete ho upraviť na ľubovoľnú položku.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Riadiaci panel hry

Počas hry môžete rýchlo zmeniť možnosť Žáner hry a v reálnom čase skontrolovať stav nastavení.

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

- Keď pripojíte hernú konzolu a spustíte hru, možnosť **Všeobecné** → **Optimalizátor hry** sa zmení na **Zapnúť**, a **Obraz / Zvuk** → **Vyberte Režim** sa zmení na **Optimalizátor hry**. Ak sa nezobrazí možnosť Riadiaci panel hry, skontrolujte každé nastavenie.



- 1 Obrazovku môžete optimalizovať na základe žánru hry.
- 2 Zobrazia sa signály a zvolené hodnoty nastavenia žánru v reálnom čase.
 - Zobrazené položky sa môžu líšiť v závislosti od modelu.
- 3 Spustíte **Používateľská príručka**.
- 4 **Režim tmavej miestnosti** : Môžete nastaviť jas celej obrazovky, aby ste znížili namáhanie očí v tmavom prostredí alebo pri dlhom sledovaní, aby sa dalo na obrazovku ľahšie pozerieť.
Viacnásobné zobrazenie Multi View : Môžete rozdeliť obrazovku a súčasne používať dve aplikácie.
Farba ponuky : Môžete zmeniť farbu ponuky.
Optimalizátor hry : Prechod na nastavenia **Optimalizátor hry**. Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Nastavenia** → **Optimalizátor hry** v **Používateľská príručka**.
Všetky nastavenia : Služi na nastavenie ďalších možností. Dlhším stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači spustíte všetky nastavenia priamo.
 - V niektorých obsahoch sa môžu uplatňovať obmedzenia na spúšťanie aplikácie **Viacnásobné zobrazenie Multi View**.
- 5 Poradie položiek, ktoré sú zobrazené na **Riadiaci panel hry**, sa môže zmeniť alebo sa môžu zameniť za iné položky.
 - Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Obraz

Nastavenie režimu obrazu

 →  → **Obraz** → **Vyberte Režim**

Vyberte režim obrazu, ktorý najlepšie vyhovuje prostrediu, v ktorom sledujete televízor, vašim požiadavkám a typu videa.

Vyberte režim obrazu. Úpravou a nastavením každej položky podrobnejšie v závislosti od režimu dosiahnete, že video bude lepšie optimalizované podľa jeho vlastností.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Pri použití bežných signálov

Personalizovaný obrázok

Je nastavený na analyzovanú kvalitu obrazu pomocou technológie hlbokého učenia umelej inteligencie.

Živý

Zostrí obraz zvýšením kontrastu, jasú a ostrosti.

Štandard

Obraz zobrazuje s prirodzenými úrovňami kontrastu, jasú a ostrosti.

Základný

Obraz zobrazuje pri základnom nastavení z výroby, ktoré je optimalizované na normálne pozeranie.

Automatické šetrenie energie

Automatické šetrenie energie režim znižuje spotrebu energie ovládaním stmievania.

- Funkcia úspory energie, ako napríklad **Šetrenie energie** → **Krok Šetrenie Energie**, je zapnutá **Automatický** a spotrebúva sa oveľa menej energie, ako v režime **Živý**.
- Snímač okolitého svetla automaticky nastavuje **Jas panelu** alebo **Jas pixlov OLED** na základe podmienok okolitého osvetlenia.
- Televízor sa v tmavých podmienkach pozerania stlmí podľa jasú svetelného zdroja. Tmavšia obrazovka znamená menšiu spotrebu energie.

Kino

Obraz vhodný na sledovanie filmov.

Šport / Futbal / Cricket

Obraz vhodný na sledovanie športových zápasov. Zaisťuje ostrejší obraz pri rýchlych pohyboch, ako kopanie alebo hádzanie lopty.

- Názov športu môže byť v závislosti od regiónu rôzny.

Optimalizátor hry

Obraz vhodný na hranie hier.

FILMMAKER MODE

Poskytuje optimalizovanú kvalitu obrazu certifikovaného organizáciou UHD Alliance, ktorá stanovuje štandardy v oblasti technológií týkajúcich sa UHD.

- Ak chcete automaticky prepnúť na **FILMMAKER MODE**, keď je zadaný signál pre tento režim, nastavte možnosť **Automatické spúšťanie FILMMAKER MODE** na **Zapnuté**.

Expert (Svetlý priestor, deň) / Expert (Tmavý priestor, noc)

Tento režim je vhodný pre filmy a pod., ktoré sú zobrazované v tmavom prostredí.

Expert (Tmavý priestor, noc) má nižšiu teplotu farby ako **Expert (Svetlý priestor, deň)**.

Vyberte režim, ktorý je vhodný pre film, ktorý pozeráte.

ISFccc : Imaging Science Foundation Certified Calibration Control

Pri používaní signálov HDR/Dolby Vision

Personalizovaný obrázok

Je nastavený na analyzovanú kvalitu obrazu pomocou technológie hlbokého učenia umelej inteligencie.

Živý

Zostrí obraz zvýšením kontrastu, jasú a ostrosti.

Štandard

V bežnom prostredí sledovania otvorí obrazovku, ktorá dokáže dobre zobrazit' výraznosť a jas rozlíšenia HDR.

Kino – domov

Obrazovka je jasnejšia a ostrejšia ako pri funkcii **Kino**.

Kino

Obraz vhodný pre videosignál HDR.

Optimalizátor hry

Obraz vhodný na hranie hier.

FILMMAKER MODE


Poskytuje optimalizovanú kvalitu obrazu certifikovaného organizáciou UHD Alliance, ktorá stanovuje štandardy v oblasti technológií týkajúcich sa UHD.

- Ak chcete automaticky prepnúť na **FILMMAKER MODE**, keď je zadaný signál pre tento režim, nastavte možnosť **Automatické spúšťanie FILMMAKER MODE** na **Zapnuté**.
- Ak vstupný obrazový signál HDR/Dolby Vision prijímajú modely, ktoré nepodporujú technológiu HDR/Dolby Vision, tieto ponúknu na výber normálne možnosti režimu obrazu.
- Dostupné režimy obrazu sa môžu v závislosti od vstupného signálu líšiť.
- Keď si pozeráte online obsah televíznej služby, Režim obrazu sa môže zmeniť tak, aby zodpovedal zobrazovanému obsahu.
-  Odborník je možnosť, ktorá umožňuje odborníkovi na kvalitu obrazu vyladiť kvalitu štandardného obrazu. Preto nemusí byť účinná pri normálnom obraze.
- Zmena režimu **Vyberte Režim** môže zmeniť nastavenia režimov **Šetrenie energie** a **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu** a ovplyvniť spotrebu energie. Nastavenie môžete zmeniť v ponuke **Všeobecné → Šetrenie energie** a **Obraz → Rozšírené nastavenia → Jas → Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu**.

Personalizovaný sprievodca obrázkom

 →  → **Obraz → Personalizovaný sprievodca obrázkom**

Analyzuje obraz vybraný používateľom pomocou technológie hlbokého učenia umelej inteligencie a nastavuje ho na optimálnu kvalitu obrazu preferovanú používateľom. Stlačte tlačidlo **Štart** na obrazovke a vyberte svoj obľúbený obrázok pre každý krok.

- Po dokončení nastavení **Personalizovaný sprievodca obrázkom**, režim Režim obrazu sa pre všetky vstupy zmení na **Personalizovaný obrázok**. Ak chcete nastaviť rozdielny režim Režim obrazu pre každý vstup, stlačením tlačidla  vyberte vstup, ktorý chcete zmeniť, a potom zmeňte nastavenie na požadovaný režim

Režim obrazu pod položkou  →  → **Obraz** → **Vyberte Režim**.

- V závislosti od nastavenej kvality obrazu, **Krok Šetrenie Energie** sa môže zmeniť a ovplyvniť spotrebu energie.

Nastavenie veľkosti obrazovky

 →  → **Obraz** → **Pomer strán** → **Výber používateľa**

Podľa typu obsahu, ktorý pozeráte, môžete zmeniť veľkosť obrazovky.

16:9

Zobrazuje v pomere strán 16:9.

Originál

Optimálny pomer veľkosti obrazu sa zmení na základe vstupného signálu obrazu.

Plný obraz/širokouhlý

Obsah môžete sledovať na celej obrazovke.

Upozorňujeme, že v závislosti od typu signálu sa môže vyskytnúť deformácia obrazu.

4:3

Zobrazuje v pomere strán 4:3.

Zvislé priblíženie

Vertikálne rozmery a zarovnanie obrazovky môžete upraviť pomocou funkcií **Nastaviť pomer priblíženia** a **Nastaviť polohu obrazovky**.

4-smerový zoom

Horizontálne/vertikálne/diagonálne rozmery a zarovnanie obrazovky môžete upraviť pomocou funkcií **Nastaviť pomer priblíženia** a **Nastaviť polohu obrazovky**.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Pri priblížení alebo oddialení sa môže obrázok zdeformovať.
- Ak zvolíte veľkosť obrazovky, ktorá sa líši od tej pôvodnej, obraz môže vyzeráť inak.
- V závislosti na kombinácii formátu obrázku a veľkosti obrazovky môžu byť okraje skryté alebo čierne, alebo môžu obidve strany obrázku blikať. Taktiež pri výbere položky zobrazenej na obrazovke vysielania, obrys nemusí byť správne zarovnaný.

- Dostupné veľkosti obrazovky sa môžu líšiť v závislosti od vstupného signálu.

Zobrazenie obrazovky s funkciou **Len skenovať**

 →  → **Obraz** → **Pomer strán** → **Len skenovať**

Keď nastavíte túto funkciu na možnosť **Zapnuté**, môžete si pozerať obsah v pomere strán vysielaného signálu alebo zdrojového obsahu. Ak nie je okraj obrazovky zaostrený, nastavte ju na možnosť **Vypnuté**.

Ak je táto funkcia nastavená na možnosť **Automatický**, prepína sa medzi stavom **Zapnuté** a **Vypnuté** v závislosti od informácií obsiahnutých vo videosignáli.

- Položky, ktoré možno vybrať, sa môžu líšiť v závislosti od aktuálneho vstupu.



Nastavenie jasů obrazu

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Jas**

Máte možnosť nastaviť jas celej obrazovky.



Jas panelu

Ovládanie úrovne jasů obrazovky nastavením podsvietenia. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým jasnejšia je obrazovka.

- Ak chcete znížiť spotrebu energie, znížte **Jas panelu**.
- V závislosti od nastavenia funkcie **Šetrenie energie (Automatický/Maximum)** nemusí byť možné nastaviť položku **Jas panelu**.
V takom prípade použite cestu  →  → **Všeobecné** → **Šetrenie energie** → **Krok Šetrenie Energie** a vyberte možnosť **Vypnuté** alebo **Minimum**.
- V závislosti od modelu vášho televízora, nemusíte mať nastavenie **Jas panelu**.

Jas pixlov OLED

Nastavenie jasů zobrazenia pomocou zmeny jasů panela OLED.

- V závislosti od nastavenia funkcie **Šetrenie energie (Automatický/Maximum)** nemusí byť možné nastaviť položku **Jas pixlov OLED**.
V takom prípade použite cestu  →  → **Všeobecné** → **Šetrenie energie** → **Krok Šetrenie Energie** a vyberte možnosť **Vypnuté** alebo **Minimum**.
- V závislosti od modelu vášho televízora, nemusíte mať nastavenie **Jas pixlov OLED**.

Upraviť kontrast

Nastavenie kontrastu jasných a tmavých oblastí obrázka. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým vyšší je kontrast.

Úroveň čiernej

Slúži na úpravu jasů tmavých oblastí obrazovky. Čím bližšie je k hodnote 100, tým svetlejšou sa obrazovka stane.

Automatický Dynamický Kontrast

Oprava rozdielov medzi jasnými a tmavými časťami obrazovky zabezpečujúca optimálne výsledky v závislosti od jasů obrazu.

Dynamické mapovanie charakteru zvuku

Primerané nastavenia kontrastu na základe jasů obrazu obsahu HDR.

Výraz zväčšenia

Ide o technológiu na zlepšenie kontrastu a výrazu popredia, pozadia a objektu analýzou informácií z obrazu HDR.

Maximálny jas

Slúži na nastavenie maximálneho jasů obrazovky.

Gama (Nastaviť Jas)

Nastavenie stredného jasů obrazu.

- **BT.1886** vyjadruje odstupňovanie v ITU-R BT.1886, čo je medzinárodný štandard.

Rozsah videa

Nastavte úroveň tmavosti obrazovky, aby ste zobrazili dokonalú čiernu farbu. Vyberte možnosť **Rozsah videa** tak, aby zodpovedala farebnému rozsahu externého vstupného zariadenia.

- Túto funkciu je možné použiť počas pozerania obsahu cez externý vstup.

Lokálne tlmenie LED

Maximalizácia kontrastného pomeru nastavením vyššieho jasů jasných častí

obrazovky a nižšieho jasú tmavších častí obrazovky.

- **Vypnuté** : Deaktivuje funkciu **Lokálne tlmenie LED**.
- **Nízke** / **Stredné** / **Vysoká** : Zmena kontrastného pomeru.
- Nastavením tejto funkcie na hodnotu **Vypnuté** môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.

Optimalizácia jasú podľa rýchlosti pohybu

Automatické prispôsobenie jasú a zníženie miery rozmazania obrazu na základe obrazových údajov na minimalizovanie námahy očí.

- Nastavením tejto funkcie na hodnotu **Vypnuté** môže dôjsť k zvýšeniu spotreby energie.
- V závislosti od vstupného signálu alebo vybratého režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžu líšiť.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie farieb obrazu

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Farba**

Hĺbka Farby

Zníženie alebo zvýšenie sýtosti farieb na obrazovke. Čím je nastavenie bližšie k 100, tým sýtejšia je farba.

Odtieň

Nastavenie vyváženia farieb zobrazených na obrazovke medzi červenou a zelenou. Čím je nastavenie bližšie k Červená 50, tým červenšia bude farba. Čím je nastavenie bližšie k Zelená 50, tým zelenšia bude farba.

Farebný gamut

Výber rozsahu zobrazovaných farieb.

Pôvodný

Zobrazuje živšie a bohatšie farby.

Automatické rozpoznávanie

Automaticky nastaví **Farebný gamut** tak, aby zodpovedala signálu.

Dynamický

Rozšíri **Farebný gamut** tak, aby zodpovedala scéne.

Adobe RGB

Nastaví **Farebný gamut** na štandardy Adobe RGB.

Doladenie

Táto funkcia sa používa pri ovládaní odborníkmi pri použití testovacieho obrazca.

Funkciu môžete ovládať výberom oblastí šiestich farieb

(**Červená/Zelená/Modrá/Zelenomodrá/Purpurová/Žltá**).

Pri štandardnom obraze nemusí úprava spôsobiť viditeľné zmeny farieb.

Úprava farieb

Nastavenie farby a sýtosti obrazu zabezpečujúce vyššiu farbitosť a pôsobivosť obrazu.

Výber Farby

Z možností **Červená/Zelená/Modrá/Zelenomodrá/Purpurová/Žltá**, vyberte tón, ktorý chcete nastaviť.

Upraviť sýtosť / Nastavenie odtieňa / Nastavenie jasu

Upravte farbu/odtieň/jas tón v rozmedzí od -30 do +30.

Vyváženie bielej

Funkcia na presnejšie nastavenie každej reprodukovanej farby na základe bielej umožňuje nastaviť celkový farebný tón obrazovky podľa vašich preferencií.

Teplota farieb

Môžete si nastaviť farby tak, aby obrazovka vyzerala chladnejšie alebo teplejšie.

Metóda

Táto metóda sa používa pre doladenie nastavenia teploty farieb. Ak vyberiete

nastavenie **2 body**, budete môcť ovládať farebnú teplotu v dvoch bodoch jasných a tmavých oblastí videa, ak vyberiete nastavenie **10 Bodov Úrovne Signálu(%)**, potom v každom bode 10 úrovni a pri nastavení **22 Bodov Úrovne Signálu(%)** v každom bode 22 úrovni videa.

Bod

Pre úpravu teploty farieb vyberte jas obrazovky.

Ak je možnosť **Metóda** nastavená na **2 body**; použite možnosť **Nízky**, ak chcete vybrať tieň a **Vysoký**, ak chcete vybrať zosvetlenie.

Ak je **Metóda** nastavená na **10 Bodov Úrovne Signálu(%)**; môžete zvoliť jas použitím čísel, ktoré určujú 10 úrovni.

Ak je položka **Metóda** nastavená na **22 Bodov Úrovne Signálu(%)**, môžete vybrať jas s 22 úrovňami jasů.

Úroveň Signálu(%)

Pre úpravu teploty farieb vyberte jas obrazovky.

Ak je **Metóda** nastavená na **10 Bodov Úrovne Signálu(%)**; môžete zvoliť jas použitím čísel, ktoré určujú 10 úrovni.

Ak je položka **Metóda** nastavená na **22 Bodov Úrovne Signálu(%)**, môžete vybrať jas s 22 úrovňami jasů.

Zobrazte úroveň jasů na maximálnu úroveň signálu(%)

Nastavuje jas najvyššej 100 % úrovne signálu.

Nastavte úroveň jasů na zvolenú úroveň signálu(%)

Jas zvolenej úrovne signálu možno upraviť.

- Tieto nastavenia je možné vykonať len v prípade, ak je položka **Obraz → Vyberte Režim** nastavená na **Kino**, **Expert (Svetlý priestor, deň)** alebo **Expert (Tmavý priestor, noc)**, a ak je položka **Metóda** nastavená na **10 Bodov Úrovne Signálu(%)** alebo **22 Bodov Úrovne Signálu(%)**.

Červená / Zelená / Modrá

Upravte teplotu farieb zvoleného bodu.

Nastavte intenzitu **Červená/Zelená/Modrá** v rozmedzí od -50 do 50.

Príslušné hodnoty pre zvolený jas môžete nastaviť v **Bod**.

- V závislosti od vstupného signálu alebo vybraného režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k

dispozícii, môžu líšiť.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie kontrastu obrazu

⚙️ → ⚙️ → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Jasnosť**

Máte možnosť nastaviť kontrast obrazu, aby bol ešte jasnejší.

Upraviť ostrosť

Nastavenie ostrosti obrazu. Čím je nastavenie bližšie k 50, tým ostrejší a zreteľnejší je obraz.

Super rozlíšenie

Nastavenie rozlíšenia, ktorým sa dosiahnu jasnejšie nejasné a rozmazané obrazy.

Potlačenie šumu

Odstránenie malých, viditeľných bodov a dosiahnutie zreteľného obrazu.

Znižovanie šumu formátu MPEG

Zníženie šumu, ktorý vzniká pri vytváraní digitálnych videesignálov.

Plynulá gradácia

Znižuje jav, že obrys obrazu je drsný a má vzor schodiska a zobrazuje hladšiu obrazovku.

Skutočné domáce kino

Optimalizujte zobrazenie pre filmy.

TruMotion

Primeraná kvalita obrazu pri rýchlo sa pohybujúcich obrazoch.

- **Vypnuté** : Vypne funkciu **TruMotion**.
- **Filmový pohyb** : Upravte trasenie pohybu na obrazovke tak, aby ste sa cítili ako v kine.
- **Prirodzené** : Nastavte obraz s množstvom pohybov tak, aby vyzerali prirodzene a

zreteľne.

- **Jemný Pohyb** : zmäkčenie obrázkov s rýchlym pohybom.
- **Výber používateľa** : manuálne nastavenie funkcií **TruMotion**.
 - **Odstrániť chvenie** : úprava chvenia obrazovky.
 - **De-Blur** : zníženie rozmazania pohybu.
 - **OLED Motion / OLED Motion Pro / Motion Pro / NanoCell Motion Pro** : Video môžete spraviť jasnejším odstránením tzv. duchov.
- Rozšírené nastavenia sa dajú zmeniť len v režime **Výber používateľa**.
- V závislosti od vstupného signálu alebo vybraného režimu obrazu sa možnosti, ktoré sú k dispozícii, môžu líšiť.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Použitie aktuálneho nastavenia obrazu na všetky vstupy

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Použiť na všetky vstupy**

Vybrané nastavenia platia iba pre aktuálny režim vstupu.

Ak chcete, aby aktuálne nastavenia obrazu platili pre všetky režimy vstupu, vyberte možnosť **Použiť na všetky vstupy**.

Vynulovanie režimu obrazu

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Vynulovať**

Ak chcete po použití nastavení resetovať nastavenia obrazu na pôvodné nastavenia, vyberte možnosť reset pre každý režim obrazu.

Automatické spúšťanie FILMMAKER MODE

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Automatické spúšťanie FILMMAKER MODE**

Ak je nastavený na možnosť **Zapnuté, Režim obrazu** sa automaticky zmení na **FILMMAKER MODE**, keď bude zadaný signál, ktorý môže fungovať s **FILMMAKER MODE**.

- Aj keď sa tento režim efektívne snaží o dosiahnutie zámeru tvorca, obraz sa môže javiť tmavší, než pri inom **Režim obrazu**.

Používanie funkcie **Znížiť Modré svetlo**

 →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Znížiť Modré svetlo**

Teplota farieb sa upraví tak, aby sa znížila únava očí.

Zapnuté

Upraví sa teplota farieb obrazovky televízora.

Vypnuté

Slúži na vypnutie funkcie **Znížiť Modré svetlo**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zvuk

Vyberte Režim

 →  → **Zvuk** → **Vyberte Režim**

Pre každý žánr môžete vybrať najvhodnejší režim zvuku.

Zvuk AI / Zvuk AI Pro

V závislosti od obsahu, ktorý chcete sledovať, si môžete užiť optimalizovaný zvuk a virtuálny priestorový zvuk v reálnom čase.

Štandard

Optimalizácia zvuku pre všetky druhy obsahu.

Kino

Optimalizácia zvuku pre filmy.

Clear Voice / Clear Voice Pro

Zosilňuje kvalitu hlasu.

Šport / Futbal / Cricket

Optimalizácia zvuku na sledovanie športových zápasov.



- Názov športu môže byť v závislosti od regiónu rôzny.

Hudba

Optimalizácia zvuku pre hudbu.

Optimalizátor hry

Optimalizácia zvuku pre hranie hier.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Ak pripojíte LG Soundbar, ktorá podporuje **Režim TV Prehrávanie zvuku** do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu, môžete vybrať Režim zvuku poskytnutú LG Soundbar na televízore. Ak  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Režim TV Prehrávanie zvuku** je nastavený na **Zapnuté**, režim televízora Režim zvuku je výstupom pre LG Soundbar.

Použiť TV Reproduktor

 →  → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Použiť TV Reproduktor**

Zvuk prehrávajú interné reproduktory televízora.


Použiť Bezdrôtový Reproduktor

 →  → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Použiť Bezdrôtový Reproduktor**

Bluetooth zariadenie

Bezdrôtové pripojenie Bluetooth zvukového zariadenia umožňuje vychutnať si zvuk z televízora.

Pre detaily, ako pripojiť a používať zariadenie si preštudujte používateľskú príručku Bluetooth zvukového zariadenia.

- Stlačením možnosti  zobrazíte pripojené zariadenia alebo zariadenia, ktoré môžete pripojiť.
- Pri niektorých zariadeniach Bluetooth je možné ovládať hlasitosť zariadenia výberom zo zoznamu pripojenia.
- Zariadenia LG Sound Sync sa po zapnutí televízora automaticky pokúsia pripojiť nedávno použité zariadenia.
- Odporúčame pripojiť zvukové zariadenie LG, ktoré podporuje funkciu LG Sound Sync,

pomocou režimu LG TV alebo LG Sound Sync v zariadení.

- Ak **(Hlas dostupný)** sa zobrazí v zozname spojení, môžete so zariadením použiť funkciu rozpoznávania reči.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Zvukový kodek, ktorý je možné vysielat' cez Bluetooth je SBC/aptX™.
- Dotykom LG Tone Free pripojeného k televízoru môžete ovládať televízor alebo zadávať reč.
Spôsob ovládania nájdete v príručke k zariadeniu alebo v aplikácii Tone Free nainštalovanej v inteligentnom zariadení. Ak zmeníte operáciu v aplikácii Tone Free, bude sa správať podľa toho.
Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak pripojenie zariadenia zlyhá, skontrolujte napájanie pripájaného zariadenia a či zvukové zariadenie pracuje správne.
- Po pripojení dvoch zariadení Bluetooth sa odporúča využívať náhlavnú súpravu Bluetooth.
- V závislosti od typu zariadenia s rozhraním Bluetooth sa zariadenie nemusí pripojiť správne alebo môže dôjsť k nezvyčajnému správaniu zariadenia, ako napríklad k nesynchronizovanému prehrávaniu zvuku a videa.
 - Môže sa stať, že slúchadlá určené iba pre mobily nebudú fungovať.
 - Ak sú súčasne pripojené dve rôzne zariadenia Bluetooth, zvuk sa nemusí zhodovať.
- Zvuk sa môže zasekávať alebo môže dôjsť k zníženiu jeho kvality v týchto prípadoch:
 - zariadenie s rozhraním Bluetooth je príliš ďaleko od televízora;
 - medzi zariadením s rozhraním Bluetooth a televízorom sú prekážky;
 - keď sa zariadenie používa súčasne so zariadeniami vysielajúcimi rádiové vlny, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo bezdrôtová sieť LAN
- Ak je položka **Obraz → Vyberte Režim** nastavená na možnosť **Optimalizátor hry** a položka **Zvukový výstup** na možnosť **Bluetooth zariadenie**, položka **Obraz → Vyberte Režim** sa prestaví na možnosť **Štandard**.
- Ak máte naďalej problémy, odporúčame, aby ste použili káblové pripojenie. (Optický digitálny port **HDMI (eARC/ARC)**)

Reproduktory WiSA

Televízor môžete bezdrôtovo pripojiť k zariadeniu **Reproduktory WiSA** a užívať si kvalitný zvuk.

Výberom položky  upravte podrobné nastavenia pre zariadenie **Reproduktory WiSA**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

- Aby ste mohli používať reproduktory WiSA, budete musieť pripojiť jedinečný adaptér.
- V prostrediach s bezdrôtovým rušením môžu nastať problémy s prepojením medzi adaptérom WiSA a reproduktorom WiSA. V takom prípade sa obráťte na výrobcu reproduktora.
- Viac informácií o kúpe WiSA autorizovaných produktov, si pozrite na stránke www.wisaassociation.org.

Mobilné zariadenie

Ak si na smart zariadení nainštalujete aplikáciu LG ThinQ a to potom pripojíte k svojmu PC, môžete zariadenie používať ako reproduktor TV.

Použiť Káblový Reproduktor

 →  → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Použiť Káblový Reproduktor**

Optické výstupné zariadenie

K portu optického výstupu digitálneho zvuku môžete pripojiť zvukové zariadenie, ktoré podporuje funkciu Optický a vychutnať si zvuk televízora vo vyššej kvalite a väčšom pohodlí.

- K dispozícii len pre modely s optickým digitálnym portom.
- V prípade niektorých zariadení môžete upraviť hlasitosť pomocou diaľkového ovládača televízora.

HDMI(ARC) Zariadenie

Zvuk z televízora možno prehrávať cez externé zvukové zariadenie pripojené k portu **HDMI (eARC/ARC)**.

- Výberom položky **HDMI(ARC) Zariadenie** automaticky zapnete funkciu SIMPLINK. Po vypnutí funkcie SIMPLINK sa nastavenia výstupného reproduktora vrátia naspäť na predvolenú hodnotu, aby nedošlo k prerušeniu zvukového výstupu.

Zvukové Výstupné Zariadenie / Káblové slúchadlá

Výberom možnosti **Káblové slúchadlá** alebo **Zvukové Výstupné Zariadenie** optimalizujete zvukový výstup podľa pripojeného zariadenia.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak pripojíte káblové slúchadlá k televízoru, keď je zapnutý, káblové slúchadlá automaticky

rozpozná a presmeruje do nich zvuk.

Používajte externé reproduktory s reproduktorom televízora

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Používajte externé reproduktory s reproduktorom televízora**

Zvuk je možné prehrávať pomocou niekoľkých zariadení súčasne.

Bluetooth Zariadenie + TV Reproduktor

Interný reproduktor TV aj Bluetooth reproduktor možno používať ako výstup zvuku súčasne, prípadne možno pomocou nich vytvoriť priestorový zvuk.

Súčasne možno pripojiť až dve zariadenia Bluetooth rovnakého modelu.

- 01 Zvolení možnosti ⓘ pripojíte Bluetooth reproduktory.
 - 02 Ak chcete synchronizovať interný reproduktor televízora s Bluetooth reproduktorom, spustíte **Oneskorenie zvuku**. Môžete ho nastaviť automaticky alebo manuálne.
- Keď nastavíte **Zvukový výstup** ako **Bluetooth Zariadenie + TV Reproduktor** a **Obraz** → **Vyberte Režim** je **Optimalizátor hry**, zmení sa na **Štandard** a **Dolby Atmos** sa vypne.
 - Pri použití funkcie Screen Share môže dôjsť k strate synchronizácie obrazu a zvuku. Odporúčame použiť **Použiť TV Reproduktor** v **Zvukový výstup**.
 - Ak chcete upravovať hlasitosť pomocou tlačidla hlasitosti na zariadení Bluetooth, nastavte funkcie ⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Užívať si zvuk TV spolu** na možnosť **Bluetooth zariadenie**. V prípade zariadení Bluetooth, ktoré nie sú vybavené tlačidlami hlasitosti, môžete hlasitosť zariadenia upravovať na obrazovke podrobných nastavení **Bluetooth Zariadenie + TV Reproduktor**.
 - Ak sú funkcie ⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Užívať si zvuk TV spolu** nastavené na možnosť **Bluetooth zariadenie**, môže byť pripojené len jedno zariadenie Bluetooth.
 - V závislosti od typu vášho Bluetooth zariadenia sa dve zariadenia nemusia pripojiť súčasne.
 - V závislosti od typu zariadenia s rozhraním Bluetooth sa zariadenie nemusí pripojiť správne alebo môže dôjsť k nezvyčajnému správaniu zariadenia, ako napríklad k nesynchronizovanému prehrávaniu zvuku a videa.

Optické výstupné zariadenie + TV Reproduktor

Zvuk súčasne prehrávajú zabudované reproduktory televízora a zvukové zariadenie pripojené k výstupnému optickému portu digitálneho zvuku.

HDMI(ARC) Zariadenie + TV reproduktor

Zvuk vydáva súčasne so vstavaným reproduktorom na TV a načúvacom prístroji alebo LG Soundbar s funkciou WOW Orchestra.



- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Pripojenie LG Soundbar s WOW Orchestra funkciou

Ak pripojíte LG Soundbar k vstupu **HDMI (eARC/ARC)**, automaticky sa pripojí.

Pripojenie načúvacieho prístroja

Pripojte vysielateľ načúvacieho prístroja k vstupu **HDMI (eARC/ARC)**.

Prejdite na položky  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Užívať si zvuk TV spolu** a vyberte možnosť **HDMI(ARC) Zariadenie**.

- Ak chcete upraviť hlasitosť pripojeného načúvacieho prístroja na TV, stlačte  vedľa **HDMI(ARC) Zariadenie + TV reproduktor**.

Káblové slúchadlá + TV Reproduktor

Zvuk súčasne prehrávajú interné reproduktory televízora a slúchadlá (**Káblové slúchadlá**).

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak pripojíte káblové slúchadlá k televízoru, keď je zapnutý, káblové slúchadlá automaticky rozpozna a presmeruje do nich zvuk.

Dolby Atmos

 →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Dolby Atmos**

Technológia Dolby Atmos sa zakladá na koncepte zvukových objektov. Každý zvuk môže byť namixovaný ako jeden zvukový prvok, objekt, ktorý je nezávisle umiestnený v trojrozmernom priestore.

Váš nový televízor LG je vybavený najnovšou zvukovou technológiou Dolby Atmos. Dolby Atmos je zvukový zážitok, ktorý vytvára pohyblivý zvuk, ktorý okolo vás prúdi pomocou reproduktorov televízora.

V ponuke, ktorá slúži na zapnutie a vypnutie tejto technológie, je predvolene nastavená hodnota **Zapnuté**. Efekt **Dolby Atmos** sa vzťahuje na obsah s podporou technológie Dolby Atmos. (ak je ponuka nastavená na hodnotu **Zapnuté**)

- Niektoré obsahy s podporou technológie Dolby Atmos sa nemusia dať prehrať.

Vyváženie

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Vyváženie**

Možno upraviť hlasitosť ľavého a pravého reproduktora.

- Toto nastavenie je k dispozícii len pre interný reproduktor TV.

Ekvalizér

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Ekvalizér**

Máte možnosť zvyšovať alebo znižovať výstup špecifického frekvenčného rozsahu hlasového signálu.

- Táto možnosť sa dá povoliť, ak je položka **Zvuk** → **Vyberte Režim** nastavená na **Štandard**.
- Toto nastavenie platí len pre interné reproduktory televízora alebo LG Soundbar, ktoré podporujú **Režim TV Prehrávanie zvuku** a sú pripojené do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu.

Použitie aktuálneho nastavenia zvuku na všetky vstupy

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Použiť na všetky vstupy**

Vybraté nastavenia platia iba pre aktuálny režim vstupu.

Ak chcete použiť aktuálne nastavenia zvuku na všetky režimy vstupu, vyberte možnosť **Použiť na všetky vstupy**.

Inicializácia zvukových nastavení

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Vynulovať**

Slúži na obnovenie podrobných nastavení efektov zvukového režimu **Štandard** na pôvodné nastavenia.

- Toto nastavenie platí len pre interné reproduktory televízora alebo LG Soundbar, ktoré podporujú **Režim TV Prehrávanie zvuku** a sú pripojené do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu.

Typ inštalácie

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Typ inštalácie**

Tento režim optimalizuje zvuk na základe nastavenia televízora.

Stojan

Túto možnosť vyberte, ak je televízor položený na policičke.

Upevnený na stene

Túto možnosť vyberte, ak je televízor namontovaný na stene.

- Toto nastavenie je k dispozícii len pre interný reproduktor TV.

Automatické Nastavenie Hlasitosti

 →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Automatické Nastavenie Hlasitosti**

Ak je možnosť nastavená na **Zapnuté**, hlasitosť sa automaticky nastaví na vhodnú úroveň pre každý zobrazovaný obsah, čo vám pomôže pri pohodlnejšom sledovaní.

- Toto nastavenie platí len pre interné reproduktory televízora alebo LG Soundbar, ktoré podporujú **Režim TV Prehrávanie zvuku** a sú pripojené do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu.

DTV Audio nastavenie

 →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **DTV Audio nastavenie**

Ak vstupný signál obsahuje rôzne typy zvuku, táto funkcia umožňuje vybrať požadovaný typ.

Ak ste zvolili možnosť **Automatický**, poradie vyhľadávania je AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG a výstup sa vytvára v prvom nájdenom formáte zvuku.

- Nasledujúce poradie vyhľadávania sa môže meniť v závislosti od krajiny : AC4 → HE-AAC → Dolby Digital Plus → Dolby Digital → MPEG.
- Ak sa zvolený formát zvuku nepodporuje, ako výstup sa môže použiť iný formát zvuku.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie synchronizácie AV

 →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Súlady Obrázovky a Zvuku**

Slúži na úpravu synchronizácie zvuku pomocou aktívneho reproduktora.

Čím bližšie je hodnota nastavená k číslu 60, tým pomalšia bude rýchlosť hlasového výstupu oproti predvolenej rýchlosti.

Ak vyberiete možnosť **Bypass**, signál vysielania alebo zvuk z externých zariadení sa

prehráva bez oneskorenia. Výstup zvuku môže predbiehať video kvôli času, ktorý televízor potrebuje na spracovanie vstupu videa.

- Dostupné možnosti sa menia v závislosti od nastavenia **Zvukový výstup**.

Vyberte Vstupný zvukový formát HDMI

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Vyberte Vstupný zvukový formát HDMI**

Formát zvuku môžete nastaviť pre každý HDMI vstup.

Pri pripojení k zariadeniam alebo obsahu, ktoré podporujú najnovšiu technológiu priestorového zvuku, nastavením možnosti **Bitstream** budete môcť počúvať želanú kvalitu zvuku.

Ak hlas prenášaný prostredníctvom portu HDMI nie je synchronizovaný, vyberte nastavenie **PCM**.

Režim TV Prehrávanie zvuku

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Režim TV Prehrávanie zvuku**

Vyberte možnosť **Zapnuté**.

Prehrajte zvukový režim aplikovaný na reproduktory televízora na LG Soundbar.

- LG Soundbar, ktorá podporuje **Režim TV Prehrávanie zvuku** musí byť pripojená k **HDMI (eARC/ARC)** aby ste ju mohli nastaviť.

LG Sound Sync

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **LG Sound Sync**

Pripojte zariadenie LG Sound Sync do optického digitálneho vstupu a nastavte **Zvukový výstup** na **Optické výstupné zariadenie**.



Ak je táto funkcia nastavená na **Zapnuté**, môžete nastaviť hlasitosť pripojeného zariadenia LG Sound Sync pomocou diaľkového ovládania televízora.

- Ak je funkcia automatického napájania zvukovej lišty LG Sound Sync zapnutá, zvuková lišta sa zapne alebo vypne spolu s televízorom, keď bude zapnutý alebo vypnutý.

Nastavenie Digitálny Zvukový Výstup

⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Digitálny Zvukový Výstup**

Môžete konfigurovať nastavenia digitálneho zvukového výstupu **Digitálny Zvukový Výstup**.

- Nastavenie je dostupné iba ak  →  → **Zvuk** → **Zvukový výstup** → **Použiť Káblový Reproduktor** je nastavené na **Optické výstupné zariadenie/HDMI(ARC) Zariadenie**.
- Ak je povolená funkcia **Prechod**, nemusia sa reprodukovat' zvukové efekty.
- Výstupný kodek zariadenia sa môže líšiť od vstupných signálov.

	Zvukový vstup	Digitálny zvukový výstup
PCM	Všetky	PCM
Automatický / Prechod	MPEG	PCM
	Dolby Digital	(Optical / HDMI ARC) Dolby Digital (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	Dolby Digital Plus / Atmos	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT / Atmos
	Dolby TrueHD (iba HDMI)	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Atmos (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby TrueHD / Dolby MAT / Atmos
	HE-AAC / AAC	(Optical) Dolby Digital (HDMI ARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus (HDMI eARC) Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby MAT
	DTS / DTS Express / DTS-HD MA	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA

DTS-HD	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD / DTS-HD MA
DTS:X	(Optical / HDMI ARC) DTS (HDMI eARC) DTS / DTS-HD MA / DTS:X

- Dolby TrueHD , HDMI eARC , Dolby Atmos : Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Pri pripojení s HDMI eARC bude typ výstupného zvuku závisieť od typu zvuku podporovaného pripojeným zariadením.
 - V závislosti od pripojeného zariadenia a typu zvukového vstupu možno výstup nastaviť ako Dolby Metadata-Enhanced Audio Transmission PCM (Dolby MAT PCM).
 - Ak je možnosť **Digitálny Zvukový Výstup** nastavená na **Prechod** a vstup HDMI je Dolby TrueHD alebo Multi-Channel PCM, zvuk možno vysielat' technológiou Bypass.

Použitie podporovaného zvukového zariadenia eARC

 →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Podpora eARC**

eARC je technológia, ktorá dokáže odosielať a prijímať viac zvukových informácií rýchlejšie vďaka tomu, že má širšiu šírku pásma ako bežná technológia ARC. Prostredníctvom pripojeného zvukového zariadenia si môžete vychutnať zvuk z televízora vo vyššej kvalite ako je ARC.

- 01 Pripojte zvukové zariadenie, ktoré podporuje eARC do portu **HDMI (eARC/ARC)**.
- 02 Prejdite na položky **Zvukový výstup** → **Použiť Káblový Reproduktor** a vyberte možnosť **HDMI(ARC) Zariadenie**.
- 03 Nastavte položku **Podpora eARC** na možnosť **Zapnuté**.

Prístupnosť

Použitie funkcie Zvukový sprievodca

 →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Zvukové navádzanie**

Ak je funkcia **Zvukové navádzanie** nastavená na možnosť **Zapnúť**, pri rôznych činnostiach, napríklad pri zmene programu, nastavení hlasitosti alebo zmene nastavení

a vstupných signálov, sa budú prehrávať pomôcky zvukového sprievodcu.

Rýchlosť

Nastavenie rýchlosti hovoreného sprievodcu.

Hlasitosť

Nastavenie hlasitosti hovoreného sprievodcu.

Výška

Nastavenie tónu hovoreného sprievodcu.


- Táto funkcia je dostupná len pre niektoré jazyky.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Pre zrakovo postihnutých používateľov.
- Pri prepnutí funkcie **Zvukové navádzanie** na možnosť **Zapnúť** sa aj funkcia **Zvuk zapnutia/vypnutia televízora** prepne na možnosť **Zapnuté** (k dispozícii iba na niektorých modeloch).

Učiť diaľkové ovládanie

 →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Učiť diaľkové ovládanie**

Ak chcete získať informácie o tlačidle, po zobrazení pokynov na obrazovke stlačte tlačidlo na diaľkovom ovládači.

Dvojitým stlačením tlačidla  sa ukončí **Učiť diaľkové ovládanie**.

Stlačením tlačidla  vypnete televízor. Výrobky s funkciou **Vždy pripravený** prejdú do režimu **Vždy pripravený**, ak je funkcia **Vždy pripravený** zapnutá.

Užívať si zvuk TV spolu

 →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Užívať si zvuk TV spolu**

Do rozhrania Bluetooth alebo **HDMI (eARC/ARC)** sa môže zapojiť slúchadlo na výstup zvuku súčasne s reproduktorom v televízore a týmto slúchadlom.

Vypnuté

Vypnite funkciu **Užívať si zvuk TV spolu**.

Bluetooth zariadenie

Zvukový výstup sa zmení na **Bluetooth Zariadenie + TV Reproduktor**. História existujúceho pripojenia Bluetooth sa potom odstráni.

HDMI(ARC) Zariadenie

Zvukový výstup sa zmení na **HDMI(ARC) Zariadenie + TV reproduktor**.

- Ak pripojíte iné zariadenie ako načúvací prístroj, táto funkcia nemusí správne fungovať.
- Pre zariadenia Bluetooth sa odporúča typ so slúchadlom alebo náhlavnou súpravou.
- Návod pripojenia a nastavenia zariadenia Bluetooth nájdete v časti **Nastavenia** → **Zvuk** → **Používajte externé reproduktory s reproduktorom televízora** v dokumente **Používateľská príručka**.





Zväčšenie posunkovej reči

 →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Zväčšenie posunkovej reči**

Nastavte položku **Aktivovať** na možnosť **Zapnuté**. Môžete si priblížiť konkrétnu časť obrazovky a zobrazit' ju.

Vyberte oblasť

Môžete si vybrať umiestnenie alebo veľkosť, ktorú chcete priblížiť.

Polohu priblíženia môžete vybrať pomocou ukazovateľa na obrazovke alebo pomocou tlačidiel /// na diaľkovom ovládači.

Stlačením tlačidla  môžete vybrať rozsah priblíženia na diaľkovom ovládači.

- Ak chcete použiť funkciu **Zväčšenie posunkovej reči**, musíte nastaviť položku **Invertovať farby** na **Vypnuté**.

Nastavenie Skrytých titulkov

 →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Titulky**

Zobrazenie titulkov keď televízna stanica vysiela programy s titulkami.

Prepnite položku **Titulky** na **Zapnuté** a vyberte nastavenia titulkov.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Ponuka pre osoby so zrakovým postihnutím

→ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Popis zvuku**

Pre zrakovo postihnutých divákov je k dispozícii hlasový opis obrazovky. Túto funkciu môžete použiť, ak vysielacia spoločnosť podporuje funkciu **Popis zvuku** pre osoby so zrakovým postihnutím.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Typ zvuku

→ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Typ zvuku**

Zvukové komentáre alebo skryté titulky sú určené pre osoby s poruchami sluchu alebo zrakovým postihnutím.

Normálna

Výber predvoleného zvuku.

Popis zvuku

Pre osoby so zrakovým postihnutím vyberte preferovaný predvolený zvuk v kombinácii so zvukom pre zrakovo postihnutých.

Hovorené titulky



V prípade zrakového postihnutia zvolte iba preferovanú možnosť zvuku pre zrakovo postihnutých.

Akýkoľvek doplnkový zvuk

Zobrazenie všetkých doplnkových zvukov.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Pre nepočujúcich

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Vyberte ponuky  → **Všeobecné** → **Prístupnosť**.
- 03 Nastavte položku **Titulky** na možnosť **Zapnuté**.
- 04 Nastavte položku **Pre nedoslýchavých** na možnosť **Zapnuté**.
Pre sluchovo postihnutých sa zobrazia príslušné titulky.

- Ak je funkcia **Pre nedoslýchavých** prepnutá na možnosť **Zapnuté**, bude uprednostnená pred všeobecnými titulkami.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zmena obrazovky ponuky na vysoký kontrast

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Vysoký kontrast**

Keď je táto funkcia nastavená na možnosť **Zapnuté**, upravuje pozadie niektorých ponúk na obrazovke a farbu písma tak, aby sa zvýraznil kontrast medzi svetlými a tmavými oblasťami.

Odtiene sivej

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Odtiene sivej**

Zmeňte farbu ponuky na obrazovke na čiernobiely tón, aby ju bolo jasnejšie vidieť. Vyberte možnosť **Zapnuté**.

Invertovať farby

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Invertovať farby**

Ak chcete zviditeľniť ponuky na obrazovke môžete invertovať a skalibrovať určité farby v niektorých ponukách. Vyberte možnosť **Zapnuté**.

Služba AI

Obraz AI Pro

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Obraz AI Pro**

Pri nastavení na možnosť **Zapnuté** umelá inteligencia, ktorá bola vycvičená technikami hĺbkového učenia spoločnosti LG Electronics, nájde najvhodnejšie rozlíšenie podľa typu videa a zobrazí ho s použitím živých, realistických a bohatých farieb.

- Funkcia je podporovaná iba v režime digitálneho vysielania, v prípade videí na pamäťovom zariadení USB a pri video vstupe HDMI.
- Ak ⚙️ → ⚙️ → **Obraz** → **Vyberte Režim** je **Optimalizátor hry**, nemôžete nastaviť túto funkciu.
- Nefunguje s obsahom chráneným proti kopírovaniu.

Nastavenia Jasu AI

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Nastavenia Jasu AI**

Vyberte možnosť **Zapnuté**. AI upravuje tmavé oblasti podľa jasů okolo televízora a konkrétneho obsahu.

Výber všetkých žánrov

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Výber všetkých žánrov**

Keď je nastavený na **Zapnuté**, kvalita obrazu je automaticky optimalizovaná podľa žánru obsahu pomocou umelej inteligencie.

- Nefunguje s obsahom chráneným proti kopírovaniu.

Zvuk AI / Zvuk AI Pro

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Zvuk AI / Zvuk AI Pro**

Na základe umelej inteligencie analyzuje charakteristiky obsahu v reálnom čase, aby poskytoval optimálne zvukové efekty a čistý hlas, a realizuje realistický 3D zvuk pomocou najnovšej zvukovej technológie.

- Toto nastavenie platí len pre interné reproduktory televízora alebo LG Soundbar, ktoré podporujú **Režim TV Prehrávanie zvuku** a sú pripojené do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu.
- Keď je táto funkcia nastavená na **Zapnuté**, ⚙️ → ⚙️ → **Zvuk** → **Vyberte Režim** zmení sa na **Zvuk AI/Zvuk AI Pro**.
- Konfigurovatelné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou**

Vďaka funkcii **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** môžete pomocou mikrofónu Magic Remote rozpoznať priestor, v ktorom je váš televízor nainštalovaný a optimalizovať zvuk televízora pre vaše prostredie.

Na premeranie priestoru, v ktorom je televízor namontovaný, vyberte možnosť **Spustite nové ladenie zvuku**.

Po dokončení úvodného rozpoznania môžete vybrať želaný režim zvuku.

- **Vypnuté** : Táto možnosť vypne použitie úpravy zvuku pomocou funkcie **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou**.
Ak vyberiete túto možnosť, zvukový výstup televízora bude predvolený bez úprav.

- **Štandard** : Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** v štandardnom režime. Tento režim prináša čistý a prirodzený zvuk.
 - **Zosilnenie basov** : Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** so zvýraznenými basami.
 - **Zosilnenie výšok** : Ak vyberiete túto možnosť, bude sa prehrávať zvuk upravený funkciou **Vyladenie zvuku s umelou inteligenciou** so zvýraznenými výškami.
- Ak je prítomná vyššia úroveň hluku než v knižnici (viac než 30 až 40 dBA), odporúčame inštaláciu do vzdialenosti 3 metrov.
 - Táto funkcia nemusí fungovať správne v týchto prípadoch:
 - hluk na pozadí je vyšší než 40 dBA,
 - Vzdialenosť televízora a Magic Remote je viac než 5 metrov.

Zobrazenie **Pomoc s rozpoznávaním hlasu**

 →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Pomoc s rozpoznávaním hlasu**

Zobrazuje zoznam hlasových príkazov, ktoré môže televízor vykonať.

Používanie funkcie **Nastavenia rozpoznávania hlasu**

 →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Nastavenia rozpoznávania hlasu**

Môžete použiť nastavenia funkcií rozpoznávania hlasu.

AI odporúčanie

 →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **AI odporúčanie**

Môžete získať správy o odporúčanom obsahu v závislosti od histórie prezerania obsahu a histórie používania aplikácií.

Who.Where.What?

Môžete získať odporúčané informácie týkajúce sa vysielania, ktoré práve sledujete.

- Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

Inteligentné tipy

Môžete si prezrieť úvod k smart funkciám dostupným pri sledovaní TV alebo

používaní aplikácie.

Ďalšie Tipy

Môžete získavať odporúčania na základe vzorca sledovania TV.

- Táto funkcia nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

Správa údajov o používaní

Obnoviť používateľské údaje

Vynuluje históriu prezerania obsahu a históriu používania aplikácií. Ak ich vynulujete, odporúčania týkajúce sa obsahu začnete dostávať až po určitom čase.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Optimalizátor hry

Optimalizátor hry

Služi na nastavenie funkcií pre dychberúci zážitok pri hraní na herných konzoliach.

01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.

02 Vyberte položku **Optimalizátor hry**.

03 Výberom **Zapnúť** sa aktivujú všetky príslušné nastavenia.

- Funguje iba so vstupmi HDMI.
- Ak nastavíte  →  → **Obraz/Zvuk** → **Vyberte Režim** na režim iný ako **Optimalizátor hry**, niektoré položky v režime **Optimalizátor hry** nemožno nastaviť.
- Ak túto funkciu prepnete na možnosť **Zapnúť**, nebudete môcť zmeniť niektoré nastavenia videí.
- Keď je **Optimalizátor hry** nastavené na **Zapnúť**, môže dôjsť k oneskoreniam zvuku, ak nastavíte **Zvukový výstup** na **Bluetooth zariadenie/Reproduktory WiSA/Optické výstupné zariadenie/HDMI(ARC) Zariadenie**. Prepnite na **Použiť TV Reprodukotor** alebo zmeňte  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Vyberte Vstupný zvukový formát HDMI** na **PCM**.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Hra

Žáner hry

Obrazovku môžete optimalizovať na základe žánru hry.

OLED Motion / OLED Motion Pro

Video môžete spraviť jasnejším odstránením tzv. duchov.

Znížiť Modré Svetlo

Ak chcete počas sledovania obrazovky uľaviť svojmu zraku, máte možnosť nastaviť vyžarovanie modrého svetla.

Režim tmavej miestnosti

Môžete nastaviť jas celej obrazovky, aby ste znížili namáhanie očí v tmavom prostredí alebo pri dlhom sledovaní, aby sa dalo na obrazovku ľahšie pozerieť.

Zabrániť neskorému vstupu (oneskorenie vstupu)

Minimalizujte oneskorenie vstupu na základe signálu obrazu.

Riadiaci panel hry

Vyberte možnosť **Zapnuté**. Stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači počas hrania hry zobrazíte **Riadiaci panel hry**. Nastavte na **Vypnuté**, aby sa počas hrania hry zobrazil panel **Rýchle nastavenia**.

- Ďalšie informácie o **Riadiaci panel hry** nájdete v **Nastavenia** → **Rýchle nastavenia** → **Riadiaci panel hry Používateľská príručka**.

VRR

Tým sa znižuje praskanie obrazovky a oneskorenie obrazu počas hry.

VRR a G-Sync

Technológia adaptívnej synchronizácie obrazovky NVIDIA nastavuje počet snímok s cieľom minimalizácie trhanie obrazu.

AMD FreeSync Premium

Vyberte možnosť **Zapnuté**. Technológia adaptívnej synchronizácie obrazovky AMD nastavuje rýchlosť vstupu, čím minimalizuje trhanie a sekanie obrazu.

- Model LED/QNED je možné nastaviť nasledovne:
Vysoká : Rozsah podporovaných obnovovacích frekvencií je 90 Hz – 120 Hz.
Široký : Rozsah podporovaných obnovovacích frekvencií je 48 Hz – 120 Hz.
V niektorých herných prostrediach sa môže vyskytnúť blikanie obrazovky. V tomto prípade nastavte na **Vysoká**.

ALLM

Ak je táto funkcia zapnutá počas hrania hier, televízor sa automaticky prepne do režimu nízkej latencie. V takom prípade sa niektoré nastavenia obrazu na TV nemusia použiť.

- Pripojené zariadenie musí podporovať túto službu.

Jemné doladenie tmavých oblastí

Pomocou možností **VRR**, **VRR a G-Sync** alebo **AMD FreeSync Premium** na **Zapnuté** môžete kalibrovať jas tmavých oblastí.

- V závislosti od funkcií alebo nastavení pripojeného počítača alebo hernej konzoly nemusí fungovať normálne.

Farba ponuky

Farbu ponuky položiek **Optimalizátor hry** a **Riadiaci panel hry** možno zmeniť.

Používateľská príručka

Prejdite na aplikáciu **Používateľská príručka**.

Obraz

Čierny Stabilizátor

Môžete doladiť tmavé oblasti.

Biely Stabilizátor

Môžete doladiť svetlé oblasti.

Kontrast hry

Nastavenie kontrastu jasných a tmavých oblastí obrázka.

Hra Úroveň čiernej

Nastavenie celkového jasú obrazovky.

Mali by ste použiť nastavenie **Hra Úroveň čiernej** obzvlášť pri nastavení tmavej časti obrazu.

Upravte ostrosť hry

Nastavenie ostrosti obrazu.

Hra Hĺbka Farby

Zníženie alebo zvýšenie sýtosti farieb na obrazovke.

Dynamické mapovanie charakteru zvuku

Primerané nastavenia kontrastu na základe jasú obrazu obsahu HDR.

Vynulovať

Môžete vynulovať nastavenia.

Široký pomer strán

Podporuje rozlíšenia s pomerom obrazovky **21:9** alebo **32:9**.

- Funguje to len vtedy, keď hra alebo PC vstup podporuje pomer obrazovky 21:9 alebo 32:9.
- Ak chcete zobraziť obrazovku vo vybratom pomere obrazovky, rozlíšenie musí byť nastavené tak, ako je uvedené nižšie, aby zodpovedalo požadovanému pomeru obrazovky, dokonca aj na pripojenom počítači.
 - **21:9** : 3840 × 1600 (len signály 60 Hz), 2560 × 1080
 - **32:9** : 3840 × 1080

Poloha obrazovky

Môžete zmeniť polohu obrazovky, keď ju nastavíte na pomer veľkosti širokouhlej obrazovky.

Rozšírené Nastavenia Obrazu

Prejdite do režimu  →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia**.

Zvuk

Herný zvuk AI

Optimalizácia zvuku pre hranie hier.

- Toto nastavenie platí len pre interné reproduktory televízora alebo LG Soundbar, ktoré podporujú **Režim TV Prehrávanie zvuku** a sú pripojené do **HDMI (eARC/ARC)** vstupu.

Hra Equalizer

Zvuk je možné upraviť zvýšením alebo znížením určitých frekvenčných pásiem hlasového signálu.

Dolby Atmos

Efekt Dolby Atmos sa vzťahuje na obsah Dolby Atmos.

Podrobnejšie informácie o funkcii **Dolby Atmos**, nájdete v **Nastavenia** → **Zvuk** → **Dolby Atmos** v **Používateľská príručka**.

Zvukový výstup

Môžete si vybrať zvukové zariadenie, ktoré vydáva zvuk z TV.

Rozšírené nastavenia zvuku

Prejdite do režimu  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia**.

Starostlivosť OLED

Starostlivosť OLED

 →  → **Všeobecné** → **Starostlivosť OLED**

Ponuka rôznych služieb prémiovej starostlivosti pre používateľov TV OLED.

Nastavenia obrazu starostlivosti

Nastavenie režimu obrazovky vhodného pre vzorec sledovania.

- Položky **Obraz** → **Vyberte Režim** a **Všeobecné** → **Šetrenie energie** nie je možné nastavovať počas používania funkcie **Nastavenia obrazu starostlivosti**.

Vypnuté

Vypnite funkciu **Nastavenia obrazu starostlivosti**.

Režim Comfort

Zobrazí obraz pri normálnej úrovni kontrastu, jasú a ostrosti.

Divadelný režim

Obraz vhodný na sledovanie filmov.

Režim starostlivosti o deti

Nastavenie modrého svetla, aby sa deťom pozeralo na obrazovku ľahšie.

Vlastná starostlivosť zariadenia

Ponuka viacerých funkcií na optimalizáciu stavu televízora.

Optimalizátor pamäte

Optimalizujte si TV vyčistením nepoužívaných aplikácií alebo nepotrebné pamäte.

Vlastná diagnostika obrazovky

Po vykonaní testu na overenie normálneho výstupu signálu obrazu môžete vybrať, či je na obrazovke neobvyklý.

Ak sa pri teste nevyskytnú problémy, skontrolujte pripojené externé zariadenie alebo signál vysielania.

Vlastná diagnostika zvuku

Spustite funkciu Test zvuku a skontrolujte, či je výstup zvukového signálu normálny a potom vyberte, či sa vyskytla chyba.

Ak sa pri teste nevyskytnú problémy, skontrolujte pripojené externé zariadenie alebo signál vysielania.

Starostlivosť o panel OLED

Pomocou nastavení **Starostlivosť o panel OLED** môžete zlepšiť problémy s kvalitou obrazu spojené so zasekávaním obrazu, keď je obrazovka zapnutá dlhšiu dobu.

Čistenie pixelov

Kalibráciou sa odstránia akékoľvek problémy, ktoré mohli vzniknúť na obrazovke, ak bol televízor dlho vypnutý.

Kalibrácia môže trvať viac ako hodinu.

- Počas operácie neodpájajte napájací kábel.
- Ak televízor zapnete, aplikácia **Čistenie pixelov** sa zastaví.

Posunutie obrazovky

Táto funkcia v pravidelných intervaloch jemne posunie obraz, aby zabránila jeho zaseknutiu na paneli obrazovky.

Nastavte Jas Loga

Upravte svetelnosť statických obrázkov (ako sú napr. logá) v rámci obsahu v záujme korekcie potenciálnych problémov s kvalitou obrazu.

Odporúčania týkajúce sa starostlivosti

Možnosť ZAPNÚŤ/VYPNÚŤ položku Odporúčania týkajúce sa starostlivosti.

Rodinné nastavenia

Nastavenie limitov používania

 →  → **Všeobecné** → **Rodinné nastavenia** → **Nastavenie limitov používania**

Televízor môžete používať len počas nastaveného časového obdobia. Mimo nastaveného časového obdobia musíte zadať heslo, ak chcete televízor používať.

- 01 Nastavte položku **Povoliť funkciu** na možnosť **Zapnuté**.
- 02 Nastavte **Čas začiatku** a **Čas skončenia**.
Výberom položky **Opakovať** sa táto funkcia aktivuje každý deň.
- 03 Vyberte položku **Nastaviť**.

- Pokyny k resetovaniu hesla nájdete v časti **Nastavenia** → **System** → **Bezpečnosť** v dokumente **Používateľská príručka**.

Režim starostlivosti o zrak

 →  → **Všeobecné** → **Rodinné nastavenia** → **Režim starostlivosti o zrak**

Nastavte položku **Povoliť funkciu** na možnosť **Zapnuté**. Na ochranu vášho zraku sa zobrazí obrazovka so stlmeným modrým svetlom.

- S použitím režimu **Režim starostlivosti o zrak** sa nastaví  →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Znížiť Modré svetlo** na **Zapnuté**.

Režim obmedzenia hlasitosti

 →  → **Všeobecné** → **Rodinné nastavenia** → **Režim obmedzenia hlasitosti**

Nastavte položku **Povoliť funkciu** na možnosť **Zapnuté**. Hlasitosť nemožno zvýšiť nad určitú úroveň z dôvodu ochrany vášho sluchu.

- **Režim obmedzenia hlasitosti** nemusí fungovať pre zvukové zariadenia pripojené k optickému digitálnemu/**HDMI (eARC/ARC)**/portu slúchadiel.

Prehľady času používania

 →  → **Všeobecné** → **Rodinné nastavenia** → **Prehľady času používania**

Môžete kontrolovať čas používania televízora.

Kanály

Automatické nastavenie kanálov

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov (Ladenie a nastavenia kanálov)** → **Automatické Ladenie**

Slúži na automatické ladenie programov.

- 01 Vyberte krajinu, v ktorej sa TV používa. Nastavenia programov sa zmenia v závislosti od zvolenej krajiny.
- 02 Spustíte funkciu **Automatické Ladenie**.

03 Zvoľte požadovaný zdroj vstupu.

04 Nastavte automatické ladenie podľa pokynov na obrazovke.

- Ak zdroj vstupu nie je správne pripojený, registrácia programov nemusí fungovať.
- Funkcia **Automatické Ladenie** nájde len programy, ktoré práve vysielajú.
- Ak je aktivovaná funkcia **Bezpečnosť**, zobrazí sa kontextové okno so žiadosťou o zadanie hesla.

Nastavenie kábla

Ak pri vyhľadávaní programov použijete možnosť **KOMPLETNÉ**, vyhľadávanie môže trvať dlho.

Na rýchle a správne vyhľadanie všetkých dostupných programov sú potrebné nasledujúce hodnoty. Bežne používané hodnoty sa poskytujú ako „predvolené“. Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od **Typ**.

Frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovanú frekvenciu.

Symbolová rýchlosť (kS/s)

Rýchlosť, akou zariadenie, napríklad modem, odosiela programu znaky.

Modulácia

Načítavanie zvukových alebo obrazových signálov do nosiča.

ID siete

Jedinečný identifikátor priradený každému používateľovi.

Počiatočná frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovaný rozsah počiatočnej frekvencie.

Konečná frekvencia (kHz)

Zadajte používateľom definovaný rozsah koncovej frekvencie.

Nastavenia satelitu

Umožňuje pridať, odstrániť alebo nastaviť satelit podľa vášho výberu.

- Táto funkcia funguje len vtedy, keď je režim kanálov satelit.

Satelit

Vyberte požadovaný satelit.

Frekvencia LNB

Zvoľte jednu hodnotu z možností 9750/10600, 9750/10750, 9750, 10600, 10750, 11300, 5150, MDU1, MDU2, MDU3, MDU4, MDU5. Ak vyberiete 9750/10600, 9750/10750 (MHz), nastavenie **Tón s frekvenciou 22 kHz** sa vypne. Ak v uvedenom zozname nenájdete hodnotu LNB frekvencie, vyberte položku Používateľ a manuálne zadajte frekvenciu.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Transponder

Vyberte transpondér, ktorý chcete naladiť.

Tón s frekvenciou 22 kHz

Ak používate prepínač 22 kHz Tone, vyberte možnosť 22 kHz alebo 0 Hz. Ak používate nastavenie **Tón s frekvenciou 22 kHz**, možnosti Unicable a Typ motora sú vypnuté.

Napájanie LNB

Ak chcete zapnúť napájanie LNB, vyberte možnosť **Zapnuté**. Ak vyberiete možnosť **Vypnuté**, možnosť **Typ motora** sa vypne.

DiSEqC

Ak používate nastavenie DiSEqC, vyberte jednu z možností A – D/Tone A – B. Ak používate nastavenie **DiSEqC**, možnosti Unicable a Typ motora sa vypnú.

Unicable

Vyberte možnosť Zap., ak chcete používať funkciu Unicable, a nastavte ju v ponuke **Nastavenia Unicable**. Keď je funkcia Unicable zapnutá, nastavenia **Tón s frekvenciou 22 kHz**, **DiSEqC** a **Typ motora** sa vypnú.

Typ motora

Ak chcete používať motor, vyberte možnosť Typ motora a nastavte ho v ponuke Nastavenie motora. Keď je motor zapnutý, nastavenia **Tón s frekvenciou 22 kHz**, **DiSEqC** a **Unicable** sa vypnú.

- Ak položku Satelit nastavíte na možnosť Ďalšie, musíte pridať transpondér pomocou funkcie Úprava transpondéra.
- Pri výbere nastavenia 22 kHz Tone a DiSEqC, je nutné pripojiť ich v rovnakej pozícii, aká je uvedená na obrazovke.
- Ak odstránite satelit, odstránia sa všetky programy uložené v tomto satelite.

Nastavenie motora

DiSEqC 1.2 : Riadiaci motor na zmenu polohy paraboly.

Smer pohonu

Vyberte smer, v ktorom chcete, aby sa motor pohyboval.

Režim pohonu

Dostupné sú dva režimy: Krok a Súvislý.

- Krok : Motor sa pohybuje na základe vami zadanej hodnoty (od 1 do 128).
- **Súvislé** : Motor sa pohybuje súvisle, kým nestlačíte tlačidlo Zastaviť.

Test Transponder

Vyberte test transpondér, ktorý chcete naladiť.

Nastaviť obmedzenie

Aby sa motor pohyboval iba v nastavenom smere, nastavte pohyb motora na východ alebo západ.

- Zapnuté : Zvolením možnosti západ/východ môžete obmedziť presun v aktuálnom smere.
- Vypnuté : Slúži na zrušenie nastaveného obmedzenia.

Ísť na 0

Umožňuje pohyb motora do polohy Nula.

USALS : Nastavenie vašej aktuálnej polohy (zemepisná dĺžka/šírka).

Používanie ručného ladenia



 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov (Ladenie a nastavenia kanálov)** → **Ručné ladenie**

Táto funkcia slúži na manuálne vyhľadávanie a ukladanie kanálov.
V prípade digitálneho vysielania je možné skontrolovať intenzitu a kvalitu signálu.


Úpravy Transponder



 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Úprava transpondéra**

Môžete pridať / upraviť / odstrániť transpondér.

- Táto funkcia funguje len vtedy, keď je režim kanálov satelit.
- Ak operátor systému poskytuje funkciu „Úprava domáceho TP používateľa“, na obrazovke sa zobrazí .
Budete tak môcť nastaviť požadovaný transpondér **Transponder** ako domáci stlačením tlačidla .
(Táto funkcia je dostupná len u niektorých poskytovateľov služieb.)

Regionálny program

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Regionálny program**

Ak funkciu nastavíte, budete si môcť zobrazit' lokálne kanály poskytované vysielateľmi. Vyberte si lokálneho vysielateľa a oblasť s lokálnymi kanálmi v ponuke  →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Ladenie kanálov**. Na sledovanie kanálov vo vybratej oblasti dokončíte nastavenia kanálu.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Poskytovatelia služieb alebo oblasti sa môžu meniť, služby sa môžu ukončiť bez predošlého upozornenia.

Aktualizácia zoznamu kanálov

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie a nastavenia kanálov** → **Aktualizácia zoznamu kanálov**

Aktualizácia zmenených informácií o zoznamoch programov v závislosti od podmienok

vysielania danej krajiny a satelitu.

Služi na aktualizáciu zoznamu kanálov pri vypnutom TV.

Po dokončení aktualizácií sa zoznam programov môže zmeniť. Ak si to neželáte, vyberte možnosť **Vypnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Použitie Testu signálu

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov (Ladenie a nastavenia kanálov)** → **Test signálu**

Zobrazí informácie o multiplexeri a službách, atď.

- Zobrazí sa len test signálu antény alebo kábla.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.


Upraviť kanály

Môžete upraviť zvolené kanály zo všetkých uložených kanálov alebo ich pridať alebo vymazať zo zoznamu obľúbených kanálov.

Úprava zoznamu všetkých kanálov

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Kanály** → **Správca kanálov** → **Upraviť všetky kanály**

Môžete zamknúť alebo odomknúť zvolené kanály zo zoznamu všetkých uložených kanálov alebo nastaviť, aby sa pri prepínaní kanálov preskočili.

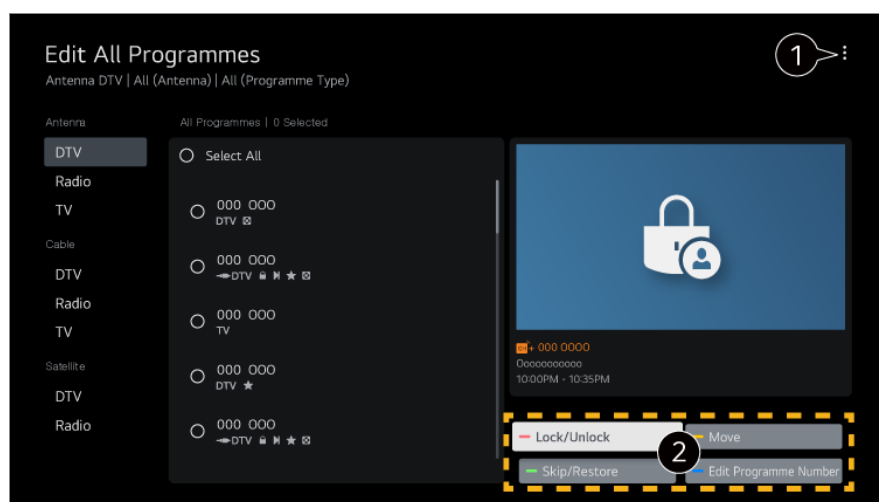

1 Nastavenie možnosti triedenia.

2 **Uzamknúť' / Odomknúť'** : Zamknutie zvolených kanálov alebo odomknutie zamknutých

kanálov.

Preskočiť / Obnoviť : Nastavenie preskakovania zvolených kanálov pri prepínaní kanálov alebo zakázanie možnosti preskakovania kanálov, ktoré sa predtým preskakovali.

Presunúť : Presun zvolených kanálov.

Upraviť čísla kanálov : Zmena čísel zvolených kanálov.


Odstrániť : Odstránenie zvolených kanálov.

- Dostupné funkcie sa môžu líšiť v závislosti od signálu vysielania.
- Pri modeloch, ktoré podporujú satelitné programy, môžete spravovať satelitné kanály v položke **Upraviť Satelitné programy (Rozšírené)**.

Úprava zoznamu obľúbených kanálov

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Kanály** → **Správca kanálov** → **Upraviť obľúbené položky**

Môžete pridať, resp. odstrániť požadované kanály zo zoznamu obľúbených kanálov, meniť ich pozíciu atď.

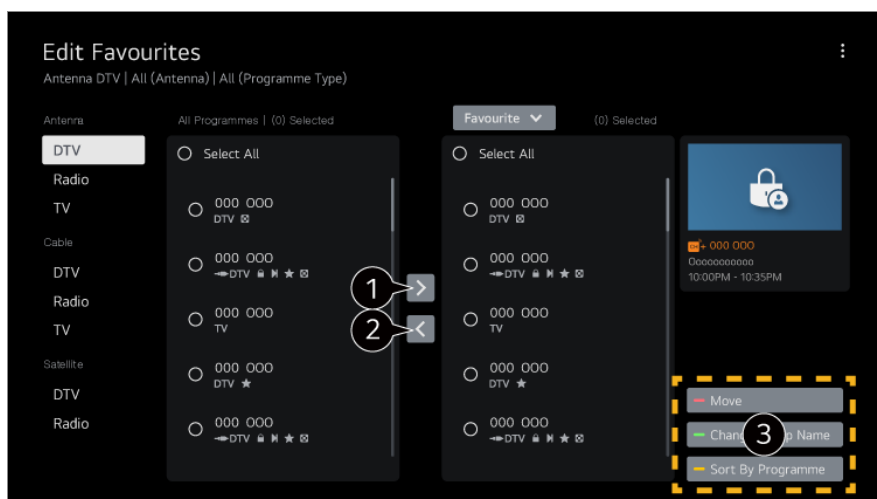

- 1 Výber požadovaných kanálov zo zoznamu všetkých kanálov a pridanie stlačením tlačidla do zoznamu obľúbených kanálov.
- 2 Vymazanie zvolených kanálov zo zoznamu obľúbených kanálov.
- 3 **Presunúť** : V zozname preferovaných kanálov vyberte jeden alebo viac kanálov, stlačte tlačidlo **Presunúť** a následne vyberte pozíciu, kam chcete kanály presunúť. Vybrané kanály sa presunú na vybranú pozíciu.
Zmeniť názov Obľúbená skupina : Zmena názvu zoznamu obľúbených kanálov.
Triediť podľa kanálu : Zoradiť zoznam obľúbených kanálov podľa kanálov.

Multi Feed

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Kanály** → **Multi Feed**

Vysielanie, ktoré bolo nasnímané z viacerých uhlov, môžete na televízore sledovať z

požadovaného uhla.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zistite viac o HbbTV

Služba HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je nový štandard vysielania, ktorý umožňuje, aby sa služby typu super-teletext dodávané vysielaným TV kanálom integrovali alebo prepojili so službami online poskytovanými cez širokopásmové pripojenie do pripojeného televízora Smart TV.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **HbbTV** v **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Čo sú informácie o CI

Táto funkcia umožňuje sledovať zakódované (platené) programy.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Informácie CI** v **Používateľská príručka**.

Uložiť heslo CI

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Uložiť heslo CI**

Zadajte kód PIN v ponuke **Uložiť heslo CI**. Po uložení kódu PIN ho už nie je potrebné zadávať.

- Ponuka **Uložiť heslo CI** sa zobrazí po vložení modulu CI CAM (Conditional Access Module), ktorý podporuje kód PIN.
- Ak má modul CI CAM kód PIN, môžete ho zobraziť v ponuke **Obnoviť heslo CI**.

Kopírovanie programov

 →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Kopírovať kanály**

Exportujte informácie o zozname programov vášho televízora do pripojeného zariadenia USB alebo importujte informácie o zozname programov vášho televízora z pripojeného zariadenia USB.

- Pre satelitné modely

Sieť

Nastavenie káblovej siete

 →  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Káblové (Ethernet)**

Ak smerovač pripojený k sieti podporuje funkciu DHCP, pripojením televízora a smerovača káblom sa automaticky pripojí k sieti. Ak nepodporuje automatické nastavenie, vyberte možnosť **Upraviť** a manuálne nastavte pripojenie siete.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie bezdrôtovej siete

 →  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Wi-Fi pripojenie**

Ak ste nastavili televízor pre bezdrôtovú sieť, môžete si pozrieť dostupné bezdrôtové internetové pripojenia a pripojiť sa k nim. Na pripojenie si zvolte bezdrôtový smerovač. Podrobnejšie nastavenia si prečítajte po stlačení možnosti **Ďalšie nastavenia siete**.

Pridať skrytú bezdrôtovú sieť

Ak zadáte informácie o sieti priamo, môžete sa pripojiť k bezdrôtovej sieti.

Pripojiť sa prostredníctvom WPS PBC

Ak bezdrôtový smerovač, ku ktorému sa chcete pripojiť má funkciu Konfigurácia chráneného nastavenia Wi-Fi pomocou tlačidla (WPS-PBC), stlačením tlačidla WPS-PBC na smerovači sa môžete k nemu jednoducho pripojiť. Stlačte tlačidlo WPS-PBC na bezdrôtovom smerovači a potom stlačte tlačidlo [Pripojiť] na televízore.

Pripojenie prostredníctvom WPS PIN

Toto je metóda ako pripojiť prístupový bod použitím Wi-Fi chránené nastavenie osobného identifikačného čísla (WPS-PIN). Vyberte prístupový bod (AP), ku ktorému sa chcete pripojiť. Zadajte PIN zobrazený na Wi-Fi zariadení prístupového bodu.

Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi

Keď sa pripojíte k bezdrôtovej sieti, môžete zobraziť informácie o pripojení, ako sú

napríklad detailné informácie o IP adrese. Okrem toho, stlačením tlačidla **Upraviť** môžete zmeniť IP adresu a DNS server, ku ktorému sa chcete pripojiť.

- Pre viac informácií ako sa pripojiť k sieti si pozrite časť **Začíname s televízorom LG webOS** → **Pripojenie k sieti** v **Používateľská príručka**.

Externé Zariadenia

Pripojiť Bluetooth ovládač

 →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Pripojiť Bluetooth ovládač**

K TV si môžete pripojiť a používať zariadenia, akými sú Bluetooth klávesnica, myš či gamepad.

Zapnite zariadenie, nastavte ho do režimu párovania a na televíznej obrazovke kliknite na položku **Pripojiť**. Ak dôjde k zapnutiu predtým pripojeného zariadenia, automaticky sa pripojí k TV. Existujúce pripojenie zrušíte kliknutím na položku **Odpojiť**.

- Odporúča sa používať produkty, pre ktoré bola overená kompatibilita s televízormi značky LG.
Bluetooth myš : Logitech M535, Logitech MX Master 2S, Apple Magic Mouse2
Bluetooth klávesnica : Logitech K480, Artek HB030B, Artek HB192, Apple Magic Keyboard
Bluetooth gamepad : Sony DualShock 4, ovládač Microsoft Xbox One S, ovládač Microsoft Xbox Series X, ovládač NVIDIA SHIELD
- Táto funkcia je dostupná len pre modely s podporou Bluetooth.
- Pripojenie viacerých zariadení Bluetooth môže vyústiť do slabého pripojenia alebo nesprávneho fungovania.
- Ak je Bluetooth zariadenie príliš ďaleko od PC, prípadne sú medzi nimi prekážky, nemusia fungovať bežným spôsobom.
- V závislosti od periférnych zariadení (bezdrôtový smerovač, mikrovlnná rúra, a pod.) môže dôjsť k zlyhaniu komunikácie.
- Ak sa zariadenie vybrané v zozname **Registrované Zariadenia** opätovne nepripojí, stlačte možnosť **Odpojiť** a potom zariadenie znova pripojte.
- Pri jednotlivých zariadeniach sa líši. Ďalšie informácie o zariadení, ku ktorému sa chcete pripojiť, nájdete v používateľskej príručke príslušného zariadenia.

Kamera

 →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Kamera**

Máte možnosť nastaviť povolenia prístupu ku kamere pre každú aplikáciu.

Nastavenia univerzálneho ovládania

 →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Nastavenia univerzálneho ovládania**

Ak nastavíte univerzálny diaľkový ovládač, môžete ovládať periférne zariadenia pripojené k televízoru pomocou Magic Remote namiesto ich vlastnými diaľkovými ovládačmi.

Ďalšie informácie nájdete v časti **Ako televízor ovládať** → **Nastavenie funkcie Univerzálne ovládanie** v ponuke **Používateľská príručka**.

Nastavenie externého vstupu HDMI

 →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **HDMI Nastavenia**

Môžete využiť nastavenia na dosiahnutie jasného obrazu a jednoduchého ovládania zariadení pripojených cez rozhranie HDMI.

4:4:4 Prechod

Posielajte signály 4:4:4 do TV mimo režimu PC, ale funkcie spracovania ako sú napr **Potlačenie šumu**, **TruMotion**, a ďalšie možno obísť. Toto nastavenie je navrhnuté len pre tvorcov obsahu, ktorí chcú odoslať signál, ktorý nepotrebuje ďalšie spracovanie.

HDMI Deep Colour

Ak pripojíte zariadenie, ktoré podporuje **HDMI Deep Colour**, môžete si vychutnať jasnejší obraz. Po pripojení prehrávacieho zariadenia, nastavte možnosť **HDMI Deep Colour** na **4K**.

Ak pripojené zariadenie nepodporuje túto funkciu, nemusí fungovať správne.

Ak vznikne problém s obrazovkou, zmeňte nastavenie **HDMI Deep Colour** na možnosť **Vypnuté**.

Podporované rozlíšenie displeja

- 4K : Podporuje 4K@120 Hz (4:4:4, 4:2:2, 4:2:0) (len modely s frekvenciou 120 Hz), 4K@60 Hz (4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0)
- Vypnuté : Podporuje rozlíšenie 4K@60 Hz (4:2:0)

Formát podpory 4K@ 50/60 Hz

(Len modely s frekvenciou 60 Hz)

Rozlíšenie	Frekvencia snímok (Hz)	Farebná hĺbka/farebné vzorkovanie		
		8 bitov	10 bitov	12 bitov
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
4096 × 2160p	59,94		¹⁾	¹⁾
	60			
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2
		¹⁾	¹⁾	¹⁾
		YCbCr 4:4:4	-	-
		¹⁾		
		RGB 4:4:4 ¹⁾	-	-

Formát podpory 4K@ 100/120 Hz
(Len modely s frekvenciou 120 Hz)

Rozlíšenie	Frekvencia snímok (Hz)	Farebná hĺbka/farebné vzorkovanie		
		8 bitov	10 bitov	12 bitov
3840 × 2160p	50	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0 ¹⁾	YCbCr 4:2:0 ¹⁾
4096 × 2160p	59,94			
	60			
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2 ¹⁾	YCbCr 4:2:2 ¹⁾
		¹⁾		
		YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:4:4 ¹⁾	YCbCr 4:4:4 ¹⁾
		¹⁾	²⁾	²⁾
		RGB 4:4:4 ¹⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾²⁾	RGB 4:4:4 ¹⁾²⁾
	100 ¹⁾²⁾	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0	YCbCr 4:2:0
	120			
		YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:2

YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:4:4 YCbCr 4:4:4

RGB 4:4:4 RGB 4:4:4 RGB 4:4:4

¹⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.

²⁾ Táto funkcia je dostupná len pre terminály **HDMI (4K@120 Hz) IN**.

- Zmeniť môžete len nastavenia vstupu **HDMI IN**, ktorý práve sledujete.
- Pre každý port HDMI môžete určiť iné nastavenie.

SIMPLINK (HDMI-CEC)

Pomocou diaľkového ovládača televízora môžete pohodlne ovládať a používať rôzne multimediálne zariadenia pripojené cez rozhranie HDMI.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Ako televízor ovládať** → **Pripojenie k SIMPLINK (HDMI-CEC)** v **Používateľská príručka**.

Zapnutie TV mobilom

 →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Zapnutie TV mobilom**

Ak je **Zapnúť cez Wi-Fi/Zapnúť cez Wi-Fi (Sieťový Pohotovostný Režim)** alebo **Zapnúť cez Bluetooth/Zapnúť cez Bluetooth (Sieťový Pohotovostný Režim)** nastavený na **Zapnuté**, môžete zapnúť televízor použitím aplikácie, ktorá podporuje **Zapnutie TV mobilom**.

- Televízor by mal byť pripojený k sieti.
- Televízor a zariadenie, ktoré chcete použiť, musia byť pripojené k tej istej sieti.
- Funkcia **Zapnúť cez Wi-Fi/Zapnúť cez Wi-Fi (Sieťový Pohotovostný Režim)** sa musí používať v aplikácii na inteligentnom zariadení, ktoré funkciu podporuje.
- Funkcia **Zapnúť cez Bluetooth/Zapnúť cez Bluetooth (Sieťový Pohotovostný Režim)** je k dispozícii iba na niektorých smartfónoch.
- Televízor musí byť zapojený do siete.
- Pri prvom pripojení sa uistite, že zariadenie, ktoré chcete použiť, je pripravené na pripojenie.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Vymazať históriu pripojenia

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **Vymazať históriu pripojenia**

Môžete vymazať históriu pripojenia zariadení pripojených k TV cez bezdrôtovú sieť.

System

Konfigurácia nastavení jazyka

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Jazyk (Language)**

Môžete zvoliť jazyk ponuky zobrazený na obrazovke a jazyk zvuku digitálneho vysielania.

Jazyk ponuky (Menu Language)

Môžete zvoliť niektorý z jazykov ponuky, ktorý chcete zobraziť na obrazovke. Jazyk rozpoznávania hlasu sa automaticky nastaví na vybraný jazyk ponuky.

- Funkcia rozpoznávania hlasu sa dá použiť iba u niektorých modelov.

Jazyk primárnej zvukovej stopy / Jazyk sekundárnej zvukovej stopy

Pri sledovaní programov digitálneho vysielania, ktoré ponúkajú zvuk vo viacerých jazykoch, si môžete zvoliť požadovaný jazyk.

Pre programy, ktoré nepodporujú viaceré jazyky, sa použije predvolené nastavenie.

- Vzťahuje sa na digitálne vysielanie.

Jazyky klávesnice

Zvoľte jazyk klávesnice na obrazovke.

Nastavenie jazyka teletextu

Slúži na nastavenie jazyka teletextu.

Ak chcete zobraziť podrobnosti, vyberte možnosť **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **TELETEXT** v **Používateľská príručka**.

- Len v digitálnom režime

Nastavenie polohy

→ → **Všeobecné** → **Systém** → **Lokalita**

Môžete zmeniť nastavenie polohy vášho televízora Smart TV.

Nastavenie adresy

Môžete nastaviť **Región** a **Mesto** vášho televízora.

Krajina vysielania

Môžete nastaviť krajinu vysielania vo vašom televízore.

Poštové smerovacie číslo

Táto funkcia sa používa na nastavenie lokality vysielania televízora zadaním poštového smerovacieho čísla.

Krajina Služieb LG

Ak nenastavíte **Nastaviť automaticky**, môžete vybrať krajinu ručne.

Nastavenie polohy pre počasie

Nastavte svoj región pre zobrazenie počasia na šetriči obrazovky atď.

- Ak nie ste pripojení k sieti, musíte nastaviť krajinu ručne.
- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Čas a Časovač

→ → **Všeobecné** → **Systém** → **Čas a Časovač**

Môžete skontrolovať čas alebo nakonfigurovať príslušné nastavenia.

Nastaviť automaticky

Čas televízora sa automaticky nastaví na čas získaný z informácií digitálneho vysielania prijatých z vysielajúcej stanice alebo na čas odoslaný zo servera.

Čas / Dátum / Časové pásmo

Manuálne nastavenia času a dátumu, ak automatické nastavenie nezodpovedá aktuálnemu času.

- Ak čas nastavíte manuálne s pripojenou anténou, informácie o programe, sprievodca programami a pod. nemusia správne fungovať.

Vlastné časové pásmo

Keď vyberiete možnosť **Vlastné** v položke **Časové pásmo**, **Vlastné časové pásmo**, ponuka sa aktivuje.

Časovače

Časovač spánku

Vypne televízor po uplynutí nastaveného času v minútach.

Ak funkciu **Časovač spánku** nechcete používať, vyberte možnosť **Vypnuté**.

Časovať zapnutia

Nastavte **Povolit' funkciu** na **Zapnúť**.

Televízor je zapnutý a zobrazuje nastavený kanál v nastavenom čase.

- **Čas** : Nastavte čas, kedy sa má televízor zapnúť.
- **Opakovanie časovača** : Nastavte deň v týždni. Ak chcete túto funkciu použiť iba raz, vyberte možnosť **Žiadne**.
- **Vstup** : Externý vstup nastavte tak, aby sa zobrazil po zapnutí napájania.
- **Časovač kanála** : Kanál nastavte tak, aby sa zobrazil po zapnutí napájania. Táto funkcia sa môže nastaviť iba vtedy, keď je možnosť **Vstup** nastavená na **TV**.
- **Hlasitosť** : Hlasitosť zvuku nastavte, keď je zapnuté napájanie.

Časovač vypnutia

Nastavte **Povolit' funkciu** na **Zapnúť**.

Televízor sa vypne v nastavenom čase.

- **Čas** : Nastavte čas, kedy sa má televízor vypnúť.
- **Opakovanie časovača** : Nastavte deň v týždni. Ak chcete túto funkciu použiť iba raz, vyberte možnosť **Žiadne**.

Automatické vypínanie po 4 hodinách.

Ak nestlačíte žiadne tlačidlo po dobu 4 hodín po zapnutí televízora pomocou funkcie ako **Časovať zapnutia**, televízor sa automaticky vypne.

Aby sa televízor automaticky nevypol, nastavte **Automatické vypínanie po 4**

hodinách. na možnosť **Vypnuté.**

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Ak chcete používať funkciu **Časovať zapnutia/Časovač vypnutia**, nastavte správne aktuálny čas.

Nastavenie **Bezpečnosť**

 →  → **Všeobecné** → **System** → **Bezpečnosť**

Máte možnosť uzamknúť TV vysielanie či aplikácie.
Nastavte **Povoliť funkciu** na **Zapnúť**.

Zámky TV programu

Táto funkcia funguje na základe informácií z vysielajúcej stanice. Preto v prípade, ak má signál nesprávne informácie, táto funkcia nefunguje.

Zabraňuje deťom sledovať televízne programy určené pre dospelých podľa stanoveného hodnotenia. Ak chcete sledovať zablokovaný program, musíte zadať heslo. Hodnotenie sa odlišuje v závislosti od krajiny.

- Funkcia je podporovaná iba v digitálnom režime.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Zámky kanálov

Zablokovanie programov s obsahom nevhodným pre deti. Programy je možné vybrať, ale obrazovka je prázdna a zvuk je vypnutý. Uzamknutý program odomknete zadaním hesla.

Zámky aplikácií

Aplikáciu môžete zamknúť alebo odomknúť.

- Funkcia uzamykania nie je okamžite dostupná pre aplikáciu, ktorá je práve spustená.

Zámky vstupov

Vstupy môžete zamknúť alebo odomknúť.











Obnovte heslo.

Nastavte alebo zmeňte heslo televízora.

- Predvolené heslo je nastavené na „0000“.
Ak je ako krajina zvolené Francúzsko, Nórsko alebo Belgicko, heslo nie je „0000“, ale „1234“.

Obnova strateného hesla

Ak stratíte svoje nastavené heslo, môžete ho obnoviť nasledujúcim postupom:

- 01 Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní.
- 02 Vyberte ponuky  → **Všeobecné** → **Systém** → **Bezpečnosť**.
- 03 Na diaľkovom ovládaní stlačte tlačidlá  (Kanály)  →  (Kanály)  →  (Kanály)  →  (Kanály) . Zobrazí sa okno na zadanie hlavného hesla.
- 04 V okne na zadanie hlavného hesla zadajte čísla 0313. Heslo sa obnoví.

Quick Start+

 →  → **Všeobecné** → **Systém** → **Ďalšie nastavenia** → **Quick Start+**

Toto nastavenie prepne televízor do pohotovostného režimu, keď je vypnutý, takže urýchli používanie funkcií televízora pri jeho opätovnom zapnutí.

Nastavte položku **Quick Start+** na možnosť **Zapnuté**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.
- Zapnutie tejto funkcie môže zvýšiť spotrebu energie.

Nastavenia Hlavnej obrazovky

 →  → **Všeobecné** → **Systém** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastavenia Hlavnej obrazovky**

Zapnúť obrazovku

Môžete si vybrať obrazovku, ktorá sa zobrazí po zapnutí TV.

Home Promotion

Na domovskej obrazovke môžete zapnúť alebo vypnúť reklamy.

Odporúčanie týkajúce sa obsahu

Odporúčania obsahu môžete prijímať na domovskej obrazovke.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

Nastavenie kontrolky napájania

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Kontrolka pohotovostného režimu**

Indikátor pohotovostného režimu môžete zapnúť alebo vypnúť.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Nastavenie kurzora Magic Remote

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Možnosti kurzora**

Môžete nastaviť rýchlosť a veľkosť kurzora zobrazovaného na obrazovke.

Rýchlosť sledovania

Nastavenie rýchlosti kurzora.

Veľkosť ukazovateľa

Slúži na výber veľkosti ukazovateľa.

Reklama

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Reklama**

Ak je váš televízor pripojený k internetu, televízor webOS môže prostredníctvom súboru cookie na obmedzenie frekvencie sledovať počet zobrazení reklamy na vašom televízore.

Táto informácia sa používa na obmedzenie počtu zobrazení tej istej reklamy. Tento súbor cookie môžete kedykoľvek vymazať, zapnúť alebo vypnúť v nastavení **Reklama** na vašom televízore.

Na tento súbor cookie sa neviažu žiadne osobné údaje, na základe ktorých by vás bolo možné identifikovať.

Obmedziť sledovanie reklamy

Ak je nastavené na **Zapnuté**, personalizované reklamy založené na záujmoch používateľov sa nesmú poskytovať.

Reset AD ID

Informácie o používateľských záujmoch sa nanovo zhromažďujú a reklamy sa zobrazujú podľa týchto informácií.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie služby Live Plus


Live Plus je služba, ktorá poskytuje rôzne informácie o sledovaných programoch. Ďalšie informácie nájdete v časti **Ako najlepšie využiť inteligentný televízor → Live Plus** v ponuke **Používateľská príručka**.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Používanie pomocníka nastavení

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Pomoc s nastaveniami**

Pri nastavení na možnosť **Zapnuté** môžete získať pomoc k zvoleným položkám počas navigovania ponukou Nastavenia.

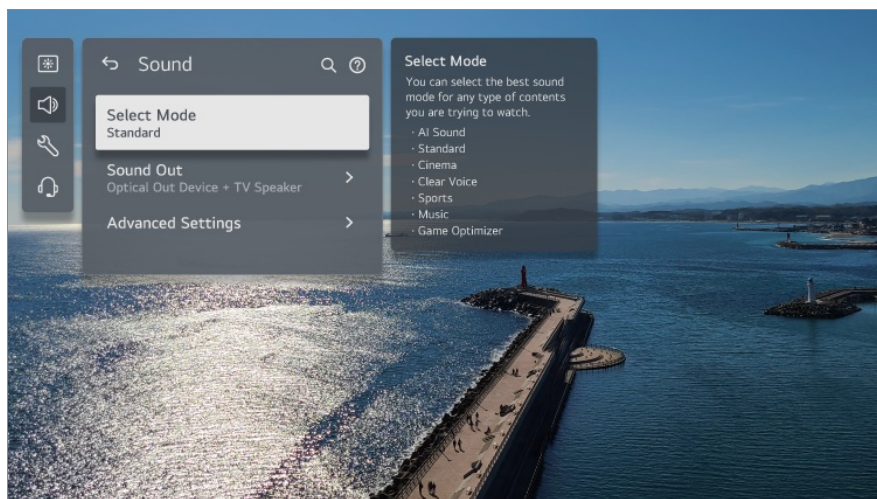

Nastaviť ID

⚙️ → ⚙️ → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Nastaviť ID**

Na spravovanie viacerých televízorov môžete nastaviť číslo (ID).

- Táto funkcia je pre správcov. Neodporúča sa používať v bežnom domácom prostredí.

Obnovenie predvolených výrobných nastavení

→ → **Všeobecné** → **Systém** → **Obnoviť pôvodné nastavenia**

Navrátenie televízora na pôvodné nastavenia. Po obnovení sa televízor automaticky vypne a zapne.

Obnoviť všetko

Všetky položky na televízore prejdú na svoje predvolené nastavenia.

Obnovte všetky okrem nastavenia siete

Všetky položky okrem nastavení siete prejdú na svoje predvolené nastavenia.

- Ak je možnosť **Bezpečnosť** nastavená na hodnotu **Zapnúť**, mali by ste zadať heslo na zmenu **Obnoviť pôvodné nastavenia**.
- Počas spúšťania nevypínajte napájanie.
- Než televíziu predáte alebo odovzdáte tretej strane, odporúčame vám, aby ste obnovili nastavenia televízie na pôvodné pomocou funkcie **Obnoviť pôvodné nastavenia**.

Šetrenie energie

Používanie funkcie Šetrenie energie

→ → **Všeobecné** → **Šetrenie energie**

Zníženie spotreby energie úpravou maximálneho jasú obrazovky.

Krok Šetrenie Energie

Automatický : Snímač na televízore zisťuje aktuálnu úroveň okolitého osvetlenia a automaticky upravuje jas obrazovky.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Minimálny jas : Môžete nastaviť, aká bude obrazovka tmavá, keď je **Krok Šetrenie Energie** nastavený na **Automatický**.

Vypnuté : Vypnite funkciu **Krok Šetrenie Energie**.

Minimum / Stredné / Maximum : Použite funkciu šetrenia energie podľa **Krok Šetrenie Energie** nastavenú na televízore.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.

- Ak použijete funkciu **Krok Šetrenie Energie**, ovplyvní to jas vášho televízora.

Automatické vypínanie

Ak je TV zapnutá, automaticky sa vypne v prípade, ak v rámci stanoveného časového obdobia nestlačíte žiadne tlačidlo.

- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Obrazovka vypnutá

Obrazovka sa vypne a prehráva sa iba zvuk.

Obrazovku môžete znova zapnúť stlačením ktoréhokoľvek tlačidla okrem tlačidla napájania a tlačidiel hlasitosti.

- V závislosti od spustenej aplikácie alebo funkcie nemusí byť podporovaná.

Podpora

Aktualizácia softvéru

 →  → **Podpora** → **Aktualizácia softvéru**

Slúži na kontrolu a získanie najnovšej verzie softvéru prostredníctvom služby Aktualizácia softvéru.

Automatická Aktualizácia

Keď je možnosť nastavená na **Zapnuté**, aktualizácie prebehnú automaticky bez samostatného potvrdzovania, výnimkou sú dôležité aktualizácie.

Skontrolujte aktualizácie

Pri kontrole poslednej aktualizovanej verzie môžete vykonať aktualizáciu len vtedy, ak je k dispozícii súbor s aktualizáciou alebo novšia verzia. Televízor automaticky kontroluje verziu vášho softvéru, ale ak je to potrebné, môžete vykonať kontrolu manuálne.

- Konfigurovateľné položky sa líšia v závislosti od modelu.
- Najnovšiu verziu môžete získať prostredníctvom signálov digitálneho vysielania alebo prostredníctvom pripojenia na internet.

- Ak počas preberania softvéru prostredníctvom signálu digitálneho vysielania zmeníte kanál, proces preberania sa preruší. Ak sa vrátite na pôvodný kanál, preberanie sa obnoví.
- Ak softvér nebudete aktualizovať, niektoré funkcie nemusia fungovať správne.
- V niektorých krajinách sa položka **Automatická Aktualizácia** nezobrazuje, ak nie ste pripojení k internetu.
- Zariadenie bude musieť občas prevziať a nainštalovať aktualizácie softvéru na zachovanie optimálnej funkčnosti. V priebehu aktualizácie softvéru sa obrazovka v prípade nečinnosti používateľa počas 4 hodín vypne, avšak zariadenie sa neprepne úplne do pohotovostného režimu, kým sa inštalácia nedokončí. To môže viesť k zvýšeniu spotreby energie v priebehu aktualizácie softvéru.

Režim Domov/Obchod

 →  → **Podpora** → **Režim Domov/Obchod**

Môžete si vybrať z možností **Režim domov** alebo **Režim Obchod**.

Ak chcete televízor používať doma, vyberte možnosť **Režim domov**.

Funkciu **Režim Obchod** vyberte iba v prípade, ak bude televízor vystavený v obchode.

Funkcia **Režim Obchod** obsahuje nastavenia optimalizované pre vystavenie v obchode.

Informácie o TV

 →  → **Podpora** → **Informácie o TV**

Môžete zobraziť informácie ako sú napríklad **Model**, **Sériové číslo**, **Názov zariadenia**.

Nastavenia IP ovládania

 →  → **Podpora** → **Nastavenia IP ovládania**

Používa ovládacie zariadenie IP na ovládanie TV pripojeného k sieti.

Ochrana osobných údajov a Podmienky

 →  → **Podpora** → **Ochrana osobných údajov a Podmienky**

Používateľské dohody

Toto sú zmluvné podmienky týkajúce sa používania služieb inteligentnej televízie a ochrany osobných údajov.

Právne upozornenie

Je to právne oznámenie pre služby poskytované prostredníctvom televízie.

Informácie o softvéri s otvoreným zdrojovým kódom



Môžete zobrazit' inštrukcie pre každú položku.

Potvrdit'

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník

Vykonajte kontrolu pomocou ponuky Rýchly pomocník

Keď televízor nefunguje správne, môžete získať pomoc pri riešení problému.

Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači a vyberte položku  → **Podpora** → **Rýchly pomocník**.

Dlhším stlačením tlačidla **9** na diaľkovom ovládači spustíte funkciu **Rýchly pomocník**.

Nastavenia optimalizácie

Môžete automaticky skontrolovať stav vášho televízora a zobrazit' a zmenit' odporúčané hodnoty nastavenia.

Skontrolovať položky

Vyberte problematickú položku a môžete získať pomoc pri riešení problému.

- **Vlastná diagnostika nastavení TV** : Vyberte položku, ktorá zodpovedá symptómu, aby ste našli pokyny, ktoré pomôžu vyriešiť váš problém.
- **Skontrolujte stav TV** : Môžete skontrolovať aktuálny stav vášho TV pre vybranú položku.

Dial'kový servis LG



Pomoc pri riešení problémov môžete získať pomocou dial'kového ovládača. Pri **Dial'kový servis LG** sa obráťte na stredisko pre zákazníkov LG Electronics.

- V niektorých krajinách alebo pri niektorých modeloch táto funkcia nemusí byť dostupná.
- Ak sa v ponuke **Rýchly pomocník** nenachádza žiadny súvisiaci obsah, pozrite si časť **Potvrdiť** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Ak sa problém stále nepodarilo vyriešiť, obráťte sa na naše centrum podpory zákazníkov.

Riešenie problémov s obrazovkou


Riešenie problémov s obrazovkou


Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Najprv vykonajte test  →  → **Všeobecné** → **Starostlivosť OLED** → **Vlastná starostlivosť zariadenia** → **Vlastná diagnostika obrazovky**, aby ste skontrolovali prípadné abnormality na televízore.



Ak používate prijímač set-top box, vypnite ho a potom ho znova zapnite.

Uistite sa, či je prijímač set-top box správne pripojený k televízoru.



 Na obrazovke sa zobrazuje hlásenie, že nie je žiaden signál.

- Skontrolujte, či je anténa resp. kábel pripojený k externému zariadeniu správne pripojený k televízoru.
- Prejdite na položky  a vyberte pripojený vstup.
- Skontrolujte, či je vaše externé zariadenie (napr. prijímač set-top box alebo prehrávač Blu-ray) zapnuté.

 Niektoré programy sa nezobrazujú.

- Spustí sa aplikácia  →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov** (**Ladenie a nastavenia kanálov**) → **Automatické Ladenie**.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.

Obrazovka sa vypne.

- Prejdite na  →  → **Obraz** a zmeňte **Pomer strán**.
- Pri prezeraní videí cez externé zariadenie (set-top box, herná konzola atď.) alebo obsahovú aplikáciu, skontrolujte nastavenia veľkosti obrazovky v ponuke nastavení zariadenia/aplikácie. Môžu existovať rozdiely v pomere obrazovky poskytovaného každým zariadením/aplikáciou.

Po dočasnom zobrazení zvislých alebo vodorovných čiar a sieťového vzoru sa obrazovka trasie.

- Zapojte bezdrôtové telefóny, sušiče na vlasy, elektrické vrtačky a ďalšie podobné zariadenia do inej elektrickej zásuvky. Tento problém môže byť spôsobený vysokofrekvenčnými elektronickými zariadeniami, ako sú iné televízory, alebo zdrojmi silného elektromagnetického poľa v okolí.



Každý kanál má inú kvalitu obrazu.


- Kanály môžu mať odlišnú kvalitu obrazu v závislosti od typu obrazov, ktoré poskytujú vysielatelia.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.
- Najskôr spustíte **Vlastná diagnostika obrazovky**. Ak je úspešný, môže sa vyskytnúť problém s vysielacím signálom.

Kvalita zobrazovaných obrazov sa líši od tých, ktoré sú zobrazované v obchode.

- Kvalita obrazov sa môže líšiť od tých, ktoré sú zobrazené v obchode, v závislosti od typu obrazov, ktoré poskytuje vysielateľ.
- Najskôr spustíte **Vlastná diagnostika obrazovky**. Ak je úspešný, môže sa vyskytnúť problém s vysielacím signálom.

Digitálne vysielané programy sa zastavujú alebo je ich obrazovka prerušená.

- Toto sa stáva v prípade slabého signálu alebo nestabilného príjmu. Upravte smer antény alebo skontrolujte káblové pripojenie.
-  →  → **Všeobecné** → **Kanály** → **Ladenie kanálov (Ladenie a nastavenia kanálov)** → **Ručné ladenie**
Ak je intenzita signálu v **Ručné ladenie** príliš nízka, obráťte sa na televíznu stanicu alebo kanceláriu správy a nechajte si skontrolovať signály.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.



 Keď sa používa vstup HDMI, na hornom/dolnom/ľavom/pravom okraji obrazovky sa objaví zvislá plná čiara alebo rozmazané farby.

-  →  → **Obraz** → **Pomer strán** → **Len skenovať**

Nastavte položku **Len skenovať** na možnosť **Vypnuté**.

Funkcia **Len skenovať** zobrazuje pôvodný obraz. Ak je signál slabý, horná/dolná/ľavá/pravá strana obrazovky môže byť zasnežená.

 Keď sa snažím pripojiť kábel HDMI, nič sa nezobrazuje alebo obraz bliká.

- Skontrolujte, či váš kábel HDMI[®] vyhovuje technickým parametrom. Obrazovka môže blikať alebo byť prázdna, ak je kábel HDMI[®] chybný (ohnutý, zlomený).
- Skontrolujte, či je kábel správne pripojený k portu. Zlý alebo uvoľnený kontakt môže spôsobovať problémy so zobrazovaním na obrazovke.
- Ak používate prijímač set-top box s rozlíšením UHD, upravte nastavenie položky  →  → **Všeobecné** → **Externé Zariadenia** → **HDMI Nastavenia** → **HDMI Deep Colour**.

 Obrazovka je príliš tmavá alebo stlmená.

-  →  → **Obraz** → **Vyberte Režim**

Prepnite nastavenie funkcie **Vyberte Režim** na požadovaný režim obrazu. (**Štandard**, **Živý** atď.)

Platí to len pre režim aktuálneho vstupu.

-  →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Jas** → **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu**

Prepnite funkciu **Optimalizácia jasu podľa rýchlosti pohybu** na možnosť **Vypnuté**.

Platí to len pre režim aktuálneho vstupu.

-  →  → **Obraz** → **Rozšírené nastavenia** → **Znížiť Modré svetlo**

Prepnite funkciu **Znížiť Modré svetlo** na možnosť **Vypnuté**.

-  →  → **Všeobecné** → **Starostlivosť OLED** → **Nastavenia obrazu starostlivosti**

Prepnite funkciu **Nastavenia obrazu starostlivosti** na možnosť **Vypnuté**.

-  →  → **Všeobecné** → **Šetrenie energie**

Prepnite funkciu šetrenia energie **Krok Šetrenie Energie** buď na možnosť **Vypnuté**, alebo **Minimum**.

 Jas obrazovky sa neustále mení.


-  →  → **Všeobecné** → **Šetrenie energie**






Prepnite funkciu šetrenia energie **Krok Šetrenie Energie** buď na možnosť **Vypnuté**, alebo **Minimum**.

-  →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Obraz AI Pro**

Prepnite funkciu **Obraz AI Pro** na možnosť **Vypnuté**.

-  →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Nastavenia Jasu AI**
Prepnite funkciu **Nastavenia Jasu AI** na možnosť **Vypnuté**.

 **Obrazovka je čiernobiela alebo zobrazuje čudné farby.**

-  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Odtiene sivej**
Prepnite funkciu **Odtiene sivej** na možnosť **Vypnuté**.
-  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Invertovať farby**
Prepnite funkciu **Invertovať farby** na možnosť **Vypnuté**.
- Skontrolujte režim vstupu alebo pripojenie kábla.
- Prejdite na položky  a vyberte pripojený vstup.
- Keď sa pripájate k **AV IN** skontrolujte, či je každý kábel zapojený podľa príslušnej farby.
- Port **AV IN** je k dispozícii len pri niektorých modeloch.



 **ULTRA HD video sa nezobrazí.**

- Pri niektorých kábloch HDMI sa nemusia prijímať signály.
- Zmeňte nastavenia pripojeného zariadenia na podporovaný signál.

Riešenie problémov so zvukom

Riešenie problémov so zvukom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Najprv vykonajte test  →  → **Všeobecné** → **Starostlivosť OLED** → **Vlastná starostlivosť zariadenia** → **Vlastná diagnostika zvuku**, aby ste skontrolovali prípadné abnormality na televízore.



Ak používate prijímač set-top box, vypnite ho a potom ho znova zapnite. Uistite sa, či je prijímač set-top box správne pripojený k televízoru.

 **Obrazovka je v poriadku, ale nepočuť žiaden zvuk.**



- Skúste iný program.

- Upravte hlasitosť pomocou diaľkového ovládača TV.
- Pri použití set-top boxu nebude produkovať žiadny zvuk, ak je hlasitosť set-top boxu nastavená na 0 alebo je stlmený. Nastavte hlasitosť podľa svojich preferencií pomocou tlačidla hlasitosti na diaľkovom ovládači set-top boxu.
-  →  → **Zvuk** → **Zvukový výstup**
Položku **Zvukový výstup** nastavte na možnosť **Optické výstupné zariadenie + TV Reproduktor** alebo **Použiť TV Reproduktor** a skontrolujte ju znova. Ak počujete zvuk bez problémov, skontrolujte prepojenie s externými reproduktormi, napríklad zvukovou lištou, a nastavenia externých reproduktorov.



 Z jedného reproduktora nepočuť žiaden zvuk.

-  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Vyváženie**
Podľa potreby upravte vyváženie pomocou navigačného tlačidla v položke **Vyváženie**.
- Keď sa pripájate k **AV IN** skontrolujte, či sú káble ľavého/pravého (biele/červené) audia pripojené správne. (Port **AV IN** je k dispozícii len pri niektorých modeloch.)

 Zvuk televízora nie je synchronizovaný s obrazom alebo niekedy vypadáva.


- Ak sa to stane iba na niektorých programoch, príčinou môže byť prenosový signál televíznej spoločnosti. Požiadajte poskytovateľa televíznych služieb (káblovej televízie) o diagnostikovanie problému.
- Ak nie sú zosynchronizované žiadne kanály, prejdite na položky  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Súlad Obrazovky a Zvuku** a upravte synchronizáciu.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.


 Pri zmene programu sa mení hlasitosť.

- Hlasitosť vysielania rôznych televíznych staníc sa môže líšiť.
-  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Automatické Nastavenie Hlasitosti**
Nastavte položku **Automatické Nastavenie Hlasitosti** na možnosť **Zapnuté**.
- Ak používate prijímač set-top box, poraďte sa s jeho dodávateľom.



 Hlasitosť sa neustále mení.


-  →  → **Zvuk** → **Rozšírené nastavenia** → **Automatické Nastavenie Hlasitosti**
Nastavte položku **Automatické Nastavenie Hlasitosti** na možnosť **Zapnuté**.
-  →  → **Všeobecné** → **Služba AI** → **Zvuk AI / Zvuk AI Pro**
Prepnite **Zvuk AI** alebo **Zvuk AI Pro** na **Vypnuté**.



 Na niektorých programoch nefunguje zvuk alebo sa prehráva len hudba v pozadí.
(Programy vyrábané televíznymi spoločnosťami na export)

- Nastavte si jazyk v možnosti **...** → **Jazyk zvuku**.
- Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo **...** stlačte a podržte  tlačidlo.

 Vydáva silný bzučivý (búchací) zvuk.

-  →  → **Zvuk** → **Vyberte Režim**
Nastavte položku **Vyberte Režim** na možnosť **Clear Voice/Clear Voice Pro**.

 Pri nastavovaní ponúk alebo ovládaní kanálov, hlasitosti atď. pomocou diaľkového ovládača sa ozve hlas.

-  →  → **Všeobecné** → **Prístupnosť** → **Zvukové navádzanie**
Nastavte položku **Zvukové navádzanie** na možnosť **Vypnuté**.
- Niektoré modely nemusia byť podporované.

Riešenie problémov s pripojením zariadenia

Riešenie problémov s pripojením zariadenia



Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

 Obrazovka zostáva po pripojení počítača prázdna.

- Skontrolujte, či je počítač správne pripojený k televízoru.
- Pomocou diaľkového ovládača vypnite televízor a znovu ho zapnite.
- Televízor ponechajte zapnutý a reštartujte počítač.
- Uistite sa, že rozlíšenie výstupu nastavené na počítači je nastavené na podporované rozlíšenie HDMI-PC v televízore.
- Ak chcete používať dva monitory, skontrolujte, či počítač alebo prenosný počítač podporuje režim dvoch monitorov.
- Znovu pripojte kábel HDMI.

- Ak ste k vstupu **HDMI IN** televízora pripojili výstupný port RGB počítača, potrebujete konektor RGB na HDMI.
Ak používate konektor HDMI na RGB, na obrazovke sa nebude nič zobrazovať.


 Pri pripojení k počítaču sa obrazovka úplne nezobrazí alebo sa zobrazí naklonená.

- Nastavte v počítači rozlíšenie, ktoré je podporované televízorom. Ďalšie informácie nájdete v časti **Mat' prehľad o informáciách** → **Podporované rozlíšenie : HDMI-PC** v ponuke **Používateľská príručka**.
- Nastavte názov pripojeného zariadenia HDMI na počítač.
Spustíte **Domáce centrum** stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači. Vyberte  → **Upraviť vstupy** v pravom hornom rohu. Zmeňte ikonu pripojeného portu HDMI na **Vstupy** do počítača a vyberte možnosť **Uložiť**.

 Keď je počítač pripojený káblom HDMI, neprehráva sa zvuk.

- Prejdite na Ovládací Panel → Zvuk → Prehrať → LGTV na nastavenie predvoleného zariadenia v PC nastaveniach.
- Zistite u svojho výrobcu, či vaša grafická karta podporuje zvukový výstup HDMI.

 Screen Share nefunguje.

- Skontrolujte, či vaše inteligentné zariadenie podporuje túto Screen Share funkciu.
- Ak sa nerozpozná TV na vašom inteligentnom zariadení, vypnite inteligentné zariadenie aj TV a znova ich zapnite.
- Uistite sa, že ste vybrali TV zo zoznamu zariadení nájdených vo vašom inteligentnom zariadení.
- Názov TV je možné zmeniť v **Názov zariadenia** na  →  → **Podpora** → **Informácie o TV**.
- Pri používaní funkcie AirPlay 2, skontrolujte, či sú TV a zariadenie pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi.
Uistite sa, že **Domáce centrum** → **AirPlay** je nastavený na **Zapnuté**.
Niektoré modely nepodporujú AirPlay 2.

Riešenie problémov s prehrávaním filmov

Riešenie problémov s prehrávaním filmov

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.


Ďalšie informácie o podporovaných súboroch nájdete v **Mat' prehľad o informáciách** → **Podporované videosúbory** v rámci **Používateľská príručka**.

 V položke **Mediálny prehrávač** sa nedá nájsť súbor.

- Skontrolujte, či sa súbory na úložnom zariadení USB dajú prečítať v počítači.
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.
- Zmeňte filter na **Všetko**.

 Zobrazil sa hlásenie o tom, že súbor nie je podporovaný.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.
- Skontrolujte, či je podporované rozlíšenie.
- Skontrolujte, či je podporovaný daný obrazový kodek.
- Skontrolujte, či je daná snímková frekvencia podporovaná.



 Zobrazila sa správa „This audio is not supported (Toto audio nie je podporované)“ alebo sa video prehráva normálne, ale zvuk nie.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či je podporovaná prípona súboru.
- Skontrolujte, či je podporovaný daný zvukový kodek.
- Skontrolujte, či je podporovaná daná prenosová rýchlosť.
- Skontrolujte, či je daná vzorkovacia frekvencia podporovaná.
- Skontrolujte, či je daný počet zvukových kanálov podporovaný.

 Nezobrazujú sa titulky.

- Skontrolujte, či sa súbor prehráva bez problémov vo videoprehrávači v počítači. (Skontrolujte, či súbor nie je poškodený.)
- Skontrolujte, či súbor s videom a súbor s titulkami majú rovnaké názvy.
- Skontrolujte tiež, či sa súbor s videom aj súbor s titulkami nachádzajú v rovnakom

priečinku.

- Skontrolujte, či je podporovaný daný formát súboru s titulkami.
- Skontrolujte, či je podporovaný jazyk.
(Jazyk súboru s titulkami môžete skontrolovať otvorením súboru v programe Notepad.)
- Ak je šifrovanie titulkov nastavené nesprávne, titulky sa môžu zobrazovať nesprávne. Na obrazovke stlačte . Stlačte  a zmeňte hodnotu **Kódová stránka**.
- Ak pomocou funkcie zdieľania obsahu prehrávate videosúbor uložený na inom zariadení, titulky nemusia byť k dispozícii v závislosti od používaného programu.
- Niektoré zariadenia NAS nemusia pri prehrávaní videa podporovať titulky.

 Moje úložné zariadenie USB nie je po pripojení rozpoznané.





- Skontrolujte, či je toto úložné zariadenie USB podporované televízorom. Ďalšie informácie nájdete v časti **Pripojenie externých zariadení → Pripojenie zariadení USB** v ponuke **Používateľská príručka**.

Riešenie problémov s nahrávaním

Riešenie problémov s nahrávaním

Podrobné informácie o nahrávaní nájdete pod položkami **Vychutnajte si živé TV vysiel.** → **Nahrávka** v časti **Používateľská príručka**.

 Ako sa spúšťa nahrávanie?

- Pripojte úložné zariadenie USB s minimálne 4 GB celkovým úložným priestorom. V závislosti od výkonu USB pamäte nemusí byť funkcia nahrávania podporovaná. Pre plynulé nahrávanie sa odporúča použiť pevný disk USB. (Podrobné informácie o úložných zariadeniach USB nájdete pod položkami **Pripojenie externých zariadení → Pripojenie zariadení USB** v časti **Používateľská príručka**.)
Na diaľkovom ovládači stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nahrat'**. Ak váš diaľkový ovládač nemá tlačidlo  stlačte a podržte  tlačidlo.
Dlhým stlačením tlačidla  na Magic Remote môžete spustiť nahrávanie.
- Niektoré USB úložné zariadenia je potrebné naformátovať cez TV. Pri formátovaní dôjde k vymazaniu všetkých údajov uložených na USB úložnom zariadení, zariadenie sa naformátuje v systéme súborov FAT32, exFAT alebo NTFS. Pred pripojením USB úložného zariadenia k vášmu TV si záložte všetky na ňom uložené dáta do PC.

Ktoré signály podporujú nahrávanie?

- Nahrávať môžete iba v režime **Live TV** ktorý sa prijíma cez anténu prípojku TV.
- Chránený obsah sa nenahrá.

Funguje funkcia **Naplánované nahrávanie**, aj keď je televízor vypnutý?

- Funkcia **Naplánované nahrávanie** spustí a ukončí nahrávanie v nastavenom čase aj vtedy, ak je televízor vypnutý.
- Ak sa televízor úplne vypne nasledovným spôsobom, funkciu **Naplánované nahrávanie** nemožno používať.
 - Keď televízor nie je pripojený k elektrickej zásuvke
 - Keď je vo vypnutej polohe spínač multizásuvky, do ktorej je zapojená sieťová zástrčka televízora
 - Keď je v zapnutej polohe spínač vypnutia v pohotovostnom režime, takže televízor nie je napájaný elektrickým prúdom




Riešenie problémov s pripojením k sieti

Riešenie problémov s pripojením k sieti

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

Pred pripojením sa k bezdrôtovej sieti skontrolujte názov a heslo Wi-Fi zariadenia určeného na pripojenie.

Stav pripojenia siete môžete skontrolovať podľa zobrazenia nižšie.

-  →  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Káblové (Ethernet)**
-  →  → **Všeobecné** → **Sieť** → **Wi-Fi pripojenie** → **Ďalšie nastavenia siete** → **Rozšírené nastavenia siete Wi-Fi**
- Niektoré modely môžu podporovať iba funkciu **Wi-Fi pripojenie**.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti nefunguje.

- 1. Zmeňte  →  → **Všeobecné** → **System** → **Ďalšie nastavenia** → **Quick Start+** na

Vypnuté.

2. Vypnite televízor a znova ho zapnite, potom sa pripojte k bezdrôtovej sieti.

- Ak sa nemôže pripojiť k smerovaču, skúste ho pripojiť k mobilnému hotspotu na vašom smartfóne. Ak sa dá pripojiť k mobilnému hotspotu, znamená to, že ide o problém smerovača. V tomto prípade skontrolujte smerovač.

Ak používate sieť s televízorom pripojeným k mobilnému hotspotu, môžu vám byť účtované poplatky podľa zmluvy s vaším operátorom.



Keď sa pri ikone televízora zobrazí symbol X

- Skontrolujte televízor alebo prístupový bod (smerovač).
- Skontrolujte stav pripojenia televízora, prístupového bodu (smerovača) alebo káblového modemu.
- Vypnite a zapnite zariadenia v nasledujúcom poradí:
 - 1 Vypnite a znova zapnite káblový modem a počkajte, kým sa zariadenie znova načíta.
 - 2 Vypnite a znova zapnite káblový alebo bezdrôtový smerovač a počkajte, kým sa zariadenie znova načíta.
 3. Televízor vypnite a zapnite.
- Ak chcete nastaviť káblové pripojenie k sieti LAN skontrolujte, či je možné z vášho smerovača správne získať IP adresu. Ak svoju sieť nastavujete manuálne, skontrolujte, či sú všetky nastavenia správne.
- Ak chcete nastaviť bezdrôtové pripojenie, skontrolujte tiež tieto body.
 - ① Nastavte SSID smerovača (názov siete) alebo bezdrôtový kanál.
 - ② Nastavte bezpečnostný kľúč vášho smerovača.

Ak neviete dokončiť toto nastavenie, pozrite si používateľskú príručku smerovača a pokyny, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb. Ak napriek tomu stále nie ste schopný nastaviť konfiguráciu, obráťte sa na výrobcu vášho smerovača alebo na poskytovateľa internetových služieb.
- Ak používate pevnú IP adresu, zadajte priamo adresu IP.



Keď sa pri ikone brány zobrazí symbol X

- Skontrolujte prístupový bod (smerovač) alebo sa poraďte s poskytovateľom internetových služieb.
- Odpojte smerovač/káblový modem zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znova ho pripojte.
- Inicializujte (reštartujte) prístupový bod (smerovač) alebo káblový modem.
- Na webovej stránke výrobcu prístupového bodu (smerovača) skontrolujte, či má váš smerovač nainštalovanú najnovšiu verziu firmvéru.

- Ak neviete dokončiť toto nastavenie, pozrite si používateľskú príručku smerovača a pokyny, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb. Ak napriek tomu stále nie ste schopný nastaviť konfiguráciu, obráťte sa na výrobcu vášho smerovača alebo na poskytovateľa internetových služieb.



Keď sa pri ikone DNS zobrazí symbol X

- Skontrolujte prístupový bod (smerovač) alebo sa poradte s poskytovateľom internetových služieb.
- Odpojte smerovač/káblový modem zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a znova ho pripojte.
- Inicializujte (reštartujte) prístupový bod (smerovač) alebo káblový modem.
- Skontrolujte, či je adresa MAC televízora/prístupového bodu (smerovača) zaregistrovaná u vášho poskytovateľa internetových služieb. (Adresa MAC, ktorá je zobrazená v časti okna so stavom siete, by mala byť zaregistrovaná u vášho poskytovateľa internetových služieb.)
- Ak neviete dokončiť toto nastavenie, pozrite si používateľskú príručku smerovača a pokyny, ktoré vám poskytol poskytovateľ internetových služieb. Ak napriek tomu stále nie ste schopný nastaviť konfiguráciu, obráťte sa na výrobcu vášho smerovača alebo na poskytovateľa internetových služieb.

Riešenie problémov s účtom LG

Riešenie problémov s účtom LG

Zaregistroval som sa do členstva na televízore. Musím sa znovu zaregistrovať na internetovej stránke (www.lgapstv.com)?

- Na internetovej stránke môžete použiť informácie o členstve, ktoré ste použili, keď ste sa registrovali na televízore.



Zabudol som heslo. Čo mám robiť?

- Na prihlasovacej obrazovke televízora vyberte tlačidlo **Zabudli ste heslo?** A choďte na stránku vyhľadania hesla. Zadáajte vašu e-mailovú adresu na stránke vyhľadania hesla a pošleme vám odkaz na resetovanie vášho hesla.

- Vaše heslo môžete tiež resetovať na účte LG → Resetovať heslo na internetovej stránke (www.lgappstv.com).


Chcem odstrániť účet uložený na televízore.

- Keď sa prihlásite do svojho účtu LG na televízore, účet sa uloží na televízor. Účty uložené na televízore, môžete kedykoľvek odstrániť, a to nasledovne.

- 01 Vyberte ponuky  → **Účet LG**.
- 02 Vyberte možnosti  → **Upraviť zoznam účtov** na vrchu obrazovky.
- 03 Stlačením možnosti **Odstrániť** sa účet odstráni.
Neodstráni sa tým história prihlasovania ani sa nezatvorí účet.


Chcem odstrániť históriu používania na televízore.

- Keď budete používať televízor po prihlásení do svojho účtu LG, bude sa ukladať história používania, ktorú môžete kedykoľvek odstrániť.

- 01 Vyberte ponuky  → **Účet LG**.
- 02 Ak chcete nastaviť účet, vyberte možnosť **Správa konta**.
- 03 Vyberte položku **Správa údajov o používaní**.
- 04 Stlačením možnosti **Odstrániť** sa odstráni história používania.

Chcem zatvoriť svoj účet na televízore.

- Takisto môžete zatvoriť svoj účet LG na televízore, a to nasledovne.

- 01 Vyberte ponuky  → **Účet LG**.
- 02 Ak chcete nastaviť účet, vyberte možnosť **Správa konta**.
- 03 Vyberte položku **Ukončiť môj účet**.
- 04 Ak chcete svoj účet zatvoriť, zadajte svoje heslo a stlačte **OK**.




- V niektorých krajinách môže byť prístup na webovú stránku (www.lgappstv.com) obmedzený.

Riešenie problémov s obsahom

Riešenie problémov s obsahom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

 Na obrazovke Home sa nezobrazuje žiaden obsah.

- Po zmene nastavenia krajiny v možnosti Nastavenie krajiny poskytujúcej službu sa možno nebude zobrazovať obsah. Pre zmenu nastavenia krajiny, z ktorej chcete službu používať, prejdite do ponuky  →  → **Všeobecné** → **System** → **Lokalita** → **Krajina Služieb LG**.
(Niektoré modely nemusia byť podporované.)
- Ak niektoré aplikácie nevidíte, môžete to byť preto, že ste ich odstránili. Znova nainštalujte príslušnú aplikáciu.
- Po odstránení aplikácie si ju môžete prevziať v obchode **Apps** a znova nainštalovať. Prejdite do časti  → **Apps**, kde môžete vyhľadať požadovanú aplikáciu a nainštalovať si ju.
- Typ podporovaného obsahu sa v jednotlivých krajinách líši.
- Ponuky obsahu podliehajú zmenám alebo prerušeniam zo strany poskytovateľov príslušných služieb.

Riešenie problémov s internetovým prehliadačom

Riešenie problémov s internetovým prehliadačom

Ak sa pri používaní produktu vyskytne ktorýkoľvek z problémov uvedených nižšie, skontrolujte nasledujúce body. Problém nemusel spôsobiť produkt.

 Niektoré časti konkrétnej webovej stránky sa nezobrazujú, keď používam internet.

- Aplikácia **Webový prehliadač** podporuje len médiá HTML5 a nie doplnok Flash.
- Aplikácia **Webový prehliadač** nepodporuje inštaláciu doplnkov.
- V aplikácii **Webový prehliadač** sa nemusia dať prehrať mediálne súbory v iných formátoch ako:
JPEG/PNG/GIF

- Nemôžete uložiť prílohy ani obrázky.
- Ak je funkcia **Použiť Blokovanie reklám** zapnutá, oblasť na internetovej stránke, ktorá sa javí ako reklama bude prázdna. Ak je nejaký obsah na internetovej stránke skrytý a neviditeľný, skúste nastaviť **☰ → Nastavenia → Použiť Blokovanie reklám na Vypnuté** v **Webový prehliadač**. **Sponzorovaná reklama** na stránke s novou kartou sa zobrazí, aj keď ste funkciu **Použiť Blokovanie reklám** nastavili na **Vypnuté**.

?! Internetový prehliadač sa automaticky zatvorí, keď navštívim webovú stránku.

- Internetový prehliadač sa môže nútene zatvoriť, ak veľkosť dostupnej pamäte nie je dostatočná na prevzatie obrazovej informácie webovej stránky. Skontrolujte, či sa cez počítač viete dostať na lokalitu s problémom.

?! Pri sledovaní videa cez **Webový prehliadač sa aktivuje funkcia vynútenia vypnutia.**

- Tento problém odstránite tak, že v časti **Webový prehliadač** nastavíte položku **☰ → Nastavenia → Adaptívny prenos pomocou JavaScriptu** na možnosť **Vypnuté**. Toto nastavenie sa nevzťahuje na karty, ktoré boli otvorené ešte pred zmenou, ale len na karty otvorené až po nej.

Mat' prehľad o informáciách

Podporované formáty súborov fotografií

Podporované formáty súborov fotografií

Formát súboru	Formát	Rozlíšenie
jpeg, jpg, jpe	JPEG	Minimálne : 64 × 64 Maximálne Normal Type : 15360 (Š) × 8640 (V) Progresívny typ : 4800 (Š) × 3600 (V)

png	PNG	Minimálne : 64 × 64 Maximálne : 5760 (Š) × 5760 (V)
bmp	BMP	Minimálne : 64 × 64 Maximálne : 1920 (Š) × 1080 (V)
avif, heic, heif	AVIF/HEIF	Minimálne : 64 × 64 Maximálne : 4800 (Š) × 3600 (V) 9600 (Š) × 7200 (V) (iba modely s rozlíšením 8K)

Podporované videosúbory

Podporované videosúbory

Maximálna rýchlosť prenosu údajov

- Video Full HD
H.264 1920 × 1080 v režime 60P BP/MP/HP pri L4.2, maximálne 40 Mb/s
HEVC 1920 × 1080 v režime 60P Main/Main10 pri L4.1, maximálne 40 Mb/s
- Video ULTRA HD (iba modely s rozlíšením ULTRA HD)
H.264 3840 × 2160 v režime 30P BP/MP/HP pri L5.1, maximálne 50 Mb/s
HEVC 3840 × 2160 v režime 60P Main/Main10 pri L5.1, maximálne 60 Mb/s
- Video HFR (iba modely s podporou HFR)
HEVC 3840 × 2160 v režime 120P Main/Main10 pri L5.2, maximálne 60 Mb/s
- Video Dolby Vision (iba modely s podporou Dolby Vision)
HEVC 3840 × 2160 v režime 60P Main/Main10 pri L5.1, maximálne 50 Mb/s
HEVC 7680 × 4320 v režime 60P Main/Main10 pri L6.1, maximálne 100 Mb/s (iba modely s rozlíšením 8K)
- Video 8K (iba modely s rozlíšením 8K)
AV1 7680 × 4320 v režime 60P, maximálne 50 Mb/s

HEVC 7680 × 4320 v režime 60P Main/Main10 pri L6.1, maximálne 100 Mb/s

Podporované externé titulky

smi, srt, sub (MicroDVD, SubViewer 1.0/2.0), ass, ssa, txt (TMPlayer), psb (PowerDivX), dcs (DLP Cinema)

Formát vložených titulkov

Matroska (mkv) : Sub Station Alpha (SSA), Advanced Sub Station Alpha (ASS), SRT
MP4 : Timed Text

Podporované video kodeky

Prípona	Kodek	
asf wmv	Video	VC-1 profil Advanced (okrem WMVA), VC-1 profily Simple a Main
	Zvuk	WMA Standard (okrem hovoreného slova vo formáte WMA v1/WMA)
avi	Video	Xvid (GMC nie je podporovaný), H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-4
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, LPCM, ADPCM
mp4 m4v mov	Video	H.264/AVC, MPEG-4, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby AC-4, DTS, DTS-HD, DTS:X
3gp 3g2	Video	H.264/AVC, MPEG-4
	Zvuk	AAC, AMR-NB, AMR-WB

mkv	Video	MPEG-2, MPEG-4, H.264/AVC, VP8, VP9, HEVC, AV1
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
ts trp tp mts	Video	H.264/AVC, MPEG-2, HEVC
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC, PCM, DTS, DTS-HD, DTS:X, Dolby AC-4
mpg mpeg dat	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3)
vob	Video	MPEG-1, MPEG-2
	Zvuk	Dolby Digital, MPEG-1 Layer I, II, DVD-LPCM

- Dolby AC-4 , DTS , DTS-HD , DTS:X : Niektoré modely nemusia byť podporované.

Upozornenia týkajúce sa prehrávania videí

- Niektoré titulky vytvorené používateľmi nemusia správne fungovať.
- Súbor s videom a súbor s jeho titulkami sa musí nachádzať v rovnakom priečinku. Aby sa titulky zobrazovali správne, uistite sa, že súbor s videom a súbor s titulkami majú rovnaký názov.
- Titulky na zariadení NAS (Network Attached Storage) nemusia byť podporované v závislosti od výrobcu a modelu.
- Dátové prúdy využívajúce funkciu GMC (Global Motion Compensation) a Qpel (Quarterpel Motion Estimation) nie sú podporované.
- Video ULTRA HD (iba modely s rozlíšením ULTRA HD) : 3840 × 2160, 4096 × 2160
 - Niektoré videá ULTRA HD s kódovaním HEVC, ktoré nie sú oficiálne poskytované spoločnosťou LG Electronics, sa nemusia prehrávať.
 - Niektoré kodeky môžu byť podporované po inovácii softvéru.

Prípona	Kodek
---------	-------

mkv/mp4/ts	Video	H.264/AVC, HEVC
	Zvuk	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, AAC

- Podporovaný je len formát Window Media Audio verzie 7 a novších.
- Profil AAC Main nie je podporovaný.
- Súbory videa vytvorené pomocou niektorých dekodérov sa nemusia dať prehrať.
- Video súbory v iných než uvedených formátoch sa nemusia správne prehrať.
- Video súbory uložené na zariadení USB, ktoré nepodporuje vysokorýchlostné pripojenie, sa nemusia prehrať správne.

Podporované formáty hudobných súborov

Podporované formáty hudobných súborov

Formát súboru	Informácie	
mp3	Prenosová rýchlosť	32 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	16 kHz až 48 kHz
	Podpora	MPEG-1, MPEG-2
	Kanály	mono, stereo
wav	Prenosová rýchlosť	-
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	PCM

	Kanály	mono, stereo
ogg	Prenosová rýchlosť	64 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	Vorbis
	Kanály	mono, stereo
wma	Prenosová rýchlosť	128 kb/s až 320 kb/s
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 48 kHz
	Podpora	WMA
	Kanály	až do 6 kanálov
flac	Prenosová rýchlosť	-
	Vzorkovacia frekvencia	8 kHz až 96 kHz
	Podpora	FLAC
	Kanály	mono, stereo

- Počet podporovaných programov sa môže líšiť v závislosti od vzorkovacej frekvencie.

Podporované rozlíšenie : HDMI-DTV

Podporovaný režim HDMI-DTV

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
640 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 480p	31,46	59,94
	31,5	60
720 × 576p	31,25	50
1280 × 720p	37,5	50
	44,95	59,94
	45	60
1920 × 1080i	28,12	50
	33,71	59,94
	33,75	60
1920 × 1080p	26,97	23,97
	27	24
	28,12	25
	33,71	29,97
	33,75	30

	56,25	50
	67,43	59,94
	67,5	60
1920 × 1080p (Iba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	112,5	100
	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080p ^{4) 5)} (Iba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	66	60
	131,74	120
3840 × 2160p (Iba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

3840 × 2160p ^{1) 2) 3)} (lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160p (lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
4096 × 2160p ^{1) 2) 3)} (lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320p ²⁾ (lba modely s rozlišením 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25

131,87	29,97
132	30
220	50
263,74	59,94
264	60

- ¹⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.
- ²⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **8K**.
- ³⁾ (Iba modely s rozlíšením ULTRA HD) Sú podporované iba niektoré vstupné HDMI porty.
- ⁴⁾ Podporované, keď je funkcia **Široký pomer strán** nastavená na hodnotu **21:9**.
- ⁵⁾ Podporované, keď je funkcia **Široký pomer strán** nastavená na hodnotu **32:9**.

Podporované rozlíšenie : HDMI-PC

Podporovaný režim HDMI-PC

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)
640 × 350	31,46	70,09
720 × 400	31,46	70,08
640 × 480	31,46	59,94
800 × 600	37,87	60,31

1024 × 768	48,36	60
1152 × 864	54,34	60,05
1360 × 768 ³⁾	47,71	60,01
1280 × 1024	63,98	60,02
1920 × 1080	67,5	60
1920 × 1080 (lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	134,86	119,88
	135	120
2560 × 1080 ^{4) 5)}	66	60
(lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	131,74	120
2560 × 1440 ¹⁾	182,99	119,99
(lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)		
3840 × 1080 ⁵⁾	66,62	60
(lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	137,25	120
3840 × 1600 ⁴⁾	99,41	60
(lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)		
3840 × 2160	53,94	23,97
(lba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	54	24

	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60
3840 × 2160 ¹⁾ (Iba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
4096 × 2160 (Iba modely s rozlišením ULTRA HD, 8K)	53,94	23,97
	54	24
	56,25	25
	67,43	29,97
	67,5	30
	112,5	50
	134,86	59,94
	135	60

4096 × 2160 ¹⁾ (lba modely s rozlíšením ULTRA HD, 8K)	225	100
	269,73	119,88
	270	120
7680 × 4320 ²⁾ (lba modely s rozlíšením 8K)	107,89	23,97
	108	24
	110	25
	131,87	29,97
	132	30
	220	50
	263,74	59,94
	264	60

¹⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **4K**.

²⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **8K**.

³⁾ Podporované, keď je funkcia **HDMI Deep Colour** nastavená na hodnotu **Vypnuté**.

⁴⁾ Podporované, keď je funkcia **Široký pomer strán** nastavená na hodnotu **21:9**.

⁵⁾ Podporované, keď je funkcia **Široký pomer strán** nastavená na hodnotu **32:9**.

- Podporovaný port HDMI-PC sa líši v závislosti od modelu. Prečítajte si návod dodaný s produktom.

Informácie o licencií

Informácie o licencií

V závislosti od daného modelu platí iná licencia.

Dolby

Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Audio, Dolby Atmos a dvojitý symbol D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DTS

Informácie o patentoch DTS nájdete na lokalite <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od DTS, Inc. (pre spoločnosti so sídlom v USA/Japonsku/Taiwane) alebo na základe licencie od DTS Licensing Limited (pre všetky ostatné spoločnosti). DTS, DTS:X a logo DTS:X sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti DTS, Inc. v Spojených štátoch a iných krajinách. © 2021 DTS, Inc. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

HDMI

Pojmy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress a logá HDMI sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth

The Bluetooth[®] word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Quickset

QUICKSET[®]

HEVC

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

Vorwort

Vorwort

Pravidlá, týkajúce sa obsahu sa môžu meniť v závislosti od pravidiel poskytovateľa služieb. Pre najnovšie informácie choďte na stránku <http://www.lg.com/tv-contents-policy>.

Vorwort

LG Electronics Deutschland GmbH (nachfolgend „LG“ genannt) vertreibt in Deutschland unter anderem auch TV-Geräte.

Mit Inkrafttreten des Medienstaatsvertrages fallen Hersteller von TV-Geräten unter die Aufsicht der Medienanstalt des jeweiligen Bundeslandes, in dem der Hersteller seinen (Vertriebs-)Sitz hat. Für LG ist somit die Landesmedienanstalt Hessen zuständig. Aus dem Inhalt des Medienstaatsvertrags (MStV) ergeben sich Rechte und Pflichten aller Anbieter von TV-Geräten und deren Benutzeroberflächen in Deutschland.

Im Vorwort zum Medienstaatsvertrag heißt es „Der Staatsvertrag enthält grundlegende Regelungen für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die Zugänglichmachung von Rundfunk und Telemedien in Deutschland“.

Unter anderem werden Hersteller von sogenannten Benutzeroberflächen durch den deutschen Medienstaatsvertrag verpflichtet, eine Transparenzerklärung abzugeben. LG TV-Geräte fallen somit unter die Vorschriften des Medienstaatsvertrages und müssen damit auch eine Transparenzerklärung enthalten, die unter Punkt II. dargestellt wird.

Die Vorschrift zur Transparenzerklärung nach dem Wortlaut des § 85 MStV:

Die einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche zugrunde liegenden Grundsätze für die Auswahl von Rundfunk, rundfunkähnlichen Telemedien und Telemedien nach § 19 Abs. 1 und für ihre Organisation sind vom Anbieter transparent zu machen. Dies umfasst die Kriterien, nach denen Inhalte sortiert, angeordnet und präsentiert werden, wie die Sortierung oder Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden kann und nach welchen grundlegenden Kriterien Empfehlungen erfolgen und unter welchen Bedingungen Rundfunk oder rundfunkähnliche Telemedien nach § 80 nicht in ihrer ursprünglichen Form dargestellt werden. Informationen hierzu sind den Nutzern in leicht wahrnehmbarer, unmittelbar erreichbarer und ständig verfügbarer Weise zur Verfügung zu stellen.

Informationen für den TV-Benutzer:

Der einfachen Verständlichkeit halber beschreibt LG seine Transparenzgrundsätze mit Fragen und Antworten:

1. Nach welchen Grundsätzen wählt LG Sender, sendernahe Angebote und reine „Video on demand“ (VOD) Anbieter aus?

- Begriffsdefinition Sender: Unter einem Sender versteht LG einen Anbieter eines linearen Fernsehprogrammes. „Linear“ bedeutet vereinfacht, dass der Sender ein Programm ausstrahlt, auf das der TV-Benutzer keinen Einfluss nehmen kann.
- Begriffsdefinition sendernahes Angebot: Hier handelt es sich beispielsweise um die Mediatheken linearer TV-Sender, die durch den Benutzer abgerufen werden können.
- Begriffsdefinition reine „VOD“ Anbieter: Hierbei handelt es sich um Anbieter von Fernsehinhalten ohne einen angeschlossenen linearen Sender.

LG nimmt keinerlei Einfluss auf die Sortierung der linearen Sender, die über den Kanalsuchlauf des TV-Gerätes gefunden werden. Dies ist auch abhängig von der zur Verfügung stehenden Empfangsart (Kabel, Terrestrisch, Satellit). Die Kanalinformationen und Sortierung der Kanäle werden vom jeweiligen Betreiber des Übertragungsweges vorgegeben (beispielsweise Satelliten- oder Kabelnetzbetreiber).

2. Wie werden bei LG Programminhalte ausgewählt, angeordnet und präsentiert?

Eine Auswahl der sendernahen Angebote und der reinen VOD Anbieter findet nur insofern statt, als hierfür eine vom Anbieter programmierte Applikation für unser Betriebssystem zur Verfügung gestellt werden muss.

Sobald eine solche Applikation alle notwendigen Tests durchlaufen hat, um eine einwandfreie Funktion sicherzustellen, wird diese in unserem „Content Store“ zur Verfügung gestellt. Hier ist sie dann auch diskrimierungsfrei auffindbar mittels Suchfunktion oder Genre-Sortierung.

Die Anzeige und Reihenfolge der aus dem Content Store ausgewählten Applikationen kann vom Benutzer selbst festgelegt werden, nachdem diese auf den TV heruntergeladen wurden. Weitere Informationen dazu sind im Benutzerhandbuch zu finden.

Die „Kacheln“ der verschiedenen VOD Anbieter werden zufällig sortiert im „Home Menu“ (Home-Taste) des TV-Gerätes angezeigt. Es findet jede Stunde eine zufällige Neusortierung dieser Kacheln Server-seitig statt. Das bedeutet, wird das TV-Gerät ausgeschaltet und nach mehr als einer Stunde später wieder eingeschaltet, wird eine neue Sortierung vom Server abgerufen und angezeigt. Auf die Inhalte und deren

Sortierung innerhalb der einzelnen „Kacheln“ der jeweiligen Anbieter hat LG keinerlei Einfluss.

Empfehlungen durch LG, auf Basis bestehender Marketing-Kooperationen, beschränken sich auf die Vorauswahl von Apps in der Schnellstart-Leiste. Diese können selbstverständlich vom Benutzer komplett verändert oder entfernt werden und mit einer eigenen Auswahl von Applikationen aus dem Content-Store ersetzt werden.

3. Kann die Anordnung von Inhalten durch den Nutzer individualisiert werden und wenn ja, wie?

Der Benutzer kann die gewünschten Applikationen (siehe dazu Punkt 4.) und deren Reihenfolge selbst bestimmen. Dafür gibt es ein Bearbeitungssymbol in der Schnellstartleiste.

Die linearen Sender können ebenfalls frei nach eigenen Wünschen sortiert werden. Es können hierfür auch verschiedenen Favoritenlisten erstellt werden.

4. Apps im LG Content Store

Auf der Startseite des LG Content Stores zeigt LG drei Arten von App-Kategorien an.

- Neu aktualisierte Apps: enthält neu herausgegebene und kürzlich aktualisierte Apps. Die Liste wird jeden Tag aktualisiert.
- Beliebteste Apps: besteht aus den am häufigsten heruntergeladenen und am besten bewerteten Apps innerhalb der letzten 30 Tage, basierend auf den LG Smart TV-Nutzerverhalten des jeweiligen Landes. Apps im Launcher und im Premium-Bereich sind in dieser Liste nicht enthalten. Die Reihenfolge wird in den Top 50 für jeden Aufruf zufällig geändert. Die Top 50 App-Liste wird ebenfalls täglich aktualisiert.
- Apps in der Premium-Kategorie: werden in Übereinstimmung mit der Anzahl der jährlichen Nutzung durch alle LG Smart TV-Nutzer eines Landes (Anzahl der App-Zugriffe) sortiert. (Die am häufigsten verwendeten Apps werden zuerst dargestellt.) Die Anzahl der Apps kann je nach Plattform zwischen 7 und 20 variieren, und die Anordnung kann nicht angepasst werden.

Auf der Seite „Alle Apps“ sind Apps in jeder Kategorie in alphabetischer Reihenfolge angeordnet. (außer „Neu aktualisiert“ und „Am Beliebtesten“) Außerdem ist eine Suchfunktion integriert.

5. Nach welchen grundlegenden Kriterien erfolgen Empfehlungen / Vorauswahlen?

LG möchte in seinen TV-Geräten möglichst viele qualitativ hochwertige Programmangebote und Applikationen anbieten. Daher gibt es mit vielen

Medienschaffenden Kooperationen.

LG installiert einige der meistgenutzten Applikationen bereits vor, damit diese leicht vom Benutzer gefunden werden können. Selbstverständlich können diese - wie in Punkt 3 erwähnt - jederzeit vollständig entfernt werden und durch Applikationen ersetzt werden, die im „Content Store“ verfügbar sind.

Über die Suchfunktion werden, basierend auf einem Algorithmus, Empfehlungen angezeigt, die auf Basis der Nutzung des TV-Gerätes die passenden Informationen findet. (Über Fernbedienung, Sprachsuche usw.)

LG zeigt einige weitere Inhaltsempfehlungen basierend auf den Suchinformationen wie Genre, Besetzung, Regisseur usw. an, welche die meistgesehenen und kürzlich veröffentlichten Inhalte der letzten 30 Tage berücksichtigt. Die Liste der empfohlenen Inhalte wird täglich aktualisiert.

Wie findet Werbung auf den TV-Geräten statt?

LG benutzt ab der WebOS Version 4.5 (ab Modelserie 2019) kleine „Werbekacheln“ im Home-Menü. Das heisst, es findet keine automatische Überblendung des laufenden Programms statt, sondern der Benutzer muss beispielsweise das Abspielen eines Videos selbst auslösen, indem er auf diese „Werbekachel“ klickt.

7. Werden bei LG laufende Programme überlagert? Wenn JA, wie und aus welchem Grund?

LG unterscheidet drei Arten von Überlagerungen:

- Systemmeldungen

Überblendungen werden ausschließlich für wichtige Systemmeldungen verwendet (beispielsweise bei einer unmittelbar bevorstehenden Beendigung einer Applikation). Dies ist notwendig um gegenfalls Datenverlust vorzubeugen.

- Vom Benutzer ausgelöste Menüs oder Anzeigen

Es kann beispielsweise ein „Sport-Alarm“ eingestellt werden, wenn man über Sportereignisse informiert werden möchte, die das Lieblingsteam betreffen. In unserem aktuellen Betriebssystem WebOS 6.0 findet darüber hinaus keine Überlagerung des Programmes statt, da LG sämtliche Aktionen in einem Vollbildmenü stattfinden lässt.

In Betriebssystemen früherer Geräte gibt es vom Benutzer ausgelöste Überlagerungen, da hier noch nicht mit einem Vollbildmenü gearbeitet werden konnte.

- Überlagerungen die von den Sendern selbst eingespielt werden (via HbbTV)

Auf diese Einblendungen der jeweiligen Sender hat LG keinen Einfluss.

8. Warum werden Sender mit öffentlichem Wert („Public Value“) prominent dargestellt?

Auf Grund der aktuellen Rechtslage, hier im Besonderen des Medienstaatsvertrages, ergibt sich die Notwendigkeit für eine einfache Auffindbarkeit, der durch die Behörden definierten Anbieter von Inhalten, zu sorgen.

9. Was ist der „Magic Link“?

Empfehlungen auf der Magic Link-Seite beinhalten empfohlene Inhalte von YouTube, anderen Kanälen und zusätzliche Inhalte, die den Inhalten (Titel, Genre, Beschreibung, Besetzung, Regisseur usw.) der Programme ähneln, die der Nutzer gerade anschaut. Diese Funktion kann über die Fernbedienung aktiviert werden (Siehe Bedienungsanleitung des TV-Gerätes, da es unterschiedliche TV-Versionen gibt).

10. Was wird mir im EPG (Electronic Program Guide) angezeigt?

Hier werden das laufende Fernsehprogramm und folgende Sendungen in Textform und auch grafisch dargestellt. Die Inhalte, Logos und Vorschaubilder werden durch einen externen Anbieter in Kombination mit DVB-eigenen Informationen angezeigt.

11. Gibt es regelmäßige Updates für mein TV-Gerät?

Da es sich bei Ihrem TV-Gerät um ein Gerät mit „digitalen Elementen“ handelt, gibt es kontinuierliche Aktualisierungen (Leistungsverbesserungen, Sicherheitsupdates) um eine optimale Funktion sicherzustellen. Es gilt allerdings zu beachten, dass LG keinen Einfluss auf die Aktualisierungen der „Dritt-Anbieter-Applikationen (Apps)“ auf Ihrem TV-Gerät hat. Die Verantwortung hierfür liegt allein bei dem jeweiligen Eigentümer der App. Es werden jedoch umgehend Aktualisierungen vorgenommen, sobald diese uns vom Eigentümer der App zur Verfügung gestellt werden.

Kontakt

Bei Fragen oder Anregungen zu dieser Transparenzerklärung wenden Sie sich bitte an:

E-MAIL: smart.affairs@lge.com

Sonstiges

Alle in diesem Dokument beschriebenen Funktionen beziehen sich auf die aktuelle Benutzeroberflächen-Version WebOS 6.0. Dies kann je nach technischen Gegebenheiten in den Vorgängerversionen abweichen. Die Funktionalitäten einer Benutzeroberflächen-Version richten sich stets nach den zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten (Prozessoren/Speicherkapazitäten usw.).

Diese Transparenz-Erklärung finden Sie online und auch in Ihrem LG TV-Gerät.