

niceboy®

raze 3 TITAN

User Manual / Wireless Speaker

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO


CZ

OBSAH BALENÍ

BT reproduktor
Nabíječ USB-C kabel
Audio kabel
Návod k použití

POPIS PRODUKTU

1. LED indikátor - USB port
2. LED indikátor nabíjení
3. Zapnutí / Vypnutí
4. Zvýšení hlasitosti / Další skladba
5. Přehrávání / Pozastavení
6. Snížení hlasitosti / Předchozí skladba
7. Reset připojení BT / Přijetí / Ukončení / odmítnutí hovoru / poslední volané číslo
8. True Wireless (TWS) funkce
9. Nabíječ USB-C vstup
10. Nabíječ USB výstup, vstup pro USB flash disk
11. Slot na Micro SD kartu
12. AUX vstup jack 3,5mm

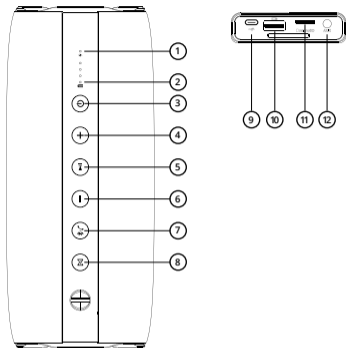

NABÍJENÍ

Před prvním použitím doporučujeme reproduktor plně nabít pro maximalizaci životnosti baterie. Plné nabití trvá přibližně 5 hodin. Nízký stav baterie ohlásí akustický signál. Pro nabíjení baterie reproduktoru připojte dodávaný USB-C kabel do nabíjecího portu (9) a připojte k libovolnému nabíjecímu adaptéru (napětí 5V a výstupní proud minimálně 1A) nebo do USB v

PC. Průběh nabíjení je signalizován 4 LED diodami nabíjení (2), po úplném nabití svítí všechny 4 diody.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ

Pro zapnutí nebo vypnutí reproduktoru stiskněte a podržte tlačítko (3) po dobu 2 vteřin.

PŘIPOJENÍ K BT

1. Stiskněte tlačítko zap./vyp. (3) po dobu 2 vteřin pro zapnutí reproduktoru. Reproduktoř se nyní nachází v párovacím režimu pro BT připojení. Párovací režim signalizuje blikání provozní modré LED diody v tlačítku (3).
2. Aktivujte BT na svém zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE 3 Titan“.
3. Zařízení se připojí k reproduktoru. Úspěšné spárování ohlásí akustická výzva a provozní LED dioda (3) se rozsvítí. Pro resetování BT připojení stiskněte a podržte tlačítko (7).

PŘEHRAVÁNÍ

Spuštění či pozastavení skladby provedete krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte dlouhým stiskem tlačítek (4) a (6). Krátkým stiskem stejných tlačítek pak přecházíte na další či předchozí skladbu.

AUX MÓD

1. Zasuňte přiložený 3,5mm jack kabel do audio vstupu (12) a reproduktor se automaticky přepne do příslušného módu.
2. K ovládní přehrávané hudby použijte zařízení, se kterým jste reproduktor propojili. Hlasitost reproduktoru můžete ovládat dlouhým stiskem tlačítek (4) a (6).

FM MÓD

Krátce stiskněte tlačítko (3), FM mód ohlásí akustická výzva; stiskněte dlouze tlačítko (5) pro vyhledávání a automatické ukládání stanic. Automatické vyhledávání ukončíte krátkým stiskem téhož tlačítka (5). Po dokončení vyhledávání přepijete mezi stanicemi krátkým stiskem tlačítek (4) a (6).

MICRO SD KARTA, USB FLASH DISK

1. Po připojení SD karty se reproduktor automaticky přepne do příslušného módu.
2. Po připojení USB disku krátce stiskněte tlačítko (3), USB mód ohlásí akustická výzva.

V obou případech provedete spuštění či pozastavení skladby krátkým stisknutím tlačítka (5). Hlasitost ovládáte dlouhým stiskem tlačítek (4) a (6). Krátkým stiskem stejných tlačítek pak přecházíte na další či předchozí skladbu. Zařízení podporuje datové nosiče o maximální kapacitě 32GB a audio formáty MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

TRUE WIRELESS (TWS) PROPOJENÍ

Pomocí technologie True Wireless (TWS) můžete mezi sebou propojit dva reproduktory Niceboy RAZE 3 Titan přehrávat hudbu zároveň.

1. Zapněte oba reproduktory Niceboy RAZE 3 Titan ujistěte se, že nejsou připojené k žádnému BT zařízení (mobil, notebook, atd.).
2. Krátce stiskněte tlačítko (8) na jednom z reproduktorů. LED dioda v tlačítku (8) začne blikat oranžově. Úspěšné dokončení propojení reproduktorů oznámí akustický signál, LED dioda na obou reproduktorech svítí oranžově.
3. Nyní můžete otevřít BT nastavení vašeho zařízení. V seznamu dostupných zařízení pak zvolte „Niceboy RAZE 3 Titan“. Úspěšné spárování oznámí akustický signál. Pro odpojení reproduktorů dlouze stisknete tlačítko (8).

TELEFONNÍ HOVORY

Pro přijetí a následné ukončení telefonního hovoru stiskněte tlačítko (7). Dlouhým stiskem téhož tlačítka příchozí hovor odmítnete. Dvojítkým stiskem tohoto tlačítka vytočíte poslední volané číslo.

SIRI / GOOGLE ASSISTANT

Aktivujete v pohotovostním režimu nebo při přehrávání hudby dlouhým stiskem tlačítka (5).

POWERBANKA

Funkce powerbanky je dostupná, pokud je reproduktor zapnutý. Pro dobítí vašeho zařízení připojte USB kabel do výstupního portu nabíjení (10) a připojte zařízení, které chcete nabít. Nabíjení vašeho zařízení signalizuje zeleně svítící LED indikátor (1). Je možné současně nabíjet zařízení, ze kterého přehráváte hudbu v režimu BT.

PARAMETRY

Verze BT:	5.0
Frekvenční pásmo:	2,4GHz
Radiofrekvenční výkon:	≤ 2,5mW
Podporované kodeky:	SBC, A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	50W
Impedance:	4Ω
Citlivost:	>75dB
Frekvenční rozsah:	65 Hz – 20 kHz
Vzdálenost BT přenosu:	10 metrů
FM frekvence:	87.5MHz ~ 108MHz
Podporované datové nosiče:	micro SD karta, USB flash disk, max. 32GB
Baterie:	Li-Ion 5000 mAh
Výdrž:	15 hodin (při 50% hlasitosti)
Vodotěsnost:	IP67*

**Reklamacie nebude uznána při poškození vodou.*

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Poslech hudby při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch. Nevystavujte zařízení tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zařízení příliš vysokým/nízkým teplotám a nepokoušejte se jej rozebírat. Chraňte zařízení před ostrými předměty a pády z výšky. Baterie – v případě nesprávného zacházení (dlouhé nabíjení, zkrat, rozbití jiným předmětem atd.) může dojít ke vzniku požárů, přehřátí nebo vytečení baterie. Na baterii či akumulátor, které mohou být součástí produktu, se vztahuje doba životnosti v délce šesti měsíců, protože se jedná o spotřební materiál. V případě rádiového zařízení, které záměrně vysílá rádiové vlny, jsou součástí návodu a bezpečnostních informací informace o všech kmitočtových pásmech, ve kterých rádiové zařízení pracuje, a maximálním radiofrekvenčním výkonu vysílaném v kmitočtovém pásmu, ve kterém je rádiové zařízení provozováno.

Společnost NICEBOY s.r.o. tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení NICEBOY RAZE 3 TITAN je v souladu se směrnicemi 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU a 2011/65/EU. Úplný obsah prohlášení EU o shodě je k dispozici na následujících webových stránkách:
<https://niceboy.eu/cs/declaration/raze-3-titan>

INFORMACE PRO UŽIVATELE K LIKVIDACI ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáhá prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)
Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii. Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.



SK

OBSAH BALENIA

BT reproduktor
Nabíjací USB-C kábel
Audiokábel
Návod na použitie

POPIS PRODUKTU

1. LED indikátor - USB port
2. LED indikátor nabíjania
3. Zapnutie/Vypnutie
4. Zvýšenie hlasitosti / Nasledujúca skladba
5. Prehrávanie/Pozastavenie
6. Zníženie hlasitosti / Predchádzajúca skladba
7. Reset pripojenia BT / Prijatie / Ukončenie / odmietnutie hovoru / posledné volané číslo
8. Funkcia True Wireless (TWS)
9. Nabíjací USB-C vstup
10. Nabíjací USB výstup, vstup pre USB flash disk
11. Slot na Micro SD kartu
12. AUX vstup jack 3,5mm

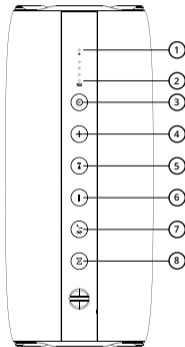

NABÍJANIE

S cieľom maximalizovať životnosť batérie odporúčame reproduktor pred prvým použitím plne nabiť. Plné nabitie trvá približne 5 hodiny. Nízky stav batérie ohlásí akustický signál. Batériu reproduktora nabijete pripojením dodávaného USB-C kábla do nabíjacieho portu (9) a pripo-

jením k ľubovoľnému nabíjacímu adaptéru (napätie 5 V a výstupný prúd minimálne 1 A) alebo do USB v PC. Priebeh nabíjania je signalizovaný 4 LED diódami nabíjania (2), po úplnom nabití svietia všetky 4 diódy.

ZAPNUTIE/VYPNUTIE

Na zapnutie alebo vypnutie reproduktora stlačte a podržte tlačidlo (3) 2 sekundy.

PRIPOJENIE K BT

1. Stlačte tlačidlo zap./vyp. (3) na 2 sekundy na zapnutie reproduktora. Reprodukotor sa teraz nachádza v párovacom režime pre BT pripojenie. Párovací režim signalizuje blikanie prevádzkovej modrej LED diódy v tlačidle (3).
2. Aktivujte BT na svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE 3 Titan“.
3. Zariadenie sa pripojí k reproduktoru. Úspešné spárovanie ohlási akustická výzva a prevádzková LED dióda (3) sa rozsvieti. Na resetovanie BT pripojenia stlačte a podržte tlačidlo (7).

PREHRÁVANIE

Skladby spustíte či pozastavíte krátkym stlačením tlačidla (5). Hlasitosť ovládáte dlhým stlačením tlačidiel (4) a (6). Krátkym stlačením rovnakých tlačidiel potom prechádzate na nasledujúcu či predchádzajúcu skladbu.

REŽIM AUX

1. Zasuňte priložený 3,5 mm jack kábel do audiovstupu (12) a reproduktor sa automaticky prepne do príslušného režimu.
2. Na ovládanie prehrávanej hudby použite zariadenie, s ktorým ste reproduktor prepojili. Hlasitosť reproduktora môžete ovládať dlhým stlačením tlačidiel (4) a (6).

REŽIM FM

Krátko stlačte tlačidlo (3), FM režim ohlási akustická výzva; dlhým stlačením tlačidla (5) sa vyhľadajú a automaticky uložia stanice. Automatické vyhľadávanie ukončíte krátkym stlačením toho istého tlačidla (5). Po dokončení vyhľadávania prepínajte medzi stanicami krátkym stlačením tlačidiel (4) a (6).

MICRO SD KARTA, USB FLASH DISK

1. Po pripojení SD karty sa reproduktor automaticky prepne do príslušného režimu.
2. Po pripojení USB disku krátko stlačte tlačidlo (3), USB režim ohlásí akustická výzva.

V oboch prípadoch skladbu spustíte či pozastavíte krátkym stlačením tlačidla (5). Hlasitosť ovládáte dlhým stlačením tlačidiel (4) a (6). Krátkym stlačením rovnakých tlačidiel potom prechádzate na nasledujúcu či predchádzajúcu skladbu.

Zariadenie podporuje dátové nosiče s maximálnou kapacitou 32 GB a audioformáty MP3, WMA, WAV, APE, FLAC.

PREPOJENIE TRUE WIRELESS (TWS)

Pomocou technológie True Wireless (TWS) môžete medzi sebou prepojiť dva reproduktory Niceboy RAZE 3 Titan prehrávať hudbu zároveň.

1. Zapnite oba reproduktory Niceboy RAZE 3 Titan uistite sa, že nie sú pripojené k žiadnemu BT zariadeniu (mobil, notebook atď.).
2. Krátko stlačte tlačidlo (8) na jednom z reproduktorov. LED dióda v tlačidle (8) začne blikať oranžovo. Úspešné dokončenie prepojenia reproduktorov oznámi akustický signál, LED dióda na oboch reproduktoroch svieti oranžovo.
3. Teraz môžete otvoriť nastavenie BT vo svojom zariadení. V zozname dostupných zariadení potom zvolte „Niceboy RAZE 3 Titan“. Úspešné spárovanie oznámi akustický signál. Na odpojenie reproduktorov dlho stlačte tlačidlo (8).

TELEFÓNNE HOVORY

Na prijatie a následné ukončenie telefónneho hovoru stlačte tlačidlo (7). Dlhým stlačením toho istého tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete. Dvojitém stlačením tohto tlačidla vytočíte posledné volané číslo.

SIRI/GOOGLE ASSISTANT

Aktivujete v pohotovostnom režime alebo pri prehrávaní hudby dlhým stlačením tlačidla (5).

POWERBANKA

Funkcia powerbanky je dostupná, ak je reproduktor zapnutý. Na dobíjanie vášho zariadenia pripojte USB kábel do výstupného portu nabíjania (10) a pripojte zariadenie, ktoré chcete nabíjať. Nabíjanie vášho zariadenia signalizuje zeleno svietiaci LED indikátor (1). Je možné súčasne nabíjať zariadenie, z ktorého prehrávate hudbu v režime BT.

PARAMETRE

BT:	5.0
Frekvenčné pásmo:	2,4 GHz
Radiofrekvenčný výkon:	≤ 2,5mW
Podporované kodeky:	SBC, A2DP, AVRCP, HFP
Výkon:	50 W
Impedancia:	4Ω
Citlivosť:	> 75 dB
Frekvenčný rozsah:	65Hz – 20 kHz
Vzdialenosť BT prenosu:	10 metrov
FM frekvencia:	87,5 MHz – 108 MHz
Podporované dátové nosiče:	micro SD karta, USB flash disk, max. 32 GB
Batéria:	Li-Ion 5000 mAh
Výdrž:	15 hodín (pri 50 % hlasitosti)
Vodotesnosť:	IP67*

**Reklamácia nebude uznaná pri poškodení vodou.*

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

Počúvanie hudby pri nadmernej hlasitosti môže poškodiť váš sluch. Nevystavujte zariadenie tekutinám a vlhkosti. Nevystavujte zariadenie príliš vysokým/nízkym teplotám a nepokúšajte sa ho rozoberať. Chráňte zariadenie pred ostrými predmetmi a pádmi z výšky. Batéria – v prípade nesprávneho zaobchádzania (dlhé nabíjanie, skrat, rozbitie iným predmetom atď.) môže dôjsť k vzniku požiarov, prehriatiu alebo vytečeniu batérie. Na batériu či akumulátor, ktoré môžu byť súčasťou produktu, sa vzťahuje doba životnosti v dĺžke šiestich mesiacov, pretože sa jedná o spotrebný materiál. V prípade rádiového zariadenia, ktoré zámerne vysiela rádiové vlny, sú súčasťou návodu a bezpečnostných informácií informácie o všetkých frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, a maximálnom radiofrekvenčnom výkone vysielanom v frekvenčnom pásme, v ktorom je rádiové zariadenie prevádzkované.

Spoločnosť NICEBOY s.r.o. týmto vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia NICEBOY RAZE 3 TITAN je v súlade so smernicami 2014/53/EÚ, 2014/30/EÚ, 2014/35/EÚ a 2011/65/EÚ. Úplný obsah vyhlásení EÚ o zhode je k dispozícii na nasledujúcich webových stránkach:

<https://niceboy.eu/sk/declaration/raze-3-titan>

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (DOMÁCNOSTI)



Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické alebo elektronické výrobky sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. S cieľom správnej likvidácie výrobku ho odovzdajte na určených zberných miestach, kde ho prijmú zadarmo. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a prispievate k prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

Informácie pre používateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení. (Firemné a podnikové použitie)

S cieľom správnej likvidácie elektrických a elektronických zariadení pre firemné a podnikové použitie sa obráťte na výrobcu alebo dovozcu tohto výrobku. Ten vám poskytne informácie o spôsoboch likvidácie výrobku a v závislosti od dátumu uvedenia elektrozariadenia na trh vám oznámi, kto má povinnosť financovať likvidáciu tohto elektrozariadenia. Informácie k likvidácii v ostatných krajinách mimo Európskej únie. Vyššie uvedený symbol je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie na vašich úradoch alebo u predajcu zariadenia.