



PHILIPS

sonicare

Cordless
Power Flosser
3000 Series
2000 Series



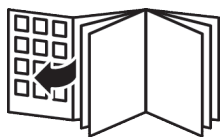

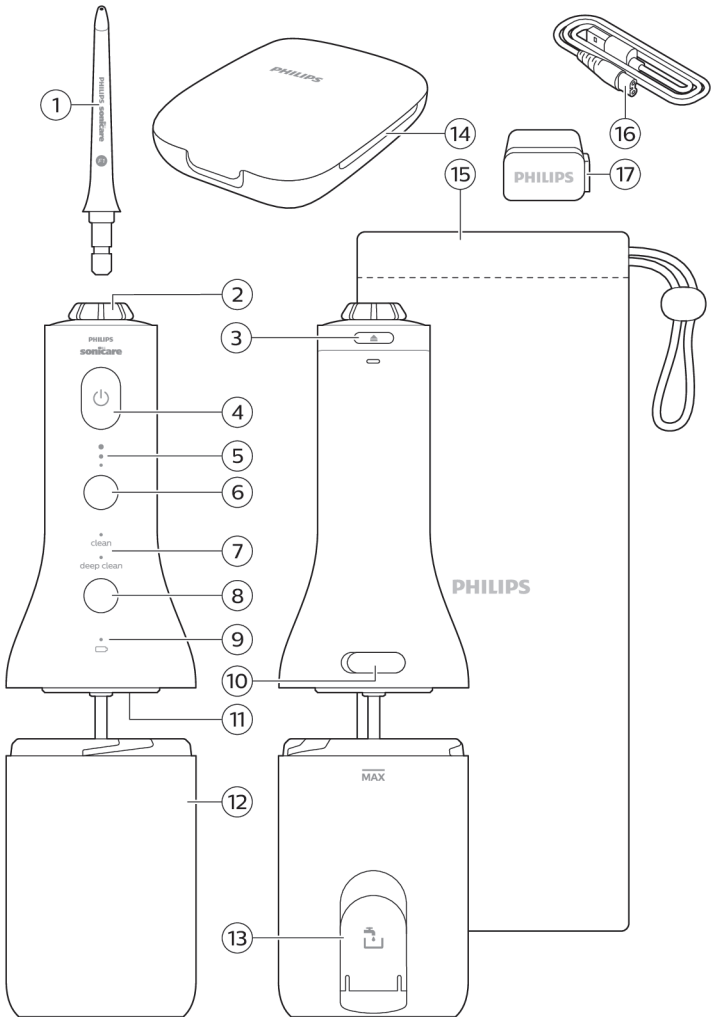

English 6
Azərbaycanca 20
Čeština 35
Dansk 50
Deutsch 65
Eesti 83
Español 98
Français 114
Hrvatski 130
Italiano 145
Latviešu 161
Lietuviškai 176
Magyar 191
Nederlands 207
Norsk 223
O'zbek 238
Polski 254
Português 271
Română 287
Shqip 303
Slovenščina 318
Slovensky 333
Srpski 348
Suomi 363
Svenska 378
Türkmençe 393
Ελληνικά 409
Български 426
Кыргызча 442
Македонски 458
Русский 474
Тоҷикӣ 491
Українська 507

Қазақша 523
Հայերեն 539
ქართული ენა 556
עברית 573

Important safety information

Only use the product for its intended purpose. Read this important information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries.

Warnings

- Keep the charger away from water.
- After cleaning, make sure the charger is completely dry before you connect it to the wall socket.
- This appliance can be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision and instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children shall not play with the appliance.
- Only use original Philips accessories or consumables. Only use charger provided with the product. If supplied, only use the original USB cable and USB power supply unit.
- Do not charge the product outdoors or near heated surfaces.
- Do not clean any part of the product in the dishwasher.
- To avoid physical injury, do not fill the reservoir with hot water. Do not put foreign objects in the reservoir.
- The maximum altitude of use is 4500 meters.
- This product has only been designed for cleaning teeth and gums.
- Do not use it for any other purpose (for e.g. eyes, nose and ears).
- Stop using the appliance and consult your dentist/doctor if excessive bleeding occurs after use, if bleeding continues to occur after 1 week of use or if you experience discomfort or pain.
- If you have had oral or gum surgery in the previous 2 months, consult your dentist before you use this appliance.

- If you have a pacemaker or other implanted device, contact your doctor or the manufacturer of the implanted device prior to use.
- If you have medical concerns, consult your doctor before you use this appliance.
- This appliance is a personal care device and is not intended for use on multiple patients in a dental practice or institution.
- Charge and use the product at a temperature between 5 °C and 40 °C (41 °F and 104 °F).

Battery safety instructions

- This appliance contains batteries that are only to be removed by skilled persons
- Only use the product for its intended purpose. Read this information carefully before you use the product and its batteries and accessories, and save it for future reference. Misuse can lead to hazards or serious injuries. Accessories supplied may vary for different products.
- Only use original Philips accessories and consumables. Only use detachable supply unit WAAxxxx.
- Keep product and batteries away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- If the product becomes abnormally hot or smelly, changes color or if charging takes longer than usual, stop using and charging the product and contact Philips.
- Do not place products and their batteries in microwave ovens or on induction cookers.
- Do not open, modify, pierce, damage or dismantle the product or battery to prevent batteries from heating up or releasing toxic or hazardous substances. Do not short-circuit, overcharge or reverse charge batteries.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable. When the battery is at end of life, the appliance shall be properly disposed of, see section on recycling.

- To avoid accidental short-circuiting of batteries after removal, do not let battery terminals come into contact with metal object (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap batteries in aluminium foil. Tape battery terminals or put batteries in a plastic bag before you discard them.


Storage and transportation conditions

Temperature -10°C to 60°C (14 °F to 140 °F).

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

The following symbols may appear on the product:
Read Operator's Manual.



Detachable Power Supply Part: The "xxxxxx" indicates the model number of the approved chargers to be used.

Introduction

Welcome to Philips! Congratulations on your new Sonicare Cordless Power Flosser. To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at philips.com/welcome.

Intended Use

The Philips Sonicare Cordless Power Flosser is an oral irrigator intended to remove plaque and food debris between teeth and on the tooth surface in order to reduce tooth decay and improve and maintain gum health. This product is intended for consumer home use,

normally used at least once a day. Use by children should be with adult supervision.


Your Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Nozzle
- 2 Nozzle rotator
- 3 Nozzle release button
- 4 On/off button
- 5 Intensity indicator
- 6 Intensity button
- 7 Mode indicator (Specific models only)
- 8 Mode button (Specific models only)
- 9 Battery indicator light
- 10 Charging port/cover
- 11 In-Reservoir Nozzle Storage
- 12 Reservoir
- 13 Reservoir fill door
- 14 Nozzle case (Specific models only)
- 15 Travel pouch (Specific models only)
- 16 USB-A to small plug
- 17 USB-A power adapter (Specific models only)

Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Nozzles

To see what type of nozzles you have, check the code at the base of the nozzle. Each nozzle type provides different benefits.

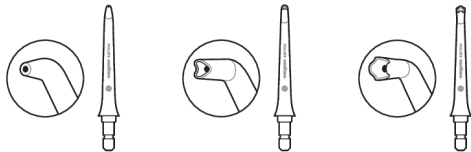

Nozzle label	F1	F2	F3
Nozzle Name	Standard nozzle	Comfort nozzle	Quad Stream nozzle

Benefit

Standard nozzle with a single stream of water for removing debris and plaque.

Soft rubber nozzle for comfort and ease of positioning for those with sensitive gums.

Soft rubber nozzle that directs water into a cross-shaped stream that gently removes plaque for an effortlessly thorough clean.


Note: The contents of the box may not include all items shown depending on the product configuration purchased.

Modes and intensities**Modes (Specific models only)**

Depending on your model, your Cordless Power Flosser is equipped with either one or two different modes. If you have a device with two modes, press the mode button to toggle between standard clean mode and deep clean mode to select your desired mode. If you have a device with one mode, it is already in the clean mode.

Clean (2000 and 3000 Series)

This mode, with pacer, provides constant water pressure for a great clean.

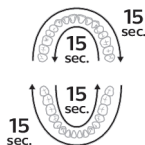

The pacer indicates when you are supposed to move to the next section of your mouth via a short pause in the waterflow every 15 seconds.

This Cordless Power Flosser comes with the pacer activated.

**To activate or deactivate the pacer**

With the Cordless Power Flosser off, press and hold the intensity selection button for 3 seconds.

- When deactivated, the battery indicator light will flash amber once
- When activated, the battery indicator light will flash green twice

Deep clean (3000 Series)

This mode utilizes Pulse Wave technology, to guide you tooth by tooth, using strong and gentle pulses of water for a thorough clean.

With Pulse Wave technology the flow of the water increases and decreases in intensity, providing a brief pause during which you can move the nozzle to the next space between your teeth.

Intensities




Your Cordless Power Flosser comes with three different intensity settings. To change the intensity to the setting you prefer, press the intensity button.


Note: It is recommended to start using this Power Flosser on the lowest intensity and increase the intensity over the course of a few weeks.

Getting Started

Charging your Cordless Power Flosser

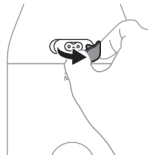


- 1 Gently pull and rotate the charging port cover on the back of the Cordless Power Flosser to expose the charging port .

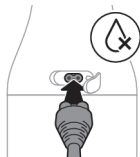

- 2 Plug the USB-A cable into the charging port on the back of the Cordless Power Flosser.

Note: Make sure the handle is completely dry before you connect the USB-A cable.

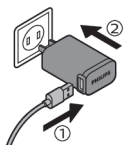

- 3 Connect the USB-A cable into a 5V USB wall adapter.

Note: Wall adapter not included in all models. Only use a 5V IPX4 adapter.



- 4 The battery indicator flashes while charging (see 'Charging').

Note: It can take up to 8 hours to fully charge the battery, but you can use the Cordless Power Flosser before it is fully charged.

Note: Replace the charging port cover on the Cordless Power Flosser when not actively charging.

Filling the Reservoir

Fill the reservoir with lukewarm water. There are two easy ways to fill the reservoir.

Note: When filling reservoir, do not exceed the max fill line.

Note: Remove the charger from the Cordless Power Flosser prior to filling the reservoir and using the device.

Option 1:

Lift the flip top to the side of the reservoir and fill the reservoir through the quick side fill port.



Option 2:


- 1 Twist to detach the reservoir and fill the reservoir through the wide mouth opening.
- 2 Fill the reservoir.






- 3 Twist the reservoir to reattach.

Inserting and removing nozzles

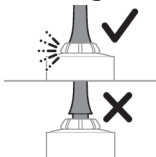

Insert your preferred nozzle into the handle. Press the nozzle down until you hear a "click".

Note: Ensure the nozzle is fully inserted and flush with the top of the device.

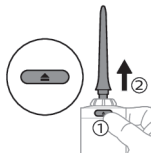

To remove the nozzle, press the nozzle release button and pull the nozzle from the handle.

Using your Cordless Power Flosser

- 1 Before turning on the device, point the nozzle tip at the sink. Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser. Allow water to spray into the sink. Turn off the device once water dispenses from the device.
- 2 Place the nozzle tip in your mouth. Lean over the sink and partially close your lips over the nozzle tip to avoid splashing. Leave enough space to allow water to flow from your mouth into the sink.






3 Press the on/off button on the handle to turn on the Cordless Power Flosser.

4 With the Cordless Power Flosser turned on:


Note: Do not press nozzle release button while using.

a Position the nozzle tip just above the gum line at a 90° angle.




Note: For the Quad Stream nozzle press gently so that the nozzle tip is in contact with the gum line and the teeth.

b Starting from your back teeth in your upper or lower jaw, slide the nozzle tip along the gum line and pause briefly between each tooth.




c Continue to clean both inside (15 seconds) and outside (15 seconds) of your teeth for a total of 30 seconds in one arch of your mouth.

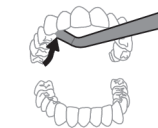

Note: Remember to clean the insides of your teeth.

Note: You can use the Nozzle Rotator to turn and position the nozzle tip to clean the insides of your teeth.

d Repeat in the other arch of your mouth for another 15 seconds on the inside and 15 seconds on the outside until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

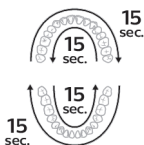


Note: You can stop the water flow during use by pressing the on/off button on the Cordless Power Flosser.


Note: The Cordless Power Flosser switches off automatically after 2 minutes.

Note: If you choose to refill the reservoir during use, turn the device off while refilling the reservoir and then pick up where you left off until all spaces around and between your teeth have been cleaned for a total of at least one minute.

Cleaning Orthodontic Brackets with the Quad Stream Nozzle



- 1 To clean around orthodontic brackets, place the nozzle tip over each bracket.



- 2 Gently rotate the nozzle tip around the bracket in a small circle before moving to the bracket on the next tooth.

After each use

- 1 Turn off the Cordless Power Flosser.
- 2 Detach and Empty the reservoir
- 3 Remove the nozzle from the handle by pushing the nozzle release button on the top of the handle
- 4 Rinse the nozzle under the tap
- 5 Dry any excess water from the nozzle, the outside of the handle, and the reservoir
- 6 Insert the nozzle back into the handle or utilize the in-reservoir nozzle storage feature (see 'Storage').

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Charging

Battery Status

This Cordless Power Flosser is designed to provide at least 25 flossing sessions, each session lasting 1 minute.



The battery indicator shows the battery status when you complete the flossing session, or when you pause the Power Flosser.

Note: The device will shut off after 2 minutes of use.

When the Power Flosser is charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Charging	Flashing green

Note: The battery indicator will flash until fully charged. When it becomes fully charged while plugged in, the light will turn solid green for 30 seconds and then it will turn off

When the Power Flosser is not charging

Battery status	Battery indicator
Full	Solid green
Medium	Flashing green
Low	Flashing amber
Empty	Flashing amber for 5 seconds and the Power Flosser turns off automatically

Note: When the low battery indicator appears, the Power Flosser is designed to provide at least 3 flossing sessions, each session lasting 1 minute.

Cleaning

The Cordless Power Flosser needs to be cleaned once a week. Clean the device and the accessories as follows. Accessories may vary by model.

Warning: Do not clean the Cordless Power Flosser while the charging cord and adapter are attached. Unplug the device and close the charging port cover before cleaning.

Reservoir

Gently remove the reservoir from the Cordless Power Flosser by twisting. The reservoir can be hand washed with warm water and mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.

Handle

When necessary, you can clean the handle by wiping with a soft cloth and mild soap.

Nozzles

- Regular cleaning: Remove the nozzle from the handle. Rinse the tip under warm water.
- Every few months, or if your nozzle becomes clogged: Soak the nozzle in a container of 2 parts water and 1 part vinegar for 5 minutes. Rinse the nozzle with warm water.

Internal components, hose and handle

Fill the reservoir with warm water and add 1-2 tablespoons of white vinegar. Point the nozzle at the sink and turn on the Cordless Power Flosser to run the solution through the Cordless Power Flosser until the reservoir is empty. Rinse by repeating with a full reservoir of clean warm water.

Nozzle Storage Case

The storage case can be hand washed in warm water with mild soap or cleaned in the top rack of the dishwasher.


Travel pouch

Clean the travel pouch by wiping with a soft cloth and a mixture of warm water with mild soap. Wipe the travel pouch with cloth to dry.


Storage

In-Reservoir Nozzle Storage


Your Cordless Power Flosser is designed such that you can store one nozzle suspended from the bottom of the Cordless Power Flosser handle into the reservoir. To use this functionality:

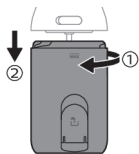


1 Twist reservoir to detach.

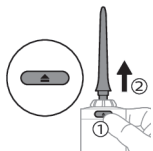

2 Remove the nozzle by pressing the nozzle eject button on the back of the handle.



3 Insert bottom of nozzle into the bottom of the Power Flosser.

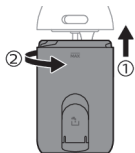

4 Twist the reservoir to reattach.

Note: Be sure to dry the inside of the reservoir and the nozzle prior to using this functionality.

Note: To facilitate drying, keep the reservoir side fill port door open or leave the Cordless Power Flosser disassembled between uses.

Note: If you are not going to use the product for an extended period of time, unplug it from the electrical outlet, clean it and store it in a cool and dry place away from direct sunlight.

Warning: Do not place other items in the reservoir. In particular, do not store the charging cord or wall adapter in the reservoir

Replacement

Replace nozzles every 6 months or immediately when damaged. To buy accessories or spare parts, visit philips.com or go to your local Philips Sonicare dealer.

Locating the model number

Look on the box for the model number of your device.
 2000 Series - (for all HX3801, HX3822 models)
 3000 Series - (for all HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 models)

Warranty and support

For product information, support and online user instructions, please visit: www.philips.com/support or read the international warranty leaflet.

Warranty restrictions

The terms of the international warranty do not cover the following:

- Reservoir
- Nozzles
- Damage caused by use of unauthorized replacement parts or unauthorized nozzles
- Damage caused by misuse, abuse, neglect, alterations or unauthorized repair
- Normal wear and tear, including chips, scratches, abrasions, discoloration or fading

Recycling



- This symbol means that electrical products and batteries shall not be disposed of with normal household waste.
- Follow your country's rules for the separate collection of electrical products and batteries.

Removal of built-in rechargeable battery

CONTAINS LITHIUM-ION RECHARGEABLE CELL. MUST BE RECYCLED OR DISPOSED OF PROPERLY.

The built-in rechargeable battery must be removed by a qualified professional when the product is discarded. Instructions for removal of built-in rechargeable batteries can be found on www.philips.com/support.

Təhlükəsizliklə bağlı vacib məlumat

Məhsulu yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Məhsulu və onun batareya, aksesuarlarını istifadə etməzdən əvvəl bu vacib məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər.

Xəbərdarlıqlar

- Doldurma qabını sudan uzaqda saxlayın.
- Təmizlədikdən sonra doldurma qabını rozetkaya taxmadan əvvəl tamamilə quruduğuna əmin olun.
- Bu cihaz uşaqlar və fiziki, hissiyyat və ya əqli qabiliyyətləri zəif olan, yaxud cihazın istifadəsi ilə bağlı təcrübə və biliyi olmayan insanlar tərəfindən o zaman istifadə oluna bilər ki, onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsinə dair təlimat verilib və ya təhlükəsiz istifadəni təmin etmək üçün nəzarət altında olacaqlar, yaxud əlaqədar təhlükələr barədə məlumatlandırılıblar. Nəzarət olmadan uşaqlara təmizlik və ya istifadəçi baxımını həyata keçirmək icazəsi verilməməlidir.
- Uşaqlar cihazla oynamamalıdır.
- Yalnız orijinal Philips aksesuarları və ya sərfiyyat materiallarından istifadə edin. Yalnız məhsulla birlikdə verilən şarj cihazını istifadə edin. Təmin edilibsə, yalnız orijinal USB kabelindən və USB enerji təchizatından istifadə edin.
- Məhsulu çöldə və ya isti səthlərin yaxınlığında şarj etməyin.
- Məhsulun hər hansı hissəsini qabyuyan maşında təmizləməyin.
- Fiziki xəsarətin qarşısını almaq üçün çəni isti su ilə doldurmayın. Çənin içinə yad əşyalar qoymayın.
- Maksimum istifadə hündürlüyü 4500 metrdir.
- Bu məhsul yalnız dişləri və diş ətinin kənarlarını təmizləmək üçün hazırlanıb.
- Hər hansı digər məqsəd üçün (məsələn, göz, burun və qulaqlar üçün) ondan istifadə etməyin.

- İstifadədən sonra həddən artıq qanama olsa, qanama 1 həftəlik istifadədən sonra yenə də davam etsə və ya narahatlıq, yaxud ağrı hiss etsəniz, cihazdan istifadəni dayandırın və stomatoloqunuz/həkiminiz ilə məsləhətləşin.
- Ötən 2 ay ərzində ağız və diş əti əməliyyatı keçirmisinizsə, bu cihazı istifadə etməzdən əvvəl stomatoloqunuz ilə məsləhətləşin.
- Əgər sizdə kardiostimulyator və ya başqa implantasiya edilmiş cihaz varsa, istifadə etməzdən əvvəl həkiminizlə və ya implantasiya edilmiş cihazın istehsalçısı ilə əlaqə saxlayın.
- Sağlamlıq problemləriniz varsa, bu cihazı istifadə etməzdən əvvəl həkiminiz ilə məsləhətləşin.
- Cihaz şəxsi gigiyena cihazıdır və stomatoloji praktikada və ya müəssisədə çoxsaylı xəstələrdə istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.
- Məhsulu 5 °C və 40 °C aralığında olan temperaturda şarj edin və istifadə edin.

Batareya təhlükəsizliyinə dair təlimatlar

- Bu cihazda yalnız təcrübəli şəxslər tərəfindən çıxarılmalı olan batareyalar var
- Məhsulu yalnız təyinatı üzrə istifadə edin. Məhsulu və onun batareya, aksesuarlarını istifadə etməzdən əvvəl bu məlumatları diqqətlə oxuyun və gələcəkdə istinad etmək üçün saxlayın. Yanlış istifadə təhlükələrə və ya ciddi xəsarətlərə səbəb ola bilər. Verilən aksesuarlar müxtəlif məhsullar üçün fərqli ola bilər.
- Yalnız orijinal Philips aksesuarları və istehlak materiallarından istifadə edin. Yalnız çıxarıla bilən WAAxxxx enerji təchizatı blokundan istifadə edin.
- Məhsulu və batareyaları oddan uzaq saxlayın və onları birbaşa günəş işığı və ya yüksək temperatura məruz qoymayın.
- Məhsul anormal şəkildə qızar və ya qoxu gələrsə, rəngini dəyişər və ya şarj normaldan daha uzun müddət davam edərsə, məhsulu istifadə etməyi, həmçinin şarj etməyi dayandırın və Philips ilə əlaqə saxlayın.
- Məhsulları və onların batareyalarını mikrodalğalı soba və ya induksiya ocaqlara qoymayın.

- Batareyaların qızmaması və ya zəhərli, təhlükəli maddələr buraxmaması üçün məhsulu və ya batareyanı açmayın, dəyişdirməyin, deşməyin, zədələməyin və ya sökməyin. Batareyanın qısa qapanmasına, həddindən artıq və ya əks şarj edilməsinə yol verməyin.
- Bu cihazda təmir oluna bilən hissələr yoxdur. Batareyanın istismar müddəti başa çatdıqda, cihaz lazımı qaydada atılmalıdır (təkrar emal bölməsinə baxın).
- Batareyaların çıxarıldıqdan sonra ani qısaqapanmanın qarşısını almaq üçün batareya terminallarının metal əşya ilə (məsələn, sikkələr, saç tokaları, üzüklər) təmas etməsinə yol verməyin. Batareyaları alüminium folqa ilə bükməyin. Batareya terminallarını atmazdan əvvəl onları bantlayın və plastik torbalara qoyun.

Saxlama və daşınma şərtləri

Temperatur -10°C - 60°C.

Elektromaqnit sahələr (EMS)

Bu Philips cihazı elektromaqnit sahələrin təsirinə məruz qalma ilə əlaqədar bütün təbiiq olunan standartlar və qaydalara uyğundur.

Məhsulda aşağıdakı simvollar görünə bilər:

Operator Təlimatını oxuyun:



XXXXXX

Ayrıla bilən enerji təchizatı hissəsi: "xxxxxx" istifadə olunacaq təsdiqlənmiş şarj cihazlarının model nömrəsini göstərir.

Giriş

Philips-ə xoş gəlmisiniz! Yeni Sonicare Cordless Power Flosser aldığınız üçün sizi təbrik edirik. Philips-in təklif etdiyi dəstəkdən tam şəkildə yararlanmaq üçün məhsulunuzu philips.com/welcome səhifəsində qeydiyyatdan keçirin.

İstifadə Təyinatı

Philips Sonicare Cordless Power Flosser, diş çürüməsini azaltmaq və diş ətinin sağlamlığını yaxşılaşdırmaq və qorumaq məqsədilə dişlər arasında və dişin səthindəki diş ərpini və qida qalıqlarını təmizləmək üçün nəzərdə tutulmuş ağız irriqatorudur. Bu məhsul istehlakçıların evdə istifadəsi üçün nəzərdə tutulub, adətən gündə ən azı bir dəfə istifadə olunur. Uşaqlar böyüklərin nəzarəti altında istifadə etməlidir.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Ucluq
- 2 Ucluq rotatoru
- 3 Ucluğu işə salma düyməsi
- 4 Yandır/söndür düyməsi
- 5 İntensivlik göstəricisi
- 6 İntensivlik düyməsi
- 7 Rejim göstəricisi (Yalnız xüsusi modellər)
- 8 Rejim düyməsi (Yalnız xüsusi modellər)
- 9 Batareya göstəricisinin işığı
- 10 Şarj portu/qapağı
- 11 Çəndə ucluğun saxlanması
- 12 Çən
- 13 Çənin doldurma qapağı
- 14 Ucluq qapağı (Yalnız xüsusi modellər)
- 15 Portativ çanta (Yalnız xüsusi modellər)
- 16 USB-A-dan kiçik ştepsel
- 17 USB-A enerji adapteri (Yalnız xüsusi modellər)

Qeyd: Qutunun məzmununu satın alınan məhsulun konfigurasiyasından asılı olaraq göstərilən bütün elementləri əhatə etməyə bilər.

Ucluqlar

Fırça başlığınızın növünə baxmaq üçün fırça başlığının aşağısındakı etiketə nəzər salın. Hər bir ucluq növü fərqli üstünlüklər təmin edir.

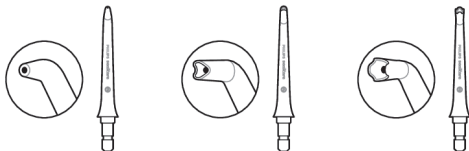

Ucluğun etiketi	F1	F2	F3
Ucluğun adı	Standart ucluq	Rahat ucluq	"Quad Stream" ucluğu
Faydası	Qalıqları və ərpi təmizləmək üçün tək su axını olan standart ucluq.	Həssas diş ətinə sahib insanların rahatlığı və yerləşdirmənin asanlığını təmin etmək üçün yumşaq rezin ucluq.	Suyu asanlıqla hərtərəfli təmizləmə məqsədilə diş ərpini ehməlcə çıxarmaq üçün onu çarpaz formalı axına yönəldən yumşaq rezin başlıq.

Qeyd: Qutunun məzmunu satın alınan məhsulun konfigurasiyasından asılı olaraq göstərilən bütün elementləri əhatə etməyə bilər.

Rejimler və intensivliklər

Rejimler (yalnız xüsusi modellərdə)




Modelinizdən asılı olaraq, Cordless Power Flosser ya bir və ya iki fərqli rejimlə təchiz edilmişdir. Cihazınızda iki rejim mövcuddursa, istədiyiniz rejimi seçmək üçün standart təmizləmə rejimi və dərin təmizləmə rejimi arasında keçid etmək üçün rejim düyməsini basın. Cihazınızda yalnız bir rejim mövcuddursa, o artıq təmizləmə rejimindədir.

Clean (2000 və 3000 seriyası)

Temp tənzimləyicisi ilə bu rejim mükəmməl təmizlik üçün daimi su təzyiqini təmin edir.

Temp tənzimləyicisi 15 saniyədən bir olunan su axınında qısa fasilə ilə dişlərinizin növbəti hissəsinə nə vaxt hərəkət etməli olduğunuzu göstərir.

Bu Cordless Power Flosser temp tənzimləyicisi ilə birlikdə təmin olunmuşdur.

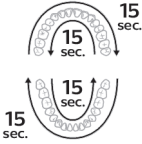

Temp tənzimləyicisinin qeyri-aktiv edilməsi və ya yenidən aktivləşdirilməsi

Cordless Power Flosser söndürüldükdə, intensivliyin seçim düyməsini 3 saniyəlik basıb saxlayın.

- Deaktiv edildikdə, batareyanın göstərici işığı bir dəfə sarı rəngdə yanıb-sönəcək
- Aktiv edildikdə, batareyanın göstərici işığı iki dəfə yaşıl rəngdə yanıb-sönəcək

Deep clean (3000 seriyası)

Bu rejim hərtərəfli təmizləmə üçün güclü və incə su impulslarından istifadə edərək, sizi bir dişdən digərinə istiqamətləndirmək üçün "Pulse Wave" texnologiyası ilə təchiz olunmuşdur.

"Pulse Wave" texnologiyası ilə suyun axını intensivliyini artırır və azaldır, bu, həmçinin qısa bir fasilə təmin edir ki, bu müddət ərzində siz başlıq dişləriniz arasında növbəti boşluğa keçirə bilərsiniz.

İntensivliklər




Cordless Power Flosser üç müxtəlif intensivlik parametri ilə təchiz edilib: İntensivliyi istədiyiniz parametmə dəyişmək üçün intensivlik düyməsini basın.


Qeyd: Bu elektrik flosserdən ən aşağı intensivliklə istifadə etməyə başlamaq və bir neçə həftə ərzində intensivliyi artırmaq tövsiyə olunur.

Başlamaq

Cordless Power Flosser şarj edilməsi

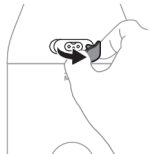


- 1 Şarj yuvasını üzə çıxarmaq üçün Cordless Power Flosser arxasındakı şarj yuvasının qapağını yavaşca çəkin və döndərin.

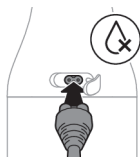

- 2 USB-A kabelini Cordless Power Flosser arxasındakı şarj yuvasına qoşun.

Qeyd: USB-A kabelini qoşmamışdan əvvəl tutacağın tamamilə quruduğuna əmin olun.

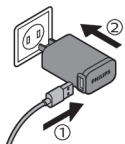

- 3 USB-A kabeli 5V USB divar adapterinə qoşun.

Qeyd: Bütün modellər divar adapteri ilə təchiz olunmamışdır. Yalnız 5V IPX4 adapterindən istifadə edin.



- 4 Şarj zamanı batareyanın göstəricisi yanıb-sönür (bax "Doldurma").

Qeyd: Batareyanın tam şarj olunması 8 saata qədər davam edə bilər, lakin Cordless Power Flosser tam şarj etmədən də istifadə edə bilərsiniz.

Qeyd: Aktiv şəkildə şarj edilmədikdə Cordless Power Flosser üzərindəki şarj yuvasının qapağını dəyişdirin.

Çənin doldurulması

Su çəninini ilıq su ilə doldurun. Su çəninini doldurmağın iki asan yolu mövcuddur.

Qeyd: Çəni doldurarkən maksimum doldurma xəttini keçməyin.

Qeyd: Su çənini doldurmazdan və cihazdan istifadə etməzdən əvvəl şarj cihazını Cordless Power Flosser çıxarın.

1-ci seçim:

Qapağın üst hissəsini çənin yan tərəfinə qaldırın və anbarı sürətli yan şarj yuvası vasitəsilə şarj edin.



2-ci seçim:

1 Çəni ayırmaq və çəni geniş boşluğundan doldurmaq üçün çevirin.

2 Çəni doldurun.




3 Yenidən bağlamaq üçün çəni çevirin.




Ucluqların daxil edilməsi və çıxarılması

Seçdiyiniz ucluğu tutacağa daxil edin. "Klik" səsini eşidənə qədər başlığı aşağı doğru basın.

Qeyd: Başlığın tam daxil olduğundan və cihazın yuxarı hissəsi ilə eyni səviyyədə olduğundan əmin olun.

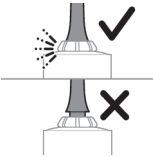


Ucluğu çıxarmaq üçün ucluğu işə salma düyməsini basın və ucluğu tutacaqdan çəkin.

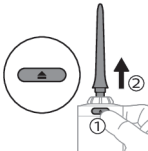

Cordless Power Flosser istifadə


- 1 Cihazı işə salmazdan əvvəl ucluğun ucunu çanağa tərəf yönəldin. Cordless Power Flosser yandırmaq üçün tutacaqdakı yandır/söndür düyməsini basıb saxlayın. Suyun çanağa tökülməsinə şərait yaradın. Cihazdan su çıxan kimi cihazı söndürün.
- 2 Ucluğu ağızınıza qoyun. Sıçratmamaq üçün çanağın üzərinə əyilin və dodaqlarınızı başlıqın ucuna qismən bağlayın. Suyun ağızınızdan çanağa axması üçün kifayət qədər yer buraxın.

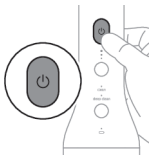

- 3 Cordless Power Flosser yandırmaq üçün tutacaqdakı yandır/söndür düyməsini basıb saxlayın.
- 4 Cordless Power Flosser işə salındıqda:


Qeyd: İstifadə edərkən ucluğu işə salma düyməsini basmayın.

- a Ucluğun ucunu diş ətinin üstündə 90° bucaq altında yerləşdirin.




Qeyd: "Quad Stream" ucluq üçün ucluğun ucu diş əti xətti və dişlərlə təmasda olması üçün ehmalca basın.

- b Üst və ya alt çənənizdəki arxa dişlərinizdən başlayaraq, ucluğu diş əti xətti boyunca sürüşdürün və hər bir diş arasında qısa müddətə fasilə verin.




- c Damaq qövsündə cəmi 30 saniyə ərzində dişlərinizin həm içini (15 saniyə) həm də xaricini (15 saniyə) təmizləməyə davam edin.

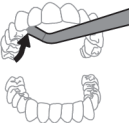

Qeyd: Dişlərinizin içini təmizləməyi unutmayın.

Qeyd: Dişlərinizin içini təmizləmək üçün ucluğu çevirib yerləşdirmək üçün Ucluq rotatorundan istifadə edə bilərsiniz.

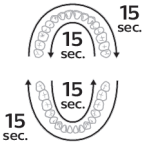


- d Dişlərinizin ətrafındakı və arasındakı bütün boşluqlar ən azı bir dəqiqə təmizlənməyə qədər damağınızın digər qövsündə daxilə 15 saniyə və xaricində 15 saniyə təkrarlayın.

Qeyd: Cordless Power Flosser üzərindəki yandır/söndür düyməsini basaraq istifadə zamanı su axınına dayandıra bilərsiniz.


Qeyd: Cordless Power Flosser 2 dəqiqədən sonra avtomatik olaraq söndür.

Qeyd: İstifadə zamanı çəni doldurmağı seçsəniz, çəni doldurarkən cihazı söndürün və sonra ətrafınızdakı və dişlər arasındakı bütün boşluqlar ən azı bir dəqiqə təmizlənməyə qədər qaldığınız yerdən davam edin.

"Quad Stream" ucluğu ilə Ortodontik breketlərin təmizlənməsi



- 1 Ortodontik braketlərin ətrafını təmizləmək üçün ucluğu hər bir breketin üzərinə qoyun.



- 2 Növbəti dişdəki breketə keçməzdən əvvəl ucluğu breketin ətrafında kiçik bir dairədə ehmalca çevirin.

Hər istifadədən sonra

- 1 Cordless Power Flosser söndürün.
- 2 Çəni çıxarın və boşaldın
- 3 Tutacağın yuxarı hissəsindəki ucluğu işə salma düyməsini basaraq ucluğu tutacaqdan çıxarın
- 4 Ucluğun kranın altında yaxalanması
- 5 Ucluqdakı, tutacağın kənarındakı və çəndəki artıq suyu qurulayın

- 6 Ucluğu yenidən tutacağa daxil edin və ya çəndə olan ucluq saxlama xüsusiyyətindən istifadə edin (bax "Saxlanma").

Qeyd: Qurutmağı asanlaşdırmaq üçün çənin yan doldurma yuvasının qapısını açıq saxlayın və ya istifadə müddəti arasında Cordless Power Flosser sökülmüş vəziyyətdə saxlayın.

Doldurma

Batareya vəziyyəti

Bu Cordless Power Flosser hər seans 1 dəqiqə davam edən ən azı 25 təmizləmə sessiyası təmin etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Batareya səviyyəsinin göstəricisi siz təmizləmə sessiyasını tamamladığınız və ya Power Flosser dayandırdığınız zaman batareyanın vəziyyətini göstərir.

Qeyd: Cihaz 2 dəqiqə istifadə etdikdən sonra sönəcək.

Power Flosser şarj edilərkən



Batareya vəziyyəti

Batareya göstəricisi

Dolub

Sabit yaşıl

Doldurma

Yanıb-sönən yaşıl

Qeyd: Batareya göstəricisi tam şarj olunana qədər yanıb-sönəcək. Şəbəkəyə qoşulduqda tam doldurulduqda, işiq 30 saniyə ərzində sabit yaşıl rəngdə yanır və daha sonra sönür.

Power Flosser şarj olunmur

Batareya vəziyyəti

Batareya göstəricisi

Dolub

Sabit yaşıl

Orta

Yanıb-sönən yaşıl

Aşağı

Yanıb-sönən sarı

Boş

5 saniyə ərzində sarı rəngdə yanıb-sönür və Power Flosser avtomatik olaraq sönür

Qeyd: Aşağı batareya göstəricisi görünəndə Power Flosser hər seans 1 dəqiqə davam edən ən azı 3 təmizləmə sessiyası təmin etmək üçün nəzərdə tutulub.

Təmizlik

Cordless Power Flosser həftədə bir dəfə təmizlənməlidir. Cihazı və aksesuarları aşağıda göstəriləyi kimi təmizləyin. Aksesuarlar modelə görə dəyişə bilər.

Xəbərdarlıq: Şarj kabeli və adapter qoşularkən Cordless Power Flosser təmizləməyin.

Təmizləmədən əvvəl cihazı şəbəkədən ayırın və şarj yuvasının qapağını bağlayın.

Çən

Çəni ehmalca Cordless Power Flosser çıxarın. Çəni ilıq su və yumşaq sabunla əl ilə yumaq və ya qabyuyan maşının üst rəfində təmizləmək mümkündür.

Tutacaq

Zərurət yaranarsa, tutacağı yumşaq bir parça və yumşaq sabunla silərək də təmizləyə bilərsiniz.

Ucluqlar

- Müntəzəm təmizlik: Ucluğu tutacaqdan çıxarın. Ucluğu ilıq su ilə yaxalayın.
- Bir neçə aydan bir və ya ucluğunuz tıxanırsa: Ucluğu 2 qab su və 1 qab sirkə olan bir qabda 5 dəqiqə isladın. Tutacağı distillə edilmiş su ilə yuyun.

Daxili komponentlər, şlanq və tutacaq

Çəni isti su ilə doldurun və 1-2 xörək qaşığı ağ sirkə əlavə edin. Ucluğu çanağa doğru yönəldin və çən boşalana qədər məhlulu Cordless Power Flosser keçirtmək üçün simsiz elektrik flosseri yandırın. Təmiz ilıq su ilə dolu çən ilə təkrarlayaraq yuyun.

Ucluğun saxlanma qabı

Saxlanma qabını ilıq suda və yumşaq sabunla əl ilə yumaq və ya qabyuyan maşının üst rəfində təmizləmək mümkündür.


Portativ çanta

Portativ çantani yumşaq bir parça və yumşaq sabunla isti su qarışığı ilə silərək təmizləyin. Portativ çantani qurutmaq üçün parça ilə silin.


Saxlanma**Çəndə ucluğun saxlanması**

Cordless Power Flosser simsiz elektrik flosser tutacağıının altından asılmış bir ucluğu çəndə saxlaya biləcəyiniz şəkildə hazırlanmışdır. Bu funksiyadan istifadə etmək üçün:


1 Çıxarmaq üçün çəni çevirin.

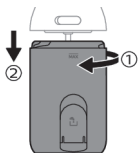

2 Tutacağıın arxa hissəsindəki ucluğu işə salma düyməsini basaraq ucluğu tutacaqdan çıxarın.

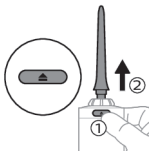

3 Ucluğun alt hissəsini Power Flosser daxil edin.



4 Yenidən bağlamaq üçün çəni çevirin.



Qeyd: Bu funksiyadan istifadə etməzdən əvvəl çənin daxili hissəsini və ucluğu qurutduğunuzdan əmin olun.

Qeyd: Qurutmağı asanlaşdırmaq üçün çənin yan doldurma yuvasının qapısını açıq saxlayın və ya istifadə müddəti arasında Cordless Power Flosser sökülmüş vəziyyətdə saxlayın.

Qeyd: Məhsulu uzun müddət istifadə etməyəcəksinizsə, onu elektrik rozetkasından çıxarın, təmizləyin və birbaşa günəş işığının düşmədiyi sərin və quru yerdə saxlayın.

Xəbərdarlıq: Çənin içinə kənar əşyalar qoymayın. Xüsusilə, şarj kabelini və ya divar adapterini su çəninə saxlamayın

Dəyişdirmə

Ucluqları hər 6 aydan bir və ya zədələndikdə dərhal dəyişdirin. Aksesuarlar və ya ehtiyat hissələrini almaq üçün **philips.com** səhifəsinə daxil olun və ya Philips dilerinizə müraciət edin.

Model nömrəsinin yerləşməsi

Cihazınızın model nömrəsi üçün qutunun üzərinə nəzər salın.

2000 seriyası - (bütün HX3801, HX3822 modelləri üçün)

3000 seriyası - (bütün HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modelləri üçün)

Zəmanət və dəstək

Məhsul haqqında məlumat, dəstək və onlayn istifadəçi təlimatları üçün **www.philips.com/support** veb-saytına daxil olun və ya beynəlxalq zəmanət bukletini oxuyun.

Zəmanət məhdudiyyətləri

Beynəlxalq zəmanətin şərtlərinə aşağıdakılar daxil deyil:

- Çən
- Ucluqlar
- İcazə verilməyən əvəzedici hissələrin və ya icazə verilməyən ucluqların istifadəsi nəticəsində dəyən ziyan.
- Yanlış istifadə, sui-istifadə, laqeydlilik, dəyişikliklər və ya icazəsiz təmir nəticəsində dəyən ziyan
- Çatlar, cızıqlar, aşınmalar, rəng dəyişikliyi və ya solma daxil olmaqla normal köhnəlmə

Təkrar emal



- Bu simvol elektrik məhsulları və batareyaların normal məişət tullantıları ilə birlikdə atılmamalı olduğunu bildirir.
- Ayrı-ayrı elektrik məhsulları və batareyaların toplanması üçün ölkənin qaydalarına əməl edin.

Yenidən şarj oluna bilməyən batareyaları təkrar doldurmayın.

İÇƏRİSİNDƏ LİTİUM-İON TƏRKİBLİ TƏKRAR DOLDURULA BİLƏN ELEMENT VAR. DÜZGÜN QAYDADA TƏKRAR EMAL OLUNMALI VƏ YA UTILİZASIYA EDİLMƏLİDİR.

Daxili şarj edilə bilən batareya yalnız məhsul atıldıqda ixtisaslı mütəxəssis tərəfindən çıxarılmalıdır. Daxili şarj edilə bilən batareyaların çıxarılmasına dair təlimatları

www.philips.com/support veb saytında tapa bilərsiniz.

Důležité bezpečnostní informace

Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s důležitými informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění.

Varování

- Chraňte nabíječku před kontaktem s vodou.
- Před zapojením nabíječky do zásuvky se ujistěte, že je po čištění zcela suchá.
- Přístroj mohou používat děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí všem rizikům spojeným s používáním přístroje. Děti nesmí provádět bez dozoru čištění a uživatelskou údržbu.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Používejte pouze originální příslušenství nebo spotřební materiál značky Philips. Používejte pouze nabíječku dodávanou s výrobkem. Pokud je součástí dodávky, používejte pouze originální kabel USB a napájecí zdroj USB.
- Nenabíjejte přístroj venku ani blízko horkých povrchů.
- Žádné díly výrobku nemyjte v myčce nádobí.
- Neplňte nádržku horkou vodou, mohlo by dojít ke zranění. Do nádržky nekládejte cizí předměty.
- Možno používat do nadmořské výšky 4 500 metrů.
- Přístroj je určen pouze k čištění zubů a dásní.
- Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu (např. čištění očí, nosu a uší).
- Přestaňte přístroj používat a poradte se se svým zubním lékařem / lékařem, pokud po použití dojde k nadměrnému krvácení, pokud krvácení přetrvává i po jednom týdnu používání nebo pokud zaznamenáte nepříjemné pocity nebo bolest.
- Pokud jste v posledních 2 měsících podstoupili operaci zubu či dásní, poradte se před použitím přístroje se svým zubním lékařem.

- Pokud máte kardiostimulátor nebo jiné implantované zařízení, poraďte se s lékařem nebo s výrobcem implantovaného zařízení, než přístroj použijete.
- Máte-li zdravotní pochybnosti, obraťte se před použitím přístroje na svého lékaře.
- Tento přístroj je určen k osobní péči, nikoli pro více pacientů ve stomatologické ordinaci nebo instituci.
- Výrobek nabíjejte a používejte při teplotě mezi 5°C a 40°C.

Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

- Tento přístroj obsahuje baterie, jejichž výměnu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba.
- Výrobek používejte pouze k účelu, ke kterému je určen. Před použitím výrobku a jeho baterií a příslušenství si pečlivě přečtěte tuto příručku s informacemi a uschovejte ji pro budoucí použití. Nesprávné použití může být nebezpečné, v jeho důsledku může dojít k vážnému poranění. Dodané příslušenství se může pro různé výrobky lišit.
- Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiál značky Philips. Používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku WAAxxxx.
- Výrobek a baterie uchovávejte mimo dosah ohně a nevystavujte je přímému slunečnímu záření ani vysokým teplotám.
- Pokud se výrobek nenormálně zahřeje, vydává zápach, změní barvu nebo pokud nabíjení trvá mnohem déle než obvykle, přestaňte výrobek používat nebo nabíjet a obraťte se na společnost Philips.
- Nedávejte výrobky ani jejich baterie do mikrovlnné trouby ani na indukční sporáky.
- Výrobek ani baterie nesmíte otevírat, upravovat, propíchnout, poškodit ani demontovat. Mohli byste tak způsobit přehřívání baterií nebo uvolnění toxických či nebezpečných látek. Baterie nezkratujte; dobíjecí baterie nenabíjejte přes limit ani je nenabíjejte v obrácené polaritě.


- Přístroj obsahuje baterie, které nejsou určeny k výměně. Když dosáhne baterie konce své životnosti, je nutné zařízení řádně zlikvidovat, viz část týkající se recyklace.
- Zabraňte nezáměrnému zkratování baterií po jejich vyjmutí z výrobku: nedovolte, aby se póly baterie dostaly do kontaktu s kovovými předměty (mince, sponky, prsteny). Nebalte baterie do hliníkové fólie. Před likvidací póly baterií přelepte páskou nebo je umístěte do plastového sáčku.

Skladovací a přepravní podmínky

Teplota -10 °C až 60 °C.

Elektromagnetická pole (EMP)

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předpisům týkajícím se elektromagnetických polí. Na výrobku se mohou objevit následující symboly: Přečtěte si návod k obsluze.



Odnímatelná napájecí část: „xxxxxx“ označuje číslo modelu schválených nabíječek, které je třeba používat.

Úvod

Vítejte ve společnosti Philips! Gratulujeme vám ke koupi bezdrátové ústní sprchy Philips Sonicare Power Flosser. Chcete-li využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj přístroj na stránkách philips.com/welcome.

Zamýšlené použití

Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Cordless Power Flosser je zařízení vyvinuté pro odstraňování plaku a zbytků jídla z mezizubních prostor a povrchu zubů pomocí proudu vody. Zařízení pomáhá snižovat riziko zubního kazu a průběžně zlepšuje zdraví dásní. Přístroj je určený pro domácí použití, obvykle alespoň jednou denně. Děti by je měly používat pod dozorem dospělé osoby.


Vaše ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Tryska
- 2 Tryskový rotátor
- 3 Tlačítko pro uvolnění trysky
- 4 Vypínač
- 5 kontrolka intenzity
- 6 Tlačítko intenzity
- 7 Indikátor režimu (Pouze u některých modelů)
- 8 Přepínač režimů (Pouze u některých modelů)
- 9 Ukazatel stavu baterie
- 10 Nabíjecí konektor / krytka
- 11 Ukládání trysek do nádržky
- 12 Nádržka
- 13 Plnicí dvířka nádržky
- 14 Pouzdro trysky (Pouze u některých modelů)
- 15 Cestovní pouzdro (Pouze u některých modelů)
- 16 Kabel s konektorem USB-A a malým konektorem
- 17 Napájecí adaptér USB-A (Pouze u některých modelů)

Poznámka: Podle konfigurace zakoupeného přístroje nemusí krabice obsahovat všechny zobrazené předměty.

Trysky

Chcete-li zjistit, jaké typy trysek máte, podívejte se na kód na základně trysky. Každý typ trysky má jiné výhody.

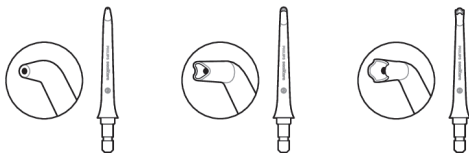

Označení trysky	F1	F2	F3
Název trysky	Tryska Standard	Tryska Comfort	Tryska Quad Stream
Výhoda	Tryska Standard s jedním proudem vody pro odstraňování nečistot a plaku.	Měkká gumová tryska pro snadnou a pohodlnou ústní hygienu v případě citlivých dásní.	Měkká gumová tryska, která křížovým vodním proudem citlivě odstraňuje plak a umožňuje snadné, avšak důkladné čištění.

Poznámka: Podle konfigurace zakoupeného přístroje nemusí krabice obsahovat všechny zobrazené předměty.

Režimy a intenzity


Režimy (pouze u některých modelů)



V závislosti na modelu je vaše bezdrátová ústní sprcha Cordless Power Flosser vybavena jedním nebo dvěma různými režimy. Pokud máte zařízení se dvěma režimy, můžete stisknutím tlačítka režimu podle potřeby přepínat mezi standardním režimem Clean (čištění) a Deep Clean (důkladné čištění). Pokud máte zařízení s jedním režimem, je nastavené v režimu Clean (čištění).

Čištění (řada Series 2000 a 3000)

Tento režim s časovačem poskytuje stálý tlak vody pro skvělé čištění.

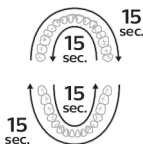

Časovač vás krátkým pozastavením toku vody každých 15 sekund upozorní, že je čas přejít na další část úst. Tato bezdrátová ústní sprcha Cordless Power Flosser se dodává s aktivovaným časovačem.



Aktivace nebo deaktivace časovače

Vypněte bezdrátovou ústní sprchu Cordless Power Flosser a poté stiskněte a na 3 sekundy podržte tlačítko pro výběr intenzity.

- Po deaktivaci ukazatel stavu baterie jednou žlutě zabliká.
- Po aktivaci ukazatel stavu baterie zabliká dvakrát zeleně.

Hlubkové čištění (řada Series 3000)

Tento režim využívá technologii Pulse Wave, která vás povede od zubu k zubu a pomocí silných a jemných pulzů vody zajistí důkladné očištění.

U technologie Pulse Wave se intenzita toku vody střídavě zvyšuje a snižuje, což vám poskytne krátkou přestávku, během které můžete trysku přesunout na další místo mezi zuby.

Úrovně intenzity




Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser má tři různá nastavení intenzity. Chcete-li vybrat požadovanou intenzitu, stiskněte tlačítko intenzity.


Poznámka: Doporučujeme začít používat bezdrátovou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser na nejnižší intenzitě a během několika týdnů ji postupně zvyšovat.

Začínáme

Nabíjení bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser

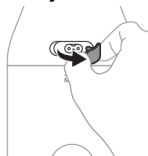


- 1 Jemně vytáhněte a otočte kryt nabíjecího portu na zadní straně bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser, abyste odhalili nabíjecí port.

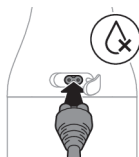

- 2 Zapojte nabíjecí kabel USB-A do nabíjecího konektoru na zadní straně bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser.

Poznámka: Před připojením kabelu USB-A se ujistěte, že je rukojeť zcela suchá.

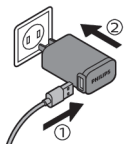

- 3 Konektor USB-A zapojte do nástěnného adaptéru 5V USB.

Poznámka: Nástěnný adaptér není součástí všech modelů. Používejte výhradně 5V adaptér IPX4.



- 4 Během nabíjení bliká ukazatel stavu baterie (viz „Nabíjení“).

Poznámka: Úplné nabití baterie může trvat až 8 hodin, avšak bezdrátovou ústní sprchu Cordless Power Flosser můžete použít ještě předtím, než se plně nabije.

Poznámka: Pokud zrovna neprobíhá nabíjení, opět uzavřete nabíjecí port na bezdrátové ústní sprše Cordless Power Flosser krytem.

Plnění nádržky

Naplňte nádržku vlažnou vodou. Existují dva způsoby, jak nádržku snadno naplnit.

Poznámka: Při plnění nádržky nepřekračujte maximální hranici vyznačenou čarou MAX.

Poznámka: Před plněním nádržky a používáním bezdrátové ústní sprchy Philips Sonicare Power Flosser vyjměte ze zařízení nabíječku.


Možnost 1:

Zvedněte odklápěcí kryt na boku nádržky a naplňte ji otvorem pro rychlé plnění.




Možnost 2:


- 1 Otočením nádržku odpojte, abyste ji mohli naplnit širokým otvorem.
- 2 Naplňte nádržku.

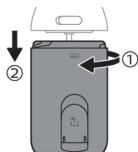

- 3 Otočením nádržku znovu připevněte.

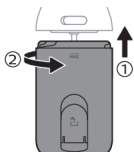


Nasazení a sejmutí trysek

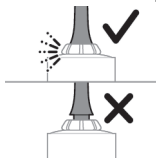

Vložte do rukojeti požadovanou trysku. Zatlačte na trysku, dokud neuslyšíte zaklapnutí.

Poznámka: Ujistěte se, že je tryska plně zasunutá a v jedné rovině s horní částí zařízení.

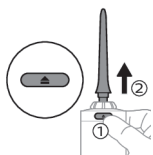

Chcete-li trysku sejmout, stiskněte tlačítko pro uvolnění trysky a vytáhněte ji z rukojeti.

Používání bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser


- 1 Před zapnutím zařízení namiřte špičku trysky do umyvadla. Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na rukojeti bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser zapněte. Nechte vodu stříkat do umyvadla. Až ze zařízení vyteče voda, vypněte jej.
- 2 Vložte si špičku trysky do úst. Nakloňte se nad umyvadlo a částečně kolem špičky trysky sevřete rty, abyste zabránili vystřikovávání vody. Nechte ústa dostatečně otevřená, aby z nich voda mohla vytékat do umyvadla.
- 3 Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na rukojeti bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser zapněte.
- 4 Se zapnutou bezdrátovou ústní sprchou Cordless Power Flosser:

Poznámka: Během používání nemačkejte tlačítko pro uvolnění trysky.


a Nasadte špičku trysky kolmo těsně nad linii dásní.

Poznámka: Špičku trysky Quad Stream jemně přitiskněte k linii dásní a k zubům.






- b S čištěním začněte od zadních zubů horní a dolní čelisti. Posunujte špičku trysky podél linie dásní a u každé mezizubní mezery se krátce zastavte.

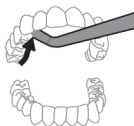

- c Celkem 30 sekund se věnujte čištění vnější (15 sekund) a vnitřní (15 sekund) strany každého zubního oblouku.

Poznámka: Nezapomínejte čistit zuby i zezadu.

Poznámka: Můžete použít tryskový rotátor, kterým se špička trysky otočí do lepší polohy pro očištění zadní strany zubů.

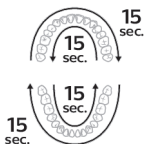


- d Také druhý zubní oblouk ošetřete čištěním po dobu 15 sekund z vnitřní a 15 sekund z vnější strany. Celková doba čištění veškerých (mezizubních) prostor u obou zubních oblouků by měla být alespoň jedna minuta.

Poznámka: Proudění vody během čištění můžete zastavit stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí na bezdrátové ústní sprše Cordless Power Flosser.


Poznámka: Bezdrátová ústní sprcha Cordless Power Flosser se po 2 minutách automaticky vypne.

Poznámka: Pokud budete chtít nádržku během používání doplnit, vypněte zařízení, doplňte nádržku a poté pokračujte tam, kde jste skončili. Celková doba čištění veškerých (mezizubních) prostor u obou zubních oblouků by měla být alespoň jedna minuta.

Čištění zubních rovátek tryskou Quad Stream



- 1 Čištění prostor kolem zubních rovátek se provádí umístěním trysky na každý ze zámečků.



- 2 Čistěte jemným krouživým pohybem špičky trysky v malé oblasti kolem zámečku, poté přesuňte zařízení na zámeček na dalším zubu.

Po každém použití

- 1 Vypněte bezdrátovou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser.
- 2 Odpojte nádržku a vyprázdněte ji.
- 3 Stisknutím tlačítka pro uvolnění trysky na horní straně rukojeti uvolněte trysku z rukojeti.
- 4 Opláchněte trysku pod tekoucí vodou.
- 5 Osušte z trysky, vnější strany rukojeti a nádržky zbývající vodu.
- 6 Vsaďte trysku zpět do rukojeti nebo ji vložte do úložného prostoru uvnitř zásobníku (viz „Skladování“).

Poznámka: Aby se bezdrátová bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser lépe vysušila, nechte boční plicní otvor na nádržce otevřený nebo nechte ústní sprchu mezi jednotlivými použitími rozebranou.

Nabíjení

Stav baterie

Tento model bezdrátové ústní sprchy Cordless Power Flosser umožňuje minimálně 25 cyklů mezizubního čištění, přičemž každý cyklus trvá 1 minutu.

Dokončíte-li cyklus mezizubního čištění nebo když bezdrátovou ústní sprchu Power Flosser pozastavíte, zobrazí se stav baterie na indikátoru stavu baterie.

Poznámka: Zařízení se automaticky vypne po 2 minutách používání.

Když se bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser nabíjí



Stav baterie

Nabitá

Indikátor stavu baterie

svítící zelená

Nabíjení

blikající zelená

Poznámka: Indikátor stavu baterie bude blikat až do úplného nabití. Když dosáhne baterie připojená k nabíječce plného nabití, kontrolka se na 30 sekund rozsvítí zeleně a poté se vypne.

Když se bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser nenabíjí

Stav baterie	Indikátor stavu baterie
Nabitá	svítící zelená
středně nabitá	blikající zelená
Málo nabitá	blikající žlutá
Vybitá	Blikající žlutá po dobu 5 sekund a poté se bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser automaticky vypne

Poznámka: Po rozsvícení indikátoru vybití baterie zvládne bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser ještě alespoň 3 cykly mezizubního čištění, z nichž každý trvá 1 minutu.

Čištění

Bezdrátovou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser je zapotřebí jednou týdně čistit. Zařízení a příslušenství čistěte následovně. Příslušenství se může lišit podle modelu.

Varování: Bezdrátovou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser nečistěte, když je připojen nabíjecí kabel a adaptér. Před čištěním zařízení odpojte a zavřete kryt nabíjecího portu.

Nádržka

Opatrně otočením vyjměte nádržku z bezdrátové ústní sprchy Philips Sonicare Power Flosser. Nádržku lze omýt ručně teplou vodou a jemným mýdlem nebo v horním koši myčky nádobí.

Rukojeť

V případě potřeby můžete rukojeť otřít měkkým hadříkem a jemným mýdlem.

Trysky

- Pravidelné čištění: Vyjměte trysku z rukojeti. Opláchněte špičku teplou vodou.
- Jednou za několik měsíců nebo při ucpání trysky: Namočte trysku na 5 minut do nádoby obsahující dva díly vody a jeden díl octa. Trysku opláchněte teplou vodou.

Vnitřní součásti, hadička a rukojeť

Nádržku na vodu naplňte teplou vodou a přidejte 1–2 polévkové lžičce bílého octa. Namiřte trysku do umyvadla a zapněte bezdrátovou ústní sprchu Philips Sonicare Power Flosser, aby roztok protékal ústní sprchou, dokud nebude nádržka prázdná. Přístroj vypláchněte opakovaním postupu s plnou nádržkou čisté teplé vody.

Pouzdro pro ukládání trysek

Ukládací pouzdro lze omýt ručně teplou vodou a jemným mýdlem nebo v horní části myčky nádobí.

Cestovní pouzdro

Cestovní pouzdro otřete měkkým hadříkem a směsí teplé vody a jemného mýdla. Poté osušte cestovní pouzdro hadříkem.


Skladování

Ukládání trysek do nádržky


Bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser umožňuje uložení jedné trysky tak, že ji zavěsíte ze spodní části rukojeti do nádržky. Použití této funkce:

- 1 Otočením odpojte nádržku.




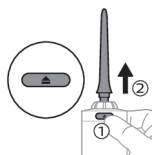

- 2 Uvolněte trysku stisknutím tlačítka pro její uvolnění na zadní straně rukojeti.



- 3 Vložte spodní část trysky do spodní části bezdrátové ústní sprchy Philips Sonicare Power Flosser.

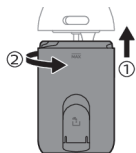

- 4 Otočením nádržku znovu připevněte.

Poznámka: Před použitím této funkce nezapomeňte vnitřek nádržky a trysku vysušit.

Poznámka: Aby se bezdrátová bezdrátová ústní sprcha Philips Sonicare Power Flosser lépe vysušila, nechte boční plnicí otvor na nádržce otevřený nebo nechte ústní sprchu mezi jednotlivými použitími rozebranou.

Poznámka: Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky, očistěte jej a uložte na chladném a suchém místě mimo dosah slunečních paprsků.

Varování: Neumísťujte do nádržky jiné předměty. Zejména do ní neuschovávejte nabíjecí kabel ani nástěnný adaptér.

Výměna

Měňte trysky každých 6 měsíců nebo poté, co se poškodí. Chcete-li zakoupit příslušenství nebo náhradní díly, navštivte web **philips.com** nebo se obraťte na místního prodejce Philips Sonicare.

Umístění čísla modelu

Podívejte se na krabici, kde najdete číslo vašeho zařízení. Řada Series 2000 – (pro všechny modely HX3801 a HX3822)

Řada Series 3000 – (pro všechny modely HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825 a HX3826)

Záruka a podpora

Údaje o přístroji, podpoře a online pokyny pro uživatele naleznete na webu www.philips.com/support nebo v mezinárodní záruční brožuře.

Omezení záruky

Podmínky mezinárodní záruky se nevztahují na následující:

- Nádržka
- Hubice
- Poškození způsobené neoprávněnou výměnou součástí nebo neschválenými tryskami.
- Poškození způsobené nesprávným použitím, úmyslné poškození, nedostatečná péče, úpravy nebo neoprávněné opravy
- Běžné opotřebení, například odštípnutí, škrábance, oděrky, změna barvy nebo vyblednutí

Recyklace



- Tento symbol znamená, že elektrické výrobky a baterie nesmí být likvidovány společně s běžným domácím odpadem.
- Dodržujte předpisy vaší země týkající se odděleného sběru odpadních elektrických výrobků a baterií.

Vyjmutí vestavěného dobíjecího akumulátoru

OBSAHUJE LITHIUM-IONTOVÝ DOBÍJECÍ ČLÁNEK. MUSÍ BÝT RECYKLOVÁNA NEBO ŘÁDNĚ ZLIKVIDOVÁNA.

Vestavěný dobíjecí akumulátor musí v případě likvidace výrobku vyjmout kvalifikovaný odborník. Pokyny pro vyjmutí vestavěných dobíjecích akumulátorů naleznete na adrese www.philips.com/support.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade.

Advarsler

- Hold opladeren væk fra vand.
- Når du har rengjort opladeren, skal du sørge for, den er helt tør, inden du sætter den i stikkontakten.
- Dette apparat må bruges af børn og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Lad ikke børn lege med apparatet.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør eller -forbrugsprodukter. Brug kun opladeren, der følger med produktet. Hvis det medfølger, må du kun bruge det originale USB-kabel og USB-strømforsyningsenheden.
- Produktet må ikke oplades udendørs eller tæt på varme flader.
- Hverken dele eller tilbehør til produktet må komme i opvaskemaskinen.
- For at undgå personskade må vandtanken ikke fyldes med varmt vand. Læg ikke fremmedlegemer i vandtanken.
- Den maksimale højde for brug er 4500 meter.
- Produktet er kun beregnet til renholdelse af tænder og tandkød.
- Brug ikke apparatet til andre formål (f.eks. øjne, næse og ører).
- Stop med at bruge apparatet, og kontakt din tandlæge/læge, hvis der opstår kraftig blødning efter brug, hvis blødningen fortsætter efter 1 uges brug, eller hvis du oplever ubehag eller smerter.

- Hvis du er blevet opereret i mund eller tandkød inden for de seneste 2 måneder, skal du spørge din tandlæge til råds, før du bruger apparatet.
- Hvis du har en pacemaker eller andre implantater, skal du kontakte din læge eller producenten af implantatet inden brug.
- Hvis du har helbredsproblemer, skal du spørge din læge til råds, før du begynder at bruge dette apparat.
- Dette produkt er beregnet til personlig hjemmebrug og ikke til brug af et større antal patienter på tandlægeklinikker eller institutioner.
- Oplad og brug altid produktet ved en temperatur mellem 5 °C og 40 °C.

Sikkerhedsinstruktioner for batterier

- Dette apparat indeholder batterier, som kun må fjernes af fagfolk
- Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Læs disse oplysninger omhyggeligt igennem, inden produktet og tilhørende batterier og tilbehør tages i brug, og gem oplysningerne til eventuel senere brug. Forkert brug kan medføre fare eller alvorlig personskade. Det medfølgende tilbehør kan variere for forskellige produkter.
- Brug kun originalt Philips-tilbehør og forbrugsprodukter. Brug kun den aftagelige forsyningsenhed WAAxxxx.
- Hold produktet og batterierne væk fra ild, og udsæt dem ikke for direkte sollys eller høje temperaturer.
- Hvis produktet bliver unormalt varmt eller lugtende, ændrer farve, eller opladningen tager længere end normalt, skal du ophøre med at bruge og oplade produktet og kontakte Philips.
- Du må ikke komme produkter og deres batterier i mikroovne eller placere dem på induktionskogeplader.
- For at forhindre, at batterierne overophedes eller afgiver giftstoffer eller farlige substanser, må du ikke åbne, ændre eller slå hul på, beskadige eller skille produktet eller batteriet ad. Batterierne må ikke kortsluttes, overoplades eller udsættes for omvendt elektrisk ladning.

- Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. Når batteriet har nået enden af sin levetid, skal apparatet bortskaffes på korrekt vis. Se afsnittet om genanvendelse.
- For at undgå en utilsigtet kortslutning af batterierne efter fjernelse, må du ikke lade batteripolerne komme i kontakt med metalgenstande (f.eks. mønter, hårnåle, ringe). Batterierne må ikke pakkes ind i aluminiumsfolie. Sæt tape på batteripolerne, eller læg batterierne i en plastikpose, før du kasserer dem.

Opbevarings- og transportbetingelser

Temperatur -10 °C til 60 °C.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Følgende symboler kan forekomme på produktet:

Læs brugervejledningen.



XXXXXX

Aftagelig strømforsyningsenhed: "xxxxxx" angiver modelnummeret for de godkendte opladere, der må bruges.

Introduktion

Velkommen til Philips! Tillykke med din nye Philips Sonicare Cordless Power Flosser. For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på philips.com/welcome.

Beregnet anvendelse

Philips Sonicare Cordless Power Flosser er en mundskyller, som er beregnet til at fjerne plak og madrester mellem tænderne og på tændernes overflade for at reducere skader på tænderne samt forbedre og opretholde tandkødets tilstand. Dette produkt er beregnet til brug i private hjem, normalt en gang om dagen. Børns brug af tandbørsten skal altid ske under opsyn af en voksen.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Mundstykke
- 2 Mundstykkerotator
- 3 Udløserknap til mundstykke
- 4 On/off-knap
- 5 Intensitetsindikator
- 6 Intensitetsknap
- 7 Indikator for tilstand (kun bestemte modeller)
- 8 Indstillingsknap (kun bestemte modeller)
- 9 Indikatorlampe for batteriniveau
- 10 Opladerport/dæksel
- 11 Indbygget opbevaring til mundstykke i vandtanken
- 12 Vandtank
- 13 Påfyldningsport på vandtank
- 14 Dyse-etui (kun bestemte modeller)
- 15 Rejseetui (kun bestemte modeller)
- 16 USB-A til lille stik
- 17 USB-A-strømadapter (kun bestemte modeller)

Bemærk: Indholdet af æsken omfatter muligvis ikke alle de viste dele afhængigt af den købte produktkonfiguration.

Mundstykker

Du kan se, hvilken type mundstykke du har, ved at tjekke koden nederst på mundstykket. Hver mundstykketype giver forskellige fordele.

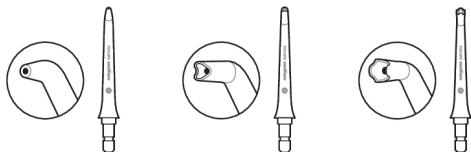

Mundstykke-mærkat	F1	F2	F3
Mundstykets navn	Standard-mundstykke	Comfort-mundstykke	Quad Stream-mundstykke
Fordele	Standard-mundstykke med en enkelt vandstrøm til fjernelse af madrester og plak.	Mundstykke af blødt gummi til komfort og nem placering på følsomt tandkød.	Mundstykke af blødt gummi, der udsender vand i krydsformet strøm, som skånsomt fjerner plak, så du får en grundig rensning uden besvær.

Bemærk: Indholdet af æsken omfatter muligvis ikke alle de viste dele afhængigt af den købte produktkonfiguration.

Indstillinger og intensiteter


Indstillinger (kun visse modeller)



Din Cordless Power Flosser er udstyret med én eller to forskellige indstillinger, afhængigt af din model. Hvis du har en model med to indstillinger, skal du trykke på indstillingsknappen for at skifte mellem renseindstillingerne almindelig Clean (rensning) og Deep Clean (dybderensning), så du kan vælge den ønskede indstilling. Hvis du har en model med én indstilling, er den allerede indstillet til Clean (rensning).

Clean (2000 og 3000 Series)

Denne indstilling med pacer giver et konstant vandtryk, som giver en fremragende rensning.

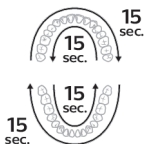

Denne funktion angiver, hvornår du skal gå videre til næste sektion af munden via en kort pause i vandstrømmen hver 15. sekund.

Denne Cordless Power Flosser leveres med en aktiveret pacer.



Sådan aktiveres eller deaktiveres paceren

Når Cordless Power Flosser er slukket, skal du trykke og holde nede på knappen til valg af intensitet i 3 sekunder.

- Indikatorlampen for batteriniveau blinker gult med det samme, når det deaktiveres
- Indikatorlampen for batteriniveau blinker grønt to gange, når det aktiveres

Deep clean (3000 Series)

Denne indstilling bruger Pulse Wave-teknologi til at vejlede dig tand for tand ved hjælp af stærke og skånsomme og vandimpulser, som giver en grundig rensning.

Takket være Pulse Wave-teknologien øges og reduceres vandstrømmens intensitet, så der er en kort pause, hvor du kan flytte mundstykket til det næste tandmelletrum.

Intensiteter




Din Cordless Power Flosser har tre forskellige indstillinger for intensitet. Tryk på intensitetsknappen for at ændre intensiteten til den ønskede indstilling.


Bemærk: Det anbefales, at du starter med at bruge denne Power Flosser med den laveste intensitet og gradvist øger intensiteten over nogle uger.

Kom godt i gang

Sådan oplader du din Cordless Power Flosser

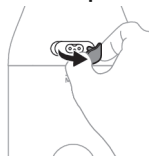


- 1 Træk og drej forsigtigt opladerportens dæksel på bagsiden af din Cordless Power Flosser for at åbne ind til opladerporten.

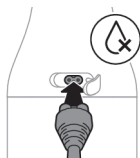

- 2 Sæt USB-A-opladerkablet ind i opladerporten på bagsiden af din Cordless Power Flosser.

Bemærk: Sørg for, at håndgrebet er helt tørt, før du tilslutter USB-A-kablet.

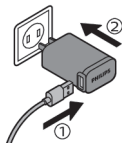

- 3 Tilslut USB-A-kablet til en 5 V USB-vægadapter.

Bemærk: Vægadapteren følger ikke med alle modeller. Brug kun en 5 V-adapter IPX4.



- 4 Batteriindikatoren blinker under opladning (se "Opladning").

Bemærk: Det kan tage op til 8 timer at oplade batteriet helt, men du kan bruge din Cordless Power Flosser, før den er fuldt opladet.

Bemærk: Sæt opladerportens dæksel tilbage på din Cordless Power Flosser, når den ikke oplades.

Påfyldning af vandtanken

Fyld vandtanken med lunkent vand. Du kan nemt fylde vandtanken på to forskellige måder.

Bemærk: Du må ikke fylde mere vand i vandtanken end til MAX-linjen.

Bemærk: Fjern opladeren fra din Cordless Power Flosser, før du fylder vandtanken og bruger enheden.

Mulighed 1:

Løft toppen om på siden af vandtanken, og fyld vandtanken via sideporten til hurtig påfyldning.

Mulighed 2:






- 1 Drej for at løsne vandtanken, og fyld den via den brede åbning.
- 2 Fyld vandtanken.




- 3 Drej vandtanken for at sætte den på plads.

Isætning og udtagning af mundstykker

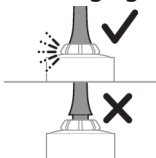

Sæt dit foretrukne mundstykke i håndgrebet. Tryk mundstykket ned, indtil du hører et "klik".

Bemærk: Sørg for, at mundstykket er sat helt i og flugter med toppen af enheden.

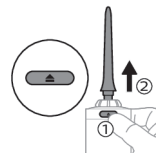

Du kan fjerne mundstykket ved at trykke på udløserknappen til mundstykket og trække mundstykket fra håndgrebet.

Sådan bruger du din Cordless Power Flosser

- 1 Peg mundstykkets spids mod en vask, før du tænder for enheden. Tryk på on/off-knappen på håndgrebet for at tænde din Cordless Power Flosser. Lad vandet sprøjte ned i vasken. Sluk for enheden, når den dispenserer vand.




- 2 Placer mundstykkets spids i munden. Læn dig ind over håndvasken, og luk læberne let omkring mundstykkets spids for at undgå stænk. Lad der være en tilstrækkelig åbning til, at der kan flyde vand fra munden ned i vasken.



- 3 Tryk på on/off-knappen på håndgrebet for at tænde din Cordless Power Flosser.
4 Når din Cordless Power Flosser er tændt:


Bemærk: Tryk ikke på mundstykkets udløserknop under brug.

- a Placer mundstykkets spids over tandkødsranden i en vinkel på 90°.




Bemærk: Ved brug af Quad Stream-mundstykket: Tryk forsigtigt, så mundstykkets spids kommer i kontakt med tandkødsranden og tænderne.

- b Start fra de bageste tænder i over- eller undermunden, og før mundstykkets spids langs tandkødsranden og hold en kort pause mellem hver tand.




- c Fortsæt med at rengøre både indersiden (15 sekunder) og ydersiden (15 sekunder) af tænderne i hver del af munden i 30 sekunder.

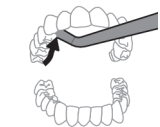

Bemærk: Husk at rengøre indersiden af tænderne.

Bemærk: Du kan bruge mundstykkedrejerer til at dreje og placere mundstykkets spids for at rengøre indersiden af dine tænder.

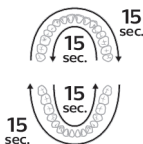


- d Gentag dette for den anden del af munden i endnu 15 sekunder på indersiden og 15 sekunder på ydersiden, indtil alle mellemrummene mellem tænderne er blevet rensed i mindst et minut.

Bemærk: Du kan stoppe vandudstrømningen under brug ved at trykke på on/off-knappen på din Cordless Power Flosser.


Bemærk: Cordless Power Flosser slukker automatisk efter 2 minutter.

Bemærk: Hvis du vælger at genopfylde vandtanken under brug, skal du slukke for enheden imens. Du kan derefter fortsætte med at rense dine tænder, hvor du slap, indtil alle mellemrum mellem tænderne er blevet rensed i mindst ét minut i alt.

Rensning af tandbøjler med Quad Stream-mundstykket



- 1 Du kan rengøre rundt om tandbøjlen ved at placere mundstykkets spids over bøjlerne på de enkelte tænder.



- 2 Roter blidt mundstykkets spids rundt om tandbøjlen i små cirkler, før du går videre til bøjlen på den næsten tand.

Efter brug

- 1 Sluk for din Cordless Power Flosser.
- 2 Tag vandtanken af, og tøm den.
- 3 Fjern mundstykket fra håndgrebet ved at trykke på udløserknappen på håndgrebets bagside.
- 4 Skyl mundstykket under vandhanen
- 5 Tør overskydende vand af mundstykket, ydersiden af håndgrebet og vandtanken.

- 6 Sæt mundstykket tilbage i håndgrebet, eller brug vandtankens indbyggede funktion til opbevaring af mundstykket (se "Opbevaring").

Bemærk: Du kan lette tørringen ved at lade vandtankens sideport stå åben, eller ved at skille din Cordless Power Flosser ad mellem brug.

Opladning

Batteristatus



Denne Cordless Power Flosser er udviklet til at give mindst 25 tandtråds-sessioner, hvis hver session varer 1 minut.

Batteriindikatoren viser batteriets status, når du har gennemført en tandtråds-session, eller hvis du sætter din Power Flosser på pause.

Bemærk: Enheden slukker efter 2 minutters brug.

Når din Power Flosser oplades

Batteristatus	Indikator for batteriniveau
Fuldt	Konstant grøn
Opladning	Blinkende grøn

Bemærk: Batteriindikatoren blinker, indtil den er fuldt opladet. Når enheden sidder til strøm og er fuldt opladet, lyser lampen konstant grøn i 30 sekunder, hvorefter lampen slukkes.

Når din Power Flosser ikke oplades

Batteristatus	Indikator for batteriniveau
Fuldt	Konstant grøn
Medium	Blinkende grøn
Lav	Blinkende gul
Afladet	Blinkende gul i 5 sekunder, og din Power Flosser slukkes automatisk

Bemærk: Når indikatoren for lavt batteri vises, kan din Power Flosser give mindst yderligere 3 tandtråds-sessioner, hvis hver session varer 1 minut.

Rengøring

Du skal rengøre din Cordless Power Flosser én gang om ugen. Rengør enheden og tilbehøret på følgende måde. Tilbehør varierer efter model.

Advarsel: Du må ikke rengøre din Cordless Power Flosser, mens opladerkablet og adapteren er tilsluttet. Tag enheden fra strøm, og luk dækslet til opladerporten, før du rengør enheden.

Vandtank

Fjern forsigtigt vandtanken fra din Cordless Power Flosser ved at dreje den. Vandtanken kan vaskes i hånden med varmt vand tilsat lidt mild sæbe eller på øverste hylde i opvaskemaskinen.

Håndgreb

Når det er nødvendigt, kan du rengøre håndgrebet ved at tørre det med en blød klud og en mild sæbe.

Mundstykker

- Regelmæssig rengøring: Fjern mundstykket fra håndgrebet. Skyl spidsen under den varme hane.
- Hver anden måned, ellers bliver mundstykket tilstoppet: Læg mundstykket i blød i 2 dele vand og 1 del eddike i 5 minutter. Skyl mundstykket med varmt vand.

Interne komponenter, slange og håndgreb

Fyld vandtanken med varmt vand, og tilsæt 1-2 spiseskefulde eddike. Peg mundstykket ned i vasken, og tænd din Cordless Power Flosser for at køre opløsningen gennem den, indtil vandtanken er tom. Skyl ved at gentage med en fuld vandbeholder med rent, varmt vand.

Opbevaringsetui til mundstykke

Opbevaringsetuiet kan vaskes i hånden med varmt vand tilsat lidt mild sæbe eller i den øverste hylde i opvaskemaskinen.

Rejseetui


Rengør rejseetuiet ved at tørre det med en blød klud og en blanding af varmt vand og en mild sæbe. Tør rejseetuiet af med en klud.

Opbevaring


Indbygget opbevaring til mundstykke i vandtanken

Din Cordless Power Flosser er designet, så du kan opbevare et mundstykke i vandtanken. Du kan bruge funktionen på følgende måde:


1 Drej vandtanken for at løsne den.

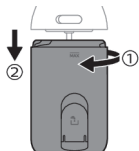


2 Fjern mundstykket ved at trykke på udløserknappen til mundstykket på håndgrebets bagside.

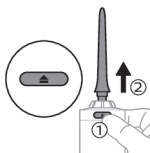

3 Sæt bunden af mundstykket ind i bunden af din Power Flosser.



4 Drej vandtanken for at sætte den på plads.

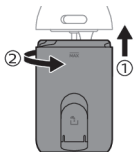

Bemærk: Sørg for, at aftørre indersiden af vandtanken og mundstykket, før du bruger denne funktion.

Bemærk: Du kan lette tørringen ved at lade vandtankens sideport stå åben, eller ved at skille din Cordless Power Flosser ad mellem brug.

Bemærk: Hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode, skal du tage det ud af stikket, rengøre det og

opbevare det på et køligt, tørt sted, hvor det ikke udsættes for direkte sollys.

Advarsel: Du må ikke placere andre genstande i vandtanken. Du må især ikke opbevare opladerkablet eller vægadapteren i vandtanken.

Udskiftning

Udskift mundstykkerne hver 6. måned eller med det samme, hvis de er beskadiget. Du kan købe tilbehør og reservedele på **philips.com** eller hos din Philips Sonicare-forhandler.

Placering af modelnummer

Se på kassen for enhedens modelnummer.
2000 Series – (for alle HX3801, HX3822 modeller)
3000 Series - (for alle HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modeller)

Reklamationsret og support

Du kan få flere produktplysninger, support og online-brugervejledninger ved at besøge:
www.philips.com/support eller læse den internationale garantifolder.

Gældende forbehold i reklamationsretten

Betingelserne i den internationale garanti dækker ikke følgende:

- Vandtank
- Mundstykker
- Skader, der opstår som følge af brug af uautoriserede reservedele eller mundstykker
- Skader, der opstår som følge af misbrug, manglende vedligeholdelse eller uautoriserede ændringer
- Normal slitage, inkl. ridser, skrammer, afslidning, misfarvning og falmning

Genanvendelse



- Dette symbol betyder, at elektriske produkter og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter og batterier.

Fjernelse af indbygget genopladeligt batteri

INDEHOLDER GENOPLADELIG CELLE MED LITIUM-JON.
SKAL GENANVENDES ELLER BORTSKAFFES KORREKT.
Det indbyggede genopladelige batteri skal fjernes af en kvalificeret fagmand, når produktet kasseres.
Instruktioner til fjernelse af indbyggede genopladelige batterier kan findes på www.philips.com/support.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese wichtigen Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen.

Warnhinweise

- Halten Sie das Ladegerät von Wasser fern.
- Achten Sie nach dem Reinigen darauf, dass das Ladegerät vollständig trocken ist, bevor Sie es an die Netzsteckdose anschließen.
- Dieses Gerät kann von Kindern und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anleitung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Die Reinigung und Pflege des Geräts darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehöerteile oder -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang des Produkts enthalten ist. Falls vorhanden, verwenden Sie nur das Original-USB-Kabel und -Netzteil.
- Laden Sie das Produkt nicht im Freien oder in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Die Produktteile dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.
- Um Verletzungen zu vermeiden, füllen Sie den Wasserbehälter nicht mit heißem Wasser. Geben Sie keine Fremdkörper in den Wasserbehälter.
- Die maximale Höhe der Nutzung beträgt 4500 Meter.
- Dieses Produkt ist ausschließlich zum Reinigen von Zähnen und Zahnfleisch gedacht.
- Das Produkt darf für keinen anderen Zweck (z. B. für Augen, Nase und Ohren) verwendet werden.

- Verwenden Sie das Gerät nicht mehr, und konsultieren Sie Ihren Zahnarzt/Arzt, wenn übermäßiges Zahnfleischbluten auftritt oder Zahnfleischbluten länger als eine Woche anhält oder wenn Sie beim Gebrauch Unbehagen oder Schmerzen verspüren.
- Wenn in den vergangenen 2 Monaten ein chirurgischer Eingriff an Ihren Zähnen oder am Zahnfleisch vorgenommen wurde, sollten Sie vor Benutzung des Geräts Ihren Zahnarzt konsultieren.
- Wenden Sie sich als Träger eines Herzschrittmachers oder eines anderen Implantats vor der Verwendung dieses Geräts an Ihren Arzt oder den Hersteller des implantierten Gerätes.
- Sollten Sie Bedenken wegen Ihrer Gesundheit haben, konsultieren Sie vor Benutzung dieses Geräts Ihren Arzt.
- Dieses Gerät ist ein Gerät zur individuellen Mundpflege und nicht für die Verwendung durch mehrere Patienten in einer Zahnarztpraxis oder Zahnklinik geeignet.
- Benutzen und laden Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen 5 °C und 40 °C.

Batterie-Sicherheitsanweisungen

- Dieses Gerät verwendet Batterien, die nur von fachkundigen Personen entfernt werden dürfen.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck. Lesen Sie diese Informationen vor dem Gebrauch des Geräts, des Akkus und des Zubehörs aufmerksam durch und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf. Ein Missbrauch stellt eine Gefahr dar und kann zu schweren Verletzungen führen. Das mitgelieferte Zubehör kann für verschiedene Produkte variieren.
- Verwenden Sie nur Original-Zubehörteile und -Verbrauchsmaterialien von Philips. Verwenden Sie nur das abnehmbare Netzteil WAAxxxx.
- Halten Sie das Produkt und die Akkus von Feuer fern und setzen Sie sie keinem direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aus.

- Wenn das Produkt ungewöhnlich heiß wird, einen ungewöhnlichen Geruch entwickelt, die Farbe ändert oder wenn das Laden viel länger dauert als üblich, beenden Sie die Verwendung und das Laden des Produkts und wenden Sie sich an Philips.
- Legen Sie die Produkte und die Batterien nicht in Mikrowellen oder auf Induktionsherde.
- Um die Aufheizung oder die Freisetzung giftiger oder gefährlicher Substanzen aus den Akkus zu verhindern, sollten Sie das Produkt oder die Akkus nicht öffnen, modifizieren, durchbohren, beschädigen oder zerlegen. Überladen Sie die Akkus nicht, verursachen Sie keinen Kurzschluss und laden Sie sie nicht umgekehrt auf.
- Dieses Gerät verwendet Akkus, die nicht austauschbar sind. Wenn der Akku das Ende seiner Lebenszeit erreicht hat, muss das Gerät ordnungsgemäß entsorgt werden (siehe Abschnitt zum Recycling).
- Um ein versehentliches Kurzschließen von Akkus nach dem Entfernen zu vermeiden, dürfen die Akkuanschlüsse nicht mit Metallobjekten in Kontakt kommen (z. B. Münzen, Haarnadeln, Ringe). Wickeln Sie die Akkus nicht in Alufolie. Stecken Sie die Batterien in einen Plastikbeutel, bevor Sie sie entsorgen.

Umgebungsbedingungen – Aufbewahrung und Transport

Temperatur -10 °C bis 60 °C


Elektromagnetische Felder (EMF)

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Vorschriften bezüglich der Gefährdung durch elektromagnetische Felder.

Die folgenden Symbole können auf dem Produkt angezeigt werden:

Lesen Sie die Bedienungsanleitung.





Abnehmbares Netzteil: Mit „xxxxxx“ wird die Modellnummer der zugelassenen Ladegeräte angegeben.

Einführung

Willkommen bei Philips! Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Sonicare Cordless Power Flosser. Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

Vorgesehener Verwendungszweck

Der Philips Sonicare Cordless Power Flosser ist eine Munddusche zur Zahnzwischenraumreinigung, die Plaque- und Speisereste in den Zahnzwischenräumen und von der Zahnoberfläche entfernt, um Karies zu reduzieren und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern und zu erhalten. Dieses Produkt ist für den privaten Gebrauch durch Verbraucher vorgesehen und wird normalerweise mindestens einmal täglich verwendet. Die Benutzung durch Kinder muss unter Aufsicht Erwachsener erfolgen.

Ihr Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Düse
- 2 Düsendrehgriff
- 3 Düsenentriegelungsknopf
- 4 Ein-/Ausschalter
- 5 Intensitätsanzeige
- 6 Intensitätsknopf
- 7 Modusanzeige (Nur bestimmte Modelle)
- 8 Modus-Taste (Nur bestimmte Modelle)
- 9 Akkuanzeige
- 10 Ladeanschluss/Abdeckung
- 11 Aufbewahrungshalterung für Düse im Wasserbehälter
- 12 Behälter

- 13 Klappe für Behälterfüllung
- 14 Düsen-Box (Nur bestimmte Modelle)
- 15 Reisetasche (Nur bestimmte Modelle)
- 16 USB-A auf Gerätestecker
- 17 USB-A-Netzteil (Nur bestimmte Modelle)

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind in der Verpackung eventuell nicht alle dargestellten Artikel enthalten.

Düsen

Um zu sehen, welche Art von Düsen Sie haben, überprüfen Sie den Code an der Unterseite der Düse. Jeder Düsentyp bietet verschiedene Vorteile.

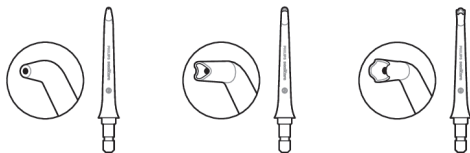

Düsenetikett	F1	F2	F3
Düsenname	Standard Düse	Comfort Düse	Quad Stream-Düse
Vorteil	Standard Düse mit einem einzigen Wasserstrahl zur Beseitigung von Verunreinigung und Plaque.	Weiche Gummidüse für mehr Komfort und eine einfache Positionierung bei empfindlichem Zahnfleisch.	Weiche Gummidüse, die Wasser in einen kreuzförmigen Strom lenkt, der Plaque sanft entfernt – für eine mühelos gründliche Reinigung.

Hinweis: Je nach Produktkonfiguration sind in der Verpackung eventuell nicht alle dargestellten Artikel enthalten.

Modi und Intensitätstufen

Modi (nur bestimmte Modelle)




Je nach Modell bietet der Cordless Power Flosser einen Modus oder zwei verschiedene Modi. Wenn Sie ein Gerät mit zwei Modi verwenden, drücken Sie die Modus-Taste, um zwischen dem Standard-Clean-Modus und dem Deep Clean-Modus zu wechseln und damit Ihren gewünschten Reinigungsmodus auszuwählen. Wenn Sie ein Gerät mit nur einem Modus verwenden, befindet es sich bereits im Clean-Modus.

Clean (Serien 2000 und 3000)

Dieser Modus (mit Pacer-Funktion) arbeitet mit konstantem Wasserdruck – für eine hervorragende Sauberkeit.

Die Pacer-Funktion zeigt Ihnen durch eine kurze Unterbrechung des Wasserflusses alle 15 Sekunden an, wann Sie zum nächsten Abschnitt Ihres Mundes wechseln sollen.

Bei diesem Cordless Power Flosser ist die Pacer-Funktion bereits aktiviert.

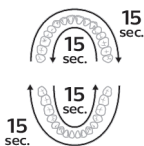

So aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Pacer-Funktion

Halten Sie bei ausgeschaltetem Cordless Power Flosser die Intensitätswahltaste 3 Sekunden lang gedrückt.

- Wenn die Funktion deaktiviert ist, blinkt die Akkuanzeige einmal gelb.
- Wenn die Funktion aktiviert ist, blinkt die Akkuanzeige zweimal grün.

Deep Clean (Serie 3000)

Dieser Modus nutzt Puls Wave (die Pulswellentechologie), die Sie von Zahn zu Zahn führt, wobei abwechselnd starke und sanfte Wasserimpulse für eine gründliche Reinigung sorgt.

Bei Puls Wave (der Pulswellentechologie) steigt und sinkt die Intensität des Wasserstroms, sodass es zu einer kurzen Pause kommt, während der Sie die Düse zum nächsten Zahnzwischenraum bewegen können.



Intensitätsstufen




Ihr Cordless Power Flosser verfügt über drei verschiedene Intensitätseinstellungen. Um die Intensität auf die von Ihnen bevorzugte Stufe zu ändern, drücken Sie den Intensitätsknopf.


Hinweis: Es wird empfohlen, diesen Power Flosser mit der niedrigsten Intensität zu verwenden und die Intensität erst nach einigen Wochen allmählich zu erhöhen.

Vorbereitungen

Laden des Cordless Power Flosser

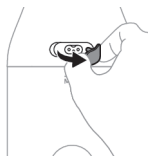


- 1 Ziehen Sie die Abdeckung der Ladeanschlussabdeckung auf der Rückseite des Cordless Power Flosser mit einer Drehbewegung vorsichtig ab, um die Ladeabdeckung zugänglich zu machen.

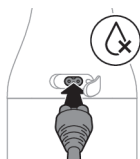

- 2 Schließen Sie das USB-A-Kabel an den Ladeanschluss auf der Rückseite des Cordless Power Flosser an.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Handstück vollständig trocken ist, bevor Sie das USB-A-Kabel anschließen.

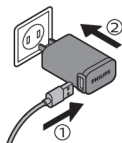

- 3 Schließen Sie das USB-A-Kabel an einen 5 V USB-Wandadapter an.

Hinweis: Der Wandadapter ist nicht bei allen Modellen enthalten. Verwenden Sie nur einen 5V-Adapter mit der Schutzklasse IPX4.



- 4** Die Akkuanzeige blinkt während des Ladevorgangs (siehe „Aufladen“).

Hinweis: Es kann bis zu 8 Stunden dauern, bis der Akku vollständig aufgeladen ist, aber Sie können den Cordless Power Flosser bereits verwenden, bevor er vollständig geladen ist.

Hinweis: Verschließen Sie die Abdeckung der Ladeanschlussabdeckung des Cordless Power Flosser wieder mit der Abdeckung, wenn das Gerät nicht aktiv aufgeladen wird.

Befüllen des Wasserbehälters

Füllen Sie den Wasserbehälter mit lauwarmem Wasser. Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, den Wasserbehälter zu füllen.

Hinweis: Überschreiten Sie beim Befüllen des Wasserbehälters nicht die maximale Fülllinie.

Hinweis: Trennen Sie das Ladegerät vom Cordless Power Flosser, bevor Sie den Wasserbehälter füllen und das Gerät verwenden.


Möglichkeit 1:


Öffnen Sie den kleinen Klappdeckel an der Seite des Wasserbehälters, und befüllen Sie den Wasserbehälter über den seitlichen Schnellbefüllungsanschluss.



Möglichkeit 2:


- 1 Nehmen Sie den Wasserbehälter mit einer Drehbewegung ab, und befüllen Sie den Wasserbehälter durch seine weite Mundöffnung.
- 2 Füllen Sie den Wasserbehälter.

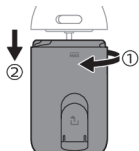

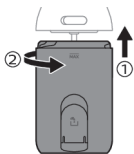


- 3 Befestigen Sie den Wasserbehälter wieder mit einer entgegengesetzten Drehbewegung.

Einsetzen und Entfernen der Düsen

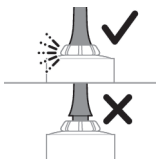

Setzen Sie die gewünschte Düse in das Handstück ein. Drücken Sie die Düse nach unten, bis sie hörbar einrastet.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass die Düse vollständig eingesetzt und mit der Oberseite des Gerätes bündig ist.

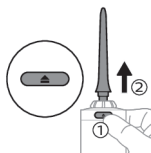

Um die Düse zu entfernen, drücken Sie die Düsenentriegelungstaste, und ziehen Sie die Düse vom Handstück ab.

Verwenden des Cordless Power Flosser

- 1 Richten Sie die Spitze der Düse auf das Waschbecken, bevor Sie das Gerät einschalten. Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste am Handstück, um den Cordless Power Flosser einzuschalten. Lassen Sie das Gerät Wasser in das Waschbecken sprühen. Schalten Sie das Gerät aus, sobald Wasser aus dem Gerät abgegeben wird.
- 2 Setzen Sie die Düsenspitze in den Mund. Lehnen Sie sich über das Waschbecken und schließen Sie die Lippen leicht über der Düsenspitze, um Spritzer zu vermeiden. Lassen Sie jedoch genügend Platz, sodass das Wasser aus Ihrem Mund in das Waschbecken fließen kann.






- 3 Drücken Sie die Ein-/Ausschalttaste am Handstück, um den Cordless Power Flosser einzuschalten.
- 4 Bei eingeschaltetem Cordless Power Flosser:


Hinweis: Drücken Sie während der Verwendung nicht die Entriegelungstaste für die Düse.

- a Positionieren Sie die Düsenspitze in einem 90-Grad-Winkel direkt über dem Zahnfleischrand.




Hinweis: Drücken Sie bei der Quad Stream-Düse sanft, sodass die Düsenspitze den Zahnfleischrand und die Zähne berührt.

- b Beginnen Sie mit den Backenzähnen im Ober- oder Unterkiefer, indem Sie die Düsenspitze entlang des Zahnfleischrands schieben und zwischen jedem Zahn kurz innehalten.




- c Reinigen Sie die Innenseite und Außenseite Ihrer Zähne jeweils für 15 Sekunden, sodass Sie für einen ganzen Zahnbogen jeweils 30 Sekunden benötigen.

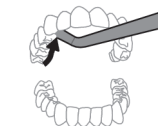

Hinweis: Reinigen Sie auch die Innenseiten Ihrer Zähne.

Hinweis: Sie können die Düse auch an ihrem Drehgriff so drehen und positionieren, dass Sie die Innenseite Ihrer Zähne reinigen können.

- d Wiederholen Sie dies im anderen Bogen Ihres Mundes für weitere 15 Sekunden an der Innenseite und 15 Sekunden an der Außenseite, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.

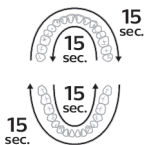


Hinweis: Sie können den Wasserausstoß während des Gebrauchs anhalten, indem Sie die Ein-/Ausschalttaste des Cordless Power Flosser drücken.


Hinweis: Der Cordless Power Flosser schaltet sich automatisch nach 2 Minuten aus.

Hinweis: Wenn Sie Wasserbehälter während des Gebrauchs nachfüllen möchten, schalten Sie das Gerät zum Nachfüllen des Wasserbehälters aus. Setzen Sie den Reinigungsvorgang danach an der Stelle fort, wo Sie zuletzt gereinigt haben, bis alle Räume um und zwischen Ihren Zähnen insgesamt mindestens eine Minute lang gereinigt wurden.

Reinigen von Zahnsparngen mit der Quad Stream-Düse



- 1 Zur Reinigung der Räume um Zahnsparngen setzen Sie die Düsenspitze über jedes Bracket.



- 2 Drehen Sie die Düsenspitze sanft in einem kleinen Kreis um jedes Bracket, bevor Sie mit dem Bracket auf dem nächsten Zahn fortfahren.

Nach jedem Gebrauch

- 1 Schalten Sie den Cordless Power Flosser aus.
- 2 Nehmen Sie den Wasserbehälter ab, und leeren Sie ihn.
- 3 Entfernen Sie die Düse vom Handstück, indem Sie die Düsentrennungstaste an der Oberseite des Handstücks drücken.
- 4 Spülen Sie die Düse unter fließendem Wasser ab.
- 5 Trocknen Sie überschüssiges Wasser auf der Düse, auf der Außenseite des Handstücks und auf dem Wasserbehälter ab.
- 6 Setzen Sie die Düse wieder in das Handstück ein, oder befestigen Sie sie an der Aufbewahrungshalterung des Wasserbehälters (siehe „Aufbewahrung“).

Hinweis: Um das Trocknen zu erleichtern, lassen Sie die seitliche Befüllungsklappe des Wasserbehälters offen, oder lassen Sie den Cordless Power Flosser bis zum nächsten Gebrauch im auseinandergenommenen Zustand.

Aufladen

Batteriestatus



Dieser Cordless Power Flosser ist für mindestens 25 Reinigungszyklen ausgelegt, bei einer Dauer von 1 Minute pro Zyklus.

Die Akkuanzeige zeigt den Batteriestatus an, wenn Sie den Reinigungszyklus beenden oder den Power Flosser anhalten.

Hinweis: Nach 2 Minuten wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Wenn der Power Flosser aufgeladen wird

Batteriestatus

Akkuladeanzeige

Vollständig

Kontinuierlich grün

Aufladen

Grün blinkend

Hinweis: Die Akkuanzeige blinkt, bis der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Akkuanzeige 30 Sekunden lang kontinuierlich grün und erlischt danach.

Wenn der Power Flosser nicht aufgeladen wird

Batteriestatus

Akkuladeanzeige

Vollständig

Kontinuierlich grün

Mittel

Grün blinkend

Niedrig

Gelb blinkend

Leer

Blinkt 5 Sekunden lang gelb, und der Power Flosser schaltet sich automatisch aus.

Hinweis: Wenn die Anzeige für fast leeren Akku angezeigt wird, kann der Power Flosser für mindestens drei weitere Reinigungszyklen verwendet werden, bei einer Zyklusdauer von 1 Minute.

Reinigung

Der Cordless Power Flosser muss einmal pro Woche gereinigt werden. Reinigen Sie das Gerät und die Zubehörteile wie nachstehend beschrieben. Die Zubehörteile können je nach Modell variieren.

Warnhinweis: Reinigen Sie den Cordless Power Flosser nicht, solange das Ladekabel und der Adapter befestigt sind. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker des Geräts, und verschließen Sie die Abdeckung des Ladeanschlusses.

Behälter

Nehmen Sie den Wasserbehälter vorsichtig durch Drehen vom Akku Flosser ab. Der Wasserbehälter kann mit warmem Wasser und milder Seife per Hand oder im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.

Handstück

Bei Bedarf können Sie das Handstück reinigen, indem Sie es mit einem weichen Tuch und milder Seife abwischen.

Düsen

- Regelmäßige Reinigung: Nehmen Sie die Düse vom Handstück ab. Spülen Sie die Spitze unter warmem Wasser ab.
- Alle paar Monate oder wenn Ihre Düse verstopft ist: Legen Sie die Düse für 5 Minuten in einen Behälter, der zu 2/3 mit Wasser und zu 1/3 mit Essig gefüllt wird. Spülen Sie die Düse anschließend mit warmem Wasser ab.

Interne Komponenten, Schlauch und Handstück

Füllen Sie den Behälter mit warmem Wasser und fügen Sie 1–2 Esslöffel weißen Essig hinzu. Richten Sie die Düse auf das Waschbecken und schalten Sie den Cordless Power Flosser ein, um die Lösung durch den Cordless Power Flosser zu spülen, bis der Behälter leer ist.

Wiederholen Sie den Vorgang – füllen Sie den Behälter beim zweiten Durchgang jedoch mit sauberem warmem Wasser.

Düsen-Aufbewahrungsbox

Die Aufbewahrungsbox kann in warmem Wasser mit milder Seife ausgespült oder im oberen Korb des Geschirrspülers gereinigt werden.

Reisetasche



Reinigen Sie die Reisetasche mit einem weichen Tuch und einer Mischung aus warmem Wasser und milder Seife. Wischen Sie die Reisetasche zum Trocknen mit einem Tuch ab.


Aufbewahrung

Aufbewahrungshalterung für Düse im Wasserbehälter

Ihr Cordless Power Flosser verfügt über eine Halterung, an der Sie eine Düse an der Unterseite des Handstücks des Cordless Power Flosser mit der Spitze nach unten befestigen können, sodass sie in den Wasserbehälter ragt. So verwenden Sie diese Halterung:

- 1 Nehmen Sie den Wasserbehälter mit einer Drehbewegung ab.
- 2 Entfernen Sie die Düse, indem Sie die Düsenentriegelungstaste auf der Rückseite des Handstücks drücken.

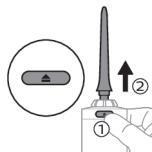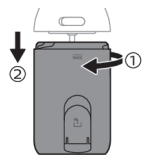

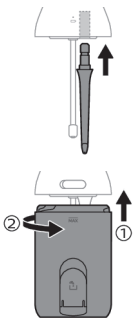

- 3 Setzen Sie die Unterseite der Düse in die Unterseite des Power Flosser ein.

- 4 Befestigen Sie den Wasserbehälter wieder mit einer entgegengesetzten Drehbewegung.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass Sie die Innenseite des Wasserbehälters und die Düse trocknen, bevor Sie diese Aufbewahrungsfunktion nutzen.

Hinweis: Um das Trocknen zu erleichtern, lassen Sie die seitliche Befüllungsklappe des Wasserbehälters offen, oder lassen Sie den Cordless Power Flosser bis zum nächsten Gebrauch im auseinandergenommenen Zustand.

Hinweis: Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, trennen Sie es vom Stromnetz, reinigen Sie es, und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

Warnhinweis: Bewahren Sie keine anderen Gegenstände im Wasserbehälter auf. Verstauen Sie insbesondere nicht das Ladekabel oder den Wandadapter im Wasserbehälter.

Ersatz

Ersetzen Sie die Düsen alle 6 Monate oder sofort, wenn sie beschädigt sind. Um Zubehör oder Ersatzteile zu kaufen, besuchen Sie www.philips.com, oder suchen Sie Ihren lokalen Philips Sonicare Händler auf.

Die Modellnummer finden

Die Modellnummer des Geräts finden Sie auf der Verpackung.

Serie 2000 – (für alle HX3801- und HX3822-Modelle)

Serie 3000 – (für alle HX3804-, HX3805-, HX3806-, HX3824-, HX3825- und HX3826-Modelle)

Garantie und Support

Produktinformationen, Support und Online-Benutzeranweisungen finden Sie unter: **www.philips.com/support**, oder lesen Sie die internationale Garantieschrift.

Garantieeinschränkungen

Die folgenden Geräteteile/Schäden unterliegen nicht den Bedingungen der internationalen Garantie:

- Behälter
- Düsen
- Schäden durch die Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile oder Düsen.
- Schäden durch Missbrauch, falsche Benutzung, Fahrlässigkeit, Manipulation oder Reparatur durch Unbefugte
- Normale Abnutzungserscheinungen wie abgeschlagene Stellen, Kratzer, Abschürfungen, Entfärbungen und Verblässen

Recycling



- Dieses Symbol bedeutet, dass Elektrogeräte und Akkus/Batterien nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.
 - Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von Elektrogeräten und Akkus/Batterien.
- 1** Altgeräte/Altakkus/Batterien können kostenlos an geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
 - 2** Diese werden dort fachgerecht gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet.
Altgeräte/Altakkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch ihre Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
 - 3** Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.

- 4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: <https://www.stiftung-ear.de/>; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: <https://www.bmu.de>

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1:1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause.
- bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukaufverpflichtung.

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte, Klimageräte u.a.), Bildschirmgeräte und Großgeräte gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Information unter: www.take-e-back.de. So Verbraucher über Philips Consumer Lifestyle

B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Sammelstellen und Öffnungszeiten siehe <https://ufh.at/>. So Verbraucher das Produkt andernorts erworben haben, haben sie gemäß §5 EAG Anspruch auf eine 1:1-Rücknahme. Für Haushalts- und Gewerbeverpackungen sind die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem Reclay Systems GmbH.

Entfernen des integrierten Akkus

ENTHÄLT AUFLADBARE LITHIUM-IONEN-ZELLE. MUSS DEM RECYCLING ZUGEFÜHRT ODER ORDNUNGSGEMÄSS ENTSORGT WERDEN.

Der integrierte Akku muss von einem qualifizierten Fachmann entfernt werden, wenn das Produkt entsorgt wird. Anweisungen zum Entfernen integrierter Akkus finden Sie unter www.philips.com/support.

Tähtis ohutusteave

Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle aku ja tarvikute kasutamist lugege see oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsiseid vigastusi.

Hoiatused

- Kaitske laadijat vee eest.
- Pärast puhastamist tuleb kontrollida, et laadija oleks enne seina pistikupessa ühendamist täielikult kuivanud.
- Seda seadet tohivad kasutada füüsiliste, vaimsete või meelepuuetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadet järelevalveta puhastada ega hooldada.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid või kulutarvikuid. Kasutage ainult toote komplekti kuuluvat laadijat. Kasutage ainult originaal-USB-kaablit ja USB-toiteplokki, kui need kuuluvad komplekti.
- Ärge laadige seadet väljas ega kuumade pindade läheduses.
- Ärge peske toote osasid nõudepesumasinas.
- Füüsiliste vigastuste vältimiseks ärge täitke reservuaari kuuma veega. Ärge sisestage reservuaari võõrkehaid.
- Seadme kasutamise maksimaalne kõrgus merepinnast on 4500 m.
- See toode on ette nähtud ainult hammaste ja igemete puhastamiseks.
- Ärge kasutage seda muul otstarbel (nt silmade, nina või kõrvade puhastamiseks).
- Lõpetage seadme kasutamine ja pidage nõu hambaarsti/arstiga, kui pärast kasutamist esineb liigset veritsemist, kui veritsemine jätkub pärast 1. kasutusnädalat või kui tunnete ebamugavust või valu.

- Kui teil on olnud viimase 2 kuu jooksul suuõõne või igemete operatsioon, pidage enne seadme kasutamist nõu hambaarstiga.
- Kui kasutate südamestimulaatorit või muud implantaatseadet, võtke enne hambaharja kasutamist ühendust arsti või implantaadi tootjaga.
- Kui teil on meditsiinilisi küsimusi, võtke enne seadme kasutamist ühendust oma arstiga.
- See seade on personaalne hügieeniseade ega ole mõeldud üldiseks kasutamiseks hambaravikabinetis või -asutuses.
- Laadige ja kasutage toodet temperatuuril vahemikus 5 °C ja 40 °C.

Aku ohutusjuhised

- See seade sisaldab patareisid, mida saavad eemaldada ainult asjatundjad.
- Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. Enne toote, selle patareide ja tarvikute kasutamist lugege see teave hoolikalt läbi ja hoidke edaspidiseks kasutamiseks alles. Vale kasutamine võib tekitada ohtlikke olukordi ja tõsiseid vigastusi. Kaasasolevad tarvikud võivad erinevatel toodetel olla erinevad.
- Kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid. Kasutage ainult eemaldatavat toiteplokki WAAxxxx.
- Hoidke toode ja akud eemal tulest ja ärge jätke neid otsese päikesevalguse või kõrge temperatuuri kätte.
- Kui toode läheb ebatavaliselt kuumaks või eritab ebatavalist lõhna, muudab värvi või kui laadimine võtab tavapärasest kauem aega, lõpetage toote kasutamine ja laadimine ning võtke ühendust Philipsiga.
- Ärge pange tooteid ja nende akusid mikrolaineahju või induktsioonpliididele.
- Akude kuumenemise või mürgiste või ohtlike ainete vabanemise vältimiseks ärge toodet ega akusid avage, muutke, augustage, kahjustage ega võtke osadeks lahti. Ärge akusid lühistage, üle laadige ega laadige pööratud polaarsusega.

- See seade sisaldab akusid, mida ei saa vahetada. Kui patarei kasutuskestus hakkab lõppema, tuleb seade nõuetekohaselt kasutuselt kõrvaldada, vt jaotist Ringlussevõtt.
- Juhusliku lühisesse sattumise vältimiseks pärast akude eemaldamist ärge laske akuklemmidel kokku puutuda metallobjektidega (nt mündid, juuksenõelad, sörmused). Ärge mähkige patareisid alumiiniumfooliumisse. Enne äraviskamist katke patareide klemmid teibiga või pange patareid kilekotti.

Säilitamis- ja transportimistingimused

Temperatuur –10 kuni +60 °C.

Elektromagnetväljad (EMF)

Käesolev Philips seade on vastavuses kõigi elektromagnetvälja mõju alla sattumist käsitlevate standardite ja määrustega.

Tootel võivad olla järgmised sümbolid:

Lugege kasutusjuhendit.



XXXXXX

Eemaldatava toiteploki osa: „xxxxxx” tähistab kasutamiseks sobivat laadija mudeli numbrit.

Sissejuhatus

Tere tulemast kasutama Philipsi toodet! Önnitleme teid uue Philips Sonicare Cordless Power Flosseri ostmise puhul! Philipsi pakutava tugiteenuse eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel philips.com/welcome.

Ettenähtud kasutamine

Philips Sonicare Cordless Power Flosser on puhastusseade, mis on ette nähtud hammaste vahelt katu ja toidujääkide eemaldamiseks, et vähendada hammaste lagunemist ning parandada ja hoida igemete tervist. Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks, tavaliselt vähemalt üks kord päevas. Lapsed tohivad neid kasutada üksnes täiskasvanute järelevalve all.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Otsak
- 2 Otsaku pööraja
- 3 Otsaku vabastusnupp
- 4 Toitenupp
- 5 Intensiivsuse näidik
- 6 Intensiivsuse nupp
- 7 Režiimi näidik (Ainult teatud mudelid)
- 8 Režiiminupp (Ainult teatud mudelid)
- 9 Aku märgutuli
- 10 Laadimispesa/kate
- 11 Veepaagisisene otsaku hoiukoht
- 12 Veepaak
- 13 Veepaagi täiteava
- 14 Otsaku karp (Ainult teatud mudelid)
- 15 Reisivutlar (Ainult teatud mudelid)
- 16 USB-A väike pistik
- 17 USB-A-toiteadapter (Ainult teatud mudelid)

Märkus. Olenevalt ostetud toote konfiguratsioonist ei pruugi pakend sisaldada kõiki näidatud tarvikuid.

Otsakud

Vaadake otsaku allosas olevat märgistust, et teada, mis tüüpi otsak teil on. Igal otsakul on omad eelised.

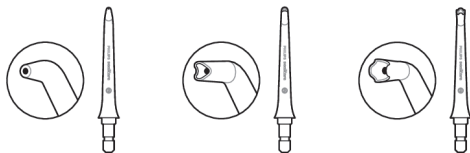

Otsaku märgis	F1	F2	F3
Otsaku nimetus	Otsak Standard	Otsak Comfort	Otsak Quad Stream
Eelis	Üksikveejoaga otsak Standard jääkide ja katu eemaldamiseks.	Pehme kummiotsak mugavaks ja lihtsaks kasutamiseks tundlike igemete korral.	Pehme kummiotsak, mis suunab vee ruudukujulise joana katu õrnatoimeliseks eemaldamiseks ning mugavaks ja põhjalikuks puhastamiseks.

Märkus. Olenevalt ostetud toote konfiguratsioonist ei pruugi pakend sisaldada kõiki näidatud tarvikuid.

Režiimid ja intensiivsused

Režiimid (ainult teatud mudelid)




Sõltuvalt mudelist on teie Cordless Power Flosseril üks või kaks režiimi. Kui teil on kahe režiimiga seade, vajutage režiimi nuppu, et valida vastavalt soovile režiimiks kas tavaline puhastusrežiim Clean või põhjaliku puhastuse režiim Deep Clean. Kui teil on ühe režiimiga seade, on see juba režiimis Clean.

Clean (2000 ja 3000 Series)

See taimeriga režiim kasutab suurepäraselt puhta tulemuse saavutamiseks ühtlast veesurvet.

Taimeriga antakse iga 15 sekundi järel korraks peatamisega märku, et peaksite liikuma järgmise suu osa juurde.

Selle Cordless Power Flosseri taimer on ostes sisse lülitatud.

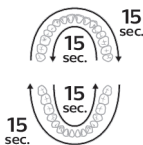



Taimeri sisse- või väljalülitamine

Vajutage väljalülitatud Cordless Power Flosseril intensiivsuse valimise nuppu 3 sekundit.


- Kui taimer on välja lülitatud, vilgub aku näidik üks kord kollaselt.
- Kui taimer on sisse lülitatud, vilgub aku näidik kaks korda roheliselt.

Deep clean (3000 Series)

Selles režiimis kasutatakse Pulse Wave tehnoloogiat, et puhastada põhjalikult hammas hamba haaval, kasutades tugevaid ja õrnu veeimpulse.

Pulse Wave'i tehnoloogia korral veevoolu intensiivsus suureneb ja väheneb ning tekib lühike paus, mille ajal saate otsaku viia järgmisse hambavahesse.

Intensiivsused

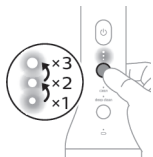


Cordless Power Flosseril on kolm intensiivsusetaset. Intensiivsuse muutmiseks soovitud astmele vajutage intensiivsuse nuppu.

Märkus. Soovitatav on alguses kasutada Power Flosserit kõige madalamal intensiivsusel ja suurendada intensiivsust mõne nädala jooksul.

Alustamine



Cordless Power Flosseri laadimine

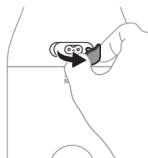

- 1 Võtke Cordless Power Flosseri tagaküljel asuvat laadimispesalt kate, tõmmates ja pöörates katet õrnalt.

- 2 Pistke USB-A-kaabel Cordless Power Flosseri tagaküljel asuvasse laadimispessa.

Märkus. Enne USB-A-kaabli ühendamist veenduge, et käepide oleks täiesti kuiv.

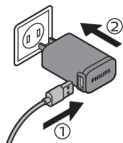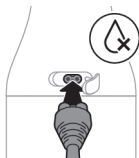

3 Ühendage USB-A-kaabel 5V USB-seinaadapteriga.

Märkus. Seinadapter ei ole kaasas kõigi mudelitega. Kasutage ainult 5V IPX4 adapterit.



4 Aku näidik vilgub laadimise ajal (vaadake „Laadimine“).

Märkus. Aku täislaadimiseks võib kuluda kuni 8 tundi, kuid saate Cordless Power Flosserit kasutada ka enne, kui see on täielikult laetud.

Märkus. Pange laadimispesa kate peale tagasi, kui Cordless Power Flosser pole laadimas.

Veepaagi täitmine

Täitke veepaak leige veega. Veepaagi täitmiseks on kaks lihtsat viisi.

Märkus. Veepaagi täitmisel ärge ületage maksimaalse koguse tähist.


Märkus. Enne veepaagi täitmist ja seadme kasutamist eemaldage laadija Cordless Power Flosseri küljest.

1. viis:


Võtke külgsiselt kiirtäiteavalt klapp pealt ära ja täitke paak selle ava kaudu.

2. viis:



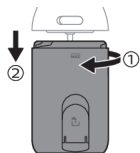


- 1 Keerake veepaaki, et see küljest ära võtta, ja täitke paak laia ava kaudu.
- 2 Täitke veepaak.

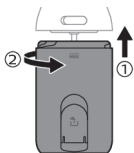


- 3 Keerake veepaaki, et see tagasi kohale kinnituks.

Otsakute külgepanemine ja eemaldamine

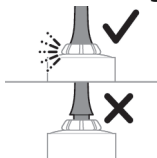

Pange käepidemele soovitud otsak. Vajutage otsakut allapoole, kuni kuulete klõpsatust.

Märkus. Veenduge, et otsaks oleks täielikult sees ja ning seadme ülaosa ja otsaku vahel puuduks vahe.

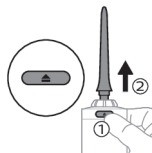

Otsaku eemaldamiseks vajutage otsaku vabastusnuppu ja tõmmake otsak käepideme küljest ära.

Cordless Power Flosseri kasutamine

- 1 Enne seadme sisselülitamist suunake otsak kraanikaussi. Cordless Power Flosseri sisselülitamiseks vajutage käepidemel olevat toitenuppu. Oodake, kuni vett hakkab kraanikaussi pritsima. Kui vesi hakkab seadmest pihusena väljuma, lülitage seade välja.




- 2 Pange otsaku tipp suhu. Kummarduge kraanikausi kohale ja pange suu pritsmete vältimiseks veidi kinni. Jätke suu nii palju lahti, et vesi saaks suust kraanikaussi voolata.



- 3 Cordless Power Flosseri sisselülitamiseks vajutage käepidemel olevat toitenuppu.
4 Kui Cordless Power Flosser on sisselülitatud:


Märkus. Ärge vajutage kasutamise ajal otsaku vabastusnuppu.

- a Seadke otsaku tipp täpselt üle igemepeiri 90° nurga all.




Märkus. Otsaku Quad Stream korral vajutage ettevaatlikult, nii et otsaku tipp oleks kokkupuutes igemepeiri ja hammastega.

- b Alustades ülemistest või alumistest tagumistest hammastest, libistage otsaku tippu piki igemepeiri ja tehke iga hamba järel väike paus.




- c Jätkake hammaste puhastamist nii sise- kui välispindadelt (mõlemalt poolt 15 sekundit), nii et ühe hambakaare puhastamine kestaks kokku 30 sekundit.

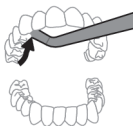

Märkus. Ärge unustage puhastada hammaste sisepindu.

Märkus. Hammaste sisepindade puhastamiseks saate otsakut pöörata, et selle tipp oleks õige nurga all.

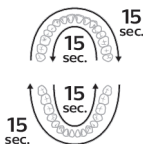


- d Korrake toimingut teise hambakaarega, puhastades 15 sekundit sisepindu ja 15 sekundit välispindu, kuni kõik hambavahed on ära puhastatud. Kogu toiming kestab kokku vähemalt ühe minuti.

Märkus. Veevoolu saate kasutamise ajal peatada, vajutades Cordless Power Flosseri toitenuppu.


Märkus. Cordless Power Flosser lülitub kahe minuti möödumisel automaatselt välja.

Märkus. Kui otsustate kasutamise ajal veepaaki täita, lülitage seade täitmise ajaks välja ja jätkake sealt, kus te pooleli jäite, kuni kõiki hammaste ümber ja vahel olevaid kohti on kokku puhastatud vähemalt ühe minuti jooksul.

Breketite puhastamine otsakuga Quad Stream



- 1 Breketite ümbruse puhastamiseks asetage otsaku tipp järjekorras iga breketi juurde.



- 2 Pöörake otsaku tippu väikeste ringidega ettevaatlikult ümber breketi ja seejärel liiguge järgmise hamba breketi juurde.

Pärast igat kasutuskorda

- 1 Lülitage Cordless Power Flosser välja.
- 2 Eemaldage veepaak ja tühjendage.
- 3 Eemaldage otsak käepidemelt, vajutades otsaku vabastusnuppu käepideme ülaosas.
- 4 Loputage otsak kraani all puhtaks.
- 5 Kuivatage otsak, käepideme välimine pool ja veepaak.
- 6 Pange otsak tagasi käepidemele või veepaagis olevasse otsaku hoiukohta (vaadake „Hoiustamine“).

Märkus. Kuivatamise hõlbustamiseks jätke veepaagi küljel oleva täiteava klapp lahti või ärge pange Cordless Power Flosseri osasid kahe kasutuskorra vahel kokku.

Laadimine

Aku olek



See Cordless Power Flosser on loodud vastu pidama vähemalt 25 üheminutilist puhastusseansi.

Aku näidik näitab aku olekut, kui lõpetate puhastusseansi või peatate Power Flosseri.

Märkus. Seade lülitub välja pärast kaheminutilist kasutamist.

Kui Power Flosser laeb

Aku olek	Aku märgutuli
Täis	Põleb roheliselt
Laadimine	Vilkuv roheline

Märkus. Aku näidik vilgub, kuni aku on täielikult laetud. Kui aku saavutab täislaetuse, olles vooluvõrku ühendatud, põleb näidik püsivalt roheliselt 30 sekundit ja seejärel kustub.

Kui Power Flosser ei lae

Aku olek	Aku märgutuli
Täis	Põleb roheliselt
Keskmine	Vilkuv roheline
Madal	Vilkuv kollane
Tühi	Näidik vilgub kollaselt viis sekundit ja Power Flosser lülitub automaatselt välja

Märkus. Kui aku madala laetustaseme näidik süttib, kestab Power Flosser veel vähemalt 3 üheminutilist puhastustsükli.

Puhastamine

Cordless Power Flosserit tuleb puhastada kord nädalas. Puhastage seadet ja tarvikuid järgmiselt. Tarvikud võivad mudeliti erineda.

Hoiatus! Ärge puhastage Cordless Power Flosserit, kui laadimisjuhe ja adapter on ühendatud. Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust ja sulgege laadimispesa kate.

Veepaak

Eemaldage veepaak Cordless Power Flosseri küljest paaki ettevaatlikult keerates. Veepaaki saab pesta käsitsi sooja vee ja õrnatoimelise seebiga või nõudepesumasinas kõige ülemisel restil.

Käepide

Vajaduse korral saate käepidet puhastada, pühkides seda pehme lapi ja õrnatoimelise seebiga.

Otsakud

- Regulaarne puhastamine: Eemaldage otsak käepideme küljest. Loputage otsakut sooja vee all.
- Iga paari kuu tagant või kui otsak ummistub: Hoidke otsakut 2 osast veest ja 1 osast valgust äädikast koosnevas lahuses 5 minutit. Loputage otsak sooja veega.

Sisemised osad, voolik ja käepide

Täitke veepaak sooja veega, millesse on lisatud 1–2 supilusikatäit valget äädikat. Suunake otsak kraanikaussi ja lülitage Cordless Power Flosser sisse ning laske lahusel joosta läbi Cordless Power Flosseri, kuni veepaak on tühi. Loputage, korrates sama protseduuri puhta sooja veega täidetud veepaagiga.

Otsaku hoiukarp

Hoiukarpi saab pesta käsitsi sooja vee ja õrnatoimelise seebiga või nõudepesumasinas kõige ülemisel restil.

Reisivutlar

Puhastage reisivutlarit, pühkides seda pehme lapiga ning õrnatoimelise seebi ja sooja vee lahusega. Pühkige reisivutlar lapiga kuivaks.

Hoiustamine


Veepaagisene otsaku hoiukoht

Cordless Power Flosser on disainitud selliselt, et ühe otsaku saab hoiustamiseks riputada käepideme alla veepaaki. Selle funktsiooni kasutamiseks tehke järgmist.


1 Keerake veepaak küljest ära.



2 Eemaldage otsak käepidemelt, vajutades käepideme tagaküljel olevat otsaku eemaldusnuppu.

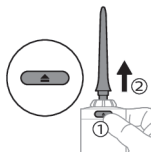

3 Pistke otsaku alumine ots Power Flosseri käepideme alla.




4 Keerake veepaaki, et see tagasi kohale kinnituks.

Märkus. Enne selle funktsiooni kasutamist kuivatage veepaak seestpoolt ja otsak ära.

Märkus. Kuivatamise hõlbustamiseks jätke veepaagi küljel oleva täiteava klapp lahti või ärge pange Cordless Power Flosseri osad kahe kasutuskorra vahel kokku.

Märkus. Kui te ei kavatse toodet pikemat aega kasutada, eemaldage see seinakontaktist, puhastage ning pange hoiale jahedasse ja kuiva kohta, eemale otsesest päikesevalgusest.

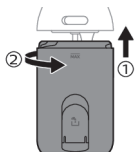

**Hoiatus! Ärge pange veepaaki muid esemeid.
Elkõige ärge hoidke veepaagis laadimisjuhet ega
seinaadapterit.**

Osade vahetamine

Vahetage otsakud välja iga 6 kuu järel või kohe pärast kahjustumist. Tarvikute ja varuosade ostmiseks kasutage veebilehte **philips.com** või pöörduge kohaliku Philips Sonicare'i edasimüüja poole.

Mudeli numbriga asukoht

Seadme mudeli numbriga leiata karbist.
2000 Series – (kõigi HX3801, HX3822 mudelite korral)
3000 Series – (kõigi HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 mudelite korral)

Garantii ja tootetugi

Tooteteabe, tehnilise toe ja veebipõhised kasutusjuhendid leiata veebilehelt **www.philips.com/support** või lugege rahvusvahelist garantii andmelehte.

Garantiiga seotud piirangud

Järgnevatele osadele ei kehti rahvusvaheline garantii tingimused:

- Veepaak
- Otsakud
- Tootja heakskiiduta varuosade või otsakute kasutamisest põhjustatud kahjustus.
- Kahjustus, mille on põhjustanud seadme otstarbele mittevastav või vale kasutamine, hooldamata jätmine, muutmine või volitamata parandamine.
- Tavaline kulumine ja kahjustumine, sealhulgas täkked, kriimustused, hõõrdumine, värvuse muutus või pleekimine.

Taaskasutus



- See sümbol tähendab, et elektritooteid ja akusid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka.
- Järgige oma riigi elektritoodete ja akude lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Sisseehitatud laetava aku eemaldamine

SISALDAB LAETAVAT LIITIUM-IOONAKUT. TULEB NÕUDEID JÄRGIDES RINGLUSSE VÕTTA VÕI KASUTUSEST KÕRVALDADA.

Sisseehitatud laetava aku peab toote äraviskamisel eemaldama kvalifitseeritud spetsialist. Sisseehitatud laetavate akude eemaldamise juhised leiate veebilehelt www.philips.com/support.

Información de seguridad importante

Utilice este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información importante y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves.

Advertencias

- Mantenga el cargador alejado del agua.
- Después de la limpieza, asegúrese de que el cargador esté totalmente seco antes de conectarlo a la toma de corriente.
- Este aparato puede ser usado por niños y personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. Los niños no deben limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento sin supervisión.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- Utilice únicamente accesorios o consumibles originales de Philips. Utilice solo el cargador suministrado con el producto. Si se han suministrado, utilice únicamente el cable USB y la unidad fuente de alimentación USB originales.
- No cargue el producto al aire libre ni cerca de superficies calientes.
- No lave ninguna pieza del producto en el lavavajillas.
- Para evitar lesiones físicas, no llenes el depósito con agua caliente. No coloques objetos extraños en el depósito.
- La altitud máxima de uso es de 4500 metros.
- Este producto ha sido diseñado únicamente para limpiar los dientes y las encías.
- No lo utilice con otra finalidad (p. ej., los ojos, la nariz o los oídos).
- Deje de utilizar el aparato y consulte a su dentista o médico si se produce un sangrado excesivo después del uso, si el sangrado continúa después de 1 semana de uso o si experimenta molestias o dolor.

- Consulte a su dentista antes de utilizar este aparato si ha sufrido cirugía oral o de las encías en los 2 últimos meses.
- Si lleva un marcapasos o cualquier otro dispositivo implantado, consulte con su médico o con el fabricante del dispositivo antes de utilizar el aparato.
- Si tiene alguna duda médica, consulte a su médico antes de utilizar este aparato.
- Se trata de un aparato de higiene personal y no ha sido concebido para su uso en múltiples pacientes de clínicas o instituciones.
- Cargue y utilice el producto a una temperatura entre 5 °C y 40 °C.

Instrucciones de seguridad sobre baterías

- Este aparato contiene baterías que solo deben extraerlas personas cualificadas
- Utiliza este producto solo para su finalidad prevista. Antes de utilizar el producto y sus baterías y accesorios, lea atentamente esta información y consérvela por si necesitara consultarla en un futuro. Un uso indebido puede provocar peligros o lesiones graves. Los accesorios suministrados pueden variar según los diferentes productos.
- Utilice únicamente accesorios y consumibles originales de Philips. Utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable WAAxxxx.
- Mantenga el producto y las baterías lejos del fuego y no los exponga a la luz directa del sol ni a altas temperaturas.
- Si el producto se calienta en exceso, emite algún olor, cambia de color o tarda más de lo habitual en cargarse, deje de cargarlo y usarlo y póngase en contacto con Philips.
- No coloque los productos y sus baterías en hornos microondas o en cocinas de inducción.
- Para evitar que las baterías se calienten o liberen sustancias tóxicas o peligrosas, no abra, modifique, perforo, dañe ni desmonte el producto ni la batería. No cortocircuite ni sobrecargue las baterías ni las cargue con la polaridad invertida.

- Las baterías que contiene este aparato no se pueden sustituir. Al finalizar la vida útil de la batería, el producto se debe desechar correctamente (consulte la sección sobre reciclaje).
- Para evitar cortocircuitos accidentales de las baterías después de la extracción, no deje que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos (por ejemplo, monedas, horquillas, anillos). No envuelva las baterías en papel de aluminio. Coloque cinta adhesiva en los terminales de las baterías o introduzca las baterías en una bolsa de plástico antes de desecharlas.

Condiciones de almacenamiento y transporte

Temperatura de -10 °C a 60 °C. .

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Es posible que aparezcan los siguientes símbolos en el producto:

Lea el Manual del usuario.



XXXXXX

Pieza de la fuente de alimentación desmontable: "xxxxxx" indica el número de modelo de los cargadores aprobados para el uso.

Introducción

Bienvenido a Philips. Enhorabuena por la adquisición de su nuevo irrigador inalámbrico Sonicare Cordless Power Flosser. Para sacar el mayor partido al soporte que Philips le ofrece, registre el producto en philips.com/welcome.

Uso indicado

El Philips Sonicare Cordless Power Flosser es un irrigador bucal destinado a eliminar la placa y los restos de comida entre los dientes y sobre la superficie dental con el fin de reducir la caries dental y mejorar y mantener la salud de las encías. Este producto está destinado al uso doméstico y el consumidor normalmente lo debe utilizar al menos una vez al día. Los niños deben usarlos bajo la supervisión de un adulto.


Su Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Boquilla
- 2 Rotador de boquilla
- 3 Botón de liberación de la boquilla
- 4 Botón de encendido/apagado
- 5 Indicador de intensidad
- 6 Botón de intensidad
- 7 Indicador de modo (Solo modelos específicos)
- 8 Botón de modo (Solo modelos específicos)
- 9 Luz del indicador de la pila
- 10 Puerto de carga/cubierta
- 11 Almacenamiento de la boquilla en el depósito
- 12 Depósito
- 13 Puerta de llenado del depósito
- 14 Caja de boquillas (Solo modelos específicos)
- 15 Estuche de viaje (Solo modelos específicos)
- 16 Del USB-A a la clavija pequeña
- 17 Adaptador de alimentación USB-A (Solo modelos específicos)

Nota: Es posible que el contenido de la caja no incluya todos los elementos que se muestran según la configuración del producto adquirido.

Boquillas

Para ver qué tipo de boquillas tiene, compruebe el código en la base de la boquilla. Cada tipo de boquilla proporciona diferentes beneficios.

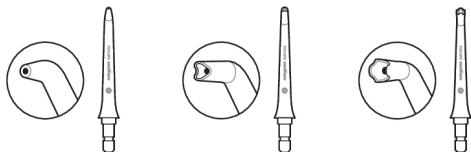

Etiqueta de la boquilla	F1	F2	F3
Nombre de la boquilla	Boquilla Standard	Boquilla Comfort	Boquilla Quad Stream
Ventaja	Boquilla Standard con un solo flujo de agua para eliminar restos y placa.	Boquilla de goma blanda para comodidad y facilidad de posicionamiento para quienes tienen encías sensibles.	Boquilla de goma blanda que dirige el agua en un flujo en forma de cruz que elimina suavemente la placa para una limpieza sin esfuerzo y a fondo.

Nota: Es posible que el contenido de la caja no incluya todos los elementos que se muestran en función de la configuración del producto adquirido.

Modos e intensidades

Modos (solo modelos específicos)




En función de su modelo, su Cordless Power Flosser está equipado con uno o dos modos diferentes. Si tiene un dispositivo con dos modos, pulse el botón de modo para alternar entre el modo clean estándar (limpieza) y el modo deep clean (limpieza profunda) para seleccionar el modo que desee. Si tiene un dispositivo con un modo, ya está en el modo clean.

Clean (Serie 2000 y 3000)

Este modo, con indicador de pasos, proporciona presión de agua constante para una gran limpieza.

El indicador de pasos indica cuándo debe pasar a la siguiente sección de la boca tras una breve pausa en el flujo de agua cada 15 segundos.

Este Cordless Power Flosser viene con el indicador de pasos activado.

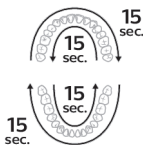

Para activar o desactivar el indicador de pasos

Con el Cordless Power Flosser apagado, mantenga pulsado el botón de selección de intensidad durante 3 segundos.

- Al desactivarlo, el indicador de batería parpadeará en ámbar una vez.
- Al activarlo, el indicador de batería parpadeará en verde dos veces.

Deep clean (Serie 3000)

Este modo utiliza la tecnología Pulse Wave para guiarlo diente a diente, utilizando pulsos de agua fuertes y suaves para una limpieza completa.

Con la tecnología Pulse Wave el flujo del agua aumenta y disminuye en intensidad, y proporciona una breve pausa durante la cual se puede mover la boquilla al siguiente espacio entre los dientes.

Intensidades




El irrigador Cordless Power Flosser incluye tres ajustes de intensidad diferentes. Para cambiar la intensidad al ajuste que prefiera, pulse el botón de intensidad.


Nota: Es recomendable empezar a utilizar el Power Flosser con la intensidad más baja y aumentar la intensidad al cabo de unas semanas.

Antes de empezar

Carga del Cordless Power Flosser

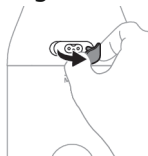


- 1 Tire suavemente y gire la tapa del puerto de carga de la parte posterior del Cordless Power Flosser para exponer el puerto de carga.

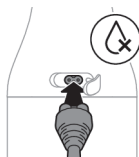

- 2 Enchufa el cable USB-A en el puerto de carga de la parte posterior del Cordless Power Flosser.

Nota: Asegúrate de que el mango esté completamente seco antes de conectar el cable USB-A.

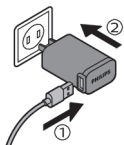

- 3 Conecta el cable USB-A a un adaptador USB de pared de 5 V.

Nota: Adaptador de pared no incluido en todos los modelos. Utilice únicamente el adaptador de 5 V IPX4.



- 4 Durante la carga (consulte "Carga"), el indicador de la batería parpadea en rojo.

Nota: La batería puede tardar hasta 8 horas en cargarse, pero puede utilizar el irrigador Cordless Power Flosser antes de que se haya cargado por completo.

Nota: Vuelva a colocar la tapa del puerto de carga del Cordless Power Flosser sin cable cuando no se esté cargando de forma activa.

Llenado del depósito

Llene el depósito con agua templada. Hay dos formas sencillas de llenar el depósito.

Nota: Cuando llene el depósito, no supere la línea de llenado máximo.

Nota: Quite el cargador del Cordless Power Flosser antes de llenar el depósito y utilizar el dispositivo.

Opción 1:

Levante la tapa del lateral del depósito y llene el depósito a través del puerto de llenado lateral rápido.



Opción 2:


1 Gire para separar el depósito y llene el depósito a través de la abertura de la boca ancha.

2 Llene el depósito.

3 Gire el depósito para volver a colocarlo.




Inserción y extracción de las boquillas

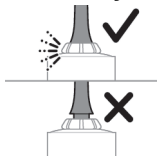

Inserte la boquilla que prefiera en el mango. Empuje la boquilla hacia abajo hasta que escuche un chasquido.

Nota: Asegúrese de que la boquilla esté completamente insertada y enjuáguela con la parte superior del dispositivo.

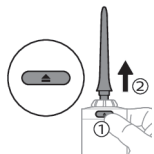

Para extraer la boquilla, pulse el botón de liberación de la boquilla y tire de la boquilla para separarla del mango.

Uso del Cordless Power Flosser

- 1 Antes de encender el dispositivo, apunte con la punta de la boquilla al lavabo. Pulse el botón de encendido/apagado del mango para encender el Cordless Power Flosser. Deje que el agua se pulverice en el lavabo. Apague el dispositivo una vez que empiece a dispensar agua.
- 2 Coloque la punta de la boquilla en la boca. Inclínese sobre el lavabo y cierre parcialmente los labios sobre la punta de la boquilla para evitar salpicaduras. Deje suficiente espacio para permitir que el agua fluya desde la boca hacia el lavabo.






- 3 Pulse el botón de encendido/apagado del mango para encender el Cordless Power Flosser.
- 4 Con el Cordless Power Flosser encendido:

Nota: No pulses el botón de apertura de la boquilla mientras lo esté usando.


- a Coloque la punta de la boquilla justo por encima de la línea de las encías en un ángulo de 90°.

Nota: En el caso de la boquilla Quad Stream, presione suavemente para que la punta de la boquilla esté en contacto con la línea de las encías y los dientes.

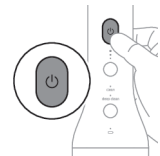




- b Comenzando desde los dientes posteriores de la mandíbula superior o inferior, deslice la punta de la boquilla a lo largo de la línea de las encías y haga una breve pausa entre cada diente.

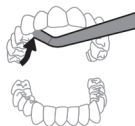

- c Continúe limpiando el interior (15 segundos) y el exterior (15 segundos) de los dientes durante un total de 30 segundos por cada arco de su boca.

Nota: Recuerde limpiar el interior de los dientes.

Nota: Puede utilizar el rotador de boquilla para girar y colocar la punta de la boquilla para limpiar la parte interna de los dientes.

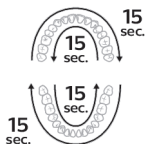


- d Repita en el otro arco de la boca durante otros 15 segundos por el interior y 15 segundos por el exterior hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.

Nota: Puede detener el flujo de agua durante el uso pulsando el botón de encendido/apagado del Cordless Power Flosser.


Nota: El Cordless Power Flosser se apaga automáticamente después de 2 minutos.

Nota: Si decide rellenar el depósito durante el uso, apague el dispositivo mientras lo rellena y, a continuación, vuelva al lugar donde lo paró hasta que todos los espacios alrededor y entre los dientes se hayan limpiado durante un total de al menos un minuto.

Limpieza de soportes de ortodoncia (brackets) con la boquilla Quad Stream



- 1 Para limpiar alrededor de los soportes de ortodoncia, coloque la punta de la boquilla sobre cada soporte.



- 2 Gire suavemente la punta de la boquilla alrededor del soporte en un pequeño círculo antes de pasar al soporte del siguiente diente.

Después de cada uso

- 1 Apague el Cordless Power Flosser.
- 2 Desmonte y vacíe el depósito.
- 3 Retire la boquilla del mango presionando el botón de expulsión de la boquilla en la parte superior del mango.
- 4 Enjuague la boquilla bajo el grifo.
- 5 Seque el exceso de agua de la boquilla, del exterior del mango y del depósito.
- 6 Vuelva a insertar la boquilla en el mango o utilice la función (consulte "Almacenamiento") de almacenamiento de la boquilla en el depósito.

Nota: Para facilitar el secado, mantenga abierto el puerto de llenado del lateral del depósito o deje el Cordless Power Flosser desmontado entre usos.

Carga

Estado de la batería

Este Cordless Power Flosser está diseñado para ofrecer al menos 25 sesiones de irrigación, cada una de ellas con una duración de 1 minuto.



El indicador de batería muestra el estado de la batería cuando completas la sesión de irrigación o cuando pones en pausa el Power Flosser.

Nota: El dispositivo se apagará después de 2 minutos de uso.

Quando el Power Flosser se está cargando

Estado de la batería	Nivel de batería
Totalmente cargado	Verde fijo
Carga	Verde intermitente

Nota: El indicador de la batería parpadeará hasta que esté completamente cargada. Cuando esté completamente cargada mientras está enchufada, la luz se iluminará en verde de forma continua durante 30 segundos y, a continuación, se apagará.

Quando el Power Flosser no se está cargando

Estado de la batería	Nivel de batería
Totalmente cargado	Verde fijo
Medio	Verde intermitente
Baja	Ámbar parpadeante
Vacío	Ámbar parpadeando durante 5 segundos y el Power Flosser se apaga automáticamente.

Nota: Se ha diseñado el Power Flosser para que cuando aparezca el indicador de batería baja permita al menos 3 sesiones más de uso de irrigación, cada una de ellas de 1 minuto de duración.

Limpieza

El Cordless Power Flosser debe limpiarse una vez a la semana. Limpie el dispositivo y los accesorios de la forma siguiente: Los accesorios pueden variar según el modelo.

Advertencia: No limpie el Cordless Power Flosser con el cable de carga y el adaptador conectados.

Desenchufe el dispositivo y cierre la tapa del puerto de carga antes de limpiarlo.**Depósito**

Extraiga con cuidado el depósito del Cordless Power Flosser girando. El depósito puede lavarse a mano con agua tibia y jabón suave o limpiarse en la bandeja superior del lavavajillas.

Mango

Cuando sea necesario, puede limpiar el mango pasándole un paño suave y jabón suave.

Boquillas

- Limpieza habitual: Quite la boquilla del mango. Enjuague la punta con agua tibia.
- Cada pocos meses o si la boquilla se obstruye: Remoje la boquilla en un recipiente con 2 partes de agua y 1 parte de vinagre blanco durante 5 minutos. Enjuague la boquilla con agua tibia.

Componentes internos, manguera y mango

Llene el depósito con agua tibia y agregue 1-2 cucharadas de vinagre blanco. Apunte la boquilla hacia el lavabo y encienda el Cordless Power Flosser para que la solución pase por él hasta que el depósito esté vacío. Enjuáguelo repitiendo con el depósito lleno de agua tibia limpia.

Caja de almacenamiento de boquillas

La caja de almacenamiento puede lavarse a mano con agua tibia y jabón suave o limpiarse en la bandeja superior del lavavajillas.

Estuche de viaje

Limpie el estuche de viaje pasándole un paño suave con una mezcla de agua caliente y jabón suave. Seque el estuche de viaje con un paño.

Almacenamiento

Almacenamiento de la boquilla en el depósito


Su Cordless Power Flosser está diseñado de forma que pueda guardar una boquilla colgando de la parte inferior

del mango del aparato y en el depósito. Para utilizar esta funcionalidad:


1 Gire el depósito para separarlo.




2 Retire la boquilla presionando el botón de expulsión en la parte posterior del mango.

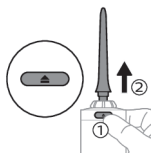

3 Inserte la parte inferior de la boquilla en la parte inferior del Power Flosser.



4 Gire el depósito para volver a colocarlo.

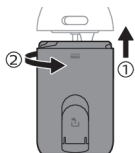

Nota: Asegúrese de secar el interior del depósito y la boquilla antes de utilizar esta funcionalidad.

Nota: Para facilitar el secado, mantenga abierto el puerto de llenado del lateral del depósito o deje el Cordless Power Flosser desmontado entre usos.

Nota: Si no va a utilizar el producto durante un período de tiempo prolongado, desenchúfelo de la toma de corriente, límpielo y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado de la luz directa del sol.

Advertencia: No coloque otros elementos en el depósito. En particular, no guarde el cable de carga ni el adaptador de pared en el depósito.

Sustitución

Sustituya las boquillas cada 6 meses o, cuando estén dañadas, inmediatamente. Para comprar accesorios o piezas de repuesto, visite **philips.com** o acuda al distribuidor local de Philips Sonicare.

Cómo localizar el número de modelo

Busca en la caja el número de modelo del dispositivo.
Serie 2000 (para todos los modelos HX3801 y HX3822)
Serie 3000 (para todos los modelos HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825 y HX3826)

Garantía y asistencia

Para obtener información sobre productos, soporte e instrucciones para el usuario en línea, visite: **www.philips.com/support** o lea el folleto de garantía internacional.

Restricciones de la garantía

La garantía internacional no cubre lo siguiente:

- Depósito
- Boquillas y cepillos
- Deterioros causados por piezas de repuesto o boquillas no autorizadas.
- Deterioros causados por el uso inapropiado, abusos, negligencias, alteraciones o reparaciones no autorizadas.
- Desgaste normal, incluyendo arañazos, desportilladuras, abrasiones, decoloraciones o pérdida gradual del color

Reciclaje



- Este símbolo significa que los productos eléctricos y las baterías no se deben eliminar como residuos domésticos corrientes sin clasificar.
- Siga la normativa de su país sobre recogida selectiva de productos eléctricos y baterías.

Eliminación de la batería recargable incorporada

CONTIENE UNA BATERÍA DE IÓN-LITIO RECARGABLE.
DEBE RECICLARSE O DESECHARSE ADECUADAMENTE.
La batería recargable incorporada debe ser retirada por un profesional cualificado cuando se desecha el producto. Puede consultar las instrucciones de eliminación de baterías recargables incorporadas en **www.philips.com/support**.

Informations de sécurité importantes

N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces informations importantes avant d'utiliser le produit, les batteries ainsi que les accessoires et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves.

Avertissements

- Éloignez le chargeur de l'eau.
- Après l'avoir nettoyé, assurez-vous que le chargeur est complètement sec avant de le brancher sur la prise secteur.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d'expérience et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation sécurisée de l'appareil et qu'ils aient pris connaissance des dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Utilisez exclusivement des accessoires ou des consommables Philips d'origine. Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le produit. Utilisez uniquement le câble USB et le bloc d'alimentation USB d'origine (s'ils sont fournis).
- Ne chargez pas le produit en extérieur ou à proximité de surfaces chauffantes.
- Ne nettoyez aucune pièce du produit au lave-vaisselle.
- Pour éviter les blessures physiques, ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude. Ne mettez pas d'objets étrangers dans le réservoir.
- L'altitude d'utilisation maximale est de 4 500 mètres.
- Ce produit a été conçu uniquement pour le nettoyage des dents et des gencives.
- Ne l'utilisez pas à d'autres fins (par exemple, pour le nettoyage du nez ou des oreilles).

- Cessez d'utiliser l'appareil et consultez votre dentiste/médecin en cas de saignement excessif après utilisation, si le saignement persiste après une semaine d'utilisation ou si vous ressentez une gêne ou une douleur.
- Si vous avez reçu des soins bucco-dentaires, notamment au niveau des gencives, au cours des deux derniers mois, consultez votre dentiste avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous portez un stimulateur cardiaque ou tout autre dispositif implanté, consultez votre médecin ou le fabricant de votre dispositif avant d'utiliser cet appareil.
- Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil.
- Cet appareil de soins est personnel et n'est pas destiné à être utilisé sur plusieurs patients dans les cabinets ou établissements dentaires.
- Chargez et utilisez le produit à une température comprise entre 5 °C et 40 °C.

Consignes de sécurité sur la batterie

- Cet appareil contient des piles qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Lisez attentivement ces renseignements avant d'utiliser le produit, sa batterie et ses accessoires, et conservez-les pour un usage ultérieur. Une mauvaise utilisation peut être dangereuse ou entraîner des blessures graves. Les accessoires fournis peuvent varier selon le produit.
- N'utilisez que des accessoires et des consommables Philips d'origine. Utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible WAAxxxx.
- Tenez le produit et les piles à l'abri du feu et ne les exposez pas directement aux rayons du soleil ou à des températures élevées.
- Si le produit devient anormalement chaud, dégage une odeur, change de couleur ou si la charge prend plus de temps que d'habitude, cessez d'utiliser et de charger le produit et contactez Philips.

- Ne placez pas les produits et leurs piles dans un four à micro-ondes ou sur une table de cuisson à induction.
- Afin d'éviter que les piles ne surchauffent ou ne dégagent des substances toxiques ou dangereuses, le produit et les piles ne doivent pas être ouverts, modifiés, percés, endommagés ou démontés. Les piles ne doivent pas être court-circuitées ou surchargées et leur polarité ne doit pas être inversée.
- Cet appareil contient une batterie non remplaçable. Lorsque la batterie est en fin de vie, l'appareil doit être mis au rebut de manière adéquate (voir la section sur le recyclage).
- Pour éviter de court-circuiter accidentellement la batterie après l'avoir retirée, ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques (par ex., pièces de monnaie, épingles à cheveux, bagues). N'enveloppez pas la batterie dans du papier d'aluminium. Collez les bornes de la batterie avec du ruban adhésif ou placez la batterie dans un sac en plastique avant de la jeter.

Conditions de stockage et de transport :

Température : de -10 °C à 60 °C.


Champs électromagnétiques (CEM)

Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes et à tous les règlements applicables relatifs à l'exposition aux champs électromagnétiques.

Les symboles suivants peuvent figurer sur le produit :

Lire le mode d'emploi.





Bloc d'alimentation amovible : Le « xxxxxx » indique la référence des chargeurs agréés à utiliser.

Introduction

Bienvenue chez Philips ! Nous vous félicitons pour l'achat du nouveau Power Flosser sans fil Philips Sonicare. Pour profiter pleinement des avantages de l'assistance Philips, enregistrez votre produit à l'adresse philips.com/welcome.

Usage prévu

Le Philips Sonicare Cordless Power Flosser est un appareil d'hygiène bucco-dentaire destiné à éliminer la plaque dentaire et les résidus alimentaires logés sur et entre les dents, afin de prévenir les caries et améliorer et entretenir la santé des gencives. Ce produit est destiné à une utilisation domestique, en général au moins une fois par jour. Leur utilisation par les enfants doit être faite sous la surveillance d'un adulte.

Votre Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Canule
- 2 Rotateur de la canule
- 3 Bouton de déverrouillage de la canule
- 4 Bouton marche/arrêt
- 5 Indicateur d'intensité
- 6 Bouton d'intensité
- 7 Voyant de mode (certains modèles uniquement)
- 8 Bouton de mode (certains modèles uniquement)
- 9 Voyant de la batterie
- 10 Port de charge avec cache
- 11 Rangement des canules intégré au réservoir
- 12 Réservoir
- 13 Orifice de remplissage du réservoir
- 14 Étui de rangement des canules (certains modèles uniquement)

15 Housse de voyage (certains modèles uniquement)


16 USB-A vers petite fiche

17 Adaptateur secteur USB-A (certains modèles uniquement)

Remarque : Selon la configuration du produit acheté, il est possible que tous les éléments indiqués ne soient pas fournis.

Canules

Pour connaître le type de canule que vous possédez, vérifiez le code situé à la base de la canule. Chaque type de canule offre des avantages différents.

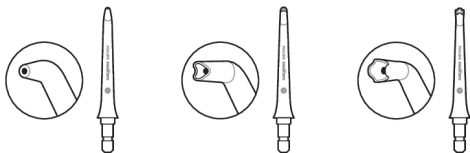

Étiquette de la canule	F1	F2	F3
Nom de la canule	Canule Standard	Canule Comfort	Canule Quad Stream
Avantage	Canule standard à un seul jet d'eau pour éliminer les résidus et la plaque dentaire.	Canule en caoutchouc souple plus confortable et plus facile à positionner pour les utilisateurs aux gencives sensibles.	Canule en caoutchouc souple à jet en forme de croix qui élimine délicatement la plaque dentaire pour un nettoyage facile en profondeur.

Remarque : Selon le produit acheté, il est possible que tous les éléments indiqués ne soient pas fournis.

Modes et intensités

Modes (certains modèles uniquement)




Selon le modèle, le Cordless Power Flosser est équipé d'un ou de deux modes différents. Si votre appareil comprend deux modes, appuyez sur le bouton mode pour basculer entre le mode Clean et le mode Deep Clean et ainsi sélectionner le mode désiré. Si votre appareil comprend un seul mode, il est déjà en mode Clean (Nettoyage).

Clean (séries 2000 et 3000)

Ce mode, avec minuteur, envoie un jet d'eau à pression constante pour un nettoyage optimal.

Le minuteur indique quand passer à une autre zone de la bouche par une brève interruption du débit d'eau toutes les 15 secondes.

Ce Cordless Power Flosser est livré avec le minuteur activé.

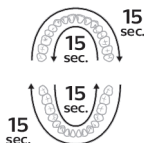

Pour activer ou désactiver le minuteur

Lorsque le Cordless Power Flosser est éteint, appuyez sur le bouton de sélection d'intensité et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

- Lorsque le minuteur est désactivé, l'indicateur de batterie clignote en orange une fois.
- Lorsque le minuteur est activé, l'indicateur de batterie clignote en vert deux fois.


Deep Clean (série 3000)

Ce mode utilise la technologie Pulse Wave qui vous guide dent par dent en envoyant des jets d'eau à forte et faible pression pour un nettoyage en profondeur.

Avec la technologie Pulse Wave, l'intensité du débit d'eau augmente et diminue, offrant une brève pause pendant laquelle vous pouvez déplacer la canule sur l'espace interdentaire suivant.



Intensités

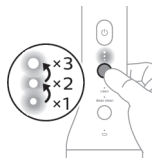


Votre Power Flosser sans fil intègre trois réglages d'intensité différents. Pour modifier l'intensité en fonction du réglage que vous préférez, appuyez sur le bouton d'intensité.


Remarque : Il est recommandé de commencer à utiliser le Power Flosser sans fil sur la plus faible intensité et d'augmenter l'intensité au fil des semaines.

Premiers pas

Chargement de votre Cordless Power Flosser

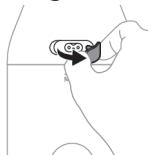


- 1 Tirez et tournez délicatement le couvercle du port de charge situé à l'arrière du Cordless Power Flosser pour faire apparaître le port de charge.

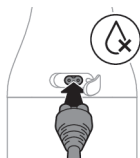

- 2 Branchez le câble USB-A sur le port de charge situé à l'arrière du Cordless Power Flosser.

Remarque : Assurez-vous que le manche est complètement sec avant de brancher le câble USB-A.

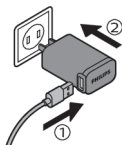

- 3 Branchez le câble USB-A sur un adaptateur mural USB 5 V.

Remarque : L'adaptateur mural n'est pas fourni avec tous les modèles. Utilisez uniquement un adaptateur IPX4 5 V.



- 4** Le voyant de la batterie clignote pendant la charge (voir « Charge »).

Remarque : Une charge complète peut prendre jusqu'à 8 heures, mais vous pouvez utiliser le Cordless Power Flosser avant qu'il soit complètement chargé.

Remarque : Remplacez le couvercle du port de charge sur le Cordless Power Flosser lorsque ce dernier n'est pas en charge.

Remplissage du réservoir

Remplissez le réservoir d'eau tiède. Il existe deux moyens simples de remplir le réservoir.

Remarque : Lors du remplissage du réservoir, ne dépassez pas la ligne de remplissage maximal.

Remarque : Retirez le chargeur du Power Flosser sans fil avant de remplir le réservoir et d'utiliser l'appareil.

Option 1 :

Soulevez le couvercle rabattable sur le côté du réservoir et remplissez le réservoir par l'orifice latéral de remplissage rapide.




Option 2 :


- 1 Tournez le réservoir pour le détacher et le remplir par la grande ouverture.
- 2 Remplissez le réservoir.



- 3 Tournez le réservoir pour le remettre en place.

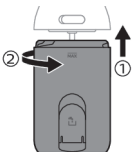


Insertion et retrait des canules

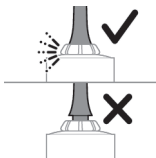

Insérez votre canule préférée dans le manche. Appuyez sur la canule jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

Remarque : Assurez-vous que la canule est entièrement insérée et affleure le haut de l'appareil.

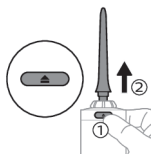

Pour retirer la canule, appuyez sur le bouton de déverrouillage et tirez la canule du manche.

Utilisation de votre Cordless Power Flosser


- 1 Avant d'allumer l'appareil, dirigez l'embout de la canule vers le lavabo. Appuyez sur le bouton marche/arrêt du manche pour allumer le Cordless Power Flosser. Laissez l'eau s'écouler dans le lavabo. Éteignez l'appareil une fois que toute l'eau s'est écoulée.
- 2 Placez l'embout de la canule dans votre bouche. Penchez-vous au-dessus du lavabo et fermez légèrement les lèvres sur l'embout de la canule pour éviter les éclaboussures. Entrouvrez suffisamment la bouche pour que l'eau puisse s'écouler dans le lavabo.



- 3 Appuyez sur le bouton marche/arrêt du manche pour allumer le Cordless Power Flosser.
- 4 Une fois le Cordless Power Flosser allumé :




Remarque : N'appuyez pas sur le bouton de déverrouillage de la canule pendant l'utilisation de l'appareil.




- a Positionnez l'embout de la canule juste au-dessus du sillon gingival à un angle de 90°.

Remarque : Pour la canule Quad Stream, appuyez doucement de sorte que l'embout de la canule soit en contact avec le sillon gingival et les dents.




- b En partant des dents du fond de la mâchoire supérieure ou inférieure, faites glisser l'embout de la canule le long du sillon gingival et faites une courte pause entre chaque dent.

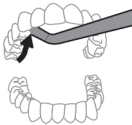

- c Continuez à nettoyer l'intérieur (15 secondes) et l'extérieur (15 secondes) de vos dents, soit un total de 30 secondes par arcade dentaire.

Remarque : N'oubliez pas de nettoyer l'intérieur de vos dents.

Remarque : Vous pouvez faire pivoter la canule pour nettoyer l'intérieur de vos dents.

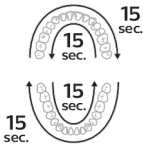


- d Répétez l'opération pour l'autre arcade dentaire pendant 30 secondes (15 secondes à l'intérieur, 15 secondes à l'extérieur), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.

Remarque : Vous pouvez arrêter le débit d'eau pendant l'utilisation en appuyant sur le bouton marche/arrêt du Cordless Power Flosser.


Remarque : Le Cordless Power Flosser s'éteint automatiquement au bout de 2 minutes.

Remarque : Si vous choisissez de remplir le réservoir pendant l'utilisation, éteignez l'appareil pendant le remplissage, puis reprenez là où vous vous étiez arrêté(e), jusqu'à ce que tous les espaces autour et entre vos dents aient été nettoyés pendant une durée totale d'au moins une minute.

Nettoyage des bagues orthodontiques avec la canule Quad Stream



- 1 Pour nettoyer autour des bagues orthodontiques, placez l'embout de la canule sur chaque bague.



- 2 Tournez doucement l'embout de la canule autour de la bague en formant un petit cercle avant de passer à la bague de la dent suivante.

Après chaque utilisation

- 1 Éteignez le Power Flosser sans fil.
- 2 Détachez et videz le réservoir.
- 3 Retirez la canule du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du manche.
- 4 Rincez la canule sous le robinet.
- 5 Essuyez la canule, le manche et le réservoir.
- 6 Remettez la canule sur le manche ou placez-la dans le rangement intégré au réservoir (voir « Rangement »).

Remarque : Pour faciliter le séchage, gardez l'orifice latéral de remplissage du réservoir ouvert ou laissez le Power Flosser sans fil démonté entre deux utilisations.

Charge

État de la batterie

Le Cordless Power Flosser est conçu pour fournir au moins 25 séances d'hydropulsion d'une minute chacune.



L'indicateur de batterie affiche l'état de la batterie après la séance d'hydropulsion ou lorsque vous mettez le Power Flosser en pause.

Remarque : L'appareil s'éteint après 2 minutes d'utilisation.

Lorsque le Power Flosser est en charge

État de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
En charge	Vert clignotant

Remarque : L'indicateur clignote jusqu'à ce que la batterie soit entièrement chargée. Lorsque l'appareil est branché et la batterie complètement chargée, le voyant devient vert fixe pendant 30 secondes, puis s'éteint.

Lorsque le Power Flosser n'est pas en charge

État de la batterie	Indicateur de batterie
Pleine	Vert fixe
Moyenne	Vert clignotant
Faible	Orange clignotant
Vide	Le voyant clignote en orange pendant 5 secondes et le Power Flosser s'éteint automatiquement.

Remarque : Lorsque l'indicateur de batterie faible apparaît, le Power Flosser peut fournir au moins 3 sessions d'hydropulsion d'une minute chacune.

Nettoyage

Le Power Flosser sans fil doit être nettoyé une fois par semaine. Nettoyez l'appareil et les accessoires comme suit. Les accessoires peuvent varier selon le modèle.

Avertissement : Ne nettoyez pas le Power Flosser sans fil avec le câble de charge et l'adaptateur branchés. Débranchez l'appareil et fermez le couvercle du port de charge avant le nettoyage.

Réservoir

Retirez délicatement le réservoir du Power Flosser sans fil en le tournant. Le réservoir peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Manche

Si nécessaire, vous pouvez nettoyer le manche avec un chiffon et du savon doux.

Canules

- Nettoyage régulier : Retirez la canule du manche. Rincez-la à l'eau chaude.
- À intervalles de quelques mois, ou si votre canule s'encrasse : Faites tremper la canule dans un récipient contenant 2 volumes d'eau et 1 volume de vinaigre pendant 5 minutes. Rincez-la à l'eau chaude.

Composants internes, tuyau et manche

Remplissez le réservoir d'eau chaude et ajoutez 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre blanc. Dirigez la canule vers le lavabo et allumez le Power Flosser sans fil pour faire circuler la solution dans l'appareil jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Rincez et recommencez l'opération avec un réservoir plein d'eau chaude propre.

Étui de rangement des canules

L'étui de rangement peut être lavé à la main à l'eau chaude savonneuse ou dans le panier supérieur du lave-vaisselle.

Housse de voyage

Nettoyez la housse de voyage avec un chiffon doux et un mélange d'eau chaude et de savon doux. Essuyez la pochette de voyage avec un chiffon pour la sécher.


Rangement

Rangement des canules intégré au réservoir


Votre Power Flosser sans fil est conçu de telle sorte que vous pouvez ranger votre canule, tête en bas, dans le réservoir, à la base du manche. Pour utiliser cette fonctionnalité :




1 Tournez le réservoir pour le détacher.

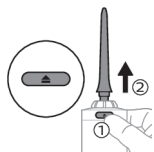

2 Retirez la canule du manche en appuyant sur le bouton de déverrouillage situé à l'arrière du manche.



3 Insérez le bas de la canule dans la base du Power Flosser sans fil.

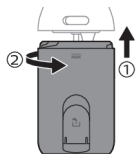

4 Tournez le réservoir pour le remettre en place.

Remarque : Veillez à sécher l'intérieur du réservoir et la canule avant d'utiliser cette fonctionnalité.

Remarque : Pour faciliter le séchage, gardez l'orifice latéral de remplissage du réservoir ouvert ou laissez le Power Flosser sans fil démonté entre deux utilisations.

Remarque : Si vous ne comptez pas utiliser l'appareil pendant une période prolongée, débranchez-le de la prise électrique, nettoyez-le et rangez-le dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

Avertissement : Ne placez pas d'autres éléments dans le réservoir. En particulier, n'y rangez pas le câble de charge ou l'adaptateur mural.

Remplacement

Remplacez les canules tous les 6 mois ou dès qu'elles sont endommagées. Pour acheter des accessoires ou des

pièces de rechange, consultez le site Web **philips.com** ou rendez-vous chez votre revendeur Philips Sonicare local.

Localisation du numéro de modèle

Recherchez le numéro de modèle de votre appareil sur le carton.

Série 2000 (pour tous les modèles HX3801 et HX3822)

Série 3000 (pour tous les modèles HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825 et HX3826)

Garantie et assistance

Pour obtenir des informations sur le produit, une assistance ou des instructions d'utilisation en ligne, consultez le site suivant : **www.philips.com/support** ou lisez le dépliant sur la garantie internationale.

Limites de la garantie

La garantie internationale ne couvre pas les éléments suivants :

- Réservoir
- Broses
- Les dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange ou de canules non autorisées.
- Les dommages causés par une mauvaise utilisation, un usage abusif, de la négligence ou encore des modifications ou réparations non autorisées.
- L'usure normale, incluant les ébréchures, les égratignures, les abrasions, la décoloration ou l'affadissement des couleurs.

Recyclage



- Ce symbole signifie que les produits électriques et les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères.
- Respectez la réglementation de votre pays concernant la collecte sélective des produits électriques et des piles.

Retrait de la batterie rechargeable intégrée

CONTIENT UNE BATTERIE RECHARGEABLE AU LITHIUM-ION. DOIT ÊTRE RECYCLÉE OU MISE AU REBUT CORRECTEMENT.

La batterie rechargeable intégrée doit être retirée par un professionnel qualifié lors de la mise au rebut du produit. Les instructions de retrait de la batterie rechargeable intégrée sont disponibles à l'adresse **www.philips.com/support**.

Važne sigurnosne informacije

Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe uređaja, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove bitne informacije te ih pohranite za buduću uporabu. Zloupotroba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda.

Upozorenja

- Punjač držite dalje od vode.
- Nakon čišćenja, uvijek provjerite je li punjač potpuno suh prije nego što ga priključite u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca i osobe sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Djeca se ne smiju igrati aparatom.
- Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte samo punjač isporučen uz proizvod. Ako su isporučeni, upotrebljavajte samo originalni USB kabel i USB uređaj za napajanje.
- Nemojte puniti proizvod na otvorenom ili blizu zagrijanih površina.
- Nijedan dio uređaja ne smije se prati u perilici posuda.
- Da biste izbjegli ozljedu, nemojte puniti spremnik toplom vodom. Ne stavljajte strana tijela u spremnik.
- Uporabljiv do maksimalne visine od 4500 metara.
- Ovaj proizvod namijenjen je isključivo čišćenju zuba i desni.
- Nemojte ga upotrebljavati ni u koju drugu svrhu (npr. za oči, nos i uha).
- Prestanite upotrebljavati uređaj i posavjetujte se sa svojim stomatologom/liječnikom ako nakon uporabe dođe do prekomjernog krvarenja te ako krvarenje ne prestane ni nakon jednog tjedna uporabe te ako osjetite nelagodu ili bol.

- Ako ste imali operaciju zubi ili desni u protekla 2 mjeseca, savjetujte se sa stomatologom prije uporabe ovog uređaja.
- Ako imate elektrostimulator ili drugi implantabilni uređaj, prije uporabe obratite se svojem liječniku ili proizvođaču implantabilnog uređaja.
- Ako vas brinu zdravstvene posljedice, prije uporabe ovog aparata obratite se svom liječniku.
- Ovaj je uređaj namijenjen za osobnu higijenu i ne smije ga se upotrebljavati na više pacijenata u stomatološkoj ordinaciji ili ustanovi.
- Proizvod punite i upotrebljavajte pri temperaturama između 5 °C i 40.

Sigurnosne upute za baterije

- Ovaj uređaj sadržava baterije koje smiju uklanjati samo iskusne osobe
- Proizvod upotrebljavajte samo u svrhu za koju je namijenjen. Prije uporabe uređaja, njegovih baterija i dodatne opreme pažljivo pročitajte ove informacije te ih pohranite za buduću uporabu. Zloupotreba može dovesti do opasnosti ili ozbiljnih ozljeda. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.
- Upotrebljavajte samo izvornu dodatnu opremu i potrošni materijal tvrtke Philips. Upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu napajanja WAxxxx.
- Proizvod i baterije držite podalje od vatre i ne izlažite ih izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama.
- Ako se proizvod neuobičajeno zagrijava ili neuobičajeno miriše, mijenja boju ili ako punjenje traje dulje nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se tvrtki Philips.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na indukcijske štednjake.
- Kako biste spriječili zagrijavanje baterija ili ispuštanje toksičnih ili opasnih supstanci, proizvod ili bateriju nemojte otvarati, mijenjati, bušiti, oštećivati ili rastavljati. Nemojte kratko spajati, prekomjerno ili obrnuto puniti baterije.

- Ovaj aparat sadrži baterije koje nisu zamjenjive. Kada je baterija pri kraju vijeka trajanja, uređaj treba pravilno zbrinuti. Pogledajte odjeljak o recikliranju.
- Kako biste izbjegli slučajni kratki spoj baterija nakon uklanjanja, nemojte dopustiti da kontakti baterija dođu u dodir s metalnim predmetima (npr. novčićima, ukosnicama, prstenjem). Baterije nemojte umotati u aluminijsku foliju. Prije odlaganja baterija zalijepite im kontakte ili ih stavite u plastičnu vrećicu.

Uvjeti pohrane i transporta


Temperatura od -10 °C do 60 °C.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Na proizvodu se mogu pojaviti sljedeći simboli:

Pročitajte Priručnik za operatera.



Odvojiv dio jedinice za napajanje: „xxxxxx” označava broj modela punjača odobrenih za uporabu.

Uvod

Dobro došli u Philips! Čestitamo na kupnji novog uređaja Sonicare Cordless Power Flosser. Kako biste potpuno iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na web-mjestu **philips.com/welcome**.

Namjena

Uređaj Philips Sonicare Cordless Power Flosser oralni je ispirać namijenjen uklanjanju plaka i ostataka hrane

između zubi i zubnih površina kako bi se smanjilo propadanje zuba te poboljšalo i održavalo zdravlje desni. Ovaj proizvod namijenjen je za kućnu uporabu korisnika, uobičajeno bar jednom dnevno. Djeca četkicu trebaju upotrebljavati uz nadzor odrasle osobe.


Vaš Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Mlaznica
- 2 Rotator mlaznice
- 3 Gumb za otpuštanje mlaznice
- 4 Gumb za uključivanje/isključivanje
- 5 indikator intenziteta
- 6 Gumb za intenzitet
- 7 Indikator načina rada (Samo određeni modeli)
- 8 Gumb za način rada (Samo određeni modeli)
- 9 Svjetlo indikatora stanja baterije
- 10 Priključak za punjenje / poklopac
- 11 Spremnik mlaznica u spremniku
- 12 Spremnik
- 13 Vratašca za punjenje spremnika
- 14 Kutija za mlaznicu (Samo određeni modeli)
- 15 Putna torbica (Samo određeni modeli)
- 16 USB-A na mali utikač
- 17 Prilagodnik napajanja USB-A (Samo određeni modeli)

Napomena: Ovisno o konfiguraciji kupljenog proizvoda, kutija možda neće sadržavati sve prikazane dijelove.

Mlaznice

Kako biste saznali kakvu vrstu mlaznice imate, pogledajte šifru na dnu mlaznice. Svaka vrsta mlaznice pruža drukčije prednosti.

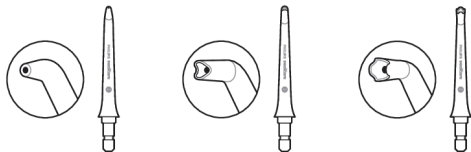

Oznaka mlaznice	F1	F2	F3
Naziv mlaznice	Mlaznica Standard	Mlaznica Comfort	Mlaznica Quad Stream
Korist	Mlaznica Standard s jednim mlazom vode za uklanjanje ostataka hrane i plaka.	Mekana gumena mlaznica za ugodno i lagano namještanje za one s osjetljivim desnim.	Mekana gumena mlaznica koja usmjerava vodu u križne mlazove koji nježno uklanjaju plak za temeljito čišćenje bez napora.

Napomena: Ovisno o konfiguraciji kupljenog proizvoda, kutija možda neće sadržavati sve prikazane dijelove.

Načini rada i intenziteti

Načini rada (samo određeni modeli)




Ovisno o vašem modelu, uređaj Cordless Power Flosser ima jedan ili dva različita načina rada. Ako imate uređaj s dva načina rada, pritisnite gumb načina za prebacivanje između Clean (standardnog) i Deep Clean (dubinskog čišćenja) kako biste odabrali željeni način rada. Ako imate uređaj s jednim načinom rada, on se već nalazi u načinu Clean (čišćenja).

Clean (serija 2000 i 3000)

Ovim načinom rada, s pomoću značajke za određivanje ritma, osigurava se neprekidni tlak vode za odlične rezultate čišćenja.

Putem kratke stanke u mlazu vode svakih 15 sekundi značajka za određivanje ritma ukazuje na trenutak u kojem je potrebno pomaknuti se na sljedeći dio usne šupljine.

Ovaj uređaj Cordless Power Flosser isporučuje se s aktiviranom značajkom za određivanje ritma.

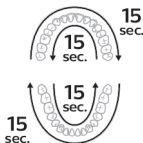



Kako biste aktivirali ili deaktivirali značajku za određivanje ritma

Kad je uređaj Cordless Power Flosser isključen, pritisnite i držite gumb za odabir intenziteta 3 sekunde.

- Kad se deaktivira, indikator stanja baterije jednom će zatreperiti u žutoj boji
- Kad se aktivira, indikator stanja baterije dva će puta zatreperiti u zelenoj boji

Deep Clean (serija 3000)

Ovaj način rada upotrebljava tehnologiju Pulse Wave, koja vas vodi od zuba do zuba, s pomoću jakih i nježnih impulsa vode za temeljito čišćenje.

S pomoću tehnologije Pulse Wave jačina mlaza vode povećava se i smanjuje, uz kratku stanku tijekom koje možete pomaknuti mlaznicu na sljedeći prostor između zubi.

Jačine




Uređaj Cordless Power Flosser isporučuje se s tri različite postavke jačine. Kako biste promijenili intenzitet na željenu postavku, pritisnite gumb intenziteta.


Napomena: Preporučuje se početi upotrebljavati ovaj uređaj Cordless Power Flosser na najmanjem intenzitetu i povećavati intenzitet tijekom nekoliko tjedana.

Početak uporabe

Punjenje uređaja Cordless Power Flosser

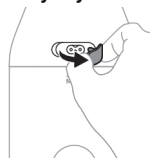


- 1 Lagano povucite i zakrenite poklopac priključka za punjenje na stražnjoj strani uređaja Cordless Power Flosser kako biste otkrili otvor za punjenje.

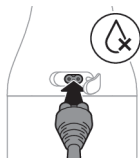

- 2 USB-A kabel priključite u priključak za punjenje na stražnjoj strani uređaja Cordless Power Flosser.

Napomena: drška mora biti potpuno suha prije priključivanja USB-A kabela.

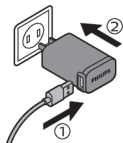

- 3 Spojite USB-A kabel u USB zidni prilagodnik od 5V.

Napomena: Zidni prilagodnik ne isporučuje se uz sve modele. Upotrebjavajte samo prilagodnik IPX4 od 5 V.



- 4 Indikator stanja baterije treperi tijekom punjenja (vidi „Punjenje“).

Napomena: Potpuno punjenje baterije može potrajati do 8 sata, ali uređaj Cordless Power Flosser možete upotrebljavati i prije nego što se potpuno napuni.

Napomena: Vratite poklopac otvora za punjenje na uređaj Cordless Power Flosser kada se aktivno ne puni.

Punjenje spremnika za vodu

Napunite spremnik za vodu mlakom vodom. Postoje dva jednostavna načina za punjenje spremnika.

Napomena: Pri punjenju spremnika, nemojte prekoračiti liniju maks. punjenja.

Napomena: Uklonite punjač iz uređaja Cordless Power Flosser prije punjenja spremnika i uporabe uređaja.

Mogućnost 1:

Podignite okretni poklopac na bočnu stranu spremnika i napunite ga kroz otvor za brzo punjenje.

Mogućnost 2:






- 1 Zakrenite kako biste odvojili spremnik i napunili ga kroz široki otvor.
- 2 Napunite spremnik.




- 3 Zakrenite spremnik kako biste ga ponovno spojili.

Umetanje i uklanjanje mlaznica

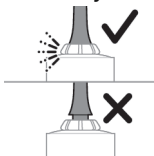

Umetnite željenu mlaznicu u dršku. Pritišćite prema dolje dok ne začujete „klik“.

Napomena: Osigurajte da je mlaznica potpuno umetnuta i poravnata s vrhom uređaja.

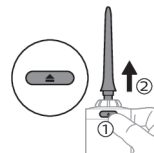

Kako biste uklonili mlaznicu, pritisnite gumb za otpuštanje mlaznice i izvucite je iz ručke.

Uporaba uređaja Cordless Power Flosser

- 1 Prije uključivanja uređaja, usmjerite vrh mlaznice prema umivaoniku. Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na ručki kako biste uključili uređaj Cordless Power Flosser. Ostavite da se voda raspršuje u umivaoniku. Isključite uređaj nakon što iz njega iscure voda.




- 2 Stavite vrh mlaznice u usta. Nagnite se nad umivaonik i djelomično zatvorite usne preko vrha mlaznice kako biste izbjegli prskanje. Ostavite dovoljno prostora kako bi voda iz vaših usta mogla teći u umivaonik.



- 3 Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje na ručki kako biste uključili uređaj Cordless Power Flosser.
4 Kada je uređaj Cordless Power Flosser uključen:


Napomena: pazite da ne pritisnete gumb za otpuštanje mlaznice za vrijeme upotrebe.

- a Postavite vrh mlaznice neposredno iznad desni pod kutom od 90°.




Napomena: Nježno pritisnite mlaznicu Quad Stream kako bi vrh mlaznice bio u kontaktu s linijom desni i zubima.

- b Krećući od zadnjih zubi u gornjoj ili donjoj čeljusti, pomičite vrh mlaznice uz liniju desni i nakratko zastanite između svakog zuba.




- c Nastavite čistiti zube i iznutra (15 sekundi) i izvana (15 sekundi), ukupno 30 sekundi u jednom luku usta.

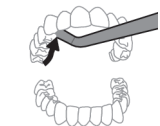

Napomena: Ne zaboravite očistiti unutarnju stranu zuba.

Napomena: S pomoću dijela koji okreće mlaznicu možete okretati i postavljati vrh mlaznice kako biste očistili unutrašnjost zuba.

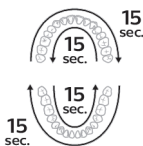


- d Ponovite postupak na drugoj čeljusti u trajanju od 15 sekundi iznutra i 15 sekundi izvana, sve dok sav prostor oko i između zubi niste čistili barem jednu minutu.

Napomena: Tijekom uporabe možete zaustaviti protok vode pritiskom na tipku za uključivanje/isključivanje na uređaju Cordless Power Flosser.

Napomena: uređaj Cordless Power Flosser automatski se isključuje nakon 2 minute.


Napomena: Ako tijekom uporabe odlučite napuniti spremnik, isključite uređaj tijekom punjenja spremnika, a zatim nastavite tamo gdje ste stali dok se svi prostori oko i između zuba ne budu čistili ukupno najmanje jednu minutu.

Čišćenje ortodontskih bravica s pomoću mlaznice Quad Stream



- 1 Kako biste očistili prostor oko ortodontskih bravica, postavite vrh mlaznice na svaku bravicu.

- 2 Vrhom mlaznice napravite mali krug oko bravice prije pomicanja na bravicu na sljedećem zubu.



Nakon svake uporabe:

- 1 Isključite uređaj Cordless Power Flosser.
- 2 Odvajanje i pražnjenje spremnika
- 3 Uklonite mlaznicu s drške pritiskom na gumb za otpuštanje mlaznice na gornjoj strani drške
- 4 Isperite mlaznicu pod mlazom vode

- 5 Osušite višak vode u mlaznici, s vanjske strane ručke i iz spremnika
- 6 Umetnite mlaznicu natrag u ručku ili iskoristite značajku spremišta mlaznice u spremniku (vidi „Pohranjivanje“).

Napomena: Kako biste olakšali sušenje, vratašca za punjenje s bočne strane spremnika držite otvorena ili uređaj Cordless Power Flosser ostavite rastavljen kada nije u uporabi.

Punjenje

Stanje baterije



Ovaj uređaj Cordless Power Flosser dizajniran je za pružanje najmanje 25 sesija zubnim koncem, a svaka sesija traje 1 minutu.

Indikator stanja baterije prikazuje stanje baterije kada izvršite sesiju čišćenja koncem ili kada zaustavite uređaj Power Flosser.

Napomena: uređaj će se isključiti nakon 2 minute upotrebe.

Punjenje uređaja Power Flosser

Stanje baterije	Indikator baterije
puna	postojana zelena boja
punjenje	treperi u zelenoj boji

Napomena: Indikator stanja baterije treperi dok se uređaj do kraja ne napuni. Kad se potpuno napuni dok je priključen, svjetlo će svijetliti postojanom zelenom bojom tijekom 30 sekundi, a zatim će se ugasiti

Kad uređaj Power Flosser nije na punjenju

Stanje baterije	Indikator baterije
puna	postojana zelena boja
Srednja	treperi u zelenoj boji
slaba	Treperi u žutoj boji

prazna

Treperi u žutoj boji 5 sekundi i uređaj Power Flosser automatski se isključuje

Napomena: Kad se prikaže indikator prazne baterije, Power Flosser dizajniran je za pružanje najmanje 3 sesije s koncem, a svaka sesija traje 1 minutu.

Čišćenje

Uređaj Cordless Power Flosser potrebno je čistiti jednom tjedno. Uređaj i dodatke čistite na sljedeći način. Dodaci se mogu razlikovati ovisno o modelu.

Upozorenje: Nemojte čistiti uređaj Cordless Power Flosser dok su spojeni kabel za punjenje i prilagodnik. Odvojite uređaj iz napajanja i zatvorite poklopac otvora za punjenje prije čišćenja.

Spremnik

Zakretanjem lagano uklonite spremnik iz uređaja Cordless Power Flosser. Spremnik se može oprati ručno mlakom vodom i blagim sapunom ili na gornjoj polici perilice posuda.

Drška

Kad je potrebno, ručku možete očistiti tako da je obrišete mekom krpom i blagim sapunom.

Mlaznice

- Redovito čišćenje: Odvojite mlaznicu od drške. Vrh mlaznice isperite pod mlazom tople vode.
- Svakih nekoliko mjeseci ili ako se mlaznica začepi: Namačite mlaznicu 5 minuta u posudi s otopinom vode i octa u omjeru 2 naprema 1. Isperite mlaznicu toplom vodom.

Unutarnji dijelovi, crijevo i drška

Napunite spremnik toplom vodom i dodajte 1 – 2 žlice alkoholnog octa. Usmjerite mlaznicu prema umivaoniku i uključite uređaj Cordless Power Flosser kako bi otopina kolala kroz uređaj sve dok se spremnik ne isprazni. Isperite uređaj ponavljanjem postupka s pomoću punog spremnika čiste tople vode.

Kutija za pohranu mlaznica

Kutija za pohranu može se oprati ručno u toploj vodi blagim sapunom ili na gornjoj polici perilice posuda.

Putna torbica


Očistite putnu torbicu tako da je obrišete mekom krpom i toplom vodom s blagim sapunom. Obrišite i posušite putnu torbicu krpom.

Pohranjivanje


Spremnik mlaznica u spremniku

Uređaj Cordless Power Flosser dizajniran je tako da možete spremiti jednu mlaznicu ovješenu na dnu ručke uređaja Cordless Power Flosser u spremnik. Kako biste upotrijebili ovu funkciju:


1 Zakrenite spremnik kako biste ga odvojili.

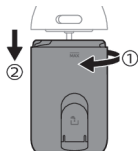

2 Uklonite mlaznicu pritiskom na gumb za izbacivanje mlaznice na stražnjoj strani drške.

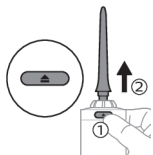

3 Umetnite dno mlaznice u dno uređaja Power Flosser.





4 Zakrenite spremnik kako biste ga ponovno spojili.

Napomena: Svakako osušite unutrašnjost spremnika i mlaznicu prije uporabe ove funkcije.

Napomena: Kako biste olakšali sušenje, vratašca za punjenje s bočne strane spremnika držite otvorena ili uređaj Cordless Power Flosser ostavite rastavljen kada nije u uporabi.

Napomena: Ako proizvod nećete upotrebljavati na dulje vremensko razdoblje, iskopčajte ga iz električne utičnice, očistite ga i spremite na hladno i suho mjesto dalje od izravnog sunčeva svjetla.

Upozorenje: Nemojte stavljati druge predmete u spremnik. Posebno u spremnik nemojte spremati kabel za punjenje ili zidni prilagodnik

Zamjena dijelova

Zamijenite mlaznice svakih 6 mjeseci ili odmah po oštećenju. Kako biste kupili dodatke ili rezervne dijelove, posjetite web-mjesto **philips.com** ili se obratite lokalnom distributeru uređaja Philips Sonicare.

Pronalaženje broja modela

Broj modela uređaja potražite na kutiji.
 2000 Series – (za sve modele HX3801, HX3822)
 3000 Series – (za sve modele HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Jamstvo i podrška

Informacije o proizvodu, podršku i online korisničke upute potražite na web-mjestu:

www.philips.com/support ili pročitajte međunarodni jamstveni list.

Ograničenja jamstva

Međunarodno jamstvo ne pokriva sljedeće:

- Spremnik
- Uisne četke
- Oštećenje prouzrokovano neodobrenim zamjenskim dijelovima ili mlaznicama

- Oštećenje prouzrokovano pogrešnom uporabom, lošim postupanjem, zanemarivanjem, izmjenama ili neovlaštenim popravkom
- Uobičajeno habanje, uključujući okrhnuća, ogrebotine, guljenje, gubitak boje ili blijedost

Recikliranje



- Ovaj simbol znači da se električni proizvodi i baterije ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom.
- Poštujte državne propise o zasebnom prikupljanju električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

SADRŽI LITIJ-IONSKU PUNJIVU BATERIJU. MORA SE RECIKLIRATI ILI ODLOŽITI U OTPAD NA ODGOVARAJUĆI NAČIN.

Kad odlučite odložiti ugrađenu punjivu bateriju, istu smije ukloniti samo kvalificirani stručnjak. Upute za uklanjanje ugrađenih punjivih baterija možete pronaći na web-mjestu www.philips.com/support.

Informazioni di sicurezza importanti

Utilizzate il prodotto solo per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggete attentamente queste informazioni importanti e conservatele per eventuali riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi.

Avvertenze

- Tenete il caricatore lontano dall'acqua.
- Dopo la pulizia, accertatevi sempre che il caricatore sia completamente asciutto prima di collegarlo alla presa di corrente.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini e persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. La manutenzione e la pulizia non devono essere eseguite da bambini se non in presenza di un adulto.
- Evitate che i bambini giochino con l'apparecchio.
- Utilizzate solo accessori o materiali di consumo Philips originali. Utilizzate solo il caricatore fornito con il prodotto. Se forniti, utilizzate solo il cavo USB e l'alimentatore USB originali.
- Non caricate il prodotto all'esterno o in prossimità di superfici calde.
- Non lavate i componenti del prodotto in lavastoviglie.
- Per evitare lesioni, non riempite il serbatoio con acqua calda. Non inserite corpi estranei all'interno del serbatoio.
- L'altitudine massima di utilizzo è di 4.500 metri.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente alla pulizia di denti e gengive.
- Non utilizzatelo per altri scopi (ad esempio occhi, naso e orecchie).

- Interrompete l'utilizzo dell'apparecchio e consultate il vostro dentista/medico in caso di eccessivo sanguinamento dopo l'uso, se il sanguinamento continua anche dopo 1 settimana di utilizzo o se avvertite fastidio o dolore.
- Se nel corso degli ultimi 2 mesi vi siete sottoposti a interventi su denti o gengive, chiedete il parere del vostro dentista prima di utilizzare l'apparecchio.
- I portatori di pacemaker o di altro dispositivo impiantato devono consultare il medico o il produttore del dispositivo impiantato prima dell'uso.
- In caso di problemi orali, consultate il medico prima di utilizzare questo apparecchio.
- Questo apparecchio è assolutamente personale e non deve essere utilizzato da più persone o presso studi dentistici.
- Ricaricate e utilizzate il prodotto a una temperatura compresa tra 5 °C e 40 °C.

Istruzioni di sicurezza per le batterie

- Questo apparecchio contiene batterie che possono essere rimosse solo da persone esperte.
- Utilizzate il prodotto solo per lo scopo previsto. Prima di utilizzare il prodotto, le batterie e gli accessori, leggete attentamente queste informazioni e conservatele per eventuali riferimenti futuri. L'uso improprio può causare pericoli o lesioni gravi. Gli accessori forniti potrebbero variare a seconda del prodotto.
- Utilizzate solo accessori e materiali di consumo Philips originali. Utilizzate solo l'unità di alimentazione rimovibile WAAxxxx.
- Tenete il prodotto e le batterie lontani dal fuoco e non esponeteli alla luce solare diretta o alle alte temperature.
- Se il prodotto si surriscalda in modo anomalo, emana un odore strano, cambia colore o se la ricarica richiede più tempo del solito, interrompete l'utilizzo e la ricarica del prodotto e contattate Philips.
- Non collocate i prodotti e le relative batterie in forni a microonde o su fornelli a induzione.

- Per evitare che le batterie si surriscaldino o rilascino sostanze tossiche o pericolose, non aprite, modificate, perforate, danneggiate o smontate il prodotto o le batterie. Non mandate in cortocircuito, sovraccaricate o invertite la polarità delle batterie.
- Questo apparecchio contiene batterie non sostituibili. Smaltite in modo adeguato l'apparecchio quando la batteria è esaurita. Consultate la sezione sul riciclo.
- Per evitare il cortocircuito accidentale delle batterie dopo la rimozione, evitate che i terminali delle batterie entrino in contatto con oggetti metallici, come monete, forcine o anelli. Non avvolgete le batterie in una pellicola di alluminio. Coprite i terminali delle batterie o riponete le batterie in un sacchetto di plastica prima di smaltirle.


Condizioni di stoccaggio e trasporto

Temperatura da -10 °C a 60 °C.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme applicabili relativi all'esposizione a campi elettromagnetici.

Sul prodotto possono essere presenti i seguenti simboli:
Leggete il Manuale dell'operatore.



Alimentatore rimovibile Parte: "xxxxxx" indica il numero di modello dei caricatori approvati da utilizzare.

Introduzione

Benvenuti in Philips! Congratulazioni per il vostro nuovo Sonicare Cordless Power Flosser. Per trarre il massimo

vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrate il vostro prodotto sul sito philips.com/welcome.

Uso previsto

Il Philips Sonicare Cordless Power Flosser è un irrigatore orale progettato per rimuovere la placca e i residui di cibo tra i denti e sulla superficie dei denti, al fine di contrastare la formazione della carie e migliorare e mantenere la salute gengivale. Questo prodotto è destinato all'uso domiciliare, da utilizzare di norma almeno una volta al giorno. L'uso da parte dei bambini deve avvenire sempre con la supervisione di un adulto.


Il tuo Power Flosser Philips Sonicare

- 1 Beccuccio
- 2 Dispositivo di rotazione del beccuccio
- 3 Pulsante di rilascio del beccuccio
- 4 Pulsante on/off
- 5 Indicatore di intensità
- 6 Pulsante dell'intensità
- 7 Indicatore della modalità (solo per alcuni modelli)
- 8 Pulsante modalità (solo per alcuni modelli)
- 9 Spia della batteria
- 10 Porta di ricarica/coperchio
- 11 Conservazione del beccuccio nel serbatoio
- 12 Serbatoio
- 13 Sportellino per riempimento del serbatoio
- 14 Custodia del beccuccio (solo per alcuni modelli)
- 15 Custodia da viaggio (solo per alcuni modelli)
- 16 Spinotto USB-A
- 17 Alimentatore USB-A (solo per alcuni modelli)

Nota: il contenuto della confezione potrebbe non includere tutti gli articoli mostrati a seconda della configurazione del prodotto acquistata.

Beccucci

Per scoprire il tipo di beccucci di cui disponete, controllate il codice alla base del beccuccio. Ogni tipo di beccuccio offre vantaggi diversi.

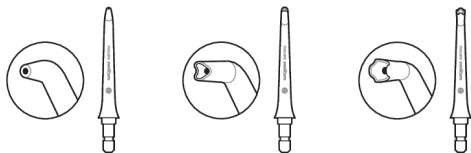

Etichetta del beccuccio	F1	F2	F3
Nome del beccuccio	Beccuccio Standard	Beccuccio Comfort	Beccuccio Quad Stream
Vantaggio	Beccuccio Standard con un solo flusso d'acqua per rimuovere residui e placca.	Beccuccio in gomma morbida per comfort e facilità di posizionamento per chi ha problemi gengivali.	Beccuccio in gomma morbida che permette di convogliare l'acqua in un flusso a forma di croce che rimuove delicatamente la placca per una pulizia agevole.

Nota: il contenuto della confezione potrebbe non includere tutti gli articoli mostrati, a seconda della configurazione del prodotto acquistata.

Modalità e intensità

Modalità (solo per alcuni modelli)




A seconda del modello, il vostro Cordless Power Flosser è dotato di una o due modalità di utilizzo. Se disponete di un apparecchio con due modalità, premete il pulsante "mode" per passare dalla modalità Clean (pulizia) standard a quella Deep Clean (pulizia profonda) e selezionare così la modalità desiderata. Se avete un apparecchio con una singola modalità, è già in modalità Clean (pulizia).

Clean (2000 e 3000 Series)

Questa modalità, dotata della funzione pacer, fornisce una pressione dell'acqua costante per una pulizia eccezionale.

Attraverso una breve pausa nel flusso d'acqua ogni 15 secondi, la funzione pacer indica quando dovrete passare alla sezione successiva della bocca.

Questo Cordless Power Flosser viene fornito con la funzione pacer attivata.

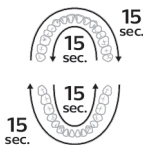

Per attivare o disattivare la funzione pacer

Con il Cordless Power Flosser spento, tenete premuto il pulsante di selezione dell'intensità per 3 secondi.

- Quando è disattivata, l'indicatore luminoso della batteria lampeggia una volta in giallo.
- Quando è attivata, l'indicatore luminoso della batteria lampeggia due volte in verde.

Deep clean (3000 Series)

Questa modalità utilizza la tecnologia Pulse Wave, per guidarvi dente per dente, utilizzando impulsi d'acqua forti e delicati per una pulizia accurata.

Con la tecnologia Pulse Wave l'intensità del flusso d'acqua aumenta e diminuisce, fornendo una breve pausa durante la quale potete spostare il beccuccio nello spazio interdentale successivo.

Intensità




Il vostro Cordless Power Flosser è dotato di tre differenti impostazioni di intensità. Per modificare l'intensità nell'impostazione che preferite, premete il pulsante dell'intensità.


Nota: si consiglia di iniziare a utilizzare il Power Flosser con l'intensità più bassa e aumentare l'intensità nel corso di alcune settimane.

Operazioni preliminari

Ricarica del vostro Cordless Power Flosser

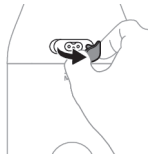


- 1 Tirate e ruotate delicatamente il coperchio della porta di ricarica sul retro del Cordless Power Flosser per visualizzare la porta di ricarica.

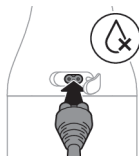

- 2 Collegate il cavo USB-A alla porta di ricarica sul retro del Cordless Power Flosser.

Nota: Assicuratevi che il manico sia completamente asciutto prima di collegare il cavo USB-A.

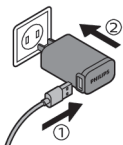

- 3 Collegate il cavo USB-A a un adattatore da parete per la presa USB da 5 V.

Nota: l'adattatore a parete non è incluso in tutti i modelli. Utilizzate solo un adattatore IPX4 da 5 V.



- 4 L'indicatore della batteria lampeggia durante la ricarica (vedere "Come ricaricare il dispositivo").

Nota: per caricare completamente la batteria potrebbero essere necessarie fino a 8 ore, tuttavia il Cordless Power Flosser può essere utilizzato anche prima che la batteria sia completamente carica.

Nota: riposizionate il coperchio della porta di ricarica sul Cordless Power Flosser quando non è in fase di ricarica.

Riempimento del serbatoio dell'acqua

Riempite il serbatoio con acqua tiepida. Esistono due semplici metodi per riempire il serbatoio.

Nota: quando riempite il serbatoio, non superate la linea di riempimento massimo.

Nota: rimuovete il caricatore dal Cordless Power Flosser prima di riempire il serbatoio e utilizzare l'apparecchio.

Metodo 1:

Capovolgete la parte superiore verso il lato del serbatoio e riempitelo attraverso lo sportello di riempimento rapido laterale.



Metodo 2:


1 Girate il serbatoio per rimuoverlo e riempirlo attraverso l'ampia apertura.

2 Riempite il serbatoio.

3 Girate il serbatoio per riposizionarlo.




Inserimento e rimozione dei beccucci

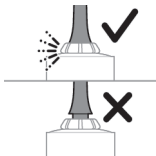

Inserite il beccuccio preferito nel manico. Premete il beccuccio fino a sentire un clic.

Nota: assicuratevi che il beccuccio sia completamente inserito e a filo con la parte superiore dell'apparecchio.

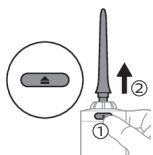

Per rimuovere il beccuccio, premete il pulsante di rilascio ed estraete il beccuccio dal manico.

Utilizzo del vostro Cordless Power Flosser

- 1 Prima di accendere l'apparecchio, orientate la punta del beccuccio verso il lavandino. Premete il pulsante di accensione/spegnimento sul manico per accendere il Cordless Power Flosser. Lasciate spruzzare l'acqua nel lavandino. Quando inizia a uscire acqua dall'apparecchio, spegnetelo.
- 2 Posizionate la punta del beccuccio in bocca. Piegatevi verso il lavandino e accostate leggermente le labbra sulla punta del beccuccio per evitare schizzi. Lasciate spazio sufficiente per consentire all'acqua di fluire dalla bocca nel lavandino.







- 3 Premete il pulsante di accensione/spegnimento sul manico per accendere il Cordless Power Flosser.
- 4 Con il Cordless Power Flosser acceso:

Nota: Durante l'uso, non premete il pulsante di rilascio del beccuccio.

- a Posizionate la punta del beccuccio appena sopra il margine gengivale con un angolo di 90°.

Nota: con il beccuccio Quad Stream, premete delicatamente in modo che la punta del beccuccio sia a contatto con il margine gengivale e i denti.



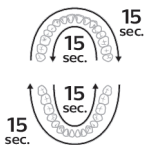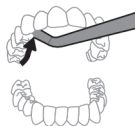

b Partendo dai denti posteriori dell'arcata superiore o inferiore, fate scorrere la punta del beccuccio lungo il margine gengivale, fermandovi per un breve tempo tra un dente e l'altro.

c Continuate a pulire sia nella parte interna (linguale/palatale) che esterna (vestibolare) dei denti (entrambe per 15 secondi) in ogni arcata della bocca, per un totale di 30 secondi.

Nota: ricordate di pulire la parte interna (linguale/palatale) dei denti.

Nota: potete ruotare il beccuccio per posizionare la punta in modo da pulire la parte interna (linguale/palatale) dei denti.


d Ripetete nell'altra arcata della bocca per altri 15 secondi all'interno (linguale/palatale) e 15 secondi all'esterno (vestibolare), fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.

Nota: potete interrompere il flusso d'acqua durante l'uso premendo il pulsante di accensione/spegnimento sul Cordless Power Flosser.


Nota: Il Cordless Power Flosser si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

Nota: se scegliete di riempire il serbatoio durante l'uso, spegnete l'apparecchio per farlo, quindi riprendete da dove vi eravate fermati fino a quando tutti gli spazi intorno e tra i denti sono stati puliti per almeno un minuto.

Pulizia degli apparecchi ortodontici con il beccuccio Quad Stream



- 1 Per pulire attorno alle placchette dell'apparecchio ortodontico (brackets), posizionate la punta del beccuccio su ogni placchetta (bracket).



- 2 Ruotate delicatamente la punta del beccuccio attorno alla placchetta (bracket) formando un piccolo cerchio prima di passare alla placchetta (bracket) sul dente successivo.

Dopo ogni uso

- 1 Spegnete il Cordless Power Flosser.
- 2 Estraete e svuotate il serbatoio.
- 3 Rimuovete il beccuccio dal manico premendo il pulsante di rilascio in cima al manico.
- 4 Sciacquate il beccuccio sotto l'acqua corrente.
- 5 Asciugate l'acqua in eccesso dal beccuccio, dall'esterno del manico e dal serbatoio.
- 6 Reinserite il beccuccio nel manico o riponetelo nell'apposita custodia nel serbatoio (vedere "Conservazione").

Nota: per facilitare l'asciugatura, tenete aperto lo sportello di riempimento laterale del serbatoio o lasciate il Cordless Power Flosser smontato tra un utilizzo e l'altro.

Come ricaricare il dispositivo

Stato della batteria

Il Cordless Power Flosser è progettato per fornire almeno 25 sessioni di utilizzo, ciascuna della durata di 1 minuto.



L'indicatore della batteria mostra lo stato della batteria quando completate la sessione di utilizzo o quando mettete in pausa il Power Flosser.

Nota: l'apparecchio si spegnerà dopo 2 minuti di utilizzo.

Quando il Power Flosser è in carica

Stato della batteria	Indicatore della batteria
Carica	Verde fisso
In carica	Verde lampeggiante

Nota: l'indicatore di ricarica della batteria lampeggerà fino a che il ciclo di ricarica non è completato. Quando la batteria è completamente carica mentre l'apparecchio è collegato, la luce diventa verde fissa per 30 secondi e poi si spegne.

Quando il Power Flosser non è in carica

Stato della batteria	Indicatore della batteria
Carica	Verde fisso
Medio	Verde lampeggiante
Bassa	Ambra lampeggiante
Scarica	Ambra lampeggiante per 5 secondi e poi il Power Flosser si spegne automaticamente

Nota: quando viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica, il Power Flosser è progettato per fornire almeno 3 sessioni di utilizzo, ciascuna della durata di 1 minuto.

Pulizia

Il Cordless Power Flosser deve essere pulito una volta alla settimana. Pulite l'apparecchio e gli accessori seguendo le istruzioni riportate di seguito. Gli accessori possono variare in base al modello.

Avvertenza: non pulite il Cordless Power Flosser mentre il cavo di ricarica e l'adattatore sono

collegati. Scollegate l'apparecchio e chiudete il coperchio della porta di ricarica prima di pulirlo.**Serbatoio**

Rimuovete delicatamente il serbatoio dal Cordless Power Flosser girandolo. Potete lavare il serbatoio a mano con acqua calda e sapone neutro o in lavastoviglie nel carrello superiore.

Manico

Quando necessario, potete pulire il manico strofinando con un panno morbido e sapone neutro.

Beccucci

- Pulizia regolare: rimuovete il beccuccio dal manico. Sciacquate la punta con acqua calda.
- A distanza di pochi mesi o in caso di ostruzione del beccuccio: immergete per 5 minuti il beccuccio in un contenitore con 2 parti di acqua e 1 parte di aceto. Sciacquate il beccuccio con acqua calda.

Componenti interni, tubo flessibile e manico

Riempite il serbatoio con acqua calda e aggiungete 1-2 cucchiaini di aceto bianco. Rivolgete il beccuccio verso il lavandino e accendete il Cordless Power Flosser per far scorrere la soluzione attraverso il Cordless Power Flosser fino al completo svuotamento del serbatoio. Sciacquate ripetendo la stessa procedura con un serbatoio pieno di acqua calda pulita.

Custodia per beccucci

Potete lavare la custodia a mano in acqua calda con sapone neutro o in lavastoviglie nel carrello superiore.


Custodia da viaggio

Pulite la custodia da viaggio strofinando con un panno morbido e una miscela di acqua calda e sapone neutro. Asciugate la custodia da viaggio con un panno.


Conservazione

Conservazione del beccuccio nel serbatoio


Il Cordless Power Flosser è progettato in modo tale da poter riporre un beccuccio appeso dalla parte inferiore del manico dell'apparecchio nel serbatoio. A tal fine:

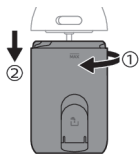


1 Girate il serbatoio per estrarlo.

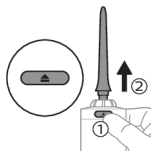

2 Rimuovete il beccuccio premendo l'apposito pulsante di rilascio sul retro del manico.



3 Inserite la base del beccuccio nella parte inferiore del Power Flosser.

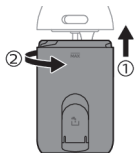

4 Girate il serbatoio per riposizionarlo.

Nota: assicuratevi di asciugare l'interno del serbatoio e il beccuccio prima di riporlo.

Nota: per facilitare l'asciugatura, tenete aperto lo sportello di riempimento laterale del serbatoio o lasciate il Cordless Power Flosser smontato tra un utilizzo e l'altro.

Nota: se pensate di non utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo, disinseritelo dalla presa di corrente, pulitelo e riponetelo in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce diretta del sole.

Avvertenza: non riponete altri oggetti nel serbatoio, in particolare il cavo di ricarica o l'adattatore da parete.

Sostituzione

Sostituite i beccucci ogni 6 mesi o immediatamente se danneggiati. Per acquistare accessori o parti di ricambio,

visitate il sito Web **philips.com** o recatevi presso il vostro rivenditore Philips Sonicare locale.

Individuazione del numero del modello

Il numero del modello dell'apparecchio è riportato sulla confezione.

2000 Series - (per tutti i modelli HX3801, HX3822)

3000 Series - (per tutti i modelli HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Garanzia e assistenza

Per informazioni sul prodotto, supporto e istruzioni per l'utente online, visitate: **www.philips.com/support** o leggete l'opuscolo della garanzia internazionale.

Limitazioni della garanzia

I termini della garanzia internazionale non coprono quanto segue:

- Serbatoio
- Bocchette
- Danni causati dall'uso di parti di ricambio non autorizzate o beccucci non autorizzati
- Danni dovuti a un uso improprio, abuso, trascuratezza, alterazioni o riparazioni non autorizzate
- Normale usura, incluso scheggiature, graffi, abrasioni, scoloritura o alterazione dei colori

Riciclaggio



- Questo simbolo indica che i prodotti elettrici e le batterie non devono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici.
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio a un rivenditore:
 - 1 Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
 - 2 Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m².

- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici, elettronici e delle batterie ricaricabili in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e la salute.

Rimozione della batteria ricaricabile integrata

CONTIENE UNA CELLA RICARICABILE AGLI IONI DI LITIO.
DEVE ESSERE RICICLATA O SMALTITA ADEGUATAMENTE.
La batteria ricaricabile integrata deve essere rimossa da un tecnico qualificato al momento dello smaltimento del prodotto. Le istruzioni per la rimozione delle batterie ricaricabili integrate sono disponibili all'indirizzo **www.philips.com/support**.

Svarīga informācija par drošību

Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta un tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus.

Brīdinājumi

- Sargiet lādētāju no ūdens!
- Pēc tīrīšanas pārļiecinieties, vai lādētājs ir pilnībā sauss, pirms pievienojat to sienas kontaktligzdai.
- Šo ierīci var izmantot bērni un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja tiek nodrošināta uzraudzība vai norādījumi par drošu ierīces lietošanu un panākta izpratne par iespējamo bīstamību. Bērni uzraudzības nedrīkst tīrīt ierīci vai veikt tās tehnisko apkopi.
- Bērni nedrīkst rotāties ar ierīci.
- Izmantojiet tikai Philips oriģinālos piederumus vai palīgmateriālus. Izmantojiet tikai izstrādājuma komplektā ietvertu lādētāju. Izmantojiet tikai oriģinālo USB kabeli un USB barošanas bloku, ja tie ir ietverti komplektā.
- Neveiciet izstrādājuma uzlādi ārpus telpām vai karstu virsmu tuvumā.
- Nemazgājiet nevienu izstrādājuma daļu trauku mazgājamajā mašīnā.
- Lai novērstu traumas, nepiepildiet tvertni ar karstu ūdeni. Nelieciet tvertnē svešķermeņus.
- Maksimālais lietošanas augstums ir 4500 metri.
- Šis izstrādājums ir paredzēts tikai zobu un smaganu tīrīšanai.
- Neizmantojiet to citādi (piemēram, acīm, degunam un ausīm).
- Pārtrauciet ierīces lietošanu un konsultējieties ar savu zobārstu/ārstu, ja pēc lietošanas rodas pārmērīga asiņošana, ja pēc 1 lietošanas nedēļas turpinās asiņošana vai ja Jums rodas diskomforts vai sāpes.

- Ja pēdējo divu mēnešu laikā jums ir bijušas mutes vai smaganu operācijas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar zobārstu.
- Ja jums ir elektrokardiostimulators vai cita implantēta ierīce, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai implantētās ierīces ražotāju.
- Ja jums radušās medicīniska rakstura šaubas, pirms šīs ierīces lietošanas konsultējieties ar ārstu.
- Šī ir personīgās higiēnas ierīce, un tā nav paredzēta lietošanai vairākiem pacientiem zobārstniecības praksē vai iestādē.
- Uzlādējiet un lietojiet ierīci 5–40 °C temperatūrā.

Bateriju drošības norādījumi

- Šajā ierīcē ir baterijas, kuras izņemt drīkst tikai kvalificēts speciālists.
- Šo produktu lietot tikai tam paredzētajam mērķim. Pirms produkta, tā bateriju un piederumu lietošanas rūpīgi izlasiet šo svarīgo informāciju un saglabāiet to turpmākām uzziņām. Nepareiza lietošana var radīt riskus un smagus savainojumus. Komplektā iekļautie piederumi dažādiem produktiem var atšķirties.
- Izmantojiet tikai oriģinālos Philips piederumus un patēriņa preces. Lietojiet tikai noņemamu barošanas bloku WAAxxxx.
- Nenovietojiet produktu un baterijas uguns tuvumā, kā arī nepakļaujiet tos tiešu saules staru vai augstas temperatūras iedarbībai.
- Ja produkts pārlietu sakarst vai izdala smaku, maina krāsu vai uzlāde notiek ilgāk nekā parasti, pārtrauciet produkta lietošanu un uzlādi, un sazinieties ar Philips.
- Izstrādājumus un to baterijas nedrīkst likt mikroviļņu krāsnīs vai uz indukcijas plītīm.
- Neatveriet, nepārveidojiet, necaurduriet, nebojājiet vai neizjauciet izstrādājumu vai bateriju, lai novērstu bateriju sakaršanu vai indīgu vai bīstamu vielu noplūdi. Neizraisiet īsslēgumu, nepārlādējiet baterijas vai neveiciet to atgriezenisku uzlādi.
- Šajā iekārtā iekļautas baterijas, kas nav nomaināmas. Kad baterija ir nokalpojusi, atbilstoši atbrīvojieties no ierīces, skatiet sadaļu Pārstrāde.

- Lai pēc bateriju izņemšanas tām nerastos īsslēgums, neļaujiet bateriju kontaktiem saskarties ar metāla priekšmetiem (piem., monētām, matu sprādzēm, gredzeniem). Netiniet baterijas alumīnija folijā. Pirms likvidējat, aptiniet bateriju špailes ar līmlentu vai ievietojiet baterijas plastmasas maisiņā.

Uzglabāšanas un pārvadāšanas nosacījumi


Temperatūra: no -10 °C līdz 60 °C.

Elektromagnētiskie lauki (EML)

Šī Philips ierīce atbilst visiem piemērojamajiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Uz izstrādājuma var parādīties šādi simboli:

Izlasiet lietotāja rokasgrāmatu.



Noņemama barošanas avota daļa: "xxxxxx" norāda izmantoto apstiprināto lādētāju modeļa numuru.

Ievads

Laipni lūdzam Philips! Apsveicam ar jaunas Sonicare Cordless Power Flosser ierīces iegādi! Lai pilnvērtīgi izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet izstrādājumu vietnē philips.com/welcome.

Paredzētā lietošana

Philips Sonicare Cordless Power Flosser ierīce ir mutes skalotājs, kas paredzēts zobu aplikuma un ēdiena palieku noņemšanai starp zobiem un no zobu virsmas, lai samazinātu zobu bojāšanos un saglabātu smaganu veselību. Šis izstrādājums ir paredzēts lietošanai mājās

apstākļos un būtu jālieto vismaz reizi dienā. Bērniem tās jālieto pieaugušo uzraudzībā.


Philips Sonicare Power Flosser ierīce

- 1 Uzgalis
- 2 Uzgaļa grozītājs
- 3 Uzgaļa atbrīvošanas poga
- 4 Ieslēgšanas/izslēgšanas poga
- 5 Intensitātes indikators
- 6 Intensitātes poga
- 7 Režīma indikators (Tikai konkrētiem modeļiem)
- 8 Režīma poga (Tikai konkrētiem modeļiem)
- 9 Akumulatora indikatora gaisma
- 10 Uzlādes ports/pārsegs
- 11 Uzgaļu glabāšana tvertnē
- 12 Tvertne
- 13 Tvertnes uzpildīšanas vāciņš
- 14 Uzgaļu kastīte (Tikai konkrētiem modeļiem)
- 15 Ceļojuma somiņa (Tikai konkrētiem modeļiem)
- 16 No USB-A uz mazo kontaktdakšu
- 17 USB-A strāvas adapteris (Tikai konkrētiem modeļiem)

Piezīme. Iepakojumā var nebūt ietverti visi parādītie vienumi, jo saturs ir atkarīgs no iegādātā izstrādājuma konfigurācijas.

Uzgaļi

Lai redzētu, kāda veida uzgaļi jums ir, aplūkojiet uzgaļa pamatnē esošo kodu. Katrs uzgalis nodrošina citas priekšrocības.

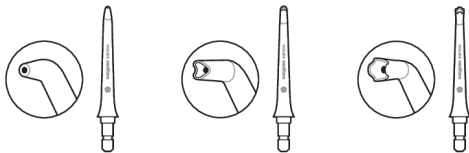

Uzgaļa etiķete

F1

F2

F3

Uzgaļa nosaukums	Standard (standarta) uzgalis	Comfort (Komforta) uzgalis	Quad Stream (četrkārtīgās plūsmas) uzgalis
leguvumi	Standard uzgalis ar vienkārtīgu ūdens plūsmu, kas paredzēta palieku un aplikumu noņemšanai.	Mīksts gumijas uzgalis, kas nodrošina komfortu un atvieglo pozicionēšanu cilvēkiem ar jutīgām smaganām.	Mīksts gumijas uzgalis, kas virza ūdeni krusteniskā plūsmā, saudzīgi noņemot aplikumu, lai bez grūtībām nodrošinātu vispusīgu tīrīšanu.

Piezīme. Iepakojumā var nebūt ietverti visi parādītie vienumi, jo saturs ir atkarīgs no iegādātā izstrādājuma konfigurācijas.

Režīmi un intensitātes līmeņi

Režīmi (tikai konkrētiem modeļiem)




Atkarībā no Cordless Power Flosser ierīces modeļa tai ir viens vai divi dažādi režīmi. Ja jūsu ierīcei ir divi režīmi, nospiediet režīmu pogu, lai pārlēgtos starp standarta Clean (tīrīšanas) režīmu un Deep Clean (rūpīgās tīrīšanas) režīmu. Ja jūsu ierīcei ir viens režīms, tā jau darbojas Clean režīmā.

Clean (2000 un 3000 sērijas ierīcēm)

Šis režīms, kas aprīkots ar taimeris, nodrošina lielisku tīrīšanu ar konstantu ūdens spiedienu.

Taimeris ar īslaicīgu ūdens plūsmas pārtraukumu ik pēc 15 sekundēm norāda, kad jums būtu jāpāriet uz nākamā mutes segmenta tīrīšanu.

Piegādes brīdī Cordless Power Flosser ierīces taimeris ir aktivizēts.

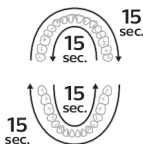



Taimera aktivizēšana vai deaktivizēšana

Izslēgtai Cordless Power Flosser ierīcei 3 sekundes turiet nospiestu intensitātes izvēles pogu.

- Deaktivizēšanas gadījumā akumulatora indikatora lampiņa vienu reizi nomirgo dzeltenā krāsā
- Aktivizēšanas gadījumā akumulatora indikatora lampiņa divas reizes nomirgo zaļā krāsā

Deep clean (3000 sērijas ierīcēm)

Šajā režīmā tiek izmantota Pulse Wave tehnoloģija, lai vadītu darbību zobu pēc zoba, izmantojot spēcīgus un maigus ūdens impulsus rūpīgai tīrīšanai.

Ar Pulse Wave tehnoloģiju ūdens plūsmas intensitāte palielinās un samazinās, nodrošinot īsu pauzi, kuras laikā varat pārvietot uzgali pret nākamo zobstarpu.

Intensitātes iestatījumi




Jūsu Cordless Power Flosser ierīcei ir trīs dažādi intensitātes iestatījumi. Lai mainītu intensitātes līmeni uz vēlamu iestatījumu, nospiediet intensitātes pogu.

Piezīme. Iesakām sākt lietot Power Flosser ierīci ar zemāko intensitāti un dažu nedēļu laikā palielināt intensitāti.

Darba sākšana


Cordless Power Flosser ierīces uzlādēšana

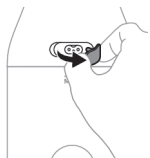

- 1 Viegli pavelciet un pagrieziet uzlādes porta vāku Cordless Power Flosser ierīces aizmugurē, lai atvērtu uzlādes portu.

- 2 Pievienojiet USB-A kabeli uzlādes portam Cordless Power Flosser ierīces aizmugurē.

Piezīme. Pirms USB-A kabeļa pievienošanas pārliecinieties, vai rokturis ir pilnībā sauss.

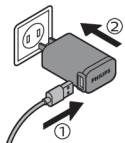

- 3** Pievienojiet USB-A kabeli 5 V USB sienas adapterim.

Piezīme. Sienas adapteris nav ietverts visu modeļu piegādes komplektācijā. Izmantojiet tikai 5 V IPX4 adapteri.



- 4** Uzlādes laikā akumulatora indikators mirgo (sk. "Uzlāde").

Piezīme. Akumulatora pilnīga uzlāde var ilgt līdz pat 8 stundām, bet Cordless Power Flosser ierīci varat lietot, pirms tā ir pilnībā uzlādēta.

Piezīme. Ja pašlaik neveicat uzlādi, atlieciet atpakaļ vietā Cordless Power Flosser ierīces uzlādes porta vāku.

Tvertnes uzpildīšana

Uzpildiet tvertni ar remdenu ūdeni. Tvertni var uzpildīt kādā no diviem vienkāršiem veidiem.

Piezīme. Tvertnes uzpildes laikā nepārsniedziet maksimālā uzpildes līmeņa līniju.

Piezīme. Pirms tvertnes uzpildīšanas un ierīces izmantošanas atvienojiet lādētāju no Cordless Power Flosser ierīces.

1. opcija




Paceliet pārsega augšdaļu tvertnes sānos un uzpildiet tvertni pa ātrās sānu uzpildes atveri.

2. opcija




- 1 Pagrieziet tvertni, lai to atvienotu, un uzpildiet tvertni caur plašo uzpildes atveri.
- 2 Uzpildiet tvertni.

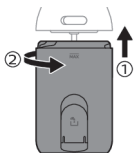


- 3 Pagrieziet tvertni, lai atkal nostiprinātu to vietā.

Uzgaļu ievietošana un noņemšana

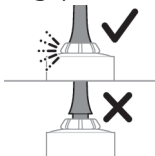

Ievietojiet rokturī vēlamo uzgali. Spiediet uzgali uz leju, līdz izdzirdat klikšķi.

Piezīme. Pārlicinieties, ka uzgali ir pilnībā ievietots un ir līdzīgi savietots ar ierīces augšdaļu.

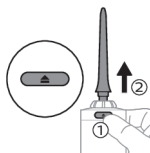

Lai noņemtu uzgali, nospiediet uzgaļa atbrīvošanas pogu un novelciet uzgali prom no roktura.

Cordless Power Flosser ierīces lietošana

- 1 Pirms ierīces ieslēgšanas vērsiet uzgaļa galu uz izlietni. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz roktura, lai ieslēgtu Cordless Power Flosser ierīci. Ļaujiet ūdenim smidzināties izlietnē. Tiklīdz no ierīces tiek izsmidzināts ūdens, izslēdziet ierīci.
- 2 Ievietojiet uzgaļa galu mutē. Noliecieties pāri izlietnei un daļēji saspiediet lūpas ap uzgaļa galu, lai novērstu šļakstīšanos. Atstājiet pietiekami daudz vietas, lai ļautu ūdenim tecēt no mutes izlietnē.



- 3 Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu uz roktura, lai ieslēgtu Cordless Power Flosser ierīci.
- 4 Ar ieslēgtu Cordless Power Flosser ierīci veiciet tālāk norādītās darbības.


Piezīme. Lietošanas laikā nenspiediet uzgaļa atbrīvošanas pogu.

- a Novietojiet uzgaļa galu tieši virs smaganu līnijas 90° leņķī.




Piezīme. Ja izmantojat Quad Stream uzgali, saudzīgi piespiediet, lai uzgaļa gals saskartos ar smaganu līniju un zobiem.

- b Sākot ar tālākajiem zobiem augšžoklī vai apakšžoklī, bīdīet uzgaļa galu gar smaganu līniju un ieturiet īsu pauzi katrā zobstarpā.




- c Tīriet vienas arkas zobus no iekšpuses (15 sekundes) un ārpuses (15 sekundes), kopā 30 sekundes.

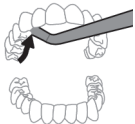

Piezīme. Neaizmirstiet notīrīt zobus arī no iekšpuses.

Piezīme. Varat izmantot uzgaļa grozītāju, lai pagrieztu un novietotu uzgaļa galu zobu tīrīšanai no iekšpuses.

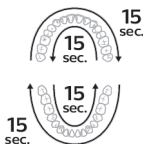


- d Atkārtojiet šo darbību otrā arkā – 15 sekundes iekšpusē un 15 sekundes ārpusē, līdz visas vietas ap un starp zobiem ir tīkušas tīrītas kopumā vismaz vienu minūti.

Piezīme. Lietošanas laikā varat apturēt ūdens plūsmu, nospiežot Cordless Power Flosser ierīces ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.


Piezīme. Cordless Power Flosser ierīce tiek automātiski izslēgta pēc 2 minūtēm.

Piezīme. Ja izmantošanas laikā vēlaties uzpildīt tvertni, izslēdziet ierīci, kamēr uzpildāt tvertni, un pēc tam turpiniet darbu līdz visas vietas ap zobiem un starp zobiem ir tīrītas; kopumā vismaz vienu minūti.

Ortodontisko brekešu tīrīšana ar Quad Stream uzgali



- 1 Lai tīrītu ap ortodontiskajām breketēm, novietojiet uzgaļa galu virs katras breketes.



- 2 Uzmanīgi apgroziet uzgaļa galu ap breketi nelielā aplīti un pēc tam turpiniet ar nākamo breketi vai nākamo zobu.

Pēc katras lietošanas reizes

- 1 Izslēdziet Cordless Power Flosser ierīci.
- 2 Noņemiet un iztukšojiet tvertni.
- 3 Izņemiet uzgali no roktura, nospiežot uzgaļa atvienošanas pogu, kas atrodas roktura augšpusē.
- 4 Skalojiet uzgali zem tekoša krāna ūdens.
- 5 Nosusiniet visu lieko ūdeni no uzgaļa, roktura ārpusē un tvertnes.
- 6 Atkal pievienojiet uzgali pie roktura vai izmantojiet uzgaļa glabāšanas funkciju tvertnē (sk. "Glabāšana").

Piezīme. Lai uzlabotu žāvēšanu, turiet tvertnes sānu uzpildes atveres aizvaru atvērtu vai laikā starp lietošanas reizēm atstājiet Cordless Power Flosser ierīci izžauktā veidā.

Uzlāde

Akumulatora statuss

Cordless Power Flosser ierīce ir paredzēta, lai nodrošinātu vismaz 25 zobstarpu tīrīšanas sesijas, ja katra sesija ilgst 1 minūti.

Uz akumulatora indikatora tiek attēlots akumulatora uzlādes statuss, kad ir pabeigta zobstarpu tīrīšana vai Power Flosser ierīces darbība tiek pauzēta.

Piezīme. Ierīce tiks automātiski izslēgta pēc 2 lietošanas minūtēm.



Power Flosser ierīces uzlādes laikā

Akumulatora statuss	Akumulatora indikators
Uzlādēts	Deg zaļā krāsā
Uzlāde	Mirgo zaļā krāsā

Piezīme. Līdz pilnīgai uzlādei akumulatora uzlādes indikators mirgo. Kad tas ir pievienots un pilnībā uzlādējas, indikators nemirgojot deg zaļā krāsā 30 sekundes un tad izslēdzas.

Kad Power Flosser ierīcei nenotiek uzlāde

Akumulatora statuss	Akumulatora indikators
Uzlādēts	Deg zaļā krāsā
Vidēja	Mirgo zaļā krāsā
Reti	Mirgo dzeltenā krāsā
Tukšs	Mirgo dzeltenā krāsā 5 sekundes, un Power Flosser ierīce automātiski izslēdzas

Piezīme. Kad parādās zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators, Power Flosser ierīce vēl spēj nodrošināt vismaz 3 tīrīšanas sesijas, ja katras sesijas ilgums ir 1 minūte.

Tīrīšana

Cordless Power Flosser ierīce ir jātīra reizi nedēļā. Tīriet ierīci un piederumus tālāk norādītajā veidā. Atkarībā no modeļa piederumi var atšķirties.

Brīdinājums. Netīriet Cordless Power Flosser ierīci, kamēr tai ir pievienots uzlādes vads un adapteris. Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci un aizveriet uzlādes porta vāku.

Tvertne

Uzmanīgi pagrieziet tvertni un noņemiet to no Cordless Power Flosser ierīces. Tvertni var mazgāt ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.

Rokturis

Nepieciešamības gadījumā varat notīrīt rokturi, noslaukot ar mīkstu drānu un maigām ziepēm.

Uzgali

- Regulāra tīrīšana: Noņemiet uzgali no roktura. Noskalojiet galu siltā ūdenī.
- Ik pēc dažiem mēnešiem vai, ja uzgalis ir aizsērējis: 5 minūtes mērcējiet uzgali šķīdumā ar 2 daļām ūdens un 1 daļu etiķa. Noskalojiet uzgali ar siltu ūdeni.

Iekšējie komponenti, šļūtene un rokturis

Piepildiet tvertni ar siltu ūdeni un pievienojiet 1–2 ēdamkarotes baltā etiķa. Pavērsiet uzgali pret izlietni un ieslēdziet Cordless Power Flosser ierīci, lai šķīdums plūstu caur Cordless Power Flosser ierīci, līdz tvertne iztukšojas. Izskalojiet, atkārtojot procesu ar tvertni, kas uzpildīta ar tīru, siltu ūdeni.

Uzgaļu glabāšanas kastīte

Glabāšanas kastīti var mazgāt ar rokām siltā ūdenī ar maigām ziepēm vai trauku mazgājamās mašīnas augšējā plauktā.

Ceļojuma somiņa


Tīriet ceļojuma maisiņu, noslaukot ar mīkstu drānu un siltu ūdeni, kam piejauktas maigas ziepes. Noslaukiet ceļojuma maisiņu ar drānu, lai tas nožūtu.

Glabāšana


Uzgaļu glabāšana tvertnē

Jūsu Cordless Power Flosser ierīce ir veidota tā, lai vienu uzgali varētu glabāt, piestiprinātu Cordless Power Flosser ierīces roktura apakšā un ievietotu tvertnē. Lai izmantotu šo iespēju, veiciet tālāk norādītās darbības.


1 Pagrieziet tvertni, lai to noņemtu.

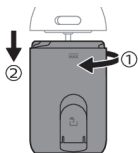

2 Izņemiet uzgali, nospiežot uzgaļa atvienošanas pogu roktura aizmugurē.

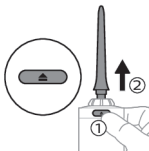

3 Ievietojiet uzgaļa apakšpusi Power Flosser ierīces apakšpusē.



4 Pagrieziet tvertni, lai atkal nostiprinātu to vietā.



Piezīme. Pirms šīs funkcijas izmantošanas noteikti nosusiniet tvertnes iekšpusi un uzgali.

Piezīme. Lai uzlabotu žāvēšanu, turiet tvertnes sānu uzpildes atveres aizvaru atvērtu vai laikā starp lietošanas reizēm atstājiet Cordless Power Flosser ierīci izjauktā veidā.

Piezīme. Ja negrasāties izmantot ierīci ilgāku laika periodu, atvienojiet to no elektriskās strāvas, notīriet un glabājiet to vēsā un sausā vietā, kas neatrodas tiešos saules staros.

Brīdinājums. Neievietojiet tvertnē nekādus citus priekšmetus. Jo īpaši neglabājiet tvertnē uzlādes vadu vai sienas adapteri.

Nomainīšana

Nomainiet uzgaļus ik pēc 6 mēnešiem vai nekavējoties, ja tie tiek bojāti. Lai iegādātos piederumus vai rezerves daļas, apmeklējiet vietni **philips.com** vai vērsieties pie sava vietējā Philips Sonicare izplatītāja.

Modeļa numura atrašanās vieta

Ierīces modeļa numuru skatiet uz kastes.

2000 Series – visiem HX3801 un HX3822 modeļiem

3000 Series – visiem HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825 un HX3826 modeļiem

Garantija un atbalsts

Informāciju par izstrādājumu, atbalstu un tiešsaistes lietošanas instrukcijas meklējiet vietnē

www.philips.com/support vai izlasiet starptautiskās garantijas brošūru.

Garantijas ierobežojumi

Starptautiskās garantijas noteikumi nesedz tālāk minēto.

- Tvertne
- Uzgaļi
- Ja bojājumi ir radīti, izmantojot neapstiprinātas rezerves daļas vai uzgaļus
- Bojājumi, kas radušies nepareizas, jaunprātīgas lietošanas, nolaidības, pārveidojumu vai neatļauta remonta dēļ
- Parastās darbības radīts nodilums un bojājumi, piemēram, robi, skrāpējumi, švīkas, krāsas izbalēšana vai izmaiņas

Otrreizējā pārstrāde



- Šis simbols nozīmē, ka elektriskos produktus un baterijas nedrīkst likvidēt kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem.
- Ievērojiet vietējos noteikumus par elektrisko produktu un bateriju savākšanu.

Iebūvētā uzlādējamā akumulatora izņemšana

SATUR UZLĀDĒJAMU LITIJA JONU BATERIJU. ATBILSTOŠI JĀPĀRSTRĀDĀ VAI JĀIZMET.

Kad izstrādājums tiek likvidēts, iebūvētais uzlādējamais akumulators jāizņem kvalificētam speciālistam.

Norādījumus par iebūvēto uzlādējamo akumulatoru izņemšanu var atrast vietnē www.philips.com/support.

Svarbi saugos informacija

Produktą naudokite tik numatytajam tikslui. Prieš naudodami produktą ir akumulatorius bei priedus atidžiai perskaitykite šią svarbią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai. Naudojant netinkamai galimos pavojingos situacijos arba rimti sužeidimai.

Įspėjimai

- Saugokite įkroviklį nuo vandens.
- Po valymo įsitikinkite, kad įkroviklis yra visiškai sausas prieš jungdami į sieninį elektros lizdą.
- Šį prietaisą gali naudoti vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, taip pat asmenys, neturintys patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir bus prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais. Neleiskite vaikams be priežiūros valyti ar atlikti priežiūrą.
- Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ar eksploatacines medžiagas. Naudokite tik su produktu pateikiamą įkroviklį. Jei komplekte yra, naudokite tik originalų USB kabelį ir USB maitinimo bloką.
- Gaminio neįkraukite lauke arba netoli įkaitusių paviršių.
- Jokių produkto dalių neplaukite indaplovėje.
- Kad nesusižeistumėte, nepildykite talpyklos karštu vandeniu. Nedėkite pašalinių daiktų į talpyklą.
- Galima naudoti daugiausia 4 500 metrų aukštyje.
- Šis produktas skirtas tik dantis ir dantenoms valyti.
- Nenaudokite jokiais kitais tikslais (pvz., akims, nosiai ir ausims).
- Nustokite naudoti prietaisą ir pasitarkite su odontologu / gydytoju, jei po naudojimo pasireiškia per didelis kraujavimas, po 1 savaitės naudojimo kraujavimas tęsiasi arba jei jaučiate diskomfortą ar skausmą.

- Jei per ankstesnius 2 mėnesius jums buvo atlikta burnos ertmės arba dantenų operacija, prieš naudodamiesi prietaisu pasitarkite su savo odontologu.
- Jei jums implantuotas širdies stimulatorius ar kitas prietaisas, prieš naudodamiesi pasitarkite su gydytoju ar implantuoto prietaiso gamintoju.
- Jei jums kilo su medicina susijusių klausimų, prieš naudodami šį prietaisą pasikonsultuokite su gydytoju.
- Šis prietaisas yra asmeninis priežiūros prietaisas ir nėra skirtas naudoti keliems pacientams odontologijos praktikai ar įstaigoje.
- Įkraukite ir naudokite produktą nuo 5°C iki 40°C temperatūroje.

Baterijos saugos instrukcijos

- Šiame prietaise yra baterijos, kurias išimti turi tik įgudę asmenys.
- Produktą naudokite tik numatytajam tikslui. Prieš naudodami produktą ir akumulatorius bei priedus atidžiai perskaitykite šią informaciją ir išsaugokite ją ateičiai. Naudojant netinkamai gali kelti pavojų arba rimtus sužeidimus. Teikiami priedai skirtingiems produktams gali skirtis.
- Naudokite tik originalius „Philips“ priedus ir eksploatacines medžiagas. Naudokite tik atjungiamą maitinimo įtaisą WAAxxxx.
- Laikykite produktą ir akumulatorius toliau nuo ugnies bei vietose, kur nėra tiesioginės saulės šviesos ar aukštos temperatūros.
- Jei produktas tampa neįprastai karštas arba jaučiamas kvapas, pasikeičia spalva arba įkrovimas trunka ilgiau nei turėtų, nustokite naudoti ir įkrauti produktą bei kreipkitės į „Philips“.
- Produktų ir jų baterijų nedėkite į mikrobangų krosneles arba indukcinės viryklės.
- Neatidarykite, nemodifikuokite, nepjaustykite, nesugadinkite ir neišrinkite produkto ar baterijos, kad išvengtumėte baterijų perkaitimo arba toksinių ir pavojingų medžiagų paskleidimo. Užtikrinkite, kad naudojant akumulatorius nebūtų trumpojo jungimo, perkrovimo arba atvirkštinio krovimo.

- Šiame prietaise yra nekeičiamų baterijų. Kai baigiasi baterijos naudojimo laikas, prietaisą būtina tinkamai šalinti, žr. skyrių apie perdirbimą.
- Jei išėmę baterijas norite išvengti jų atsitiktinio trumpojo jungimo, neleiskite baterijų gnybtams liestis su metaliniais daiktais (pvz., monetomis, plaukų smeigtukais, žiedais). Draudžiama vynioti baterijas į aliuminio foliją. Prieš šalindami baterijas apvyniokite jų gnybtus lipnia juosta arba įdėkite baterijas į plastikinį maišelį.

Laikymo ir gabenimo sąlygos


Temperatūra: nuo -10°C iki 60°C .

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir nuostatus dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Ant gaminio gali būti šie simboliai:

Skaitykite naudojimo instrukciją.



Atjungiamo maitinimo šaltinio dalis: „xxxxx“ nurodo patvirtintų naudoti įkroviklių modelio numerį.

Įvadas

Sveiki atvykę į „Philips“! Sveikiname įsigijus naują „Sonicare Cordless Power Flosser“ prietaisą. Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips“ siūloma pagalba, savo gaminį užregistruokite adresu

philips.com/welcome.

Paskirtis

„Philips Sonicare Cordless Power Flosser“ yra burnos irigatorius, skirtas apnašoms ir maisto likučiams pašalinti iš tarpdančių ir nuo dantų paviršių, kad būtų galima sumažinti dantų ėduonį ir pagerinti bei palaikyti dantenu sveikatą. Šis gaminys skirtas naudoti namie ir paprastai naudojamas bent kartą per dieną. Vaikai turi naudoti prižiūrint suaugusiajam.


Jūsų „Philips Sonicare Power Flosser“

- 1 Antgalis
- 2 Antgalio rotatorius
- 3 Antgalio atlaisvinimo mygtukas
- 4 Įjungimo ir išjungimo mygtukas
- 5 Intensyvumo rodiklis
- 6 Intensyvumo mygtukas
- 7 Režimo indikatorius (Tik tam tikri modeliai)
- 8 Režimo mygtukas (Tik tam tikri modeliai)
- 9 Baterijos indikatorius lemputė
- 10 Įkrovimo prievadas / gaubtas
- 11 Talpykloje įtaisytas antgalio dėklas
- 12 Talpykla
- 13 Talpyklos užpildymo durys
- 14 Antgalio dėklas (Tik tam tikri modeliai)
- 15 Kelioninis krepšelis (Tik tam tikri modeliai)
- 16 Iš USB-A į mažą kištuką
- 17 USB-A maitinimo adapteris (Tik tam tikri modeliai)

Pastaba. Atsižvelgiant į įsigyto gaminio konfigūraciją, kai kurių pavaizduotų elementų dėžutėje gali nebūti.

Antgaliai

Norėdami sužinoti, kokio tipo antgalį turite, žr. kodą ant antgalio pagrindo. Kiekvieno tipo antgaliai pasižymi skirtingais privalumais.

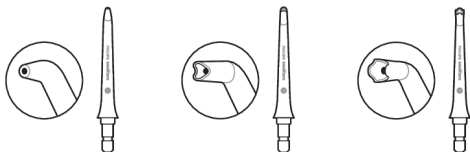

Antgalio etiketė	F1	F2	F3
Antgalio pavadinimas	Standard antgalis	„Comfort“ antgalis	„Quad Stream“ antgalis
Privalumas	Standard viengubos vandens srovės antgalis, skirtas likučiams ir apnašoms pašalinti.	Minkštas guminis antgalis, užtikrinantis patogų ir paprastą padėties nustatymą tiems, kurių jautrios dantenos.	Minkštas guminis antgalis suformuoja kryžminės formos vandens srovę, kuri švelniai pašalina apnašas ir užtikrina kruopštų valymą be pastangų.

Pastaba. Atsižvelgiant į įsigyto gaminio konfigūraciją, kai kurių pavaizduotų elementų dėžutėje gali nebūti.

Režimai ir intensyvumas


Režimai (tik tam tikriems modeliams)



Priklausomai nuo jūsų modelio, „Cordless Power Flosser“ turi vieną arba du skirtingus režimus. Jei turite prietaisą su dviem režimais, paspauskite režimo mygtuką norėdami standartinio Clean (valymo) režimą perjungti į Deep Clean režimą arba atvirkščiai. Šitaip pasirinksite norimą režimą. Jei prietaise yra vienas režimas, jis jau veikia režimu Clean.

„Clean“ (2000 ir „3000 Series“)

Šis režimas turi laikmatį ir užtikrina pastovų vandens slėgį bei puikų valymą.

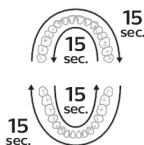

Laikmatis kas 15 sekundžių trumpam pristabdo vandens srovę – tai rodo, kad reikia pereiti prie kitos burnos dalies. „Cordless Power Flosser“ pristatomas su suaktyvintu laikmačiu.



Kaip laikmatį įjungti arba išjungti

Kai „Cordless Power Flosser“ prietaisas išjungtas, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite intensyvumo parinkimo mygtuką.


- Kai laikmatis bus išjungtas, baterijos indikatoriaus lemputė vieną kartą sumirksės geltonai.
- Kai laikmatis bus įjungtas, baterijos indikatoriaus lemputė du kartus sumirksės žaliai.

„Deep clean“ („3000 Series“)

Šiame režime naudojama Pulse Wave technologija, kuri padeda kruopščiai nuvalyti kiekvieną dantį stipria ir švelnia pulsuojančio vandens srove.

Naudojant Pulse Wave technologiją padidinamas ir sumažinamas vandens srovės intensyvumas, o per trumpą pauzę antgalį galite perkelti prie kito tarpdančio.

Intensyvumas

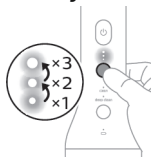


„Cordless Power Flosser“ prietaisas turi tris skirtingas intensyvumo nuostatas. Norėdami pasirinkti pageidaujamą intensyvumo nuostatą, paspauskite intensyvumo mygtuką.


Pastaba. Šį „Power Flosser“ prietaisą rekomenduojama pradėti naudoti mažiausiu intensyvumu ir jį per kelias savaites didinti.

Pradžia

„Cordless Power Flosser“ prietaiso įkrovimas

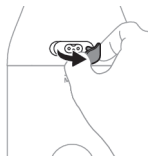


- 1 Atsargiai patraukite ir pasukite įkrovimo prievado dangtelį ant „Cordless Power Flosser“ nugarėlės, kad atidengtumėte įkrovimo prievadą.

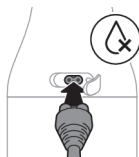

- 2 USB-A kabelį prijunkite prie įkrovimo prievado „Cordless Power Flosser“ gale.

Pastaba. Prieš prijungdami USB-A kabelį įsitikinkite, kad rankena visiškai sausa.

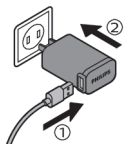

- 3 Prijunkite USB-A kabelį prie sieninio 5 V USB adapterio.

Pastaba. Sieninis adapteris pridedamas ne prie visų modelių. Naudokite tik 5 V IPX4 adapterį.



- 4 Įkraunant mirksi baterijos indikatorius (žr. „Įkrovimas“).

Pastaba. Baterijai visiškai įkrauti gali prireikti iki 8 valandų, tačiau galite naudotis ir nevisiškai įkrautu „Cordless Power Flosser“ prietaisu.

Pastaba. Kai „Cordless Power Flosser“ prietaisas nėra įkraunamas, jo įkrovimo prievado dangtelį vėl uždenkite.

Talpyklos pripildymas

Talpyklą pripilkite drungno vandens. Talpyklą galima lengvai pripildyti vienu iš dviejų būdų.

Pastaba. Pildydami talpyklą neviršykite maksimalios pildymo linijos.

Pastaba. Prieš pildydami talpyklą ir naudodamiesi „Cordless Power Flosser“ prietaisu, iš jo išimkite įkroviklį.


1 būdas

Atverčiamąjį dangtelį palenkite link talpyklos šono ir talpyklą pripildykite per šoninę greitojo užpildymo angą.




2 būdas


- 1 Talpyklą pasukite, kad ją atjungtumėte, ir pripildykite per plačią angą.
- 2 Talpyklą pripildykite.

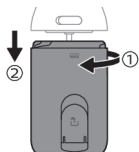

- 3 Talpyklą pasukite, kad vėl pritvirtintumėte.

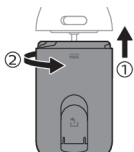


Antgalių įdėjimas ir išėmimas

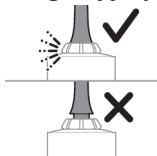

Įstatykite pageidaujama antgalį į rankeną. Spauskite antgalį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

Pastaba. Įsitikinkite, kad antgalis iki galo įstatytas ir lygus su prie prietaiso viršutine dalimi.

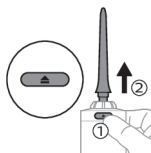

Norėdami antgalį išimti, paspauskite antgalio atlaisvinimo mygtuką ir antgalį ištraukite iš rankenos.

„Cordless Power Flosser“ prietaiso naudojimas

- 1 Prieš prietaisą įjungdami, antgalio galiuką nukreipkite į praustuvą. Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ant rankenos, kad „Cordless Power Flosser“ įjungtumėte. Leiskite vandens čiurkšlei tekėti į praustuvą. Kai iš prietaiso ims tekėti vanduo, prietaisą išjunkite.
- 2 Įkiškite antgalio galiuką į burną. Kad vanduo nesitaškytų, pasilenkite virš praustuvo ir lūpas iš dalies sučiaupkite aplink antgalio galiuką. Likite šiek tiek prasižioję, kad vanduo galėtų tekėti iš burnos į praustuvą.
- 3 Paspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką ant rankenos, kad „Cordless Power Flosser“ įjungtumėte.
- 4 Esant įjungtam „Cordless Power Flosser“ atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Pastaba. Naudodami nespauskite purkštuko atlaisvinimo mygtuko.




- a Nustatykite antgalio galiuką šiek tiek virš dantų linijos 90° kampu.


Pastaba. Jei naudojate „Quad Stream“ antgalį, jį švelniai spauskite, kad antgalio galiukas liestųsi su dantų linija ir dantimis.

- b Pradėję nuo galinių dantų viršutiniame ar apatiniame žandikaulyje, antgalio galiuką stumkite palei dantų liniją trumpai sustodami prie kiekvieno tarpdančio.

- c Toliau po 15 sekundžių valykite to paties burnos skliauto dantų vidinį ir išorinį paviršius (iš viso 30 sekundžių).

Pastaba. Nepamirškite išvalyti dantų iš vidinės pusės.

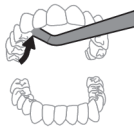

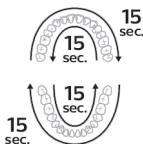

Pastaba. Norėdami antgalio galiuką pasukti ir nustatyti dantų vidiniams paviršiams valyti, galite naudoti antgalio pasukimo įtaisą.


- d Taip pat po 15 sekundžių valykite kito burnos skliauto vidinius ir išorinius dantų paviršius, kol išvalysite visas ertmes aplink dantis ir tarp jų. Iš viso turėtumėte valyti bent vieną minutę.

Pastaba. Naudodamiesi „Cordless Power Flosser“ prietaisu galite sustabdyti vandens srautą paspausdami įjungimo ir išjungimo mygtuką.


Pastaba. Po 2 minučių „Cordless Power Flosser“ išsijungia automatiškai.

Pastaba. Jei talpyklą nuspręsite pripildyti, kai prietaisu naudojate, ją pildydami prietaisą išjunkite, o kai įjungsite – tęskite nuo tos vietos, kur baigėte, kol išvalysite visas ertmes aplink dantis ir tarp jų (iš viso turėtumėte valyti bent vieną minutę).

Ortodontinio gydymo breketų valymas naudojant „Quad Stream“ antgalį



- 1 Norėdami išvalyti aplink ortodontinio gydymo breketus, antgalio galiuką nustatykite virš kiekvieno breketo.



- 2 Švelniai sukite antgalio galiuką aplink breketą mažais ratukais, tada pereikite prie breketo ant kito danties.

Kiekvieną kartą panaudojus

- 1 Išjunkite „Cordless Power Flosser“.
- 2 Atjunkite ir ištuštinkite talpyklą.
- 3 Išimkite antgalį iš rankenos stumdami antgalio atlaisvinimo mygtuką ant rankenos viršaus.

- 4 Praskalaukite antgalį po tekančiu vandeniu.
- 5 Antgalį, rankenos išorę ir talpyklą nusauskite, kad neliktų vandens pertekliaus.
- 6 Antgalį vėl įstatykite į rankeną arba naudokite talpykloje įtaisytą antgalio dėklą (žr. „Laikymas“).

Pastaba. Kad geriau išdžiūtų, talpyklos šoninę užpildymo angą palikite pravirą arba Cordless Power Flosser™ prietaisą laikykite nesurinktą, kai juo nesinaudojate.

Įkrovimas

Baterijos būseną



„Cordless Power Flosser™“ prietaisu galima atlikti bent 25 tarpdančių valymo seansus, kurių trukmė 1 minutė. Baterijos indikatorius rodo baterijos būseną, kai baigiate tarpdančių valymo seansą arba kai „Power Flosser™“ pristabdote.

Pastaba. Įrenginys išsijungs po 2 minučių naudojimo.

Kai „Power Flosser™“ įkraunamas

Baterijos būseną

Baterijų indikatorius

Visiškai

Nuolat šviečia žaliai

Įkrovimas

Mirksi žaliai

Pastaba. Baterijos indikatorius mirksės, kol prietaisas bus visiškai įkrautas. Kai prijungtas prietaisas pasieks visišką įkrovą, lemputė 30 sekundžių švies žaliai nemirksėdama ir tada išsijungs.

Kai „Power Flosser™“ nėra įkraunamas

Baterijos būseną

Baterijų indikatorius

Visiškai

Nuolat šviečia žaliai

Vidutinė

Mirksi žaliai

Retai

Mirksi geltonai

Tuščia

Mirksi geltonai 5 sekundes, tada „Power Flosser“ išsijungia automatiškai

Pastaba. Kai rodomas mažos baterijos įkrovos indikatorius, „Power Flosser“ prietaisu dar galima atlikti bent tris 1 minutės trukmės tarpdančių valymo seansus.

Valymas

„Cordless Power Flosser“ prietaisą reikia valyti kartą per savaitę. Prietaisą ir priedus valykite, kaip nurodyta toliau. Priedai gali skirtis priklausomai nuo modelio.

Įspėjimas. „Cordless Power Flosser“ prietaiso nevalykite, kai prie jo prijungtas įkrovimo laidas ir adapteris. Prieš prietaisą valydami, jį atjunkite ir uždarykite įkrovimo prievado dangtelį.

Talpykla

Talpyklą iš „Cordless Power Flosser“ atsargiai išimkite ją pasukdami. Talpyklą galima plauti rankomis (šiltu vandeniu ir švelniu muilu) arba indaplovėje (viršutinėje lentynoje).

Rankena

Prireikus rankeną galite nuvalyti minkšta šluoste ir švelniu muilu.

Antgaliai

- Reguliarus valymas: antgalį išimkite iš rankenos. Galiuką nuskalaukite šiltu vandeniu.
- Kas kelis mėnesius arba antgaliui užsikimšus: antgalį 5 minutėms pamerkite į indą, pripildytą acto tirpalo, sudaryto 2 dalių vandens ir 1 dalies acto. Antgalį nuskalaukite šiltu vandeniu.

Vidinės dalys, žarnelė ir rankena

Į talpyklą įpilkite šilto vandens ir 1–2 šaukštus baltojo acto. Antgalį nukreipkite į praustuvą ir įjunkite „Cordless Power Flosser“ prietaisą, kad visas talpykloje esantis tirpalas pratekėtų pro prietaisą. Kelis kartus praskalaukite talpyklą pripildę švaraus šilto vandens.

Antgalio laikymo dėklas

Laikymo dėklą galima plauti rankomis (šiltu vandeniu ir švelniu muilu) arba indaplovėje (viršutinėje lentynoje).

Kelioninis krepšelis

Kelioniniam krepšeliui valyti naudokite minkštą šluostę ir šilto vandens bei švelnaus muilo mišinį. Kelioninį krepšeljį sausiai nuvalykite šluoste.

Laikymas


Talpykloje įtaisytas antgalio dėklas

„Cordless Power Flosser“ prietaisas sukonstruotas taip, kad vieną antgalį galėtumėte laikyti talpykloje, pritvirtintą prie rankenos apačios. Šia galimybe galite pasinaudoti toliau nurodytu būdu.


- 1 Pasukite talpyklą, kad ją atjungtumėte.




- 2 Išimkite antgalį paspausdami antgalio išstūmimo mygtuką ant rankenos nugarėlės.

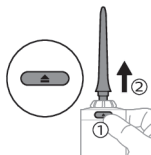

- 3 Antgalio apatinę dalį įstatykite į „Power Flosser“ apačią.



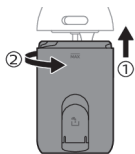

4 Talpyklą pasukite, kad vėl pritvirtintumėte.

Pastaba. Prieš naudodamiesi šiuo dėklu būtinai išdžiovinkite talpyklos vidų ir antgalį.

Pastaba. Kad geriau išdžiūtų, talpyklos šoninę užpildymo angą palikite pravią arba Cordless Power Flosser™ prietaisą laikykite nesurinktą, kai juo nesinaudojate.

Pastaba. Jei gaminiu ilgesnį laikotarpį ketinate nesinaudoti, jį atjunkite nuo elektros lizdo, nuvalykite ir laikykite nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vėsioje ir sausoje vietoje.

Įspėjimas. Į talpyklą nedėkite kitų daiktų. Pavyzdžiui, talpykloje nelaikykite įkrovimo laido ar sieninio adapterio.

Pakeitimas

Antgalius keiskite kas 6 mėnesius; pažeistus antgalius keisite iškart. Norėdami įsigyti priedų ar atsarginių dalių, apsilankykite **philips.com** arba kreipkitės į vietinį „Philips Sonicare“ platintoją.

Kaip rasti modelio numerį

Jūsų įrenginio modelio numeris nurodytas ant dėžutės.
 „2000 Series“ – (visiems HX3801, HX3822 modeliams)
 „3000 Series“ – (visiems HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modeliams)

Garantija ir pagalba

Norėdami gauti produkto informaciją, palaikymą ir internetines naudotojo instrukcijas, apsilankykite: **www.philips.com/support** arba skaitykite tarptautinės garantijos lapelį.

Garantijos apribojimai

Tarptautinės garantijos nuostatos netaikomos:

- Talpykla
- Antgaliai
- apgaditimams, kurie įvyko naudojant nepatvirtintas atsargines dalis arba nepatvirtintus antgalius;

- apgadinimams dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, nerūpestingumo, keitimo ar neteisėto remonto;
- įprastam nusidėvėjimui, įskaitant nuskilimus, įbrėžimus, nutrynimus, spalvos pakitimą ar išblukimą.

Perdirbimas



- Šis simbolis reiškia, kad elektros produktai ir akumulatoriai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis.
- Laikykitės šalies taisyklių, skirtų atskiram elektros produktų ir akumuliatorių surinkimui.

Integruotos įkraunamos baterijos išėmimas

YRA LIČIO JONŲ PAKARTOTINAI ĮKRAUNAMA BATERIJA. BŪTINA PERDIRBTI ARBA ŠALINTI TINKAMAI. Integruotą įkraunamą bateriją turi išimti tik kvalifikuoti profesionalai, kai produktas yra utilizuojamas. Instrukcijos, kaip išimti integruotas įkraunamas baterijas, pateikiamos www.philips.com/support.

Fontos biztonságossági tudnivalók

A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja. A termék, illetve akkumulátorainak és tartozékainak használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket a fontos információkat, és őrizze meg őket. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérüléseket okozhat.

Figyelmeztetés

- Tartsa a töltőt víztől távol.
- Tisztítás után a fali aljzathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a töltő teljesen megszáradt-e.
- A készüléket gyermekek és csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. A tisztítást és a felhasználó által is végezhető karbantartást nem végezhetik gyermekek felügyelet nélkül.
- Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és fogyóeszközöket használjon. Csak a termékhez kapott töltőt használja. Ha a termékhez kapott USB-kábelt és USB-tápegységet, csak ezeket használja.
- Ne töltsse a készüléket szabadtéren vagy fűtőtestek közelében.
- A készülék alkatrészeit ne tisztítsa mosogatógépben.
- Testi sérülés elkerülése érdekében ne használjon forró vizet a tartály feltöltéséhez. Ne tegyen semmilyen idegen tárgyat a tartályba.
- A termék legfeljebb 4500 méteres tengerszint feletti magasságban használható.
- A terméket kizárólag a fogak és a fogíny tisztítására tervezték.
- Ne használja más célra (pl. a szemeihez, az orrához vagy a füleihez).

- Ha a készülék használata után túlzott vérzés jelentkezik, vagy ha a vérzés egyheti használat után sem szűnik, illetve ha kellemetlen érzést vagy fájdalmat tapasztal, hagyja abba a használatát, és forduljon fogorvoshoz vagy orvoshoz.
- Ha az elmúlt 2 hónapban szájsebészeti műtétje volt, kérje ki fogorvosa tanácsát, mielőtt a készüléket használná.
- Ha szívritmusszabályozója vagy egyéb beépített gyógyászati eszköze van, használat előtt forduljon a kezelőorvosához vagy a gyógyászati eszköz gyártójához.
- Ha egészségügyi aggálya merül fel, a készülék használata előtt forduljon orvosához.
- A készülék a személyes higiénia fenntartásának eszköze. Ne használja több különböző páciensnél fogászati gyakorlatban vagy fogászati intézményben.
- A készüléket 5°C és 40°C közötti hőmérsékleten töltsé, használja és tárolja.

Elemekre és akkumulátorokra vonatkozó biztonsági utasítások

- Ez a készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyeket csak szakképzett személyek távolíthatnak el.
- A készüléket mindig rendeltetésszerűen használja. A termék, illetve akkumulátorainak és tartozékainak használata előtt olvassa el figyelmesen ezeket az információkat, és őrizze meg őket. A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet, illetve súlyos sérüléseket okozhat. A különböző termékekkel szállított tartozékok eltérhetnek.
- Csak eredeti Philips tartozékokat és fogyóeszközöket használjon. Csak WAxxxx típusú leválasztható tápegységet használjon.
- Ne dobja tűzbe se a terméket, se az akkumulátort, és ne tegye ki őket közvetlen napfénynek vagy magas hőmérsékletnek.
- Ha a termék abnormálisan felforrósodik, szokatlan szagot bocsát ki, vagy ha a töltés a szokásosnál sokkal hosszabb ideig tart, akkor ne használja és ne töltsé tovább, hanem forduljon a Philips helyi szaküzletéhez.

- Ne tegye a termékeket vagy az elemet/akkumulátort mikrohullámú sütőbe vagy indukciós főzőlapokra.
- Az akkumulátor felmelegedésének, valamint a mérgező vagy veszélyes anyagok felszabadulásának megakadályozása érdekében ne nyissa fel, ne módosítsa, ne szűrje át és ne rongálja meg a terméket vagy az akkumulátort. Ne töltsen, ne zárja rövidre és ne töltsen fordított polaritással az elemeket.
- A készülék a felhasználó által nem cserélhető elemet tartalmaz. Az akkumulátor élettartamának végén a készüléket megfelelően kell a hulladékba helyezni – ezzel kapcsolatban tekintse meg az újrahasznosítással kapcsolatos részt.
- Az elemek/akkumulátorok véletlen rövidre zárásának elkerülése érdekében az eltávolítás után ügyeljen arra, hogy az érintkezők ne kerüljenek érintkezésbe fémtárgyakkal (például érme, hajtű, gyűrű). Ne tekerje az elemeket/akkumulátorokat alufóliába. Mielőtt leselejtezi az elemeket/akkumulátorokat, ragassza le az érintkezőket, vagy tegye őket műanyag zacskóba.

Tárolási és szállítási feltételek


Hőmérséklet: $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ és $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Elektromágneses mezők (EMF)

Ez az Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

A terméken a következő szimbólumok lehetnek láthatók:
Olvassa el a használati útmutatót.





Leválasztható tápegység: A(z) „xxxxxx” a készülékhez használható jóváhagyott töltők típusszámát jelzi.

Bevezetés

Üdvözli a Philips! Gratulálunk új Sonicare Cordless Power Flosser szájuhányához! A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételehez regisztrálja a terméket a **philips.com/welcome** címen.

Rendeltetésszerű használat

A Philips Sonicare Cordless Power Flosser egy, a fogak között és a fog felületén lévő lepedék és ételmaradékok eltávolítására szolgáló szájuhány. Használatával csökkenthető a fogszuvasodás, illetve javítható vagy fenntartható a fogíny egészsége. A termék otthoni fogyasztói használatra való, normál esetben pedig naponta legalább egyszer kell használni. Gyermeknek általi használatuk csak felnőtt felügyeletével engedélyezett.

Philips Sonicare Power Flosser szájuhány


- 1 Fej
- 2 Fejforgató
- 3 Fejkioldó gomb
- 4 Be- és kikapcsológomb
- 5 Intenzitásjelző
- 6 Intenzitásválasztó gomb
- 7 Üzem mód jelzőfénye (Csak bizonyos típusoknál)
- 8 Mode (üzemmód) gomb (Csak bizonyos típusoknál)
- 9 Akkumulátor jelzőfénye
- 10 Töltőport/fedél
- 11 Tartályban található fejtároló
- 12 Tartály
- 13 Tartály töltőajtója
- 14 Fejtartó tok (Csak bizonyos típusoknál)
- 15 Utazótok (Csak bizonyos típusoknál)
- 16 USB-A átalakító kis méretű csatlakozódugaszhoz

17 USB-A hálózati adapter (Csak bizonyos típusoknál)

Megjegyzés: A megvásárolt termékkonfigurációtól függően nem biztos, hogy a termék doboza az itt felsorolt összes elemet tartalmazza.

Fejek

Ha szeretné megtudni, hogy milyen típusú fejjel rendelkezik, tekintse meg az egyes fejek alján lévő kódot. Minden fejtípus különböző előnyökkel rendelkezik.

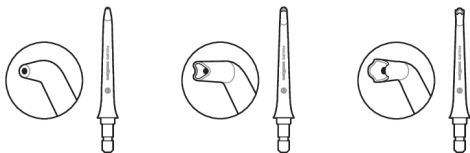

Fej kódja	F1	F2	F3
Fej neve	Standard fej	Comfort fej	Quad Stream fej
Előny	Vízszugaras Standard fej, amely a lepedékek és az ételmaradványok eltávolítására szolgál.	Puha gumiból készült fej a nagyobb kényelem és az egyszerűbb pozicionálás érdekében, amely érzékeny íny esetén nyújt nagy segítséget.	Puha gumiból készült fej, amely kereszt alakú vízszugarat bocsát ki, amely kíméletesen és könnyedén távolítja el a lepedéket a még nagyobb tisztaság érdekében.

Megjegyzés: A megvásárolt termékkonfigurációtól függően nem biztos, hogy a termék doboza az itt felsorolt összes elemet tartalmazza.

Üzem módok és intenzitások

Üzem módok (csak bizonyos modelleknél)




A modelltől függően a Cordless Power Flosser szájuhany egy vagy két különböző üzemmóddal rendelkezik. Ha két üzemmóddal rendelkezik, az üzemmód gombbal válthat a Standard Clean (Normál tisztítás) üzemmód és a Deep Clean (Alapos tisztítás) üzemmód között. Ha készüléke egy üzemmóddal rendelkezik, már Clean (Tisztítás) üzemmódban van.

Clean (2000 és 3000 Series)

Ez az időzítővel ellátott üzemmód állandó víznyomást biztosít a kiemelkedő tisztaság érdekében.

Az időzítő a vízszugár 15 másodpercenkénti, rövid leállításával jelzi, hogy mikor kell továbbhaladnia a száj következő részére.

A Cordless Power Flosser szájuhany aktivált időzítővel kapható.

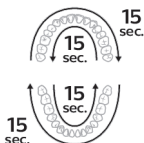

Az időzítő aktiválása vagy inaktiválása

Tartsa lenyomva a kikapcsolt Cordless Power Flosser intenzitásválasztó gombját 3 másodpercig.

- Kikapcsoláskor az akkumulátor jelzőfénye egyszer felvillan sárga színnel
- Aktiváláskor az akkumulátor jelzőfénye kétszer villan fel zöld fénnel



Deep Clean (3000 Series)

Ez a mód a Pulse Wave technológiát használja, hogy fogról fogra vezesse, erős és gyengéd vízimpulzusokat használva az alapos tisztításhoz.

A Pulse Wave technológiával a víz áramlási sebességének intenzitása felváltva emelkedik és csökken, közben pedig rövid időre megáll, amely során a fejet a következő fogak közötti hézaghoz viheti.

Intenzitások




A Cordless Power Flosser szájuhany három különböző intenzitási beállítást kínál. Az intenzitás igény szerinti beállításhoz változtatásához nyomja meg az intenzitás gombot.


Megjegyzés: Javasoljuk, hogy a Power Flosser szájuhanyt a legalacsonyabb intenzitással kezdje el használni, majd néhány hét alatt növelje az intenzitást.

Előkészítés

A Cordless Power Flosser szájuhany töltése

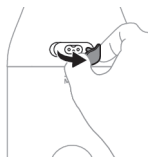


- 1 Óvatosan húzza meg és fordítsa el a töltőport fedelét a Cordless Power Flosser szájuhany hátulján, hogy hozzáférjen a töltőporthoz.

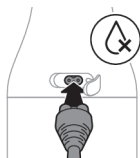

- 2 Csatlakoztassa az USB-A kábelt a Cordless Power Flosser szájuhany hátulján található töltőporthoz.

Megjegyzés: Az USB-A kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a fogantyú teljesen száraz.

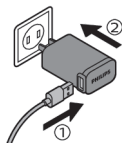

- 3 Csatlakoztassa az USB-A kábelt egy 5 V-os USB hálózati adapterhez.

Megjegyzés: A hálózati adapter nem minden modellnek tartozéka. Csak 5 V-os, IPX4 védettségű adaptert használjon!



- 4** Az akkumulátor jelzőfénye töltés közben villog (lásd: „Töltés”).

Megjegyzés: Az akkumulátor teljes feltöltése 8 órát is igénybe vehet, de a Cordless Power Flosser szájuhanya a teljes feltöltöttség elérése előtt is használható.

Megjegyzés: Helyezze vissza a töltőport fedelét a Cordless Power Flosser szájuhanyon, ha éppen nem tölti.

A tartály feltöltése

Töltse fel a tartályt langyos vízzel. A tartály feltöltésének két egyszerű módja van.

Megjegyzés: A tartály töltésekor ne lépje túl a maximális töltés vonalat.

Megjegyzés: A tartály feltöltése és a készülék használata előtt húzza ki a töltőt a Cordless Power Flosser szájuhanyból.

1. lehetőség:

Emelje fel a tartály oldalán a billenő fedelet, és töltse fel a tartályt a gyorstöltő nyíláson át.




2. lehetőség:

1 Csavarja le a tartályt, és töltse fel a tartályt a széles szájnnyíláson keresztül.


2 Töltse fel a tartályt.



3 Csavarja vissza a tartályt.

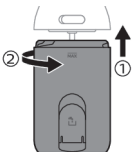


Fejek behelyezése és eltávolítása

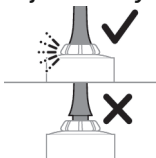

Helyezze be a kiválasztott fejet a fogantyúba. Addig nyomja le a fejet, amíg kattánót nem hall.

Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy a fejet teljesen benyomta-e, és egy szintben van-e a készülék tetejével.

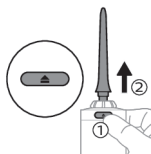


A fej eltávolításához nyomja meg a fej kioldógombját, és húzza ki a fejet a fogantyúból.

A Cordless Power Flosser szájuhany használata

- 1 A készülék bekapcsolása előtt irányítsa a fej hegyét a mosdókagylóra. Nyomja meg a fogantyú be-/kikapcsoló gombját a Cordless Power Flosser szájuhany bekapcsolásához. Hagyja, hogy a víz a mosdókagylóba permetezzen. Kapcsolja ki a készüléket, amikor kifogy belőle a víz.
- 2 Helyezze a fej hegyét a szájába. Hajoljon a mosdókagyló fölé, majd a víz kifröccsenésének elkerülése érdekében résnyire csukja össze az ajkait a fej körül. Hagyjon elegendő helyet, hogy a szájában lévő víz a mosdókagylóba tudjon folyni.
- 3 Nyomja meg a fogantyú be-/kikapcsoló gombját a Cordless Power Flosser szájuhany bekapcsolásához.
- 4 Bekapcsolt Cordless Power Flosser szájuhanyal:


Megjegyzés: Használat közben ne nyomja meg a fej kioldógombját.






- a Tartsa a fej csúcsát merőlegesen az ínycsélés fölé.

Megjegyzés: A Quad Stream fejet nyomja óvatosan úgy, hogy a fej csúcsa hozzáérjen az ínycsélés és a fogakhoz.




- b A felső vagy alsó állkapcsa hátsó fogaitól haladjon előre, és húzza végig a fej végét az ínycsélés mentén, közben pedig rövid időre álljon meg az egyes fogközöknél.

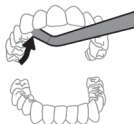

- c Tisztítsa végig a fogai belsejét (15 másodperc) és külsejét (15 másodperc) összesen 30 másodpercig mindkét fogsoránál.

Megjegyzés: Ne felejtse el megtisztítani a fogai belső felületét.

Megjegyzés: A fejforgatóval elfordíthatja és beállíthatja a fej csúcsát a fogak belsejének tisztításához.

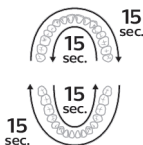


- d Ismétlje meg a műveletet a másik fogsornál további 15 másodpercig belülről, majd 15 másodpercig kívülről, amíg a fogak körüli és a fogak közötti összes területet megtisztítja. Ez a művelet legalább egy percet vesz igénybe.

Megjegyzés: Használat közben leállíthatja a vízáramlást a Cordless Power Flosser szájuhány be-/kikapcsoló gombjának megnyomásával.


Megjegyzés: 2 perc elteltével a Cordless Power Flosser automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Ha használat közben úgy dönt, hogy újratölti a tartályt, kapcsolja ki a készüléket a tartály újratöltése közben, majd folytassa ott, ahol kikapcsolta, amíg a fogai körül és között lévő összes területet legalább egy percig tisztítja.

Fogszabályzó tisztítása a Quad Stream négysugaras fejjel



- 1 A fogszabályzó körüli terület megtisztításához helyezze a fej végét a fogszabályzó egyes elemeire.



- 2 Óvatosan, kis köröket leírva forgassa el a fej végét a fogszabályzó körül, mielőtt a következő fagon lévő fogszabályzóhoz lépne.

Használat után

- 1 Kapcsolja ki a Cordless Power Flosser szájuhanyt.
- 2 Vegye le és ürítse ki a tartályt
- 3 Távolítsa el a fejet a fogantyúról; ehhez nyomja meg a fogantú tetején található kioldógombot.
- 4 Folyó víz alatt öblítse ki a fejet
- 5 Törölje le a felesleges vizet a fejről, a fogantú külsejéről és a tartályból
- 6 Helyezze vissza a fejet a fogantúba, vagy használja a tartályban található fejtároló funkciót (lásd: „Tárolás”).

Megjegyzés: A száradás megkönnyítése érdekében tartsa nyitva a tartály oldalsó töltőnyílását, vagy hagyja szétszerelve a Cordless Power Flosser szájuhanyt a használatok között.

Töltés

Akkumulátor állapota

A Cordless Power Flosser szájuhany úgy készült, hogy legalább 25, egyenként 1 perces szájuhanyt lehetővé tegyen.



Az akkumulátor jelzőfénye az akkumulátor állapotát mutatja a szájuhany használatának befejezésekor, illetve a Power Flosser használatának szüneteltetésekor.

Megjegyzés: A készülék 2 percnyi használat után kikapcsol.

Amikor a Power Flosser szájuhany töltődik

Akkumulátor állapota	Akkumulátor jelzőlámpája
Feltöltve	Folyamatos zöld fény
Töltés	Villogó zöld fény

Megjegyzés: Az akkumulátor jelzőfénye villog, amíg teljesen fel nem töltődik. Amikor töltőre csatlakoztatva teljesen feltöltődik, a fény 30 másodpercig folyamatos zöld fénnel világít, majd kialszik.

Amikor a Power Flosser szájuhany nem töltődik

Akkumulátor állapota	Akkumulátor jelzőlámpája
Feltöltve	Folyamatos zöld fény
Közepes	Villogó zöld fény
Alacsony	Villogó sárga fény
Lemerült	Sárga fénnel villog 5 másodpercig, majd a Power Flosser szájuhany automatikusan kikapcsol.

Megjegyzés: Miután megjelenik az alacsony töltöttségi szint jelzése, a Power Flosser szájuhany még legalább 3, egyenként 1 perces szájuhanyt tesz lehetővé.

Tisztítás

A Cordless Power Flosser szájuhanyt hetente egyszer kell megtisztítani. A készülék és tartozékai tisztításához kövesse az alábbi lépéseket: A tartozékok modellenként eltérőek lehetnek.

Figyelmeztetés: Ne tisztítsa a Cordless Power Flosser szájuhanyt, amíg a töltővezeték és az

adapter csatlakoztatva van! Tisztítás előtt húzza ki a készüléket, és zárja le a töltőport fedelét!**Tartály**

Óvatosan csavarva távolítsa el a tartályt a Cordless Power Flosser szájuhanyról. A tartály enyhén szappanos meleg vízzel elmosható, vagy a mosogatógép felső szintjére helyezve tisztítható.

Fogantyú

Szükség esetén a fogantyút megtisztíthatja egy puha ruhadarabbal és enyhén szappanos vízzel.

Fejek

- Rendszeres tisztítás: Távolítsa el a fejet a fogantyúról. Meleg vízben öblítse ki a csúcsát.
- Néhány havonta, vagy amikor a fej eltömődik: Áztassa be a fejet egy edényben 2 egység vizet és 1 egység ecetet tartalmazó oldatba 5 percre. Meleg vízzel öblítse át a fejet.

Belső alkatrészek, tömlő és fogantyú.

Töltse fel a tartályt meleg vízzel, majd adjon hozzá 1-2 evőkanál ecetet. Irányítsa a fejet a mosdókagyló felé, majd kapcsolja be a Cordless Power Flosser szájuhanyt, hogy az oldat áthaladjon rajta. Folytassa, amíg a tartály ki nem ürül. Egy tele tartálynyi tiszta, meleg vízzel ismételje meg az öblítést.

Fejtároló doboz

A tárolódoboz enyhén szappanos meleg vízzel vagy a mosogatógép felső szintjére helyezve tisztítható.


Utazótok

Tisztítsa meg az utazótokat egy puha ruhadarabbal és enyhén szappanos meleg vízzel. Törölje szárazra az utazótokat egy ruhadarabbal.


Tárolás

Tartályban található fejtároló


A Cordless Power Flosser szájuhany fogantyújának aljára függesztett fejet a tartályban tárolhatja. A funkció használatához:

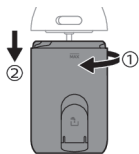


1 Csavarva távolítsa el a tartályt.

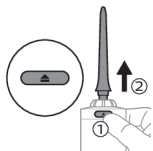

2 Távolítsa el a fejet a fogantyú hátulján található kioldógomb megnyomásával.



3 Helyezze be a fejet a Power Flosser szájuhany aljába.

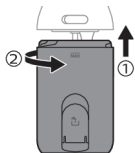

4 Csavarja vissza a tartályt.

Megjegyzés: A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a tartály belseje és a fej száraz-e.

Megjegyzés: A száradás megkönnyítése érdekében tartsa nyitva a tartály oldalsó töltőnyílását, vagy hagyja szétszerelve a Cordless Power Flosser szájuhanyt a használatok között.

Megjegyzés: Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, húzza ki a fali csatlakozóból, tisztítsa meg, majd tegye hűvös, száraz, közvetlen napfénytől védett helyre.

Figyelmeztetés: Ne helyezzen más tárgyakat a tartályba. Különösen a töltőkábelt vagy a fali adaptert ne tárolja a tartályban!

Csere

6 havonta vagy a fej sérülése esetén azonnal cserélje ki a fejeket. A tartozékok és pótalkatrészek vásárlásához

látogasson el a **philips.com** weboldalra, vagy forduljon a helyi Philips Sonicare-márkakereskedőhöz.

A modellszám helye

A modellszámot a készülék dobozán találja.
 2000 Series – (minden HX3801, HX3822 modell)
 3000 Series – (minden HX3804, HX3805, HX3806,
 HX3824, HX3825, HX3826 modell)

Garancia és terméktámogatás

Termékinformációkért, támogatásért és online felhasználói utasításokért látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, vagy olvassa el a világszerte érvényes garancialevelet.

A garancia korlátozásai

A nemzetközi garanciafeltételek nem vonatkoznak a következő alkatrészekre:

- Tartály
- Fejek
- A nem engedélyezett cserealkatrészek vagy fejek használatából eredő kár
- Helytelen használatból, rongálásból, gondatlanságból, módosításból vagy jogosulatlan karbantartásból adódó kár
- Természetes elhasználódás, letörés, karcolás, kopás, elszíneződés vagy színvesztés

Újrahasznosítás



- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket és akkumulátorokat nem szabad háztartási hulladékként kezelni.
- Tartsa be az elektromos készülékek és akkumulátorok külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

A beépített akkumulátor eltávolítása

LÍTIUMION-AKKUMULÁTORT TARTALMAZ. A MEGFELELŐ MÓDON KELL ÚJRAHASZNOSÍTANI VAGY ÁRTALMATLANÍTANI.

A beépített akkumulátort a termék hulladékba helyezése előtt egy képzett szakembernek ki kell szerelnie. A beépített akkumulátorok eltávolítására vonatkozó utasítások a [**www.philips.com/support**](http://www.philips.com/support) oldalon található.

Belangrijke veiligheidsinformatie

Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze belangrijke informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar deze informatie om deze later indien nodig te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel.

Waarschuwingen

- Houd de oplader uit de buurt van water.
- Controleer na het reinigen of de oplader helemaal droog is, voordat u deze weer aansluit op het stopcontact.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen voor veilig gebruik van het apparaat en mits zij begrijpen welke gevaren het gebruik met zich mee kan brengen. Kinderen mogen het apparaat niet reinigen en geen gebruikersonderhoud uitvoeren zonder toezicht.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Gebruik alleen originele accessoires of verbruiksgoederen van Philips. Gebruik alleen de oplader die bij het product is geleverd. Gebruik alleen de originele USB-kabel en USB-voedingsunit, indien deze zijn meegeleverd.
- Laad het product niet buitenshuis of in de buurt van hete oppervlakken op.
- Maak geen enkel onderdeel van het product schoon in de vaatwasmachine.
- Vul het reservoir niet met heet water om lichamelijk letsel te voorkomen. Doe geen vreemde voorwerpen in het reservoir.
- De maximale hoogte waarop het product kan worden gebruikt, is 4500 meter.
- Dit product is alleen bedoeld voor de reiniging van het gebit en tandvlees.
- Gebruik het niet voor andere doeleinden (bijvoorbeeld ogen, neus en oren).

- Stop met het gebruik van het apparaat en raadpleeg uw tandarts/arts als er na gebruik sprake is van overmatig bloeden, als er na 1 week gebruik nog steeds bloedingen optreden of als u ongemak of pijn ervaart.
- Raadpleeg uw tandarts voordat u dit apparaat gebruikt als u in de afgelopen 2 maanden een chirurgische behandeling aan uw mond of uw tandvlees hebt ondergaan.
- Als u een pacemaker of ander geïmplanteerd apparaat hebt, neemt u vóór gebruik van het apparaat contact op met uw arts of de fabrikant van het geïmplanteerde apparaat.
- Raadpleeg uw arts voordat u dit apparaat gebruikt als u medische klachten hebt.
- Dit apparaat is bedoeld voor thuisgebruik en is niet bedoeld om door meerdere personen te worden gebruikt in een tandartsenpraktijk of een instelling.
- Laad het product op en gebruik het bij een temperatuur tussen 5°C en 40°C.

Veiligheidsinstructies voor batterijen

- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door vakkundige personen mogen worden vervangen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel. Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product en de batterijen en accessoires gaat gebruiken. Bewaar het boekje om het indien nodig later te kunnen raadplegen. Verkeerd gebruik kan leiden tot gevaren of ernstig letsel. De meegeleverde accessoires kunnen per product verschillen.
- Gebruik alleen originele accessoires en verbruiksgoederen van Philips. Gebruik alleen de verwijderbare voedingsunit WAAxxxx.
- Houd het product en de batterijen uit de buurt van vuur en stel ze niet bloot aan direct zonlicht of hoge temperaturen.
- Als het product erg heet wordt, een abnormale geur afgeeft, van kleur verandert of als het opladen veel langer duurt dan gewoonlijk, mag u het product niet meer gebruiken of opladen. Neem contact op met Philips.

- Plaats producten en bijbehorende batterijen niet in een magnetron of op een inductiekookplaat.
- Om te voorkomen dat batterijen te heet worden of giftige of gevaarlijke stoffen afgeven, mag u het product en de batterij niet openen, aanpassen, doorboren, beschadigen of uit elkaar nemen. Sluit de batterijen niet kort, laad ze niet te veel op en let bij het opladen op de juiste polariteit.
- Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn. Als de batterij het einde van de levensduur heeft bereikt, moet het apparaat op de juiste wijze worden afgevoerd. Raadpleeg hiervoor de paragraaf over recycling.
- Laat de batterijaansluitingen niet in aanraking komen met een metalen voorwerp (zoals een munt, haarspeld of ring) om te voorkomen dat de batterijen na verwijdering kortsluiten. Wikkel batterijen niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen af met tape of doe de batterijen in een plastic zak voordat u ze weggooit.

Omstandigheden voor opslag en transport

Temperatuur -10 °C tot 60 °C.


Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips apparaat voldoet aan alle toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

De volgende symbolen kunnen op het product voorkomen:

Lees de gebruiksaanwijzing.





Onderdeel van afneembare voedingsunit: 'xxxxxx' geeft het modelnummer aan van de goedgekeurde opladers die moeten worden gebruikt.

Inleiding

Welkom bij Philips. Gefeliciteerd met uw nieuwe Sonicare Cordless Power Flosser. Registreer uw product op **philips.com/welcome** om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Beoogd gebruik

De Philips Sonicare Cordless Power Flosser is een monddouche die is bedoeld om tandplak en voedselresten tussen de tanden en van het tandoppervlak te verwijderen, ter voorkoming van tandbederf en voor blijvend gezond tandvlees. Dit product is bedoeld voor thuisgebruik, normaal minstens één keer per dag. Gebruik door kinderen moet plaatsvinden onder toezicht van een volwassene.

Uw Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Spuitkop
- 2 Rotator spuitkop
- 3 Ontgrendelknop van spuitkop
- 4 Aan-uitknop
- 5 Intensiteitsindicator
- 6 Intensiteitsknop
- 7 Modusindicator (alleen bepaalde modellen)
- 8 Modusknop (alleen bepaalde modellen)
- 9 Batterij-indicatielampje
- 10 Oplaadpoort/kapje
- 11 Spuitkop in het reservoir bewaren
- 12 Reservoir
- 13 Vulopening reservoir
- 14 Opbergdoosje voor spuitkoppen (alleen bepaalde modellen)
- 15 Reisetui (alleen bepaalde modellen)


16 USB-A naar kleine stekker

17 USB-A-voedingsadapter (alleen bepaalde modellen)

Opmerking: Afhankelijk van het product dat u hebt aangeschaft, bevat de verpakking mogelijk niet alle weergegeven onderdelen.

Spuitkoppen

Zie de code aan de onderkant van de spuitkop als u wilt weten welk type spuitkop u hebt. Elk type spuitkop biedt andere voordelen.

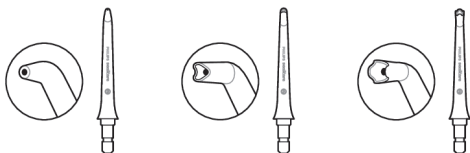

Code spuitkop	F1	F2	F3
Naam spuitkop	Standard-spuitkop	Comfort-spuitkop	Quad Stream-spuitkop
Voordeel	Standard-spuitkop met één waterstraal voor het verwijderen van voedselresten van tandplak.	Zachte rubberen spuitkop voor extra comfort en gebruiksgemak voor mensen met gevoelig tandvlees.	Zachte rubberen spuitkop die water afgeeft in een kruisvormige straal voor zachte tandplakverwijdering en een moeiteloze grondige reiniging.

Opmerking: Afhankelijk van het product dat u hebt aangeschaft, bevat de verpakking mogelijk niet alle weergegeven onderdelen.

Standen en intensiteiten


Standen (alleen bepaalde modellen)



Afhankelijk van uw model beschikt uw Cordless Power Flosser over één of twee verschillende standen. Als u een apparaat met twee standen hebt, drukt u op de standenknop om te schakelen tussen de standaardmodus Clean (normale reiniging) en de stand Deep clean (diepe reiniging) om de gewenste stand te kiezen. Als u een apparaat met één modus hebt, werkt het al in de stand Clean.

Clean (2000- en 3000-serie)

Deze stand, met pacer, geeft een constante waterdruk voor een uitstekende reiniging.

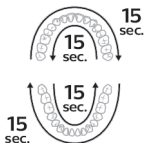

De pacer geeft elke 15 seconden door een korte onderbreking van de waterstroom aan wanneer het tijd is om naar het volgende deel van uw mond te gaan.

Bij levering van deze Cordless Power Flosser is de pacer geactiveerd.

De pacer activeren of deactiveren

Terwijl de Cordless Power Flosser is uitgeschakeld, houdt u de knop voor intensiteitsselectie 3 seconden ingedrukt.

- Als de pacer is gedeactiveerd, knippert het batterij-indicatorlampje eenmaal oranje.
- Als de pacer is geactiveerd, knippert het batterij-indicatorlampje twee keer groen.



Deep clean (3000-serie)

Deze modus begeleidt u met behulp van Pulse Wave-technologie tand voor tand, door middel van sterke en zachte waterpulsen voor een grondige reiniging.

Met de Pulse Wave-technologie neemt de intensiteit van de waterstraal afwisselend toe en af. Hierdoor ontstaat een korte pauze waarin u de spuitkop naar de volgende ruimte tussen uw tanden kunt verplaatsen.

Intensiteit




De Cordless Power Flosser beschikt over drie verschillende intensiteitsinstellingen. Druk op de intensiteitsknop om de intensiteit te wijzigen in de gewenste instelling.


Opmerking: Het wordt aanbevolen om in het begin deze Power Flosser op de laagste intensiteit te gebruiken en de intensiteit in de loop van enkele weken te verhogen.

Het apparaat in gebruik nemen

Uw Cordless Power Flosser opladen

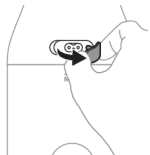


- 1 Trek en draai voorzichtig aan het kapje op de oplaadpoort aan de achterkant van de Cordless Power Flosser voor toegang tot de oplaadpoort.

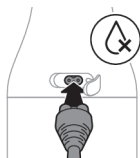

- 2 Sluit de USB-A-oplaadkabel aan op de oplaadpoort aan de achterkant van de Cordless Power Flosser.

Opmerking: Let erop dat het handvat volledig droog is voordat u de USB-A-kabel aansluit.

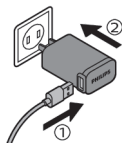

- 3 Sluit de USB-A-kabel aan op een 5 V USB-voedingsadapter.

Opmerking: De verloopstekker wordt niet met alle modellen meegeleverd. Gebruik alleen een 5 V-adapter met beschermingsklasse IPX4.



- 4** De batterij-indicator knippert tijdens het opladen (zie 'Opladen').

Opmerking: Het duurt maximaal 8 uur voordat de batterij volledig is opgeladen, maar u kunt de Cordless Power Flosser al eerder gebruiken.

Opmerking: Plaats het kapje van de oplaadpoort terug op de Cordless Power Flosser wanneer deze niet actief wordt opgeladen.

Het reservoir vullen

Vul het waterreservoir met lauw water. Er zijn twee eenvoudige manieren om het reservoir te vullen.

Opmerking: Let erop dat u bij het vullen de MAX-lijn in het reservoir niet overschrijdt.

Opmerking: Koppel de oplader los van de Cordless Power Flosser voordat u het reservoir vult en het apparaat gebruikt.

Optie 1:

Til het klapdekseltje aan de zijkant van het reservoir op en vul het reservoir via de opening voor snel vullen aan de zijkant.




Optie 2:


- 1 Draai het reservoir los van het apparaat en vul het reservoir door de brede opening.
- 2 Vul het reservoir.



- 3 Draai het reservoir in de tegengestelde richting om het weer te bevestigen.

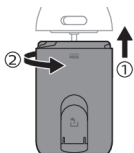


Spuitkoppen plaatsen en verwijderen

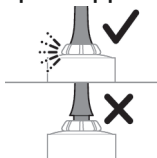

Plaats de gewenste spuitkop op het handvat. Duw de spuitkop omlaag totdat u een klik hoort.

Opmerking: Zorg ervoor dat de spuitkop goed in het apparaat steekt en goed aansluit op de bovenkant van het apparaat.

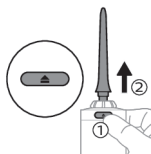

Om het mondstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelknop van de spuitkop en trekt u de spuitkop uit het handvat.

Uw Cordless Power Flosser gebruiken


- 1 Richt de punt van de spuitkop op de gootsteen voordat u het apparaat inschakelt. Druk op de aan/uit-knop op het handvat om de Cordless Power Flosser in te schakelen. Laat het apparaat water in de gootsteen spuiten. Schakel het apparaat uit zodra het water spuit.
- 2 Plaats de punt van de spuitkop in uw mond. Leun over de wasbak en sluit uw lippen gedeeltelijk rond de punt van de spuitkop om spatten te voorkomen. Laat uw mond een beetje open, zodat het water uit uw mond de wasbak in kan lopen.



- 3 Druk op de aan/uit-knop op het handvat om de Cordless Power Flosser in te schakelen.
- 4 Schakel de Cordless Power Flosser aan en doe het volgende:




Opmerking: Druk niet op de ontgrendelknop van de spuitkop terwijl u het apparaat gebruikt.




- a Plaats de punt van de spuitkop net boven de rand van uw tandvlees in een hoek van 90° op de tand.

Opmerking: Oefen bij de Quad Stream-spuitkop zachte druk uit, zodat de punt van de spuitkop contact maakt met de rand van het tandvlees en de tanden.




- b Begin bij de achterste tanden in uw boven- of onderkaak en schuif de punt van de spuitkop langs de rand van uw tandvlees, waarbij u tussen twee tanden steeds even stilhoudt.

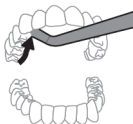

- c Reinig continu gedurende in totaal 30 seconden in één tandboog van uw mond zowel aan de binnenzijde (15 seconden) als de buitenzijde (15 seconden) van uw tanden.

Opmerking: Vergeet niet aan de binnenzijde van uw tanden te reinigen.

Opmerking: Met de draairing voor de spuitkop kunt u de punt van de spuitkop draaien en positioneren om aan de binnenzijde van uw tanden te reinigen.

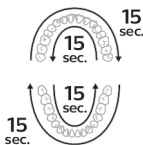


- d Herhaal dit nog eens voor de andere tandboog gedurende 15 seconden aan de binnenzijde en 15 seconden aan de buitenzijde, totdat u alle ruimtes rond en tussen uw tanden hebt gereinigd gedurende ten minste één minuut in totaal.

Opmerking: U kunt de waterstroom tijdens het gebruik stoppen door op de aan/uit-knop op de Cordless Power Flosser te drukken.


Opmerking: De Cordless Power Flosser wordt na 2 minuten automatisch uitgeschakeld.

Opmerking: Als u het reservoir tijdens het gebruik wilt bijvullen, schakelt u het apparaat uit om het reservoir te vullen en gaat u verder waar u gebleven was totdat u alle ruimtes rond en tussen uw tanden gedurende in totaal minstens één minuut hebt gereinigd.

Een beugel reinigen met de Quad Stream-spuitkop



- 1 U kunt een slotjesbeugel reinigen door de punt van de sproeikop op elk afzonderlijk slotje te plaatsen.



- 2 Draai met de spuitkop voorzichtig een cirkel rond het slotje en ga dan door naar het slotje op de volgende tand.

Na gebruik

- 1 Schakel de Cordless Power Flosser uit.
- 2 Neem het reservoir van het apparaat en giet het leeg.
- 3 Verwijder de spuitkop van het handvat door op de ontgrendelknop van de spuitkop aan de bovenkant van het handvat te drukken.
- 4 Spoel de spuitkop af onder de kraan.
- 5 Droog de spuitkop, de buitenkant van het handvat en het reservoir af.
- 6 Steek de spuitkop terug op het handvat of gebruik de functie voor bewaren van de spuitkop in het reservoir (zie 'Opbergen').

Opmerking: Om het drogen te vergemakkelijken, laat u de het vulklepje aan de zijkant van het reservoir open of zet u de Cordless Power Flosser pas weer in elkaar vóór de volgende flossbeurt.

Opladen

Batterijstatus

Deze Cordless Power Flosser is ontworpen voor gebruik gedurende minstens 25 flossbeurten van elk 1 minuut.



De batterij-indicator geeft de batterijstatus weer wanneer u de flossbeurt voltooit of wanneer u het gebruik van de Power Flosser onderbreekt.

Opmerking: Na 2 minuten wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld.

Wanneer de Power Flosser wordt opgeladen

Batterijstatus	Batterij-indicator
Vol	Brandt groen
Opladen	Knippert groen

Opmerking: De batterij-indicator knippert totdat de batterij volledig is opgeladen. Wanneer het apparaat volledig is opgeladen terwijl het is aangesloten, brandt het lampje gedurende 30 seconden groen en wordt vervolgens uitgeschakeld.

Wanneer de Power Flosser niet wordt opgeladen

Batterijstatus	Batterij-indicator
Vol	Brandt groen
Halfvol	Knippert groen
Bijna leeg	Knippert oranje
Leeg	Knippert 5 seconden oranje en de Power Flosser wordt automatisch uitgeschakeld

Opmerking: Wanneer de indicatie 'batterij bijna leeg' verschijnt, biedt de Power Flosser nog minstens 3 flossbeurten van elk 1 minuut.

Reinigen

U moet de Cordless Power Flosser één keer per week reinigen. Reinig het apparaat en de accessoires als volgt. Accessoires kunnen per model verschillen.

Waarschuwing: Reinig de Cordless Power Flosser niet als de oplaadkabel en de verloopstekker nog op het apparaat zijn aangesloten. Neem de

oplaadkabel uit het apparaat en doe het kapje op de oplaadpoort voordat u het apparaat reinigt.

Reservoir

Verwijder het reservoir voorzichtig van de Cordless Power Flosser door het te draaien. U kunt het reservoir met de hand afwassen met warm water en milde zeep, of het reinigen in de vaatwasmachine op het bovenste rek.

Handvat

Indien nodig kunt u het handvat reinigen door af te vegen met een zachte doek en milde zeep.

Spuitkoppen

- Regelmatig reinigen: Verwijder de spuitkop van het handvat. Spoel de punt af met warm water.
- Om de paar maanden of als de spuitkop verstopt raakt: Laat de spuitkop gedurende 5 minuten weken in een bakje met 2 delen water en 1 deel witte azijn. Spoel de spuitkop af met warm water.

Interne onderdelen, slang en handvat

Vul het reservoir met warm water en voeg 1-2 eetlepels witte azijn toe. Richt de spuitkop in de wasbak. Schakel de Cordless Power Flosser in en laat de oplossing door het apparaat lopen tot het reservoir leeg is. Spoel de spuitkop door het bovenstaande te herhalen met een vol reservoir met schoon warm water.

Opbergdoosje voor spuitkoppen

U kunt het opbergdoosje met de hand afwassen in warm water met milde zeep, of het reinigen in de vaatwasmachine op het bovenste rek.

Reisetui

Maak het reisetui schoon door af te vegen met een zachte doek die is bevochtigd en warm water met wat milde zeep. Veeg het reisetui droog met een doek.


Opbergen

Spuitkop in het reservoir bewaren


De Cordless Power Flosser is zo ontworpen dat u één spuitkop aan de onderkant van het handvat van het apparaat kunt bevestigen zodat de spuitkop in het

reservoir wordt bewaard. U gebruikt deze functie als volgt:


1 Draai het reservoir om het te verwijderen van het apparaat.

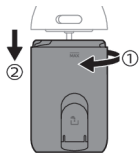


2 Verwijder de spuitkop door op de uitwerpknop aan de achterkant van het handvat te drukken.

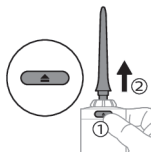

3 Steek de onderkant van de spuitkop in de onderzijde van de Power Flosser.



4 Draai het reservoir in de tegengestelde richting om het weer te bevestigen.

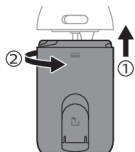

Opmerking: Let erop dat u de binnenkant van het reservoir en het mondstuk droog maakt voordat u deze functie gebruikt.

Opmerking: Om het drogen te vergemakkelijken, laat u de het vulklepje aan de zijkant van het reservoir open of zet u de Cordless Power Flosser pas weer in elkaar vóór de volgende flossbeurt.

Opmerking: Als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt, haalt u de stekker van het product uit het stopcontact, reinigt u het product en bewaart u het product op een koele, droge plaats uit de buurt van direct zonlicht.

Waarschuwing: Bewaar geen andere voorwerpen in het reservoir. Bewaar met name de oplaadkabel of de verloopstekker niet in het reservoir.

Vervanging

Vervang de spuitkoppen om de zes maanden of meteen als ze beschadigd zijn. Ga voor accessoires of reserveonderdelen naar **philips.com** of uw Philips Sonicare-dealer.

Locatie van het modelnummer

U vindt het modelnummer van uw apparaat op de verpakking.

2000-serie - (voor alle HX3801- en HX3822-modellen)

3000-serie - (voor alle HX3804-, HX3805-, HX3806-, HX3824-, HX3825-, HX3826-modellen)

Garantie en ondersteuning

Ga voor productinformatie, ondersteuning en online gebruiksaanwijzingen naar **www.philips.com/support** of lees de meegeleverde internationale garantieverklaring.

Garantiebeperkingen

De volgende zaken vallen niet onder de voorwaarden van de internationale garantie:

- Reservoir
- Spuitkoppen
- Schade als gevolg van het gebruik van niet-goedgekeurde vervangende onderdelen of spuitkoppen
- Schade als gevolg van verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing, wijzigingen of ongeautoriseerde reparaties
- Gewone slijtage, inclusief kerfjes, krasjes, schuurplekken, verkleuring of verbleking

Recyclen



- Dit symbool betekent dat elektrische apparaten en batterijen niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
- Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten en batterijen.

Verwijdering van de ingebouwde oplaadbare batterij

BEVAT OPLAADBARE LITHIUM-IONKNOOPCEL. MOETEN WORDEN GERECYCLED OF OP DE JUISTE MANIER WORDEN WEGGEGOOD.

De ingebouwde oplaadbare batterij moet door een gekwalificeerde professional worden verwijderd wanneer u het product afdankt. Instructies voor het verwijderen van ingebouwde oplaadbare batterijen zijn te vinden op **www.philips.com/support**.

Viktig sikkerhetsinformasjon

Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne viktige informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader.

Advarsler

- Hold laderen unna vann.
- Når du er ferdig med rengjøringen, må du passe på at laderen er helt tørr før du kobler den til stikkontakten.
- Dette apparatet kan brukes av barn og personer med nedsatt sansevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Ikke la barn rengjøre eller vedlikeholde apparatet uten tilsyn.
- Ikke la barn leke med apparatet.
- Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksartikler fra Philips. Bruk kun laderen som følger med produktet. Hvis den følger med, må du bare bruke den originale USB-kabelen og USB-strømforsyningsenheten.
- Ikke bruk laderen utendørs eller i nærheten av oppvarmede overflater.
- Ikke vask noen av produktets deler i oppvaskmaskinen.
- For å unngå fysisk personskade, må du ikke fylle beholderen med varmt vann. Ikke putt fremmedlegemer i beholderen.
- Produktet kan brukes ved maks 4500 meter over havet.
- Dette produktet er kun ment å skulle brukes til å pusse tenner og tannkjøtt.
- Ikke bruk det til andre formål (f.eks. på øyne, nese og ører).
- Slutt å bruke apparatet og rådfør deg med tannlegen/legen din dersom det oppstår for mye blødning etter bruk, dersom blødningen vedvarer etter 1 ukes bruk eller hvis du opplever ubehag eller smerte.

- Ta kontakt med tannlegen før du bruker apparatet hvis du har hatt operasjoner i tannkjøttet eller andre deler av munnen i løpet av de siste to månedene.
- Hvis du har pacemaker eller en annen implantert enhet, bør du ta kontakt med legen eller produsenten av den implanterte enheten før bruk.
- Ta kontakt med lege før du bruker apparatet hvis du har medisinske bekymringer.
- Dette apparatet er beregnet på personlig tannhygiene. Den er ikke laget for bruk på flere pasienter på et tannlegekontor eller en institusjon.
- Lad opp og bruk produktet ved en temperatur på mellom 5°C og 40°C.

Sikkerhetsinstruksjoner for batteri

- Dette apparatet inneholder batterier som bare må byttes ut av en person med opplæring
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet. Les nøye gjennom denne informasjonen før du bruker produktet samt batteriene og tilbehøret, ta vare på den for senere referanse. Ikke-forskriftsmessig bruk kan medføre risiko eller alvorlige skader. Tilbehøret som følger med, kan variere for de ulike produktene.
- Bruk kun originale tilbehørs- eller forbruksartikler fra Philips. Bruk bare den avtakbare forsyningsenheten WAAxxxx.
- Hold produktet og batteriene unna ild, og ikke utsett dem for direkte sollys eller høye temperaturer.
- Hvis produktet blir unormalt varmt, avgir lukt, endrer farge eller tar unormalt lang tid å lade, avbryter du bruken og oppladningen og kontakter nærmeste Philips-forhandler.
- Ikke plasser produkter og batterier i mikrobølgeovn eller på en induksjonskokeplate.
- Ikke forsøk å åpne, utføre endringer på, stikke hull på, skade eller demontere produktet eller batteriet, da dette kan føre til at batteriet overopphetes eller slipper ut giftige eller farlige stoffer. Unngå kortslutning, overlading og omvendt lading av batteriene.

- Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan byttes. Når batteriet er på slutten av levetiden, skal apparatet kasseres på en ordentlig måte. Se delen om resirkulering.
- Ikke la batteripolene på de fjernede batteriene komme i kontakt med metallgjenstander (f.eks. mynter, hårnåler, ringer), da dette kan føre til at batteriene kortsluttes. Ikke pakk inn batteriene i aluminiumsfolie. Teip over batteripolene eller legg batteriene i en plastpose før du kasserer dem.

Lagring og transport

Temperatur på -10 °C til 60 °C.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Det kan hende produktet er merket med følgende symboler:

Les Brukerhåndboken.



XXXXXX

Avtakbar strømforsyning del: "xxxxxx" angir modellnummeret til de godkjente laderne som skal brukes.

Innledning

Velkommen hos Philips! Gratulerer med din nye Philips Sonicare Cordless Power Flosser. Registrer produktet på **philips.com/welcome** for å få maksimalt utbytte av støtten som Philips tilbyr.

Tiltenkt bruk

Philips Sonicare Cordless Power Flosser er en munndusj som er designet for å fjerne plakk og matrester mellom tennene, og på tannoverflaten for å redusere karies og bevare tannkjøtthelsen. Dette produktet er ment til hjemmebruk, og skal vanligvis brukes minst én gang om dagen. Når tannbørsten brukes av barn bør dette skje under tilsyn av voksne.


Din Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Munnstykke
- 2 Rotator for munnstykke
- 3 Utløserknapp for munnstykke
- 4 Av/på-knapp
- 5 Intensitetsindikator
- 6 Intensitetsknapp
- 7 Modusindikator (Bare spesifikke modeller)
- 8 Modusknapp (Bare spesifikke modeller)
- 9 Batteriindikatorlampe
- 10 Ladeport/deksel
- 11 Oppbevaring av munnstykket i vannbeholderen
- 12 Vannbeholder
- 13 Påfyllingsdør til beholder
- 14 Dekselet til munnstykket (Bare spesifikke modeller)
- 15 Reisepose (Bare spesifikke modeller)
- 16 USB-A til lite støpsel
- 17 USB-A-strømadapter (Bare spesifikke modeller)

Merk: Hvilke av de viste elementene som medfølger i esken, avhenger av produktkonfigurasjonen du har kjøpt.

Munnstykker

Sjekk koden nederst på munnstykket for å se hva slags type munnstykke du bruker. Hver munnstykketype har sine spesifikke fordeler.

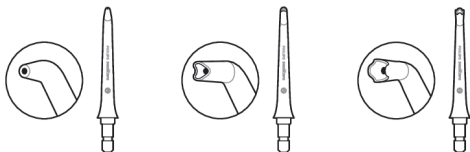

Munnstykkeetikett	F1	F2	F3
Navn på munnstykke	Standard-munnstykke	Comfort-munnstykke	Quad Stream-munnstykke
Fordeler	Standardmunnstykke med én enkelt vannstråle for fjerning av matrester og plakk.	Mykt gummimunnstykke for økt komfort og enkel posisjonering ved sensitivt tannkjøtt.	Mykt gummimunnstykke som leder vannet i en kryssformet stråle for å fjerne plakk på en skånsom måte og enkelt gi en grundig rengjøring.

Merk: Hvilke av de viste elementene som medfølger i esken, avhenger av produktkonfigurasjonen du har kjøpt.

Modi og intensiteter


Modi (kun bestemte modeller)



Avhengig av modellen din er Cordless Power Flosser enten utstyrt med én eller to forskjellige modi. Hvis du har en enhet med to modi, trykker du på modusknappen for å veksle mellom standard rengjøringsmodus og deep clean-modus for å velge ønsket modus. Hvis du har en enhet med én modus, er den allerede i rengjøringsmodusen.

Clean (2000 og 3000 Series)

Denne modusen, med tempostyrer, leverer kontinuerlig vanntrykk for en optimal rengjøring.

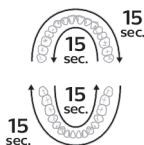

Paceren angir med en kort pause i vannstrømmen hver 15. sekund når du bør bevege deg over til neste område i munnen.

Cordless Power Flosser leveres med pacer aktivert.



Slik aktiverer eller deaktiverer du paceren

Med Cordless Power Flosser av, trykker du på og holder inne knappen for intensitetsvalg i tre sekunder.

- Når den er deaktivert, blinker batteriindikatorlampen gult én gang.
- Når den er aktivert, blinker batteriindikatorlampen grønt to ganger.

Deep clean (3000 Series)

Denne modusen benytter Pulse Wave-teknologi for å veilede deg med tann, ved å bruke sterke og rolige vannpulser for en grundig rengjøring.

Pulse Wave-teknologien får vannstrømmen til å øke og avta i intensitet og gir en kort pause der du kan bevege munnstykket til neste mellomrom mellom tennene.

Intensiteter




Cordless Power Flosser har tre forskjellige intensitetsinnstillinger. Hvis du vil endre intensiteten til den innstillingen du foretrekker, trykker du på intensitetsknappen.


Merk: Det anbefales at du begynner å bruke Power Flosser med lavest intensitet og øker intensiteten i løpet av et par uker.

Komme i gang

Lade Cordless Power Flosser

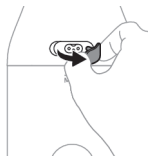


- 1 Trekk og roter dekselet til ladeporten forsiktig på baksiden av Cordless Power Flosser for å vise ladeporten.

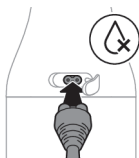

- 2** Koble USB-A-kabelen til ladeporten på baksiden av Cordless Power Flosser.

Merk: Kontroller at håndtaket er helt tørt før du kobler til USB-A-kabelen.

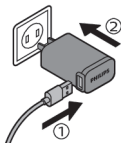

- 3** Koble USB-A-kabelen til en 5 V USB-veggadapter.

Merk: Veggadapteren er ikke inkludert i alle modellene. Bruk kun 5V adapter IPX4.



- 4** Batteriindikatoren blinker under lading (se 'Lading').

Merk: Det kan ta opptil 8 timer å lade batteriet helt opp, men Cordless Power Flosser kan brukes før den er fulladet.

Merk: Bytt ut dekselet til ladeporten på Cordless Power Flosser når du ikke lader den aktivt.

Fylle vannbeholderen

Fyll vannbeholderen med lunket vann. Det er to enkle måter å fylle beholderen på.

Merk: Når du fyller beholderen, må du ikke overskride den maksimale påfyllingslinjen.

Merk: Fjern laderen fra Cordless Power Flosser før du fyller beholderen og bruker enheten.

Alternativ 1:

Løft flippoveren til siden av vannbeholderen, og fyll den gjennom den hurtige påfyllingsporten.



Alternativ 2:




- 1 Vri for å ta av vannbeholderen, og fyll den gjennom den brede munnåpningen.
- 2 Fyll vannbeholderen.




- 3 Vri vannbeholderen for å sette på igjen.

Sette inn og fjerne munnstykker

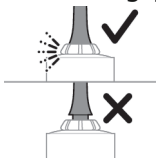

Sett inn ønsket munnstykke i håndtaket. Trykk ned munnstykket til du hører et «klikk».

Merk: Kontroller at munnstykket er satt helt inn, og at det skylles med toppen av enheten.

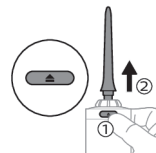

Når du skal ta av munnstykket, trykker du på utløserknappen for munnstykket og trekker munnstykket av håndtaket.

Bruke Cordless Power Flosser

- 1 Før du slår på enheten, må du peke tuppen til munnstykket mot vasken. Trykk på av/på-knappen på håndtaket for å slå på den Cordless Power Flosser. La vannet sprute i vasken. Slå av enheten når det kommer vann ut av enheten.




- 2 Plasser tuppen til munnstykket i munnen. Len deg over vasken og lukk leppene delvis over tuppen av munnstykket for å unngå sprut. Pass på at det er nok plass til at vannet kan renne ut av munnen og ned i vasken.



- 3 Trykk på av/på-knappen på håndtaket for å slå på den Cordless Power Flosser.
4 Med Cordless Power Flosser slått på:


Merk: Ikke trykk på knappen for utløsning av munnstykket under bruk.

- a Plasser tuppen til munnstykket i 90° vinkel rett over kanten på tannkjøttet.




Merk: Trykk forsiktig, slik at tuppen på Quad Stream-munnstykket berører tennene og kanten på tannkjøttet.

- b Start med de bakerste tennene i over- eller underkjeven, skyv tuppen til munnstykket langs kanten på tannkjøttet og ta en kort pause mellom hver tann.




- c Fortsett å rengjøre både innsiden (15 sekunder) og utsiden (15 sekunder) av tennene i til sammen 30 sekunder i hver kjevedel.

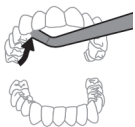

Merk: Husk å rengjøre baksiden av tennene.

Merk: Du kan bruke munnstykkedreieren til å snu og plassere tuppen på munnstykket for å rengjøre innsiden av tennene.

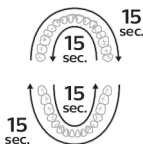

- d Gjenta for andre kjevehalvdel i ytterligere 15 sekunder på baksiden og 15 sekunder på forsiden til alle områder rundt og mellom tennene har vært rengjort i minst ett minutt til sammen.


Merk: Du kan stoppe vannstrømmen under bruk ved å trykke på av/på-knappen på Cordless Power Flosser.

Merk: Cordless Power Flosser slår seg av automatisk etter 2 minutter.


Merk: Hvis du velger å fylle på vannbeholderen under bruk, slår du av enheten mens du fyller på vannbeholderen, og plukker deretter opp der du slapp, til alle mellomrom rundt og mellom tennene dine har blitt rengjort i minst ett minutt.

Rengjøring av tannregulering med Quad Stream-munnstykket

- 1 For å gjøre rent rundt tannregulering plasserer du tuppen på munnstykket over hver streng.



- 2 Roter tuppen på munnstykket forsiktig rundt strengen i en liten sirkel før du fortsetter med strengen på neste tann.



Etter hver bruk

- 1 Slå av Cordless Power Flosser.
- 2 Ta av og tøm beholderen
- 3 Ta munnstykket av håndtaket ved å trykke på utløserknappen på toppen av munnstykkehåndtaket
- 4 Skyll munnstykket under springen
- 5 Tørk overflødig vann fra munnstykket, utsiden av håndtaket og vannbeholderen

- 6 Sett munnstykket tilbake i håndtaket, eller plasser oppbevaringsfunksjonen (se 'Oppbevaring') for munnstykket i vannbeholderen.

Merk: Hold påfyllingslokket for vannbeholderen åpen, eller la Cordless Power Flosser være fra hverandre mellom hver bruk.

Lading

Batteristatus



Cordless Power Flosser er utformet for å gi minst 25 økter med tanntørking, hver økt som varer i ett minutt. Batteriindikatoren viser batteristatusen når du fullfører en økt, eller når du setter Power Flosser på pause.

Merk: Enheten slår seg av når den har vært brukt i 2 minutter.

Når Power Flosser lader

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladet	Kontinuerlig grønt
Lading	Blinkende grønt

Merk: Batteriindikatoren blinker til den er fulladet. Når den blir fulladet mens den er koblet til, lyser lampen kontinuerlig grønt i 30 sekunder, og deretter slås det av

Når Power Flosser ikke lader

Batteristatus	Batteriindikator
Fulladet	Kontinuerlig grønt
Medium	Blinkende grønt
Lav	Blinkende gult
Tomt	Blinker gult i fem sekunder, og Power Flosser slår seg av automatisk

Merk: Når indikatoren for lavt batterinivå vises, er Power Flosser utformet for å gi minst tre økter med bruk, hver økt som varer i ett minutt.

Rengjøring

Cordless Power Flosser må rengjøres én gang i uken. Rengjør enheten og tilbehøret på følgende måte. Tilbehør kan variere fra modell til modell.

Advarsel: Ikke rengjør Cordless Power Flosser når ladeledningen og adapteren er koblet til. Koble fra enheten, og lukk dekselet til ladeporten før rengjøring.

Vannbeholder

Fjern vannbeholderen forsiktig fra Cordless Power Flosser ved å vri. Vannbeholderen kan vaskes for hånd i varmt vann tilsatt mild såpe, eller den kan vaskes i øvre stativ i oppvaskmaskinen.

Håndtak

Når det er nødvendig, kan du rengjøre håndtaket ved å tørke med en myk klut og mild såpe.

Munnstykker

- Regelmessig rengjøring: Ta munnstykket av håndtaket. Skyll tuppen under varmt vann.
- Med et par måneders mellomrom eller hvis munnstykket tilstoppes: La munnstykket ligge i bløt i 5 minutter i en beholder fylt med 2 deler vann og 1 del eddik. Skyll munnstykket med varmt vann.

Innvendige komponenter, slange og håndtak

Fyll vannbeholderen med varmt vann og tilsett 1–2 spiseskjeer hvit eddik. Pek munnstykket mot vasken og slå på Cordless Power Flosser for å la løsningen renne gjennom Cordless Power Flosser til beholderen er tom. Skyll ved å gjenta prosedyren med en full beholder med rent, varmt vann.

Oppbevaringsetui for munnstykke

Oppbevaringsetuiet kan vaskes for hånd i varmt vann tilsatt mild såpe, eller det kan vaskes i øverste stativ i oppvaskmaskin.

Reisepose


Rengjør reiseposen ved å tørke med en myk klut og en blanding av varmt vann med mild såpe. Tørk reiseposen med en klut for å tørke.

Oppbevaring


Oppbevaring av munnstykket i vannbeholderen

Cordless Power Flosser er utformet slik at du kan oppbevare ett munnstykke hengende fra bunnen av håndtaket til Cordless Power Flosser og inn i vannbeholderen. Slik bruker du denne funksjonen:


1 Vri beholderen for å løsne.

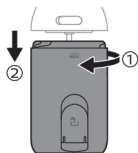

2 Ta av munnstykket ved å trykke på munnstykkets utløserknapp på baksiden av håndtaket.

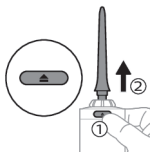

3 Sett bunnen av munnstykket inn i bunnen av Power Flosser.



4 Vri vannbeholderen for å sette på igjen.



Merk: Sørg for at du tørker innsiden av vannbeholderen og munnstykket før du bruker denne funksjonen.

Merk: Hold påfyllingslokket for vannbeholderen åpen, eller la Cordless Power Flosser være fra hverandre mellom hver bruk.

Merk: Hvis du ikke kommer til å bruke produktet for en lengre periode, trekker du støpselet ut av stikkontakten, rengjør den og lagrer den på et kjølig og tørt sted uten direkte sollys.

Advarsel: Ikke plasser andre enheter i vannbeholderen. Ikke oppbevar ladeledningen eller veggadapteren i beholderen.

Utskiftning

Bytt ut munnstykkene hver 6. måned eller straks de blir skadet. Gå til **philips.com** eller din lokale Philips Sonicare-forhandler for å kjøpe tilbehør eller reservedeler.

Finne modellnummeret

Du finner modellnummeret for enheten på esken.
2000 Series – (for alle HX3801- og HX3822-modeller)
3000 Series – (til alle HX3804-, HX3805-, HX3806-, HX3824-, HX3825- og HX3826-modeller)

Garanti og støtte

Du finner produktinformasjon, støtte og brukerinstruksjoner på: **www.philips.com/support** og i det internasjonale garantiheftet.

Garantirestriksjoner

Følgende dekkes ikke av vilkårene i den internasjonale garantien:

- Beholder
- Munnstykker
- Skader forårsaket av bruk av uautoriserte reservedeler eller uautoriserte munnstykker.
- Skade forårsaket av misbruk, mislighold, forsømmelse, endringer eller uautorisert reparasjon
- Normal slitasje, inkludert avskalling, riper, slitasje, misfarging og falming

Resirkulering



- Dette symbolet betyr at elektriske produkter og batterier ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Pass på å overholde nasjonale regler og forskrifter for avhending av elektriske produkter og batterier.

Fjerning av innebygd oppladbart batteri

INNEHOLDER LITIUM-ION OPPLADBAR CELLE. MÅ GJENVINNES ELLER KASTES PÅ RIKTIG MÅTE.

Det innebygde oppladbare batteriet må fjernes av en kvalifisert tekniker når produktet kastes. Instruksjoner for fjerning av innebygde oppladbare batterier finner du på www.philips.com/support.

Xavfsizlikka oid muhim axborot

Mahsulotdan faqat to'g'ri maqsadda foydalaning. Mahsulotdan hamda uning batareyalari va aksessuarlaridan foydalanishni boshlashdan avval, ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun uni saqlab qo'ying. Noto'g'ri foydalanish xavflarga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Ogohlantirishlar

- Quvvatlagichni suvdan uzoqda tuting.
- Tozalashdan keyin quvvatlagich tarmoqqa ulanishdan oldin to'liq quriganini tekshiring.
- Ushbu jihoz bolalar hamda jismoniy, hissiy yoki aqliy qobiliyatlari cheklangan yoki tajriba va bilimga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan, agar ularga jihozdan xavfsiz foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan bo'lsa yoki ular nazorat ostida bo'lsalar va agar ular undan kelib chiqishi mumkin bo'lgan xavfni tushunsalar, ishlatilishi mumkin. Bolalar jihozni tozalash va unga xizmat ko'rsatish ishlarini nazoratsiz amalga oshirmasliklari lozim.
- Bolalar jihoz bilan o'ynamasliklari kerak.
- Faqat original Philips aksessuarlaridan va sarf materiallaridan foydalaning. Faqat mahsulot bilan birga taqdim etilgan quvvatlagichdan foydalaning. Agar to'plamda mavjud bo'lsa, faqat original USB kabeldan va USB ta'minot blokidan foydalaning.
- Mahsulotni tashqarida yoki isitiladigan yuzalar yaqinida quvvatlamang.
- Mahsulotning hech bir qismini idish yuvish mashinasida tozalamang.
- Jismoniy shikast yetishidan saqlanish maqsadida, idishni qaynoq suv bilan to'ldirmang. Idishga begona buyumlar solmang.
- Foydalanishning maksimal balandligi – 4500 metr.
- Jihoz faqat tishlarni va milklarni tozalash uchun ishlab chiqilgan.
- Undan boshqa maqsadlar (masalan, ko'zlar, burun va quloqlar) uchun foydalanmang.

- Agar foydalanishdan keyin ortiqcha qon chiqishi kuzatilsa, qon chiqishi 1 hafta foydalangandan keyin ham davom etsa yoki noqulaylik va og'riq his qilsangiz, jihozdan foydalanishni to'xtating va stomatolog/shifokorga murojaat qiling.
- Agar oxirgi 2 oy ichida og'izda yoki milklarda jarrohlik ishlari olib borilgan bo'lsa, jihozdan foydalanishdan avval shifokor bilan maslahatlashing.
- Agar sizga kardiostimulyator yoki boshqa qurilma implantatsiya qilingan bo'lsa, foydalanishdan oldin shifokor bilan yoki implantatsiya qilingan qurilma ishlab chiqaruvchisi bilan maslahatlashing.
- Agar salomatligingizda masalalar bor bo'lsa, ushbu jihozdan foydalanishdan avval shifokor bilan maslahatlashing.
- Ushbu jihoz shaxsiy parvarish qurilmasi bo'lib, stomatologik klinikada yoki muassasada bir necha bemorlar foydalanishi uchun mo'ljallanmagan.
- Jihozni faqat 5 °C va 40 °C harorat oralig'ida quvvatlang va ishlating.

Batareya xavfsizligi ko'rsatmalari

- Bu jihozda faqat malakali shaxslar almashtira oladigan batareyalar mavjud
- Mahsulotdan faqat to'g'ri maqsadda foydalaning. Mahsulotdan hamda uning batareyalari va aksessuarlaridan foydalanishni boshlashdan oldin ushbu axborotni diqqat bilan o'qib chiqing va keyinchalik murojaat qilish uchun uni saqlab qo'ying. Noto'g'ri foydalanish xavflarga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin. Taqdim etilayotgan aksessuarlar turli mahsulotlarda o'zaro farqlanishi mumkin.
- Faqat original Philips aksessuarlari va sarf materiallaridan foydalaning. Faqat WAAxxxx ajraladigan ta'minot blokidan foydalaning.
- Mahsulotni va batareyalarni olovdan nari tuting va quyosh yoki yuqori harorat ta'sirida qoldirmang.
- Agar mahsulot noodatiy qizib ketsa yoki hid chiqarsa yoki rangini o'zgartirsa yoki odatdagidan uzoq vaqt quvvatlang, undan foydalanishni va quvvatlashni to'xtating va Philips kompaniyasiga murojaat qiling.

- Mahsulotni va uning batareyalarini mikroto'lqinli pechga yoki induksiyali plitaga qo'ymang.
- Batareyalar qizishi yoki zaharli va xavfli moddalar ajralishining oldini olish uchun jihozni yoki batareyani ochmang, o'zgartirmang, teshmang, shikastlamang yoki qismlarga ajratmang. Qayta quvvatlanadigan batareyalarning qisqa tutashuviga, ortiqcha quvvatlanishiga yoki teskari quvvatlanishiga yo'l qo'ymang.
- Bu jihozda almashtirib bo'lmaydigan batareyalar mavjud. Batareya xizmat muddatining oxiriga yetganida jihoz tegishli tartibda chiqitga chiqarilishi kerak, qayta ishlash bo'limiga qarang.
- Batareyani ajratib olgach, qisqa tutashuv sodir bo'lmasligi uchun batareya klemmalariga metall buyum (masalan, tanga, soch qadagich, uzuk) tegishining oldini oling. Batareyalarni zarqog'ozga o'ramang. Batareyani chiqindiga tashlashdan avval, uning klemmalarini skotch bilan o'rang yoki batareyani paketga soling.

Saqlash va tashish sharoitlari


Harorat -10 °C dan 60 °C gacha.

Elektromagnit maydonlar (EMF)

Ushbu Philips jihozi elektromagnit maydon ta'siriga taalluqli, qo'llaniladigan barcha standartlar va normalarga mos keladi.

Mahsulotda quyidagi belgilar chiqishi mumkin:
Operator qo'llanmasi bilan tanishing.





Ajraladigan quvvat ta'minoti qismi: "xxxxxx" tasdiqlangan quvvatlagich ishlatilishi zarur model raqamini anglatadi.

Muqaddima

Philipsga xush kelibsiz! Yangi Sonicare Cordless Power Flosser qurilmasini xarid qilganingiz bilan tabriklaymiz. Philips taqdim etadigan imtiyozlardan to'liq foydalanish uchun mahsulotingizni philips.com/welcome manzilida registratsiya qiling.

Foydalanish maqsadi

Philips Sonicare Cordless Power Flosser tishlar yemirilishini kamaytirish hamda milklarning salomatligini yaxshilash va saqlash uchun tishlar orasi hamda yuzasidagi qatlamlarni va ovqat qoldiqlarini olib tashlashga mo'ljallangan og'iz irrigatoridir. Bu mahsulot mijoz uyda foydalanishi uchun mo'ljallangan, odatda kuniga kamida bir marta foydalaniladi. Bolalarning foydalanishi, kattalarning nazorati ostida bo'lishi lozim.

Philips Sonicare Power Flosser qurilmangiz

- 1 Uchlik
- 2 Uchlik aylantirgichi
- 3 Uchlikning fiksator tugmachasi
- 4 Yoqish/O'chirish tugmachasi
- 5 Jadallik indikator
- 6 Jadallik tugmasi
- 7 Rejim indikator (Faqat alohida modellarda)
- 8 Rejim tugmasi (Faqat alohida modellarda)
- 9 Batareya indikator chirog'i
- 10 Quvvatlash porti/g'ilofi
- 11 Uchlikni idishda saqlash tutqichi
- 12 Idish
- 13 Idish qopqog'i
- 14 Uchlik qutisi (Faqat alohida modellarda)
- 15 Sayohat sumkachasi (Faqat alohida modellarda)


16 USB-A dan kichkina vilkaga

17 USB-A quvvat adapteri (Faqat alohida modellarda)

Izoh: Xarid qilingan mahsulot konfiguratsiyasiga qarab quti tarkibida ko'rsatilgan barcha elementlar bo'lmasligi mumkin.

Uchliklar

Sizda uchlikning qaysi turi borligini bilmoqchi bo'lsangiz, uchlik asosidagi kodga qarang. Har bir uchlik turi turli afzalliklarni beradi.

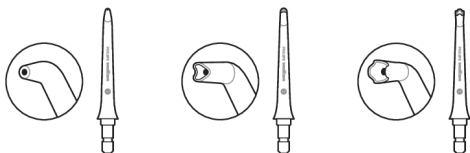

Uchlik yorlig'i	F1	F2	F3
Uchlik nomi	Standart uchlik	Ixcham uchlik	To'rt oqimli uchlik
Foydasi	Bir suv oqimli standart uchlik tish toshlari va ovqat qoldiqlarini olib tashlash uchun.	Qulay va oson joylashish uchun yumshoq rezina uchlik sezuvchan milkli odamlarga mo'ljallangan.	Suvni ikkita kesuvchi oqim shaklida yo'naltiruvchi yumshoq rezina uchlik oson puxta tozalash orqali ovqat qoldiqlarini olib tashlaydi.

Izoh: Xarid qilingan mahsulot konfiguratsiyasiga qarab quti tarkibida ko'rsatilgan barcha elementlar bo'lmasligi mumkin.

Rejimlar va jadalliklar

Rejimlar (faqat alohida modellarda)




Modelingizga qarab Cordless Power Flosser bitta yoki ikkita rejim bilan jihozlangan. Agar sizda ikkita rejimli qurilma bo'lsa, standart tozalash rejimi va chuqur tozalash rejimi orasidan keraklisini tanlash uchun rejim tugmasini bosing. Agar sizda bitta rejimli qurilma bo'lsa, u allaqachon tozalash rejimida.

Tozalash (2000 va 3000 seriyasi)

Bu taymerli rejimda yaxshi tozalashni ta'minlash uchun suv doimiy bosimda taqdim etiladi.

Taymer har 15 soniyada suv oqimidagi qisqa pauza bilan qachon og'zingizning keyingi bo'limiga o'tishingiz kerakligini bildiradi.

Bu Cordless Power Flosser taymer faollashtirilgan holda taqdim etiladi.

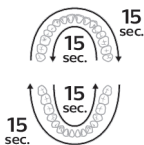

Taymerni faollashtirish yoki faolsizlantirish uchun

Cordless Power Flosser o'chiq holatda jadallikni tanlash tugmasini 3 soniya bosib turing.

- Faolsizlantirilganida batareya indikator chirog'i bir marta sariq rangda o'chib yonadi
- Faollashtirilganida batareya indikator chirog'i ikki marta yashil rangda o'chib yonadi

Chuqur tozalash (3000 seriyasi)

Bu rejim puxta tozalash maqsadida suvning kuchli va yumshoq pulslari yordamida ishni har bir tish bo'ylab nazorat qilish uchun Pulse Wave texnologiyasidan foydalanadi.

Pulse Wave texnologiyasi bilan suv oqimi jadalligi oshiriladi va kamaytiriladi, bu qisqa pauzada uchlikni tishlaringiz orasidagi keyingi bo'shliqqa harakatlantirishingiz mumkin bo'ladi.



Intensivlik




Cordless Power Flosser uch turdagi jadallik sozlamalari bilan jihozlangan. Jadallikni siz afzal ko'rgan sozlamaga o'zgartirish uchun jadallik tugmasini bosing.


Izoh: Power Flosser qurilmasidan eng past jadallikda foydalanishni boshlash va jadallikni bir necha haftalik kurs davomida oshirib borish tavsiya etiladi.

Ishni boshlash

Cordless Power Flosser qurilmangizni quvvatlash

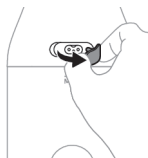


- 1 Quvvatlash portini ochish uchun Cordless Power Flosser orqasidagi quvvatlash porti qopqog'ini ehtiyotlik bilan torting va burang.

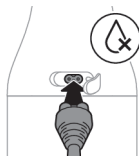

- 2 Cordless Power Flosser orqasidagi quvvatlash portiga USB-A kabelini ulang.

Izoh: USB-A kabelini ulashdan avval dasta to'liq quruqligiga ishonch hosil qiling.

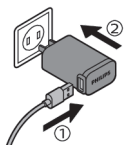

- 3 5V USB devor adapteriga USB-A kabelini ulang.

Izoh: Devor adapteri barcha modellarda taqdim etilmaydi. Faqat 5V kuchlanishli IPX4 markadagi adapterdan foydalaning.



- 4** Batareya indikatorini quvvatlash paytida o'chib yonadi (qarang "Quvvatlash").

Izoh: Batareya to'liq quvvatlanishiga 8 soatgacha vaqt ketadi, lekin Cordless Power Flosser qurilmasidan to'liq quvvatlanishidan oldin foydalanishingiz mumkin.

Izoh: Faol quvvatlanmayotganida Cordless Power Flosser qurilmasi qopqog'ini joyiga joylang.

Idishni to'ldirish

Idishni iliq suv bilan to'ldiring. Idishni to'ldirishning ikkita oson usuli mavjud.

Izoh: Idishni to'ldirayotganda maksimal to'ldirish chizig'idan oshirmang.

Izoh: Idishni to'ldirish va qurilmadan foydalanishdan oldin Cordless Power Flosser qurilmasidan quvvatlagichni chiqarib oling.

1-variant:

Qaytarma qopqoqni idishning yon tomoniga ko'taring va idishni tezroq to'ldirish uchun yon tomondagi teshik orqali to'ldiring.




2-variant:


- 1 Idishni chiqarib olish uchun uni burang va idishni keng og'zi orqali to'ldiring.
- 2 Idishni to'ldiring.



- 3 Idishni qayta mahkamlash uchun burang.

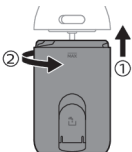


Uchliklarni kiritish va chiqarib olish

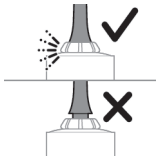

Afzal uchligingizni dastaga kiriting. Uchlikni chiqillagan tovushni eshitguningizgacha pastga bosing.

Izoh: Uchlik to'liq kiritilganini va qurilmaning yuqori qismi bilan bir xil darajada ekanini tekshiring.

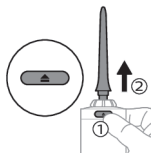

Uchlikni chiqarib olish uchun uchlik fiksator tugmasini bosing va uchlikni dastadan torting.


Cordless Power Flosser qurilmasidan foydalanish

- 1 Qurilmani yoqishdan oldin uchlik uchini rakovina qarating. Cordless Power Flosser qurilmasini yoqish uchun dastadagi yoqish/o'chirish tugmasini bosing. Suvni rakovina sachraydigan qiling. Suv qurilmadan chiqishni boshlaganida uni o'chiring.
- 2 Uchlik uchini og'zingizga joylang. Rakovina egiling va sachrashning oldini olish uchun lablaringizni uchlik ustidan qisman yoping. Suv og'zingizdan rakovina oqishi uchun yetarli joy qoldiring.




- 3 Cordless Power Flosser qurilmasini yoqish uchun dastadagi yoqish/o'chirish tugmasini bosing.
- 4 Cordless Power Flosser yoqilgan holatda:

Izoh: Foydalanish paytida uchlik fiksator tugmasini bosmang.

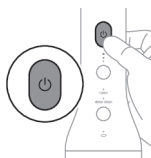


- a Uchlik uchini milk chizig'i biroz yuqorisidan 90° burchakda tuting.




Izoh: To'rt oqimli uchlikda uchlik uchi milk chizig'i va tishlarga tegib turishi uchun ehtiyotkorlik bilan bosing.

- b Yuqori yoki pastki jag'ingizdagi orqa tishlaringizdan boshlab, uchlik uchini milk chizig'i bo'ylab siljiting va har bir tish orasida qisqa pauza qiling.




- c Tishlaringizning ichki qismi (15 soniya) va tashqarisini (15 soniya), har bir tish qatorini jami 30 soniya davomida tozalashda davom eting.

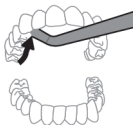

Izoh: Tishlaringizni ichki qismini tozalashni unutmang.

Izoh: Tishlaringiz ichki qismini tozalash maqsadida uchlik burash va joylashtirish uchun Uchlik aylantirgichidan foydalanishingiz mumkin.

- d Tishlaringiz atrofi va orasidagi barcha bo'shliqlar kamida bir daqiqa tozalanmaguncha og'zingizning boshqa qatorida ichki qismida 15 soniya va tashqi qismida 15 soniya davomida takrorlang.

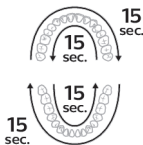


Izoh: Cordless Power Flosser qurilmasidagi yoqish/o'chirish tugmasini bosish orqali foydalanish paytida suv oqimini to'xtatishingiz mumkin.


Izoh: Cordless Power Flosser 2 daqiqadan keyin avtomatik ravishda o'chadi.

Izoh: Agar foydalanish paytida idishni to'ldirishni tanlasangiz, idishni to'ldirish paytida qurilmani o'chirib hamda tishlaringiz atrofi va orasidagi barcha bo'shliqlar kamida bir daqiqa tozalanmaguncha qolgan joyidan davom ettiring.

To'rt oqimli uchlik bilan ortodontik breketlarni tozalash



- 1 Ortodontik breketlarni tozalash uchun uchlik uchuni har bir breket ustidan joylang.



- 2 Keyingi tishga o'tishdan oldin uchlik uchini breket atrofida kichik aylana bo'ylab ohista aylantiring.

Har foydalanishdan keyin

- 1 Cordless Power Flosser qurilmasini o'chiring.
- 2 Idishni ajrating va bo'shating
- 3 Dasta uchidagi uchlik fiksator tugmasini bosish orqali uchlikni dastadan chiqarib oling
- 4 Uchlik kran ostida chaying
- 5 Uchlik, dasta tashqarisi va idishdan ortiqcha suvni quriting
- 6 Uchlikni dastaga qayta joylang yoki uchlikni idishda saqlash funksiyasidan foydalaning (qarang "Xotira").

Izoh: Quritishni osonlashtirish uchun idish tomonidagi to'ldirish porti eshigini ochiq saqlang yoki foydalanish oraliq'ida Cordless Power Flosser qurilmasini qismlarga ajratilgan holda qoldiring.

Quvvatlash

Batareya holati

Bu Cordless Power Flosser kamida 25 ta tish orasi bo'shlig'ini tozalash seansini taqdim etish uchun mo'ljallangan, har bir seans 1 daqiqa davom etadi.



Batareya darajasi indikatorini tozalash seansini tugatganingizda yoki Power Flosser qurilmasini pauza qilganingizda batareya holatini aks ettiradi.

Izoh: Qurilma 2 daqiqa ishlatilganidan keyin o'chadi.

Power Flosser quvvatlanayotganida

Batareya holati	Batareya indikatorini
To'lgan	Yaxlit yashil
Quvvatlash	Miltillovchi yashil

Izoh: Batareya indikatorini to'liq quvvatlangunigacha o'chib yonadi. U quvvat manbaiga ulangan holatda to'liq quvvatlansa, chiroq 30 soniya davomida yaxlit yashil rangda yonadi va keyin o'chadi.

Power Flosser quvvatlanmayotganida

Batareya holati	Batareya indikatorini
To'lgan	Yaxlit yashil
O'rtacha	Miltillovchi yashil
Kam	Miltillovchi sariq rang
Bo'sh	Sariq rang 5 soniya miltillaydi va Power Flosser avtomatik ravishda o'chadi

Izoh: Batareya darajasi pastligi indikatorini chiqqanida Power Flosser kamida 3 ta tish orasi bo'shlig'ini tozalash seansini taqdim etish uchun mo'ljallangan, har bir seans 1 daqiqa davom etadi.

Tozalash

Cordless Power Flosser haftasiga bir marta tozalanishi kerak. Qurilma va aksessuarlarni quyidagicha tozalang. Aksessuarlar qurilmaga qarab farq qilishi mumkin.

Ogohlantirish: Quvvatlash kabeli va adapter biriktirilgan holatda Cordless Power Flosser qurilmasini tozalamang. Qurilmani uzing va

tozalashdan oldin quvvatlash porti qopqog'ini yoping.

Idish

Idishni Cordless Power Flosser qurilmasidan aylantirish orqali ohista chiqarib oling. Idishni iliq suv va yumshoq sovun bilan qo'lda yuvish yoki idish yuvish mashinasining yuqori tokchasida tozalash mumkin.

Dasta

Zarur bo'lganda dastani yumshoq mato va yumshoq sovun bilan artish orali tozalashingiz mumkin.

Uchliklar

- Muntazam tozalash: Uchlikni dastadan chiqarib oling. Uchini iliq suvda chaying.
- Har bir necha oyda yoki uchligingiz tiqilib qolganida: Uchlikni 2 qismi suv va 1 qismi sirkali idishida 5 daqiqa davomida iviting. Uchlikni iliq suvda chaying.

Ichki qismlar, shlang va dasta

Idishni iliq suv bilan to'ldiring va 1-2 choyqoshiqda oq sirka qo'shing. Uchlikni rakovinaga qarating va Cordless Power Flosser qurilmasini aralashma Cordless Power Flosser orqali o'tib, idish bo'shaguncha yoqib turing. Idishni toza iliq suv bilan to'ldirib, jarayonni takrorlash orqali chaying.

Uchliklarni saqlash g'ilofi

Saqlash g'ilofini iliq suvda yumshoq sovun bilan qo'lda yuvish yoki idish yuvish mashinasining yuqori tokchasida tozalash mumkin.

Sayohat sumkachasi

Sayohat sumkachasini yumshoq mato va yumshoq sovun bilan iliq suv aralashmasi yordamida artib tozalang. Sayohat sumkachasini quruq mato bilan arting.


Xotira

Uchlikni idishda saqlash tutqichi


Cordless Power Flosser qurilmasi Cordless Power Flosser dastasining quyi qismiga biriktirilgan uchlikni idishda saqlash imkonini beradi. Bu funksiyadan foydalanish uchun:




1 Idishni ajratish uchun burang.

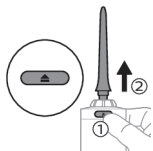

2 Dasta orqasidagi uchlikni chiqarish tugmasini bosish orqali uchlikni chiqarib oling.



3 Uchlik quyi qismini Power Flosser quyi qismiga kiriting.

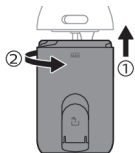

4 Idishni qayta mahkamlash uchun burang.

Izoh: Bu funksiyadan foydalanishdan oldin idish ichi va uchlik quruqligiga ishonch hosil qiling.

Izoh: Quritishni osonlashtirish uchun idish tomonidagi to'ldirish porti eshigini ochiq saqlang yoki foydalanish oralig'ida Cordless Power Flosser qurilmasini qismlarga ajratilgan holda qoldiring.

Izoh: Agar mahsulotdan uzoq vaqt foydalanmaydigan bo'lsangiz, uni elektr tarmog'idan uzing, tozalang va quyosh tushmaydigan salqin va quruq joyga olib qo'ying.

Ogohlantirish: Idishga boshqa buyumlarni joylamang. Xususan, idishda quvvatlash kabeli yoki devor adapterini saqlamang

Almashtirish

Uchliklarni har 6 oyda yoki zarar yetganida darhol almashtiring. Aksessuarlar yoki ehtiyot qismlarni xarid

qilish uchun **philips.com** manziliga kiring yoki mahalliy Philips Sonicare dilingizga murojaat qiling.

Model raqamini aniqlash

Qurilmangiz model raqami uchun qutiga qarang.
2000 seriyasi – (barcha HX3801, HX3822 modellari uchun)
3000 seriyasi – (barcha HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modellari uchun)

Kafolat va qo'llab-quvvatlash

Mahsulot haqidagi ma'lumot, yordam va onlayn foydalanuvchi qo'llanmasi uchun:

www.philips.com/support veb-saytiga kiring yoki xalqaro kafolat varaqasiga qarang.

Kafolat cheklovlari

Xalqaro kafolat shartlari quyidagilarga amal qilmaydi:

- Idish
- Uchliklar
- Qayd etilmagan ehtiyot qismlar yoki qayd etilmagan uchliklar sababli kelib chiqqan shikastlar.
- Noto'g'ri foydalanish, zo'riqtirish, beparvo foydalanish, o'zgartirish yoki uchinchi tomon ta'mirlashidan kelib chiqqan shikastlanishlar.
- Odatiy eskirish, jumladan, qirilish, ishqalanish, rang o'zgarishi yoki rang o'chishi

Qayta ishlash



- Bu belgi elektrotexnika mahsulotlarini va batareyalarni odatiy maishiy chiqindilar bilan birga yo'q qilish mumkin emasligini anglatadi.
- Mamlakatingizdagi elektrotexnika mahsulotlari va batareyalarni alohida to'plash qoidalariga amal qiling.

O'rnatilgan qayta quvvatlanadigan batareyani chiqarib olish

TARKIBIDA LITIUM-IONLI QAYTA QUVVATLANADIGAN AKKUMULYATOR MAVJUD. TEGISHLI TARTIBDA QAYTA ISHLANISHI YOKI CHIQUITGA CHIQRILISHI KERAK.

Mahsulot tashlab yuborilganda unga o'rnatilgan qayta quvvatlanadigan batareya malakali mutaxassis tomonidan olib tashlanishi lozim. O'rnatilgan qayta quvvatlanadigan batareyalarni olib tashlash bo'yicha ko'rsatmalarni www.philips.com/support manzilida topish mumkin.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń.

Ostrzeżenia

- Trzymaj ładowarkę z dala od wody.
- Po zakończeniu czyszczenia upewnij się, że ładowarka jest całkowicie sucha, zanim podłączysz ją do gniazdka elektrycznego.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips. Stosuj wyłącznie ładowarkę dostarczoną z urządzeniem. Jeśli są w zestawie, należy używać tylko oryginalnego kabla USB i zasilacza USB.
- Nie ładuj urządzenia na dworze ani w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie należy czyścić żadnych części urządzenia w zmywarce do naczyń.
- Aby uniknąć uszkodzenia ciała, nie napełniaj zbiornika gorącą wodą. Nie wkładaj obcych przedmiotów do zbiornika.
- Maksymalna wysokość użytkowania wynosi 4500 metrów n.p.m.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia zębów i dziąseł.
- Nie używaj go do żadnych innych zastosowań (np. do oczu, nosa lub uszu).

- Należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z dentystą/lekarzem, jeśli po użyciu wystąpi nadmierne krwawienie, lub jeśli krwawienie nadal występuje po 1 tygodniu użytkowania albo wystąpi dyskomfort lub ból.
- W przypadku przejścia operacji szczęki lub dziąseł w ciągu ostatnich 2 miesięcy, przed pierwszym użyciem urządzenia skonsultuj się ze stomatologiem.
- Jeśli masz wszczepiony rozrusznik serca lub inne urządzenie, przed użyciem skontaktuj się z lekarzem lub producentem tego urządzenia.
- Jeśli masz obawy dotyczące zdrowia, przed skorzystaniem z urządzenia skonsultuj się z lekarzem.
- To urządzenie do higieny osobistej, które nie jest przeznaczone do użytku przez większą liczbę pacjentów w gabinetach i placówkach stomatologicznych.
- Ładuj, używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 40°C.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa podczas korzystania z baterii i akumulatorów

- To urządzenie zawiera akumulatory, który może wyjąć jedynie odpowiednio przeszkolona osoba.
- Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem. Przed użyciem produktu oraz akumulatorów i akcesoriów do niego zapoznaj się dokładnie z broszurą informacyjną i zachowaj ją na przyszłość. Niewłaściwe stosowanie urządzenia może powodować zagrożenia lub doprowadzić do poważnych obrażeń. Akcesoria dostępne w zestawie mogą się różnić w zależności od produktu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów i elementów eksploatacyjnych firmy Philips. Korzystaj jedynie z odłączanego zasilacza WAAXxxx.
- Trzymaj produkt i akumulatory do niego z dala od ognia ani nie wystawiaj ich na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub wysokich temperatur.

- Jeśli urządzenie nadmiernie się nagrzewa, wydziela nieprzyjemny zapach, zmienia kolor lub jeśli ładowanie trwa znacznie dłużej niż zwykle, zaprzestań korzystania z urządzenia i ładowania go oraz skontaktuj się z firmą Philips.
- Nie umieszczaj urządzeń i ich akumulatorów w kuchenkach mikrofalowych lub na kuchenkach indukcyjnych.
- Nie należy otwierać, modyfikować, przekłuwać, uszkadzać ani demontować urządzenia oraz jego baterii lub akumulatorów, aby nie dopuścić do nagrzewania się baterii lub akumulatorów i uwalniania przez nie toksycznych lub niebezpiecznych substancji. Nie wolno doprowadzać do zwarcia i przeładowywać akumulatorów ani ładować ich w odwrotny sposób.
- To urządzenie zawiera niewymienny akumulator. Gdy skończy się czas eksploatacji akumulatora, urządzenie należy w odpowiedni sposób zutylizować, zobacz punkt dotyczący recyklingu.
- Aby uniknąć przypadkowego zwarcia baterii lub akumulatora po wyjęciu, nie pozwól, aby styki baterii lub akumulatora zetknęły się z metalowymi przedmiotami (np. monetami, spinkami do włosów, pierścionkami). Nie zawijaj akumulatorów w folię aluminiową. Przed wyrzuceniem baterii lub akumulatorów należy włożyć je do plastikowej torebki lub zakleić ich styki taśmą.

Warunki przechowywania i transportu

Temperatura od -10°C do 60°C.


Pola elektromagnetyczne (EMF)

To Philips urządzenie spełnia wszystkie normy i jest zgodne z wszystkimi przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Na produkcie mogą być widoczne następujące symbole:



Przeczytaj instrukcję obsługi.



Odłączany zasilacz: „xxxxxx” wskazuje numer modelu zatwierdzonych ładowarek, których można używać.

Wprowadzenie

Witamy w gronie użytkowników produktów Philips! Gratulujemy zakupu nowego bezprzewodowego irygatora elektrycznego Sonicare Cordless Power Flosser. Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez firmę Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie **philips.com/welcome**.

Przeznaczenie

Bezprzewodowy irygator elektryczny Philips Sonicare Cordless Power Flosser to irygator do jamy ustnej, który służy do usuwania płytki bakteryjnej i resztek pokarmowych spomiędzy zębów oraz z ich powierzchni, co pozwala zminimalizować próchnicę oraz dbać o zdrowie dziąseł i poprawić ich stan. Produkt jest przeznaczony do użytku domowego co najmniej raz dziennie przy normalnym użytkowaniu. Dzieci mogą korzystać z urządzenia tylko pod nadzorem osób dorosłych.

Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Nasadka
- 2 Rotator nasadki
- 3 Przycisk zwalniający nasadkę
- 4 Wyłącznik
- 5 Wskaźnik intensywności

- 6 Przycisk intensywności
- 7 Wskaźnik trybu (Tylko wybrane modele)
- 8 Przycisk trybu (Tylko wybrane modele)
- 9 Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- 10 Port ładowania / pokrywa
- 11 Schowek na nasadki w zbiorniku
- 12 Zbiornik
- 13 Klapka otworu do napełniania zbiornika
- 14 Etui na nasadki (Tylko wybrane modele)
- 15 Etui podróżne (Tylko wybrane modele)
- 16 USB-A z małą wtyczką
- 17 Zasilacz sieciowy USB-A (Tylko wybrane modele)

Uwaga: W zależności od konfiguracji zakupionego produktu opakowanie może zawierać tylko niektóre z pokazanych elementów.

Nasadki

Typ nasadki można sprawdzić po kodzie znajdującym się na jej podstawie. Każdy rodzaj nasadki zapewnia inne korzyści.

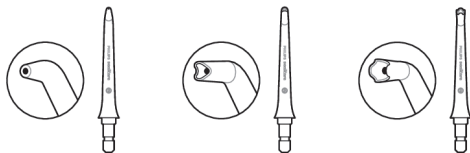

Etykieta nasadki	F1	F2	F3
Nazwa nasadki	Nasadka Standard	Nasadka Comfort	Nasadka Quad Stream

Korzyść

Nasadka Standard zapewnia pojedynczy strumień wody umożliwiający usuwanie resztek jedzenia i płytki bakteryjnej.

Miękka gumowa nasadka zapewnia wygodę i łatwość odpowiedniego umiejscowienia osobom z wrażliwymi dziąsłami.

Miękka gumowa nasadka kieruje wodę w postaci krzyżowego strumienia, który delikatnie usuwa płytkę bakteryjną, co zapewnia dokładne czyszczenie bez wysiłku.

Uwaga: W zależności od konfiguracji zakupionego produktu opakowanie może zawierać tylko niektóre z pokazanych elementów.


Tryby i poziomy intensywności**Tryby (tylko określone modele)**

W zależności od modelu irygator Cordless Power Flosser oferuje jeden lub dwa różne tryby pracy. Jeśli masz urządzenie z dwoma trybami, aby wybrać żądany tryb, naciśnij przycisk trybu, co pozwoli przełączać się między standardowym trybem Clean (czyszczenia) i trybem Deep Clean (głębokiego czyszczenia). Jeśli masz urządzenie z jednym trybem, jest ono już w trybie Clean (czyszczenia).

Clean (seria 2000 i 3000)

Tryb ten, współpracujący z sygnalizatorem, zapewnia stałe ciśnienie wody, umożliwiając skuteczne czyszczenie. Sygnalizator co 15 sekund sygnalizuje krótką przerwę w przepływie wody, kiedy należy przejść do następnego odcinka jamy ustnej.

Irygator Cordless Power Flosser jest wyposażony w aktywny sygnalizator.

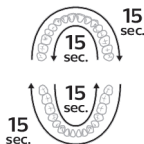



Aby włączyć lub wyłączyć sygnalizator

Po wyłączeniu irygatora Cordless Power Flosser naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru intensywności przez 3 sekundy.


- Po wyłączeniu wskaźnik akumulatora błysnie raz na bursztynowo
- Po włączeniu wskaźnik akumulatora błysnie dwukrotnie na zielono

Deep clean (seria 3000)

Tryb ten wykorzystuje technologię Pulse Wave, aby przeprowadzić Cię przez proces dokładnego czyszczenia zęb po zębie, używając w tym celu silnych i delikatnych pulsów wody.

Dzięki technologii Pulse Wave intensywność przepływu wody zwiększa się i zmniejsza, zapewniając też krótką przerwę, podczas której można przesunąć nasadkę do następnej przestrzeni międzyzębowej.

Poziomy intensywności

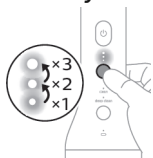


Irygator Cordless Power Flosser ma 3 ustawienia poziomu intensywności. Aby zmienić poziom intensywności na preferowany, naciśnij przycisk intensywności.


Uwaga: Zaleca się, aby rozpocząć korzystanie z irygatora Power Flosser od najniższego poziomu intensywności i następnie stopniowo zwiększać intensywność w kolejnych tygodniach.

Czynności wstępne

Ładowanie irygatora Cordless Power Flosser

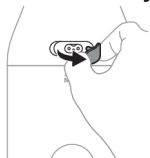


- 1 Delikatnie pociągnij i obróć pokrywę portu ładowania widoczną z tyłu irygatora Cordless Power Flosser, aby odstąpić port ładowania.

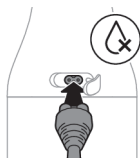

- 2** Podłącz kabel ładowania USB-A do portu ładowania umieszczonego z tyłu irygatora Cordless Power Flosser.

Uwaga: Zanim podłączysz kabel USB-A, upewnij się, że uchwyt jest zupełnie suchy.

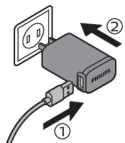

- 3** Podłącz kabel USB-A do zasilacza sieciowego USB 5 V.

Uwaga: Zasilacz sieciowy jest dołączony tylko do niektórych modeli. Należy korzystać wyłącznie z zasilacza IPX4 5 V.



- 4** Wskaźnik akumulatora miga podczas ładowania (patrz „Ładowanie”).

Uwaga: Pełne naładowanie akumulatora może zająć do 8 godzin, ale z irygatora Cordless Power Flosser można skorzystać przed jego pełnym naładowaniem.

Uwaga: Jeśli irygator Cordless Power Flosser nie jest ładowany, nasuń pokrywę na port ładowania.

Napełnianie zbiornika

Napełnij zbiornik letnią wodą. Istnieją dwa proste sposoby, aby to zrobić.

Uwaga: Podczas napełniania zbiornika nie należy przekraczać linii maksymalnego napełnienia.

Uwaga: Przed napełnieniem zbiornika i użyciem irygatora Cordless Power Flosser odłącz od urządzenia ładowarkę.

Sposób 1:

Odchyl pokrywę zatrzaskową z boku zbiornika i napełnij zbiornik przez otwór do szybkiego napełnienia bocznego.

Sposób 2:






- 1 Przekręć zbiornik, aby go odłączyć od urządzenia i napełnić przez szeroki otwór.
- 2 Napełnij zbiornik.




- 3 Przekręć zbiornik, aby ponownie zamocować go w urządzeniu.

Wkładanie i wyjmowanie nasadek

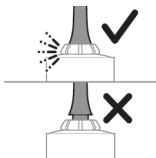

Wsuń preferowaną przez siebie nasadkę w uchwyt. Wciśnij nasadkę, aż usłyszysz kliknięcie.

Uwaga: Upewnij się, że nasadka jest wsunięta do końca i wyrównana z górną częścią urządzenia.

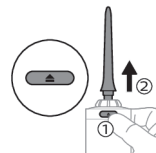

Aby wyjąć nasadkę, naciśnij przycisk zwalniający nasadkę i wyciągnij nasadkę z uchwytu.

Korzystanie z irygatora Cordless Power Flosser

- 1 Przed włączeniem urządzenia skieruj końcówkę nasadki do umywalki. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na uchwycie, aby włączyć irygator Cordless Power Flosser. Pozwól, aby woda została rozpylona do umywalki. Po wytryśnięciu wody z urządzenia wyłącz je.




- 2 Umieść końcówkę nasadki w ustach. Pochyl się nad umywalką i lekko obejmij końcówkę nasadki ustami, aby uniknąć zachlapania. Pozostaw na tyle duży otwór, aby woda swobodnie wypływała z ust do umywalki.




- 3 Naciśnij przycisk włączania/wyłączania na uchwycie, aby włączyć irygator Cordless Power Flosser.
4 Po włączeniu irygatora Cordless Power Flosser:

Uwaga: Podczas używania urządzenia nie naciskaj przycisku zwalniania nasadki.




- a Umieść końcówkę nasadki tuż ponad linią dziąseł pod kątem 90°.

Uwaga: W przypadku nasadki Quad Stream delikatnie ją dociśnij, tak aby końcówka nasadki dotykała linii dziąseł i zębów.




- b Zaczynając od tylnych zębów w górnej lub dolnej szczęce, przesuwał końcówkę nasadki wzdłuż linii dziąseł i zatrzymuj się na chwilę między kolejnymi zębami.

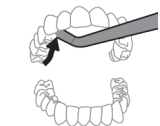

- c Kontynuuj czyszczenie zarówno od wewnętrznej (15 sekund), jak i zewnętrznej (15 sekund) strony zębów przez łącznie 30 sekund w jednym łuku jamy ustnej.

Uwaga: Pamiętaj, aby wyczyścić wewnętrzną stronę zębów.

Uwaga: Możesz użyć rotatora nasadki, aby obrócić i ustawić końcówkę nasadki tak, aby wyczyścić wewnętrzną stronę zębów.

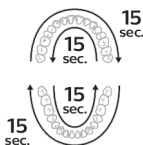


- d Powtórz powyższe czynności na drugim łuku zębowym przez kolejne 15 sekund po stronie wewnętrznej i 15 sekund po stronie zewnętrznej, aż wszystkie przestrzenie wokół zębów i między nimi zostaną wyczyszczone — powinno to zająć łącznie co najmniej jedną minutę.

Uwaga: Przepływ wody można w trakcie użytkowania zatrzymać, naciskając przycisk włączania/wyłączania irygatora Cordless Power Flosser.


Uwaga: Irygator Cordless Power Flosser wyłącza się samoczynnie po 2 minutach.

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się napełnić zbiornik podczas użytkowania, wyłącz urządzenie na czas napełniania zbiornika, a następnie kontynuuj czyszczenie od miejsca, w którym zostało przerwane, do czasu aż zostaną oczyszczone wszystkie przestrzenie wokół zębów i między nimi — powinno to zająć łącznie co najmniej jedną minutę.

Czyszczenie aparatu ortodontycznego przy użyciu nasadki Quad Stream



- 1 Aby wyczyścić przestrzeń wokół aparatu ortodontycznego, umieść końcówkę nasadki na każdym zamku.



- 2 Delikatnie obróć końcówkę nasadki wokół zamka, wykonując małe kółko, a następnie przejdź do zamka na następnym zębie.

Po każdym użyciu

- 1 Wyłącz irygator Cordless Power Flosser.
- 2 Odłącz i opróżnij zbiornik.

- 3 Wyjmij nasadkę z uchwytu, naciskając przycisk zwalniający nasadkę znajdujący się w górnej części uchwytu.
- 4 Wyplucz nasadkę pod bieżącą wodą.
- 5 Osusz nadmiar wody z nasadki, zewnętrznej części uchwytu i zbiornika.
- 6 Włóż nasadkę z powrotem do uchwytu lub skorzystaj ze schowka na nasadki w zbiorniku (patrz „Przechowywanie”).

Uwaga: Aby ułatwić suszenie, otwórz klapkę zamykającą otwór do napełniania z boku zbiornika lub pozostaw irygator Cordless Power Flosser w stanie rozłożonym do kolejnego użycia.

Ładowanie

Stan naładowania akumulatora

Irygator Cordless Power Flosser został zaprojektowany tak, aby zapewniać co najmniej 25 jednogodzinnych sesji czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Wskaźnik poziomy naładowania akumulatora pokazuje jego stan po zakończeniu sesji czyszczenia lub po wstrzymaniu działania irygatora Power Flosser.

Uwaga: Urządzenie wyłączy się po dwóch minutach korzystania.



W trakcie ładowania irygatora Power Flosser

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomy naładowania akumulatora
W pełni naładowany	Świeci na zielono
Ładowanie	Błyska na zielono

Uwaga: Wskaźnik poziomy naładowania akumulatora będzie migać do czasu pełnego naładowania. Po całkowitym naładowaniu urządzenia podłączonego do zasilania wskaźnik ten zacznie świecić na zielono światłem stałym, co potrwa 30 sekund, a następnie wyłączy się.

Gdy irygator Power Flosser nie ładuje się

Stan naładowania akumulatora	Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
W pełni naładowany	Świeci na zielono
Średni poziom naładowania	Błyska na zielono
Niski poziom naładowania	Miga na bursztynowo
Wyładowany	Miga na bursztynowo przez 5 sekund, a następnie irygator Power Flosser automatycznie się wyłącza

Uwaga: Gdy zacznie świecić wskaźnik niskiego poziomu naładowania akumulatora, irygator Power Flosser zapewni jeszcze co najmniej 3 jednoninutowe sesje czyszczenia przestrzeni międzyzębowych.

Czyszczenie

Irygator Cordless Power Flosser musi być czyszczony raz w tygodniu. Urządzenie i akcesoria należy czyścić w następujący sposób. Akcesoria mogą się różnić w zależności od modelu.

Ostrzeżenie: Nie należy czyścić irygatora Cordless Power Flosser, gdy podłączony jest do niego przewód do ładowania i zasilacz. Przed rozpoczęciem czyszczenia odłącz urządzenie od zasilania i zamknij pokrywę portu ładowania.

Zbiornik

Delikatnie wyjmij zbiornik z irygatora Cordless Power Flosser, przekręcając go odpowiednio. Zbiornik można myć ręcznie ciepłą wodą i łagodnym mydłem lub w zmywarce, na górnej półce.

Uchwyt

W razie potrzeby można wyczyścić uchwyt, przecierając go miękką szmatką i łagodnym mydłem.

Nasadki

- Regularne czyszczenie: Zdejmij nasadkę z uchwytu. Wyplucz końcówkę pod ciepłą wodą.

- Co kilka miesięcy lub gdy nasadka się zatka: Namocz nasadkę przez 5 minut w pojemniku z roztworem złożonym z 2 części wody i 1 części octu. Wyplucz nasadkę ciepłą wodą.

Elementy wewnętrzne, wąż i uchwyt

Napełnij zbiornik ciepłą wodą i dolej 1-2 łyżki stołowe białego octu. Skieruj nasadkę do umywalki i włącz irygator Cordless Power Flosser, aby roztwór przepływał przez urządzenie aż do opróżnienia zbiornika. Wyplucz, powtarzając tę procedurę po napełnieniu zbiornika czystą, ciepłą wodą.

Etui do przechowywania nasadek

Etui można myć ręcznie ciepłą wodą z łagodnym mydłem lub w zmywarce, na górnej półce.

Etui podróżne


Wyczyść etui podróżne, wycierając je miękką szmatką i mieszaniną ciepłej wody z łagodnym mydłem. Wytrzyj etui szmatką, aż będzie suche.

Przechowywanie


Schówek na nasadki w zbiorniku


Irygator Cordless Power Flosser zaprojektowano tak, aby można było przechowywać w nim jedną nasadkę wetknięą od spodu w uchwyt i włożoną do zbiornika. Aby skorzystać z tej funkcji:

- 1 Przekręć zbiornik, aby odłączyć go od urządzenia.

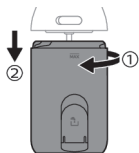

- 2 Wyjmij nasadkę, naciskając przycisk zwalniający z tyłu uchwytu.

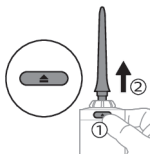

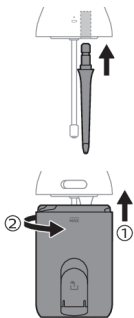

3 Wsuń dolną część nasadki do otworu w dolnej części irygatora Power Flosser.

4 Przekręć zbiornik, aby ponownie zamocować go w urządzeniu.

Uwaga: Przed skorzystaniem z tej funkcji należy wysuszyć wnętrze zbiornika i nasadkę.

Uwaga: Aby ułatwić suszenie, otwórz klapkę zamykającą otwór do napełniania z boku zbiornika lub pozostaw irygator Cordless Power Flosser w stanie rozłożonym do kolejnego użycia.

Uwaga: Jeśli zamierzasz nie używać produktu przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka elektrycznego, wyczyść i umieść w chłodnym i suchym miejscu, w którym nie będzie narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać w zbiorniku innych przedmiotów. W szczególności nie należy przechowywać w nim przewodu do ładowania ani zasilacza sieciowego.

Wymiana

Należy wymieniać nasadki co 6 miesięcy lub natychmiast w przypadku uszkodzenia. Akcesoria i części zamienne można kupić na stronie **philips.com** lub u lokalnego sprzedawcy produktów Philips Sonicare.

Znajdowanie numeru modelu

Numer modelu znajduje się na opakowaniu.
 2000 Series – (wszystkie modele HX3801, HX3822)
 3000 Series – (wszystkie modele HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Gwarancja i pomoc techniczna

Aby uzyskać informacje na temat produktów, pomoc i instrukcje obsługi online, należy odwiedzić stronę:

www.philips.com/support lub zapoznać się z międzynarodową kartą gwarancyjną.

Ograniczenia gwarancji

Gwarancja międzynarodowa nie obejmuje:

- Zbiornika
- Nasadki
- Uszkodzeń spowodowanych użyciem nieautoryzowanych części zamiennych lub nieautoryzowanych nasadek
- Uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, brakiem konserwacji, przeróbkami lub naprawami wykonanymi przez nieupoważnione do tego osoby
- Normalnego zużycia, w tym odprysków, zarysowań, otarć, odbarwień ani wyblakłych kolorów

Recykling

- Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych oraz akumulatorów lub baterii do nich, po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.
- Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt oraz baterie i/lub akumulatory do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt oraz baterie i akumulatory mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

- Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.

Usuwanie wbudowanego akumulatora

ZAWIERA AKUMULATOR LITOWO-JONOWY. NALEŻY PODDAĆ RECYKLINGOWI LUB WŁAŚCIWIE ZUTYLIZOWAĆ.

Wbudowany akumulator powinien zostać usunięty przez wykwalifikowanego specjalistę przed wyrzuceniem produktu. Instrukcje dotyczące wyjmowania wbudowanych akumulatorów można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Informações de segurança importantes

Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações importantes antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e pilhas, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves.

Advertências

- Mantenha o carregador afastado da água.
- Após a limpeza, certifique-se de que o carregador está completamente seco antes de o voltar a ligar à tomada elétrica.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- Utilize apenas acessórios ou consumíveis originais da Philips. Utilize apenas o carregador fornecido com o produto. Se fornecidos, utilize apenas o cabo USB original e a fonte de alimentação com porta de saída USB.
- Não carregue o produto no exterior nem próximo de superfícies aquecidas.
- Não lave nenhuma das peças do produto na máquina de lavar a loiça.
- Para evitar ferimentos, não encha o reservatório com água quente. Não coloque objetos estranhos no reservatório.
- A altitude máxima de utilização reside nos 4500 metros.
- Este produto destina-se unicamente à lavagem dos dentes e das gengivas.
- Não o utilize para qualquer outro fim (por exemplo, olhos, nariz e ouvidos).

- Não utilize o aparelho e consulte o seu dentista/médico se ocorrer uma hemorragia excessiva após a utilização, se o sangramento continuar a ocorrer após 1 semana de utilização ou se sentir desconforto ou dor.
- Se tiver sido submetido a uma cirurgia oral ou das gengivas nos últimos 2 meses, consulte o seu dentista antes de utilizar este aparelho.
- Se tiver um pacemaker ou outro dispositivo implantado, consulte o seu médico ou o fabricante do dispositivo implantado antes da utilização.
- Se tiver problemas de saúde, consulte o seu médico antes de utilizar este aparelho.
- Este aparelho é um dispositivo de uso pessoal, pelo que não deve ser usado em vários pacientes em consultórios ou clínicas dentárias.
- Carregue e utilize o produto a uma temperatura entre 5 °C e 40 °C.

Instruções de segurança relativas às pilhas

- Este aparelho contém pilhas recarregáveis que só podem ser substituídas por técnicos qualificados.
- Utilize o produto apenas para o fim a que se destina. Leia cuidadosamente estas informações antes de utilizar o produto e os respetivos acessórios e baterias, e guarde-as para uma eventual consulta futura. Uma utilização indevida pode resultar em perigo ou lesões graves. Os acessórios fornecidos podem variar consoante os produtos.
- Utilize apenas acessórios e consumíveis originais da Philips. Utilize apenas a unidade de alimentação amovível WAxxxx.
- Mantenha o produto e as pilhas afastados de fonte de calor, e não os exponha à luz solar direta nem a altas temperaturas.
- Se o produto aquecer anormalmente ou emanar um odor desagradável, mudar de cor ou o tempo de carregamento for muito superior ao habitual, não utilize nem carregue o produto e contacte a Philips.
- Não coloque os produtos e as respetivas pilhas em fornos de micro-ondas ou placas de indução.

- Para impedir que as pilhas aqueçam ou libertem substâncias tóxicas ou perigosas, não abra, modifique, perfure, danifique ou desmonte o produto ou a bateria. Não cause curto-circuitos, não carregue excessivamente nem inverta a corrente das pilhas.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis. Quando a bateria se esgotar, o aparelho deve ser eliminado em conformidade. Consulte a secção sobre reciclagem.
- Para evitar um curto-circuito acidental das pilhas após a respetiva remoção, evite o contacto dos respetivos terminais com objetos metálicos (por exemplo, moedas, ganchos de cabelo, anéis). Não envolva as pilhas em folhas de alumínio. Isole os terminais das pilhas ou coloque-as num saco de plástico antes de as descartar.

Condições de armazenamento e transporte

Temperatura entre -10 °C e 60 °C.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos eletromagnéticos.

Os seguintes símbolos podem ser apresentados no produto:

Leia o manual do utilizador.



XXXXXX

Parte da fonte de alimentação amovível: "xxxxxx" indica o número de modelo dos carregadores aprovados para utilização.

Introdução

Bem-vindo(a) à Philips! Parabéns pela aquisição do seu novo Sonicare Cordless Power Flosser. Para beneficiar de toda a assistência oferecida pela Philips, registre o seu produto em philips.com/welcome.

Utilização prevista

O Philips Sonicare Cordless Power Flosser é um irrigador oral que remove a placa bacteriana e os resíduos de alimentos entre os dentes e na superfície dos dentes, com o objetivo de reduzir a formação de cáries e melhorar e manter a saúde das gengivas. Este produto destina-se a ser utilizado em casa, pelo menos, uma vez por dia. A utilização por crianças deve ser efetuada sob a supervisão de um adulto.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Bocal
- 2 Sistema de rotação do bocal
- 3 Botão de libertação do bocal
- 4 Botão ligar/desligar
- 5 Indicador de intensidade
- 6 Botão de intensidade
- 7 Indicador do modo (Apenas em modelos específicos)
- 8 Botão de modo (Apenas em modelos específicos)
- 9 Luz indicadora da bateria
- 10 Porta de carregamento/tampa
- 11 Armazenamento do bocal no reservatório
- 12 Reservatório
- 13 Porta de enchimento do reservatório
- 14 Estojo do bocal (Apenas em modelos específicos)
- 15 Bolsa de viagem (Apenas em modelos específicos)
- 16 Cabo USB-A para ficha pequena
- 17 Adaptador de corrente USB-A (Apenas em modelos específicos)

Nota: Consoante a configuração do produto adquirido, o conteúdo da caixa pode não incluir todos os itens apresentados.

Bocais

Para ver os tipos de bocais de que dispõe, verifique o código na base do bocal. Cada tipo de bocal oferece vantagens diferentes.

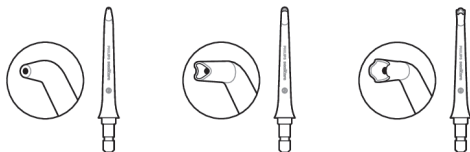

Etiqueta do bocal	F1	F2	F3
Nome do bocal	Bocal Standard	Bocal Comfort	Bocal Quad Stream
Vantagem	Bocal Standard com um único fluxo de água para remover resíduos e placa bacteriana.	Bocal de borracha macia para maior conforto e facilidade de posicionamento para utilizadores com gengivas sensíveis.	Bocal de borracha macia que direciona a água num fluxo em cruz e remove a placa suavemente, para uma limpeza sem esforço e em profundidade.

Nota: Consoante a configuração do produto adquirido, o conteúdo da caixa pode não incluir todos os itens apresentados.

Modos e intensidades

Modos (apenas modelos específicos)




Dependendo do modelo, o seu Cordless Power Flosser possui um ou dois modos diferentes. Se tiver um dispositivo com dois modos, prima o botão de modo para alternar entre os modos Clean e Deep Clean, e selecionar o pretendido. Se tiver um dispositivo com um modo, este já se encontra definido no modo Clean.

Clean (Limpeza) (Séries 2000 e 3000)

Este modo com temporizador fornece uma pressão de água constante para uma excelente limpeza.

O temporizador indica quando pode passar à secção seguinte da boca através de uma breve pausa no fluxo de água, a cada 15 segundos.

O Cordless Power Flosser vem com o temporizador ativado.

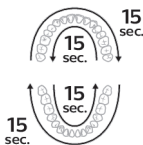

Para ativar ou desativar o temporizador

Com o Cordless Power Flosser desligado, prima sem soltar o botão de seleção de intensidade durante 3 segundos.

- Quando é desativado, a luz indicadora da bateria acende intermitentemente a cor âmbar uma vez
- Quando é ativado, a luz indicadora da bateria acende intermitentemente a cor verde duas vezes

Deep clean (Limpeza profunda) (Série 3000)

Este modo utiliza a tecnologia Pulse Wave para direcionar o utilizador dente a dente, utilizando impulsos de água fortes e suaves para uma limpeza minuciosa. Com a tecnologia Pulse Wave, o fluxo de água aumenta e diminui de intensidade, proporcionando uma breve pausa durante a qual pode deslocar o bocal para o espaço entre dentes seguinte.



Intensidades




O Cordless Power Flosser possui três definições de intensidade diferentes. Para selecionar a intensidade que preferir, prima o botão de intensidade.


Nota: Recomendamos começar a utilizar este Power Flosser com a intensidade mais baixa e aumentar gradualmente a intensidade ao longo de algumas semanas.

Primeiros passos

Carregar o Cordless Power Flosser

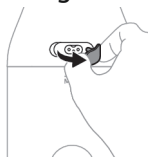


- 1 Puxe e rode suavemente a tampa da porta de carregamento na parte posterior do Cordless Power Flosser, de forma a expor a porta de carregamento.

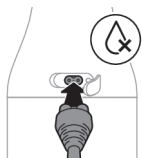

- 2 Ligue o cabo USB-A à porta de carregamento na parte posterior do Cordless Power Flosser.

Nota: Assegure-se de que a pega está completamente seca antes de ligar o cabo USB-A.

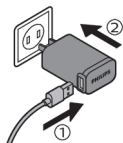

- 3 Ligue o cabo USB-A a um adaptador de corrente USB de 5 V.

Nota: O adaptador de parede não é fornecido com todos os modelos. Utilize apenas um adaptador de 5 V com proteção IPX4.



- 4 O indicador da bateria acende intermitentemente a cor branca durante o carregamento (consultar «Carregamento»).

Nota: O carregamento completo da bateria pode demorar até 8 horas, mas o Cordless Power Flosser pode ser utilizado antes de a bateria estar totalmente carregada.

Nota: Feche a tampa da porta de carregamento no Cordless Power Flosser quando este não estiver a carregar.

Encher o reservatório

Encha o reservatório com água morna. Pode encher o reservatório de duas formas fáceis.

Nota: Quando encher o reservatório, não exceda a linha de enchimento máximo.

Nota: Desligue o carregador do Cordless Power Flosser antes de encher o reservatório e de utilizar o aparelho.

Opção 1:

Levante a tampa para o lado do reservatório e encha-o através da porta lateral de enchimento rápido.




Opção 2:


- 1 Rode o reservatório para o desencaixar e encha-o através da abertura larga.
- 2 Encha o reservatório.



- 3 Rode o reservatório para o encaixar.

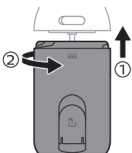


Colocar e retirar bocais

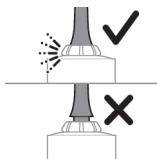

Coloque o bocal escolhido no manípulo. Prima o bocal para baixo até ouvir um "clique".

Nota: Certifique-se de que o bocal está completamente inserido e nivelado com a parte superior do aparelho.

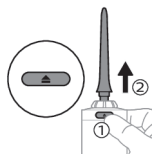



Para retirar o bocal, prima o botão de desbloqueio do bocal e puxe o bocal para fora do manípulo.

Utilizar o Cordless Power Flosser

- 1 Antes de ligar o aparelho, aponte a ponta do bocal para o lavatório. Prima o botão de ligar/desligar no manípulo para ligar o Cordless Power Flosser. Deixe a água ser pulverizada para o lavatório. Desligue o aparelho assim que sair água do aparelho.
- 2 Coloque a ponta do bocal na sua boca. Incline-se sobre o lavatório e feche ligeiramente os lábios sobre a ponta do bocal para evitar salpicos. Deixe espaço suficiente para permitir que a água flua da sua boca para o lavatório.
- 3 Prima o botão de ligar/desligar no manípulo para ligar o Cordless Power Flosser.
- 4 Com o Cordless Power Flosser ligado:


Nota: Não pressione o botão de libertação do bocal quando estiver a utilizar o dispositivo.

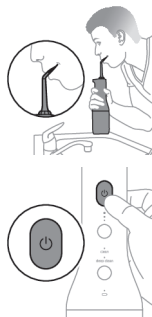




- a Posicione a ponta do bocal imediatamente acima da linha da gengiva num ângulo de 90°.

Nota: Se utilizar o bocal Quad Stream, prima suavemente de modo a que a ponta do bocal toque na linha da gengiva e nos dentes.




- b Comece pelos dentes posteriores na mandíbula superior ou inferior, deslize a ponta do bocal junto à linha da gengiva e pare brevemente entre cada dente.

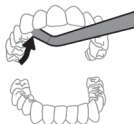

- c Continue a limpar tanto no interior (15 segundos) como no exterior (15 segundos) dos seus dentes durante um total de 30 segundos, num dos arcos da boca.

Nota: Não se esqueça de limpar a parte interior dos dentes.

Nota: Pode utilizar o sistema de rodar o bocal para rodar e posicionar a ponta do bocal, de forma a limpar o interior dos dentes.

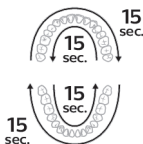


- d Repita o processo no outro arco da boca durante 15 segundos no interior e 15 segundos no exterior até todos os espaços em torno e entre os seus dentes serem limpos durante, pelo menos, um minuto.

Nota: Pode parar o fluxo de água durante a utilização premindo o botão de ligar/desligar do Cordless Power Flosser.


Nota: O Cordless Power Flosser desliga-se automaticamente após 2 minutos.

Nota: Se optar por voltar a encher o reservatório durante a utilização, desligue o aparelho enquanto enche o reservatório e retome a limpeza no ponto onde tiver parado, até que todos os espaços ao redor e entre os dentes tenham sido limpos durante, pelo menos, um minuto.

Limpar aparelhos ortodônticos com o bocal Quad Stream



- 1 Para limpar aparelhos ortodônticos, coloque a ponta do bocal sobre cada suporte.



- 2 Rode suavemente a ponta do bocal em torno do suporte em pequenos movimentos circulares e passe para o suporte do dente seguinte.

Após cada utilização

- 1 Desligue o Cordless Power Flosser.
- 2 Desencaixe e esvazie o reservatório.
- 3 Retire o bocal do manípulo premindo o botão de desbloqueio do bocal na parte superior do manípulo.
- 4 Enxague o bocal debaixo da torneira.
- 5 Seque qualquer excesso de água no bocal, no exterior do manípulo e no reservatório.
- 6 Introduza o bocal no manípulo ou utilize a função de armazenamento do bocal no reservatório (consultar «Arrumação»).

Nota: Para facilitar a secagem, mantenha a porta lateral de enchimento do reservatório aberta ou deixe o Cordless Power Flosser desmontado entre utilizações.

Carregamento

Estado da bateria

O Cordless Power Flosser foi concebido para fornecer pelo menos 25 sessões de limpeza de 1 minuto, por carga de bateria.



O indicador da bateria mostra o estado da bateria quando termina uma sessão de limpeza ou quando o Power Flosser é colocado em pausa.

Nota: O aparelho desliga-se após 2 minutos de utilização.

Quando o Power Flosser está a carregar

Estado da bateria	Indicador da bateria
Completa	Verde fixo
Carregamento	Verde intermitente

Nota: O indicador da bateria acende intermitentemente a cor verde até o carregamento estar concluído. Quando a bateria estiver totalmente carregada e ainda ligada ao carregador, a luz verde acende durante 30 segundos e depois apaga-se.

Quando o Power Flosser não está a carregar

Estado da bateria	Indicador da bateria
Completa	Verde fixo
Médio	Verde intermitente
Baixa	Âmbar intermitente
Esgotada	A cor âmbar acende intermitentemente durante 5 segundos e o Power Flosser desliga-se automaticamente

Nota: O Power Flosser foi concebido para proporcionar pelo menos 3 sessões de limpeza de 1 minuto, após o indicador de bateria fraca acender.

Limpeza

O Cordless Power Flosser deve ser limpo uma vez por semana. Limpe o aparelho e os acessórios da seguinte forma. Os acessórios podem variar consoante o modelo.

Advertência: Não limpe o Cordless Power Flosser com o cabo de carregamento e o adaptador

ligados. Desligue o aparelho da ficha e feche a tampa da porta de carregamento antes da limpeza.

Reservatório

Rode suavemente o reservatório do Cordless Power Flosser para o desencaixar. O reservatório pode ser lavado à mão com água quente e um detergente suave ou no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.

Pega

Quando necessário, pode limpar o manípulo com um pano macio e detergente suave.

Bocais

- Limpeza regular: Retire o bocal do manípulo. Enxague a ponta em água quente.
- Ao fim de alguns meses ou se o bocal ficar obstruído: Coloque o bocal num recipiente com 2 partes de água e 1 parte de vinagre durante 5 minutos. Enxague o bocal com água quente.

Componentes internos, mangueira e manípulo

Encha o reservatório com água quente e adicione 1 a 2 colheres de sopa de vinagre branco. Aponte o bocal para o lavatório e ligue o Cordless Power Flosser para passar a solução pelo Cordless Power Flosser até que o reservatório fique vazio. Enxague, repetindo o processo com o reservatório cheio de água quente limpa.

Estojo do bocal

O estojo pode ser lavado à mão com água quente e um detergente suave ou no tabuleiro superior da máquina de lavar loiça.

Bolsa de viagem

Limpe a bolsa de viagem com um pano macio e uma mistura de água quente com detergente suave. Seque a bolsa de viagem com um pano.


Arrumação

Armazenamento do bocal no reservatório


O Cordless Power Flosser foi concebido de modo a poder armazenar um bocal suspenso do fundo do manípulo do

Cordless Power Flosser dentro do reservatório. Para utilizar esta funcionalidade:


1 Rode o reservatório para o desencaixar.

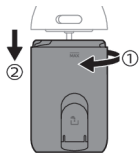


2 Retire o bocal premindo o botão de ejeção do bocal na parte posterior do manípulo.

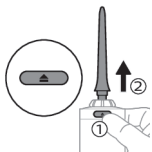

3 Introduza o fundo do bocal na parte inferior do Power Flosser.



4 Rode o reservatório para o encaixar.

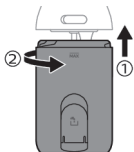

Nota: Não se esqueça de secar o interior do reservatório e o bocal antes de utilizar esta funcionalidade.

Nota: Para facilitar a secagem, mantenha a porta lateral de enchimento do reservatório aberta ou deixe o Cordless Power Flosser desmontado entre utilizações.

Nota: Se não pretender utilizar o produto por um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica, limpe-o e guarde-o num local fresco e seco, afastado da luz solar direta.

Advertência: Não coloque outros objetos no reservatório. Em particular, não guarde o cabo de carregamento ou o adaptador de parede no reservatório.

Substituição

Substitua os bocais a cada 6 meses ou imediatamente se estiverem danificados. Para comprar acessórios ou peças sobresselentes, visite **philips.com** ou dirija-se ao seu revendedor local Philips Sonicare.

Localizar o número do modelo

Procure o número do modelo do dispositivo na caixa.
Série 2000 (para todos os modelos HX3801, HX3822)
Série 3000 - (para todos os modelos HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Garantia e assistência

Para obter informações sobre o produto, apoio ao cliente e instruções online para utilizadores, visite: **www.philips.com/support** ou consulte o folheto de garantia internacional.

Restrições à garantia

Os termos da garantia internacional não abrangem o seguinte:

- Reservatório
- Bocais
- Danos causados pela utilização de peças sobresselentes ou bocais não autorizados.
- Danos causados por utilização indevida, abuso, negligência, alterações ou reparação não autorizada
- Desgaste normal, incluindo falhas, riscos, erosão, descoloração ou desvanecimento

Reciclagem



- Este símbolo significa que os produtos elétricos e as pilhas não devem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos comuns.
- Cumpra as regras nacionais de recolha seletiva de produtos elétricos e pilhas.

Remoção da bateria recarregável incorporada

CONTÉM BATERIA RECARREGÁVEL DE IÕES DE LÍTIO.
DEVE SER RECICLADA OU ELIMINADA
ADEQUADAMENTE.

A bateria recarregável incorporada deve ser removida por um profissional qualificado ao eliminar o produto. As instruções para a remoção de baterias recarregáveis incorporadas podem ser encontradas em

<https://www.philips.pt/c-m/atendimento-ao-consumidor>.

Informații importante privind siguranța

Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave.

Avertismente

- Feriți încărcătorul de contactul cu apa.
- După curățare, asigurați-vă că încărcătorul este complet uscat înainte de a-l conecta la priză.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copii și persoane care au capacități fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele pe care le prezintă. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul.
- Utilizați numai accesorii sau consumabile Philips originale. Utilizați numai încărcătorul furnizat odată cu produsul. Dacă este furnizat, utilizați numai cablul USB și unitatea de alimentare USB originale.
- Nu încărcați produsul în aer liber sau în apropierea suprafețelor fierbinți.
- Nu spălați nicio parte componentă a produsului în mașina de spălat vase.
- Pentru a evita rănirea, nu umpleți rezervorul cu apă fierbinte. Nu puneți obiecte străine în rezervor.
- Altitudinea maximă de utilizare este de 4.500 de metri.
- Acest produs a fost conceput doar pentru curățarea dinților și a gingiilor.
- Nu îl utilizați în alte scopuri (de ex. pentru ochi, nas și urechi).

- Opriiți utilizarea aparatului și consultați stomatologul/medicul dacă apar sângerări excesive după utilizare, dacă sângerarea continuă să apară după 1 săptămână de utilizare sau dacă prezentați disconfort sau durere.
- Dacă ați suferit intervenții chirurgicale la gingii sau în cavitatea bucală în ultimele 2 luni, consultați medicul stomatolog înainte de a utiliza acest aparat.
- Dacă aveți un stimulator cardiac sau alte dispozitive implantate, contactați medicul sau producătorul dispozitivului implantat, înainte de utilizare.
- Dacă aveți probleme medicale, consultați medicul înainte de a utiliza acest aparat.
- Acest aparat este un dispozitiv de îngrijire personală și nu este conceput pentru a fi utilizat de mai mulți pacienți într-un cabinet dentar sau o instituție de stomatologie.
- Încărcați și utilizați produsul la o temperatură cuprinsă între 5°C și 40°C.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Acest aparat conține baterii care pot fi îndepărtate numai de către persoane calificate.
- Utilizați produsul numai în scopul pentru care a fost creat. Citiți cu atenție aceste informații înainte de a utiliza produsul împreună cu bateriile și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Utilizarea greșită poate genera pericole sau provoca vătămări grave. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.
- Utilizați numai accesorii și consumabile Philips originale. Utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă WAAxxxx.
- Păstrați produsul și bateriile la distanță de foc și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate.
- Dacă produsul se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați Philips.

- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu deschideți, nu modificați, nu perforați, nu deteriorați și nu dezasamblați produsul sau bateria. Nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați invers bateriile.
- Acest aparat conține baterii care nu se pot înlocui. Când bateria a ajuns la sfârșitul duratei de utilizare, aparatul trebuie eliminat corespunzător, consultați secțiunea referitoare la reciclare.
- Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie din aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.

Condiții de depozitare și transport

Temperatură cuprinsă între -10 °C și 60 °C.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Următoarele simboluri pot apărea pe produs:
Citiți Manualul de utilizare.



XXXXXX

Piesă sursă de alimentare detașabilă: „xxxxxx” indică numărul de model al încărcătoarelor aprobate, care urmează să fie utilizate.

Introducere

Bun venit la Philips! Felicitări pentru noul dvs. aparat Sonicare Power Flosser fără fir. Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrați-vă produsul la philips.com/welcome.

Domeniu de utilizare

Philips Sonicare Cordless Power Flosser este un irigator oral destinat îndepărtării plăcii bacteriene și a resturilor alimentare dintre dinți și de pe suprafața dinților, pentru a reduce apariția cariilor și pentru a îmbunătăți și menține sănătatea gingiilor. Acest produs este destinat uzului casnic de către consumatori, cu o utilizare tipică de cel puțin o dată pe zi. Utilizarea de către copii trebuie să fie supravegheată de către adulți.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Cap de curățare
- 2 Dispozitiv de rotire a capului de curățare
- 3 Buton de eliberare a capului de curățare
- 4 Buton de pornire/oprire
- 5 Indicator de intensitate
- 6 Buton de intensitate
- 7 Indicator pentru mod (Numai la anumite modele)
- 8 Buton pentru mod (Numai la anumite modele)
- 9 Indicator luminos baterie
- 10 Port de încărcare/capac
- 11 Depozitarea capului de curățare în rezervor
- 12 Rezervor
- 13 Ușă de umplere rezervor
- 14 Toc pentru capul de curățare (Numai la anumite modele)
- 15 Etui de voiaj (Numai la anumite modele)
- 16 USB-A către conector mic
- 17 Adaptor de alimentare USB-A (Numai la anumite modele)

Notă: Conținutul cutiei poate să nu includă toate articolele afișate, în funcție de configurația produsului achiziționat.

Capete de curățare

Pentru a vedea ce tip de capete de curățare dețineți, verificați codul de la baza capului de curățare. Fiecare tip de cap de curățare oferă avantaje diferite.

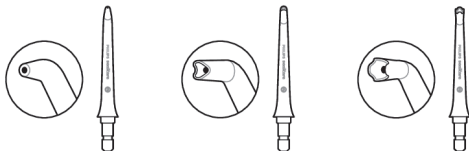

Etichetă cap de curățare	F1	F2	F3
Denumire cap de curățare	Cap de curățare Standard	Cap de curățare Comfort	Cap de curățare Quad Stream
Avantaj	Cap de curățare Standard cu un singur jet de apă pentru îndepărtarea resturilor și a plăcii bacteriene.	Cap de curățare moale din cauciuc pentru confort și poziționare ușoară pentru persoanele cu gingii sensibile.	Cap de curățare moale din cauciuc care direcționează apa într-un jet sub formă de cruce, care îndepărtează delicat placa bacteriană, pentru o curățare amănunțită fără efort.

Notă: Conținutul cutiei poate să nu includă toate articolele afișate, în funcție de configurația produsului achiziționat.

Moduri și intensități

Moduri (numai la anumite modele)




În funcție de modelul dvs., aparatul Cordless Power Flosser este prevăzut cu unul sau două moduri diferite. Dacă aveți un aparat cu două moduri, apăsați butonul pentru mod pentru a comuta între modul de Clean (curățare) standard și modul Deep Clean (curățare în profunzime) și selectați modul dorit. Dacă aveți un aparat cu un singur mod, acesta se află deja în modul de Clean (curățare).

Clean (Curățare) (2000 Series și 3000 Series)

Acest mod, cu temporizator, furnizează o presiune constantă a apei pentru o curățare foarte bună.

Temporizatorul indică momentul în care ar trebui să treceți la următoarea secțiune a gurii, printr-o întrerupere scurtă a fluxului de apă la fiecare 15 secunde.

Acest aparat Cordless Power Flosser este livrat cu temporizatorul activat.

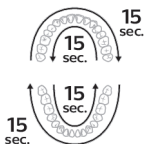

Pentru a activa sau dezactiva temporizatorul

Cu aparatul Cordless Power Flosser oprit, apăsați lung butonul de selectare a intensității timp de 3 secunde.

- Atunci când este dezactivat, indicatorul luminos al bateriei va clipi o dată în culoarea galbenă
- Atunci când este activat, indicatorul luminos al bateriei va clipi de două ori în culoarea verde


Deep clean (Curățare în profunzime) (3000 Series)

Acest mod utilizează tehnologia Pulse Wave, pentru a vă ghida dinte cu dinte, folosind impulsuri puternice și delicate de apă pentru o curățare amănunțită.

Datorită tehnologiei Pulse Wave, fluxul apei crește și scade în intensitate, cu o pauză scurtă în care puteți deplasa capul de curățare la următorul spațiu interdental.



Intensități

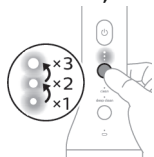


Aparatul Power Flosser fără fir este dotat cu trei setări de intensitate diferite. Pentru a modifica intensitatea la setarea pe care o preferați, apăsați butonul de intensitate.


Notă: Se recomandă să începeți să utilizați acest aparat Power Flosser la cea mai mică intensitate și să creșteți intensitatea pe parcursul a câteva săptămâni.

Primii pași

Încărcarea aparatului Cordless Power Flosser

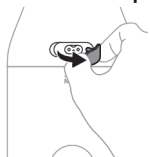


- 1 Trageți și rotiți ușor capacul portului de încărcare de pe partea din spate a aparatului Cordless Power Flosser, pentru a expune portul de încărcare.

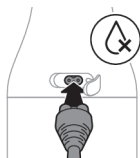

- 2 Conectați cablul USB-A la portul de încărcare aflat pe spatele aparatului Cordless Power Flosser.

Notă: Asigurați-vă că perișta este complet uscată înainte de a conecta cablul USB-A.

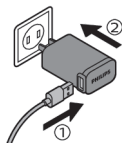

- 3 Conectați cablul USB-A la un adaptor de perete USB de 5 V.

Notă: Adaptorul de perete nu este inclus cu toate modelele. Utilizați numai un adaptor IPX4 de 5 V.



- 4** Indicatorul bateriei clipește în timpul încărcării (consultați „Încărcare”).

Notă: Încărcarea completă a bateriei poate dura până la 8 de ore, dar puteți utiliza aparatul Cordless Power Flosser înainte de a se încărca complet.

Notă: Repoziționați capacul portului de încărcare de pe aparatul Cordless Power Flosser atunci când nu încărcați în mod activ.

Umplerea rezervorului

Umpleți rezervorul cu apă caldă. Există două modalități simple de a umple rezervorul.

Notă: La umplerea rezervorului, nu depășiți linia de umplere maximă.

Notă: Scoateți încărcătorul din aparatul Power Flosser înainte de a umple rezervorul și de a utiliza aparatul.

Opțiunea 1:

Ridicați capacul superior în partea laterală a rezervorului și umpleți rezervorul prin portul lateral de umplere rapidă.




Opțiunea 2:


- 1 Răsuciți pentru a desprinde rezervorul și umpleți rezervorul prin deschiderea largă.
- 2 Umpleți rezervorul.



- 3 Răsuciți rezervorul pentru a-l reatașa.

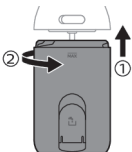


Introducerea și îndepărtarea capetelor de curățare

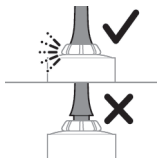

Introduceți capul de curățare preferat în mâner. Apăsați capul de curățare până când auziți un „clic”.

Notă: Verificați introducerea completă și la nivel a capului de curățare în partea superioară a aparatului.

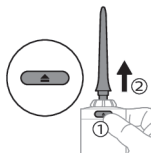

Pentru a scoate capul de curățare, apăsați butonul de eliberare a acestuia și trageți-l de pe mâner.

Utilizarea aparatului Cordless Power Flosser


- 1 Înainte de a porni aparatul, îndreptați vârful capului de curățare spre interiorul chiuvetei. Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul Cordless Power Flosser. Lăsați aparatul să pulverizeze apa în chiuvetă. Opriți aparatul după curgerea apei.
- 2 Introduceți vârful capului de curățare în gură. Aplecați-vă deasupra chiuvetei și închideți parțial buzele peste vârful capului de curățare, pentru a evita stropirea. Lăsați un spațiu suficient pentru a permite apei să curgă din gură în chiuvetă.



- 3 Apăsați butonul de pornire/oprire de pe mâner pentru a porni aparatul Cordless Power Flosser.
- 4 Cu aparatul Power Flosser fără fir pornit:


Notă: Nu apăsați butonul de eliberare a capului de curățare în timpul utilizării.






- a Poziționați vârful capului de curățare exact deasupra liniei gingiviei, la un unghi de 90°.

Notă: În cazul capului de curățare Quad Stream, apăsați delicat în așa fel încât vârful capului de curățare să fie în contact cu linia gingiviei și cu dinții.




- b Pornind de la dinții din spate de pe mandibulă sau maxilar, glisați vârful capului de curățare pe linia gingiviei și faceți o pauză scurtă între fiecare dinte.

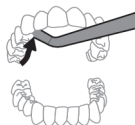

- c Continuați să curățați atât pe interiorul (15 secunde), cât și la exteriorul (15 secunde) dinților timp de 30 de secunde la fiecare arcadă a dinților.

Notă: Nu uitați să curățați interiorul dinților.

Notă: Puteți utiliza dispozitivul de rotire al capului de curățare pentru a roti și poziționa vârful capului de curățare astfel încât să curățați interiorul dinților.

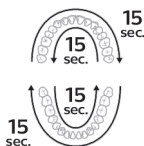


- d Repetați pe cealaltă arcadă dentară timp de alte 15 secunde pe interior și 15 secunde la exterior, până când toate spațiile din jurul dinților și dintre aceștia au fost curățate, pentru un timp total de cel puțin un minut.

Notă: Puteți opri fluxul de apă în timpul utilizării apăsând butonul de pornire/oprire de pe aparatul Cordless Power Flosser.


Notă: Aparatul Cordless Power Flosser se oprește automat după 2 minute.

Notă: Dacă alegeți să reumpleți rezervorul în timpul utilizării, opriți aparatul în timp ce efectuați reumplerea, apoi reluați de unde ați rămas până când toate spațiile din jurul dinților și dintre aceștia au fost curățate, pentru un timp total de cel puțin un minut.

Curățarea aparatelor dentare cu capul de curățare Quad Stream



- 1 Pentru a curăța în jurul aparatelor dentare, așezați vârful capului de curățare pe fiecare element al aparatului dentar.



- 2 Rotiți ușor vârful capului de curățare într-un cerc mic în jurul fiecărui element, înainte de a trece la elementul de pe dintele următor.

După fiecare utilizare

- 1 Opriți aparatul Power Flosser.
- 2 Desprindeți și goliți rezervorul
- 3 Îndepărtați capul de curățare de pe mâner, apăsând butonul de eliberare a capului de curățare din partea superioară a mânerului
- 4 Clătiți capul de curățare sub jet de apă de la robinet
- 5 Uscăți orice exces de apă din capul de curățare, de la exteriorul mânerului și din rezervor
- 6 Introduceți capul de curățare înapoi în mâner sau utilizați caracteristica de depozitare a capului de curățare în rezervor (consultați „Depozitare”).

Notă: Pentru a facilita uscarea, țineți deschisă ușița portului de umplere din partea laterală a rezervorului sau lăsați aparatul Power Flosser fără fir dezasamblat între utilizări.

Încărcare

Starea bateriei

Acest aparat Cordless Power Flosser este proiectat să asigure cel puțin 25 de sesiuni de curățare interdentară, fiecare sesiune cu durata de 1 minut.



Indicatorul bateriei afișează starea bateriei atunci când terminați sesiunea de curățare interdentară sau atunci când opriți aparatul Power Flosser.

Notă: Aparatul se va opri după 2 minute de utilizare.

Atunci când aparatul Power Flosser se încarcă

Starea bateriei	Indicator baterie
Încărcare completă	Verde aprins continuu
Încărcare	Verde intermitent

Notă: Indicatorul bateriei va lumina intermitent până la încărcarea completă. Atunci când bateria este încărcată complet cu aparatul conectat la priză, lumina va deveni verde continuu timp de 30 de secunde, apoi se va stinge

Atunci când aparatul Power Flosser nu se încarcă

Starea bateriei	Indicator baterie
Încărcare completă	Verde aprins continuu
Mediu	Verde intermitent
Scăzută	Galben intermitent
Baterie descărcată	Galben intermitent timp de 5 secunde, apoi aparatul Power Flosser se oprește automat

Notă: Atunci când apare indicatorul de baterie aproape descărcată, aparatul Power Flosser este proiectat să asigure cel puțin 3 sesiuni de curățare interdentară, fiecare sesiune cu durata de 1 minut.

Curățarea

Aparatul Power Flosser fără fir trebuie curățat o dată pe săptămână. Curățați aparatul și accesoriile după cum urmează. Accesoriile pot varia în funcție de model.

Avertisment: Nu curățați aparatul Power Flosser în timp ce cablul de încărcare și adaptorul sunt

atașate. Scoateți aparatul din priză și închideți capacul portului de încărcare înainte de curățare.

Rezervor

Scoateți ușor rezervorul din aparatul Power Flosser, prin răsucire. Rezervorul poate fi spălat manual cu apă caldă și săpun neagresiv sau poate fi curățat în sertarul superior al mașinii de spălat vase.

Mânerul

Atunci când este necesar, puteți curăța mânerul ștergându-l cu o cârpă moale și săpun neagresiv.

Capete de curățare

- Curățare periodică: Îndepărtați capul de curățare de pe mâner. Clătiți vârful sub jet de apă caldă.
- La interval de câteva luni sau în cazul în care capul de curățare se obturează: Lăsați capul de curățare la înmuiat într-un recipient umplut cu 2 părți apă și 1 parte oțet, timp de 5 minute. Clătiți capul de curățare cu apă caldă.

Componente interne, furtun și mâner

Umpleți rezervorul cu apă caldă și adăugați 1-2 linguri de oțet alb. Orientați capul de curățare spre interiorul chiuvetei și porniți aparatul Power Flosser fără fir pentru a lăsa soluția să curgă din acesta până când rezervorul se golește. Clătiți repetând procedura cu un rezervor plin cu apă caldă, curată.

Cutie de depozitare pentru capul de curățare

Cutie de depozitare poate fi spălată manual cu apă caldă și săpun neagresiv sau poate fi curățată în sertarul superior al mașinii de spălat vase.

Husă de călătorie

Curățați husa de călătorie ștergând-o cu o cârpă moale și un amestec de apă caldă și săpun neagresiv. Ștergeți husa de călătorie cu o cârpă pentru a o usca.


Depozitare

Depozitarea capului de curățare în rezervor


Aparatul dvs. Power Flosser fără fir este proiectat în așa fel încât să puteți depozita un cap de curățare suspendat

de partea de jos a mânerului aparatului Power Flosser în interiorul rezervorului. Pentru a utiliza această funcționalitate:


1 Răsuciți rezervorul pentru a-l desprinde.

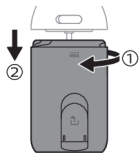


2 Îndepărtați capul de curățare apăsând butonul de eliberare a capului de curățare de pe partea din spate a mânerului.

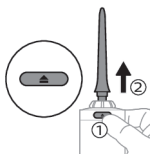

3 Introduceți partea inferioară a capului de curățare în partea inferioară a aparatului Power Flosser.



4 Răsuciți rezervorul pentru a-l reatașa.

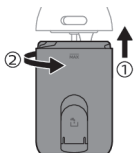

Notă: Asigurați-vă că ați uscat interiorul rezervorului și capul de curățare înainte de a utiliza această funcționalitate.

Notă: Pentru a facilita uscarea, țineți deschisă ușița portului de umplere din partea laterală a rezervorului sau lăsați aparatul Power Flosser fără fir dezasamblat între utilizări.

Notă: Dacă nu intenționați să utilizați produsul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectați-l de la priza electrică, curățați-l și depozitați-l într-un loc uscat și răcoros, ferit de lumina directă a soarelui.

Avertisment: Nu introduceți alte obiecte în rezervor. În special, nu depozitați în rezervor cablul de încărcare sau adaptorul de perete

Înlocuire

Înlocuiți capetele de curățare la interval de 6 luni sau imediat, în cazul în care sunt deteriorate. Pentru a cumpăra accesorii sau piese de schimb, vizitați **philips.com** sau mergeți la distribuitorul dvs. Philips Sonicare local.

Localizarea numărului modelului

Căutați numărul modelului aparatului dvs. pe cutie.
 2000 Series – (pentru toate modelele HX3801, HX3822)
 3000 Series – (pentru toate modelele HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Garanție și asistență

Pentru informații despre produs, asistență și instrucțiunile de utilizare online, vizitați: **www.philips.com/support** sau citiți broșura de garanție internațională.

Restricții de garanție

Termenii garanției internaționale nu acoperă următoarele:

- Rezervor
- Capete de aspirare
- Deteriorare cauzată de utilizarea de piese de schimb neautorizate sau capete de curățare neautorizate.
- Deteriorare cauzată de utilizare greșită, abuz, neglijență, modificări sau reparații neautorizate
- Uzura normală, inclusiv ciobirea, zgârieturile, abraziunea sau decolorarea

Reciclarea



- Acest simbol înseamnă că produsele electrice și bateriile nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere obișnuite.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și a bateriilor.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile încorporate

CONȚINE CELULĂ LITIU-ION REÎNCĂRCABILĂ. TREBUIE RECICLATĂ SAU ELIMINATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR. Atunci când produsul este scos din uz, bateria reîncărcabilă încorporată trebuie îndepărtată de un profesionist calificat. Instrucțiunile pentru îndepărtarea bateriilor reîncărcabile încorporate pot fi găsite la adresa **www.philips.com/support**.

Informacion i rëndësishëm sigurie

Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesorëve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda.

Paralajmërimet

- Mbajeni karikuesin larg ujit.
- Pas pastrimit, sigurohuni që karikuesi të jetë plotësisht i thatë përpara ta lidhni me prizën e murit.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndijore ose mendore ose me mungesë përvoja e njohurish, nëse mbikëqyren apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rreziqet që paraqiten. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
- Përdorni vetëm aksesorë ose pjesë konsumi "Philips". Përdorni vetëm karikuesin që vjen me produktin. Nëse ofrohet, përdorni vetëm kabllon dhe ushqyesin elektrik USB origjinal.
- Mos e karikoni produktin në ambiente të jashtme ose pranë sipërfaqeve të nxehta.
- Mos pastroni asnjë pjesë të produktit në enëlarëse.
- Për të shmangur lëndimin fizik, mos e mbushni rezervuarin me ujë të nxehtë. Mos vendosni sende të huaja në rezervuar.
- Lartësia maksimale e përdorimit është 4500 metra.
- Ky produkt është projektuar vetëm për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve.
- Mos e përdorni për asnjë qëllim tjetër (p.sh. për sytë, hundën dhe veshët).
- Ndërpritni përdorimin e pajisjes dhe konsultohuni me dentistin/mjekun tuaj nëse pas përdorimit keni gjakosje të tepërt, nëse gjakosja vazhdon edhe pas 1 jave përdorimi ose nëse keni shqetësime ose dhimbje.

- Nëse keni kryer ndërhyrje kirurgjike në gojë ose në mishrat e dhëmbëve gjatë 2 muajve të kaluar, konsultohuni me dentistin tuaj përpara se të përdorni pajisjen.
- Nëse keni një stimulues kardiak ose pajisje tjetër të implantuar, kontaktoni mjekun ose prodhuesin e pajisjes së implantuar përpara përdorimit.
- Nëse keni probleme mjekësore, konsultohuni me mjekun përpara përdorimit të pajisjes.
- Kjo është një pajisje kujdesi personal dhe nuk synohet të përdoret nga pacientë të shumtë në klinika apo institucione dentare.
- Karikojeni dhe përdoreni produktin në temperaturë nga 5°C deri në 40°C.

Udhëzimet e sigurisë për bateritë

- Kjo pajisje përmban bateri që duhet të hiqen vetëm nga persona të kualifikuar.
- Përdoreni produktin vetëm për qëllimin e synuar. Lexojeni me kujdes këtë informacion përpara përdorimit të produktit, baterive dhe aksesorëve të tij dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Keqpërdorimi mund të shkaktojë rrezik ose lëndime të rënda. Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.
- Përdorni vetëm aksesorë dhe pjesë konsumi origjinale "Philips". Përdorni vetëm njësinë e heqshme të furnizimit "WAxxxx".
- Mbajeni produktin dhe bateritë larg zjarrit dhe mos i ekspozoni ato në dritën e drejtpërdrejtë të diellit apo ndaj temperaturave të larta.
- Nëse produkti mbinxehet ose lëshon erë, ndryshon ngjyrë apo nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me "Philips".
- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovalë apo në tenxhere induksioni.

- Për të shmangur mbinxehjen e baterive ose çlirimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos e hapni, modifikoni, shpini, dëmtoni apo çmontoni produktin ose baterinë. Mos shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i karikoni në drejtim të kundërt bateritë.
- Pajisja nuk përmban bateri të zëvendësueshme. Kur bateria është në fund të jetëgjatësisë së saj, pajisja duhet të asgjësohet në mënyrën e duhur. Shihni seksionin "Riciklimi".
- Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë me fletë alumini. Mbrojuani kontaktet me ngjitëse ose vendosini bateritë në një qese plastike përpara se t'i hidhni.

Kushtet e ruajtjes dhe të transportit

Temperatura -10 °C deri në +60 °C.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Në produkt mund të shfaqen simbolet e mëposhtme:
Lexoni manualin e përdorimit.



XXXXXX

Pjesa e çmontueshme e furnizimit me energji: "xxxxxx" tregon numrin e modelit të karikuesve të miratuar që do të përdoren.

Hyrje

Mirë se vini në "Philips"! Urime për pajisjen tuaj të re "Cordless Sonicare Power Flosser". Për të përfituar plotësisht nga mbështetja që ofron "Philips", regjistroni produktin në philips.com/welcome.

Përdorimi i synuar

Philips Sonicare Cordless Power Flosser (pajisja pa kordon) është një shpëlarës oral që synon të heqë cipën dhe mbetjet ushqimore midis dhëmbëve dhe në sipërfaqen e tyre, në mënyrë që të reduktojë prishjen e dhëmbëve dhe të përmirësojë dhe ruajë shëndetin e mishit të dhëmbëve. Ky produkt është synuar për përdorim konsumator shtëpiak dhe zakonisht përdoret të paktën një herë në ditë. Përdorimi nga fëmijët duhet të kryhet nën mbikëqyrjen e të rriturve.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Grykëz
- 2 Rrotulluesi i grykëzës
- 3 Butoni i lëshimit të grykëzës
- 4 Tasti ndezje/fikje
- 5 Treguesi i intensitetit
- 6 Butoni i intensitetit
- 7 Treguesi i modalitetit (Vetëm modele të caktuara)
- 8 Butoni i modalitetit (Vetëm modele të caktuara)
- 9 Drita e treguesit të baterisë
- 10 Porta e karikimit/kapaku
- 11 Ruajtja në rezervuar e grykëzës
- 12 Rezervuari
- 13 Dera për mbushjen e rezervuarit
- 14 Kutia e grykëzës (Vetëm modele të caktuara)
- 15 Çanta e udhëtimit (Vetëm modele të caktuara)
- 16 USB-A në fishë të vogël
- 17 Përshtatës për prizë USB-A (Vetëm modele të caktuara)

Shënim: Përbajtja e kutisë mund të mos përfshijë të gjithë artikujt e treguar, në varësi të konfigurimit të blerë të produktit.

Grykëzat

Për të parë se çfarë lloj grykëzash keni, kontrolloni kodin në bazën e grykëzës. Çdo lloj grykëze ofron përfitime të ndryshme.

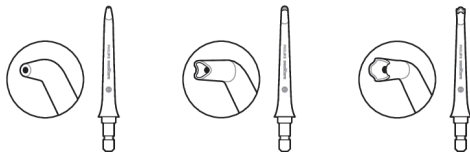

Etiketa e grykëzës	F1	F2	F3
Emri i grykëzës	Grykëza Standard	Grykëza Comfort	Grykëza "Quad Stream"
Përfitimi	Grykëz Standard me një rrymë të vetme uji për heqjen e mbetjeve dhe cipës.	Grykëz prej gome e butë për komoditet dhe lehtësi në pozicionim për ata me mishra dhëmbësh të ndjeshëm.	Grykëz prej gome e butë që drejton ujin në një rrymë në formë kryqi, e cila heq me kujdes cipën për një pastrim të plotë dhe të lehtë.

Shënim: Përmbajtja e kutisë mund të mos përfshijë të gjithë artikujt e treguar, në varësi të konfigurimit të blerë të produktit.

Modalitetet dhe intensitetet

Modalitetet (vetëm për modele specifike)



Në varësi të modelit, pajisja juaj "Cordless Power Flosser" është e pajisur me një ose dy modalitete të ndryshme. Nëse keni një pajisje me dy modalitete, shtypni butonin e modalitetit për të kaluar mes modalitetit të Clean (pastrimit standard) dhe modalitetit të Deep Clean (pastrimit të thellë) për të zgjedhur modalitetin tuaj të


dëshiruar. Nëse keni një pajisje me një modalitet, ajo tashmë është në modalitetin e pastrimit.

Clean (2000 dhe 3000 Series)

Ky modalitet, me ritëm, ofron presion të vazhdueshëm uji për një pastrim të shkëlqyer.

Ritmi tregon se kur duhet të kaloni në pjesën tjetër të gojës nëpërmjet një pauze të shkurtër në rrjedhën e ujit çdo 15 sekonda.

Pajisja "Cordless Power Flosser" vjen me ritmit të aktivizuar.

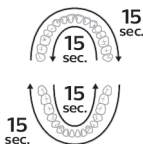

Për të aktivizuar ose çaktivizuar ritmin

Me pajisjen "Cordless Power Flosser" joaktive, shtypni dhe mbani shtypur butonin e zgjedhjes së intensitetit për 3 sekonda.


- Kur çaktivizohet, drita e treguesit të baterisë do të pulsojë një herë në ngjyrë portokalli
- Kur aktivizohet, drita e treguesit të baterisë do të pulsojë dy herë në ngjyrë të gjelbër

Deep clean (3000 Series)

Ky modalitet përdor teknologjinë "Pulse Wave" për t'ju udhëzuar dhëmbë pas dhëmbi, duke përdorur pulsime të forta dhe të buta uji për një pastrim të plotë.

Me teknologjinë "Pulse Wave", intensiteti i rrjedhës së ujit rritet dhe zvogëlohet, duke bërë një pauzë të shkurtër, gjatë së cilës mund ta kaloni grykëzën në hapësirën tjetër midis dhëmbëve tuaj.

Intensitetet

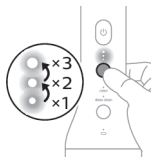


Pajisja "Cordless Power Flosser" vjen me tre cilësime të ndryshme të intensitetit. Për të ndryshuar intensitetin në cilësimin që preferoni, shtypni butonin e intensitetit.


Shënim: Rekomandohet të filloni ta përdorni këtë pajisje "Power Flosser" në intensitetin më të ulët dhe ta rrisni intensitetin gjatë disa javësh.

Hapat e parë

Karikimi i pajisjes "Cordless Power Flosser"

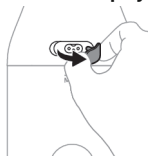


- 1 Tërhiqni me kujdes dhe rrotulloni kapakun e folesë së karikimit në pjesën e pasme të pajisjes "Cordless Power Flosser" për të ekspozuar folenë e karikimit.

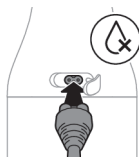

- 2 Futeni kabllon USB-A në folenë e karikimit USB-C në pjesën e pasme të pajisjes "Cordless Power Flosser".

Shënim: Sigurohuni që doreza të jetë plotësisht e thatë para se të lidhni kabllon USB-A.

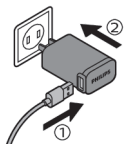

- 3 Lidhni kabllon USB-A në një ushqyes USB 5 V.

Shënim: Ushqyesi nuk përfshihet me të gjitha modelet. Përdorni vetëm një ushqyes IPX4 5 V.



- 4 Treguesi i baterisë pulson gjatë karikimit (shih «Ngarkimi»).

Shënim: Karikimi i plotë i baterisë mund të zgjasë deri në 8 orë, por pajisja "Cordless Power Flosser" mund të përdoret përpara se të jetë karikuar plotësisht.

Shënim: Rivendosni kapakun e folesë së karikimit në pajisjen "Cordless Power Flosser" kur nuk karikohet në mënyrë aktive.

Mbushja e rezervuarit

Mbushni rezervuarin me ujë të vakët. Ka dy mënyra të thjeshta për ta mbushur rezervuarin.

Shënim: Kur mbushni rezervuarin, mos e tejkaloni vijën e mbushjes maksimale.

Shënim: Hiqni karikuesin nga pajisja "Cordless Power Flosser" para se të mbushni rezervuarin dhe të përdorni pajisjen.


Opsioni 1:

Ngrini kapakun në anën e rezervuarit dhe mbusheni këtë të fundit përmes portës anësore të mbushjes së shpejtë.




Opsioni 2:


- 1 Rrotulloni dhe shkëputni rezervuarin dhe mbusheni atë përmes hapjes së gjerë të gojës.
- 2 Mbushni rezervuarin.

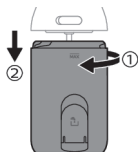

- 3 Rrotulloni rezervuarin për ta rivendosur.

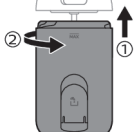


Futja dhe heqja e grykëzave

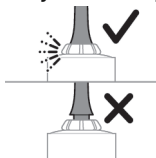

Vendosni grykëzën tuaj të preferuar në dorezë. Shtypni grykëzën poshtë derisa të dëgjoni një "klik".

Shënim: Sigurohuni që grykëza të jetë futur plotësisht dhe shpëlajeni me pjesën e sipërme të pajisjes.

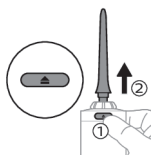

Për të hequr grykëzën, shtypni butonin e lëshimit të grykëzës dhe tërhiqeni grykëzën nga doreza.


Përdorimi i pajisjes "Cordless Power Flosser"

- 1 Para se ta ndizni pajisjen, drejtojeni majën e grykëzës në lavaman. Shtypni butonin e ndezjes/fikjes në dorezë për të ndezur pajisjen "Cordless Power Flosser". Lëreni ujin të spërkatet në lavaman. Fikeni pajisjen pasi uji të ketë dalë nga pajisja.
- 2 Vendosni majën e grykëzës në gojën tuaj. Mbështetuni mbi lavaman dhe mbyllni buzët pjesërisht mbi majën e grykëzës për të shmangur spërkatjen. Lini hapësirë të mjaftueshme për të lejuar që uji të rrjedhë nga goja juaj në lavaman.
- 3 Shtypni butonin e ndezjes/fikjes në dorezë për të ndezur pajisjen "Cordless Power Flosser".
- 4 Me pajisjen "Cordless Power Flosser" të ndezur:




Shënim: Mos e shtypni butonin e lëshimit të grykëzës gjatë përdorimit.


- a Pozicionojeni majën e grykëzës pak mbi vijën e mishit të dhëmbëve në kënd 90°.



Shënim: Për grykëzën "Quad Stream", shtypni lehtë në mënyrë që maja e grykëzës të jetë në kontakt me vijën e mishit të dhëmbëve dhe me dhëmbët.




- b Duke filluar nga dhëmbët tuaj të pasmë në nofullën e sipërme ose të poshtme, rrëshqiteni majën e grykëzës përgjatë vijës së mishit të dhëmbëve dhe bëni një pauzë të shkurtër midis secilit dhëmb.

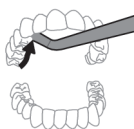

- c Vazhdoni të pastroni si brenda (15 sekonda), ashtu edhe jashtë (15 sekonda) dhëmbëve për një total prej 30 sekondash në njërin hark të gojës suaj.

Shënim: Mos harroni të pastroni pjesët e brendshme të dhëmbëve.

Shënim: Mund të përdorni rrotulluesin e grykëzës për të rrotulluar dhe pozicionuar majën e grykëzës për të pastruar pjesët e brendshme të dhëmbëve.

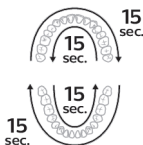


- d Përsëriteni në harkun tjetër të gojës për 15 sekonda të tjera në pjesën e brendshme dhe 15 sekonda në pjesën e jashtme derisa të gjitha hapësirat përreth dhe midis dhëmbëve të jenë pastruar për të paktën një minutë në total.

Shënim: Mund ta ndaloni rrjedhën e ujit gjatë përdorimit duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes në pajisjen "Cordless Power Flosser".


Shënim: Cordless Power Flosser fiket automatikisht pas 2 minutash.

Shënim: Nëse zgjidhni ta rimbushni rezervuarin gjatë përdorimit, fikeni pajisjen gjatë rimbushjes dhe më pas vazhdoni aty ku e latë derisa të pastrohen të gjitha hapësirat përreth dhe midis dhëmbëve, për të paktën një minutë në total.

Pastrimi i aparatit ortodontik me grykëzën "Quad Stream"



- 1 Për të pastruar përreth aparatit ortodontik, vendoseni majën e grykëzës mbi secilën kllapë.



- 2 Rrotulloni lehtë majën e grykëzës rreth kllapës në një rreth të vogël para se të kaloni te kllapa në dhëmbin tjetër.

Pas çdo përdorimi

- 1 Fikni pajisjen "Cordless Power Flosser".
- 2 Shkëputni dhe zbrazni rezervuarin
- 3 Hiqni grykëzën nga doreza duke shtypur butonin e lëshimit të grykëzës në pjesën e sipërme të dorezës
- 4 Shpëlajeni grykëzën me ujë rubineti
- 5 Thani çdo ujë të tepërt nga grykëza, nga pjesa e jashtme e dorezës dhe nga rezervuari
- 6 Vendoseni grykëzën përsëri në dorezë ose përdorni funksionin e ruajtjes në rezervuar të grykëzës (shih «Ruajtja»).

Shënim: Për të lehtësuar tharjen, mbajeni të hapur derën anësore të folesë së mbushjes së rezervuarit ose lëreni pajisjen "Cordless Power Flosser" të çmontuar midis përdorimeve.

Ngarkimi

Statusi i baterisë

Pajisja Cordless Power Flosser është projektuar për të ofruar të paktën 25 seanca pastrimi, ku secila seancë zgjat 1 minutë.

Treguesi i baterisë tregon statusin e baterisë kur përfundoni seancën e pastrimit ose kur e vendosni pajisjen "Power Flosser" në pauzë.

Shënim: Pajisja do të fiket pas 2 minutash përdorim.

Kur pajisja "Power Flosser" është në karikim



Statusi i baterisë

Plot

Llamba e baterisë

E gjelbër e qëndrueshme

Karikimi

E gjelbër pulsuese

Shënim: Treguesi i baterisë do të pulsojë derisa të karikohet plotësisht. Pasi të jetë karikuar plotësisht ndërsa është në prizë, drita do të bëhet e gjelbër e qëndrueshme për 30 sekonda dhe më pas do të fiket

Kur pajisja "Power Flosser" nuk është në karikim

Statusi i baterisë	Llamba e baterisë
Plot	E gjelbër e qëndrueshme
Mesatare	E gjelbër pulsuese
E ulët	Portokalli pulsuese
Bosh	Do të pulsojë në ngjyrë portokalli për 5 sekonda dhe pajisja "Power Flosser" do të fiket automatikisht

Shënim: Kur shfaqet treguesi i nivelit të ulët të baterisë, pajisja "Power Flosser" është projektuar për të ofruar të paktën 3 seanca pastrimi, ku secila seancë zgjat 1 minutë.

Pastrimi

Pajisja "Cordless Power Flosser" duhet të pastrohet një herë në javë. Pastroni pajisjen dhe aksesorët si më poshtë. Aksesorët mund të ndryshojnë sipas modelit.

Paralajmërim: Mos e pastroni pajisjen "Cordless Power Flosser" ndërsa kordoni i karikimit dhe ushqyesi janë të lidhur. Shkëputni pajisjen dhe mbyllni kapakun e folesë së karikimit përpara pastrimit.

Rezervuari

Hiqni me kujdes rezervuarin nga pajisja "Cordless Power Flosser" duke e rrotulluar. Rezervuari mund të lahet me dorë me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë ose të pastrohet në raftin e sipërm të enëlarësës.

Doreza

Kur është e nevojshme, mund ta pastroni dorezën duke e fshirë me një leckë dhe sapun të butë.

Grykëzat

- Pastrimi i rregullt: Hiqni grykëzën nga doreza. Shpëlajeni majën me ujë të ngrohtë.
- Një herë në disa muaj ose nëse grykëza juaj bllokohet: Zhyteni grykëzën në një enë me 2 pjesë ujë dhe 1 pjesë uthull për 5 minuta. Shpëlajeni grykëzën me ujë të ngrohtë.

Pjesët e brendshme, zorra dhe doreza

Mbushni rezervuarin me ujë të ngrohtë dhe shtoni 1-2 lugë uthull të bardhë. Drejtojeni grykëzën te lavamani dhe ndizni pajisjen "Cordless Power Flosser" për ta kaluar solucionin përmes saj derisa rezervuari të jetë bosh. Shpëlajeni duke e përsëritur me një rezervuar plot me ujë të ngrohtë e të pastër.

Kutia e ruajtjes së grykëzës

Kutia e ruajtjes mund të lahet me dorë në ujë të ngrohtë me sapun të butë ose të pastrohet në raftin e sipërm të enëlarëses.

Çanta e udhëtimit


Pastrojeni çantën e udhëtimit duke e fshirë me një leckë të butë dhe një përzierje me ujë të ngrohtë dhe sapun të butë. Fshijeni çantën e udhëtimit me leckë për ta tharë.

Ruajtja


Ruajtja në rezervuar e grykëzës


Pajisja juaj "Cordless Power Flosser" është projektuar në mënyrë që të mund të ruani një grykëz të varur nga pjesa e poshtme e dorezës së pajisjes në rezervuar. Për të përdorur këtë funksionalitet:

1 Rrotulloni rezervuarin për ta shkëputur.

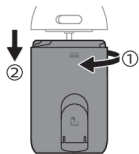

2 Hiqni grykëzën duke shtypur butonin e nxjerrjes së grykëzës në pjesën e pasme të dorezës.

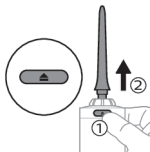

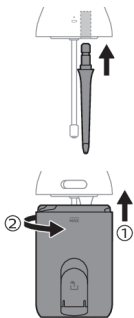

- 3 Vendosni pjesën e poshtme të grykëzës në pjesën e poshtme të pajisjes "Power Flosser".

- 4 Rrotulloni rezervuarin për ta rivendosur.

Shënim: Sigurohuni që të thani pjesën e brendshme të rezervuarit dhe grykëzën para se të përdorni këtë funksionalitet.

Shënim: Për të lehtësuar tharjen, mbajeni të hapur derën anësore të folesë së mbushjes së rezervuarit ose lëreni pajisjen "Cordless Power Flosser" të çmontuar midis përdorimeve.

Shënim: Nëse nuk do ta përdorni për një kohë të gjatë produktin, hiqeni atë nga priza, pastrojeni dhe ruajeni në një vend të freskët dhe të thatë, larg dritës së drejtpërdrejtë të diellit.

Paralajmërim: Mos vendosni sende të tjera në rezervuar. Në veçanti, mos e ruani kordonin e karikimit ose ushqyesin në rezervuar

Zëvendësimi

Ndërrojini grykëzat çdo 6 muaj ose menjëherë kur ato dëmtohen. Për të blerë aksesore ose pjesë këmbimi, vizitoni **philips.com** ose drejtojuini shitësit tuaj lokal të "Philips Sonicare".

Gjetja e numrit të modelit

Shikoni në kuti për numrin e modelit të pajisjes tuaj.
 2000 Series - (për të gjitha modelet HX3801, HX3822)
 3000 Series - (për të gjitha modelet HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Garancia dhe mbështetja

Për informacion mbi produktin, mbështetje dhe udhëzime në internet për përdoruesin, vizitoni:

www.philips.com/support ose lexoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare.

Kufizimet e garancisë

Kushtet e garancisë ndërkombëtare nuk mbulojnë sa më poshtë:

- Rezervuari
- Grykëzat
- Dëmtimin e shkaktuar nga përdorimi i pjesëve të paautorizuara të ndërrimit ose grykëzave të paautorizuara
- Dëmtimin e shkaktuar nga keqpërdorimi, abuzimi, pakujdesia, modifikimi ose riparimi i paautorizuar
- Konsumimin e zakonshëm, duke përfshirë ciflosjet, gërvishtjet, gërryerjet, çngjyrimin ose zbehjen

Riciklimi



- Ky simbol do të thotë që produktet elektrike dhe bateritë nuk duhet të hidhen me mbeturinat normale të shtëpisë.
- Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e veçuar të produkteve elektrike dhe baterive.

Heqja e baterisë së karikueshme të integruar

PËRMBAN BATERI TË KARIKUESHME ME JONE LITIUMI.
DUHET TË ASGJËSOHET NË MËNYRËN E DUHUR.

Bateria e karikueshme e integruar duhet të hiqet nga një profesionist i kualifikuar kur produkti hidhet. Udhëzimet për heqjen e baterive të karikueshme të integruara mund të gjenden në www.philips.com/support.

Pomembne varnostne informacije

Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb.

Opozorila

- Polnilnika ne hranite blizu vode.
- Po čiščenju se vedno prepričajte, da je polnilnik popolnoma suh, preden ga priključite na električno omrežje.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so dobili navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo ali potrošni material. Uporabljajte samo polnilnik, ki ste ga dobili z izdelkom. Uporabljajte samo originalni kabel USB in napajalnik USB, če sta priložena.
- Izdelka ne polnite na prostem ali blizu ogrevalnih teles.
- Nobenega dela izdelka ne pomivajte v pomivalnem stroju.
- Zbiralnika ne napolnite z vročo vodo, da ne pride do telesnih poškodb. V zbiralnik ne dajajte tujkov.
- Izdelek lahko uporabljate na največ 4500 metrim nadmorske višine.
- Ta izdelek je namenjen samo čiščenju zob in dlesni.
- Ne uporabljajte ga za noben drug namen (npr. za oči, nos ali ušesa).
- Če se po uporabi pojavi čezmerna krvavitev, če se krvavitev še naprej pojavlja po enem tednu uporabe ali če občutite nelagodje ali bolečino, nehajte uporabljati aparat in se posvetujte z zobozdravnikom ali zdravnikom.

- Če ste v preteklih dveh mesecih prestali operacijo v ustih ali na dlesnih, se pred uporabo tega aparata posvetujte z zobozdravnikom.
- Če imate srčni spodbujevalnik ali morebitni drug vsadek, se pred začetkom uporabe aparata obrnite na zdravnika ali proizvajalca vsadka.
- Če imate medicinske zadržke, se pred uporabo aparata posvetujte z zdravnikom.
- Aparat je namenjen osebni negi in ne za več bolnikov v zobozdravstveni ordinaciji ali ustanovi.
- Izdelek polnite in uporabljajte pri temperaturi od 5 do 40 °C.

Varnostna navodila glede baterij

- V tem aparatu so baterije, ki jih smejo odstraniti samo usposobljene osebe.
- Izdelek uporabljajte samo za predvideni namen. Pred uporabo izdelka in baterij ter dodatne opreme natančno preberite te informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Napačna uporaba lahko privede do tveganj ali resnih poškodb. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.
- Uporabljajte samo originalno Philipsovo dodatno opremo in potrošni material. Uporabljajte samo snemljivi napajalnik WAAxxxx.
- Izdelka in baterij ne približujte ognju in jih ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali visokim temperaturam.
- Če se izdelek nenavadno močno segreje, ima močan vonj ali spremeni barvo oziroma če polnjenje traja dlje kot običajno, ga nehajte uporabljati in polniti ter se obrnite na družbo Philips.
- Izdelkov in baterij ne dajajte v mikrovalovno pečico ali na indukcijska kuhališča.
- Izdelka ali baterije ne odpirajte, spreminjajte, prebadajte, poškodujte ali razstavljajte, da se baterije ne bi pregrele ali začele sproščati strupenih ali nevarnih snovi. Pazite, da na baterijah ne pride do kratkega stika in jih ne polnite čezmerno ali obratno.
- V tem aparatu so baterije, ki jih ni mogoče zamenjati. Ko bateriji poteče življenjska doba, je treba aparat ustrezno zavreči; glejte poglavje o recikliranju.

- Pazite, da priključne sponke baterij ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti (npr. kovanci, sponkami za lase, prstani), da ne pride do nenamernega kratkega stika. Baterij ne zavijajte v aluminijasto folijo. Preden baterijo zavržete, zlepite njene kontakte ali jo dajte v plastično vrečko.

Pogoji shranjevanja in prenašanja


Temperatura: od -10 do 60 °C

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat Philips ustreza vsem upoštevanim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Na izdelku so lahko naslednji simboli:

Preberite Priročnik za uporabo.



Snemljivi del napajalnika: »xxxxxx« označuje številko modela odobrenih polnilnikov, ki jih lahko uporabite.

Uvod

Pozdravljeni pri Philipsu. Čestitamo za nakup brezžične zobne prhe Sonicare Cordless Power Flosser. Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo ponuja Philips, izdelek registrirajte na spletnem mestu **philips.com/welcome**.

Predvidena uporaba

Philips Sonicare Cordless Power Flosser je pripomoček za izpiranje ust, namenjen odstranjevanju zobnega kamna ter ostankov hrane med zobmi in na površini zob, kar zagotavlja manj zobne gnilobe ter izboljšuje in ohranja

zdravje dlesni. Izdelek je namenjen za domačo uporabo. Običajno se uporablja vsaj enkrat dnevno. Otroci lahko izdelek uporabljajo pod nadzorom odraslih.


Zobna prha Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Nastavek
- 2 Gumb za obračanje nastavka
- 3 Gumb za sprostitvev nastavka
- 4 Gumb za vklop/izklop
- 5 Indikator intenzivnosti
- 6 Gumb za izbiro intenzivnosti
- 7 Kazalnik načina (Samo nekateri modeli)
- 8 Gumb za način (Samo nekateri modeli)
- 9 Kazalnik napolnjenosti baterije
- 10 Vrata za polnjenje/pokrovček
- 11 Shramba za nastavek v zbiralniku
- 12 Zbiralnik
- 13 Odprtina za polnjenje zbiralnika
- 14 Torbica za nastavke (Samo nekateri modeli)
- 15 Potovalna torbica (Samo nekateri modeli)
- 16 Mali vtič USB-A
- 17 Napajalnik USB-A (Samo nekateri modeli)

Opomba: V škatli morda ni vseh prikazanih delov, odvisno od kupljene konfiguracije izdelka.

Nastavki

Če želite preveriti, katera vrsta nastavkov je priložena, poiščite kodo na spodnjem delu nastavka. Vsaka vrsta nastavka zagotavlja različne prednosti.

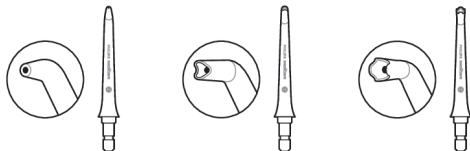

Oznaka nastavka

F1

F2

F3

Ime nastavka	Nastavek Standard	Nastavek Comfort	Nastavek Quad Stream
Prednost	Nastavek Standardni z enojnim vodnim tokom za odstranjevanje ostankov hrane in zobnega kamna.	Nastavek iz mehke gume za udobno in preprosto namestitev, namenjen vsem z občutljivimi dlesnimi.	Nastavek iz mehke gume oblikuje spiralni vodni tok, ki nežno odstranjuje zobni kamen ter zagotavlja enostavno in temeljito čiščenje.

Opomba: V škatli morda ni vseh prikazanih delov, odvisno od kupljene konfiguracije izdelka.

Načini in intenzivnost

Načini (samo nekateri modeli)




Cordless Power Flosser ima glede na model enega ali dva različna načina. Če imate aparat z dvema načinoma, pritisnite gumb za način in preklopite med standardnim načinom Clean (Čiščenje) in načinom Deep Clean (Globoko čiščenje), da izberete želenega. Če imate aparat z enim načinom, potem je že v načinu Clean (Čiščenje) **Clean (2000 in 3000 Series)**

Ta način s funkcijo narekovanja intervalov omogoča stalni tlak vode za odlično čiščenje.

Funkcija narekovanja intervalov s kratkim premorom v toku vode na vsakih 15 sekund ponazori, kdaj je čas, da se premaknete na naslednji predel v ustih.

Ta Cordless Power Flosser ima funkcijo narekovanja intervalov že vklopljeno.

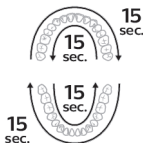



Vklop ali izklop funkcije narekovanja intervalov

Ko je Cordless Power Flosser izklopljen, pritisnite in 3 sekunde držite gumb za izbiro intenzivnosti.

- Ko bo funkcija izklopljena, bo lučka indikatorja baterije enkrat zasvetila oranžno
- Ko bo funkcija vklopljena, bo lučka indikatorja baterije dvakrat zasvetila zeleno

Deep clean (3000 Series)

Ta način uporablja tehnologijo Pulse Wave, ki vas od zoba do zoba vodi z močnimi in nežnimi curki vode za temeljito čiščenje.

S tehnologijo Pulse Wave se intenzivnost vodnega toka povečuje in zmanjšuje, vmes pa nastane kratek premor, med katerim lahko nastavek premaknete na naslednji razmik med zobmi.

Intenzivnost




Vaš Cordless Power Flosser ponuja tri različne nastavitve intenzivnosti. Če želite intenzivnost nastaviti na tisto, ki vam je ljubša, pritisnite gumb za izbiro intenzivnosti.

Opomba: Priporočamo, da začnete zobno prho Power Flosser uporabljati pri najnižji intenzivnosti in jo v naslednjih tednih povečujete.

Začetni koraki



Polnjenje prhe Cordless Power Flosser

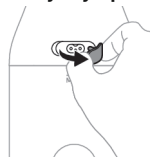

- 1 Previdno povlecite in obrnite pokrovček vrat za polnjenje na zadnji strani prhe Cordless Power Flosser, da se pokažejo vrata za polnjenje.

- 2 Napajalni kabel USB-A priključite v vrata za polnjenje na zadnji strani prhe Cordless Power Flosser.

Opomba: Preden priključite kabel USB-A, se prepričajte, da je ročaj popolnoma suh.

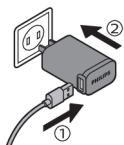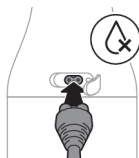

- 3** Kabel USB-A priključite v 5 V stenski napajalnik USB.

Opomba: Stenski napajalnik ni priložen vsem modelom. Uporabljajte samo 5 V napajalnik IPX4.



- 4** Med polnjenjem indikator baterije utripa (glejte 'Polnjenje').

Opomba: Polnjenje baterije lahko traja do 8 ure, vendar lahko Cordless Power Flosser uporabljate tudi, ko še ni povsem napolnjen.

Opomba: Kadar se Cordless Power Flosser ne polni, zaprite pokrovček vrat za polnjenje.

Polnjenje zbiralnika

Zbiralnik napolnite z mlačno vodo. Zbiralnik lahko napolnite na dva preprosta načina.

Opomba: Pri polnjenju zbiralnika ne prekoračite oznake za največjo dovoljeno količino vode.

Opomba: Pred polnjenjem zbiralnika in pred uporabo aparata odstranite polnilnik iz prhe Cordless Power Flosser.

1. možnost:



Odprite pokrovček na strani zbiralnika in zbiralnik napolnite skozi stransko odprtino za hitro polnjenje.

2. možnost:




- 1 Odvijte zbiralnik, da se sname in ga boste lahko napolnili skozi široko odprtino.
- 2 Napolnite zbiralnik.




- 3 Zbiralnik spet privijte.

Vstavljanje in odstranjevanje nastavkov

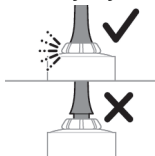

V ročaj vstavite zeleni nastavek. Pritisnite nastavek, da se zaskoči (slišali boste »klik«).

Opomba: Poskrbite, da bo nastavek popolnoma vstavljen in poravnán z zgornjim delom aparata.

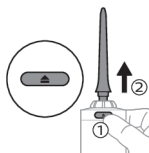

Če želite nastavek odstraniti, pritisnite gumb za sprostitvev nastavka in nastavek povlecite z ročaja.

Uporaba prhe Cordless Power Flosser

- 1 Preden aparat vklopite, usmerite konico nastavka v umivalnik. Pritisnite gumb za vklop/izklop na ročaju, da vklopite Cordless Power Flosser. Voda naj prši v umivalnik. Ko se voda iztoči iz aparata, ga izklopite.
- 2 Konico nastavka položite v usta. Nagnite se nad umivalnik in nekoliko priprite ustnice okrog konice nastavka, da preprečite škropljenje. Zagotovite dovolj prostora, da bo lahko voda iz ust odtekala v umivalnik.




- 3 Pritisnite gumb za vklop/izklop na ročaju, da vklopite Cordless Power Flosser.
- 4 Z vklopljeno prho Cordless Power Flosser:


Opomba: Med uporabo ne pritiskajte gumba za sprostitvev nastavka.

- a Konico nastavka pod kotom 90 stopinj postavite tik nad dlesni.

Opomba: Ko uporabljate nastavek Quad Stream, nežno pritisnite, tako da se konica nastavka dotika dlesni in zob.




- b Začnite pri zgornjih ali spodnjih zobeh zadaj, nato pa konico nastavka pomikajte ob dlesni in se za kratko ustavite pri vsakem zobu.




- c 30 sekund čistite notranjo (15 sekund) in zunanjo (15 sekund) stran zob po enem loku.

Opomba: Ne pozabite očistiti notranje strani zob.

Opomba: Z gumbom za obračanje nastavka lahko obrnete nastavek in postavite konico nastavka tako, da očistite notranjo stran zob.

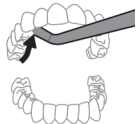

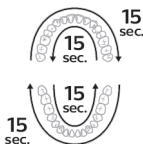


- d Postopek ponovite še na drugem loku, 15 sekund na notranji strani in 15 na zunanji, dokler vsaj minuto ne čistite vseh rež okoli zob in med njimi.

Opomba: Pretok vode lahko med uporabo ustavite s pritiskom na gumb za vklop/izklop na prhi Cordless Power Flosser.


Opomba: Prha Cordless Power Flosser se po 2 minutah samodejno izklopi.

Opomba: Če se med uporabo odločite za ponovno polnjenje zbiralnika za vodo, aparat med tem izklopite, nato pa nadaljujte tam, kjer ste ostali, dokler vsaj minuto ne čistite vseh rež okoli zob in med njimi.

Čiščenje ortodontskih zobnih aparatov z nastavkom Quad Stream



- 1 Ko čistite okoli ortodontskega zobnega aparata, konico nastavka postavite nad del aparata na vsakem zobu.



- 2 S konico nastavka v majhnih krogih nežno krožite okoli dela aparata na zobu, nato pa se pomaknite na naslednji zob.

Po vsaki uporabi

- 1 Izklopite Cordless Power Flosser.
- 2 Zbiralnik za vodo odvijte in izpraznite.
- 3 Pritisnite gumb za sprostitvev nastavka na vrhu ročaja, da z njega odstranite nastavek.
- 4 Nastavek izperite pod tekočo vodo.
- 5 Z nastavka, zunanosti ročaja in z rezervoarja obrišite morebitno odvečno vodo.

- 6 Nastavek vstavite nazaj v ročaj ali pa uporabite shrambo za nastavek v zbiralniku (glejte 'Shranjevanje').

Opomba: Za lažje sušenje naj bo pokrovček stranske odprtine za polnjenje zbiralnika odprt ali pa Cordless Power Flosser pustite med uporabi razstavljen.

Polnjenje

Stanje baterije



Cordless Power Flosser je zasnovan tako, da zagotavlja vsaj 25 prhanj, pri čemer vsako traja 1 minuto. Indikator baterije prikazuje stanje baterije, ko dokončate prhanje ali ko začasno ustavite Power Flosser.

Opomba: Aparat se bo po dveh minutah uporabe izklopil.

Ko se Power Flosser polni

Stanje baterije	Indikator baterije
Napolnjena	Sveti zeleno
Polnjenje	Utripa zeleno

Opomba: Indikator baterije bo utripal, dokler se baterija ne napolni. Ko se popolnoma napolni, medtem ko je aparat priključen, lučka 30 sekund sveti zeleno in nato ugasne.

Ko se Power Flosser ne polni

Stanje baterije	Indikator baterije
Napolnjena	Sveti zeleno
Srednje napolnjena	Utripa zeleno
nizko	Utripa oranžno
Prazna	5 sekund utripa oranžno in Power Flosser se samodejno izklopi

Opomba: Ko se prikaže indikator, da je baterija skoraj prazna, je Power Flosser zasnovan tako, da zagotavlja še vsaj 3 prhe, od katerih vsaka traja 1 minuto.

Čiščenje

Cordless Power Flosser je treba očistiti enkrat tedensko. Aparat in dodatno opremo očistite, kot sledi. Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na model.

Opozorilo: Prhe Cordless Power Flosser ne čistite, če sta napajalni kabel in napajalnik priključena. Aparat pred čiščenjem izključite in zaprite pokrovček vrat za polnjenje.

Zbiralnik

Zbiralnik odstranite s prhe Cordless Power Flosser tako, da ga previdno odvijete. Zbiralnik lahko pomijete ročno s toplo vodo in blago milnico, lahko pa ga pomijete tudi v zgornjem predalu pomivalnega stroja.

Ročaj

Po potrebi lahko ročaj očistite tako, da ga z mehko krpo in blago milnico obrišete.

Nastavki

- Redno čiščenje: Nastavek odstranite z ročaja. Konico izperite s toplo vodo.
- Vsakih nekaj mesecev ali če se nastavek zamaši: Nastavek 5 minut namakajte v posodi, v kateri je mešanica 2 delov vode in 1 dela kisa. Nastavek izperite s toplo vodo.

Notranji deli, cev in ročaj

Zbiralnik napolnite s toplo vodo in dodajte 1–2 žlici belega kisa. Nastavek usmerite v umivalnik in vklopite Cordless Power Flosser, da bo raztopina tekla skozi njega, dokler se zbiralnik ne izprazni. Izpiranje ponovite s polnim zbiralnikom čiste tople vode.

Torbica za nastavke

Torbico lahko umijete ročno s toplo vodo in blago milnico, lahko pa jo pomijete tudi v zgornjem predalu pomivalnega stroja.

Potovalna torbica


Potovalno torbico čistite z mehko krpo in mešanico tople vode in blage milnice. Potovalno torbico obrišite s krpo do suhega.

Shranjevanje


Shranba za nastavek v zbiralniku

Cordless Power Flosser je zasnovan tako, da lahko v njem shranite en nastavek, ki visi z dna ročaja v zbiralnik. Če želite uporabiti to funkcijo:


1 Zbiralnik odvijte, da se sname.

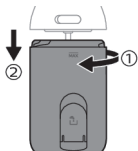


2 Pritisnite gumb za sprostitve nastavka na zadnji strani ročaja in nastavek odstranite.

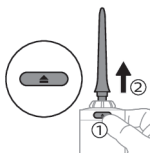

3 Spodnji del nastavka vstavite v spodnji del prhe Power Flosser.



4 Zbiralnik spet privijte.

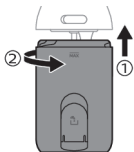

Opomba: Pred uporabo te funkcije se prepričajte, da sta notranjost zbiralnika in nastavek suha.

Opomba: Za lažje sušenje naj bo pokrovček stranske odprtine za polnjenje zbiralnika odprt ali pa Cordless Power Flosser pustite med uporabami razstavljen.

Opomba: Če izdelka dalj časa ne boste uporabljali, ga izključite iz električne vtičnice, očistite ter shranite na

hladnem in suhem mestu, ki ni izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.

Opozorilo: V zbiralnik ne vstavljajte drugih predmetov. Zlasti v zbiralniku ne shranjujte napajalnega kabla ali stenskega napajalnika.

Zamenjava

Nastavke zamenjajte vsakih 6 mesecev oziroma takoj, če se poškodujejo. Dodatno opremo ali rezervne dele lahko kupite na **philips.com** ali pri lokalnem prodajalcu izdelkov Philips Sonicare.

Mesto številke modela

Številka modela aparata je navedena na škatli.
 2000 Series – (za vse modele HX3801, HX3822)
 3000 Series - (za vse modele HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Jamstvo in podpora

Za več informacij o izdelku, podporo in spletna uporabniška navodila obiščite **www.philips.com/support** ali preberite mednarodni garancijski list.

Omejitve garancije

Pogoji mednarodne garancije ne krijejo naslednjega:

- Zbiralnik
- Nastavki
- poškodb zaradi uporabe neodobrenih nadomestnih delov ali neodobrenih nastavkov,
- poškodb zaradi napačne ali neprimerne uporabe, malomarnosti, sprememb ali nepooblaščenih popravil,
- običajne obrabe, vključno z odkruški, praskami, odrgninami, razbarvanjem ali obledelostjo barv.

Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da električnih izdelkov in baterij ni dovoljeno odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
- Upoštevajte predpise svoje države za ločeno zbiranje električnih izdelkov in baterij.

Odstranitev vgrajene akumulatorske baterije

VSEBUJE LITIJEVO-IONSKO AKUMULATORSKO BATERIJO. TREBA JO JE USTREZNO RECIKLIRATI OZIROMA ZAVREČI. Vgrajeno akumulatorsko baterijo mora odstraniti usposobljeni strokovnjak, ko izdelek zavržete. Navodila za odstranitev vgrajenih akumulatorskih baterij so na spletnem mestu www.philips.com/support.

Dôležité bezpečnostné informácie

Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto dôležité informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu.

Varovania

- Nabíjačku chráňte pred vodou.
- Po vyčistení sa pred pripojením do sieťovej zásuvky vždy presvedčte, či je nabíjačka úplne suchá.
- Toto zariadenie môžu používať deti a osoby, ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo im bolo vysvetlené bezpečné používanie tohto zariadenia a za predpokladu, že rozumejú príslušným rizikám. Deti nesmú bez dozoru čistiť ani vykonávať údržbu tohto zariadenia.
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Používajte len originálne príslušenstvo alebo spotrebný materiál od spoločnosti Philips. Používajte iba nabíjačku dodanú s výrobkom. Pokiaľ je súčasťou dodávky, používajte len originálny kábel USB a napájací zdroj USB.
- Výrobok nenabíjajte vonku ani v blízkosti vyhrievaných povrchov.
- Žiadnu časť výrobku neumývajte v umývačke riadu.
- Aby ste predišli zraneniu, nenalievajte do nádržky horúcu vodu. Do nádržky nekladajte cudzie predmety.
- Možno ho používať v maximálnej nadmorskej výške 4500 metrov.
- Tento výrobok je určený iba na čistenie zubov a ďasien.
- Nepoužívajte ho na žiadne iné účely (napr. na oči, nos a uši).

- Ak po použití dôjde k nadmernému krvácaniu, ak krvácanie neustane ani po týždni používania alebo ak pociťujete ťažkosti alebo bolesť, zariadenie prestaňte používať a poraďte sa so svojím zubným alebo všeobecným lekárom.
- Ak ste sa v priebehu uplynulých 2 mesiacov podrobili operačnému zákroku v ústnej dutine alebo operačnému zákroku ďasien, použitie tohto zariadenia konzultujte so svojím zubným lekárom.
- Ak máte kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie, pred používaním zubnej kefky kontaktujte svojho lekára alebo výrobcu implantovaného zariadenia.
- Ak máte obavy o zdravie, pred používaním zariadenia kontaktujte svojho lekára.
- Toto zariadenie je určené na osobnú starostlivosť, a nie na používanie viacerými pacientmi v rámci zubnej ambulancie alebo liečebnej inštitúcie.
- Výrobok nabíjajte a používajte pri teplote od 5 °C do 40 °C.

Bezpečnostné pokyny pre batérie

- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré môžu vybrať len kvalifikované osoby.
- Zariadenie používajte len na účel, na ktorý je určené. Pred použitím zariadenia, jeho batérií a príslušenstva si pozorne prečítajte tieto informácie a uschovajte si ich na neskoršie použitie. Nesprávne použitie môže byť nebezpečné, v jeho dôsledku môže dôjsť k vážnemu zraneniu. Dodané príslušenstvo sa môže pre rôzne výrobky líšiť.
- Používajte len originálne príslušenstvo a spotrebný materiál od spoločnosti Philips. Používajte len odpojiteľnú napájaciu jednotku WAAxxxx.
- Výrobok a batérie chráňte pred ohňom a nevystavujte ich priamemu slnečnému svetlu ani vysokým teplotám.
- Ak sa výrobok nadmerne zahreje, zapácha, zmení farbu alebo nabíjanie trvá dlhšie než zvyčajne, prestaňte ho používať a nabíjať a obráťte sa na spoločnosť Philips.

- Výrobky a ich batérie nekladte do mikrovlnnej rúry ani na indukčný varič.
- Zariadenie ani batériu neotvárajte, neupravujte, neprepichujte, nepoškodzujte ani nerozoberajte, aby ste predišli zohrievaniu batérií a úniku toxických alebo nebezpečných látok. Batérie neskratujte, nadmerne nenabíjajte ani ich nenabíjajte s opačnou polaritou.
- Toto zariadenie obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Na konci životnosti batérie treba zariadenie zlikvidovať náležitým spôsobom. Pozrite si kapitolu venovanú recyklácii.
- Zabráňte kontaktu koncoviek batérií s kovovými predmetmi (napríklad mincami, sponami, prsteňmi), aby ste predišli náhodnému skratovaniu batérií po ich vybratí. Batérie nebaľte do hliníkovej fólie. Pred likvidáciou póly batérií prelepte páskou alebo batérie umiestnite do plastového vrečka.

Podmienky na uskladnenie a prepravu

Teplota od $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $60\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Elektromagnetické polia (EMF)

Toto zariadenie značky Philips vyhovuje všetkým príslušným normám a smerniciam týkajúcim sa vystavenia elektromagnetickým poliam.

Na výrobku sa môžu nachádzať tieto symboly:
Prečítajte si návod na obsluhu.



XXXXXX

Odnímateľná časť napájacieho zdroja: Výraz „xxxxxx“ označuje číslo modelu schválených nabíjačiek, ktoré sa majú použiť.

Úvod

Vitajte v spoločnosti Philips. Blahoželáme vám ku kúpe vášho nového Sonicare Cordless Power Flosser. Ak chcete využiť všetky výhody zákaznickej podpory spoločnosti Philips, zaregistrujte svoj výrobok na philips.com/welcome.

Určené použitie

Philips Sonicare Cordless Power Flosser je zariadenie vyvinuté na odstraňovanie zubného povlaku a zvyškov jedla z medzizubných priestorov a na povrchu zubov pomocou prúdu vody. Zariadenie pomáha znižovať riziko zubného kazu, pričom zlepšuje a udržiava zdravie ďasien. Tento výrobok je určený na bežné domáce použitie minimálne raz denne. Deti by ich mali používať pod dozorom dospelých osoby.


Váš elektrický čistič medzizubných priestorov Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Tryska
- 2 Rotátor trysky
- 3 Tlačidlo na uvoľnenie trysky
- 4 Vypínač
- 5 Indikátor intenzity
- 6 Tlačidlo intenzity
- 7 Indikátor režimu (Len niektoré modely)
- 8 Tlačidlo režimu (Len niektoré modely)
- 9 Svetelný indikátor batérie
- 10 Nabíjací port/kryt
- 11 Ukladanie trysiek do nádržky
- 12 Nádržka
- 13 Plniace dvierka nádržky
- 14 Puzdro trysky (Len niektoré modely)
- 15 Cestovné puzdro (Len niektoré modely)
- 16 Malá koncovka USB-A
- 17 Napájací adaptér USB-A (Len niektoré modely)

Poznámka: Podľa konfigurácie zakúpeného výrobku sa v balení nemusia nachádzať všetky zobrazené predmety.

Trysky

Ak chcete zistiť, ktorý typ trysiek máte, pozrite si kód v spodnej časti nastavca. Každý typ trysky prináša iné výhody.

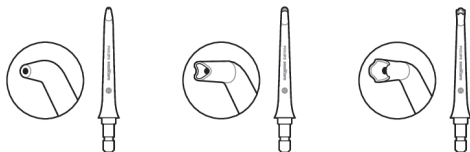

Štítok trysky	F1	F2	F3
Názov trysky	Tryska Standard	Tryska Comfort	Tryska Quad Stream
Výhoda	Tryska Standard s jedným prúdom vody na odstraňovanie zubného povlaku a nečistôt.	Mäkká gumená tryska na pohodlné a jednoduché nastavenie polohy pre ľudí s citlivými ďasnami.	Mäkká gumená tryska krížovým vodným prúdom citlivo odstraňuje zubný povlak a umožňuje ľahké, no dôkladné čistenie.

Poznámka: Podľa konfigurácie zakúpeného výrobku sa v balení nemusia nachádzať všetky zobrazené predmety.

Režimy a úrovne intenzity


Režimy (len pre konkrétne modely)



V závislosti od modelu je váš Cordless Power Flosser vybavený jedným alebo dvoma rôznymi režimami. Ak máte zariadenie s dvoma režimami, môžete stlačením tlačidla režimu podľa potreby prepínať medzi štandardným režimom Clean (čistenie) a Deep clean (hlbkové čistenie). Ak máte zariadenie s jedným režimom, je nastavené v režime clean.

Clean (2000 a 3000 Series)

Tento režim s časovačom poskytuje stály tlak vody na skvelé čistenie.

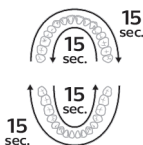

Časovač pomocou krátkeho prerušenia prúdu vody vždy po 15 sekundách signalizuje, kedy by ste mali prejsť na ďalšiu časť úst.

Cordless Power Flosser je dodávaný s aktivovaným časovačom.



Aktivácia alebo deaktivácia časovača

Vypnite Cordless Power Flosser, následne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo pre výber intenzity.

- Po deaktivácii indikátor batérie raz na žltó zabliká.
- Po aktivácii indikátor batérie zabliká dvakrát na zeleno.

Deep clean (3000 Series)

Tento režim využíva technológiu Pulse Wave, ktorá vás povedie od zuba k zubu a pomocou silných a jemných pulzov vody zaistí dôkladné vyčistenie.

S technológiou Pulse Wave sa intenzita prúdu vody striedavo zvyšuje a znižuje, čo vám poskytne krátku prestávku, počas ktorej môžete trysku presunúť na ďalší medzizubný priestor.

Úrovne intenzity




Cordless Power Flosser ponúka tri rôzne nastavenia intenzity. Ak chcete vybrať požadovanú intenzitu, stlačte tlačidlo intenzity.


Poznámka: Cordless Power Flosser odporúčame začať používať na najnižšej úrovni intenzity a počas niekoľkých týždňov túto úroveň postupne zvyšovať.

Začíname

Nabíjanie vášho zariadenia Cordless Power Flosser

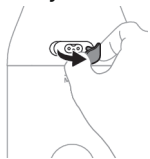


- 1 Jemne povytiahnite a otočte kryt nabíjacieho portu na zadnej strane zariadenia Cordless Power Flosser, aby ste odhalili nabíjací port.

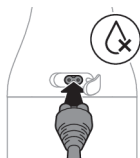

- 2** Zapojte kábel USB-A do nabíjacieho portu na zadnej strane zariadenia Cordless Power Flosser.

Poznámka: Pred pripojením kábla USB-A sa uistite, že zariadenie je úplne suché.

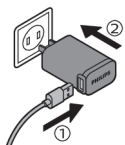

- 3** Zapojte kábel USB-A do 5 V sieťového adaptéra USB.

Poznámka: Sieťový adaptér sa nedodáva spolu so všetkými modelmi. Používajte len 5 V adaptér IPX4.



- 4** Počas nabíjania bliká indikátor batérie (pozrite „Nabíjanie“).

Poznámka: Úplné nabitie batérie môže trvať až 8 hodiny, ale Cordless Power Flosser môžete použiť aj skôr, než bude batéria úplne nabitá.

Poznámka: Pokiaľ práve neprebíha nabíjanie, vráťte kryt zariadenia Cordless Power Flosser na miesto.

Plnenie nádržky

Nádržku naplňte vlažnou vodou. K dispozícii sú dva spôsoby, ako nádržku jednoducho naplniť.

Poznámka: Pri plnení nádržky neprekračujte maximálnu hranicu vyznačenú čiarou MAX.

Poznámka: Pred plnením nádržky a používaním zariadenia Cordless Power Flosser odpojte nabíjačku od zariadenia.

Možnosť č. 1:




Nadvihnite odklápací kryt na boku nádržky a naplňte ju otvorom na rýchle plnenie.

Možnosť č. 2:




1 Otočením nádržku odpojte, aby ste ju mohli naplniť širokým otvorom.

2 Naplňte nádržku.

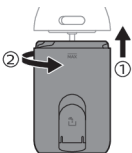


3 Otočením nádržku znova pripojte na miesto.

Vkladanie a odoberanie trysiek

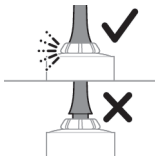

Do rukoväti vložte požadovanú trysku. Trysku zatlačte, aby sa ozvalo cvaknutie.

Poznámka: Skontrolujte, či je tryska úplne zasunutá a v jednej rovine s hornou časťou zariadenia.

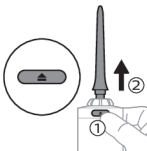

Ak chcete trysku zložiť, stlačte tlačidlo na uvoľnenie nastavca a nastavec vytiahnite z rukoväti.

Používanie zariadenia Cordless Power Flosser

- 1 Pred zapnutím zariadenia namierte špičku trysky do umývadla. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na rukoväti zapnete Cordless Power Flosser. Nechajte vodu striekať do umývadla. Keď voda zo zariadenia vytečie, zariadenie vypnite.
- 2 Špičku trysky si vložte do úst. Nakloňte sa nad umývadlo, privrite pery a zľahka nimi špičku trysky obopnite, aby ste predišli špliechaniu. Nechajte ústa dostatočne otvorené, aby z nich voda mohla vytekať do umývadla.
- 3 Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na rukoväti zapnete Cordless Power Flosser.
- 4 So zapnutým zariadením Cordless Power Flosser:

Poznámka: Pri používaní nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie trysky.



- a Nastavte polohu špičky trysky v pravom uhle tesne nad úroveň ďasien.


Poznámka: V prípade trysky Quad Stream špičku jemne pritlačte na úroveň ďasien a zubov.

- b S čistením začnite od zadných zubov hornej a dolnej čeluste. Posúvajte špičku trysky pozdĺž ďasien a pri každom medzizubnom priestore sa chvíľu zastavte.

- c Celkom 30 sekúnd sa venujte čisteniu vonkajšej (15 sekúnd) a vnútornej (15 sekúnd) strany každého zubného oblúka.

Poznámka: Nezapomnite si vyčistiť zuby aj zo zadnej strany.

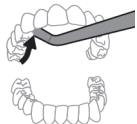

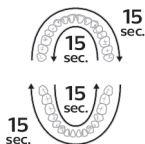

Poznámka: Môžete použiť rotátor trysiek, pomocou ktorého sa špička trysky natočí do lepšej polohy na vyčistenie zadnej strany zubov.


d Pätnástsekundovým čistením vnútornej a pätnástsekundovým čistením vonkajšej strany vyčistíte aj druhý zubný oblúk. Celkové čistenie všetkých medzizubných priestorov oboch zubných oblúkov by malo trvať aspoň jednu minútu.

Poznámka: Prúdenie vody počas čistenia môžete zastaviť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na zariadení Cordless Power Flosser.


Poznámka: Zariadenie Cordless Power Flosser sa po 2 minútach automaticky vypne.

Poznámka: Ak budete chcieť nádržku počas používania doplniť, vypnite zariadenie, doplňte nádržku a potom pokračujte tam, kde ste prestali. Celkové vyčistenie všetkých medzizubných priestorov v prípade oboch zubných oblúkov by malo trvať aspoň jednu minútu.

Čistenie zubného strojčeka tryskou Quad Stream



1 Čistenie priestoru v okolí zubného strojčeka sa vykonáva umiestnením trysky na každý zo zámkov.



2 Čistíte jemným krúživým pohybom špičky trysky v malej oblasti okolo zámku a potom prejdite na zámok na ďalšom zube.

Po každom použití

- 1 Vypnite Cordless Power Flosser.
- 2 Odpojte nádržku a vyprázdnite ju.

- 3 Vyberte nastavac z rukoväti stlačením tlačidla na uvoľnenie trysiek na vrchnej strane rukoväti.
- 4 Trysku opláchnite pod tečúcou vodou.
- 5 Z trysky, vonkajšej strany rukoväti a nádržky osušte všetku zvyšnú vodu.
- 6 Vložte trysku späť do rukoväti alebo ho vložte do úložného priestoru vnútri nádržky (pozrite „Skladovanie“).

Poznámka: Aby sa Cordless Power Flosser lepšie vysušil, nechajte bočný plniaci otvor na nádržke otvorený alebo nechajte akumulátorový čistič medzi jednotlivými použitiami rozobratý.

Nabíjanie

Úroveň nabitia batérie

Tento model zariadenia Cordless Power Flosser umožňuje vykonať minimálne 25 cyklov čistenia medzizubných priestorov, pričom každý cyklus trvá 1 minútu. Indikátor batérie zobrazuje stav batérie po dokončení cyklu čistenia medzizubných priestorov alebo keď prevádzku zariadenia Power Flosser prerušíte.

Poznámka: Po 2 minútach používania sa zariadenie automaticky vypne.

Keď sa Cordless Power Flosser nabíja



Úroveň nabitia batérie	Indikátor batérie
Plné nabitie	Svieti na zeleno
Nabíjanie	Blikajú na zeleno

Poznámka: Indikátor batérie bude blikáť až do úplného nabitia. Keď sa batéria v zariadení pripojenom k nabíjačke úplne nabije, indikátor sa na 30 sekúnd rozsvieti na zeleno a potom sa vypne.

Keď sa Cordless Power Flosser nenabíja

Úroveň nabitia batérie	Indikátor batérie
Plné nabitie	Svieti na zeleno

Stredná	Blikajú na zeleno
Nízka	Bliká na žltu
Vybitá	Indikátor bliká na žltu 5 sekúnd a potom sa Cordless Power Flosser automaticky vypne

Poznámka: Po rozsvietení indikátora takmer vybitej batérie zvládne Cordless Power Flosser vykonať ešte aspoň 3 jednominútové cykly medzizubného čistenia.

Čistenie

Cordless Power Flosser treba raz týždenne vyčistiť. Zariadenie a príslušenstvo čistíte podľa nasledujúceho postupu. Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Varovanie: Cordless Power Flosser nečistite, keď je pripojený nabíjací kábel a adaptér. Pred čistením zariadenie odpojte a zatvorte kryt nabíjacieho portu.

Nádržka

Opatrne otočením vyberte nádržku zo zariadenia Cordless Power Flosser. Nádržku možno umyť teplou vodou s jemným mydlom alebo vyčistiť v hornom koši umývačky riadu.

Rukoväť

V prípade potreby môžete rukoväť vyčistiť pretretím mäkkou handričkou a jemným mydlom.

Trysky

- Pravidelné čistenie: Vyberte trysku z rukoväti. Opláchnite jeho špičku teplou tečúcou vodou.
- Raz za niekoľko mesiacov alebo pri upchatí trysky: Trysku namočte na 5 minút do nádoby obsahujúcej dva diely vody a jeden diel octu. Trysku opláchnite teplou vodou.

Vnútorne súčasti, hadička a rukoväť

Nádržku naplňte teplou vodou a pridajte 1 – 2 polievkové lyžice bieleho octu. Trysku namierte do umývadla a zapnite Cordless Power Flosser, aby ním roztok pretekal,

kým sa nádržka nevyprázdni. Vypláchnite opakovaním postupu s nádržkou naplnenou čistou teplou vodou.

Puzdro na odkladanie trysiek

Odkladacie puzdro možno umyť teplou vodou s jemným mydlom alebo vyčistiť v hornom koši umývačky riadu.

Cestovné puzdro

Cestovné puzdro utrite mäkkou handričkou a roztokom teplej vody a jemného mydla. Cestovné puzdro potom osušte handričkou.


Skladovanie

Ukladanie trysiek do nádržky


Váš Cordless Power Flosser umožňuje uložiť jednu trysku tak, že ho zavesíte zo spodnej časti rukoväti do nádržky.

Využitie tejto funkcie:


1 Otočením odpojte nádržku.

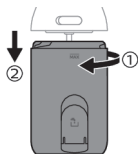


2 Vyberte trysku stlačením tlačidla na uvoľnenie trysiek na zadnej strane rukoväti.

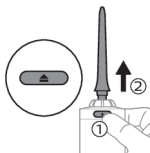

3 Vložte spodnú časť trysky do spodnej časti zariadenia Cordless Power Flosser.



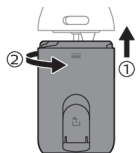

4 Otočením nádržku znova pripojte na miesto.

Poznámka: Pred použitím tejto funkcie vnútro nádržky a trysku vysušte.

Poznámka: Aby sa Cordless Power Flosser lepšie vysušil, nechajte bočný plniaci otvor na nádržke otvorený alebo nechajte akumulátorový čistič medzi jednotlivými použitiami rozobratý.

Poznámka: Ak výrobok nebudete dlhšie používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky, vyčistite ho a uložte ho na chladné a suché miesto mimo dosah slnečného žiarenia.

Varovanie: Neumiestňujte do nádržky iné predmety. Nevkladajte do nej najmä nabíjaci kábel ani sieťový adaptér.

Výmena

Trysky vymieňajte každých 6 mesiacov alebo bezprostredne po poškodení. Ak chcete kúpiť príslušenstvo alebo náhradné diely, prejdite na web **philips.com** alebo sa obráťte na miestneho predajcu výrobkov značky Philips Sonicare.

Umiestnenie čísla modelu

Číslo modelu vášho zariadenia nájdete na balení.
 2000 Series – (pre všetky modely HX3801, HX3822)
 3000 Series – (pre všetky modely HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Záruka a podpora

Údaje o výrobku, podpore a online návode na používanie nájdete na adrese: **www.philips.com/support** alebo si prečítajte medzinárodný záručný list.

Obmedzenia záruky

Zmluvné podmienky medzinárodnej záruky sa nevzťahujú na nasledujúce položky:

- Nádržka
- Nástavce
- Poškodenie spôsobené použitím neautorizovaných náhradných dielov alebo neautorizovaných nástavcov

- Poškodenie spôsobené nesprávnym alebo nepovoleným používaním, zanedbávaním, úpravou alebo opravou vykonanou neoprávnenou osobou
- Bežné opotrebovanie vrátane úlomkov, škrabancov, oderov, zmeny alebo straty farby

Recyklácia



- Tento symbol znamená, že tieto elektrické výrobky a batérie nemožno likvidovať spolu s bežným domovým odpadom.
- Dodržiavajte pravidlá separovaného zberu sonických výrobkov a batérií vo svojej krajine.

Demontáž zabudovanej nabíjateľnej batérie

OBSAHUJE LÍTIUM-IÓNOVÝ DOBÍJACÍ ČLÁNOK, KTORÝ JE NUTNÉ SPRÁVNE RECYKLOVAŤ ALEBO ZLIKVIDOVAŤ. Zabudovanú nabíjateľnú batériu musí pri likvidácii výrobku demontovať odborne spôsobilý technik. Pokyny na demontáž zabudovaných nabíjateľných batérií nájdete na adrese www.philips.com/support.

Važne bezbednosne informacije

Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove važne informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda.

Upozorenja

- Držite punjač dalje od vode.
- Nakon čišćenja proverite da li je punjač potpuno suv pre nego što ga priključite u zidnu utičnicu.
- Ovaj aparat mogu da koriste deca i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili ona koja nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobile uputstva za bezbednu upotrebu aparata i da razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da obavljaju čišćenje i održavanje uređaja bez nadzora.
- Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. Koristite samo punjač koji je priložen uz proizvod. Ako su priloženi, koristite samo originalni USB kabl i USB napajanje.
- Nemojte puniti aparat na otvorenom niti u blizini zagrejanih površina.
- Delove proizvoda nemojte da perete u mašini za sudove.
- Da biste izbegli povredu, rezervoar nemojte da puniti vrućom vodom. Nemojte da stavljate strane predmete u rezervoar.
- Maksimalna nadmorska visina na kojoj se koristi jeste 4500 metara.
- Ovaj proizvod je namenjen isključivo za čišćenje zuba i desni.
- Nemojte ga koristiti ni u koje druge svrhe (npr. za oči, nos i uši).
- Prestanite da koristite aparat i posavetujte se sa stomatologom/lekarom ako dođe do prekomernog krvarenja nakon upotrebe, ako krvarenje nastavi da se javlja nakon 1 nedelje korišćenja ili ako osećate nelagodnost ili bol.

- Posavetujte se sa vašim zubarom pre upotrebe ovog uređaja ukoliko ste imali hirurški zahvat u ustima ili na desnimama u prethodna 2 meseca.
- Ako imate pejsmejker ili neki drugi implantat, obratite se lekaru ili proizvođaču implantata pre upotrebe.
- Ako imate medicinske nedoumice, posavetujte se sa lekarom pre upotrebe ovog aparata.
- Ovaj aparat je uređaj za ličnu higijenu i nije namenjen za upotrebu kod više pacijenata u zubarskoj ordinaciji ili ustanovi.
- Aparat puniti i koristite na temperaturama između 5°C i 40°C.

Bezbednosna uputstva za bateriju

- Ovaj aparat sadrži baterije koje mogu ukloniti samo obučene osobe
- Proizvod koristite isključivo u predviđene svrhe. Pre korišćenja proizvoda i njegovih baterija i dodataka, pažljivo pročitajte ove informacije i sačuvajte ih za buduću upotrebu. Pogrešna upotreba može da dovede do opasnosti ili ozbiljnih povreda. Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda.
- Koristite samo originalne dodatke i potrošne delove kompanije Philips. Koristite samo jedinicu za napajanje koja može da se skida, WAAxxxx.
- Proizvod i baterije držite dalje od vatre i ne izlažite ih direktnoj sunčevoj svetlosti ili previsokim temperaturama.
- Ako proizvod postane neuobičajeno vruć ili ako ispušta neprijatan miris, ako promeni boju ili ako punjenje traje duže nego obično, prestanite da ga koristite i puniti i kontaktirajte kompaniju Philips.
- Nemojte stavljati proizvod i baterije u mikrotalasne pećnice ili na indukcione šporete.
- Da biste sprečili zagrevanje baterija ili ispuštanje otrovnih ili opasnih supstanci, nemojte da otvarate, menjate, bušite, oštetite ili rastavljate proizvod ili bateriju. Nemojte da izazivate kratak spoj, da prepunjavate baterije ili da ih obrnuto puniti.

- Ovaj aparat sadrži baterije koje se ne menjaju. Kada je baterija na kraju radnog veka, aparat treba pravilno da se odloži u otpad. Pogledajte odeljak o recikliranju.
- Da ne bi došlo do slučajnog kratkog spoja na baterijama nakon uklanjanja, nemojte da dozvolite da spojevi na baterijama dođu u kontakt sa metalnim predmetom (npr. novčićima, šnalama, prstenjem). Nemojte uvijati baterije u aluminijumsku foliju. Zalepite traku preko spojeva na baterijama ili stavite baterije u plastičnu kesu pre nego što ih odbacite.


Uslovi za skladištenje i transport

Temperatura od -10 °C do 60 °C.

Elektromagnetna polja (EMF)

Ovaj Philips uređaj je u skladu sa svim važećim standardima i propisima o izloženosti elektromagnetnim poljima.

Na proizvodu mogu biti navedeni sledeći simboli:
Pročitajte Priručnik za upotrebu.



Deo napajanja koji se može skinuti: Oznaka „xxxxx“ predstavlja broj modela odobrenih punjača koji bi trebalo da se koriste.

Uvod

Dobro došli u Philips! Čestitamo vam na novom proizvodu Sonicare Cordless Power Flosser. Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte svoj proizvod na stranici philips.com/welcome.

Namena

Philips Sonicare Cordless Power Flosser je oralni irigator čija je namena uklanjanje plaka i ostataka hrane između zuba i sa površine zuba kako bi se sprečio karijes i poboljšalo i očuvalo zdravlje desni. Ovaj proizvod se koristi kod kuće, najmanje jednom dnevno. Deca treba da koriste proizvod uz nadzor odraslih.


Proizvod Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Mlaznica
- 2 Deo koji okreće mlaznicu
- 3 Dugme za otpuštanje mlaznice
- 4 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 5 Indikator intenziteta
- 6 Dugme „Intenzitet“
- 7 Indikator režima (Samo određeni modeli)
- 8 Dugme za režim (Samo određeni modeli)
- 9 Svetlo indikatora baterije
- 10 Priključak za punjenje/poklopac
- 11 Skladištenje mlaznica u rezervoaru
- 12 Rezervoar
- 13 Vrata za punjenje rezervoara
- 14 Torbica za mlaznicu (Samo određeni modeli)
- 15 Putna torbica (Samo određeni modeli)
- 16 USB-A za mali utikač
- 17 USB-A adapter za napajanje (Samo određeni modeli)

Napomena: Sadržaj kutije ne mora da sadrži sve prikazane artikle u zavisnosti od kupljene konfiguracije proizvoda.

Mlaznice

Da biste videli koje tipove mlaznica imate, proverite kôd na postolju mlaznice. Svaki tip mlaznice ima različite pogodnosti.

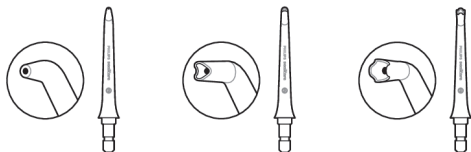

Oznaka mlaznice	F1	F2	F3
Naziv mlaznice	Standard mlaznica	Comfort mlaznica	Quad Stream mlaznica
Pogodnost	Standard mlaznica sa jednim mlazom vode za uklanjanje nečistoće i plaka.	Mekana gumena mlaznica za ugodno i lako pozicioniranje kod osoba sa osetljivim desnama.	Mekana gumena mlaznica koja usmerava vodu u mlaz u obliku krsta koji nežno uklanja plak i temeljno čisti bez napora.

Napomena: Sadržaj kutije ne mora da sadrži sve prikazane artikle u zavisnosti od kupljene konfiguracije proizvoda.

Režimi i intenziteti


Režimi (samo određeni modeli)



U zavisnosti od modela, Cordless Power Flosser ima jedan ili dva režima. Ako imate uređaj sa dva režima rada, pritisnite dugme režima da biste prebacivali između Clean (standardnog) i Deep Clean (dubinskog čišćenja) i tako izabrali željeni režim. Ako imate uređaj sa jednim režimom, on je već u režimu Clean (čišćenja).

Clean (serije 2000 i 3000)

Uz tajmer za dužinu pranja, ovaj režim rada nudi konstantan pritisak vode za fantastično čišćenje.

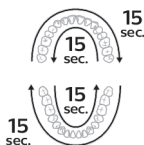

Tajmer za dužinu pranja vas obaveštava kada treba da pređete na sledeći deo usta uz kratku pauzu u dotoku vode na svakih 15 sekundi.

Ovaj Cordless Power Flosser se isporučuje sa aktiviranim tajmerom za dužinu pranja.



Aktiviranje ili deaktiviranje tajmera za dužinu pranja

Kada je Cordless Power Flosser isključen, pritisnite i zadržite dugme za izbor intenziteta 3 sekunde.

- Kada se deaktivira, indikator baterije će jednom zatrepereti žuto
- Kada se aktivira, svetlo indikatora baterije će dvaput zatrepereti zeleno

Deep clean (serija 3000)

Ovaj režim rada koristi Pulse Wave tehnologiju, koja vas vodi od zuba do zuba, koristeći jake i nežne impulse vode za temeljno čišćenje.

Uz Pulse Wave tehnologiju, intenzitet protoka vode se povećava i smanjuje, uz kratku pauzu tokom koje možete da premestite mlaznicu na sledeći prostor između zuba.

Intenziteti




Cordless Power Flosser ima tri različite postavke za intenzitet. Pritisnite dugme za intenzitet da biste promenili intenzitet u postavku koju želite.


Napomena: Preporučuje se da počnete da koristite ovaj Power Flosser na najmanjem intenzitetu i da povećavate intenzitet tokom nekoliko nedelja.

Početak rada

Punjenje aparata Cordless Power Flosser

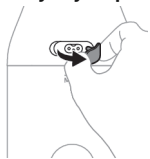


- 1 Lagano povucite i okrenite poklopac priključka za punjenje na zadnjoj strani aparata Cordless Power Flosser kako biste otkrili priključak za punjenje.

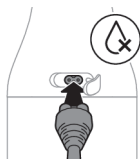

- 2** Priključite USB-A kabl u priključak za punjenje na zadnjoj strani aparata Cordless Power Flosser.

Napomena: Proverite da li je drška potpuno suva pre nego što povežete USB-A kabl.

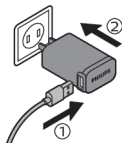

- 3** Povežite USB-A kabl u USB zidni adapter od 5V.

Napomena: Zidni adapter se ne isporučuje uz sve modele. Koristite samo adapter IPX4 od 5 V.



- 4** Indikator baterije treperi tokom punjenja (pogledajte 'Punjenje').

Napomena: Potpuno punjenje baterije može da potraje do 8 sata, ali Cordless Power Flosser možete koristiti i pre nego što se potpuno napuni.

Napomena: Vratite poklopac priključka za punjenje na Cordless Power Flosser kada se ne puni aktivno.

Punjenje rezervoara za vodu

Napunite rezervoar za vodu mlakom vodom. Postoje dva jednostavna načina za punjenje rezervoara.

Napomena: Prilikom punjenja rezervoara, nemojte da prekoračite liniju maksimalnog punjenja.


Napomena: Uklonite punjač iz aparata Cordless Power Flosser pre punjenja rezervoara i upotrebe uređaja.

Opcija 1:

Podignite okretni poklopac na bočnu stranu rezervoara i napunite ga kroz priključak za brzo punjenje.

Opcija 2:



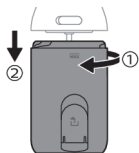


- 1 Zakrenite da biste odvojili rezervoar i napunili ga kroz široki otvor.
- 2 Napunite rezervoar.




- 3 Zakrenite rezervoar da biste ga vratili na mesto.

Umetanje i uklanjanje mlaznica

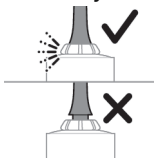

Umetnite željenu mlaznicu u dršku. Pritisnite mlaznicu prema dole sve dok ne čujete „klik“.

Napomena: Uverite se da je mlaznica potpuno umetnuta i poravnata sa vrhom uređaja.

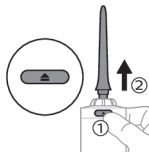

Da biste uklonili mlaznicu, pritisnite dugme za otpuštanje mlaznice i izvucite je iz drške.

Upotreba aparata Cordless Power Flosser

- 1 Pre uključivanja uređaja, usmerite vrh mlaznice ka lavabou. Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na drški da biste uključili Cordless Power Flosser. Ostavite da se voda raspršuje u lavabou. Isključite uređaj nakon što iz njega iscuri voda.




- 2 Stavite vrh mlaznice u usta. Nagnite se iznad lavaboa i delimično zatvorite usne preko vrha mlaznice kako ne bi došlo do prskanja. Ostavite dovoljno prostora da voda može da teče iz vaših usta u lavabo.



- 3 Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na drški da biste uključili Cordless Power Flosser.
4 Sa uključenim aparatom Cordless Power Flosser:


Napomena: Nemojte da pritisnete dugme za otpuštanje mlaznice tokom korišćenja.

- a Postavite vrh mlaznice odmah iznad linije desni pod uglom od 90°.




Napomena: Nežno pritisnite mlaznicu Quad Stream tako da vrh mlaznice dodirne liniju desni i zuba.

- b Počnite od zadnjih zuba gornje ili donje vilice, pomerajte vrh mlaznice duž linije desni i kratko zastanite između svakog zuba.




- c Nastavite da čistite unutrašnji (15 sekundi) i spoljašnji (15 sekundi) deo zuba u jednom luku u ustima, ukupno 30 sekundi.

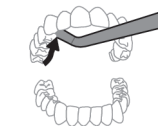

Napomena: Obavezno očistite unutrašnje delove zuba.

Napomena: Pomoću dela koji okreće mlaznicu možete da okrećete i postavljate vrh mlaznice kako biste očistili unutrašnji deo zuba.

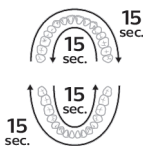

- d Ponovite postupak na svakom luku u ustima narednih 15 sekundi na unutrašnjem i 15 sekundi na spoljašnjem delu, sve dok sav prostor oko i između zuba niste čistili barem jedan minut.


Napomena: Tokom upotrebe možete zaustaviti protok vode pritiskom na dugme za uključivanje/isključivanje na aparatu Cordless Power Flosser.

Napomena: Cordless Power Flosser se isključuje automatski nakon 2 minuta.


Napomena: Ako tokom upotrebe odlučite da napunite rezervoar, isključite uređaj tokom punjenja rezervoara, a zatim nastavite tamo gde ste stali dok sve prostore oko i između zuba ne budete čistili ukupno najmanje jedan minut.

Čišćenje zubnih proteza pomoću Quad Stream mlaznice

- 1 Da biste čistili oko zubnih proteza, postavite vrh mlaznice na svaku bravicu.



- 2 Nežno kružite vrhom mlaznice oko braveći male krugove pre nego što predete na bravicu na sledećem zubu.



Nakon svake upotrebe

- 1 Isključite Cordless Power Flosser.
- 2 Odvajanje i pražnjenje rezervoara
- 3 Odvojite mlaznicu od drške pritiskom na dugme za otpuštanje mlaznice na gornjoj strani drške
- 4 Isperite mlaznicu pod mlazom vode
- 5 Osušite višak vode u mlaznici, sa spoljne strane drške i iz rezervoara

- 6 Umetnite mlaznicu nazad u dršku ili iskoristite funkciju skladištenja mlaznice u rezervoar (pogledajte 'Odlaganje').

Napomena: Da biste olakšali sušenje, držite otvorenim vratanca za punjenje sa bočne strane rezervoara ili ostavite rastavljen Cordless Power Flosser kada nije u upotrebi.

Punjenje

Status baterije



Ovaj Cordless Power Flosser je dizajniran za pružanje najmanje 25 sesija zubnim koncem, a svaka sesija traje 1 minut.

Indikator statusa baterije prikazuje status baterije kada završite sesiju koncem ili kada pauzirate uređaj Power Flosser.

Napomena: Uređaj će se isključiti nakon 2 minuta korišćenja.

Punjenje uređaja Power Flosser

Status baterije	Indikator baterije
Puna	Svetli zeleno
Puni se	Treperi zeleno

Napomena: Indikator baterije treperi dok se uređaj do kraja ne napuni. Kad se potpuno napuni dok je priključen, svetlo će svetleti postojano zeleno tokom 30 sekundi, a zatim će se ugasiti

Kad uređaj Power Flosser nije na punjenju

Status baterije	Indikator baterije
Puna	Svetli zeleno
Srednja	Treperi zeleno
Niska	Treperi žuto

Prazna

Treperi u žutoj boji 5 sekundi i uređaj Power Flosser se automatski isključuje

Napomena: Kad se prikaže indikator prazne baterije, Power Flosser je dizajniran za pružanje najmanje 3 sesije sa koncem, a svaka sesija traje 1 minut.

Čišćenje

Cordless Power Flosser mora da se čisti jednom nedeljno. Uređaj i dodatke čistite na sledeći način. Dodaci se mogu razlikovati u zavisnosti od modela.

Upozorenje: Nemojte da čistite Cordless Power Flosser dok su priključeni kabl za punjenje i adapter. Isključite uređaj iz napajanja i zatvorite poklopac priključka za punjenje pre čišćenja.

Rezervoar

Lagano, zakretanjem, uklonite rezervoar iz aparata Cordless Power Flosser. Rezervoar se može ručno oprati toplom vodom i blagim sapunom ili oprati na gornjoj polici mašine za pranje sudova.

Drška

Kad je potrebno, dršku možete da očistite tako što ćete je obrisati mekom krpom i blagim sapunom.

Mlaznice

- Redovno čišćenje: Skinite mlaznicu sa drške. Isperite vrh toplom vodom.
- Svakih nekoliko meseci ili ako se mlaznica začepi: Namočite mlaznicu u posudu sa rastvorom vode i sirćeta u odnosu dva prema jedan i držite je u njoj pet minuta. Isperite mlaznicu toplom vodom.

Unutrašnje komponente, crevo i drška

Rezervoar napunite toplom vodom i dodajte 1-2 kašike alkoholnog sirćeta. Usmerite mlaznicu prema lavabou i uključite Cordless Power Flosser kako bi rastvor tekao kroz uređaj sve dok se rezervoar ne isprazni. Isperite uz ponavljanje postupka sa punim rezervoarom čiste tople vode.

Torbica za mlaznicu

Torbica se može ručno oprati toplom vodom i blagim sapunom ili oprati na gornjoj polici mašine za pranje sudova.

Putna torbica


Očistite putnu torbicu tako što ćete je obrisati mekom krpom i toplom vodom sa blagim sapunom. Obrišite i osušite putnu torbicu krpom.

Odlaganje


Skladištenje mlaznica u rezervoaru

Cordless Power Flosser je dizajniran tako da možete da skladištite jednu mlaznicu obešenu na dnu drške aparata Cordless Power Flosser u rezervoar. Da biste koristili ovu funkciju:


1 Okrenite rezervoar da biste ga odvojili.

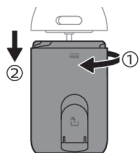


2 Uklonite mlaznicu pritiskom na dugme za izbacivanje mlaznice na zadnjoj strani drške.

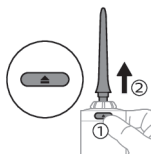

3 Umetnite dno mlaznice u dno uređaja Power Flosser.



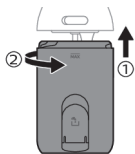

4 Zakrenite rezervoar da biste ga vratili na mesto.

Napomena: Obavezno osušite unutrašnjost rezervoara i mlaznicu pre upotrebe ove funkcije.

Napomena: Da biste olakšali sušenje, držite otvorenim vratanca za punjenje sa bočne strane rezervoara ili ostavite rastavljen Cordless Power Flosser kada nije u upotrebi.

Napomena: Ako proizvod nećete koristiti duže vreme, isključite ga iz zidne utičnice, očistite ga i odložite na hladno i suvo mesto, dalje od direktne sunčeve svetlosti.

Upozorenje: Nemojte stavljati druge predmete u rezervoar. Posebno nemojte da čuvate kabl za punjenje ili zidni adapter u rezervoaru

Zamena

Zamenite mlaznice svakih 6 meseci ili, ukoliko su oštećene, odmah. Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu **philips.com** ili se obratite lokalnom prodavcu Philips Sonicare proizvoda.

Pronalaženje broja modela

Na kutiji potražite broj modela uređaja.

2000 Series – (za sve HX3801, HX3822 modele)

3000 Series – (za sve HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modele)

Garancija i podrška

Za informacije o proizvodu, podršku i korisnička uputstva na mreži, posetite: **www.philips.com/support** ili pročitajte međunarodni garantni list.

Ograničenja garancije

Uslovi međunarodne garancije ne uključuju sledeće:

- Rezervoar
- Mlaznice
- Oštećenje usled korišćenja nedozvoljenih rezervnih delova ili neovlašćene mlaznice

- Oštećenja izazvana pogrešnom upotrebom, zloupotrebom, nemarom, prepravkama ili neovlašćenim servisiranjem
- Normalno habanje, što podrazumeva ulubljenja, ogrebotine, abrazije, promenu boje ili bledenje

Reciklaža



- Ovaj simbol označava da se ovi električni proizvodi i baterije ne smeju odlagati zajedno sa običnim kućnim otpadom.
- Pridržavajte se propisa vaše zemlje u vezi sa zasebnim prikupljanjem električnih proizvoda i baterija.

Uklanjanje ugrađene punjive baterije

SADRŽI LITIJUM-JONSKU PUNJIVU ČELIJU. MORA SE PRAVILNO RECIKLIRATI ILI ODLAGATI.

Ugrađenu punjivu bateriju mora da ukloni kvalifikovano stručno lice prilikom odbacivanja proizvoda. Uputstvo za vađenje ugrađenih punjivih baterija možete pronaći na stranici www.philips.com/support.

Tärkeitä turvallisuustietoja

Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tärkeät tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin.

Varoitukset

- Älä kastele laturia.
- Tarkista puhdistuksen jälkeen, että laturi on täysin kuiva, ennen kuin liität sen takaisin pistorasiaan.
- Laitetta voivat käyttää myös lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lasten ei pidä leikkiä laitteella.
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita tai kulutustarvikkeita. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia. Käytä vain alkuperäistä USB-kaapelia ja USB-virtalähdettä, jos ne on toimitettu tuotteen mukana.
- Älä lataa tuotetta ulkona tai lämmönlähteiden lähellä.
- Älä puhdista mitään tuotteen osaa astianpesukoneessa.
- Vältä palovammoja täyttämällä säiliöön vain kylmää vettä. Älä aseta vieraita esineitä säiliöön.
- Enimmäiskäyttökorkeus on 4 500 metriä.
- Tuote on suunniteltu ainoastaan hampaiden ja ikenien puhdistamiseen.
- Älä käytä sitä mihinkään muuhun tarkoitukseen (kuten silmiin, nenään tai korviin).
- Lopeta laitteen käyttö ja kysy neuvoa hammaslääkäriltä tai lääkäriltä, jos käytön jälkeen ilmenee voimakasta verenvuotoa, jos verenvuoto jatkuu viikon käytön jälkeen tai jos laitteen käyttö tuntuu epämukavalta tai aiheuttaa kipua.

- Jos olet ollut hammas- tai ienleikkauksessa viimeisten kahden kuukauden aikana, kysy neuvoa hammaslääkäriltä ennen laitteen käyttöä.
- Jos sinulla on sydämentahdistin tai muu kehonsisäinen laite, kysy neuvoa lääkäriltä tai kyseisen laitteen valmistajalta ennen käyttöä.
- Jos epäröit käyttää laitetta terveydellisistä syistä, neuvottele laitteen käytöstä ensin lääkärin kanssa.
- Laite on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön eikä sitä ole tarkoitettu potilaiden yleiseen käyttöön hammashoitoloissa tai sairaaloissa.
- Lataa ja käytä tuotetta 5–40°C:n lämpötilassa.

Paristojen ja akkujen turvallisuusohjeet

- Tässä laitteessa on akkuja, jotka voi poistaa vain ammattilainen.
- Käytä tätä tuotetta vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Lue nämä tiedot huolellisesti ennen laitteen sekä sen akkujen ja tarvikkeiden käyttöä ja säilytä ne vastaisen varalle. Väärinkäyttö voi johtaa vaaratilanteisiin tai vakaviin henkilövahinkoihin. Toimitukseen sisältyvät tarvikkeet voivat vaihdella tuotekohtaisesti.
- Käytä vain alkuperäisiä Philipsin tarvikkeita ja kulutustarvikkeita. Käytä vain irrotettavaa virtalähdettä WAAxxxx.
- Suojaa tuote ja akut tulelta äläkä altista niitä suoralle auringonvalolle tai korkeille lämpötiloille.
- Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, siitä tulee hajua, se muuttaa väriä tai jos lataaminen kestää tavallista pidempään, lopeta tuotteen käyttö ja lataaminen ja ota yhteyttä Philipsiin.
- Älä laita tuotteita ja niiden paristoja tai akkuja mikroaaltouuneihin tai induktioliesille.
- Älä avaa, muuta, puhkaise, vahingoita tai pura tuotetta tai akkuja, sillä tämä saattaa aiheuttaa niiden ylikuumentumisen tai myrkyllisiä tai vaarallisia vuotoja niistä. Älä aiheuta akkuihin oikosulkua, yllilataa niitä tai lataa niitä käänteisesti.
- Tämän laitteen akkuja ei voi vaihtaa. Kun akku on kulunut loppuun, laite on hävitettävä asianmukaisesti. Pehdy kierrätystä käsittelevään osioon.


- Jotta paristoissa tai akuissa ei niiden poistamisen jälkeen pääse vahingossa syntymään oikosulkua, älä anna pariston tai akun liittimien koskettaa metalliesineitä (esim. kolikoita, hiussolkia tai sormuksia). Älä kääri paristoja tai akkuja alumiinifolioon. Teippaa pariston tai akun liittimet tai laita paristot tai akut muovipussiin ennen niiden hävittämistä.

Säilytys ja kuljetus

Lämpötila -10–60 °C.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä. Tuotteessa voi olla seuraavanlaisia merkkejä: Lue Käyttäjän opas.



Irrotettava virtalähde Osa: "xxxxxx" osoittaa käytettävien hyväksytyjen latureiden mallinumeron.

Johdanto

Tervetuloa Philips-käyttäjien joukkoon! Onnittelut uuden Sonicare Cordless Power Flosser -laitteen ostamisesta. Saat parhaan mahdollisen hyödyn Philipsin palveluista rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa philips.com/welcome.

Käyttötarkoitus

Philips Sonicare Cordless Power Flosser on suusuihku, joka on tarkoitettu poistamaan hammasväleihin ja hampaiden pinnalle kertynyt plakki ja ruokajäämät

hamasmädän torjumiseksi sekä ikenien terveyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi. Tämä tuote on tarkoitettu kuluttajien kotikäyttöön, ja sitä käytetään normaalisti vähintään kerran päivässä. Aikuisen on valvottava lasten hammasharjan käyttöä.


Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Suutin
- 2 Suuttimen kiertäjä
- 3 Suuttimen irrotuspainike
- 4 Virtapainike
- 5 Tehon merkkivalo
- 6 Tehon painike
- 7 Tilanvalinnan ilmaisin (Vain tietyt mallit)
- 8 Tilapainike (Vain tietyt mallit)
- 9 Akun merkkivalo
- 10 Latausportti/kansi
- 11 Vesisäiliön sisäinen suuttimen säilytystila
- 12 Vesisäiliö
- 13 Vesisäiliön täyttöluukku
- 14 Suuttimen kotelo (Vain tietyt mallit)
- 15 Matkapussi (Vain tietyt mallit)
- 16 Pieni USB-A-liitin
- 17 USB-A-verkkolaite (Vain tietyt mallit)

Huomaus: Ostetun tuotekokoonpanon mukaan pakkaus ei ehkä sisällä kaikkia kuvassa näkyviä tarvikkeita.

Suuttimet

Voit tarkistaa suutintyyppin suuttimen pohjassa olevasta koodista. Jokainen suutintyyppi tarjoaa erilaisia etuja.

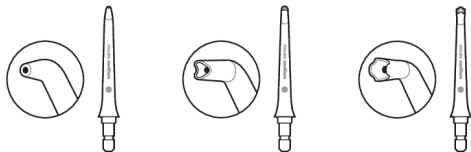

Suuttimen merkintä	F1	F2	F3
Suuttimen nimi	Standard-suutin	Comfort-suutin	Quad Stream -suutin
Edut	Yhden vesisuihkun Standard-suutin ruokajäämien ja plakin poistamista varten.	Mukavan ja helpon kohdistamisen mahdollistava pehmeä kumisuutin aroista ikenistä kärsiville käyttäjille.	Pehmeä kumisuutin, jonka ristikkäinen vesivirtaus poistaa plakin hellävaraisesti ja puhdistaa hammasvälit vaivattomasti ja perusteellisesti.

Huomautus: Ostetun tuotekokoonpanon mukaan pakkaus ei ehkä sisällä kaikkia kuvassa näkyviä tarvikkeita.

Tilat ja voimakkuudet

Tilat (vain tietyt mallit)




Mallin mukaan Cordless Power Flosser tukee yhtä tai kahta toimintatilaa. Jos laitteessasi on kaksi toimintatilaa, voit vaihtaa Standard-puhdistustilan ja Deep Clean -puhdistustilan välillä mielesi mukaan. Jos laitteessa on vain yksi toimintatila, se on valmiiksi Clean-tilassa.

Clean (2000 Series ja 3000 Series)

Tässä intervalliajastimella varustetussa tilassa voidaan suorittaa perusteellinen puhdistus tasaisella vedenpaineella.

Ajastin ilmoittaa vesivirtauksen lyhyellä katkaisulla, kun sinun on aika siirtyä seuraavalle suun alueelle.

Tässä Cordless Power Flosserissa ajastin on valmiiksi aktivoitu.

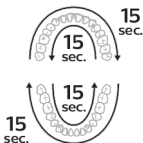



Ajastimen aktivointi ja aktivoinnin poistaminen

Kun Cordless Power Flosser on poissa päältä, pidä voimakkuudenvaihtopainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan.

- Kun aktivointi poistetaan, akun merkkivalo vilkkuu kerran keltaisena
- Kun toiminto aktivoidaan, akun merkkivalo vilkkuu kahdesti vihreänä

Deep clean (3000 Series)

Tämä tila hyödyntää Pulse Wave -teknologiaa ja auttaa sinut puhdistamaan hampaat yksi kerrallaan voimakkailla mutta lempeillä vesipulsseilla, jotka mahdollistavat perusteellisen puhdistuksen.

Pulse Wave -teknologian ansiosta veden virtausvoimakkuus lisääntyy ja vähenee, ja välillä pidetään pieni tauko, jonka aikana voit siirtää suuttimen seuraavaan hammasväliin.

Voimakkuusasetukset




Cordless Power Flosserissa on kolme eri voimakkuusasetusta. Jos haluat muuttaa voimakkuutta, paina voimakkuuspainiketta.


Huomautus: On suositeltavaa aloittaa tämän Cordless Power Flosserin käyttö pienimmällä voimakkuudella ja kasvattaa voimakkuutta asteittain muutaman viikon kuluessa.

Käytön aloittaminen

Cordless Power Flosserin lataaminen

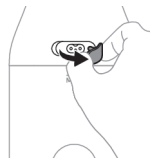


- 1 Vedä ja kierrä Cordless Power Flosserin latausportin suojusta varovasti. Tämä tuo näkyviin latausportin.

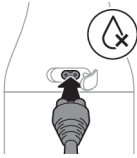


- 2** Liitä USB-A-latauskaapeli Cordless Power Flosserin takana olevaan latausporttiin.

Huomautus: Varmista, että runko on täysin kuiva, ennen kuin yhdistät USB-A-kaapelin.

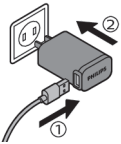

- 3** Liitä USB-A-kaapeli 5 V:n USB-seinäsovittimeen.

Huomautus: Seinäsovitin ei sisälly kaikkiin malleihin. Käytä ainoastaan 5 V:n IPX4-verkkolaitetta.

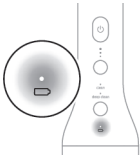

- 4** Akun merkkivalo vilkkuu latauksen aikana (katso "Lataaminen").

Huomautus: Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 8 tuntia, mutta Cordless Power Flosseria voi käyttää, vaikka akku ei olisi täyteen ladattu.

Huomautus: Aseta laitteen latausportin kansi paikoilleen, kun lataus ei ole käynnissä.

Vesisäiliön täyttäminen

Täytä vesisäiliö haalealla vedellä. Säiliön voi täyttää helposti kahdella tavalla.

Huomautus: Kun täytät säiliötä, älä ylitä enimmäistäyttörajaa.

Huomautus: Irrota laturi Cordless Power Flosserista ennen vesisäiliön täyttämistä ja laitteen käyttöä.

Vaihtoehto 1:

Nosta käänöreuna säiliön sivulle ja täytä säiliö sivulla olevan pikatäyttöaukon kautta.



Vaihtoehto 2:




- 1 Irrota säiliö kiertämällä ja täytä se leveän suuaukon kautta.
- 2 Täytä vesisäiliö.




- 3 Kierrä säiliötä kiinnittääksesi sen uudelleen paikoilleen.

Suuttimien kiinnittäminen ja irrottaminen

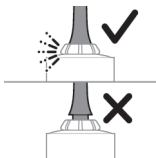

Kiinnitä haluamasi suutin runkoon. Paina suutinta alaspäin, kunnes kuulet napsahduksen.

Huomaus: Varmista, että suutin on asetettu täysin paikalleen ja että se on linjassa laitteen yläosan kanssa.

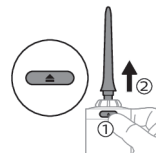

Voit irrottaa suuttimen painamalla suuttimen vapautuspainiketta ja vetämällä suuttimen rungosta.

Cordless Power Flosserin käyttö

- 1 Ennen kuin kytket laitteen päälle, suuntaa suuttimen kärki pesualtaaseen. Käynnistä Cordless Power Flosser painamalla rungon virtapainiketta. Anna veden suihkuta pesualtaaseen. Sammuta laite, kun se alkaa annostella vettä.



- 2 Aseta suuttimen kärki suuhusi. Kumarru pesualtaan yläpuolelle ja sulje huulet osittain suuttimen kärjen ympärille, jotta vesi ei roisku. Jätä tarpeeksi tilaa, jotta vesi pystyy virtaamaan suustasi pesualtaaseen.



- 3 Käynnistä Cordless Power Flosser painamalla rungon virtapainiketta.
4 Kun Cordless Power Flosser on päällä:


Huomautus: Älä paina suuttimen vapautuspainiketta käytön aikana.

- a Suuntaa suuttimen kärki ienrajan yläpuolelle 90 asteen kulmassa.




Huomautus: Quad Stream -suutinta käytettäessä paina hellävaraisesti niin, että suuttimen kärki koskettaa ienrajaa ja hampaita.

- b Liikuta suuttimen kärkeä ienrajalla ylä- tai alaleuan takahampaista alkaen ja pidä lyhyt tauko kunkin hammassvälän kohdalla.




- c Jatka puhdistamista sekä hampaiden sisäpuolella (15 sekuntia) että ulkopuolella (15 sekuntia) yhteensä 30 sekunnin ajan hammaskaarta kohti.

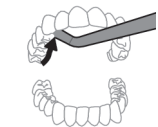

Huomautus: Muista puhdistaa hampaat myös suun sisäpuolelta.

Huomautus: Suutinta kiertämällä voit kääntää ja asentaa suuttimen kärjen siten, että pystyt puhdistamaan hampaiden sisäpuolet.

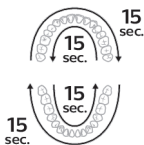


- d Toista tämä suusi toisella hammaskaarella – 15 sekunnin ajan sisäpuolella ja 15 sekunnin ajan ulkopuolella – kunnes kaikkia hampaidesi ympärillä ja välissä olevia rakoja on puhdistettu yhteensä vähintään yhden minuutin ajan.

Huomautus: Voit pysäyttää veden virtauksen käytön aikana painamalla Cordless Power Flosserin virtapainiketta.


Huomautus: Cordless Power Flosserin virta katkeaa automaattisesti 2 minuutin kuluttua.

Huomautus: Jos haluat täyttää vesisäiliön käytön aikana, sammuta laite säiliötä täyttäessäsi ja jatka sitten siitä, mihin jäit, kunnes kaikkia hampaidesi ympärillä ja välissä olevia rakoja on puhdistettu yhteensä vähintään yhden minuutin ajan.

Hammasrautojen puhdistaminen Quad Stream -suuttimella



- 1 Voit puhdistaa hampaat hammasrautojen ympäriltä asettamalla suuttimen kärjen kunkin kiinnikkeen päälle.



- 2 Liikuta suuttimen kärkeä kiinnikkeen ympärillä pienillä ympyrän muotoisilla liikkeillä, ennen kuin siirryt seuraavassa hampaassa olevaan kiinnikkeeseen.

Jokaisen käyttökerran jälkeen

- 1 Sammuta Cordless Power Flosser.
- 2 Irrota ja tyhjennä vesisäiliö.
- 3 Irrota suutin rungosta painamalla rungosta yläosassa olevaa suuttimen vapautuspainiketta.
- 4 Huuhtele suutin juoksevilla vedellä.
- 5 Kuivaa ylimääräinen vesi suuttimesta, rungosta ulkopuolelta ja säiliöstä.

- 6 Aseta suutin takaisin runkoon tai hyödynnä vesisäiliön yhteydessä olevaa suuttimen säilytystilaa (katso "Säilytys").

Huomautus: Kuivauksen helpottamiseksi pidä vesisäiliön puoleinen täyttöaukko avoinna tai pura Cordless Power Flosserin kokoonpano käyttökertojen väliseksi ajaksi.

Lataaminen

Akun tila



Tämä Cordless Power Flosser on suunniteltu tarjoamaan virtaa vähintään 25 hammasvälien puhdistusessioon, joista jokainen kestää yhden minuutin.

Akun ilmaisim näyttää akun tilan, kun olet suorittanut hammasvälien puhdistusession loppuun tai kun keskeytät Power Flosserin käytön.

Huomautus: Laite sammuu 2 minuutin käytön jälkeen.

Kun Cordless Power Flosser latautuu

Akun tila	Akun merkkivalo
Täynnä	Tasaisesti palava vihreä
Latautuu	Vilkkuva vihreä

Huomautus: Akun merkkivalo vilkkuu, kunnes akku on ladattu täyteen. Kun akku on ladattu täyteen ja on kytkettynä virtapistokkeeseen, valo palaa tasaisen vihreänä 30 sekunnin ajan ja sammuu sitten.

Kun Cordless Power Flosser ei lataudu

Akun tila	Akun merkkivalo
Täynnä	Tasaisesti palava vihreä
Keskitaso	Vilkkuva vihreä
Pieni	Vilkkuva keltainen
Tyhjä	Vilkkuu keltaisena viiden sekunnin ajan, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti

Huomautus: Kun akun vähäisen varaustason ilmaisin tulee näkyviin, Cordless Power Flosserin akku on suunniteltu riittämään vielä vähintään kolmeen hammasvälien puhdistusessioon, joista jokainen kestää minuutin.

Puhdistus

Cordless Power Flosser on puhdistettava kerran viikossa. Puhdista laite ja tarvikkeet seuraavalla tavalla. Tarvikkeet voivat vaihdella malleittain.

Varoitus: Älä puhdista Cordless Power Flosseria, kun latausjohto ja sovitin ovat liitettynä. Irrota laite pistorasiasta ja sulje latausportin kansi ennen puhdistusta.

Vesisäiliö

Irrota säiliö varovasti Cordless Power Flosserista kiertämällä. Säiliö voidaan pestä käsin lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai astianpesukoneen yläkorissa.

Runko

Tarvittaessa voit puhdistaa rungon pyyhkimällä sen pehmeällä liinalla ja miedolla saippualla.

Suuttimet

- Säännöllinen puhdistus: Irrota suutin rungosta. Huuhtele kärki lämpimällä vedellä.
- Muutaman kuukauden välein tai suuttimen tukkeutuessa: Liota suutinta viiden minuutin ajan säiliössä, jossa on kaksi osaa vettä ja yksi osa etikkaa. Huuhtele suutin lämpimällä vedellä.

Sisäiset osat, letku ja kahva

Täytä säiliö lämpimällä vedellä ja lisää 1–2 ruokalusikallista ruokaetikkaa. Suuntaa suutin pesuallasta kohti, käynnistä laite ja anna liuoksen kulkea laitteen läpi, kunnes säiliö on tyhjä. Huuhtele toistamalla tämä vaihe täydellä säiliöllä puhdasta ja lämmintä vettä.

Suuttimen säilytyskotelo

Säilytyskotelo voidaan pestä käsin lämpimällä vedellä ja miedolla saippualla tai astianpesukoneen yläkorissa.

Matkapussi

Puhdista matkapussi pyyhkimällä se pehmeällä liinalla sekä lämpimän veden ja miedon saippuan seoksella. Kuivaa matkapussi pyyhkimällä se liinalla.

Säilytys


Vesisäiliön sisäinen suuttimen säilytystila

Cordless Power Flosser on suunniteltu siten, että voit sijoittaa yhden laitteen alaosaan ripustetun suuttimen vesisäiliöön. Tämän ominaisuuden käyttö tapahtuu seuraavasti:


1 Irrota vesisäiliö kiertämällä sitä.




2 Irrota suutin painamalla rungon takana olevaa suuttimen irrotuspainiketta.

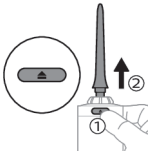

3 Aseta suuttimen alaosa Cordless Power Flosserin alaosaan.



4 Kierrä säiliötä kiinnittääksesi sen uudelleen paikoilleen.

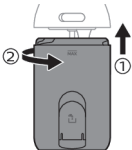

Huomautus: Varmista, että kuivaat säiliön sisäpuolen ja suuttimen ennen kuin käytät tätä ominaisuutta.

Huomautus: Kuivauksen helpottamiseksi pidä vesisäiliön puoleinen täyttöaukko avoinna tai pura Cordless Power Flosserin kokoonpano käyttökertojen väliseksi ajaksi.

Huomautus: Jos et käytä laitetta pitkään aikaan, irrota se sähköpistorasiasta, puhdista se ja säilytä sitä viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonpaisteesta.

Varoitus: Älä aseta muita esineitä vesisäiliöön. Älä etenkään säilytä latausjohtoa tai seinäsovitinta vesisäiliössä.

Varaosat

Vaihda suuttimet kuuden kuukauden välein tai välittömästi, jos ne vahingoittuvat. Voit ostaa tarvikkeita ja varaosia osoitteesta **philips.com** tai paikalliselta Philips Sonicare -jälleenmyyjältä.

Mallinumeron etsiminen

Löydät laitteen mallinumeron pakkauksesta.
 2000 Series – (kaikki HX3801- ja HX3822-mallit)
 3000 Series – (kaikki HX3804-, HX3805-, HX3806-, HX3824-, HX3825- ja HX3826-mallit)

Takuu ja tuki

Tuotetietoja, tukea ja verkko-ohjeita saat osoitteesta **www.philips.com/support** tai lukemalla kansainvälisen takuulehtisen.

Takuun rajoitukset

Kansainvälinen takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Säiliö
- Suuttimet
- Luvattomien vaihto-osien tai luvattomien suuttimien käytöstä aiheutuneet vahingot
- Väärinkäytöstä, huolimattomuudesta, laitteen muokkaamisesta tai luvattomasta korjaamisesta johtuvat vahingot
- Normaalisti käytöstä ja kulumisesta aiheutunut huonontuminen, mukaan lukien halkeaminen, naarmuuntuminen, kuluminen, likaantuminen tai värien haalistuminen

Kierrätys



- Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ja akkuja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Noudata oman maasi sähkölaitteiden ja akkujen kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.

Sisäisen ladattavan akun poistaminen

SISÄLTÄÄ LADATTAVAN LITIUMIONIAKUN.
KIERRÄTETTÄVÄ TAI HÄVITETTÄVÄ ASIANMUKAISESTI.
Valtuutetun ammattilaisen on poistettava sisäinen ladattava akku, kun tuote heitetään pois. Ohjeet sisäisten ladattavien akkujen poistamiseen löytyvät osoitteesta www.philips.com/support.

Viktig säkerhetsinformation

Använd endast produkten för dess avsedda syfte. Läs den här viktiga informationen noggrant innan du använder apparaten och dess batterier och tillbehör. Spara det här häftet för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador.

Varningar

- Låt inte laddaren komma i kontakt med vatten.
- Efter rengöring, se till att laddaren är fullständigt torr innan du ansluter den till ett vägguttag.
- Den här apparaten kan användas av barn och personer med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om hur apparaten används, så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som föreligger. Rengöring och underhåll ska inte utföras av barn utan övervakning.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Använd endast tillbehör eller förbrukningsartiklar från Philips. Använd endast laddaren som medföljer produkten. Använd den ursprungliga USB-kabeln och USB-strömförsörjningsenheten.
- Ladda inte produkten utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.
- Rengör inga delar i diskmaskin.
- Fyll inte behållaren med hett vatten, för att undvika personskador. Placera inte främmande föremål i behållaren.
- Maximal höjd över havet vid användning är 4 500 meter.
- Produkten har utformats endast för rengöring av tänder, tunga och tandkött.
- Använd den inte för något annat ändamål (t.ex. i ögon, näsa eller öron).
- Sluta använda apparaten och rådfråga en tandläkare/läkare om kraftig blödning uppstår efter användning, om det fortsätter att blöda efter en veckas användning eller om du upplever obehag eller smärta.

- Om du har genomgått operation i munnen eller tandkötet de senaste två månaderna ska du rådgöra med din tandläkare innan du använder apparaten.
- Om du har en pacemaker eller någon annan implanterad enhet bör du rådgöra med din läkare eller tillverkaren av den implanterade enheten före användning.
- Om du har hälsoproblem bör du rådfråga läkare innan du använder apparaten.
- Apparaten är avsedd för egenvård och inte för att användas på flera patienter på en tandläkarmottagning eller -klinik.
- Ladda och använd produkten vid en temperatur mellan 5 °C och 40 °C.

Säkerhetsföreskrifter för batteri

- Denna apparat innehåller batterier som endast får tas bort av fackmän
- Använd endast produkten för dess avsedda syfte. Läs den här informationen noggrant innan du använder produkten och dess batterier och tillbehör, och spara den för framtida bruk. Felaktig användning kan leda till fara eller allvarliga skador. Olika tillbehör kan medfölja olika modeller.
- Använd endast tillbehör och förbrukningsartiklar från Philips. Använd endast löstagbar nätenhet WAAxxxx.
- Utsätt inte produkten eller batterierna för eld och utsätt dem heller inte för direkt solljus eller för höga temperaturer.
- Sluta använda och ladda produkten om den blir onormalt varm, luktar, ändrar färg eller om det tar längre tid än vanligt att ladda den. Kontakta även din lokala Philips-återförsäljare.
- Placera inte produkten eller batterierna i mikrovågsugnar eller på induktionsplattor.
- För att förhindra att batterierna värms upp eller avger giftiga eller farliga ämnen ska du inte öppna, ändra, sticka hål på, skada eller ta isär produkten eller batterierna. Kortslut inte och överladda inte batterierna och ladda inte batterierna med omvänd polaritet.

- Den här apparaten har batterier som inte är utbytbara. När batteriet är slut ska apparaten kasseras på rätt sätt, se avsnittet om Återvinning.
- Låt inte batteriernas poler komma i kontakt med metallföremål (t.ex. mynt, hårspännen eller ringar) efter borttagning för att undvika kortslutning. Slå inte in batterier i aluminiumfolie. Tejpa batteripolerna eller lägg batterierna i en plastpåse innan du kasserar dem.

Förvarings- och transportförhållanden


Temperatur -10 °C till 60 °C .

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-apparaten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Följande symboler kan visas på produkten:

Läs mer i användarhandboken.



Löstagbar strömförsörjningsdel: "xxxxxx" anger modellnumret för godkända laddare som ska användas.

Inledning

Välkommen till Philips! Grattis till din nya Philips Sonicare Cordless Power Flosser. Få ut mesta möjliga av den support Philips erbjuder genom att registrera din produkt på philips.com/welcome.

Avsedd användning

Philips Sonicare Cordless Power Flosser är en munspolningsapparat som används för att ta bort plack

och matrester mellan tänderna och på tändernas yta, för att minska skador på tänderna och för att förbättra och bibehålla tandköttshälsa. Den här produkten är avsedd för hemmabruk och används vanligen minst en gång om dagen. Om barn använder produkten ska detta ske under överinseende av en vuxen.


Din Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Munstycke
- 2 Munstyckesorotor
- 3 Frigöringsknapp för munstycke
- 4 På/av-knapp
- 5 Intensitetsindikator
- 6 Intensitetsknapp
- 7 Lägesindikator (Endast specifika modeller)
- 8 Lägesknapp (Endast specifika modeller)
- 9 Batterilampa
- 10 Laddningsuttag/lock
- 11 Munstyckesförvaring i behållaren
- 12 Behållare
- 13 Lucka till påfyllningsöppning
- 14 Munstycke, fodral (Endast specifika modeller)
- 15 Resefodral (Endast specifika modeller)
- 16 USB-A till liten kontakt
- 17 USB-A nätadapter (Endast specifika modeller)

Obs! Förpackningen kanske inte innehåller allt som visas på bilden. Innehållet varierar beroende på modell.

Munstycken

Om du vill veta vilken typ av munstycken du har kan du titta på koden på munstyckets nederdel. De olika typerna av munstycken har olika funktioner.

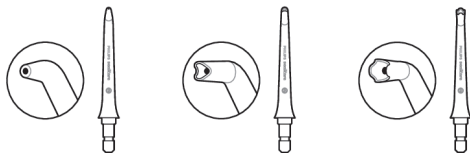

Etikett på munstycke	F1	F2	F3
Munstyckets namn	Standard-munstycke	Comfort-munstycke	Quad Stream-munstycke
Funktion	Standard munstycke med en enda vattenstråle för att ta bort matrester och plack.	Mjukt gummimunstycke för komfort och enkel placering vid känsligt tandkött.	Mjukt gummimunstycke som riktar vattnet i ett korsformat flöde som varsamt tar bort plack, för smidig och noggrann rengöring.

Obs! Förpackningen kanske inte innehåller allt som visas på bilden. Innehållet varierar beroende på modell.

Lägen och intensitetsnivåer

Lägen (endast vissa modeller)




Beroende på modell har din Philips Sonicare Cordless Power Flosser ett eller två lägen. Om du har en enhet med två lägen kan du trycka på lägesknappen för att växla mellan standardrengöringsläge (Clean) och djupreningsläge (Deep Clean). Om du har en enhet med ett läge är den redan i rengöringsläge (Clean).

Clean (2000 Series och 3000 Series)

Det här läget har en pacer och ger ett konstant vattentryck för utmärkt rengöring.

Pacern indikerar när du ska gå vidare till nästa sektion i munnen genom att kort pausa vattenflödet var 15:e sekund.

Philips Sonicare Cordless Power Flosser levereras med pacern aktiverad.

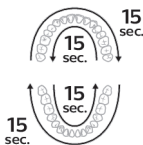



Aktivera och inaktivera pacern

Håll knappen för val av intensitetsnivå intryckt i 3 sekunder när Philips Sonicare Cordless Power Flosser är avstängd.

- Batteriindikatorn blinkar gult en gång när Philips Sonicare Cordless Power Flosser stängs av.
- Batteriindikatorn blinkar grönt två gånger när Philips Sonicare Cordless Power Flosser sätts på.

Deep clean (3000 Series)

I det här läget används Pulse Wave-teknik som vägleder dig tand för tand genom att använda kraftiga, men skonsamma, vattenpulser för en grundlig rengöring. Med hjälp av Pulse Wave-teknik ökar och minskar vattenflödets intensitetsnivå i jämna intervall och ger en kort paus, så att du kan flytta munstycket till nästa mellanrum mellan dina tänder.

Intensitetsnivåer




Philips Sonicare Cordless Power Flosser har tre olika inställningar för intensitetsnivå. Tryck på intensitetsknappen om du vill ändra intensitetsnivån.


Obs! Vi rekommenderar att du börjar använda Philips Sonicare Cordless Power Flosser på den lägsta intensitetsnivån och att du ökar intensiteten successivt under ett par veckor.

Kom igång

Ladda din Philips Sonicare Cordless Power Flosser

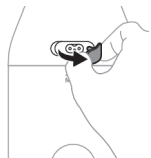


- 1 Dra i och vrid försiktigt på laddningsuttagets lock på baksidan av Philips Sonicare Cordless Power Flosser så att du kommer åt uttaget.

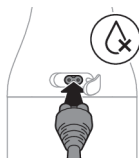

- 2** Anslut USB-A-kabeln till laddningsuttaget på baksidan av Philips Sonicare Cordless Power Flosser.

Obs! Kontrollera att handtaget är helt torrt innan du ansluter USB-A-kabeln.

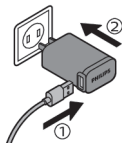

- 3** Anslut USB-A-kabeln till en 5 V USB-väggadapter.

Obs! Väggadapter medföljer inte alla modeller. Använd endast en 5 V IPX4-adapter.



- 4** Batteriindikatorn blinkar under laddningen (se "Laddning").

Obs! Det kan ta upp till 8 timmar att ladda batteriet helt, men du kan använda Philips Sonicare Cordless Power Flosser innan batteriet är fulladdat.

Obs! Sätt tillbaka laddningsuttagets lock på Philips Sonicare Cordless Power Flosser när du inte laddar den.

Fylla behållaren

Fyll behållaren med ljummet vatten. Behållaren kan enkelt fyllas på två olika sätt.

Obs! Överskrid inte MAX-linjen när du fyller behållaren.


Obs! Ta bort laddaren från Philips Sonicare Cordless Power Flosser innan du fyller behållaren eller använder enheten.

Alternativ 1:

Vrid locket till sidan av behållaren och fyll behållaren genom snabbfyllningshålet.

Alternativ 2:



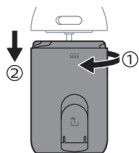


- 1 Skruva loss behållaren och fyll den sedan via den breda öppningen.
- 2 Fyll behållaren.




- 3 Skruva fast behållaren igen.

Sätta i och ta bort munstycken

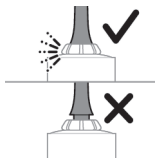

Sätt i valfritt munstycke i handtaget. Tryck på munstycket tills du hör ett klickljud.

Obs! Kontrollera att munstycket är helt isatt och spola med hjälp av enhetens övre del.

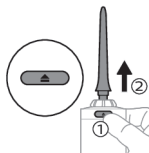

Ta bort munstycket genom att trycka på munstyckets frigöringsknapp och därefter dra loss det från handtaget.

Använda Philips Sonicare Cordless Power Flosser

- 1 Rikta munstyckets spets mot handfatet innan du sätter på enheten. Sätt på Philips Sonicare Cordless Power Flosser genom att trycka på på/av-knappen på handtaget. Låt vatten spruta i handfatet. Stäng av enheten när vatten sprutas ut.




- 2 Placera munstyckets spets i munnen. Luta dig över handfatet och slut läpparna en aning över munstyckets spets för att förhindra stänk. Håll munnen tillräckligt öppen så att vattnet kan rinna ned i handfatet från din mun.



- 3 Sätt på Philips Sonicare Cordless Power Flosser genom att trycka på på/av-knappen på handtaget.
4 När Philips Sonicare Cordless Power Flosser är på:


Obs! Tryck inte på munstyckets frigöringsknapp när du använder apparaten.

- a Placera munstyckets spets strax ovanför tandköttskanten i 90 graders vinkel.



Obs! Om du använder ett Quad Stream-munstycke, tryck försiktigt så att munstyckets spets kommer i kontakt med tandköttskanten och tänderna.


- b Börja med tänderna längst bak i över- eller underkäken. Låt munstyckets spets glida utmed tandköttskanten och pausa kort vid varje mellanrum mellan tänderna.




- c Fortsätt att rengöra både insidan (15 sekunder) och utsidan (15 sekunder) av tänderna i sammanlagt 30 sekunder i ena tandraden.

Obs! Glöm inte att rengöra tändernas insida.

Obs! Du kan använda munstyckesrotorn för att vrida och placera munstyckets spets när du rengör insidan av tänderna.

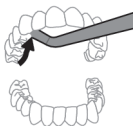

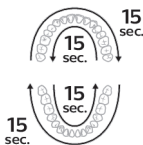


- d Upprepa i den andra tandraden i ytterligare 15 sekunder på insidan och 15 sekunder på utsidan tills alla ytor runt och mellan tänderna har rengjorts i sammanlagt minst 1 minut.

Obs! Du kan stoppa vattenflödet under användning genom att trycka på på/av-knappen på Philips Sonicare Cordless Power Flosser.


Obs! Philips Sonicare Cordless Power Flosser stängs av automatiskt efter 2 minuter.

Obs! Om du vill fylla behållaren under användning ska du stänga av enheten medan du fyller behållaren och sedan fortsätta där du slutade tills alla ytor runt och mellan tänderna har rengjorts i minst 1 minut.

Rengöra tandställningar med hjälp av Quad Stream-munstycke



- 1 Rengör runt tandställningen genom att placera munstycket över varje fäste.



- 2 Roter munstycket försiktigt runt fästet i en liten cirkel innan du flyttar enheten till fästet på nästa tand.

Efter varje användning

- 1 Stäng av Philips Sonicare Cordless Power Flosser.
- 2 Ta loss och töm behållaren.
- 3 Ta bort munstycket från handtaget genom att trycka på munstyckets frigöringsknapp högst upp på handtaget.
- 4 Skölj munstycket under kranen.
- 5 Torka bort överflödigt vatten från munstycket, handtagets utsida och behållaren.

- 6 Sätt tillbaka munstycket i handtaget eller använd förvaringsutrymmet för munstycket i behållaren (se "Förvaring").

Obs! För att underlätta torkningen ska du låta luckan till påfyllningsöppningen på sidan av behållaren vara öppen eller låta Philips Sonicare Cordless Power Flosser vara isärtagen mellan användningstillfällena.

Laddning

Batteristatus



Philips Sonicare Cordless Power Flosser kan användas under minst 25 munspolningssessioner. Varje session varar i 1 minut.

Batteriindikatorn visar batteristatusen när du är klar med en munspolningssession och när du pausar din Power Flosser.

Obs! Enheten stängs av efter 2 minuters användning.

När Philips Sonicare Cordless Power Flosser laddas

Batteristatus

Batteriindikator

Fulladdat

Fast grönt sken

Laddning

Blinkande grönt sken

Obs! Batteriindikatorn blinkar tills batteriet är fulladdat. När enheten är ansluten och batteriet är fulladdat lyser lampan med ett fast grönt sken i 30 sekunder och släcks sedan.

När Philips Sonicare Cordless Power Flosser inte laddas

Batteristatus

Batteriindikator

Fulladdat

Fast grönt sken

Medelhög nivå

Blinkande grönt sken

Low (låg)

Blinkande gult sken

Tomt

Blinkande gult sken i 5 sekunder och Philips Sonicare Cordless Power Flosser stängs av automatiskt

Obs! När indikatorn för låg batterinivå visas kan du använda Philips Sonicare Cordless Power Flosser under minst tre munspolningssessioner. Varje session varar i 1 minut.

Rengöring

Philips Sonicare Cordless Power Flosser ska rengöras en gång i veckan. Rengör enheten och tillbehören på följande sätt: Tillbehören kan variera beroende på modell.

Varning! Rengör inte Philips Sonicare Cordless Power Flosser medan laddningskabeln och adaptern är anslutna. Dra ur enhetens nätsladd och stäng locket till laddningsuttaget före rengöring.

Behållare

Ta försiktigt bort behållaren från Philips Sonicare Cordless Power Flosser genom att vrida på den. Behållaren kan rengöras för hand med varmt vatten och mild tvål eller diskas på den övre hyllan i diskmaskinen.

Handtag

Vid behov kan du rengöra handtaget genom att torka av det med en mjuk trasa och mild tvål.

Munstycken

- Regelbunden rengöring: Ta bort munstycket från handtaget. Skölj spetsen under varmt vatten.
- Några gånger per år eller om munstycket blir igentäppt: Låt munstycket ligga i en behållare med två delar vatten och en del ättika i 5 minuter. Skölj munstycket med varmt vatten.

Inbyggda komponenter, slang och handtag

Fyll behållaren med varmt vatten och tillsätt 1–2 msk ättika. Rikta munstycket mot handfatet och sätt på Philips Sonicare Cordless Power Flosser för att köra lösningen genom enheten tills behållaren har tömts. Skölj genom

att upprepa proceduren med behållaren fylld med rent, varmt vatten.

Förvaringsfodral för munstycke

Förvaringsfodralet kan rengöras för hand med varmt vatten och mild tvål eller diskas på den övre hyllan i diskmaskinen.

Resefodral

Rengör resefodralet genom att torka av det med en mjuk trasa och en blandning av varmt vatten och mild tvål.


Torka resefodralet med en trasa.

Förvaring


Munstyckesförvaring i behållaren

Munstycket till Philips Sonicare Cordless Power Flosser kan förvaras i behållaren om du för in det genom handtagets botten. Så här gör du:


- 1 Skruva loss behållaren.

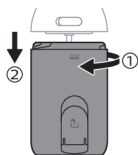

- 2 Ta bort munstycket genom att trycka på munstyckets frigöringsknapp på handtagets baksida.

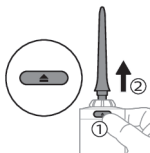

- 3 För in munstycket i botten av Philips Sonicare Cordless Power Flosser.





4 Skruva fast behållaren igen.

Obs! Torka av inuti behållaren och munstycket innan du använder funktionen.

Obs! För att underlätta torkningen ska du låta luckan till påfyllningsöppningen på sidan av behållaren vara öppen eller låta Philips Sonicare Cordless Power Flosser vara isärtagen mellan användningstillfällena.

Obs! Om du inte tänker använda produkten under en längre period, dra ur nätsladden, rengör alla delar och förvara dem på en sval, torr plats utan direkt solljus.

Varning! Placera inte andra föremål i behållaren. Förvara aldrig laddningskabeln eller väggadaptern i behållaren.

Byten

Byt munstycken var sjätte månad eller direkt om munstycket är skadat. Du kan köpa tillbehör och reservdelar på **philips.com** och hos din lokala Philips Sonicare-återförsäljare.

Hitta modellnumret

Enhetens modellnummer finns på lådan.
 2000 Series (för alla HX3801- och HX3822-modeller)
 3000 Series (för alla HX3804-, HX3805-, HX3806-, HX3824-, HX3825- och HX3826-modeller)

Garanti och support

Du hittar produktinformation, support och instruktioner på **www.philips.com/support** och i den internationella garantibroschyren.

Garantibegränsningar

De internationella garantivillkoren omfattar inte följande:

- Behållare
- Munstycken
- Skada som orsakats av användning av reservdelar eller munstycken som inte har godkänts
- Skada som orsakats av felaktig användning, misskötsel, ändringar eller obehörig reparation

- Normalt slitage, inklusive hack, repor, avskavning, missfärgning och blekning

Återvinning



- Den här symbolen betyder att elektriska produkter och batterier inte får slängas bland hushållssoporna.
- Följ ditt lands regler för återvinning av elektriska produkter och batterier.

Ta bort det inbyggda, laddningsbara batteriet

INNEHÅLLER LADDNINGSBAR LITIJONCELL. MÅSTE ÅTERVINNAS ELLER KASSERAS PÅ RÄTT SÄTT.

Det inbyggda, laddningsbara batteriet ska tas bort av en kvalificerad fackman när produkten kasseras. Anvisningar för att ta bort inbyggda, laddningsbara batterier finns på www.philips.com/support.

Möhüm howpsuzlyk maglumaty

Bu önümi diňe onuň niýetlenilýän maksady üçin ulanyň. Önümi we onuň bataryalaryny hem-de esbaplaryny ulanmazdan ozal, şu möhüm maglumaty üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin ýygnaý goýuň. Nädogry ulanmak howplara ýa-da agyr şikeslere eltip bilýär.

Duýduryşlar

- Zarýadnigi suwdan uzakda saklaň.
- Arassalanyňyzdan soň, zarýadnigi diwar rozetkasyna dakmazdan oň doly guradyň.
- Enjamy çagalar, şeýle hem enjamy howpsuz görnüşde ulanmak boýunça gözükdirijiler berlen ýa-da howpsuz ulanmak boýunça gözegçilik astyndaky we degişli howplar özlerine mälim edilen ýagdaýynda fiziki, duýgurlyk ýa-da zehin ukyplary pes ýa-da tejribesi we bilimi bolmadyk şahslar hem ulanyp biler. Çagalar gözegçilik astynda däl wagty enjamda arassaçylyk we ulanyjy tarapyndan geçirilmäge degişli abatlaýyş işlerini geçirmeli däl.
- Çagalar enjam bilen oýnamaly däl.
- Diňe hakyky Philips esbaplaryny ýa-da sarp ediş materiallaryny ulanyň. Diňe önümiň ýany bilen berlen zarýadnigi ulanyň. Eger berlen bolsa, diňe original USB kabelini we USB tok üpjünçilik bloguny ulanyň.
- Önüme daşarda ýa-da gyzgyn üstleriň golaýynda zarýad bermäň.
- Önümiň hiç bir bölegini gap-gaç ýuwujyda arassalamaň.
- Fiziki şikes bolmaz ýaly, gaby gyzgyn suwdan doldurmaň. Gabyň içine del jisimler salmaň.
- Ulanmagyň maksimum beýikligi 4500 metrdir.
- Bu önüm diňe dişleri we diş etini arassalamak üçin dizaýn edilendir.
- Ony başga hiç bir maksat bilen ulanmaň (meselem göz, burun we gulak üçin).
- Eger ulanyşdan soň çendenaşa ganama ýüze çyksa, ganama ulanyşdan 1 hepde geçensoň ýüze çykмага dowam etse ýa-da bimazalyk ýa-da agyry duýsaňyz, enjamy ulanmagy bes ediň we stomatolog/lukman bilen maslahatlaşyň.

- Eger öňki 2 aýda agyz ýa-da diş eti operasiýasyny geçiren bolsaňyz, bu enjamy ulanmazdan öň stomatologýňyz bilen maslahatlaşyň.
- Eger size kardiostimulýator ýa-da başga bir implant enjam goýlan bolsa, ulanmazdan öň lukmanyňyza ýa-da implant enjamyň öndürijisine ýüz tutuň.
- Eger lukmançylyk taýdan şübhelenseňiz, bu enjamy ulanmazdan öz lukmanyňyz bilen maslahatlaşyň.
- Bu önüm şahsy ideg enjamy bolup, stomatologik klinikada ýa-da edarada birnäçe näsagda ulanmak üçin niýetlenilmeyär.
- Önüme 5 °C bilen 40 °C temperatura aralygynda zarýad beriň we şol aralykda ulanyň.

Batareýa howpsuzlyk görkezmeleri

- Bu enjamda diňe professional işgärler tarapyndan aýrylmaly batareýalar bar
- Bu önümi diňe onuň niýetlenilýän maksady üçin ulanyň. Önümi we onuň batareýalaryny hem-de esbaplaryny ulanmazdan ozal, şu maglumaty üns bilen okaň hem-de geljekde gollanmak üçin ýygnaý goýuň. Nädogry ulanmak howplara ýa-da agyr şikeslere eltip bilýär. Enjam bilen üpjün edilýän esbaplar dürli önümlerde dürli bolup biler.
- Diňe hakyky Philips esbaplaryny we sarp ediş materiallaryny ulanyň. Diňe aýryp bolýan WAAxxxx tok üpjünçilik bloguny ulanyň.
- Önümi we batareýleri otndan uzakda saklaň we olary günüň göni düşýän şöhlesine ýa-da ýokary temperaturalara sezewar etmäň.
- Eger önüm adatdan daşary gyzsa ýa-da ys çykarsa, onuň reňki üýtgeşe ýa-da zarýad almagy üçin adatdakysyndan köp wagt gerek bolsa, onda önümi ulanmagy we oňa zarýad bermegi bes ediň we Philips-e ýüz tutuň.
- Önümleri we olaryň batareýlerini mikrotolkunly ojaklaryň ýa-da induksiýaly ojaklaryň içine salmaň.

- Bataryýleriň gyzmagynyň ýa-da zäherli ýa-da howply maddalary çykarmagynyň önüni almak üçin önümi ýa-da bataryýleri açmaň, olarda üýtgeşme etmäň, olary deşmäň ýa-da olara zeper ýetirmäň. Bataryýlerde gysga utgaşma etmäň, olara aşa zarýad bermäň ýa-da ters tarapdan zarýad bermäň.
- Bu enjamda çalşyryp bolmaýan bataryýalar bardyr. Bataryýanyň hyzmat möhleti gutaranda, enjamy talabalaýyk görnüşde zyňmak gerek, gaýtadan işlemek baradaky bölüme serediň.
- Bataryýalar aýrylanyndan soň olarda tötänleýin gysga utgaşmanyň emele gelmeginiň önüni almak üçin bataryýanyň klemmalarynyň metal zada (mysal üçin, teňňeler, saç tokalary, ýüzükler) galtaşmagyna ýol bermäň. Bataryýalaryň daşyna alýumin folga oramaň. Bataryýleri zibile zyňmazdan ozal olaryň klemmalaryna ýelmeşýän plýonka ýelmäň ýa-da bataryýleri plastik haltajyga salyň.

Saklamagyň we daşamagyň şertleri

Temperatura -10 °C bilen 60 °C.

Elektromagnit meýdanlary (EMF)

Şu Philips enjam elektromagnit meýdançalara sezewar bolunmagyna dahylly hereket edýän ähli standartlara we düzgünnamalara gabat gelýär.

Önümde şu aşakdaky simwollaryň görünmegi mümkin:
Operatoryň Gollanmasyny okaň.



XXXXXX

Dakylýan tok beriş blogy: “xxxxxx” ulanylmak üçin tassyklanylýan zarýadnikleriň model belgisini görkezýär.

Tanyşdyryş

Philips-e hoş geldiňiz! Täze Sonicare Cordless Power Flosser-iňiz gutly bolsun. Philips-iň hödürleýän goldawyndan doly peýdalanmak üçin, önümiňizi philips.com/welcome salgysynda bellige alyň.

Niýetlenilýän ulanyş

Philips Sonicare Cordless Power Flosser dişiň çüýremegini azaltmak we diş etiniň saglygyny gowulandyrmak hem-de saklamak maksady bilen, dişlerdäki daşy, şeýle hem, dişler bilen diş ýüzüniň aralygyndaky iýmit galyndylaryny aýyrmaklyga niýetlenilen agyz irrigatory bolup durýar. Bu önüm diňe öýde ulanmaklyga niýetlenilýär we adatça günde bir gezek ulanylýar. Çagalaryň ulanmagy ulularyň gözegçiligi astynda bolmalydyr.


Philips Sonicare Power Flosser-iňiz

- 1 Nasadka
- 2 Aýlanýan nasadka
- 3 Nasadkany goýberiş düwmesi
- 4 Aç/öçür düwmesi
- 5 Ýygjamlyk görkezijisi
- 6 Ýygjamlyk düwmesi
- 7 Tertip görkezijisi (Diňe belli bir modeller)
- 8 Tertip düwmesi (Diňe belli bir modeller)
- 9 Batareýa görkezijisi çyrasy
- 10 Zarýad beriş porty/gapak
- 11 Nasadkany gapda saklamak
- 12 Gap
- 13 Gap dolduryş gapysy
- 14 Nasadka çeholy (Diňe belli bir modeller)
- 15 Syýahat torbajygy (Diňe belli bir modeller)
- 16 USB-A adapterini ştekerjige
- 17 USB-A tok adapteri (Diňe belli bir modeller)

Bellik: Gutynyň içindäki zatlar satyn alnan önümiň düzülişine baglylykda, görkezilýän ähli zatlary öz içine alman biler.

Nasadkalar

Özüňizde nähili nasadka görnüşiniň bardygyny görmek üçin, nasadkanyň aşagyndaky kody barlaň. Her nasadka başga dürli ýeňillikleri üpjün edýär.

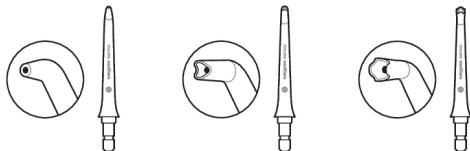

Nasadka tagmasy	F1	F2	F3
Nasadka ady	Standard nasadkasy	Comfort nasadkasy	Quad Stream nasadkasy
Ýeňillik	Galyndylary we daşlary aýyrmak üçin ýeke suw akymly Standart nasadkasy.	Näzik diş eti bolan adamlar üçin rahat we ýeňil ýerleşýän ýumşak rezin nasadka.	Ýumşak rezin nasadka suwy atanak şekilli akyma ugrukdyrmak arkaly, daşlary emaý bilen aýyryar we kösençsiz doly arassaçylyk geçýär.

Bellik: Gutynyň içindäki zatlar satyn alnan önümiň düzülişine baglylykda, görkezilýän ähli zatlary öz içine alman biler.

Tertipler we ýygjamlyklar

Tertipler (Diňe belli bir modellerde)




Modeliňize baglylykda, Cordless Power Flosser-iňiz bir ýa-da iki dürli tertip bilen üpjün edilendir. Eger enjamyňyzda iki tertip bar bolsa, gerekli tertibiňizi saýlamak üçin, standart Clean (Arassalamak) tertibi bilen Deep Clean (Çuňňur arassalamak) tertibini özara çalşyran tertip düwmesini basyň. Eger enjamyňyzda bir tertip bar bolsa, ol eýýäm arassalamak tertibinde durandyr.

Clean (2000 we 3000 seriýasy)

Bu tertipde taýmer ulanylýar we durnukly suw basyşy bilen ajaýyp arassaçylyk geçilýär.

Taýmer her 15 sekuntdan suw akymyny çalaja sägindirmek arkaly, agyz boşlugynyň indiki bölegine geçmelidigiňizi görkezýär.

Bu Cordless Power Flosser-de taýmer işjeňleşen görnüşde gelýär.

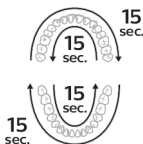

Taýmeri işjeňleşdirmek ýa-da deaktiwirmek üçin

Cordless Power Flosser öçük wagty, ýygjamlyk saýlaw düwmesini 3 sekuntlap basyp saklaň.

- Deaktiwirlenen wagty, batareýa görkezijisiniň çyrasy bir gezek sary reňkde ýanyp söner
- İşjeňleşen wagty, batareýa görkezijisiniň çyrasy iki gezek ýaşyl reňkde ýanyp söner

Deep clean (3000 seriýasy)

Bu tertip Pulse Wave tehnologiýasyndan peýdalanýar we sizi her dişe aýratyn ugrukdyryp, güýçli we näzik suw pulslary bilen düýpli arassaçylyk geçýär.

Pulse Wave tehnologiýasy suw akymynyň ýygjamlygyny beýgeltmek we peseltmek arkaly, nasadkany dişleriň arasyndaky indiki boşluga geçirmegiňiz üçin sähelçe säginmegi üpjün edýär.



Ýygjamlyklar




Cordless Power Flosser-iňiz üç dürli ýygjamlyk sazlamasy bilen gelýär. Ýygjamlygy öz isleýän sazlamaňyza üýtgetmek üçin, ýygjamlyk düwmesini basyň.


Bellik: Bu Power Flosser-i iň pes ýygjamlykda ulanmaga başlap, ýygjamlygy birnäçe hepdeňiň dowamynda beýgeltmeklik maslahat berilýär.

Ulanmaga başlamak

Cordless Power Flosser-iňize zarýad bermek

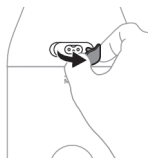


- 1 Zarýad beriş portuny açmak üçin, Cordless Power Flosser-iň arkasyndaky zarýad beriş portunyň gapagyny emaç bilen çekip aýlaň.

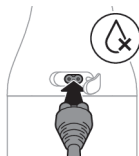

- 2 USB-A kabelini Cordless Power Flosser-iň arkasyndaky zarýad beriş portuna dakyň.

Bellik: USB-A kabelini dakmazdan öň, tutawajyň doly gurandygyny anyklaň.

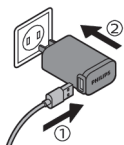

- 3 USB-A kabeli 5 V USB diwar adapterine birikdiriň.

Bellik: Diwar adapteri ähli modellerde bolmaýar. Diňe 5 V IPX4 adapterini ulanyň.



- 4** Batareýa görkezijisi zarýad berilýärkä ýanyp sönýär (ser. "Zarýad alýar").

Bellik: Batareýa doly zarýad bermek 8 sagada çenli çekip biler, ýöne Cordless Power Flosser-i doly zarýad almankada ulanyp bilersiňiz.

Bellik: Isjeň zarýad almaýan wagty, Cordless Power Flosser-däki zarýad beriş portunyň gapagyny çalşyryň.

Gaby doldurmak

Gaby mylaýym suwdan dolduryň. Gaby doldurmagyň iki sany ýeňil usuly bar.

Bellik: Gaby doldurýarkaňyz, maksimum dolduryş çyzygyndan geçmäň.

Bellik: Gaby doldurmazdan we enjamy ulanmazdan öň, zarýadnigi Cordless Power Flosser-den aýryň.

Opsiya 1:

Gabyň gapdalyndaky açylyan gapagy galdyryň we çalt gapdaldan dolduryş porty arkaly gaby dolduryň.




Opsiya 2:


- 1 Gaby towlap aýryň we ony giň agzy arkaly dolduryň.
- 2 Gaby dolduryň.



- 3 Gaby towlap, ýerine dakyň.

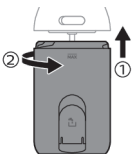


Nasadkalary dakmak we aýrmak

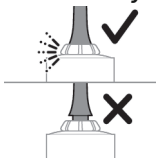

Ileri tutýan nasadkaňyzy tutawaja dakyň. Nasadkany “şyrkyldy” sesi eşidilýänçä aşak basyň.

Bellik: Nasadkanyň doly dakylandygyny we enjamyň depesi bilen gyrađeň durandygyny anyklaň.

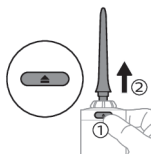



Nasadkany aýrmak üçin, nasadkany goýberiş düwmesini basyp, nasadkany tutawaçdan çekiň.

Cordless Power Flosser-iňizi ulanmak

- 1 Enjamy işletmezden öň, nasadkanyň ujuny rakowina tutuň. Cordless Power Flosser-i işletmek üçin, tutawaçdaky aç/öçür düwmesini basyň. Suwuň rakowinanyň içine serpilmegine ýol beriň. Enjamdaky suw akansoň, enjamy öçüriň.
- 2 Nasadkanyň ujuny agzyňyza ýerleşdiriň. Rakowinanyň üstüne abanyň we suw syçramaz ýaly, dodaklaryňyz bilen nasadkanyň ujuny biraz gysyň. Suwuň agzyňyzdan rakowina akmagyna ýol bermek üçin ýeterlik boşluk goýuň.
- 3 Cordless Power Flosser-i işletmek üçin, tutawaçdaky aç/öçür düwmesini basyň.
- 4 Cordless Power Flosser işledilgi wagty:


Bellik: Ulanyp durkaňyz nasadkany goýberiş düwmesini basmaň.

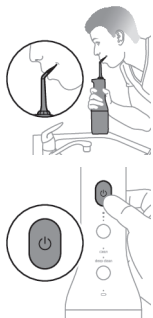




- a Nasadkanyň ujuny diş eti çyzygynyň çalaja ýokarsyna, 90° burç bilen ýerleşdiriň.

Bellik: Quad Stream nasadkasynyň ujuny diş eti çyzygyna we dişlere deger ýaly edip emaý bilen basyň.




- b Ýokary ýa-da aşaky eňekdäki iň aňyryk dişlerden başlap, nasadkanyň ujuny diş eti çyzygynda gezdiriň we her dişiň arasynda birazajyk säginiň.

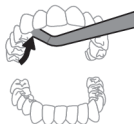

- c Äňleriň birinde jemi 30 sekuntlap dişleriňiziň iç ýüzüni hem (15 sekunt), daş ýüzüni hem (15 sekunt) arassalamaga dowam ediň.

Bellik: Dişleriňiziň iç ýüzüni arassalamagy ýatdan çykarmaň.

Bellik: Dişleriňiziň iç ýüzüni arassalar ýaly, nasadkanyň ujuny aýlamak we ýerleşdirmek üçin, Aýlanýan nasadkany ulany bilersiňiz.

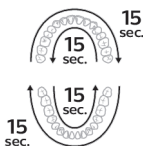


- d Beýleki äňde şol prosedurany iç tarapynda ýene 15 sekunt we daş tarapynda 15 sekuntlap, dişleriň töweregindäki we aralaryndaky ähli ýerler arassalanýança azyndan bir minutlap gaýtalaň.

Bellik: Cordless Power Flosser-däki aç/öçür düwmesini basmak arkaly, ulanyň wagtyňyz suwuň akmagyny duruzyp bilersiňiz.


Bellik: Cordless Power Flosser 2 minut geçensoň awtomatik öçýär.

Bellik: Gaby ulanyň durkaňyz doldurmakçy bolsaňyz, gaby doldurýarkaňyz enjamy öçüriň we soňra galan ýeriňizden dowam edip, dişleriň töweregindäki we aralaryndaky ähli ýerleri azyndan bir minutlap arassalaň.

Diş breketlerini Quad Stream nasadkasy bilen arassalamak



- 1 Diş breketleriniň daş-töweregini arassalamak üçin, nasadkanyň ujuny her bir breketiň üstüne ýerleşdiriň.



- 2 Nasadkanyň ujuny breketiň daşynda halkajyk edip emaç bilen aýlaň we indiki dişdäki brekete geçiň.

Her ulanyşdan soň

- 1 Cordless Power Flosser-i öçüriň.
- 2 Gaby aýryň we boşadyň.
- 3 Tutawajyň üstündäki nasadkany goýberiş düwmesini basmak arkaly, nasadkany aýryň.
- 4 Nasadkany kranyň aşagyna tutup ýuwuň.
- 5 Nasadkadaky, tutawajyň daşyndaky we gapdaky artykmaç suwy guradyň.
- 6 Nasadkany tutawaja yzyna dakyň ýa-da Nasadkany gapda saklamak aýratynlygyndan peýdalanyň (ser. "Saklamak").

Bellik: Guratmagy ýeňilleşdirmek üçin, gabyň gapdalyndaky dolduryş portunyň gapysyny açyk saklaň ýa-da Cordless Power Flosser-i her ulanyşdan soň söküň.

Zaryad alýar

Batareýa ýagdaýy

Bu Cordless Power Flosser azyndan 25 sany arassalama seansy üçin niýetlenilmek bilen, her seans 1 minuta çekýär.



Batareýa görkezijisi arassalama seansy gutaranda ýa-da Power Flosser-i sägindireniňizde batareýa ýagdaýyny görkezýär.

Bellik: Enjam 2 minut ulanylansoň öçer.

Power Flosser zarýad alyp durka

Batareýa ýagdaýy	Batareýa görkezijisi
Doly	Ýanyp duran ýaşyl
Zarýad alýar	Ýanyp söňän ýaşyl

Bellik: Zarýad doly alynýança, batareýa görkezijisi ýanyp söner. Toga dakylgy wagty doly zarýad alanda, çyra 30 sekuntlap ýaşyl reňkde ýanyp durar we soňra söner

Power Flosser zarýad alman durka

Batareýa ýagdaýy	Batareýa görkezijisi
Doly	Ýanyp duran ýaşyl
Orta	Ýanyp söňän ýaşyl
Pes	Ýanyp söňän sary
Boş	5 sekunt sary reňkde ýanyp söňýär we Power Flosser awtomatik öçýär

Bellik: Zarýad pes görkezijisi peýda bolanda, Power Flosser her biri 1 minutlyk azyndan 3 sany arassalama seansyny üpjün etmäge niýetlenilendir.

Arassalamak

Cordless Power Flosser-i hepdede bir gezek arassalamak gerek. Enjamy we esbaplary şu aşakdaky ýaly arassalaň. Esbaplar her modelde başgaça bolup biler.

Duýduryş: Zarýad beriş şnury we adapter dakylgy wagty, Cordless Power Flosser-i arassalamaň. Arassalamazdan öň, enjamy tokdan sogruň we zarýad beriş portunyň gapagyny ýapyň.

Gap

Gaby towlap, emaý bilen Cordless Power Flosser-den aýryň. Gaby mylaýym suwda ýeňil sabyňlap el bilen ýuwmak ýa-da gap-gaç ýuwujynyň ýokarky tekjesinde arassalamak bolýar.

Tutawaç

Zerur bolan halatynda, tutawajy ýumşak mata bilen ýeňil sabyňlap süpürmek arkaly arassalap bilersiňiz.

Nasadkalar

- Wagtly-wagtyna arassalamak: Nasadkany tutawaçdan aýryň. Onuň ujuny krandan akýan suwda ýuwuň.
- Her birnäçe aýdan ýa-da nasadkaňyz dykylanda: Nasadkany 2 paý suw we 1 paý sirke guýlan gapda 5 minutlap eziň. Nasadkany ýyly suwda ýuwup durlaň.

Içerki komponentler, şlang we tutawaç

Gaby ýyly suwdan dolduryp, 1-2 çay çemçesi ak sirke goşuň. Nasadkany rakowina tutuň we Cordless Power Flosser-i işledip, ergini tä gap boşaýança Cordless Power Flosser-den akdyryň. Arassa ýyly suwdan doly gap bilen gaýtalap ýuwuş geçiriň.

Nasadka goýulýan çehol


Goýulýan çeholy mylaýym suwda ýeňil sabyňlap el bilen ýuwmak ýa-da gap-gaç ýuwujynyň ýokarky tekjesinde arassalamak bolýar.

Syýahat torbajygy


Syýahat torbajygyny mylaýym suw bilen ýeňil sabyňlap, ýumşak mata bilen süpürmek arkaly arassalaň. Syýahat torbajygyny mata bilen süpürüp guradyň.

Saklamak**Nasadkany gapda saklamak**


Cordless Power Flosser-iňiz bir sany nasadkany Cordless Power Flosser-iň aşagyndan gabyň içine sallap goýar ýaly görnüşde dizaýn edilendir. Bu funksiýany ulanmak üçin:

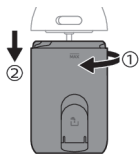


1 Gaby towlap aýryň.

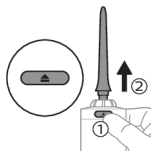

2 Tutawajyň arkasyndaky nasadka çykaryş düwmesini basmak arkaly, nasadkany aýryň.



3 Nasadkanyň düýbünü Power Flosser-iň düýbüne giriziň.

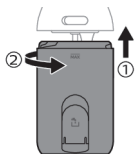

4 Gaby towlap, ýerine dakyň.

Bellik: Bu funksiýany ulanmazdan öň, gabyň içini we nasadkany hökman guradyň.

Bellik: Guratmagy ýeňilleşdirmek üçin, gabyň gapdalyndaky dolduryş portunyň gapysyny açyk saklaň ýa-da Cordless Power Flosser-i her ulanyşdan soň sökülgi galdyryň.

Bellik: Eger önümi uzak wagtlap ulanmajak bolsaňyz, ony rozetkadan sogrup arassalaň we gönümel gün şöhlesi düşmeýän salkyn, gury ýerde saklaň.

Duýduryş: Gabyň içinde başga zatlary goýmaň. Ýlaýta-da, zarýad beriş şnuruny we diwar adapterini gapda goýmaň

Çalşyrmak

Nasadkalary her 6 aýdan ýa-da zeper ýetende dessine çalşyryň. Esbaplary ýa-da ätiýaçlyk şaýlary satyn almak

üçin, **philips.com** saýtyna giriň ýa-da ýerli Philips Sonicare dileriňize baryň.

Model belgisiniň ýerini tapmak

Enjamyňyzyň model belgisi üçin gutyňyň daşyna serediň.
2000 seriýasy - (ähli HX3801, HX3822 modelleri üçin)
3000 seriýasy - (ähli HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 modelleri üçin)

Kepillik we goldaw

Önüm maglumaty, goldaw we onlaýn ulanyjy görkezmeleri üçin: **www.philips.com/support** salgysyna baryň ýa-da halkara kepillik talonyny okaň.

Kepillik çäklendirmeleri

Halkara kepilligiň şertleri şu aşakdakylary öz içine almaýar:

- Gap
- Nasadkalar
- Ygtyýar berilmedik ätiýaçlyk şaýlaryň ýa-da ygtyýar berilmedik nasadkalaryň ulanylmagy sebäpli ýüze çykan zeper
- Nädogry ulanmaklyk, maksadyna laýyk ulanylmazlyk, geleňsizlik, modifikasiýalar ýa-da ygtyýar berilmedik abatlama sebäpli ýüze çykan zeper
- Adaty könelme, şol sanda jaýryklar, çyzyklar, iýilmeler, reňkiň üýtgemegi ýa-da solmagy

Gaýtadan işlemek



- Bu nyşan elektrikli önümleri we batareýleri adaty hojalyk zibilleri bilen bilelikde zibile zyňmak bolmaýandygyny aňladýar.
- Elektrikli önümleri we batareýleri aýratynlykda ýygnamak boýunça öz ýurduňyzyň düzgünlerini berjaý ediň.

Enjamyň içindäki gaýtadan zarýad berip bolýan batareýi aýyrmak

DÜZÜMINDE ZARÝAD BERILÝÄN LITIÝ-ION ÖÝJÜK BAR. TÄZEDEN DIKELDIŞE BERILMELI ÝA-DA TALABALÁÝYK ZYŇYLMALY.

Önüm zibile zyňlanynda, içinde ornaşdyrylan zarýad berilýän batareýi hünärmen tarapyndan aýrylmaly. Ornaşdyrylan zarýad berilýän batareýi aýyrmak boýunça gözükdirijileri www.philips.com/support salgysynda tapyp bolýar.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια

Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα παρελκόμενά του και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό.

Προειδοποιήσεις

- Διατηρείτε τον φορτιστή μακριά από νερό.
- Μετά τον καθαρισμό, να βεβαιώνετε ότι ο φορτιστής είναι εντελώς στεγνός προτού τον συνδέσετε στην πρίζα.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά και άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά που δεν εποπτεύονται.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ ή αναλώσιμα της Philips. Να χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή που παρέχεται με το προϊόν. Εάν παρέχεται, να χρησιμοποιείτε μόνο το αρχικό καλώδιο USB και το τροφοδοτικό USB.
- Μην φορτίζετε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους ή κοντά σε θερμαινόμενες επιφάνειες.
- Μην πλένετε κανένα τμήμα του προϊόντος σε πλυντήριο πιάτων.
- Για να αποφύγετε τους τραυματισμούς, μη γεμίζετε το δοχείο με ζεστό νερό. Μη βάζετε ξένα αντικείμενα στο δοχείο.
- Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 4500 μέτρα.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για τον καθαρισμό δοντιών και ούλων.

- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για κανένα άλλο σκοπό (πχ. για τα μάτια, τη μύτη ή τα αυτιά).
- Σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο/γιατρό σας εάν εμφανιστεί υπερβολική αιμορραγία μετά τη χρήση, εάν η αιμορραγία εξακολουθεί να εμφανίζεται μετά από 1 εβδομάδα χρήσης ή εάν αισθανθείτε δυσφορία ή πόνο.
- Εάν χειρουργηθήκατε στο στόμα ή στα ούλα μέσα στους 2 προηγούμενους μήνες, συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Αν φέρετε βηματοδότη ή οποιαδήποτε άλλη εμφυτευμένη συσκευή, επικοινωνήστε με τον γιατρό σας ή τον κατασκευαστή της εμφυτευμένης συσκευής πριν από τη χρήση.
- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας, συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή είναι συσκευή προσωπικής φροντίδας και δεν προορίζεται για χρήση σε πολλαπλούς ασθενείς σε οδοντιατρεία ή ιατρικά κέντρα.
- Φορτίζετε και χρησιμοποιείτε το προϊόν σε θερμοκρασία μεταξύ 5 °C και 40 °C.

Οδηγίες ασφαλείας μπαταρίας

- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες που πρέπει να αφαιρούνται μόνο από εξειδικευμένα άτομα
- Να χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο για τον σκοπό που προορίζεται. Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, τις μπαταρίες και τα αξεσουάρ του και φυλάξτε τες για μελλοντική χρήση. Η κακή χρήση μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους ή σε σοβαρό τραυματισμό. Τα παρεχόμενα παρελκόμενα μπορεί να διαφέρουν για διαφορετικά προϊόντα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ και αναλώσιμα της Philips. Να χρησιμοποιείτε μόνο αποσπώμενο τροφοδοτικό WAAxxxx.

- Διατηρήστε το προϊόν και τις μπαταρίες μακριά από τη φωτιά και μην τα αφήνετε εκτεθειμένα στο άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Εάν το προϊόν υπερθερμαίνεται ασυνήθιστα ή αναδίδει οσμή, αλλάζει χρώμα ή εάν η φόρτιση διαρκεί περισσότερο από το συνηθισμένο, σταματήστε τη χρήση και τη φόρτιση του προϊόντος και επικοινωνήστε με τη Philips.
- Μην τοποθετείτε τα προϊόντα και τις μπαταρίες τους σε φούρνους μικροκυμάτων ή σε επαγωγικού τύπου φούρνους.
- Μην ανοίγετε, μην κάνετε μετατροπές, μην τρυπάτε, μην προκαλείτε ζημιές ή αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή την μπαταρία για να αποτρέψετε οι μπαταρίες να ζεσταθούν ή να εκλύσουν τοξικές ή επικίνδυνες ουσίες. Μην βραχυκυκλώνετε, υπερφορτώνετε ή αλλάζετε την πολικότητα των μπαταριών.
- Αυτή η συσκευή περιλαμβάνει μπαταρίες που δεν είναι δυνατή η αντικατάστασή τους. Όταν η μπαταρία φτάσει στο τέλος ζωής της, η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σωστά, ανατρέξτε στην ενότητα για την ανακύκλωση.
- Για να αποφύγετε το τυχαίο βραχυκύκλωμα των μπαταριών μετά την αφαίρεση, μην αφήνετε τους ακροδέκτες της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. κέρματα, τοιμιπιδάκια, δακτυλίδια). Μην τυλίγετε τις μπαταρίες σε αλουμινόχαρτο. Τυλίξτε τους ακροδέκτες των μπαταριών με ταινία ή τοποθετήστε τις μπαταρίες σε πλαστική σακούλα πριν τις απορρίψετε.

Συνθήκες αποθήκευσης και μεταφοράς

Θερμοκρασία -10 °C έως 60 °C.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Στο προϊόν ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα σύμβολα:



Διαβάστε το εγχειρίδιο του χειριστή.



X X X X X X

Αποσπώμενο εξάρτηματροφοδοτικού: Το "xxxxxx" υποδεικνύει τον αριθμό μοντέλου των εγκεκριμένων φορτιστών προς χρήση.

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στη Philips! Συγχαρητήρια για την αγορά της νέας ασύρματης συσκευής μεσοδόντιου καθαρισμού Sonicare Cordless Power Flosser. Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση philips.com/welcome.

Προβλεπόμενη χρήση

Το Philips Sonicare Cordless Power Flosser είναι μια συσκευή μεσοδόντιου καθαρισμού που προορίζεται για την αφαίρεση της πλάκας και των υπολειμμάτων τροφών που βρίσκονται μεταξύ των δοντιών για τη μείωση της τερηδόνας και τη βελτίωση της υγείας των ούλων. Αυτό το προϊόν προορίζεται για οικιακή προσωπική χρήση και κανονικά χρησιμοποιείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Η χρήση από παιδιά πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη ενήλικα.

Η συσκευή σας Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Στόμιο
- 2 Περιστροφέας στομίου
- 3 Κουμπί απασφάλισης στομίου
- 4 Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 5 Ένδειξη έντασης
- 6 Κουμπί έντασης

- 7 Ένδειξη λειτουργίας (Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)
- 8 Κουμπί λειτουργιών (Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)
- 9 Ενδεικτική λυχνία μπαταρίας
- 10 Θύρα φόρτισης/κάλυμμα
- 11 Φύλαξη στομίου μέσα στο δοχείο
- 12 Δοχείο
- 13 Πόρτα πλήρωσης δοχείου
- 14 Θήκη στομίου (Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)
- 15 Θήκη ταξιδιού (Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)
- 16 USB-A σε μικρό βύσμα
- 17 Βύσμα τροφοδοσίας USB-A (Μόνο για συγκεκριμένα μοντέλα)

Σημείωση: Στα περιεχόμενα του κουτιού μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται όλα τα εικονιζόμενα αντικείμενα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράσατε.

Στόμια

Για να δείτε τι τύπους στομίων έχετε, δείτε τον κωδικό στη βάση του στομίου. Κάθε τύπος στομίου έχει διαφορετική χρησιμότητα.

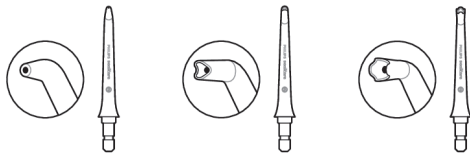

Ετικέτα στομίου	F1	F2	F3
Όνομα στομίου	Στόμιο Standard	Στόμιο Comfort	Στόμιο Quad Stream

Όφελος

Απλό στόμιο με μονή ροή νερού για την αφαίρεση πλάκας και υπολειμμάτων τροφών.

Μαλακό ελαστικό στόμιο για άνεση και εύκολη τοποθέτηση για όσους έχουν ευαίσθητα ούλα.

Μαλακό ελαστικό στόμιο που κατευθύνει το νερό με σταυροειδή ροή, η οποία αφαιρεί απαλά την πλάκα για βαθύ καθαρισμό χωρίς μεγάλη προσπάθεια.

Σημείωση: Στα περιεχόμενα του κουτιού μπορεί να μην συμπεριλαμβάνονται όλα τα εικονιζόμενα αντικείμενα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που αγοράσατε.


Λειτουργίες και εντάσεις**Λειτουργίες (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα)**

Ανάλογα με το μοντέλο σας, το Cordless Power Flosser διαθέτει μία ή δύο διαφορετικές λειτουργίες. Αν έχετε μια συσκευή με δύο λειτουργίες, πατήστε το κουμπί λειτουργίας για εναλλαγή μεταξύ της τυπικής λειτουργίας Clean (καθαρισμός) και της λειτουργίας Deep Clean (βαθύς καθαρισμός), για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία. Αν έχετε μια συσκευή με μία λειτουργία, τότε η συσκευή βρίσκεται ήδη σε λειτουργία Clean (καθαρισμός).

Clean (2000 και 3000 Series)

Η λειτουργία με βηματοδότη, προσφέρει συνεχή πίεση νερού για καλό καθαρισμό.

Αυτός ο βηματοδότης υποδεικνύει πότε πρέπει να προχωρήσετε στο επόμενο τμήμα των δοντιών σας με μια μικρή παύση στη ροή νερού κάθε 15 δευτερόλεπτα. Το Cordless Power Flosser διατίθεται με ενεργοποιημένο βηματοδότη.

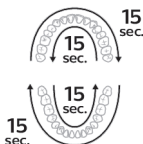



Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον βηματοδότη

Με το Cordless Power Flosser απενεργοποιημένο, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής έντασης για 3 δευτερόλεπτα.

- Όταν απενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει σε πορτοκαλί χρώμα μία φορά
- Όταν ενεργοποιηθεί, η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήσει σε πράσινο χρώμα δύο φορές

Deep clean (3000 Series)

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Pulse Wave, για να σας καθοδηγήσει σε κάθε δόντι, χρησιμοποιώντας ισχυρούς και απαλούς παλμούς νερού για σχολαστικό καθαρισμό.

Με την τεχνολογία Pulse Wave, η ένταση της ροής του νερού αυξάνεται και μειώνεται, προσφέροντας μια μικρή παύση, ώστε να μετακινήσετε το στόμιο στον επόμενο μεσοδόντιο χώρο.

Εντάσεις




Το Cordless Power Flosser διαθέτει τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις έντασης. Για να αλλάξετε την ένταση της ρύθμισης που προτιμάτε, πατήστε το κουμπί έντασης.


Σημείωση: Συνιστάται να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Power Flosser στη χαμηλότερη ένταση και να αυξήσετε την ένταση μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Έναρξη

Φόρτιση του Cordless Power Flosser

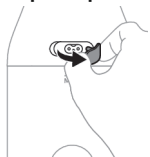


- 1 Τραβήξτε απαλά και περιστρέψτε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης στο πίσω μέρος του Cordless Power Flosser, για να αποκαλύψετε τη θύρα φόρτισης.

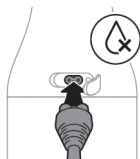

- 2** Συνδέστε το καλώδιο USB-A στη θύρα φόρτισης στο πίσω μέρος του Cordless Power Flosser.

Σημείωση: Πριν συνδέσετε το καλώδιο USB-A, βεβαιωθείτε ότι η λαβή είναι εντελώς στεγνή.

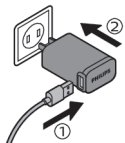

- 3** Συνδέστε το καλώδιο USB-A σε έναν μετασχηματιστή τοίχου USB 5V.

Σημείωση: Ο μετασχηματιστής τοίχου δεν περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα. Χρησιμοποιείτε μόνο μετασχηματιστή IPX4 5V.



- 4** Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση (βλέπε «Φόρτιση»).

Σημείωση: Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως και 8 ώρες, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Cordless Power Flosser προτού ολοκληρωθεί η φόρτισή της.

Σημείωση: Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θύρας φόρτισης στο Cordless Power Flosser, όταν δεν τη φορτίζετε.

Πλήρωση του δοχείου

Γεμίστε το δοχείο με χλιαρό νερό. Υπάρχουν δύο εύκολοι τρόποι για να γεμίσετε το δοχείο.

Σημείωση: Όταν γεμίζετε το δοχείο, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη γραμμή πλήρωσης.

Σημείωση: Αφαιρέστε τον φορτιστή από το Cordless Power Flosser, πριν γεμίσετε το δοχείο και χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Επιλογή 1:




Σηκώστε το αναδιπλούμενο πάνω μέρος στο πλάι του δοχείου και γεμίστε το δοχείο μέσω της πλευρικής θύρας γρήγορης πλήρωσης.

Επιλογή 2:




- 1 Περιστρέψτε το δοχείο, για να το αποσυνδέσετε και γεμίστε το μέσα από το πλατύ άνοιγμα του στομίου.
- 2 Γεμίστε το δοχείο.

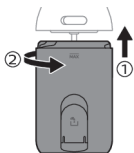


- 3 Περιστρέψτε το δοχείο, για να το επανασυνδέσετε.

Τοποθέτηση και αφαίρεση στομίων

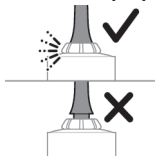

Τοποθετήστε το στόμιο που προτιμάτε στη λαβή. Πιέστε το στόμιο προς τα κάτω έως ότου ακούσετε ένα «κλικ».



Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο είναι πλήρως τοποθετημένο και ευθυγραμμισμένο με το επάνω μέρος της συσκευής.

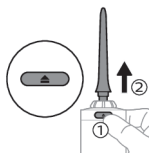

Για να αφαιρέσετε το στόμιο, πατήστε το κουμπί απασφάλισης στομίου και τραβήξτε το στόμιο από τη λαβή.

Χρήση του Cordless Power Flosser

- 1 Πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στρέψτε το άκρο του στομίου στον νεροχύτη. Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λαβή, για να ενεργοποιήσετε το Cordless Power Flosser. Αφήστε το νερό να χυθεί στον νεροχύτη. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μόλις το νερό χυθεί από τη συσκευή.
- 2 Τοποθετήστε την άκρη του στομίου στο στόμα σας. Σκύψτε πάνω από τον νεροχύτη και κλείστε ελαφρώς τα χείλη σας γύρω από την άκρη του στομίου ώστε να αποφύγετε το πιτσίλισμα. Αφήστε αρκετό κενό για να μπορεί να ρέει το νερό από το στόμα σας στον νεροχύτη.
- 3 Πατήστε το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης στη λαβή, για να ενεργοποιήσετε το Cordless Power Flosser.
- 4 Με ενεργοποιημένο το Cordless Power Flosser:

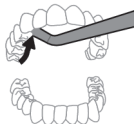

Σημείωση: Μην πατάτε το κουμπί απασφάλισης του ακροφυσίου κατά τη χρήση.

- a Τοποθετήστε την άκρη του στομίου μόλις επάνω από τη γραμμή των ούλων υπό γωνία 90°.


Σημείωση: Για το στόμιο Quad Stream, πιέστε απαλά, ώστε η άκρη του στομίου να βρίσκεται σε επαφή με τη γραμμή των ούλων και τα δόντια.

- b Ξεκινήστε από τα πίσω δόντια σας στην επάνω ή κάτω γνάθο, σύρετε την άκρη του στομίου κατά μήκος της γραμμής των ούλων και κάνετε σύντομες παύσεις από το ένα δόντι στο άλλο.

- c Συνεχίστε να καθαρίζετε τόσο στην εσωτερική πλευρά (15 δευτερόλεπτα) όσο και στην εξωτερική πλευρά (15 δευτερόλεπτα) των δοντιών σας για συνολικά 30 δευτερόλεπτα σε ένα οδοντικό τόξο του στόματός σας.

Σημείωση: Μην παραλείψετε να καθαρίσετε την εσωτερική πλευρά των δοντιών σας.

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον περιστροφέα στομίου, για να στρέψετε και να τοποθετήσετε το άκρο του στομίου και να καθαρίσετε την εσωτερική πλευρά των δοντιών σας.

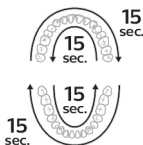


d Επαναλάβετε στο άλλο οδοντικό τόξο του στόματός σας για ακόμα 15 δευτερόλεπτα στην εσωτερική πλευρά και 15 δευτερόλεπτα στην εξωτερική πλευρά, μέχρι να καθαριστούν όλοι οι χώροι γύρω από τα δόντια και ανάμεσα στα δόντια για τουλάχιστον ένα λεπτό συνολικά.

Σημείωση: Μπορείτε να διακόψετε τη ροή του νερού κατά τη χρήση πατώντας το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του Cordless Power Flosser.


Σημείωση: Το Cordless Power Flosser απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να ξαναγεμίσετε το δοχείο κατά τη χρήση, απενεργοποιήστε τη συσκευή κατά την επαναπλήρωση του δοχείου και, στη συνέχεια, συνεχίστε από εκεί που σταματήσατε, μέχρι να καθαριστούν όλοι οι χώροι γύρω από τα δόντια και ανάμεσα στα δόντια για τουλάχιστον ένα λεπτό.

Καθαρισμός ορθοδοντικών αγκυλιών με το στόμιο Quad Stream



- 1 Για καθαρισμό γύρω από ορθοδοντικά αγκύλια, τοποθετήστε την άκρη του στομίου επάνω από κάθε αγκύλιο.



- 2 Περιστρέψτε απαλά την άκρη του στόμιου γύρω από το αγκύλιο διαγράφοντας ένα μικρό κύκλο προτού προχωρήσετε στο αγκύλιο του επόμενου δοντιού.

Μετά από κάθε χρήση

- 1 Απενεργοποιήστε το Cordless Power Flosser.
- 2 Αποσυνδέστε και αδειάστε το δοχείο.
- 3 Αφαιρέστε το στόμιο από τη λαβή πιέζοντας το κουμπί απασφάλισης στόμιου στο πάνω μέρος της λαβής
- 4 Ξεπλύνετε το στόμιο με νερό βρύσης
- 5 Στεγνώστε τυχόν περίσσεια νερού από το στόμιο, την εξωτερική πλευρά της λαβής και το δοχείο
- 6 Τοποθετήστε ξανά το στόμιο στη λαβή ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία (βλέπε «Αποθήκευση») φύλαξης στόμιου μέσα στο δοχείο.

Σημείωση: Για να διευκολύνετε το στέγνωμα, κρατήστε την πλευρική θύρα πλήρωσης του δοχείου ανοιχτή ή αφήστε το Cordless Power Flosser αποσυναρμολογημένο μεταξύ των χρήσεων.

Φόρτιση

Κατάσταση μπαταρίας

Το Cordless Power Flosser είναι σχεδιασμένο, για να παρέχει τουλάχιστον 25 συνεδρίες μεσοδόντιου καθαρισμού, με κάθε συνεδρία να διαρκεί 1 λεπτό. Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας εμφανίζει την κατάσταση της μπαταρίας, όταν ολοκληρώνετε τη συνεδρία μεσοδόντιου καθαρισμού ή όταν θέτετε σε παύση το Power Flosser.

Σημείωση: Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 2 λεπτά χρήσης.

Όταν το Power Flosser φορτίζει



Κατάσταση μπαταρίας

Ένδειξη μπαταρίας

Πλήρης	Σταθερό πράσινο
Φόρτιση	Πράσινο που αναβοσβήνει

Σημείωση: Η ενδεικτική λυχνία μπαταρίας θα αναβοσβήνει μέχρι η συσκευή να φορτιστεί πλήρως. Όταν η συσκευή φορτιστεί πλήρως ενώ είναι συνδεδεμένη, η λυχνία θα ανάψει σε σταθερό πράσινο για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα σβήσει.

Όταν το Power Flosser δεν φορτίζει

Κατάσταση μπαταρίας	Ένδειξη μπαταρίας
Πλήρης	Σταθερό πράσινο
Μεσαία	Πράσινο που αναβοσβήνει
Χαμηλή	Πορτοκαλί που αναβοσβήνει
Άδεια	Αναβοσβήνει σε πορτοκαλί για 5 δευτερόλεπτα και το Power Flosser απενεργοποιείται αυτόματα

Σημείωση: Όταν εμφανιστεί η ένδειξη χαμηλής μπαταρίας, το Power Flosser είναι σχεδιασμένο, για να παρέχει τουλάχιστον 3 συνεδρίες μεσοδόντιου καθαρισμού, με κάθε συνεδρία να διαρκεί 1 λεπτό.

Καθάρισμα

Το Cordless Power Flosser πρέπει να καθαρίζεται μία φορά την εβδομάδα. Καθαρίζετε τη συσκευή και τα εξαρτήματα ως εξής. Τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.

Προειδοποίηση: Μην καθαρίζετε το Cordless Power Flosser ενώ είναι προσαρτημένα το καλώδιο φόρτισης και ο μετασχηματιστής. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε το κάλυμμα της θύρας φόρτισης πριν τον καθαρισμό.

Δοχείο

Αφαιρέστε απαλά το δοχείο από το Cordless Power Flosser με συστροφή. Το δοχείο μπορεί να καθαριστεί

στο χέρι με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι ή στην πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

Λαβή

Όταν είναι απαραίτητο, μπορείτε να καθαρίσετε τη λαβή σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό πανί και ήπιο σαπούνι.

Στόμια

- Τακτικός καθαρισμός: Αφαιρέστε το στόμιο ψεκασμού από τη λαβή. Ξεπλύνετε την άκρη με ζεστό νερό.
- Κάθε λίγους μήνες ή εάν το στόμιο έχει φράξει: Μουλιάστε το στόμιο στο δοχείο με διάλυμα 2 μερών νερού και 1 μέρους ξιδιού για 5 λεπτά. Ξεπλύνετε το στόμιο με ζεστό νερό.

Εσωτερικά εξαρτήματα, σωλήνας και λαβή

Γεμίστε το δοχείο με ζεστό νερό και προσθέστε 1-2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι. Στρέψτε το στόμιο στον νεροχύτη και ενεργοποιήστε το Cordless Power Flosser, ώστε το διάλυμα να καθαρίσει το Cordless Power Flosser, μέχρι το δοχείο να αδειάσει. Ξεπλύνετε επαναλαμβάνοντας την διαδικασία έχοντας το δοχείο γεμάτο καθαρό ζεστό νερό.

Θήκη φύλαξης στομίου

Η θήκη φύλαξης μπορεί να καθαριστεί στο χέρι σε ζεστό νερό με ήπιο σαπούνι ή στην πάνω σχάρα του πλυντηρίου πιάτων.

Θήκη ταξιδιού

Καθαρίστε τη θήκη ταξιδιού σκουπίζοντάς την με ένα μαλακό πανί και ένα μείγμα ζεστού νερού με ήπιο σαπούνι. Σκουπίστε τη θήκη ταξιδιού με πανί για να στεγνώσει.


Αποθήκευση

Φύλαξη στομίου μέσα στο δοχείο


Το Cordless Power Flosser έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να μπορείτε να φυλάξετε ένα στόμιο που αιωρείται από το κάτω μέρος της λαβής του Cordless Power Flosser μέσα στο δοχείο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:




- 1 Περιστρέψτε το δοχείο, για να το αφαιρέσετε.

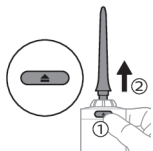

- 2 Αφαιρέστε το στόμιο πιέζοντας το κουμπί εξαγωγής στομίου στο πίσω μέρος της λαβής.



- 3 Τοποθετήστε το κάτω μέρος του στομίου στο κάτω μέρος του Power Flosser.

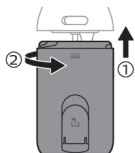

- 4 Περιστρέψτε το δοχείο, για να το επανασυνδέσετε.

Σημείωση: Μην παραλείψετε να στεγνώσετε το εσωτερικό του δοχείου και το στόμιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.

Σημείωση: Για να διευκολύνετε το στέγνωμα, κρατήστε την πλευρική θύρα πλήρωσης του δοχείου ανοιχτή ή αφήστε το Cordless Power Flosser αποσυναρμολογημένο μεταξύ των χρήσεων.

Σημείωση: Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, καθαρίστε το και αποθηκεύστε το σε δροσερό και ξηρό μέρος, μακριά από άμεση ηλιακή ακτινοβολία.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε άλλα αντικείμενα στο δοχείο. Ειδικότερα, μην αποθηκεύετε το καλώδιο φόρτισης ή τον μετασχηματιστή τείχους στο δοχείο

Αντικατάσταση

Αντικαθιστάτε τα στόμια κάθε 6 μήνες ή αμέσως αν έχουν υποστεί ζημιά. Για να αγοράσετε εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, ανατρέξτε στη διεύθυνση **philips.com** ή απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips Sonicare.

Εντοπισμός του αριθμού του μοντέλου

Αναζητήστε τον αριθμό του μοντέλου της συσκευής σας στο κουτί της.

2000 Series - (για όλα τα μοντέλα HX3801, HX3822)

3000 Series - (για όλα τα μοντέλα HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Εγγύηση και υποστήριξη

Για πληροφορίες για το προϊόν, για υποστήριξη και για online οδηγίες χρήσης, επισκεφθείτε την τοποθεσία: **www.philips.com/support** ή διαβάστε το φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης.

Περιορισμοί στην εγγύηση

Οι όροι της διεθνούς εγγύησης δεν καλύπτουν τα εξής:

- Δοχείο
- Πέλματα
- Βλάβες που προκαλούνται από χρήση μη εγκεκριμένων ανταλλακτικών εξαρτημάτων ή μη εξουσιοδοτημένων στομίων.
- Βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση, κατάχρηση, αμέλεια, τροποποιήσεις ή μη εξουσιοδοτημένη επισκευή
- Φυσική φθορά και ρωγμές, συμπεριλαμβανομένων χτυπημάτων, γρατσουνιών, γδαρσιμάτων, αποχρωματισμού ή ξεθωριάσματος

Ανακύκλωση



- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα.
- Ακολουθήστε τους εγχώριους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων και μπαταριών.

Αφαίρεση ενσωματωμένης επαναφορτιζόμενης μπαταρίας

ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ Η ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρείται από ειδικευμένο επαγγελματία όταν απορρίπτεται το προϊόν. Οδηγίες για την αφαίρεση των ενσωματωμένων επαναφορτιζόμενων μπαταριών μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση

www.philips.com/support.

Важна информация за безопасност

Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази важна информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания.

Предупреждения

- Пазете зарядното устройство от вода.
- След почистване проверявайте дали зарядното устройство е напълно сухо, преди да го включите в контакта.
- Този уред може да се използва от деца и хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности или без опит и познания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и разбират евентуалните опасности. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца без надзор.
- Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Използвайте само зарядното устройство, предоставено с продукта. Ако са предоставени, използвайте само оригиналните USB кабел и USB захранващо устройство.
- Не зареждайте продукта на открито или близо до горещи повърхности.
- Никоя част от продукта не може да се мие в съдомиялна машина.
- За да избегнете нараняване, не пълнете водния резервоар с гореща вода. Не поставяйте чужди тела в резервоара.
- Максималната надморска височина за употреба е 4500 метра.
- Този продукт е предназначен само за почистване на зъбите и венците.
- Не използвайте за никакви други цели (например за очи, нос и уши).

- Спрете да използвате уреда и се консултирайте с Вашия зъболекар/лекар, ако се появи прекомерно кървене след употреба, ако кървенето продължава да се появява след едноседмична употреба или ако изпитвате дискомфорт или болка.
- Ако сте претърпели операция на устната кухина или венците през последните 2 месеца, посъветвайте се със зъболекар, преди да използвате уреда.
- Ако имате пейсмейкър или друго имплантирано устройство, се свържете със своя лекар или с производителя на имплантираното устройство, преди да използвате този продукт.
- Ако имате медицински съображения, преди да използвате този уред, се консултирайте с лекар.
- Този уред е уред за лична хигиена и не е предназначен за употреба от много пациенти в стоматологична практика или институция.
- Зареждайте и използвайте продукта при температура между 5°C и 40°C.

Инструкции за безопасност на батериите

- Този уред съдържа батерии, които могат да се премахват само от квалифицирани лица.
- Използвайте продукта само по предназначение. Преди да използвате продукта и батериите и аксесоарите към него, прочетете внимателно тази информация и я запазете за бъдеща справка. Неправилната употреба може да доведе до опасности или сериозни наранявания. Включените в комплекта аксесоари може да са различни за различните продукти.
- Използвайте само оригинални аксесоари и консумативи на Philips. Използвайте само разглобяем захранващ модул WAAxxxx.
- Пазете продукта и батериите далече от огън и не ги излагайте на пряка слънчева светлина или високи температури.

- Ако продуктът стане необичайно горещ или изпуска миризма, смени цвета си или зареждането му отнема повече от обикновено, прекратете употребата и зареждането му и се свържете с Philips.
- Не поставяйте продуктите и батериите им в микровълнови фурни или върху индукционни котлони.
- Не отваряйте, не променяйте, не пробивайте, не повреждайте, нито разглобявайте продукта или батерията, за да не предизвикате нагряване на батериите или отделяне на токсични или опасни вещества. Батериите да не се свързват на късо, да не се зареждат прекомерно, нито да се зареждат обратно.
- Уредът съдържа батерии, които не могат да се подменят. Когато срокът на годност на батерията изтече, уредът трябва да се изхвърли по подходящ начин, вж. раздела за рециклиране.
- За да избегнете инцидентно късо съединение на батериите след изваждане, не допускате клемите на батериите да влязат в контакт с метални предмети (като например монети, фиби, пръстени). Не увивайте батериите в алуминиево фолио. Залепете клемите на батериите или поставете батериите в найлонова торбичка, преди да ги изхвърлите.

Условия за съхранение и транспорт

Температура -10 °C до 60 °C.


Електромагнитни полета (EMF)

Този уред Philips е в съответствие с нормативната уредба и всички действащи стандарти, свързани с излагането на електромагнитни излъчвания.

На продукта може да се появят следните символи:



Прочетете ръководството за потребителя.



Разглобяема част на захранващото устройство: „xxxxxx“ показва номера на модела на одобрените зарядни устройства, които да се използват.

Въведение

Привет от Philips! Поздравяваме ви за покупката на новия ви Sonicare Cordless Power Flosser. За да се възползвате изцяло от предлаганата от Philips поддръжка, регистрирайте продукта си на philips.com/welcome.

Предназначение

Philips Sonicare Cordless Power Flosser е устен иригатор, предназначен да премахва плаката и остатъците от храна между зъбите и по повърхността им, за да се намали развалянето на зъбите и да се подобри и поддържа здравето на венците. Този продукт е предназначен за домашна употреба от крайни потребители, обикновено поне веднъж дневно. Използването от деца трябва да се случва под родителски надзор.

Вашият Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Накрайник
- 2 Ротатор на накрайника
- 3 Бутон за освобождаване на накрайника
- 4 Бутон за вкл./изкл.
- 5 Индикатор за интензивност
- 6 Бутон за интензивност

- 7 Индикатор за режим (Само за определени модели)
- 8 Бутон за режим (Само за определени модели)
- 9 Индикатор на батерията
- 10 Порт за зареждане/капаче
- 11 Съхранение на накрайниците в резервоара
- 12 Резервоар
- 13 Капаче за пълнене на резервоара
- 14 Калъф за накрайник (Само за определени модели)
- 15 Чантичка за пътуване (Само за определени модели)
- 16 USB-A към малък жак
- 17 USB-A захранващ адаптер (Само за определени модели)

Забележка: Съдържанието на кутията може да не включва всички показани елементи в зависимост от закупената конфигурация на продукта.

Накрайници

За да видите какви накрайници имате, проверете кода в долната част на съответния накрайник. Всеки вид накрайник има различни предимства.

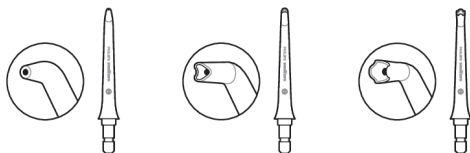

Етикет на накрайник	F1	F2	F3
Име на накрайник	Накрайник Standard	Накрайник Comfort	Накрайник Quad Stream

Предимство

Накрайник Standard с единичен воден поток за отстраняване на остатъци и плака.

Мек гумен накрайник за комфорт и лесно позициониране при хора с чувствителни венци.

Мек гумен накрайник, който насочва вода в крътосан поток, отстраняващ внимателно плаката за безпроблемно дълбоко почистване.

Забележка: Съдържанието на кутията може да не включва всички показани елементи в зависимост от закупената конфигурация на продукта.

Режими и степени на интензивност**Режими (само за конкретни модели)**


В зависимост от модела ви вашият Cordless Power Flosser е оборудван с един или два различни режима. Ако имате устройство с два режима, натиснете бутона за режим за превключване между режим Standard Clean и режим Deep Clean, за да изберете желанния режим. Ако имате устройство с един режим, то вече е в режим Clean.

Clean (2000 и 3000 Series)

Този режим с определяне на темпото осигурява постоянно налягане на водата за чудесно почистване.

Определянето на темпото показва чрез кратка пауза на водния поток на всеки 15 секунди кога трябва да преминете към следващата част от устата.

Този Cordless Power Flosser е с предварително активирано определяне на темпото.

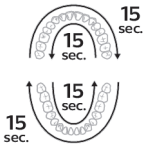



Активиране или дезактивиране на определянето на темпото

При изключен Cordless Power Flosser натиснете и задръжте бутона за избор на интензивност за 3 секунди.

- Когато е дезактивиран, индикаторът на батерията ще премигне веднъж в жълто
- Когато е активиран, индикаторът на батерията ще премигне два пъти в зелено

Deep clean (3000 Series)

Този режим използва технологията Pulse Wave, за да ви води зъб по зъб, като прилага силни и леки импулси вода за цялостно почистване.

С технологията Pulse Wave потокът на водата се увеличава и намалява като интензивност и дава кратка пауза, в която можете да преместите накрайника към следващото пространство между зъбите си.

Степени на интензивност




Вашият Cordless Power Flosser разполага с три различни настройки за интензивността. За да промените интензивността с предпочитаната от вас настройка, натиснете бутона за интензивност.


Забележка: Препоръчително е да започнете да използвате този Power Flosser с най-ниската интензивност и да увеличавате интензивността в рамките на няколко седмици.

Първи стъпки

Зареждане на вашия Cordless Power Flosser

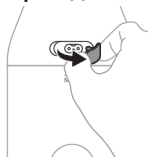


- 1 Внимателно издърпайте и завъртете капака на порта за зареждане на гърба на Cordless Power Flosser, за да отворите порта за зареждане.

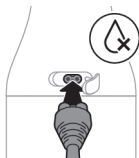

- 2** Включете USB-A кабела в порта за зареждане на гърба на Cordless Power Flosser.

Забележка: Уверете се, че дръжката е напълно суха, преди да включите USB-A кабела.

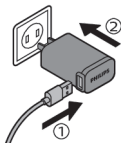

- 3** Свържете USB-A кабела към 5V USB адаптер за зареждане.

Забележка: Адаптерът за зареждане не е включен във всички модели. Използвайте само адаптер 5 V IPX4.



- 4** Индикаторът на батерията премигва, докато се зарежда (вж. „Зареждане“).

Забележка: Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 8 часа, но можете да използвате Cordless Power Flosser и преди да е напълно зареден.

Забележка: Поставете обратно капака на порта за зареждане на Cordless Power Flosser, когато не се зарежда активно.

Пълнене на резервоара

Напълнете резервоара с хладка вода. Има два лесни начина за пълнене на резервоара.

Забележка: Когато пълните резервоара, не превишавайте линията за максимално ниво на пълнене.

Забележка: Извадете зарядното устройство от Cordless Power Flosser, преди да пълните резервоара и да използвате устройството.

Опция 1:



Повдигнете капачето от страни на резервоара и напълнете резервоара през страничния отвор за бързо пълнене.

Опция 2:




1 Завъртете, за да свалите резервоара, и напълнете резервоара през широкия отвор.

2 Напълнете резервоара.




3 Завъртете резервоара, за да го поставите отново.

Поставяне и изваждане на накрайници

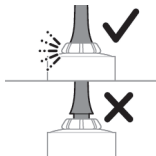

Поставете предпочитания накрайник на дръжката. Притиснете накрайника надолу, докато чуete щракване.

Забележка: Уверете се, че накрайникът е изцяло поставен и изравнен с горната част на устройството.

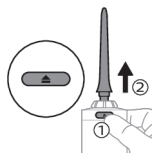

За да извадите накрайника, натиснете бутона за освобождаване на накрайника и издърпайте накрайника от дръжката.


Използване на вашия Cordless Power Flosser

- 1 Преди да включите устройството, насочете върха на накрайника към мивката. Натиснете бутона за включване/изключване на дръжката, за да включите Cordless Power Flosser. Оставете водата да пръска в мивката. Изключете устройството, след като от него потече вода.
- 2 Поставете върха на накрайника в устата си. Наведете се над мивката и леко притворете устни около върха на накрайника, за да предотвратите пръскане. Оставете достатъчно място, за да може водата да изтича от устата ви в мивката.
- 3 Натиснете бутона за включване/изключване на дръжката, за да включите Cordless Power Flosser.
- 4 С включен Cordless Power Flosser:




Забележка: Не натискайте бутона за освобождаване на накрайника по време на употреба.

- a Позиционирайте върха на накрайника точно над линията на венеца под ъгъл от 90°.




Забележка: За накрайника Quad Stream натиснете леко, така че върхът на накрайника да е в контакт с линията на венеца и зъбите.


- b Като започвате от кътниците на горната или долната челюст, плъзгайте върха на накрайника по линията на венеца, като правите кратки паузи между зъбите.



- c Продължете да почиствате зъбите си отвътре (15 секунди) и отвън (15 секунди) за общо 30 секунди на всяка челюст на устата си.

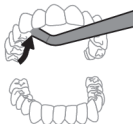

Забележка: Не забравяйте да почистите вътрешната страна на зъбите си.

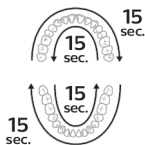

Забележка: Можете да използвате ротатора на накрайника за да завъртите и позиционирате върха на накрайника за почистване на вътрешната част на зъбите.


- d Повторете по другата челюст на устата за още 15 секунди отвътре и 15 секунди отвън, докато всички пространства около и между зъбите ви са почистени общо минимум една минута.

Забележка: Можете да спрете водния поток по време на употреба, като натиснете бутона за включване/изключване на Cordless Power Flosser.


Забележка: Cordless Power Flosser се изключва автоматично след 2 минути.

Забележка: Ако искате да заредите резервоара по време на употреба, изключете устройството, докато пълните резервоара, след което продължете оттам, където сте спрели, докато всички пространства около и между зъбите ви не бъдат почистени за общо поне една минута.

Почистване на ортодонтски брекети с накрайника Quad Stream



- 1 За почистване около ортодонтски брекети поставете върха на накрайника над всеки бреклет.



- 2 Внимателно завъртете върха на накрайника около брекета в малък кръг, преди да продължите с брекета на следващия зъб.

След всяка употреба

- 1 Изключете Cordless Power Flosser.
- 2 Извадете резервоара и го изпразнете.

- 3 Отделете накрайника от дръжката, като натиснете бутона за освобождаване на накрайника отгоре на дръжката.
- 4 Изплакнете накрайника под течаща вода.
- 5 Подсушете излишната вода от накрайника, външната страна на дръжката и резервоара.
- 6 Поставете накрайника обратно върху дръжката или използвайте функцията (вж. „Съхранение“) за съхранение на накрайника в резервоара.

Забележка: За да улесните изсушаването, дръжте страничната вратичка за пълнене на резервоара отворена или оставете Cordless Power Flosser разглобен между употребите.

Зареждане

Състояние на батерията

Този Cordless Power Flosser е проектиран да осигури най-малко 25 сесии на почистване, всяка сесия с продължителност 1 минута.

Индикаторът на батерията показва състоянието на батерията, когато завършите сесията на почистване или когато поставите Power Flosser на пауза.

Забележка: Устройството ще се изключи след 2 минути употреба.



Когато Power Flosser се зарежда

Състояние на батерията	Индикатор за батерията
Пълна	Свети постоянно в зелено
Зареждане	Премигващо зелено

Забележка: Индикаторът за батерията ще премигва, докато тя се зареди напълно. Когато се зареди напълно, докато е включен, светлината ще светне в зелено за 30 секунди и след това ще се изключи.

Когато Power Flosser не се зарежда

Състояние на батерията	Индикатор за батерията
------------------------	------------------------

Пълна	Свети постоянно в зелено
Средно заредена	Премигващо зелено
Слабо заредена	Премигващо жълто
Празна	Премигва в жълто за 5 секунди и Power Flosser се изключва автоматично

Забележка: Power Flosser е проектиран да осигури поне 3 сесии на почистване, всяка сесия с продължителност 1 минута, след появяване на индикатора за слабо заредена батерия.

Почистване

Cordless Power Flosser трябва да се почиства веднъж седмично. Почиствайте устройството и аксесоарите по следния начин: Аксесоарите може да се различават в зависимост от модела.

Предупреждение: Не почиствайте Cordless Power Flosser, докато кабелът за зареждане и адаптерът са прикрепени. Изключете устройството от контакта и затворете капачето на порта за зареждане преди почистване.

Резервоар

Внимателно извадете резервоара от Cordless Power Flosser чрез завъртане. Този резервоар може да се мие на ръка с топла вода и мек сапун или в горната секция на съдомиялна машина.

Дръжка

Когато е необходимо, може да почистите дръжката, като избършете с мека кърпа и мек сапун.

Накрайници

- Редовно почистване: Свалете накрайника от дръжката. Изплакнете върха с топла вода.
- На всеки няколко месеца или ако накрайникът се запуши: Накиснете накрайника в съд с 2 части вода и 1 част оцет за 5 минути. Изплакнете накрайника с топла вода.

Вътрешни компоненти, маркуч и дръжка

Напълнете резервоара с топла вода и добавете 1 – 2 супени лъжици бял оцет. Насочете накрайника към мивката и включете Cordless Power Flosser, за да премине разтворът през Cordless Power Flosser, докато резервоарът се изпразни. Изплакнете, като повторите процедурата с резервоар, пълен с чиста топла вода.

Калъф за съхранение на накрайниците

Калъфът за съхранение може да се мие на ръка в топла вода с мек сапун или в горната секция на съдомиялна машина.


Чантичка за пътуване

Почиствайте чантичката за пътуване, като я избършете с мека кърпа и смес от топла вода с мек сапун. Избършете чантичката за пътуване с кърпа, за да изсъхне.


Съхранение**Съхранение на накрайниците в резервоара**


Вашият Cordless Power Flosser е проектиран така, че да можете да съхранявате една дюза, окачена под дръжката на Cordless Power Flosser в резервоара. За да използвате тази функция:

1 Завъртете резервоара, за да го свалите.

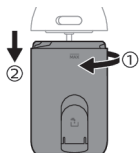

2 Свалете накрайника, като натиснете бутона за сваляне на накрайник на гърба на дръжката.

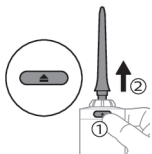

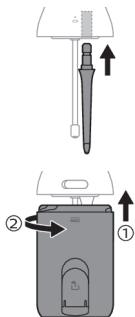

- 3 Поставете долната част на накрайника в дъното на Power Flosser.

- 4 Завъртете резервоара, за да го поставите отново.

Забележка: Уверете се, че вътрешната част на резервоара и накрайникът са сухи, преди да използвате тази функция.

Забележка: За да улесните изсушаването, дръжте страничната вратичка за пълнене на резервоара отворена или оставете Cordless Power Flosser разглобен между употребите.

Забележка: Ако няма да използвате продукта за продължителен период от време, го изключете от електрическия контакт, почистете го и го съхранявайте на хладно и сухо място далеч от пряка слънчева светлина.

Предупреждение: Не поставяйте други предмети в резервоара. По-специално, не съхранявайте кабела за зареждане или адаптера за зареждане в резервоара

Смяна

Сменяйте накрайниците на всеки 6 месеца или незабавно, ако се повредят. За да закупите аксесоари или резервни части, посетете **philips.com** или се обърнете към вашия местен търговец на Philips Sonicare.

Намиране на номера на модела

Погледнете кутията за номера на модела на вашето устройство.

2000 Series – (за всички модели HX3801, HX3822)

3000 Series – (за всички модели HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Гаранция и поддръжка

За продуктова информация, поддръжка и инструкции за потребителя онлайн, моля, посетете:

www.philips.com/support или прочетете брошурата за международната гаранция.

Ограничения на гаранцията

Условията на международната гаранция не обхващат следното:

- Резервоар
- Накрайници
- Щети, причинени от използването на неодобрени резервни части или неодобрени накрайници
- Повреди, причинени от неправилна употреба, използване не по предназначение, небрежност, направени промени или неоторизиран ремонт
- Нормално износване, включително дребни вдлъбнатини, драскотини, изтъкване, обезцветяване или избледняване

Рециклиране



- Този символ означава, че електрически продукт и батерии не бива да се изхвърлят заедно с обикновените битови отпадъци.
- Следвайте правилата на вашата държава за разделно събиране на електрически продукти и батерии.

Изваждане на вградена акумулаторна батерия

СЪДЪРЖА ЛИТИЕВО-ЙОННА АКУМУЛАТОРНА КЛЕТКА. ТРЯБВА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ДА СЕ ИЗХВЪРЛИ ПРАВИЛНО.

Вградената акумулаторна батерия трябва да бъде извадена от квалифициран специалист, когато продуктът се изхвърля. Инструкции за изваждане на вградени акумулаторни батерии можете да намерите на **www.philips.com/support**.

Маанилүү коопсуздук маалыматы

Өнүмдү анын багытталган максаты менен колдонуңуз. Өнүмдү, анын батареикалар менен кошумча жабдууларын колдонуу алдында ушул маанилүү маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз. Туура эмес колдонуу зыянга же олуттуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн.

Эскертүүлөр

- Кубаттагычты суудан алыс кармаңыз.
- Тазалап, дубалдагы розеткага туташтыруудан мурун кубаттагыч толугу менен кургак экенин текшериптиңиз.
- Шайманды балдар жана физикалык, сенсордук жана акыл-эс жагынан чектелген же тажрыйбасы, ошондой эле билими жок адамдар бирөөнүн көз алдында же түзмөктү коопсуз жол менен пайдалануу тууралуу нускамалар менен жана боло турган коркунучтарды түшүнсө колдоно алышат. Балдар шайманды чоңдордун көзөмөлүсүз тазалап же тейлебеши керек.
- Балдар шайман менен ойнобошу керек.
- Philips шайманынын түпнуска аксессуарларын же керек-жарактарын гана колдонуңуз. Өнүм менен берилген кубаттагычты гана колдонуңуз. Эгер кошо келсе, түпнуска USB кабели менен USB кубат камсыздоо блогун гана колдонуңуз.
- Өнүмдү эшикте же жылытылган беттердин жанында кубаттабаңыз.
- Өнүмдүн бир да бөлүгүн идиш жуугучта жуубаңыз.
- Физикалык жаракат алып калбоо үчүн суу резервуарына ыссык сууну толтуруп куйбаңыз. Суу резервуарына башка нерселерди койбоңуз.
- Колдонуунун максималдуу бийиктиги 4500 метр.
- Бул өнүм тиш этин жана тишти тазалоо үчүн арналган.
- Бул аппаратты башка максаттарга (көздөр, мурун жана кулактар үчүн) колдонбоңуз.

- Тазалагандан кийин катуу канаса же 1 апта колдонгондон кийин да канай берсе, же болбосо, ыңгайсыздык же оору сезимин жаратса, шайманды колдонууну токтотуп, тиш догдурга/дарыгерге кайрылыңыз.
- 2 ай мурун оозуңузга же тиш этиңизге операция жасалган болсо, шайманды колдонуудан мурун тиш догдурга кайрылыңыз.
- Эгер сизде кардиостимулятор коюлуп же башка түзмөк жалгаштырылган болсо, шайманды колдонуудан мурун анын өндүрүүчүсүнө же дарыгерге кайрылыңыз.
- Эгер сизде медициналык маселелер бар болсо, аны колдонуудан мурун дарыгериңиз менен кеңешиңиз.
- Бул шайман жеке колдонууга арналган түзмөк жана аны стоматологиялык клиникаларда же мекемелерде бир нече бейтапка колдонууга болбойт.
- Өнүмдү 5 °C жана 40 °C ортосундагы температурада гана колдонуп жана сактаңыз.

Батарейанын коопсуздук нускамалары

- Бул шайманда атайын билими бар адамдар тарабынан гана алмаштырылуучу батарейкалар колдонулат.
- Өнүмдү анын багытталган максаты менен колдонуңуз. Өнүмдү, анын батарейкалар менен кошумча жабдууларын колдонуу алдында ушул маалыматты кылдат окуп чыгыңыз жана кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз. Туура эмес колдонуу зыянга же олуттуу жаракат алууга себеп болушу мүмкүн. Кошумча жабдуулар өнүмдөрдүн түрүнө карап, айырмаланышы мүмкүн.
- Philips шайманынын түпнуска аксессуарларын жана керек-жарактарын гана колдонуңуз. WAAxxxx ажыратылуучу камсыздоо блогун гана колдонуңуз.
- Өнүмдү жана батарейкаларды оттон алыс кармап, жана түз тийген күндүн нуруна жана температурасы жогору ысыкта калтырбаңыз.

- Эгерде өнүм адаттан тышкары ысып кетсе, же жыт чыгара баштаса, түсү өзгөрсө же заряддоо убагы мурдакыдай болбой, узарып калса, колдонбой жана заряддабай туруп, Philips'ке кайрылыңыз.
- Өнүмдү жана анын батарейкаларын микротолкундуу мештердин ичине же эпкин менен иштеген бышыргыч бетке койбоңуз.
- Өнүмдү же батарейканы ачууга, өңүн өзгөртүүгө, бузууга же тышынан алып чыгууга аракет кылбаңыз, батарейканы ысып кетүүдөн же уулуу же коркунучтуу заттарды куюлуп кетүүдөн алыстатыңыз. Батареякаларды кыска туташтырбаңыз, ашыкча заряддабаңыз же ордулар менен алмаштырбаңыз.
- Бул шайманда алмаштырылбаган батарейкалар колдонулат. Батареяка эскирип калганда, шайман тиешелүү түрдө утилдештирилиши керек, Кайра иштетүү бөлүмүн караңыз.
- Батареякалардын ачып салынгандан кийин кокустан кыска туташуусунан этият болууга, батарейка терминалдары метал нерселерге (мисалы, тыйын, шпилька, шакектер) тийгизбөөгө аракет кылыңыз. Батареякаларды алюминий фольгасына оробоңуз. Батареяка терминалдарын жабышкаак тасмага ороп же батарейкаларды ыргытуу алдында пластикалык мүшөккө салыңыз.

Сактоо жана таранспорттоо шарттары

Температура -10°C – 60°C.


Электрмагниттик талаалар (ЭМТ)

Philips компаниясынын бул Philips шайманы электрмагниттик талаалардын таасири боюнча бардык тийиштүү стандарттарга жана мыйзамдарга жооп берет.

Өнүмдө төмөнкү символдор болушу мүмкүн:



Оператордун Колдонмосун окуп чыгыңыз.



Ажыроочу Кубат блогунун бөлүгү: "xxxxxx" колдонула турган кубаттагычтын үлгү номерин көрсөтөт.

Киришүү

Philips'ке кош келиңиз! Жаңы Sonicare Cordless Power Flosser шайманыңыз менен куттуктайбыз! Philips сунуштаган колдоо кызматынын артыкчылыктарын толугу менен пайдалануу үчүн өнүмүңүздү philips.com/welcome сайтында каттаңыз.

Колдонуу багыты

Philips Sonicare Cordless Power Flosser тиштеги өңөрдөн жана тиштердин ортосундагы жана беттериндеги тамак калдыктарынан арылууга багытталган ооз көңдөйүнүн ирригатору. Бул өнүм үйдө колдонууга арналган, адатта кеминде күнүнө 1 жолу колдонулат. Балдар чоң кишилердин көзөмөлү астында колдонушу керек.

Philips Sonicare Power Flosser шайманыңыз


- 1 Сопло
- 2 Соплону айланткыч
- 3 Соплону чыгаруу баскычы
- 4 Күйгүзүү/өчүрүү баскычы
- 5 Интенсивдүүлүк индикатору
- 6 Интенсивдүүлүк баскычы
- 7 Режим көрсөткүчү (Айрым моделдер гана)
- 8 Режим баскычы (Айрым моделдер гана)
- 9 Батарея индикаторунун жарыгы

- 10 Кубаттоо порту/кабы
- 11 Резервуардагы соплонун сактагычы
- 12 Резервуар
- 13 Резервуарды толтуруу эшиги
- 14 Сопло кутусу (Айрым моделдер гана)
- 15 Жол баштыгы (Айрым моделдер гана)
- 16 USB-A кичинекей айры
- 17 USB-A кубат адаптери (Айрым моделдер гана)

Эскертме: Кутунун ичинде сиз сатып алган өнүмдүн конфигурациясына жараша көрсөтүлгөн бардык нерселер болбошу мүмкүн.

Соплолор

Соплолорунуздун кандай түрлөрү бар экенин билүү үчүн соплонун негизиндеги кодду текшерипиз. Ар бир соплонун түрү түрдүү артыкчылыктарга ээ.

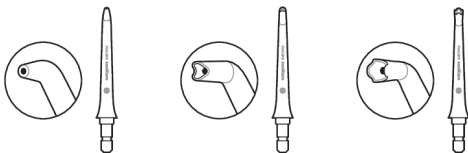

Соплонун энбелгиси	F1	F2	F3
Соплонун аталышы	Стандарттык сопло	Жайлуу сопло	Quad Stream соплосу
Артыкчылык	Тишти калдыктардан жана өңөрлөрдөн тазалоо үчүн арналган жалгыз суу агымы менен стандарттык сопло.	Тиш эти сезимтал адамдарга ыңгайлуу болгон жумшак резина сопло.	Сууну кайчылаш агым менен багыттап, тиштеги өңөрлөрдү кылдат жана оңой тазалоочу жумшак резина сопло.

Эскертме: Кутунун ичинде сиз сатып алган өнүмдүн конфигурациясына жараша көрсөтүлгөн бардык нерселер болбошу мүмкүн.

Режимдер жана интенсивдүүлүктөр


Режимдер (Айрым моделдерде гана)



Моделиңизге байланыштуу Cordless Power Flosser шайманыңыз бир же эки башка режим менен жабдылган. Эгерде сизде эки режими бар түзмөк болсо, Standard Clean (Стандарттык тазалоо) режими менен Deep Clean (Терең тазалоо) режимин арасындагы каалаган режимге өтүү үчүн режим баскычын басыңыз. Эгерде сизде бир режими бар түзмөк болсо, анда ал Clean (Тазалоо) режиминде.

Тазалоо (2000 жана 3000 Сериялар)

Бул режим ылдамдаткыч менен суунун туруктуу басымы менен камсыз кылып, мыкты тазалоого шарт түзөт.

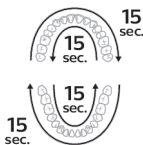

Ылдамдаткыч 15 секунд сайын суунун агымында кыска тыныгуу менен оозуңуздун кийинки бөлүмүнө өтүшүңүз керек экенин көрсөтөт.

Бул Cordless Power Flosser шайманы активдештирилген ылдамдаткыч менен кошо берилет.



Ылдамдаткычты иштетүү же өчүрүү үчүн

Cordless Power Flosser шнурун өчүрүү менен интенсивдүүлүгүн тандоо баскычын басып, 3 секунд коё бербей кармап туруңуз.

- Өчүрүлгөндө, батарея индикаторунун жарыгы бир жолу сары түстө бүлбүлдөйт
- Иштетилгенде, батарея индикаторунун жарыгы эки жолу жашыл түстө бүлбүлдөйт

Deep clean (3000 Серия)

Бул режимде Pulse Wave технологиясы колдонулуп, ал сизди тиштен тишке багыттап, жакшы тазалоо үчүн катуу жана жумшак суунун пульсацияларын колдонот. Pulse Wave технологиясынын жардамы менен суунун агымы интенсивдүүлүк менен жогорулап жана азайып, кыска тыныгуу менен камсыздайт. Ал

убакыттын ичинде соплону тиштериңиздин ортосундагы кийинки боштукка жылдыра аласыз.

Ургаалдыгы




Cordless Power Flosser шайманыңыз үч түрдүү интенсивдүүлүк жөндөөлөрү менен кошо берилет. Интенсивдүүлүктү каалаган параметрге өзгөртүү үчүн, интенсивдүүлүк баскычын басыңыз.

Эскертме: Бул Power Flosser'ди эң аз интенсивдүүлүктө колдонуп баштоо жана бир нече жуманын ичинде интенсивдүүлүгүн жогорулатуу сунушталат.

Баштоо

Cordless Power Flosser шайманыңызды кубаттоо

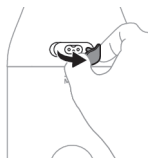


- 1 Кубаттоо портун ачуу үчүн Cordless Power Flosser'дин артындагы кубаттоо портунун капкагын акырын тартып, айлантыңыз.



- 2 Cordless Power Flosser'дин артындагы кубаттоо портуна USB-A кубаттоо кабелин сайыңыз.

Эскертме: USB-A кабелин туташтыруудан мурун кармагыч толугу менен кургак экенин текшериңиз.

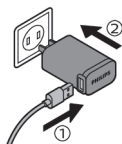

- 3 USB-A кабелин 5V USB дубал адаптерине туташтырыңыз.

Эскертме: Дубал адаптери айрым үлгүлөргө кошулган эмес. 5V IPX4 адаптерин гана колдонуңуз.



- 4** Кубатталып жатканда батареянын индикатору бүлбүлдөйт («Кубатталууда»).

Эскертме: Батарея толугу менен кубатталышы үчүн 8 саат кетиши мүмкүн, бирок ал толугу менен кубатталганча, Cordless Power Flosser шайманын колдоно аласыз.

Эскертме: Активдүү кубатталбай жатса, Cordless Power Flosser шайманындагы кубаттоо портунун каптамасын алмаштырыңыз.

Резервуарды толтуруу

Резервуарды жылуу суу менен толтуруңуз.
Резервуарды толтуруунун эки оңой жолу бар.

Эскертме: Резервуарды куюуда, эң жогорку толтуруу сызыгынан ашырбаңыз.

Эскертме: Резервуарды толтуруп, шайманды колдонуудан мурун Cordless Power Flosser шайманынан кубаттагычты алып салыңыз.

1-параметр:

Бүгүлүп ачылма капкакты резервуар тарапка көтөрүп, резервуарды тез куюучу тешиги аркылуу толтуруңуз.


2-параметр:

- 1 Резервуарды ажыратуу үчүн кыйшайтып, резервуарды кенен моюнчасы аркылуу толтуруңуз.
- 2 Резервуарды толтуруңуз.




- 3 Кайра тиркөө үчүн резервуарды кыйшайтыңыз.

Соплорун киргизүү жана чыгаруу

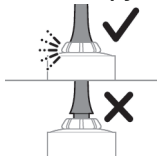

Керектүү соплону кармагычка киргизиңиз. Соплону чыкылдаган үн угулмайынча ылдый басыңыз.

Эскертме: Сопло толугу менен киргенин жана түзмөктүн өйддө жагы менен бирдей деңгээлде турганын текшериңиз.

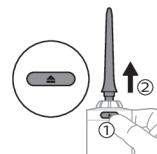

Соргучту алып салуу үчүн, соргучту чыгаруу баскычын басып, аны кармагычтан тартып чыгарыңыз.

Cordless Power Flosser шайманыңызды колдонуу


- 1 Түзмөктү күйгүзгөнгө чейин соплонун учун раковинага каратыңыз. Cordless Power Flosser шайманын күйгүзүү үчүн кармагычтагы күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз. Раковинага суунун чачырашына жол бериңиз. Сууну түзмөктөн агызгандан кийин аны өчүрүңүз.
- 2 Соплонун учун оозуңузга салыңыз. Чачыроолорду болтурбоо үчүн раковинага эңкейип, эриндериңизди соплонун үстүнөн жабыңыз. Оозуңузду андагы суу раковинага ага тургандай кылып бир аз ачыңыз.



- 3 Cordless Power Flosser шайманын күйгүзүү үчүн кармагычтагы күйгүзүү/өчүрүү баскычын басыңыз.
- 4 Cordless Power Flosser күйүп турганда:


Эскертме: Колдонуп жатканда соплону сыгаруу баскычын баспаңыз.






- a Соплонун учун тиш этинин үстүнө 90° бурчта коюңуз.

Эскертме: Соплонун учу тиш этинин линиясына жана тишке тийе тургандай кылып Quad Stream соплосун акырын басыңыз.




- b Өйдөңкү же ылдыйкы жаактагы арткы тиштерден баштап, соплону тиш этинин линиясына жылдырып, ар бир тиштин ортосунда кыска тыныгуу жасаңыз.

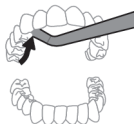

- c Тишиңиздин ичин (15 секунд) да, сыртын (15 секунд) да тазалоону улантып, оозуңздун бир аркасын жалпысынан 30 секунд тазалаңыз.

Эскертме: Тиштериңиздин ич жактарын тазалоону унутпаңыз.

Эскертме: Тиштериңиздин ички жактарын тазалоо үчүн Соплону айланткычтын жардамы менен соплонун учун буруп, абалын өзгөртө аласыз.

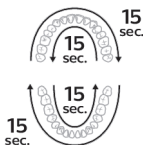


- d Бардык бош жерлер жана тиштериңиздин арасын жалпысынан кеминде бир мүнөттөн тазалоо үчүн оозуңздун башка аркасынын ички жагында 15 секунд жана сырткы жагында 15 секунд кайталаңыз.

Эскертме: Cordless Power Flosser шайманындагы күйгүзүү/өчүрүү баскычын басуу менен суунун агышын токтото аласыз.


Эскертме: Cordless Power Flosser 2 мүнөттөн кийин автоматтык түрдө өчөт.

Эскертме: Колдонуп жатканда резервуарды кайра толтура турган болсоңуз, түзмөктү өчүрүп, бардык жерлер жана тиштериңизди ортосу жалпысынан кеминде бир мүнөт тазаланганга чейин токтогон жериңизден улантыңыз.

Ортодонттук бреккеттерди Quad Stream соплосу менен тазалоо



- 1 Ортодонттук бреккеттердин айланасын тазалоо үчүн соплонун учун ар бир бреккетке коюңуз.



- 2 Кийинки тиштеги бреккетке жылуудан мурун соплонун учун бреккеттин айланасында акырын буруңуз.

Ар бир колдонуудан кийин

- 1 Cordless Power Flosser шайманын өчүрүңүз.
- 2 Резервуарды чыгарып, бошотуңуз
- 3 Соплону кармагычтан чыгаруу үчүн кармагычтын өйдө жагындагы соплону бошотуу баскычын басыңыз
- 4 Соплону агын суунун астында чайкаңыз
- 5 Соплодогу, кармагычтын сыртындагы жана резервуардагы ашыкча сууну кургатыңыз
- 6 Соплону кайрадан киргизип, резервуардагы сопло сактоочу функциясын утилизациялаңыз («Сактоо»).

Эскертме: Кургатууну жеңилдетүү үчүн резервуардын капталындагы куюу портунун эшигин ачып же Cordless Power Flosser шайманын колдонуулардын арасында ажыратып коюңуз.

Кубатталууда

Батареянын абалы

Бул Cordless Power Flosser ар бири 1 мүнөткө созулган 25 жип менен тазалоо сеансын (кеминде) көрсөтүүгө арналган.



Жип менен тазалоо сеансын бүткөндө, же болбосо, Power Flosser'ди тындырганда батареянын деңгээлин көрсөткүч анын абалын көрсөтүп турат.

Эскертме: 2 мүнөт колдонгондон кийин түзүлүш өчөт.

Power Flosser кубатталып жатканда

Батареянын абалы

Батарея көрсөткүчү

Толук

Туруктуу жашыл

Кубатталууда

Жашыл түстө бүлбүлдөйт

Эскертме: Толук кубатталмайынча батареянын индикатору бүлбүлдөйт. Сайылып турганда толук кубатталган болсо, жарык 30 секунд туруктуу жашыл түстө күйүп, андан соң өчөт

Power Flosser кубатталбай жатканда

Батареянын абалы

Батарея көрсөткүчү

Толук

Туруктуу жашыл

Орто

Жашыл түстө бүлбүлдөйт

Төмөн

Кочкул сары түстө бүлбүлдөшү

Бош

Кочкул сары түстө 5 секунд бүлбүлдөп, Power Flosser автоматтык түрдө өчөт

Эскертме: Батарея аз деген көрсөткүч пайда болгондо, Power Flosser ар бири 1 мүнөткө созулган 3 жип менен тазалоо сеансын (кеминде) көрсөтүүгө арналган.

Тазалоо

Cordless Power Flosser шайманын аптасына бир жолу тазалап туруу керек. Түзмөктү жана шаймандарды төмөнкүдөй тазалаңыз. Шаймандар үлгүсүнө жараша айырмаланышы мүмкүн.

Эскертүү: Кубаттоо шнуру жана адаптер туташып турса, Cordless Power Flosser

шайманын тазалабаңыз. Тазалоодон мурун түзмөктү ажыратып, кубаттоо портун жабыңыз.

Резервуар

Резервуарды кыйшайтып, резервуарды Cordless Power Flosser шайманынан акырын чыгарыңыз. Резервуарды кол менен жылуу суу жана жумшак самын менен жууса болот же идиш жуугучтун үстүнкү текчесинде жууса болот.

Кармагыч

Керек болгон учурда, кармагычты жумшак кездеме жана жумшак самын менен аарчып тазаласаңыз болот.

Соплолор

- Регулярдуу тазалоо: Соплону кармагычтан чыгарыңыз. Учун жылуу суунун астында чайкаңыз.
- Ай сайын, же болбосо соплоңуз булганып калса: Соплону 2 бөлүгүнө суу жана 1 бөлүгүнө уксус куюлган идиште 5 мүнөт чылап коюңуз. Соплону жылуу суу менен чайкаңыз.

Ички компоненттери, шланг жана кармагычы

Резервуарды жылуу суу менен толтуруп, 1–2 кашык ак уксус кошуңуз. Соплону раковинага каратып, резервуар бошогонго чейин, Cordless Power Flosser шайманын күйгүзүңүз. Таза жылуу сунун толук резервуарында кайталап чайкаңыз.

Соплолор сактала турган куту

Сактагычтын кутусу менен жылуу суу жана жумшак самын менен жууса болот же идиш жуугучтун үстүнкү текчесинде жууса болот.

Жол баштыгы


Жол баштыгын жумшак самын менен жылуу суунун аралашмасы жана жумшак кездеме менен аарчып тазалаңыз. Жол баштыгын кездеме менен аарчып кургатыңыз.

Сактоо


Резервуардагы соплонун сактагычы

Cordless Power Flosser бир соплону Cordless Power Flosser кармагычынын түбүнөн резервуарга чейинки жерде сактоого боло тургандай болуп түзүлгөн. Бул функцияны колдонуу үчүн:


1 Резервуарды ажыратуу үчүн буруңуз.

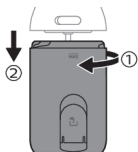


2 Соплону чыгаруу үчүн кармагычтын артындагы соплону бошотуу баскычын басыңыз.

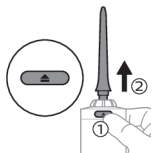

3 Соплонун түбүн Power Flosser'дин түбүнө киргизиңиз.



4 Кайра тиркөө үчүн резервуарды кыйшайтыңыз.

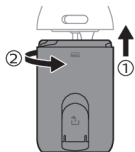

Эскертме: Бул функцияны колдонуудан мурун резервуардын ичин жана соплону кургатып алыңыз.

Эскертме: Кургатууну жеңилдетүү үчүн резервуардын капталындагы куюу портунун эшигин ачып же Cordless Power Flosser шайманын колдонуулардын арасында ажыратып коюңуз.

Эскертме: Эгер өнүмдү көпкө чейин колдонбой турган болсоңуз, аны электр розеткасынан ажыратып, тазалап, түз тийген күн нурунан алыс болгон салкын жана кургак жерде сактаңыз.

Эскертүү: Резервуарга башка нерселерди койбоңуз. Айрыкча, кубаттоо кабелин же дубал адаптерин резервуарда сактабаңыз

алмаштыруу

Соплолорду 6 ай сайын, же болбосо бузулганда дароо алмаштырып туруңуз. Шаймандарын же камдык бөлүктөрүн сатып алуу үчүн **philips.com** сайтына баш багыңыз же жергиликтүү Philips Sonicare дилерине кайрылыңыз.

Үлгү номери көрсөтүлгөн жер

Кутудан түзүлүшүңүздүн үлгү номерин караңыз.
2000 Серия - (бардык НХ3801, НХ3822 үлгүлөрү үчүн)
3000 Серия - (бардык НХ3804, НХ3805, НХ3806, НХ3824, НХ3825, НХ3826 үлгүлөрү үчүн)

Кепилдик жана колдоо

Өнүм тууралуу маалымат алуу, колдоо кызматына кайрылуу жана колдонуучуга онлайн нускамаларды көрүү үчүн төмөнкү жерге өтүңүз: **philips.com/support** сайтына өтүп же эл аралык кепилдик баракчасын окуңуз.

Кепилдиктеги чектөөлөр

Эл аралык кепилдик шарттарына төмөнкүлөр кирбейт:

- Резервуар
- Соплолор
- Уруксат берилбеген алмаштыруу бөлүктөрүн же соплолорун колдонуудан келип чыккан бузулуу
- Туура эмес колдонуу, нускамаларды бузуу, олдоксондук, өзгөртүүлөр же уруксат берилбеген оңдоп-түзөөлөрдөн келип чыккан бузулуу
- Кадимки эскирүү, анын ичинде майда сынык, чийик, дат басуулар, өңүнүн өчүшү же өзгөрүшү

Кайра иштетүү



- Бул символ электрикалык өнүмдөр менен батарейкалар кадимки тиричилик таштандысы катары ыргытууга болбостугун билдирет.
- Электрдик жана электрондук өнүмдөрдү жана батарейкаларды өлкөңүздүн мыйзамдарына ылайык өзүнчө чогултуңуз.

Кыналган кайрадан заряддалуучу батарейканы алып чыгаруу

КУРАМЫНА ЛИТИЙ-ИОН КАЙРА КУБАТТАЛУУЧУ ЗАТЫН КАМТЫЙТ. КАЙРА ИШТЕТИЛИШИ ЖЕ ТУУРА АРЫЛЫШЫ КЕРЕК.

Өнүмдү утилизациялоодо ага алдын ала орнотулган кайра кубатталуучу батареяны квалификациясы бар адис гана чыгарышы керек. Алдын ала орнотулган батареяларды чыгаруу нускамаларын philips.com/support бөлүмүнөн табасыз.

Важни безбедносни информации

Користете го производот само за неговата намена. Внимателно прочитајте ги овие важни информации пред да го користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди.

Предупредувања

- Чувајте го полначот подалеку од вода.
- По чистењето, проверете дали полначот е целосно сув пред да го поврзете со сидниот штекер.
- Овој уред може да го користат деца и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или со недостиг на искуство и знаење, доколку се под надзор или добиваат инструкции за користењето на уредот на безбеден начин и ги разбираат потенцијалните опасности. Децата не треба да го чистат или да го одржуваат уредот без надзор.
- Децата не треба да си играат со уредот.
- Користете само оригинални додатоци или потрошни средства на Philips. Користете го само полначот што доаѓа со производот. Ако сте ги добиле, користете ги само оригиналните USB-кабел и USB-единица за напојување.
- Не полнете го производот надвор или во близина на загреани површини.
- Немојте да чистите ниту еден дел од производот во машината за миење садови.
- За да избегнете физичка повреда, немојте да го полните резервоарот со топла вода. Немојте да ставате страни тела во резервоарот.
- Максималната надморска височина на употреба е 4500 метри.
- Овој производ е дизајниран само за чистење заби и непца.
- Не користете го за ниту една друга намена (на пр. за очи, нос и уши).

- Престанете да го користите апаратот и советувајте се со забар/лекар ако настане претерано крвавење по користењето, ако крвавењето продолжи да се појавува по 1 седмица од користењето или ако почувствувате непријатност или болка.
- Ако сте имале орална хируршка интервенција или операција на непцата во претходните 2 месеци, советувајте се со стоматологот пред да го користите уредов.
- Ако имате пејсмејкер или друг имплантиран уред, контактирајте со докторот или со производителот на имплантираниот уред пред употребата.
- Ако имате прашања од медицинска гледна точка, консултирајте се со доктор пред да го користите уредов.
- Уредов е уред за лична нега и не е наменет за користење на повеќе пациенти во стоматолошка ординација или институција.
- Полнете и користете го производот на температура помеѓу 5°C и 40°C.

Безбедносни упатства за батеријата

- Овој уред содржи батерии на полнење што смеат да ги отстрануваат само обучени лица
- Користете го производот само за неговата намена. Внимателно прочитајте ги овие информации пред да ги користите производот и неговите батерии и додатоци и зачувајте ги за во иднина. Погрешната употреба може да доведе до опасности и сериозни повреди. Доставените додатоци може да се разликуваат за различни производи.
- Користете само оригинални додатоци и потрошни средства на Philips. Користете ја само единицата за напојување што може да се вади WAAxxxx.
- Чувајте ги производот и батериите подалеку од оган и немојте да ги изложувате на директна сончева светлина или високи температури.

- Ако производот се загрее премногу или почне да мириса, ја промени бојата или ако полнењето трае подолго од вообичаено, престанете со користењето и полнењето на производот и контактирајте со Philips.
- Не ставајте ги производите и нивните батерии во микробранови печки или на индукциски шпорети.
- Немојте да го отворате, изменувате, продупчувате, оштетувате или расклопувате производот или батеријата за да спречите батериите да се загреваат или да испуштаат токсични или опасни супстанции. Немојте да правите краток спој, премногу да ги наполнувате или обратно да ги полните батериите.
- Уредот содржи батерии што не се заменуваат. Кога батеријата е при крај со траењето, уредот правилно ќе се фрли, погледнете го делот за рециклирање.
- За да се избегне случаен спој на батериите по отстранувањето, не дозволувајте терминалите на батеријата да дојдат во контакт со метален предмет (на пр., паричка, шнола за коса, прстени). Не виткајте ги батериите во алуминиумска фолија. Залепете ги терминалите на батериите или ставете ги батериите во пластична кеса пред да ги фрлате.

Услови за складирање и транспорт

Температура -10 °C до 60 °C.


Електромагнетни полиња (EMF)

Овој Philips уред е во согласност со сите важечки стандарди и регулативи во врска со изложеноста на електромагнетни полиња.

Следниве симболи може да се појавуваат на производот:

Прочитајте го упатството за операторот.





Дел за напојување што се вади: „xxxxxx“ го означува бројот на моделот на одобрените полначи што треба да се користат.

Вовед

Добре дојдовте во Philips. Честитки за вашиот нов Sonicare Cordless Power Flosser. За да целосно ја искористите поддршката што ја нуди Philips, регистрирајте го вашиот производ на philips.com/welcome.

Предвидена намена

Philips Sonicare Cordless Power Flosser е орален иригатор наменет за отстранување забен камен и остатоци од храна помеѓу забите и на површината на забот со цел да се намали расипувањето на забите и да се подобри и одржи здравјето на непцата. Овој производ е наменет за домашна употреба на потрошувачите и обично се користи најмалку еднаш на ден. Користењето од страна на деца треба да биде под надзор на возрасни лица.

Вашиот Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Млазница
- 2 Ротор на млазницата
- 3 Копче за ослободување на млазницата
- 4 Копче за вклучување/исклучување
- 5 Индикатор за интензитет
- 6 Копче за интензитет
- 7 Индикатор за режим (Само за конкретни модели)
- 8 Копче за режим (Само за конкретни модели)
- 9 Индикаторско светло на батеријата
- 10 Приклучок за полнење со капаче
- 11 Чување на млазницата во резервоарот
- 12 Резервоар
- 13 Врата за полнење на резервоарот
- 14 Кутија за млазницата (Само за конкретни модели)

15 Патна торбичка (Само за конкретни модели)

16 Мал приклучок USB-A

17 Адаптер за напојување со USB-A (Само за конкретни модели)

Забелешка: содржината на кутијата може да не ги содржи сите прикажани ставки во зависност од конфигурацијата на производот што сте го купиле.

Млазници

За да видите каков тип на млазници имате, проверете го кодот на основата на млазницата. Секој тип на млазница обезбедува различни придобивки.



Етикета на млазницата	F1	F2	F3
Име на млазницата	Standard (Стандардна) млазница	Млазница Comfort (за удобност)	Млазница Quad Stream
Придобивка	Standard (Стандардна) млазница со еден млаз на вода за отстранување остатоци и забен камен.	Мека гумена млазница за удобност и лесно позиционирање за лица со чувствителни непца.	Мека гумена млазница што ја насочува водата во вкрстен млаз што нежно го отстранува забниот камен за лесно темелно чистење.

Забелешка: содржината на кутијата може да не ги содржи сите прикажани ставки во зависност од конфигурацијата на производот што сте го купиле.

Режими и интензитети


Режими (само за конкретни модели)



Во зависност од вашиот модел, вашиот Cordless Power Flosser е опремен со еден или два различни режими. Ако имате уред со два режима, притиснете го копчето за режим за да менувате помеѓу стандардниот Clean (за чистење) режим и режимот Deep Clean (за темелно чистење) за да го изберете саканиот режим. Ако имате уред со еден режим, тој веќе е во режим за Clean (чистење).

Clean (2000 и 3000 Series)

Овој режим, со тајмер, обезбедува постојан притисок на водата за одлично чистење.

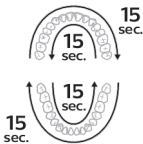

Тајмерот укажува кога треба да се префрлите на следниот дел од устата преку кратка пауза во протокот на вода на секои 15 секунди.

Овој Cordless Power Flosser доаѓа со активиран тајмер.



За да го активирате или деактивирате тајмерот

Кога Cordless Power Flosser е исклучен, притиснете и задржете го копчето за избор на интензитет 3 секунди.

- Кога е деактивиран, индикаторското светло на батеријата ќе трепне портокалово еднаш
- Кога е активиран, индикаторското светло на батеријата ќе трепне зелено двапати

Deep clean (3000 Series)

Овој режим ја користи Puls Wave (технологијата на пулсирачки бран) за да ве води од заб до заб, користејќи силни и нежни пулсирања на водата за темелно чистење.

Со Puls Wave (технологијата на пулсирачки бран), протокот на вода се зголемува и се намалува во интензитет, обезбедувајќи кратка пауза за време на која можете да ја поместите млазницата на следниот простор помеѓу забите.

Интензитети



Вашиот Cordless Power Flosser доаѓа со три различни поставки за интензитет. За да го промените интензитетот на поставката што ја сакате, притиснете го копчето за интензитет.


Забелешка: се препорачува да започнете да го користите безжичниот Power Flosser со најмалиот интензитет и да го зголемувате интензитетот во текот на неколку недели.

Започнување

Полнење на Cordless Power Flosser




- 1 Нежно повлечете го и завртете го капакот на портата за полнење на задниот дел од Cordless Power Flosser за да се прикаже портата за полнење.

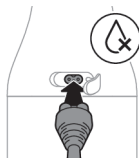

- 2 Приклучете го кабелот USB-A во приклучокот за полнење на задната страна на Cordless Power Flosser.

Забелешка: Проверете дали рачката е целосно сува пред да го поврзете кабелот USB-A.

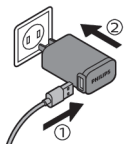

- 3 Поврзете го кабелот USB-A во USB сиден адаптер од 5 V.

Забелешка: сидниот адаптер не е вклучен во сите модели. Користете само адаптер IPX4 од 5 V.



- 4** Индикаторот за батерија трепка додека се полни (видете „Полнење“).

Забелешка: може да бидат потребни до 8 часа за батеријата целосно да се наполни, но може да го користите Cordless Power Flosser и пред целосно да се наполни.

Забелешка: вратете го капакот на портата за полнење на Cordless Power Flosser кога не се полни активно.

Полнење на резервоарот

Наполнете го резервоарот со млека вода. Постојат два лесни начини да се наполни резервоарот.

Забелешка: при полнење на резервоарот, не надминувајте ја максималната линија за полнење.

Забелешка: извадете го полначот од Cordless Power Flosser пред да го полните резервоарот и да го користите уредот.

Опција 1:

Отворете го капачето на преклоп од страната на резервоарот и наполнете го резервоарот преку страничната порта за брзо полнење.




Опција 2:


- 1 Извиткајте за да го откачите резервоарот и наполнете го преку широкиот отвор.
- 2 Наполнете го резервоарот.



- 3 Извиткајте го резервоарот за да повторно го прикачите.

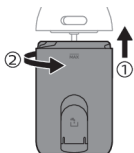


Вметнување и отстранување млазници

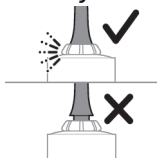

Вметнете ја саканата млазница во рачката.
Притиснете ја млазницата надолу додека не слушнете „клик“.

Забелешка: осигурете се дека млазницата е целосно вметната и израмнета со горниот дел од уредот.

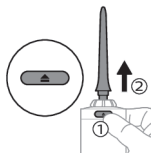

За да ја отстраните млазницата, притиснете го копчето за ослободување на млазницата и извлекете ја од рачката.

Користење на Cordless Power Flosser


- 1 Пред да го вклучите уредот, насочете го врвот на млазницата кон мијалникот. Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на рачката за да го вклучите Cordless Power Flosser. Оставете водата да прска во мијалникот. Исклучете го уредот откако водата ќе се испразни од уредот.
- 2 Ставете го врвот на млазницата во устата. Наведнете се врз мијалникот и делумно затворете ги усните околу врвот на млазницата за да се избегне прскање. Оставете доволно простор за да дозволите водата да тече од устата во мијалникот.



- 3 Притиснете го копчето за вклучување/исклучување на рачката за да го вклучите Cordless Power Flosser.
- 4 Кога е вклучен Cordless Power Flosser:


Забелешка: За време на користењето, не притискајте го копчето за ослободување на млазницата.






- a Поставете го врвот на млазницата веднаш над линијата на непцата под агол од 90°.

Забелешка: за млазницата Quad Stream нежно притиснете, така што врвот на млазницата да биде во контакт со линијата на непцата и забите.




- b Почнувајќи од задните заби на горната или долната вилица, лизгајте го врвот на млазницата вдолж линијата на непцата и паузирајте кратко помеѓу секој заб.

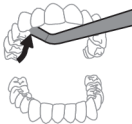

- c Продолжете да чистите и од внатрешната (15 секунди) и од надворешната (15 секунди) страна на забите, вкупно 30 секунди во еден лак на устата.

Забелешка: не заборавајте да ги исчистите забите од внатрешната страна.

Забелешка: може да го користите роторот на млазницата за да го свртите и позиционирате врвот на млазницата и да ги исчистите забите од внатрешната страна.

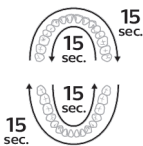

- d Повторете во другиот лак на устата уште 15 секунди одвнатре и 15 секунди однадвор сè додека не се исчистат сите простори околу и помеѓу забите во траење од најмалку една минута.

Забелешка: може да го запрете протокот на вода за време на употребата со притискање на копчето за вклучување/исклучување на Cordless Power Flosser.


Забелешка: Cordless Power Flosser автоматски се исклучува по 2 минути.

Забелешка: ако изберете да го дополните резервоарот за време на употребата, исклучете го уредот додека го полните резервоарот, а потоа продолжете од местото каде што сте застанале


додека не се исчистат сите простори околу и помеѓу забите во траење од најмалку една минута.

Чистење ортодонтски брикети со млазницата Quad Stream

- 1 За чистење околу ортодонтските брикети, ставете го врвот на млазницата над секоја од нив.



- 2 Нежно вртете го врвот на млазницата околу брикетите во мал круг пред да се преместите на брикетот на следниот заб.



По секоја употреба

- 1 Исклучете го Cordless Power Flosser.
- 2 Откачете го и испразнете го резервоарот
- 3 Извадете ја млазницата од рачката со притискање на копчето за ослободување на млазницата на горниот дел од рачката
- 4 Исплакнете ја млазницата под чешма
- 5 Исушете го вишокот вода од млазницата, од надворешната страна на рачката и резервоарот
- 6 Вметнете ја млазницата назад во рачката или користете ја опцијата (видете „Чување“) за чување на млазницата во резервоарот.

Забелешка: за да се олесни сушењето, отворете го капакот на портата за полнење на резервоарот или оставете го Cordless Power Flosser расклопен помеѓу употребите.

Полнење

Статус на батеријата

Овој Cordless Power Flosser е дизајниран да обезбедува најмалку 25 сесии на чистење, секоја со траење од 1 минута.

Индикаторот за батерија го покажува статусот на батеријата кога ќе ја завршите сесијата на чистење, односно кога ќе го паузирате Power Flosser.

Забелешка: По 2 минути употреба, уредот ќе се исклучи.



Кога безжичниот Power Flosser се полни

Статус на батеријата	Индикатор за батерија
Полна	Постојано зелено светло
Полнење	Трепкачко зелено светло

Забелешка: индикаторот за батерија ќе трепка додека не се наполни целосно. Кога ќе се наполни целосно и уште е вклучен, светлото ќе биде постојано зелено 30 секунди и потоа ќе се исклучи

Кога безжичниот Power Flosser не се полни

Статус на батеријата	Индикатор за батерија
Полна	Постојано зелено светло
Средна	Трепкачко зелено светло
Слаба	Трепкачко портокалово светло
Празна	Трепкачко портокалово светло 5 секунди и безжичниот Power Flosser автоматски се исклучува

Забелешка: кога ќе се појави индикаторот за слаба батерија, безжичниот Power Flosser е дизајниран да обезбедува најмалку 3 сесии на чистење, секоја со траење од 1 минута.

Чистење

Cordless Power Flosser треба да се чисти еднаш неделно. Чистете ги уредот и додатоците на следниов начин. Додатоците може да се разликуваат според моделот.

Предупредување: не чистете го Cordless Power Flosser додека се прикачени кабелот за полнење и адаптерот. Откачете го кабелот од уредот и затворете го капакот на портата за полнење пред да го чистите.

Резервоар

Нежно извадете го резервоарот од Cordless Power Flosser со вртење. Резервоарот може да се мие рачно со топла вода и благ сапун или да се исчисти во горната решетка на машината за миење садови.

Рачка

Кога е потребно, може да ја исчистите рачката со бришење со мека крпа и благ сапун.

Млазници

- Редовно чистење: отстранете ја млазницата од рачката. Исплакнете го врвот под топла вода.
- На секои неколку месеци или ако вашата млазница се затне: потопете ја млазницата во сад со 2 дела вода и 1 дел оцет 5 минути. Исплакнете ја млазницата со топла вода.

Внатрешни компоненти, црево и рачка

Наполнете го резервоарот со топла вода и додајте 1 – 2 лажици бел оцет. Насочете ја млазницата кон мијалникот и вклучете го Cordless Power Flosser за да помине растворот низ него додека резервоарот не се испразни. Исплакнете повторувајќи со полн резервоар со чиста топла вода.

Кутија за чување на млазницата

Кутијата за чување може рачно да се измие во топла вода со благ сапун или да се исчисти во горната решетка на машината за миење садови.

Патна торбичка


Исчистете ја патната торбичка бришејќи ја со мека крпа и мешавина од топла вода со благ сапун. Избришете ја патната торбичка со крпа за да се исуши.

Чување


Чување на млазницата во резервоарот

Вашиот Cordless Power Flosser е дизајниран, така што може да чувате една млазница закачена на долниот дел од рачката на Cordless Power Flosser во резервоарот. За да ја користите оваа функционалност:


1 Завртете го резервоарот да се откачи.

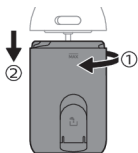


2 Извадете ја млазницата со притискање на копчето за исфрлање на млазницата на задниот дел од рачката.

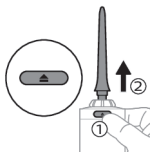

3 Вметнете го долниот дел на млазницата во долниот дел на безжичниот Power Flosser.



4 Извиткајте го резервоарот за да повторно го прикачите.

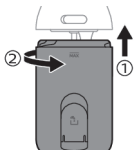

Забелешка: исушете ја внатрешноста на резервоарот и млазницата пред да ја користите оваа функционалност.

Забелешка: за да се олесни сушењето, отворете го капакот на портата за полнење на резервоарот или оставете го Cordless Power Flosser расклопен помеѓу употребите.

Забелешка: Ако не планирате да го користите производот подолго време, исклучете го од електричниот штекер, исчистете го и складирајте го на ладно и суво место подалеку од сончева светлина.

Предупредување: не ставајте други предмети во резервоарот. Особено, не чувајте го кабелот за полнење или сидниот адаптер во резервоарот

Замена

Заменувајте ги млазниците на секои 6 месеци или веднаш кога ќе се оштетат. За да купите додатоци или резервни делови, одете на **philips.com** или кај локалниот дистрибутер на Philips Sonicare.

Лоцирање на бројот на моделот

Бројот на моделот на вашиот уред се наоѓа на кутијата.

2000 Series – (за сите модели HX3801, HX3822)

3000 Series – (за сите модели HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Гаранција и поддршка

За информации за производот, поддршка и упатства за корисникот онлајн, посетете ја:

www.philips.com/support или прочитајте ја брошурата за меѓународна гаранција.

Ограничување на гаранцијата

Условите од меѓународната гаранција не го покриваат следново:

- Резервоар
- Млазници
- Оштетување предизвикано од употреба на неовластени резервни делови или неовластени млазници

- Оштетување предизвикано од погрешно користење, запоставување, промени или неовластени поправки
- Нормално трошење и абење, вклучувајќи скршени делчиња, гребаници, абразии, промена на бојата или избледување

Рециклирање



- Овој симбол означува дека електричните производи и батерии не треба да се фрлаат во обичниот отпад од домаќинствата.
- Придржувајте се до прописите во вашата земја за посебно собирање на електрични производи и батерии.

Отстранување на вградена батерија на полнење

СОДРЖИ ЛИТИУМ-ЈОНСКА ЌЕЛИЈА ШТО МОЖЕ ДА СЕ ПОЛНИ. МОРА ДА СЕ РЕЦИКЛИРА ИЛИ ПРАВИЛНО ДА СЕ ФРЛИ.

Вградената батерија на полнење мора да ја отстрани квалификуван професионалец кога производот ќе се отфрли. Упатствата за отстранување на вградени батерии на полнење може да ги најдете на

www.philips.com/support.

Важные сведения о безопасности

Используйте прибор только по назначению. Перед началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой важной информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам.

Предупреждения

- Храните зарядное устройство вдали от воды!
- После чистки проверяйте, что зарядное устройство полностью высохло, прежде чем подключать его к сетевой розетке.
- Дети и лица с ограниченными физическими или умственными возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться этим прибором только под присмотром или после получения инструкций по безопасному использованию прибора. Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором только под присмотром взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips. Используйте только зарядное устройство, поставляемое с прибором. Используйте только оригинальный USB-кабель и блок питания USB, если они входят в комплект поставки.
- Не заряжайте изделие вне помещений или рядом с нагревающимися поверхностями.
- Детали прибора нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Во избежание травм не заливайте в резервуар горячую воду. Не кладите в резервуар посторонние предметы.
- Устройство можно использовать на высоте до 4500 метров над уровнем моря.
- Это устройство предназначено для чистки зубов и десен.

- Не используйте его для других целей (например, глаз, носа и ушей).
- Прекратите использование прибора и обратитесь к стоматологу/врачу при наличии сильного кровотечения после использования, если появление кровотечения после чистки не прекращается спустя 1 неделю использования, либо при появлении неприятных или болевых ощущений.
- Если за последние 2 месяца вы перенесли операцию в ротовой полости или на деснах, перед использованием этого прибора проконсультируйтесь со стоматологом.
- Если у вас установлен кардиостимулятор или другое имплантированное устройство, проконсультируйтесь с врачом или производителем имплантированного устройства перед использованием.
- При наличии сомнений перед использованием этого прибора проконсультируйтесь у врача.
- Этот продукт — устройство для личной гигиены, не предназначенное для использования несколькими пациентами стоматологической клиники или учреждения.
- Зарядка и использование прибора должны производиться при температуре от 5 °С до 40 °С.

Инструкции по безопасности аккумуляторов

- Прибор оснащен аккумуляторами, извлечение которых может быть произведено только квалифицированными специалистами.
- Используйте прибор только по назначению. Перед началом эксплуатации прибора, аккумуляторов и аксессуаров к нему внимательно ознакомьтесь с этой информацией и сохраните ее для дальнейшего использования в качестве справочного материала. Неправильное использование прибора может привести к опасным последствиям или серьезным травмам. С разными изделиями могут поставляться различные аксессуары.

- Пользуйтесь только оригинальными аксессуарами и расходными материалами Philips. Используйте только блок питания WAAxxxx.
- Храните прибор и батареи вдали от источников огня и не подвергайте воздействию прямого солнечного света или высоких температур.
- Если изделие сильно нагревается или издает неприятный запах, меняет цвет, а также если зарядка изделия занимает больше времени, чем обычно, прекратите его использование и зарядку и обратитесь в информационный центр Philips в вашей стране (номер телефона центра указан на гарантийном талоне).
- Запрещается помещать изделия и батареи к ним в микроволновую печь или на индукционные плиты.
- Чтобы не допустить нагрева батарей или высвобождения токсичных или опасных веществ, не открывайте, не модифицируйте, не прокалывайте, не повреждайте и не разбирайте прибор или батареи. Не допускайте короткого замыкания батарей, не заряжайте их выше установленной нормы или без соблюдения полярности.
- Данный прибор содержит аккумуляторы, которые не подлежат замене. Когда срок службы аккумулятора подойдет к концу, прибор следует надлежащим образом утилизировать. См. раздел «Утилизация».
- Во избежание случайного короткого замыкания аккумуляторов после их извлечения, не допускайте контакта клемм аккумуляторов с металлическими предметами (например, с монетами, шпильками, кольцами). Запрещается заворачивать аккумуляторы в алюминиевую фольгу. Прежде чем утилизировать аккумуляторы, заклейте их клеммы клейкой лентой или поместите аккумуляторы в пластиковый пакет.

Условия хранения и транспортировки

Температура от -10 °C до 60 °C

Электромагнитные поля (ЭМП)

Это устройство Philips соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей.

На приборе могут быть нанесены следующие символы:

Ознакомьтесь с руководством пользователя.



XXXXXX

Съемный блок питания: "XXXXXX" указывает номер модели зарядного устройства, одобренного для использования.

Введение

Добро пожаловать в Philips! Поздравляем с приобретением нового беспроводного ирригатора Sonicare Cordless Power Flosser! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте изделие на веб-сайте **philips.com/welcome**.

Назначение

Philips Sonicare Cordless Power Flosser — ирригатор для ротовой полости, предназначенный для удаления зубного налета и остатков пищи с зубов с целью снижения риска образования кариеса и улучшения состояния десен. Данное устройство предназначено исключительно для домашнего использования, обычно не реже одного раза в день. Использование детьми допускается только под присмотром взрослых.


Ваш ирригатор Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Насадка
- 2 Вращатель насадки
- 3 Кнопка фиксации насадки
- 4 Кнопка включения/выключения
- 5 Индикатор интенсивности
- 6 Кнопка выбора интенсивности
- 7 Индикатор режима (Только для некоторых моделей)
- 8 Кнопка выбора режима (Только для некоторых моделей)
- 9 Световой индикатор заряда аккумулятора
- 10 Разъем для зарядки/крышка
- 11 Держатель для хранения насадки в ёмкости
- 12 Емкость
- 13 Откидная крышка отверстия быстрого заполнения емкости
- 14 Футляр для насадок (Только для некоторых моделей)
- 15 Чехол для переноски (Только для некоторых моделей)
- 16 USB-A зарядный кабель
- 17 Адаптер питания USB-A (Только для некоторых моделей)

Примечание. В комплект поставки могут входить не все предметы, изображенные на рисунке. Это зависит от комплектации приобретаемого изделия.

Насадки

Чтобы узнать, какой тип насадки вы используете, посмотрите код на нижней части насадки. У каждого типа насадки есть свои преимущества.

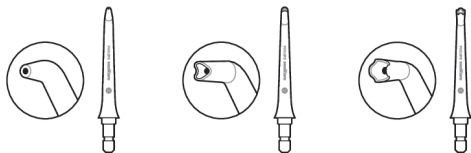

Маркировка насадки	F1	F2	F3
Наименование насадки	Насадка Standard	Насадка Comfort	Насадка Quad Stream
Преимущества	Насадка Standard с одним потоком струи для удаления зубного налета и остатков пищи.	Мягкая резиновая насадка подходит для людей с чувствительными деснами.	Мягкая резиновая насадка, дающая две перекрещивающиеся струи, которые бережно и эффективно удаляют зубной налет.

Примечание. В комплект поставки могут входить не все предметы, изображенные на рисунке. Это зависит от комплектации приобретаемого изделия.

Режимы и интенсивность


Режимы (только в некоторых моделях)



В зависимости от модели беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser оснащен одним или двумя различными режимами. Если у вас есть устройство с двумя режимами, нажмите кнопку режима, чтобы переключаться между стандартным режимом Clean (Чистка) и режимом Deep Clean (Глубокая чистка). Если вы используете устройство с одним режимом, оно уже работает в режиме Clean (Чистка).

Режим чистки Clean (для серий 2000 и 3000 Series)

В этом режиме используется таймер. Вода подается под постоянным давлением, обеспечивая хорошую очистку.

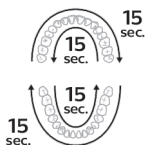

Таймер через каждые 15 секунд кратковременной приостановкой подачи воды сообщает пользователю, когда необходимо перейти к следующему участку ротовой полости.

В ирригаторе Cordless Power Flosser таймер уже активирован.



Активация или деактивация таймера

При выключенном ирригаторе Cordless Power Flosser нажмите и удерживайте кнопку выбора интенсивности в течение 3 секунд.

- Если таймер выключен, индикатор аккумулятора один раз мигнет желтым цветом
- Если таймер активирован, индикатор аккумулятора два раза мигнет зеленым цветом

Режим глубокой чистки Deep clean (3000 Series)

Этот режим использует технологию Pulse Wave, чтобы контролировать работу с каждым зубом, при этом тщательная чистка достигается за счет сильных, но щадящих зубы импульсных струй воды.

Благодаря технологии Pulse Wave интенсивность струи воды попеременно усиливается и снижается, чтобы в промежутке между изменением интенсивности можно было переместить насадку к новому участку между зубами.

Интенсивность




Ваш ирригатор Cordless Power Flosser имеет три настройки интенсивности. Чтобы изменить настройку интенсивности, которую вы предпочитаете, нажмите кнопку выбора интенсивности.


Примечание. Рекомендуется начать использовать этот ирригатор Power Flosser на самой низкой интенсивности и увеличить интенсивность в течение нескольких недель.

Начало работы

Зарядка беспроводного ирригатора Cordless Power Flosser

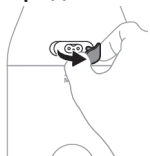


- 1 Аккуратно потяните и поверните крышку разъема зарядки на задней стороне Cordless Power Flosser, чтобы открыть разъем зарядки.

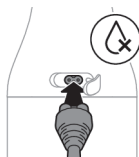

- 2 Вставьте разъем C7 кабеля в разъем зарядки на задней стороне Cordless Power Flosser.

Примечание. Перед подсоединением кабеля убедитесь, что рукоятка абсолютно сухая.

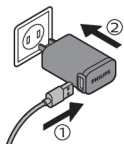

- 3 Подключите разъем USB-A кабеля к адаптеру питания USB-A 5 В.

Примечание. Адаптер питания поставляется не со всеми моделями. Используйте только адаптер питания соответствующий IPX4 5В.



- 4 Индикатор аккумулятора мигает во время зарядки (см. «Зарядка»).

Примечание. Полная зарядка аккумулятора может занять до 8 часов, но ирригатор Cordless Power Flosser можно использовать и при неполной зарядке.

Примечание. Закройте крышку разъема зарядки на ирригаторе Cordless Power Flosser, когда он не заряжается.

Заполнение емкости

Заполните емкость теплой водой. Есть два способа заполнить емкость.

Примечание. При заполнении емкости не превышайте линию максимального заполнения.

Примечание. Извлеките кабель зарядного устройства из ирригатора Cordless Power Flosser перед заполнением емкости и использованием устройства.

Вариант 1.


Поднимите верхнюю часть откидной крышки емкости и заполните емкость через боковое отверстие для быстрого заполнения.




Вариант 2.

1 Поверните емкость, чтобы отсоединить ее.


2 Затем заполните емкость через широкое горлышко.

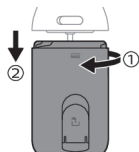

3 Поверните емкость, чтобы вернуть ее на место.

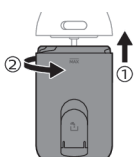


Вставка и извлечение насадок

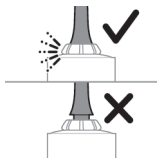

Вставьте необходимую насадку в рукоятку. Надавите на насадку до щелчка.

Примечание. Убедитесь, что насадка полностью вставлена и не выступает за верхнюю часть устройства.

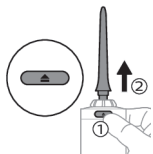

Чтобы снять насадку, нажмите кнопку снятия насадки и снимите насадку с рукоятки.

Использование беспроводного ирригатора Cordless Power Flosser

- 1 Перед включением устройства направьте наконечник насадки на раковину. Нажмите кнопку включения/выключения на рукоятке, чтобы включить беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser. Дайте воде немного стечь в раковину. Выключите устройство.




- 2 Расположите наконечник насадки во рту. Во избежание разбрызгивания воды нагнитесь над раковиной и частично прикройте наконечник насадки губами. Приоткройте рот, чтобы вода вытекала изо рта в раковину.






- 3 Нажмите кнопку включения/выключения на рукоятке, чтобы включить беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser.
- 4 При включенном ирригаторе Cordless Power Flosser:

Примечание. Не нажимайте на кнопку отсоединения насадки во время использования.

- а Расположите наконечник насадки чуть выше линии десен под углом 90°.



Примечание. При использовании насадки Quad Stream слегка надавите, чтобы наконечник насадки касался линии десен и зубов.

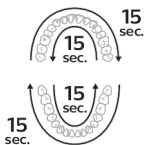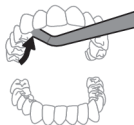

- b Начиная с дальних зубов на верхней или нижней челюсти, медленно проведите кончиком насадки вдоль линии десен, делая небольшие паузы между зубами.
- c Продолжайте чистить как внутри (15 секунд), так и снаружи (15 секунд) зубов в общей сложности 30 секунд на один ряд.

Примечание. Не забывайте чистить внутреннюю поверхность зубов.

Примечание. Вы можете использовать вращатель насадки, чтобы развернуть и разместить наконечник насадки для очистки внутренней поверхности зубов.


- d Повторите процедуру для другой челюсти в течение еще 15 секунд с внутренней стороны и 15 секунд с наружной, пока не будут очищены все участки вокруг зубов и между ними (минимум одна минута).

Примечание. Вы можете остановить поток воды во время использования, нажав кнопку включения/выключения на ирригаторе Cordless Power Flosser.


Примечание. Ирригатор Cordless Power Flosser выключается автоматически через 2 минуты.

Примечание. Если вы решите заполнить емкость во время использования, выключите устройство на время заполнения емкости, затем продолжите очистку, пока все области вокруг и между зубами не будут очищены; чистите зубы как минимум одну минуту.

Чистка зубных брекетов с помощью насадки Quad Stream



- 1 Для очистки брекетов и участков вокруг них поднесите кончик насадки по очереди к каждому брекету.



- 2 Аккуратно проведите кончиком насадки вокруг каждого брекета, а потом переходите к следующему.

После каждого использования:

- 1 Выключите беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser.
- 2 Отсоедините и опорожните емкость.
- 3 Отсоедините насадку от рукоятки, нажав специальную кнопку снятия насадки в верхней части рукоятки.
- 4 Сполосните насадку под струей воды.
- 5 Высушите излишки воды на насадке, внешней стороне рукоятки и емкость.
- 6 Вставьте насадку обратно на рукоятку или используйте функцию хранения насадки в емкости (см. «Хранение»).

Примечание. Чтобы облегчить сушку, не закрывайте отверстие для заполнения емкости или оставьте Cordless Power Flosser в разобранном состоянии между использованиями.

Зарядка

Состояние заряда аккумулятора

Этот ирригатор Cordless Power Flosser обеспечивает не менее 25 сеансов очистки межзубного пространства по 1 минуте.



Индикатор аккумулятора показывает состояние аккумулятора при завершении сеанса очистки межзубного пространства или при остановке устройства Power Flosser.

Примечание. Устройство отключится через 2 минуты использования.

Если Power Flosser заряжается

Состояние заряда аккумулятора	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Полный заряд	Ровный зеленый свет
Зарядка	Мигающий зеленый свет

Примечание. Индикатор аккумулятора будет мигать до полной зарядки. После полной зарядки аккумулятора при подключении к электросети индикатор станет гореть зеленым цветом в течение 30 секунд, а затем выключится.

Если Power Flosser не заряжается

Состояние заряда аккумулятора	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Полный заряд	Ровный зеленый свет
Средний	Мигающий зеленый свет
Низкий заряд	Мигающий желтый свет
Полностью разряжен	После мигания желтого света в течение 5 секунд устройство Power Flosser автоматически выключается

Примечание. При включении индикатора низкого заряда аккумулятора Power Flosser может обеспечить не менее 3 сеансов очистки межзубного пространства по 1 минуте каждый.

Очистка

Беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser необходимо чистить один раз в неделю. Очищайте устройство и принадлежности следующим образом.

Аксессуары могут варьироваться в зависимости от модели.

Предупреждение. Не очищайте Cordless Power Flosser при подсоединенном кабеле и адаптере питания. Перед очисткой отключите устройство и закройте крышку разъема для зарядки.

Емкость

Аккуратно извлеките емкость из ирригатора Cordless Power Flosser, повернув ее. Емкость можно мыть теплой водой с мылом или на верхней полке посудомоечной машины.

Рукоятка

При необходимости можно очистить рукоятку, протерев ее тканью, смоченной в мыльном растворе.

Насадки

- Регулярная очистка: Снимите насадку с рукоятки. Промойте наконечник теплой водой.
- Каждые несколько месяцев или при засорении насадки: Замочите насадку в контейнере с раствором уксуса и воды в пропорции 1:2 на пять минут. Промойте насадку теплой водой.

Внутренние детали, шланг и рукоятка

Заполните резервуар теплой водой и добавьте 1–2 столовые ложки белого уксуса. Направьте насадку в раковину и включите Cordless Power Flosser, чтобы раствор прошел через Cordless Power Flosser до опорожнения емкости. После этого таким же образом промойте емкость чистой теплой водой.

Футляр для хранения насадок

Футляр для хранения можно мыть в теплой воде с мылом или на верхней полке посудомоечной машины.

Чехол для переноски


Очистите чехол для переноски мягкой тканью, смоченной в слабом мыльном растворе. Протрите чехол для переноски сухой тканью.

Хранение


Хранение насадки в емкости

Беспроводной ирригатор Cordless Power Flosser позволяет хранить одну насадку, прикрепленную к нижней части рукоятки ирригатора Cordless Power Flosser, в емкости. Чтобы использовать эту функциональную возможность:


1 Поверните емкость, чтобы отсоединить ее.

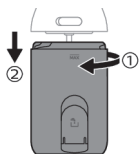


2 Отсоедините насадку, нажав кнопку отсоединения насадки на тыльной стороне рукоятки.

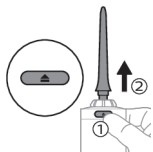

3 Вставьте нижнюю часть насадки в нижнюю часть Power Flosser.



4 Поверните емкость, чтобы вернуть ее на место.

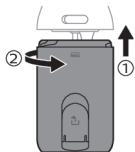

Примечание. Не забудьте высушить внутреннюю часть емкости и насадку перед использованием этой функциональной возможности.

Примечание. Чтобы облегчить сушку, не закрывайте отверстие для заполнения емкости или оставьте Cordless Power Flosser в разобранном состоянии между использованиями.

Примечание. Если вы предполагаете, что в течение длительного времени не будете пользоваться изделием, отключите его от розетки электросети,

очистите и поместите на хранение в прохладное и сухое место, защищенное от попадания прямых солнечных лучей.

Предупреждение. Не помещайте в емкость другие предметы. В частности, не храните кабель и адаптер питания в емкости.

Замена

Насадку следует менять каждые 6 месяцев или сразу после повреждения. Чтобы приобрести аксессуары или запасные части, посетите веб-сайт **philips.com** или обратитесь к местному дилеру Philips Sonicare.

Где указан номер модели?

Найдите на коробке номер модели вашего устройства.

2000 Series — (для всех моделей HX3801, HX3822)

3000 Series — (для всех моделей HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

Гарантия и поддержка

Чтобы получить информацию о продукте, поддержку или инструкции в режиме онлайн, посетите веб-сайт **www.philips.com/support** или можно также связаться с центром поддержки потребителей Philips в вашей стране (контактная информация приведена на гарантийном талоне).

Ограничения гарантии

Условия международной гарантии не распространяются на:

- Резервуар
- Насадки
- Повреждения, вызванные использованием неоригинальных запчастей или насадок.
- Повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией, использованием не по назначению, небрежностью, модификацией устройства или неквалифицированным ремонтом.

- Обычный износ, включая трещины, царапины, потертости, изменение или потерю цвета.

Утилизация



- Этот символ означает, что данные электротехнические изделия и батареи запрещено утилизировать вместе с обычным бытовым мусором.
- Соблюдайте правила своей страны по разделному сбору электротехнических изделий и батарей.

Извлечение встроенной аккумуляторной батареи

СОДЕРЖИТ ПЕРЕЗАРЯЖАЕМЫЙ ЛИТИЙ-ИОННЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ. КОТОРЫЙ ТРЕБУЕТ НАДЛЕЖАЩЕЙ УТИЛИЗАЦИИ.

При утилизации прибора встроенный аккумулятор должен быть извлечен квалифицированным специалистом. Инструкции по извлечению встроенных аккумуляторов можно найти на сайте www.philips.com/support.

Маълумоти муҳими бехатарӣ

Маҳсулотро танҳо мувофиқи мақсад истифода баред. Пеш аз истифодаи маҳсулот, батареяҳо ва замимаҳои он, ин маълумоти муҳимро бодикқат хонед ва онро барои истинод дар оянда нигоҳ кунед. Истифодаи нодуруст метавонад ба хатарҳо ё ҷароҳатҳои ҷиддӣ оварда расонад.

Диққат

- Барқпуркунандаро аз об дур нигоҳ доред.
- Пас аз тозакунии, пеш аз пайваст кардани он ба найчаи барқии деворӣ боварӣ ҳосил кунед, ки барқпуркунанда пурра хушк аст.
- Дастгоҳи мазкурро кӯдакон ва ашхосе, ки қобилияти ҷисмонӣ, эҳсосӣ ё ақлий доранд, ё таҷриба ва дониш надоранд, метавонанд истифода баранд, агар онҳо таҳти назорат ё дастур оид ба истифодаи дастгоҳ оиди бехатарӣ омода шуда бошанд ва хатарҳои марбутро дарк кунанд. Тозакунӣ ва нигоҳубини дастгоҳ набояд аз ҷониби кӯдакон бидуни назорат анҷом дода шавад.
- Кӯдакон бо дастгоҳ набояд бозӣ кунанд.
- Танҳо лавозимоти ё маводи масрафии аслии Philips-ро истифода баред. Танҳо аз барқпуркунандае, ки бо маҳсулот дода мешавад, истифода баред. Агар дода шуда бошад, танҳо сими аслии USB ва воҳиди таъминоти барқии USB-ро истифода баред.
- Барқпуркунии маҳсулро берун аз бино ё дар наздикии сатҳи тафсон нагузаронед.
- Ҳеч як қисми маҳсулотро дар мошини зарфшӯй тоза накунад.
- Барои пешгирии осеби ҷисмонӣ, зарфи обро бо оби гарм пур накунад. Ба зарфи об ашёи бегона нагузоред.
- Баландии ниҳоии истифода 4500 метр аст.
- Маҳсули мазкур танҳо барои тоза кардани дандонҳо ва милкҳо пешбинӣ шудааст.
- Дастгоҳро ба ягон мақсади дигар истифода набаред (масалан, барои чашмҳо, бинӣ ва гӯшҳо).

- Агар пас аз истифода хунравии аз ҳад зиёд рух диҳад, агар хунравӣ пас аз 1 ҳафтаи истифода идома ёбад ё агар Шумо нороҳатӣ ва дард ҳис кунед, истифодаи дастгоҳро қатъ кунед ва ба духтури дандон муроҷиат кунед.
- Агар Шумо дар давоми 2 моҳи пеш ҷарроҳии даҳон ё милки дандон дошта бошед, пеш аз истифодаи ин асбоб бо духтури дандон машварат кунед.
- Агар Шумо кардиостимулятор ё дигар дастгоҳи имплантатсияшуда дошта бошед, пеш аз истифода ба духтур ё истеҳсолкунандаи дастгоҳи имплантатсияшуда муроҷиат кунед.
- Агар Шумо нигарониҳои тиббӣ дошта бошед, пеш аз истифодаи ин дастгоҳ бо духтур маслиҳат кунед.
- Дастгоҳи мазкур дастгоҳи нигоҳубини шахсӣ аст ва барои истифода дар беморони сершумор дар амалияи духтури дандон ё муассисаи пешбинӣ нашудааст.
- Маҳсулро дар ҳарорати байни 5 °C ва 40 °C заряд кунед ва истифода баред.

Дастурҳои оид ба бехатарии батарея

- Дастгоҳи мазкур дорои батареяҳои мебошад, ки метавонанд танҳо бо мутахассисон иваз карда шаванд.
- Маҳсулотро танҳо мувофиқи мақсад истифода баред. Пеш аз истифодаи маҳсулот, батареяҳои ва замимаҳои он, ин маълумотро бодикқат мутолиа кунед ва онро барои истинод дар оянда нигоҳ доред. Истифодаи нодуруст метавонад ба хатарҳои ҷароҳатҳои ҷиддӣ оварда расонад. Лавозимоти таъминшаванда барои маҳсулоти гуногун фарқ мекунад.
- Танҳо лавозимоти ва маводи масрафии аслии Philips-ро истифода баред. Танҳо аз таҷҳизоти ҷудошавандаи «WAAxxxx» истифода баред.
- Маҳсул ё батареяҳои аз оташ дур нигоҳ доред ва онҳоро ба шуоъи мустақими офтоб ё ҳароратҳои баланд нагузоред.

- Агар маҳсул ғайриоддӣ гарм ё бадбӯй шуда бошад, ё рангро иваз кунад ё зарядро ба муддати хеле дароз гирад, истифода ва зарядкунии онро қатъ намуда, бо Philips дар тамос шавед.
- Маҳсулот ва батареяҳои онро ба танӯрҳои кутоҳмавҷ ё тахтасанги электрикӣ нагузоред.
- Маҳсул ё батареяро накушоед, тағйир надихед, сӯроҳ ё вайрон накунед, қисмҳои онро ҷудо накунед, то ки батареяҳо гарм нашаванд ё моддаҳои захрнок ё хатарнок аз онҳо набароянд. Батареяҳоро бо барқ аз ҳад зиёд ё баръакс заряд надихед ё расиши кутоҳ накунед.
- Дастгоҳи мазкур дорои батареяҳо мебошад, ки иваз карда намешаванд. Вақте ки муҳлати кори батарея ба анҷом мерасад, дастгоҳ бояд ба таври муносиб аз истифода бароварда шавад, ба қисмати «Истифодаи партовҳо» нигаред.
- Барои пешгирии кардани расиши кӯтоҳи батареяҳо пас аз баровардани онҳо аз таҷҳизот, нуқтаҳои васли батарея бояд бо объекти металлӣ пайваस्त карда нашаванд (масалан, тангаҳо, сархораҳо, ангуштаринҳо). Батареяҳоро ба варакаи алюминӣ напечонед. Нуқтаҳои васли батареяҳоро бо скотч маҳкам кунед ва онҳоро пеш аз партофтан ба халтаи пластикӣ бимонед.

Шароити нигоҳдорӣ ва боркашонӣ

Ҳарорат аз -10°C то 60°C .


Майдонҳои электромагнитӣ (EMF)

Ин таҷҳизоти Philips ба ҳамаи стандартҳо ва санадҳои меъёрии марбут ба нуфузи майдонҳои электромагнитӣ мутобиқат мекунад.

Дар маҳсулот аломатҳои зерин метавонанд пайдо шаванд:

Дастури амалкунандаро хонед.





Қисми ҷудошавандаи таъминоти барқ: «xxxxxx» рақами намунавии барқпуркунандаҳоеро, ки бояд истифода шавад, нишон медиҳад.

Муқаддима

Ба Philips хуш омадед! Шуморо бо Sonicare Cordless Power Flosser табрик мекунем. Барои гирифтани ҳамаи фоидаҳо аз дастгириё, ки Philips пешниҳод мекунад, маҳсули худро дар philips.com/welcome ба қайд гиред.

Истифодаи пешбинишуда

Чўткаҳои дандоншўии Philips Cordless Power Flosser ирригатор барои холигии даҳон аст, ки барои нест кардани лавҳаи часпак ва боқимондаҳои ғизо дар байни дандонҳо ва аз сатҳи дандонҳо барои коҳиш додани пўсидаи дандонҳо ва беҳтар нигоҳ доштани саломатии даҳон пешбинӣ шудаанд. Ин маҳсулот барои истифода бурда шудан аз ҷониби истеъмолкунанда дар хона пешбинӣ гардидааст, одатан на камтар аз як маротиба дар як рӯз истифода мешавад. Истифодаи кўдакон бояд таҳти назорати калонсолон сурат гирад.

«Philips Sonicare Power Flosser»-и шумо


- 1 Соғло
- 2 Гардишдиҳандаи соғло
- 3 Тугмаи кушодани соғло
- 4 Тугмаи фаъол/хомӯш
- 5 Нишондиҳандаи шиддат
- 6 Тугмаи шиддат
- 7 Нишондиҳандаи реча (Танҳо моделҳои мушаххас)
- 8 Тугмаи реча (Танҳо моделҳои мушаххас)
- 9 Чароғаки нишондиҳандаи батарея
- 10 Порти қуввагирӣ/сарпӯш
- 11 Нигоҳдории соғло дар резервуар
- 12 Зарфи об

- 13 Дари пуршавии резервуар
- 14 Қуттичаи сопло (Танҳо моделҳои мушаххас)
- 15 Халтаи сафар (Танҳо моделҳои мушаххас)
- 16 USB-A ба барқваслаки хурд
- 17 Адаптери барқии USB-A (Танҳо моделҳои мушаххас)

Шарҳ: Мундариҷаи қуттӣ метавонад ҳамаи ҷузъҳои вобаста ба конфигуратсияи маҳсулоти харидашударо дар бар нагирад.

Мулҳақаҳо

Барои дидани кадом намуди сопло аз Шумост, тамғаи дар асоси сопло бударо санҷед. Ҳар як намуди сопло манфиатҳои гуногун медиҳад.

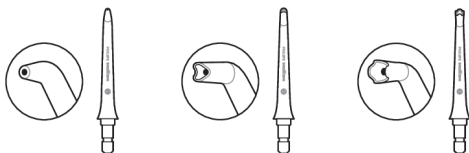

Тамғаи сопло	F1	F2	F3
Номи сопло	Соплои муқаррарӣ	Соплои ҳаловатӣ	Соплои Quad Stream
Бартарӣ	Сопло стандартӣ бо як ҷараёни об барои тоза кардани ифлосиҳо ва лавҳа.	Соплоҳои резинии нарм барои бароҳати ва осонии ҷойгиршавӣ барои онҳое, ки милкҳои ҳассос доранд.	Соплоҳои резинии нарм, ки обро ба ҷараёни солибшакл равона мекунад, ки лавҳаро барои тоза кардани ҳаматарафа нарм тоза мекунад.

Шарҳ: Мундариҷаи куттӣ метавонад ҳамаи чузъҳои вобаста ба конфигуратсияи маҳсулоти харидашударо дар бар нагирад.

Речаҳо ва шиддатҳо

Речаҳо (Танҳо моделҳои мушаххас)




Вобаста аз модели шумо, Flosser Cordless Power шумо бо як ё ду речаи гуногун муҷаҳҳаз шудааст. Агар шумо дастгоҳи дорои ду реча дошта бошед, тугмаи речаро паҳш кунед, то байни ҳолати тозаи стандартӣ ва ҳолати тозаи амиқ гузаред, то ҳолати дилхоҳатонро интихоб кунед. Агар шумо дастгоҳи дорои як реча дошта бошед, он аллақай дар ҳолати тоза аст.

«Clean» (Силсилаи 2000 ва 3000)

Ин режим бо пасер, фишори доимии обро барои тозагии бузург таъмин мекунад.

Пасер нишон медиҳад, ки кай шумо бояд тавассути таваққуфи кӯтоҳ дар ҷараёни об ҳар 15 сония ба қисми навбатии даҳони худ гузаред.

Ин Cordless Power Flosser бо пасери фаългардида дастрас карда мешавад.

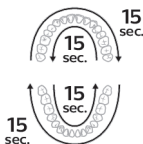

Барои фаъл ё ғайрифаъл кардани пасер

Ҳангоми хомӯш будани Flosser Power Cordless, тугмаи интихоби шиддатро барои 3 сония паҳш кунед ва нигоҳ доред.

- Ҳангоми ғайрифаъл шудан, ҷароғи нишондиҳандаи батарея як маротиба қаҳрангча медурахшад
- Ҳангоми ғайрифаъл шудан, ҷароғи нишондиҳандаи батарея ду маротиба сабз медурахшад

«Deep clean+» (Силсилаи 3000):

Ин реча аз технологияи Pulse Wave истифода мебарад, то шуморо бо истифода аз набзи қавӣ ва нарм об барои тозакунии ҳамаҷониба дандон ба дандон ҳидоят кунад.

Бо технологияи Pulse Wave ҷараёни об бо шиддат зиёд ва кам шуда, таваққуфи кӯтоҳеро таъмин

мекунад, ки дар давоми он шумо метавонед соплоро ба фосилаи навбатии байни дандонҳои худ интиқол диҳед.

Шиддатҳо



Чўткаи Cordless Power Flosser-и Шумо се танзимоти шиддати гуногун дорад. Барои тағйир додани шиддати танзимоти дилхости худ, ба тугмаи шиддат пахш намоед.

Шарҳ: Тавсия дода мешавад, ки истифодаи аз Flosser Power-ро бо шиддати пасттарин оғоз кунед ва шиддатро дар тўли чанд ҳафта афзоиш диҳед.

Оғози кор

Қувватиҳои «Philips Sonicare Power Flosser»-и шумо




1 Сарпўши порти пуркунандаи барқро дар қафои Flosser Cordless Power бодикқат кашед ва тоб диҳед, то порти пуркунандаи барқро кушоед.

2 Сими қувватдиҳандаи USB-A-ро ба порти қувватдиҳанда дар қафои «Flosser Cordless Power» пайваст кунед.

Шарҳ: Пеш аз пайваст кардани сими USB-A, мутмаин шавед, ки дастак комилан хушк аст.

3 Сими USB-A-ро ба барқваслаки девории 5V USB пайваст кунед.

Шарҳ: Адаптери деворӣ дар ҳамаи моделҳо дохил нест. Танҳо аз адаптери 5V IPX4 истифода баред.

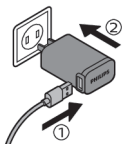



- 4** Ҳангоми барқпуркуни нишондиҳандаи батарея бо ранги сафед медурахшад («Барқпуркунӣ»-).

Шарҳ: Барои комилан бо барқ пур кардани батарея ин метавонад то 8 соат вақтро гирад, аммо шумо метавонед «Cordless Power Flosser»-ро то анҷоми зарядгирии пурра истифода баред.

Шарҳ: Сарпӯши бандари пуркунандаи барқро дар Flosser Cordless Power ҳангоми пуркунии фаъл инваз кунед.

Пуркунии резервуар

Резервуарро бо оби ширгарм пур кунед. Барои пур кардани резервуар ду роҳ вучуд дорад:

Шарҳ: Ҳангоми пуркунии резервуар, аз хатти ҳадди ақал нагузаред.

Шарҳ: Пеш аз пур кардани резервуар ва истифодаи дастгоҳи пуркунандаи барқро аз Flosser Cordless Power хориҷ кунед.


Варианти 1:

Болои флипро ба тарафи резервуар бардоред ва резервуар тавассути порта пуркунии паҳлӯи зуд пур кунед.




Варианти 2:


- 1 Каҷ кунед, то резервуарро ҷудо кунед ва резервуарро тавассути кушодани даҳони васеъ пур кунед.
- 2 Резервуарро пур кунед.

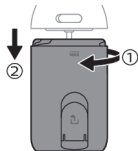

- 3 Барои аз нав васл кардан резервуарро печонед.

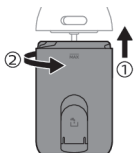


Воридкунӣ ва ҷудокунии соғло

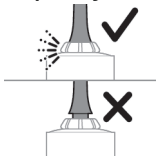

Соғлоҳои дӯстдоштаи худро ба даста ҷойгир кунед. Соғлоро то он даме, ки садои "шириққосиро" нашунавед, зер кунед.

Шарҳ: Боварӣ ҳосил кунед, ки соғло пурра гузошта шудааст ва бо қисми болоии дастгоҳ ҳамвор кунед.

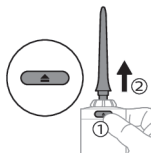

Барои хориҷ кардани соғло тугмаи озодкунии соғлоро пахш кунед ва соғлоро аз даста кашед.

Истифодабарии «Cordless Power Flosser»-и шумо


- 1 Пеш аз фаъл кардани дастгоҳ, нӯги соғлоро ба дастшӯяк равона кунед. Барои фурузон кардани Power Cordless Flosser тугмаи фурузон/хомӯшро пахш кунед. Иҷозат диҳед, ки об ба дастшояк пошида шавад. Вақте ки об аз дастгоҳ хориҷ мешавад, дастгоҳро хомӯш кунед.
- 2 Нӯги соғлоро дар даҳони худ ҷойгир кунед. Ба болои дастшӯяк тақя кунед ва лабҳои худро аз болои нӯги соғло қисман пӯшед, то пошиданро пешгирӣ кунед. Фазаи кофӣ гузored, ки об аз даҳони шумо ба раковина ҷорӣ шавад.



- 3 Барои фурузон кардани Power Cordless Flosser тугмаи фурузон/хомӯшро пахш кунед.
- 4 Бо фурузон кардани Cordless Flosser Power:


Шарҳ: Ҳангоми истифода тугмаи ҷудокунии соғлоро пахш накунад.






- a Нӯги соплоро танҳо дар болои хати резини дар кунҷи 90° ҷойгир кунед.

Шарҳ: Барои сопло Quad Stream мулоим пахш кунед, то нӯги сопло бо хати резини ва дандонҳо пайваस्त шавад.




- b Аз дандонҳои қафоӣ худ дар ҷоғи боло ё поёни худ сар карда, нӯги соплоро қад-қадӣ хати резини лағжонед ва дар байни ҳар як дандон кӯтоҳ таваққуф кунед.

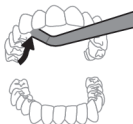

- c Барои тоза кардани ҳам дарун (15 сония) ва ҳам беруни (15 сония) дандонҳоятонро дар тӯли 30 сония дар як камони даҳони худ идома диҳед.

Шарҳ: Тоза кардани даруни дандонҳои худро аз хотир набароред.

Шарҳ: Шумо метавонед Ротатори соплоро барои гардиш ва ҷойгир кардани нӯги сопло барои тоза кардани даруни дандонҳои худ истифода баред.

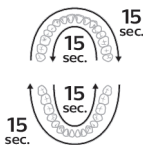


- d Дар камони дигари даҳони худ 15 сонияи дигар дар дарун ва 15 сония дар берун такрор кунед, то он даме, ки ҳама ҷойҳои гирду атроф ва байни дандонҳои шумо дар маҷмӯъ ҳадди ақал як дақиқа тоза карда шаванд.

Шарҳ: Шумо метавонед ҷараёни обро ҳангоми истифода бо пахш кардани тугмаи фурӯзон/хомӯш дар Cordless Flosser Power қатъ кунед.


Шарҳ: «Cordless Power Flosser» пас аз 2 дақиқа ба таври худкор хомӯш карда мешавад.

Шарҳ: Агар шумо пуркунии резервуар ҳангоми истифодаро интиҳоб кунед, ҳангоми пур кардани обанбор дастгоҳро хомӯш кунед ва баъд аз он ҷое, ки монда будед, идома диҳед, то он даме, ки ҳама ҷойҳои гирду атроф ва байни дандонҳои шумо дар тӯли на камтар аз як дақиқа тоза карда шаванд.

Тоза кардани кронштейнҳои ортодонти бо соплҳои чоргонаи ҷараён



- 1 Барои тоза кардани атрофи ҷавсҳои ортодонти, нуғи соплоро болои ҳар як кронштейн ҷойгир кунед.



- 2 Пеш аз гузаштан ба кронштейн дар дандони навбатӣ, нуғи соплоро дар атрофи кронштейн ба шакли хурд гардон кунед.

Пас аз ҳар як истифода

- 1 Cordless Flosser Power-ро хомӯш кунед.
- 2 Резервуарро ҷудо кунед ва холӣ кунед
- 3 Соплоро аз даста бо пахш кардани тугмаи озодкунии сопло дар болои даста хорич кунед
- 4 Соплоро дар зерини об бишӯед.
- 5 Аз сопло, беруни дастак ва обанбор оби зиёдатӣ хушк кунед
- 6 Соплоро дубора ба даста ҷойгир кунед ё хусусияти нигоҳдории сопло дар дохили резервуарро истифода баред («Нигоҳдорӣ»-).

Шарҳ: Барои осон кардани хушккунӣ, дари порти пуркунии тарафи резервуарро кушода нигоҳ доред ё Cordless Power Flosser-ро дар байни истифодаҳо ҷудо карда гузоред.

Барқпуркунӣ

Ҳолати батарея

Ин «Cordless Power Flosser» ақаллан барои таъмини 25 давраи дандоншӯй таҳия карда шудааст ва ҳар як давра 1 дақиқа давом мекунад.



Вақте ки шумо давраи дандоншӯиро иҷро мекунед ё вақте ки дастакро ба речаи «Power Flosser» таваққуф мемонед, нишондиҳандаи сатҳи заряди батарея вазъияти батареяро нишон медиҳад.

Шарҳ: Пас аз 2 дақиқаи истифода, дастгоҳ ба таври худкор хомӯш мешавад.

Вақте ки «Power Flosser» қувва мегирад

Ҳолати батарея	Нишондиҳандаи заряди батарея
Пурра	Ранги сабзи устувор
Барқпуркунӣ	Ранги сабз дурахш мекунад

Шарҳ: Ҳангоми барқпуркунӣ нишондиҳандаи батарея то пурра қувва гирифтани медурахшад. Вақте ки он ҳангоми пайваستшавӣ пурра пур мешавад, ҷароғ дар тӯли 30 сония сабзи банур мешавад ва сипас хомӯш мешавад.

Вақте ки «Power Flosser» қувва намегирад

Ҳолати батарея	Нишондиҳандаи заряди батарея
Пурра	Ранги сабзи устувор
Миёна	Ранги сабз дурахш мекунад
Паст	Ранги қаҳрабо дурахш мекунад
Холӣ	Дар тӯли 5 сония қаҳрабо медурахшад ва Flosser Power ба таври худкор хомӯш мешавад

Шарҳ: Вақте ки нишондиҳандаи қувваи пасти батарея гирён мешавад, «Cordless Power Flosser» ақаллан барои таъмини 3 давраи дандоншӯӣ таҳия карда шудааст ва ҳар як давра 1 дақиқа давом мекунад.

Тозакунӣ

Cordless Power Flosser ақаллан як маротиба дар як ҳафта тоза карда шавад. Дастгоҳ ва лавозимотро ба

таври зерин тоза кунед. Лавозимот дар вобастагӣ аз модел фарқ дошта метавонанд.

Диққат: Ҳангоми васл кардани сими барқгиранда ва адаптер Cordless Power Flosser-ро тоза накунад. Пеш аз тоза кардан, дастгоҳро аз васлак ҷудо кунед ва сарпӯши портро барқро пӯшед.

Зарфи об

Резервуарро аз Cordless Power Flosser бо печидан хушхӯро хорич кунед. Резервуарро бо оби гарм ва собуни мулоим дастӣ шустан ё дар раҳи болои мошини зарфшӯй тоза кардан мумкин аст.

Дастан

Ҳангоми зарурат шумо метавонед дастаро бо матои мулоим ва собуни мулоим тоза кунед.

Мулҳақаҳо

- Тозакунии мунтазам: Соплоро аз дастан ҷудо кунед. Нӯги онро дар зери оби гарм бишӯед.
- Ҳар чанд моҳ, ё агар соплотон баста шавад: Соплоро дар зарфи 2 қисм об ва 1 қисм сирко барои 5 дақиқа тар кунед. Сопломро бо оби гарм бишӯед.

Унсурҳои дохилӣ, шланг ва дастан

Резервуарро бо оби гарм пур кунед ва ба он 1-2 қошук сиркои сафед илова кунед. Соплоро ба дастшӯяк гузоред ва Cordless Power Flosser-ро фаъл созед, то ҳалли онро тавассути Power Cordless Flosser то ҳолӣ шудани обанбор иҷро кунед. Бо резервуари пур аз оби гарми тоза такрор кунед.

Қуттии нигоҳдорӣ сопл

Қуттии нигоҳдорӣ дар оби гарм бо собуни мулоим дастӣ шустан ё дар раҳи болои мошини зарфшӯй тоза кардан мумкин аст.

Халтаи сафар


Халтаи сафарро бо матои мулоим ва омехтаи оби гарм бо собуни мулоим тоза кунед. Халтаи сафарро бо матои то хушкӣ молед.

Нигоҳдорӣ


Нигоҳдории сопло дар резервуар

Power Cordless Flosser-и шумо тавре тарҳрезӣ шудааст, ки шумо метавонед як сопло боздошта аз поёни дастаки Cordless Power Flosser ба резервуар нигоҳ доред. Барои истифодабарии хусусият:


1 Барои ҷудо кардани резервуар печонед.

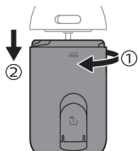

2 Соплоро бо пахш кардани тугмаи баровардани сопло дар қафои даста хориҷ кунед.

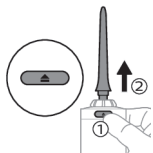

3 Поёни соплоро ба қаъри Flosser Power гузоред.




4 Барои аз нав васл кардан резервуарро печонед.

Шарҳ: Пеш аз истифодаи ин хусусият ҳатман дохили резервуар ва соплоро хушк кунед.

Шарҳ: Барои осон кардани хушккунӣ, дари порти пуркунии тарафи резервуарро кушода нигоҳ доред ё Cordless Power Flosser-ро дар байни истифодаҳо ҷудо карда гузоред.

Шарҳ: Агар Шумо маҳсулотро барои муддати тӯлонӣ истифода набаред, онро аз васлаки барқӣ ҷудо кунед, тоза кунед ва дар ҷои хунук ва хушк дур аз нуруҳои бевоситаи офтоб нигоҳ доред.

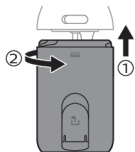

Диққат: Ба резервуар дигар ашёро нагузored. Махсусан, сими барқгиранда ё адаптери девориро дар резервуар нигоҳ надored

Ивазкунӣ

Соплохоро ҳар 6 моҳ ё дарҳол ҳангоми вайрон шудан иваз кунед. Барои харидани лаозимот ё қисмҳои эҳтиётӣ, ба сомонаи **philips.com** ташриф оред ё ба фурушандаи маҳаллии Sonicare-и худ муроҷиат намоед.

Дарёфтани рақами намуна

Рақами намунаи дастгоҳи худро дар қуттӣ нигаред. Силсилаи 2000 - (барои ҳамаи моделҳои НХ3801 ва НХ3822)

Силсилаи 3000 - (барои ҳамаи моделҳои НХ3804, НХ3805, НХ3806, НХ3824, НХ3825 ва НХ3826)

Кафолат ва дастгирӣ

Барои гирифтани маълумот оид ба маҳсулот, дастгирӣ ва дастурҳои корбари онлайн, лутфан нигаред ба: **www.philips.com/support** ё варақаи кафолати байналмилалиро хонед.

Маҳдудиятҳои кафолат

Шартҳои кафолати байналмилалӣ инҳоро дар бар намегиранд:

- Зарфи об
- Мулҳақаҳо
- Зараре, ки дар натиҷаи истифодаи қисмҳои ивазшудаи беиҷозат ё мулҳақаҳои беиҷозат расонида шудааст
- Зараре, ки дар натиҷаи истифодаи нодуруст, сӯиистифода, безътиной, тағйирот ё таъмири беиҷозат расонида шудааст
- Фарсудашавии муқаррарӣ, аз ҷумла шикастҳо, харошҳо, кафиданиҳо, рангпартоӣ ё берангшавӣ

Истифодаи партовҳо



- Ин рамз маънои онро дорад, ки маҳсулоти электрикӣ ва батареяҳо бояд дар якҷоягӣ бо партовҳои оддии хонагӣ ҷойгир карда нашаванд.
- Қоидаҳои кишвари худро барои ҷудо ҷамъ кардани маҳсулоти электрикӣ ва батареяҳо риоя намоед.

Ҷудокунии батареяҳои зарядшавандаи дарунсохт

ҲУҶРАИ ЗАРЯДШАВАНДАИ ЛИТИЙ-ИОНРО ДАР БАР МЕГИРАД. БОЯД БА ТАВРИ ДУРУСТ АЗ НАВ ИСТИФОДА ШАВАД Ё ПАРТОФТА ШАВАД.

Ҳангоми партофтани маҳсул, батареяи зарядшавандаи дарунсохт бояд бо мутахассис ҷудо карда шавад. Дастурҳои ҷудокунии батареяҳои зарядшавандаи дарунсохт дар сомонаи

www.philips.com/support дастрасанд.

Важлива інформація з техніки безпеки

Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та приладдя, уважно прочитайте цей буклет із важливою інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування.

Попередження

- Тримайте зарядний пристрій подалі від води.
- Перш ніж підключити зарядний пристрій після чищення до розетки, переконайтеся, що він повністю сухий.
- Цим пристроєм можуть користуватися діти й особи з послабленими відчуттями, фізичними, розумовими здібностями чи без належного досвіду та знань за умови, що користування відбувається під наглядом або їм було проведено інструктаж щодо безпечного користування пристроєм і пояснено можливі ризики. Не дозволяйте дітям виконувати очищення та догляд без нагляду дорослих.
- Не дозволяйте дітям бавитися пристроєм.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари або витратні матеріали Philips. Використовуйте лише зарядний пристрій, що входить до комплекту виробу. Використовуйте лише оригінальні USB-кабель і USB-блок живлення (якщо входять до комплекту).
- Не заряджайте виріб надворі або поблизу гарячих поверхонь.
- Не мийте жодних частин виробу в посудомийній машині.
- Щоб не травмуватися, не наливайте в резервуар гарячу воду. Не кладіть у резервуар сторонні предмети.
- Максимальна висота використання – 4500 м.
- Цей виріб призначено лише для чищення зубів і ясен.
- Не використовуйте пристрій для інших цілей (наприклад, очей, носу та вух).

- Припиніть користуватися пристроєм і зверніться до свого стоматолога або лікаря, якщо: після користування виробом спостерігається інтенсивна кровотеча; кровотеча не припиняється після тижня користування; під час використання ви відчуваєте біль або дискомфорт.
- Якщо протягом останніх 2 місяців вам робили операцію в ротовій порожнині чи на яснах, то перш ніж користуватися пристроєм, порадьтеся зі стоматологом.
- Якщо вам встановлено кардіостимулятор або інший імплантат, перед використанням пристрою зверніться до свого лікаря або виробника імплантованого пристрою.
- Якщо у вас виникнуть запитання медичного характеру, перш ніж користуватися цим пристроєм, зверніться до лікаря.
- Це пристрій особистої гігієни, який не призначений для використання кількома пацієнтами в стоматологічному кабінеті чи клініці.
- Заряджайте й використовуйте пристрій при температурі від 5 °C до 40 °C.

Заходи безпеки щодо батарей

- Цей пристрій містить акумуляторні батареї, які мають замінювати лише кваліфіковані особи.
- Використовуйте цей пристрій за призначенням. Перш ніж використовувати пристрій, його батареї та приладдя, уважно прочитайте цей буклет з інформацією та зберігайте його для довідки в подальшому. Неправильне використання пристрою може призвести до ризиків і серйозного травмування. Комплекти аксесуарів можуть відрізнятися для різних пристроїв.
- Використовуйте лише оригінальні аксесуари та витратні матеріали Philips. Використовуйте лише знімний блок живлення WAAxxxx.
- Зберігайте пристрій і батареї подалі від вогню та не піддавайте їх впливу прямих сонячних променів або високої температури.

- Якщо виріб сильно гріється, видає незвичайний запах, змінює колір або якщо зарядка триває довше, ніж зазвичай, припиніть використання та зарядку пристрою й зверніться до Philips.
- Забороняється класти вироби та батареї до них у мікрохвильову піч або на індукційну кухонну плиту.
- Щоб запобігти нагріванню батарей і витоку токсичних або небезпечних речовин, не нагрівайте, не змінюйте, не проколюйте гострими предметами, не пошкоджуйте та не розбирайте пристрій або батарею. Не перезаряджайте, не закорочуйте батареї та завжди розташовуйте їх полюси правильно.
- Цей пристрій містить незамінну акумуляторну батарею. Коли термін експлуатації батарей закінчиться, пристрій необхідно буде належним чином утилізувати (див. розділ "Утилізація").
- Щоб уникнути короткого замикання батареї після виймання, слідкуйте, щоб металеві предмети (наприклад, монети, шпильки для волосся, каблучки) не торкалися клем батарей. Не загортайте батареї в алюмінієву фольгу. Перед утилізацією батарей обмотайте клеми батареї ізоляційною стрічкою або покладіть батареї в пластиковий пакет.

Умови зберігання та транспортування

Температура -10–60°C.


Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.

На виробі можуть бути нанесені наведені нижче символи.

Прочитайте посібник користувача.





Компонент знімного блока живлення: «XXXXXX» позначає номер моделі зарядного пристрою, схваленого для використання.

Вступ

Ласкаво просимо до світу пристроїв Philips! Вітаємо з придбанням нового бездротового іригатора Sonicare Cordless Power Flosser! Щоб повною мірою скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті philips.com/welcome.

Призначення

Philips Sonicare Cordless Power Flosser – це іригатор для ротової порожнини, який видаляє наліт і залишки їжі між зубами й очищує їхню поверхню, щоб запобігати псуванню зубів і підтримувати ясна здоровими. Цей виріб призначено для домашнього використання принаймні раз на день. Діти мають використовувати цей пристрій лише під наглядом дорослих.

Іригатор Philips Sonicare Power Flosser

- 1 Насадка
- 2 Обертач насадки
- 3 Кнопка розблокування насадки
- 4 Кнопка "Увімк./Вимк."
- 5 Індикатор інтенсивності
- 6 Кнопка інтенсивності
- 7 Індикатор режиму (Лише окремі моделі)
- 8 Режимна кнопка (Лише окремі моделі)
- 9 Індикатор рівня заряду
- 10 Зарядний порт/кришка
- 11 Зберігання насадки в резервуарі
- 12 Резервуар
- 13 Кришка наповнення резервуара
- 14 Футляр для насадок (Лише окремі моделі)
- 15 Дорожній футляр (Лише окремі моделі)


16 Мала вилка USB-A –

17 Адаптер живлення USB-A (Лише окремі моделі)

Примітка. Деякі з показаних компонентів можуть не входити до комплекту постачання. Це залежить від конфігурації виробу.

Насадки

Щоб дізнатися тип своєї насадки, подивіться код на базі насадки. Кожен тип насадки забезпечує різні переваги.

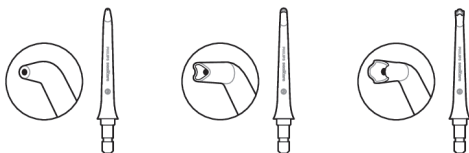

Маркування насадки	F1	F2	F3
Назва насадки	Насадка Standard	Насадка Comfort	Насадка Quad Stream
Перевага	Насадка Standard з одним потоком води для видалення бруду та нальоту.	М'яка гумова насадка для комфортного та зручного використання людьми з чутливими яснами.	М'яка гумова насадка, яка спрямовує перпендикулярні потоки води для делікатного видалення нальоту й ретельного зручного чищення.

Примітка. Деякі з показаних компонентів можуть не входити до комплекту постачання. Це залежить від конфігурації виробу.

Режими та рівні інтенсивності

Режими (лише в окремих моделях)




Залежно від моделі бездротовий іригатор Cordless Power Flosser підтримує один або два режими. Щоб переключатися між Clean (Чищення) і Deep Clean (Ретельне чищення) на пристроях із двома режимами, натискайте кнопку режиму. На пристрої з одним режимом відразу встановлено режим Clean (Чищення).

Clean (Чищення) (2000 і 3000 Series)

У цьому режимі з таймером подається струмінь води під постійним тиском для бездоганного чищення.

Кожні 15 секунд таймер робить коротку паузу у створенні водяних імпульсів, підказуючи, коли час переходити до наступної ділянки рота.

Іригатор Cordless Power Flosser постачається з активованим таймером.

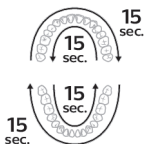

Активація або деактивація таймера

Коли іригатор Cordless Power Flosser вимкнено, натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму інтенсивності протягом 3 секунд.

- Після деактивації таймера індикатор заряду один раз блимне жовтим.
- Після активації таймера індикатор заряду двічі блимне зеленим.



Deep Clean (Ретельне чищення) (3000 Series)

У цьому режимі з технологією Pulse Wave створюються потужні, але делікатні водяні імпульси, які дають змогу ретельно чистити кожен зуб.

З технологією Pulse Wave інтенсивність потоку води підвищується та знижується, створюючи коротку паузу, під час якої можна перемістити насадку до наступної ділянки рота.

Рівні інтенсивності




Іригатор Cordless Power Flosser має три рівні інтенсивності. Щоб вибрати бажаний рівень, натисніть кнопку інтенсивності.


Примітка. Рекомендуємо почати використовувати іригатор Cordless Power Flosser на найнижчій інтенсивності та поступово підвищувати її протягом кількох тижнів.

Початок роботи

Зарядження бездротового іригатора Cordless Power Flosser

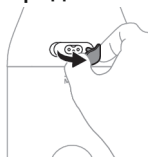


- 1 Щоб відкрити зарядний порт, обережно потягніть і поверніть його кришку на зворотному боці іригатора Cordless Power Flosser.

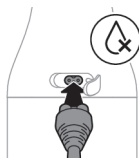

- 2 Під'єднайте зарядний кабель USB-A до зарядного порту на зворотному боці іригатора Cordless Power Flosser.

Примітка. Перш ніж під'єднувати кабель USB-A, перевірте, чи суха ручка.

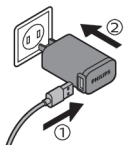

- 3 Під'єднайте кабель USB-A до мережевого адаптера USB напругою 5 В.

Примітка. Мережевий адаптер постачається не з усіма моделями. Використовуйте лише адаптер IPX4 напругою 5 В.



- 4** Під час заряджання індикатор заряду блимає (див. «Заряджання»).

Примітка. Повне заряджання батареї займає до 8 годин. Проте іригатором Cordless Power Flosser можна користуватися до завершення заряджання.

Примітка. Кришку зарядного порту слід замінювати, коли іригатор Cordless Power Flosser не заряджається.

Наповнення резервуара

Заповніть резервуар теплою водою. Це можна зробити двома простими способами.

Примітка. Не заповнюйте резервуар вище маркування MAX.

Примітка. Перш ніж наповнювати резервуар і використовувати Cordless Power Flosser, вийміть з іригатора зарядний пристрій.

Варіант 1.

Щоб швидко наповнити резервуар, підніміть його верхню відкидну кришку та налейте в нього воду через бічний отвір.




Варіант 2.


- 1 Поверніть резервуар, щоб від'єднати його, і налейте в нього воду через широкий отвір.
- 2 Наповніть резервуар.



- 3 Поверніть резервуар, щоб знову його під'єднати.

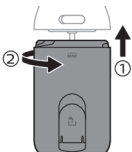


Установлення та знімання насадок

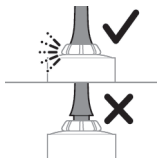

Вставте потрібну насадку в ручку. Натискайте її донизу, доки не почуєте клацання.

Примітка. Переконайтеся, що насадка повністю вставлена та щільно прилягає до верхньої частини пристрою.

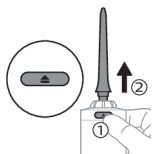


Щоб зняти насадку з ручки, натисніть кнопку її розблокування та потягніть насадку.

Використання бездротового іригатора Cordless Power Flosser

- 1 Перш ніж вмикати пристрій, спрямуйте наконечник насадки до раковини. Натисніть кнопку "Увімк./Вимк." на ручці, щоб увімкнути іригатор Cordless Power Flosser. Дайте воді витекти в раковину. Вимкніть пристрій, щойно з нього виллється вода.
- 2 Вставте наконечник насадки до рота. Нахиліться над раковиною та охопіть наконечник насадки губами, щоб запобігти розбризкуванню. Залиште достатньо простору, щоб вода виллилася з рота до раковини.
- 3 Натисніть кнопку "Увімк./Вимк." на ручці, щоб увімкнути іригатор Cordless Power Flosser.
- 4 Коли іригатор Cordless Power Flosser увімкнено:


Примітка. Не натискайте кнопку розблокування насадки під час використання.






- a Розмістіть наконечник насадки над лінією ясен під кутом 90°.

Примітка. У разі використання насадки Quad Stream злегка натисніть, щоб її наконечник торкнувся лінії ясен і зубів.




- b Починаючи із задніх зубів верхньої або нижньої щелепи, просувайте наконечник насадки вздовж лінії ясен із короткою паузою на кожному зубі.

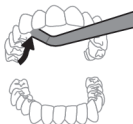

- c Продовжуйте очищати передню (15 секунд) і задню (15 секунд) поверхні зубів в одній частині рота протягом 30 секунд.

Примітка. Не забувайте чистити задню поверхню зубів.

Примітка. Повернути та розташувати наконечник насадки для чищення задньої поверхні зубів можна за допомогою обертача насадки.

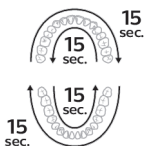


- d Повторюйте процедуру в наступній частині рота ще 15 секунд для задньої та 15 секунд для передньої поверхонь зубів, доки не почистите всі ділянки поміж зубами та навколо протягом щонайменше хвилини.

Примітка. Щоб зупинити струмінь води, натисніть кнопку "Увімк./Вимк." на іригаторі Cordless Power Flosser.


Примітка. Через 2 хвилин використання іригатор Cordless Power Flosser вимикається автоматично.

Примітка. Щоб наповнити резервуар під час використання, вимкніть пристрій на час заповнення, а потім продовжіть чищення, доки не почистите всі ділянки поміж зубами та навколо протягом щонайменше хвилини.

Чищення брекетів насадкою Quad Stream



- 1 Щоб очистити брекети, розташуйте наконечник насадки над кожною їх частиною.



- 2 Обережно повертайте наконечник насадки навколо брекетів по малому колу, перш ніж переходити до наступного зуба.

Після кожного використання

- 1 Вимкніть бездротовий іригатор Cordless Power Flosser.
- 2 Від'єднайте резервуар і злийте з нього воду.
- 3 Зніміть насадку з ручки, натиснувши кнопку розблокування насадки на передній частині ручки.
- 4 Промийте насадку під краном.
- 5 Висушіть насадку, зовнішню поверхню ручки та резервуар.
- 6 Повторно вставте насадку в ручку або скористайтесь можливістю зберігання насадки в резервуарі (див. «Зберігання»).

Примітка. Щоб полегшити сушіння, не закривайте бічний отвір для заповнення резервуара або залишайте іригатор Cordless Power Flosser розібраним після використання.

Заряджання

Стан батареї

Іригатор Cordless Power Flosser розраховано щонайменше на 25 чищень тривалістю 1 хвилину кожне.



Індикатор заряду показує стан батареї після завершення сеансу чищення або призупинення роботи іригатора Power Flosser.

Примітка. Пристрій вимикається через 2 хвилини використання.

Якщо іригатор Power Flosser заряджається

Стан батареї	Індикатор заряду
Повністю заряджена	Світиться зеленим
Заряджається	Блимає зеленим

Примітка. Індикатор заряду блиматиме до повного заряджання. Коли під'єднаний до електромережі іригатор повністю зарядиться, індикатор світитиметься зеленим 30 секунд, а потім вимкнеться.

Якщо іригатор Power Flosser не заряджається

Стан батареї	Індикатор заряду
Повністю заряджена	Світиться зеленим
Наполовину розряджена	Блимає зеленим
Майже розряджена	Блимає жовтим
Повністю розряджена	Блимає жовтим 5 секунд, після чого пристрій Power Flosser автоматично вимикається

Примітка. Коли індикатор низького заряду активується, пристрій Power Flosser зможе виконати ще щонайменше 3 сеанси чищення тривалістю 1 хвилину кожне.

Очищення

Бездротовий іригатор Cordless Power Flosser слід чистити раз на тиждень. Дотримуйтеся наведеної нижче процедури чищення пристрою та аксесуарів. Аксесуари можуть відрізнятись залежно від моделі.

Обережно! Не очищуйте іригатор Cordless Power Flosser, коли до нього під'єднано

зарядний кабель і адаптер. Перед очищенням від'єднайте пристрій від мережі та закрийте кришку зарядного порту.

Резервуар

Повернувши резервуар, обережно зніміть його з іригатора Cordless Power Flosser. Резервуар можна мити вручну теплою водою з м'яким милом або на верхній полиці посудомийної машини.

Ручка

За потреби очищуйте ручку м'якою ганчіркою, змоченою в слабкому мильному розчині.

Насадки

- Регулярне очищення. Зніміть насадку з ручки. Промийте наконечник теплою водою.
- Раз на кілька місяців або якщо насадку забруднено. На 5 хвилин залиште насадку в контейнері з розчином: 2 частини води на 1 частину оцту. Промийте насадку теплою водою.

Внутрішні компоненти, шланг і ручка

Заповніть резервуар теплою водою з 1–2 чайними ложками білого оцту. Спрямуйте насадку до раковини й увімкніть пристрій Cordless Power Flosser, щоб пропускати розчин крізь нього, поки резервуар не стане порожнім. Повторіть процедуру, заповнивши резервуар чистою теплою водою.

Футляр для зберігання насадок

Футляр для зберігання можна мити вручну теплою водою з м'яким милом або на верхній полиці посудомийної машини.

Дорожній футляр


Очищуйте дорожній футляр м'якою ганчіркою, змоченою в теплій воді з м'яким милом. Потім протирайте його сухою ганчіркою.

Зберігання


Зберігання насадки в резервуарі

Одну насадку іригатора Cordless Power Flosser можна під'єднати до нижньої частини його ручки й таким чином зберігати в резервуарі. Для цього:


1 Поверніть резервуар, щоб від'єднати його.

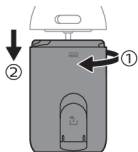


2 Зніміть насадку, натиснувши кнопку виймання зі зворотного боку ручки.

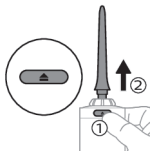

3 Вставте нижню частину насадки в нижню частину пристрою Power Flosser.



4 Поверніть резервуар, щоб знову його під'єднати.

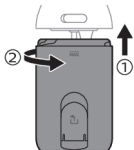

Примітка. Перш ніж виконувати наведені вище вказівки, висушіть внутрішню частину резервуара й насадку.

Примітка. Щоб полегшити сушіння, не закривайте бічний отвір для заповнення резервуара або залишайте іригатор Cordless Power Flosser розібраним після використання.

Примітка. Якщо ви не плануєте користуватися виробом протягом тривалого часу, від'єдняйте його від електромережі, почистьте та зберігайте в прохолодному сухому місці, куди не потрапляють прямі сонячні промені.

Обережно! Не розміщуйте в резервуарі інші предмети. Зокрема, не зберігайте в ньому зарядний кабель або мережевий адаптер.

Заміна

Заміняйте насадки кожні півроку або негайно після пошкодження. Щоб придбати аксесуари чи запасні частини, завітайте на веб-сайт **philips.com** або зверніться до місцевого дилера Philips Sonicare.

Розміщення номера моделі

Номер моделі вказано на коробці пристрою.
2000 Series (для всіх моделей НХ3801, НХ3822)
3000 Series (для всіх моделей НХ3804, НХ3805, НХ3806, НХ3824, НХ3825, НХ3826)

Гарантія та підтримка

Відомості про виріб, підтримку й онлайн-інструкції для користувачів див. на сайті **www.philips.com/support** або в буклеті з міжнародною гарантією.

Обмеження гарантії

Умови міжнародної гарантії не поширюються на таке:

- Резервуар
- Насадки
- пошкодження, які виникли внаслідок використання невідповідних запасних частин або невідповідних насадок;
- пошкодження, що виникли внаслідок неправильного використання, зловживання, недбалого поводження, внесення змін чи проведення несанкціонованого ремонту;
- природне зношування, зокрема відколи, подряпини, потертості, знебарвлення або потьмяніння.

Утилізація



- Цей символ означає, що електричні пристрої та батареї не підлягають утилізації зі звичайними побутовими відходами.
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв і батарей.

Виймання вбудованої акумуляторної батареї

МІСТИТЬ ЛІТІЙ-ІОННУ АКУМУЛЯТОРНУ БАТАРЕЮ, ЯКУ НЕОБХІДНО ЗДАТИ НА ПОВТОРНУ ПЕРЕРОБКУ АБО УТИЛІЗУВАТИ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ.

Вбудовану акумуляторну батарею має виймати кваліфікований фахівець після утилізації пристрою. Інструкцію з виймання вбудованих акумуляторних батарей див. на сайті: www.philips.com/support.

Маңызды қауіпсіздік ақпараты

Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді және оның батареялары мен аксессуарларын қолданбас бұрын осы маңызды ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Ескертулер

- Зарядтағышты судан алшақ ұстаңыз.
- Тазалаудан кейін қабырға розеткасына қоспай тұрып, зарядтағыш толығымен құрғақ екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғыны қауіпсіз пайдалану жөніндегі нұсқаулар беріліп, басқа біреу қадағалаған және құралды пайдалануға қатысты қауіп-қатерлер түсіндірілген жағдайда, осы құралды балалар және физикалық мүмкіндігі мен ойлау, сезу қабілеті шектеулі, білімі мен тәжірибесі аз адамдар пайдалана алады. Тазалау мен пайдаланушыға техникалық қызмет көрсету қызметтерін бақылаусыз балаларға орындауға болмайды.
- Балалар құрылғымен ойнамауы керек.
- Тек түпнұсқа Philips аксессуарларын немесе тұтынушылық заттарын пайдаланыңыз. Өніммен берілген зарядтағышты ғана пайдаланыңыз. Қамтамасыз етілсе, тек түпнұсқа USB кабелі мен USB қуат көзі құрылғысын пайдаланыңыз.
- Өнімді далада немесе қызып тұрған заттардың жанында зарядтамаңыз.
- Өнімнің ешбір бөлігін ыдыс жуғыш машинада жууға болмайды.
- Жарақат алмау үшін ыдысқа ыстық су құймаңыз. Ыдысқа басқа нәрсе салмаңыз.
- Ең жоғарғы пайдалану биіктігі — 4500 метр.
- Бұл өнім тісті және қызыл иекті ғана тазалауға арналған.
- Оны басқа мақсатқа (мысалы, көз, мұрын және құлақ үшін) қолданбаңыз.

- Пайдаланғаннан кейін көп қан ақса, 1 апта пайдаланғаннан кейін де тістің қанауы тоқтамаса немесе қолайсыздық немесе ауырсыну сезілсе, құрылғы қолданысын тоқтатып, тіс дәрігеріне хабарласыңыз.
- Осы құрылғыны қолданар алдында, егер сіз 2 ай шамасында жақ сүйекке, бетіңізге немесе тіс етіне операция жасаған болсаңыз, дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- Егер сізде кардиостимулятор немесе басқа импланттық құрылғы болса, пайдаланар алдында дәрігеріңізге немесе импланттық құрылғының өндірушісіне хабарласыңыз.
- Егер сізде медициналық проблемалар болса, осы құралды пайдаланар алдында дәрігеріңізбен кеңесіңіз.
- Бұл құрылғы — жеке күтім құрылғысы және стоматологиялық жұмыста немесе мекемеде көп емделушілерге қолдануға арналмаған.
- Өнімді 5 °C – 40 °C аралығында ғана зарядтаңыз және пайдаланыңыз.

Батареяның қауіпсіздік нұсқаулары

- Бұл құрылғыда тек білікті адамдар шығара алатын батареялар бар
- Өнімді тек арнайы мақсатына пайдаланыңыз. Өнімді және оның батареялары мен аксессуарларын қолданбас бұрын, осы ақпаратты мұқият оқып шығып, оны келешекте қарау үшін сақтап қойыңыз. Дұрыс пайдаланбау қауіптерге немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Қамтамасыз етілген аксессуарлар әртүрлі өнімдер үшін өзгеше болуы мүмкін.
- Тек түпнұсқа Philips аксессуарларын және тұтынушылық заттарын пайдаланыңыз. Тек алынбалы WAAxxxx қуат құралын пайдаланыңыз.
- Өнім мен батареяларды өрттен сақтаңыз және тікелей күн сәулесі немесе жоғары температура әсеріне ұшыратуға болмайды.

- Өнім қатты қызып кетсе немесе иіс шықса, түсі өзгерсе немесе зарядтау бұрынғыдан да ұзақ уақыт алса, өнімді пайдалану мен зарядтауды тоқтатып, Philips компаниясына хабарласыңыз.
- Өнімдерді және батареяларын микротолқынды пештерге немесе индукциялық плитаға салуға болмайды.
- Батареяларды қызудан немесе улы не қауіпті заттардың шығуынан қорғау үшін өнімді немесе батареяны ашуға, өзгертуге, тесуге, зақымдауға немесе бөлшектеуге болмайды. Батареяларды қысқа тұйықтауға, артық зарядтауға немесе кері күйде зарядтауға болмайды.
- Бұл құралда ауыстырылмайтын батареялар бар. Батареяны пайдалану мерзімі біткен соң, құрылғыны тиісінше қайта өңдеу керек, «Қайта өңдеу» бөлімін қараңыз.
- Батареяларды алғаннан кейін кездейсоқ қысқа тұйықталуын болдырмау үшін батарея клеммаларының металл нысанмен (мысалы, тиындар, қыстырғыштар, сақиналар) байланысуына мүмкіндік бермеңіз. Батареяларды алюминий жұқалтырға орамаңыз. Қоқысқа тастау алдында батарея клеммаларын ораңыз немесе батареяларды пластик қалтаға салыңыз.

Сақтау және тасымалдау шарттары

Температура: -10 °C – 60 °C.


Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Бұл Philips құрылғысы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Өнімде келесі таңбалар көрінуі мүмкін:

Пайдаланушы нұсқаулығын оқып шығыңыз.





Алынбалы қуат көзінің бөлшегі: «xxxxxx» таңбасы пайдалануға расталған зарядтағыштардың моделін білдіреді.

Кіріспе

Philips сайтына қош келдіңіз! Жаңа Sonicare Cordless Power Flosser құтты болсын. Philips ұсынатын қолдауын толық пайдалану үшін өнімді philips.com/welcome сайтында тіркеңіз.

Мақсаты бойынша қолдану

Philips Sonicare Cordless Power Flosser — тісжегінің пайда болуын азайту және иектердің саулығын жақсарту үшін тістеріңіздің арасындағы және тіс бетіндегі дақтарды және тамақ қалдықтарын кетіруге арналған ауыз қуысын тазалағыш. Бұл өнім тұрмыстық жағдайда пайдалануға арналған, әдетте оны кемінде күніне бір рет қолдану керек. Балалар үнемі ересек адамның қадағалауымен пайдалануы керек.

Philips Sonicare Power Flosser


- 1 Саптама
- 2 Саптама бұрғыш
- 3 Саптаманы шешетін түйме
- 4 Қосу/өшіру түймесі
- 5 Қарқындылық индикаторы
- 6 Қарқындылық түймесі
- 7 Режим көрсеткіші (Тек белгілі бір үлгілер)
- 8 Режим түймесі (Тек белгілі бір үлгілер)
- 9 Батарея индикаторлық шамы
- 10 Зарядтау порты/қақпақ
- 11 Ыдыс ішінде саптама сақтау
- 12 Ыдыс
- 13 Ыдысты толтыру есігі
- 14 Саптама қорабы (Тек белгілі бір үлгілер)
- 15 Сапарға арналған дорба (Тек белгілі бір үлгілер)
- 16 USB-A және кішкентай тығын

17 USB-A қуат адаптері (Тек белгілі бір үлгілер)

Ескертпе: Қорапқа сатып алынған өнімнің конфигурациясына сәйкес көрсетілген барлық зат кірмеуі мүмкін.

Саптамалар

Сіздегі саптамалардың түрін көру үшін саптаманың базасындағы кодты тексеріп қараңыз. Әр саптама түрінде әр түрлі пайдалылығы бар.

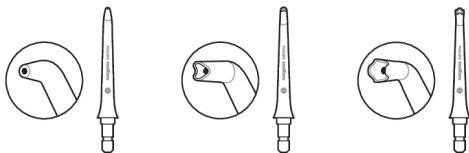

Саптама жапсырмасы	F1	F2	F3
Саптама атауы	Standard саптамасы	Comfort саптамасы	Quad Stream саптамасы
Пайдасы	Қалдықтар мен дақтарды кетіру үшін бір ағын сумен тазалайтын Standard саптамасы.	Иектері сезімтал пайдаланушыларға қолайлы және оңай орналастыруға арналған жұмсақ резеңкелі саптама.	Суды айқас ағын түрінде бағыттайтын, күш салмай мұқият тазалау үшін дақтарды ақырын кетіретін жұмсақ резеңкелі саптама.

Ескертпе: Қорапқа сатып алынған өнімнің конфигурациясына сәйкес көрсетілген барлық зат кірмеуі мүмкін.

Режимдер мен қарқындылықтар

Режимдер (тек арнайы модельдер)




Моделіңізге байланысты Cordless Power Flosser бір немесе екі түрлі режиммен жабдықталған. Егер сізде екі режимі бар құрылғы болса, қажетті режимді таңдау үшін стандартты тазалау режимі мен терең тазалау режимін ауыстырып қосатын режим түймесін басыңыз. Егер сізде бір режимді құрылғы болса, ол әлдеқашан тазалау режиміне қойылған.

Clean (2000 және 3000 сериялары)

Бұл режим реттеуіш арқылы жақсы тазалау үшін тұрақты су қысымымен қамтамасыз етеді.

Реттеуіш 15 секунд сайын ағын судың қысқа кідірісі арқылы аузыңыздың келесі бөліміне ауысу уақытын ұсынады.

Бұл Cordless Power Flosser құрылғысында реттеуіш іске қосылған күйінде жеткізіледі.

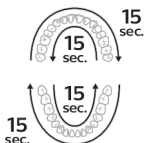

Реттеуішті іске қосу немесе өшіру үшін

Cordless Power Flosser өшірулі болғанда, қарқындылық таңдау түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.

- Өшірілген кезде батареяның индикатор шамы бір рет сары болып жыпылықтайды
- Іске қосылған кезде батареяның индикатор шамы екі рет жасыл болып жыпылықтайды

Deep clean (3000 сериясы)

бұл режим терең тазалауға арналған күшті әрі жеңіл пульстері арқылы тістерден өткізетін Pulse Wave технологиясын қолданады.

Pulse Wave технологиясы арқылы су ағыны қарқындылығы жағынан артады және кемиді, тістердің арасындағы келесі орынға саптаманы жылжыту кезінде қысқа кідіріс жасаңыз.

Қарқындылықтары




Cordless Power Flosser құрылғысының үш түрлі қарқындылық параметрі бар. Қарқындылықты қажетті параметрге өзгерту үшін қарқындылық түймесін басыңыз.


Ескертпе: Электрлік тіс шайғышты ең төменгі қарқындылықпен пайдалана бастап біртіндеп бірнеше апта ішінде қарқындылықты арттырған дұрыс.

Іске кірісу

Cordless Power Flosser құрылғысын зарядтау

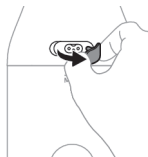


- 1 Зарядтау портын шығару үшін Cordless Power Flosser құрылғысының артындағы зарядтау портын ақырын тартып бұраңыз.

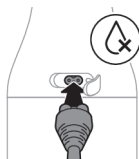

- 2 USB-A кабелін Cordless Power Flosser құрылғысының артындағы зарядтау портына қосыңыз.

Ескертпе: USB-A кабелін жалғамас бұрын, сап толық құрғақ болсын.

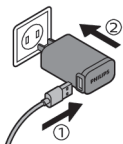

- 3 USB-A кабелін 5V USB қабырға адаптеріне жалғаңыз.

Ескертпе: Жүйе адаптері барлық модельдерінің жинағына кірмейді. Тек 5V IPX4 адаптерін пайдаланыңыз.



- 4** Батарея индикаторы зарядтау кезінде жыпылықтайды (көріңіз «Зарядтау»).

Ескертпе: Батареяны толық зарядтауға 8 сағатқа дейін уақыт кетуі мүмкін, бірақ Cordless Power Flosser құрылғысын толық зарядтамай тұрып пайдалануға болады.

Ескертпе: Зарядталмай тұрған кезде Cordless Power Flosser құрылғысындағы зарядтау портының қақпағын орнына салыңыз.

Ыдысты сумен толтыру

Ыдысқа жылы су құйыңыз. Ыдысқа құюдың екі оңай әдісі бар.

Ескертпе: Ыдысқа құю кезінде максималды толтыру сызығынан асырмаңыз.

Ескертпе: Ыдысқа құярдың және құрылғыны қолданар алдында, зарядтағышты Cordless Power Flosser құрылғысынан алыңыз.

опция-1:

Ыдыстың жоғарғы жағын бір жағына жатқызып, ыдысқа жылдам құю порты арқылы су құйыңыз.




2-опция:


- 1 Ыдысты ажырату үшін бұраңыз, ыдысқа кең саңылауы арқылы су құйыңыз.
- 2 Ыдысқа су құйыңыз.



- 3 Ыдысты орнына бұрап бекітіңіз.

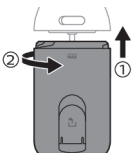


Саптамаларды салу және алу

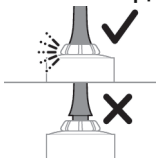

Қажетті саптаманы сапқа кигізіңіз. Сырт еткен дыбыс шыққанша, саптаманы басыңыз.

Ескертпе: Саптаманың толық салынғанына көз жеткізіп, құрылғының жоғарғы жағымен шайыңыз.

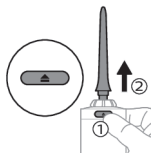

Саптаманы алу үшін саптаманы босату түймесін басып, саптаманы саптан тартып шығарыңыз.

Cordless Power Flosser құрылғысын пайдалану


- 1 Құрылғыны қоспас бұрын, саптаманың ұшын бақалшаққа бағыттаңыз. Cordless Power Flosser құрылғысын қосу үшін саптағы қосу/өшіру түймесін басыңыз. Суды бақалшаққа ағызыңыз. Құрылғыдан су тартылған кезде, оны өшіріңіз.
- 2 Саптама ұшын аузыңызға салыңыз. Бақалшаққа қарай еңкейіп, шашыратпау үшін саптама ұшын ерніңізбен жартылай жабыңыз. Су аузыңыздан бақалшаққа құйылу үшін орын жеткілікті қалсын.



- 3 Cordless Power Flosser құрылғысын қосу үшін саптағы қосу/өшіру түймесін басыңыз.
- 4 Cordless Power Flosser қосылған кезде:


Ескертпе: Пайдалану кезінде саптаманы босату түймесін баспаңыз.






- a саптаманың ұшын қызыл иектің үстіне 90° бұрышпен қойыңыз.

Ескертпе: Quad Stream саптамасын ақырын басыңыз, сонда саптама ұшы қызыл иегіңіз бен тістеріңізге тиеді.




- b Үстіңгі не астыңғы жақтағы артқы тістеріңізден бастап саптама ұшын қызыл иек бойымен кіргізіп, әр тістің арасында аздап ұстаңыз.

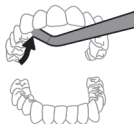

- c Тістеріңіздің бір доғасын ішінен де (15 секунд), сыртынан да (15 секунд) барлығы 30 секунд тазалаңыз.

Ескертпе: Тістеріңіздің ішкі жақтарын тазалауды ұмытпаңыз.

Ескертпе: Саптама бұрғышпен саптама ұшын бұрып, тістің ішкі жақтарын тазалау үшін саптама ұшын орналастыруға болады.

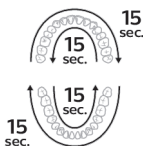


- d Тістеріңіздің екінші доғасын ішкі жағынан 15 секунд және сыртқы жағынан 15 секунд тазалау үшін осы процедураны қайталаңыз, тістердің маңайы мен аралары кемінде бір минут тазалансын.

Ескертпе: Cordless Power Flosser құрылғысындағы қосу/өшіру түймесін басу арқылы су ағынын тоқтата аласыз.


Ескертпе: Cordless Power Flosser 2 минуттан кейін автоматты түрде өшеді.

Ескертпе: Пайдалану кезінде ыдыстың суын ауыстыратын болсаңыз, ыдысқа қайта су құярда құрылғыны сөндіріп қойыңыз, сосын тістердің айналасындағы және арасындағы барлық орын кем дегенде бір минут тазаланғанша тоқтаған жерден жалғастырыңыз.

Quad Stream саптамасымен ортодонтикалық брекetterді тазалау



- 1 Ортодонтикалық брекetterдің айналасын тазалау үшін саптама ұшын әр брекetterтің үстіңгі жағына қойыңыз.



- 2 Келесі тістегі брекetterке жылжудан бұрын брекetterтің маңында саптама ұшын ақырын бұраңыз.

Пайдаланғаннан кейін

- 1 Cordless Power Flosser құрылғысын өшіріңіз.
- 2 Ыдысты ажырату және босату
- 3 Саптың үстіңгі жағындағы саптаманы босату түймесін басып, саптаманы саптан алыңыз
- 4 Саптаманы ағын сумен шайыңыз
- 5 Саптамадағы, саптың сыртындағы және ыдыстағы артық суды құрғатыңыз
- 6 Саптаманы қайтадан сапқа салыңыз немесе ыдысқа саптама сақтау мүмкіндігін пайдаланыңыз (көріңіз «Сақтау»).

Ескертпе: Құрғатуды жеңілдету үшін ыдыс жағындағы су құю портын ашық ұстаңыз немесе пайдалану кезеңдері арасында Cordless Power Flosser құрылғысын бөлшектеп қойыңыз.

Зарядтау

Батареяның күйі

Бұл Cordless Power Flosser кемінде 25 шаю сеансымен қамтамасыз етеді, әр сеанс 1 минутқа созылады.



Тазалау сеансын аяқтаған кезде немесе Power Flosser құрылғысын тоқтатқан кезде, батарея индикаторы батарея күйін көрсетеді.

Ескертпе: Құрылғы 2 минут пайдаланғаннан кейін өшеді.

Электрлік тіс шайғыш зарядталып жатқанда

Батареяның күйі	Батарея индикаторы
Толық	Жасыл болып жанып тұр
Зарядтау	Жасыл болып жыпылықтап тұр

Ескертпе: Батарея толық зарядталғанша, индикатор жыпылықтайды. Қосылған кезде толық зарядталып болса, жарық 30 секунд жасыл болып жанады, содан кейін сөнеді

Электрлік тіс шайғыш зарядталмай тұрғанда

Батареяның күйі	Батарея индикаторы
Толық	Жасыл болып жанып тұр
Орташа	Жасыл болып жыпылықтап тұр
Төмен	Сары болып жыпылықтап тұр
Бос	Сары болып 5 секунд жыпылықтайды да, электрлік тіс шайғыш автоматты түрде сөнеді

Ескертпе: Батарея қуатының аздығын білдіретін индикатор пайда болған кезде, электрлік тіс шайғыш кемінде 3 сеанспен қамтамасыз етеді, әр сеанс 1 минутқа созылады.

Тазалау

Cordless Power Flosser құрылғысын аптасына бір рет тазалап тұру қажет. Құрылғы мен аксессуарларды төмендегідей тазалаңыз. Аксессуарлар модельге байланысты әр түрлі болуы мүмкін.

Ескерту: Зарядтайтын сым мен адаптер жалғанғанда, Cordless Power Flosser

құрылғысын тазаламаңыз. Тазалаудан бұрын құрылғыны розеткадан суырып, зарядтау портының қақпағын жабыңыз.

Ыдыс

Ыдысты Cordless Power Flosser құрылғысынан ақырын бұрап алыңыз. Ыдысты жылы сумен сабындап жууға немесе ыдыс жуғыш машинаның үстіңгі сөресінде жууға болады.

Сап

Қажет болған жағдайда сапты жұмсақ шүберек пен жұмсақ сабынның көмегімен тазалауға болады.

Саптамалар

- Тұрақты тазалап тұру: Саптаманы саптан алыңыз. Саптама ұшын жылы сумен шайыңыз.
- Бірнеше айда немесе саптама кірлеп кеткен кезде: саптаманы 2 бөлігіне су және 1 бөлігіне сірке суы құйылған контейнерге 5 минут салып қойыңыз. Саптаманы жылы сумен шайыңыз.

Ішкі компоненттер, құбыршек және сап

Ыдысқа жылы су құйып, ақ сірке суынан 1-2 шай қасық салыңыз. Саптаманы бақалшаққа қарай бағыттаңыз, сосын ыдыс босағанша, Cordless Power Flosser құрылғысын қосып, Cordless Power Flosser құрылғысының ішінен ерітіндіні өткізіңіз. Ыдысқа таза жылы суды толтырып құйып, оны шайыңыз.

Саптама сақтау қорабы

Сақтау қорабын жылы сумен сабындап жууға немесе ыдыс жуғыш машинаның үстіңгі сөресінде жууға болады.

Сапарлық қалта

Сапарлық қалтаны жұмсақ шүберекпен және жылы сумен сабындап жуып тазалаңыз. Сапарлық қалтаны шүберекпен сүртіп құрғатыңыз.

Сақтау

Ыдыс ішінде саптама сақтау


Cordless Power Flosser құрылғысы конструкциясы бойынша Cordless Power Flosser сабының түбінен

алынған бір саптаманы ыдыста сақтауға болады. Бұл функцияны пайдалану үшін:


1 Ыдысты ажырату үшін бұраңыз.




2 Саптың артындағы саптаманы шығару түймесін басып, саптаманы шығарып алыңыз.

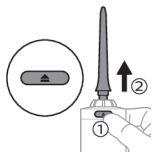

3 Саптаманың түбін электрлік тіс шайғыштың түбіне салыңыз.



4 Ыдысты орнына бұрап бекітіңіз.

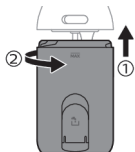

Ескертпе: Бұл функцияны қолданар алдында, ыдыстың ішін және саптаманы құрғатыңыз.

Ескертпе: Құрғатуды жеңілдету үшін ыдыс жағындағы су құю портын ашық ұстаңыз немесе пайдалану кезеңдері арасында Cordless Power Flosser құрылғысын бөлшектеп қойыңыз.

Ескертпе: Егер өнім ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны электр розеткасынан ажыратып, оны тазалаңыз, одан кейін күн сәулесі тікелей түспейтін салқын әрі құрғақ жерде сақтаңыз.

Ескерту: Ыдысқа басқа заттарды салмаңыз. Атап айтқанда, зарядтайтын сымды немесе жүйе адаптерін ыдыстың ішінде сақтамаңыз

Ауыстыру

Саптамаларды 6 сайын немесе зақымдалған кезде бірден ауыстырыңыз. Аксессуарларды немесе қосалқы бөлшектерді сатып алу үшін **philips.com** сайтына кіріңіз немесе жергілікті Philips Sonicare дилеріне барыңыз.

Модель нөмірінің орны

Құрылғыңыздың модель нөмірін қораптан қараңыз.
 2000 Series - (HX3801, HX3822 барлық моделіне арналған)
 3000 Series - (HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 барлық моделіне арналған)

Кепілдік және қолдау көрсету

Өнім туралы ақпаратты, қолдауды және онлайн пайдаланушы нұсқауларын мына сайттан қараңыз: **www.philips.com/support** немесе халықаралық кепілдік парақшасын оқыңыз.

Кепілдік шектеулері

Халықаралық кепілдік шарттары келесі бөлшектерді қамтымайды:

- Резервуар
- Саптамалар
- Рұқсат етілмеген қосалқы бөлшектерді немесе саптамаларды пайдаланудан келген зақым
- Дұрыс пайдаланбаудан, асыра пайдаланудан, немқұрайлылықтан, енгізілген өзгерістерден немесе рұқсатсыз жөндеуден туындаған зақым
- Қалыпты тозу, соның ішінде сынып кету, сырылу, мүжілу, түсінің өзгеруі немесе түссіздену

Өңдеу



- Бұл белгі электр өнімдері мен батареяларды күнделікті үй қоқыстарымен бірге тастауға болмайтынын білдіреді.
- Электр өнімдері мен батареяларды бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.

Кірістірілген қайта зарядталатын батареяны алу

ҚҰРАМЫНДА ЛИТИЙ-ИОНДЫ ҚАЙТА ЗАРЯДТАЛАТЫН БАТАРЕЯ БАР. ДҰРЫС ҚАЙТА ӨНДЕЛУІ НЕМЕСЕ ТАСТАЛУЫ ҚАЖЕТ.

Өнім тасталған кезде, кірістірілген қайта зарядталатын батареяны білікті маман алуы қажет. Кірістірілген қайта зарядталатын батареяларды алу нұсқауларын www.philips.com/support веб-сайтынан табуға болады.

Տեղեկություններ անվտանգության մասին

Սարքն օգտագործեք միայն ըստ նպատակի: Սարքը, դրա մարտկոցները և աքսեսուարներն օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս կարևոր տեղեկագիրը և պահեք այն հետագայի համար: Ոչ նպատակային օգտագործումը կարող է առաջացնել վտանգներ կամ լուրջ վնասվածքներ:

Զգուշացումներ

- Հեռու պահեք լիցքավորիչը ջրից:
- Մաքրելուց հետո, համոզվեք, որ լիցքավորիչը լիովին չոր է, նախքան այն պատի վարդակին միացնելը:
- Երեխաները և ֆիզիկական, զգացողական կամ մտավոր թույլ կարողություններով մարդիկ կարող են օգտագործել սարքը միայն վերահսկողության ներքո, կամ եթե նրանք ստացել են օգտագործման համապատասխան հրահանգներ և հասկանում են հնարավոր վտանգները: Սարքի մաքրման և սպասարկման գործողությունները չեն կարող արվել երեխաների կողմից, եթե նրանք չեն վերահսկվում:
- Երեխաները չպետք է խաղան սարքի հետ:
- Միայն օգտագործեք Philips-ի օրիգինալ աքսեսուարներ կամ ծախսվող նյութեր: Օգտագործեք միայն սարքի հետ տրամադրված լիցքավորիչը: Միայն օգտագործեք օրիգինալ USB մալուխը և USB սնուցման բլոկը (եթե դրանք մատակարարվել են):
- Մի լիցքավորեք սարքը դրսում կամ տաք մակերեսների մոտ:
- Մի վաացեք սարքի որևէ մաս սպասքի վաացման մեքենայում:
- Մարմնական վնասվածքներից խուսափելու համար ջրամանի մեջ տաք ջուր մի լցրեք: Ջրամանի մեջ կողմնակի առարկաներ մի դրեք:
- Օգտագործման առավելագույն բարձրությունը 4500 մետր է:
- Այս սարքը նախատեսված է միայն ատամները և լինդերը մաքրելու համար:

- Մի օգտագործեք որևէ այլ նպատակով (օր.՝ աչքերի, քթի և ականջների համար):
- Մի օգտագործեք սարքը և խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի/բժշկի հետ, եթե օգտագործելուց հետո արյունահոսություն է առաջանում, եթե արյունահոսությունը շարունակվում է այն օգտագործելուց հետո 1 շաբաթ, կամ եթե ունենում եք տհաճություն կամ ցավ:
- Եթե ունեցել եք բերանի կամ լինդերի վիրահատություն նախկին 2 ամսում, խորհրդակցեք ձեր ատամնաբույժի հետ՝ նախքան այս սարքն օգտագործելը:
- Եթե օգտագործում եք սրտի ռիթմավար կամ այլ իմպլանտավորած սարք, կապվեք ձեր բժշկի կամ իմպլանտի արտադրողի հետ՝ նախքան սարքի օգտագործումը:
- Եթե բժշկական մտահոգություններ ունեք, խորհրդակցեք ձեր բժշկի հետ՝ նախքան այս սարքն օգտագործելը:
- Այս սարքն անձնական խնամքի սարք է և նախատեսված չէ մի քանի բուժառույթների կողմից օգտագործման համար ատամնաբուժական պրակտիկայում կամ հաստատության կողմից:
- Սարքը լիցքավորեք և օգտագործեք 5 °C-ից 40 °C ջերմաստիճանային պայմաններում:

Մարտկոցի անվտանգության ցուցումներ

- Այս սարքը պարունակում է մարտկոցներ, որոնք պետք է հեռացվեն միայն որակավորված անձանց կողմից:
- Սարքն օգտագործեք միայն ըստ նպատակի: Սարքը, դրա մարտկոցները և պարագաներն օգտագործելուց առաջ կարդացեք այս տեղեկագիրը և պահեք այն հետագայի համար: Ոչ նպատակային օգտագործումը կարող է առաջացնել վտանգներ կամ լուրջ վնասվածքներ: Հետը տրամադրված աքսետուարները կարող են տարբեր լինել տարբեր սարքերի համար:
- Միայն օգտագործեք Philips-ի օրիգինալ աքսետուարներ և ծախսվող նյութեր: Օգտագործեք միայն հանովի սնուցման բլոկ WAAxxxx:

- Սարքն ու մարտկոցները հեռու պահեք կրակից և մի դրեք անմիջական արևի ճառագայթների տակ կամ բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում:
- Եթե սարքն արտասովոր կերպով տաքանում է կամ դրանից հոտ է գալիս, փոխում է գույնը կամ, եթե լիցքավորվում է սովորականից երկար ժամանակի ընթացքում, մի օգտագործեք և մի լիցքավորեք այն ու կապվեք Philips-ի հետ:
- Սարքերն ու մարտկոցները մի դրեք միկրոալիքային վառարանների կամ ինդուկցիոն վառարանների մեջ:
- Մի բացեք, փոփոխեք, ծակեք, վնասեք կամ ապամոնտաժեք սարքը կամ մարտկոցը՝ մարտկոցների տաքացումը կամ թունավոր կամ վտանգավոր նյութերի արտազատումը կանխելու համար: Մի ենթարկեք մարտկոցները կարճ միացման, չափից ավել կամ հակառակ կողմով մի լիցքավորեք մարտկոցները:
- Այս սարքը պարունակում է փոխարինման ոչ ենթակա մարտկոցներ: Մարտկոցի շահագործման ժամկետի ավարտին սարքն անհրաժեշտ է պատշաճ կերպով թափոնացնել՝ վերամշակման մասին բաժնի պահանջների համաձայն:
- Հեռացնելուց հետո մարտկոցների պատահական կարճ միացումից խուսափելու համար գերծ պահեք մարտկոցները մետաղական առարկաների հետ շփումից (օրինակ՝ մետաղադրամներ, մագակալներ, մատանիներ): Մի փաթաթեք մարտկոցները ալյումինե փայլաթիթեղի մեջ: Թափելուց առաջ փաթաթեք մարտկոցի տերմինալները կամ մարտկոցները դրեք ցելֆանի տոպրակի մեջ:


Պահպանման և փոխադրման պայմաններ

Ջերմաստիճան՝ -10°C-ից 60°C:

Էլեկտրամագնիսական դաշտեր (EMF)

Philips-ի այս սարքը համապատասխանում է էլեկտրամագնիսական դաշտերի ազդեցության վերաբերյալ կիրառվող բոլոր ստանդարտներին և նորմերին:

Արտադրանքի վրա կարող են ցուցադրվել հետևյալ նշանները:
Կարողացեք Օպերատորի ձեռնարկը:



Էլեկտրասնուցման հանովի մաս. «xxxxxx»-ը ցույց է տալիս հաստատված լիցքավորիչների մոդելի համարը, որը պետք է օգտագործվի:

Ներածություն

Քարի գալուստ Philips: Շնորհավորում ենք Ձեզ նոր Sonicare Cordless Power Flosser ձեռք բերելու կապակցությամբ: Philips-ի կողմից առաջարկվող աջակցությունից լիարժեք օգտվելու համար գրանցեք ձեր սարքը philips.com/welcome էջում:

Նպատակային օգտագործում

Philips Sonicare Cordless Power Flosser բերանի խոռոչի ոռոգիչը նախատեսված է ատամների արանքից և ատամների մակերևույթից ատամնափառը և սննդի մնացորդները հեռացնելու համար՝ ատամների քայքայումը նվազեցնելու և լնդերի առողջությունը բարելավելու ու պահպանելու համար: Այս սարքը նախատեսված է տան պայմաններում օգտագործելու համար՝ որպես կանոն օրական առնվազն մեկ անգամ: Երեխաների կողմից օգտագործումը պետք է լինի մեծահասակների վերահսկողության ներքո:

Ձեր Philips Sonicare Power Flosser-ը


- 1 Փողակ
- 2 Փողակի պտտիչ
- 3 Փողակի անջատման կոճակ
- 4 Միացման/անջատման կոճակ

- 5 Ինտենսիվության ցուցիչ
- 6 Ինտենսիվության կոճակ
- 7 Ռեժիմների ցուցիչ (Միայն որոշակի մոդելներ)
- 8 Ռեժիմի կոճակ (Միայն որոշակի մոդելներ)
- 9 Մարտկոցի ցուցիչի լույս
- 10 Լիցքավորման միացք/ծածկ
- 11 Փողակի պահպանում ջրամանում
- 12 Ջրաման
- 13 Ջրամանի լիցքավորման դռնակ
- 14 Փողակի պատյան (Միայն որոշակի մոդելներ)
- 15 Ճամփորդական պարկ (Միայն որոշակի մոդելներ)
- 16 USB-A-ից դեպի փոքր խրոցակ
- 17 USB-A պատի հարմարիչ (Միայն որոշակի մոդելներ)

Նշում՝ Հնարավոր է, որ տուփում չպարունակվեն բոլոր ցուցադրված տարրերը՝ զնված սարքի կոնֆիգուրացիայից կախված:

Փողակներ

Փողակի տեսակը պարզելու համար ստուգեք փողակի հիմքի վրա նշված կոդը: Փողակի յուրաքանչյուր տեսակ ունի իր առավելությունները:

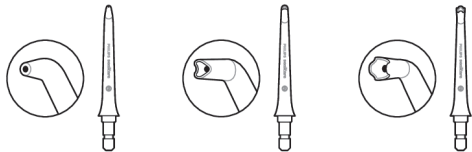

Փողակի պիտակ	F1	F2	F3
Փողակի անվանումը	Standard փողակ	Comfort փողակ	Quad Stream փողակ

Առավելություն

Ձրի մեկ շիթով ստանդարտ փողակ՝ սննդի մնացորդները և ատամնափառը հեռացնելու համար:

Փափուկ ռետինե փողակ, որն ապահովում է հարմարավետություն և հեշտ դիրքավորում զգայուն լնդեր ունեցողների համար:

Փափուկ ռետինե փողակ, որը ջուրն ուղղում է խաչաձև շիթերով՝ թույլ տալով զգուշորեն հեռացնել ատամնափառը և ապահովել դյուրին ու մանրակրկիտ մաքրում:

Նշում՝ Հնարավոր է, որ տուփում չպարունակվեն բոլոր ցուցադրված տարրերը՝ զնված սարքի կոնֆիգուրացիայից կախված:

Ռեժիմներ և ինտենսիվության աստիճաններ

Ռեժիմներ (միայն որոշ մոդելներ)




Մոդելից կախված՝ Ձեր Cordless Power Flosser սարքը կարող է ունենալ մեկ կամ երկու տարբեր ռեժիմներ: Եթե Ձեր սարքն ունի երկու ռեժիմ, սեղմեք ռեժիմի կոճակը՝ Standard Clean (ստանդարտ մաքրման) և Deep Clean (խորը մաքրման) ռեժիմների միջև փոխարկելու միջոցով ցանկալի ռեժիմն ընտրելու համար: Եթե Ձեր սարքն ունի մեկ ռեժիմ, ապա այն արդեն գտնվում է Clean (մաքրման) ռեժիմում:


Clean (2000 և 3000 Series)

Ռիթմավար գործառնոյթով այս ռեժիմն ապահովում է ջրի մշտական ճնշում՝ մաքրման ավելի լավ արդյունքներ ապահովելու համար:

Ռիթմավարը ցույց է տալիս, թե երբ է անհրաժեշտ անցնել բերանի խոռոչի հաջորդ հատվածին՝ 15 վայրկյանը մեկ ջրի հոսքը կարճատև դադարեցնելու միջոցով:

Այս Cordless Power Flosser-ում ռիթմավարը կանխադրաբար ակտիվացված է:

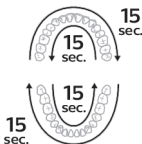

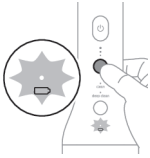

Ռիթմավարն ակտիվացնելու կամ ապասկտիվացնելու համար

Երբ Cordless Power Flosser-ն անջատված է, սեղմեք և 3 վայրկյան սեղմած պահեք ինտենսիվության ընտրության կոճակը:


- Ապասկտիվացնելուց հետո մարտկոցի ցուցիչի լույսը կթարթի սաթի գույնով մեկ անգամ
- Ակտիվացնելուց հետո մարտկոցի ցուցիչի լույսը կթարթի կանաչ գույնով երկու անգամ

Deep clean (3000 Series)

Այս ռեժիմն օգտագործում է Pulse Wave տեխնոլոգիան՝ ատամ առ ատամ Ձեզ ուղղորդելու և ջրի ուժեղ և թույլ ինպուլսների միջոցով մանրակրկիտ մաքրում ապահովելու համար:

Pulse Wave տեխնոլոգիայի շնորհիվ ջրի հոսքի ինտենսիվությունը ավելանում և նվազում է՝ ապահովելով կարճատև դադար, որի ընթացքում Դուք կարող եք փողակը տեղափոխել դեպի ատամների միջև հաջորդ արանքը:

Ինտենսիվության աստիճաններ

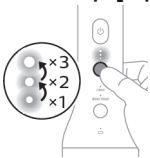


Ձեր Cordless Power Flosser-ն ունի ինտենսիվության երեք տարբեր կարգավորում: Ինտենսիվության անհրաժեշտ կարգավորումը միացնելու համար սեղմեք ինտենսիվության կոճակը:


Նշում՝ Խորհուրդ է տրվում Power Flosser-ի օգտագործումը սկսել ինտենսիվության ամենացածր մակարդակից և ավելացնել ինտենսիվությունը մի քանի շաբաթվա ընթացքում:

Ինչից սկսել


Ձեր Cordless Power Flosser-ի լիցքավորումը

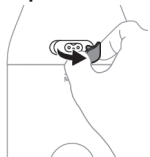


- 1 Թեթևակի քաշեք և պտտեք Cordless Power Flosser-ի հետևի կողմում գտնվող լիցքավորման միացքի կափարիչը՝ լիցքավորման միացքը բացելու համար:

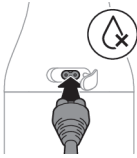

- 2** USB-A մալուխը միացրեք Cordless Power Flosser-ի հետևի կողմում գտնվող լիցքավորման միացքին:
 Նշում՝ Նախքան USB-A մալուխը միացնելը համոզվեք, որ բռնակը լիովին չոր է:

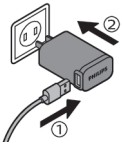

- 3** USB-A մալուխը միացրեք 5V USB պատի հարմարակցիչին:
 Նշում՝ Պատի հարմարակցիչը ներառված է ոչ բոլոր մոդելներում: Օգտագործեք միայն 5V IPX4 հարմարակցիչ:

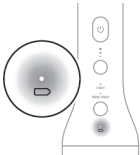

- 4** Լիցքավորման ընթացքում մարտկոցի ցուցիչը թարթում է (Տես գլուխ «Լիցքավորում»):
 Նշում՝ Կարող է պահանջվել մինչև 8 ժամ, որպեսզի մարտկոցն ամբողջությամբ լիցքավորվի, սակայն Դուք կարող եք օգտագործել Cordless Power Flosser սարքը նախքան դրա ամբողջովին լիցքավորումը:

Նշում՝ Երբ սարքը չի լիցքավորվում, տեղադրեք Cordless Power Flosser-ի լիցքավորման միացքի կափարիչը:

Ջրամանի լիցքավորումը

Ջրամանը լցրեք գոլ ջրով: Առկա է ջրամանը լցնելու երկու պարզ տարբերակ:

Նշում՝ Ջրամանը լցնելիս աշխատեք չգերազանցել առավելագույն լիցքավորման գիծը:


Նշում՝ Ջրամանը լցնելուց և սարքն օգտագործելուց առաջ Cordless Power Flosser սարքից անջատեք լիցքավորիչը:

Տարբերակ 1.




Բացեք ջրամանի կողային հատվածում գտնվող հետագցովի կափարիչը և լցրեք ջրամանը արագ լիցքավորման միացքի միջոցով:

Տարբերակ 2.

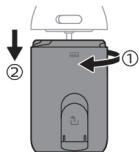


1 Պտտեք ջրամանը՝ այն հեռացնելու և բերանի լայն անցքի միջոցով լցնելու համար:

2 Լցրեք ջրամանը:

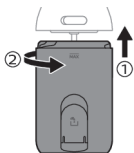


3 Պտտեք ջրամանը՝ այն կրկին կցելու համար:

Փողակների տեղադրումը և հեռացումը

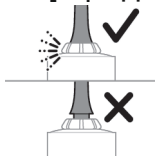

Ձեր նախընտրած փողակը տեղադրեք բռնակի մեջ: Սեղմեք փողակը ներքև՝ մինչև լսեք «կտտոց»:

Նշում՝ Համոզվեք, որ փողակը մինչև վերջ մտցվել է սարքի մեջ և հավասարեցվել վերևի եզրի հետ:

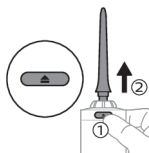

Փողակը հեռացնելու համար սեղմեք փողակի անջատման կոճակը և դուրս քաշեք այն բռնակից:

Cordless Power Flosser-ի օգտագործումը

1 Նախքան սարքը միացնելը փողակն ուղղեք դեպի վացարանը: Սեղմեք բռնակի վրա գտնվող միացման/անջատման կոճակը՝ Cordless Power Flosser-ը միացնելու համար: Թույլ տվեք, որ ջուրը դուրս ցայտի վացարանի մեջ: Երբ ջուրը սկսի դուրս մղվել, անջատեք սարքը:



2 Փողակի ծայրը դրեք բերանի մեջ: Կռացեք վացարանի վրա և մասամբ փակեք շուրթերը փողակի ծայրի շուրջ՝ ցայտերից խուսափելու համար: Թողեք բավականաչափ տարածք, որպեսզի ջուրը Ձեր բերանից դուրս հոսի վացարանի մեջ:



3 Սեղմեք բռնակի վրա գտնվող միացման/անջատման կոճակը՝ Cordless Power Flosser-ը միացնելու համար:


4 Երբ Cordless Power Flosser սարքը միացված է.

Նշում՝ Օգտագործման ընթացքում մի սեղմեք փողակի անջատման կոճակը:


a Փողակի ծայրը դիրքավորեք լնդի եզրից անմիջապես վերև՝ 90° անկյան տակ:



Նշում՝ Quad Stream փողակի դեպքում թեթևակի սեղմեք, որպեսզի փողակի ծայրը շփման մեջ մտնի լնդերի եզրի և ատամների հետ:




b Վերին կամ ստորին ծնոտի վերջին ատամից սկսած փողակի ծայրը սահեցրեք լնդի եզրի երկայնքով՝ պահելով կարծ դադարներ ատամների արանքներում:

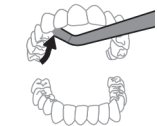

c Շարունակեք մաքրել Ձեր բերանի խոռոչի մեկ աղեղի ատամներն ինչպես ներսի կողմից (15 վայրկյան), այնպես էլ դրսի կողմից (15 վայրկյան)՝ ընդամենը 30 վայրկյան տևողությամբ:

Նշում՝ Հիշեք, որ անհրաժեշտ է ատամները մաքրել նաև ներսի կողմից:

Նշում՝ Կարող եք օգտագործել Փողակի պտտիչը՝ ատամները ներսի կողմից մաքրելու նպատակով փողակի ծայրը շրջելու և ճիշտ դիրքավորելու համար:

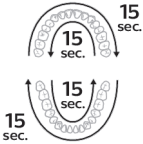


d Կրկնեք այս գործողությունը բերանի խոռոչի մյուս աղեղի համար՝ 15 վայրկյան ներսի կողմից և 15 վայրկյան դրսի կողմից՝ մինչև ատամների շուրջ և ատամների միջև առկա բոլոր տարածքների ամբողջական մաքրումը ընդհանուր առմամբ մեկ րոպե տևողությամբ:

Նշում՝ Սարքն օգտագործելու ընթացքում կարող եք դադարեցնել ջրի հոսքը՝ սեղմելով Cordless Power Flosser-ի միացման/անջատման կոճակը:


Նշում՝ Cordless Power Flosser-ը ավտոմատ կերպով անջատվում է 2 րոպե հետո:

Նշում՝ Եթե սարքն օգտագործելու ընթացքում որոշեք վերալիցքավորել ջրամանը, ապա անջատեք սարքը, վերալիցքավորեք ջրամանը և շարունակեք այն կետից, որտեղ կանգ էիք առել՝ մինչև ատամների շուրջ և ատամների միջև առկա բոլոր տարածքների ամբողջական մաքրումը ընդհանուր առմամբ մեկ րոպե տևողությամբ:

Օրթոդոնտիկ բրեկետների մաքրում Quad Stream փողակի միջոցով:



- 1 Օրթոդոնտիկ բրեկետների շուրջը մաքրելու համար փողակի ծայրը դրեք յուրաքանչյուր բրեկետի վրա:



- 2 Դանդաղ պտտեք փողակի ծայրը բրեկետի շուրջ փոքր շրջանաձև շարժումներով՝ նախքան հաջորդ ատամի բրեկետին անցնելը:

Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո

- 1 Անջատեք Cordless Power Flosser-ը:
- 2 Անջատեք և դատարկեք ջրամանը
- 3 Փողակը հեռացրեք բռնակից՝ սեղմելով բռնակի վերևի մասում գտնվող փողակի անջատման կոճակը
- 4 Ողողեք փողակը ջրի ծորակի տակ
- 5 Չորացրեք փողակը, բռնակի արտաքին հատվածը և ջրամանը
- 6 Փողակը կրկին տեղադրեք բռնակի մեջ կամ օգտագործեք «փողակի պահպանում ջրամանում» գործառույթը (Տես գլուխ «Պահում»):

Նշում՝ Չորացումն արագացնելու համար ջրամանի լիցքավորման կողային միացքի դռնակը պահեք բաց վիճակում կամ օգտագործումների միջև Cordless Power Flosser սարքը պահեք ապամոնտաժված վիճակում:

Լիցքավորում

Մարտկոցի կարգավիճակ

Այս Cordless Power Flosser սարքը նախատեսված է ամրակազմ 25 մաքրող աշխատաշրջանների համար, յուրաքանչյուրը՝ 1 րոպե տևողությամբ: Մարտկոցի լիցքի մակարդակի ցուցիչը ցույց է տալիս մարտկոցի կարգավիճակը, երբ ավարտում եք ատամների մաքրման աշխատաշրջանը, կամ երբ դադարեցնում եք Power Flosser սարքի աշխատանքը:

Նշում՝ Սարքը կանջատվի 2 րոպե օգտագործելուց հետո:



Երբ Power Flosser-ը լիցքավորվում է

Լիքն է Մուգ կանաչ

Լիցքավորում Թարթող կանաչ

Նշում՝ Մարտկոցի ցուցիչը թարթում է մինչև ամբողջական լիցքավորումը: Եթե սարքն ամբողջությամբ լիցքավորվում է էլեկտրասնուցման աղբյուրին միացված լինելու ժամանակ, ցուցիչի լույսը դառնում է հաստատուն կանաչ 30 վայրկյանի ընթացքում, ապա անջատվում է:

Երբ Power Flosser-ը չի լիցքավորվում

Մարտկոցի կարգավիճակ

Մարտկոցի ցուցիչ

Լիքն է Մուգ կանաչ

Միջին Թարթող կանաչ

Քիչ է Թարթող սաթի

Դատարկ է Թարթում է սաթի գույնով 5 վայրկյանի ընթացքում, ապա Power Flosser-ն անջատվում է ավտոմատ կերպով

Նշում՝ Մարտկոցի ցածր լիցքի ցուցիչի հայտնվելուց հետո Power Flosser սարքը կարող է ապահովել առնվազն 3 մաքրող աշխատաշրջան, յուրաքանչյուր՝ 1 րոպե տևողությամբ:

Սաքրում

Cordless Power Flosser սարքն անհրաժեշտ է մաքրել շաբաթը մեկ անգամ: Սարքը և պարագաները մաքրեք ստորև նշված եղանակով: Պարագաները կարող են տարբերվել՝ մոդելից կախված:

Հգուշացում՝ Մի մաքրեք Cordless Power Flosser սարքը, երբ դրան կցված են լիցքավորման լարը և հարմարակցիչը: Մաքրելուց առաջ սարքն անջատեք էլեկտրասնուցման աղբյուրից և փակեք լիցքավորման միացքի կափարիչը:

Զրաման

Չգուշորեն հեռացրեք ջրամանը Cordless Power Flosser սարքից՝ այն պտտելու միջոցով: Զրամանը կարելի է լվանալ ձեռքով՝ տաք ջրի և թույլ օձառի օգնությամբ կամ աման լվացող մեքենայի վերևի դարակում:

Բռնակ

Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք մաքրել բռնակը՝ այն փափուկ գործվածքով և թույլ օձառով սրբելու միջոցով:

Փողակներ

- Պարբերական մաքրում. Փողակն անջատեք բռնակից: Ողողեք փողակի ծայրը տաք ջրով:
- Մի քանի ամիսը մեկ կամ փողակի խցանման դեպքում. Փողակը 5 րոպեի ընթացքում թրջեք 2 բաժին ջրից և 1 բաժին քացախից բաղկացած լուծույթի մեջ: Ողողեք փողակը տաք ջրով:

Ներքին բաղադրիչներ, ձկափող և բռնակ

Լցրեք ջրամանը տաք ջրով և ավելացրեք 1-2 ճաշի գդալ սպիտակ քացախ: Փողակն ուղղեք դեպի լվացարան և միացրեք Cordless Power Flosser-ը՝ լուծույթը Cordless Power Flosser սարքի միջով մղելու համար՝ մինչև ջրամանի դատարկվելը: Պարզաջրեք՝ ջրամանը մաքուր տաք ջրով լցնելու և գործողությունը կրկնելու միջոցով:

Փողակի պահպանման պատյան

Փողակի պահպանման պատյանը կարելի է լվանալ ձեռքով՝ տաք ջրի և թույլ օձառի օգնությամբ կամ աման լվացող մեքենայի վերևի դարակում:

Ճամփորդական պարկ

Կարող եք մաքրել ճամփորդական պարկը՝ այն փափուկ գործվածքով և տաք ջրի ու թույլ օձառի խառնուրդով սրբելու միջոցով: Չորացրեք ճամփորդական պարկը չոր կտորով:

Պահում**Փողակի պահպանում ջրամանում**


Ձեր Cordless Power Flosser-ի կառուցվածքը թույլ է տալիս փողակներից մեկը պահպանել ջրամանի մեջ՝

այն կախելով Cordless Power Flosser-ի բռնակի ներքևի մասից: Այս գործառնությունն օգտագործելու համար:


1 Պտտեք ջրամանը՝ այն անջատելու համար:



2 Հեռացրեք փողակը՝ սեղմելով բռնակի հետևի մասում գտնվող փողակի անջատման կոճակը:

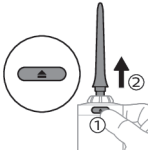

3 Փողակի ստորին հատվածը տեղադրեք Power Flosser-ի ներքևում:



4 Պտտեք ջրամանը՝ այն կրկին կցելու համար:



Նշում՝ Նախքան այս գործառնությունն օգտագործելը անպայման չորացրեք ջրամանի ներսի հատվածը և փողակը:

Նշում՝ Հորացումն արագացնելու համար ջրամանի լիցքավորման կողային միացքի դռնակը պահեք բաց վիճակում կամ օգտագործումների միջև Cordless Power Flosser սարքը պահեք ապամոնտաժված վիճակում:

Նշում՝ Եթե չեք պատրաստվում երկար ժամանակ օգտագործել սարքը, անջատեք այն էլեկտրասնուցման վարդակից, մաքրեք այն և պահեք գոլ և չոր տեղում՝ արևի ուղիղ ճառագայթներից հեռու:

Հգուշացում՝ Ջրամանի մեջ այլ առարկաներ մի դրեք: Մասնավորապես, ջրամանի մեջ մի պահեք լիցքավորման լարը կամ պատի հարմարակցիչը

Փոխարինում

Փոխարինեք փողակները 6 ամիսը մեկ կամ վնասվելուց անմիջապես հետո: Պահեստամասերը կամ պիտույքները գնելու համար այցելեք **philips.com** կայք կամ Philips Sonicare-ի տեղական ներկայացուցչական սրահ:

Ինչպես գտնել մոդելի համարը

Ձեր սարքի մոդելի համարը կարող եք գտնել տուփի վրա:

2000 Series - (բոլոր HX3801, HX3822 մոդելների համար)

3000 Series - (բոլոր HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 մոդելների համար)

Երաշխիք և աջակցում

Արտադրանքի մասին տեղեկատվություն, աջակցություն ստանալու և օգտվողի առցանց ձեռնարկին ծանոթանալու համար այցելեք.

www.philips.com/support էջը կամ կարդացեք միջազգային երաշխիքի թերթիկը:

Երաշխիքի սահմանափակումներ

Միջազգային երաշխիքի պայմանները չեն ներառում հետևյալը.

- Ջրաման
- Փողակներ
- Չարտոնված պահեստամասերի կամ փողակների օգտագործման հետևանքով առաջացած վնասը
- Սխալ օգտագործման, չարաշահման, անտեսման, փոփոխությունների կամ չարտոնված վերանորոգման հետևանքով պատճառված վնասը
- Սովորական մաշվածություն, ներառյալ տաշղոներ, քերծվածքներ, քայքայում, գունաթափում կամ խամրում

Վերամշակում



- Սա նշանակում է, որ էլեկտրական սարքավորումները և մարտկոցները չեն կարող թափոնացվել սովորական կենցաղային աղբի հետ միասին:
- Հետևեք էլեկտրական սարքավորումների և մարտկոցների թափոնացման վերաբերյալ ձեր երկրում ընդունված կանոններին:

Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցի հեռացումը

ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ԼԻԹԻՈՒՄ-ԻՈՆԱՅԻՆ ԼԻՑՔԱՎՈՐՎՈՂ ԱԿՈՒՍՈՒԼՅԱՏՈՐ: ԱՆՅՐԱԺԵՇՏ Է ՀԱՆՁՆԵԼ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԿԱՄ ՕՏԱՐԵԼ ՊԱՏՇԱՃ ԿԵՐՊՈՎ: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցը պետք է հեռացվի միայն մասնագիտացված անձի կողմից, երբ սարքը թափոնացվում է: Ներկառուցված վերալիցքավորվող մարտկոցների հեռացման վերաբերյալ ցուցումները կարող եք գտնել www.philips.com/support էջում:

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია უსაფრთხოების შესახებ

გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ. ყურადღებით წაიკითხეთ ეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია პროდუქტის, მისი ბატარეებისა და აქსესუარების გამოყენებამდე და შეინახეთ ის სამომავლო მოხმარებისთვის. არასწორმა გამოყენებამ, შესაძლოა, მრავალ საფრთხემდე და სერიოზულ დაზიანებებამდე მიგვიყვანოს.

გაფრთხილებები

- მოაცილეთ წყალს დამტენი.
- განმენდის შემდეგ დარწმუნდით, რომ დამტენი სრულად მშრალია, ვიდრე მას შეაერთებდეთ კედლის როზეტში.
- ამ მოწყობილობის გამოყენება შეუძლიათ ბავშვებს და პირებს შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან მენტალური შესაძლებლობებით ან გამოცდილებისა და ცოდნის სიმცირის მქონე პირებს, თუ ვინმეს მეთვალყურეობის ქვეშ არიან ან აუხსნეს, თუ როგორ გამოიყენონ მოწყობილობა უსაფრთხოდ, და აცნობიერებენ არსებულ საფრთხეებს. განმენდა და მოვლა არ უნდა მოხდეს ბავშვების მიერ, მეთვალყურეობის გარეშე.
- ბავშვებმა არ უნდა ითამაშონ მოწყობილობით.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის ორიგინალი აქსესუარები ან მოხმარების საგნები. გამოიყენეთ მხოლოდ პროდუქტთან ერთად მოწოდებული დამტენი. თუ მოწოდებულია, გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი USB კაბელი და USB კვების ბლოკი.
- არ დატენოთ პროდუქტი გარეთ ან გაცხელებულ ზედაპირებთან ახლოს.
- არ გარეცხოთ პროდუქტის რომელიმე ნაწილი ქურჭლის სარეცხ მანქანაში.
- ფიზიკური დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, არ აავსოთ წყლის რეზერვუარი ცხელი წყლით. არ ჩადოთ უცხო სხეულები რეზერვუარში.

- გამოყენების მაქსიმალური სიმაღლეა 4 500 მეტრი.
- ეს პროდუქტი შექმნილია მხოლოდ კბილებისა და ღრძილების გასაწმენდად.
- არ გამოიყენოთ ნებისმიერი სხვა მიზნისთვის (მაგ., თვალებისთვის, ცხვირისთვის ან ყურებისთვის).
- შეწყვიტეთ მოწყობილობის გამოყენება და გაესაუბრეთ სტომატოლოგს/ექიმს, თუ გამოყენების შემდეგ ადგილი აქვს ზედმეტ სისხლდენას ან თუ სისხლდენა 1 კვირის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ კვლავ შეინიშნება, ასევე, დისკომფორტის ან ტკივილის შეგრძნების შემთხვევაში.
- თუ გასულ 2 თვეში ორალური ან ღრძილების ოპერაცია ჩაიტარეთ, ამ მოწყობილობის გამოყენებამდე გაესაუბრეთ სტომატოლოგს.
- თუ ელექტროკარდიოსტიმულატორი ან სხვა იმპლანტირებული მოწყობილობა გაქვთ, გამოყენებამდე დაუკავშირდით თქვენს ექიმს ან იმპლანტირებული მოწყობილობის მწარმოებელს.
- თუ სამედიცინო პრობლემები გაქვთ, ამ მოწყობილობის გამოყენებამდე გაესაუბრეთ თქვენს ექიმს.
- ეს მოწყობილობა პირადი ჰიგიენის ხელსაწყოა და არ არის განკუთვნილი რამდენიმე პაციენტზე გამოსაყენებლად სტომატოლოგიური მომსახურებისას ან შესაბამის დანესებულებაში.
- დამუხტეთ და გამოიყენეთ პროდუქტი 5 °C და 40 °C შორის ტემპერატურაზე.

ინსტრუქცია ბატარეის უსაფრთხოების შესახებ

- ეს მოწყობილობა შეიცავს ბატარეებს, რომელთა ამოღება შესაძლებელია მხოლოდ პროფესიონალის მიერ

- გამოიყენეთ ეს პროდუქტი მხოლოდ მისი დანიშნულებისამებრ. ყურადღებით წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია პროდუქტის, მისი ბატარეებისა და აქსესუარების გამოყენებამდე და შეინახეთ ის სამომავლო მოხმარებისთვის. არასწორმა გამოყენებამ, შესაძლოა, მრავალ საფრთხემდე და სერიოზულ დაზიანებებამდე მიგვიყვანოს. მონოდედებული აქსესუარები შესაძლოა განსხვავდებოდეს სხვადასხვა პროდუქტისთვის.
- გამოიყენეთ მხოლოდ Philips-ის ორიგინალი აქსესუარები და მოხმარების საგნები. გამოიყენეთ მხოლოდ მოსახსნელი კვების ბლოკი WAAxxxx.
- მოარიდეთ პროდუქტი და ბატარეები ცეცხლს და მიუშვრეთ მათ ჰირდაჰირ მზის სხივებს ან მაღალ ტემპერატურას.
- თუ პროდუქტი გახდება მეტისმეტად ცხელი, ან სუნიანი, ან შეიცვლის ფერს, შეწყვიტეთ პროდუქტის გამოყენება და დამუხტვა და დაუკავშირდით Philips-ს.
- არ მოათავსოთ პროდუქცია და მისი ბატარეები მიკროტალღურ ღუმელში ან ინდუქციურ გაზქურაში.
- არ გახსნათ, შეცვალოთ, გახვრიტოთ, დააზიანოთ ან დაშალოთ პროდუქტი ან ბატარეა მათი გადახურების ან ტოქსიკური ან სახიფათო ნივთიერებების გამოყოფის თავიდან არიდების მიზნით. არ დაუშვათ ბატარეების მოკლე ჩართვა, გადაჭარბებული დამუხტვა ან უკუდამუხტვა.
- ეს მონეობილობა შეიცავს ბატარეებს, რომელთა ჩანაცვლება შეუძლებელია. როდესაც ბატარეის ექსპლუატაციის ვადა ამოიწურება, უნდა მოხდეს ამ მონეობილობის სათანადო წესით უტილიზაცია, იხილეთ ნარჩენების გადამუშავების სექცია.


- ბატარეების ამოღების შემდეგ უეცარი მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად, ნუ მისცემთ ბატარეების ტერმინალებს მეტალის საგანთან (მაგ. მონეტები, თმის სამაგრები, ბეჭდები) კონტაქტში მოსვლის საშუალებას. არ შეახვიოთ ბატარეები ალუმინის ფოლგაში. გადაახვიეთ ბატარეების ტერმინალები ან ჩადეთ ბატარეები პლასტმასის ჩანთაში მანამ, სანამ მათ გადაყრით.

შენახვისა და ტრანსპორტირების პირობები

ტემპერატურა -10°C-დან 60°C-მდე.

ელექტრომაგნიტური ველები (EMF)

ეს Philips მოწყობილობა შეესაბამება ყველა მოქმედ სტანდარტსა და რეგულაციას, რომელიც ეხება ელექტრომაგნიტური ველების გამოსხივებას. პროდუქტზე შეიძლება გამოჩნდეს შემდეგი სიმბოლოები:
ნაიკითხეთ ოპერატორის სახელმძღვანელო.



მოხსნადი ელექტრომომმარაგებელი
ნაწილი: "xxxxxx" მიუთითებს დამტკიცებული
გამოსაყენებელი დამტენების მოდელის ნომერზე.

შესავალი

მოგესალმებათ Philips! გილოცავთ Sonicare Cordless-ის კბილის ახალი ელექტრო ფლოსერის შეძენას. სრულად რომ ისარგებლოთ იმ მხარდაჭერით, რომელსაც Philips გთავაზობთ, დაარეგისტრირეთ თქვენი პროდუქტი აქ [philips.com/welcome](https://www.philips.com/welcome).

დანიშნულება

Philips Sonicare კბილის უსადენო ელექტრო ფლოსერები არის პირის ღრუს ირიგატორი, რომელიც განკუთვნილია ნადებისა და საკვების ნარჩენების მოსაშორებლად კბილებს შორის და კბილის ზედაპირზე, კარიესის შემცირებისა და ღრძილების სიჯანსაღის დაცვისა და გაუმჯობესების მიზნით. ეს პროდუქტი განკუთვნილია სახლის პირობებში გამოყენებისთვის, ჩვეულებრივ, გამოიყენება დღეში ერთხელ მაინც. ბავშვებმა უნდა გამოიყენონ ზრდასრულის ზედამხედველობით.


ოქვენი Philips Sonicare-ის ელექტრო ფლოსერი

- 1 საცმი
- 2 საცმის საბრუნე
- 3 ლილაკი „საცმის მოხსნა“
- 4 ჩართვა/გამორთვის ლილაკი
- 5 ინტენსივობის მაჩვენებელი
- 6 ლილაკი „ინტენსივობა“
- 7 რეჟიმის ინდიკატორი (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)
- 8 რეჟიმის ლილაკი (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)
- 9 ბატარეის ინდიკატორის შუქი
- 10 დამუხტვის პორტი/საფარი
- 11 საცმის შენახვა ავზში
- 12 რეზერვუარი
- 13 ავზის შევსების კარი
- 14 საცმის შალითა (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)
- 15 სამგზავრო ტომარა (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)
- 16 გადამყვანი USB-A-დან ჰატარა შტექერზე
- 17 USB-A კვების ადაპტერი (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)

შენიშვნა: კოლოფის შიგთავსი შეიძლება არ შეიცავდეს ყველა პროდუქტს, რომელიც ნაჩვენებია შუქნილი პროდუქტის კონფიგურაციის მიხედვით.

საქმენები

იმისთვის, რომ შეიტყოთ, რომელი ტიპის საცმი გაქვთ, შეამოწმეთ საცმის ძირზე მოცემული კოდი. საცმების თითოეული ტიპი განსხვავებულ სარგებელს იძლევა.

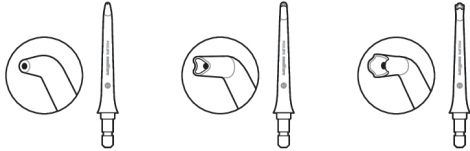

საცმის ეტიკეტი	F1	F2	F3
საცმის სახელი	სტანდარტული საცმი	კომფორტული საცმი	ოთხნაკადიანი საცმი
სარგებელი	სტანდარტული საცმი წყლის ერთი ნაკადით ნარჩენებისა და ნადების მოსაშორებლად.	რბილი რეზინის საცმი კომფორტისა და მოხერხებულობისთვის, მგრძობიარე ღრძილების მქონე ადამიანებისთვის.	რბილი რეზინის საცმი, რომელიც მიმართავს წყალს ჯვრის ფორმის ნაკადში, რომელიც ნაზად აშორებს ნადებს მარტივი და საფუძვლიანი განმენდისთვის.

შენიშვნა: კოლოფის შიგთავსი შეიძლება არ შეიცავდეს ყველა პროდუქტს, რომელიც ნაჩვენებია შექნილი პროდუქტის კონფიგურაციის მიხედვით.

რეჟიმები და ინტენსივობა


რეჟიმები (მხოლოდ კონკრეტული მოდელებისთვის)



თქვენი მოდელიდან გამომდინარე, თქვენი უსადენო ელექტრო ფლოსური აღჭურვილია ერთი ან ორი სხვადასხვა რეჟიმით. თუ გაქვთ მოწყობილობა ორი რეჟიმით, დააჭირეთ ღილაკს „რეჟიმი“, „სტანდარტული წმენდისა“ და „ღრმა წმენდის“ რეჟიმს შორის გადასართავად, სასურველი რეჟიმის ასარჩევად. თუ გაქვთ მოწყობილობა ერთი რეჟიმით, ის უკვე წმენდის რეჟიმშია.

Clean (2000 და 3000 სერია)

ეს რეჟიმი, ტემპის მარეგულირებლით, უზრუნველყოფს წყლის მუდმივ წნევას შესანიშნავი წმენდისთვის.

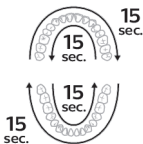

ტემპის მარეგულირებელი მიუთითებს, როდის უნდა გადახვიდეთ პირის ღრუს შემდეგ მონაკვეთზე წყლის ნაკადის ხანმოკლე პაუზის მეშვეობით, ყოველ 15 წამში.

ამ უსადენო ელექტრო ფლოსერს მოყვება გააქტიურებული ტემპის მარეგულირებელი.



ტემპის მარეგულირებლის გააქტიურება ან დეაქტივაცია

უსადენო ელექტრო ფლოსერის გამორთვით, ხანგრძლივად დააჭირეთ „ინტენსივობის“ შერჩევის ღილაკს 3 წამის განმავლობაში.


- დეაქტივაციის შემდეგ, ბატარეის დონის მაჩვენებელი სინათლე აინთება ქარვისფრად ერთხელ
- გააქტიურების შემდეგ, ბატარეის დონის მაჩვენებელი სინათლე აინთება მწვანედ ორჯერ

Deep clean (3000 სერია)

ეს რეჟიმი იყენებს იმპულსური ტალღის ტექნოლოგიას, რომელიც გადაგიყვანთ კბილიდან კბილზე, წყლის ძლიერი და ნაზი იმპულსების გამოყენებით საფუძვლიანი განწმენდისთვის. იმპულსური ტალღის ტექნოლოგიით წყლის ნაკადის ინტენსივობა იზრდება და მცირდება, რაც უზრუნველყოფს ხანმოკლე პაუზას, რომლის დროსაც

შეგიძლიათ გადაიტანოთ საცმი შემდეგ სივრცეში კბილებს შორის.

ინტენსივობა

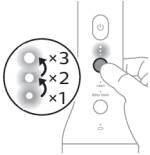

თქვენს უსადენო ელექტრო ფლოსერს ინტენსივობის სამი სხვადასხვა პარამეტრი აქვს. ინტენსივობის თქვენთვის სასურველი პარამეტრით შესაცვლელად დააჭირეთ ღილაკს „ინტენსივობა“.

შენიშვნა: რეკომენდებულია ამ ელექტრო ფლოსერის გამოყენება ყველაზე დაბალი ინტენსივობით და ინტენსივობის გაზრდა რამდენიმე კვირიანი კურსის განმავლობაში.

დანყება

თქვენი უსადენო ელექტრო ფლოსერის დამუხტვა




1 ნაზად მოქაჩეთ და მოაბრუნეთ დამტენის პორტის საფარი უსადენო ელექტრო ფლოსერის უკანა მხარეს, რათა მიუერთდეს დამტენის პორტს.

2 შეაერთეთ USB-A კაბელი დამმუხტველ პორტში უსადენო ელექტრო ფლოსერის უკანა მხარეს.

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ სახელური სრულად მშრალია, ვიდრე შეაერთებთ USB-A კაბელს.

3 შეაერთეთ USB-A კაბელი 5 V USB კედლის გადამყვანში.

შენიშვნა: კედლის გადამყვანი ყველა მოდელს არ მოყვება. გამოიყენეთ მხოლოდ 5 V IPX4 გადამყვანი.

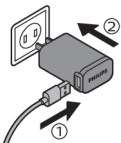



4 ბატარეის მაჩვენებელი ციმციმებს დამუხტვის დროს (იხილეთ „დამუხტვის პროცესში“).

შენიშვნა: ბატარეის სრულად დამუხტვას შეიძლება 8 საათი დასჭირდეს, მაგრამ უსადენო ელექტრო ფლოსერი სრულად დამუხტვამდე შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

შენიშვნა: შეცვალეთ დამტენი პორტის საფარი უსადენო ელექტრო ფლოსერზე, როცა აქტიურად არ იტენება.

ავზის ავსება

ავსეთ ავზი თბილი წყლით. არსებობს ავზის ავსების ორი მარტივი საშუალება.

შენიშვნა: ავზის შევსებისას არ გადააჭარბოთ მაქსიმალური შევსების ხაზს.

შენიშვნა: ამოიღეთ დამტენი უსადენო ელექტრო ფლოსერიდან ავზის შევსებამდე და მოწყობილობის გამოყენებამდე.

ვარიანტი 1:

აწიეთ საცობი ავზის გვერდზე და შეავსეთ ავზი სწრაფი გვერდითი შევსების პორტით.




ვარიანტი 2:

1 გადაატრიალეთ ავზის ამოსაღებად და შეავსეთ ავზი განიერი პირის ღიობიდან.


2 შეავსეთ ავზი.



3 გადაატრიალეთ ავზი ხელახლა მისამაგრებლად.

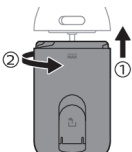


საცმების ჩასმა და ამოღება

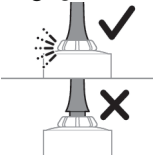

ჩადეთ სასურველი საცმი სახელურში. დააჭირეთ საცმს ქვემოთ, სანამ არ გაიგონებთ „დანკაპუნებას“.

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ საცმი სრულად არის ჩასმული და დაფარული მოწყობილობის ზედა ნაწილით.

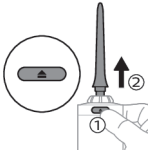

საცმის მოსახსნელად დააჭირეთ „საცმის მოხსნის“ ლილაკს და ამოქაჩეთ საცმი სახელურიდან.

თქვენი უსადენო ელექტრო ფლოსერის გამოყენება

- 1 მოწყობილობის ჩართვამდე, საცმის წვერი მიიტანეთ ნიჟარასთან. დააჭირეთ „ჩართვა/გამორთვის“ ლილაკს სახელურზე, უსადენო ელექტრო ფლოსერის ჩასართავად. ჩაასხურეთ წყალი ნიჟარაში. გამორთეთ მოწყობილობა, როგორც კი მისგან წყალი გადმოვა.




- 2 მოათავსეთ საცმის წვერი პირის ღრუში. დაიხარეთ ნიჟარაზე და ნაწილობრივ დახურეთ ტუჩები საცმის წვერზე, რათა თავიდან აიცილოთ გარეთ გამოფრქვევა. დატოვეთ საკმარისი ადგილი, რათა წყალი თქვენი პირიდან ნიჟარაში გადმოვიდეს.



- 3 დააჭირეთ „ჩართვა/გამორთვის“ ლილაკს სახელურზე, უსადენო ელექტრო ფლოსერის ჩასართავად.


- 4 უსადენო ელექტრო ფლოსერის ჩართვისას:

შენიშვნა: გამოყენების დროს არ დააწვეთ საქმენის მოშვების ლილაკს.




a მოათავსეთ საცმის წვერი ღრძილების ხაზის ზემოთ, 90°-იანი კუთხით.

შენიშვნა: ოთხნაკადიანი საცმის შემთხვევაში, ნაზად დააჭირეთ ისე, რომ საცმის წვერი კონტაქტში იყოს ღრძილების ხაზსა და კბილებთან.




b ზედა ან ქვედა ყბის უკანა კბილებიდან დაწყებული, გაასრიალეთ საცმის წვერი ღრძილების ხაზის გასწვრივ და მცირე ხნით გააჩერეთ თითოეულ კბილს შორის.

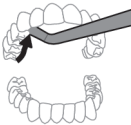

c განაგრძეთ კბილების შიგნიდან (15 წამი) და გარედან (15 წამი) წმენდა პირის ღრუს ერთ თაღში, სულ 30 წამის განმავლობაში.

შენიშვნა: არ დაგავიწყდეთ კბილების შიდა ნაწილის განწმენდა.

შენიშვნა: თქვენ შეგიძლიათ, გამოიყენოთ საცმის საბრუნო საცმის წვერის დასაბრუნებლად და დასაყენებლად კბილების შიდა ნაწილის გასაწმენდად.

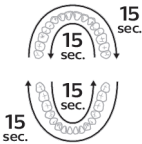


d გაიმეორეთ პირის ღრუს მეორე თაღში კიდევ 15 წამს შიგნიდან და 15 წამს გარედან, სანამ ყველა სივრცე არ გაიწმინდება თქვენს კბილებს შორის, სულ მცირე, ერთი წუთის განმავლობაში.

შენიშვნა: შეგიძლიათ, შეაჩეროთ წყლის ნაკადი გამოყენებისას, უსადენო ელექტრო ფლოსერზე „ჩართვა/გამორთვის“ ლილაკზე დაჭერით.


შენიშვნა: უსადენო ელექტრო ფლოსერი ავტომატურად ითიშება 2 წუთის შემდეგ.

შენიშვნა: თუ აირჩევთ ავზის ხელახლა შევსებას გამოყენებისას, გამორთეთ მოწყობილობა ავზის შევსებისას და შემდეგ გააგრძელეთ იქედან, სადაც შეჩერდით, სანამ ყველა სივრცე არ გაიწმინდება თქვენს კბილებს შორის, სულ მცირე, ერთი წუთის განმავლობაში.

ორთოდონტიული ბრეკეტების წმენდა ოთხნაკადიანი საცმით



- 1 ორთოდონტიული ბრეკეტების ირგვლივ გასაწმენდად მოათავსეთ საცმის წვერი თითოეული ბრეკეტის ზემოთ.



- 2 ნაზად გადაატრიალეთ საცმის წვერი ბრეკეტის გარშემო მცირე წრეში, სანამ შემდეგი კბილის ბრეკეტზე გადახვალთ.

თითოეული გამოყენების შემდეგ

- 1 გამორთეთ უსადენო ელექტრო ფლოსერი.
- 2 მოხსენით და დაცალეთ ავზი.
- 3 მოხსენით საცმი სახელურიდან, სახელურის თავზე მდებარე „საცმის მოხსნის“ ღილაკის დაჭერით.
- 4 გაავლეთ საცმი ონკანის ქვეშ.
- 5 გააშრეთ ზედმეტი წყალი საცმიდან, სახელურის გარედან და ავზიდან.
- 6 დააბრუნეთ საცმი სახელურში ან გამოიყენეთ ავზში არსებული საცმის შენახვის ფუნქცია (იხილეთ „შენახვა“).

შენიშვნა: გაშრობის გასაადვილებლად, ავზის გვერდითი შევსების პორტის კარი ღია დატოვეთ ან უსადენო ელექტრო ფლოსერი იქონიეთ დაშლილი გამოყენებიდან გამოყენებამდე.

დამუხტვის პროცესში

ბატარეის სტატუსი

ეს უსადენო ელექტრო ფლოსერი შექმნილია ფლოსით წმენდის, სულ მცირე, 25 სესიისთვის, თითოეული სესია გრძელდება 1 წუთს.



ბატარეის დონის მაჩვენებელი აჩვენებს ბატარეის სტატუსს წმენდის სესიის დასრულების შემდეგ, ან ელექტრო ფლოსერის დაპაუზებას.

შენიშვნა: მოწყობილობა გაითიშება 2 წუთის განმავლობაში გამოყენების შემდეგ.

როცა ელექტრო ფლოსერი იმუხტება

ბატარეის სტატუსი	ბატარეის მაჩვენებელი
სავსე	მკვეთრი მწვანე
დამუხტვის პროცესში	მოციმციმე მწვანე

შენიშვნა: ბატარეის მაჩვენებელი ციმციმებს სრულ დამუხტვამდე. როდესაც ის სრულად დაიმუხტება, როცა ჩართულია ქსელში, შუქი 30 წამის განმავლობაში მწვანე გახდება და შემდეგ გამოირთვება

როცა ელექტრო ფლოსერი არ იმუხტება

ბატარეის სტატუსი	ბატარეის მაჩვენებელი
სავსე	მკვეთრი მწვანე
საშუალო	მოციმციმე მწვანე
დაბალი	მოციმციმე ქარვისფერი
ცარიელი	ქარვისფრად იციმციმებს 5 წამის განმავლობაში და ელექტრო ფლოსერი ავტომატურად გამოირთვება

შენიშვნა: როცა ბატარეის დაცლის მაჩვენებელი გამოჩნდება, ელექტრო ფლოსერი შეასრულებს ფლოსით წმენდის, სულ მცირე, 3 სესიას, თითოეული სესია გრძელდება 1 წუთს.

განმეხდა

უსადენო ელექტრო ფლოსერი საჭიროებს კვირაში ერთხელ გასუფთავებას. გაასუფთავეთ მოწყობილობა და აქსესუარები შემდეგნაირად. აქსესუარები შეიძლება განსხვავდებოდეს მოდელების მიხედვით.

გაფრთხილება: არ გაასუფთაოთ უსადენო ელექტრო ფლოსერი, როცა დამტენი კაბელი და გადაძევანი მიმაგრებულია. გასუფთავებამდე გამორთეთ მოწყობილობა და დახურეთ დამტენის პორტის საფარი.

რეზერვუარი

ფრთხილად ამოიღეთ ავზი უსადენო ელექტრო ფლოსერიდან, დატრიალებით. ავზი შეიძლება გარეცხოთ ხელით, თბილი წყლით და რბილი საპნით, ან გაასუფთაოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ზედა თაროში.

სახელური

საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ განმინდოთ სახელური რბილი ქსოვილით და რბილი საპნით.

საქშენები

- რეგულარული გასუფთავება: მოაცილეთ საცმი სახელურს. გაავლეთ წვერი თბილ წყალში.
- ყოველ რამდენიმე თვეში, ან თუ თქვენი საცმი გაჭედილია: მოათავსეთ საცმი კონტეინერში, რომელშიც ასხია 2 წილი წყალი და 1 წილი ძმარი, 5 წუთის განმავლობაში. საცმი თბილი წყლით გარეცხეთ.

შიდა კომპონენტები, შლანგი და სახელური

გაავსეთ ავზი თბილი წყლით და დაუმატეთ 1-2 სუფრის კოვზი თეთრი ძმარი. მიატრიალეთ საცმი ნიჟარისკენ და ჩართეთ უსადენო ელექტრო ფლოსერი, რათა გადაიტანოს ხსნარი უსადენო ელექტრო ფლოსერში, სანამ ავზი დაცარიელდება. გაავლეთ განმეორებით, სუფთა თბილი წყლით სავსე ავზით.

საცმის შესანახი კოლოფი

შესანახი კოლოფი შეიძლება გარეცხოთ ხელით, თბილი წყლით და რბილი საპნით, ან გაასუფთაოთ ჭურჭლის სარეცხი მანქანის ზედა თაროში.

სამგზავრო ტომარა

სამგზავრო ტომარა განმინდეთ რბილი ქსოვილით და თბილი წყლისა და რბილი საპნის ნარევით. გასაშრობად, სამგზავრო ტომარა ქსოვილით განმინდეთ.

შენახვა


საცმის შენახვა ავზში

თქვენი უსადენო ელექტრო ფლოსერი შექმნილია ისე, რომ თქვენ შეგიძლიათ, ავზში შეინახოთ ერთი საცმი ჩამოკიდებული უსადენო ელექტრო ფლოსერის სახელურის ქვემოდან. ამ ფუნქციის გამოსაყენებლად:


1 გადაატრიალეთ ავზი მოსახსნელად.



2 მოხსენით საცმი, „საცმის ამოღების“ ლილაკზე დაჭერით სახელურის უკანა მხარეს.

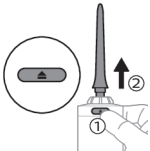

3 ჩადეთ საცმის ძირი ელექტრო ფლოსერის ძირში.




4 გადაატრიალეთ ავზი ხელახლა მისამაგრებლად.

შენიშვნა: დარწმუნდით, რომ გააშრეთ ავზის შიდა ნაწილი და საცმი ამ ფუნქციის გამოყენებამდე.

შენიშვნა: გაშრობის გასაადვილებლად, ავზის გვერდითი შევსების პორტის კარი ღია დატოვეთ ან უსადენო ელექტრო ფლოსერი იქონიეთ დაშლილი გამოყენებიდან გამოყენებამდე.

შენიშვნა: თუ დიდი ხნის განმავლობაში პროდუქტის გამოყენებას არ აპირებთ, გამოაერთეთ ის ელექტრორობუტიდან, განმინდეთ და შეინახეთ

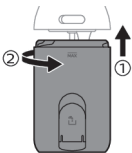

გრილ და მშრალ ადგილას, სადაც მზის სხივები პირდაპირ არ მოხვდება.

გაფრთხილება: არ ჩადოთ სხვა ნივთები ავზში. კერძოდ, ავზში არ შეინახოთ დამტენის კაბელი ან კედლის გადამყვანი

შეცვლა

შეცვალეთ საცმები ყოველ 6 თვეში ან დაზიანებისთანავე. აქსესუარების ან სათადარიგო ნაწილების შესაძენად ეწვიეთ **philips.com** ან მიბრძანდით თქვენს Philips Sonicare-ის ადგილობრივ დილერთან.

მოდელის ნომრის მდებარეობა

თქვენი მოწყობილობის მოდელის ნომერი იხილეთ ყუთზე.
2000 სერია - (ყველა HX3801, HX3822 მოდელისთვის)
3000 სერია - (ყველა HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826 მოდელისთვის)

გარანტია და მხარდაჭერა

პროდუქტის შესახებ ინფორმაციის, დახმარებისა და ონლაინ მომხმარებლის ინსტრუქციებისთვის ეწვიეთ: **www.philips.com/support** ან წაიკითხეთ საერთაშორისო გარანტიის ბროშურა.

გარანტიის შეზღუდვები

საერთაშორისო გარანტიის პირობებით არ იფარება შემდეგი:

- რეზერვუარი
- საქშენები
- არაავტორიზებული სათადარიგო ნაწილების ან არაავტორიზებული საქშენებით გამოყენებით გამოწვეული ზიანი.
- არასწორად/ბოროტად გამოყენებით, დაუდევრობით, შეტანილი ცვლილებებით ან უნებართვო შეკეთებით გამოწვეული ზიანი
- ბუნებრივი ცვეთა, მომტკრევის, გაფხაჭნის, გაცვეთის, ფერის შეცვლისა თუ ფერის დაკარგვის ჩათვლით

გადამუშავება



- ეს სიმბოლო ნიშნავს, რომ ელექტრო პროდუქცია და ბატარეები არ უნდა გადაყაროთ საყოფაცხოვრებო ნაარჩენებთან ერთად.
- დაიცავით თქვენს ქვეყანაში არსებული წესები ელექტრო პროდუქციისა და ბატარეების ცალკე შეგროვებასთან დაკავშირებით.

ჩადგმული მრავალჯერადად დამუხტვადი ბატარეის ამოღება

შეიცავს ლითიუმ-იონის ხელახლა დატენვის უჭრედს. გადაგდება ან უტილიზაცია უნდა მოხდეს სათანადო წესით.

პროდუქტის გადაგდებისას ჩამონტაჟებული მრავალჯერადად დამუხტვადი ბატარეა უნდა მოიხსნას კვალიფიციური პროფესიონალის მიერ. ჩამონტაჟებული მრავალჯერადად დამუხტვადი ბატარეების მოხსნის ინსტრუქციის პოვნა შესაძლებელია www.philips.com/support.

מידע חשוב בנושא בטיחות

השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. לפני השימוש במכשיר, בסוללות ובאביזרים שלו, יש לקרוא בקפידה את המידע החשוב שלהלן ולשמור אותו לעיון בעתיד. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה.

אזהרות

- יש להרחיק את המטען ממים.
- לאחר הניקוי, יש לוודא שהמטען יבש לחלוטין לפני חיבורו לשקע בקיר.
- מכשיר זה מתאים לשימושם של ילדים ואנשים בעלי יכולות פיזיות, תחושתיות או שכליות מוגבלות, או ללא ניסיון או ידע, אם יימצאו תחת השגחה או יקבלו הדרכה לשימוש בטוח במכשיר ויבינו את הסכנות האפשריות. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה.
- המכשיר לא נועד למשחקם של ילדים.
- יש להשתמש באביזרים ובמוצרים מתכלים מקוריים של Philips בלבד. השתמש רק במטען שסופק עם המוצר. אם סופקו, השתמש רק בכבל USB המקורי וביחידת USB המקורית לאספקת החשמל.
- אל תטען את המוצר מחוץ למבנה או קרוב למשטחים מחוממים.
- אין לנקות אף לא אחד מחלקי המוצר במדיח הכלים.
- כדי למנוע פגיעה פיזית, אל תמלא את המכל במים חמים.
- אל תכניס למכל חפצים זרים.
- גובה השימוש המרבי הוא 4500 מטר.
- מוצר זה מיועד רק לניקוי שיניים וחניכיים.
- אין להשתמש במוצר הזה לכל מטרה אחרת (למשל לעיניים, אף או אוזניים).
- יש להפסיק את השימוש במכשיר ולהתייעץ עם רופא השיניים/רופא משפחה אם לאחר השימוש במכשיר יופיע דימום מוגזם, אם הדימום ימשיך להופיע לאחר שבוע אחד של שימוש או אם תחוש אי נוחות או כאב.
- אם עברת ניתוח פה או חניכיים בחודשיים הקודמים, מומלץ להתייעץ עם רופא השיניים לפני השימוש במכשיר זה.
- אם יש לך קוצב לב או התקן מושתל אחר, פנה לרופא שלך או ליצרן המכשיר המושתל לפני השימוש.
- בכל מקרה של חשש מבחינה בריאותית, יש להתייעץ עם הרופא לפני השימוש במכשיר זה.

- מכשיר זה הוא מכשיר לטיפול אישי ואינו מיועד לשימוש של מטופלים מרובים במרפאת שיניים או במוסד.
- טען והשתמש במוצר בטמפרטורה שבין 5 מעלות צלזיוס ל-40 מעלות צלזיוס.

הוראות בטיחות לסוללות


- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה רק על ידי אנשי מקצוע בעלי הסמכה לכך
- השתמש במוצר רק למטרה שלה הוא נועד. קרא מידע זה בעיון לפני השימוש במוצר ובסוללות ובאביזרים שלו, ושומר אותו לעיון עתידי. שימוש לא נכון עלול לגרום לסכנות או לפציעה. האביזרים המצורפים עשויים להשתנות ממוצר למוצר.
- השתמש רק באביזרים ובחומרים מתכלים מקוריים של Philips. השתמש רק ביחידת האספקה הניתנת להסרה WAAxxxx.
- יש להחזיק את המוצר ואת הסוללות הרחק מאש, ואין לחשוף אותם לאור שמש ישיר או טמפרטורות גבוהות.
- אם המוצר מתחמם בצורה חריגה או פולט ריח מוזר, משנה את צבעו או שהטעינה נמשכת זמן ארוך מהרגיל, יש להפסיק את הטעינה והשימוש במוצר ולפנות למשווק המקומי של Philips.
- אין להניח את המוצרים והסוללות שלהם בתנורי מיקרוגל או על משטחי תנור אינדוקציה.
- אין לפתוח, לשנות, לנקב, לגרום נזק או לפרק את המוצר או הסוללה כדי למנוע התחממות של הסוללות ופליטה של חומרים מסוכנים. אין לגרום לקצר לסוללות, לטעינת יתר או להפוך את סוללות הטעינה.
- מכשיר זה כולל סוללות שאינן ניתנות להחלפה. כאשר הסוללה מסתיימת, המכשיר ייפטר כהלכה, ראה סעיף על מיחזור.
- כדי למנוע קצר מקרי של הסוללות לאחר הסרתן, אין לאפשר לקוטבי הסוללה לבוא במגע עם חפצים מתכתיים (לדוגמה מטבעות, סיכות שיער, טבעות). אין לעטוף סוללות בנייר אלומיניום. יש להדביק סלוטייפ על קוטבי הסוללה או להכניס לשקית פלסטיק לפני שמשליכים אותן.

תנאים לאחסון ולשינוע

טמפרטורה -10° עד 60° צלזיוס.

שדות אלקטרומגנטיים (EMF)

מכשיר Philips זה תואם את כל התקנים והתקנות הרלוונטיים הקשורים לחשיפה לשדות אלקטרומגנטיים. הסמלים הבאים יכולים להופיע על המוצר: יש לקרוא את המדריך למפעיל.



XXXXXX

ספק כוח נתיק חלק: ה- "XXXXXX" מציינ את מספר הדגם של ספק הכוח שבו יש להשתמש.

הקדמה

ברוך הבא ל-Philips! ברכות על Sonicare Cordless Power Flosser החדש. כדי להפיק את מלוא התועלת מהתמיכה ש-Philips מעניקה ללקוחותיה, יש לרשום את המוצר בכתובת philips.com/welcome.

שימוש מיועד

Philips Sonicare Cordless Power Flosser היא מכשיר שטיפה לפה שמיועד להסרת פלאק ושאריות מזון מבין השיניים ועל משטח השן, על מנת להקטין עששת ולשפר את בריאות החניכיים ולשמור עליהם. מוצר זה מיועד לשימוש ביתי לצרכן, בדרך כלל פעם ביום, לפחות. השימוש על ידי ילדים צריך להיות בהשגחת מבוגר.

Philips Sonicare Power Flosser שלך


- 1 נחיר
- 2 מסובב נחירים
- 3 לחצן שחרור נחיר
- 4 לחצן הפעלה/כיבוי
- 5 מחוון עוצמה
- 6 לחצן עוצמה
- 7 מחוון מצב (דגמים ספציפיים בלבד)
- 8 לחצן מצב (דגמים ספציפיים בלבד)

נורית מחוון הסוללה	9
פתח חיבור טעינה/כיסוי	10
אחסון נחיר במכל	11
מכל	12
דלתית מילוי מכל	13
מארז זרבובית (דגמים ספציפיים בלבד)	14
נרתיק נסיעה (דגמים ספציפיים בלבד)	15
מחבר USB-A לתקע קטן	16
מתאם מתח USB-A (דגמים ספציפיים בלבד)	17

הערה: ייתכן שתכולת המארז לא תכלול את כל הפריטים המוצגים, בתלות בהגדרת המוצר שנרכש.

נחירים

כדי לראות את סוג הנחירים שיש לך, בדוק את הקוד בבסיס הנחיר. לכל סוג נחיר יש יתרונות שונים.

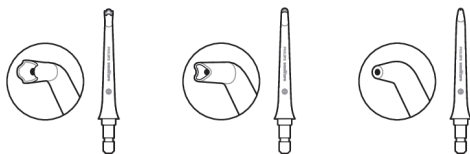

תווית הנחיר	F3	F2	F1
שם הנחיר	נחיר Quad Stream	נחיר Comfort	נחיר סטנדרטי
יתרון	נחיר גומי רך שמכוון מים לזרם בצורת-צלב שמסיר בעדינות פלאק לניקוי יסודי ללא מאמץ.	נחיר גומי רך למיקום נוח וקל לבעלי חניכיים רגישות.	נחיר Standard עם זרם מים יחיד להסרה של שאריות מזון ופלאק.

הערה: ייתכן שתכולת המארז לא תכלול את כל הפריטים המוצגים, בתלות בהגדרת המוצר שנרכש.

מצבים ודרגות עוצמה

מצבים (דגמים מסוימים בלבד)

בתלות בדגם שלך, לסילונית האלחוטית רבת העוצמה שלך יהיה מצב אחד או שני מצבים שונים. אם במכשיר שלך יש שני מצבים, לחץ על לחצן המצבים כדי לעבור לסירוגין בין מצב ניקוי רגיל למצב ניקוי עמוק, על מנת לבחור במצב הרצוי. אם במכשיר שלך יש מצב אחד, הוא כבר במצב ניקוי.

Clean (הסדרות 2000 ו-3000)

מצב זה, עם קוצב, מספק לחץ מים קבוע לניקוי מעולה.

הקוצב מציין שאתה אמור לעבור לחלק הבא של הפה, על ידי הפוגה קצרה בזרימת המים כל 15 שניות.

Cordless Power Flosser זו מסופקת עם קוצב מופעל.



כדי להפעיל או לבטל את פעולת הקוצב

כאשר ה-Cordless Power Flosser במצב כבוי, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן בחירת העוצמה במשך 3 שניות.

- כאשר הפעולה מבוטלת, נורית מחוון הסוללה תהבהב פעם אחת בצבע כתום
- כאשר היא מופעלת, נורית מחוון הסוללה תהבהב פעמיים בצבע ירוק

ניקוי עמוק (הסדרה 3000)


מצב זה משתמש בטכנולוגיית Pulse Wave שמשמשת בסילוני מים חזקים ועדינים להוביל אותך שן אחר שן, לניקוי יסודי.

בעזרת טכנולוגיית Pulse Wave, עוצמת זרם המים גוברת ופוחתת ויוצרת הפוגה קצרה, שבמהלכה תוכל להעביר את הנחיר לרווח הבא שבין השיניים.

דרגות עוצמה

ל-Cordless Power Flosser יש שלוש הגדרות עוצמה שונות. כדי לשנות את העוצמה להגדרה שמועדפת עליך, לחץ על לחצן העוצמה.

הערה: מומלץ להתחיל להשתמש בסילונית האלחוטית רבת העוצמה בעוצמה הנמוכה ביותר, ולהגביר את העוצמה במהלך כמה שבועות.

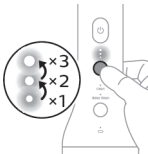

מתחילים

הטעינה של ה-Cordless Power Flosser שלך

1 משוך וסובב בעדינות את מכסה פתח הטעינה שבצד האחורי של ה-Cordless Power Flosser, כדי לחשוף את פתח הטעינה.




2 חבר את כבל הטעינה USB-A לפתח חיבור הטעינה שבצד האחורי של Cordless Power Flosser.

הערה: ודא שהידית יבשה לחלוטין לפני שתחבר את כבל USB-A.

3 חבר את כבל USB-A למתאם קיר USB של 5 וולט.

הערה: מתאם קיר אינו נכלל בכל הדגמים. השתמש במתאם IPX4 של 5 וולט בלבד.

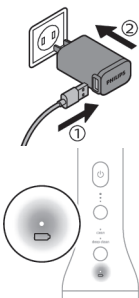

4 מחוון הסוללה יהבהב בזמן הטעינה (ראו את 'טעינה').

הערה: טעינה מלאה של סוללה יכולה להימשך עד 8 שעות, אך תוכל להשתמש ב-Cordless Power Flosser לפני שתהיה טעונה במלואה.

הערה: החזר את מכסה פתח הטעינה שב-Cordless Power Flosser, כאשר אינה במצב טעינה פעילה.

מילוי המכל

מלא את המכל במים פושרים. יש שתי דרכים קלות למילוי המכל. הערה: בעת מילוי המכל, אל תעבור את קו המילוי המרבי.

הערה: הסר את המטען מה-Cordless Power Flosser לפני מילוי המכל ושימוש במכשיר.

אפשרות 1:

הרם את החלק העליון של הדלתית אל צד המכל ומלא את המכל דרך פתח המילוי המהיר שבצד.

אפשרות 2:




- 1 סובב כדי לנתק את המכל ולמלא אותו דרך פתיחת הפייה לרווחה.
- 2 מלא את המכל.

- 3 סובב את המכל כדי לחברו מחדש.

הכנסה והסרה של נחירים

הכנס את הנחיר המועדף עליך אל הידית. לחץ מטה את הנחיר, עד שתשמע "קליק".

הערה: ודא שהנחיר הוכנס במלואו ושטוף עם החלק העליון של המכשיר.

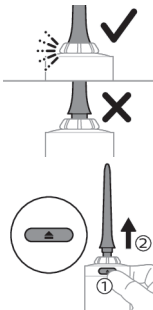

כדי להסיר את הנחיר, לחץ על לחצן השחרור של הנחיר ומשוך את הנחיר מהידית.

שימוש ב-Cordless Power Flosser


- 1 לפני הפעלת המכשיר, כוון את קצה הנחיר לכיור. לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי שבידית, כדי להפעיל את ה-Cordless Power Flosser. אפשר למים להינתז ברסס אל הכיור. כבה את המכשיר לאחר שמים השתחררו מהמכשיר.



2 הכנס את קצה הנחיר לפה. הישען מעל הכיור וסגור חלקית את השפתיים מעל קצה הנחיר, כדי שלא יתיז. השאר מספיק רווח כדי שהמים יוכלו לזרום מהפה לכיור.


3 לחץ על הלחצן הפעלה/כיבוי שבידית, כדי להפעיל את ה-Cordless Power Flosser.
4 כאשר ה-Cordless Power Flosser פועלת:

הערה: אל תלחץ על כפתור שחרור הנחיר בזמן השימוש.




a מקם את קצה הנחיר ממש מעל קו החניכיים בזווית של 90° .

הערה: עבור נחיר Quad Stream, לחץ בעדינות כדי שקצה הנחיר יהיה במגע עם קו החניכיים והשיניים.




b התחל בשיניים האחוריות בלסת העליונה או התחתונה, החלק את קצה הנחיר לאורך קו החניכיים ועצור להפוגה קצרה בין כל שן.

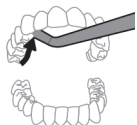

c המשך לנקות את השיניים מבפנים (15 שניות) ומבחוץ (15 שניות), במשך 30 שניות כולל עבור קשת אחת של הפה.

הערה: זכור לנקות את החלק הפנימי של השיניים.

הערה: אתה יכול להשתמש בסיבוב הנחיר כדי לסובב ולמקם את קצה הנחיר לניקוי החלק הפנימי של השיניים.

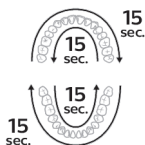

d חזור על הקשת השנייה של הפה במשך עוד 15 שניות בחלק הפנימי ו-15 שניות בחלק החיצוני, עד שכל הרווחים סביב השיניים וביניהם יעברו ניקוי במשך זמן כולל של דקה אחת לפחות.


הערה: אתה יכול לעצור את זרימת המים במהלך השימוש, בלחיצה על הלחצן הפעלה/כיבוי שב-Cordless Power Flosser.

הערה: Cordless Power Flosser תכבה באופן אוטומטי אחרי 2 דקות.


הערה: אם תחליט לחזור ולמלא את המכל במהלך השימוש, כבה את המכשיר בזמן מילוי המכל, ולאחר מכן, המשך מהמקום שהפסקת, עד אשר כל הרווחים סביב השיניים וביניהם יעברו ניקוי במשך זמן כולל של דקה אחת לפחות.

ניקוי גשרים אורתודונטיים (ליישור שיניים) בעזרת נחיר Quad Stream

1 לניקוי סביב גשרים אורתודונטיים, הנח את קצה הנחיר על כל גשר.



2 סובב בעדינות את קצה הנחיר סביב הגשר בתנועת עיגול קטנה בטרם תעבור לגשר שעל השן הבאה.



לאחר כל שימוש

- 1** כבה את ה-Cordless Power Flosser.
- 2** נתק ורוקן את המכל
- 3** הסר את הנחיר מהידיית בלחיצה על לחצן שחרור הנחיר בחלק העליון של הידיית
- 4** שטוף את הנחיר מתחת לברז מים
- 5** ייבש עודפי מים מהנחיר, מהחלק החיצוני של הידיית ומהמכל
- 6** הכנס את הנחיר חזרה לידיית או השתמש בתכונה (ראו את 'אחסון') אחסון נחיר במכל.

הערה: כדי להקל על הייבוש, השאר פתוחה את דלתית פתח המילוי שבצד המכל או השאר את ה-Cordless Power Flosser מפורקת בין שימוש אחד לשני.

טעינה

מצב סוללה

Cordless Power Flosser זו נועדה לספק 25 סבבי ניקוי לפחות, כל אחד נמשך דקה אחת.

מחון הסוללה יראה את מצב הסוללה לאחר שיושלם סבב הניקוי או כאשר תפסיק את ה-Power Flosser.

הערה: המכשיר יכבה אחרי שימוש של 2 דקות.

כאשר הסילונית רבת העוצמה נמצאת בטעינה



מחון סוללה

מצב סוללה

ירוק מלא

מלאה

מהבהב בירוק

טעינה

הערה: מחון הסוללה יבהב עד טעינה מלאה. כאשר הסוללה תיטען במלואה כשהיא מחוברת, תאורת המחון תשתנה לירוק מלא במשך 30 שניות ולאחר מכן, תכבה

כאשר הסילונית רבת העוצמה לא בטעינה

מחון סוללה

מצב סוללה

ירוק מלא

מלאה

מהבהב בירוק

בינוני

מהבהב בכתום

חלשה

מהבהב בכתום במשך 5 שניות והסילונית רבת העוצמה תכבה באופן אוטומטי

ריקה

הערה: כאשר מחון מעיד על סוללה חלשה, הסילונית רבת העוצמה אמורה לספק 3 סבבי ניקוי לפחות, כל אחד במשך דקה אחת.

ניקוי

את ה-Cordless Power Flosser יש לנקות פעם בשבוע. נקה את המכשיר ואת האביזרים בדרך הבאה. האביזרים יכולים להיות שונים בתלות בדגם.

אזהרה: אל תנקה את ה-Cordless Power Flosser בזמן שכל הטעינה והמתאם מחוברים. נתק את המכשיר וסגור את מכסה פתח הטעינה לפני הניקוי.

מכל

הסר בעדינות את המכל מה-Cordless Power Flosser בסיבוב. את המכל אפשר לשטוף באופן ידני, במים חמימים וסבון עדין, או לנקות אותו במדף העליון של מדיח כלים.

ידית

כאשר ידרש, תוכל לנקות את הידית על ידי ניגוב במטלית רכה וסבון עדין.

נחירים

- ניקיון רגיל: הסר את הנחיר מהידית. שטוף את קצה הנחיר מתחת למים חמימים.
- אחת לכמה חודשים, או אם הנחיר סתום: השרה את הנחיר במכל שבו 2 חלקים של מים וחלק אחד של חומץ במשך 5 דקות. שטוף את הזרבובית במים חמימים.

רכיבים פנימיים, צינור וידית

מלא את המכל במים חמימים והוסף 1-2 כפות חומץ לבן. כוון את הנחיר לכיוור והפעל את הסילונית האלחוטית רבת העוצמה, כדי להעביר את התמיסה דרך ה-Cordless Power Flosser עד אשר המכל יתרוקן. שטוף שוב עם מאגר מלא במים חמימים נקיים.

נרתיק אחסון הנחיר

את נרתיק האחסון אפשר לכבס ביד במים חמימים עם סבון עדין או לנקות אותו במדף העליון של מדיח כלים.

נרתיק נסיעה


נקה את נרתיק הנסיעה על ידי ניגוב עם מטלית רכה ותערובת של מים חמימים עם סבון עדין. נגב את נרתיק הנסיעה עם מטלית לייבוש.

אחסון


אחסון נחיר במכל

הסילונית האלחוטית רבת העוצמה מתוכננת כך שתוכל לאחסן נחיר אחד תלוי מתחתית הידית של ה-Cordless Power Flosser אל תוך המכל. כדי להשתמש בתכונה זו:


1 סובב את המכל להתנתקות.

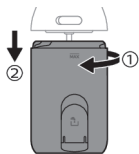


2 הסר את הנחיר בלחיצה על לחצן הוצאת הנחיר בגב הידית.

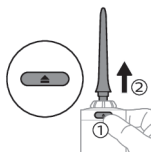

3 הכנס את תחתית הנחיר לתחתית של הסילונית רבת העוצמה.



4 סובב את המכל כדי לחברו מחדש.

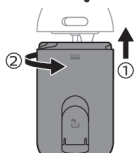

הערה: הקפד לייבש את פנים המכל ואת הנחיר לפני השימוש בתכונה זו.

הערה: כדי להקל על הייבוש, השאר פתוחה את דלתית פתח המילוי שבצד המכל או השאר את ה-Cordless Power Flosser מפורקת בין שימוש אחד לשני.

הערה: אם אתה מתכוון לא להשתמש במוצר תקופה ממושכת, נתק אותו משקע החשמל, הקפד לנקות אותו ולשמור אותו במקום קריר ויבש, הרחק מאור שמש ישיר.

אזהרה: אל תניח פריטים אחרים במכל. במיוחד, אל תאחסן את כבל הטעינה או את מתאם הקיר במכל

החלפה

החלף נחירים כל 6 חודשים או מיד כאשר הם נפגמים. כדי לקנות אביזרים או חלקי חילוף, עבור לדף philips.com או פנה לסוכן Philips Sonicare המקומי.

איתור מספר הדגם

מספר הדגם של המכשיר מופיע על הקופסה. Series 2000 - (לכל דגמי HX3801 ו-HX3822)

Series 3000 - (לכלל דגמי HX3804, HX3805, HX3806, HX3824, HX3825, HX3826)

אחריות ותמיכה

למידע על מוצרים, לתמיכה ולהוראות משתמש מקוונות, בקר בכתובת: www.philips.com/support או קרא את עלון האחריות הבינלאומית.

הגבלות אחריות

תנאי האחריות הבינלאומית אינם מכסים את הדברים הבאים:

- מכל
- נחירים
- נזק שנגרם כתוצאה משימוש בחלקי חילוף לא מורשים או בנחירים לא מורשים
- נזק שנגרם בשל שימוש לרעה, הזנחה, שינויים או תיקונים בלתי מורשים.
- בלאי ושחיקה רגילים, לרבות שבבים, שריטות, שפשופים, שינוי צבע או דהייה.

מיחזור

- סמל זה מציין שהמוצרים החשמליים והסוללות אינן מיועדות להשלכה ביחד עם הפסולת הביתית הרגילה.
- יש לציית לחוקים המקומיים להפרדה ואיסוף של מוצרים חשמליים וסוללות.



הסרת סוללה נטענת מובנית

מכיל תא LITHIUM-ION RECHARGEABLE. יש למחזר או להיפטר כראוי.

רק איש מקצוע מוסמך רשאי להסיר את הסוללה הנטענת המובנית בעת השלכת המוצר. הוראות להסרת סוללות נטענות מובנות ניתן למצוא באתר www.philips.com/support.

EAC

www.philips.com/Sonicare

©2023 Koninklijke Philips N.V. (KPNV). All rights reserved. Philips and the Philips shield are trademarks of KPNV. Sonicare and the Sonicare logo are trademarks of Philips Oral Healthcare, LLC and/or KPNV.

300009920852 (12/04/2023)

