

maxcom
—comfort

Návod k obsluze
GSM mobilní telefon
Maxcom **MM730BB**



Obsah balení

GSM telefon

Nabíječka

Kolébka stolní nabíječky

USB kabel

Akumulátor (baterie)

Návod k obsluze

Záruční list

Sluchátka

Pro případnou přepravu
doporučujeme zachovat obal zařízení.

Doklad o zaplacení je nedílnou
součástí záruky.

Upozornění: telefon pracuje v síti GSM 900/1800. Před prvním použitím je třeba vložit SIM kartu.

Mobilní telefon GSM 900/1800

Velké podsvícené klávesy

Barevný displej 2.2" (176x220) 65 tis. barev

Fotoaparát 2 Mpix

Podpora MicroSD paměťové karty

SOS tlačítko (spustí poplach a automaticky zavolá a odešle SMS na předdefinované čísla)

Velké písmo, jednoduché Menu

Hlasitý odposlech

Telefonní seznam: 500 kontaktů

Podpora SMS

7 čísel rychlé volby

Zobrazení délky hovoru

Bluetooth

FM rádio

Funkce baterky

Kalkulačka

Budík

Akumulátor (baterie): 800 mAh

Pohotovostní doba: až 250 hod.*

Doba hovoru: až 7 hod.*

Hmotnost: 78 g

*v závislosti na podmínkách a pokrytí sítě GSM

Obsah

1.	Zásady bezpečného používání	9
2.	Instalace základních součástí	10
2.1	Instalace SIM a paměťové karty	10
2.2	Nabíjení akumulátoru.....	12
2.2.1	Stolní nabíječka.....	13
2.3	Upozornění na slabou baterii.....	13
3.	Rozmístění tlačítek.....	14
4.	Používání telefonu.....	17
4.1	Zapnutí telefonu	17
4.2	Vypnutí telefonu	18
4.3	Pohotovostní režim	18
4.4	Uzamčení klávesnice	19
5.	Vstup a obsluha Menu telefonu.....	19
6.	Telefonní seznam.....	20
6.1	Ukládání kontaktů	20
6.2	Zobrazení kontaktů	20
6.3	Odstranění kontaktů	21
6.3.1	Odstranění jednoho kontaktu	21
6.3.2	Odstranění několika kontaktů.....	21
6.3.3	Mazání všech kontaktů.....	22
6.4	Kopírování kontaktů	22
6.4.1	Kopírování jednoho kontaktu	22
6.4.2	Kopírování všech kontaktů.....	22
6.5	Přesun kontaktů	23
6.6	Možnosti při vybrání několika	23
6.7	Nastavení telefonního seznamu	23
6.7.1	Rychlá volba.....	23

6.7.2	Další čísla	24
6.7.3	Stav paměti	24
7.	Telefonické hovory	24
7.1	Přímé vytáčení	24
7.2	Volání z telefonního seznamu	25
7.3	Volání ze seznamu posledních hovorů	25
7.4	Rychlá volba	25
7.5	Změna hlasitosti hovoru.....	25
7.6	Volby během hovoru	25
7.7	Tlačítko ICE	26
7.8	Tísňové volání.....	26
7.8.1	Nastavení a úprava nouzových kontaktů	27
7.8.2	Informace o uživateli	28
7.8.3	Text nouzové SMS	28
7.8.4	Vypnutí SOS zvukové výstrahy	28
7.8.5	SOS komunikace.....	28
7.8.6	SOS tlačítko	29
7.9	Příjem hovoru.....	29
8.	Registr volání.....	29
9.	Zprávy SMS a MMS	30
9.1	Psaní a odesílání SMS	31
9.2	Čtení a odpovídání na zprávy.....	32
9.3	SMS složky	32
9.3.1	Přijaté zprávy.....	32
9.3.2	Odeslané zprávy	33
9.3.3	Koncepty.....	33
9.3.4	K odeslání	33
9.4	Mazání zpráv	34
9.5	Nastavení zpráv	34

9.5.1	SMS.....	34
9.5.2	MMS	35
9.6	Hlasová odkazová schránka.....	35
10.	Nástroje	36
10.1	Kalendář.....	36
10.2	Kalkulačka.....	37
10.3	Budík.....	37
10.4	STK (Služby SIM)	37
10.5	Světový čas.....	38
10.6	Správce souborů.....	38
11.	Fotoaparát	38
12.	FM rádio	40
13.	Multimédia	41
13.1	Prohlížeč obrázků	41
13.2	Nahrávání videa.....	42
13.3	Videopřehrávač.....	42
13.4	Audio přehrávač.....	43
13.5	Záznam zvuku, diktafon	44
14.	Nastavení	44
14.1	Profily	44
14.2	Nastavení telefonu	45
14.2.1	Nastavení data a času.....	45
14.2.2	Jazyk	45
14.2.3	Preferovaná metoda psaní.....	46
14.2.4	Displej.....	46
14.2.5	Podsvícení.....	46
14.2.6	Témata	47
14.2.7	Režim Letadlo	47

14.3	Nastavení volání	47
14.3.1	Skrýt mou identitu.....	47
14.3.2	Čekající hovor	47
14.3.3	Přesměrování hovoru	48
14.3.4	Blokování hovorů.....	49
14.3.5	Rozšířené nastavení	49
14.4	Nastavení sítě	49
14.5	Připojitelnost	50
14.5.1	Bluetooth	50
14.5.2	Profil APN.....	50
14.6	Nastavení zabezpečení	51
14.6.1	PIN kód.....	51
14.6.2	Zabezpečení telefonu	51
14.7	Obnovení výrobních nastavení	51
15.	Připojení k počítači	52
16.	FAQ (řešení častých problémů)	52
17.	Podmínky používání a bezpečnost	54
18.	Záruka	56
19.	Informace o akumulátoru zařízení.....	56
20.	Informace o ochraně životního prostředí.....	58
21.	Informace o SAR	58
22.	Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje.....	60
23.	Technické informace o nabíječce.....	61
24.	Prohlášení o shodě	62

1. Zásady bezpečného používání

Pozorně si přečtete následující pravidla, minimalizujete tím riziko nesprávného použití telefonu.

- Nepoužívejte telefon na místech, kde je to zakázáno, např. při čerpacích stanicích nebo v nemocnici. Používání telefonu na takových místech může vystavit jiné osoby nebezpečí. Zapnutý telefon může rušit jiné zařízení!
- Při řízení používejte schválené prostředky jako například soupravu „volné ruky“,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích nebo v blízkosti hořlavých materiálů,
- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,

- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Používejte pouze originální baterie a nabíječky. Používání neoriginálního příslušenství může vést k poškození zařízení nebo až k jeho výbuchu,
- PRACHOTĚSNOST: tento telefon není prachotěsný, nevystavujte ho kontaktu s prachem, kovovými pilinami apod., toto může způsobit poruchu,
- VODĚODOLNOST: tento telefon není vodotěsný. Udržujte ho v suchu.

2. Instalace základních součástí


Před zapnutím telefonu je třeba vložit SIM kartu. Dávejte pozor, abyste během vkládání kartu nepoškodily. SIM karty a paměťové karty uchovávejte mimo dosah dětí!

2.1 Instalace SIM a paměťové karty


Před vložením se ujistěte, že telefon je vypnutý, vyjměte akumulátor (baterii) a nepřipojete nabíječku.

SIM kartu vkládejte podle popisu a následujících obrázků:

- Když je telefon vypnutý, otočte ho obrazovkou dolů a nehtem uvolněte zadní kryt pomocí zářezu ve spodní straně telefonu,
- Opatrně vsuňte SIM kartu do příslušné pozice podle níže uvedeného obrázku, a to kovovými ploškami směrem ke kontaktům v telefonu,

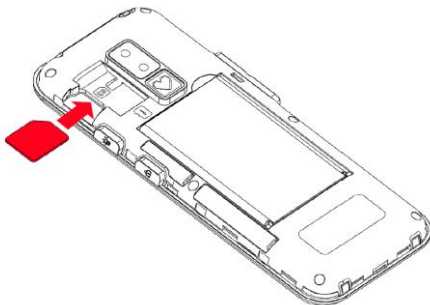

- V blízkosti držáku SIM karty se nachází držák na paměťovou kartu. Kartu zasuňte podle obrázku, kovovými kontakty paměťové karty směrem ke kontaktům v telefonu.

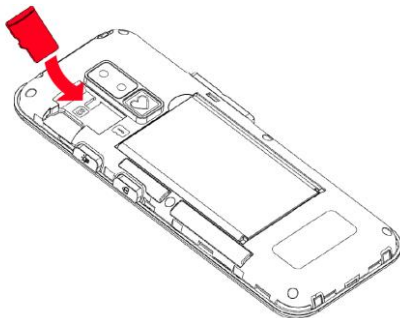

Při použití paměťové karty je třeba být opatrný zejména při vkládání a vyjímání. Některé paměťové karty je třeba před prvním použitím naformátovat pomocí počítače.

Pravidelně zálohujte informace na paměťové kartě, zvláště pokud ji používáte také v jiných zařízeních!

Nesprávné používání nebo jiné faktory mohou způsobit poškození nebo ztrátu dat na kartě.

- Vložte akumulátor (baterii) tak, aby její kontakty (+/-) směřovaly ke kontaktům v telefonu. Následně založte zadní kryt a jemným stiskem telefon uzavřete.

2.2 Nabíjení akumulátoru

Upozornění! Používejte pouze akumulátory a baterie dodané a schválené výrobcem. Použitím jiné baterie může dojít k poškození telefonu, čímž bude zrušena platnost záruky.

Nepřipojujte nabíječku, když není na telefonu nasazen zadní kryt.

Nabíjení telefonu:

1. Nabíječku zapojte do elektrické sítě,
2. Konektor nabíječky připojte do USB zásuvky na spodní straně telefonu. Na obrazovce se zobrazí informace o připojení nabíječky. O průběhu nabíjení bude pulzováním informovat grafický indikátor nabíjení umístěn na obrazovce zařízení,
3. Pokud je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku ze zásuvky a pak konektor nabíječky od telefonu.

Pokud je nabíjení dokončeno, na displeji se krátce zobrazí informace „Nabíjení dokončeno“ a grafický indikátor přestane pulzovat.

2.2.1 Stolní nabíječka


Pro nabíjení je možné použít i stolní nabíjecí kolébku. K ní je třeba před jejím použitím připojit běžnou nabíječku, a pak tuto zapojit do elektrické sítě. Pokud chcete nabíjet telefon, stačí tento vložit do stolní nabíjecí stanice, a to kontakty směrem k nabíječce.

Upozornění:

- Před zahájením procesu nabíjení, zkontrolujte, zda je baterie správně nainstalována.
- Během procesu nabíjení neodebírejte baterii, můžete poškodit svůj telefon.
- Pokud je pro správnou funkci telefonu napětí baterie příliš nízké, zobrazí se zpráva, že telefon se automaticky vypne. Následně proběhne proces jeho automatického vypnutí.
- Pokud je baterie zcela vybitá (např. po ponechání zapnutého svítidla) může se objevit symbol nabíjení až několik minut po připojení nabíječky.

2.3 Upozornění na slabou baterii

Telefon upozorňuje na vybitou baterii pípnutím (v případě, že v aktuálním profilu nejsou vypnuté výstražné tóny) a zobrazením informace „Slabá baterie“.

Na obrazovce bude zobrazen následující symbol  . Připojte nabíječku podle výše zmíněných pokynů a nabíjte baterii.

3. Rozmístění tlačítek



1	USB konektor typ C	11	Červené tlačítko
2	Tlačítko hlasitosti (+)	12	Tlačítko dolů (šipka)
3	Tlačítko hlasitosti (-)	13	Numerická klávesnice
4	Upevnění poutka / šňůrky	14	Tlačítko baterky

5	Konektor pro sluchátka	15	Tlačítko blokování klávesnice
6	Dioda oznámení	16	Objektiv fotoaparátu
7	Reproduktor	17	Blesk / Baterka
8	Displej	18	SOS tlačítko
9	Zelené tlačítko	19	Reproduktor vyzvánění
10	Tlačítko nahoru (šipka)		

Základní funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
Červené tlačítko	Krátké stisknutí: návrat do pohotovostního režimu; ukončení, odmítnutí hovoru. Dlouhé stisknutí: zapnutí / vypnutí telefonu.
Zelené tlačítko	Krátkým stisknutím přijmout příchozí hovor. V pohotovostním režimu vstup do registru hovorů. V Menu funkce potvrzení (OK).

Navigační tlačítka a klávesnice	Nahuru	Menu
	Dolů	Telefonní seznam
	1	Krátké stisknutí: číslo 1. Přidržení: hlasová schránka
	2	Krátké stisknutí: číslo 2. Přidržení: zobrazení ICE možností.
	0	Číslo 0
	3-9	Krátké stisknutí: čísla 3 do 9. Přidržení: volání přiřazených čísel rychlé volby.
	*	Vkládání znaků: *, +, P, W. Během psaní SMS: speciální znaky.
	#	Krátké stisknutí: při psaní SMS změna režimu zadávání znaků, vkládání znaku #.
Přidržení: aktivace / deaktivace tichého režimu. Během příchozího hovoru stisknutím ztlumení vyzvánění.		
Boční tlačítka +/-	V pohotovostním režimu ovládání hlasitosti zvuků. Během hovoru nebo přehrávání multimédií ovládání hlasitosti. Podržením + během hovoru se aktivuje nahrávání hovoru.	

Funkční tlačítka	SOS	Podržením aktivujete proceduru SOS. Bude zavoláno na předdefinované číslo a bude poslána SMS.
	Baterka	Zapnutí / vypnutí baterky
	Blokování klávesnice	V pohotovostním režimu krátkým stisknutím uzamčení klávesnice.

4. Používání telefonu

4.1 Zapnutí telefonu

Pro zapnutí stiskněte a podržte červené tlačítko.

Pokud budete vyzváni k zadání kódu PIN je ho třeba zadat. PIN kód najdete ve startovací sadě vaší SIM karty. Zadání kódu je nutné potvrdit zeleným tlačítkem.

Upozornění: 3x po sobě nesprávně zadaný PIN kód zablokuje SIM kartu. Tuto můžete odblokovat správným zadáním PUK kódu.

10x po sobě nesprávně zadaný kód PUK zablokuje SIM kartu natrvalo.

Následně se při prvním spuštění (nebo po obnovení na výrobní nastavení) objeví možnost kopírovat všechny kontakty ze SIM karty do telefonu. Pokud vyberete Ano, zkopírují se kontakty ze SIM karty do paměti telefonu. Tento krok přeskočíte zvolením Ne.

4.2 Vypnutí telefonu

Chcete-li vypnout telefon, v pohotovostním režimu stiskněte a podržte červené tlačítko.








4.3 Pohotovostní režim

V tomto režimu je telefon zapnutý, ale nejsou spuštěny žádné operace, je tedy v pohotovostním režimu.



1. Stav mobilního signálu,
2. Ikony zobrazující vlastnosti a funkce:

	Běžné zvukové signály		Sluchátka připojené
	Zvukový signál a vibrace		Nová SMS
	Vibrace, pak zvukový signál		Nová MMS
	Pouze vibrace		Tichý režim

	Budík aktivován		Přesměrování hovorů aktivováno
	Baterka zapnuta		Klávesnice zablokovaná
	Zmeškaný hovor		Roaming aktivní*
Ikony se mohou lišit v závislosti na verzi telefonu		*ikona  se objevuje také v národním roamingu, kdy účastník využívá síť jiného operátora.	

3. Úroveň baterie (akumulátoru),
4. Název operátora GSM,
5. Čas
6. Datum

4.4 Uzamčení klávesnice

Pro zablokování klávesnice stiskněte příslušné tlačítko na pravé straně telefonu. Pro odemknutí klávesnice toto tlačítko stiskněte a podržte, dokud se neobjeví symbol otevřeného zámku. Pro příjem příchozího hovoru není třeba klávesnici odemykat.

Poznámka: klávesnice se uzamkne (automaticky nebo manuálně) pouze pokud je telefon v pohotovostním režimu.

5. Vstup a obsluha Menu telefonu

Pro vstup do Menu telefonu musí být tento v pohotovostním režimu, stiskněte tlačítko nahoru.

Pro navigaci v Menu použijte tlačítka nahoru / dolů (šipky).

Pro potvrzení vybrané funkce stiskněte tlačítko OK (zelené tlačítko).

Pro návrat k předchozímu menu (vrátit se) nebo o úroveň výš stiskněte červené tlačítko. Pro návrat k pohotovostnímu režimu podržte červené tlačítko.

6. Telefonní seznam

6.1 Ukládání kontaktů

Vytvořit a uložit nový kontakt můžete jedním z uvedených způsobů:

1. Můžete uložit číslo ze seznamu zmeškaných a přijatých hovorů. V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, šipkami zvolte číslo, které chcete uložit a vyberte Možnosti -> Uložit do kontaktů a vyberte paměť, do které chcete kontakt uložit. Zadejte jméno a následně Možnosti -> Uložit.
2. Nový kontakt můžete přidat přímo do telefonního seznamu. V pohotovostním režimu krátce stiskněte červené tlačítko, pomocí šipky dolů vyberte Nový kontakt. Vyberte místo, kam chcete uložit kontakt. Zadejte jméno a číslo a následně Možnosti -> Uložit.

6.2 Zobrazení kontaktů

Způsob 1

1. Přejděte do Menu a vyberte kontakty,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,

3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

Způsob 2

1. V pohotovostním režimu stiskněte červené tlačítko,
2. Zadejte první písmeno jména, které hledáte,
3. Telefon vyhledá první kontakt začínající uvedeným písmenem. Můžete se posouvat šipkami nahoru a dolů.

Stisknutím klávesy „#“ se mění způsob zadávání textu.

6.3 Odstranění kontaktů

6.3.1 Odstranění jednoho kontaktu

Chcete-li odstranit kontakt z paměti telefonu nebo ze SIM karty, postupujte takto:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete odstranit, stiskněte Možnosti -> Odstranit,
3. Pro potvrzení stiskněte zelené tlačítko.

6.3.2 Odstranění několika kontaktů

Pokud chcete vymazat z telefonu nebo SIM karty několik kontaktů najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Označit více -> Odstranit několik,

2. Vyberte kontakt označte Možnosti -> Označit. Tuto akci opakujte pro všechny požadované kontakty,
3. Potom vyberte Možnosti -> Odstranit několik -> OK.

6.3.3 Mazání všech kontaktů

Pokud chcete vymazat všechny kontakty z telefonu nebo SIM karty najednou, postupujte následovně:

1. V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Odstranit všechny,
2. Vyberte, které kontakty chcete smazat, ze SIM nebo z telefonu a potvrďte OK.

6.4 Kopírování kontaktů

6.4.1 Kopírování jednoho kontaktu

Chcete-li kopírovat kontakty ze SIM karty do telefonu nebo z telefonu na SIM kartu postupujte:

1. V Menu vyberte Kontakty,
2. Vyberte kontakt, který chcete kopírovat,
3. Stiskněte tlačítko Možnosti -> Kopírovat a vyberte kam chcete zkopírovat kontakt (SIM1, telefon), potvrďte zeleným tlačítkem.

6.4.2 Kopírování všech kontaktů

Pro kopírování všech kontaktů ze SIM karty do telefonu nebo naopak, postupujte následovně:

1. Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Kopírovat vše,
2. Vyberte, kam chcete zkopírovat kontakty.

3. Označte všechny nebo některé kontakty, které chcete kopírovat a potvrďte zeleným tlačítkem.

6.5 Přesun kontaktů

Kontakty ze SIM karty můžete přesunout do paměti telefonu nebo naopak. Pokud tak chcete udělat, zvolte Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Přemístit vše. Dále postupujte jako při kopírování všech kontaktů, více viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

6.6 Možnosti při vybrání několika

V Menu vyberte: Kontakty -> Možnosti -> Vyberte několik a pak:

- Poslat SMS: pro poslání SMS více příjemcům,
- Odeslat MMS: pro poslání MMS více příjemcům,
- Vymazat některé: pro vymazání více kontaktů, více viz **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů..**

6.7 Nastavení telefonního seznamu

6.7.1 Rychlá volba

Pro zapnutí rychlé volby vyberte: Menu -> Kontakty-> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba -> Stav.

Zde zapnete nebo vypnete rychlou volbu. Pokud je rychlá volba zapnuta a tlačítka 3-9 mají přiřazeny své čísla stačí, je v pohotovostním režimu déle podržet a příslušné telefonní číslo bude vytočeno.

Chcete-li přiřadit číslo ke konkrétnímu tlačítku, v Menu vyberte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Rychlá volba

-> Nastavit tlačítka. Vyberte tlačítko, ke kterému chcete přiřadit číslo, potvrďte zeleným tlačítkem, vyberte číslo ze seznamu kontaktů a potvrďte zeleným tlačítkem.

6.7.2 Další čísla

V Menu zvolte Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Další čísla -> Pevné vytáčení, čímž povolíte nebo zakážete funkci pevného vytáčení.

6.7.3 Stav paměti

Stav paměti telefonu a SIM karty týkající se kontaktů můžete zkontrolovat následovně:

Menu -> Kontakty -> Možnosti -> Nastavení -> Stav paměti.

7. Telefonické hovory

7.1 Přímé vytáčení

1. V pohotovostním režimu na klávesnici zadejte telefonní číslo, na které chcete volat,

Při mezinárodních hovorech je třeba před číslem zadat „00” nebo „+”. Pro zadání znaku „+” stiskněte dvakrát tlačítko „*”.

2. Stisknutím zeleného tlačítka toto telefonní číslo vytočíte,
3. Pro ukončení hovoru stiskněte červené tlačítko.

7.2 Volání z telefonního seznamu

Pro přístup k telefonnímu seznamu stiskněte v pohotovostním režimu červené tlačítko. Pomocí šipek nahoru / dolů vyberte kontakt. Chcete-li rychle přejít na kontakt začínající např. na písmeno U, stiskněte dvakrát klávesu 8.

Pro vytočení čísla zvoleného kontaktu stiskněte zelené tlačítko.

7.3 Volání ze seznamu posledních hovorů

V pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko, tím se dostanete k seznamu posledních hovorů. Pro procházení seznamu použijte šipky nahoru / dolů. Vybrané číslo zavolejte zeleným tlačítkem.

7.4 Rychlá volba

V pohotovostním režimu na uskutečnění hovoru podržte příslušné tlačítko, pokud jste předtím na klávesy 3-9 přidělili kontakty rychlé volby.

7.5 Změna hlasitosti hovoru

Během hovoru stiskněte tlačítko + nebo - na levé straně zařízení pro zvýšení nebo snížení hlasitost hovoru.

7.6 Volby během hovoru

Během hovoru pro další funkce stiskněte Volby:

- Reproduktor: zapíná a vypíná hlasitý odposlech,

- Přidržit: podržet spojení (přerušit, no neukončovat),
- Ukončit: ukončit spojení,
- Nový hovor: navázání nového hovoru,
- Kontakty: umožňuje přístup ke kontaktům, např. pokud chcete zjistit číslo,
- Registr hovorů: umožňuje zkontrolovat hovory,
- Zprávy: můžete zkontrolovat přijaté / uložené zprávy,
- Diktafon: umožňuje nahrát hovor,
- Ztlumit: zapíná / vypíná mikrofon,
- DTMF: umožňuje zapnout nebo vypnout DTMF.

7.7 Tlačítko ICE

ICE (ang. In Case of Emergency – V případě nouze) zkratka informující záchranáře koho je v případě nouze potřebné informovat. Stisknutím a podržením tlačítka 2 „ICE“ se zobrazí kontakty a informace o uživateli.

Doporučujeme tedy vyplnit tísňové kontakty (ICE kontakty) a informace o uživateli, viz níže: Nastavení a úprava nouzových kontaktů a Informace o uživateli.

7.8 Tísňové volání

Pokud nenastavíte SOS číslo jinak, bude po jeho podržení uskutečněn tísňový hovor 112.

V Menu telefonu je možné nastavit čtyři nouzové kontakty. Po stisknutí a podržení SOS tlačítka, které je umístěno na zadní straně telefonu, se spustí funkce SOS. Telefon aktivuje výstražný signál a automaticky zavolá na předem nastavené nouzové kontakty, a to v nastaveném pořadí.

Celkově se uskuteční tři pokusy o volání na každý nastavený kontakt. Telefon zavolá na následující kontakt, pokud nedorazí ke spojení s předchozím kontaktem do přibližně 25 sekund.

Pokud na volání odpoví alespoň jeden z nouzových kontaktů, telefon zapne hlasitý odposlech, čímž se funkce SOS ukončí.

Pokud žádné z nouzových kontaktů na telefonický hovor neodpoví, telefon automaticky rozešle na nastavené nouzové kontakty předpřipravenou nouzovou SMS (pokud je tato možnost povolena v SOS Menu).

Zařízení následně zůstane ve stavu poplachu jednu hodinu, tj. každý příchozí hovor bude automaticky přijat v režimu hlasitého odposlechu.

Pro ukončení SOS režimu stiskněte a podržte SOS tlačítko.

7.8.1 Nastavení a úprava nouzových kontaktů

Je možné nastavit 4 nouzové kontakty.

Pro nastavení přejděte na Menu -> SOS nastavení -> SOS kontakty a vyberte kterou položku, kterou hledáte:

- Upravit: pokud chcete změnit již uložený nouzový kontakt, nebo manuálně zadat nový kontakt,
- Kontakty: pokud chcete přidat nový nouzový kontakt z telefonního seznamu, případně můžete manuálně zadat nový kontakt,
- Smazat: vymazání nouzového kontaktu,
- Smazat vše: vymazání všech nouzových kontaktů.

7.8.2 Informace o uživateli

Zvolte Menu -> SOS nastavení -> Informace o uživateli a nastavte jeho jméno, nemoci, alergie, krevní skupinu apod.

Tyto informace se zobrazí po stisknutí a podržení tlačítka 2 (ICE).

7.8.3 Text nouzové SMS

Text nouzové SMS, která se odesílá v rámci SOS režimu, můžete změnit. Výchozí text je: „Nouzová SMS! Zavolejte mi!“.

Pro změnu obsahu této zprávy zvolte Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva. Zadejte požadovaný text a uložte. V nastaveních nouzového režimu pak můžete povolit nebo zakázat odesílání takové zprávy (Menu -> SOS nastavení -> SOS zpráva -> Stav).

7.8.4 Vypnutí SOS zvukové výstrahy

Při navazování SOS spojení je možné zapnout / vypnout zvuk výstražného signálu, a to v Menu -> Nastavení -> SOS nastavení -> SOS signál.

7.8.5 SOS komunikace

Příjemce nouzového SOS hovoru bude ve svém telefonu slyšet zprávu: „Nouzové volání, na přijetí stiskněte tlačítko 5“. Pokud příjemce nestiskne tlačítko 5 v následujících 10 sekundách, hovor se ukončí a telefon v nouzovém stavu bude kontaktovat následující nouzový kontakt.

Potvrzení přijetí hovoru stiskem tlačítka 5 zajišťuje, že hovor je přijat osobou, ne například automatickou hlasovou schránkou.

Tuto funkci lze vypnout, ale doporučujeme udělat tak až tehdy, když vaše nouzové kontakty zruší všechny své přesměrování do hlasových odkazových schránek.

7.8.6 SOS tlačítko

Celkovou funkcionalitu tlačítka SOS lze zapnout nebo vypnout v Menu -> SOS nastavení -> SOS tlačítko.

7.9 Příjem hovoru

Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte zelené tlačítko. Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte červené tlačítko.

Chcete-li ztlumit vyzvánění příchozího hovoru bez jeho ukončení, stiskněte tlačítko #.

8. Registr volání

Pro zobrazení registru hovorů vstupte do Menu a zvolte Registr volání. Následně můžete vybrat:

- Zmeškané hovory: pro zobrazení zmeškaných hovorů. Signalizace zmeškaného hovoru se objevuje na obrazovce pohotovostního režimu v levém horním rohu,
- Volaná čísla: Zobrazí volaná čísla,
- Přijaté hovory: zobrazí přijaté hovory,
- Vymazat registr: smazání registru hovorů.

Poznámka: pokud chcete zobrazit registr všech hovorů, jednoduše v pohotovostním režimu stiskněte zelené tlačítko. Barevné symboly označují typ hovoru.



Volaná čísla



Přijaté hovory




Zmeškané hovory

Po zvolení požadovaného čísla, stiskněte zelené tlačítko pro zobrazení dalších možností:

- Spojení: naváže spojení s uvedeným číslem,
- Poslat SMS: můžete odeslat SMS,
- Náhled: pro zobrazení podrobností o hovoru,
- Odeslat MMS: můžete odeslat MMS,
- Uložit do kontaktů: můžete přidat číslo do telefonního seznamu,
- Úprava před voláním: upravit číslo a zavolat,
- Smazat: vymaže dané číslo.


9. Zprávy SMS a MMS

S tímto zařízením můžete odesílat a přijímat textové zprávy SMS a multimediální zprávy MMS.

Tato ikona  zobrazena na obrazovce naznačuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Signalizační dioda také oznamuje, že v telefonu se nachází alespoň jedna nepřečtená zpráva.

Pro vstup do SMS zpráv zvolte v pohotovostním režimu Menu a zvolte Zprávy -> Přijaté zprávy.

Když je schránka zpráv plná, ikona  bude blikat. K vyřešení této situace doporučujeme vymazat některé zprávy ze složky doručené pošty.


9.1 Psaní a odesílání SMS

1. Vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Napsat zprávu -> SMS, tím se otevře editor zpráv,
2. Napište správu,
 - Změna způsobu zadávání textu: Pokud chcete změnit způsob zadávání textu (číslice, velká nebo malá písmena), stiskněte tlačítko „#“, pokud chcete zadat symbol, stiskněte tlačítko „*“,
3. Odeslání zprávy: Stiskněte Volby -> Odeslat a vložte číslo příjemce ručně nebo jej lze vybrat z kontaktů. Vyberte toto číslo a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li SMS poslat na více kontaktů, můžete přidat další čísla. Chcete-li odeslat zprávu, stiskněte Volby -> Odeslat,
4. Uložení zprávy: Chcete-li zprávu uložit jako rozepsanou stiskněte Volby -> Uložit. Zpráva se uloží do složky Koncepty. Můžete také nastavit ukládání odeslaných zpráv, které se pak automaticky ukládají. Pro toto nastavení vstupte do Menu a vyberte: Zprávy -> Nastavení -> SMS -> Uložit odeslané zprávy.

Pokud chcete poslat zprávu MMS, zvolte Menu -> Zprávy -> Vytvořit zprávu -> MMS a zadejte text zprávy, stiskněte Možnosti a vyberte obsah (přidejte přílohu, tj.

fotografii, zvuk nebo video), pak vyberte Možnosti, přidejte příjemce a Poslat.

9.2 Čtení a odpovídání na zprávy

1. Když se objeví ikona nepřečtených zpráv, nebo si chcete přečíst už přijaté zprávy, zvolte Menu -> Zprávy -> Přijaté zprávy. Na přečtení zprávy stiskněte tlačítko OK. Při čtení můžete použít další možnosti stisknutím zeleného tlačítka,
2. Táto ikona  při správě znamená, že se jedná o nepřečtenou zprávu.

Stisknutím tlačítka Možnosti při čtení zprávy můžete zobrazit další funkce:

- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Smazat: smazat zprávu,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Rozšířené: umožňuje použít číslo apod.

9.3 SMS složky

9.3.1 Přijaté zprávy

Obsahuje přijaté zprávy, tyto jsou seřazeny podle data přijetí.

Pro navigaci ve složce Přijaté zprávy použijte šipky nahoru / dolů.

Chcete-li zobrazit další funkce při prohlížení přijatých zpráv, stiskněte tlačítko Možnosti:

- Náhled: umožňuje číst zprávy,
- Odpovědět přes SMS: napsat SMS odesílateli,
- Odpovědět přes MMS: napsat MMS odesílateli,
- Zavolat: zavolat odesílateli,
- Přeposlat: umožňuje poslat zprávu jinému příjemci,
- Smazat: smazat zprávu,
- Smazat vše: smazat všechny zprávy ze složky přijatých zpráv,
- Uložit kontakt: uložení čísla odesílatele do kontaktů.

9.3.2 Odeslané zprávy

Pokud aktivujete možnost uložit odeslané zprávy, budou tyto uloženy v této složce. Pro pohyb ve složce použijte klávesy nahoru / dolů (šipky).

9.3.3 Koncepty

Zde se ukládají neodeslané, ale uložené zprávy. Pro uložení rozepsané zprávy zvolte zeleným tlačítkem položku Uložit.

Po vstupu do položky Koncepty můžete zprávy mazat, upravovat a následně odeslat.

9.3.4 K odeslání

Pokud se z nějakého důvodu nepodařilo odeslat zprávu, bude tato uložena ve složce K odeslání.

9.4 Mazání zpráv

Chcete-li odstranit zprávu, zvolte Možnosti a vyberte Odstranit.

9.5 Nastavení zpráv

Vstupte do Menu a zvolte Zprávy -> Nastavení:

9.5.1 SMS

- SIM
 - Profily: umožňuje nakonfigurovat profil SMS, kterým se provádí posílání SMS zpráv a pro úspěšné odeslání SMS z mobilního telefonu musí být zejména nastaveno Číslo SMS centra. Toto číslo dostanete od svého poskytovatele služeb,
 - Platnost zprávy: umožňuje nastavit dokdy má být zpráva doručována příjemci, pokud je tento nedostupný. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb,
 - Typ zprávy: umožňuje zadat typ zprávy, kterou budete odesílat,
 - Výpis o doručení: můžete nastavit, pokud si přejete být informován o úspěšném přijetí vaší SMS příjemcům. Tato služba musí být podporována poskytovatelem služeb),
 - Hlasová schránka: umožňuje nastavit číslo serveru hlasové pošty,
- Stav paměti
 - Můžete zkontrolovat stav paměti na SIM kartě

a v telefonu,

- Počítadlo zpráv
 - Můžete zjistit množství odeslaných / přijatých zpráv,
- Uložit odeslané zprávy
 - Umožní zapnout / vypnout ukládání odeslaných zpráv,
- Preferovaná paměť
 - Můžete vybrat, zda se budou zprávy ukládat do telefonu nebo na SIM kartu.

9.5.2 MMS

- Datové konto
 - Zde můžete vybrat konto dat potřebné k odeslání MMS zprávy,
- Obecné nastavení
 - Komponování: nastavení časování snímků a automatický podpis,
 - Odesílání: umožňuje nastavit potvrzení o doručení, priority, automatické ukládání,
 - Stahování: umožňuje nastavit stahování MMS zprávy v domácí síti v roamingu a nastavení filtrů MMS zpráv,
 - Preferovaná paměť: umožňuje vybrat místo uložení MMS,
 - Stav paměti: umožňuje zkontrolovat stav paměti.


9.6 Hlasová odkazová schránka

Hlasová schránka je poskytována poskytovatelem vašich služeb. Umožňuje zanechání odkazů volajícími, kterým se

nepodaří s vámi spojit. Chcete-li se dozvědět více, obraťte se na svého poskytovatele služeb.

Pokud byste chtěli změnit číslo hlasové schránky, zvolte **Menu -> Zprávy -> Nastavení -> SMS -> SIM1 nebo SIM2 -> Hlasová schránka** a zadejte správné číslo.

Číslo Hlasové schránky získáte od poskytovatele služeb.

Pro spojení s hlasovou schránkou jednoduše stiskněte a podržte klávesu .

10. Nástroje

10.1 Kalendář

Pro přístup do Kalendáře zvolte Menu -> Nástroje -> Kalendář.

Pro pohyb mezi dny, použijte klávesy nahoru / dolů.

Stiskněte zelené tlačítko pro přístup k následujícím možnostem:

- Náhled: umožňuje náhled událostí ve zvoleném datu,
- Zobrazit vše: zobrazí všechny události,
- Přidat událost: umožňuje vytvořit novou událost,
- Odstranit úlohu: umožňuje odstranění události,
- Přejít na datum: zadat požadované datum,
- Přejít na dnes: umožňuje jít v kalendáři na aktuální datum,
- Zobrazit týdenní zobrazení: přepne zobrazení kalendáře,
- Začátek týdne: umožňuje nastavit první den v týdnu (neděle nebo pondělí).

10.2 Kalkulačka

Pro zapnutí kalkulačky vyberte Menu -> Nástroje -> Kalkulačka.

Umožňuje provádět následující matematické operace: sčítání, odčítání, násobení a dělení.

Zadejte první číslo pomocí tlačítek 0-9, pak pomocí nahoru / dolů vyberte požadovanou operaci a zadejte další číslo. Nakonec stiskněte klávesu OK.

10.3 Budík

V telefonu můžete nastavit pět nezávislých budíků. Pokud chcete přejít na Budík vyberte Nástroje -> Budík.

Vyberte požadovaný budík a stiskněte tlačítko Upravit. Budík můžete zapnout / vypnout, nastavit čas budíku, typ a jeho opakování. Pokud je telefon vypnutý, bude funkce budíku i nadále funkční, pokud to povoluje baterie. Když budík zvoní, pro vypnutí stiskněte zelené tlačítko. Červené tlačítko zapne funkci odloženého buzení, budík se znovu spustí o 5 minut.

10.4 STK (Služby SIM)

Kromě funkcí dostupných v telefonu, může dodatečně služby poskytovat SIM karta. Název a obsah menu těchto služeb závisí na poskytovatele SIM karty.

Služby, které vyžadují internetové připojení nemusí být k dispozici.

10.5 Světový čas

Tato funkce umožňuje zkontrolovat čas v jiných regionech světa.

10.6 Správce souborů

Vyberte menu: Nástroje -> Správce souborů, pro další nabídku stiskněte zelené tlačítko:

- Otevřít: zvolit, zda otevřít vybranou složku,
- Formát: formátovat vybraný disk,
- Podrobnosti: zobrazení podrobností o souboru.

Po otevření složky jsou k dispozici po zvolení Možnosti následující funkce:

- Otevřít: otevřít příslušnou položku,
- Vytvořit adresář: vytvoření nové složky ve vybrané lokalitě,
- Přejmenovat složku: přejmenování složce,
- Odstranit: odstraní aktuální složku,
- Třídít: atribut, podle kterého mají být tříděny složky.

11. Fotoaparát

Tento telefon umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat video. Chcete-li fotoaparát zapnout, vstupte do Menu -> Fotoaparát.

Po zapnutí uvidíte na displeji obraz. Fotoaparát má digitální zoom (přiblížení). Pro přiblížení předmětu stiskněte tlačítko nahoru, na oddálení stiskněte dolů.

Pokud chcete změnit rozlišení obrazu (176x220, 640x480, 800x600, 1280x960, 1600x1200), stiskněte tlačítko Možnosti -> Nastavení obrazu -> Velikost obrazu.

Pokud chcete udělat snímek, stiskněte tlačítko 5. Fotografie se automaticky uloží. Během tohoto procesu s telefonem nehýbejte.

Pro více možností stiskněte zelené tlačítko:

Přepnout na kameru	Zapnutí kamery
Galerie	Spustí prohlížeč fotografií
Nastavení fotoaparátu	Umožňuje změnit nastavení fotoaparátu: proti blikání, samospoušť, blesk, kontrast, EV, zvuk závěrky
Nastavení fotografie	Můžete změnit velikost a kvalitu obrazu
Vyvážení bílé	Změna vyvážení bílé
Scénický režim	Automatický nebo noční
Paměť	Umožňuje zvolit, zda jsou snímky uloženy na paměťové kartě nebo v interní paměti telefonu
Obnovit základní	Obnoví výchozí nastavení fotoaparátu

Vnitřní paměť telefonu umožňuje uchovat pouze několik snímků (v závislosti na rozlišení). Pokud chcete uložit více fotografií, nainstalujte paměťovou kartu microSD.

Při používání funkce fotografií, vyberte obrázek pomocí tlačítka nahoru / dolů a stiskněte zelené tlačítko Možnosti:

- Náhled: zvětší vybranou snímek. Chcete-li zobrazit další snímek, použijte nahoru / dolů,
- Odeslat: pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth,
- Přejmenovat: umožňuje přejmenovat fotky,
- Odstranit: odstranění fotografie,
- Uspořádat: třídí snímky podle vybraného parametru,
- Odstranit všechny: odstraní všechny snímky,
- Paměť: umožňuje zvolit typ paměti, paměťovou kartu nebo paměť telefonu,
- Informace o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

Po vyjmutí konkrétního záběru, stiskněte Volby pro zobrazení dalších funkcí:

- Otevřít: spustí prezentaci,
- Otočit náhled: otočí snímek,
- Použít jako: můžete nastavit fotografii jako tapetu a pod,
- Odeslat: pro odeslání fotografie přes MMS nebo Bluetooth,
- Informace o fotografii: zobrazí detaily obrazu.

12. FM rádio

Tento telefon má vestavěný FM rozhlasový přijímač. Můžete jej použít po připojení sluchátek, které fungují jako anténa tohoto rádia.

Upozornění: kvalita příjmu závisí na lokalitě, ve které se nacházíte. Vliv na příjem rozhlasového vysílání má mnoho vnějších faktorů, které mohou způsobit špatnou kvalitu příjmu, toto ale není podkladem pro reklamování zboží.

Chcete-li vybrat FM rádio, zvolte Menu -> FM rádio a pro zapnutí / vypnutí rádia, stiskněte tlačítko #. Pokud je zapnutá volba Přehrávat na pozadí, je třeba před vypnutím rádia zastavit přehrávání stisknutím tlačítka #, a stisknutím červeného tlačítka ukončit. V opačném případě bude rádio stále hrát na pozadí, a tím se může snižovat výdrž baterie.

Funkce tlačítek během přehrávání rádia:

- +/- (na levém boku): hlasitěji / tišeji,
- Nahoru: zvýšit frekvenci 0,1 MHz,
- Dolů: snížit frekvenci 0,1 MHz,
- #: pozastavení / obnovení přehrávání,
- * (hvězdička): automatické vyhledávání stanic,
- Červené tlačítko: návrat do pohotovostního stavu
- Zelené tlačítko: možnosti,
- Klávesy 1-9: uložené rozhlasové stanice, ty musí být nejprve nalezeny a uloženy).

13. Multimédia

13.1 Prohlížeč obrázků

V Menu vyberte Multimedia -> Prohlížeč obrázků. Zde můžete prohlížet pořízené snímky. Volby v prohlížeči

obrázků jsou stejné jako ve funkci Fotoaparát a jsou popsány v kapitole č. 11.

13.2 Nahrávání videa

Pro aktivaci video kamery zvolte Menu -> Multimédia -> Fotoaparát. Pro nastavení možnosti nahrávání stiskněte zelené tlačítko.

Nahrávání se spustí po stisknutí tlačítka 5. Pro pozastavení nahrávání také použijte klávesu 5. Chcete-li zastavit nahrávání, stiskněte červené tlačítko.

Pokud chcete používat video kameru je doporučeno nainstalovat paměťová kartu microSD (není součástí dodávky) a nastavit úložiště v Možnosti -> Paměť, kde vyberete položku pro paměťovou kartu.

Fotografie a videa pořizené telefonem, můžete přenášet do počítače. Podrobnější informace naleznete v části Připojení telefonu k počítači.

13.3 Videopřehrávač

Vyberte Menu -> Multimédia -> Videopřehrávač. Použitím videopřehrávače můžete přehrát starší videa uložená v složce „Videos“. Vyberte správnou nahrávku pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko #. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stiskněte tlačítko *. Přehrávání na celou obrazovku spustíte stisknutím tlačítka 1.

Telefon může přehrávat soubory ve formátu AVI, MP4 a 3GP.

Pro další možnosti stiskněte při prohlížení seznamu nahrávek tlačítko Volby:

- Přehrát,
- Odeslat,
- Přejmenovat,
- Odstranit.

13.4 Audio přehrávač

Pomocí Přehrávače audia můžete přehrávat nahrané zvukové soubory. Tento musí být umístěn ve složce „My music“. Jestliže byly nahrány nové soubory, můžete obnovit seznam přehrávače přes Možnosti -> Obnovit seznam.

Chcete-li spustit nebo pozastavit přehrávání, stiskněte tlačítko #. Pokud nechcete, aby audio soubory byly přehrávány na pozadí, před odchodem z přehrávače zastavte přehrávání stisknutím tlačítka #.

Mezi předchozí a další nahrávkou se můžete pohybovat pomocí tlačítek nahoru / dolů. Pokud chcete změnit možnosti přehrávání, zvolte Volby -> Nastavení.

Stisknutím tlačítka * změníte možnosti opakování.

Hlasitost můžete upravit pomocí kláves + / - na levé straně telefonu.

Telefon podporuje následující formáty: WAV, AAC, AMR.

13.5 Záznam zvuku, diktafon

Můžete nahrávat hudbu nebo okolní zvuky. V Menu vyberte Multimedia -> Diktafon:

- Pro spuštění nebo pozastavení nahrávání stiskněte tlačítko *,
- Pro zastavení nahrávání stiskněte červené tlačítko.

Nahrávky jsou uloženy ve složce „Audio”.

Na zobrazení / zadání dalších nastavení zvolte Možnosti a zobrazte např. seznam nahrávek, kam se má uložit soubor, kvalitu záznamu apod.

14. Nastavení

Vyberte Menu -> Nastavení:

14.1 Profily

Telefon má několik profilů, se kterými můžete rychle přizpůsobit svůj telefon různým situacím. Každý z těchto profilů můžete aktivovat a přizpůsobit podle svých potřeb. K dispozici jsou profily Normální, Tichý, Jednání, Venku, Můj styl.

V každém z profilů pomocí možnosti Upravit můžete změnit:

- Typ výstrahy (pouze vyzvánění, vibrace pouze, atd.),
- Typ vyzvánění (jednorázově i opakovaně),
- Vyzváněcí tón,
- Hlasitost vyzvánění,
- Signál zprávy
- Hlasitost signálu zprávy,

- Zvuk klávesnice,
- Hlasitost klávesnice,
- Zvuk zapnutí / vypnutí,
- Varovné zvuky (např. při slabé baterii).

V pohotovostním režimu stiskněte a držte tlačítko # pro aktivaci Tichého profilu, pro návrat k předchozímu profilu opět podržte toto tlačítko.

14.2 Nastavení telefonu

14.2.1 Nastavení data a času

Chcete-li nastavit čas a datum, zvolte **Menu -> Nastavení -> Nastavení telefonu -> Čas a datum**.

Vyberte Časová zóna pro nastavení správného místa, a pak Nastavit čas / datum, kde zadejte čas a datum. Pro pohyb mezi časem a datem použijte šipky nahoru / dolů, datum a čas zadejte pomocí tlačítek 0-9.

Můžete také nastavit formát času (12 h nebo 24 h), formát data (DD / MM / RRRR, MM / DD / RRRR nebo RRRR / MM / DD).

Pokud je z telefonu odebrán akumulátor (baterie), je třeba po opětovném spuštění zařízení opakovaně nastavit datum a čas.

14.2.2 Jazyk

Toto umožňuje měnit jazyk Menu telefonu. Pokud náhodou nastavíte telefon na neznámý jazyk, změnit zpět ho můžete

následujícím postupem vycházej z pohotovostního režimu:

- 2x nahoru
- 1x zelené tlačítko
- 1x dolů
- 1x zelené tlačítko
- 1x dolů
- 1x zelené tlačítko

Zde vyberte svůj jazyk a potvrďte ho zeleným tlačítkem.

14.2.3 Preferovaná metoda psaní

Vyberte preferovaný způsob zadávání textu používaný v editovacím poli.

14.2.4 Displej

Zde můžete nastavit tapetu obrazovky, tapetu zapnutí / vypnutí a aktivovat / deaktivovat funkci zobrazování času a data v pohotovostním režimu.

Automatický zámek klávesnice umožňuje zapnout a nastavit čas, kdy se klávesnice automaticky uzamkne.

14.2.5 Podsvícení

Nastavení podsvícení displeje.

14.2.6 Témata

Nastavení normální témata nebo témata s vysokým kontrastem.

14.2.7 Režim Letadlo

Zde můžete zapnout režim Letadlo. Když je tento režim aktivován, není telefon připojen k síti GSM, není možné telefonovat, posílat / přijímat zprávy atd.

V tomto režimu je možné nouzové volání 112 pokud je telefon v dosahu jakékoliv sítě GSM.

14.3 Nastavení volání

14.3.1 Skrýt mou identitu

Toto je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje skrýt číslo volajícího a neukázat ho volanému.

Vyberte Nastaveno sítí, Skrýt mou identitu nebo Odeslat moji identitu a potvrďte zeleným tlačítkem.

14.3.2 Čekající hovor

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Čekání hovoru můžete ověřit dostupnost a zvolit, zda chcete tuto funkci aktivovat.

Pokud je aktivován čekající hovor a uživatel již telefonuje, bude každé další příchozí volání signalizováno pípnutím,

během již existujícího hovoru. Tento je potom možné přijmout a první hovor tím pozdržet.

14.3.3 Přesměrování hovoru

Je služba sítě, kterou musí podporovat vás poskytovatel služeb. Uživatel může nastavit přesměrování příchozích hovorů přímo do hlasové schránky nebo na jiné vybrané číslo.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení hovoru -> Přesměrování:
2. Pak vyberte, jaký typ přesměrování chcete aktivovat:
 - a. Všechny hovory (všechna příchozí volání),
 - b. Pokud není k dispozici (přesměruje, pokud je telefon vypnutý telefon nebo mimo dosah),
 - c. Neodpovídá (přesměruje příchozí hovory, pokud hovor nezvednete),
 - d. Pokud je obsazeno (přesměrování příchozích hovorů v případě aktuální konverzace, pokud je zároveň vypnuta služba Čekající hovor),
 - e. Přesměrovat všechny datové hovory,
 - f. Zrušit všechna přesměrování.
3. Stiskněte Aktivovat, zadejte číslo, na které chcete přesměrovat hovory službu aktivovat, nebo Zrušit pro zakázání služby.

Chcete-li zobrazit aktuálně zvolený stav služby, vyberte příkaz Dotaz na stav.

14.3.4 Blokování hovorů

Je služba sítě, kterou musí podporovat váš poskytovatel služeb. Tato funkce umožňuje blokovat různé typy hovorů.

1. Po vstupu do Menu -> Nastavení -> Nastavení volání -> Blokování hovorů:
2. Ze seznamu vyberte typ blokování hovorů, které chcete použít. Můžete blokovat všechny odchozí hovory, všechny mezinárodní odchozí hovory, mezinárodní hovory (kromě hovorů do domácí sítě), všechny příchozí hovory a příchozí hovory v roamingu. Můžete také změnit zámek pro blokování hovorů.

14.3.5 Rozšířené nastavení

- Automatické opakování: když je tato funkce aktivována a volaný účastník nepřijme hovor, telefon automaticky znovu vytočí toto číslo,
- Upomínka času: můžete nastavit signalizaci délky hovoru. V určitém okamžiku, nebo po určité době uslyšíte během hovoru signál oznamující, že určený čas vypršel,
- Přijetí hovoru: můžete nastavit funkci, při které se bude dát příchozí hovor zvednout stisknutím libovolného tlačítka nebo automaticky, pokud jsou připojena sluchátka.

14.4 Nastavení sítě

- Volba sítě: můžete manuálně nebo automaticky vybrat operátora,

- GPRS připojení: umožňuje zvolit, zda má být GPRS spojení stále nebo navazované podle potřeby,
- Preference GPRS přenosu.

14.5 Připojitelnost

14.5.1 Bluetooth

Bluetooth je technologie, kterou můžete posílat a přijímat soubory, také můžete připojit další zařízení např. bezdrátová sluchátka apod.

Vyberte Menu-> Nastavení -> Připojitelnost a přejdete na Bluetooth.

V nabídce Bluetooth můžete vybrat jednu z následujících možností:

Stav Bluetooth	Zapnout nebo vypnout Bluetooth
Viditelnost	Ostatní zařízení mohou najít váš telefon
Moje zařízení	Zařízení, které již byly dříve připojeny s vaším telefonem
Název zařízení	Jméno, které uvidí ostatní zařízení jako jméno telefonu

Soubory přeneseny do tohoto telefonu budou uloženy ve složce „Received“.

14.5.2 Profil APN

Zvolte Menu -> Nastavení -> Připojení a vstupte do Profilu APN.

Tento telefon již obsahuje nastavení WAP / internet / MMS a GPRS pro některé operátory. Chcete-li upravit / odebrat / přidat profil, zvolte Menu -> Nastavení -> Připojení -> Profil APN.

Správné nastavení získáte od poskytovatele služeb. Někteří operátoři umožňují vzdálenou konfiguraci telefonu.

14.6 Nastavení zabezpečení

14.6.1 PIN kód

Můžete zapnout / vypnout požadavek na zadání PIN kódu při spuštění telefonu, nebo změnit PIN kód.

14.6.2 Zabezpečení telefonu

Můžete zapnout zámek telefonu. Při použití telefonu budete muset vždy zadat kód pro odemknutí zařízení. Přednastavený kód je nastaven následovně: 0000.

14.7 Obnovení výrobních nastavení

Tímto můžete obnovit tovární nastavení. Zvolte Menu -> Nastavení -> Obnovit nastavení, a potom zadejte heslo. Potvrďte zeleným tlačítkem.

Upozornění: přednastavené heslo je 0000

15. Připojení k počítači

Telefon můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB. Tehdy můžete kopírovat a přesouvat soubory mezi telefonem a počítačem.

Postup:

- Zasuňte kabel USB do telefonu,
- Druhý konec kabelu do USB zásuvky na počítači,
- Na displeji telefonu se zobrazí výzva k výběru: Velkokapacitní úložiště nebo COM port,
- Vyberte Velkokapacitní úložiště.

16. FAQ (řešení častých problémů)

Při poruše zařízení se obraťte na náš autorizovaný servis. Není dovoleno provádět opravy nebo úpravy svépomocí. Takové jednání může vést ke ztrátě záruky!

„Zelená LED dioda bliká“ (indikátor)	Máte nepřečtenou zprávu nebo zmeškaný hovor
„Nelze se připojit.“	Zkontrolujte, zda je volané číslo správné. Při mezinárodní volbě je třeba vždy přidat odpovídající předčísli – prefix (např. Německo 0049 nebo +49) Pokud máte předplacenou kartu (prepaid), zkontrolujte, zda máte dostatečný kredit.
„SIM karta je vložena, ale můžete provést pouze nouzové volání (112).“	Ujistěte se, že SIM karta je správně nainstalována.

„Telefon nefunguje, po připojení nabíječky se nenabíjí.“

Telefon může být vypnutý, telefon zapnete stisknutím červeného tlačítka po dobu cca. 3 sekundy.
Po delším čase nepoužívání telefonu může být baterie ve stavu „hlubokého vybití“. Tehdy může chvíli trvat, dokud baterie zareaguje na připojenou nabíječku. Nechte nabíječku připojenou, dokud se baterie plně nenabije.

„Mohu uskutečňovat hovory v zahraničí?“

Pokud se nacházíte v zahraničí a máte aktivovanou službu Roaming, telefon se automaticky přihlásí do zahraniční sítě. O aktivaci této služby se poraďte s vaším poskytovatelem služeb.

„Je možné uskutečnit tísňová volání v místě, kde není pokrytí, nebo pokud je na Vašem účtu nedostatek prostředků?“

V případě, že telefon není v dosahu sítě, nemůžete přijímat žádné hovory.

Tísňová volání, např. číslo 112 je možné volat i pokud nemáte prostředky na účtu.

Pokud se na displeji zobrazí „mimo síť“, znamená to, že telefon je mimo pokrytí poskytovatele služeb, případně na účtu nejsou finanční prostředky. Avšak i v tomto případě je možné nouzové volání 112, za předpokladu, že se uskuteční v rámci jiné, dostupné sítě.

„Jak je možné zvýšit kvalitu signálu?“	Lokality, jako jsou budovy mohou omezit příjem signálu, doporučujeme přesunout se blíže k oknu, nebo jít mimo budovu.
„Na displeji se objeví Odblokovat klávesnici a klávesy nefungují.“	Klávesnice je uzamčena, odemknout ji můžete stiskem tlačítka na pravé straně telefonu.
„Co je centrum SMS zpráv?“	Centrum SMS zpráv je číslo, které je třeba k zasílání SMS zpráv. Toto číslo je obvykle uloženo na kartě SIM, nebo v menu telefonu. Toto číslo získáte u poskytovatele Vašich služeb.
„Jaký je poplatek za hovor?“	O poplatcích a účtování se informujte u poskytovatele služeb.
„Jak zkontrolovat, zda poslanou SMS příjemce přijal?“	Před posláním SMS nastavte Výpis o doručení. Po doručení zprávy se zobrazí na obrazovce stav o přijetí SMS (tuto službu musí podporovat váš poskytovatel služeb).

17. Podmínky používání a bezpečnost

- Nezapínejte telefon, pokud to může způsobovat rušení jiných zařízení!
- Nepoužívejte telefon bez sady "volné ruky" při řízení motorového vozidla,

- Váš telefon vysílá elektromagnetické pole, což může mít negativní vliv na jiné elektronické zařízení, například medicínské. Je třeba dodržovat doporučení výrobců lékařských přístrojů, zejména vzdálenost mezi telefonem a implantovaným zdravotnickým zařízením, jako je např. kardiostimulátor. Lidé s takovými zařízeními by se měli seznámit s pokyny výrobce implantovaného lékařského přístroje. Například lidé s kardiostimulátorem by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse, telefon by měly přikládat k hlavě na opačné straně těla ve vztahu ke zdravotnické technice, aby se tak minimalizovalo riziko rušení, případně telefon okamžitě vypnout, pokud mají podezření, že způsobuje rušení,
- Nepoužívejte telefon v nemocnicích, letadlech, na čerpacích stanicích, v blízkosti hořlavých materiálů,
- Neprovádějte opravy nebo úpravy svépomocí. Všechny chyby by měly být odstraněny kvalifikovaným servisním technikem,
- Přístroj a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Telefon a příslušenství odstraňte z dosahu dětí,
- Nemyjte telefon chemikáliemi nebo korozivní,
- Nepoužívejte telefon v blízkosti debetních nebo kreditních karet. Může to vést ke ztrátě dat na kartě,
- Z bezpečnostních důvodů nepoužívejte telefon, pokud je připojen k nabíječce,
- Telefon není vodotěsný, nevystavujte ho vodě ani jiným tekutinám. Zařízení neumísťujte na místa, kde by mohlo být postříkány vodou nebo jinou tekutinou,

- Nevystavujte zařízení vysokým a nízkým teplotám a přímému slunečnímu záření. Neodkládejte přístroj v blízkosti topného systému, při ohříváči, sporáku, ohnisku, grilu atd.,
- Chraňte svůj sluch:



dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může způsobit poškození sluchu. Poslouchejte hudbu o přiměřené hlasitosti a nedržte přístroj u ucha, pokud používáte hlasitý odposlech. Před připojením sluchátek vždy snižte hlasitost.

18. Záruka

Na telefonu se vztahuje záruka, jejíž nedílnou součástí je doklad o koupi.

Opravy a poškození telefonu způsobené nesprávným používáním nebo elektrostatickým výbojem blesku budou zpoplatněny. Pokud se uživatel pokusil o vlastní opravu nebo modifikaci následkem bude zrušení záruky!

Výše uvedené informace jsou poskytovány pro informační účely.

19. Informace o akumulátoru zařízení

Telefon obsahuje dobíjecí baterii, tzv. akumulátor, který lze dobít pomocí dodané nabíječky.

Pohotovostní doba telefonu je závislá na různých provozních podmínkách. Například vzdálenost od pozemní vysílací stanice, délky a množství rozhovorů apod. Během

pohybu se telefon přepíná na mezi pozemními stanicemi, což má také velký vliv na výslednou pracovní dobu.

Baterie po několik set nabíjecích cyklech přirozeně ztrácí své vlastnosti. Pokud pozorujete značnou ztrátu výkonu, doporučujeme nákup nové baterie.

Používejte pouze originální baterii doporučenou výrobcem.

Nenechávejte nabíječku v zásuvce déle než 2-3 dny.

Nenechávejte telefon v místech s příliš vysokou teplotou. Může to mít negativní dopad na baterii a také samotný telefon.

Nikdy nepoužívejte baterie s viditelnými poškozeními. Může dojít ke zkratu a poškození telefonu. Vždy dbejte na správnou polaritu baterie.

Ponecháním baterie na místech s příliš vysokou nebo nízkou teplotou se snižuje její životnost. Baterie by měla být skladována při teplotě 15 °C až 25 °C. Pokud je v telefonu vložena studená baterie, nemusí tento fungovat správně a je zde riziko poškození.



Součástí balení je i baterie typu Li-ion. Použité baterie jsou škodlivé pro životní prostředí. Měly by být skladovány ve speciálně navržených kontejnerech v souladu s platnými předpisy. Baterie

a akumulátory se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem, odevzdejte je na příslušném odběrném místě.

NIKDY NEVYHAZUJTE BATERIE DO OHNĚ!

20. Informace o ochraně životního prostředí



Pozor: Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU a českými zákony o odpadcích z elektrických a elektronických zařízení, a to symbolem přeškrtnuté popelnice.

Toto označení informuje, že zařízení se po době životnosti nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem.

Upozornění: Toto zařízení se nesmí likvidovat spolu s komunálním odpadem!

Odpad by se měl sbírat prostřednictvím selektivního sběru na místech k tomu určených.

Správné zacházení s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními přispívá k předcházení škodlivých následků na lidském zdraví a životním prostředí, v důsledku přítomnosti nebezpečných látek, které mohou uniknout i při nesprávném skladování nebo zpracování mimo autorizovaných zařízení.

21. Informace o SAR

Tento model splňuje mezinárodní směrnice pro vystavení rádiovým vlnám. Přístroj je rádiový vysílač a přijímač. Je

navržen tak, aby nepřekročil limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují bezpečnostní rezervy tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob bez ohledu na věk a zdravotní stav. Tyto směrnice používají měrnou jednotku známou jako Specific Absorption Rate (SAR) - Specifická absorpční hodnota.

Doporučeným limitem ICNIRP SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg. SAR se měří při nejvyšším vysílacím výkonu zařízení, přičemž běžná hodnota provozu je zpravidla nižší než výše uvedená úroveň. Toto je ošetřeno automatickými změnami úrovně výkonu zařízení, aby se zajistilo, že zařízení využívá pouze minimální požadovanou energii pro připojení k mobilní síti.

Ačkoli mohou existovat rozdíly v úrovních SAR jednotlivých modelů telefonů, a to i pro různé polohy použití, všechny jsou v souladu s ustanoveními o bezpečné úrovni radiace. Světová zdravotnická organizace uvedla, že současné studie ukázaly, že nejsou zapotřebí žádná zvláštní omezení týkající se používání mobilních zařízení. Rovněž konstatuje, že pokud chcete snížit účinky záření musíte omezit délku hovorů nebo během hovoru používat náhlavní soupravu (sluchátka), nebo použít hlasitý odposlech, a tedy nedržet telefon blízko u těla nebo u hlavy.

Nejvyšší naměřená hodnota SAR při testech	
SAR – zařízení u hlavy	0.913 W/kg 10 g (GSM900)
	0.253 W/kg 10 g (GSM1800)
SAR – zařízení u hlavy	1.721 W/kg 10 g (GSM900)
	1.167 W/kg 10 g (GSM1800)

Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků na testy a frekvenčních pásmech použitých v mobilní síti.

22. Frekvenční rozsah a maximální vysokofrekvenční výkon, se kterým toto rádiové zařízení pracuje

System	Frekvenční rozsah	Maximální vysokofrekvenční výkon
Bluetooth	2402 MHz - 2480 MHz	3.45 dBm
EGSM900	880/925 MHz - 915/960 MHz	32.7 dBm (GMSK)
DCS1800	1710/1805 MHz - 1785/1880 MHz	30.6 dBm (GMSK)
Rádio FM	87.5 MHz - 108 MHz	-

23. Technické informace o nabíječce

Nabíječka je v souladu s nařízením Komise EU 2019/1782.

Model	HJ-0500600B2-EU
Vstupní napětí	100-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	DC 5.0 V
Výstupní proud	0.6 A
Výstupní výkon	3.0 W
Průměrná pracovní účinnost	71.07 % (230 V) 73.11 % (115 V)
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	-
Spotřeba energie bez zatížení	0.040 W (230 V) 0.20 (115 V)

24. Prohlášení o shodě

Maxcom S.A. prohlašuje, že rádiové zařízení:

Mobilní telefon MAXCOM MM730

je v souladu se směrnicí 2014/53/EU a 2011/65/EU (RoHS).

Všechny nezbytné rádiové testy byly provedeny.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na internetové adrese:

<http://www.maxcom.pl/deklaracje>

Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny na produktu a jeho vlastnostech obsažených v této příručce bez předchozího upozornění.

Některé popisované funkce se mohou lišit v závislosti na konfiguraci telefonu, nainstalovaném softwaru, poskytovateli mobilních služeb a na použité SIM kartě.

Všechny ochranné známky uvedené nebo použité v této příručce jsou ve vlastnictví příslušných držitelů.

MAXCOM S.A.
43-100 Tychy,
ul. Towarowa 23a
POLSKO
tel. +48 32 327 70 89
fax +48 32 327 78 60

www.maxcom.pl
office@maxcom.pl

