



TACTICAL ASSAULT COMMANDER -MECHANICAL KEYPAD-

for PlayStation®5 consoles, PlayStation®4 consoles, PC

Návod k obsluze

CS

**Kompatibilní pouze s tituly
ovládanými pomocí klávesnice a myši**

Kompatibilní software

<https://stores.horiusa.com/tac5compatibility>





Varování


Rodiče/opatrovníci: Pečlivě si přečtěte následující informace.

- Tento produkt obsahuje malé části. Udržujte ho mimo dosah dětí mladších 3 let.
- Udržujte produkt mimo dosah malých dětí a nemluvnát. V případě spolknutí malých částí ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Dlouhý kabel. Riziko uškrcení.
- Udržujte produkt mimo prašná a vlhká místa.
- Pokud je produkt poškozený nebo upravený, nepoužívejte ho.
- Nedopusťte, aby došlo k namočení produktu. Mohlo by dojít ke vzniku požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poruše.
- Nepokládejte produkt do blízkosti zdrojů tepla ani ho delší dobu nenechávejte na přímém slunci. Přehřátí může způsobit poruchu.
- Tento produkt nepoužívejte s rozbočovačem USB. Produkt nemusí správně fungovat.
- Nepřipojujte k USB nabíječe baterií ani k paměťové kartě USB.
To může způsobit nesprávnou funkci hardwaru a rovněž poškodit data.
- Nedotýkejte se kovových částí USB.
- Nedotýkejte se zástrčky pro sluchátka s mikrofonom ani portu USB holýma rukama.
- Nevyvíjejte na produkt velký tlak a nevystavujte ho silným nárazům.
- Za kabel produktu netahejte ani jej neohýbejte.
- Netahejte za tlačítka.
- Produkt nerozebírejte, nepravujte ani se ho nepokoušejte opravovat.
- Pokud je produkt třeba vyčistit, použijte pouze suchý měkký hadřík. Nepoužívejte chemické prostředky jako benzen nebo rozpouštědla.
- Kabely není možné zasouvat do zásuvek.
- Balení je třeba uchovat, protože obsahuje důležité informace.
- Normální fungování produktu může být narušeno silnou elektromagnetickou interferencí.
Pokud k ní dochází, je možné obnovit normální provoz prostým restartováním produktu v souladu s pokyny v návodu k obsluze (Připojení). V případě, že se funkčnost neobnoví, používejte produkt v místě, kde nedochází k elektromagnetické interferenci.
- Produkt nepoužívejte k jiným než zamýšleným účelům. Nejsme odpovědní za žádné nehody či škody vzniklé jiným než zamýšleným použitím Produktu.
- Neponeseme žádnou zodpovědnost za jakoukoliv ztrátu dat způsobenou nesprávnou manipulací s produktem uživatelem.


Obsah

Obsah balení	1
Metoda připojení	2
Kompatibilita	4
Řešení problémů	4
Popis	5
Funkční vrstva klávesnice	6
Aplikace [TAC PSS™-HORI Device Manager]	8
Přiřazování funkcí kláves	8
Přepínání profilů	9
Obnovit do výchozího stavu (nastavení kláves)	10
Nastavení opěrky dlaně	10
Připojení sluchátek s mikrofonem	10
Hlavní vlastnosti	10

Obsah balení



Mechanická klávesnice x 1

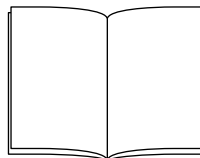


Návod k použití x 1


Myš není součástí balení

1 Připojte myš (USB kabel nebo USB dongle) k portu USB na klávesnici TAC Keypad.

Kabelová myš (USB Type-A)

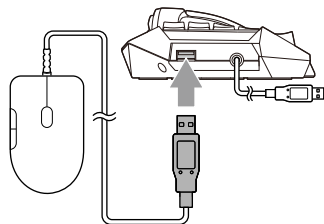


Bezdrátová myš (typ s USB donglem)

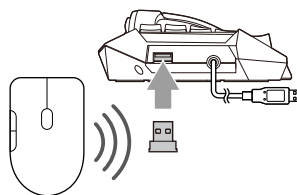


- Bezdrátové myši s Bluetooth® nelze připojit přímo k TAC. Pokud používáte bezdrátovou myš s Bluetooth®, připojujte ji přímo ke konzole, prosím.
- Nepokoušejte se připojit USB baterie / powerbanky, nabíječky ani USB paměťové karty.

2 Nastavte přepínač výběru systému do vhodné polohy.

Přepínač výběru systému nastavte před připojením k hardwaru.
(V případě výběru nesprávného režimu nebude tento produkt fungovat správně.)

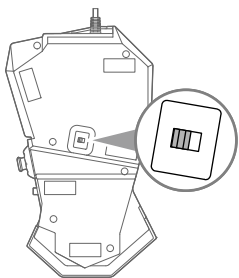


Při použití konzole
Playstation®5



Při použití konzole
Playstation®4




Při použití počítače




* KBD – režim klávesnice

3 Připojte produkt ke konzoli. Pak pomocí bezdrátový ovladač DualSense™ (nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4) zapněte konzoli a přihlaste se.

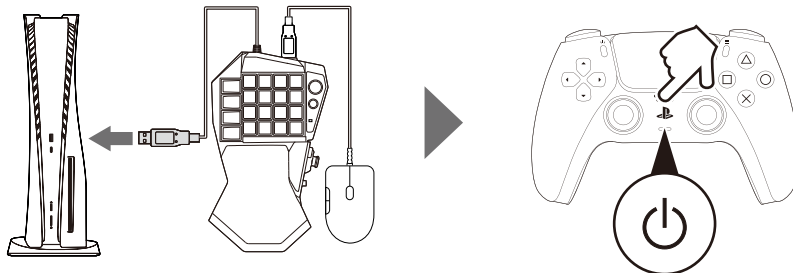


4 Stiskněte tlačítko (PS) na zařízení TAC.

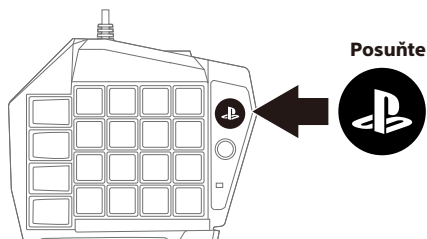


5 Když držíte tlačítko FN můžete se pomocí kláves WASD, klávesy 3(O) a klávesy 4(X) přihlásit a ovládat domovskou obrazovku.

Pomocí klávesy FN přepnete funkce jiných kláves. Další informace naleznete v části „Funkční vrstva klávesnice“ (s. 7).

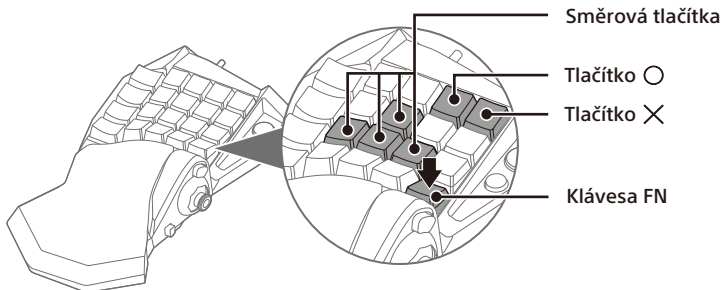

6 Po přihlášení můžete použít také analogovou páčku, klávesy Enter (výběr) a ESC (návrat) k ovládání domovské obrazovky a výběru softwaru.

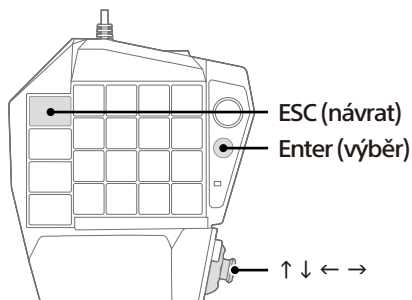

* Hra musí být kompatibilní s režimem klávesnice a myši. (Viz QR kód / web na první stránce.)

* Pokud režim klávesnice nefunguje, držte klávesu FN a vyberte možnost ovládání ve hře k výběru režimu klávesnice a myši, pokud je k dispozici.

Konzole PlayStation®5, konzole PlayStation®4, počítač*

* Kompatibilita s počítačem nebyla společností Sony Interactive Entertainment nebyla testována ani není propagována.

Důležité

Než začnete tento produkt používat, přečtěte si návod k použití vaší konzoly. Zkontrolujte, zda máte konzoli aktualizovanou na nejnovější systémový software.

Konzole PS5™

Doporučovaná verze softwaru	Ver. 22.01-05.10.00 nebo vyšší
-----------------------------	--------------------------------

Konzole PS4™

Doporučovaná verze softwaru	Ver. 9.60 nebo vyšší
-----------------------------	----------------------

Počítač

Podporovaný operační systém	Windows®11 / 10
Systémové požadavky	Port USB (Type-A), připojení k internetu

Kompatibilní pouze s tituly ovládanými pomocí klávesnice a myši. (Viz QR kód / web na první stránce.)

Řešení problémů

① Konzole PlayStation®5 / konzole PlayStation®4 se po stisku tlačítka (PS) na klávesnici nespustí.

Stisknutí tlačítka (PS) na klávesnici nespustí konzoli PlayStation®5 / PlayStation®4
Konzoli PlayStation®5 / PlayStation®4 před použitím zapnete běžným způsobem.

② tlačítko (PS) nereaguje

Zkontrolujte, že je přepínač výběru systému na spodní straně klávesnice nastavený na správný režim. (Viz „Metoda připojení“ na s. 2)
Zkontrolujte, zda je konzole aktualizovaná na nejnovější systémový software.
(Konzole PS5™: ver. 22.01-05.10.00 nebo vyšší / konzole PS4™: ver. 9.60 nebo vyšší)

③ Produkt po zapnutí konzole PS5™ nebo PS4™ stisknutím tlačítka tlačítko (PS) na bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 nereaguje.

Pokud konzoli PS5™ nebo PS4™ zapínáte pomocí tlačítka (PS) na bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4, musíte se pomocí bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4 také přihlašovat. Na domovské obrazovce stiskněte tlačítko (PS) na zařízení TAC, abyste se přihlásili pomocí TAC.

④ Ovládací prvky reagují na domovské obrazovce, ale ne během hraní




Software musí být kompatibilní s klávesnicí a myší. (Viz QR kód / web na první stránce.)
Přesvědčte se, že jste přihlášení k účtu, který jste použili ve chvíli, kdy jste hru začali hrát.
Pokud myš nefunguje správně, vypojte ji ze zařízení TAC a to odpojte od konzoly PS5™ nebo PS4™ a následně je znovu zapojte.

⑤ Tento produkt nelze použít souběžně s bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4


Když se používá bezdrátový ovladač DualSense™ nebo bezdrátový ovladač DUALSHOCK®4, nebude v průběhu hraní zařízení TAC reagovat, protože konzole je v ovladače. Po přepnutí do režimu klávesnice a myši stiskněte tlačítko (PS) na zařízení TAC a přihlaste se pomocí TAC.

⑥ Myš nereaguje

- Nemusí fungovat s myšmi, které nejsou HID kompatibilní a jež mají více než 200 mA. Připojte myš přímo ke konzole. Pokud myš ani tak nereaguje, kontaktujte výrobce myši, prosím.
- Pokud myš nefunguje správně, vypojte ji ze zařízení TAC a to odpojte od konzoly PS5 nebo PS4; následně znovu zapojte. (Viz „Metoda připojení“ na s. 2)

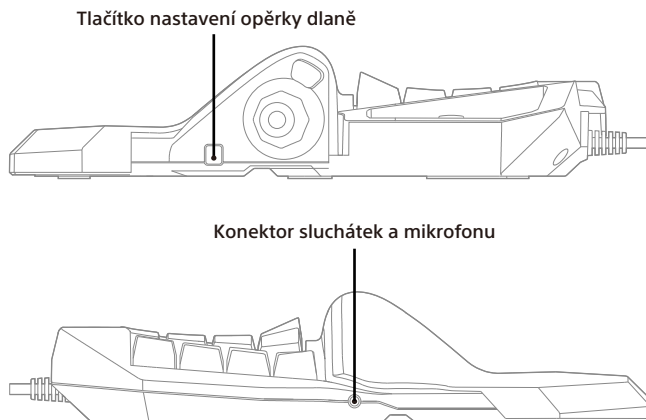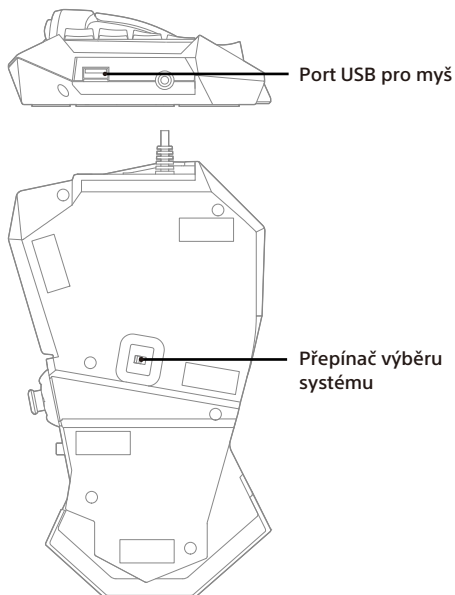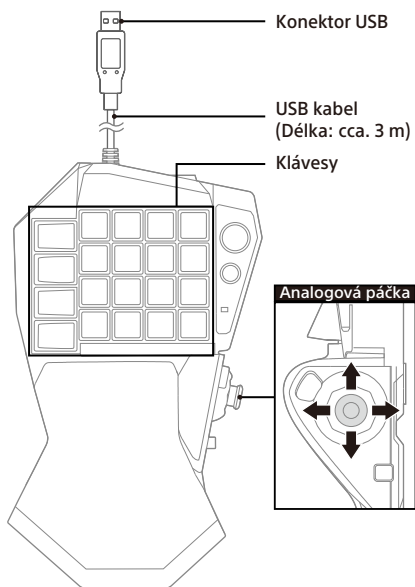


Popis myši

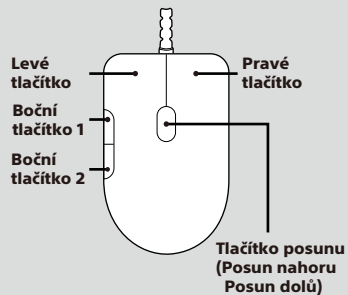


- Myš není součástí balení.
- U myši s více než pěti tlačítky nebudou další tlačítka reagovat.

Klávesy používané hlavně během hry.

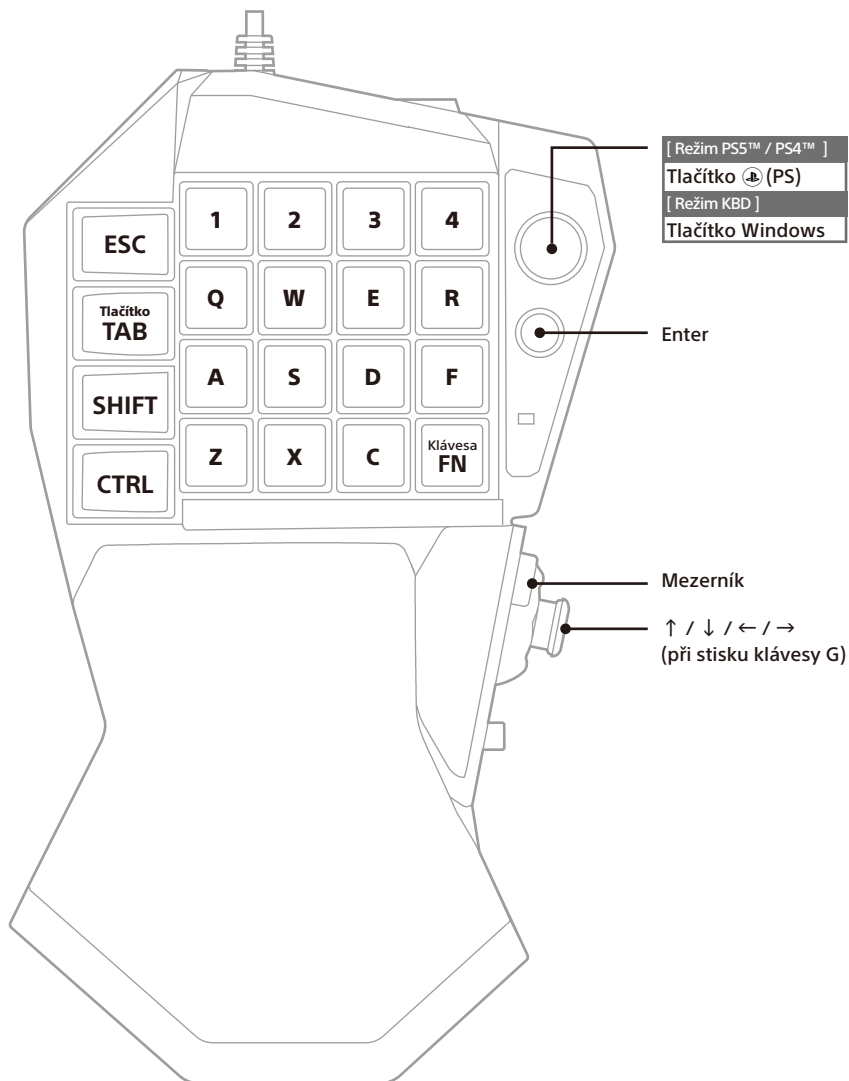

Konzole PS5™ / konzole PS4™, vrstva domovské obrazovky

K aktivaci vrstvy domovské obrazovky konzole PS5™ / konzole PS4™ podržte klávesu FN. Její pomocí můžete ovládat domovskou obrazovku konzole PS5™ / konzole PS4™.

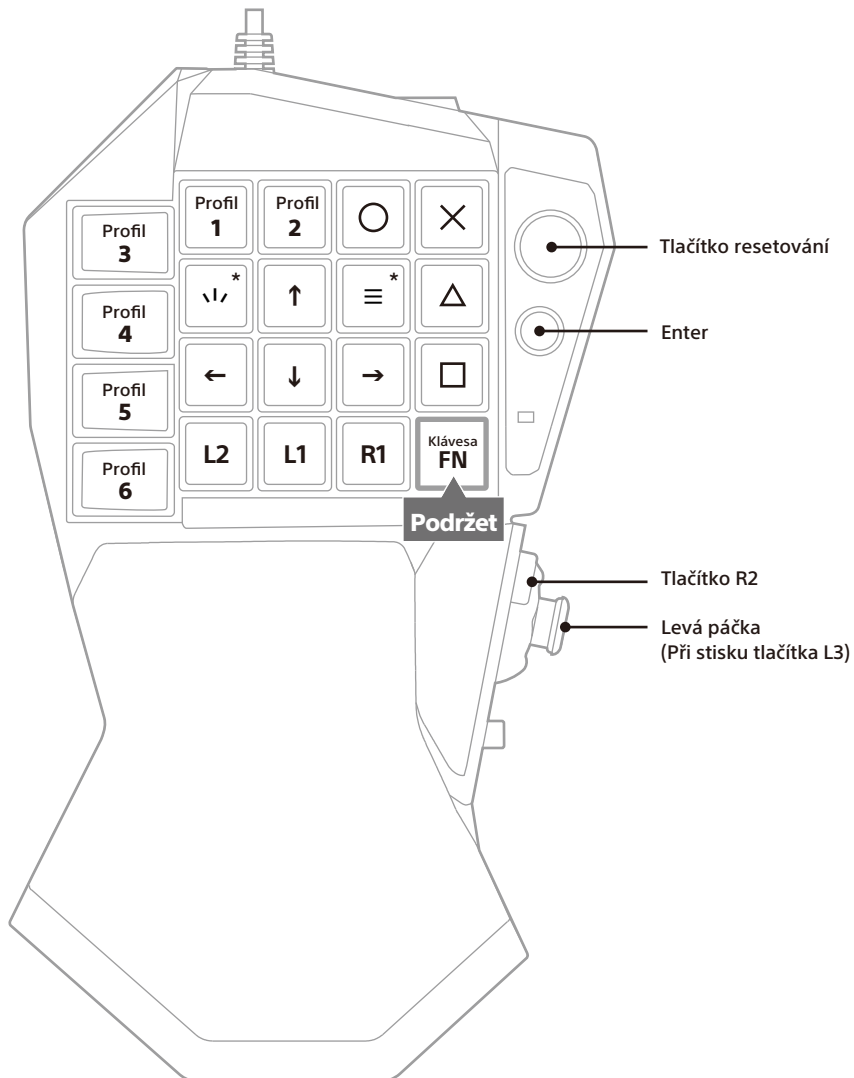

* [PS5™] tlačítko \/* (vytvořit) / [PS4™] tlačítko SHARE
[PS5™] tlačítko ≡ (možnosti) / [PS4™] tlačítko OPTIONS



TAC PS5™-HORI Device Manager

Pomocí aplikace pro chytrý telefon [TAC PS5™-HORI Device Manager] můžete nastavovat následující funkce

■ [Přiřadit] funkce

Přizpůsobte si klávesy tak, aby vyhovovaly vašemu stylu hraní. (Podívejte se „Přiřazování funkcí kláves“ níže)

■ DP / LS / RS

Vstup směrového ovladače (DP), levé páčky (LS) a pravé páčky (RS) lze přiřazovat analogové páčce. (Tato funkce je pouze pro režim konzole PS5™ / PS4™)

■ Podsvícení

Zapnutí/vypnutí podsvícení LED.

■ Reset [přiřazení profilu]

Resetovat všechna přiřazení kláves vybraného profilu.

Postup stažení

iPhone (iOS: 15.4 nebo vyšší)

1. V App Store hledejte „HORI“ nebo „HORI CO., LTD.“
2. Nainstalujte „TAC PS5™-HORI Device Manager“.

- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení aktualizované.
- Přesvědčte se, že aplikaci vydala společnost „HORI CO., LTD.“
- Vyžadováno připojení přes Bluetooth®. Povolte, prosím, aplikaci přístup k „informacím o místě, fotografiím, médiím a souborům“.
- Spárování dokončíte stisknutím „Vyhledat“ a volbou produktu.

Chytrý telefon (Android: 10 nebo vyšší)

1. V Google Play hledejte 「HORI」 nebo 「HORI CO., LTD.」.
2. Nainstalujte „TAC PS5™-HORI Device Manager“.

Přiřazování funkcí kláves

Přizpůsobte si klávesy v aplikaci [TAC PS5™-HORI Device Manager]

Tlačítko (PS), klávesu FN a klávesy profilu 1-6 nelze přiřadit jiným tlačítkům / klávesám.

Lze nastavit následující funkce kláves:

Abeceida	A-Z
Číslice	0-9
Funkce	F1-F2
Speciální klávesa	Esc, Tab, Caps Lock, Shift, Ctrl, Alt, mezerník, Enter, Back Space, Delete
Klávesy s šípkami (nahoru / dolů / doleva / doprava)	↑ ↓ ← →
jiné	Print Screen, Scroll Lock, Pause / Break, Insert, Home, Delete, End, Page Up, Page Down, Tlačítko NC (Funkce tlačítka vypnuta) *, Klávesa FN
Klávesnice	Num Lock, Num/, Num*, Num-, Num+, Num Enter, Num., Num0 - Num9
Funkce myši	Pravé tlačítko myši, Levé tlačítko myši, Tlačítko posunu, Posun nahoru, Posun Dolů, Boční tlačítko 1, Boční tlačítko 2

Tyto funkce lze nastavit pouze na vrstvě domovské obrazovky konzole PS5™ / konzole PS4™.

Tlačítko △, tlačítko ○, tlačítko ×, tlačítko □, tlačítko L1, tlačítko R1, tlačítko L2, tlačítko R2, tlačítko L3, tlačítko R3, [PS5™]tlačítko \./ (vytvořit), [PS4™]tlačítko SHARE, [PS5™]tlačítko ≡ (možnosti), [PS4™]tlačítko OPTIONS, tlačítko Mute*, tlačítko Push to Talk*	
Směrová tlačítka	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹
Levá páčka	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹
Pravá páčka	↑ ↓ ← → ↶ ↷ ↸ ↹

* Nastavit lze také následující funkce:

- Tlačítko NC (Funkce tlačítka vypnuta) : Když je tato funkce přiřazena, tlačítko bude deaktivováno.
- tlačítko Mute : Aktivujte zapnutí / vypnutí ztlumení mikrofonu.
- tlačítko Push to Talk : Po stisknutí tlačítka Push to Talk se aktivuje funkce chatu. Po uvolnění tlačítka se mikrofon ztlumí.

Přepínání profilů


K nastavení profilů použijte aplikaci TAC PS5™-HORI Device Manager.

Nastavení kláves je možné uložit až pro šest profilů (na konzoli).

Pomocí klávesy FN a kláves profilu 1–6 můžete okamžitě přepínat mezi profily.

LED kontrolky se mění podle toho, který profil je vybraný.


Podržením klávesy FN a stisknutím profilu 1–6 můžete přepínat mezi profily.

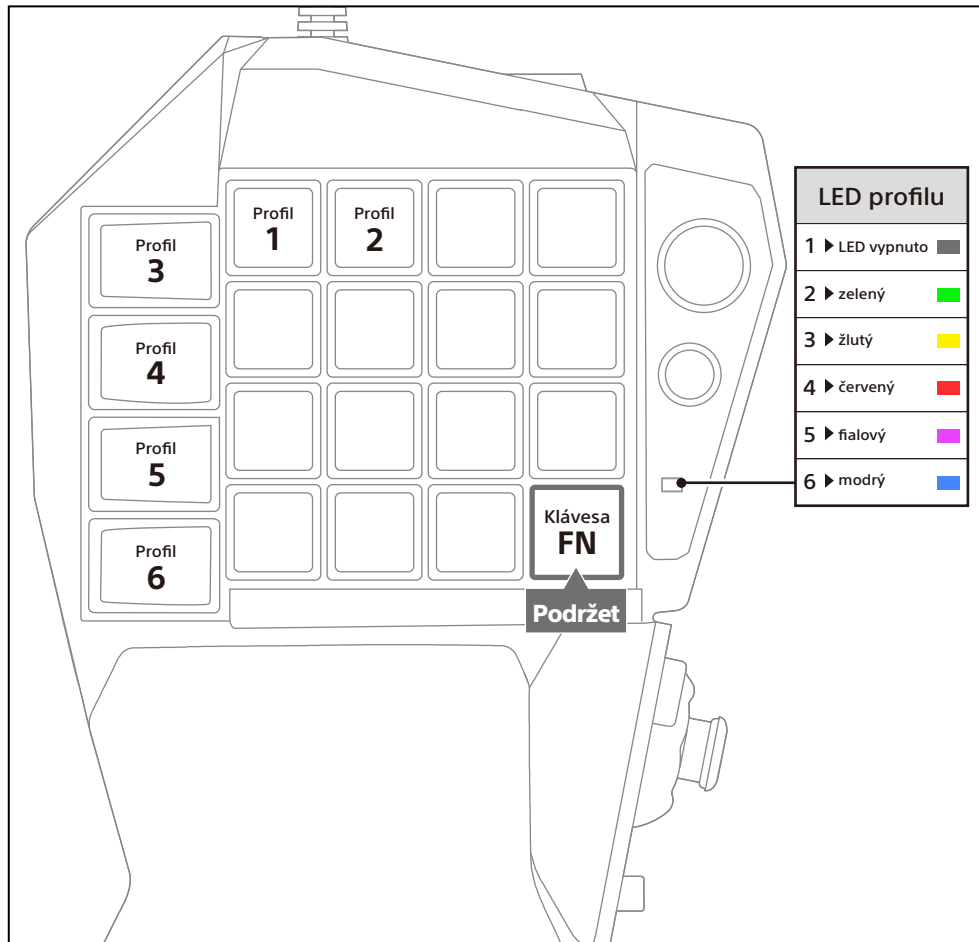


Obnovit do výchozího stavu (nastavení kláves)

Obnovit nastavení kláves aktuálního stavu na výchozí.


Postup resetování

1. Současně na 5 sekund podržte klávesu FN a tlačítko  (PS) (tlačítko reset).
2. LED profilu LED zabliká a aktuální nastavení kláves se obnoví na výchozí.

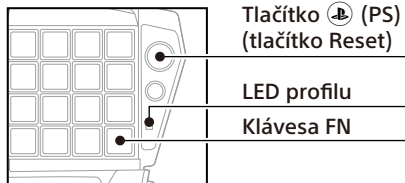


Nastavení opěrky dlaně

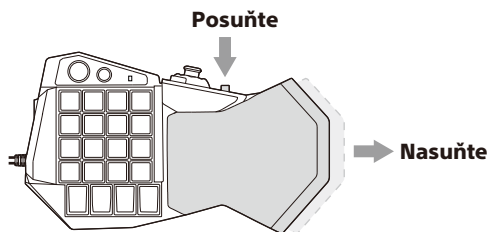

Přizpůsobte si opěrku dlaně tak, aby vyhovovala velikosti vaší dlaně.



Připojení sluchátek s mikrofonom

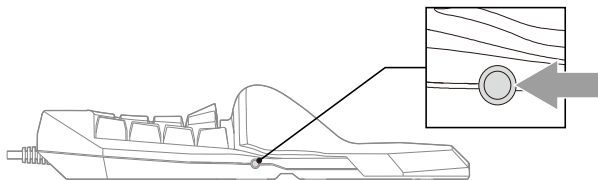Lze použít sluchátka a sluchátka s mikrofonom, jsou-li připojena konektorem na sluchátka / mikrofonom. Při používání sluchátek a sluchátek s mikrofonom dávejte pozor na přílišnou hlasitost.



-  **Nevystavujte se dlouhou dobu hlasitému zvuku.**
-  **Zástrčka pro sluchátka s mikrofonom není kompatibilní s počítačem. Sluchátka s mikrofonom připojujte přímo do počítače.**

* Funkce ztlumení a hlasového chatu lze nastavit v aplikaci TAC PS5™-HORI Device Manager.

Hlavní vlastnosti

Vnější rozměry	: Š 135 × H 225 × V 56 mm
Hmotnost	: 385 g (včetně kabelu)
Délka kabelu	: 3 m
Metoda připojení	: USB Type-A
Konektor sluchátek a mikrofonomu	: Zástrčka ø 3,5 mm se 4 kontakty

FCC CHCE, ABYSTE VEDĚLI

Toto zařízení je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz je možný za následujících dvou podmínek: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivou interferenci a (2) toto zařízení musí pohlcovat přijatou interferenci, včetně interference, která může způsobovat nežádoucí fungování.

POZNÁMKA: Toto zařízení bylo otestováno a bylo shledáno v souladu s limity pro digitální zařízení střídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivou interferencí v obytných instalacích. Toto zařízení generuje, používá a může vysílat radiofrekvenční energii, a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivou interferenci s rádiovou komunikací. Není však zaručeno, že u konkrétní instalace nedojde k interferenci.

Pokud toto zařízení škodlivou interferenci pro rozhlasové nebo televizní vysílání způsobuje, což lze určit vypnutím a zapnutím zařízení, uživatel se může pokusit interferenci napravit jedním z následujících způsobů:

- Přeorientovat nebo přemístit anténu pro příjem.
- Zvýšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky na obvodu jiném, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového/televizního technika.

Zjednodušené prohlášení o shodě

Společnost HORI tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Pro Spojené království Společnost Hori tímto prohlašuje, že tento produkt odpovídá příslušným zákonným požadavkům.

Plný text prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACE O LIKVIDACI PRODUKTU

Když je na některém z našich elektrických produktů nebo balení uveden tento symbol, znamená to, že příslušný elektrický produkt nebo baterii není v Evropě možné likvidovat jako směsný odpad. Aby u produktu a baterie byla zajištěna správná likvidace odpadu, zlikvidujte je v souladu se všemi platnými místními předpisy a požadavky na likvidaci elektrických zařízení nebo baterií.

Tím pomůžete šetřit přírodní zdroje a zlepšovat standardy ochrany životního prostředí v zacházení s elektrickým odpadem a jeho likvidací. Týká se pouze zemí EU a Turecka.



Spouze EU a Turecko

US

Záruka

Společnost HORI prvním kupujícímu zaručuje, že nový produkt zakoupený v originálním balení bez závad na materiálu a zpracování po dobu 1 roce od data prvního nákupu.

Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce, kontaktujte přímo společnost HORI na adrese info@horiusa.com. Podrobné informace o záruce naleznete na adrese <http://stores.horiusa.com/policies/>.

EU

Záruka

Všechna uplatnění záruky v prvním 1 roce od nákupu vyřizuje prodejce, u kterého byl proveden původní nákup.

Pokud není možné reklamaci uplatnit prostřednictvím původního prodejce nebo pokud máte jiné otázky týkající našich produktů, kontaktujte přímo společnost HORI na adrese info@horuk.com.

Skutečný produkt se může od vyobrazení lišit.

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit design a technické specifikace produktu.

HORI a logo HORI jsou registrované ochranné známky společnosti HORI.

„PS“ a „PlayStation“, „PSS“, „PS4“, „DualSense“ a „DUALSHOCK“ jsou registrované ochranné známky společnosti Sony Interactive Entertainment Inc.

Vyrobeno a distribuováno podle licence společnosti Sony Interactive Entertainment.

Veškeré další ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.