




THANK YOU FOR BUYING A WHIRLPOOL PRODUCT
In order to receive a more complete assistance, please
register your product on www.whirlpool.eu/register



Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.

PRODUCT DESCRIPTION


APPLIANCE

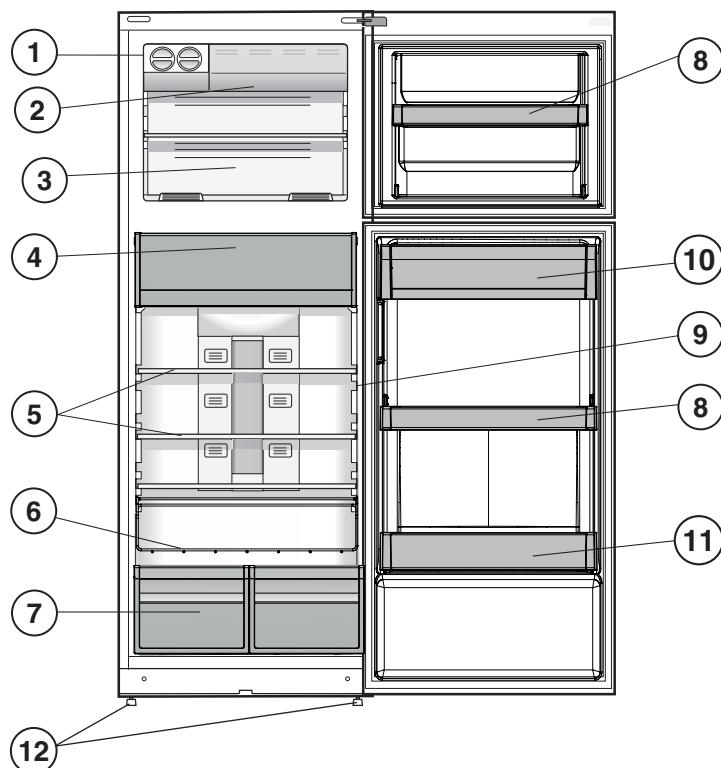

1. Ice Device *
2. Quick Freezer *
3. Freezer And Storage Compartment
4. Food Care Zone 0 °C / Safe Defrost *
5. Shelves *
6. Bottle Rack *
7. Fruit And Vegetable Bin *
8. Movable Shelves *
9. Temperature Indicator *
10. Dairy Shelf *
11. Bottle Shelf
12. Levelling Feet

* Varies by number and/or position,
available only on certain models.

CONTROL PANEL

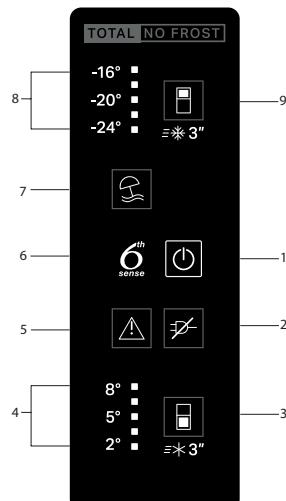


1. ON/STANDBY Indicator and Button
2. Black Out Alarm Long Black-Out Alarm Indicator (see the below Alarm Table)
3. Fridge Temperature / Fast Cool button
4. Fridge Temperature Leds
5. Stop Alarm Button (see the below Alarm Table)
6. 6th Sense Indicator
7. Vacation (Holiday) Mode
8. Freezer Temperature Leds
9. Freezer Temperature / Fast Freeze button


* Available only on certain models

ACCESSORIES

EASY ICE

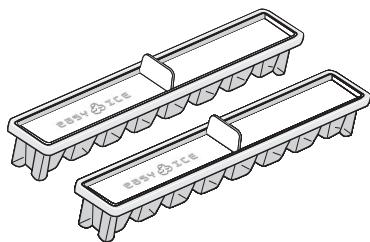

BOTTLE RACK

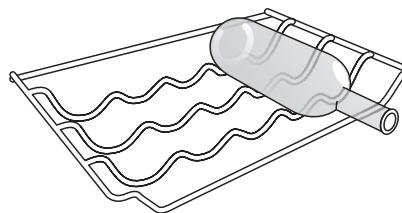

FIRST TIME USE

HOW TO START THE APPLIANCE

After plugging the appliance to the mains, it starts the operation automatically. After starting the appliance, wait at least 4-6 hours before placing food into the fridge and into the freezer compartment.

DAILY USE

FUNCTIONS

ON/STANDBY INDICATOR /BUTTON

To put the product in Stand-by, press and hold for 3 seconds. All the icons turn off except.



FRIDGE TEMPERATURE

To adjust the Fridge Temperature, press the Fridge °C button. The Fridge Temperature can be adjusted between +2°C and +8°C, as shown by the Fridge Temperature LEDs.

FAST COOL

Using Fast Cool function it is possible to increase the cooling in the refrigerator compartment. The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food in the refrigerator compartment. Press & hold for 3 sec. the Fridge °C button to activate Fast Cool function. When activated, the Fast Cool indication will be displayed by the Fridge Temperature LEDs as shown in the beside sequence. The function is automatically disabled after 6 hours, or can be manually disabled by pressing Fridge °C button.



FREEZER TEMPERATURE

To adjust the Freezer Temperature, press the Freezer °C button. The Freezer Temperature can be adjusted between -16°C and -24°C, as shown by the Freezer Temperature LEDs.

FAST FREEZE

The use of this function is recommended when placing a very high quantity of food to be frozen in the freezer compartment. 24 hours before freezing fresh food, press & hold for 3 sec. the Freezer button to activate the Fast Freeze function. When activated, the Fast Freeze indication will be displayed by the Freezer Temperature LEDs as shown in beside sequence. After 24 hours place the food to be frozen in the upper basket of freezer compartment. The function is automatically

disabled after 48 hours, or can be manually disabled by pressing Freezer °C button.



VACATION BUTTON

This function can be activated to reduce the energy consumption of the appliance during a prolonged period of time. Before activating the feature, all perishable food should be removed from the refrigeration compartment and make sure that the door is closed properly, since the refrigerator will maintain a suitable temperature to prevent the formation of unpleasant odors (+12°C). To activate/ deactivate press the Vacation mode button for 3 seconds. When the function is enabled, the related symbol will light up and the temperature of the refrigerator compartment will be set to a higher setpoint (the temperature display will show the new temperature setpoint of +12°C). Changing the temperature setpoint will automatically deactivate the function.



6TH SENSE INDICATOR

6th Sense technology automatically works to ensure the optimal conditions to preserve the stored food.

SMART DISPLAY

This optional function can be used to save energy. To activate the Smart Display, press Fridge °C and Freezer °C buttons at the same time for 3 seconds until an audible signal sounds. To deactivate this function repeat the same procedure. Remember that this function does not disconnect the appliance from the power supply, but only reduce the power consumed by external display.

FOOD CARE ZONE 0 °C / SAFE DEFROST *

A compartment designed to keep delicate food such as meat and fish fresh. The low temperature in the compartment makes

* Available only on certain models

it possible to store the food for up to one week - tests performed on meat products - without changing its nutrients, appearance and flavour. The compartment is also very suitable for healthy food defrosting, as low-temperature defrosting prevents any proliferation of microorganisms, while protecting its taste and organoleptic properties. It is not suitable for fruit, vegetables and green salad. But it can be used for stuffed fresh pasta and even cooked food or leftovers.

TEMPERATURE INDICATOR *

Temperature indicator informs you if the temperature in this cavity is cold enough for storage with the word "OK".

- Check that OK appears clearly on the indicator light (see the picture below).




- If the word "OK" does not appear it means that the temperature is too high: set a lower temperature and wait approximately 10 hours until the temperature has been stabilised.
- Check the indicator light again: if necessary, readjust it following the initial process. If large quantities of food have been added or if the refrigerator door has been opened frequently, it is normal for the indicator not to show OK. Wait at least 10 hours before adjusting the REFRIGERATOR OPERATION knob to a higher setting.

SHELVES *

Due to the special guides the shelves are removable and the height is adjustable, allowing easy storage of large containers and food.


FRUIT AND VEGETABLE BIN *

The salad crispers fitted inside the fridge have been specially designed for the purpose of keeping fruit and vegetables fresh and crisp. Open the humidity regulator (position B) if you want to store food in a less humid environment like fruit, or close it (position A) to store food in a more humid environment like vegetable.

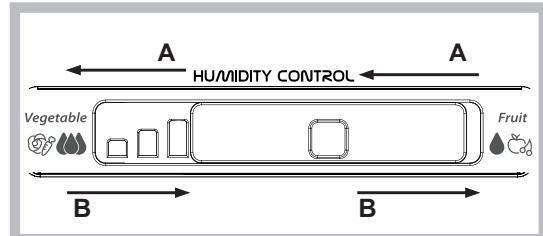

ICE DEVICE *

After pouring water in the special ice cups, place them in their places in the ice device. After about 2 hours, the ice cubes will be ready. In order to get the ice cubes, it will be sufficient to turn the two buttons to the right. The ice cubes will fall in to the tray below, ready to be used.

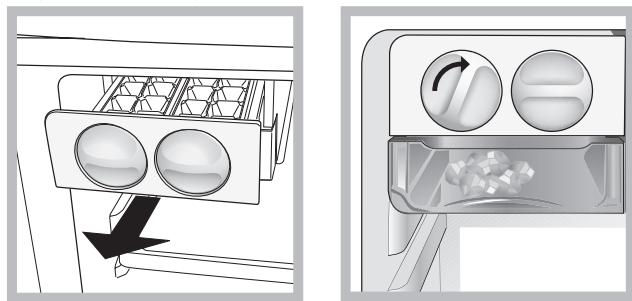

ALARM TABLE

ALARM TYPE	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Door open alarm	The acoustical alarm is activated and the Alarm Indicator  blinks.	The door has remained open for more than 2 minutes.	Close the door or press the Stop Alarm to mute the acoustical alarm.
Temparature Alarm	The Temperature LEDs display blinks (°C) and the Alarm Indicator  remains on.	The inside freezer temperature is not adequate.	Press the Stop Alarm button  ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature < -10°C is reached.
Long Black-Out alarm	The Black Out Alarm icon  remains on, the Alarm indicator  blinks	Prolonged power failure, able to cause the inside temperature to increase to 0°C.	Press the Stop Alarm button  ; the acoustical alarm stops, the Temperature Display (°C) blinks and the Alarm Indicator  remains on until a temperature < -10°C is reached.

SOME OF THE FUNCTIONAL SOUNDS YOU MIGHT HEAR

A hissing sound when switching on the appliance for the first time or after a long pause.



A gurgling sound when refrigerant fluid enters into the pipes.



BRRR sound is from the compressor running.



Buzzing sound when water valve or fan start working.



A cracking sound when compressor starts.




The CLICK is from the thermostat which adjusts how often the compressor is running.



* Available only on certain models

HOW TO STORE FOOD AND BEVERAGE

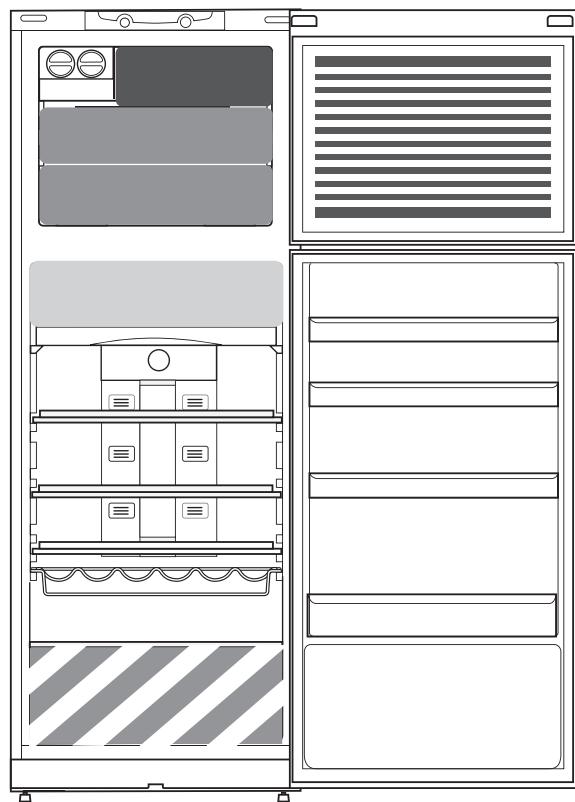

Legend



COOL ZONE

Suggested for the storage of beverage, milk and food as dairy food, delicatessen, yogurt, eggs, butter, sauces, pickles, desserts



COOLER ZONE:

FOOD CARE ZONE 0 °C / SAFE DEFROST *

Suggested for the storage of meat, fish, cold cuts, stuffed fresh pasta, cooked food, leftovers. This zone is also suggested for food defrosting.



FRUIT & VEGETABLE DRAWER



FAST FREEZING ZONE DRAWER

Max cool zone suggested to freeze fresh food and cooked food.



NORMAL FREEZER DRAWERS

Suggested for the storage of frozen food and ice cream.



ICE CREAM LOADING IN THE BALCONIES AREA

Note: The Grey tone of the legend doesn't match with the color of drawers

FRIDGE COMPARTMENT

Use recyclable plastic, metal, aluminum and glass containers and cling film to wrap foods.

Always use closed containers for liquids and for food that may give off or be tainted by odor or flavor transfer or cover them.

If you have a little quantity of food to store in the refrigerator, we recommend to use the shelves above the crisper for fruits and vegetables since this is the coolest area of the compartment.

Foods which give off a large amount ethylene gas and those that are sensitive to this gas, such as fruit, vegetables and salad, should always be separated or wrapped so as not to reduce the storage life; for example do not store tomatoes together with kiwi fruits or cabbage.

To avoid bottles falling over, you can use the bottle holder (available on selected models).

Do not store food too close together to enable sufficient air circulation.

FREEZER COMPARTMENT

The freezer is the ideal storage location for store frozen food, make ice cubes and freeze fresh food in the freezer compartment.

The maximum number of kilograms of fresh food that can be frozen within a 24-hour period is indicated on the rating plate (...kg/24h).

If you have a little quantity of food to store in the freezer, we recommend to use the coldest areas of your freezer compartment, corresponding to the middle area.

* Available only on certain models

Policies, standard documentation, ordering of spare parts and additional product information can be found by:

- Visiting our website docs.whirlpool.eu and parts-selfservice.whirlpool.com
- Using QR Code
- Alternatively, **contact our After-sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.

The model information can be retrieved using the QR-Code indicated on the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the <https://eprel.ec.europa.eu> database portal.



**MERCI D'AVOIR CHOISI UN PRODUIT WHIRLPOOL**


Afin de profiter d'une assistance complète,
veuillez enregistrer votre appareil sur
www.whirlpool.eu/register



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant
d'utiliser l'appareil.

DESCRIPTION DU PRODUIT


APPAREIL

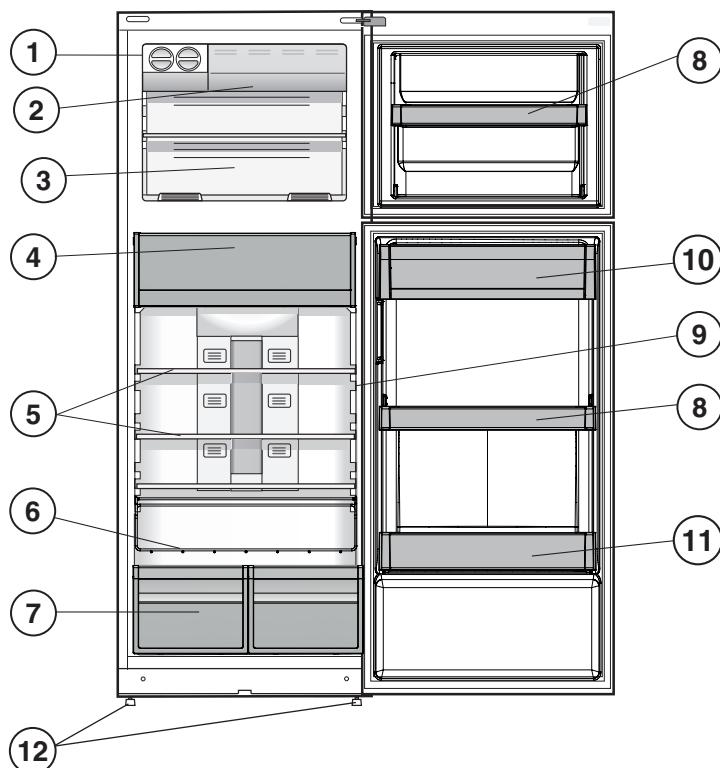

1. Disposition à glaçons *
2. Congélation rapide *
3. Compartiment de congélation et de conservation
4. Zone Fraîcheur 0 °C / Dégivrage Sécuritaire *
5. Clayettes *
6. Porte-bouteilles *
7. Bac à fruits et légumes *
8. Clayettes amovibles *
9. Voyant Température *
10. Clayette pour produits laitiers *
11. Clayette à bouteilles
12. Support de réglage

* Le nombre ou les positions peuvent varier, disponible sur certains modèles seulement.

PANNEAU DE COMMANDE

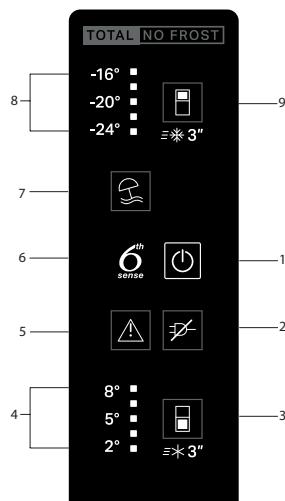


1. Voyant et touche MARCHE/VEILLE
2. Voyant Alarme coupure de courant/
Alarme coupure de courant prolongée
(voir le tableau Alarme ci-dessous)
3. Touche Température réfrigérateur /
Fast Cool (Refroidissement rapide)
4. Voyants Température réfrigérateur
5. Touche Arrêt alarme
(voir le tableau d'alarmes plus bas)
6. Voyant 6th Sense
7. Mode « Vacation » (Vacances)
8. Voyant Température congélateur
9. Touche Température congélateur /
Fast Freeze (Congélation rapide)


* Disponible sur certains modèles uniquement

ACCESSOIRES

BAC À GLAÇONS

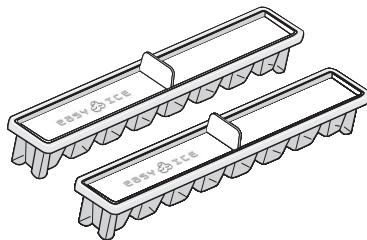

PORTE-BOUTEILLES

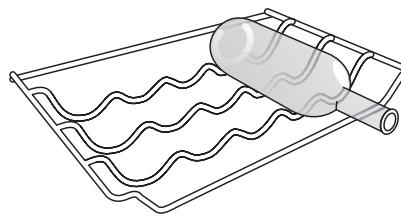

PREMIÈRE UTILISATION

MISE EN MARCHE DE L'APPAREIL

L'appareil se met automatiquement en marche une fois branché. Une fois l'appareil en marche, attendez au moins 4 à 6 heures avant de placer des aliments dans les compartiments réfrigérateur et congélateur.

Lorsque l'appareil est branché à l'alimentation électrique, les voyants de l'écran s'illuminent et toutes les icônes s'affichent à l'écran pour environ une seconde. Les valeurs par défaut (réglées en usine) des compartiments réfrigérateur - congélateur s'illuminent.

UTILISATION QUOTIDIENNE

Voir les *Use and Care Guide (Consignes d'utilisation)* pour davantage d'informations sur les fonctions / voir la dernière page pour toute information sur l'obtention des *Use and Care Guide (Consignes d'utilisation)*

FONCTIONS

VOYANT/TOUCHE MARCHE/VEILLE

Pour mettre le produit en Stand-by, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes. Tous les voyants s'éteignent à l'exception de.



TEMPÉRATURE DU RÉFRIGÉRATEUR

Pour régler la température du réfrigérateur, appuyez sur la touche °C Réfrigérateur. La température du réfrigérateur peut être réglée entre +2 °C et +8 °C, comme illustré par les voyants de température du réfrigérateur.

supérieur du compartiment du congélateur. La fonction est automatiquement désactivée après 48 heures, ou elle peut être désactivée manuellement en appuyant sur la touche Congélateur °C.



FAST COOL (FROID RAPIDE)

La fonction Refroidissement rapide permet d'accélérer le refroidissement dans le compartiment réfrigérateur. L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur. Appuyez sur le bouton °C Réfrigérateur pendant 3 sec. pour activer la fonction Refroidissement rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indication Refroidissement rapide sera affichée par les LED de température du réfrigérateur comme indiqué dans la séquence ci-contre.

La fonction est automatiquement désactivée après 6 heures ou peut être manuellement désactivée en appuyant sur le bouton °C Réfrigérateur.



TEMPÉRATURE DU CONGÉLATEUR

Pour régler la température du congélateur, appuyez sur la touche °C Congélateur. La température du congélateur peut être réglée de -16 °C à -24 °C, comme illustré par les voyants de température du congélateur.

TOUCHE VACATION (VACANCES)

Cette fonction peut être activée pour réduire la consommation d'énergie de l'appareil pendant une période prolongée. Avant l'activation de la fonction, retirez tous les aliments périssables du compartiment réfrigérateur et assurez-vous que la porte est fermée correctement, puisque le réfrigérateur maintiendra une température appropriée pour empêcher l'apparition d'odeurs désagréables (+12 °C). Pour activer/désactiver cette fonction, appuyez sur la touche du mode Vacances pendant 3 secondes. Lorsque la fonction est activée, le symbole correspondant s'allume et la température du compartiment réfrigérateur sera réglée sur un point de réglage supérieur (l'affichage de température indique le nouveau point de réglage de température de +12 °C). Changer la valeur prédéterminée de la température désactive automatiquement la fonction.



FAST FREEZE (CONGÉLATION RAPIDE)

L'utilisation de cette fonction est recommandée lorsque vous placez une très grande quantité d'aliments à congeler dans le compartiment congélateur. 24 heures avant de congeler des aliments frais, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton du Congélateur pour activer la fonction Congélation Rapide. Lorsqu'elle est activée, l'indication Congélation Rapide sera affichée par les LED de Température de Congélateur comme indiqué dans la séquence ci-contre.

Après 24 heures, placez les aliments à congeler dans le panier

* Disponible sur certains modèles uniquement

VOYANT 6TH SENSE

La technologie 6th Sense se met automatiquement en marche pour garantir les conditions optimales de conservation des aliments.

ÉCRAN INTELLIGENT

Cette fonction en option peut être utilisée pour économiser de l'énergie. Pour activer l'Ecran Intelligent, appuyez sur les touches °C Réfrigérateur et °C Congélateur en même temps pendant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse. Pour désactiver cette fonction, répétez la même procédure. Rappelez-vous, cette fonction ne déconnecte pas l'appareil de l'alimentation principale, mais réduit uniquement l'énergie consommée par l'écran extérieur.

ZONE FRAÎCHEUR 0 °C / DÉGIVRAGE SÉCURITAIRE *

Un compartiment conçu pour conserver des produits comme la viande et le poisson plus frais. La basse température du compartiment permet de conserver les aliments jusqu'à une semaine – tests effectués avec de la viande – sans changer les nutriments, l'apparence, et la saveur. Le compartiment est aussi adéquat pour une saine décongélation des aliments ; une décongélation à basse température

préviennent la prolifération de micro-organismes tout en protégeant les saveurs et les propriétés organoleptiques. Pas conseillé pour les fruits, les légumes, et la salade verte. Mais elle peut être utilisée pour les pâtes fraîches farcies, et même les plats préparés ou les restes.

VOYANT TEMPÉRATURE *

Le voyant Température vous indique si la température à l'intérieur de l'appareil est assez froide pour la conservation en affichant le mot « OK ».

- Assurer-vous que OK est clairement visible sur le voyant (voir l'illustration plus bas).




- Si le mot « OK » n'apparaît pas, cela signifie que la température est trop élevée : réglez une température plus basse et attendez environ 10 heures pour que la température se soit stabilisée.
- Vérifiez le voyant de nouveau : au besoin, réajustez en suivant le processus mentionné plus haut. Si de grandes quantités d'aliments ont été ajoutées, ou si la porte du réfrigérateur est ouverte fréquemment, il est normal que le mot OK ne soit pas affiché. Attendez au moins 10 heures avant d'ajuster le bouton FONCTIONNEMENT DU REFRIGERATEUR à une valeur plus élevée.

CLAYETTES *

Grâce à leurs glissières spéciales, les clayettes sont amovibles et leur hauteur est ajustable, vous permettant de conserver de gros récipients ou de grandes quantités d'aliments plus facilement.

BAC À FRUITS ET LÉGUMES *

Les bacs à salade installés dans le réfrigérateur sont spécialement conçus pour garder les fruits et légumes frais et croquants. Ouvrez le régulateur d'humidité (position B) si vous désirez conserver des aliments dans un environnement moins humide (p. ex. des fruits), ou fermez-le (position A) pour conserver les aliments dans un environnement plus humide (p. ex. des légumes).

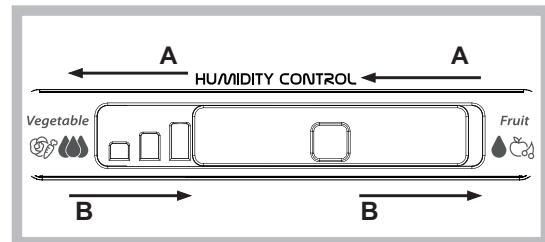

DISPOSITION À GLAÇONS *

Après avoir versé de l'eau dans les récipients à glaçons spéciaux, placez-les dans le dispositif à glaçons. Après environ 2 heures, les glaçons sont prêts. Pour accéder aux glaçons, il suffit de tourner les deux boutons vers la droite. Les glaçons tombent alors dans le récipient qui se trouve dessous, ils sont prêts.

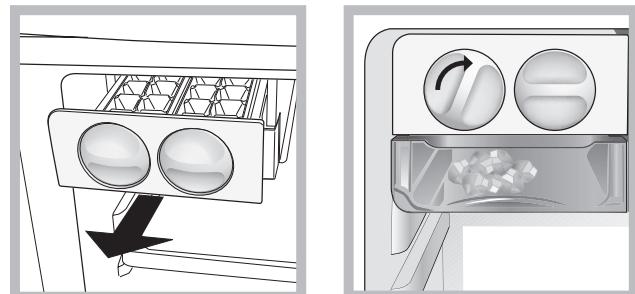


TABLEAU D'AVERTISSEMENTS

TYPE D'AVERTISSEMENT	SIGNAL	CAUSE	SOLUTION
Alarme de porte ouverte	L'alarme sonore retentit et le voyant d'alarme clignote.	La porte est restée ouverte plus de 2 minutes.	Fermez la porte ou appuyez sur « Arrêter alarme » pour interrompre le signal d'alarme.
Alarme Température	L'écran du voyant Température clignote ($^{\circ}\text{C}$) et le voyant Alarme reste allumé.	La température intérieure du congélateur n'est pas adéquate.	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température ($^{\circ}\text{C}$) clignote, et le voyant d'alarme reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de $< -10^{\circ}\text{C}$ soit atteinte.
Alarme de coupure de courant prolongée	Le voyant Alarme de coupure de courant reste allumée, le voyant Alarme clignote.	Panne de courant prolongée, pouvant faire monter la température à l'intérieur à 0°C .	Appuyez sur la touche Arrêt d'alarme ; l'alarme sonore s'arrête, l'affichage de la température ($^{\circ}\text{C}$) clignote, et le voyant d'alarme reste illuminé jusqu'à ce qu'une température de $< -10^{\circ}\text{C}$ soit atteinte.

QUELQUES BRUITS DE FONCTIONNEMENT QUE VOUS POURRIEZ ENTENDRE

Un sifflement la première fois que vous mettez l'appareil en marche ou après une interruption de fonctionnement prolongée.



Un gargouillement quand le fluide réfrigérant s'écoule dans les tuyaux.



Un grondement qui correspond au fonctionnement du compresseur.



Un bourdonnement lorsque le robinet d'eau ou le ventilateur se met en marche.



Un craquement lorsque le compresseur se met en marche.




Le CLIC vient du thermostat qui ajuste la fréquence de fonctionnement du compresseur.



* Disponible sur certains modèles uniquement

COMMENT STOCKER DES ALIMENTS ET DES BOISSONS

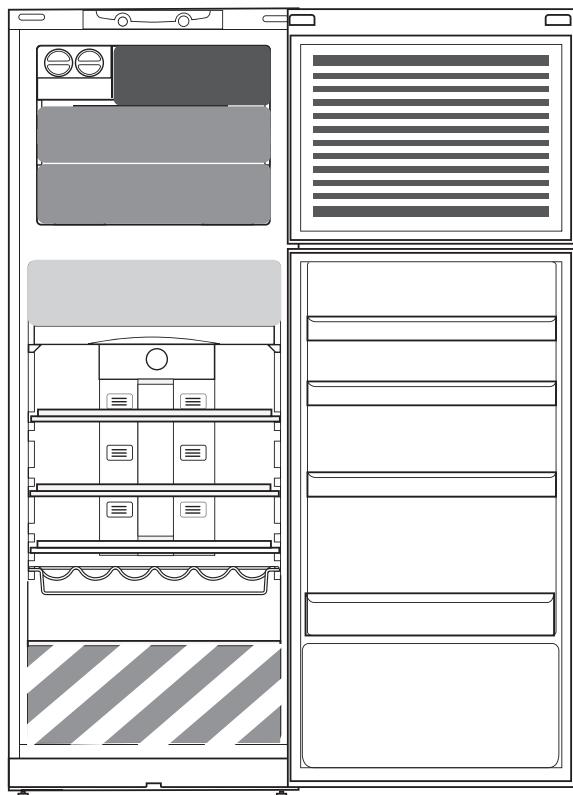

Légende



ZONE FROIDE

Recommandée pour la conservation des breuvages, lait et produits laitiers, charcuteries, yaourt, œufs, beurre, sauces, marinades, desserts



ZONE LA PLUS FROIDE :

ZONE FRAÎCHEUR 0 °C / DÉGIVRAGE SÉCURITAIRE *

Recommandée pour la conservation de la viande, le poisson, les viandes froides, les pâtes fraîches farcies, les plats préparés, les restes. Cette zone est aussi recommandée pour la décongélation des aliments.



BAC À FRUITS & LÉGUMES



BAC DE LA ZONE FAST FREEZING (CONGÉLATION RAPIDE)

La Zone froide max est recommandée pour congeler les aliments frais et cuits.



BACS DU CONGÉLATEUR NORMAUX

Recommandée pour la conservation des aliments congelés et la crème glacée.



CHARGEMENT DE LA CRÈME GLACÉE DANS LES ZONES SUSPENDUES

Remarque : Le ton gris de la légende ne correspond pas à la couleur du bac

COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR

Utilisez des récipients en plastique, en métal, en aluminium, et en verre recyclable, et une pellicule autocollante pour envelopper les aliments.

Utilisez toujours des récipients fermés pour les liquides et les aliments qui pourraient laisser échapper ou absorber des odeurs ou des saveurs, ou couvrez-les.

Pour la conservation d'une petite quantité d'aliments dans le réfrigérateur, nous vous conseillons d'utiliser les clayettes situées au-dessus du bac à fruits et légumes car cette zone est la plus froide du compartiment.

Les aliments qui laissent échapper une grande quantité de gaz éthylène, et ceux qui sont sensibles à ce gaz, comme les fruits, les légumes, et la salade, doivent toujours être séparés ou enveloppés de façon à ne pas réduire la durée de conservation ; par exemple, n'entreposez pas les tomates avec les kiwis ou les choux.

Afin d'éviter que les bouteilles ne tombent, vous pouvez utiliser le porte-bouteilles (disponible sur certains modèles).


Ne placez pas les aliments trop près les uns des autres afin de permettre une circulation d'air suffisante.

COMPARTIMENT CONGÉLATEUR

Le congélateur est le compartiment idéal pour la conservation des aliments surgelés, faire des glaçons, et congeler des aliments frais.

La quantité maximale (en kilogrammes) d'aliments frais pouvant être congelés dans une période de 24 heures est indiquée sur la plaque signalétique (... kg/24 h).

Si vous avez une petite quantité d'aliments à conserver dans le congélateur, nous vous recommandons d'utiliser les zones les plus froides de votre compartiment, qui correspondent à la zone centrale.



Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

* Disponible sur certains modèles uniquement

Vous trouverez les documents normatifs, la documentation standard, la commande de pièces de rechange et les informations supplémentaires sur le produit :

- En visitant nos sites web docs.whirlpool.eu et parts-selfservice.whirlpool.com
- En utilisant le code QR
- Vous pouvez également **contacter notre Service après-vente** (voir numéro de téléphone dans le livret de garantie). Lorsque vous contactez notre Service après-vente, veuillez indiquer les codes figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.

Les informations relatives au modèle peuvent être trouvées en utilisant le QR-Code figurant sur l'étiquette énergétique. L'étiquette comprend également l'identifiant du modèle qui peut être utilisé pour consulter le portail du registre sur le site <https://eprel.ec.europa.eu>.




**GRAZIE PER AVERE ACQUISTATO UN PRODOTTO
WHIRLPOOL**


Per ricevere un'assistenza più completa, registrare il prodotto su www.whirlpool.eu/register



Prima di utilizzare l'apparecchio leggere attentamente le istruzioni di sicurezza.

DESCRIZIONE PRODOTTO


APPARECCHIO

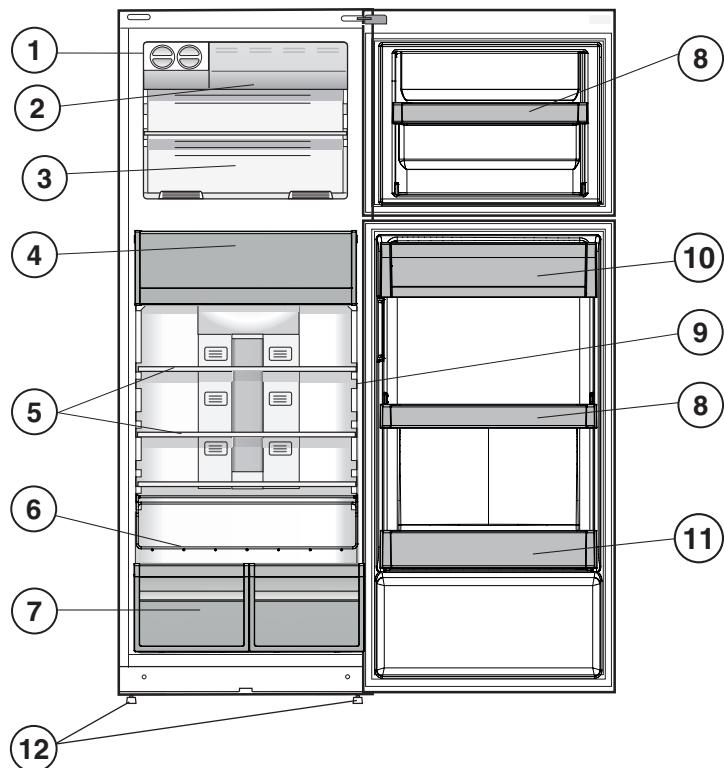

1. Zona ghiaccio *
2. Congelatore rapido *
3. Comparto congelamento e conservazione
4. Vano alimenti freschi 0 °C / Vano di scongelamento *
5. Ripiani *
6. Mensola bottiglie *
7. Cassetto frutta e verdura *
8. Ripiani rimovibili *
9. Indicatore di temperatura *
10. Ripiano latticini *
11. Balconcino bottiglie
12. Piedini di regolazione altezza

* Varia a seconda di numero e/o posizione, disponibile soltanto su determinati modelli.

PANNELLO DI CONTROLLO

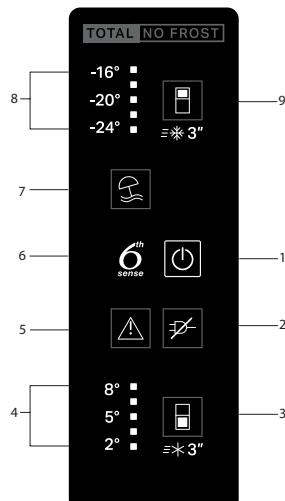


1. Spia e tasto On/Standby
2. Allarme Black Out/Spia di allarme Black Out prolungato (vedere la Tabella allarmi sotto riportata)
3. Tasto Temperatura frigorifero / Fast Cool (Raffreddamento rapido)
4. Led di temperatura frigorifero
5. Tasto di Fine allarme (vedere la Tabella allarmi sotto riportata)
6. Spia 6th Sense
7. Vacation (modalità vacanza)
8. LED temperatura congelatore
9. Tasto temperatura congelatore / Fast Freeze (Congelamento rapido)


* Disponibile solo su alcuni modelli

ACCESSORI

BACINELLA GHIACCIO EASY ICE

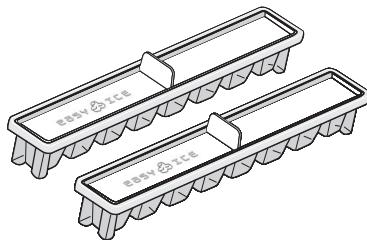

MENSOLA BOTTIGLIE

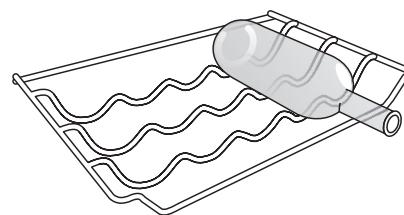

PRIMO UTILIZZO

ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

L'apparecchio si avvia in modo automatico, una volta collegato alla rete di alimentazione. Dopo avere acceso l'apparecchio, attendere almeno 4-6 ore prima di introdurre alimenti nei comparti frigorifero e comparto congelatore.

Quando l'apparecchio viene collegato all'alimentazione elettrica, il display si illumina e tutte le icone appaiono sul display per circa 1 secondo. Appaiono i valori predefiniti e impostati in fabbrica per il comparto frigorifero - congelatore.

USO QUOTIDIANO

Per maggiori informazioni sulle funzioni, vedere le Use and Care Guide (Istruzioni per l'uso). Per informazioni su come ricevere le Use and Care Guide (Istruzioni per l'uso), vedere l'ultima pagina

FUNZIONI

TASTO/SPIA ON/STANDBY

Per impostare l'apparecchio in standby, tenere premuto il tasto per 3 secondi. Tutte le icone si spengono eccetto.



TEMPERATURA DEL FRIGORIFERO

Per regolare la temperatura del frigorifero, premere il tasto Temperatura frigorifero. La temperatura del comparto frigorifero può essere regolata tra +2°C e +8°C, come mostrato dai LED corrispondenti.

o nel comparto congelatore. La funzione viene disattivata automaticamente dopo 48 ore, oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il tasto Temperatura del congelatore.



FAST COOL (RAFFREDDAMENTO RAPIDO)

La funzione Raffreddamento rapido consente di aumentare la capacità di raffreddamento nel comparto frigorifero. L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto frigorifero una grande quantità di alimenti. Per disattivare la funzione Raffreddamento rapido, premere per 3 secondi il tasto Temperatura frigorifero. L'attivazione di questa funzione è segnalata dai LED di temperatura del comparto frigorifero, come si vede nella sequenza qui a lato.

La funzione viene disattivata automaticamente dopo 6 ore, oppure è possibile disattivarla manualmente premendo il tasto Temperatura frigorifero.



TASTO VACATION (VACANZA)

Questa funzione può essere attivata per ridurre il consumo di corrente dell'apparecchio durante un periodo di tempo prolungato. Prima di attivare la funzione, rimuovere tutti gli alimenti deperibili dal comparto frigorifero e assicurarsi che la porta sia correttamente chiusa, dal momento che il frigorifero manterrà una temperatura adeguata per impedire la formazione di odori sgradevoli (+12°C). Per attivare/disattivare, premere il tasto della modalità Vacanza per 3 secondi. Quando la funzione è attivata, il rispettivo simbolo si accende e la temperatura del comparto frigorifero viene impostata su un valore più elevato (il display temperatura mostrerà la nuova impostazione di temperatura di +12°C). Modificando il valore impostato di temperatura, la funzione verrà disattivata automaticamente.



TEMPERATURA DEL CONGELATORE

Per regolare la temperatura del congelatore, premere il tasto Temperatura congelatore. La temperatura del comparto congelatore può essere regolata tra -16°C e -24°C, come mostrato dai LED della temperatura comparto frigorifero.

SPIA 6TH SENSE

La tecnologia 6th SENSE imposta automaticamente le condizioni ottimali per la conservazione degli alimenti.

DISPLAY INTELLIGENTE

Questa funzione opzionale può essere usata per risparmiare energia. Per attivare la modalità Display Int., premere contemporaneamente i tasti Temperatura frigorifero e Temperatura congelatore per 3 secondi finché non viene emesso un segnale acustico. Per disattivare la funzione, ripetere la stessa procedura. Ricordare che questa operazione non scollega l'apparecchio dall'alimentazione elettrica ma si limita a ridurre l'alimentazione consumata dal display esterno.

L'utilizzo di questa funzione è raccomandato qualora si collochi all'interno del comparto congelatore una quantità elevata di alimenti. 24 ore prima di congelare alimenti freschi, attivare la funzione di congelamento rapido premendo il tasto Temperatura congelatore per 3 secondi. L'attivazione di questa funzione è segnalata dai LED di temperatura del comparto congelatore, come si vede nella sequenza qui a lato.
Dopo 24 ore, riporre gli alimenti da congelare nel cestello inferiore

VANO ALIMENTI FRESCI 0 °C / VANO DI SCONGELAMENTO *
Un vano progettato per mantenere la freschezza di cibi delicati come carne e pesce. Grazie alla bassa temperatura del vano gli alimenti possono essere conservati fino a una settimana (test effettuato su prodotti carnei) mantenendo inalterati componenti nutrizionali, aspetto e aroma. Questo vano è inoltre particolarmente indicato per scongelare i cibi in modo salutare, in quanto, lo scongelamento

* Disponibile solo su alcuni modelli

a bassa temperatura inibisce la proliferazione di microrganismi, preservando il gusto e le proprietà organolettiche del cibo. Non è adatto per frutta, verdura e insalate. Può anche essere usato per pasta fresca, pasta fresca ripiena e alimenti cotti o non consumati.

INDICATORE DI TEMPERATURA *

Attraverso la visualizzazione della parola "OK", l'indicatore di temperatura segnala quando il livello delle temperature all'interno del vano in questione è sufficientemente basso per la conservazione degli alimenti.

1. Verificare che la parola OK appaia chiaramente sull'indicatore in questione (vedere l'immagine sotto riportata).




2. Se la parola "OK" non compare, significa che il livello della temperatura è eccessivamente elevato: impostare quindi una temperatura inferiore e attendere circa 10 ore che il livello della temperatura si sia stabilizzato.
3. Verificare nuovamente lo stato dell'indicatore: se necessario, regolare nuovamente la temperatura come già descritto. Nel caso in cui siano state riposte nell'apparecchio grandi quantità di alimenti oppure la porta del frigorifero sia stata aperta di frequente, è normale che sull'indicatore non compaia "OK". Prima di regolare la manopola FUNZIONAMENTO FRIGORIFERO su di un valore superiore, attendere pertanto almeno 10 ore.

RIPIANI *

Grazie alle guide progettate specificamente, i ripiani sono rimovibili e regolabili in altezza, consentendo la facile conservazione di contenitori e cibi di grandi dimensioni.

CASSETTO FRUTTA E VERDURA *

I cassetti frutta e verdura di cui è dotato il frigorifero sono appositamente progettati per mantenere fresche e fragranti la frutta e la verdura. Il regolatore di umidità può essere aperto (posizione B) per ridurre il grado di umidità e favorire così la conservazione della frutta, oppure chiuso (posizione A) per creare condizioni più umide per la verdura.

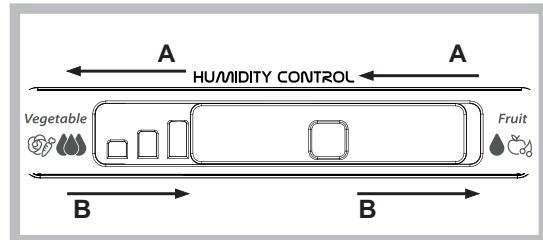

ZONA GHIACCIO *

Dopo aver versato l'acqua nelle apposite bacinelle per il ghiaccio, sistemerle nelle relative sedi all'interno della zona ghiaccio. La formazione dei cubetti di ghiaccio richiede circa 2 ore. Per prendere i cubetti è sufficiente ruotare verso destra i due tasti. I cubetti di giaggiolo cadono a questo punto nel ripiano inferiore, pronti per l'uso.

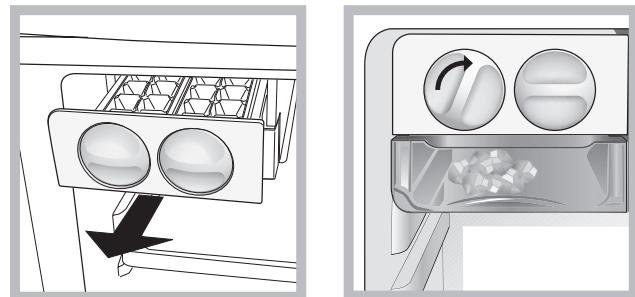


TABELLA ALLARMI

TIPO DI ALLARME	SEGNALE	CAUSA	SOLUZIONE
Allarme di porta aperta	Il segnale acustico viene attivato e la spia di allarme lampeggiava.	La porta è rimasta aperta per più di 2 minuti.	Chiudere la porta o premere il tasto Fine allarme per disattivare il segnale acustico.
Allarme temperatura	I Led della temperatura lampeggiano ($^{\circ}\text{C}$) e la corrispondente spia di allarme rimane illuminata.	La temperatura interna del congelatore non è adeguata.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura ($^{\circ}\text{C}$) lampeggia e la spia di allarme rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.
Allarme di black out lungo	La spia di allarme black-out rimane accesa, la spia di allarme lampeggia	Guasto prolungato dell'alimentazione elettrica, possibile aumento della temperatura interna a 0°C.	Premere il tasto Fine allarme ; il segnale acustico si interrompe, il LED di temperatura ($^{\circ}\text{C}$) lampeggia e la spia di allarme rimane accesa finché la temperatura non scende al di sotto di -10°C.

ALCUNI SEGNALI ACUSTICI CHE SI POSSONO SENTIRE DURANTE IL FUNZIONAMENTO

Un sibilo alla prima accensione dell'apparecchio o dopo un lungo periodo di inutilizzo.



Un gorgoglio quando il liquido refrigerante penetra nei tubi.



Un suono tipo "BRRR" dovuto al funzionamento del compressore.



Un brusio quando si attivano la valvola dell'acqua o la ventola.



Un crepitio quando si avvia il compressore.




Il CLIC è dovuto al termostato che regola il funzionamento del compressore.



* Disponibile solo su alcuni modelli

COME CONSERVARE ALIMENTI FRESCI E BEVANDE

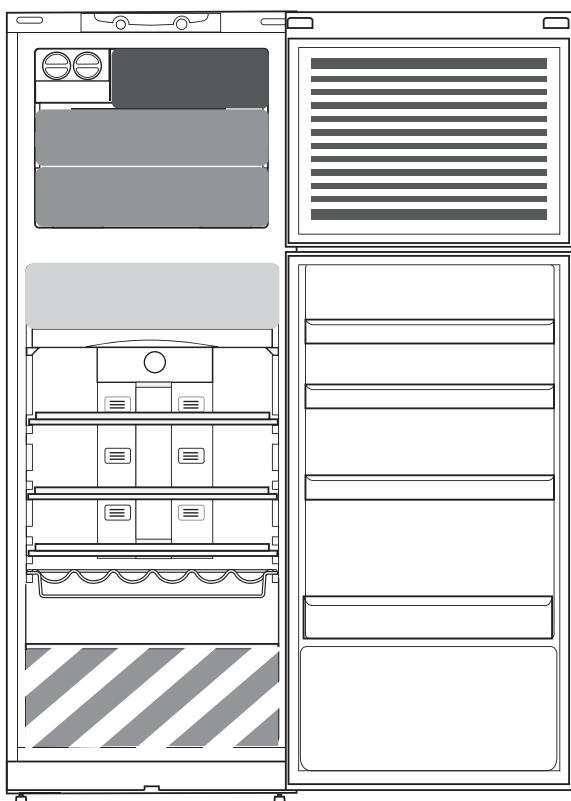


Legenda



ZONA FREDDA

Indicata per la conservazione di bevande, latte e cibo come latticini, dolci, yogurt, uova, burro, salse, sottaceti, dessert



ZONA FREDDA:

VANO ALIMENTI FRESCI 0 °C / VANO DI SCONGELAMENTO *

Indicato per la conservazione di carne, pesce, cibi freddi, pasta fresca ripiena, cibo cotto, avanzi. Tale vano è indicato anche per lo scongelamento degli alimenti.



CASSETTO FRUTTA E VERDURA



CASSETTO ZONA FAST FREEZING (CONGELAMENTO RAPIDO)

Zona di massimo freddo: consigliata per il congelamento di alimenti freschi o cucinati.



CASSETTI CONGELATORE NORMALI

Indicato per la conservazione di surgelati e di gelati.



CARICAMENTO DEI GELATI NEGLI APPOSITI BALCONCINI

Nota: Il colore grigio della legenda non combacia con il colore dei cassetti

COMPARTO FRIGORIFERO

Utilizzare contenitori di metallo, alluminio, vetro e plastica riciclabile e avvolgere gli alimenti con una pellicola trasparente.

Utilizzare sempre contenitori chiusi per i liquidi e per gli alimenti che potrebbero emettere odori o essere contaminati da odori o aromi.

Se gli alimenti da conservare nel frigorifero occupano solo una parte dello spazio disponibile, si consiglia di utilizzare i ripiani sopra il cassetto frutta e verdura in quanto è la zona più fredda del comparto.

Gli alimenti che emanano grandi quantità di etilene o che sono sensibili a questo gas, come frutta, verdura e insalate, dovrebbero essere separati o avvolti per favorirne una conservazione più lunga; ad esempio, non conservare i pomodori insieme a cavoli o kiwi.

Per evitare la caduta delle bottiglie, usare l'apposito accessorio di tenuta (disponibile in alcuni modelli).

Non disporre gli alimenti a distanza troppo ravvicinata, in modo da consentire una sufficiente circolazione dell'aria.

COMPARTO CONGELATORE

Il congelatore è il luogo ideale per la conservazione di alimenti congelati, la produzione di cubetti di ghiaccio e il congelamento di alimenti freschi nel comparto congelatore.

La quantità massima in kg di alimenti freschi che è possibile congelare in 24 ore è riportata sulla targhetta (...kg/24h). Se gli alimenti da conservare occupano solo una parte dello spazio disponibile, si raccomanda di utilizzare le zone più fredde del comparto congelatore, corrispondenti alla zona centrale.

* Disponibile solo su alcuni modelli

Documentazione normativa, documentazione standard, ordinazione di pezzi di ricambio e altre informazioni sul prodotto possono essere reperite:

- Visitando il nostro sito web docs.whirlpool.eu e parts-selfservice.whirlpool.com
- Usare il codice QR
- Oppure, **contattare il Servizio Assistenza Tecnica**(al numero di telefono riportato sul libretto di garanzia). Quando si contatta il Servizio Assistenza Tecnica, fornire i codici presenti sulla targhetta matricola del prodotto.



I dati del modello possono essere richiamati usando il QR-Code riportato sull'etichetta energetica. L'etichetta include anche l'identificativo del modello, che può essere utilizzato per consultare il portale della banca dati <https://eprel.ec.europa.eu>.





БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ ПРОДУКТ НА WHIRLPOOL


За да получавате по-пълно съдействие, регистрирайте Вашия уред на www.whirlpool.eu/register



Преди да използвате уреда, прочетете внимателно инструкциите за безопасност.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА


УРЕД

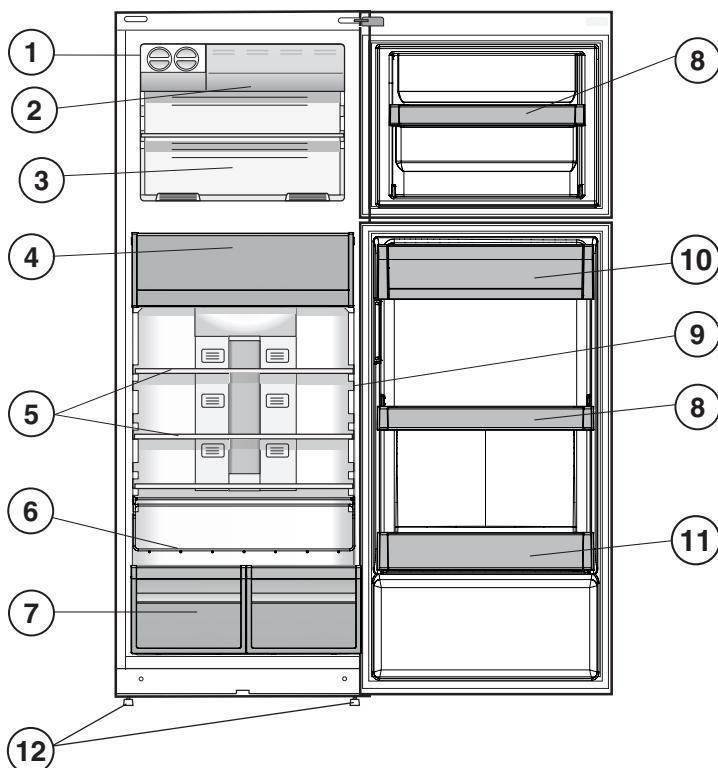

1. Устройство за лед *
2. Бърз фризер *
3. Отделение за съхранение и фризер
4. Зона Грижа за храната 0 °C / Безопасно размразяване *
5. Рафтове *
6. Поставка за бутилки *
7. Чекмедже за плодове и зеленчуци *
8. Подвижни полици *
9. Индикатор на температурата *
10. Рафт за млечни продукти *
11. Рафт за бутилки
12. Нивелиращи крачета

* Броят и/или позицията варираят, налични само за определени модели.

ПАНЕЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

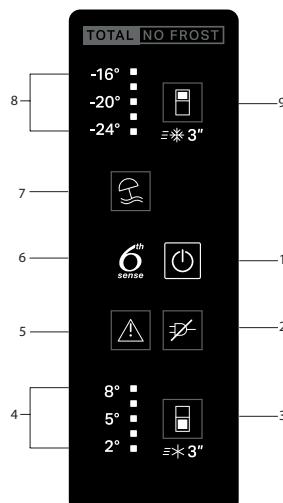


1. Индикатор и бутон „ВКЛ./ВТОРНОСТ“
2. Аларма за временно спиране на електрозахранването Аларма за продължително прекъсване на електрозахранването (вж. Инструкциите за употреба)
3. Бутон Температура в хладилника / Fast Cool (Бързо охлаждане)
4. Светодиоди за температура на хладилника
5. Бутон за спиране на звуковия сигнал (вж. таблицата със звукови сигнали по-долу)
6. Индикатор 6th Sense
7. Vacation (режим на дълго неизползване)
8. Светодиоди за температура във фризера
9. Бутон Температура във фризера / Fast Freeze (Бързо замразяване)


* Налично само при определени модели

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФОРМА ЗА ЛЕД EASY ICE

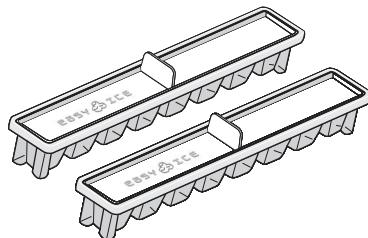

ПОСТАВКА ЗА БУТИЛКИ

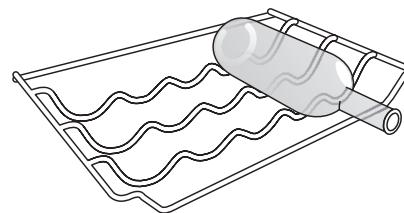

ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА ПЪРВИ ПЪТ

КАК ДА ВКЛЮЧИТЕ УРЕДА

След включването на уреда в електрическата мрежа той започва да работи автоматично. След като включите уреда, изчакайте най-малко 4-6 часа, преди да поставите храни в хладилника и във фризерното отделение.

Когато уредът е свързан към захранването, дисплеят светва и всички икони се появяват за около 1 секунда. Стойностите по подразбиране (фабрични) на настройките на хладилника/хладилното отделение светват.

ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА

ФУНКЦИИ

ИНДИКАТОР/БУТОН „ВКЛ./В ГОТОВНОСТ“

За да поставите уреда в режим на готовност, натиснете и задръжте за 3 секунди. Всички икони угасват, с изключение на:



ТЕМПЕРАТУРА В ХЛАДИЛНИКА

За да регулирате температурата в хладилника, натиснете бутона $\square^{\circ}\text{C}$ на хладилника. Температурата в хладилника може да се настрои между $+2^{\circ}\text{C}$ и $+8^{\circ}\text{C}$, както е посочено от светодиодите за температура в хладилника.

След 24 часа поставете храната за замразяване в горната кошница на фризерното отделение. Функцията се деактивира автоматично след 48 часа или може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона Freezer $^{\circ}\text{C}$ (Temp. на фризера).



FAST COOL (БЪРЗО ОХЛАЖДАНЕ)

Чрез използване на функцията Бързо охлажддане може да се увеличи капацитетът за охлажддане в хладилното отделение. Препоръчва се използването на тази функция, когато в хладилното отделение се постави много голямо количество храни. Натиснете и задръжте за 3 сек. бутона Fridge $^{\circ}\text{C}$, за да активирате функцията Бързо охлажддане. Когато е активирана, индикация Бързо охлажддане ще се покаже от светодиодите за температура на хладилника, както е показано на последователността встризи.

Функцията се деактивира автоматично след 6 часа или може да се деактивира ръчно чрез натискане на бутона Fridge $^{\circ}\text{C}$.



ТЕМПЕРАТУРА ВЪВ ФРИЗЕРА

За да регулирате температурата във фризера, натиснете бутона $\square^{\circ}\text{C}$. Температурата във фризера може да се регулира между -16°C и -24°C , както е посочено от светодиодите за температура във фризера.

БУТОН VACATION (ВАКАНЦИЯ)

Тази функция може да се активира с цел намаляване на консумацията на енергия на уреда по време на продължителен период от време. Преди активиране на функцията трябва да извадите всички нетрайни храни от отделението на хладилника и да се уверите, че вратичката се затваря правилно, тъй като в хладилника ще се поддържа подходяща температура за избиване на образуването на неприятни миризми ($+12^{\circ}\text{C}$). За да активирате/деактивирате, натиснете бутона Режим на ваканция за 3 секунди. Когато функцията е активирана, съответният символ ще светне и температурата в отделението на хладилника ще бъде настроена на по-висока стойност (на дисплея за температурата ще се покаже новата по-висока стойност от $+12^{\circ}\text{C}$). Променянето на зададената температура автоматично ще деактивира функцията.



FAST FREEZE (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Използването на тази функция се препоръчва, когато във фризерното отделение се поставя много голямо количество храна за замразяване. 24 часа преди замразяване на прясна храна, натиснете и задръжте в продължение на 3 сек. бутона на фризера, за да активирате функцията Бързо замразяване. Когато е активирана, индикацията Бързо замразяване ще се покаже от светодиодите за температура на фризера, както е показано на последователността встризи.

ИНДИКАТОР 6TH SENSE

Технологията 6th Sense работи автоматично за гарантиране на оптималните условия за запазване на съхраняваните храни.

ИНТЕЛИГЕНТЕН ДИСПЛЕЙ

Тази допълнителна функция може да се използва за спестяване на енергия. За да включите "Интелигентен дисплей", натиснете бутоните за $\square^{\circ}\text{C}$ на хладилника и $\square^{\circ}\text{C}$ на фризера \square едновременно за 3 секунди, докато не чуете звукови сигнали. За да деактивирате тази функция, повторете същата процедура. Не забравяйте, че тази функция не изключва уреда от захранването, а само намалява консумацията на енергия от външния дисплей.

ЗОНА ГРИЖА ЗА ХРАНАТА 0°C / БЕЗОПАСНО РАЗМРАЗЯВАНЕ *

Отделение, създадено да запазва пресни деликатни храни като

* Налично само при определени модели

месо и риба. Ниската температура в отделението позволява съхранението на храни до една седмица - проведени са тестове с месни продукти - без те да променят хранителните си качества, външен вид и вкус. Освен това отделението е много подходящо за здравословно размразяване на храни, тъй като размразяването при ниска температура не позволява развитието на микроорганизми в храните, като в същото време запазва техния вкус и органолептични качества. Отделението не е подходящо за плодове, зеленчуци и зелени салати. То обаче може да се използва за съхраняване на прясна паста и дори сгответни или недоизядени храни.

ИНДИКАТОР НА ТЕМПЕРАТУРАТА *

Индикаторът за температурата дава информация с думата "OK" дали температурата вътре в уреда е достатъчно ниска за съхранение на храни.

1. Проверете дали думата OK се появява ясно на светлинния индикатор (вж. картичката по-долу).



2. Ако думата "OK" не се появява, това значи, че температурата в твърде висока: задайте по-ниска температура и изчакайте около 10 часа, докато температурата се стабилизира.
3. Проверете отново светлинния индикатор: ако е необходимо, го пренастроите, като изпълнете описания процес. Ако са поставени големи количества храни или ако вратата на хладилника се отваря често, е нормално индикаторът да не показва OK. Изчакайте поне 10 часа, преди да настроите ключа РАБОТА НА ХЛАДИЛНИКА на по-висока стойност.

РАФТОВЕ *

Благодарение на специалните водачи, рафтовете са подвижни, а височината им е регулируема, което позволява лесното съхранение на големи съдове и храни.

ТАБЛИЦА СЪС ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

ВИД ЗВУКОВ СИГНАЛ	СИГНАЛИЗАЦИЯ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Звукова аларма за отворена врата	Звуковият сигнал се активира и индикаторът „Аларма“  премигва.	Вратата е оставена отворена за повече от 2 минути.	Затворете вратата или натиснете „Спиране на аларма“ за заглушаване на звуковата аларма.
Аларма за температурата	Светодиодът за температурата мига ($^{\circ}\text{C}$), а индикаторът „Аларма“  остава включен.	Температурата във фризера не е подходяща.	Натиснете бутона „Спиране на аларма“  ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата ($^{\circ}\text{C}$) премигва и индикаторът „Аларма“  остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от -10°C .
Аларма за продължително прекъсване на електрозахранването	Иконата на алармата за временно прекъсване на електрозахранването  остава светеща, а индикаторът „Аларма“  започва да мига	Продължително прекъсване на захранването, което може да доведе до повишаване на температурата до 0°C .	Натиснете бутона „Спиране на аларма“  ; звуковият сигнал спира, дисплеят за температурата ($^{\circ}\text{C}$) премигва и индикаторът „Аларма“  остава включен, докато не бъде достигната температура, по-ниска от -10°C .

НЯКОИ ОТ ШУМОВЕТЕ ПРИ РАБОТА, КОИТО МОЖЕТЕ ДА ЧУЕТЕ

Свистене при включване на уреда за първи път или след дълга пауза.



Клокочене, когато охлаждащата течност влиза в тръбите.



Звук "БРРР" при работа на компресора.



Бръмчене, когато водна клапа или вентилатор започне да работи.



Щракане, когато компресорът се включи.




Щракването е от терmostата, който регулира честотата на работата на компресора.



* Налично само при определени модели


ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ *

Чекмеджетата за салати Crisper в хладилника са специално проектирани с цел запазването на плодовете и зеленчуците свежи и хрупкави. Отворете регулатора за влагата (позиция B), ако желаете да съхранявате храни в по-суха среда, напр. плодове, или го затворете (позиция A), за да съхранявате храни в по-влажна среда, напр. зеленчуци.

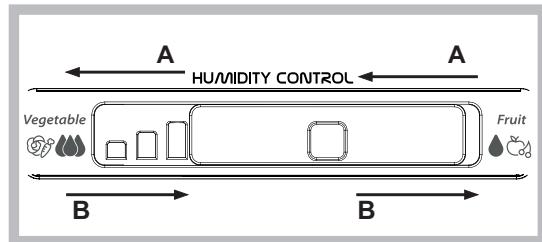


УСТРОЙСТВО ЗА ЛЕД *

След като сте наляли вода в специалните формички за лед, поставете ги на мястата им в устройството за лед. След около 2 часа ледените кубчета ще са готови. За да вземете кубчета лед, е достатъчно да завъртите двата бутона надясно. Ледените кубчета ще паднат в тавичката отдолу, готови за консумация.

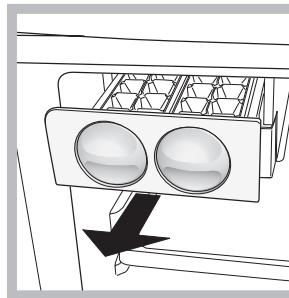

КАК ДА СЕ СЪХРАНЯВАТ ХРАНИ И НАПИТКИ

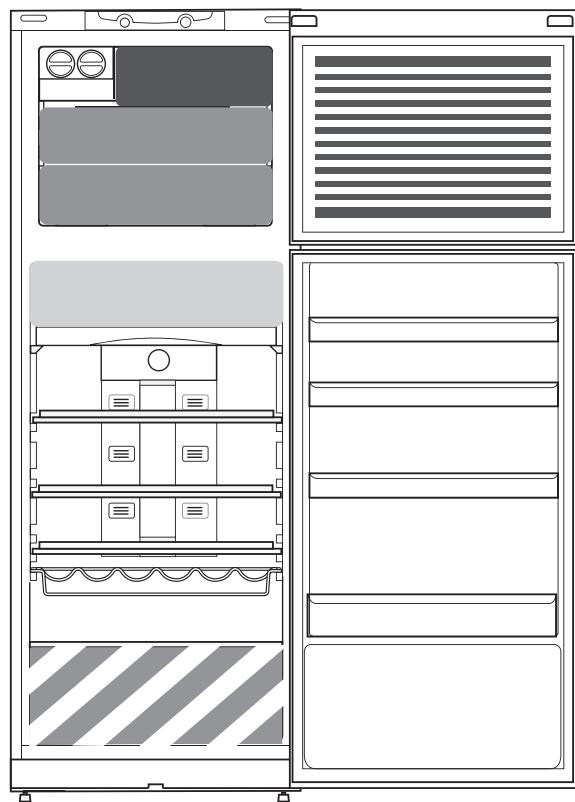

Легенда



ХЛАДНА ЗОНА

Препоръчва се за съхранение на напитки, мляко и хrани, като млечни храни, деликатеси, кисело мляко, яйца, масло, сосове, туршии, десерти



СТУДЕНА ЗОНА:

ЗОНА ГРИЖА ЗА ХРАНАТА 0°C / БЕЗОПАСНО РАЗМРАЗЯВАНЕ *

Препоръчва се за съхраняване на месо, риба, студени колбаси, прясна паста с пълнеж, готовни ястия, остатъци.
Тази зона се препоръчва също за размразяване на продукти.



ЧЕКМЕДЖЕ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ



ЧЕКМЕДЖЕ НА ЗОНАТА ЗА FAST FREEZING (БЪРЗО ЗАМРАЗЯВАНЕ)

Макс. студена зона - Препоръчва се за замразяване на пресни и сготвени храни.



ЧЕКМЕДЖЕТА ЗА НОРМАЛНО ЗАМРАЗЯВАНЕ

Препоръчват се за съхранение на замразени храни и сладолед.



ЗАРЕЖДАНЕ НА СЛАДОЛЕД В ЗОНАТА С РАФТОВЕ

Забележка: Сивият тон на легендата не съответства на цвета на чекмеджетата

ХЛАДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ

Използвайте пластмасови, метални, алуминиеви и стъклени контейнери, които могат да се рециклират, както и опаковъчно фолио за обвиване на храните.

Винаги използвайте затворени контейнери за течности и за храны, които отделят или могат да поемат мирисми или вкус, или ги покривайте.

Ако разполагате с малко количество храни за съхранение в хладилника, препоръчваме Ви да използвате рафтовете над чекмеджето crisper за плодове и зеленчуци, тъй като това е най-студената зона в отделението.

Храните, които отделят значително количество газ етилен, и чувствителните към този газ храни, като плодове, зеленчуци и салати, трябва винаги да бъдат отделени едни от други или увити във фолио, за да не се намалява срокът им на годност; например, не съхранявайте домати заедно с киви или зеле.

За избягване на падането на бутилки можете да използвате поставката за бутилки (налични при определени модели).

Не съхранявайте храните прекалено близо една до друга за позволяване на достатъчно циркулация на въздух.

ФРИЗЕРНО ОТДЕЛЕНИЕ

Фризерът е идеалното място за съхранение на замразени храни, правене на ледени кубчета и замразяване на пресни храни във фризерното отделение.
Максималното количество в килограми от пресни храни, които могат да се замразят в рамките на период от 24 часа, е посочено на табелката с основните данни (...kg/24h).
Ако имате малко количество храна за съхранение във фризера, препоръчваме да използвате най-студените области на фризерното отделение, които съответстват на средната област.

* Налично само при определени модели

Фирмени политики, стандартна документация, поръчка на резервни части и допълнителна информация за продукти можете да намерите на:

- Посетите нашия уебсайт docs.whirlpool.eu parts-selfservice.whirlpool.com
- Използвайте QR кода
- Като алтернатива можете да се свържете с отдела за следпродажбено обслужване (вижте телефонния номер в гарантционната книжка). При контакт с отдела за следпродажбено обслужване на клиенти съобщавайте кодовете, посочени на заводската табелка на Ваша уред.

Информацията за модела може да бъде извлечена чрез сканиране на QR кода на етикета за енергийния клас. На етикета също така е даден идентификатор на модела, който може да се използва за достъп до портала с базата данни <https://eprel.ec.europa.eu>.






**ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL**
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη,
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην
ιστοσελίδα www.whirlpool.eu/register



Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


ΣΥΣΚΕΥΗ

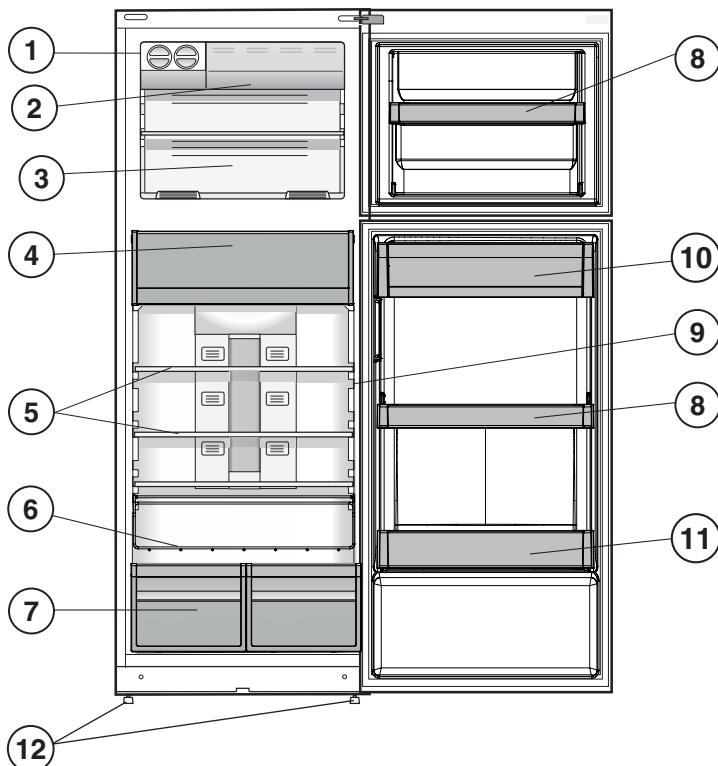

1. Παγοθηκη *
2. Ταχεία κατάψυξη *
3. Διαμέρισμα κατάψυξης και φύλαξης
4. Ζωνη Συντηρησης Τροφιμων 0 °C / Ασφαλης Αποψυξη *
5. Ραφια *
6. Διαχωριστικο Μπουκαλιων *
7. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών *
8. Κινητά ράφια πόρτας καταψύκτη *
9. Ενδειξη Θερμοκρασιασ *
10. Ράφι γαλακτοκομικών *
11. Ράφι πόρτας για μπουκάλια
12. Ποδαράκια οριζοντίωσης

* Διαφέρει ανάλογα με τον αριθμό ή/και τη θέση, διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

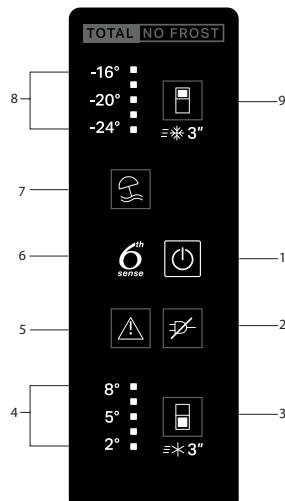


1. Ένδειξη ON/STANDBY (Ένεργοποίηση/Αναμονή) και κουμπί
2. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος, συναγερμού παρατεταμένης διακοπής ρεύματος (βλ. τον παρακάτω πίνακα συναγερμών)
3. Κουμπί Θερμοκρασίας ψυγείου/Fast Cool (ταχείας ψύξης)
4. Led θερμοκρασίας ψυγείου
5. Κουμπί διακοπής συναγερμού (βλ. τον παρακάτω πίνακα συναγερμών)
6. Ενδειξη 6th Sense
7. Λειτουργία Vacation (Διακοπών)
8. Λυχνίες Led θερμοκρασίας καταψύκτη
9. Κουμπί θερμοκρασίας καταψύκτη/ Fast Freeze (Ταχείας κατάψυξης)


* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΥΚΟΛΟΣ ΠΑΓΟΣ

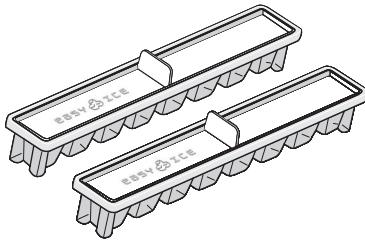

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

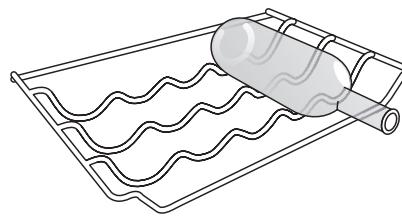

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Μόλις συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Μετά την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, περιμένετε τουλάχιστον 4-6 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο και στο θάλαμο της καταψύξης.

όταν η συσκευή συνδέεται στην παροχή ρεύματος, η οθόνη ανάβει και τα εικονίδια εμφανίζονται στην οθόνη για περίπου 1 δευτερόλεπτο. Ανάβουν οι προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές για το διαμέρισμα ψυγείου - καταψύκτη.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις λειτουργίες, δείτε τον "Use and Care Guide (Οδηγό χρήσης και συντήρησης)" / δείτε την τελευταία σελίδα για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα λάβετε τον "Use and Care Guide (Οδηγό χρήσης και συντήρησης)".

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ON/STANDBY/ΚΟΥΜΠΙ

Για να θέσετε το προϊόν σε κατάσταση Standby, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Όλα τα εικονίδια σβήνουν εκτός.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου, πατήστε το κουμπί Fridge °C (Ψυγείο °C). Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ +2 °C και +8 °C όπως εικονίζεται από τα φώτα LED θερμοκρασίας ψυγείου.


αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Freezer °C.



FAST COOL (ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ)

Με τη χρήση της λειτουργίας "Ταχεία ψύξη" είναι δυνατό να αυξήσετε την ψύξη στο διαμέρισμα ψύξης. Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο. Πατήστε & κρατήστε πατημένο για 3 δευτ. το κουμπί Fridge °C για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη ταχείας ψύξης θα εμφανίζεται από τις λυχνίες LED θερμοκρασίας ψυγείου όπως απεικονίζονται στην πλαϊνή ακολουθία.

Η λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες, ή μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί Fridge °C.



ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του καταψύκτη, πατήστε το κουμπί Freezer °C (Καταψύκτης °C). Η θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16 °C και -24 °C όπως εικονίζεται από τα φώτα LED θερμοκρασίας καταψύκτη.

ΚΟΥΜΠΙ VACATION (ΔΙΑΚΟΠΕΣ)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης χρονικής περιόδου. Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία πρέπει να αφαιρέσετε από το ψυγείο όλα τα ευάλωτα φραγώσιμα είδη και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κλείσει καλά την πόρτα, καθώς το ψυγείο θα διατηρήσει μια κατάλληλη θερμοκρασία για την πρόληπτη δημιουργίας ανεπιθύμητων οσμών (+12 °C). Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί "Διακοπές" για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η λειτουργία ενεργοποιηθεί, θα ανάψει το αντίστοιχο σύμβολο και η θερμοκρασία του ψυγείου θα τεθεί σε υψηλότερο επίπεδο (η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει το νέο επίπεδο θερμοκρασίας των +12 °C). Η αλλαγή του επιπέδου θερμοκρασίας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα τη λειτουργία.



FAST FREEZE (ΤΑΧΕΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ)

Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται στον καταψύκτη μεγάλες ποσότητες τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν. Είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την καταψύξη φρέσκων τροφίμων, πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτ. το κουμπί Freezer (Καταψύκτης), για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας καταψύξης. Όταν είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη ταχείας καταψύξης θα εμφανίζεται από τις λυχνίες LED θερμοκρασίας καταψύκτη όπως απεικονίζονται στην πλαϊνή ακολουθία.

Μετά από 24 ώρες, τοποθετήστε τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε στο επάνω καλάθι του καταψύκτη. Η λειτουργία απενεργοποιείται

* Διατίθεται μόνο σε οριομένα μοντέλα

ΕΝΔΕΙΞΗ 6TH SENSE

Η τεχνολογία "6th Sense" διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων.

ΕΞΥΠΗΝ ΘΟΩΝΗ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προαιρετική λειτουργία για να εξοικονωμήσετε ενέργεια. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία έξυπνης θοώνης, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά Fridge °C (Ψυγείο) και Freezer °C (Καταψύκτης) ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Για νά απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, επαναλαμβάνετε τη διαδικασία. Μην ζεχνάτε ότι αυτή η λειτουργία, δεν αποσύνδει τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, απλώς μειώνει την ενέργεια που καταναλώνει η εξωτερική οθόνη.

ΖΩΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 0 °C / ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗ *

Ένα διαμέρισμα που προορίζεται για τη διατήρηση ευαίσθητων τροφίμων όπως το κρέας και τα φρέσκα ψάρια. Η χαμηλή θερμοκρασία του διαμέρισματος καθιστά δυνατή τη φυλαξή τροφίμων για έως και μία εβδομάδα - δοκιμές έγιναν σε προϊόντα κρέατος - χωρίς για αλλοιωθείσαν οι θρεπτικές ουσίες, η εμφάνιση και η γεύση. Το διαμέρισμα αυτό είναι επίσης κατάλληλο για την υγειεινή απόψυξη

τροφίμων, καθώς η απόψυξη με χαμηλή θερμοκρασία εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών, ενώ προστατεύει τη γεύση και τις οργανοληπτικές ιδιότητες. Δεν είναι κατάλληλο για φρούτα, λαχανικά και πρασινή σαλάτα. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για γεμιστά φρέσκα ζυμαρικά και μαγιευμένο φαγητό ή περισσεύματα.

ΕΝΔΕΙΞΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ*

Η ένδειξη θερμοκρασίας σας πληροφορεί εάν η θερμοκρασία στο θάλαμο είναι αρκετά χαμηλή για αποθήκευση χρησιμοποιώντας τη λέξη "OK".

1. Βεβαιωθείτε ότι το OK εμφανίζεται καθαρά στην ενδεικτική λυχνία (βλ. παρακάτω εικόνα).




2. Αν η λέξη "OK" δεν εμφανίζεται, αυτό σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή: Επιλέξτε χαμηλότερη θερμοκρασία και περιμένετε περίπου 10 ώρες έως ότου η θερμοκρασία σταθεροποιηθεί.
3. Ελέγχετε ξανά την ενδεικτική λυχνία: Αν είναι απαραίτητο, ρυθμίστε ξανά σύμφωνα με την ορχική διαδικασία. Αν έχουν προστεθεί μεγάλε ποσότητες τροφίμων ή η πόρτα του καταψύκτη άνοιξε πολλές φορές, είναι συνηθισμένο φαινόμενο η ένδειξη να μην δείξει το OK. Περιμένετε τουλάχιστον 10 ώρες πριν ρυθμίσετε το κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΓΓΕΙΟΥ σε υψηλότερη ρύθμιση.

ΡΑΦΙΑ *

Λόγω των ειδικών οδηγών τα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν και να ρυθμιστεί το ύψος τους, επιτρέποντας την εύκολη αποθήκευση μεγάλων δοχείων και τροφίμων.


ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ *

Τα συρτάρια διατίθενται σαλάτας που είναι προσαρμοσμένα μέσα στο ψυγείο έχουν ειδικά σχέδιαστε για να διατηρούν τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα και τραγανά. Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (θέση A) για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

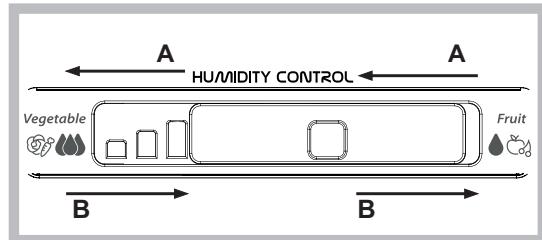

ΠΑΓΟΘΗΚΗ *

Αφού ρίξετε νερό στις ειδικές θήκες για παγάκια, τοποθετήστε τις στις ειδικές θέσεις στη θήκη πάγου. Μετά από 2 ώρες, τα παγάκια θα είναι έτοιμα, Για να επιτύχετε τα παγάκια, αρκεί να περιστρέψετε τα δύο κουμπιά στη δεξιά πλευρά. Τα παγάκια θα πέσουν στο δίσκο που υπάρχει από κάτω, έτοιμα για χρήση.

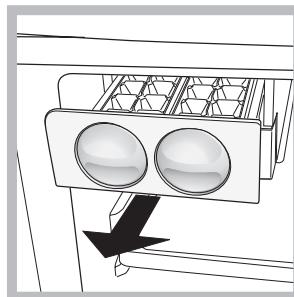

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ	ΣΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Συναγερμός ανοικτής πόρτας	Ενεργοποιείται ο ηχητικός συναγερμός και αναβοσβήνει η ένδειξη συναγερμού.	Η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για παραπάνω από 2 λεπτά.	Κλείστε την πόρτα ή πατήστε τη Διακοπή συναγερμού για να καταργήσετε τον ακουστικό συναγερμό.
Συναγερμός θερμοκρασίας	Τα LED θερμοκρασίας αναβοσβήνουν ($^{\circ}\text{C}$) και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη.	Η εσωτερική θερμοκρασία του καταψύκτη δεν είναι επαρκής.	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού . Ο ηχητικός συναγερμός σταματάει, η ένδειξη θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$) αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει τους $< -10^{\circ}\text{C}$.
Συναγερμός παρατεταμένης διακοπής ρεύματος	Το εικονίδιο συναγερμού διακοπής ρεύματος παραμένει ενεργό, η ένδειξη συναγερμού αναβοσβήνει	Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος που μπορεί να αυξήσει την εσωτερική θερμοκρασία στους 0°C .	Πιέστε το πλήκτρο διακοπής συναγερμού . Ο ηχητικός συναγερμός σταματάει, η ένδειξη θερμοκρασίας ($^{\circ}\text{C}$) αναβοσβήνει και η ένδειξη συναγερμού παραμένει αναμμένη μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει τους $< -10^{\circ}\text{C}$.

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ

Σφύριγμα κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή μετά από παρατεταμένο διάστημα διακοπής λειτουργίας.



Κελάρυσμα κατά την είσοδο του ψυκτικού υγρού στους σωλήνες.



Ο ήχος BRRR προέρχεται από το συμπιεστή σε λειτουργία.



Βόμβος κατά την έναρξη λειτουργίας της βαλβίδας νερου ή του ανεμιστήρα.



Κροτάλισμα κατά την έναρξη της λειτουργίας του συμπιεστή.




Ο ήχος CLICK προέρχεται από το θερμοστάτη που ρυθμίζει πόσο συχνά θα λειτουργεί ο συμπιεστής.



* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΕ ΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ

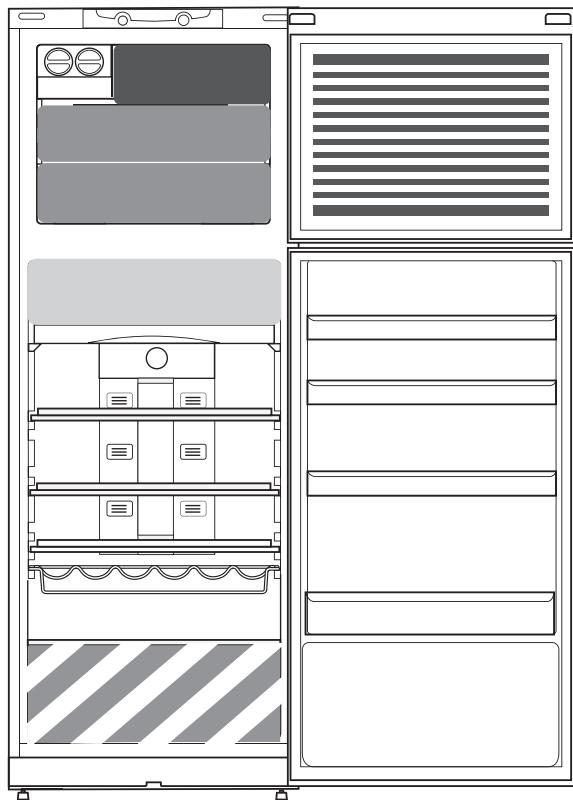


Λεζάντα



ΖΩΝΗ ΨΥΞΗΣ

Προτείνεται για την αποθήκευση αναψυκτικών, γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, ντελικατέσεν, γιαούρτι, αυγά, βούτυρο, λουκάνικα, τουρσί, επιδόρπια



ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΖΩΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 0 °C / ΑΣΦΑΛΗΣ ΑΠΟΨΥΞΗ *

Προτείνεται για να αποθηκεύσετε κρέας, ψάρια, αλλαντικά, γεμιστά φρέσκα ζυμαρικά, μαγειρέμενό φαγητό, περιόσεύματα. Αυτή περιοχή προτείνεται επίσης για την απόψυξη τροφίμων.



ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ



ΣΥΡΤΑΡΙ ΖΩΝΗΣ FAST FREEZING (ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ)

Η ζώνη μέγιστης ψύξης προτείνεται για την ψύξη φρέσκων και μαγειρέμενων τροφών.



ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

Προτείνεται για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και παγωτού.



ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΡΑΦΙΩΝ

Σημείωση: Η γκρι απόχρωση στη λεζάντα δεν ταιριάζει με το χρώμα των συρταριών

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ

Χρησιμοποιήστε δοχεία από ανακυκλωσίου πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο και γυαλί καθώς και διαφανή μεμβράνη για να τυλίξετε τα τρόφιμα.

Χρησιμοποιείτε πάντα κλειστά δοχεία για υγρά και για φαγητά που μπορεί να αναδύουν μυρωδιά ή να χαλούν γρήγορα ή καλύψτε τα.

Εάν έχετε μικρή ποσότητα φαγητού για αποθήκευση στο ψυγείο, σάς συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τα ράφια πάνω από το συρτάρι για φρούτα και λαχανικά, καθώς αυτή είναι η πιο κρύα ζώνη του θαλαμού.

Τρόφιμα που εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα αερίου αιθυλενίου και εκείνα που είναι ευαίσθητο σε αυτό το αέριο, όπως φρούτα, λαχανικά και σαλάτα, πρέπει πάντα να διαχωρίζονται ή να τύλιγονται έτσι ώστε να μην μειώνεται η διάρκεια αποθήκευσής τους. Για παράδειγμα, μην φυλάσσετε ντομάτες μαζί με ακτινίδια ή λάχανο.

Για να αποφύγετε την ανατροπή των μπουκαλιών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη θήκη μπουκαλιών (διατίθεται σε επιλεγμένα μοντέλα).

Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα πολύ κοντά το ένα στο άλλο για να επιτρέπετε την επαρκή κυκλοφορία του αέρα.

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Ο καταψύκτης είναι η ιδανική περιοχή φύλαξης κατεψυγμένων τροφίμων, για να φτιάξετε παγάκια και για να καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα στο θάλαμο του καταψύκτη.

Ο μέγιστος αριθμός κιλών φρέσκων τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε μέσα σε μια χρονική περίοδο 24-ωρών αναφέρεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών („κιλά/24 ώρες“). Αν έχετε μικρή ποσότητα φαγητού για να τη βάλετε στον καταψύκτη, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τους ψυχρότερους χώρους του διαμερίσματος καταψύκτη, που αντιστοιχεί στη μεσαία περιοχή.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

Μπορείτε να βρείτε πολιτικές, τυπική τεκμηρίωση, παραγγελία ανταλλακτικών και πρόσθετες πληροφορίες προϊόντος:

- Επισκεφθείτε τον ιστότοπο docs.whirlpool.eu και parts-selfservice.whirlpool.com
- Χρησιμοποιώντας τον QR-Code
- Εναλλακτικά, **μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση πελατών** (Βλ. τηλεφωνικό αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρετε τους κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR-Code αναγράφεται στην ετικέτα ενέργειας. Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προσπέλαση στην πύλη της βάσης δεδομένων στη διεύθυνση <https://eprel.ec.europa.eu>.





VĂ MULTUMIM CĂ AȚI ACHIZIȚIONAT UN PRODUS WHIRLPOOL


Pentru a beneficia de servicii complete de asistență, vă rugăm să vă înregistrați produsul pe www.whirlpool.eu/register



Înainte de a utiliza aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță.

DESCRIEREA PRODUSULUI


APARATUL

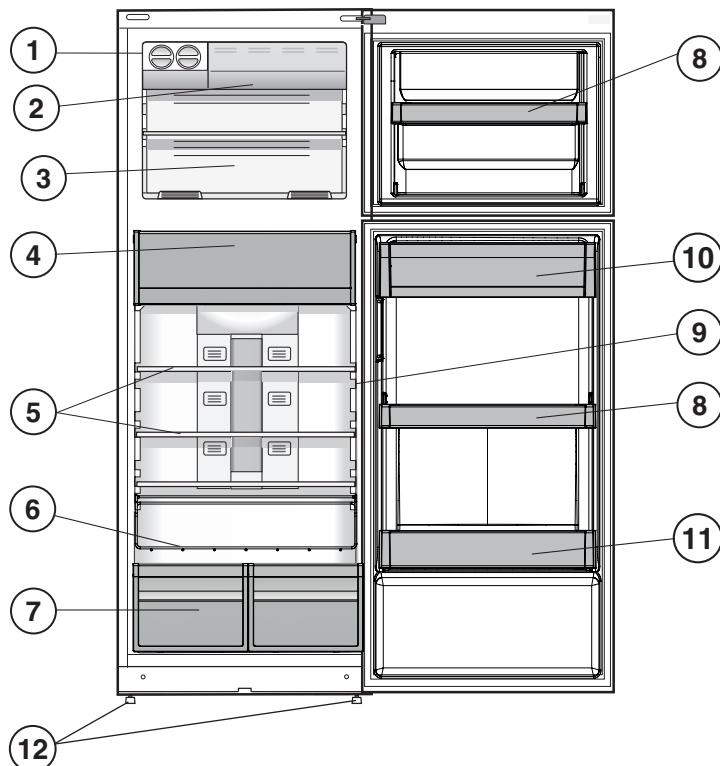

1. Dispozitiv de preparat gheață *
2. Compartiment de congelare rapidă *
3. Compartimentul congelator și de depozitare
4. Zona 0 °C de păstrare în stare proaspătă a alimentelor / Decongelare sigură *
5. Rafturi *
6. Raft pentru sticle *
7. Sertar pentru fructe și legume *
8. Rafturi mobile *
9. Indicator de temperatură *
10. Raft pentru produse lactate *
11. Raft pentru sticle
12. Picioare de echilibrare

* Variază în funcție de număr și/sau poziție, disponibil numai pe anumite modele.

PANOUL DE COMANDĂ

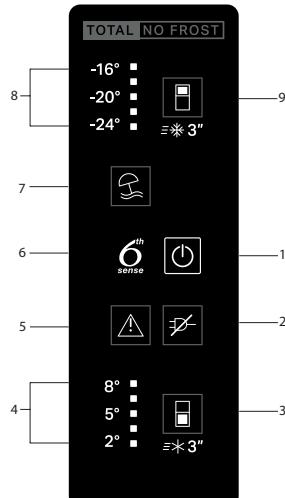


1. Indicator și buton PORNIRE/STANDBY
2. Alarmă de întrerupere a curentului
Alarmă de întrerupere prelungită a curentului (consultați Tabelul cu alarme prezentat mai jos)
3. Buton Temperatură frigider / Fast Cool (Răcire rapidă)
4. LED-uri temperatură frigider
5. Buton Oprire alarmă (consultați tabelul cu alarme prezentat mai jos)
6. Indicator funcție 6th Sense
7. Modul Vacation (Vacanță)
8. LED-uri temperatură congelator
9. Buton Temperatură congelator / Fast Freeze (Congelare rapidă)


* Disponibile numai la anumite modele

ACCESORII

TĂVIȚĂ PENTRU CUBURI DE GHEAȚĂ

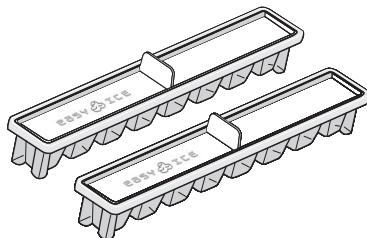

RAFT PENTRU STICLE

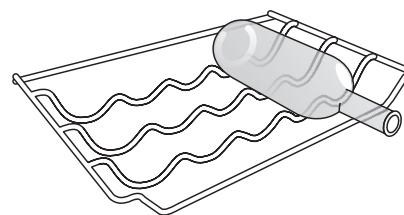

PRIMA UTILIZARE

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A APARATULUI

După ce ați conectat aparatul la rețeaua electrică, acesta începe să funcționeze automat. După pornirea aparatului, așteptați cel puțin 4-6 ore înainte de a introduce alimentele în frigider și în compartimentul congelator.

Când aparatul este racordat la rețeaua de alimentare cu energie electrică, afişajul se luminează și toate simbolurile apar pe acesta timp de aproximativ 1 secundă. Valorile implicate (din fabricație) ale setărilor pentru compartimentul frigider/congelator se aprind.

UTILIZAREA ZILNICĂ

Consultați Ghidul de utilizare și întreținere, pentru detalii suplimentare privind funcțiile / consultați ultima pagină, pentru informații privind obținerea Ghidului de utilizare și întreținere

FUNCȚII

INDICATOR/BUTONUL PORNIRE/STANDBY

Pentru a pune aparatul în standby, apăsați și țineți apăsat butonul timp de 3 secunde. Toate pictogramile se sting cu excepția.



TEMPERATURA DIN FRIGIDER

Pentru a regla temperatura frigiderului, apăsați butonul °C frigider. Temperatura din frigider poate fi reglată între +2 °C și +8 °C, după cum indică LED-urile pentru temperatura din frigider.

temperaturii congelatorului, conform secvenței alăturate. După 24 de ore, introduceti alimentele de congelat în coșul superior al compartimentului congelator. Funcția se dezactivează automat după 48 de ore sau poate fi dezactivată manual apăsând butonul °C congelator.



FAST COOL (RĂCIRE RAPIDĂ)

Prin utilizarea funcției Răcire rapidă, este posibil să se intensifice răcirea în compartimentul frigider. Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc cantități foarte mari de alimente în compartimentul frigider. Apăsați și mențineți apăsat butonul Frigider °C timp de 3 sec. pentru a activa funcția Răcire rapidă. După activare, simbolul Răcire rapidă se va aprinde în gama de LED-uri aferente temperaturii din frigider, conform secvenței alăturate.

Funcția se dezactivează automat după 6 ore sau poate fi dezactivată manual, apăsând din nou pe butonul Frigider °C.



BUTONUL VACATION (VACANȚĂ)

Această funcție poate fi activată pentru a reduce consumul de energie al aparatului pe perioade lungi de timp. Înainte de a activa funcția, scoateți toate alimentele perisabile din compartimentul frigider și asigurați-vă că ușa este închisă bine, deoarece frigiderul va menține o temperatură adecvată pentru a preveni formarea miroslorilor neplăcute (+12 °C). Pentru a activa/dezactiva funcția, apăsați pe butonul Vacanță timp de 3 secunde. Când funcția este activată, simbolul aferent se aprinde și temperatura compartimentului frigider va fi setată la o valoare mai mare (afişajul temperaturii va indica noua valoare setată, de +12 °C). Modificarea valorii de referință a temperaturii va dezactiva automat această funcție.



TEMPERATURA DIN CONGELATOR

Pentru a regla temperatura congelatorului, apăsați butonul °C congelator. Temperatura din congelator poate fi reglată între -16 °C și -24 °C, după cum indică LED-urile aferente temperaturii din congelator.

INDICATOR FUNCTIE 6TH SENSE

Tehnologia 6th Sense se activează automat pentru a asigura condițiile optime de păstrare a alimentelor depozitate.

FAST FREEZE (CONGELARE RAPIDĂ)

Se recomandă să se utilizeze această funcție când se introduc pentru congelare cantități foarte mari de alimente în compartimentul congelator.

Cu 24 de ore înainte de a congela alimente proaspete, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul Congelator pentru a activa funcția Congelare rapidă. După activare, indicația Congelare rapidă se va aprinde în gama de LED-uri aferente

AFIȘAJ INTELIGENT

Această funcție optională poate fi folosită pentru a economisi energie. Pentru a activa funcția Afisaj intelligent, apăsați și țineți apăsat simultan butoanele °C frigider și °C congelator timp de 3 secunde, până când se audă un semnal sonor. Pentru a dezactiva funcția, repetați procedura. Retineți că această funcție nu deconectează aparatul de la rețeaua de alimentare cu energie electrică, ci doar reduce energia consumată de afişajul extern.

ZONA 0 °C DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR / DECONGELARE SIGURĂ *

Un compartiment creat pentru a menține în stare proaspătă

* Disponibile numai la anumite modele

alimentele delicate, cum ar fi carneau peștele. Temperatura joasă din compartiment face posibilă depozitarea alimentelor pe o perioadă de până la o săptămână - testările efectuate cu produse pe bază de carne - fără modificarea cantității de nutrienți, aspectului și gustului. Compartimentul este, de asemenea, adecvat pentru decongelarea în siguranță a alimentelor, deoarece decongelarea la temperatură joasă previne proliferarea microorganismelor, conservând, de asemenea, gustul și proprietățile organoleptice. Nu este adecvat pentru depozitarea fructelor, legumelor și salatelor verzi. Totuși, poate fi utilizat pentru depozitarea pastelor proaspate umplute și chiar a alimentelor gătite sau a resturilor alimentare.

INDICATOR DE TEMPERATURĂ *

Indicatorul de temperatură vă informează dacă temperatura din interior este suficient de scăzută pentru depozitare, prin afișarea cuvântului „OK”.

- Asigurați-vă că OK apare clar pe indicatorul luminos (consultați imaginea de mai jos).




- Dacă nu apare cuvântul „OK”, înseamnă că temperatura este prea mare; setați o temperatură mai mică și așteptați aproximativ 10 ore până când temperatura se stabilează.
- Verificați din nou indicatorul luminos; dacă este necesar, reglați din nou urmănd procesul initial. Dacă s-au adăugat cantități mari de alimente sau dacă ușa frigiderului a fost deschisă frecvent, este normal ca indicatorul să nu afișeze OK. Așteptați cel puțin 10 ore înainte de a regla butonul de ACTIONARE FRIGIDER la o setare mai mare.

RAFTURI *

Datorită ghidajelor speciale, rafturile pot fi demontate, iar înălțimea poate fi reglată, permitând depozitarea ușoară a recipientelor și alimentelor de dimensiuni mari.


SERTAR PENTRU FRUCTE SI LEGUME *

Sertarele pentru salată montate în interiorul frigiderului au fost concepute special pentru depozitarea fructelor și legumelor proaspete și crocante. Deschideți regulatorul de umiditate (poziția B) dacă doriti să depozitați alimente precum fructele, într-un mediu cu umiditate redusă, sau închideți-l (poziția A) pentru a depozita alimente precum legumele, într-un mediu cu umiditate mai ridicată.

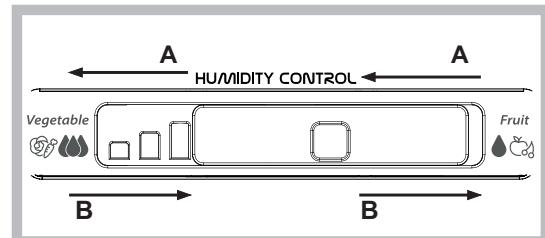

DISPOZITIV DE PREPARAT GHEAȚĂ *

După turnarea apei în formele speciale pentru gheăță, amplasați-le în locurile corespunzătoare din interiorul dispozitivului de preparat gheăță. După aproximativ 2 ore, cuburile de gheăță vor fi gata. Pentru obținerea cuburilor de gheăță, este suficient să rotați spre dreapta cele două butoane. Cuburile de gheăță vor cădea în tava din partea inferioară, fiind gata pentru a fi utilizate.

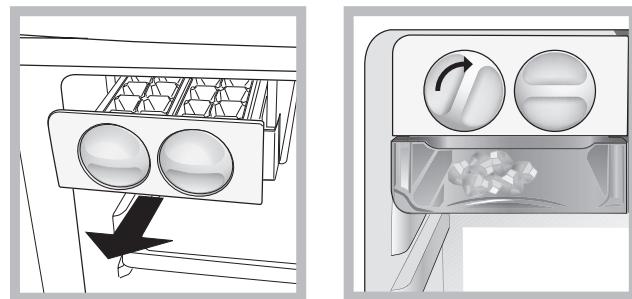

TABELUL CU ALARME

TIP DE ALARMĂ	SEMNAL	CAUZĂ	SOLUȚIE
Alarmă de ușă deschisă	Alarma acustică este activată și indicatorul de alarmă clipește.	Ușa a rămas deschisă mai mult de 2 minute.	Închideți ușa sau apăsați pe tasta Oprire alarmă pentru a întrerupe alarmă acustică.
Alarmă privind temperatura	Afișajul cu LED-urile temperaturii clipește (°C), iar indicatorul de alarmă rămâne aprins.	Temperatura din interiorul congelatorului nu este adecvată.	Apăsați butonul Oprire alarmă ; alarmă acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul de alarmă rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.
Alarma de întrerupere îndelungată a curentului	Pictograma pentru alarma de întrerupere a curentului rămâne activă, iar indicatorul de alarmă clipește	Întreruperea prelungită a alimentării cu curent poate cauza creșterea temperaturii din interior la 0 °C.	Apăsați butonul Oprire alarmă ; alarmă acustică se oprește, afișajul temperaturii (°C) clipește, iar indicatorul de alarmă rămâne aprins până când se atinge o temperatură < -10 °C.

CÂTEVA SUNETE EMISE LA FUNCȚIONARE PE CARE LE PUTEȚI AUZI

Șuierături la pornirea aparatului pentru prima dată sau după o pauză lungă.



Un clipocit când lichidul de răcire intră în conducte.



Zbârnâitul este produs în timpul funcționării compresorului.



Bâzâituri când supapa de apă sau ventilatorul încep să funcționeze.



Pocnituri când compresorul pornește.




Sunetul asemănător unui clic este produs de termostatul care reglează funcționarea compresorului.



* Disponibile numai la anumite modele

DEPOZITAREA ALIMENTELOR ȘI A BĂUTURILOR

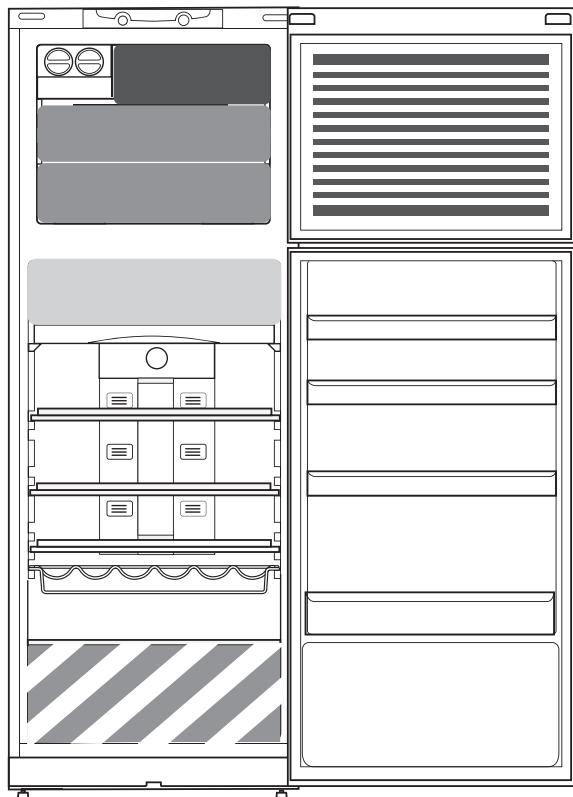


Legendă



ZONA RECE

Recomandată pentru depozitarea băuturilor, laptelui și produselor lactate, delicateselor, iaurtului, ouălor, untului, sosurilor, murăturilor, deserturilor



ZONA MAI RECE:

ZONA 0 °C DE PĂSTRARE ÎN STARE PROASPĂTĂ A ALIMENTELOR / DECONGELARE SIGURA *

Recomandată pentru depozitarea cărnii, peștelui, mezelurilor, pastelor proaspete umplute, alimentelor gătite, resturilor alimentare.
Această zonă este, de asemenea, recomandată pentru decongelarea alimentelor.



SERTAR PENTRU FRUCTE ȘI LEGUME



SERTAR ZONĂ DE FAST FREEZING (CONGELARE RAPIDA)

Zonă de răcire maximă recomandată pentru congelarea alimentelor proaspete și gătite.



SERTARELE NORMALE ALE CONGELATORULUI

Recomandate pentru depozitarea alimentelor congelate și a înghețatei.



DEPOZITAREA ÎNGHEȚATEI ÎN ZONA RAFTURILOR

Notă: Nuanța de gri a legendei nu corespunde culorii sertarelor

COMPARTIMENTUL FRIGIDER

Folosiți recipiente din plastic reciclabil, metal, aluminiu și sticlă, precum și folie transparentă pentru a ambala alimentele.

Folosiți întotdeauna recipiente închise pentru lichide sau alimente care pot elimina mirosuri sau pot fi contaminate prin transferul de mirosuri sau arome, sau acoperiți-le.

În cazul în care cantitatea de alimente care trebuie depozitate în frigider este mică, vă recomandăm să folosiți rafturile de deasupra sertarului pentru fructe și legume, având în vedere că aceasta este cea mai rece zonă din compartiment.

Alimentele care produc o cantitate mare de gaz etilenic și cele care sunt sensibile la acest gaz, precum fructele, legumele și salata, trebuie să fie separate întotdeauna sau ambalate pentru a nu se reduce durata de depozitare; de exemplu, nu depozitați roșii împreună cu fructe de kiwi sau varză.

Pentru a evita căderea sticlelor, puteți folosi suportul pentru sticle (disponibil la anumite modele).

Nu depozitați alimentele prea aproape unele de altele, pentru a permite o circulație suficientă a aerului.

COMPARTIMENTUL CONGELATOR

Congelatorul este locul ideal pentru depozitarea produselor congelate, producerea cuburilor de gheață și congelarea alimentelor proaspete. Numărul maxim de kilograme de produse alimentare proaspete care pot fi congelate într-un interval de 24 de ore este indicat pe plăcuța cu date tehnice (... kg/24h).

Dacă dispuneți de o cantitate mică de alimente care trebuie depozitate în congelator, vă recomandăm să folosiți cele mai reci zone ale compartimentului congelator, corespunzătoare zonei din mijloc.

* Disponibile numai la anumite modele

Puteți găsi informații privind politicile, documentația standard, comandarea de piese de schimb, precum și informații suplimentare despre produs:

- Accesând site-ul nostru web docs.whirlpool.eu și parts-selfservice.whirlpool.com
- Utilizând codul QR

• Ca alternativă, **contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare** (consultați numărul de telefon din certificatul de garanție). Când contactați serviciul nostru de asistență tehnică post-vânzare, vă rugăm să precizați codurile specifice pe plăcuța cu date de identificare a produsului dumneavoastră.

Informațiile privind modelul pot fi accesate folosind codul QR indicat pe eticheta energetică. Eticheta include, de asemenea, identificatorul de model care poate fi utilizat pentru a consulta portalul bazei de date <https://eprel.ec.europa.eu>.




DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI KOUPIL VÝROBEK WHIRLPOOL Chcete-li získat ještě kompletnější pomoc, zaregistrujte svůj výrobek na www.whirlpool.eu/register



Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte bezpečnostní pokyny.

CHARAKTERISTIKY VÝROBKU


SPOTŘEBIČ

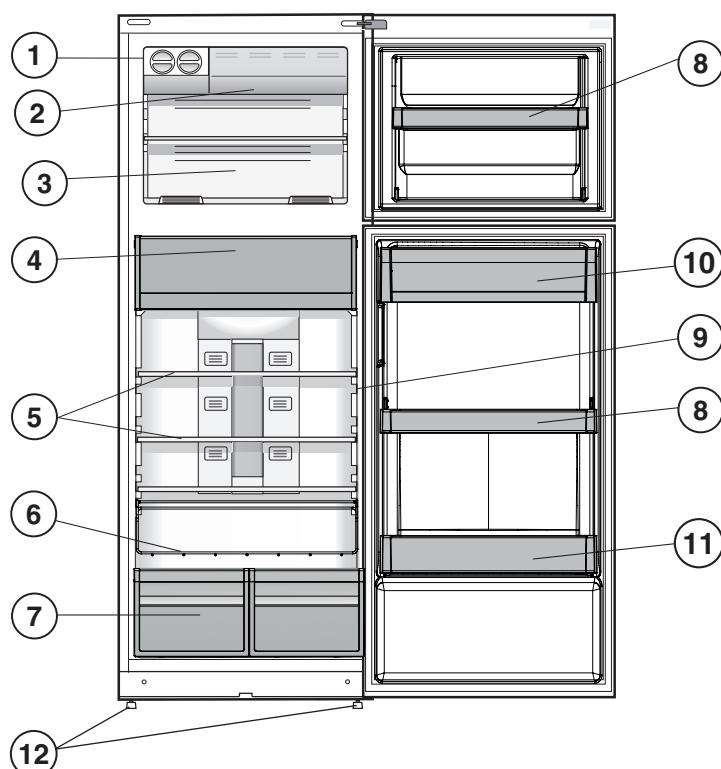

1. Výrobník ledu*
2. Rychlý zmrazovač*
3. Mraznička a Úložný prostor
4. Zóna péče o potraviny 0°C/
Bezpečné rozmrazování*
5. Poličky *
6. Stojan na láhve *
7. Koš na ovoce a zeleninu *
8. Pohyblivé police *
9. Indikátor teploty *
10. Mléčná police *
11. Držák na láhve
12. Vyrovňávací nožičky

* Liší se podle počtu a/nebo polohy, k dispozici pouze pro některé modely.

OVLÁDACÍ PANEL

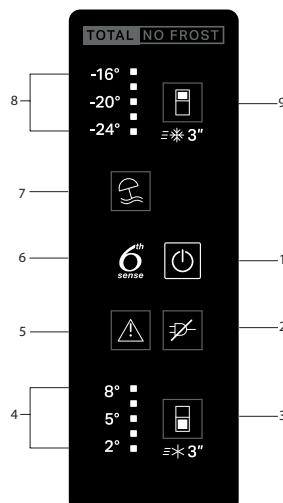


1. Indikátor a tlačítko ZAPNUTÍ/
POHOTOVOSTNÍ REŽIM
2. Kontrolka Alarma vypnutí,
Alarma dlouhého vypnutí (viz
níže uvedenou Tabulkou alarmů)
3. Tlačítko Teploty chladničky /
Rychlého chlazení
4. Kontrolky teploty chladničky
5. Tlačítko Stop Alarm
(viz níže uvedenou Tabulkou alarmů)
6. Kontrolka 6. smysl
7. Režim dovolené (Holiday)
8. Kontrolky teploty v mrazničce
9. Tlačítko Teploty mrazničky /
Rychlého zmražení


* K dispozici pouze pro některé modely

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SNADNÝ LED

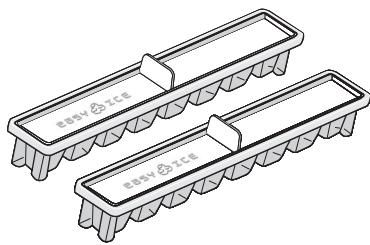

DRŽÁK NA LAHVE

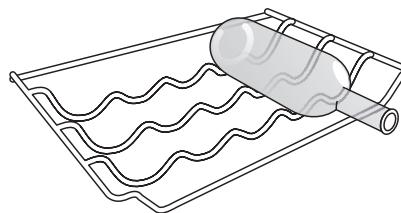

PRVNÍ POUŽITÍ

JAK SPUSTIT SPOTŘEBIČ

Po připojení spotřebiče k elektrické sítí se automaticky spustí provoz. Po spuštění spotřebiče počkejte alespoň 4-6 hodin, než vložíte potraviny do chladničky a do mrazicího prostoru.

DENNÍ POUŽÍVÁNÍ

FUNKCE

KONTROLKA / TLAČÍTKO ZAPNUTÍ/POHOTOVOSTNÍHO REŽIMU

Chcete-li výrobek přepnout do Pohotovostního režimu, stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Všechny ikony se vypnou.




TEPLOTA CHLADNIČKY

Chcete-li nastavit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge °C. Teplotu chladničky lze nastavit v rozmezí od 2 °C do 8 °C, což ukazují LED diody Teploty chladničky.

RYCHLÉ CHLAZENÍ

Pomocí funkce Fast Cool (Rychlé chlazení) lze zvýšit chlazení v chladícím prostoru. Tuto funkci se doporučuje používat, když do prostoru chladničky vložíte velmi velké množství potravin. Stiskněte a podržte po dobu 3 sekund tlačítko Fridge C, abyste aktivovali funkci Rychlého chlazení. Po aktivaci se indikace Rychlého chlazení zobrazí pomocí LED diod Teploty chladničky, jak je znázorněno v následující části. Funkce se automaticky vypne po 6 hodinách nebo ji lze vypnout manuálně stisknutím tlačítka Fridge °C.



TEPLOTA MRAZNIČKY

Chcete-li nastavit teplotu chladničky, stiskněte tlačítko Fridge °C. Teplotu mrazničky lze nastavit v rozmezí od -16 °C do -24 °C, což ukazují LED diody Teploty mrazničky.

FAST FREEZE

Tuto funkci se doporučuje použít, pokud se do mrazicího prostoru vloží velmi velké množství potravin určených ke zmrazení. 24 hodin před zmrazením čerstvých potravin stiskněte a podržte 3 sekundy tlačítko mrazničky, aby se aktivovala funkce rychlého zmrazení. Po aktivaci se pomocí LED diod teploty mrazničky zobrazí indikace rychlého zmrazení, jak je znázorněno v následující části. Po 24 hodinách vložte potraviny určené ke zmrazení do horního koše mrazicího prostoru. Funkce je automatická

* K dispozici pouze pro některé modely

Po připojení spotřebiče k napájení se rozsvítí displej a na displeji se přibližně na 1 sekundu zobrazí všechny ikony. Rozsvítí se výchozí (výrobní) hodnoty nastavení chladničky - mrazicího prostoru.

Více informací o funkcích naleznete v Příručce používání a péče /viz poslední strana, kde najdete informace o tom, jak získat Příručku používání a péče

vypnutí po 48 hodinách nebo lze vypnout manuálně stisknutím tlačítka Freezer °C.



TLAČÍTKO DOVOLENÁ

Tuto funkci lze aktivovat ke snížení spotřeby energie spotřebiče po delší časové období. Před aktivací funkce byste měli z chladicího prostoru vyjmout všechny potraviny podléhající zkáze a ujistit se, že jsou dveře rádně zavřené, protože chladnička bude udržovat vhodnou teplotu, aby se zabránilo vzniku nepříjemných pachů (+12 °C). Chcete-li aktivovat/deaktivovat, stiskněte na 3 sekundy tlačítko Dovolenkový režim. Když je funkce aktivována, rozsvítí se příslušný symbol a teplota v chladicím prostoru se nastaví na vyšší požadovanou hodnotu (na displeji se zobrazí nová požadovaná teplota +12 °C). Změna nastavené teploty automaticky deaktivuje funkci.



Kontrolka 6. smysl

Technologie 6. smysl automaticky zajišťuje optimální podmínky pro uchování uložených potravin.

SMART DISPLEJ

Tuto volitelnou funkci lze použít pro úsporu energie. Chcete-li aktivovat Smart displej, stiskněte současně tlačítka Fridge °C a Freezer °C na 3 sekundy, dokud nezazní zvukový signál. Chcete-li tuto funkci deaktivovat, zopakujte stejný postup. Nezapomeňte, že tato funkce neodpojí spotřebič od napájení, ale pouze sníží spotřebu energie externího displeje.

ZÓNA PÉČE O POTRAVINY 0°C/ BEZPEČNÉ ROZMRAZOVÁNÍ *

Příhrádka určená k uchovávání čerstvosti choulostivých potravin, jako jsou maso a ryby. Nízká teplota v oddělení způsobuje, že

je možné skladovat potraviny až po dobu jednoho týdne – testy byly provedeny na masních výrobcích – aniž by se změnily jejich živiny, vzhled a chuť. Oddělení je velmi vhodné i k rozmrzování zdravých potravin, protože rozmrzování při nízké teplotě zabraňuje množení mikroorganismů a zároveň chrání jejich chuťové a organoleptické vlastnosti. Není vhodné na ovoce, zeleninu a zelený salát. Můžete jej však použít i na plněné čerstvě těstoviny a dokonce i na vařené jídlo nebo zbytky jídla.

KONTROLKA TEPLITRY*

Kontrolka teploty vás informuje o tom, zda je teplota v této příhrádku dostatečně nízká pro skladování, slovem "OK". 1. Zkontrolujte, zda se na kontrolce jasně zobrazuje OK (viz obrázek níže).




- Pokud se nezobrazí nápis "OK", znamená to, že teplota je příliš vysoká: nastavte nižší teplotu a počkejte přibližně 10 hodin, než se teplota stabilizuje.
- Zkontrolujte kontrolku znova: pokud je třeba, znova ji nastavte jak je uvedeno výše. Jestliže bylo vloženo velké množství potravin, nebo v případě, že se dveře chladničky otevírají často, je normální, že indikátor nebude zobrazovat OK. Počkejte alespoň 10 hodin před nastavením knoflíku OVLÁDÁNÍ CHLADNIČKY na vyšší hodnotu.

POLÍČKY *

Díky speciálním vodicím prvkům jsou police odnímatelné a jejich výška je nastavitelná, což umožnuje snadné skladování velkých nádob a potravin.


KOŠ NA OVOCE A ZELENINU *

Příhrádky na salát uvnitř chladničky byly speciálně navrženy pro udržování čerstvosti a křupavosti ovoce a zeleniny. Chcete-li skladovat potraviny, například ovoce, v méně vlhkém prostředí, otevřete regulátor vlhkosti (poloha B), pokud chcete skladovat potraviny, například zeleninu, ve vlhčím prostředí, zavřete jej (poloha A).

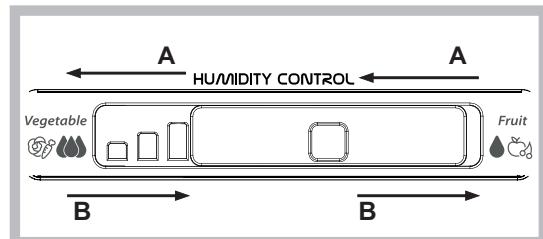

VÝROBNÍK LEDU *

Po nalití vody do speciálních sklenic na led je umístěte na místa ve výrobníku ledu. Přibližně po 2 hodinách budou kostky ledu hotové. Chcete-li získat kostky ledu, stačí otočit dvě tlačítka doprava. Kostky ledu budou padat do zásobníku níže a budou připraveny k použití.

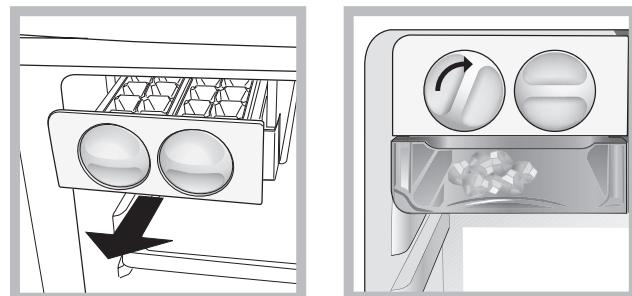


ALARMOVÁ TABULKA

TYP ALARMU	SIGNÁL	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Alarm otevřených dveří	Aktivuje se akustický alarm a bliká Indikátor alarmu.	Dveře zůstaly otevřeny více než 2 minuty.	Chcete-li vypnout akustický alarm, zavřete dveře nebo stiskněte tlačítko Stop Alarm.
Alarm teploty	LED diody teploty blikají ($^{\circ}\text{C}$) a Indikátor alarmu zůstává zapnutý.	Vnitřní teplota mrazeničky není přiměřená.	Stiskněte tlačítko Stop Alarm ; akustický alarm se zastaví, Displej teploty ($^{\circ}\text{C}$) bliká a Indikátor alarmu zůstane svítit, dokud se nedosáhne teploty $< -10^{\circ}\text{C}$.
Alarm dlouhého vypnutí	Ikona alarmu dlouhého vypnutí zůstává zapnutá, Kontrolka alarmu bliká	Dlouhodobý výpadek proudu, který můžezpůsobit zvýšení vnitřní teploty na 0°C .	Stiskněte tlačítko Stop Alarm ; akustický alarm se zastaví, Displej teploty ($^{\circ}\text{C}$) bliká a Indikátor alarmu zůstane svítit, dokud se nedosáhne teploty $< -10^{\circ}\text{C}$.

NĚKTERÉ Z FUNKČNÍCH ZVUKŮ, KTERÉ MŮŽETE SLYŠET

Sýpavý zvuk při prvním zapnutí spotřebiče nebo po delší přestávce.

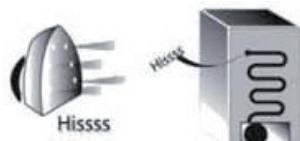

Při vniknutí chladicí kapaliny do potrubí se ozve zblnkotání.



Zvuk BRRR je způsoben chodem kompresoru.



Bzučící zvuk při spuštění vodního ventilu nebo ventilátoru.



Praskající zvuk při spuštění kompresoru.




KLIKÁNÍ je od termostatu, který nastavuje frekvenci chodu kompresoru.



* K dispozici pouze pro některé modely

JAK SKLADOVAT POTRAVINY A NÁPOJE

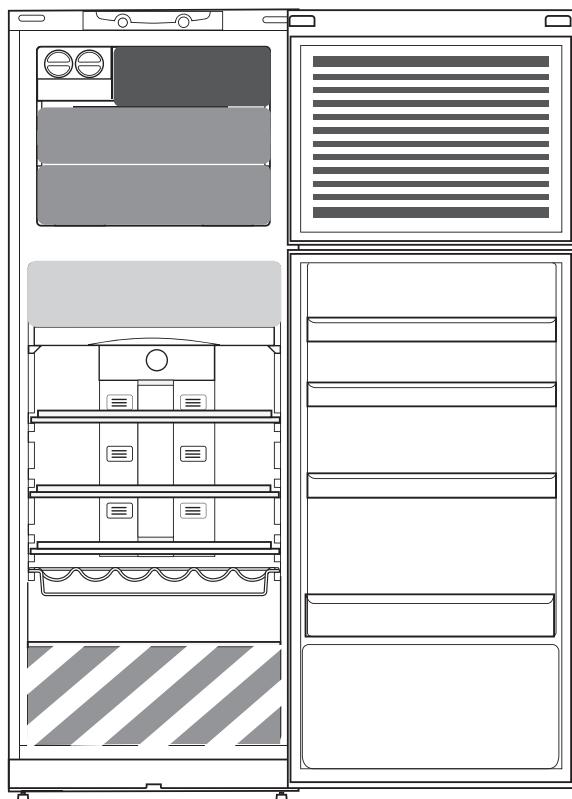

Popis



CHLADNÍ ZÓNA

Navržena pro skladování nápojů, mléka a potravin jako mléčné potraviny, lahůdky, jogurty, vejce, máslo, omáčky, nakládané okurky, dezerty



CHLADNĚJŠÍ ZÓNA: ZÓNA PÉČE O POTRAVINY 0° C / BEZPEČNÉ ROZMRAZOVÁNÍ *

Doporučuje se ke skladování masa, ryb, uzenin, plněných čerstvých těstovin, vařených jídel, zbytků jídel. Tato zóna se navrhuje i na rozmrazování potravin.




ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA RYCHLOMRAZÍCÍ ZÓNY

Maximální chladící zóna navrhovaná ke zmrazení čerstvých potravin a vařených jídel.



NORMÁLNÍ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Navrhujeme se pro skladování mražených potravin a zmrzlín.



NAKLÁDÁNÍ ZMRZLINY DO BALKONOVÉ ZÓNY

Poznámka: Šedý tón legendy se neshoduje s barvou zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

Používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a fólie pro balení potravin.

Na tekutiny a potraviny, které mohou vylučovat nebo být znehodnoceny zápacem nebo přenosem chuti, vždy používejte uzavřené nádoby nebo je zakryjte.

Pokud máte v chladničce malé množství potravin, doporučujeme použít police nad příhrádkou na ovoce a zeleninu, protože je to nejchladnější část příhrádky.

Potraviny, které vylučují velké množství ethylenu, a potraviny, které jsou na tento plyn citlivé, jako například ovoce, zelenina a salát, by měly být vždy odděleny nebo zabaleny tak, aby se nezkrátila jejich trvanlivost; například neskladujte rajčata spolu s kiwi nebo zelím. Abyste zabránili převrácení lahví, můžete použít držák na láhve (k dispozici u vybraných modelů). Potraviny neukládejte příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ PROSTOR

Mraznička je ideálním místem pro uskladnění mražených potravin, výrobu kostek ledu a zmrazení čerstvých potravin v mrazicím prostoru. Maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit po dobu 24 hodin, je uveden na typovém štítku (...kg/24h). Pokud máte v mrazničce uloženo malé množství potravin, doporučujeme použít nejchladnější oblasti mrazicího prostoru, které odpovídají střední oblasti.

* K dispozici pouze pro některé modely




Zásady, standardní dokumentaci, objednávání náhradních dílů a další informace o produktu naleznete na:

- Navštivte naši webovou stránku docs.whirlpool.eu a parts-s.elfservice.whirlpool.com
- Používání QR kódů
- Případně kontaktujte, **náš poprodejní servis** (Viz telefonní číslo v záruční brožuře). Při kontaktování našeho poprodejního servisu uveďte kódy uvedené na identifikačním štítku vašeho výrobku. Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek obsahuje také identifikátor modelu, který lze použít k vyhledání v databázi portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



JAK SKLADOVAT POTRAVINY A NÁPOJE

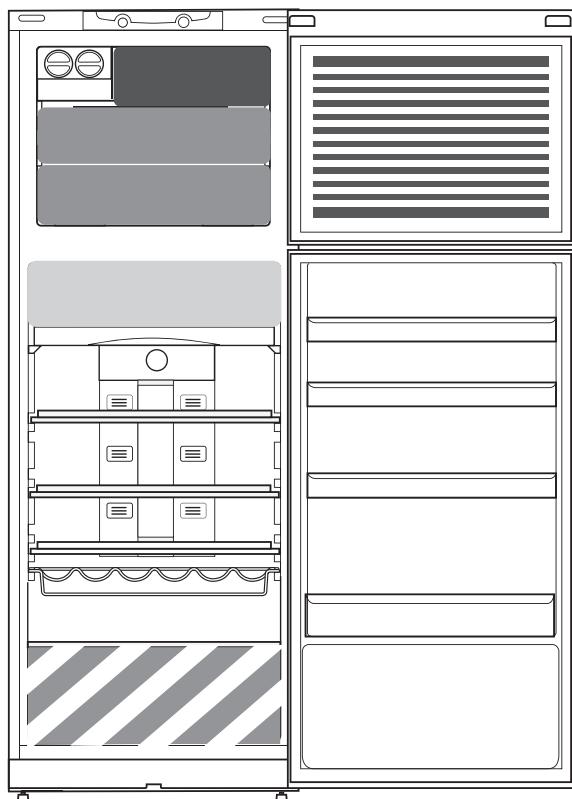

Popis



CHLADNÍ ZÓNA

Navržena pro skladování nápojů, mléka a potravin jako mléčné potraviny, lahůdky, jogurty, vejce, máslo, omáčky, nakládané okurky, dezerty



CHLADNĚJŠÍ ZÓNA: ZÓNA PÉČE O POTRAVINY 0° C / BEZPEČNÉ ROZMRAZOVÁNÍ *

Doporučuje se ke skladování masa, ryb, uzenin, plněných čerstvých těstovin, vařených jídel, zbytků jídel. Tato zóna se navrhuje i na rozmrazování potravin.



ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU



ZÁSUVKA RYCHLOMRAZÍCÍ ZÓNY

Maximální chladící zóna navrhovaná ke zmrazení čerstvých potravin a vařených jídel.



NORMÁLNÍ ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Navrhujeme se pro skladování mražených potravin a zmrzlín.



NAKLÁDÁNÍ ZMRZLINY DO BALKONOVÉ ZÓNY

Poznámka: Šedý tón legendy se neshoduje s barvou zásuvek

CHLADICÍ ODDÍL

Používejte recyklovatelné plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby a fólie pro balení potravin.

Na tekutiny a potraviny, které mohou vylučovat nebo být znehodnoceny zápacem nebo přenosem chuti, vždy používejte uzavřené nádoby nebo je zakryjte.

Pokud máte v chladničce malé množství potravin, doporučujeme použít police nad příhrádkou na ovoce a zeleninu, protože je to nejchladnější část příhrádky.

Potraviny, které vylučují velké množství ethylenu, a potraviny, které jsou na tento plyn citlivé, jako například ovoce, zelenina a salát, by měly být vždy odděleny nebo zabaleny tak, aby se nezkrátila jejich trvanlivost; například neskladujte rajčata spolu s kiwi nebo zelím. Abyste zabránili převrácení lahví, můžete použít držák na láhve (k dispozici u vybraných modelů). Potraviny neukládejte příliš blízko u sebe, aby byla zajištěna dostatečná cirkulace vzduchu.

MRAZICÍ PROSTOR

Mraznička je ideálním místem pro uskladnění mražených potravin, výrobu kostek ledu a zmrazení čerstvých potravin v mrazicím prostoru. Maximální počet kilogramů čerstvých potravin, které lze zmrazit po dobu 24 hodin, je uveden na typovém štítku (...kg/24h). Pokud máte v mrazničce uloženo malé množství potravin, doporučujeme použít nejchladnější oblasti mrazicího prostoru, které odpovídají střední oblasti.

* K dispozici pouze pro některé modely



Zásady, standardní dokumentaci, objednávání náhradních dílů a další informace o produktu naleznete na:

- Navštivte naši webovou stránku docs.whirlpool.eu a parts-s.elfservice.whirlpool.com
- Používání QR kódů
- Případně kontaktujte, **náš poprodejní servis** (Viz telefonní číslo v záruční brožuře). Při kontaktování našeho poprodejního servisu uveďte kódy uvedené na identifikačním štítku vašeho výrobku. Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek obsahuje také identifikátor modelu, který lze použít k vyhledání v databázi portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.



**GRACIAS POR COMPRAR UN PRODUCTO WHIRLPOOL**


Para recibir una asistencia más completa, por favor registre su producto en www.whirlpool.eu/register



Antes de utilizar el aparato, lea atentamente la Instrucción de Seguridad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


APARATO

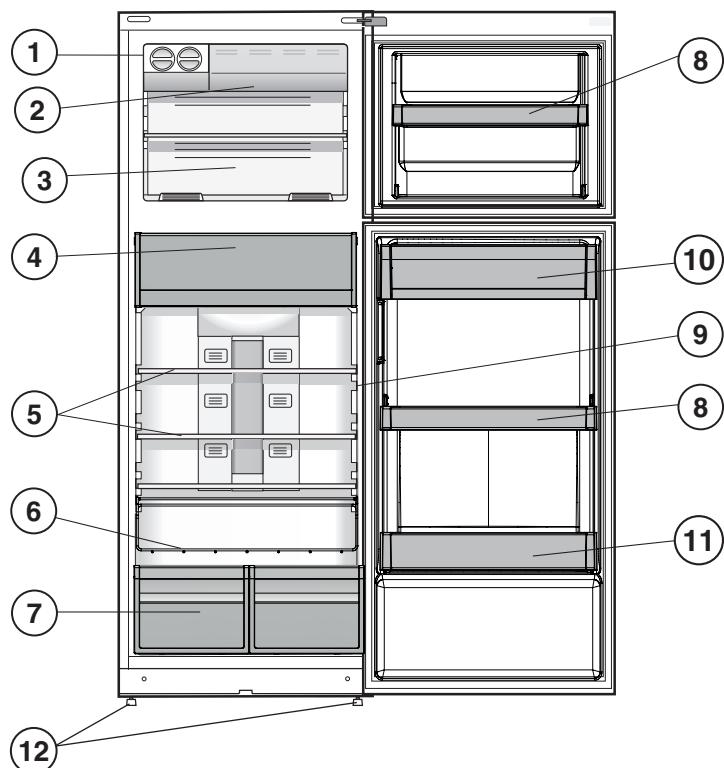

1. Dispositivo de Hielo*
2. Congelador Rápido*
3. Compartimiento Congelador y Almacenamiento
4. Zona de Cuidado Alimentario 0 °C / Descongelación Segura *
5. Estantes *
6. Estante de Botellas*
7. Contenedor de Frutas y Verduras *
8. Estantes Móviles*
9. Indicador de Temperatura *
10. Estante de Productos Lácteos*
11. Botellero
12. Patas Niveladoras

* Varía según el número y/o la posición, disponible sólo en determinados modelos.

PANEL DE CONTROL

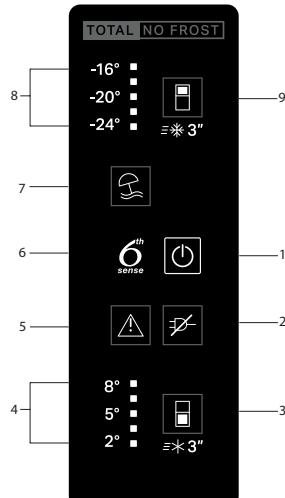


1. Indicador y Botón ENCENDIDO/ESPERA
2. Alarma de Apagón Indicador de Alarma de Apagón Largo (consulte la siguiente Tabla de Alarms)
3. Temperatura del Frigorífico / Botón de Enfriamiento Rápido
4. Led de Temperatura de Frigorífico
5. Botón de Parada de Alarma (vea la siguiente Tabla de Alarma)
6. Indicador de 6º Sentido
7. Modo Vacation (Vacaciones)
8. Led de Temperatura de Congelador
9. Temperatura del Frigorífico / Botón de Congelación Rápida


* Disponible sólo en algunos modelos

ACCESORIOS

HIELO FÁCIL

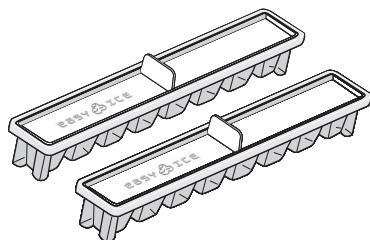

ESTANTE DE BOTELLAS

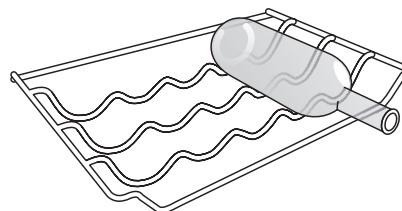

PRIMER USO

CÓMO ARRANCAR EL APARATO

Tras enchufar el aparato a la red eléctrica, se pone en funcionamiento de forma automática. Después de encender el aparato, espere al menos 4-6 horas antes de introducir alimentos en los compartimentos frigorífico y congelador.

USO DIARIO

FUNCIONES

INDICADOR /BOTÓN DE ENCENDIDO/ESPERA

Para que el producto entre en modo de Espera, pulse y mantenga pulsado el botón durante 3 segundos. Todos los iconos se apagan excepto.



TEMPERATURA DEL FRIGORÍFICO

Para ajustar la Temperatura del Frigorífico, pulse el botón Frigorífico °C. La Temperatura del Frigorífico puede ajustarse entre +2°C y +8°C, tal y como muestran los LED de Temperatura del Frigorífico...

ENFRIMIENTO RÁPIDO

Utilizando la función Enfriamiento Rápido es posible aumentar la refrigeración en el compartimento refrigerador. El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una cantidad muy elevada de alimentos en el compartimento refrigerador. Pulse & mantenga pulsado por 3 seg. el botón Frigorífico C para activar la función Enfriamiento Rápido. Cuando está activada, la indicación de Enfriamiento Rápido será mostrada por los LED de Temperatura del Frigorífico como se muestra en la secuencia de al lado. La función se desactiva automáticamente después de 6 horas, o puede desactivarse manualmente pulsando el botón Frigorífico °C.



TEMPERATURA DEL CONGELADOR

Para ajustar la Temperatura de Congelador, pulse el botón Congelador °C. La Temperatura del Frigorífico se puede ajustar entre -16°C y -24°C, tal y como muestran los LED de Temperatura del Frigorífico.

CONGELACIÓN RÁPIDA

El uso de esta función se recomienda cuando se coloca una cantidad muy elevada de alimentos a congelar en el compartimento congelador. 24 horas antes de congelar alimentos frescos, pulse & mantenga pulsado durante 3 segundos el botón Congelador para activar la función Congelación Rápida. Cuando está activada, la indicación de Congelación Rápida será mostrada por los LED de Temperatura del Congelador como se muestra en la secuencia de al lado. Después de 24 horas, coloque los alimentos a congelar en la cesta superior del compartimento congelador. La función automática

* Disponible sólo en algunos modelos

Al conectar el aparato a la red eléctrica, la pantalla se enciende y todos los iconos aparecen en la pantalla durante aproximadamente 1 segundo. Se encienden los valores por defecto (de fábrica) de los ajustes del compartimento frigorífico - congelador.

Para más detalles sobre las funciones, consulte la Guía de Uso y Mantenimiento /en la última página encontrará información sobre cómo obtener la Guía de Uso y Mantenimiento

desactivado después de 48 horas, o puede desactivarse manualmente pulsando el botón Congelador °C.



BOTÓN DE VACACIONES

Esta función se puede activar para reducir el consumo de energía del aparato durante un periodo de tiempo prolongado. Antes de activar la función, se deben retirar todos los alimentos perecederos del compartimento de refrigeración y asegurarse de que la puerta está bien cerrada, ya que el frigorífico mantendrá una temperatura adecuada para evitar la formación de olores desagradables (+12°C). Para activar/desactivar pulse el botón de modo Vacaciones durante 3 segundos. Cuando la función esté activada, el símbolo relacionado se encenderá y la temperatura del compartimento frigorífico se ajustará a un valor de ajuste más alto (la pantalla de temperatura mostrará el nuevo valor de ajuste de temperatura como +12°C). Al cambiar el valor de ajuste de la temperatura, la función se desactiva de forma automática.



INDICADOR DE 6º SENTIDO

La tecnología 6º Sentido funciona de forma automática para garantizar las condiciones óptimas de conservación de los alimentos almacenados.

PANTALLA INTELIGENTE

Esta función opcional se puede utilizar para ahorrar energía. Para activar la Pantalla Inteligente, pulse los botones de Frigorífico °C y Congelador °C a la vez por 3 segundos hasta escuchar un señal acústica. Para desactivar esta función, repita el mismo procedimiento. Recuerde que esta función no desconecta el aparato de la red eléctrica, sino que sólo reduce la potencia consumida por la pantalla externa.

ZONA DE CUIDADO ALIMENTARIO 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Un compartimento concebido para conservar frescos alimentos delicados como la carne y el pescado. Gracias a la baja temperatura del compartimento,

los alimentos pueden conservarse hasta una semana - pruebas realizadas en productos cárnicos - sin que se alteren sus nutrientes, aspecto y sabor. El compartimento también resulta muy apropiado para descongelar alimentos de forma saludable, ya que la descongelación a baja temperatura impide la proliferación de microorganismos, al tiempo que protege su sabor y propiedades organolépticas. No es adecuado para frutas, verduras y ensaladas verdes. Sin embargo, se puede utilizar para pasta fresca rellena e incluso alimentos cocinados o sobrantes.

INDICADOR DE TEMPERATURA *

El indicador de temperatura indica con la palabra "OK" si la temperatura en esta cavidad es suficientemente fría para el almacenamiento. 1. Verifique que la palabra OK aparezca de forma clara en el indicador luminoso (vea la imagen de abajo).




- En caso de que no aparezca la palabra "OK" significa que la temperatura es demasiado alta: ajuste una temperatura más baja y espere aproximadamente 10 horas hasta que la temperatura se haya estabilizado.
- Vuelva a verificar el indicador luminoso: si es necesario, reajústelo siguiendo el proceso inicial. En caso de añadir grandes cantidades de alimentos o de abrir con frecuencia la puerta del refrigerador, es normal que el indicador no muestre OK. Espere al menos 10 horas antes de ajustar la perilla de FUNCIONAMIENTO DEL REFRIGERADOR a una posición más alta.

ESTANTES *

Debido a las correderas especiales, los estantes son desmontables y su altura regulable, lo que permite almacenar fácilmente grandes recipientes y alimentos.

CONTENEDOR DE FRUTAS Y VERDURAS *

Los cajones para ensaladas instalados en el interior del frigorífico han sido especialmente diseñados para mantener la fruta y la verdura frescas y crujientes. Si desea conservar los alimentos, tales como frutas, en un ambiente menos húmedo abra el regulador de humedad (posición B), o ciérrelo (posición A) para conservar los alimentos, tales como verduras, en un ambiente más húmedo.

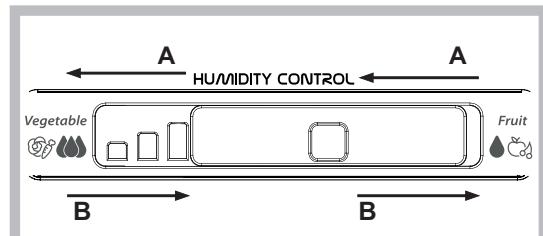

DISPOSITIVO DE HIELO *

Tras verter agua en los recipientes especiales para hielo, colóquelos en su lugar en el dispositivo de hielo. Al cabo de unas 2 horas, los cubitos de hielo estarán listos. Para conseguir los cubitos de hielo, bastará con girar los dos botones hacia la derecha. Los cubitos de hielo caerán en la bandeja de abajo, listos para ser utilizados.

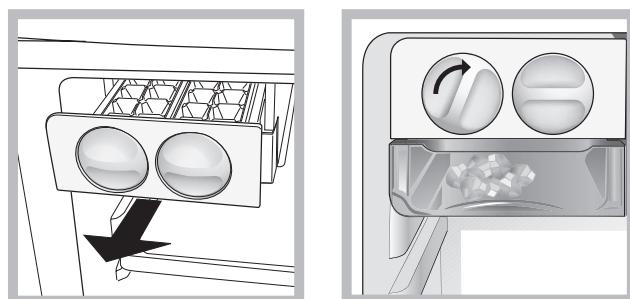


TABLA DE ALARMA

TIPO DE ALARMA	SEÑAL	CAUSA	SOLUCIÓN
Alarma de puerta abierta	La alarma acústica se activa y el indicador de alarma parpadea.	La puerta ha permanecido abierta durante más de 2 minutos.	Cierre la puerta o pulse Parar Alarma para silenciar la alarma acústica.
Alarma de Temperatura	El indicador LED de Temperatura parpadea ($^{\circ}\text{C}$) y el Indicador de Alarma permanece encendido.	La temperatura interior del congelador no es la adecuada.	Pulse el botón Parar Alarma ; la alarma acústica se detiene, la Pantalla de Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) parpadea y el Indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcance una temperatura $< -10^{\circ}\text{C}$.
Alarma de Apagón Prolongado	El icono de Alarma de Apagón permanece encendido, el indicador de Alarma parpadea	Apagón prolongado, capaz de provocar que la temperatura interior aumente hasta 0°C .	Pulse el botón Parar Alarma ; la alarma acústica se detiene, la Pantalla de Temperatura ($^{\circ}\text{C}$) parpadea y el Indicador de Alarma permanece encendido hasta que se alcance una temperatura $< -10^{\circ}\text{C}$.

ALGUNOS DE LOS SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO QUE PUEDE ESCUCHAR

Un sonido de silbido al encender el aparato por primera vez o después de una pausa prolongada.



Un sonido de gorgoteo cuando el líquido refrigerante entra en las tuberías.



Sonido BRRR proviene del compresor en marcha.



Sonido de zumbido cuando la válvula de agua o el ventilador empiezan a funcionar.



Un sonido de crujido cuando arranca el compresor.




El sonido CLICK proviene del termostato que ajusta la frecuencia de funcionamiento del compresor.



* Disponible sólo en algunos modelos

CÓMO ALMACENAR ALIMENTOS Y BEBIDAS

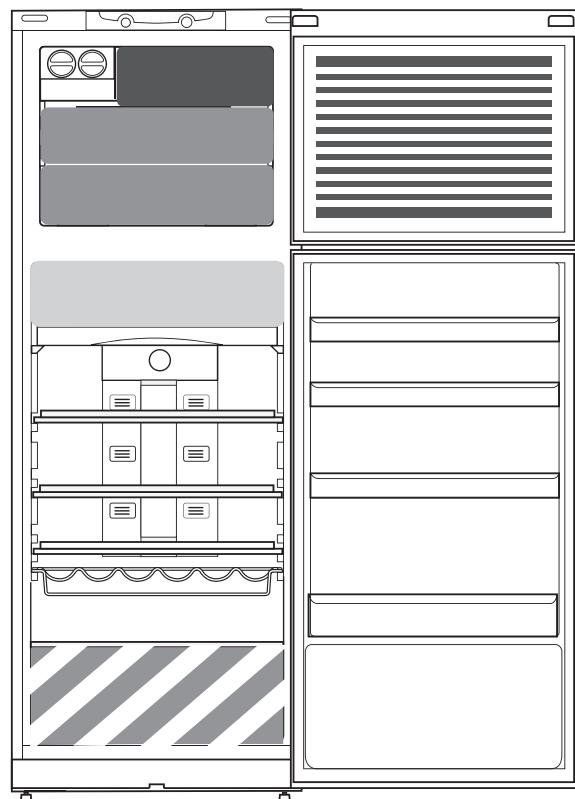

Leyenda



ZONA FRESCA

Recomendado para almacenar bebidas, leche y alimentos tales como productos lácteos, charcutería, yogur, huevos, mantequilla, salsas, encurtidos y postres.



ZONA MÁS FRESCA: ZONA DE CUIDADO ALIMENTARIO 0 °C / DESCONGELACIÓN SEGURA *

Recomendado para almacenar carne, pescado, embutidos, pasta fresca rellena, alimentos cocinados y sobrantes. Esta zona también se recomienda para la descongelación de alimentos.



CAJÓN DE FRUTAS & VERDURAS



CAJÓN DE ZONA DE CONGELACIÓN RÁPIDA

Zona de máxima congelación recomendada para congelar alimentos frescos y cocinados.



CAJONES NORMALES DEL CONGELADOR

Recomendado para almacenar alimentos congelados y helados.



CARGAR HELADOS EN LA ZONA BALCONEADA

Nota: El tono Gris de la leyenda no concuerda con el color de los cajones

COMPARTIMENTO FRIGORÍFICO

Para envolver los alimentos, utilice recipientes reciclables de plástico, metal, aluminio y vidrio, y film transparente.

Para los líquidos y los alimentos propensos a desprender olores, utilice siempre recipientes cerrados o cúbros.

En caso de que tenga poca cantidad de alimentos para almacenar en el refrigerador, recomendamos utilizar los estantes encima del crisper para frutas y verduras, ya que es la zona más fresca del compartimiento.

Siempre hay que separar o envolver los alimentos que desprenden gran cantidad de gas etíleno y los que son sensibles a este gas, como frutas, verduras y hortalizas, para no reducir la duración de conservación; por ejemplo, no almáocene tomates junto con kiwis o repollo.

Para evitar que las botellas se caigan, puede utilizar el portabotellas (disponible en determinados modelos).

Evite almacenar los alimentos demasiado juntos para facilitar la circulación del aire.

COMPARTIMENTO CONGELADOR

El congelador resulta el lugar idóneo para almacenar alimentos congelados, hacer cubitos de hielo y congelar alimentos frescos en el compartimento del congelador.

En la placa de características se indica el número máximo de kilogramos de alimentos frescos que se pueden congelar en un periodo de 24 horas (...kg/24h). Si dispone de poca cantidad de alimentos para almacenar en el congelador, le recomendamos utilizar las zonas más frías de su compartimento congelador, correspondientes a la zona central.

* Disponible sólo en algunos modelos



Las políticas, la documentación estándar, el pedido de piezas de repuesto y la información adicional sobre los productos pueden consultarse:

- Visitando nuestro sitio web docs.whirlpool.eu y parts-selfservice.whirlpool.com
- Utilizando Código QR
- Como una opción, **contacte con nuestro Servicio de Pos-venta** (Vea el número de teléfono en el folleto de garantía). Al ponerse en contacto con nuestro Servicio Pos-venta, indique los códigos que figuran en la placa de identificación de su producto. La información sobre el modelo puede obtenerse mediante el código QR indicado en la etiqueta energética. La etiqueta también incluye el identificador del modelo que puede utilizarse para consultar el portal de la base de datos <https://eprel.ec.europa.eu>.






KÖSZÖNÜK, HOGY WHIRLPOOL TERMÉKET VÁLASZTOTT
Ahhöz, hogy teljeskörű segítséget kapjon, kérjük, regisztrálja termékét az alábbi weboldalon: www.whirlpool.eu/register



A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasítást.

TERMÉK LEÍRÁSA


BERENDEZÉS

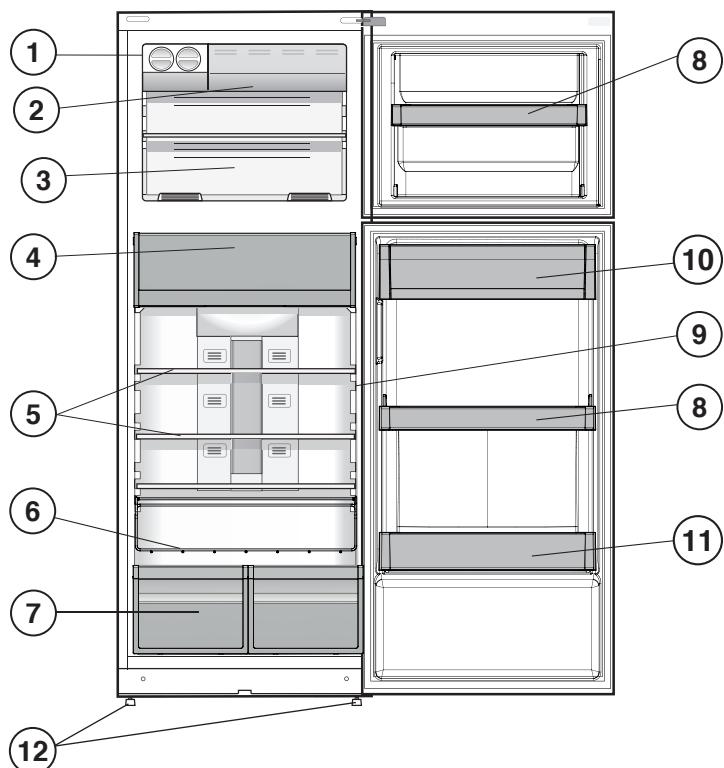

1. Jégadagoló*
2. Gyorsfagyaszta*
3. Fagyaszta- és tárolórekesz
4. Élelmiszer tárolózóna 0°C/
Biztonságos leolvasztás *
5. Polcok *
6. Üvegtartó*
7. Gyümölcs és zöldségtároló *
8. Mozgatható polcok*
9. Hőmérséklet-kijelző *
10. Tejtermékpolc*
11. Üvegtartó polc
12. Szintezőláb

* Számban és/vagy pozícióban változik,
csak bizonyos modellekénél érhető el.

VEZÉRLŐPANEL

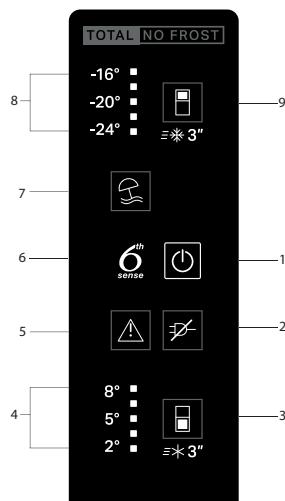


1. (BE/KÉSZENLÉT) visszajelző és gomb Áramkimaradás riasztás, hosszú áramkimaradás visszajelző (lásd az alábbi Riasztási táblázatot)
2. Hűtő hőmérséklete /Fast Cool (Gyorshűtés) gomb
3. Hűtő hőmérsékletét jelző LED-ek
4. Riasztás leállító gombja (lásd az alábbi Riasztási táblázatot)
5. 6th Sense visszajelző
6. Nyaralás üzemmód
7. Fagyaszta hőmérsékletét jelző LED-ek
8. Fagyaszta hőmérséklete /Fast Freeze (Gyorsfagyaszta) gomb


* Csak bizonyos modellekénél érhető el

TARTOZÉKOK

EASY ICE

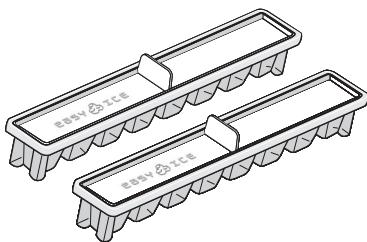

ÜVEGTARTÓ

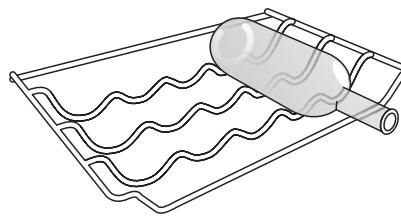

ELSŐ HASZNÁLAT

A BERENDEZÉS INDÍTÁSA

Miután csatlakoztatta a készüléket a hálózathoz, a készülék automatikusan elindul. A készülék beindítását követően várjon legalább 4-6 órát, mielőtt ételeket helyezne a hűtőszekrénybe és a fagyasztórekeszbe.

ELSŐ HASZNÁLAT

FUNKCIÓK

ON/STANDBY VISSZAJELZŐ GOMB

Ahhoz, hogy a készüléket készenléti állapotba állíthassa, tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig. minden ikon kialszik, kivéve a következőt:



HŰTŐ HÖMÉRSÉKLETE

A hűtő hőmérsékletének beállításához nyomja meg a hűtő °C gombját. A hűtő hőmérséklete +2°C és +8°C között állítható, ahogy azt a hűtő hőmérsékletét jelző LED-ek is jelzik.

GYORSHŰTÉS

A gyorshűtés funkcióval növelhető a hűtés a hűtőrekeszben. A funkció használata akkor ajánlott, ha nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez a hűtőrekeszbe. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a hűtő C gombját, hogy aktiválhassa a gyorshűtés funkciót. Ha aktiválva van, a gyorshűtés visszajelző megjelenik a hűtő hőmérsékletét jelző LED-ek mellett. Ez a funkciót automatikusan letiltásra kerül 6 óra elteltével, vagy manuálisan is letiltható a hűtő °C gombjának megnyomásával.

8°	5°	2°
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

FAGYASZTÓ HÖMÉRSÉKLET

A fagyasztó hőmérsékletének beállításához nyomja meg a fagyasztó °C gombját. A fagyasztó hőmérséklete -16°C és -24°C között állítható, ahogy azt a fagyasztó hőmérsékletét jelző LED-ek is jelzik.

GYORSFAGYASZTÁS

A funkció használata akkor ajánlott, ha nagyon nagy mennyiségű élelmiszert helyez fagyastásra a fagyasztórekeszbe. 24 órával azelőtt, hogy a friss élelmiszert behelyezné fagyastásra, nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig a fagyasztó gombját, hogy aktiválhassa a gyorsfagyastás funkciót. Ha aktiválva van, a gyorsfagyastás visszajelző megjelenik a hűtő hőmérsékletét jelző LED-ek mellett. 24 óra elteltével helyezze be a fagyasztani kívánt élelmiszert a fagyasztórekeszbe. Ez a funkció automatikusan

* Csak bizonyos modelleknel érhető el

Amikor a készüléket csatlakoztatja az áramforráshoz, a kijelző felvillan, és a kijelzőn kb. 1 másodpercre megjelenik az összes ikon. A hűtőszekrény - fagyasztórekesz beállításainak alapértelmezett (gyári) értékei világítanak.

A funkciókkal kapcsolatos további részletekért lásd a Használati és ápolási útmutatót / a Használati és ápolási útmutató beszerzésével kapcsolatos információkért lásd az utolsó oldalt.

letiltásra kerül 48 óra elteltével, vagy manuálisan is letiltható a fagyasztó °C gombjának megnyomásával.

-16°	-20°	-24°
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

NYARALÁS GOMB

Ez a funkció aktiválható a készülék hosszabb idejű energiafogyasztásának csökkentése érdekében. A funkció aktiválása előtt minden romlandó élelmiszert el kell távolítani a hűtőtérből, és meg kell győzönni arról, hogy az ajtó megfelelően zárva van, mivel a hűtőszekrény megfelelő hőmérsékletet tart fenn a kellemetlen szagok kialakulásának megakadályozására (+12°C). Az aktiváláshoz/kikapcsoláshoz nyomja a Nyaralás gombot 3 másodpercig. Ha a funkció engedélyezve van, a kapcsolódó szimbólum világít és a hűtőter hőmérséklete egy magasabb értékre kerül beállításra (a hőmérséklet kijelzőn egy új hőmérsékleti érték, a +12°C jelenik meg). A hőmérséklet beállítási értékének megváltoztatása automatikusan kikapcsolja a funkciót.



6TH SENSE VISSZAJELZŐ

6th Sense technológia automatikusan biztosítja az optimális körülmenyeket az élelmiszerek tárolásához.

OKOS KIJELZŐ

Ez az opcionális funkció energiatakarékoságra használható. Az okos kijelző aktiválásához nyomja meg egyszerre a hűtő °C és a fagyasztó °C gombját 3 másodpercre, amíg hangjelzést nem hall. A funkció kikapcsolásához ismételje meg ugyanezt a műveletet. Ne feledje, ez a funkció nem választja le a készülékeket az áramforrásról, de a külső kijelző segítségével csökkenti a fogyasztást.

ÉLELMISZER TÁROLÓZÓNA 0°C/ BIZTONSÁGOS LEOLVASZTÁS *

A kényes élelmiszerek, például húsok és halak frissen tartására kialakított rekesz. A rekesz alacsony hőmérséklete

lehetővé teszi az élelmiszerek akár egy héting tartó tárolását - a hústermékeken végzett vizsgálatok szerint - anélkül, hogy azok tápanyagtartalma, megjelenése és íze megváltozna. A rekesz az élelmiszerek egészséges kiolvasztására is kiválóan alkalmas, mivel az alacsony hőmérsékletű kiolvasztás megakadályozza a mikroorganizmusok elszaporodását, miközben megóvja az élelmiszerek ízét és érzékszervi tulajdonságait. Nem alkalmas gyümölcsökhez, zöldségekhez és zöld salátákhoz. De használható töltött friss téstablekhoz és akár fűt ételekhez vagy maradékokhoz is.

HÖMÉRSÉKLET-KIJELZŐ *

A hőmérséklet-kijelző az „OK” kifejezéssel tájékoztat arról, hogy a rekesz hőmérséklete elég hideg-e a tároláshoz.
1. Ellenőrizze, hogy az OK egyértelműen megjelenik-e a visszajelzőn (lásd az alábbi ábrát).



- Ha az „OK” felirat nem jelenik meg, az azt jelenti, hogy a hőmérséklet túl magas: állítsa alacsonyabbra a hőmérsékletet és várjon kb. 10 órát, amire a hőmérséklet stabilizálódik.
- Ellenőrizze újra a visszajelző lámpát: ha szükséges, állítsa be újra az adott folyamatot követve. Ha nagyobb mennyiségű élelmiszer helyezett a hűtőbe, vagy a gyakran kinyitotta az ajtót, normális, hogy a visszajelző nem jelenik meg az OK felirat. Várjon legalább 10 órát az előtt, hogy a HÚTO SZABÁLYOZÓ gombját magasabb értékre állítaná.

POLCOK *

A speciális vezetőknek köszönhetően a polcok kivehetők és a magasság állítható, így a nagyméretű edények és élelmiszerek tárolása is könnyedén megoldható.

RIASZTÁSOK TÁBLÁZATA

RIASZTÁS TÍPUSA	JELZÉS	OK	MEGOLDÁS
Ajtóriasztás	A hangjelzés aktiválódik és a riasztás visszajelzője villog.	Az ajtó több mint 2 perce nyitva van.	Zárja be az ajtót vagy nyomja meg a riasztás leállítása gombját a hangjelzés elnémításához.
Hőmérséklet riasztás	A hőmérséklet visszajelző LED-je villog ($^{\circ}\text{C}$) és a riasztás visszajelzője világít.	A fagyaszató belső hőmérséklete nem megfelelő.	Nyomja meg a riasztás leállító gombját ; a hangjelzés leáll, a hőmérséklet kijelzője ($^{\circ}\text{C}$) villog és a riasztás visszajelzője egészén addig világít, amíg a hőmérséklet el nem éri a $<-10^{\circ}\text{C}$ értéket.
Hosszú áramkimaradás riasztás	Az áramkimaradás ikonja világít, a riasztás visszajelzője villog	Hosszan tartó áramkimaradás, amely miatt a belső hőmérséklet 0°C -ra emelkedhet.	Nyomja meg a riasztás leállító gombját ; a hangjelzés leáll, a hőmérséklet kijelzője ($^{\circ}\text{C}$) villog és a riasztás visszajelzője egészén addig világít, amíg a hőmérséklet el nem éri a $<-10^{\circ}\text{C}$ értéket.

NÉHÁNY, A MŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS HANG

A készülék első bekapcsolásakor, vagy hosszabb szünet után sziszegő hangot hallhat.



Zúgó hang, amikor a vízszelep vagy a ventilátor működésbe lép.



Gurgulázó hang, amikor hűtőfolyadék kerül a csövekbe.



Recsegő hang a kompresszor indulásakor.



„BRRR” hang hallható, amikor a kompresszor üzemel.




A „KLIKK” hang a termosztátból származik, amely szabályozza, hogy milyen gyakran induljon el a kompresszor.



* Csak bizonyos modellekben érhető el


GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGTÁROLÓ *

A hűtőszekrény belsejébe épített saláta frissen tartót kifejezetten a gyümölcsök és zöldségek friss és ropogós állapotban tartására terveztek. Nyissa ki a páratartalom-szabályozót (B állás), ha kevésbé páras környezetben szeretné tárolni az élelmiszeret, például gyümölcsököt, vagy zárja be (A állás), ha párasabb környezetben szeretné tárolni az élelmiszeret, például zöldségeket.

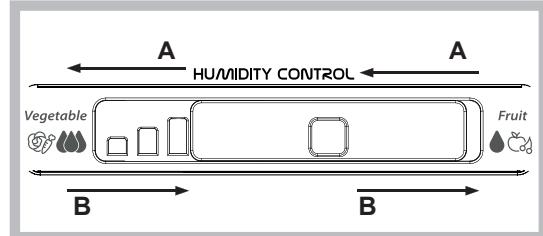


JÉGADAGOLÓ *

Miután vizet öntött a speciális poharakba, helyezze őket a saját helyükre. 2 óra elteltével a jégkockák elkészülnek. Ahhoz, hogy kiürítse a jégkockákat, elegendő elfordítani a két gombot jobbra. A jégkockák az alul lévő tálca esnek, készen a felhasználásra.

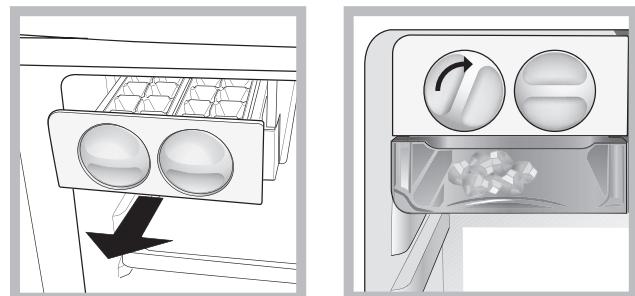

ÉLELMISZEREK ÉS ITALOK TÁROLÁSA

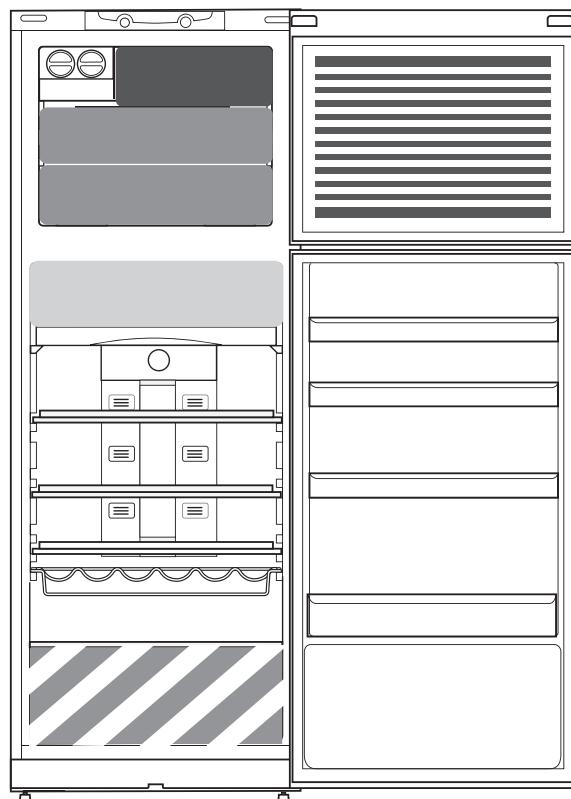


Jelmagyarázat



HIDEG ZÓNA

Javasolt italok, tej és élelmiszerök tárolására, például tejtermékek, csemegeételek, joghurt, tojás, vaj, mártások, savanyúságok, desszertek.



HIDEGBB ZÓNA ÉLELMISZER TÁROLÓZÓNA 0°C/ BIZTONSÁGOS LEOLVASZTÁS *

Javasolt húsok, halak, felvágottak, töltött friss tészták, főtt ételek, maradékok tárolására. Ez a zóna az ételek kiolvasztására is javasolt.



GYÜMÖLCS- ÉS ZÖLDSÉGTÁROLÓ REKESZ



GYORSFAGYASZTÓ ZÓNA FIÓKJA

A friss és főtt ételek fagyastásához javasolt maximális hűtési zóna.



NORMÁL FAGYASZTÓFIÓK

Fagyastott élelmiszerök és fagylalt tárolására javasolt.



JÉGKRÉMTÁROLÓ AZ AJTÓ BELSŐ FELÉN

Megjegyzés: A jelmagyarázat szürke tónusa nem egyezik meg a fiókok színével.

HÚTÓREKESZ

Használjon újrahasznosítható műanyag, fém, alumínium és üveg edényeket, valamint fóliát az élelmiszerök csomagolására.

Minden esetben zárt edényeket használjon olyan folyadékok és élelmiszerök tárolására, amelyek szagokat vagy ízeket adhatnak át, vagy vehetnek fel, vagy fedje le azokat.

Ha kis mennyiséggű élelmiszert szeretne tárolni a hűtőszekrényben, javasoljuk, hogy a frissen tartó feletti polcokat használja a gyümölcsök és zöldségek számára, mivel ez a rekesz leghűvösebb területe.

A nagy mennyiségű etiléngázt kibocsátó és az erre a gázra érzékeny élelmiszerket, például a gyümölcsöket, zöldségeket és salátákat mindig el kell különíteni vagy be kell csomagolni, hogy ne csökkenjen az eltarthatósági idő; például a paradicsomot ne tároljuk együtt a kivivel vagy a káposztával. A palackok leesésének elkerülése érdekében használhatja a palacktartót (bizonyos modellekhez kapható). Ne tárolja az élelmiszeret túl közel egymáshoz, hogy lehetővé tegye a megfelelő szellőzést.

FAGYASZTÓREKESZ

A fagyastató ideális tárolóhely a fagyastott élelmiszerök tárolására, jégkockák készítésére és friss élelmiszerök fagyastására. Az adattáblán a 24 órán belül lefagyasztható friss élelmiszerök maximális kilogrammszáma (...kg/24h) van feltüntetve. Ha kis mennyiséggű élelmiszert szeretne a fagyastóban tárolni, javasoljuk, hogy a fagyastórekesz leghidegebb területeit használja, ami a középső rész.

* Csak bizonyos modellekben érhető el

Az irányelvek, a szabványos dokumentáció, a pótalkatrészek rendelése és további termékinformációk a következő címen érhetők el:

- Látogasson el weboldalunkra docs.whirlpool.eu illetve parts-selfservice.whirlpool.com
- QR-kód használata
- Alternatívaként vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálatunkkal (a telefonszámot lásd a garanciafüzetben). Ha kapcsolatba lép a vevőszolgálatunkkal, kérjük, adja meg a termék adattábláján feltüntetett kódokat. A modellinformáció az energiacímén feltüntetett QR-kód segítségével kérhető le. A címke tartalmazza a modellazonosítóját is, amely a <https://eprel.ec.europa.eu> adatbázis-portálon történő kereséshez használható.





ĎAKUJEME VÁM, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL


Ak chcete získať ešte kompletnejšiu pomoc, zaregistrujte svoj výrobok na www.whirlpool.eu/register



Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU


SPOTREBIČ

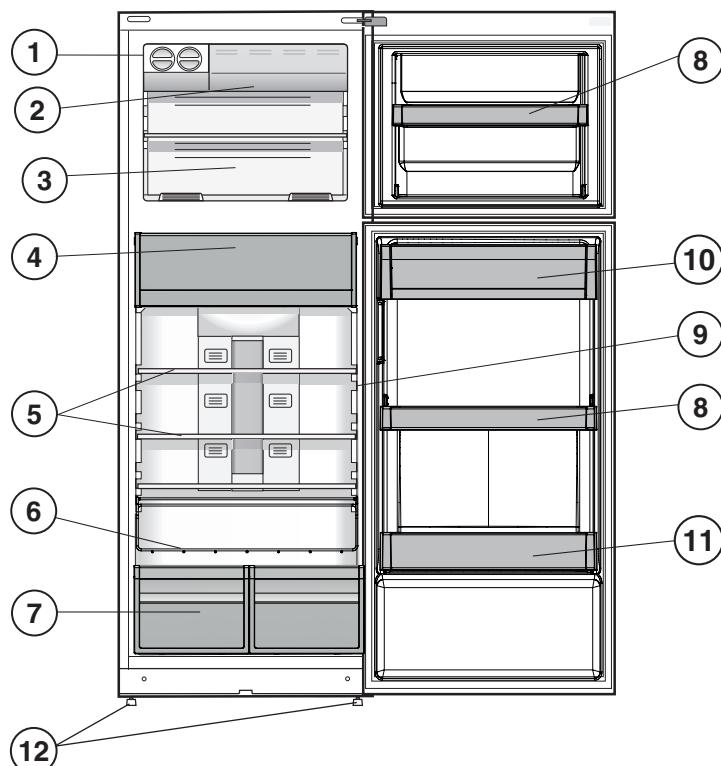

1. Výrobník ľadu*
2. Rýchly zmrazovač*
3. Mraznička a Úložný priestor
4. Zóna starostlivosti o potraviny 0°C/ Bezpečné rozmrazovanie *
5. Poličky *
6. Stojan na fľaše *
7. Kôš na ovocie a zeleninu *
8. Pohyblivé police*
9. Indikátor teploty*
10. Mliečna polica*
11. Polica na fľaše
12. Vyrovňávacie nožičky

* Lísi sa podľa počtu a/alebo polohy, k dispozícii len pre niektoré modely.

OVLÁDACÍ PANEL

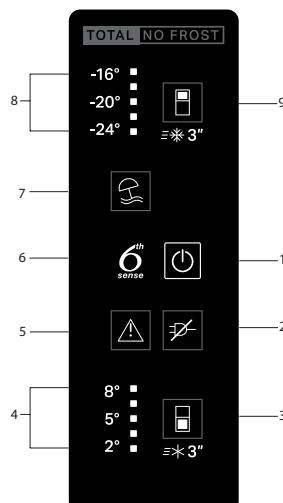


1. Indikátor a tlačidlo ZAPNUTIE/POHOTOVOSTNÝ REŽIM
2. Kontrolka Alarma vypnutia, Alarma dlhého vypnutia (pozri nižšie uvedenú Tabuľku alarmov)
3. Tlačidlo Teploty chladničky / Rýchleho chladenia
4. Kontrolky teploty chladničky
5. Tlačidlo Stop Alarm (pozri nižšie uvedenú Tabuľku alarmov)
6. Kontrolka 6. zmysel
7. Režim dovolenky (Holiday)
8. Kontrolky teploty v mrazničke
9. Tlačidlo Teploty mrazničky / Rýchleho zmrazenia


* K dispozícii len pre niektoré modely

PRÍSLUŠENSTVO

EASY ICE

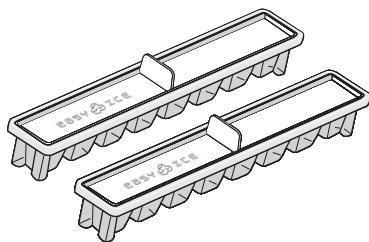

STOJAN NA FĽAŠE

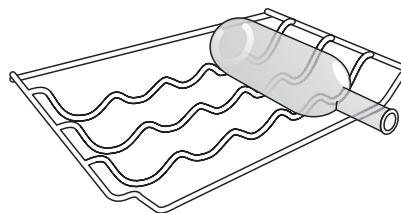

PRVÉ POUŽITIE

AKO SPUSTIŤ SPOTREBIČ

Po pripojení spotrebiča k elektrickej sieti sa automaticky spustí prevádzka. Po spustení spotrebiča počkajte aspoň 4-6 hodín, kým vložíte potraviny do chladničky a do mraziaceho priestoru.

Po pripojení spotrebiča k napájaniu sa rozsvieti displej a na displeji sa približne na 1 sekundu zobrazia všetky ikony. Rozsvietia sa predvolené (výrobné) hodnoty nastavení chladničky - mraziaceho priestoru.

DENNÉ POUŽÍVANIE

Viac informácií o funkciách nájdete v Príručke používania a starostlivosť vidieť posledná strana, kde nájdete informácie o tom, ako získať Príručku používania a starostlivosť

FUNKCIE

KONTROLKA / TLAČIDLO ZAPNUTIA/POHOTOVOSTNÉHO REŽIMU

Ak chcete výrobok prepnúť do Pohotovostného režimu, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy. Všetky ikony sa vypnú.



vypnutie po 48 hodinách alebo sa dá vypnúť manuálne stlačením tlačidla Freezer °C.



TEPLOTA CHLADNIČKY

Ak chcete nastaviť teplotu chladničky, stlačte tlačidlo Fridge °C. Teplotu chladničky možno nastaviť v rozmedzí od +2 °C do +8 °C, čo ukazujú LED diódy Teploty chladničky.

TLAČIDLO DOVOLENKA

Túto funkciu možno aktivovať na zníženie spotreby energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia. Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru vybrať všetky potraviny podliehajúce skaze a uistíť sa, že sú dvere riadne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu, aby sa zabránilo vzniku nepríjemných pachov (+12 °C). Ak chcete aktivovať/deaktivovať, stlačte na 3 sekundy tlačidlo Dovolenkový režim. Keď je funkcia aktivovaná, rozsvietia sa príslušný symbol a teplota v chladiacom priestore sa nastaví na vyššiu požadovanú hodnotu (na displeji sa zobrazí nová požadovaná teplota +12 °C). Zmena nastavenej teploty automaticky deaktivuje funkciu.



RÝCHLE CHLADENIE

Pomocou funkcie Fast Cool (Rýchle chladenie) je možné zvýšiť chladenie v chladiacom priestore. Túto funkciu sa odporúča používať, keď do priestoru chladničky vložíte veľmi veľké množstvo potravín. Stlačte a podržte po dobu 3 sekund tlačidlo Fridge C, aby ste aktivovali funkciu Rýchleho chladenia. Po aktivácii sa indikácia Rýchleho chladenia zobrazí pomocou LED diód Teploty chladničky, ako je znázornené v nasledujúcej časti. Funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách alebo ju možno vypnúť manuálne stlačením tlačidla Fridge °C.



TEPLOTA MRAZNIČKY

Ak chcete nastaviť teplotu mrazničky, stlačte Freezer °C tlačidlo. Teplotu mrazničky možno nastaviť v rozmedzí od -16 °C do -24 °C, čo ukazujú LED diódy Teploty mrazničky.

KONTROLKA 6. ZMYSEL

Technológia 6. zmysel automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovanie uložených potravín.

RÝCHLE MRAZENIE

Túto funkciu sa odporúča použiť, ak sa do mraziaceho priestoru vloží veľmi veľké množstvo potravín určených na zmrazenie. 24 hodín pred zmrazením čerstvých potravín stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo mrazničky, aby sa aktivovala funkcia rýchleho zmrazenia. Po aktivácii sa pomocou LED diód teploty mrazničky zobrazí indikácia rýchleho zmrazenia, ako je znázornené v nasledujúcej časti. Po 24 hodinách vložte potraviny určené na zmrazenie do horného koša mraziaceho priestoru. Funkcia je automatická

* K dispozícii len pre niektoré modely

SMART DISPLAY

Túto voliteľnú funkciu možno použiť na úsporu energie. Ak chcete aktivovať Smart displej, stlačte súčasne tlačidlá Fridge °C a Freezer °C na 3 sekundy, kým nezaznie zvukový signál. Ak chcete túto funkciu deaktivovať, zopakujte rovnaký postup. Nezabudnite, že táto funkcia neodpojí spotrebič od napájania, ale iba zníži spotrebu energie externého displeja.

ZÓNA STAROSTLIVOSTI O POTRAVINY 0°C/ BEZPEČNÉ ROZMRAZOVANIE *

Priehradka určená na uchovávanie čerstvosti chúlostivých potravín, ako sú mäso a ryby. Nízka teplota v oddelení spôsobuje, že

je možné skladovať potraviny až po dobu jedného týždňa - testy boli vykonané na masových výrobkoch - bez toho, aby sa zmenili ich živiny, vzhľad a chut'. Oddelenie je veľmi vhodné aj na rozmrazovanie zdravých potravín, pretože rozmrazovanie pri nízkej teplote zabraňuje množeniu mikroorganizmov a zároveň chráni ich chuťové a organoleptické vlastnosti. Nie je vhodné na ovocie, zeleninu a zelený šalát. Môžete ho však použiť aj na plnené čerstvé cestoviny a dokonca aj na varené jedlo alebo zvyšky jedla.

KONTROLKA TEPLOTY*

Kontrolka teploty vás informuje o tom, či je teplota v tejto prieadike dostatočne nízka na skladovanie, slovom "OK".
1. Skontrolujte, či sa na kontrolke jasne zobrazuje OK (pozri obrázok nižšie).



2. Ak sa nezobrazí nápis "OK", znamená to, že teplota je príliš vysoká: nastavte nižšiu teplotu a počkajte približne 10 hodín, kym sa teplota stabilizuje.
3. Skontrolujte kontrolku znova: ak je potrebné, znova ju nastavte ako je uvedené vyššie. Ak bolo vložené veľké množstvo potravín, alebo v prípade, že sa dvere chladničky otvárajú často, je normálne, že indikátor nebude zobrazovať OK. Počkajte aspoň 10 hodín pred nastavením gombíka OVLÁDANIA CHLADNIČKY na vyššiu hodnotu.

POLÍČKY *

Vďaka špeciálnym vodiacim prvkom sú police odnímateľné a ich výška je nastaviteľná, čo umožňuje jednoduché skladovanie veľkých nádob a potravín.

ALARMOVÁ TABUĽKA

TYP ALARMU	SIGNÁL	PRÍČINA	RIEŠENIE
Alarm otvorených dverí	Aktivuje sa akustický alarm a bliká Indikátor alarmu .	Dvere zostali otvorené viac ako 2 minúty.	Ak chcete vypnúť akustický alarm, zatvorite dvere alebo stlačte tlačidlo Stop Alarm.
Alarm teploty	LED diódy teploty blikajú (°C) a Indikátor alarmu zostáva zapnutý.	Vnútorná teplota mrazeničky nie je primeraná.	Stlačte tlačidlo Stop Alarm ; akustický alarm sa zastaví, Displej teploty (°C) bliká a Indikátor alarmu zostane svietiť, kym sa nedosiahne teplota < -10 °C.
Alarm dlhého vypnutia	Ikona alarmu dlhého vypnutia zostáva zapnutá, Kontrolka alarmu bliká	Dlhodobý výpadok prúdu, ktorý môže spôsobiť zvýšenie vnútorenej teploty na 0 °C.	Stlačte tlačidlo Stop Alarm ; akustický alarm sa zastaví, Displej teploty (°C) bliká a Indikátor alarmu zostane svietiť, kym sa nedosiahne teplota < -10 °C.

NIEKTORÉ Z FUNKČNÝCH ZVUKOV, KTORÉ MÔŽETE POČUŤ

Sýpavý zvuk pri prvom zapnutí spotrebiča alebo po dlhšej prestávke.



Bzučiaci zvuk pri spustení vodného ventilu alebo ventilátora.



Pri vniknutí chladiacej kvapaliny do potrubia sa ozve žblukotanie.



Praskajúci zvuk pri spustení kompresora.



Zvuk BRRR je spôsobený chodom kompresora.




KLIKANIE je od termostatu, ktorý nastavuje frekvenciu chodu kompresora.



* K dispozícii len pre niektoré modely


KÔŠ NA OVOCIE A ZELENINU *

Priehradky na šalát vo vnútri chladničky boli špeciálne navrhnuté na udržiavanie čerstvosti a chrumkavosti ovocia a zeleniny. Ak chcete skladovať potraviny, napríklad ovocie, v menej vlhkom prostredí, otvorte regulátor vlhkosti (poloha B), ak chcete skladovať potraviny, napríklad zeleninu, vo vlhkejšom prostredí, zatvorte ho (poloha A).

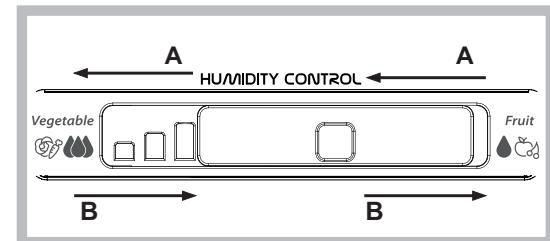


VÝROBNÍK ĽADU *

Po naliatí vody do špeciálnych pohárov na ľad ich umiestnite na miesta vo výrobníku ľadu. Približne po 2 hodinách budú kocky ľadu hotové. Ak chcete získať kocky ľadu, stačí otočiť dve tlačidlá doprava. Kocky ľadu budú padať do zásobníka nižšie a budú pripravené na použitie.

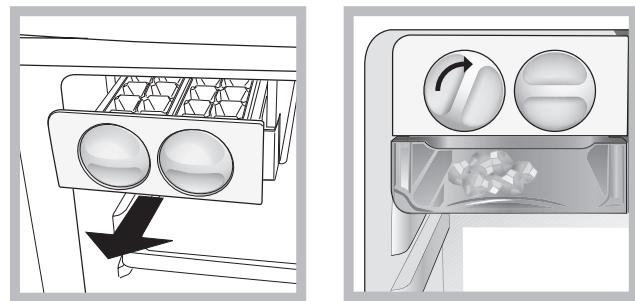

AKO SKLADOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

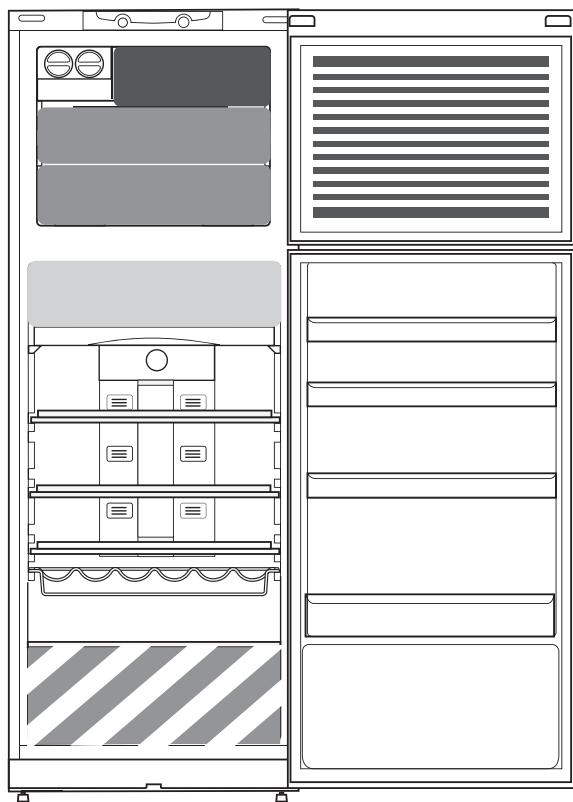

Popis

CHLADNÁ ZÓNA

Navrhnutá sa na skladovanie nápojov, mlieka a potravín ako mliečne potraviny, lăhôdky, jogurty, vajcia, maslo, omáčky, nakladané uhorky, dezerty

CHLADNEJŠIA ZÓNA:

ZÓNA STAROSTLIVOSTI O POTRAVINY 0°C/ BEZPEČNÉ ROZMRAZOVANIE *

Odporuča sa na skladovanie mäsa, rýb, údení, plnených čerstvých cestovín, varených jedál, zvyškov jedál. Táto zóna sa navrhuje aj na rozmrázovanie potravín.

ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

ZÁSUVKA RÝCHLOMRAZIACEJ ZÓNY

Maximálna chladiacia zóna navrhovaná na zmrazenie čerstvých potravín a varených jedál.

NORMÁLNE ZÁSUVKY MRAZNIČKY

Navrhujú sa na skladovanie mrazených potravín a zmrzliny.

NAKLADANIE ZMRZLINY DO BALKÓNOVEJ ZÓNY

Poznámka: Sivý tón legendy sa nezhoduje s farbou zásuviek

CHLADIACI ODDIEL

Používajte recyklovateľné plastové, kovové, hliníkové a sklenené nádoby a fólie na balenie potravín.

Na tekutiny a potraviny, ktoré môžu vyučovať alebo byť znehodnotené zápacích alebo prenosom chuti, vždy používajte uzavreté nádoby alebo ich zakryte.

Ak máte v chladničke malé množstvo potravín, odporúčame použiť police nad priečinkou na ovocie a zeleninu, pretože je to najchladnejšia časť chladničky.

Potraviny, ktoré vylučujú veľké množstvo etylénu, a potraviny, ktoré sú na tento plyn citlivé, ako napríklad ovocie, zelenina a šalát, by mali byť vždy oddelené alebo zabalené tak, aby sa neskrátila ich trvanlivosť; napríklad neskladujte paradajky spolu s kivi alebo kapustou.

Aby ste zabránili prevráteniu fliaš, môžete použiť držiak na flaše (k dispozícii pri vybraných modeloch). Potraviny neukladajte príliš blízko pri sebe, aby bola zabezpečená dostatočná cirkulácia vzduchu.

MRAZIACI PRIESTOR

Mrazenička je ideálnym miestom na uskladnenie mrazených potravín, výrobu kociek ľadu a zmrazenie čerstvých potravín v mraziacom priestore.

Maximálny počet kilogramov čerstvých potravín, ktoré možno zmraziť počas 24 hodín, je uvedený na typovom štítku (...kg/24h). Ak máte v mrazeničke uložené malé množstvo potravín, odporúčame použiť najchladnejšie oblasti mraziaceho priestoru, ktoré zodpovedajú strednej oblasti.

* K dispozícii len pre niektoré modely

Zásady, štandardnú dokumentáciu, objednávanie náhradných dielov a ďalšie informácie o produkte nájdete na:

- Navštívte našu webovú stránku docs.whirlpool.eu a parts-selfservice.whirlpool.com
- Používanie QR kódu
- Prípadne **kontaktujte nás popredajný servis** (Pozri telefónne číslo v záručnej brožúre). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uvedte kódy uvedené na identifikačnom štítku vášho výrobku. Informácie o modeli možno získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítek obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý možno použiť na vyhľadanie v databáze portálu <https://eprel.ec.europa.eu>.