

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

DH3S902BW3
DH3S902BT3

DH3S902BW3*
DH3S902BT3*

DH3S902BB3
DH3S902BB3*

SK

Slovensky

Ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky.

- Nainštalujte a používajte tento výrobok správne.
- Obrázky v návode sú schematické nákresy a ich vzhľad a potlač sa môžu líšiť od skutočných výrobkov.
- Výrobok podlieha technickým zmenám bez predchádzajúceho upozornenia za účelom zlepšenia výkonu.
- Táto sušička je určená výlučne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ju na sušenie oblečenia, ktoré nie je vhodné na pranie v práčke.

Tieto symboly použité v návode na obsluhu majú nasledujúci význam:



Informácia, rada, tip alebo odporúčanie



Upozornenie – všeobecné nebezpečenstvo



Upozornenie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Upozornenie – nebezpečenstvo horúceho povrchu



Upozornenie – nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE 14 OPIS SPOTREBIČA 15 Technické informácie	ÚVOD
16 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 16 Umiestnenie 19 Nastavenie nožičiek 20 Zmena smeru otvárania dvierok 22 Vypustenie kondenzátu 23 Pripojenie k zdroju napájania 24 Premiestnenie a preprava po inštalácii 25 PRED PRVÝM POUŽITÍM	PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
26 POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM (1 – 4) 26 Krok 1: Venujte pozornosť štítkom na bielizni 27 Krok 2: Príprava bielizne na sušenie 31 Krok 3: Výber pracieho programu 34 Krok 4: Výber doplnkových nastavení a funkcií 38 TABUĽKA FUNKCIÍ 39 ÚDRŽBA A ČISTENIE 40 Čistenie sieťového filtra na dvierkach 41 Čistenie filtra tepelného čerpadla 43 Vyprázdnenie zásobníka na kondenzát 44 Čistenie sušičky	POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM ČISTENIE A ÚDRŽBA
45 ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV 45 Čo treba urobiť...? 49 Servis 51 ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE 52 LIKVIDÁCIA 53 ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE 55 PRIPOJENIE Wi-Fi	ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV OSTATNÉ

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- ◇ Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie.
- ◇ Nepoužívajte zariadenie bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.
- ◇ Tento návod na použitie sa dodáva s viacerými modelmi sušičiek. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia nemusia byť vo vašom zariadení k dispozícii.
- ◇ Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie zariadenia môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod na použitie majte poruke, v blízkosti zariadenia.
- ◇ Toto zariadenie je určené výlučne na domáce použitie. Ak sa zariadenie používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak zariadenie používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.
- ◇ Zariadenie je vyrobené v súlade s platnými bezpečnostnými normami.



UPOZORNENIE:

Aby ste znížili riziko výbuchu, požiaru, smrti, úrazu elektrickým prúdom, poranenia alebo obarenia pri používaní tohto výrobku, dodržiavajte základné bezpečnostné opatrenia vrátane tých, ktoré sú uvedené nižšie.

INŠTALÁCIA

- Pri inštalácii zariadenia a jeho zapojenia k zdroju napájania postupujte presne podľa pokynov.
- Pri spotrebičoch s vetracími otvormi v spodnej časti sa uistite, že otvory nie sú zakryté.
- Spotrebič nesmie byť nainštalovaný na takom mieste, kde sa jeho dvierka nedajú úplne bez obmedzenia otvoriť.
- Opravy alebo údržbárske práce by mali byť zverené len vyškoleným technikom. Neprofesionálna oprava môže spôsobiť úraz alebo vážnu poruchu.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.
- Po preprave by ste mali zariadenie ponechať v pokoji aspoň dve hodiny predtým, ako ju pripojíte k zdroju napájania.
- Na inštaláciu bubnovej sušičky na práčku sú potrebné minimálne dve osoby.
- Sušičku nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním a teplotou medzi 10°C až 25°C.
- Vždy používajte trubice alebo hadice dodané so sušičkou.
- Zariadenie umiestnite na rovný a stabilný pevný (betónový) podklad.
- Sušičku nainštalujte na také miesto, kde sa dajú jej dvierka vždy úplne otvoriť.

- Nikdy nezakrývajte vetracie otvory (odvetrávací otvor).
- Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.
- Neumiestňujte sušičku do prašného prostredia.
- Zariadenie sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku.
- Toto zariadenie sa nesmie skladovať ani používať vonku.
- Je nevyhnutné zabezpečiť dostatočné vetranie, aby sa zabránilo spätnému prúdeniu vzduchu zo zariadenia do miestnosti, čo by mohlo spôsobiť požiar.

ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, poškodený napájací kábel môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.
- Zariadenie sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.
- Nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.
- Sušička je chránená systémom automatického vypnutia v prípade prehriatia.
- V prípade upchatia sieťového filtra sa môže aktivovať systém automatického vypnutia. Filter vyčistite, počkajte, kým sušička vychladne, a znovu ju spustíte. Ak sa sušička ani potom nespustí, zavolajte servisného technika.

- S týmto spotrebičom nepoužívajte viacnásobné zásuvky, predlžovací kábel ani rozdvojku.
- Tento spotrebič musí byť uzemnený pomocou napájacieho kábla. V prípade poruchy alebo havárie uzemnenie zníži riziko úrazu elektrickým prúdom.
- Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je spotrebič správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom.
- Tento spotrebič je vybavený napájacím káblom s uzemňovacím kolíkom a uzemnenou zástrčkou. Zásuvka musí byť nainštalovaná a uzemnená v súlade s miestnymi predpismi.
- Nikdy neodpájajte spotrebič ťahaním za napájací kábel. Namiesto toho pevne uchopte napájaciu zástrčku a vytiahnite ju rovnomerne von.
- Pri čistení spotrebiča nestriekajte vodu dovnútra ani von zo spotrebiča.



UPOZORNENIE:

- Nepripájajte zariadenie k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača programu, ani ju nepripájajte k zdroju napájania, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.
- Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, keďže sušička je napájaná elektrickým prúdom.
- Skontrolujte, či sušička nemá viditeľné poškodenia.
- Ak je sušička poškodená, nesmiete ju používať.

- Pred pripojením sušičky k zdroju napájania sa uistite, že zdroj napájania je v súlade s elektrickým napätím uvedeným na typovom štítku.
- Používajte len ističe zvyškového prúdu s nasledujúcim symbolom.
- Uistite sa, že napájací kábel nie je zalomený alebo zachytený a neprichádza do kontaktu so zdrojmi tepla alebo ostrými hranami.

BEZPEČNOST' DETÍ

- Zariadenie nie je určené na používanie osobami (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osobami bez skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa so spotrebičom nebudú hrať.
- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ale iba ak sú pri používaní zariadenia pod dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania zariadenia, a ak si uvedomujú možné riziká jeho nesprávneho používania.
- Deťom mladším ako 3 roky nedovoľte byť v blízkosti sušičky, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.
- Nedovoľte, aby sa dovnútra bubna sušičky dostali deti alebo domáce zvieratá.
- Pred zatvorením dvierok zariadenia a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič okrem bielizne. Uistite sa, že do bubna nevliezlo žiadne dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra.
- Nenechávajte dvierka spotrebiča otvorené. Deti sa môžu zavesiť na dvierka alebo vliezť dovnútra spotrebiča, čím môžu spôsobiť poškodenie alebo sa zraniť.

POUŽITIE

- Sušička sa nesmie používať, ak boli pri čistení použité priemyselné chemikálie.
- Lapač žmolkov sa musí často čistiť.
- V bubnovej sušičke nesušte nevypranú bielizeň.
- Bielizeň, ktorá bola znečistená látkami, ako sú kuchynský olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku, by ste mali pred sušením v bubnovej sušičke vyprať v horúcej vode s extra množstvom pracieho prostriedku.
- Predmety z penovej gumy (latexu), sprchovacie čiapky, nepremokavé textílie, predmety s gumovou podložkou a oblečenie alebo vankúše s podložkami z penovej gumy sa nesmú sušiť v bubnovej sušičke.
- Avivážne prostriedky na zmäkčovanie tkanín alebo podobné výrobky používajte tak, ako je uvedené v návode na ich použitie.
- Z vreciek oblečenia vyberte všetky predmety, ako sú zapalovače a zápalky.
- Predmety obsahujúce olej sa môžu samovoľne vznietiť, najmä ak sú vystavené teplu v sušičke. Tieto predmety sa zahrejú, čo spôsobuje v oleji oxidačnú reakciu. Oxidáciou vzniká teplo. Ak teplo nemôže uniknúť, predmety sa môžu zahriať natoľko, že sa vznietia. Hromadenie, vrstvenie alebo ukladanie predmetov obsahujúcich olej môže zabrániť úniku tepla, a tým spôsobiť nebezpečenstvo požiaru.
- Ak je nevyhnutné, aby sa textílie, ktoré obsahujú olej alebo boli kontaminované prípravkami na starostlivosť o vlasy, vložili do sušičky, mali by sa najprv vyprať v horúcej vode s prídavkom pracieho prostriedku – tým sa nebezpečenstvo zníži, ale neodstráni.
- Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

- Ak je trubica na kondenzát zablokovaná alebo upchatá, chod bubnovej sušičky sa zastaví.
- Pred premiestnením sušičky alebo jej uskladnením na zimu je potrebné vyprázdniť zásobník na kondenzát.
- Filtre vyčistíte po každom cykle sušenia. Ak ste filtre vybrali, pred ďalším cyklom sušenia ich vložte naspäť.
- Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).
- Do zásobníka na kondenzát nikdy nepridávajte chemikálie ani vonné látky.
- Po skončení sušenia odpojte sušičku od elektrickej zásuvky.
- Sušička používa na ohrev vzduchu systém tepelného čerpadla.
- Systém pozostáva z kompresora a výmenníka tepla. Po spustení sušičky môže byť činnosť kompresora alebo prietok chladiva hlučnejší, kým kompresor pracuje. Nie je to znakom poruchy a nemá to vplyv na životnosť sušičky. Tento hluk sa bude s postupom programu znižovať.
- Kondenzovanú vodu ani destilovanú vodu nepite. Môže spôsobiť zdravotné problémy ľuďom a domácim zvieratám.
- Po dokončení sušenia alebo po vypnutí napájania počas procesu sušenia oblečenie ihneď vyberte. Ak necháte vysušené oblečenie v spotrebiči bez dozoru, môže dôjsť k požiaru. Oblečenie zaveste alebo položte naplocho, aby vychladlo.

- Nikdy sa nepokúšajte používať spotrebič, ak je poškodený, nefunkčný, čiastočne rozobratý alebo ak v ňom chýbajú alebo sú poškodené časti vrátane poškodeného kábla alebo zástrčky.
- Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať. Na ovládací panel nepoužívajte žiadne ostré predmety.
- Nikdy nesiahajte do spotrebiča, keď je v prevádzke. Počkajte, kým sa bubon úplne nezastaví.
- V prípade vytopenia odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte popredajné servisné stredisko.
- Netlačte na dvierka spotrebiča, keď sú dvierka otvorené.
- Nedotýkajte sa sieťovej zástrčky ani ovládacích prvkov spotrebiča mokrými rukami.
- Neohýbajte nadmerne napájací kábel ani naň nekladte ťažké predmety.
- V okolí bubnovej sušičky sa nesmú hromadiť vlákna.
- Udržujte priestor pod spotrebičom a v jeho okolí bez horľavých materiálov, ako sú vlákna, papier, handry, chemikálie atď.
- Vzhľadom na to, že je sušička ťažká, mohli by ste sa pri pokuse o jej zdvihnutie poraniť. Sušičku sami nezdvíhajte.
- Mohli by ste si porezať ruky o ostré hrany sušičky. Sušičku nedržte za ostré hrany.
- Vyčnievajúce časti na sušičke sa môžu pri jej zdvíhaní alebo tlačení odlomiť.
- Nepresúvajte sušičku tak, že ju budete držať za vyčnievajúce časti.

- Skontrolujte, či sušička nie je po preprave poškodená. Nikdy nepoužívajte sušičku, ak je poškodená.
- Zvyšková voda v sušičke môže zamrznúť a poškodiť sušičku.
- Neinštalujte sušičku na miesto, kde môže dôjsť k zamrznutiu potrubia. Spotrebič obsahuje horľavé, ale ekologické chladivo R290. Jeho nesprávna likvidácia môže spôsobiť požiar alebo otravu. Spotrebič likvidujte zodpovedajúcim spôsobom a nepoškodzuje potrubia v chladiacom okruhu.



UPOZORNENIE:

Nikdy nezastavujte sušenie v bubnovej sušičke pred koncom cyklu sušenia, pokiaľ nie sú rýchlo vybraté a rozložené všetky kusy tak, aby sa teplo rozptýlilo.



UPOZORNENIE:

Zabezpečte dobré vetranie v okolí spotrebiča.



UPOZORNENIE:

Nepoškodzuje chladiaci okruh.

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

- Sklo dvierok sa počas prevádzky zahrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Zabezpečte, aby sa deti nehrali v blízkosti spotrebiča.
- Zadná stena sušičky môže byť počas používania horúca. Počkajte, kým sušička úplne vychladne, a až potom sa dotknite jej zadnej strany.
- Ak dvierka sušičky otvoríte počas sušenia, bielizeň môže byť veľmi horúca a hrozí riziko popálenia.


Servis

- V prípade nesprávneho pripojenia alebo používania alebo servisu neautorizovanou osobou bude používateľ znášať náklady na opravu akéhokoľvek poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.
- Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, drobné farebné odchýlky, zvýšenú hlučnosť, ktorá je dôsledkom starnutia, ktoré nemá vplyv na funkčnosť sušičky, a estetické chyby, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť a bezpečnosť sušičky.

OPIS SPOTREBIČA


PREDNÁ STRANA

- 1 Zásobník na kondenzát
- 2 Ovládač programov
- 3 Ovládacia jednotka
- 4 Dvierka
- 5 Sieťový filter
- 6 Typový štítok
- 7 Vetrací otvor
- 8 Kryt dvierok výmenníka tepla

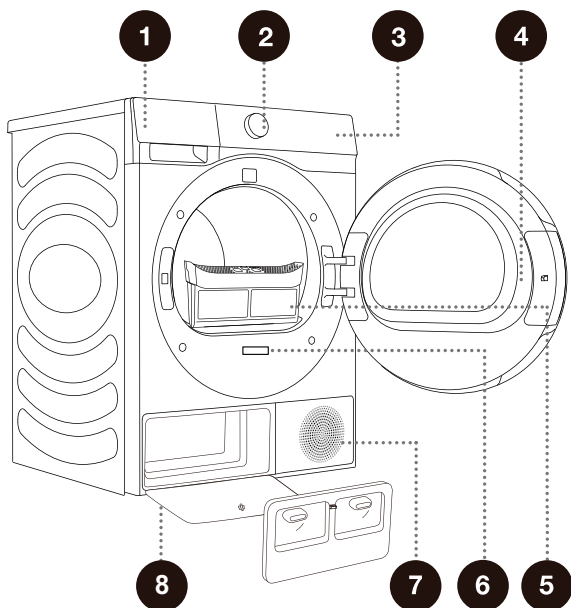

ZADNÁ STRANA

- 1 Napájací kábel
- 2 Hadica na vypúšťanie kondenzátu
- 3 Nastaviteľné nožičky

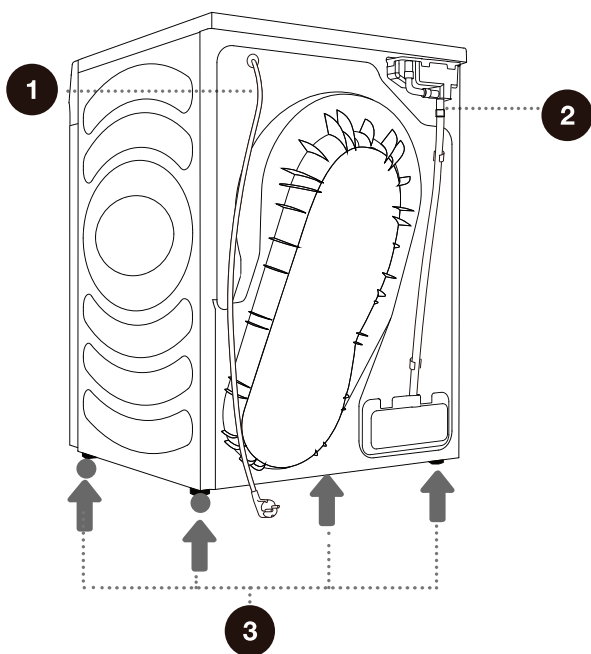

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Menovitá kapacita	9 kg
Čistá hmotnosť	54 kg
Menovité napätie	220-240 V~
Menovitý výkon	550 W
Frekvencia	50 Hz
Typ chladiva	R290
Objem chladiva	125 g

Technical drawing of a washing machine showing front and side views with dimensions A, B, C, D, E, and F.

Označenie	Rozmer (mm)
A	595
B	845
C	610
D	640
E	670
F	1150


Hisense Dryer
 XXXXXXXXXX
 XXX-XXXV~XXHz IPX4
 Dryer Capacity:Xkg
 Input Power:XXXW
 Refrigerant:R290(XXXg)

RoHS

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

☞ Odstráňte všetky obaly. Pri vybaľovaní dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom.

UMIESTNENIE

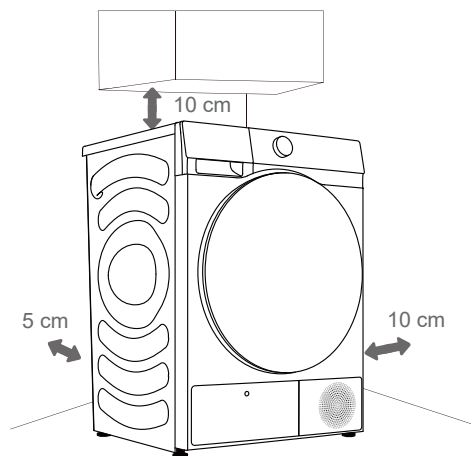

☞ Zariadenie sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku. Pre optimálnu prevádzku zariadenia ponechajte okolo neho určitý voľný priestor, ako je vyznačené na obrázku. Ak nie je možné dodržať minimálny odstup, sušička sa môže prehrievať.

☞ Vetracie otvory na zadnej stene a otvor pre vývod vzduchu na bočnej stene sušičky by mali byť vždy voľné.

Sušičku nainštalujte na miesto s dostatočným vetraním a teplotou medzi 10°C a 25°C. Používanie sušičky pri nižšej teplote okolia môže viesť k nahromadeniu kondenzátu vo vnútri sušičky. Sušičku neumiestňujte na miesto, kde hrozí nebezpečenstvo zamrznutia. Zamrznutá voda v zásobníku na kondenzát a v čerpadle môže sušičku poškodiť.


Sušička uvoľňuje teplo. Preto ju nedávajte do veľmi malej miestnosti, keďže to môže predĺžiť proces sušenia v dôsledku obmedzeného množstva vzduchu.

Osvetlenie v miestnosti by malo byť dostatočné na to, aby ste boli schopní prečítať informácie na displeji ovládacieho panela.

UMIESTNENIE SUŠIČKY

Sušičku Hisense je možné umiestniť len na práčku Hisense pomocou stohovacej podpery Hisense (obrázok 1).

Alebo je možné sušičku umiestniť vedľa práčky (obrázok 2). Príslušenstvo na obrázku A si môžete zakúpiť u popredajnej služby a nainštalovať ho podľa návodu na použitie.

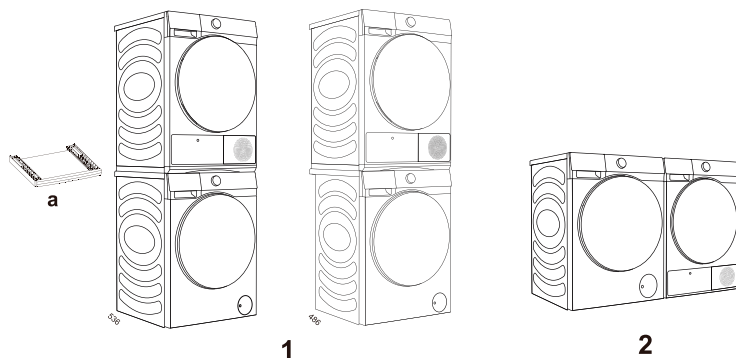

STOHOVACIA PODPERA (PRÍSLUŠENSTVO)


Používajte originálne príslušenstvo. Pri nákupe stohovacích podpier sa môžete riadiť nasledujúcimi odporúčaniami.

Rad sušičky	Hĺbka sušičky (D)	Rad práčky	Hĺbka práčky (D)	Vhodné stohovacie podpery
Rad 3S/5S	640 mm	Rad 3S/5S	590 mm / 640 mm	WZXX90-BE****

 Na inštaláciu bubnovej sušičky na práčku sú potrebné minimálne dve osoby.

⚠ Bubnová sušička nesmie byť inštalovaná na takom mieste, kde sa jej dvierka nedajú úplne bez obmedzenia otvoriť.


⚠ Sušičku neumiestňujte na koberec s dlhými vláknami, pretože to môže brániť cirkulácii vzduchu.

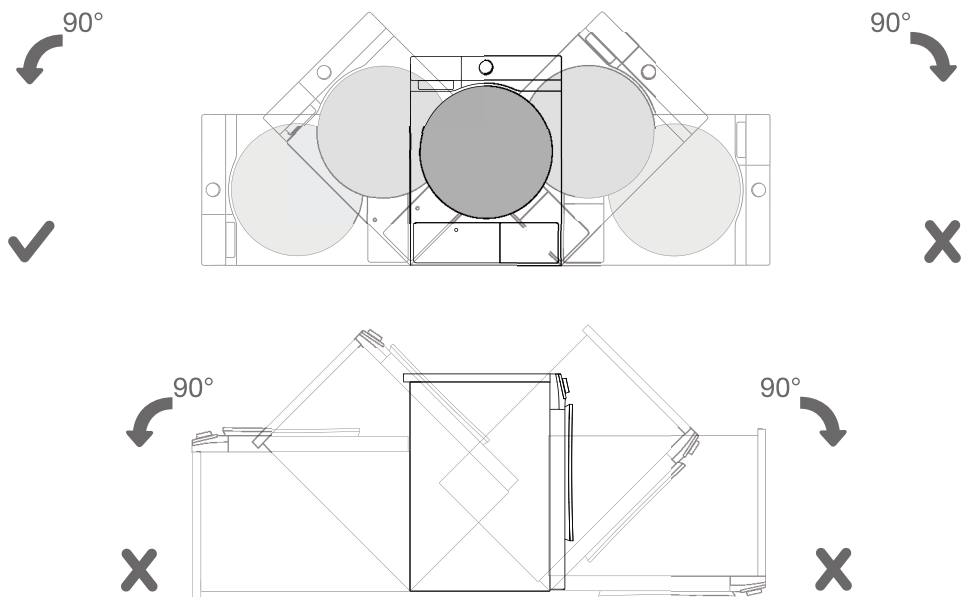

☀ Po inštalácii pred prvým použitím spotrebiča počkajte 24 hodín, počas ktorých s ním nehýbte. Ak je potrebné sušičku počas prepravy alebo servisu položiť na jednu stranu, umiestnite ju na ľavú stranu, pri pohľade z prednej strany spotrebiča.

NASTAVENIE NOŽÍČIEK

Otáčaním nastaviteľných nožičiek zariadenie vyrovnajte. Nožičky umožňujú vyrovnanie o +/- 1 cm. Použite vodováhu a kľúč č. 22.

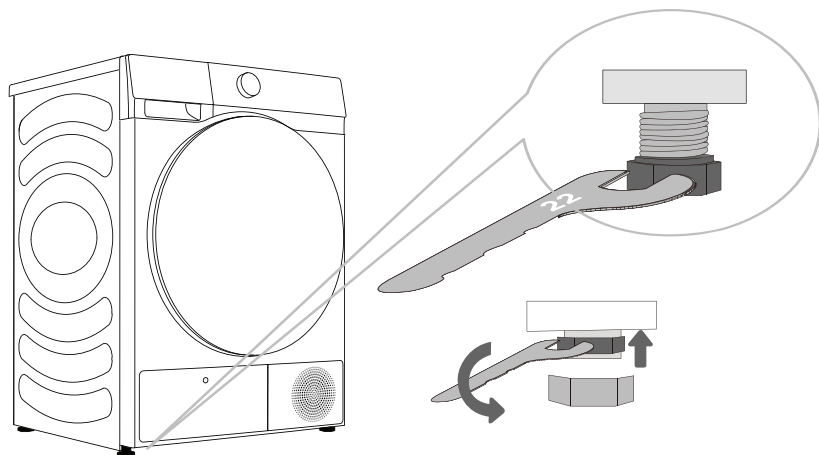

☞ Podlaha, na ktorej je umiestnené zariadenie, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže zariadenie šmýkať. Vyčistite aj spodnú časť nastaviteľných nožičiek.







☞ Zariadenie musí byť vyvážené a stáť na stabilnom a pevnom podklade.

☞ Nevyrovnaný spotrebič môže spôsobiť vibrácie, posúvanie a hlučnú prevádzku. Na nesprávne vyrovnanie spotrebiča sa nevzťahuje záruka.

☞ Počas prevádzky spotrebiča sa môže objaviť neobvyklý alebo silnejší hluk, ktorý je najčastejšie dôsledkom nesprávnej inštalácie.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK

Ak chcete zmeniť smer otvárania dvierok, postupujte nasledovne.

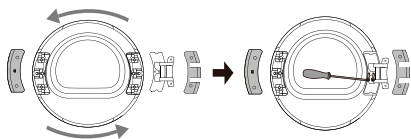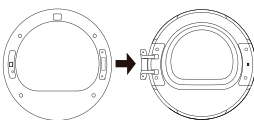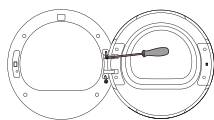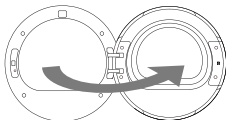

1 Úplne otvorte dvierka (ako príklad uvádzame zmenu smeru otvárania z ľavého na pravé otváranie).


2 Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky závesu dvierok pomocou krížového skrutkovača (alebo 8 mm nástrčného kľúča) a vyberte dvierka.

3 Pomocou krížového skrutkovača odskrutkujte dve skrutky na krycej doske háčika dvierok a vyberte kryciu dosku háčika dvierok (vrátane háčika dvierok).


4 Odskrutkujte dve skrutky na krycej doske závesu, opatrne ju vytiahnite vo vodorovnej polohe a vyberte dve skrutky (skrutky s hlavou z nehrdzavejúcej ocele) na spevňujúcej železnej doske.

Jednou rukou stlačte telo dvierok, druhou rukou uchopte záves a mierne ho nadvihnite, aby ste ho vybrali z polohovacieho čapu. V prípade potreby použite na jeho vypáčenie plochý skrutkovač.


5 Otočte zostavu závesu o 180°, namontujte zostavu závesu na čap na druhej strane, pevne ju pritlačte a nakoniec utiahnite dve skrutky v strede.

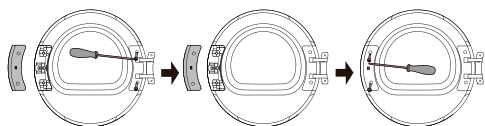

- 6** Otočte kryciu dosku závesu a kryciu dosku háčika dvierok o 180° v uvedenom poradí a nainštalujte ich na druhú stranu vnútorného rámu a potom utiahnite skrutky.

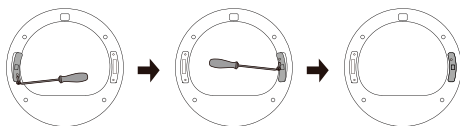

- 7** Demontujte skrutku zámku dverí prednej zostavy, rukou stiahnite zámok dverí vertikálne nadol a otočte ho o 180° na druhú stranu. Potom ho nainštalujte do otvoru prednej zostavy, stiahnite ho nadol, aby sa upol, a utiahnite skrutky. Teraz je otočenie zámku dvierok dokončené.

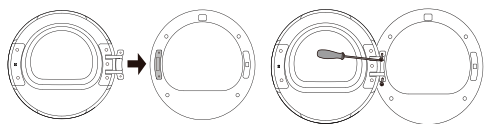


- 8** Nakoniec nainštalujte záves dverí na prednú zostavu, utiahnite dve skrutky a zatvorte dvierka. Otočenie dvierok (z ľavého otvárania na pravé otváranie) je dokončené.

VYPUSTENIE KONDENZÁTU

Vlhkosť z bielizne sa odvádza do kondenzačnej jednotky a hromadí sa v zásobníku na kondenzát.

Počas procesu sušenia vás svetelný indikátor (na displeji sa rozsvieti symbol ☼) upozorní na to, že zásobník na kondenzát je plný a treba ho vyprázdniť.

Aby ste sa vyhli vyprázdňovaniu zásobníka na kondenzát, spustíte hadicu na vypúšťanie kondenzátu, umiestnenú na zadnej strane spotrebiča, priamo do odtoku.

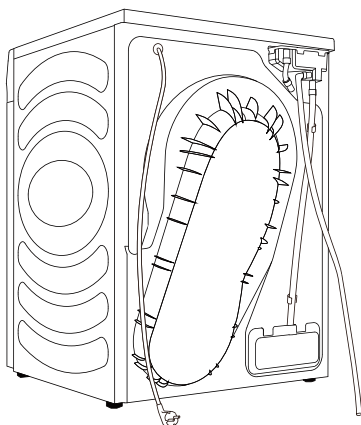


.....
1 Vyberte vypúšťaciu hadicu zo zariadenia a zaveste ju na zadnú stranu.

.....
2 Pripojte hadicu z príslušenstva k plastovému otvoru na vypúšťacej hadici.

☼ Ak sa rozhodnete zaviesť hadicu na vypúšťanie kondenzátu do odtoku, zabezpečte, aby bola hadica bezpečne upevnená. Predídete tak možnému rozliatiu vody, ktoré by mohlo spôsobiť neočakávané poškodenie.

⚠ Vždy používajte hadice dodávané so sušičkou.

PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA

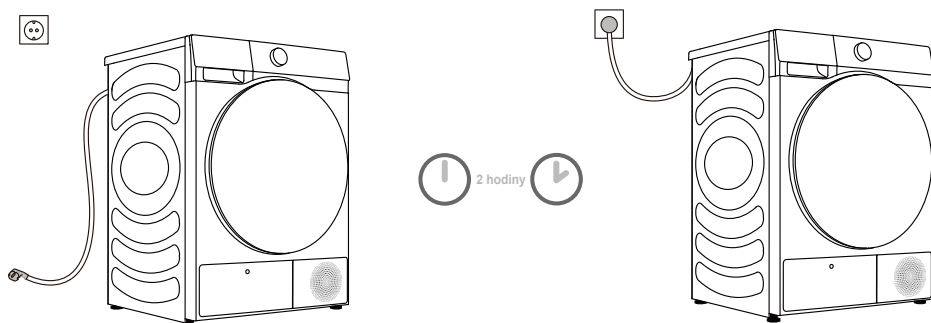

⚠ Po nainštalovaní by ste mali sušičku nechať ešte dve hodiny postáť, predtým než ju pripojíte k elektrickej sieti; to umožní sušičke stabilizovať sa.

Zapojte zariadenie do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá by mala byť po inštalácii voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s príslušnými predpismi).

Základné informácie o spotrebiči nájdete na typovom štítku (pozri kapitolu „OPIS ZARIADENIA/ Technické informácie“).

⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča pre prípad zásahu bleskom.

⚠ Zariadenie sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

- ⚡ Nepripájajte zariadenie k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.
- ⚡ Opravy a údržbu spotrebiča zverte do rúk vyškoleným odborníkom.
- ⚡ Poškodený napájací kábel môže vymeniť len osoba autorizovaná výrobcom.

PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

Po každom cykle sušenia môže v sušičke ostať malé množstvo kondenzovanej vody. Zapnite sušičku, zvolte jeden z programov a nechajte spotrebič pracovať približne pol minúty. Tým sa odčerpá zvyšná voda a zabráni sa poškodeniu sušičky počas prepravy. Ak sušičku nemožno prepravovať vo zvislej polohe, prevráťte ju na ľavú stranu.

Zabalte všetok obalový materiál (plastové vrecká, iné plastové časti atď.).

⚠ Po preprave by ste mali sušičku nechať v pokoji aspoň dve hodiny, kým ju pripojíte k zdroju napájania. Spotrebič by mal inštalovať a pripájať vyškolený technik.

⚠ Ak spotrebič nebol prepravovaný v súlade s pokynmi, mali by ste ho pred opätovným pripojením k elektrickej sieti nechať stáť aspoň 24 hodín.


Nedodržanie tohto postupu môže mať za následok poruchu tepelného čerpadla, na ktorú sa nevzťahuje záruka. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili chladiaci systém (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Umiestnenie sušičky“).

⚠ Pred pripojením zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo používania zariadenia sa nevzťahuje záruka.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

Uistite sa, že je sušička odpojená od elektrickej siete; potom otvorte dverka potiahnutím ľavej strany dveriek smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Vyčistite bubon pomocou mäkkej a vlhkej handričky (obrázok 3).

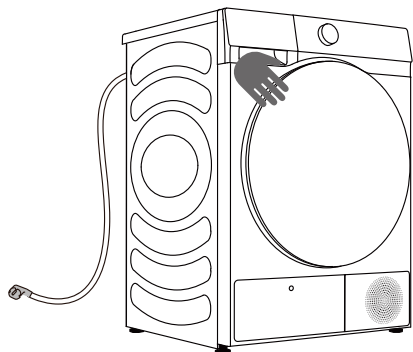

1

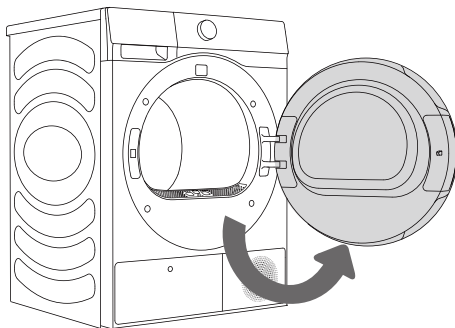

2

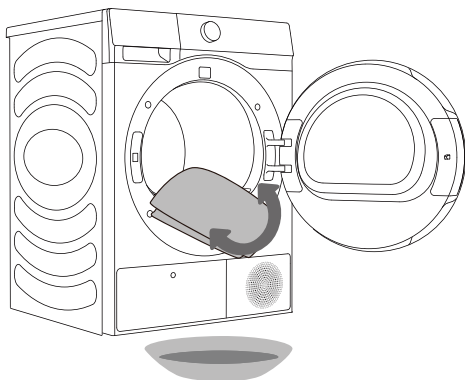

3

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).


POSTUP SUŠENIA KROK ZA KROKOM (1 – 4)

KROK 1: VENUJTE POZORNOSŤ ŠTÍTKOM NA BIELIZNI

Normálne pranie; Jemná bielizeň	Max. teplota prania 95°C  	Max. teplota prania 60°C  	Max. teplota prania 40°C  	Max. teplota prania 30°C  	Ručné pranie 	Nie je vhodné na pranie 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie so všetkými činidlami 		Ropné rozpúšťadlá R11, R113 		Suché čistenie s petrolejom, čistým alkoholom a R113 	Suché čistenie nie je povolené 
Žehlenie	Horúce žehlenie, max. 200°C 		Horúce žehlenie, max. 150°C 		Horúce žehlenie, max. 110°C 	Žehlenie nie je povolené 
Sušenie	Sušte naplocho (položte na rovný povrch) 		Nechajte odkvapkať  Sušenie na šnúre 		Vysoká teplota  Nízka teplota 	Nesušte v bubnovej sušičke 

KROK 2: PRÍPRAVA BIELIZNE NA SUŠENIE

1. Roztriedte bielizeň podľa typu a hrúbky tkaniny (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).
2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte všetky stužky a obráťte vrecká naruby.
3. Vložte jemnú bielizeň a drobné kusy do sieťového vrečka na bielizeň.
(Špeciálne vrečko na bielizeň je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo).

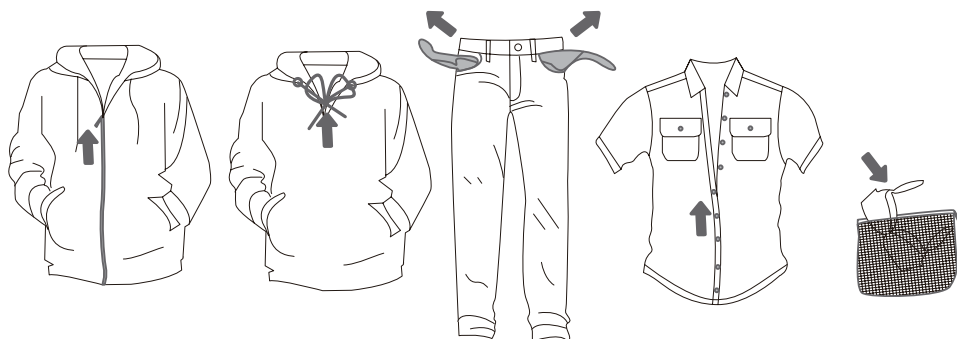

Sušenie bielizne z obzvlášť jemných tkanín, ktoré sa môžu sušením zdeformovať, sa neodporúča. Nasledujúce druhy bielizne sa v sušičke sušiť nesmú, pretože to môže spôsobiť deformáciu ich tvaru:

- kožené oblečenie a ostatné kožené výrobky;
- oblečenie, ktoré je voskované alebo upravené iným podobným spôsobom;
- oblečenie s väčšími drevenými, plastovými alebo kovovými časťami;
- oblečenie s flitrami;
- oblečenie s kovovými časťami podliehajúcimi korózii.

ZAPNUTIE SUŠIČKY



Sušičku pripojte k zdroju napájania.

Stlačením tlačidla APNUTIA/VYPNUTIA zapnete sušičku (obrázok 1).

Pri niektorých modeloch sa rozsvieti aj svetlo v bubne sušičky (obrázok 2).

(Svetlo v bubne sušičky nie je vhodné na žiadne iné použitie.)

💡 Svetlo v bubne sušičky môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.

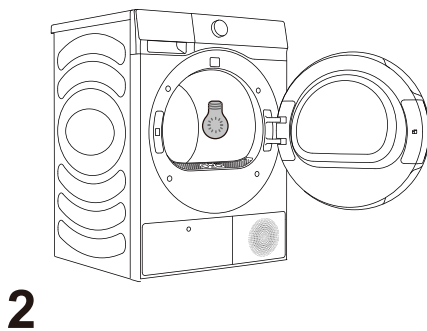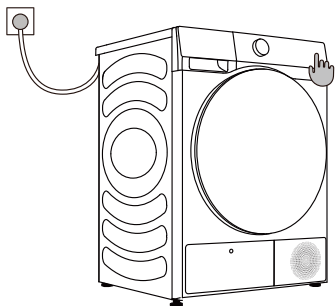


NAPLNENIE SUŠIČKY


Otvorte dverka bubna potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).

Vložte bielizeň do bubna (potom, ako ste skontrolovali, že je bubon prázdny) (obrázok 2).


Zatvorte dverka (obrázok 3).

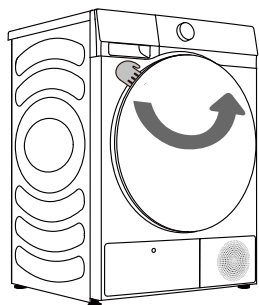

1

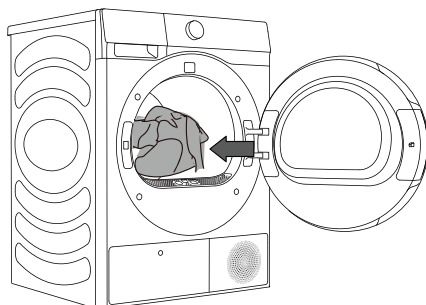

2

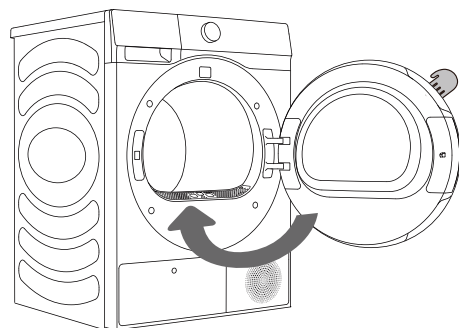


3

☼ Vložte bielizeň do sušičky po jej vyžmýkaní alebo odstredení (odporúčaná minimálna rýchlosť odstredovania: 800 ot./min).

Nepreťažujte bubon! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte odporúčania uvedené na typovom štítku. Ak bude bubon sušičky preplnený, bielizeň bude viac pokrčená a nerovnomerne usušená.

☼ Pri sušení väčších kusov (postelňa bielizeň, uteráky atď.) ich rozložte a potom vložte do bubna.

OVĽADACIA JEDNOTKA

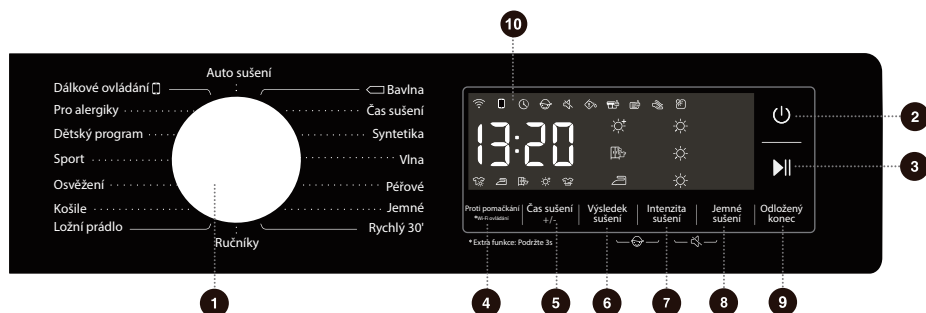

1 OVLÁDAČ PROGRAMOV

Otočením ovládača vyberte cyklus.

2 VYPÍNAČ ⏻

Stlačením tlačidla zapnete/vypnete spotrebič.

3 ŠTART/PAUZA ▶||

Spustenie/pozastavenie programu.

4 PROTI POMAČKÁNI (OCHRANA PRED POKRČENÍM) 🛡️

*Wi-Fi OVLÁDÁNÍ (PRIPOJENIE) 📶

Krátkym stlačením pridáte alebo odoberte funkciu ochrany pred pokrčením. Dlhým stlačením ovládáte sieť sušičky.

5 ČAS SUŠENÍ (ČAS SUŠENIA) +/-

Predĺženie/skrátenie času sušenia programu.

6 VÝSLEDEK SUŠENÍ (CIEĽ SUŠENIA)

Výber účinnosti sušenia.

7 INTENZITA SUŠENÍ (ÚROVEŇ SUŠENIA) ☀️

Stlačením tlačidla vyberte stupeň vysušenia.

8 JEMNÉ SUŠENÍ (JEMNÉ SUŠENIE) 🌿

Stlačením tlačidla vyberte funkciu jemného sušenia.

9 ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA) 🕒

Stlačením tlačidla odložíte čas ukončenia programu.

10 DISPLEJ

Zobrazenie zostávajúceho času, kódu poruchy a ďalších informácií o programe.

6+7 DETSKÁ POISTKA 🛡️

Stlačením týchto dvoch tlačidiel súčasne zapnete/vypnete detskú poistku.



7+8 VYPNUTIE ZVUKU 🔊

Súčasným stlačením týchto dvoch tlačidiel prepnete alebo obnovíte zvukové signály.

Pre ďalšie funkcie: Stlačte a podržte 3 sekundy.

KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

Vyberte **program** otočením ovládača voľby programov (1) (v závislosti od typu bielizne a požadovanej úrovne sušenia). Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV.

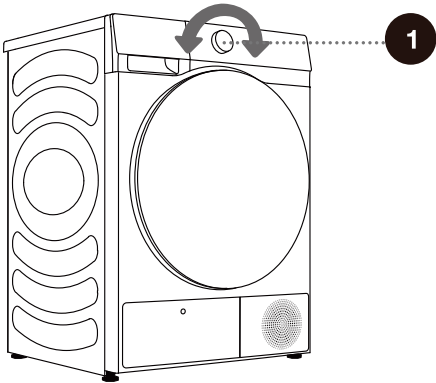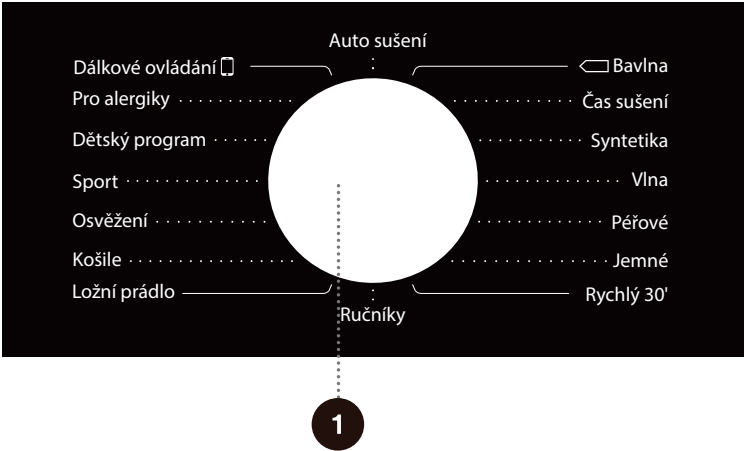

TABUĽKA PROGRAMOV

Senzorové programy sušenia

Programy	Typ oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
 Bavlna	Tento program používajte na hrubšiu odolnejšiu bavlnenú bielizeň.	9
Syntetika (Syntetické tkaniny)	Tento program sa používa na sušenie bielizne zo syntetických vlákien.	4,5
Péřové (Perie)	Tento program použite na sušenie textílií plnených alebo vystlaných páperím (vankúše, periny, bundy atď.). Veľké kusy sušte oddelene a v prípade potreby použite program s nastavením času.	2
Jemné	Tento program používajte na sušenie veľmi jemnej bielizne vyrobenej zo syntetických vlákien, ktorá môže byť po skončení procesu sušenia mierne vlhká. Odporúčame použiť špeciálne vrečko na bielizeň.	1
Rychlý 30' (Rychly 30')	Na rýchle sušenie ľahkého a tenkého oblečenia.	1
Ručníky (Uteráky)	Tento program použite na sušenie kusov nie veľmi jemnej bielizne (uteráky, kuchynské utierky...). Po vysušení budú jednotlivé kusy suché a pripravené na uloženie do skrine.	4
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň)	Tento program použite na väčšie kusy bielizne. Po dokončení tohto programu bude bielizeň suchá. Prispôsobené otáčanie bubna zabraňuje zamotaniu bielizne.	2,5
Košile (Košeľe)	Tento program použite na sušenie košiel a blúzok. Prispôsobené otáčanie bubna zabraňuje pokrčenu bielizne.	2
Sport (Športové oblečenie)	Tento program použite na oblečenie s membránou, športové oblečenie zo zmiešaných materiálov a priedušných tkanín.	2
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie)	Tento program použite na sušenie detského oblečenia. Bielizeň bude normálne suchá.	2
Auto sušení (Auto)	Tento program používajte na hrubšiu odolnejšiu bavlnenú bielizeň. Po vysušení bude bielizeň suchá alebo mierne vlhká.	4,5

* Nastavenie testovacieho programu podľa normy EN 61121.

* Tieto programy majú funkciu spätného chodu špeciálne pre veľkú náplň.

Ručné a špeciálne programy sušenia

Programy	Typ oblečenia	Maximálna kapacita (kg)
Čas sušení (Čas sušenia)	Tento program použite na hrubšiu bielizeň, ktorá je ešte mierne vlhká a musí sa dôkladne vysušiť. V tomto časovom programe sa zvyšná vlhkosť nedá zistiť automaticky. Ak je bielizeň po dokončení programu stále vlhká, program zopakujte; ak je príliš suchá, tým aj pokrčená a drsná na dotyk, čas sušenia, ktorý ste zvolili, bol príliš dlhý.	/
Vlna	Tento krátky program je určený na zmäkčenie alebo nadýchanie oblečenia z vlny a hodvábu, ktoré sa musí dôkladne vysušiť podľa pokynov výrobcu.	1
Osvěžení (Osvieženie)	Pri tomto programe je ohrievač vypnutý. Tento program je vhodný na osvieženie bielizne.	/
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov)	Tento program sa používa na odstránenie alergénov, napríklad roztočov.	2

* Ak bielizeň nie je vysušená na požadovanú úroveň suchosti, použite ďalšie funkcie alebo použite vhodnejší program.

* Otočením gombíka do polohy Dial'kové ovládanie si používateľ môže vybrať programy cez aplikáciu.

KROK 4: VÝBER DOPLNKOVÝCH NASTAVENÍ A FUNKCIÍ

Pri väčšine programov môžete zmeniť základné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlá príslušných funkcií (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☞ Funkcie aktivujete/deaktivujete stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla ŠTART/PAUZA).

☞ Pre niektoré programy nie je možné vybrať určité nastavenia. Takéto nastavenia nebudú podsvietené a po stlačení príslušného tlačidla sa ozve výstražný tón a tlačidlo bude blikať (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).



2 NAPÁJANIE ⏻

Stlačením tlačidla NAPÁJANIE zapnete/vypnete spotrebič.

Keď je spotrebič zapnutý, prejde do pohotovostného režimu s rozsvieteným displejom. V pohotovostnom režime alebo po skončení programu stlačte a podržte tlačidlo NAPÁJANIE, čím spotrebič vypnete.

Ak sa v pohotovostnom režime, na obrazovke ukončenia alebo na obrazovke s výzvou na opakovanie prania a sušenia nevykoná do 10 minút žiadna operácia, spotrebič sa automaticky vypne. Vo vypnutom stave sú vypnuté všetky displeje a výstupy.

Ak je povolený režim diaľkového ovládania, spotrebič prejde do režimu úspory energie 10 minút po vypnutí a automaticky sa vypne, ak sa 7 dní nevykoná žiadna činnosť.

3 ŠTART/PAUZA ▶||

Stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“ pozastavíte alebo spustíte program.

Počas pozastavenia programu nie je možné meniť nastavenia. Ak chcete zmeniť program alebo funkciu počas prevádzky, stlačením tlačidla „NAPÁJANIE“ spotrebič vypnete a opätovným stlačením ho znova zapnete. Vyberte požadovaný program a funkciu a spustíte program.

4 PROTI POMAČKÁNÍ (OCHRANA PRED POKRČENÍM) 🧥

Krátkym stlačením: Pridáte funkciu „Protí pomačkaniu“ (Ochrana pred pokrčením), stlačte dvakrát, ak chcete funkciu zrušiť, a pokračujte v cykle.

Ak oblečenie nemôžete po sušení ihneď vybrať, zvolte si program proti pokrčeniu. Bubon sa bude prerušovane otáčať, aby sa predišlo pokrčeniu odevov.

Režim proti pokrčeniu ukončíte dotknutím sa ľubovoľného tlačidla alebo otvorením dverok. Ak nedôjde k žiadnej operácii, program sa štandardne automaticky ukončí po 12 hodinách.

*Wi-Fi OVLÁDÁNÍ (PRIPOJENIE)

Stlačením a podržaním: Pripojíte sa k Wi-Fi zariadenia. Keď na ovládacom paneli začne blikať symbol „“, pripojte sa k sieti Wi-Fi. Pozrite si konkrétny postup pripojenia k sieti. Po úspešnom pripojení zostane svietiť symbol siete „“.



5 ČAS SUŠENÍ (ČAS SUŠENIA +/-)

Túto funkciu použite pred spustením programu na zvýšenie alebo zníženie času sušenia. Opakovaným stláčaním budete prechádzať jednotlivými nastaveniami času. Rôzne programy majú rôzne nastavenia času.

6 VÝSLEDEK SUŠENÍ (CIEĽ SUŠENIA)

Výber účinnosti sušenia.

 znamená, že oblečenie je možné po sušení uložiť do skrine.

 znamená, že oblečenie možno nosiť ihneď po sušení.


 znamená, že oblečenie obsahuje malé množstvo vody a je vhodné na žehlenie.

7 INTENZITA SUŠENÍ (ÚROVEŇ SUŠENIA)

Sušenie je rozdelené do 3 úrovní, ktoré sú na displeji označené 1 – 3 slniečkami a ktoré môžete použiť na sušenie oblečenia podľa jeho objemu a materiálu.

8 JEMNÉ SUŠENÍ (JEMNÉ SUŠENIE)

Košeľe, syntetické a jemné prádlo: pred spustením programu vyberte túto funkciu a sušička bude pracovať pri relatívne nízkej teplote, čím sa dosiahne šetrnosť pri sušení.

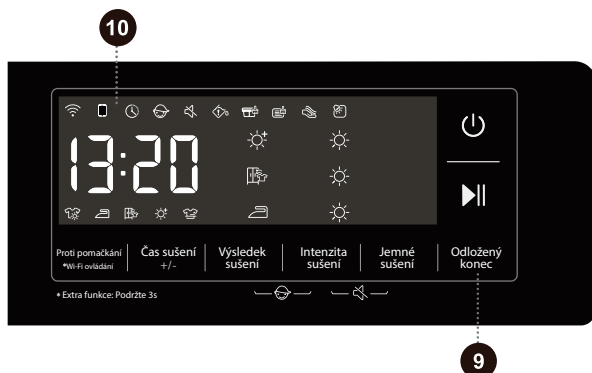

9 ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA) ⌚

Táto funkcia môže oddialiť čas ukončenia programu.

Po výbere programov a funkcií si naplánujete odloženie. Stlačením tlačidla odloženia predĺžite alebo skráťte čas odloženia. Každým stlačením sa čas zmení o 1 hodinu a maximálny možný voliteľný čas odkladu je 24 hodín.

Čas odloženia je čas konca programu vrátane času trvania celého programu, takže čas odloženia musí byť dlhší ako čas trvania programu.

Keď je vybraná (nastavená) Odloženie konca, svieti ikona hodín; Keď je spustený program Odloženie konca, ikona hodín zostáva rozsvietená alebo bliká (závisí od modelu).

Po ukončení procesu sušenia text o odložení zhasne.

Pred spustením programu je možné zvolené odloženie zrušiť výberom iných programov alebo funkčnými klávesmi.

Po spustení programu môžete odloženie zrušiť tak, že vypnete a znovu zapnete sušičku.


10 DISPLEJ

Zariadenie môže zobrazíť zostávajúci čas, čas odloženia, kód poruchy a ďalšie informácie o programe.

Čas zobrazený programom sa môže líšiť od skutočného času prevádzky. Skutočný čas sušenia sa automaticky upraví v dôsledku takých faktorov, ako je typ a objem oblečenia, úroveň sušenia a teplota okolia. Po skončení programu sa na displeji zobrazí nápis „End“ (Koniec).

Opis ikony

	Ikona ochrany pred pokrčením. Keď ikona svieti, znamená to, že funkcia ochrany pred pokrčením je zapnutá.
	Ikona čistenia od žmolkov a nečistôt. Blikajúca ikona signalizuje, že je potrebné vyčistiť žmolkov a nečistoty.
	Ikona čistenia nádoby na vodu. Blikajúca ikona signalizuje, že je potrebné vyprázdniť nádobu na vodu.
	Vyčistíte lamely odparovača. Keď ikona svieti, znamená to, že sušička bola použitá už dvadsaťkrát, preto je potrebné vyčistiť lamely odparovača.
	Ikona osvetlenia bubna. Keď je sušička v prevádzke (ak otočíte gombíkom alebo stlačíte ľubovoľné tlačidlo), je pozastavená, program skončil alebo sa práve zapla, osvetlenie bubna bude svietiť 1 minútu.

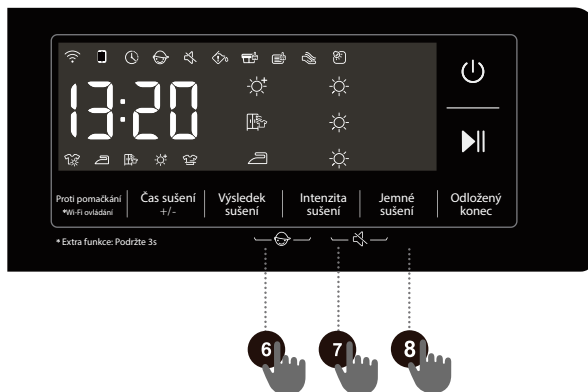

6 + 7 Detská poistka 🧒

Toto je bezpečnostná funkcia. Ak ju chcete aktivovať, stlačte súčasne tlačidlo „Výsledek sušení (Cieľ sušenia) + Intenzita sušení (Úroveň sušenia)“, až kým sa nerozsvieti ikona detskej poistky, čo znamená, že detská poistka je nastavená. Ak chcete deaktivovať funkciu Detská poistka, postup zopakujte. Keď je nastavená funkcia Detskej poistky, všetky funkčné tlačidlá sú zablokované.

Ak zariadenie vypnete, detská poistka sa deaktivuje.

Po dokončení programu sa detská poistka automaticky vypne.

Funkcia detskej poistky obsahuje pamäťovú funkciu a nastavenie zostane v platnosti, pokiaľ ho manuálne neaktivujete alebo nedeaktivujete.

7 + 8 Vypnutie zvuku 🔊

Pomocou tejto funkcie môžete prepnúť alebo obnoviť akustické signály.

Keď je zariadenie v pohotovostnom stave, pozastavené alebo v prevádzkovom stave, stlačte tlačidlá „Intenzita sušení (Úroveň sušenia) + Jemné sušení (Jemné sušenie)“, na displeji sa zobrazí ikona vypnutia zvuku. Vypnú sa všetky zvukové signály okrem alarmov.

Keď je spotrebič v stave vypnutia zvuku, opakujte rovnaké kroky, kým ikona vypnutia zvuku nezhasne. Všetky zvukové signály sa aktivujú.

Funkcia vypnutia zvuku obsahuje aj pamäťovú funkciu a nastavenie zostane v platnosti, pokiaľ ho manuálne nezapnete alebo nevypnete.

TABUĽKA FUNKCIÍ


Programy	PROTI POMAČKANÍ (OCHRANA PRED POKRČENÍM)	ČAS SUŠENÍ +/- (ČAS SUŠENIA +/-)	VÝSLEDEK SUŠENÍ (CIEĽ SUŠENIA)	VÝBER ÚROVNE SUŠENIA	JEMNÉ SUŠENÍ (JEMNÉ SUŠENIE)	ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA)
 Bavlna	○	×	○	○	×	○
Čas sušení (Čas sušenia)	○	○	×	×	×	○
Syntetika (Syntetické tkaniny)	○	×	○	○	○	○
Vlna	○	○	×	×	×	○
Perie	○	×	○	○	×	○
Jemné	○	×	○	○	○	○
Rychlý 30' (Rýchly 30')	○	×	×	×	×	○
Ručníky (Uteráky)	○	×	○	○	×	○
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň)	○	×	○	○	×	○
Košile (Košele)	○	×	○	○	○	○
Osvěžení (Osvieženie)	○	○	×	×	×	○
Sport (Športové oblečenie)	○	×	○	○	×	○
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie)	○	×	○	×	×	○
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov)	○	○	×	×	×	○
Auto sušení (Auto)	○	×	○	○	×	○

- Voliteľné funkcie
- × Nie je možné vybrať

ÚDRŽBA A ČISTENIE

⚠ Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Sušička je vybavená **filtračným systémom** pozostávajúcim z niekoľkých filtrov, ktoré zabráňujú vniknutiu akýchkoľvek nečistôt do systému výmenníka tepla.

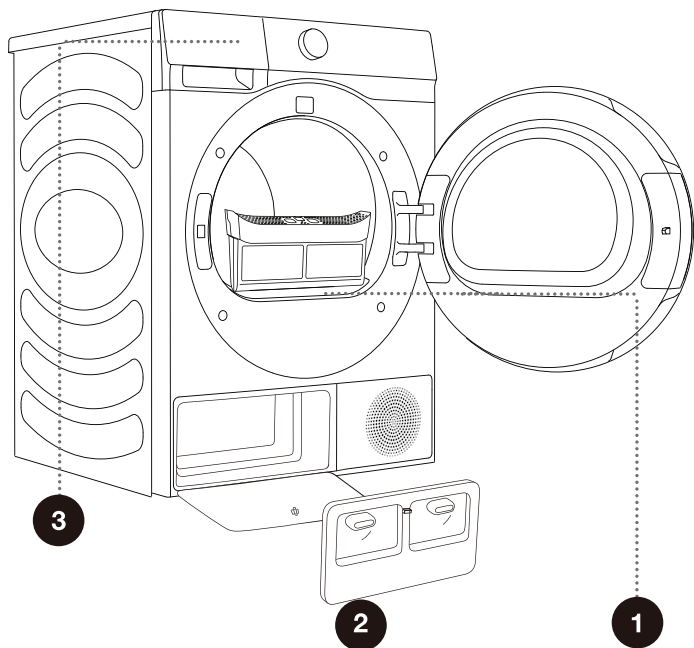

1 Sieťový filter


2 Kryt dvierok
výmenníka tepla

3 Zásobník na
kondenzát

⚡ Nikdy nepoužívajte sušičku bez vložených filtrov alebo s poškodenými filtrami, pretože nahromadené vlákna z tkanín by mohli spôsobiť nefunkčnosť alebo poruchu sušičky.

ČISTENIE SIEŤOVÉHO FILTRA NA DVIERKACH


☼ Sieťový filter vyčistíte po každom cykle sušenia.

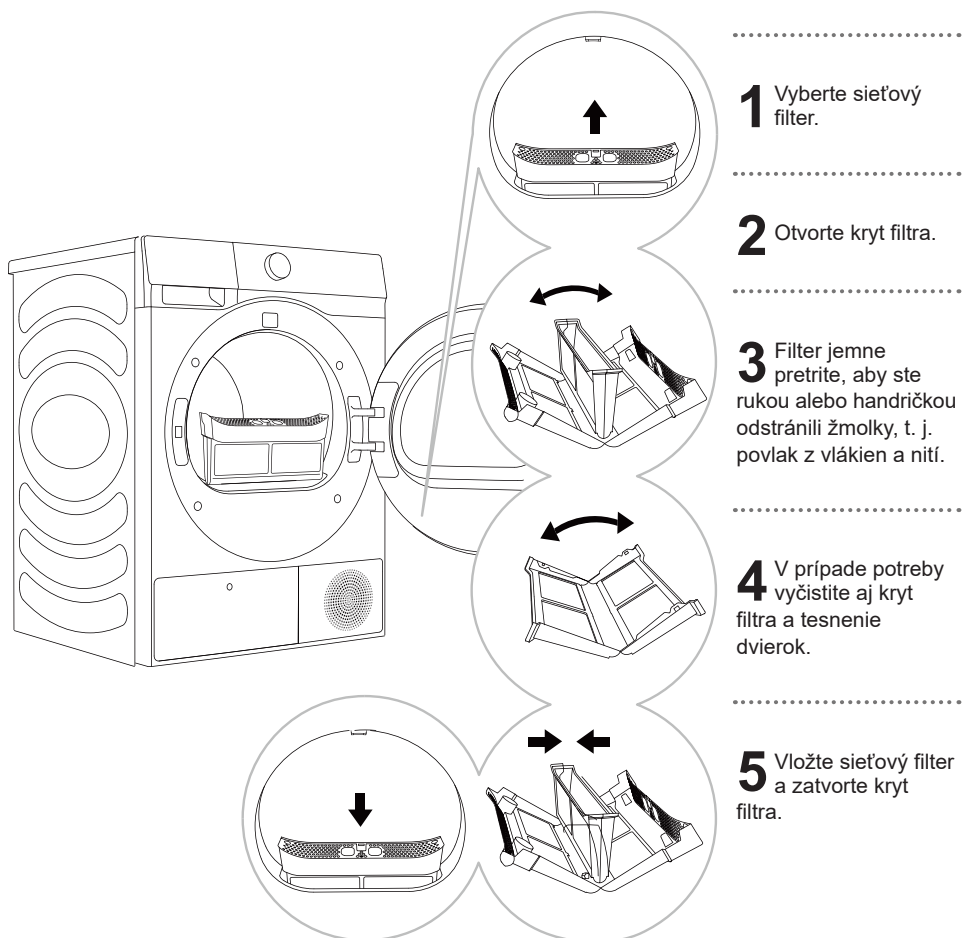

☼ Dávajte pozor, aby ste si do krytu filtra neprivreli prsty.

ČISTENIE FILTRA TEPELNÉHO ČERPADLA

☞ Počas čistenia môže dôjsť k rozliatiu vody. Preto odporúčame položiť na podlahu savú utierku.

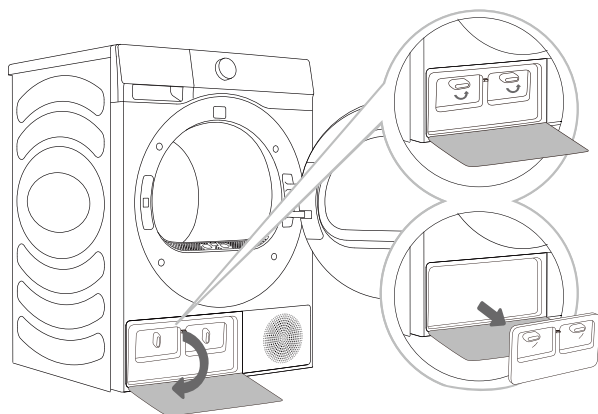

1 Stlačte západku krytu dvierok výmenníka tepla vľavo dole, aby sa otvoril kryt dvierok.

2 Otočte uzamykací gombík na kryte do polohy odomknutia.

3 Ak sa po určitom čase používania na výmenníku tepla nachádza prach, odstráňte ho pomocou náradia. Nedotýkajte sa výmenníka tepla priamo rukami, aby ste sa vyhlí poraneniu.

4 Nainštalujte vnútorný kryt dvierok do pôvodných polôh, zaistíte gombík a zatvorte kryt dvierok výmenníka tepla.

⚠ Nedotýkajte sa vnútorných kovových častí výmenníka tepla holými rukami. Dávajte pozor na nebezpečenstvo porezania. Pri čistení výmenníka tepla používajte vhodné ochranné rukavice.


⚠ Nesprávne čistenie kovových lamiel výmenníka tepla môže trvalo poškodiť bubnovú sušičku. Na kovové lamely netlačte tvrdými predmetmi, napríklad hubicou vysávača.

Prach a nečistoty z kovových lamiel výmenníka tepla je možné odstrániť pomocou náradia, ako je vysávač, mäkká kefa atď.

Prístup k výmenníku tepla získate po vybratí filtra tepelného čerpadla, ako je opísané v časti „Čistenie filtra tepelného čerpadla“.

Jemne pohybujte kefou po kovových lamelách len v smere zhora nadol. Príliš veľký tlak môže poškodiť alebo ohnúť kovové lamely výmenníka tepla.

🧹 Výmenník tepla čistite raz po každých dvadsiatich cykloch sušenia.

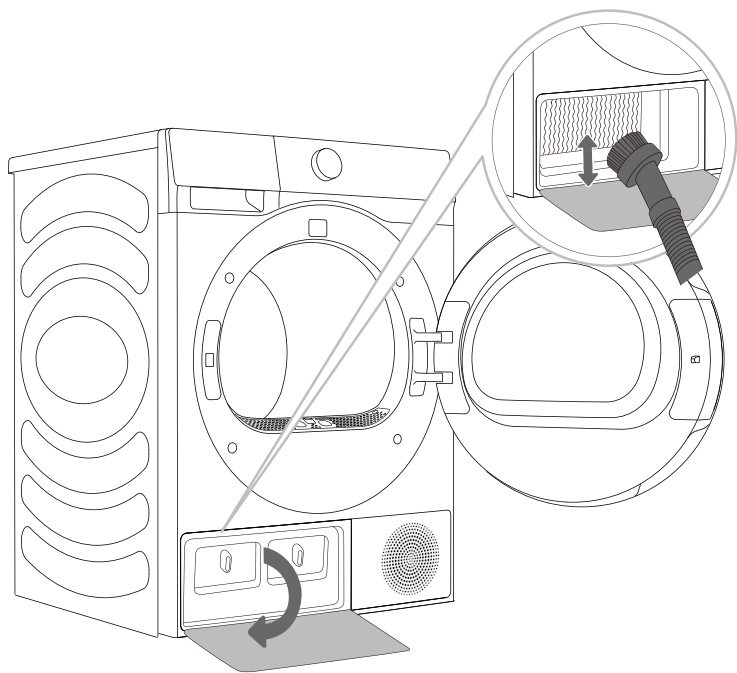


VYPRÁZDŇENIE ZÁSObNÍKA NA KONDENZÁT

☼ Zásobník na kondenzát vyprázdníte po každom cykle sušenia.

Ak je zásobník na kondenzát plný, program sušenia sa automaticky pozastaví.

Na displeji sa rozsvieti symbol ☼, ktorý signalizuje, že je potrebné zásobník na kondenzát vyprázdniť.

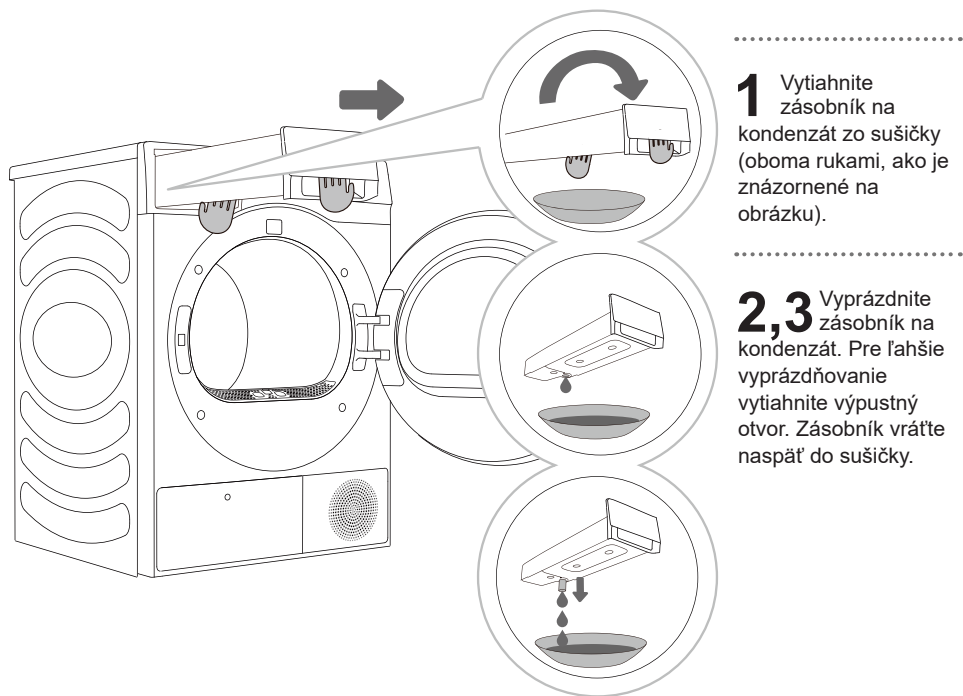

☼ Voda zo zásobníka na kondenzát nie je pitná.

⚠ Do zásobníka na kondenzát nikdy nepridávajte chemikálie ani vonné látky.

Zásobník na kondenzát nie je potrebné vyprázdnovať, ak je vypúšťacia hadica pripojená priamo k odtoku (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Vypustenie kondenzátu“).

ČISTENIE SUŠIČKY


⚠ Pred čistením odpojte zariadenie od elektrickej siete.

Vonkajšiu časť sušičky vyčistite mäkkou vlhkou bavlnenou handričkou.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli zariadenie poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).

Všetky časti utierajte mäkkou handričkou, kým nebudú suché.

⚠ Nečistite zariadenie príliš veľkým množstvom vody!

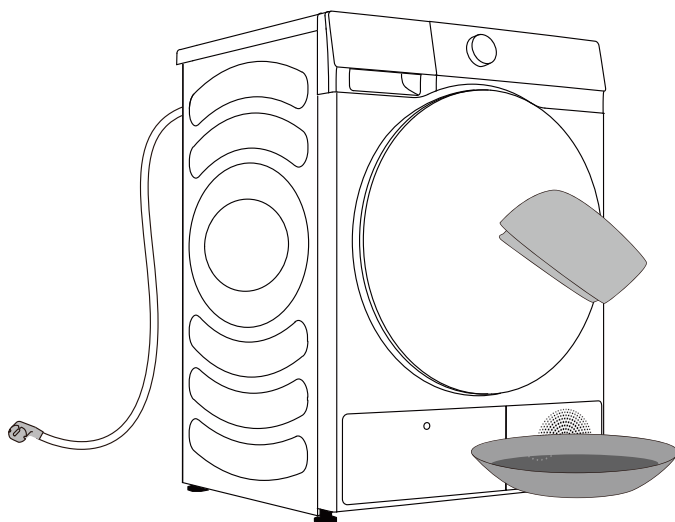

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO TREBA UROBIŤ...?

Vonkajšie faktory (napr. elektrická sieť) môžu spôsobiť rôzne chyby (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV). V takom prípade:

- Vypnite zariadenie a počkajte niekoľko sekúnd.
- Zapnite zariadenie a program sušenia zopakujte.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV).
- Ak chyba pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.
- Opravy môže vykonávať len autorizovaný technik.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo akékoľvek záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo používania zariadenia. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

⚡ Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (úder blesku, výpadok elektrickej siete, prírodná katastrofa atď.).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

Príznak	Odporúčané riešenie
Sušičku sa nedá spustiť.	◇ Skontrolujte pripojenie napájania. ◇ Skontrolujte, či je stlačené tlačidlo „ŠTART/PAUZA“. ◇ Skontrolujte, či sú dvierka správne zatvorené. ◇ Poistka je prepálená, istič sa vypol alebo došlo k výpadku napájania.
Sušička nefunguje.	◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či je v bubne bielizeň.
Príliš dlhý čas sušenia.	◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či nie je príliš veľa oblečenia zamotaného do veľkých klobiek. ◇ Skontrolujte, či je filter čistý. ◇ V niektorých programoch je po sušení fáza chladenia.
Slabo vysušená bielizeň.	◇ Skontrolujte, či bolo oblečenie pri praní odstredené. ◇ Skontrolujte, či je nastavenie programu správne. ◇ Skontrolujte, či oblečenia nie je príliš veľa. ◇ Náplň nebola správne roztriedená. Či nie je oblečenie, ktoré sa nedá ľahko vysušiť, pomešané s oblečením, ktoré sa dá ľahko vysušiť. ◇ Veľká náplň ťažkých tkanín. ◇ Skontrolujte, či je filter čistý.
Zostávajúci čas na displeji sa zastaví alebo poskočí.	◇ Zostávajúci čas sa môže meniť v závislosti od typu oblečenia, náplne, úrovne vlhkosti a okolitej teploty, čo je normálny jav.
Oblečenie je pokrčené.	◇ Oblečenie sa sušilo príliš dlho. Skúste zvoliť kratší čas sušenia. ◇ Oblečenie zostalo v spotrebiči príliš dlho po skončení cyklu.
Na displeji sušičky sa zobrazí čas trvania programu, ktorý sa líši od skutočného trvania programu.	◇ Pri programoch, ktoré sa automaticky zastavia, keď je bielizeň suchá, sa zobrazená dĺžka sušenia vypočíta podľa štandardného prostredia, počiatočnej vlhkosti bielizne, hmotnosti a typu náplne. Čas sušenia sa automaticky upraví pri akejkoľvek zmene podmienok. Rozdiel medzi skutočným časom a časom na displeji je normálny, čo zaručuje najlepší účinok sušenia.

Príznak	Odporúčané riešenie
Sušička je príliš hlučná.	◇ Skontrolujte, či sa v sušičke nenachádzajú mince, uvoľnené gombíky, klnce a iné predmety a okamžite ich odstráňte. ◇ Skontrolujte filter na žmolky. Odstráňte všetky predmety, ktoré v ňom uviazli. ◇ Skontrolujte, či je sušička vyrovnaná a pevne stojí na podlahe. ◇ Sušička môže hučať v dôsledku pohybu vzduchu cez bubon a ventilátor. Je to normálne.
Oblečenie sa krčí.	◇ Nie sú dodržiavané pokyny na ošetrovanie odevov. Použite nastavenie nižšej teploty alebo nastavenie bez ohrevu.
Na oblečení zostávajú žmolky.	◇ Filter na žmolky nebol správne vyčistený. ◇ Oblečenie nebolo správne roztriedené. ◇ Niektoré tkaniny majú viac žmkov a mali by sa sušiť oddelene od tkanín, na ktoré sa žmolky ľahko prichytia. ◇ Vo vreckách zostali papierové vreckovky, papieriky atď.
Zo spotrebiča sa šíri zápach.	◇ Zápach môže byť spôsobený gumovým materiálom použitým v spotrebiči. Tento zápach zmizne po niekoľkonásobnom použití spotrebiča. ◇ Pri praní bielizne používajte prací prostriedok v súlade s odporúčaniami výrobcu. Ak použijete nadmerné množstvo pracieho prostriedku, nerozpustený prací prostriedok sa môže nahromadiť na oblečení a spôsobiť zápach. ◇ Zápach z oblečenia môžete cítiť, ak bolo oblečenie po sušení/praní ponechané v sušičke/práčke. Na konci cyklu sušenia alebo prania oblečenie okamžite vyberte. ◇ Skontrolujte, či vo vašom zariadení necítite rovnaký zápach. Ak áno, vyčistite zariadenie podľa návodu na použitie. ◇ Vždy udržiavajte filtre na žmolky čisté. Ak by vo filteri na žmolky zostali nejaké zvyšky, môže to spôsobiť zápach. Filter na žmolky po vyčistení úplne vysušte.
Zariadenie je zapnuté a spustilo sa bezprostredne po výpadku prúdu, ale nefunguje.	◇ Počas pozastavenia programu nie je možné meniť nastavenia. Ak chcete zmeniť program alebo funkciu počas chodu alebo spustiť program po výpadku napájania počas prevádzky, vyberte požadovaný program a funkciu a spustite program.

Kód	Vysvetlenie	Odporúčané riešenie
F50/F51	Porucha snímača	◇ Kontaktujte popredajný servis.
F22	Porucha displeja, ovládacieho panela motora a napájacieho panela	◇ Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE na 3 sekundy a znova stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“. ◇ Ak chyba pretrváva, kontaktujte popredajný servis.
F21	Porucha displeja a napájacieho panela	◇ Stlačte tlačidlo NAPÁJANIE na 3 sekundy a znova stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“. ◇ Ak chyba pretrváva, kontaktujte popredajný servis.

SERVIS


Predtým, ako zavoláte servisného technika

Pri kontakte so servisným strediskom uveďte informácie o vašom spotrebiči (1).

Typ, kód/ID, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku umiestnenom na prednej strane otvoru dverí sušičky.

⚠ Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

⚠ Na opravu alebo akúkoľvek záručnú reklamáciu vyplývajúcu z nesprávneho pripojenia alebo používania stroja sa nevzťahuje záruka.

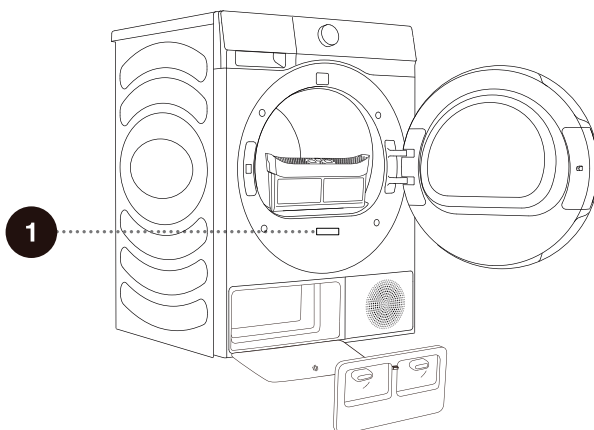

Hisense Dryer
XXXXXXXXXX
XXX-XXXV~XXHz IPX4
Dryer Capacity:Xkg
Input Power:XXXW
Refrigerant:R290(XXXg)



TABUĽKA PROGRAMOV

Tabuľka uvádza spotrebu energie a trvanie sušenia skúšobnej dávky bielizne s rôznou náplňou, ktorá prechádza odstredovaním pri rôznych rýchlostiach.

Na programy uvedené nižšie sa vzťahujú nasledujúce požiadavky.

Teplota vstupného vzduchu	Teplota v miestnosti
Vlhkosť vstupného vzduchu	50 – 60 %
Teplota sušenia	Normálna

Program	Množstvo	Odstredovanie (ot./min)	Spotreba programu, približne (kWh)*	Trvanie programu, približne (h:min)*
☐ Bavlna	☉	1000	1,68	3:45
	☺	1400	0,93	2:10
	☹	1400	0,64	1:35
Syntetika (Syntetické tkaniny)	☺	1000	1,08	2:20
	☹	1000	0,46	1:10
Jemné	☹	1000	0,38	0:50
Rychlý 30' (Rýchly 30')	☹	1400	0,16	0:30
Ručníky (Uteráky)	☉	1000	1,09	2:30
	☺	1400	0,64	1:35
	☹	1400	0,40	1:00
Ložní prádlo (Posteľná bielizeň)	☉	1400	1,09	2:30
	☺	1400	0,68	1:40
Košile (Košeľe)	☹	1000	0,34	0:50
Sport (Športové oblečenie)	☹	1000	0,90	1:50
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie)	☹	1000	0,73	1:30
Auto sušení (Auto)	☉	1000	1,35	3:00
	☺	1400	0,85	2:00
	☹	1400	0,61	1:30

- ☉ Úplné naplnenie
- ☺ Čiastočné naplnenie
- ☹ Malé naplnenie

⚡ V dôsledku odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstredovania, napájania, teploty a vlhkosti sa môže trvanie programu a spotreba energie nameraná na konci líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE

Energeticky najúspornejším spôsobom sušenia je sušenie odporúčaného množstva bielizne v každej dávke (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

V tomto zariadení sa neodporúča sušiť bielizeň z obzvlášť jemných tkanín, ktoré sa môžu sušením zdeformovať.

Použitie aviváže v pracom cykle nie je potrebné, pretože bielizeň je po sušení v sušičke mäkká a hebká. Čas sušenia bude kratší a spotreba energie nižšia, ak sa oblečenie pred sušením dôkladne vyžmýka alebo odstredí. Výberom vhodného programu sušenia sa vyhnete problémom, ako je nadmerné sušenie, pokrčenie tkaniny a ťažkosti pri žehlení.

Pravidelné čistenie filtrov povedie k optimálnemu času sušenia a minimálnej spotrebe energie.

Pri sušení menšieho množstva bielizne alebo jedného kusu oblečenia sa môže stať, že snímač nezistí skutočnú úroveň vlhkosti v bielizni. V takýchto prípadoch sa odporúča sušiť pomocou časového programu.

LIKVIDÁCIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály náležite označené.



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že s výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte do miestneho recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** spotrebiča po skončení jeho životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby sa zabránilo uzamknutiu dvierok a zaistila sa tak bezpečnosť detí.

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Podrobné informácie o likvidácii odpadu získate od príslušného obecného úradu zodpovedného za nakladanie s odpadom, od služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE

Ochranná známka	Hisense
Menovitá kapacita (kg)	9
Odvetrávací/kondenzačná bubnová sušička	kondenzátor
Hodnotenie energetickej účinnosti	A+++
Vážená ročná spotreba energie (kWh) ⁽¹⁾	194,0
Automatická/neautomatická bubnová sušička	Automatická
Spotreba energie pri štandardnom programe pre bavlnu pri úplnom naplnení (kWh)	1,64
Spotreba energie pri štandardnom programe pre bavlnu pri čiastočnom naplnení (kWh)	0,86
Spotreba energie v režime vypnutia (W)	0,40
Spotreba energie v pohotovostnom režime (W)	0,45
Trvanie pohotovostného režimu (min) ⁽²⁾	5
Štandardný program sušenia ⁽³⁾	◀ Bavlna
Vážená dĺžka trvania programu „štandardný program pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení“ (min)	170
Trvanie programu „štandardný program pre bavlnu pri úplnom naplnení“ (min)	228
Trvanie programu „štandardný program pre bavlnu pri čiastočnom naplnení“ (min)	126
Hodnotenie účinnosti kondenzácie na stupnici od G (najmenej účinná) po A (najúčinnější)	B
Priemerná účinnosť kondenzácie „štandardného programu pre bavlnu pri úplnom naplnení“ v percentách	85
Priemerná účinnosť kondenzácie „štandardného programu pre bavlnu pri čiastočnom naplnení“ v percentách	85
Vážená účinnosť kondenzácie pre „štandardný program pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení“ v percentách.	85
Hladina akustického výkonu (dB) ⁽⁴⁾	64
Vstavaná inštalácia	NIE

- (1) Vychádza zo 160 cyklov sušenia štandardného programu pre bavlnu pri úplnom a čiastočnom naplnení a spotreby v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba energie na cyklus závisí od spôsobu používania spotrebiča.
- (2) Ak je bubnová sušička pre domácnosť vybavená systémom riadenia spotreby elektrickej energie.
- (3) „Štandardný program pre bavlnu“ pri úplnom a čiastočnom naplnení je štandardný program sušenia, ktorý sa používa na vyhotovenie štítku s hodnotami a informačného listu. Tento program je vhodný na sušenie bežne vlhkej bavlnenej bielizne a je to najúčinnější program z hľadiska spotreby energie pre bavlnené oblečenie.
- (4) Pre štandardný program pre bavlnu pri úplnom naplnení.

PRIPOJENIE Wi-Fi

Vstúpte do rozhrania „Nastavenia“ na smartfóne alebo tablete, povoľte funkciu Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

Na stiahnutie

V obchode APP Store (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte aplikáciu „ConnectLife“, stiahnite si ju a nainštalujte.

POZNÁMKA

V záujme zlepšenia výkonu a skúseností môže byť aplikácia aktualizovaná bez upozornenia.

Prihlásenie

Najprv sa musíte pomocou svojho účtu prihlásiť do aplikácie „ConnectLife“. Ak nemáte účet v aplikácii „ConnectLife“, musíte si vytvoriť nový. Podrobnosti nájdete v návode na používanie aplikácie.

POZNÁMKA

Ak už máte účet Google, môžete sa do aplikácie prihlásiť priamo pomocou svojho účtu Google.

Prepojenie zariadení

1. Otvorte si aplikáciu „ConnectLife“ v smartfóne alebo tablete;
2. Pripojte svoj spotrebič v aplikácii „ConnectLife“ nasledujúcim spôsobom:
 - A. Kliknite na „**Start here - Add appliances**“ (**Začnite tu – Pridať spotrebiče**) na stránke „**Home**“ (**Domov**) alebo kliknite ba „**Add appliances**“ (**Pridať spotrebiče**) na stránke „**Devices**“ (**Zariadenia**), alebo kliknite na „+“.
 - B. Vyberte „**TUMBLE DRYER**“ (**BUBNOVÁ SUŠIČKA**) alebo kliknite na „**Scan QR/BAR code**“ (**Naskenovať QR/čiarový kód**) alebo „**Manual entry**“ (**Zadať manuálne**) nižšie.
 - C. Naskenujte QR/čiarový kód na zariadení alebo zadajte AUID/SN ručne. Ak ho **nemôžete** nájsť, kliknite na  pre pokyny.
 - D. Kliknite na „**SET UP APPLICATION**“ (**NASTAVIŤ APLIKÁCIU**).
 - E. Prečítajte si pokyny a nastavte zariadenie do režimu Pripojenie k sieti a Režimu prepojenia a kliknite na tlačidlo „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - F. V tomto okamihu aplikácia začne vyhľadávať zariadenia a vy môžete vybrať spotrebič zo zoznamu vyhľadávania; ak sa nenájde, skontrolujte, či máte na mobilnom zariadení zapnuté rozhranie Bluetooth. Bluetooth by malo byť vždy zapnuté. A potom kliknite na tlačidlo „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - G. Vyberte svoje zariadenie Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na „**CONNECT**“ (**PRIPOJIŤ**). Spotrebič sa začne prepájať.
 - H. Po úspešnom prepojení môžete nastaviť názov a umiestnenie zariadenia.
 - I. Teraz môžete zariadenie ovládať na diaľku pomocou aplikácie.

* Ak kontrolka  v okne displeja nesvieti, zariadenie **nemôžete** diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilného telefónu. Túto funkciu zapnete dlhým stlačením tlačidla „“ na ovládacom paneli.

POZNÁMKA

Ako resetovať Wi-Fi a zrušiť prepojenie všetkých zariadení so spotrebičom:

1. Stlačením tlačidla napájanie spustíte spotrebič a normálne ho pripojíte k sieti.
2. Stlačte súčasne posledné dve tlačidlá na paneli na 3 sekundy a na obrazovke sa zobrazí „**Ľ - B**“.
3. Vypnite a reštartujte spotrebič, aby ste vytvorili nové prepojenie.
4. Po zrušení prepojenia je potrebné zariadenie reštartovať, inak sa zrušenie prepojenia nevykoná. Informácie o používatelovi sa po zrušení prepojenia vymažú.
5. Ako ukončiť sieťový režim:

Ak chcete ukončiť sieťový režim, keď sa na obrazovke zobrazí „**BON**“, stlačte na 3 sekundy ikonu , spotrebič môžete vypnúť stlačením  alebo počkať 5 minút.

Hisense

life reimagined