


Shark

StainStriker

PX200-NÁVOD NA POUŽITIE

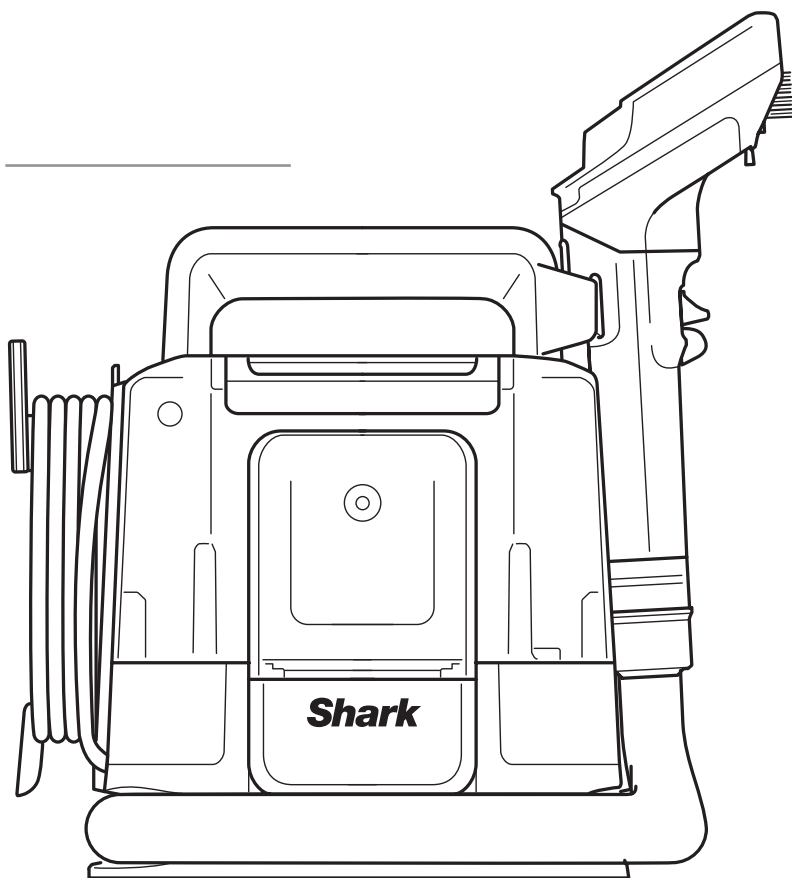

Naskenovaním kódu
QR si môžete zo-
braziť

**AKO TO FUNGUJE?
VIDEÁ**



OBSAH

Dôležité bezpečnostné opatrenia	3
Čo obsahuje?	4
Začínáme	5
Používanie ručného nástroja	6
Údržba	7
Čistenie kontaminovanej nádrže na vodu	7
Čistenie ručného nástroja	7
Odblokovanie systému	7
Úložisko	8
Pokyny na čistenie a sušenie	8
Čistiace riešenia Shark	9
Technické špecifikácie	9
Riešenie problémov	10



Toto označenie znamená, že tento výrobok nemožno likvidovať spolu s iným odpadom z domácnosti. Recyklujte zodpovedne, aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovaného skládkovania s cieľom podporiť udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Ak chcete odovzdať použitý spotrebič použite systémy spätného odberu a zberu alebo kontaktujte predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili. Ten môže tento výrobok odovzdať na ekologickú recykláciu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA - LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD - ULOŽTE SI HO. LEN NA POUŽITIE V DOMÁCNOSTI; PREČÍTAJTE SI VŠETKY POKYNY NA POUŽITIE, PRED POUŽITÍM TOHTO MIESTNEHO ČISTIACA NA KOBERCY/ČALÚNENIE.

VAROVANIE

NA ZNÍŽENIE RIZIKO POŽIARU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, ZRANENIA ALEBO POŠKODENIA MAJETKU:

Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dohľad alebo usmernenie osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa so zariadením nehrali.




- 1) Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže mať za následok riziko úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti, či je zásuvka správne uzemnená, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo servisného technika.
- 2) **NEMODIFIKUJTE** konektor dodaný so zariadením.
- 3) **NESMIETE** ho nasilu zasúvať do zásuvky ani sa ho pokúšať upravovať.
- 4) **NESMIETE** ťahať ani zatvárať dverka, ani omotávať kábel okolo ostrých hrán alebo rohov. Ak chcete odpojiť zástrčku, uchopte zástrčku, nie kábel. Šnúru držte mimo vyhrievaných povrchov.
- 5) Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom v dôsledku poškodenia vnútorných súčastí, používajte prípravok Shark Deep Clean Pro/ Oxy Multiplier výlučne v nádobách určených na použitie so spotrebičom. Pozrite si pokyny v tomto návode.
- 6) Oblasti okolo čistiaceho priestoru môžu byť mokré, buďte opatrní, aby ste sa nepošmykli a nespadli.
- 7) Aby ste predišli náhodnej aktivácii čistiaceho roztoku, buďte opatrní pri vyberaní ručného nástroja a jeho nasadzovaní na čistič škvŕn.
- 8) Roztok si **NESTRIEKAJTE** na pokožku ani do očí.
- 9) **NEDOPLŇAJTE** nádrčky na roztok, kým je spotrebič nainštalovaný. Pred plnením ich odstráňte.
- 10) **NEPREVÁDZKUJTE** spotrebič, ak sú vonkajšie povrchy spotrebiča mokré. Ak je spotrebič mokrý, pred použitím ho vysušte handričkou.
- 11) Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom a neúmyselnej prevádzky, pred akýmkoľvek nastavením, čistením, údržbou alebo odstraňovaním porúch bodový čistič vypnite a odpojte zo zásuvky.
- 12) Pred každým použitím starostlivo skontrolujte, či nie je každý komponent poškodený alebo opotrebovaný. Ak je niektorá časť poškodená alebo opotrebovaná, okamžite ju prestaňte používať. **NEPOUŽÍVAJTE**, ak je niektorá z častí poškodená alebo ak čistič škvŕn nefunguje tak, ako by mal, ak ho niekto upustil, nechal vonku alebo hodil do vody.
- 13) Telo čističa škvŕn **NEPONÁRAJTE** do vody ani naň nestriekajte vodu. A utrite povrch suchou handričkou, aby ste ho vyčistili.
- 14) **NEDOVOLTE** deťom, aby ho používali ako hračku. Pri používaní v blízkosti detí je potrebný prísny dohľad.
- 15) **NEMANIPULUJTE** so zástrčkou alebo čističom Spot Cleaner mokrými rukami.
- 16) **NEPOUŽÍVAJTE** bez nádržky na znečistenú vodu, čistej nádržky na roztok alebo filtra.
- 17) Používajte iba identické náhradné diely Shark®. Používajte iba filtre a príslušenstvo značky Shark®.
- 18) Ak spotrebič pripájate k predlžovaciemu káblu, uistite sa, že dĺžka kábla nepresahuje 15 metrov, aby nedošlo k poškodeniu motora.
- 19) Čistič škvŕn **NEUMIESTŇUJTE** na nerovný povrch.
- 20) **NEPOUŽÍVAJTE** ho na čistenie:
 - a) Veľké objekty
 - b) tvrdé alebo ostré predmety (sklo, kince, skrutky alebo mince)
 - c) Veľké množstvo prachu (napr. prach zo sadrokartónu).
 - d) dym alebo horiace predmety (horúce uhličky, cigaretové ohorky alebo zápalky).
 - e) horľavé alebo horľavé látky (tekutina do zapaľovačov, benzín alebo petrolej)
 - f) Toxické látky (chlórové bieliadlo, amoniak alebo čistič kanalizácie)
- 21) **NEPOUŽÍVAJTE** v nasledujúcich oblastiach:
 - a) Slabo osvetlené oblasti
 - b) Vonkajšie priestory
 - c) Uzavreté priestory, ktoré môžu obsahovať výbušné alebo toxické výpary alebo pary (zapaľovače, benzín, petrolej, farby, riedidlá, naftalín alebo horľavý prach).

NESMIETE: Stláčať spúšť postrekovača, pokiaľ ho nemierite na požadovanú oblasť. **VAROVANIE:** Striekať môžete aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.

ULOŽTE SI TIETO POKYNY


ČASTI

- A** Nádrž Deep Clean Pro
- B** Nádrž na kontaminovanú vodu
- C** Nádrž StainStriker
- D** Sacia hlava
- E** Hlava na odstraňovanie odolných škvŕn
- F** 2x obojstranné štetiny
- G** 177ml Deep Clean Pro Formula
- H** 355ml OXY Multiplier Formula
- I** Striekací trik
- J** Tlačidlo napájania
- K** Tlačidlo oddeľovača K
- L** Širokohrdlá hlava na odstraňovanie odolných škvŕn*
- M** Hlava na odstraňovanie škvŕn od domácich zvierat*

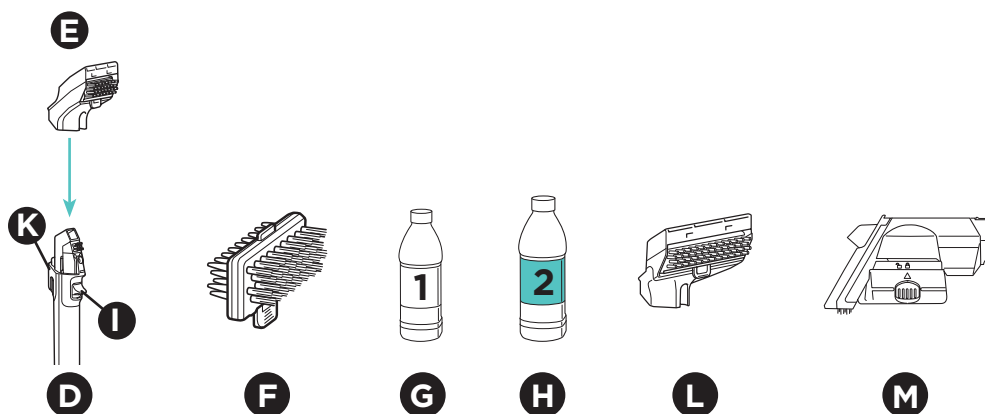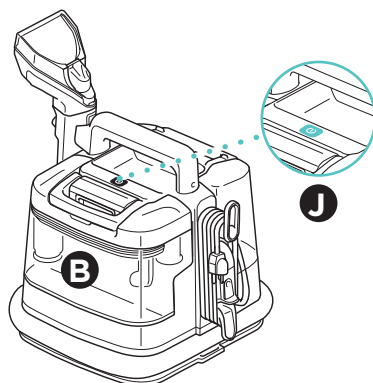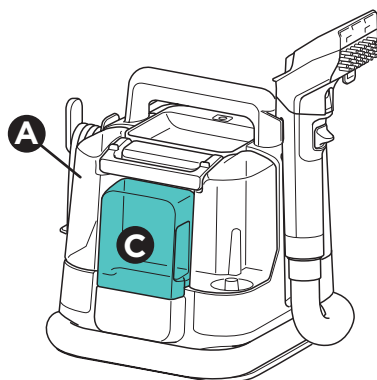


* Nástroje sa predávajú s Pet PX200EUT (alebo sa predávajú samostatne).


POZNÁMKA: Nie všetko príslušenstvo sa dodáva so všetkými jednotkami. Hlavice sa môžu líšiť podľa modelu.

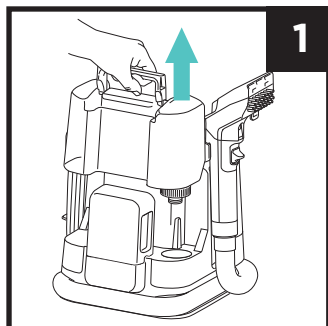


- 1.** Vyberte nádobu Deep Clean Pro zo spotrebiča. Nádobu otočte, odskrutkujte uzáver a vyberte ju.

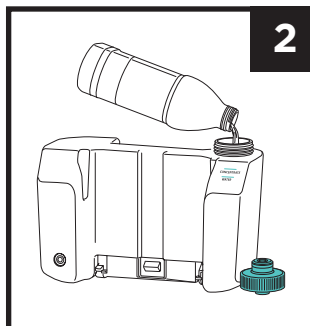


- 2.** Do nádrže Deep Clean Pro pridajte vodu až po čiaru naplnenia vodou. Potom pridajte prípravok Deep Clean Pro po čiaru plnenia koncentrátu.

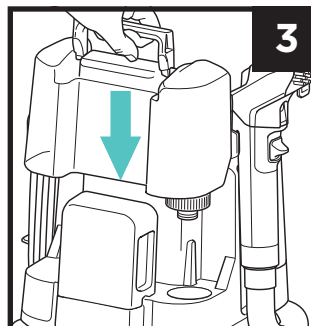


- 3.** Nasadte uzáver a potom nasadte nádrž, kým nezacvakne na miesto.

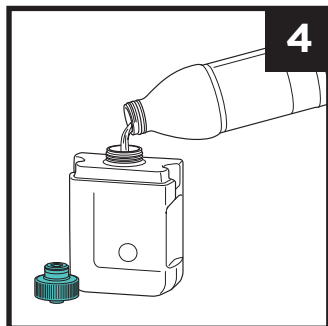

- 4.** Vyberte nádobu StainStriker zo spotrebiča a obráťte ju. Odskrutkujte uzáver a nalejte prípravok StainStriker do nádoby.

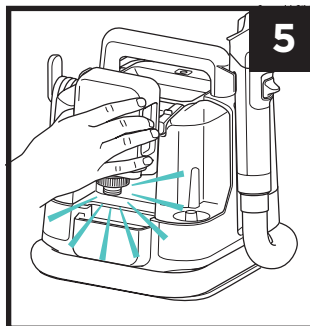


- 5.** Vráťte uzáver a nasadte nádržku, kým nezacvakne na svoje miesto.

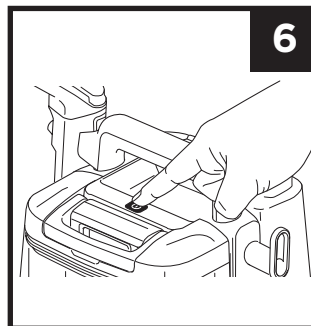

- 6.** Odpojte napájací kábel a zapojte ho do zásuvky. Zapnite spotrebič a začnite čistiť.


DÔLEŽITÉ: Pred použitím odstraňovača škvrn najprv vysajte bežným vysávačom. Používajte iba vysávače značky Shark, Deep Clean Pro/Oxy Multiplier.

ČISTENIE MOKRÝCH ŠKVRŇ

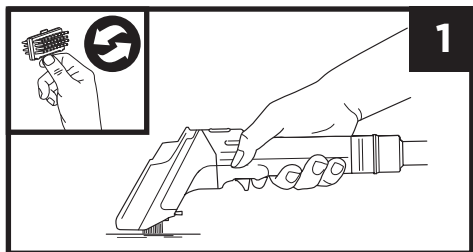

1. Pri mokrých škvrnách postupujte podľa pokynov na ošetrovanie škvŕn na ručnom nástroji. Zapnite tlačidlo napájania a vysajte tekuté nečistoty. Postriekajte zašpinenú oblasť. Drhnite štetinami, potom nakloňte ručný nástroj dopredu a potiahnite ho po zafarbenej oblasti, aby ste tekutinu povysávali. podľa potreby opakujte operáciu. Aby ste predišli dlhšiemu času schnutia, nepostriekajte nadmerne.

ČISTENIE SUCHÝCH ŠKVRŇ

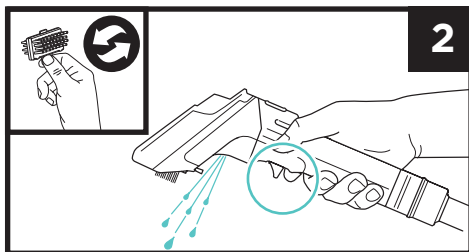

2. Pri suchých škvrnách postupujte podľa pokynov na ošetrovanie škvŕn na ručnom nástroji. Zapnite pomocou tlačidla napájania. Vyčistite zafarbené miesto, potom nastriekajte a znovu vydrhnite, potom naklonite ručný nástroj dopredu a potiahnite ho cez zafarbené miesto, aby ste tekutinu vysali. V prípade potreby operáciu zopakujte. Aby ste predišli dlhšiemu schnutiu, nestriekajte príliš veľa.

POZNÁMKA: V ťažko prístupných oblastiach možno zariadenie používať bez ručného nástroja, stačí nastaviť saciu hlavu.




Tip: Výber štetín - gumové štetiny sú najvhodnejšie na jemnejšie povrchy a čalúnenie. Tvrdé štetiny sú ideálne na odolné povrchy.

HLAVA ODSTRAŇOVAČA ŠKVRŇ OD DOMÁCIH ZVIERAT


S niektorými modelmi sa dodáva odstraňovač škvŕn od domácich zvierat Shark. Vysáva nehygienické nečistoty, čím zabraňuje tomu, aby sa špina dostala hadice a vnútra spotrebiča.

NEPOUŽÍVAJTE prístroj na odstraňovanie chlupov domácich zvierat. Ak ho chcete použiť, nastriekajte mokré nečistoty a potom vysajte podľa vyššie uvedených odporúčaní. Aby ste predišli nadmernému postreku, nepostrekujte nadmerne. **NESMIETE** prekročiť čiaru maximálneho naplnenia na nádobke nástroja pre domáce zvieratá.


Náradie držte vo vodorovnej polohe bez nakláňania, aby sa nečistoty nedostali k hadici. Po použití vypnite hlavnú jednotku a v prípade potreby vyprázdnite nádobu na náradie. Po každom použití dôkladne umyte pohár, filter a zvyšok nástroja vodou a mydlom.

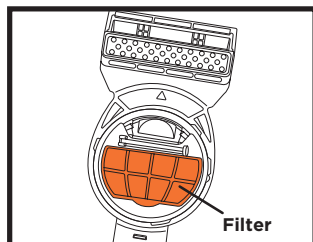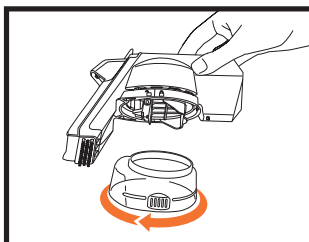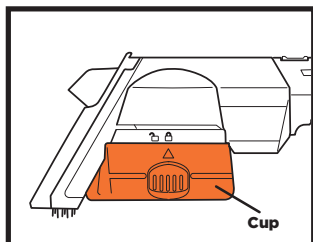


ÚDRŽBA

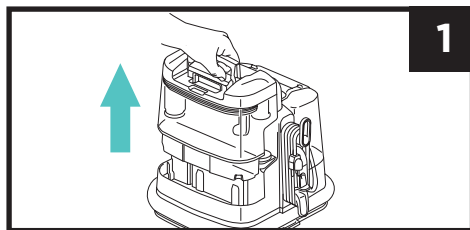


- 1.** Odstráňte kontaminovanú nádrž na vodu. Nádrž držte vo zvislej polohe a položte ju na vodorovný povrch. Zatlačte rukoväť dozadu, kým nezacvakne na miesto, a potom zdvihnite veko.

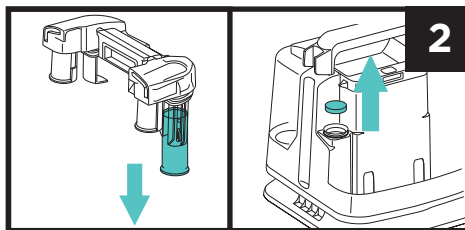


- 2.** Vyčistite plavákový ventil a skontrolujte, či sa voľne pohybuje. Počas čistenia vyberte filter zo spotrebiča.

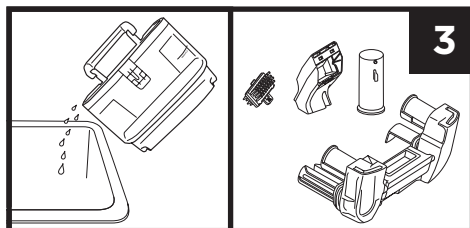

- 3.** Vypustite kontaminovanú kvapalinu z nádrže na kontaminovanú vodu a vypustíte uvoľnené nečistoty. Vyčistite ručné náradie a štetiny, kryt a plavákový ventil od nečistôt. Pred opakovanou montážou dôkladne opláchnite všetky časti vodou a mydlom a nechajte ich úplne vyschnúť.

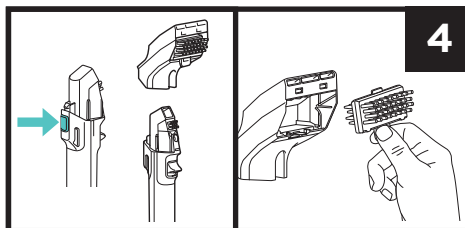


- 4.** Stlačením uvoľňovacieho tlačidla vyberte ručný nástroj. Ak chcete vyčistiť vzduchovú dráhu, odstráňte kryt z ručného nástroja. Dôkladne vyčistite štetiny ručného nástroja.

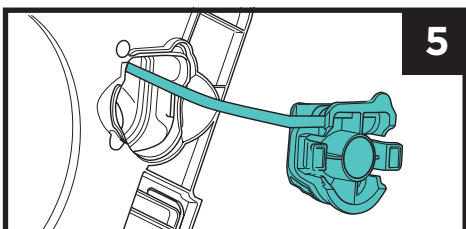


- 5.** Ak chcete odstrániť upchaté nečistoty, odstráňte svorku konektora v spodnej časti spotrebiča. Odstráňte všetky nečistoty a zatvorte uzáver.

POZNÁMKA: Po každom použití spotrebič vyčistite, aby ste zabránili vzniku zápachu, baktérií a plesní.

UMIESTNENIE

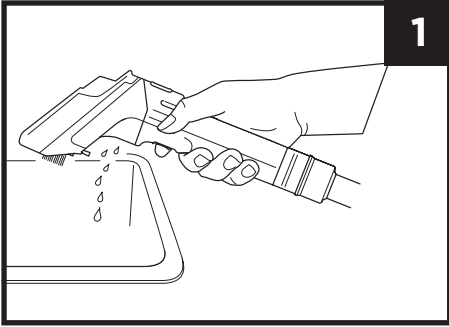

- 1.** Odpojte spotrebič od elektrickej siete a umiestnite ho do blízkosti umývadla, toalety alebo odtoku, aby sa z pripojeného zariadenia vyprázdnil všetky zvyšky kvapaliny. Vyčistite spotrebič a všetky jeho časti (pozri časť Údržba).

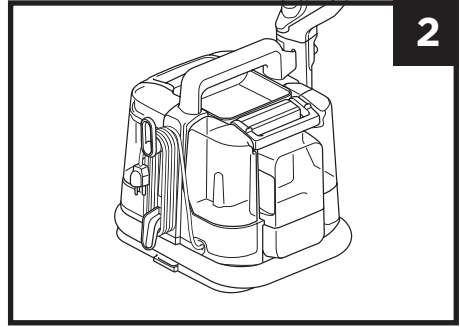

- 2.** Po dokončení čistenia a vysušení všetkých dielov znovu nasadte všetky nástroje. Rozbaľte napájací kábel. Omotajte hadicu okolo spodnej časti zariadenia a uložte ručné náradie do držiaka.

POKYNY NA ČISTENIE A SUŠENIE

ČISTENIE:

- Pri použití čistiaceho roztoku zakryte škvŕnu len na začiatku čistiaceho procesu. Vyhnite sa nadmernému nasýteniu plochy alebo nepretržitému striekaniu počas čistenia.
- V prípade starších a odolnejších škvŕn nechajte čistiaci prostriedok 5-20 minút vsiaknuť do škvŕny a pôsobiť.
- Čerstvé škvŕny môžete čistiť ihneď po nastriekaní.
- Vždy miesto dôkladne pretrite, aby ste škvŕnu rozbili. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov kefujte v rôznych smeroch.
- Pri nastavovaní spotrebiča na čistenie sa vždy uistite, že používate správne pomery riešenia.

SUŠENIE:

- Pri odstraňovaní kvapaliny pôsobia na čistenú plochu plynulým pohybom, pričom na ňu vyvíjajte tlak smerom nadol.
- Nakloňte ručný nástroj tak, aby boli nasávacie otvory rovnobežné s čisteným povrchom, čím sa dosiahne optimálny sací výkon.
- Pokračujte v prechádzaní čistenou oblasťou, kým sa cez ručný nástroj nevypúšťa žiadna kvapalina.

Ak chcete získať informácie, naskenujte QR kód a navštívte
KTORÝ PRACUJE S VIDEO.



ČISTIACE PRÍPRAVKY

**Shark Deep Clean Pro**

Profesionálny prípravok na hĺbkové čistenie kobercov na odstránenie špiny a nečistôt.

**Shark OXY Multiplier**

Odolný odstraňovač škvŕn na odolné škvŕny a zápach.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Séria PX200: 220V - 240V, 60 Hz, 450W

ZAZNAMENAŤ TIETO INFORMÁCIE.

Číslo modelu: _____

Dátum nákupu: _____
(Ušchovajte si účtenku)

Miesto nákupu: _____

©2024 SharkNinja Operating LLC.

SharkNinja Europe Limited, 1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, Anglicko, LS15 8ZB

www.sharkhome.sk

SharkNinja Germany GmbH, Rotfeder-Ring 9, 60327 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko

Shark a Stainstriker sú registrované ochranné známky spoločnosti Sharkninja Operating LLC v Európskej únii. Ilustrácie sa môžu líšiť od skutočného výrobku.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Nerovnomerný postrek alebo žiadny postrek:	Uistite sa, že v oboch nádržkách na roztok je čistiaci roztok. Skontrolujte, či je nádržka Deep Clean Pro správne nainštalovaná. Uistite sa, že je zariadenie pripojené k elektrickej sieti a že je zapnuté.
Nízke odsávanie alebo žiadne odsávanie	Skontrolujte, či nádrž na špinavú vodu nie je preplnená a či je správne nainštalovaná. Skontrolujte miesto odblokovania pod spotrebičom a odstráňte všetky nečistoty zachytené na konci hadice. Ak je pripojený čistiaci nástroj, skontrolujte, či je správne pripojený. Odstráňte nečistoty z čistiaceho zariadenia.
Zariadenie sa nezapne	Uistite sa, že je zariadenie úplne zapojené. Skúste použiť inú zásuvku. Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Zapnúť/Vypnúť.
Kvapalina unikajúca zo spotrebiča	Nádrž na kontaminovanú vodu môže byť preplnená. Skontrolujte, či sú nádrže na špinavú vodu aj nádrž Deep Clean Pro správne nainštalované. Uistite sa, že plavákový ventil nádrže na špinavú vodu nie je zablokovaný. Uistite sa, že zariadenie stojí na stabilnom, rovnom povrchu.
Nádrže na roztok sú netesné	Skontrolujte, či sú uzávery na bočných nádržkách správne utiahnuté. Skontrolujte, či sú obe nádoby správne nainštalované a či sú uzávery zacvaknuté na svojom mieste.

SHARK a STAINSTRIKER sú registrované ochranné známky spoločnosti SharkNinja Operating LLC v Európskej únii.

**SharkNinja Europe Limited,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB
+44 (0)800 862 0453
www.sharkclean.co.uk**

**SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany
www.sharkclean.eu**