

Hisense

life reimagined

NÁVOD NA OBSLUHU

Pred použitím tohto spotrebiča si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte si ho pre budúce použitie.

WF3S8043B*3

WF3S9043B*3

WF3S8043B*3/PL

WF3S8043B*4

WF3S9043B*4

WF3S9043B*3/PL

WF3G8043B*3

WF3G9043B*3

SK

Slovenský

Táto práčka je určená výlučne na použitie v domácnosti.
Nepoužívajte ju na pranie bielizne, ktorá je označená ako
nevhodná na pranie v práčke.

Tieto symboly použité v návode na obsluhu majú nasledujúci význam:

 Informácia, rada, tip alebo odporúčanie

 Upozornenie – všeobecné nebezpečenstvo

 Upozornenie – nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

 Upozornenie – nebezpečenstvo horúceho povrchu

 Upozornenie – nebezpečenstvo požiaru



Je dôležité, aby ste si pozorne prečítali tieto pokyny.

OBSAH

4 BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA	ÚVOD
10 OPIS PRÁČKY 11 Technické údaje	
12 INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE 13 Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek 14 Premiestnenie a preprava po inštalácii 15 Umiestnenie 15 Nastavenie nožičiek 17 Pripojenie k prívodu vody 17 AquaStop 18 Pripojenie a zabezpečenie vypúšťacej hadice 20 Pripojenie k zdroju napájania	PRÍPRAVA PRED PRVÝM POUŽITÍM
21 PRED PRVÝM POUŽITÍM	
22 POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM (1 – 7) 22 Krok 1: Venujte pozornosť štítkom na bielizni 23 Krok 2: Príprava na pranie 27 Krok 3: Výber pracieho programu 31 Krok 4: Výber doplnkových nastavení a funkcií 37 Krok 5: Spustenie pracieho programu 38 Krok 6: Zmena pracieho programu alebo ručné zrušenie programu 39 Krok 7: Ukončenie pracieho programu	KROKY POSTUPU PRANIA
40 PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU	
42 ČISTENIE A ÚDRŽBA 42 Priehradka na práškový prací prostriedok 43 Čistenie hadice na prívod vody, krytu priehradky na prací prostriedok a gumového tesnenia dvierok 44 Čistenie filtra čerpadla 45 Čistenie exteriéru práčky	ČISTENIE A ÚDRŽBA
46 ODSTRÁŇOVANIE PROBLÉMOV 46 Čo treba urobiť...? 47 Odstraňovanie problémov a chybové kódy 48 Servis	
49 ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE 50 Tipy na odstraňovanie škvrn 52 LIKVIDÁCIA 53 TYPICKÁ SPOTREBA ENERGIE 54 Pripojenie Wi-Fi	OSTATNÉ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



Pred použitím práčky si pozorne prečítajte návod na použitie.

Nepoužívajte práčku bez toho, aby ste si prečítali a pochopili tento návod na použitie.

Tento návod na použitie sa dodáva s viacerými modelmi práčok. Preto niektoré funkcie alebo nastavenia nemusia byť vo vašej práčke k dispozícii.

Nedodržiavanie návodu na použitie alebo nevhodné použitie práčky môžu spôsobiť poškodenie bielizne alebo spotrebiča, či zranenie používateľa. Návod na použitie majte poruke, v blízkosti práčky.

Táto práčka je určená výlučne na použitie v domácnosti. Ak sa práčka používa na profesionálne účely, na účely zisku alebo na účely, ktoré prevyšujú bežné použitie v domácnosti, alebo ak práčku používa osoba, ktorá nie je spotrebiteľom, záručná doba by sa mala rovnať najkratšej záručnej dobe, ktorú si vyžaduje príslušný zákon.

Postupujte podľa pokynov na správnu inštaláciu práčky a pripojenie k prívodu vody a napájaniu (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE“).

Pripojenie k vode a zdroju napájania môže vykonať iba náležite vyškolený technik alebo odborník.

Každú opravu a údržbu týkajúcu sa bezpečnosti alebo výkonu by mali vykonávať vyškolení odborníci.

Aby sa predišlo nebezpečenstvu, **poškodený napájací kábel** môže vymeniť len výrobca, servisný technik alebo autorizovaná osoba.

Pred pripojením práčky k zdroju napájania počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Servis tohto výrobku musí vykonávať autorizované servisné stredisko, ktoré používa len schválené náhradné diely.

NEPOKÚŠAJTE sa spotrebič opravovať sami. Opravy vykonávané neodborníkmi môžu spôsobiť zranenie alebo vážnejšie poruchy. Obráťte sa na miestne servisné stredisko a vždy používajte originálne náhradné diely.

V prípade nesprávneho pripojenia alebo používania alebo servisu neautorizovanou osobou bude používateľ znášať náklady na opravu akéhokoľvek poškodenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Práčka sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

Nepripájajte práčku k sieti pomocou externého spínacieho zariadenia, napríklad časovača programu, ani ju nepripájajte k zdroju napájania, ktorý sa pravidelne zapína a vypína.

Nepripájajte práčku k elektrickej zásuvke určenej pre malé zaťaženie.

Elektrická zásuvka musí byť bezpečne uzemnená a prívod vody by nemal byť zablokovaný.

Práčku neinštalujte do miestnosti, v ktorej môže teplota klesnúť pod 5°C, pretože súčasti práčky sa môžu v prípade zamrznutia vody poškodiť.

Práčku umiestnite na rovný a stabilný pevný (betónový) podklad.

Ak je práčka umiestnená na vyvýšenom podklade, musí byť dodatočne zabezpečená proti prevráteniu.

Pred prvým použitím odstráňte prepravné skrutky, pretože zapnutie zablokovanej práčky môže spôsobiť vážne poškodenie (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek“). V prípade takéhoto poškodenia zaniká záruka.

Na pripojenie práčky k prívodu vody použite dodanú hadicu na prívod vody a tesnenie. Tlak vody musí byť v rozmedzí 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²).

Na pripojenie práčky k prívodu vody vždy používajte novú hadicu na prívod vody; nepoužívajte opakovane starú hadicu na prívod vody.

Koniec vypúšťacej hadice by mal dosiahnuť do odtokového systému.

Pred spustením pracieho cyklu zatlačte dvierka na označenom mieste, až kým nezacvaknú na miesto. Dvierka sa nedajú počas prania otvoriť.

Pred prvým práním odstráňte všetky nečistoty z bubna práčky pomocou programu Čistenie bubna (pozri TABUĽKU PROGRAMOV).

Po skončení pracieho cyklu zatvorte vodovodný kohútik a vytiahnite zástrčku práčky zo zásuvky.

Práčku používajte len na pranie bielizne, ako je opísané v tomto návode na obsluhu. Práčka nie je určená na chemické čistenie.

Používajte len pracie prostriedky na pranie a ošetrovanie bielizne v práčke. Nenesieme zodpovednosť za poškodenie alebo zmenu farby tesnení a plastových častí v dôsledku použitia bieliacich alebo farbiacich prostriedkov.

Pri odstraňovaní vodného kameňa používajte len odvápnovacie prostriedky s pridanou antikoróznou ochranou (Používajte len nekorozívne odvápnovacie prostriedky). Dodržiavajte pokyny výrobcu. Odstraňovanie vodného kameňa ukončíte niekoľkými oplachovacími cyklami alebo spustením programu Čistenie bubna (samočistiaci program), aby ste odstránili všetky zvyšky odvápnovacích prostriedkov (ocot atď.).

 **Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú rozpúšťadlá,** pretože by to mohlo viesť k uvoľneniu jedovatých plynov, poškodeniu práčky a riziku požiaru a výbuchu.

Práčka nie je určená na používanie osobami (vrátane detí) s telesným alebo mentálnym postihnutím alebo osobami bez skúseností a znalostí. Tieto osoby by mali byť poučené o použití práčky osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál, drobné farebné odchýlky, zvýšenú hlučnosť v dôsledku starnutia spotrebiča a estetické chyby komponentov, ktoré neovplyvňujú funkčnosť a bezpečnosť spotrebiča.

BEZPEČNOSŤ DETÍ

Pred zatvorením dvierok práčky a spustením programu sa uistite, že sa v bubne nenachádza nič okrem bielizne. Uistite sa, že do bubna nevliezlo žiadne dieťa a nezatvorilo dvierka zvnútra.

Prací prostriedok a aviváž udržiavajte mimo dosahu detí.

Aktivujte detskú poistku. Pozrite si kapitolu „VÝBER NASTAVENÍ/Detská poistka“.

Deťom mladším ako tri roky nedovoľte sa nachádzať v blízkosti práčky, pokiaľ nie sú pod stálym dozorom.

Práčka je vyrobená v súlade s platnými bezpečnostnými normami.

Túto práčku môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ale iba ak sú pri používaní práčky pod dozorom, ak im boli poskytnuté pokyny týkajúce sa bezpečného používania práčky, a ak si uvedomujú možné riziká jej nesprávneho používania. Zabezpečte, aby sa deti so spotrebičom nehrali. Deti nesmú práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez dozoru.

NEBEZPEČENSTVO HORÚCEHO POVRCHU

Počas pracích cyklov sa dvierka bubna môžu zahrievať. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili. Dávajte pozor, aby sa deti nehrali v blízkosti sklenených dvierok.

OCHRANA PROTI PRETEČENIU VODY (PO ZAPNUTÍ)

Ak hladina vody v spotrebiči stúpne nad normálnu úroveň, aktivuje sa ochrana proti pretečeniu vody. Zastaví sa prívod vody a voda sa začne odčerpávať. Program sa preruší a zobrazí sa hlásenie o chybe.

PREMIESTNENIE/PREPRAVA PO INŠTALÁCII


Ak sa chystáte práčku po inštalácii premiestniť, nainštalujte prepravné skrutky (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/ Premiestnenie a preprava po inštalácii“). Pred nasadením prepravných skrutiek odpojte práčku od napájania!

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

OPIS PRÁČKY


PREDNÁ STRANA

- 1 Ovládacia jednotka
- 2 Ovládač programov
- 3 Priehradka na prací prostriedok
- 4 Dvierka
- 5 Typový štítok
- 6 Kryt filtra čerpadla

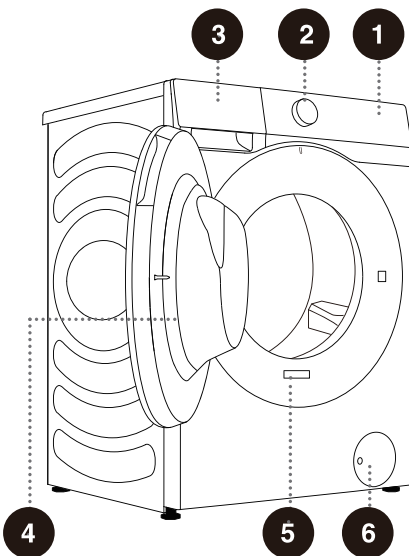

ZADNÁ STRANA

- 1 Hadica na prívod vody
- 2 Napájací kábel
- 3 Vypúšťacia hadica
- 4 Nastaviteľné nožičky
- 5 Prepravné svorníky/skrutky

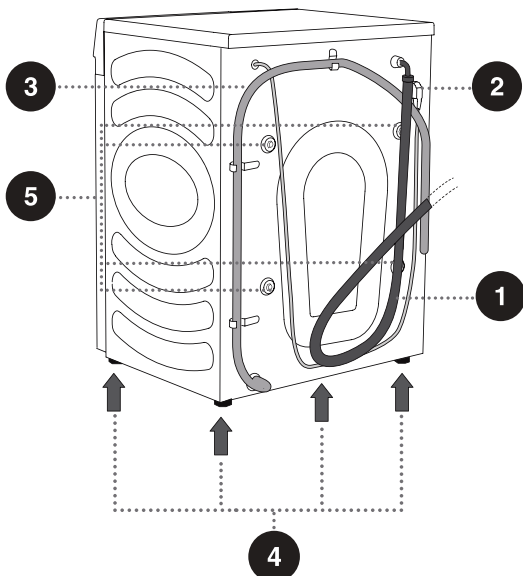

☼ Ilustrácie v tejto príručke slúžia len na referenčné účely. Keďže naše výrobky sa neustále zdokonaľujú, vzhľad, farba a funkčné časti vášho súčasného výrobku sa môžu od ilustrácií líšiť.


TECHNICKÉ ÚDAJE

(V ZÁVISLOSTI OD MODELU)

Typový štítok je umiestnený na prednej stene dvierok práčky (pozri kapitolu „OPIS PRÁČKY“).


Maximálna náplň	8 kg	9 kg
Hmotnosť práčky	58 kg	63 kg
Menovité napätie	220-240 V~	220-240 V~
Menovitý výkon	1800 W	1650 W
Frekvencia	50 Hz	50 Hz

Rozmery (mm)

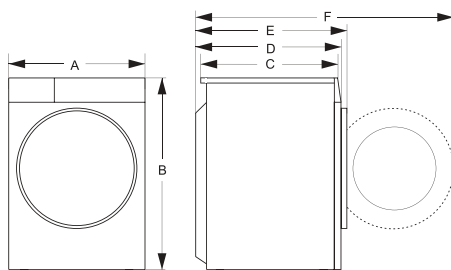

Rejstřík	Rozměr (mm)	
	8 kg	9 kg
A	595	595
B	845	845
C	480	500
D	510	550
E	540	590
F	1020	1060

Typový štítok

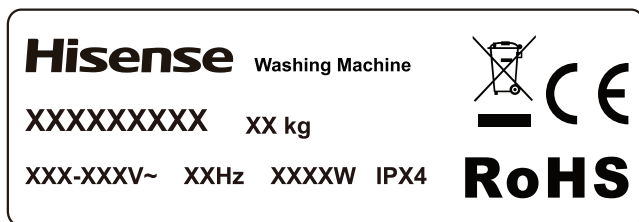

⚠ Pred pripojením práčky k zdroju napájania počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE

⚠ Odstráňte všetky obaly. Pri vybaľovaní dávajte pozor, aby ste spotrebič nepoškodili ostrým predmetom. Baliaci materiál (plastové vrecká, iné plastové časti atď.) uchovávajte mimo dosahu detí.




Skontrolujte, či na spotrebiči nie sú žiadne poškodenia. Ak máte podozrenie, že je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho a ihneď kontaktujte popredajný servis.

Spotrebič sa dodáva so súpravou základnej výbavy, ktorá obsahuje:

- Návod na obsluhu,
- 4 plastové uzávery
- Prívodnú hadicu,
- Doska na zníženie hluku.

Uistite sa, že všetky uvedené diely sú dodané.


AKO NAINŠTALOVAŤ DOSKU NA ZNÍŽENIE HLUKU

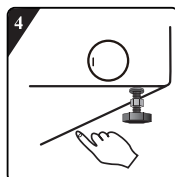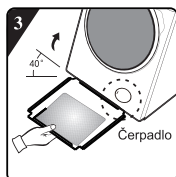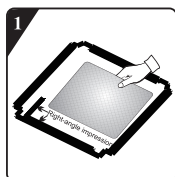

1. Pred inštaláciou dosky na zníženie hluku zarovnajte a nalepte akustickú absorpčnú vlnu s pravouhlým odtlačkom na dosku na zníženie hluku a pozdĺž nej (tento postup nie je potrebný pri niektorých modeloch bez akustickej absorpčnej vlny).
2. Odstráňte vrchný papier na obojstrannej páske na štyroch stranách spodnej časti dosky.
3. Nakloňte práčku do uhla 40° a nechajte stranu s pravouhlým výrezom smerovať k prednej časti práčky, ako je znázornené na obrázku. Stranu so šikmým zárezom vložte medzi dve skrutky nožičiek v zadnej časti práčky úplne na svoje miesto. Potom nainštalujte dosku na zníženie hluku a uistite sa, že sa tesne dotýka spodnej časti práčky.
4. Ručne stlačte obojstrannú pásku na štyroch stranách, aby ste dosku na zníženie hluku pevne pripevnili k telu zariadenia.

ODSTRÁNENIE PREPRAVNÝCH SVORNÍKOV/SKRUTIEK

⚠ Pred prvým použitím spotrebiča je nutné odstrániť prepravné svorníky/skrutky. Zablockovaný spotrebič sa môže pri zapnutí poškodiť. V prípade takéhoto poškodenia zaniká záruka.

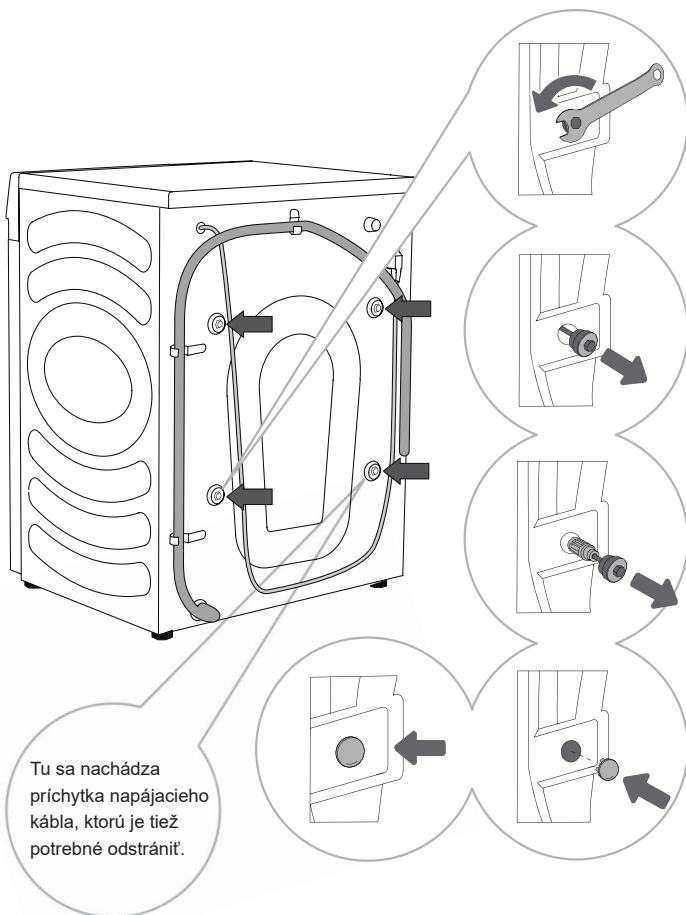

Tu sa nachádza príchytka napájacieho kábla, ktorú je tiež potrebné odstrániť.

1 Posuňte hadice nabok a pomocou montážneho kľúča uvoľnite 4 skrutky na zadnej strane spotrebiča tak, že ich budete otáčať proti smeru hodinových ručičiek, ako ukazuje šípka. Povoľte ich približne o 30 mm (nie úplne).

2 Povyťahnite všetky 4 prepravné svorníky/skrutky vodorovne.

3 Vytiahnite prepravné svorníky/skrutky spolu s gumovou aj plastovou časťou.

4 Otvory pre skrutky zakryte plastovými uzávermi. Plastové uzávery sa dodávajú vo vrecku s príslušenstvom (súprava základnej výbavy) spolu s návodom na použitie.

⚡ Prepravné svorníky/skrutky si uschovajte pre budúcu prepravu spotrebiča (ak chcete PREPRAVNÉ SVORNÍKY/SKRUTKY znovu namontovať, postupujte podľa uvedeného postupu v opačnom poradí).

PREMIESTNENIE A PREPRAVA PO INŠTALÁCII

☞ Ak chcete po inštalácii práčku premiestniť, musíte znovu nainštalovať prepravné svorníky/skrutky, aby sa zabránilo poškodeniu práčky počas prepravy v dôsledku vibrácií (pozri kapitolu „INŠTALÁCIA A PRIPOJENIE/Odstránenie prepravných svorníkov/skrutiek“). Ak ste prepravné svorníky/skrutky stratili, môžete si ich objednať u výrobcu.

⚠ Po preprave by ste mali práčku ponechať v pokoji aspoň dve hodiny, kým ju pripojíte k zdroju napájania. Spotrebič by mal inštalovať a pripájať vyškolený technik.


⚠ Pred pripojením práčky si pozorne prečítajte návod na použitie. Na škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho pripojenia alebo používania práčky sa nevzťahuje záruka.

UMIESTNENIE

☼ Podlaha, na ktorej je umiestnené zariadenie, musí mať betónový podklad. Mala by byť čistá a suchá, v opačnom prípade sa môže zariadenie šmykať. Vyčistite aj spodnú časť nastaviteľných nožičiek.

NASTAVENIE NOŽIČIEK

Použite vodováhu a dodaný kľúč.

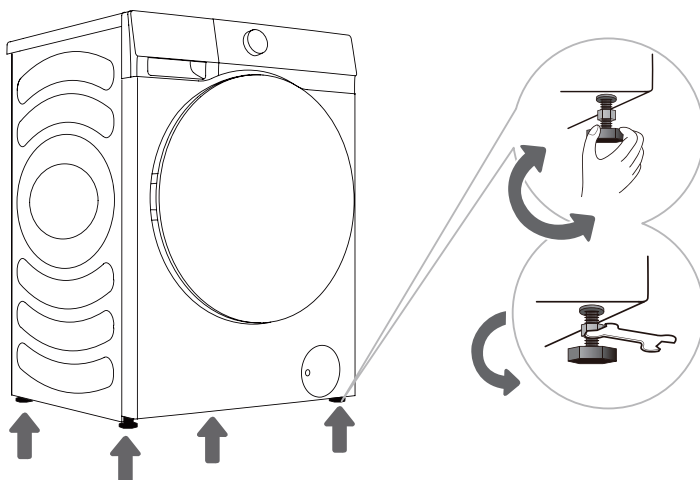



1 Otáčaním nastaviteľných nožičiek práčky vyrovnavajte. Nožičky umožňujú vyrovnanie o +/- 2 cm.

2 Po nastavení výšky nožičiek pevne utiahnite poistné matice (kontramatice) otočením smerom k spodnej časti práčky pomocou dodaného kľúča ↑ (pozri obrázok).

☼ Nevyrovnaná práčka môže spôsobiť vibrácie, posúvanie a hlučnú prevádzku. Na nesprávne vyrovnanie práčky sa nevzťahuje záruka.

☼ Počas prevádzky spotrebiča sa môže objaviť neobvyklý alebo silnejší hluk, ktorý je najčastejšie dôsledkom nesprávnej inštalácie.

Montážne vzdialenosti

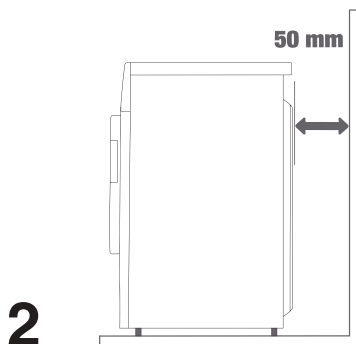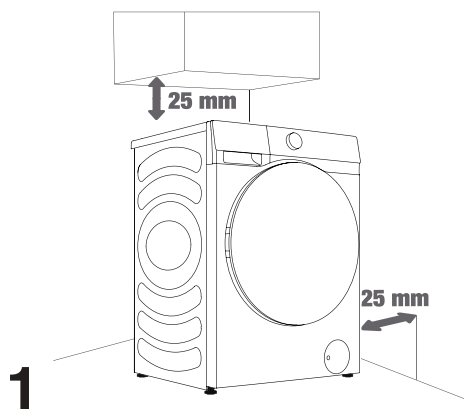



☼ Práčka sa nesmie dotýkať steny alebo nábytku. Pre optimálnu prevádzku práčky ponechajte okolo nej určitý voľný priestor, ako je vyznačené na obrázku.

V prípade nedodržania minimálnych požadovaných vzdialeností nie je možné zaručiť bezpečnú a správnu prevádzku práčky. Okrem toho môže dochádzať aj k prehrievaniu (obrázky 1 a 2).

☼ Neodporúča sa inštalovať práčku v uzavretom priestore.

PRIPOJENIE K PRÍVODU VODY

Správne pripojte hadicu na prívod vody k vodovodnému kohútiku.

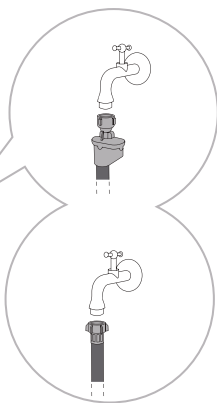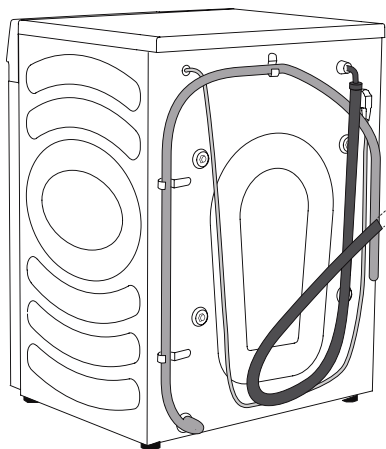

A AquaStop

B Bežné pripojenie

☼ Na zabezpečenie správneho fungovania práčky by mal byť prívodný tlak vody v rozmedzí 0,1 – 1 MPa (1 – 10 bar; 1 – 10 kp/cm²; 10 – 100 N/cm²). Minimálny dynamický tlak vody môžete určiť odmeraním prietoku vody. Za 15 sekúnd by mali z úplne otvoreného kohútika vytiecť 3 litre vody.


☼ Hadicu na prívod vody po jej pripojení dotiahnite rukou tak, aby dobre tesnila (max. 2 Nm). Skontrolujte, či tesnenie neprepúšťa. Nepoužívajte kliešte ani podobné nástroje, pretože by mohli poškodiť závit matice.

☼ Používajte iba hadicu na prívod vody, ktorá sa dodáva so spotrebičom. Nepoužívajte žiadne použité ani iné hadice.

☼ Uistite sa, že hadica nie je poškodená. Ak je hadica poškodená, lámavá alebo prasknutá, musí sa vymeniť.

AquaStop (LEN S NIEKTORÝMI MODELMI)

Ak je vnútorná trubica alebo hadica poškodená, aktivuje sa vypínací systém, ktorý preruší prívod vody do práčky. V takom prípade sa kontrolné okienko (a) zmení na červené. Vymeňte hadicu na prívod vody.

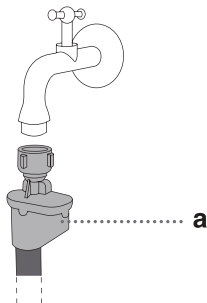


💡 Hadicu na prívod vody so systémom AquaStop neponárajte do vody, pretože obsahuje elektrický ventil.

💡 Hadicu na prívod vody je možné pripojiť bez spätného ventilu.

💡 Uistite sa, že pripojená hadica na vodu nie je prekrútená alebo upchatá.


PRIPOJENIE A ZABEZPEČENIE VYPÚŠŤACEJ HADICE

Zaved'te vypúšťaciu hadicu do umývadla alebo vane alebo ju pripojte priamo k odtoku (minimálny priemer vypúšťacej hadice je 4 cm). Zvislá vzdialenosť od podlahy po koniec vypúšťacej hadice by mala byť 60 až 100 cm. Možno ju pripojiť tromi spôsobmi (A, B, C).

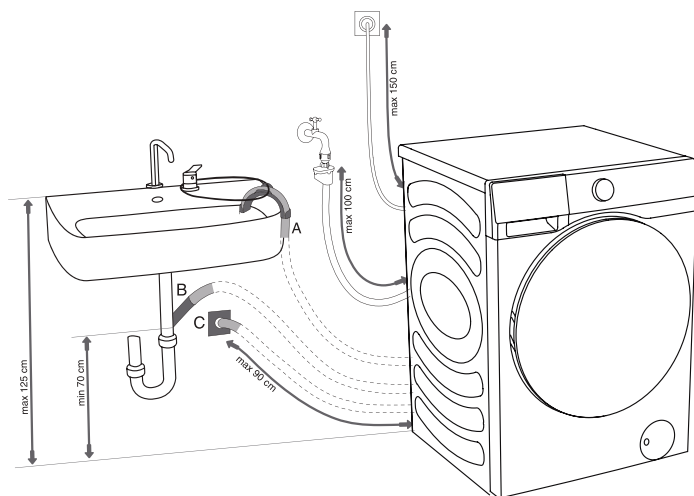


A Koniec vypúšťacej hadice môžete umiestniť do umývadla alebo do vane. Hadicu zaistíte pomocou viazacej pásky cez podporné koleno, aby sa predišlo jej sklznutiu.

B Vypúšťaciu hadicu môžete pripojiť aj priamo k odtoku umývadla. Nepoužívajte malé umývadlo. Dávajte pozor, že vypúšťaná voda môže byť horúca.

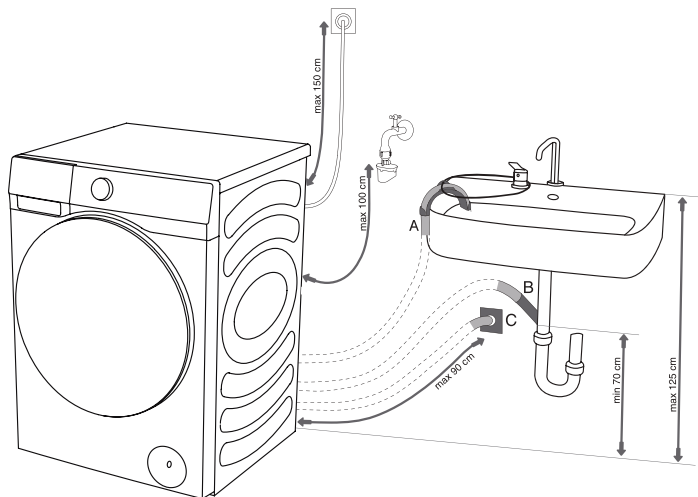

C Vypúšťacia hadica sa môže pripojiť aj k odtoku v stene so zberačom vody, ktorý by mal byť správne nainštalovaný, aby sa dal čistiť.

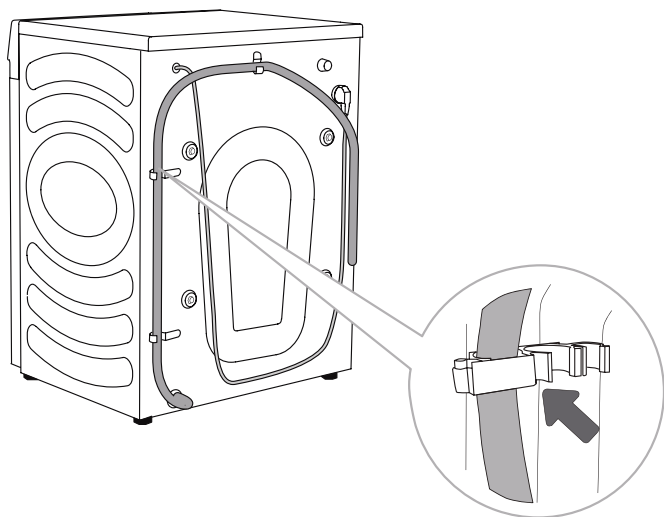


D Vypúšťacia hadica musí byť pripojená k háčikom na zadnej strane práčky, ako je znázornené na obrázku.

☞ Uistite sa, že vypúšťacia hadica nie je poškodená.

☞ Nesprávna inštalácia vypúšťacej hadice môže viesť k nebezpečnej alebo nesprávnej prevádzke práčky.

PRIPOJENIE K ZDROJU NAPÁJANIA

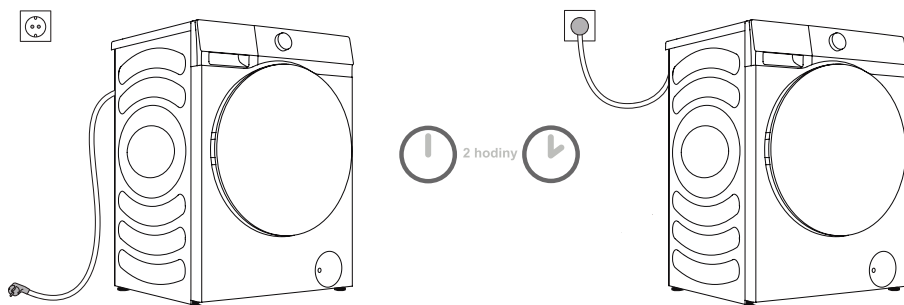

⚠ Pred pripojením práčky k zdroju napájania počkajte aspoň 2 hodiny, kým nedosiahne izbovú teplotu.

Zapojte práčku do uzemnenej elektrickej zásuvky, ktorá by mala byť po inštalácii voľne prístupná. Zásuvka by mala byť vybavená uzemňovacím kontaktom (v súlade s príslušnými predpismi).

Základné informácie o práčke nájdete na typovom štítku .

⚠ Odporúčame používať ochranu proti prepätiu na ochranu spotrebiča pre prípad zásahu bleskom.


⚠ Práčka sa nesmie pripájať k elektrickej sieti s použitím predlžovacieho kábla.

- ⚡ Nezapájajte práčku do elektrickej zásuvky určenej pre malú záťaž.
- ⚡ Spotrebič nezapájajte/neodpájajte zo zásuvky s mokrými rukami.
- ⚡ Opravy a údržbu práčky zverte do rúk vyškoleným odborníkom.
- ⚡ Poškodený napájací kábel môže vymeniť len osoba autorizovaná výrobcom.


PRED PRVÝM POUŽITÍM

Uistite sa, že je práčka odpojená od zdroja napájania, a potom otvorte dverka smerom k sebe (obrázky 1 a 2).


Vyčistite bubon pomocou mäkkej a vlhkej handričky. Môžete tiež použiť program Drum Clean (Čistenie bubna). V takom prípade pripojte spotrebič k zdroju napájania a otvorte vodovodný kohútik. Bubon by mal byť prázdny (obrázky 3 a 4).

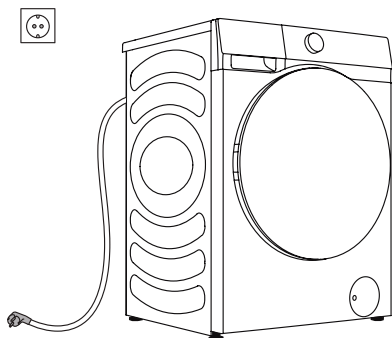


1

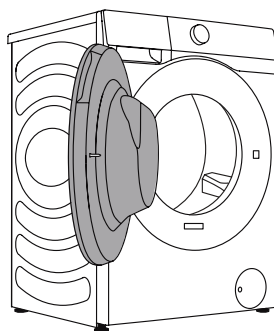

2

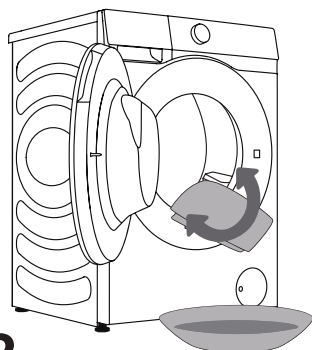

3

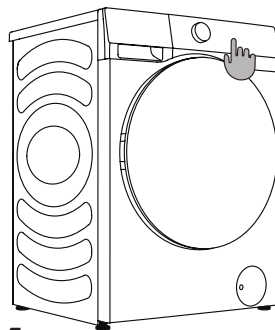

4

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli práčku poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcami čistiacich prostriedkov).


POSTUP PRANIA KROK ZA KROKOM (1 – 7)

KROK 1: VENUJTE POZORNOSŤ ŠTÍTKOM NA BIELIZNI


Normálne pranie; Jemná bielizeň	Max. teplota prania 95 °C 	Max. teplota prania 60 °C 	Max. teplota prania 40 °C 	Max. teplota prania 30 °C 	Ručné pranie 	Nie je vhodné na pranie 
Bielenie	Bielenie v studenej vode 			Bielenie nie je povolené 		
Suché čistenie	Suché čistenie so všetkými činidlami 	Ropné rozpúšťadlá R11, R113 	Suché čistenie s petrolejom, čistým alkoholom a R113 		Suché čistenie nie je povolené 	
Žehlenie	Horúce žehlenie, max. 200 °C 	Horúce žehlenie, max. 150 °C 	Horúce žehlenie, max. 110 °C 		Žehlenie nie je povolené 	
Sušenie	Sušte na plocho (položte na rovný povrch) 	Nechajte odkvapkať  Sušenie na šnúre 	Vysoká teplota  Nízka teplota 		Nesušte v bubnovej sušičke 	

KROK 2: PRÍPRAVA NA PRANIE

1. Roztriedte bielizeň podľa typu tkaniny, farby, znečistenia, povolenej teploty prania atď. (Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV.)
2. Zapnite gombíky a zipsy, zaviažte všetky stužky a obráťte vrecká naruby; odstráňte všetky kovové spony, ktoré by mohli poškodiť bielizeň a vnútro práčky alebo upchať odtok.
3. Vložte jemnú bielizeň a drobné kusy do sieťového vrečka na bielizeň.

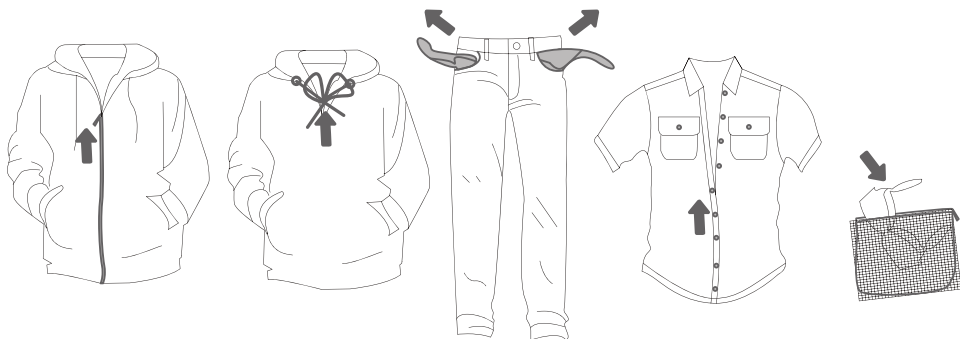

► PRIDANIE PRACIEHO PROSTRIEDKU / AVIVÁŽE

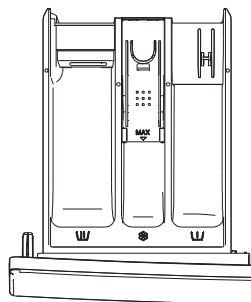

Symoly priehradiek dávkovača pracieho prostriedku


W	předpírka (predpieranie)
W	hlavné pranie
☼	aviváž

- ☼ Odporúčame pridať prací prášok bezprostredne pred pracím cyklom. Ak ho pridáte skôr, pred pridaním práškoveho pracieho prostriedku sa uistite, že je priehradka na prací prostriedok v zásobníku úplne suchá: v opačnom prípade môže práškový prací prostriedok pred začiatkom prania stvrdnúť.
- ☼ Nalejte aviváž do priehradky na prací prostriedok so symbolom ☼. Dodržiavajte odporúčania uvedené na obale aviváže.
- ☼ Nenapĺňajte priehradku na aviváž nad maximálnu vyznačenú úroveň. V opačnom prípade sa aviváž pridá do bielizne príliš skoro, čo povedie k horšiemu praciemu účinku.
- ☼ Pracie prostriedky a prísady uchovávajte mimo dosahu detí.


ZAPNUTIE PRÁČKY

Pomocou napájacieho kábla pripojte práčku k zdroju napájania a pripojte práčku k prívodu vody.

Zapnite spotrebič stlačením tlačidla "POWER" (obrázky 1 a 2).

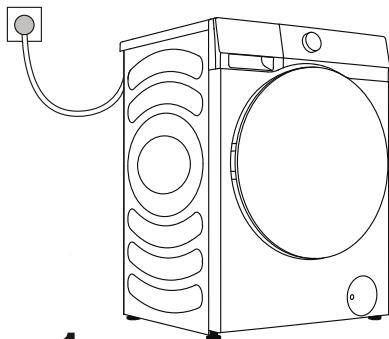

1

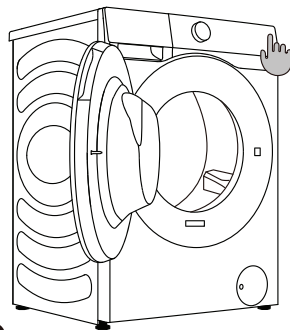


2

NAPLNENIE PRÁČKY


Otvorte dverka bubna potiahnutím rukoväte smerom k sebe (obrázok 1).

Vložte bielizeň do bubna (potom, ako ste skontrolovali, že je bubon prázdny) (obrázok 2).


Zatvorte dverka (obrázok 3). Dverka sú zamknuté, keď počujete zacvaknutie.

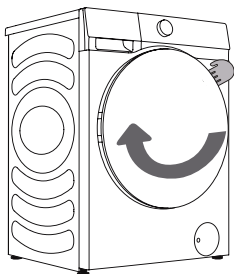

1

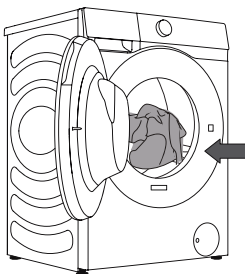

2

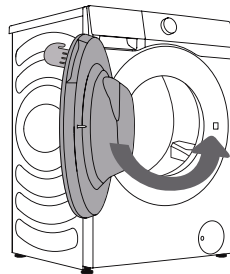


3

⚠ Nikdy sa nepokúšajte otvoriť dverka násilím. Neotvárajte dverka počas chodu práčky.

Nepreťažujte bubon! Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV a dodržiavajte nominálnu náplň, uvedenú na typovom štítku.

Ak je bubon príliš plný, bielizeň sa nevyperie poriadne.

OVLÁDACIA JEDNOTKA

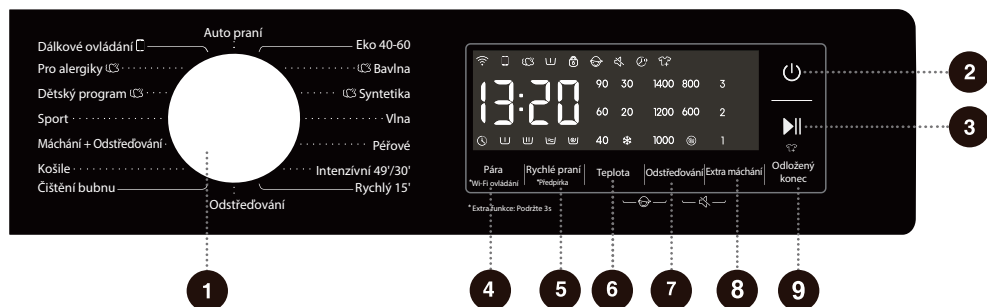

1 OVLÁDAČ PROGRAMOV

Otočením ovládača vyberte prací program.

4 PÁRA (PARA) (WI-FI OVLÁDÁNÍ (PRIPOJENIE))

Krátkym stlačením přidáte alebo odobierate funkcie Pára (Para) a Předpírka (Predpieranie).

Dlhým stlačením ovládáte sieťové pripojenie práčky.

7 ODSTŘEDOVÁNÍ (ODSTREDENIE)

Stlačením zmeníte rýchlosť odstredovania pre aktuálny program. Bez odstredovania: Bubon sa po záverečnom cykle vypúšťania neodstredí.

6+7 DETSKÁ POISTKA

Stlačením týchto dvoch tlačidiel súčasne zapnete/vypnete detskú poistku.

2 NAPÁJANIE

Stlačením tlačidla zapnete/vypnete práčku.

5 RYCHLÉ PRÁNÍ (ZRÝCHLENIE) (PŘEDPÍRKA (PREDPIERANIE))

Krátkym stlačením skrátime čas programu.

Dlhým stlačením pridáte funkciu Predpieranie.

8 EXTRA MÁCHÁNÍ (EXTRA PLÁCHANIE)

Stlačením zmeníte počet pláchaní pre aktuálny program.

7+8 VYPNUTIE ZVUKU

Súčasným stlačením týchto dvoch tlačidiel vypnete alebo obnovíte zvukové upozornenia.

3 ŠTART/PAUZA

Spustenie/pozastavenie celého programu.

6 TEPLOTA

Stlačením zmeníte teplotu vody pre zvolený program.



9 ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA)

Funkcia Odloženie konca umožňuje nastaviť čas ukončenia pracieho programu.

Pre ďalšie funkcie: Stlačte a podržte 3 sekundy.

KROK 3: VÝBER PRACIEHO PROGRAMU

Vyberte **program** otočením ovládača voľby programov (1) (v závislosti od typu bielizne a úrovne znečistenia). Pozrite si TABUĽKU PROGRAMOV.

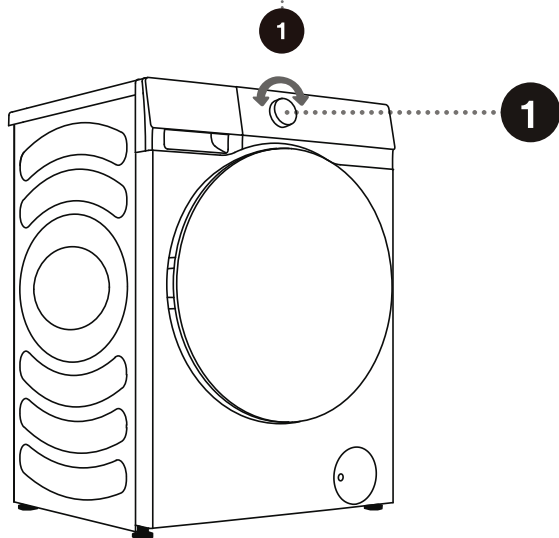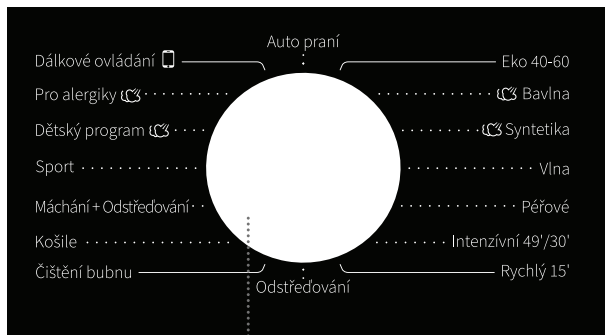

☼ Počas prevádzky sa ovládač voľby programov (1) nemôže otáčať automaticky.

TABUĽKU PROGRAMOV

Program	Max. náplň		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Opis programu
	WF3S 8014*	WF3S 9014*		
Eko 40-60 (Eco 40-60) —	8 kg	9 kg	1400	Normálne znečistená bavlnená bielizeň.
Bavlna (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C, 90°C)	8 kg	9 kg	1400	Silne a stredne znečistená bavlna alebo bielizeň. V prípade silne znečisteného prádla, zvolte funkciu „Predpírka“ (Predpieranie).
Syntetika (Syntetické tkaniny) (☼, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	4 kg	4,5 kg	1400	Pre tkaniny z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) a podobne.
Vlna (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Program je vhodný pre vlnu, ktorú možno prať v práčke.
Péřové (Perie) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	2 kg	2 kg	600	Pranie v práčke textilných výrobkov plnených syntetickými vláknami, ako sú vankúše, prikrývky a posteľné pokrývky; vhodné aj pre výrobky plnené perím.
Intenzivní 49'/30' (Výkonný 49'/30') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3 kg	1400	Je to kratší výkonný prací program, ktorý sa používa na pranie silne znečisteného oblečenia.
Rychlý 15' (Rýchly 15') (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	1 kg	1 kg	800	Program je vhodný na pranie bavlnených a zmiešaných tkanín. Je vhodný pre nové alebo mierne znečistené oblečenie. Čas prania sa predlži v prípade zmeny predvolených nastavení.
Auto praní (Auto) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	5 kg	5 kg	1400	Program automaticky nastaví trvanie hlavného prania a čas pláchania podľa náplne v bubne. Je vhodný pre mierne znečistené oblečenie.
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov) (60°C)	2 kg	2 kg	1400	Tento program je vhodný pre textilie odolné voči vysokým teplotám a vyblednutiu, ktorý odstraňuje alergény, ako sú pele, roztoče a parazity prostredníctvom naparovania pri vysokej teplote.
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie) (40°C, 60°C, 90°C)	2 kg	2 kg	1400	Je vhodný na detské oblečenie a spodnú bielizeň a iné, ktoré sterilizuje a dezinfikuje prostredníctvom naparovania pri vysokej teplote.
Sport (Športové oblečenie) (☼, 20°C, 30°C, 40°C)	3 kg	3.5 kg	1000	Program je vhodný pre športové oblečenie a oblečenie na voľný čas vyrobené z mikrovláknových textílií.

Program	Max. náplň		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min)	Opis programu
	WF3S 8014*	WF3S 9014*		
Máchání + Odstředování (Pláchanie + Odstredenie) —	8 kg	9 kg	1400	Tento program je predvolený na dve pláchania a jedno odstredovanie.
Košile (Košele) (✱, 20°C, 30°C, 40°C, 60°C)	2 kg	2 kg	800	Košile alebo blúzky z bavlny, ľanu, syntetických vlákien alebo zmesových tkanín, ktoré sa nežehlí.
Čištění bubnu (Čistenie bubna) (90°C)	—	—	800	Tento program slúži na čistenie bubna a odstraňovanie zvyškov pracieho prostriedku a baktérií, ktoré sa môžu hromadiť a usadzovať najmä pri používaní programov s nízkymi teplotami prania. Bubon musí byť prázdny. Tento program spustíte aspoň raz za mesiac.
Odstředování (Odstredenie) —	8 kg	9 kg	1400	V tomto programe môžete ručne zvoliť trvanie a rýchlosť odstredovania.
Dálkové ovládání (Diaľkový ovládač) 	—	—	—	

POZNÁMKA

- 1) Teplota vody: Vyberte vhodnú teplotu vody pre zvolený prací program. Pri praní sa vždy riadte štítkom alebo pokynmi výrobcu odevov na ošetrovanie, aby nedošlo k poškodeniu odevov.
- 2) Skutočná teplota vody sa môže líšiť od deklarovanej teploty cyklu.
- 3) Účinok prania závisí od tlaku vody, tvrdosti vody, teploty vody na prívide, teploty v miestnosti, typu a množstva náplne, stupňa znečistenia využitého pracieho prostriedku, výkyvov v hlavnom prívide elektrickej energie a zvolených doplnkových možností.
- 4) Odporúča sa použiť neutrálny („nepenívý“) prací prostriedok.
- 5) Ak počas prania pridáte väčšie množstvo bielizne, bielizeň sa môže vyprať menej účinne, keďže práčka na začiatku zistila nižšiu hmotnosť náplne bielizne a pridala menšie množstvo vody. Nedostatočné množstvo vody v pomere k množstvu bielizne môže tiež spôsobiť poškodenie bielizne (trenie suchej bielizne) a čas prania sa môže predĺžiť.

☼ Maximálne množstvo bielizne na pranie v kg (pre program bavlna) je uvedené na typovom štítku umiestnenom pod dvierkami spotrebiča.

☼ Maximálna alebo menovitá náplň sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

☼ Pre lepší prací účinok odporúčame pri používaní programov pre bavlnu naplniť bubon do 2/3.

VÝBER PRACÍCH PROSTRIEDKOV A PRÍSAD

Vždy vyberajte vysoko účinné nepenivé pracie prostriedky, ktoré sú určené pre spotrebiče s predným plnením.

Výber pracieho prostriedku závisí od typu bielizne, úrovne znečistenia, farby bielizne a teploty prania.

☞ Ak používate moderné bezfosfátové pracie prostriedky, na čiernej bielizni sa môžu objaviť biele zvyšky (šmuhy atď). V takom prípade šmuhy vyčistíte kefkou a použijete tekutý prací prostriedok.

Používajte výlučne pracie prostriedky určené na použitie v domácnosti.

Prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa môžu spotrebič poškodiť. Nepoužívajte rozpúšťadlá.

Neperte oblečenie, ktoré bolo čistené rozpúšťadlami alebo horľavými látkami.

Dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania pracieho prostriedku.

Nadmerné množstvo pracieho prostriedku môže spôsobovať tvorbu peny, ktorá následne znižuje účinnosť prania. Ak spotrebič zaznamená nadmerné penenie, môže zablokovat' cyklus odstred'ovania.

Ak sa použije príliš málo pracieho prostriedku, bielizeň už nemusí byť po čase biela. Mohlo by to spôsobiť aj hromadenie vodného kameňa v bubne a v potrubí.

KROK 4: VÝBER DOPLNKOVÝCH NASTAVENÍ A FUNKCIÍ

Pri väčšine programov môžete zmeniť základné nastavenia.

Ak chcete upraviť nastavenia, stlačte tlačidlá príslušných funkcií (pred stlačením tlačidla (8) **ŠTART/PAUZA**).

☼ Funkcie aktivujete/deaktivujete stlačením príslušného tlačidla (pred stlačením tlačidla (8) **ŠTART/PAUZA**).

☼ Pre niektoré programy nie je možné vybrať určité nastavenia. Takéto nastavenia nebudú podsvietené a po stlačení príslušného tlačidla sa ozve výstražný tón a tlačidlo bude blikať (pozri TABUĽKU FUNKCIÍ).

Dodatočné nastavenia a funkcie je možné nastaviť len v pohotovostnom režime príslušného programu, t. j. pred spustením programu, a nie je možné ich zvoliť po spustení programu.



2

Napájanie ☼

Stlačením tohto tlačidla zapnete/vypnete práčku.

Keď je práčka v pohotovostnom režime alebo sa na displeji zobrazí „END“ (Koniec), stlačte a podržte tlačidlo vypínača, aby ste práčku vypli.

Ak v pohotovostnom režime alebo po zobrazení „END“ (Koniec) alebo „Opakovanie prania“ do 10 minút nevykonáte žiadnu operáciu, práčka sa automaticky vypne.

V stave vypnutia sú všetky displeje a výstupy vypnuté a diaľkové spustenie nie je podporované.

3

Štart/pauza ▶||

Spustí program z pohotovostného stavu alebo pozastaví spustený program.

Ak dvierka práčky nie sú zatvorené alebo nie je aktivovaný zámok dvierok, práčka sa nespustí a na obrazovke sa zobrazí alarm.

Po spustení programu alebo pri pozastavení programu nie je možné meniť nastavené funkcie a parametre. Stlačením a podržaním tlačidla Napájanie zariadenie vypnete a potom ho reštartujete, aby ste obnovili parametre.



4

Pára (Para) ☁

Krátkym stlačením: Pridáte funkciu Pára (Para), stlačte dvakrát, ak chcete funkciu zrušiť, a pokračujte v cykle.

Parnú funkciu môžu používať programy s ikonou pary ☁. Programy Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov) a Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie) majú štandardne nastavenú parnú funkciu a nie je možné ju deaktivovať. Keď je zvolená parná funkcia, rozsvieti sa príslušná ikona pary.

*Wi-Fi Ovládání (Pripojenie) 📶

Stlačením a podržaním: Pripojíte zariadenie k sieti Wi-Fi, na ovládacom paneli bude blikať symbol 📶 a potom môžete vykonať sieťovú operáciu. Informácie o konkrétnom postupe pripojenia k sieti nájdete v popise pripojenia k sieti.

5

Rychlé praní (Zrýchlenie) ⏱

Po stlačení tohto funkčného tlačidla sa skráti čas programu a jeho opätovným stlačením sa obnoví pôvodné nastavenie času. Po spustení programu zostáva indikátor ⏱ stále zapnutý.

Keď je zvolená táto funkcia, skráti sa čas hlavného prania alebo počet časov pláchania.

Pri zapnutí tejto funkcie sa váženie zruší a obnoví sa vtedy, keď bude táto funkcia vypnutá.

*Předpírka (Predpieranie) 🪵

Stlačením a podržaním: Aktivujte funkciu „Předpírka“ (Predpieranie), dlhým dvojitém stlačením funkciu zrušíte.

Vyberte túto funkciu, ak chcete pridať program Predpieranie pred fázou Hlavné pranie.

Po spustení programu zostane indikátor 🪵 svietiť až do ukončenia programu Predpieranie. Po skončení programu „Předpírka“ (Predpieranie) sa indikátor vypne.

Keď je zvolená táto funkcia, indikátor funkcie predpieranania 🪵 bude vždy svietiť od začiatku do konca programu.

Pri výbere funkcie predpieranania pridajte prací prostriedok do priehradky na predpieranie v dávkovači pracieho prostriedku.



6

Teplota

Zmena teploty pre zvolený program.

Každý program má prednastavenú teplotu, ktorú môžete zmeniť stlačením tlačidla TEPLOTA („*“ znamená studené pranie).

Teplota sa zobrazuje nad tlačidlom.

7

Odstředování (Odstredenie)

Používa sa na nastavenie rýchlosti odstreďovania. Zvolená rýchlosť odstreďovania sa zobrazí na paneli.

Ak zvolíte vypúšťanie bez odstreďovania, na paneli sa zobrazí „@“.

8

Extra máchání (Extra pláchanie)

V stave pohotovostného režimu sa po výbere funkcie Extra máchání (Extra pláchanie) zobrazí počet extra pláchaní (možno pridať až 3 cykly). Predvolené pláchania plus počet extra pláchaní nemôže presiahnuť 5 pláchaní.

Po spustení programu zostáva indikátor stále zapnutý.

9

Odložený konec (Odloženie konca) ⌚

Pomocou tejto funkcie si môžete naplánovať pranie vo vhodnom čase.


Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas oneskorenia konca. Platí len v pohotovostnom režime.

Po výbere funkcie Odložený konec (Odloženie konca) sa pri každom stlačení tlačidla Odložený konec (Odloženie konca) čas predĺži o 1 h. Maximálny možný rozsah nastavenia času je 24 hodín.

Čas odloženia konca je čas kedy sa program skončí, to znamená, že zahŕňa čas prania, takže čas odloženého konca musí byť väčší ako čas prania. Na základe vašich nastavení bude čas začiatku cyklu určený internou logikou zariadenia. Stlačením vyberte prednastavenú jednotku hodín.

Keď je vybraná (nastavená) funkcia Odložený konec (Odloženie konca), ikona hodín „⌚“ je vždy zapnutá; Keď je spustený program Odložený konec (Odloženie konca), ikona hodín „⌚“ bliká.

Ak ste pred spustením programu zvolili funkciu Odložený konec (Odloženie konca), môžete ju zrušiť stlačením ľubovoľného iného funkčného tlačidla. Ak chcete zrušiť funkciu Odložený konec (Odloženie konca) až po spustení programu, musíte stlačiť a podržať tlačidlo Napájanie, aby ste zariadenie vypli a reštartovali.

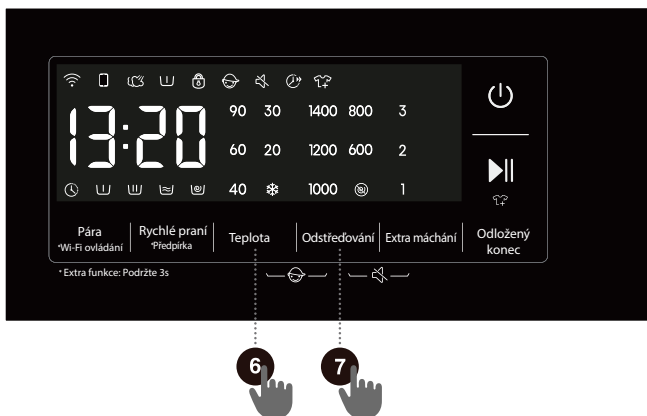


6 + 7

Detská poistka

Toto je bezpečnostná funkcia. Ak ju chcete aktivovať, stlačte súčasne tlačidlo Teplota a Odstředování (Odstredenie) a podržte ich 2 sekundy. Ikona detskej poistky sa rozsvieti, čo znamená, že detská poistka je nastavená. Ak chcete deaktivovať funkciu Detská poistka, postup zopakujte.

Keď je nastavená funkcia Detskej poistky, všetky funkčné tlačidlá sú zablokované okrem tlačidla napájania.

Po dokončení programu sa detská poistka automaticky vypne.

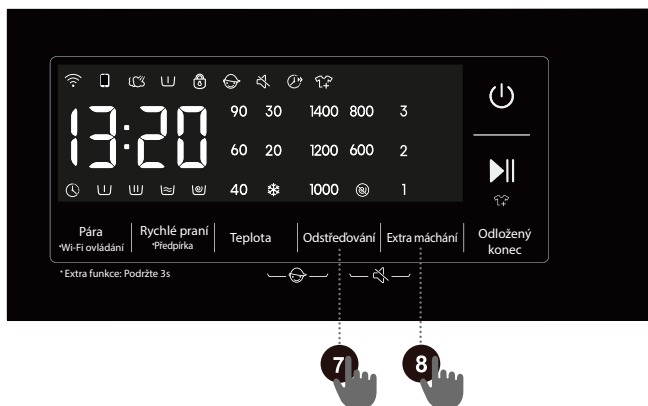

7 + 8

Vypnutí Zvuku 🔊

Stlačením tohoto tlačidla vypnete alebo obnovíte zvukové upozornenia.

Keď je spotrebič v pohotovostnom stave, pozastavený alebo v prevádzke, stlačte na 2 sekundy tlačidlá „Odstředování (Odstredenie) + Extra máchání (Extra pláchanie)“. Na displeji sa zobrazí ikona vypnutia zvuku. Vypnú sa všetky zvukové signály okrem alarmov.

Keď je práčka v stave vypnutia zvuku, stlačte tlačidlá „Odstředování (Odstredenie) + Extra máchání (Extra pláchanie)“ na 2 sekundy, kým ikona vypnutia zvuku nezhasne. Všetky zvukové signály sa aktivujú.

TABUĽKU FUNKCIÍ

PROGRAMY	PRIEHRADKA NA PRACÍ PROSTRIEDOK			PÁRA (PARA)	RYCHLÉ PRÁNÍ (ZRÝCHLENIE)	*PŘEDPÍRKA (PREDPIERANIE)	TEPLOTA	ODSTŘEDOVÁNÍ (ODSTREDEENIE)	ODLOŽENÝ KONEC (ODLOŽENIE KONCA)	EXTRA MÁCHÁNÍ (EXTRA PLÁCHANIE)	PREDVOLENÝ POČET PLÁCHANÍ
	▮ PŘEDPÍRKA (PREDPIERANIE)	▮ HLAVNÉ PRANIE	⊗ AVIVÁŽ								
Eko 40-60 (Eco 40-60)	-	✓	✓	-	-	-	-	•	•	-	2
Bavlna	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Syntetika (Syntetické tkaniny)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	2
Vlna	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•	2
Péřové (Perie)	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•	1
Intenzivní 49°/30' (Výkonný 49°/30')	✓	✓	✓	-	•	•	•	•	•	•	1
Rychlý 15' (Rýchlý 15')	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•	1
Auto praní (Auto)	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•	2
Pro alergiky (Starostlivosť pre alergikov)	✓	✓	✓	•	-	•	-	•	•	•	4
Dětský program (Starostlivosť o detské oblečenie)	✓	✓	✓	•	•	•	•	•	•	•	3
Sport (Športové oblečenie)	✓	✓	✓	-	-	•	•	•	•	•	2
Máchání + Odstředování (Pláchanie + Odstredenie)	-	-	✓	-	-	-	-	•	•	•	2
Košile (Košeľe)	-	✓	✓	-	-	-	•	•	•	•	2
Čištění bubnu (Čistenie bubna)	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	1
Odstředování (Odstredenie)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	0


- Voliteľné funkcie
- Nie je možné vybrať
- ✓ Vyžaduje sa prací prostriedok

OPTIMALIZÁCIA TRVANIA PROGRAMU

V počiatočnej fáze pracieho programu práčka zistí objem bielizne a prispôsobí trvanie programu.

KROK 5: SPUSTENIE PRACIEHO PROGRAMU

Po výbere programu a jeho funkcií pridajte prací prostriedok do priehradky na prací prostriedok a stlačte tlačidlo (8) **ŠTART/PAUZA**.

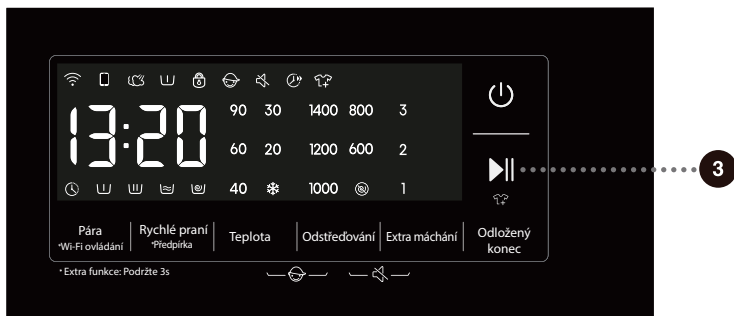

Po stlačení tlačidla **ŠTART/PAUZA** možno aktivovať alebo deaktivovať detskú poistku a nastaviť výstražné tóny; ostatné nastavenia však nemožno zmeniť.

Po spustení programu sa na paneli zobrazí „---“, čo znamená, že sa váži bielizeň. Trvanie programu (hodiny : minúty) sa automaticky nastaví podľa hmotnosti bielizne.


Po spustení programu sa na paneli rozsvieti „“ Zámok dvierok. Po dokončení programu ikona zmizne.

Ak počas prevádzky programu stlačíte tlačidlo **ŠTART/PAUZA** a sú splnené všetky podmienky na otvorenie dvierok, potom ikona „“ zmizne tiež.

Ak ikona „“ bliká, dvierka nie je možné otvoriť; nepokúšajte sa otvoriť dvierka násilím.

 Blikajúca ikona na paneli signalizuje, že dvierka bubna sú otvorené alebo nie sú správne zatvorené. Zatvorte dvierka a opätovným stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA** pokračujte v programe.

KROK 6: ZMENA PRACIEHO PROGRAMU ALEBO RUČNÉ ZRUŠENIE PROGRAMU

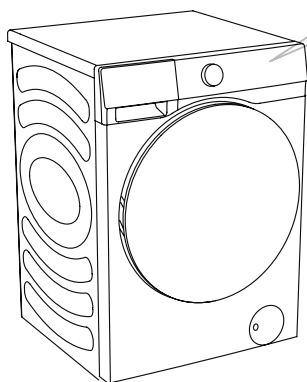

1 Ak chcete zastaviť a zrušiť praci program, stlačte tlačidlo „VYPNUTIE (NAPÁJANIE)“ na 3 sekundy.



2 Praci program sa dočasne pozastaví, keď na paneli začne blikať zostávajúci čas programu.

Práčka odčerpá vodu z bubna a po vypustení vody odomkne dverka. Ak je voda v bubne horúca, práčka ju automaticky ochladí a až potom ju odčerpá/vypustí.



3 Ak chcete zvoliť nový program, otáčaním ovládača voľby programov (1) vyberte požadovaný program a potom vyberte súvisiace funkcie. Stlačením tlačidla (8) **ŠTART/PAUZA** spustíte program bez opätovného pridania pracieho prostriedku.



KROK 7: UKONČENIE PRACIEHO PROGRAMU

Ukončenie pracieho procesu práčka oznámi zvukovým signálom; na displeji sa zobrazí nápis „End“ (Koniec). Spotrebič sa automaticky vypne, ak do 2 minút nevykonáte žiadnu činnosť.



1. Otvorte dvierka práčky.
2. Vyberte bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka!
4. Zatvorte kohútik prívodu vody.
5. Odpojte napájací kábel zo zásuvky.

PRERUŠENIA A ZMENA PROGRAMU

RUČNÉ PRERUŠENIE

Ak chcete zastaviť a zrušiť prací program, stlačte tlačidlo „NAPÁJANIE“ na 2 sekundy.

TLAČIDLO PAUZA

Prací program môžete pozastaviť stlačením tlačidla **ŠTART/PAUZA**. Prací program sa **dočasne pozastaví**, keď na paneli začne blikať zostávajúci čas programu. Ak v bubne nie je voda alebo ak voda nie je horúca, dvierka sa odomknú. Ak chcete obnoviť prací program, najprv zatvorte dvierka a potom stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

PRIDANIE/ODOBRANIE BIELIZNE POČAS PREVÁDZKY PRÁČKY

Počas pozastavenia bude čas na displeji blikať. Ak sa rozsvieti ikona „Pridať oblečenie“ , znamená to, že je možné otvoriť dvierka. Zámok dvierok sa automaticky uvoľní a umožní vám pridať oblečenie. Ak sa ikona „Pridať oblečenie“ nerozsvieti, dvierka sa neodomyjú ani po stlačení tlačidla pauzy a nebudú sa dať otvoriť.

Ak chcete pridať alebo odobrať bielizeň zo spotrebiča počas pracieho programu, postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.
2. Ak sú splnené všetky podmienky na uvoľnenie zámku dvierok, môžete otvoriť dvierka spotrebiča a pridať alebo odobrať bielizeň z bubna.
3. Zatvorte dvierka práčky!
4. Stlačte tlačidlo **ŠTART/PAUZA**.

Prací program bude pokračovať.

☹ Ak počas prania pridáte väčšie množstvo bielizne, pranie bude menej účinné, pretože spotrebič pôvodne pridal menšie množstvo pracieho prostriedku a vody podľa množstva bielizne. Nedostatočné množstvo vody by tiež mohlo spôsobiť poškodenie bielizne (v dôsledku trenia) a predĺžiť čas prania.

☹ Prací program sa obnoví od bodu, v ktorom bol prerušený.

☹ Keď je program pozastavený vo fáze odstreďovania a potom sa znova spustí, spustí sa znova s počiatočného stavu odstreďovania.

CHYBY

Ak sa vyskytne chyba, program sa preruší.

V takom prípade vás spotrebič upozorní blikajúcimi kontrolkami a výstražnými zvukovými signálmi (pozri TABUĽKU ODSTRÁNĎOVANIA PROBLÉMOV) a na displeji sa zobrazí kód chyby (F:XX).

PORUCHA NAPÁJANIA

V prípade výpadku elektrického prúdu (prerušenie dodávky elektrickej energie) sa prací program preruší. Po obnovení dodávky elektrickej energie sa program obnoví od miesta, v ktorom bol prerušený.


NÚDZOVÉ OTVORENIE DVIEROK

⚠ Ak je po výpadku prúdu v práčke stále voda, neotvárajte dvierka skôr, ako ručne vypustíte vodu cez filter čerpadla .

V prípade, že sa dvierka nepodarí otvoriť z dôvodu zvláštnych okolností, ako je napríklad výpadok elektrického prúdu, použite na núdzové otvorenie páčku zámku na dvierkach vypúšťacieho čerpadla.

Poznámka:

1. Nepoužívajte ju, keď práčka pracuje normálne;
2. Pred prevádzkou sa uistite, že sa vnútorný bubon prestal otáčať a že voda nie je horúca, a hladina vody je nižšia ako vstup pre bielizeň. Ak je úroveň vody vysoká, vypustite vodu cez vypúšťaciu trubicu (ak je k dispozícii) alebo pomalým odskrutkovaním filtra čerpadla.
3. Ako postupovať: Otvorte kryt dvierok vypúšťacieho čerpadla, odoberte skrutky, pomocou nástroja stiahnite páčku zámku a potom môžete otvoriť dvierka (ako je znázornené na obrázku).

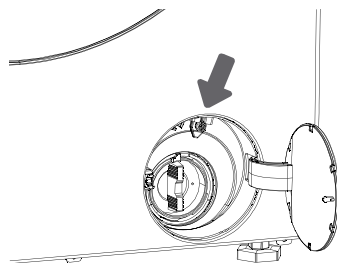


ČISTENIE A ÚDRŽBA

 **Pred čistením odpojte práčku od elektrickej siete.**

 Deti by nemali práčku čistiť ani vykonávať jej údržbu bez náležitého dozoru!

PRIEHRADKA NA PRÁŠKOVÝ PRACÍ PROSTRIEDOK

 Priehradka na prací prostriedok by sa mala čistiť aspoň dvakrát mesačne.

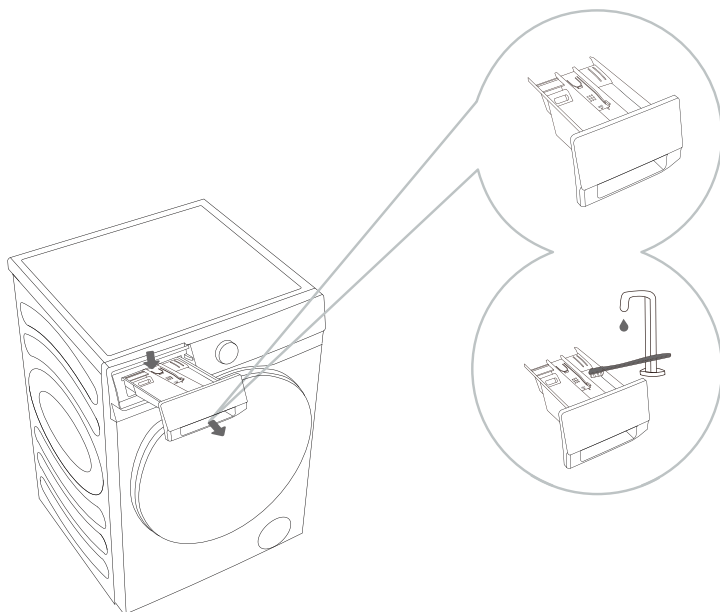


1 Ak chcete vybrať priehradku na prací prostriedok z krytu, stlačte malý výstupok.

2 Vyčistíte priehradku na prací prostriedok pod tečúcou vodou pomocou kefky a vysušte ju. Odstráňte aj všetky zvyšky pracieho prostriedku zo spodnej časti krytu. Z priehradky na prací prostriedok vyberte vložku na aviváž (zmäčkovač). Všetky časti umyte pod tečúcou vodou a znovu ich vložte do telesa priehradky na prací prostriedok.


 Priehradku na prací prostriedok neumývajte v umývačke riadu.

ČISTENIE HADICE NA PRÍVOD VODY, KRYTU PRIEHRADKY NA PRACÍ PROSTRIEDOK A GUMOVÉHO TESNENIA DVIEROK

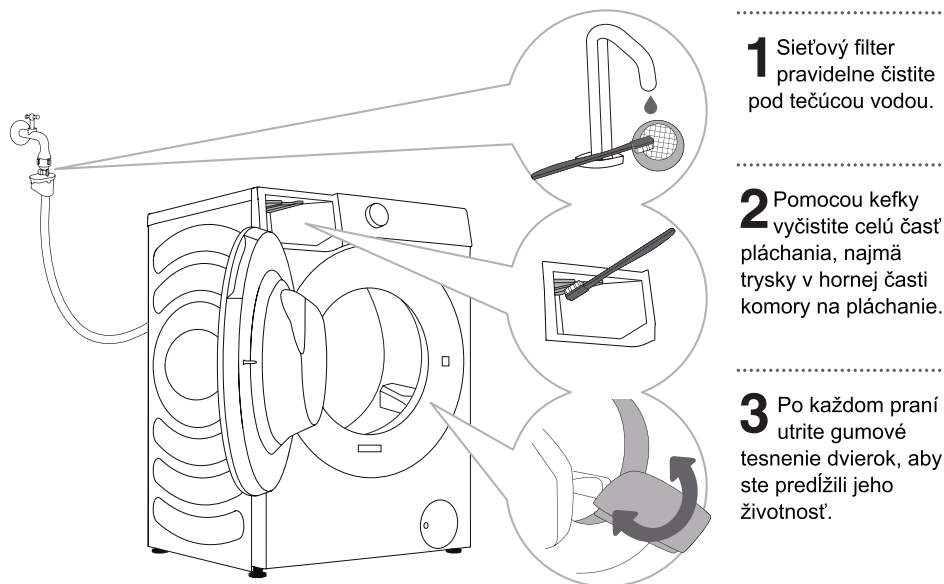

ČISTENIE FILTRA ČERPADLA

☼ Počas čistenia môže dôjsť k rozliatiu vody. Preto odporúčame položiť na podlahu savú utierku. Pred vypustením vody zo spotrebiča sa uistite, že voda vychladla.

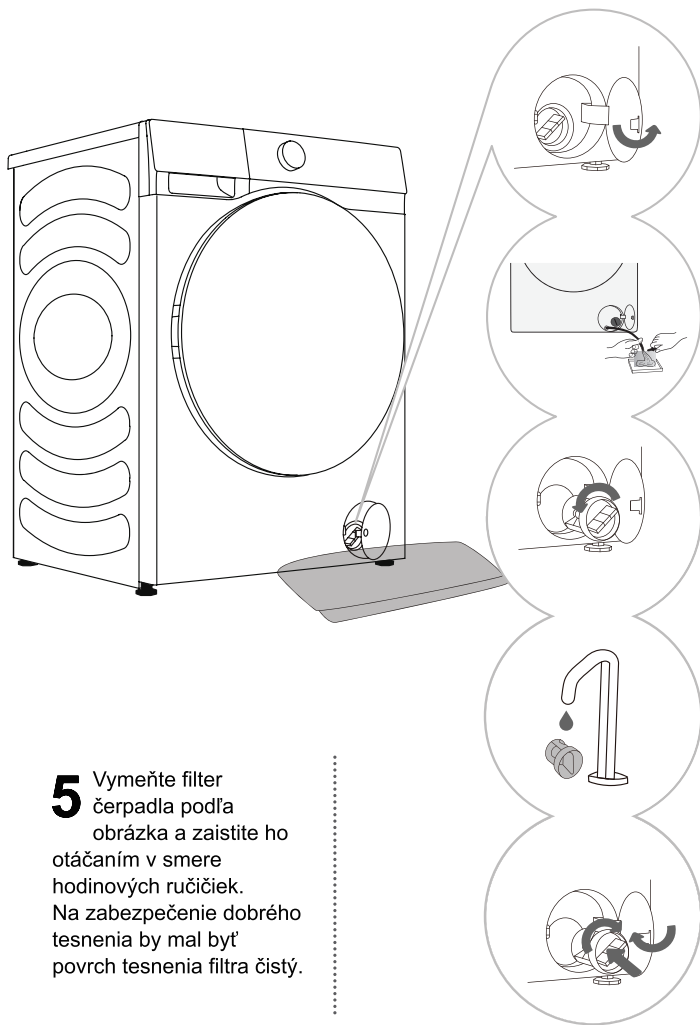

5 Vymeňte filter čerpadla podľa obrázka a zaistite ho otáčaním v smere hodinových ručičiek. Na zabezpečenie dobrého tesnenia by mal byť povrch tesnenia filtra čistý.

1 Otvorte kryt filtra čerpadla (stlačte kryt dvierok a kryt sa otvorí).

2 Najskôr vytiahnite núdzové vypúšťacie potrubie. Koniec núdzovej vypúšťacej trubice vložte do nádoby. Otočte zátku vypúšťacieho potrubia a vyberte ju, aby voda mohla pomaly odtekať. Znovu nainštalujte zátku núdzového vypúšťacieho potrubia.

3 Pomaly otáčajte filter čerpadla proti smeru hodinových ručičiek. Vytiahnite filter čerpadla, aby voda mohla pomaly odtekať.

4 Vyčistite filter čerpadla pod tečúcou vodou.

☼ Filter čerpadla je potrebné včas vyčistiť, najmä po vypraní veľmi vlnenej, vlnenej alebo veľmi starej bielizne.

☼ Filter čerpadla vyčistíte, ak spotrebič nie je schopný spustiť cyklus odstreďovania alebo ak sú v čerpadle nečistoty (gombíky, mince, sponky do vlasov atď.).

ČISTENIE EXTERIÉRU PRÁČKY


⚠ Pred čistením vždy odpojte práčku od elektrickej siete.

Vonkajšiu časť a panel práčky čistite mäkkou vlhkou handričkou. Na osušenie použite mäkkú suchú handričku.

⚠ Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, abrazívne čistiace prostriedky ani čistiace prostriedky, ktoré by mohli spotrebič poškodiť (dodržiavajte odporúčania a upozornenia uvedené výrobcom čistiacich prostriedkov).

Dvere bubna utrite vlhkou handričkou a potom ich vytrite dosucha mäkkou suchou handričkou.

☞ Nečistite práčku príliš veľkým množstvom vody!

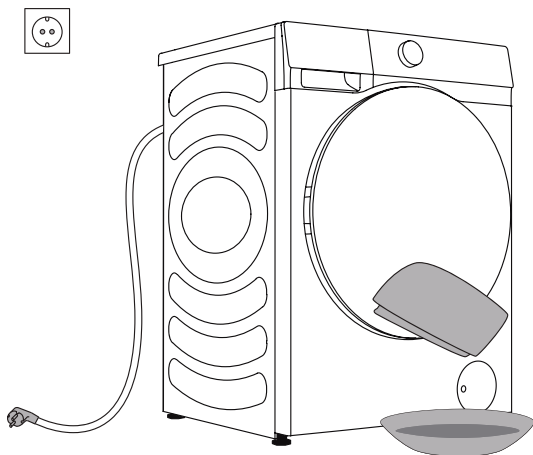

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV

ČO TREBA UROBIŤ...?

Práčka automaticky riadi prevádzku počas pracieho cyklu. Ak sa zistí akákoľvek nezrovnalosť, na displeji sa zobrazí kód poruchy (F:XX). Kód poruchy sa bude zobrazovať až kým sa práčka nevypne. Vonkajšie faktory (napr. elektrická sieť) môžu spôsobiť rôzne chyby (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV). V takom prípade:

- Vypnite práčku a počkajte niekoľko sekúnd.
- Zapnite práčku a zopakujte prací program.
- Väčšinu prevádzkových chýb môže vyriešiť používateľ (pozri TABUĽKU ODSTRAŇOVANIA PROBLÉMOV).
- Ak chyba pretrváva, zavolajte autorizovaný servis.
- Opravy môže vykonávať len autorizovaný technik.
- Záruka sa nevzťahuje na opravy alebo akékoľvek záručné nároky vyplývajúce z nesprávneho pripojenia alebo používania práčky. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

 Záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poruchy spôsobené vonkajšími faktormi (úder blesku, výpadok elektrickej siete, prírodná katastrofa atď.).

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

Problém/chyba	Opis	Čo treba urobiť?
F01	Porucha prítoku vody	Skontrolujte nasledovné: • Je otvorený kohútik prívodu vody? Nie je tlak vody príliš nízky? • Nie je hadica na prívod vody stlačená? • Nie je filter na hadici prívodu vody upchatý? • Nie je hadica zmrznutá?
F03	Chyba vypúšťania vody	Skontrolujte nasledovné: • Nie je hadica stlačená? Preteká cez ňu voda? • Nie je filter na vypúšťacej hadici upchatý? • Nie je hadica zmrznutá?
F04/F05/F06/F07/F23	Porucha elektronického modulu	Vypnite spotrebič stlačením tlačidla „VYPNUTIE (NAPÁJANIE)“ na 3 sekundy. Znova stlačte tlačidlo „ŠTART/PAUZA“. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
F24	Voda dosiahla úroveň pretečenia	Zastavte program stlačením tlačidla „ŠTART/PAUZA“. Znovu spustíte program. Ak spotrebič pokračuje v odčerpávaní vody, zatvorte kohútik prívodu vody a zavolajte servisného technika.
F13	Chyba pri zamykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nedajú sa zamknúť. Vypnite práčku. Zapnite ju a znovu spustíte prací program. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
F14	Chyba pri odomykaní dvierok	Dvierka sú zatvorené, ale nedajú sa odomknúť. Vypnite práčku, a potom ju zapnite. Ak chyba pretrváva, zavolajte servisného technika.
Unb	Alarm nevyváženosti	Riešenie nevyváženosti je popísané v nasledujúcich krokoch: 1. Navíjanie bielizne Ak sa predmety zamotali, stlačením tlačidla "Napájanie" na 2 sekundy vypnite práčku, otvorte dvierka, ručne prerozdajte náplň a potom vyberte program odstredovania a skúste to znova. 2. Príliš ľahká bielizeň Stlačením tlačidla „Napájanie“ na 2 sekundy vypnite spotrebič, otvorte dvierka a pridajte ďalšie položky a potom vyberte program odstredovania a skúste to znova.

SERVIS


Predtým, ako zavoláte servisného technika

Pri kontakte so servisným strediskom uveďte informácie o vašej práčke (1).

Typ, kód/ID, model a sériové číslo sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza na prednej strane dveríok bubna.

⚠ Na opravu používajte len náhradné diely schválené výrobcom.

⚠ Na opravu alebo akúkoľvek záručnú reklamáciu vyplývajúcu z nesprávneho pripojenia alebo používania stroja sa nevzťahuje záruka. V takýchto prípadoch náklady na opravu hradí používateľ.

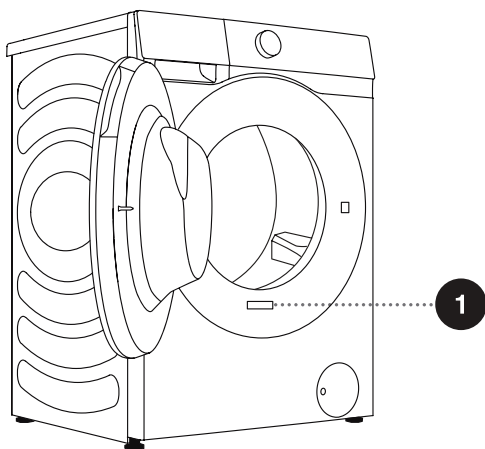

1

Hisense Washing Machine

XXXXXXXXXX XX kg

XXX-XXXV~ XXHz XXXXW IPX4



RoHS

ODPORÚČANIA A ÚSPORNÉ POUŽÍVANIE

Pri prvom praní farebného oblečenia ho rozdeľte podľa farieb a perte ho oddelene.

Silne znečistenú bielizeň perte v menších množstvách, s väčším množstvom práškoveho pracieho prostriedku alebo s cyklom predpierania.

Na odolné škvrny použite pred praním odstraňovač škvŕn. Pozrite si časť TIPY NA ODSTRÁŇOVANIE ŠKVŔN.

Ak často periete bielizeň pri nízkych teplotách s tekutými pracími prostriedkami, môžu sa v práčke množiť baktérie, ktoré môžu byť príčinou zápachu. Na vyčistenie bubna odporúčame spustiť samočistiaci program Drum Clean (Čistenie bubna).

Vyhňte sa praniu veľmi malého množstva bielizne, pretože to vedie k nadmernej spotrebe energie a slabému čistiacemu výkonu.

Poskladanú bielizeň pred vložením do bubna rozložte.

Používajte iba pracie prostriedky určené na pranie v práčke.

Pridávajte práškové alebo tekuté pracie prostriedky podľa teploty prania a zvoleného pracieho programu podľa pokynov výrobcu.

Pri použití vysoko koncentrovaných pracích prostriedkov použite špeciálne dávkovacie poháriky (dodávané s pracím prostriedkom) a vložte ich priamo do bubna spotrebiča.

Ak tvrdosť vody presahuje 14°dH, je potrebné použiť zmäččovač vody. Na poškodenie ohrievacieho telesa v dôsledku nesprávneho použitia zmäččovača vody sa nevzťahuje záruka. Informácie o tvrdosti vody si overte u miestneho dodávateľa vody.

Používanie bielidiel na báze chlóru sa neodporúča, pretože môžu poškodiť ohrievacie teleso.

Ak používate prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa, bielidlo alebo farbivo, uistite sa, že je vhodný na použitie v tomto spotrebiči.

Nepoužívajte rozpúšťadlá ani podobné chemikálie (riedidlo na farby, terpentín, benzín atď.)!

Do dávkovača pracieho prostriedku nepridávajte stvrdnuté hrudky práškoveho pracieho prostriedku, pretože môže upchať potrubie v práčke.

Ak používate husté tekuté prostriedky na starostlivosť o bielizeň, zriedte ich s vodou, aby ste zabránili upchatiu odtoku z priehradky na prací prostriedok.

Tekuté pracie prostriedky sú určené pre pracie programy bez cyklu predpierania.

Pri vyšších otáčkach odstreďovania zostane v bielizni menej zvyškovej vlhkosti. Preto je úspornejšie a rýchlejšie používať bubnovú sušičku.

TIPY NA ODSTRAŇOVANIE ŠKVRN

Pred použitím špeciálnych odstraňovačov škvŕn skúste na odstránenie menej odolných škvŕn použiť prírodné metódy, ktoré nepoškodzujú životné prostredie.

Rýchly zásah uľahčí odstránenie škvŕn! Škvŕnu navlhčíte a potom opláchnite studenou (vlažnou) vodou – nikdy však nie horúcou vodou!

Škvŕny	Odstránenie škvŕn
Blato	Škvŕnu po zaschnutí najprv zoškrabte z odevu a až potom ju vyperte v práčke. Ak je škvŕna odolná, pred práním ju namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak škvŕna nie je odolná, odstráňte ju pred práním ručne pomocou tekutého alebo práškoveho pracieho prostriedku.
Antiperspirant	Pred práním v práčke naneste na bielizeň tekutý prací prostriedok. Na všetky odolné škvŕny použite odstraňovače škvŕn. Prípadne použite na pranie bielidlo na báze kyslíka.
Čaj	Namočte alebo prepláchnite bielizeň v studenej vode a v prípade potreby pridajte odstraňovač škvŕn.
Čokoláda	Namočte alebo prepláchnite bielizeň vo vlažnej mydlovej vode. Potom naneste citrónovú šťavu a opláchnite.
Atrament	Pred práním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Môžete použiť aj denaturovaný lieh. Oblečenie obráťte naruby a pod škvŕnu položte papierovú utierku. Alkohol použite zo zadnej strany škvŕny. Nakoniec oblečenie dôkladne opláchnite.
Prepisovačky, fixky	Zriedte vo vode trochu škrobu a naneste ho na škvŕnu. Keď zaschne, zoškrabte ho kefkou; potom odev vyperte v práčke.
Škvŕny od detskej stravy (alebo moč, blato, jedlo)	Pred práním v práčke namočte oblečenie so škvŕnami do vlažnej vody aspoň na pol hodiny. Pre ľahšie odstránenie škvŕn pridajte odstraňovač škvŕn na báze enzýmov.
Tráva	Pred práním v práčke namočte bielizeň do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Škvŕny od trávy možno odstrániť aj namočením (približne na 1 hodinu) do zriedenej citrónovej šťavy alebo liehového octu.
Vajíčka	Oblečenie namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak sú škvŕny odolné, namáčajte ich v studenej vode aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín. Potom vyperte v práčke.
Káva	Namočte oblečenie do slanej vody. Ak škvŕna nie je čerstvá, namočte ju do zmesi s pridaným glycerínom, čpavkom a alkoholom.
Krém na topánky	Na škvŕnu naneste kuchynský olej a opláchnite.

Škvrný	Odstránenie škvŕn
Krv	Čerstvá škvŕna – opláchnite oblečenie studenou vodou a vyperte ho v práčke. Zaschnutá škvŕna - namočte oblečenie do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Potom ho vyperte v práčke. Ak škvŕna nezmizne, skúste ju odstrániť bielidlom vhodným pre vaše oblečenie.
Lepidlo, žuvačka	Oblečenie vložte do vrečka a vložte ho do mrazničky, kým škvŕna nezatvrdne. Odstráňte ju tupým nožom. Škvŕnu rozpustíte prípravkom na odstraňovanie škvŕn pred praním a dôkladne opláchnite. Potom vyperte v práčke.
Make-up	Použite odstraňovač škvŕn na predpieranie; potom vyperte v práčke.
Maslo	Pred praním v práčke naneste na škvŕnu odstraňovač škvŕn. Potom opláchnite horúcou vodou (takou horúcou, akú daná textília umožňuje).
Mlieko	Oblečenie namočte do odstraňovača škvŕn na báze enzýmov. Ak sú škvŕny odolné, namáčajte ich v studenej vode aspoň 30 minút alebo niekoľko hodín. Potom vyperte v práčke.
Ovocná šťava	Na škvŕnu naneste zmes soli a vody. Chvíľu počkajte a potom opláchnite. Na škvŕnu môžete pred praním v práčke naniesť aj hydrogenuhličitan sodný, liehový ocot alebo citrónovú šťavu. Na staré škvŕny použite glycerín a po 20 minútach opláchnite studenou vodou. Potom vyperte v práčke.
Víno	Namočte bielizeň do studenej vody aspoň na 30 minút. Použite aj odstraňovač škvŕn. Potom vyperte v práčke.
Vosk	Vložte oblečenie do mrazničky, kým vosk nestvrdne. Potom ho zoškrabte. Na škvŕnu položte papierovú utierku a zvyšný vosk odstráňte zahriatím žehličkou, kým papier vosk nevsiakne.
Pot	Pred praním v práčke do škvŕny dôkladne votrite tekutý prací prostriedok.
Žuvačka	Vložte oblečenie do mrazničky, kým žuvačka nezatvrdne. Potom ju zoškrabte. Následne vyperte v práčke.

LIKVIDÁCIA

Balenie je vyrobené z materiálov šetrných k životnému prostrediu, ktoré sa dajú recyklovať, zlikvidovať alebo zničiť bez ohrozenia životného prostredia. Na tento účel sú obalové materiály náležite označené.



Tento symbol na výrobku alebo jeho obale označuje, že s výrobkom by sa nemalo nakladať ako s bežným komunálnym odpadom. Výrobok odovzdajte do miestneho recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení.

Pri **likvidácii** po skončení jej životnosti odstráňte všetky napájacie káble a zničte západku dvierok a spínač, aby sa zabránilo uzamknutiu dvierok a zaistila sa tak bezpečnosť detí.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (smernica OEEZ).

Správna **likvidácia** výrobku pomôže zabrániť akýmkoľvek negatívnym účinkom na životné prostredie a zdravie ľudí, ktoré by mohli nastať v prípade nesprávnej likvidácie výrobku. Podrobné informácie o likvidácii odpadu získate od príslušného obecného úradu zodpovedného za nakladanie s odpadom, od služby likvidácie odpadu alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

TYPICKÁ SPOTREBA ENERGIE

Pokyny k programom

1. Program „Eko 40-60“ dokáže vyčistiť bežne znečistenú bavlnenú bielizeň deklarovanú ako bielizeň prateľnú pri teplote približne 40 °C až 60 °C a tento program je v súlade s legislatívou EÚ o ekologickom dizajne.
2. Spotreba energie v pohotovostnom režime a režime vypnutia je 0,49 W.
3. Programy s nízkou spotrebou energie sú vo všeobecnosti programy s nižšou teplotou vody a dlhším trvaním.
4. Naplnenie práčky do kapacity pre príslušné programy, ktorú uvádza výrobca, ušetrí energiu aj vodu.
5. Používajte správne pracie prostriedky, zmäkčovadlá a iné prísady. Nepoužívajte nadmerné množstvo pracieho prostriedku. Môže to nepriaznivo ovplyvniť proces čistenia.
6. Pravidelné čistenie práčky s optimálnou periodicitou môže zabrániť vzniku vodného kameňa.
7. Úroveň hluku a zostatková vlhkosť sú ovplyvnené rýchlosťou odstreďovania: vyššia rýchlosť odstreďovania zanechá nižšiu zostatkovú vlhkosť, ale hluk je vyšší.
8. Informácie o výrobku a QR kód sú uvedené na výrobnom štítku a informácie o registrácii výrobku možno získať naskenovaním QR kódu.

9. Informácie o štandardných programoch

Program	Vybraná teplota (°C)	Menovitá kapacita (kg)	Maximálna teplota v bubne (°C)	Trvanie programu (h:min)	Spotreba energie (kWh/cyklus)	Spotreba vody (litrov/cykus)	Zvyšková vlhkosť (%)	Maximálna rýchlosť odstreďovania (ot./min)
Eko 40-60 (Eco 40-60) úplné naplnenie	-	8,0	30	3:38	0,450	47,0	53,90	1400
	-	9,0	29	3:48	0,580	49,0	53,90	1400
Eko 40-60 (Eco 40-60) polovičné naplnenie	-	4,0	27	2:48	0,360	35,0	53,90	1400
	-	4,5	25	2:54	0,310	38,0	53,90	1400
Eko 40-60 (Eco 40-60) 1/4 naplnenie	-	2,0	22	2:03	0,180	26,0	53,90	1400
	-	2,5	23	2:05	0,160	30,0	53,90	1400
Bavlna	20	8,0	20	2:09	0,290	105,0	55,00	1400
	20	9,0	20	2:09	0,280	118,0	55,00	1400
Bavlna	60	8,0	58	3:38	1,600	105,0	55,00	1400
	60	9,0	56	3:29	1,900	118,0	55,00	1400
Syntetika (Syntetická tkaniny)	40	4,0	40	2:19	0,790	60,0	35,00	1400
	40	4,5	40	2:35	0,910	85,0	35,00	1400
Rýchly 15' (Rýchly 15')	20	1,0	20	0:15	0,038	18,0	75,00	800
	20	1,0	20	0:15	0,037	20,0	75,00	800

Hodnoty uvedené pre iné programy ako „Eko 40-60“ sú len orientačné.

☼ Maximálna alebo menovitá náplň sa vzťahuje na bielizeň pripravenú podľa normy IEC 60456.

⚠ V dôsledku odchýlok z hľadiska typu a množstva bielizne, odstreďovania, napájania, teploty a vlhkosti sa môže trvanie programu a spotreba energie nameraná na konci líšiť od hodnôt uvedených v tabuľke.

Vyhradzujeme si právo na zmeny a aktualizácie v návode na použitie.

Pripojenie Wi-Fi

V smartfóne alebo tablete aktivujte funkciu Bluetooth a bezdrôtové pripojenie a pripojte sa k bezdrôtovej sieti.

POZNÁMKA

Toto zariadenie podporuje sieť Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz.

Na stiahnutie

V obchode APP Store (Google Play Store, Apple App Store) vyhľadajte aplikáciu „Connect Life“, stiahnite si ju a nainštalujte.

POZNÁMKA

V záujme zlepšenia výkonu a skúseností môže byť aplikácia aktualizovaná bez upozornenia.

Prihlásenie

Najprv sa musíte pomocou svojho účtu prihlásiť do aplikácie „Connect Life“. Ak nemáte účet, vytvorte si ho. Podrobnosti nájdete v návode na používanie aplikácie.

POZNÁMKA

Na prihlásenie môžete použiť aj svoj účet Google, ak ho máte.

Prepojenie zariadení

1. Otvorte si aplikáciu Connect Life v smartfóne alebo tablete;
2. Pripojte svoju práčku v aplikácii Connect Life nasledujúcim spôsobom:
 - A. Kliknite na „**Start here - Add appliances**“ (**Začnite tu – Pridať spotrebiče**) na stránke „**Home**“ (**Domov**) alebo kliknite ba „**Add appliances**“ (**Pridať spotrebiče**) na stránke „**Devices**“ (**Zariadenia**), alebo kliknite na „**+**“.
 - B. Vyberte „**Machine**“ (**Práčka**) alebo kliknite na „**Scan QR/BAR code**“ (**Naskenovať QR/čiarový kód**) alebo „**Manual entry**“ (**Zadať manuálne**) nižšie.
 - C. Naskenujte QR/čiarový kód na práčke alebo zadajte AUID/SN ručne. Ak ho **nemôžete** nájsť, kliknite na  pre pokyny.
 - D. Kliknite na „**SET UP APPLICATION**“ (**NASTAVIŤ APLIKÁCIU**).
 - E. Prečítajte si pokyny a nastavte práčku do režimu Pripojenie k sieti a Režimu prepojenia a kliknite na tlačidlo „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - F. V tomto okamihu aplikácia začne vyhľadávať zariadenia a vy môžete vybrať práčku zo zoznamu vyhľadávania; ak sa nenájde, skontrolujte, či máte na mobilnom zariadení zapnuté rozhranie Bluetooth. Bluetooth by malo byť vždy zapnuté. Kliknite na „**NEXT**“ (**ĎALEJ**).
 - G. Vyberte svoje zariadenie Wi-Fi, zadajte heslo a potom kliknite na „**CONNECT**“ (**PRIPOJIŤ**). Práčka sa začne prepájať.
 - H. Po úspešnom prepojení môžete nastaviť názov a umiestnenie zariadenia.
 - I. Teraz môžete práčku ovládať na diaľku pomocou aplikácie.

-Ak kontrolka  na okne displeja nesvieti, zariadenie nemôžete diaľkovo ovládať prostredníctvom mobilného telefónu. Ak chcete túto funkciu zapnúť, dlho stlačte tlačidlo „ **Pára** **Prepojenie**“ na prístrojovej doske.

POZNÁMKA

Ako resetovať Wi-Fi a zrušiť prepojenie všetkých zariadení s práčkou:

1. Stlačením tlačidla VYPNUTIE (napájanie) spustíte práčku a normálne ju pripojte k sieti.
2. Stlačte súčasne posledné dve tlačidlá na paneli na 3 sekundy a na obrazovke sa zobrazí „**C-b**“.
3. Vypnite a reštartujte práčku, aby ste vytvorili nové prepojenie.
4. Po zrušení prepojenia je potrebné zariadenie reštartovať, inak sa zrušenie prepojenia nevykoná. Informácie o používateľovi sa po zrušení prepojenia vymažú.
5. Ako ukončiť sieťový režim:

Ak chcete ukončiť sieťový režim, keď sa na obrazovke zobrazí „**b-on**“, stlačte na 3 sekundy ikonu „ **Pára** **Prepojenie**“, spotrebič môžete vypnúť stlačením „“ alebo počkať 5 minút.

Hisense

life reimagined