

KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK
TEIN NIELSTRTK KLAR
KLARSTEIN NIELSTRTK

KLARSTEIN

Canyon

Toaster

10031997

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Hinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

CONTENTS

Technische Daten	3
Sicherheitshinweise	4
Geräteübersicht	8
Inbetriebnahme und Bedienung	9
Extra-Funktionen	12
Tipps für das perfekte Toasten	12
Fehlersuche und Fehlerbehebung	13
Reinigung und Pflege	15
Hinweise zur Entsorgung	17

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	10031997
Stromversorgung	220 -240 V~ 50/60 Hz
Stromverbrauch	1000-1200 W
Bräunungsregler	7 Stufen
Zusatzfunktionen	Auftauen, Toasten, Bagel, Abbrechen

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND FÜR DEN ZUKÜNFTIGEN GEBRAUCH
AUFBEWAHREN

Bitte lesen diese Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, auch wenn Sie sich mit dieser Art von Produkt schon vertraut fühlen sollten. Die Sicherheitshinweise enthalten Vorsichtsmaßnahmen, die der Reduzierung von Brandgefahr, elektrischem Schock und der Reduzierung von Verletzungsgefahr dienen, wenn diese korrekt angewendet werden.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zusammen mit der Garantiekarte, dem Kaufbeleg und der Originalverpackung gut auf. Falls Sie den Toaster verkaufen sollten, geben Sie die dem nächsten Besitzer die Bedienungsanleitung zusammen mit dem Gerät weiter.

Befolgen Sie bitte immer die generellen Sicherheits- und Unfallverhütungsmaßnahmen, die für elektronische Geräte gelten:

Elektrische Sicherheit und Umgang mit dem Stromkabel

- **Stromspannung:** Verwenden Sie ausschließlich die Stromspannung, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Steckdose geerdet ist.
- Verwenden Sie ausschließlich die Stromspannung, die auf dem Typenschild des Geräts angegeben ist.
- **Wasser:** Das Stromkabel, der Netzstecker und andere nicht abnehmbare Bestandteile und elektrischen Verbindungen des Toasters dürfen nichts mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen, um Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie den Netzstecker des Toasters in die Steckdose stecken oder das Gerät einschalten.
- **WARNUNG:** Sollte der Toaster einmal versehentlich ins Wasser fallen oder mit Wasser übergossen werden, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Greifen Sie keinesfalls ins Wasser!
- **Schäden:** Überprüfen Sie das Stromkabel regelmäßig auf sichtbare Schäden. Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dem Kundendienst oder in ähnlicher Art und Weise qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Stromkabel, der Netzstecker oder das Gehäuse beschädigt sind, das Gerät Funktionsstörungen aufweist, heruntergefallen ist, oder auf sonstige Art und Weise beschädigt wurde.
- Wenn Beschädigungen vorliegen sollten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- **Stromkabel:** Knicken, verbiegen und ziehen Sie nicht am Stromkabel und

beschädigen Sie dieses nicht. Achten Sie darauf, dass es nicht mit scharfen Kanten oder Hitze/ heißen Oberflächen in Berührung kommt. Lassen Sie das Stromkabel nicht lose von der Tischkante oder anderen Abstellflächen herunterhängen.

- Verlängerungskabel: Um das Risiko, sich im Stromkabel zu verheddern oder darüber zu stolpern zu reduzieren, hat der Toaster ein kurzes Stromkabel. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, achten Sie auf die damit verbundenen Risiken. Das Verlängerungskabel muss so platziert werden, dass es nicht über die Tischkante oder die Kante anderer Abstellflächen herunterhängt, damit Kinder das Gerät nicht am Kabel herunterziehen können oder Stolpergefahr besteht.
- Keine Zeitschaltung: Das Gerät darf keinesfalls in Verbindung mit einer externen Zeitschaltung oder einer separaten Fernbedienung verwendet werden.
- Stromverbindung trennen: Schalten Sie den Toaster aus und stecken Sie den Toaster aus, wenn Sie ihn nicht verwenden, reinigen oder lagern möchten. Ziehen Sie hierfür am Netzstecker und keinesfalls am Stromkabel.
- Fehlerstromschutzschalter (RCD): Wenn Ihr Zuhause nicht bereits mit einem Fehlerstromschutzschalter ausgestattet ist (Sicherheitsschalter), empfehlen wir Ihnen die Installation eines Fehlerstromschutzschalter mit einem Bemessungsstrom von maximal 30mA, um zusätzliche Sicherheit beim Gebrauch von elektronischen Geräten zu haben. Wenden Sie sich an einen Elektriker, um professionelle Ratschläge zu bekommen.

Verwendungsbedingungen und Einschränkungen

Dieses Gerät ist nur für die Nutzung im Haushalt und im Innenbereich geeignet. Es ist nicht für den gewerblichen, industriellen Gebrauch, oder den Gebrauch im Freien geeignet.

Nutzungsmöglichkeiten

- Das Gerät ist dafür geeignet, Brotprodukte ohne Belag zu toasten. Benutzen Sie den Toaster nicht für andere Zwecke und nur auf die in der Bedienungsanleitung beschriebene Art und Weise. Stecken Sie keine feuchten Lebensmittel, Lebensmittel, die mit Butter, Marmelade, Zuckerguss oder anderen Zusatzstoffen bedeckt sind in den Toaster, da dies in Brand, Rauch oder Blockierung des Geräts resultieren kann. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Auftauen von anderen Lebensmitteln als Brot und Waffeln.
- **WARNUNG:** Bitte stecken Sie keine überdimensionierten Lebensmittel oder ungeeignete Materialien, wie beispielsweise Verpackungsmaterialien, in die Toasteröffnung, da dies in Brand oder einem Stromschlag resultieren könnte.
- Zubehör: Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör, da durch die Nutzung von nicht empfohlenem Zubehör, erhöhte Brandgefahr und die Gefahr eines elektrischen Schocks besteht.
- Nutzungseinschränkung: Das Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder mangelnden Wissens geeignet (Kinder eingeschlossen), es sei denn, diese wurden in das Gerät eingewiesen, können sicher damit umgehen und sind sich der damit verbundenen Gefahren bewusst, oder wenn diese bei der Benutzung des Geräts beaufsichtigt und angeleitet

werden.

- **Kinder:** Beaufsichtigen Sie kleine Kinder, die sich in der Nähe des Toasters aufhalten, um sicher zu stellen, dass das Gerät nicht von diesen als Spielzeug verwendet wird und diese dadurch verletzt werden.
- **Haftungsausschluss:** Wir übernehmen keine Verantwortung für eventuelle Sach- und Personenschäden, die durch falsche Benutzung des Produkts und/ oder der Unfähigkeit, die hier aufgeführten Hinweise zu befolgen, entstanden sind.
- **Vor der ersten Verwendung:** Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, wie man den Toaster richtig verwendet, bevor Sie ihn das erste Mal benutzen.
- **Abstände:** Achten Sie bei der Benutzung des Toasters auf ausreichenden Abstand zu anderen Geräten und Flächen, um eine ausreichende Luftzirkulation des Toasters zu gewährleisten.
- **Arbeitsfläche:** Stellen Sie den Toaster auf eine trockene, stabile, flache und hitzebeständige Oberfläche.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät NICHT unter den folgenden Bedingungen:
- Auf oder in der Nähe eines Gas- oder Elektroherds, in einem heißen Ofen oder in der Nähe einer offenen Flamme
- Auf weichen Oberflächen (wie beispielsweise einem Teppich) oder auf Flächen, wo der Toaster während der Benutzung umkippen könnte.
- Im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- In der Nähe oder unter leicht entzündlichen Materialien (wie beispielsweise Vorhängen, Tischdecken, Wandbehängen oder Küchentüchern) oder unter Hängeschränken, da Brot anbrennen und Feuer verursachen könnte, wenn es zu lange getoastet wird.
- **Abdeckung:** Decken Sie den Toaster während der Benutzung nicht ab und stellen Sie keine Gegenstände darauf.
- **Stecken Sie während der Benutzung keine Gegenstände in den Toaster** (wie beispielsweise Haushaltsgegenstände, Finger oder sonstige Gegenstände), da dies zu offenem Feuer, einem Stromschlag oder sonstigen Verletzungen führen könnte.
- **Feuer oder Rauch:** Stecken Sie den Toaster sofort aus, wenn er zu brennen oder zu qualmen beginnt.
- **Überwachung:** Lassen Sie den Toaster nicht unbeaufsichtigt, wenn er eingeschaltet ist. Wenn Sie den Toastvorgang beendet haben oder den Raum verlassen möchten, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- **Funktionsstörung:** Drücken Sie augenblicklich die CANCEL-Taste und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Feuer oder Rauch aus dem Toaster austreten oder eine andere Art von Funktionsstörung auftreten sollte.
- **Versuchen Sie nicht, die Funktionsstörung selbst zu beheben und kontaktieren Sie den Kundendienst.**
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Toaster regelmäßig, wie in der Bedienungsanleitung vorgegeben, um seine Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker vor der Reinigung oder bevor Sie den Toaster bewegen aus der Steckdose. Lassen Sie den Toaster vor der Reinigung und der Aufbewahrung abkühlen.
- **Krümelp Behälter:** Reinigen Sie den Krümelp Behälter regelmäßig, um die Brandgefahr zu verringern. Trocknen Sie den Krümelp Behälter ab, bevor Sie ihn zur weiteren Benutzung wieder in den Toaster einsetzen.
- **Aufbewahrung:** Verstauen Sie das Gerät und die Bedienungsanleitung, in der Zeit,

in der das Gerät nicht verwendet wird, an einem sicheren und trockenen Ort.

- **ACHTUNG: HEIßE OBERFLÄCHE!**
- Die Temperatur der am Gerät zugänglichen Oberflächen kann sehr heiß sein, wenn das Gerät an ist und Verbrennungen verursachen. Die Metallplatte an der Oberseite des Toasters kann sehr heiß werden.
- Berühren Sie die heißen Oberflächen während und kurz nach der Benutzung des Toasters nicht. Nutzen Sie Griffe oder Tasten.
- Verwenden Sie beim Hantieren mit heißen Materialien immer Ofenhandschuhe und lassen Sie die Metallbestandteile des Toasters vor der Reinigung auskühlen.
- Vorsicht ist auch beim Herausnehmen von heißen Brotscheiben nach dem Toastvorgang geboten, da diese bei Berührung mit der bloßen Haut Verbrennungen verursachen können.
- **WARNUNG: STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Wenn der Toaster Hebel während der Toaster eingeschaltet ist blockiert wird, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie den Toaster abkühlen, bevor Sie ihn leeren und reinigen. Wenn das Problem weiterhin bestehen sollte, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Versuchen Sie nie, Lebensmittel aus dem Inneren des Toaster herauszuziehen, während der Netzstecker des Geräts in der Steckdose steckt. Stecken Sie den Toaster zunächst immer aus und lassen Sie ihn abkühlen.
- Verwenden Sie niemals ein Messer oder andere scharfe Materialien aus Metall, um das Brot zu entfernen und stecken Sie niemals Ihre Hand in die Toasteröffnung. Berühren Sie keinesfalls die Metallbestandteile im Inneren des Toasters.

GERÄTEÜBERSICHT

Toaster



Toaster

- 1 Sichtfenster aus Glas
- 2 Brotschlitz (hier nicht sichtbar)
- 3 Bedienfeld
- 4 Bräunungsregler
- 5 Glasscheibenhalterung
- 6 herausziehbarer Krümelbehälter (hier nicht sichtbar)

Bedienfeld

- 7 Einschalten (ON/OFF)
- 8 Auftauen Taste (DEFROST)
- 9 Bagel Taste (BAGEL)
- 10 Start/Abbrechen Taste (CANCEL/START)



INBETRIEBNAHME UND BEDIENUNG

Vor der ersten Verwendung

Dieses Produkt wurde verpackt, um es gegen Transportschäden zu schützen. Entpacken Sie das Gerät und bewahren Sie die Originalverpackung an einem sicheren Ort auf. Dadurch können Sie Schäden vermeiden, wenn das Gerät in Zukunft transportiert werden muss, oder das Gerät kann, in der Zeit, in der es nicht verwendet wird, in der Originalverpackung verstaut werden. Sollten Sie die Verpackung wegwerfen wollen, recyceln Sie die unterschiedlichen Materialien bitte nach den landesüblichen Vorgaben.

Plastikverpackungen können eine Erstickungsgefahr für Babys und kleine Kinder darstellen. Stellen Sie sicher, dass sich die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern befindet und sicher entsorgt wird. Untersuchen Sie alle Bestandteile des Geräts auf sichtbare Schäden. Ziehen Sie das Stromkabel in gesamter Länge heraus und untersuchen Sie es auf eventuelle Schäden. Verwenden Sie den Toaster nicht, wenn er oder das Stromkabel beschädigt sind oder nicht richtig funktionieren. Sollte das Gerät Schäden aufweisen, kontaktieren Sie für Hinweise zu Untersuchung, Reparatur und Rückgabe des Geräts bitte unseren Kundendienst.

Stellen Sie sicher dass Sie alle Anweisungen und Warnhinweise in dieser Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben. Schauen Sie sich den Abschnitt „Geräteübersicht“ an, um sich mit dem Produkt und dem Bedienfeld vertraut zu machen. Lesen Sie die Sicherheitshinweise auf den vorangegangenen Seiten bitte besonders gründlich durch.

Entfernen Sie alle Klebeetiketten auf dem Gerät und wischen Sie die Außenseite des Toasters mit einem feuchten Lappen ab. Achten Sie darauf, dass kein Verpackungsmaterial im Toaster verbleibt und dass keine losen Gegenstände in den Brotschlitz gefallen sind.

Stellen Sie den Toaster auf eine flache, hitzebeständige Oberfläche. Stellen Sie den Toaster nicht an Orte, die heiß sind, an denen Dampf oder eine hohe Luftfeuchtigkeit erzeugt werden oder in die Nähe von leicht entzündlichen Materialien.


Stecken Sie den Netzstecker des Toasters in eine passende Steckdose und schalten Sie diese an. Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, damit die Steckdose im Falle eines Notfalls sofort ausgeschaltet und der Netzstecker herausgezogen werden kann. Stellen Sie den Bräunungsregler auf Stufe 4, drücken Sie die Toaster Taste herunter und lassen Sie Ihren Toaster ohne Brot im Brotschlitz aufheizen.

Hinweis: Aufgrund von Rückständen aus dem Herstellungsprozess des Toasters könnten Sie bei der ersten Benutzung einen leicht verbrannten Geruch oder Rauch bemerken. Dies ist kein Grund zu Beunruhigung. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und lassen Sie den Toaster einige Male ohne Brot im Brotschlitz aufheizen, bis Sie keinen Geruch oder Rauch mehr wahrnehmen. Nach einer kurzen Abkühlperiode kann Ihr Toaster verwendet werden. Die Hinweise zur Bedienung befinden sich auf der nächsten

Seite. Alle Bestandteile, auf die sich der folgende Abschnitt bezieht, sind im Abschnitt „Geräteübersicht“ aufgelistet.

Brot toasten

1. Achten Sie darauf, dass sich der Krümelbehälter an der richtigen Stelle befindet, bevor sie den Toaster in Betrieb nehmen. Der Krümelbehälter befindet sich unterhalb der Heizelemente und kann an der dem Bräunungsregler gegenüber liegenden Seite des Toasters herausgezogen werden.
2. Stellen Sie den Toaster auf eine saubere, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Achten Sie darauf, dass sich keine Flüssigkeiten oder leicht entflammare Gegenstände in der Nähe des Toasters befinden.
3. Verbinden Sie den Netzstecker des Toasters mit einer richtig installierten Wandsteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
4. Stellen Sie den gewünschten Bräunungsgrad am Bräunungsregler ein. Der Bräunungsgrad kann, bevor oder nachdem Sie die Toaster Taste nach unten gedrückt haben, eingestellt werden. Sieben verschiedene Bräunungsstufen geben Ihnen die Möglichkeit zu einem exzellenten Toastergebnis. Stellen Sie den Bräunungsgrad einfach auf Basis Ihrer eigenen Vorlieben ein.

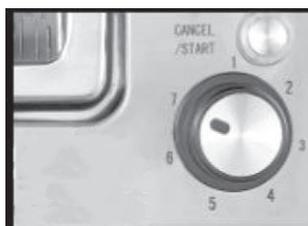

Hinweis: Stellen Sie den Bräunungsregler auf Stufe 3, wenn Sie den Toaster zum ersten Mal verwenden und passen Sie diesen in den darauffolgenden Toastzyklen an Ihre Vorlieben an (Nehmen Sie für sehr dünne Scheiben eine niedrigere Stufe).

5. Stecken Sie zwei Scheiben Brot nebeneinander in die dafür vorgesehenen Brotschlitze und drücken Sie die CANCEL/START Taste um den Toastvorgang zu beginnen. Die Führungsschienen werden sich automatisch anpassen, um das Brot an der richtigen Stelle zu halten und werden sich automatisch in die tiefer gelegene Toastposition absenken.
-

WICHTIG! Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Toasters richtig mit der Steckdose verbunden und das Gerät eingeschaltet ist. Andernfalls bleibt der Toaster Hebel nach dem Betätigen nicht unten.

6. Um den Vorgang abzubrechen, können Sie jederzeit die Taste CANCEL drücken.
 7. Sie können den Toastvorgang durch das Sichtfenster beobachten.
 8. Wenn der Toast fertig ist springt der Toaster Hebel automatisch nach oben und der Toaster schaltet sich automatisch aus. Sie können das Brot nun entnehmen.
-

VORSICHT: Berühren Sie nicht die Metallbestandteile des Toasters, da diese sehr heiß werden können.

9. Falls Sie mehr Brot toasten wollen, warten Sie 15-20 Sekunden, bevor Sie den nächsten Toastzyklus starten, damit sich das Thermostat zurücksetzen kann.
10. Ziehen Sie nach der Benutzung des Geräts immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Lagerung immer abkühlen.

EXTRA-FUNKTIONEN

Taste	Funktion
DEFROST (Auftauern)	Tiefgefrorenes Brot wird mit einem verlängerten Toastzyklus aufgetaut und getoastet.
ON/OFF	Toasten
BAGEL	Bagel werden getoastet, indem nur eine Seite der Heizelemente verwendet wird.
CANCEL (Abbrechen)	Kann jederzeit gedrückt werden, um den Toastvorgang zu beenden.

Der Toaster verfügt über drei Tasten, mit denen tiefgefrorenes Brot aufgetaut, bereits getoastetes Brot, das ausgekühlt war, erneut erhitzt und Bagels so getoastet werden können, dass sie an einer Seite knusprig und auf der anderen Seite warm sind. Zur Verwendung dieser Tasten, stecken Sie zunächst das Brot in den Brotschlitz und drücken Sie den Toaster Hebel herunter. Anschließend können Sie die gewünschte Taste drücken. Wenn die DEFROST, ON/OFF oder BAGEL Taste gedrückt wurde, leuchtet die entsprechende Kontrollleuchte auf und bleibt an, bis der Toastvorgang beendet oder die CANCEL Taste gedrückt wurde.

WARNUNG! Falls Brot im Inneren des Toasters stecken bleibt, schalten Sie den Toaster aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie versuchen, das Brot zu entfernen. Verwenden Sie zum Entfernen des Brots kein scharfes Messer oder andere Metallgegenstände und berühren Sie die Bestandteile aus Metall im Inneren des Toasters nicht. Achten Sie darauf, dass die Brotscheiben, die Sie in den Brotschlitz stecken, nicht zu dick sind.

TIPPS FÜR DAS PERFEKTE TOASTEN

- Der Toastvorgang ist eine Kombination aus Kochen und dem Trocknen von Brot. Da sich die Feuchtigkeit jedes Brots unterscheidet, kann die Toastzeit variieren.
- Stellen Sie für leicht trockenes Brot einen geringeren Bräunungsgrad ein.
- Für frisches oder Vollkornbrot können Sie einen höheren Bräunungsgrad einstellen.
- Brotprodukte mit einer sehr unebenen Oberfläche (wie beispielsweise englische Muffins) benötigen die Einstellung eines höheren Bräunungsgrads. Für ein perfektes Ergebnis können Sie in diesem Fall auch die BAGEL Taste drücken.
- Dick geschnittene Brotscheiben müssen häufig bedeutend länger getoastet werden, da mehr Feuchtigkeit aus dem Brot verdampfen muss, bevor es richtig kross wird.
- Wenn Sie Rosinenbrot oder anderes Fruchtbrot toasten möchten, entfernen Sie zuvor bitte alle losen Rosinen oder Fruchtstücke, bevor Sie das Brot in den Brotschlitz stecken. Dadurch können Sie verhindern, dass einzelne Stücke in den

Toaster fallen oder am Schutzkorb im Brotschlitz kleben bleiben.

FEHLERSUCHE UND FEHLERBEHEBUNG

Problem	Lösung
Der Toaster funktioniert nicht.	Überprüfen Sie die Stromverbindung und vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker richtig mit der Steckdose verbunden ist.
Brot steckt im Toaster fest	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie den Toaster abkühlen. Entfernen Sie die Brotstücke dann vorsichtig aus dem Toaster. Es kann notwendig sein, den Toaster über das Spülbecken zu halten und sanft zu schütteln, um das festsitzende Brotstück heraus zu bekommen. Verwenden Sie keine Metallgegenstände zum Entfernen des Brotstücks. Berühren Sie keinesfalls die Metallbestandteile im Inneren des Toasters. Falls das Brot zu dick geschnitten wurde achten Sie in Zukunft darauf, es in dünnere Scheiben zu schneiden.
Die Brotscheiben kommen nach dem Toasten nicht weit genug nach oben	Wenn das Brot zu klein ist, um aus dem Toaster entnommen zu werden, drücken Sie einfach den Toaster Hebel weiter nach oben, um die Führungsschiene in Ihre höchste Position zu bringen und dann das Brot zu entnehmen. Falls Sie das Brot dann immer noch nicht vorsichtig herausnehmen können, stecken Sie das Gerät aus und verwende Sie eine dünne, hitzebeständige Zange, um das Brot aus dem Brotschlitz zu entfernen.
Das getoastete Brot ist zu dunkel oder zu hell	Der gewählte Bräunungsgrad ist zu hoch oder zu niedrig eingestellt. Wählen Sie mit dem Bräunungsregler eine andere Stufe.
Der Toaster qualmt	Der gewählte Bräunungsgrad ist für das von Ihnen verwendete Brot zu hoch. Drücken Sie die Taste CANCEL, um den Toastvorgang zu stoppen. Vergewissern Sie sich, dass der Krümelbehälter leer und sauber ist. Überprüfen Sie, ob große Krümel im Brotschlitz feststecken und entfernen Sie diese gegebenenfalls. Drehen Sie das ausgesteckte gerät aus den Kopf und schütteln Sie es über der Spüle.

Der Toaster funktioniert nicht?

Wenn Sie feststellen, dass der Toaster nicht funktioniert, überprüfen Sie zunächst die unten genannten Lösungsansätze, bevor Sie das Gerät zurückgeben oder den Kundendienst telefonisch kontaktieren.

Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Toasters richtig in der Steckdose steckt und dass das Gerät eingeschaltet ist. Der Toaster Hebel lässt sich nur herunterdrücken, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Falls Sie die Glasscheibe erst kürzlich gereinigt haben sollten, überprüfen Sie, ob die wieder richtig eingesetzt wurde:

Halten Sie den Toaster mit einer Hand und kippen Sie ihn leicht nach hinten, um die Glasscheibe zu entnehmen. Drücken Sie mit der anderen Hand die Verriegelung an der Unterseite und ziehen Sie die Glasscheibe sanft heraus (Siehe Abb. unten links). Reinigen Sie die Glasscheibe.

Um die Glasscheibe wieder einzusetzen legen Sie den Toaster auf seine Hinterseite und halten Sie die Glasscheibe an der Verriegelung fest und schieben Sie sie vorsichtig in die Einkerbungen auf der Seite zurück bis es ein klickendes Geräusch gibt und die Glasscheibe wieder sicher fixiert ist.

WICHTIG! Wenn Sie die Glasscheibe wieder einsetzen, müssen Sie sicherstellen, dass er hörbar klickt und die Glasscheibe richtig fixiert ist. Andernfalls wird der Toaster nicht funktionieren. Wenn die Glasscheibe klickt, wird ein Sicherheitsschalter aktiviert (Siehe Abb. rechts). Dadurch wird sichergestellt, dass der Toaster mit Strom versorgt wird, wenn er das nächste Mal angeschaltet wird.



Ziehen Sie die Glasscheibe langsam im Pfeilrichtung.



Sie müssen es "klicken" hören, damit der Sicherheitsschalter aktiviert wird (Pfeil).

REINIGUNG UND PFLEGE



WARNUNG!

Ziehen Sie den Netzstecker des Toasters immer aus der Steckdose und lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie ihn auseinander bauen, reinigen und lagern.

Tauchen Sie den Toaster, den Netzstecker oder das Stromkabel niemals unter Wasser, um ihn zu reinigen.

Reinigen Sie niemals das Innere des Toasters, da dadurch die Heizelemente beschädigt werden könnten.

Benutzen Sie niemals einen Edelstahlschwamm, Scheuermittel, aggressive Reinigungsmittel, Metallpolitur oder harte Gegenstände, um die Oberflächen des Toasters zu reinigen.

Reiben Sie die äußeren Oberflächen und das Stromkabel des Toasters mit einem weichen, trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen oder Schwamm und einem milden Spülmittel ab.

Entfernen Sie nach jedem Gebrauch die Krümel.

Reinigen Sie den Krümelbehälter.

Ein regelmäßiges Herausnehmen und Reinigen des Krümelbehälters ist sehr wichtig, da dadurch das Risiko, dass Krümel Feuer fangen, verringert wird. Der Krümelbehälter befindet sich unter den Heizelementen und kann an der dem Brünungsregler gegenüber liegenden Seite des Toasters herausgezogen werden.

Ziehen Sie den Krümelbehälter komplett heraus.

Entfernen Sie die Krümel und reinigen Sie den Behälter mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Lappen.

Um hartnäckige Flecken zu entfernen, nutzen Sie einen Nylon- oder Topfschwamm, der in Seifenwasser eingeweicht und anschließend so stark ausgewrungen wurde, dass er fast trocken ist.

Stellen Sie sicher, dass der Krümelbehälter komplett trocken ist, bevor Sie ihn wieder in den Toaster einsetzen.

- Stellen Sie den Krümelbehälter nicht in die Spülmaschine.
- Die Vorderseite des Toasters hat in der Mitte ein Sichtfenster aus Glas, das es ermöglicht, den kompletten Toastvorgang zu beobachten. Die innere Glasscheibe des Sichtfensters kann herausgenommen werden.
- Halten Sie den Toaster mit einer Hand und kippen Sie ihn leicht nach hinten, um die Glasscheibe zu entnehmen. Drücken Sie mit der anderen Hand die Verriegelung an der Unterseite und ziehen Sie die Glasscheibe sanft heraus. Reiben Sie die Glasscheibe sauber oder waschen Sie sie in warmem, spülmittelhaltigem Wasser ab, spülen Sie sie mit klarem Wasser ab und trocknen Sie die Glasscheibe anschließend gründlich.

Um die Glasscheibe wieder einzusetzen legen Sie den Toaster auf seine Hinterseite und halten Sie die Glasscheibe an der Verriegelung fest und schieben Sie sie vorsichtig in die Einkerbungen auf der Seite zurück bis es ein klickendes Geräusch gibt und die Glasscheibe wieder sicher fixiert ist.



Um die Glasscheibe wieder einzusetzen legen Sie den Toaster auf seine Hinterseite und halten Sie die Glasscheibe an der Verriegelung fest und schieben Sie sie vorsichtig in die Einkerbungen auf der Seite zurück bis es ein klickendes Geräusch gibt und die Glasscheibe wieder sicher fixiert ist.

Lagerung

Wenn der Toaster nicht in Benutzung ist, bewahren Sie ihn an einem sauberen und trockenen Platz auf. Stellen Sie sicher, dass das Gerät sauber und trocken ist und der Netzstecker ausgesteckt wurde.

Wir empfehlen Ihnen, den Toaster im Originalkarton aufzubewahren, da er dadurch vor Staub geschützt wird. Während der Lagerung kann das Stromkabel im Kabellagerungsabteil unter der Gerätebasis verstaut werden. Wickeln Sie das Kabel hierfür einfach um die dafür vorgesehenen Haken

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.



Konformitätserklärung

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMV)

2014/35/EU (LVD)

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

CONTENTS

Technical Data	18
Safety Advice	19
Product overview	22
Getting Started	23
Getting Started	24
Instructions	25
Special Functions	26
Some tips for perfect toasting	26
Troubleshooting	27
Care and cleaning	29
Disposal Considerations	30

TECHNICAL DATA

Item number	10031997
Power supply	220 -240 V~ 50/60 Hz
Power consumption	1000-1200 W
Browning control	7 levels
Extra functions	Defrost, Bagel, Cancel

SAFETY ADVICE

General Safety Instructions

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Read this manual thoroughly before first use, even if you are familiar with this type of product. The safety precautions enclosed herein reduce the risk of fire, electric shock and injury when correctly adhered to. Keep the manual in a safe place for future reference, along with the completed warranty card, purchase receipt and carton. If applicable, pass these instructions on to the next owner of the appliance.

Always follow basic safety precautions and accident prevention measures when using an electrical appliance, including the following:

Electrical safety and cord handling

- **Voltage:** Make sure your outlet voltage and circuit frequency correspond to the voltage stated on the appliance rating label and your wall outlet is earthed.
- **Water:** To protect against fire and electric shock, do not immerse the cord, plug or any non-removable parts of this toaster in water or other liquid, or expose the electrical connections to water. Ensure your hands are dry before handling the plug or switching on the appliance.
- **WARNING:** If the toaster falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
- **Damage:** Check the power cord regularly for visible damage. If the cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorised service centres or appropriately qualified personnel in order to avoid any hazards.
- **WARNING:** Do not pick up or operate the appliance if the cord, plug or housing is damaged, or after it malfunctions or has been dropped or damaged in any way.
- In case of damage, contact the after sales support line for advice.
- **Power cord:** Do not kink, bend, strain or damage the power cord and protect it from sharp edges and heat. Do not let it touch hot surfaces. Do not let the cord hang over the edge of a table or benchtop.
- **Power extension cord:** A shorter power cord is provided to reduce the risk of tripping and entanglement. If you must use an extension cord, be cautious of the risks involved. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the benchtop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- **No timer:** The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- **Disconnect:** Turn off and unplug the toaster from the outlet when it is not in use and before assembly, disassembly, cleaning and storage. Grip the plug when disconnecting, do not pull the cord.
- **RCD:** Unless your home is already fitted with a residual current device (safety switch), we recommend installing an RCD with a rated residual operating current

not exceeding 30mA to provide additional safety protection when using electrical appliances. See your electrician for professional advice.

Usage conditions and restrictions

- Domestic use only: This appliance is intended for indoor domestic use only. It is NOT suitable for commercial, industrial or outdoor use. Do not use it outdoors.

Intended use

- The appliance is only suitable for toasting bread products without topping. Do not use it for anything else, and only use it as described in this manual. Do not place wet foods inside the toaster, or food that has been covered with butter, jelly, frosting or other condiments as this may result in fire, smoke, or jamming of the appliance. Do not use the appliance for defrosting food other than bread products or waffles.
- **WARNING:** Do not put oversized food or inappropriate materials (metal foil packages or utensils) into the toasting slot. Doing so may create a fire or electric shock hazard.
- Accessories: Do not use attachments that are not recommended here as it may cause injury or damage. Never operate the toaster without its proper accessories.
- Usage restriction: The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children: Supervise young children to ensure they do not play with the appliance. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Liability: We accept no liability for any eventual damages or personal injury caused by misuse of the product and/or failure to follow these instructions.
- Before first use: Make sure you know how to use the toaster before first use.
- Clearances: When using the toaster, make sure there is adequate air space above and on all sides for air circulation.
- Work surface: Place the toaster on a dry, stable, flat, heat-resistant surface.
- **WARNING: DO NOT** use the toaster under the following conditions:
 - On or near a gas or electric hob, in a heated oven or near an open flame.
 - On a soft surface (such as carpet) or where it may tip over during use.
 - Outdoors or in areas of high humidity.
- Near or below materials that can ignite easily (such as curtains, drapes, wall hangings, tea towels) or underneath wall cabinets, as bread may burn and cause a fire if it is toasted for too long.
- Do not cover: Do not cover the toaster or place anything on top during use.
- Do not insert any objects (utensils, fingers or other foreign objects) inside the toaster while in use as it may result in fire, electric shock, or injury.
- Smoke or fire: Immediately unplug the appliance if fire or smoke is coming is emitted.
- Unattended: Do not leave the toaster unattended when it is switched on. Disconnect it from the power supply when you are finished with it or when leaving the room.
- Malfunction: If this appliance begins to malfunction during use, or if fire or smoke is emitted, immediately press the CANCEL button and unplug the cord.
- Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance. Contact our after sales support line for advice.

- **Cleaning:** Maintain the toaster in accordance with the instructions to ensure it functions properly. Disconnect the appliance before moving and cleaning it. Allow it to cool completely before cleaning and storing.
- **Crumb tray:** To avoid the risk of fire, regularly remove crumbs from the crumb tray. Make sure the crumb tray is dry and properly in place before reuse.
- **Storage:** When not in use, store your appliance and its instruction manual in a safe and dry place.
- **CAUTION: HOT SURFACE!**
- The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating and can cause burns. The metal panel on top of the toaster can become very hot.
- Do not touch hot surfaces during or immediately after use. Use handles or knobs.
- Always use oven mitts when handling hot material and allow metal parts to cool before cleaning.
- Take care when taking out hot bread slices after toasting to avoid injuries.
- **WARNING: ELECTRIC SHOCK HAZARD!**
- If the toasting lever is stuck while the toaster is on, immediately unplug the appliance and let it cool down before emptying and cleaning. If the problem persists, discontinue use of the appliance and call our after sales support centre.
- Never attempt to dislodge food from inside the toaster when it is plugged into an electrical outlet. Always unplug it and let it cool first.
- Never use a knife or any other sharp metal tool to remove the bread, and never stick your hand inside the slot. Do not touch the metal parts inside the toaster.

PRODUCT OVERVIEW

Toaster




Toaster

- 1 Glass viewing window
- 2 Toasting slot (not visible here)
- 3 Control panel
- 4 Browning control dial
- 5 Glass panel clamp
- 6 Pull out crumb tray (not visible here)

Control panel

- 7 ON/OFF button
- 8 Defrost button
- 9 Bagel button
- 10 Start/cancel button

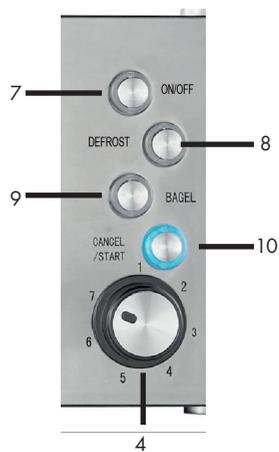

GETTING STARTED

Toaster

Before first use

This product has been packaged to protect it against transportation damage. Unpack the appliance and keep the original packaging carton and materials in a safe place. It will help prevent any damage if the product needs to be transported in the future, and you can use it to store the appliance when it is not in use. In the event that the carton is to be disposed of, please recycle all packaging materials where possible.

Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, so ensure all packaging materials are out of their reach and disposed of safely. Inspect all parts of the appliance for visual damage. Unwind the power cord to its full length and inspect the cord and plug for damage. Do not use the appliance if the appliance or its cord have been damaged or are not working properly. In case of damage, contact our after sales support centre for advice on examination, repair or return of the damaged product.

Make sure you have read and understood all instructions and warnings in this manual. Refer to the Product Overview, opposite, to familiarise yourself with the product and the operation buttons. Pay particular attention to the safety instructions on the previous pages.

Remove any adhesive labels and wipe the outside of the toaster with a damp cloth.

Make sure no packaging material is remaining in the toasting slot and no loose objects have fallen into the toaster.

Place the toaster on an even and heat-resistant surface. Do not place the toaster where heat, moisture or high humidity are generated, or near combustible materials.

Plug the toaster into an appropriate power point and switch on the outlet. The power socket must be readily accessible so that in an emergency it can be easily switched off and the toaster unplugged.

Set the browning control to level 4, push down the toasting lever and let your toaster heat up without any bread.

NOTE: Due to remnants from the manufacturing process burning off, you may notice a slight burning smell or smoke when first using the toaster. This is no cause for concern. Ensure good ventilation and let the toaster complete a few toasting cycles until no more odour or smoke is present. After a short cooling down period, your toaster is now ready for use. The usage instructions start on the following page. All parts referred to in the instructions are listed on above page

GETTING STARTED

Before first use

This product has been packaged to protect it against transportation damage. Unpack the appliance and keep the original packaging carton and materials in a safe place. It will help prevent any damage if the product needs to be transported in the future, and you can use it to store the appliance when it is not in use. In the event that the carton is to be disposed of, please recycle all packaging materials where possible. Plastic wrapping can be a suffocation hazard for babies and young children, so ensure all packaging materials are out of their reach and disposed of safely.

Inspect all parts of the appliance for visual damage. Unwind the power cord to its full length and inspect the cord and plug for damage. Do not use the appliance if the appliance or its cord have been damaged or are not working properly. In case of damage, contact our after sales support centre for advice on examination, repair or return of the damaged product.

Make sure you have read and understood all instructions and warnings in this manual. Refer to the Product Overview, opposite, to familiarise yourself with the product and the operation buttons. Pay particular attention to the safety instructions on the previous pages.

Remove any adhesive labels and wipe the outside of the toaster with a damp cloth. Make sure no packaging material is remaining in the toasting slot and no loose objects have fallen into the toaster.

Place the toaster on an even and heat-resistant surface. Do not place the toaster where heat, moisture or high humidity are generated, or near combustible materials.

Plug the toaster into an appropriate power point and switch on the outlet. The power socket must be readily accessible so that in an emergency it can be easily switched off and the toaster unplugged. Set the browning control to level 4, push down the toasting lever and let your toaster heat up without any bread.


NOTE: Due to remnants from the manufacturing process burning off, you may notice a slight burning smell or smoke when first using the toaster. This is no cause for concern. Ensure good ventilation and let the toaster complete a few toasting cycles until no more odour or smoke is present. After a short cooling down period, your toaster is now ready for use. The usage instructions start on the following page. All parts referred to in the instructions are listed on above page

INSTRUCTIONS

Toasting bread

1. Make sure the crumb tray is properly in place before using the toaster. It is located underneath the heating elements and can be pulled out from the side of the toaster opposite the browning control dial.
2. Place the toaster on a clean, stable and heat-resistant surface. Make sure that no liquids or flammable objects are near the appliance.
3. Connect the toaster to a properly installed wall socket and switch on the power to the outlet.
4. Set the browning level with the browning control dial. The browning level may be adjusted before or straight after pressing down the toasting lever. Seven heating levels give you precise toasting results. Simply select your desired browning level based on your needs.

NOTE: When using the toaster for the first time, select setting 3, and then adjust the setting for successive toast cycles according to your preference. (Use a lower setting for thin slices.)

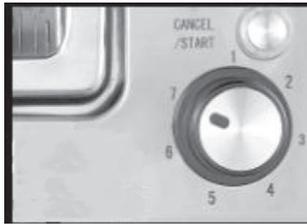

5. Place two bread slices side by side in the toasting slot and press the start/cancel button to start toasting. The bread guides will automatically adjust to hold the food place and it will automatically lower down to toasting position.

IMPORTANT! Make sure the toaster is connected to your power supply and power is switched on at the outlet, otherwise the toasting lever will not stay down to start toasting.

6. To stop the toasting cycle at any time, press the CANCEL button
7. While the bread is being toasted, you can watch the process through the viewing window .
8. When the toast is ready, the toasting lever moves up automatically and the toaster switches off automatically. You can now remove the bread from the toaster

CAUTION: Do not touch the metal parts of the toaster as they become hot.

9. If toasting more bread, allow the toaster 15 to 20 seconds to cool down in between toasting cycle so the thermostat can reset.
10. Always unplug the appliance after use and let it cool down before cleaning or storing.

SPECIAL FUNCTIONS

Button	Function
Defrost	Thoroughly toast frozen bread with an extended toasting cycle.
ON/OFF	Toasts bread.
Bagel	Toasts bagels by using only one side of the heating element.
CANCEL	Press at any time to stop toasting.

The toaster has three buttons to defrost frozen bread, toast bread that has cooled, and toast bagels crispy on one side and warm on the other. In order to use the buttons, insert your bread into the bread slot and press down the toasting lever. Then press the appropriate button.

When the Defrost, ON/OFF or Bagel buttons are pressed, the relevant indicator lights up and remains illuminated until the toast cycle is complete, or until the CANCEL button is pressed.

WARNING! If bread becomes stuck inside the toaster, unplug the toaster and let it cool before trying to remove the bread. Do not use a knife or any other sharp metal tool to do so, and do not touch the metal parts inside the toaster. Make sure the bread slice is not too thick.

SOME TIPS FOR PERFECT TOASTING

Toasting is a combination of cooking and drying bread. As moisture levels differ from one bread to another, toasting times can vary.

For slightly dry bread, use a lower browning setting.

For fresh bread or wholemeal bread, use a higher setting.

Bread products with a very uncommon surface (such as English muffins) will require a higher setting, or press the Bagel button for perfect results.

Thickly cut pieces of bread will take longer to toast, sometimes significantly longer, since more moisture must be evaporated from the bread before toasting can occur.

When toasting raisin or other fruit bread, remove any loose raisins from the surface of the bread before placing the slices into the toaster. This will help prevent pieces from falling into the toaster or sticking on the guard wire in the slot.

TROUBLESHOOTING

Problem	Solution
The toaster is not working	Check the power connection and ensure the plug is properly inserted in the outlet.
Bread is stuck in the toaster.	Unplug the toaster and let it cool down. Then carefully remove the slice or slices from the toaster. You may need to hold the toaster over a sink and shake it gently to help loosen stuck bread. Do not use metal objects to remove the bread. Do not touch the metal parts inside the toaster. If the food was too thick, make sure to slice it a little thinner in future.
My bread slices do not pop up enough If your bread is too small to be removed after toasting.	If your bread is too small to be removed from the toaster, simply lift the toasting lever to raise the carriage to its uppermost position and then pick up the bread. If you still cannot carefully take it out, unplug the toaster and use thin, heat resistant tongs to remove the bread from the toasting slot
The toast is too dark or too light.	The selected browning level is too high or too low. Select a different setting.
The toaster emits smoke.	The selected browning level is too high for the type of bread toasted. Press the CANCEL button to stop the toasting cycle. Ensure the crumb tray is empty and clean. Check to make sure no large crumbs are caught in the slot. Turn the unplugged unit upside down over the sink and shake.

Toaster isn't working?

If you experience problems with your toaster, check the issues below to ensure it is properly assembled before you return the appliance to the place of purchase or phone our after sales support line.

Make sure your toaster is securely plugged in and the power is switched on at the outlet. The toasting lever will not latch down if there is no power. If you have recently cleaned the glass panel, make sure the panel is properly installed:

To remove the glass panel, hold the toaster with one hand and lightly tilt it backwards. With the other hand, press the latch at the underside and gently pull out the glass panel (see below left). Wipe the panel clean.

To reinsert the glass panel, lay the toaster on its back, then hold the panel by the latch and carefully slide it back into the grooves at the side until it clicks securely into place.

IMPORTANT! When reinserting the glass panel, you must ensure that it audibly "clicks" securely into place, otherwise the toaster will not work. When the panel "clicks" into place, a safety switch is activated (see below right). This will ensure your toaster receives power the next time you connect it to your electricity supply.



Gently pull out the glass panel in arrow direction.



You must hear it "click" into place to activate the safety switch (see arrow)

CARE AND CLEANING

**WARNING!**

Always disconnect the toaster from the power outlet and allow it to cool completely before disassembling, cleaning and storage.

Never immerse the toaster, cord or plug in water or other liquid for cleaning.

Never clean the inside of the toaster, as this may damage the heating elements.

Never use a metal scouring pad, abrasive materials, metal polish, harsh chemical cleaners or hard objects for cleaning any surface of the toaster.

Wipe the outside surfaces and the cord with a soft, dry or slightly dampened cloth or sponge and a mild detergent.

Remove crumbs after each use

Cleaning the crumb tray

It is important that you remove and clean the crumb tray frequently to avoid the risk of crumbs catching fire. The crumb tray is located underneath the heating elements and can be pulled out from the side of the toaster opposite the browning control knob.

Pull out the crumb tray completely

Discard the crumbs and wipe the tray clean with a dry or damp cloth.

To remove stubborn spots, use a nylon or plastic scouring pad dampened in soapy water and squeezed almost dry.

Make sure the tray is completely dry before inserting it back into the toaster.

Do not put the crumb tray in the dishwasher.

Cleaning the removable glass panel

The centre front of the toaster has a full view glass window, which lets you monitor the toasting progress. The inner panel of this window is removable.

Hold the toaster with one hand and lightly tilt it backwards. With the other hand, press the latch at the underside and gently pull out the glass panel.

Wipe the panel clean, or wash it in warm, soapy water, rinse and dry thoroughly.



To reinsert the glass panel, lay the toaster on its back, then hold the panel by the latch and carefully slide it back into the grooves at the side until it clicks securely into place.

Storage

When not in use, store the toaster in a clean, dry place. Make sure the appliance is clean and dry, and disconnected from the power supply.

We recommend storing the appliance in the original carton, which will protect it from dust. When storing the toaster, the power cord may be stored in the cord storage area underneath the base. Simply wind the power cord around the hooks.

DISPOSAL CONSIDERATIONS



According to the European waste regulation 2012/19/EU this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council or your household waste disposal service.

Declaration of Conformity



Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany

This product is conform to the following European Directives:

2011/65/EU (RoHS)

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR
KLARSTEIN NIESTR