

**ĎAKUJEME, ŽE STE SI KÚPILI VÝROBOK WHIRLPOOL**

Aby sme vám mohli lepšie poskytovať pomoc, zaregistrujte, prosím, svoj spotrebič na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



**Prv než spotrebič začnete používať, pozorne si prečítajte Bezpečnostné pokyny.**


**OPIS VÝROBKU****PRVÉ POUŽITIE**

Po inštalácii počkajte aspoň dve hodiny, až potom pripojte spotrebič do elektrickej siete.

Po zapojení spotrebiča do siete otočte ovládačom termostatu, aby ste zapli spotrebič.

Po zapnutí spotrebiča musíte počkať 4 až 6 hodín, než sa dosiahne správna skladovacia teplota pre normálne naplnený spotrebič.

Antibakteriálny protizápachový filter umiestnite do vetráka podľa ukážky priloženej k filtru (ak je priložený).

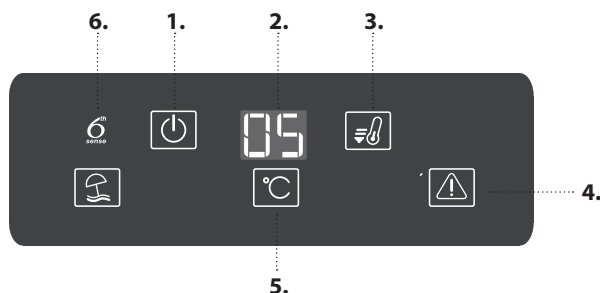**OVLÁDACÍ PANEL**

1. Zap./Pohot. rež.
2. Ukazovateľ teploty
3. Tlačidlo Rýchle chladenie
4. Kontrolka Alarm
5. Tlačidlo Teplota
6. 6th sense fresh control

**ZAP./POHOT. REŽ.**

Podržaním tlačidla na 3 sekundy spotrebič uvediete do pohotovostného režimu. Všetky ikony okrem kontrolky Zap./Pohot. rež. zhasnú. Krátkym stlačením tlačidla spotrebič opäť zapnete. (pozri návod na použitie)

**TLAČIDLO RÝCHLE CHLADENIE**

Pomocou funkcie Rýchle chladenie môžete zvýšiť kapacitu chladenia v chladiacom priestore. Použitie tejto funkcie sa odporúča pri vložení veľmi veľkého množstva potravín do chladiaceho priestoru. Funkciu zapnete stlačením tlačidla Rýchle chladenie . Kontrolka Rýchle chladenie sa pri zapnutí rozsvieti. Funkcia sa vypne automaticky po 6 hodinách alebo ju môžete zrušiť manuálne opätovným stlačením tlačidla Rýchle chladenie .

**TLAČIDLO ZASTAVENIE ALARMU**

Stlačením tlačidla stlmíte zvukový alarm.

**TLAČIDLO TEPLOTA**

Stlačením tlačidla teploty zmeníte teplotu: hodnoty sa menia pravidelne medzi 8 °C a 2 °C.

Poznámka: Uvedené nastavené hodnoty zodpovedajú priemernej teplote v celej chladničke.

**6TH SENSE FRESH CONTROL**

Táto funkcia automaticky zabezpečuje optimálne podmienky na uchovávanie skladovaných potravín. Na vypnutie „6th Sense Fresh Control“ súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlá Rýchle chladenie a Zastaviť alarm , kým nezačujete zvukový signál a nezhasne ikona 6th Sense Fresh Control , čím potvrdí, že je funkcia vypnutá. Rovnakým spôsobom funkciu znova zapnete.

Poznámka: Dezaktivácia tejto funkcie vypne VENTILÁTOR v chladničke.

**VENTILÁTOR**

Ventilátor zlepšuje rozloženie teploty vnútri spotrebiča, čím umožňuje lepšie uchovať skladované potraviny. Pri pôvodnom nastavení je ventilátor zapnutý. Na vypnutie VENTILÁTORA súčasne na 3 sekundy podržte tlačidlá Rýchle chladenie a Zastaviť alarm , kým nezačujete zvukový signál a ikona funkcie „6th Sense Fresh Control“ nezhasne, čím potvrdí, že je ventilátor vypnutý. VENTILÁTOR zapnete rovnakým spôsobom. Pri zapnutí začujete potvrdzujúci zvukový signál a rozsvieti sa ikona.

Poznámka: Dôvody, prečo vypínať ventilátor, nájdete v časti „TIPY NA ŠETRENIE ENERGIU“ v návode na používanie.


**TLAČIDLO DOVOLENKA**

Túto funkcia môžete aktivovať s cieľom znížiť spotrebu energie spotrebiča počas dlhšieho časového obdobia.

Pred aktiváciou funkcie by ste mali z chladiaceho priestoru odstrániť všetky potraviny, ktoré ľahko podliehajú skaze, a uistiť sa, že sú dvierka správne zatvorené, pretože chladnička bude udržiavať vhodnú teplotu zabráňujúcu tvorbe nepríjemného zápachu (+12 °C). Na zapnutie/vypnutie podržte tlačidlo Dovoľenka na 3 sekundy.

Po zapnutí funkcie sa rozsvieti príslušný symbol a teplota chladiaceho priestoru sa nastaví na vyššiu teplotu (ukazovateľ teploty ukáže novú teplotu: +12 °C). Ak zmeníte nastavenie teploty, funkcia sa automaticky vypne.

## AKO USKLADŇOVAŤ POTRAVINY A NÁPOJE

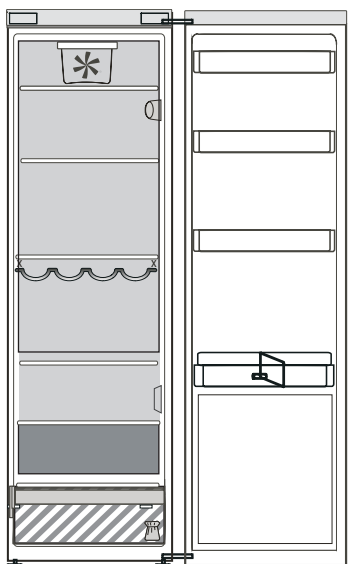

### Legenda



#### MRAZIACA ZÓNA



#### MIERNA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie tropického ovocia, plechoviek, nápojov, vajčiek, omáčok, nakladanej zeleniny, masla, džemov



#### CHLADNÁ ZÓNA

Odporúča sa na skladovanie syra, mlieka, mliečnych výrobkov, lahôdkárskych výrobkov, jogurtov



#### NAJCHLADNEJŠIA ZÓNA

Odporúča sa na uskladnenie studených nárezov, zákuskov, rýb a mäsa



#### ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU

## ZÁSUVKA „NULA STUPŇOV“\*

Zásuvka „Nula stupňov“ je špeciálne navrhnutá na udržiavanie nízkej teploty a správnej vlhkosti potrebnej pre dlhšie zachovávanie čerstvosti potravín (napríklad mäsa, rýb, ovocia a zimnej zeleniny).

### ZAPÍNANIE A VYPÍNANIE ZÁSUVKY

Na aktivovanie/deaktivovanie zásuvky stlačte tlačidlo, ako je uvedené na obrázku.

Po aktivácii zásuvky sa symbol rozsvieti.



Pri zapnutom stave je teplota približne 0 °C. Pre správne fungovanie zásuvky „Nula stupňov“ sú dôležité tieto faktory:

- chladiaci priestor musí byť zapnutý
- teplota chladiaceho priestoru musí byť v rozsahu od +2 °C do +5 °C
- aby sa zásuvka aktivovala, musí byť vložená v zariadení
- nesmú byť zvolené žiadne špeciálne funkcie (Pohotovostný režim, Dovoľenka – ak sú k dispozícii).

Ak ste niektorú z týchto funkcií vybrali, musíte zásuvku „Nula stupňov“ manuálne vypnúť a zvnútra odstrániť všetky čerstvé potraviny. Ak ju nevypnete manuálne, zásuvka sa sama vypne približne po 8 hodinách.

Poznámka:

- Ak sa symbol po aktivácii funkcie nerozsvieti, skontrolujte, či je zásuvka vložená správne. Ak problém pretrváva, kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Ak je funkcia aktívna a zásuvka otvorená, mali by ste manuálne vypnúť symbol na ovládacom paneli. Po vložení zásuvky sa symbol opäť aktivuje.
- Bez ohľadu na stav funkcie môžete počuť slabý hluk: je to normálne a nevyžaduje nápravu.


## RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Čo robiť, ak...   | Možné príčiny  | Riešenia  |
|---|--|---|
| Spotrebič nepracuje.  | Mohol nastať problém s napájaním spotrebiča.   | Uistite sa, že: <ul style="list-style-type: none"><li>• nenastal výpadok prúdu;</li><li>• zástrčka je riadne zastrčená v zásuvke a dvoj pólový spínač (ak je pripojený) je v správnej polohe (zapnutý);</li><li>• zariadenia na ochranu elektrického systému v domácnosti fungujú;</li><li>• nie je zlomený napájací kábel,</li></ul> |
| Vnútorne svetlo nefunguje.                                  | Pravdepodobne bude potrebné vymeniť žiarovku.  | Ak je potrebné ju vymeniť, odpojte spotrebič od elektrickej siete a obráťte sa na službu technickej pomoci.   |
| Vnútorne teplota priestorov nie je dostatočne nízka.        | Dôvody môžu byť rôzne (pozri stĺpec „Riešenie“).                                     | Skontrolujte, či: <ul style="list-style-type: none"><li>• sú dvierka riadne zavreté;</li><li>• spotrebič nie je nainštalovaný v blízkosti tepelného zdroja;</li><li>• je správne nastavená teplota;</li><li>• nie je zablokovaná cirkulácia vzduchu cez ventilačné mriežky v základni spotrebiča.</li></ul>                           |
| Na dne priechodka chladničky je voda.                       | Odtok na rozmrazenú vodu je blokovaný.   | Vyčistite odtok na rozmrazenú vodu (pozri časť „Čistenie a údržba“).  |
| Predný okraj spotrebiča je horúci na mieste tesnenia dverí. | To nie je problém. Zabraňuje tvorbe kondenzácie.                                     | Nie je potrebné to riešiť.  |
| Teplota v chladiacom priestore je príliš nízka.             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Nastavená teplota je príliš nízka.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Skúste nastaviť vyššiu teplotu.</li><li>• Vypnite ventilátor (ak je vo vybavení) opísaný v odseku „VENTILÁTOR“.</li></ul>   |



Bezpečnostné pokyny, Návod na používanie, Technické a energetické údaje spotrebiča si môžete stiahnuť:

- Na našej webovej stránke [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- Pomocou QR kódu
- Prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (Telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

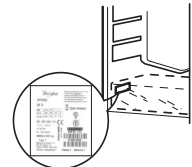

Whirlpool



19515445200