

Rohnson®

Návod na použitie
VYHRIEVACIA DEKA
R-032 / R-035



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.


DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Nemanipulujte so spotrebičom ťahom za sieťový kábel.
- Elektrický obvod vyhrievacej deky a svetelné indikácie ovládania sú prepojené paralelne. V prípade, že sú svetelné indikácie ovládanie nefunkčné, vyhrievacia deka môže byť ďalej v prevádzke a generovať teplo. Pravidelne kontrolujte, či spotrebič funguje správne.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.


- Nezakrývajte ovládanie vecami a neumiestňujte ho spolu s dekou do blízkosti zdrojov tepla, ktoré by ich mohli poškodiť.
- Používajte iba ovládanie dodané spolu so spotrebičom.
- Deku nie je určená pre použitie na polohovacím lôžku.
- Tento spotrebič nie je určený pre medicínske použitie v zdravotníckych zariadeniach.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je zložený alebo poškodený, vid' obr. 1.
- Spotrebič nesmie byť za prevádzky rolovaný či omotávaný. Vždy sa uistite, že je vyhrievacia deka na lôžku rozložená rovno, vid' obr. 2.
- Nikdy deku neprepichujte ihlou ani inými ostrými predmetmi, vid' obr. 3.
- Nikdy deku nepoužívajte ako prikrývku, vid' obr. 4.

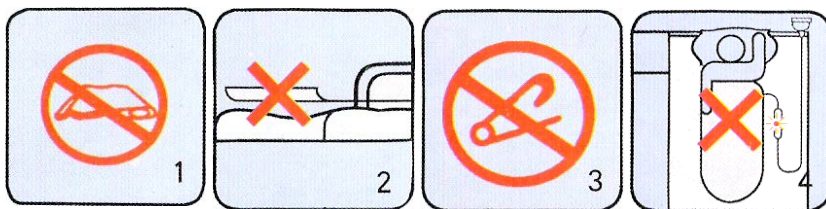

- Tento spotrebič nie je určený pre nemohúci osoby a osoby, ktoré nemôžu reagovať na prehriatie, vid' obr. 5.
- Nezapájajte zariadenie, ak sa skladá alebo ak je na ňom umiestnená zložená posteľná bielizeň či ťažké predmety, vid' obr. 6.
- Spotrebič nesmie byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu, nesmie byť žehlený ani sušený na radiátore, vid' obr. 7.
- Nepoužívajte spotrebič spoločne s ďalšími vyhrievacími zariadeniami (zahrievací fľašou, ohrievačom nôh apod.), vid' obr. 8.

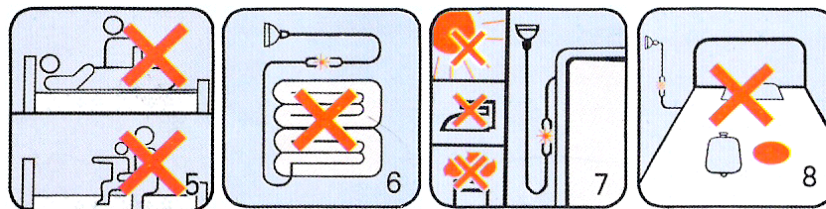


- Nikdy nezapaľujte cigarety či inak nemanipulujte s ohňom v blízkosti vyhrievacie deky, viď obr. 9.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte zo zásuvky, ak ho nepoužívate či opúšťate domov (aj na krátku dobu), viď obr. 10.
- Táto deka nie je určená pre chemické čistenie, viď obr. 11.

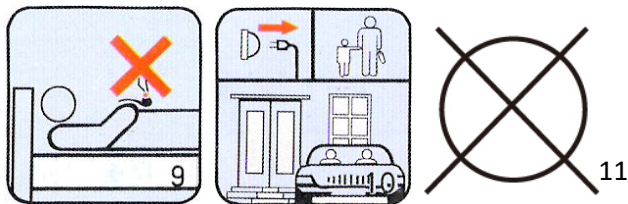

- Vnútroňá výhrevná časť musí byť v deke rozložená rovnomerne, bez výrazného pokrútenia alebo kríženia.
- Počas každodenného používania pravidelne kontrolujte prevádzkyschopnosť spotrebiča.
- V prípade akejkoľvek závady sa obráťte na predajcu, dovozcu alebo odborný servis.


POPIS SPOTREBIČA

1. Ovládanie s napájacím káblom
2. Vyhrievacia deka

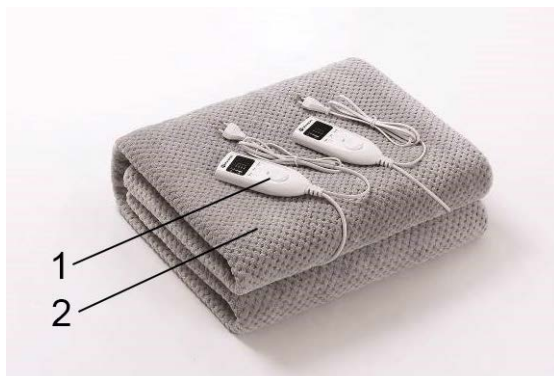

POPIS OVLÁDANIA

1. Tlačidlo nastavenia úrovne teploty (*Temp*)
2. Tlačidlo nastavenia času (*Time*)
3. Prepínač ON/OFF
4. Tlačidlo zrušenia nastavenia (*Cancel*)

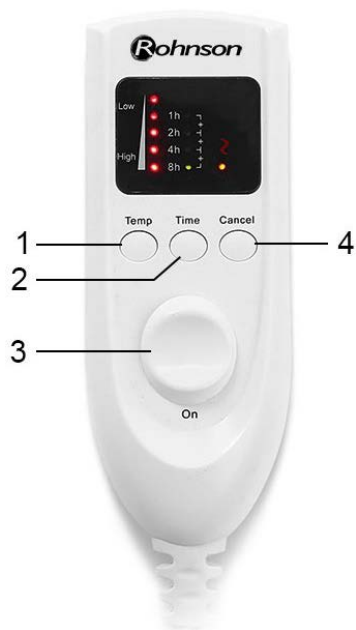

MODEL R-032 JE URČENÝ PRE JEDNOLÔŽKO - JE VYBAVENÝ 1 OVLÁDANÍM.
MODEL R-035 JE URČENÝ PRE 2 LÔŽKA - JE VYBAVENÝ 2 OVLÁDANÍM.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Rozložte vyhrievaciu deku na lôžko. Časť bez ovládania smeruje k nohám postele.
- Podľa potreby môžete deku na lôžku zaistiť príchytými gumami.
- Na deku umiestňujte iba prestieradlo či tenkú podložku. Uistite sa, že sú na vyhrievacej deke voľne rozložené a nebránia vedenie tepla.

NASTAVENIE ČASU

- Zapojte vyhrievaciu deku do zásuvky a prepínačom ON/OFF ju zapnite.
- Pre nastavenie času vyhrievania stlačte tlačidlo nastavenia času (*Time*) (rozsvieti sa zelená svetelná indikácia).
- Čas vyhrievania je možné nastaviť v rozsahu 1-10 hodín.
- Ak neurobíte vlastné nastavenie, čas vyhrievania je prednastavený na 8 hodín.

NASTAVENIE TEPLoty

- Pre nastavenie úrovne teploty stlačte tlačidlo nastavenie úrovne teploty (*Temp*) (rozsvieti sa červená svetelná indikácia).
- Teplotu je možné nastaviť v 5 úrovniach.
- Úroveň 3-5 slúži k predohrevu deky (po dobu cca 15 minút).
- Pre ukončenie predohrevu stlačte tlačidlo zrušenie nastavenia (*Cancel*) a potom stlačte tlačidlo nastavenie úrovne teploty (*Temp*) pre zvolenie ďalšej úrovne vyhrievania.
- Ak neurobíte vlastné nastavenie úrovne teploty, je prednastavená úroveň 5 po dobu 3 hodín, potom dôjde k automatickému prepnutiu na úroveň 3.
- Po uplynutí nastaveného času dôjde k automatickému vypnutiu spotrebiča.
- Vyhrievacia deka je vybavená poistkou proti prehriatiu. Po 3 hodinách prevádzky pri úrovni 5 alebo 4 sa teplota automaticky prepne na úroveň 3.

Poznámka: Model R-035 je vybavený 2 samostatnými tepelnými okruhmi s oddeleným ovládaním. V prípade, že si prajete používať iba jednu polovicu deky, postačí zapojiť do el. zásuvky iba jeden napájací kábel s ovládaním (obe polovice deky môžu byť v prevádzke nezávisle na sebe). Na každej strane deky možno nastaviť rôzne úrovne teploty a čas.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením či uskladnením vždy vypojte spotrebič z elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Deku je určená len pre ručné pranie.
- Postup prania: Pred praním vždy najprv odpojte od deky napájací kábel s ovládaním! Rozloženú deku vložte do vody, pridajte trochu pracieho prostriedku a jemne ju vyperte. Vyhnite sa kontaktu s vnútornou vyhrevnou časťou, aby nedošlo k jej poškodeniu.
- Po vypraní deku dôkladne vypláčajte vo vlažnej vode.
- Deku nežmýkajte ani nesusušte v sušičke na bielizeň.
- Deku rozložte na vzdušné miesto a nechajte voľne schnúť. Nevystavujte deku priamemu slnečnému žiareniu. Nikdy deku nezapínajte za účelom vysušania.
- Pred ďalším použitím musí byť deka úplne suchá.
- Deku skladujte na suchom mieste. Nekladte na zloženú deku žiadne predmety.
- Pred ďalším používaním sa uistite, že je deka aj napájací kábel v poriadku.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA MODELOV R-032/R-035

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	60 W/120 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadu.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.